

Nokia 300 lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****4****Darba sāksšana****5**

Taustiņi un daļas	5
SIM kartes un akumulatora ievietošana	5
Atmiņas kartes ievietošana	7
Akumulatora uzlādēšana	8
Akumulatora uzlādēšana, izmantojot USB	9
Antenu atrašanās vietas	10
Siksnības piestiprināšana	10

Ieslēgšana**10**

Tikla pakalpojumi un maksa	10
Piekļuves kodi	11
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana	11
Taustiņu un ekrāna bloķēšana	12
Skārienekrāna darbības	12
Skārienekrāna vibrореакcijas deaktivizēšana	13
Interaktīvā sākuma ekrāna elementi	14
Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana	14
Indikatori	14
Ziņapmaiņas taustiņš	15
Kontaktu un attēlu kopēšana no vecā tālruņa	15
Tālruņa lietošana bez SIM kartes	16
Tālruņa lietošana bezsaistē	16

Personalizēšana**16**

Sākuma ekrāns	16
Īsceļa pievienošana sākuma ekrānam	17
Svarīgāko kontaktu pievienošana sākuma ekrānā	17
Izvēlnes Izlase personalizēšana	17
Sākuma ekrāna personalizēšana	18
Tālruņa izskata maiņa	18

Sava profila izveide	18
Signālu personalizēšana	18

Tālrunis**19**

Zvanīšana	19
Neatbildēto zvanu skatīšana	19
Zvanīšana uz pēdējo izsaukto numuru	19
Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru	20
Saņemta zvana vai ziņas numura saglabāšana	20
Zvanu veikšanas vai saņemšanas aizliegšana	20

Kontakti**21**

Vārda un tālruņa numura saglabāšana	21
Ātrā zvanīšana	21
Savas kontaktinformācijas nosūtīšana	21
Kontaktu grupas izveidošana	22
Kontaktu kopēšana vai pārvietošana uz SIM karti	22

Teksta rakstīšana**22**

Pārslēgšanās starp teksta ievades režīmiem	22
Rakstīšana, izmantojot tradicionālo teksta ievadi	23
Jūtīgās teksta ievades izmantošana	23

Ziņapmaiņa**24**

Ziņas sūtīšana	24
Ziņas sūtīšana personu grupai	25
Pielikuma saglabāšana	25
Sarakstes skatīšana	25
Balss ziņu noklausīšanās	26
Audioziņas nosūtīšana	26

Pasts un tērēšana**26**

Par programmu Pasts	26
---------------------	----

Pasta sūtīšana	26	Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot tālruni	40
Pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām	27	Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru	42
Par tērzēšanu	27	Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	42
Tērzēšana ar draugiem	27	Failu kārtošana	42
Savienojumi	27	Kalendāra un kontaktu sinhronizācija ar Ovi by Nokia	42
Bluetooth	27	Attēlu un cita satura dublēšana atmiņas kartē	43
USB datu kabelis	29		
Web	30	Tālruņa aizsardzība	43
Par Web pārlūku	30	Tālruņa bloķēšana	43
Web pārlūkošana	30	Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli	43
Pārlūkošanas vēstures notīrīšana	30	Atmiņas kartes formatēšana	44
		Tālruņa sagatavošana otrreizējai pārstrādei	44
Attēli un videoklipi	31	Nokia pakalpojumi	44
Fotografēšana	31	Nokia pakalpojumu pieejamība un izmaksas	44
Video ierakstīšana	31	Nokia pakalpojumi	44
Attēla vai videoklipa sūtīšana	31	Piekluve Nokia pakalpojumiem	45
Fotoattēli	32	Par Nokia veikalu	45
Attēla drukāšana	32	Par Nokia Suite	45
		Nokia Suite instalēšana datorā	46
Mūzika un audio	33	Nokia Ovi Player	46
Multivides atskaņotājs	33		
FM radio	35	Vides aizsardzība	46
Balss ierakstu izmantošana	36	Enerģijas taupīšana	46
		Otrreizējā pārstrāde	46
Laika pārvalde	37	Izstrādājuma un drošības informācija	47
Laika un datuma mainīšana	37		
Modinātāja signāla uzstādīšana	37	Alfabētiskais rādītājs	54
Tikšanās pievienošana	37		
Spēles un programmas	38		
Spēles un programmas	38		
Aizraujošāka spēlēšana	38		
Spēles vai programmas lejupielāde	38		
Par kopienām	38		
Kalkulatora izmantošana	39		
Valūtas un mērvienību konvertēšana	39		
Tālruņa pārvaldība	40		
Atbalsts	40		

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES



Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.


DZIRDES AIZSARDZĪBA



Klausieties ausiņas mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Darba sākšana

Taustiņi un daļas

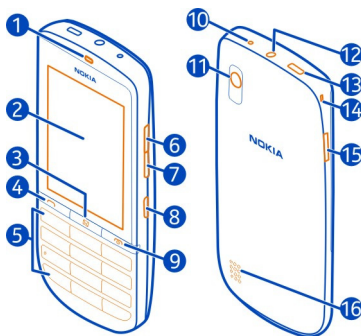

- 1 Pie auss liekamais skaļrunis
- 2 Skārienekrāns
- 3 Ziņapmaiņas taustiņš
- 4 Zvanišanas taustiņš
- 5 Tastatūra
- 6 Skaļuma palielināšanas taustiņš
- 7 Skaļuma samazināšanas taustiņš
- 8 Taustiņu bloķēšanas poga
- 9 Beigu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 10 Lādētāja savienotājs
- 11 Kameras objektīvs
- 12 Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
- 13 Mikro USB savienotājs
- 14 Atvere delnas siksnīgai
- 15 Aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas sprauga
- 16 Skaļrunis

Ja uz ekrāna vai kameras objektīva ir aizsargplēve, noņemiet to.

SIM kartes un akumulatora ievietošana


⚠ Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumu lietošanu.



Šis tālrunis ir domāts lietošanai ar BL-4U akumulatoru. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai saliecot, tādēļ esiet uzmanīgs, ņemot karti rokās, ievietojot vai izņemot to.


- 1 Ievietojiet pirkstu spraugā tālruņa malā un uzmanīgi paceliet un noņemiet aizmugurējo vāciņu. Ja akumulators ir ievietots, izceliet to.

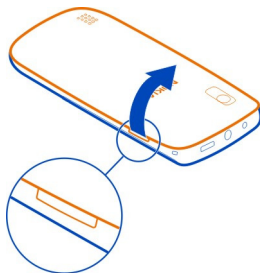


- 2 Pabīdiet SIM kartes turētāju, lai to atbloķētu, un izmantojiet nagu, lai to paceltu.



- 3 Pārliecinieties, vai SIM kartes kontakti ir vērsti uz leju un ievietojiet karti turētājā. Bīdiet kartes turētāju, lai to bloķētu.

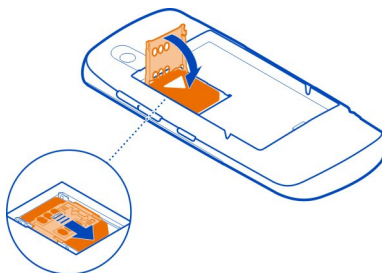


- 4 Savietojiet akumulatora un akumulatora nodalījuma kontaktus un ievietojiet akumulatoru. Lai uzliktu aizmugurējo vāciņu, virziet apakšējos atdurus gropēs (1) un piespiediet vāciņu, līdz tas nofiksējas vietā (2).

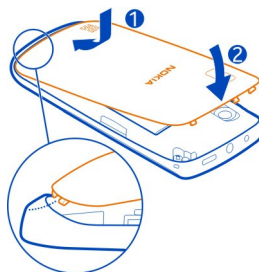

Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet saderīgas atmiņas kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

Tālrunis nodrošina atmiņas kartes ar ietilpību līdz 32 GB.

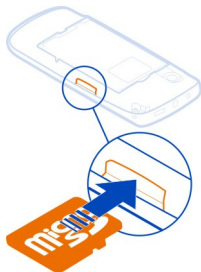

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Pārļiecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju. Iebīdiet karti ierīcē, līdz tā nofiksējas vietā.
- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

⚠ Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad to izmanto programma. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.


Atmiņas karti var izņemt vai nomainīt, neizslēdzot tālruni.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Bīdiet karti, līdz tā tiek atbrīvota, un izvelciet karti.
- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti.

Ja tālrunī tiek rādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

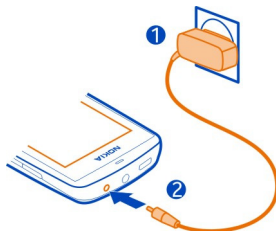

- 1 Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.
- 2 Pievienojiet lādētāju tālrunim.
- 3 Kad tālrunī tiek parādīta pilnīga uzlāde, vispirms atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.

Akumulators nav jālādē noteiktu laiku, un tālruni uzlādes laikā var lietot. Uzlādes laikā tālrunis var sakarst.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.


Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Ja, uzlādējot tālruni, klausāties radio, iespējama uztveršanas kvalitātes pasliktināšanās.

Akumulatora uzlādēšana, izmantojot USB

Akumulators izlādējies, bet lādētājs nav paņemts līdzi? Var izmantot saderīgu USB kabeli, lai izveidotu savienojumu ar saderīgu ierīci, piem., datoru.

Lai izvairītos no lādētāja savienotāja sabojāšanas, atvienojot un pievienojot lādētāja kabeli, uzmanieties.

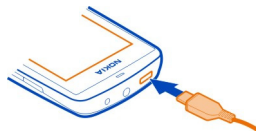

Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.


Antenu atrašanās vietas



Antena ir iezīmēta.

Neaiztieciot antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

Siksnības piestiprināšana

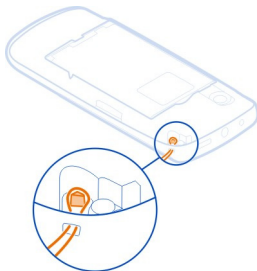

Ieslēgšana

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādos tīklos: GSM 850/900/1800/1900 MHz tīkli un WCDMA 850/900/1900/2100 MHz tīkli. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.


Lai lietotu tīkla pakalpojumus un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat uzstādīt, lai tālrunī, to ieslēdzot, tiktu prasīts ievadīt PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja trīs reizes pēc kārtas ierakstīsiet nepareizu kodu, tas būs jāatbloķē, izmantojot PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tiklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Iespējams, numurs būs jāsniedz arī Nokia Care pakalpojumiem. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (vismaz 5 cipari)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat uzstādīt, lai tālrunī tiktu prasīts ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Glabājiet kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par papildu samaksu, un visi personiskie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care vai sava tālruņa izplatītāju.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

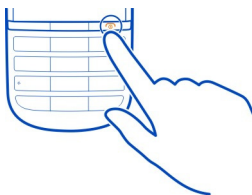

Iespējams, jums tiks prasīts no tīkla pakalpojumu sniedzēja iegūt konfigurācijas uzstādījumus. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Taustiņu un ekrāna bloķēšana

Lai izvairītos no nejauša zvana veikšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, bloķējiet tālruņa taustiņus un ekrānu.

Nospiediet taustiņu bloķēšanas pogu.

Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet taustiņu bloķēšanas pogu un pārvelciet pār ekrānu no kreisās puses uz labo animēto bultiņu apgabalā.

Skārienekrāna darbības


Lai mijiedarbotos ar skārienekrāna lietotāja interfeisu, tam jāpieskaras vai jāpieskaras un jātur.

Programmas vai cita ekrāna elementa atvēršana

Pieskarieties programmai vai elementam.


Piekluve objektiem raksturīgām iespējām

Pieskarieties objektam un turiet to. Tiek atvērta uznirošā izvēlne ar pieejamām iespējām.

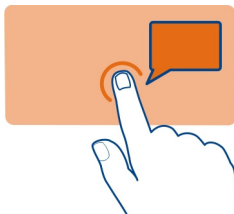

Ritināšana sarakstā vai izvēlnē

Novietojiet pirkstu uz ekrāna, ātri pabīdiet to augšup vai lejup pa ekrānu un pēc tam paceliet pirkstu. Ekrāna saturs tiek ritināts tādā ātrumā un virzienā, kāds bija atlaišanas brīdī. Lai ritinātajā sarakstā izvēlētos objektu un pārtrauktu kustību, pieskarieties attiecīgajam objektam.

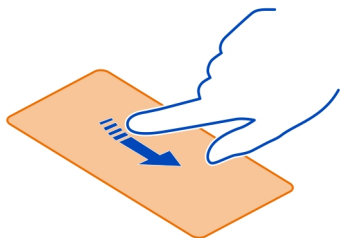

Pārvilkšana

Novietojiet uz ekrāna pirkstu un velciet ar pirkstu vajadzīgajā virzienā.



Piem., skatot attēlu, lai skatītu nākamo attēlu, pārvelciet pa kreisi. Lai ātri pārlūkotu attēlus, ātri pārvelciet ar pirkstu pa ekrānu un pēc tam ritiniet sīktēlus pa kreisi vai pa labi.

Skārienekrāna vibroreakcijas deaktivizēšana

Ja ir aktivizēta vibroreakcija, kad sekmīgi izvēlaties objektu skārienekrānā, ekrāns novibrē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Piesk. uzstādījumi**.

Izvēlieties **Vibroreakcija** > **Izslēgta**.

Ja šķiet, ka skārienekrāns ir neprecīzs, un jums ir grūtības izvēlēties objektus, iespējams, skārienekrāns ir jākalibrē.

Skārienekrāna kalibrēšana

Izvēlieties **Kalibrēšana** un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Interaktīvā sākuma ekrāna elementi

Sākuma ekrāna elementi ir interaktīvi. Varat, piem., uzstādīt modinātāja signālus vai veidot kalendāra ierakstus tieši sākuma ekrānā.



Modinātāja signāla uzstādīšana

Izvēlieties pulksteni (1).

Grafika skatīšana vai rediģēšana

Izvēlieties datumu (2).

Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties, turot tālruni nelielā attālumā, nevis pie auss.

Skaļruņa ieslēgšana zvana laikā

Izvēlieties **Skaļrunis**.

Indikatori

-  Jums ir nelasītas ziņas.
-  Jums ir nenosūtītas vai atceltas ziņas, vai ziņas, kuru nosūtīšana nav izdevusies.
-  Tālrunis nezvana, ja ir ienākoši zvani vai īsziņas.
-  Visi ienākošie zvani ir pāradresēti uz citu numuru.
-  Ir uzstādīts modinātājs.

-  vai  Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.
-  vai  GPRS vai EGPRS savienojums ir atvērts.
-  vai  GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.
-  Tālrunis ir reģistrēts 3G (UMTS) tīklā.
-  vai  Tālrunis ir reģistrēts 3.5G (HSDPA) tīklā.
-  Ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
-  Pašreiz aktīvajam profilam ir uzstādīts laika limits.
-  Tālrunim ir pievienotas austiņas.
-  Tālrunis ir savienots ar citu ierīci, izmantojot USB datu kabeli.

Ziņapmaiņas taustiņš

Lai rakstītu ziņu vai pārbaudītu ziņu iesūtņi, nospiediet ziņapmaiņas taustiņu .

Kontaktu un attēlu kopēšana no vecā tālruņa

Vai vēlaties kopēt saturu no iepriekšējā saderīgā Nokia tālruņa un ātri sākt lietot jauno tālruni? Jaunajā tālrunī varat bez maksas kopēt, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un attēlus.



- 1 Abos tālruņos aktivizējiet Bluetooth.
Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un **Ieslēgts**.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Sīnhr. un dubl..**
- 3 Izvēlieties **Tālruņa maiņa** > **Kopēt uz šo ier..**
- 4 Izvēlieties kopējamo saturu un **Gatavs**.
- 5 Sarakstā izvēlieties savu iepriekšējo tālruni.

- 6 Ja otrs tālrunis prasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, ko varat norādīt pats, jāievada abos tālruņos. Dažos tālruņos ir fiksēts piekļuves kods. Plašāku informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
Šis piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.
- 7 Ja jums tiek prasīts atļaut savienojumu un kopēšanas pieprasījumus, atļaujiet tos.

Tālruņa lietošana bez SIM kartes

Vai bērni vēlas spēlēties ar jūsu tālruni, taču nevēlaties, lai viņi nejauši piezvanītu? Dažas tālruņa funkcijas, piem., spēles un kalendāru, var lietot, ja nav ievietota SIM karte. Funkcijas, kas izvēlnē ir pelēkotas, nevar lietot.

Tālruņa lietošana bezsaistē

Vietās, kur nav atļauts veikt vai saņemt zvanus, var aktivizēt lidojuma profilu, lai varētu spēlēt spēles vai klausīties mūziku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

Izvēlieties **Lidojums** > **Aktivizēt**.

Ikona  norāda, ka ir aktivizēts lidojuma profils.

Padoms. Profilu īsceļu var pievienot īsceļu logrīkam sākuma ekrānā.

Uzmanību!

Ja ir aktivizēts lidojuma profils, nevar veikt vai saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai zvanītu, aktivizējiet citu profilu.

Personalizēšana

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrānā varat:

- skatīt paziņojumus par neatbildētiem zvaniem un saņemtajām ziņām;
- atvērt savas iecienītākās programmas;
- pievienot īsceļus uz dažādām funkcijām, piem., fotografēšanu vai Web pārlūkošanu;
- skatīt izlases kontaktus un ātri tiem zvanīt, sūtīt ziņas vai e-pasta ziņas;
- piekļūt iecienītākajiem sabiedrisko tīklu pakalpojumiem.

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānam

Vai vēlaties atvērt savas iecienītās programmas tieši sākuma ekrānā? Varat pievienot īsceļus uz visbiežāk lietotajām funkcijām.

- 1 Izvēlieties un turiet īsceļu logriku un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Izvēlēties īsceļus**.
- 2 Izvēlieties īsceļu, kas jādefinē, un izvēlieties vajadzīgo objektu.

Padoms. Lai noņemtu īsceļu, aizstājiet to ar kādu citu īsceļu.

Padoms. Varat arī pievienot īsceļus izvēlnei Izlase. Izvēlieties **Izlase > Personalizēt skatu**

Svarīgāko kontaktu pievienošana sākuma ekrānā

Vai vēlaties ātri piezvanīt vai sūtīt īsziņas saviem izlases kontaktiem? Sākuma ekrānā var pievienot īsceļus uz izvēlētiem kontaktiem.

- 1 Izvēlieties un turiet nospiestu joslā Izlases kontakti.
- 2 Izvēlieties **Rediģēt izlasi**.
- 3 Izvēlieties sarakstā kontakta ikonu  un kontaktu.
Kontaktam jābūt saglabātam tālruņa atmiņā.

Padoms. Ja kontaktam ir pievienots attēls, tas tiek rādīts joslā Izlases kontakti.

Zvanišana vai īsziņas sūtīšana kontaktam

Izvēlieties kontaktu joslā Izlases kontakti un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Kontakta noņemšana sākuma ekrānā

- 1 Izvēlieties un turiet nospiestu joslā Izlases kontakti.
- 2 Izvēlieties **Rediģēt izlasi** un kontaktu, kas jānoņem.

Kontakts tiek noņemts joslā Izlases kontakti, bet paliek jūsu kontaktu sarakstā.

Izvēlnes Izlase personalizēšana

Varat pievienot īsceļus uz visbiežāk lietotajām funkcijām.

- 1 Izvēlieties **Izlase > Personalizēt skatu**
- 2 Sarakstā izvēlieties izvēlnes elementu un vajadzīgo funkciju.

Lai piekļūtu funkcijai, izvēlieties **Izlase** un vajadzīgo funkciju.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties sākuma ekrāna fonā skatīt savu iecienītāko ainavu vai ģimenes attēlus? Šo fona attēlu var mainīt, kā arī var pārkārtot sākuma ekrānā redzamos objektus, lai ekrānu personalizētu atbilstoši savām vēlmēm.

Fona attēla mainīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Displejs** > **Fons**.
- 2 Izvēlieties mapi un attēlu.

Varat arī nofotografēt kādu objektu ar tālruņa kameru un izmantot šo attēlu.

Padoms. Papildu fona attēlus lejupielādējiet no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Lai pārkārtotu sākuma ekrānā redzamos objektus, aizstājiet vecos īsceļus ar jauniem.

Tālruņa izskata maiņa

Izmantojot motīvus, var mainīt sākuma ekrāna krāsas un izskatu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Motīvi**.

Izvēlieties **Motīva izvēle** > **Motīvi** un motīvu no saraksta.

Padoms. Papildu motīvus lejupielādējiet no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Sava profila izveide

Kā padarīt savu tālruni atbilstošu darba, studiju vai mājas vajadzībām? Var izveidot dažādām situācijām piemērotus jaunus profilus, norādot tiem atbilstošu nosaukumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili**.

- 1 Izvēlieties **Mans 1. stils** vai **Mans 2. stils**.
- 2 Izvēlieties **Personalizēt** un definējiet profila iestatījumus.
- 3 Ievadiet profila nosaukumu un izvēlieties **Labi** > **Saglabāt**.

Signālu personalizēšana

Katram profilam var personalizēt zvana un brīdinājuma signālus, kā arī taustiņu toņus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Signāli**.

Zvana signāla mainīšana

Izvēlieties **Zvana signāls**: un zvana signālu.

Padoms. Papildu zvana signālus lejupielādējiet no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Tastatūras signāla skaļuma mainīšana

Izvēlieties **Taustiņu signāli**: un velciet skaļuma joslu.

Tālrunis

Zvanišana

- 1 Ievadiet tālruņa numuru, kā arī valsts un rajona kodu, ja nepieciešams.
- 2 Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Atbildēšana uz ienākošu zvanu

Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvana pārtraukšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Zvana atteikšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Neatbildēto zvanu skatīšana

Vai vēlaties redzēt, uz kura kontakta zvanu neesat atbildējis?

Sākuma ekrānā izvēlieties **Skatīt**. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts kontaktu sarakstā, tas tiek parādīts.

Neatbildētie un saņemtie zvani tiek reģistrēti tikai tad, ja to nodrošina tīkls un tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla pakalpojumu zonā.

Atzvanišana kontaktam vai uz numuru

Izvēlieties kontaktu vai numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Neatbildēto zvanu skatīšana vēlāk

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Žurnāls un Neatbildētie zv.**

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģināt kādu sazvanīt, bet jums neatbild? Varat viegli piezvanīt viņam atkal.

Sākuma ekrānā nospiediet zvanišanas taustiņu, izvēlieties sarakstā numuru un vēlreiz nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru

Ja nevarat atbildēt uz zvaniem, varat tos pāradresēt.

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Zvani > Zvanu pāradresācija**.
- 2 Izvēlieties, kad jāpāradresē ienākošie zvani:

Visus balss zv. — Pāradresējiet visus ienākošos balss zvanus.

Ja aizņemts — Pāradresējiet balss zvanus, ja ir aizņemts signāls.

Ja neatbild — Pāradresējiet balss zvanus, tikai tad, ja neatbild.

Ja nav sasniedz. — Pāradresējiet balss zvanus, ja tālrunis ir izslēgts vai noteiktu laiku atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

Ja nepieejams — Pāradresējiet balss zvanus, ja neatbild, tālrunis ir aizņemts, izslēgts vai ārpus tīkla pārklājuma.

- 3 Izvēlieties **Aktivizēt > Uz balss pastk. vai Uz citu numuru**.
- 4 Ja ir izvēlēta iespēja **Ja neatbild** vai **Ja nepieejams**, uzstādiet periodu, pēc kāda zvans tiek pāradresēts.

Saņemta zvana vai ziņas numura saglabāšana

Vai esat saņēmis zvanu vai ziņu no personas, kuras numurs vēl nav saglabāts kontaktu sarakstā? Varat viegli saglabāt numuru savos kontaktos.

Saņemta zvana numura saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Žurnāls un Saņemtie zvani**.
- 2 Izvēlieties numuru un **Iespējas > Saglabāt**.
- 3 Ievadiet kontakta vārdu un izvēlieties **Saglabāt**.

Saņemtas ziņas numura saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties **Sarakstes** vai **Iesūtne** un ziņu.
- 3 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 4 Izvēlieties numuru un **Saglabāt**.
- 5 Ievadiet kontakta vārdu un izvēlieties **Saglabāt**.

Padoms. Lai pievienotu jaunu numuru jau esošam kontaktam, izvēlieties attiecīgo numuru un **Piev. kontaktam**.

Zvanu veikšanas vai saņemšanas aizliegšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Drošība**. Lai aizliegtu zvanus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole.

Noteiktu veidu zvanu aizliegšana

- 1 Izvēlieties **Zvanu lieg. pak.** un vajadzīgo iespēju.
- 2 Izvēlieties **Aktivizēt** un ievadiet lieguma paroli.

Kontakti

Vārda un tālruņa numura saglabāšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Izvēlieties **Pievienot jaunu**.

Kontakta datu pievienošana vai rediģēšana

- 1 Izvēlieties **Vārdi** un kontaktu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot detaļu**.

Padoms. Lai kontaktam pievienotu zvana signālu vai attēlu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Pievienot detaļu** > **Multivide**.

Ātrā zvanišana

Piešķirot visbiežāk izmantotos tālruņu numurus sava tālruņa ciparu taustiņiem, varat ātri sazvaniēt draugus un ģimeni.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani**.

Tālruņa numura piešķiršana ciparu taustiņam

- 1 Izvēlieties ciparu taustiņu. 1 ir rezervēts balss pastkastei.
- 2 Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

Ciparu taustiņam piešķirta tālruņa numura noņemšana vai mainīšana

Izvēlieties un turiet ciparu taustiņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt** vai **Mainīt**.

Zvanišana

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Ātrās zvanišanas deaktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Zvani** > **Ātrā zvanišana** > **Izslēgts**.

Savas kontaktinformācijas nosūtīšana

Vai vēlaties nosūtīt sava tālruņa numuru vai pasta adresi kādam tikko satiktam cilvēkam? Pievienojiet kontaktu sarakstam savu kontaktinformāciju un nosūtiet jaunajam paziņam vizītkarti.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un **Vārdi**.

1 Izvēlieties kontaktu saraksta ierakstu, kurā ir jūsu informācija.

2 Izvēlieties **Vizītkarte** un sūtīšanas veidu.

Saņemtas vizītkartes saglabāšana

Izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**.

Kontaktu grupas izveidošana

Ja pievienosit savus ģimenes locekļus vai draugus kontaktu grupai, varēsiet vienkārši viņiem visiem vienlaicīgi nosūtīt ziņu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

1 Izvēlieties **Grupas** > **Pievienot**.

2 Ievadiet grupas nosaukumu, varat izvēlēties arī attēlu un zvana signālu, un izvēlieties **Saglabāt**.

3 Lai grupai pievienotu kontaktus, izvēlieties grupu un **Pievienot**.

Kontaktu kopēšana vai pārvietošana uz SIM karti

Vai vēlaties izmantot savu SIM karti citā tālrunī un saglabāt piekļuvi kontaktiem? Pēc noklusējuma kontakti tiek glabāti tālruņa atmiņā, bet tos var kopēt uz SIM karti.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Tālruņa atmiņā var saglabāt vairāk kontaktu, un SIM kartē saglabātajiem kontaktiem var būt tikai viens tālruņa numurs.  norāda, ka kontakts ir saglabāts SIM kartē.

Visu kontaktu kopēšana

Izvēlieties **Kopēt kontaktus** > **No tālr. uz SIM**.

Visu kontaktu pārvietošana

Izvēlieties **Pārv. kontaktus** > **No tālr. uz SIM**.

Padoms. Ja kontakti tiek glabāti gan tālrunī, gan SIM kartē, iespējams, kontaktu sarakstā tiks rādīti dublēti kontakti. Lai rādītu tikai tālrunī saglabātos kontaktus, izvēlieties **Uzstādījumi** > **Lietot. atmiņa** > **Tālrunis**.

Teksta rakstīšana

Pārslēgšanās starp teksta ievades režīmiem

Rakstot tekstu, var izmantot tradicionālo  vai jutīgo  teksta ievadi.

,  un  norāda rakstzīmju reģistru.  norāda, ka aktivizēts ciparu režīms.

Pārslēgšanās starp teksta ievades metodēm

Izvēlieties **Iespējas > Ātrā ievade**. Ne visām valodām ir pieejama jutīgā teksta ievade.

Pārslēgšanās starp rakstzīmju reģistriem

Izvēlieties **#**.

Pārslēgšanās starp burtu un ciparu režīmiem

Izvēlieties un turiet **#**.

Rakstīšanas valodas uzstādīšana

Izvēlieties **Iespējas > Rakstīšanas val..**

Rakstīšana, izmantojot tradicionālo teksta ievadi

- 1 Vairākkārt nospiediet ciparu taustiņu (2–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.
- 2 Ielieciet nākamo rakstzīmi. Ja tā ir uz tā paša taustiņa, uzgaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai pārvietojiet kursoru.

Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētās rakstības valodas.

Kursora pārvietošana

Izvēlieties  vai  vai pieskarieties vietai, kur vēlaties novietot kursoru.

Bieži lietotu pieturzīmju ievietošana

Atkārtoti spiediet **1**.

Speciālās rakstzīmes ievietošana

Izvēlieties  un vajadzīgo rakstzīmi.

Atstarpes ievietošana

Nospiediet **0**.

Jutīgās teksta ievades izmantošana

Rakstīšana, izmantojot jutīgo teksta ievadi

Izvēlieties ciparu taustiņus, iebūvētā vārdnīca piedāvā vārdus.

- 1 Lai ievadītu rakstzīmi, vienreiz izvēlieties atbilstošo ciparu taustiņu (2–9).
- 2 Lai atrastu vajadzīgo vārdu, atkārtoti izvēlieties *****.
- 3 Lai apstiprinātu vārdu, izvēlieties .

Trūkstoša vārda pievienošana vārdnīcai

Ja ievadāt vārdu, izmantojot jutīgo teksta ievadi, un tiek parādīts ?, tas nozīmē, ka vārda nav vārdnīcā. Varat pievienot to iebūvētajai vārdnīcai.

- 1 Izvēlieties **Burtot**.
- 2 Rakstiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Salikteņa rakstīšana

- 1 Rakstiet vārda pirmo daļu. Lai apstiprinātu vārdu, pārvietojiet kursoru uz priekšu.
- 2 Uzrakstiet nākamo vārda daļu un vēlreiz apstipriniet.

Ziņapmaiņa

Ziņas sūtīšana

Uzturiet sakarus ar ģimeni un draugiem, izmantojot īsziņas un multiziņas. Ziņai var pievienot attēlus, videoklipus un vizītkartes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Izveidot ziņu**.
- 2 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt objektu**.
- 3 Uzrakstiet ziņu un izvēlieties **Turpināt**.
- 4 Lai manuāli ievadītu tālruņa numuru vai pasta adresi, izvēlieties **Nr. vai e-p. adr.**. Ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties **Pasts**, ievadiet pasta adresi un izvēlieties **Labi**.
- 5 Izvēlieties **Sūtīt**.

Padoms. Lai ievietotu speciālo rakstzīmi vai smaidiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt simbolu**.

Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu var būt ievērojami dārgāka par parastas īsziņas nosūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Ziņas sūtīšana personu grupai

Vai vēlaties nosūtīt ziņu visiem savas ģimenes locekļiem? Ja tie ir iekļauti kādā grupā, tiem visiem vienlaikus var nosūtīt ziņu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Izveidot ziņu**.
- 2 Uzrakstiet ziņu un izvēlieties **Turpināt**.
- 3 Lai izvēlētos grupu, izvēlieties **Kontaktu grupas**.
- 4 Izvēlieties **Sūtīt**.

Pielikuma saglabāšana

Ierīcē var saglabāt multiziņu un pasta ziņu pielikumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Pielikuma saglabāšana

- 1 Atveriet ziņu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt saturu**.
- 3 Izvēlieties nepieciešamo failu un **Iespējas** > **Saglabāt**.

Pasta pielikuma saglabāšana

- 1 Atveriet pasta ziņu.
- 2 Izvēlieties pielikumu.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Attēli un videoklipi tiek saglabāti mapē **Galerija**.

Sarakstes skatīšana

Atsevišķā skatā var skatīt noteiktam kontaktam nosūtītās ziņas, kā arī no tā saņemtās ziņas. Turklāt šajā skatā var turpināt saraksti.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Sarakstes ziņas lasīšana

Izvēlieties **Sarakstes**, saraksti un ziņu.

Pārslēdzieties uz tradicionālo iespēju iesūtnes skats

Izvēlieties **Iespējas** > **Iesūtnes skats**.

Balss ziņu noklausīšanās

Ja nevarat atbildēt uz zvaniem, varat tos pāradresēt uz balss pastkasti un vēlāk noklausīties ziņas.

Iespējams, balss pastkaste ir jāabonē. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Balss ziņas** un **Balss pastk. numurs**.
- 2 Ievadiet balss pastkastē numuru un izvēlieties **Labi**.
- 3 Lai zvanītu uz balss pastkasti, sākuma ekrānā nospiediet un turiet **1**.

Audioziņas nosūtīšana

Vai jums nav laika uzrakstīt īsziņu? Tās vietā ierakstiet un nosūtiet audioziņu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Citas ziņas** > **Audioziņa**.
- 2 Lai ierakstītu ziņu, izvēlieties .
- 3 Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 4 Izvēlieties **Turpināt** un kontaktu.

Pasts un tērzēšana

Par programmu Pasts

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pasts**.

Tālrunī varat lasīt un sūtīt pasta ziņas no dažādu pasta pakalpojumu sniedzēju nodrošinātiem pasta kontiem.

Ja jums vēl nav pasta konta, varat izveidot Nokia pasta kontu. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Pasta sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pasts** un pasta kontu.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Sastādīt jaunu**.
- 2 Ievadiet adresāta pasta adresi, tēmu un rakstiet ziņu.
- 3 Lai pievienotu kādu failu, piem., attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot** > **Pievienot failu**.
- 4 Lai uzņemtu fotoattēlu, ko pievienot pasta ziņai, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot** > **Piev. jaunu attēlu**.
- 5 Izvēlieties **Sūtīt**.

Pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pasts un pasta kontu**.

- 1 Izvēlieties pasta ziņu.
- 2 Lai atbildētu uz pasta ziņu vai to pārsūtītu, izvēlieties **Iespējas**.

Par tērzēšanu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēt**.

Varat tērzēt ar draugiem. Funkcija Tērzēt ir tikla pakalpojums.

Izmantojot citas tālruņa funkcijas, programma Tērzēt var darboties fonā, ļaujot saņemt paziņojumus par jaunām tērzēšanas ziņām.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Tērzēšana ar draugiem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēt**.

Vienlaikus var pierakstīties un tērzēt vairākos pakalpojumos. Katrā pakalpojumā ir jāpierakstās atsevišķi.

Vienlaikus var būt vairākas aktīvas sarakstes ar vairākiem kontaktiem.

- 1 Ja ir pieejami vairāki tērzēšanas pakalpojumi, izvēlieties vajadzīgo pakalpojumu.
- 2 Pierakstīties pakalpojumā.
- 3 Kontakta sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru tērzēt.
- 4 Savu ziņu rakstiet displeja lejasdaļā esošajā tekstlodziņā.
- 5 Izvēlieties **Sūtīt**.


Savienojumi**Bluetooth****Par Bluetooth savienojumiem**

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruņiem, datoriem, austiņām un automašīnu komplektiem.

Varat izmantot savienojumu, lai sūtītu objektus no tālruņa, kopētu failus no sava saderīgā datora un drukātu failus, izmantojot saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā viena no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

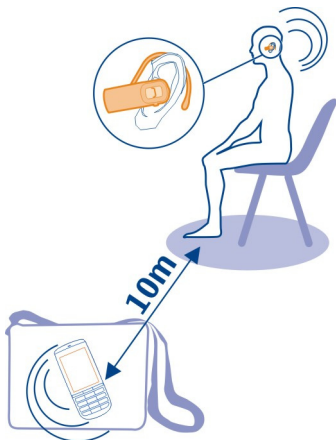

Ja tālrunis ir bloķēts, var izveidot savienojumu tikai ar tādu pāra ierīci, kurā ir norādīts uzstādījums **Autom. savien..**

! Piezīme. Dažās valstīs var būt noteikti tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Piem., Francijā tehnoloģiju Bluetooth ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienošana ar bezvadu austiņu

Vai vēlaties turpināt izmantot datoru zvana laikā? Izmantojiet bezvadu austiņu. Varat atbildēt uz zvānu arī tad, ja jūsu tālrunis nav tieši pa rokai.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth un Bluetooth > Ieslēgts.**
- 2 Ieslēdziet austiņu.
- 3 Lai izveidotu sava tālruņa un austiņas pāri, izvēlieties **Sav. audiopapildier.**
- 4 Izvēlieties austiņu.
- 5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Plašāku informāciju sk. austiņas lietotāja rokasgrāmatā.

Fotoattēla vai cita satura sūtīšana, izmantojot Bluetooth

Izmantojiet Bluetooth, lai sūtītu fotoattēlus, video un citu paša izveidotu saturu uz savu datoru vai drauga tālruni.

- 1 Izvēlieties un turiet objektu, kas jānosūta, pēc tam izvēlieties **Sūtīt > Pa Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties saderīgu ierīci, ar kuru jāizveido savienojums. Ja ierīce nav redzama, izvēlieties **Jauna meklēšana**. Tiek parādītas tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
- 3 Ja tas tie prasīts, ierakstiet piekļuves kodu.

Padoms. Lai sūtītu vizītkartes, var izmantot arī Bluetooth.

Automātiska savienošana ar pārā ierīci

Vai regulāri savienojat savu tālruni ar citu Bluetooth ierīci, piem., automašīnas komplektu, austiņām vai datoru? Varat uzstādīt automātisku sava tālruņa savienošana.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth un Pārā ierīces**.

- 1 Izvēlieties automātiski savienojamo tālruni.
- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzstādījumi > Autom. savien. > Jā**.

Tālruņa aizsardzība

Vai vēlaties būt drošs, kam tiek rādīts jūsu tālrunis, kad izmantojat Bluetooth? Varat kontrolēt, kurš var atrast jūsu tālruni un izveidot ar to savienojumu.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth**.

Jūsu tālruņa noteikšanas liegšana

Izvēlieties **Tālruņa uztveramība > Slēpts**.

Ja tālrunis ir slēpts, citi to nevar atrast. Taču pārī savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth deaktivizācija

Izvēlieties **Bluetooth > Izslēgts**.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tādējādi pasargāsiet savu tālruni no kaitīga satura.

USB datu kabelis

Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Lai attēlus un citu saturu kopētu no tālruņa uz saderīgu datoru un pretēji, varat izmantot USB datu kabeli.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet USB datu kabeli.
- 2 Izvēlieties kādu no šiem režīmiem:

Nokia Ovi Suite — Programmatūra Nokia Suite ir instalēta datorā.

Multiv. pārsūtīš. — Programmatūra Nokia Suite nav instalēta datorā. Ja tālruni vēlaties pievienot mājas izklaides sistēmai vai printerim, izmantojiet šo režīmu.

Lielapj. atmiņa — Programmatūra Nokia Suite nav instalēta datorā. Datorā tālrunis tiek rādīts kā portatīvā ierīce. Pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte. Ja tālruni vēlaties savienot ar citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereosistēmu, izmantojiet šo režīmu.

- 3 Lai kopētu saturu, datorā izmantojiet failu pārvaldi.
Lai kopētu kontaktus, mūzikas failus, videoklipus vai attēlus, izmantojiet programmatūru Nokia Suite.

Web

Par Web pārlūku

Izvēlieties **Izvēlne > Internets**.

Sekojiēt ziņām un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Izmantojot tālruņa Web pārlūku, internetā varat skatīt Web lapas.

Lai pārlūkotu Web, jāizveido savienojums ar internetu.

Šo pakalpojumu pieejamību, cenas un norādījumus vaicājiēt savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Iespējams, konfigurācijas uzstādījumus, kas nepieciešami pārlūkošanai, var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne > Internets**.

Web vietas apmeklēšana

Izvēlieties **let uz adresi** un ievadiet adresi.

Pārlūkošanas vēstures notīrīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Internets**.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet atmiņu.

Kešatmiņas vai sīkfailu notīrīšana

Pārlūkojot tīmekli, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Tīrīt kešatmiņu vai Dzēst sīkfailus**.

Sīkfailu saglabāšanas aizliegšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Sīkfaili** > **Aizliegt**.

Attēli un videoklipi**Fotografēšana**

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli** > **Kamera**.
- 2 Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
- 3 Izvēlieties .

Attēli tiek saglabāti mapē **Izvēlne** > **Fotoattēli** > **Mani fotoattēli**.

Kameras aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Video ierakstīšana

Izmantojot savu tālruni, varat ne tikai uzņemt attēlus, bet arī iemūžināt īpašos mirkļus videoklipos.

Lai atvērtu kameru, izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli** > **Kamera**.

- 1 Lai pārslēgtos no attēlu režīma uz video režīmu (ja nepieciešams), izvēlieties  > **Videokamera**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 3 Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .

Videoklipi tiek saglabāti mapē **Izvēlne** > **Fotoattēli** > **Mani videoklipi**.

Kameras aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Attēla vai videoklipa sūtīšana

Kopīgojiet savus attēlus un videoklipus ar draugiem un ģimeni multizīnā vai izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Attēla sūtīšana

- 1 Izvēlieties mapi, kurā ir attēls.
- 2 Izvēlieties sūtāmo attēlu.
Lai sūtītu vairākus attēlus, izvēlieties  > **Atzīmēt** un atzīmējiet vajadzīgos attēlus.
- 3 Izvēlieties  > **Sūtīt** vai **Sūtīt atzīmētos**.

Videoklipa sūtīšana

- 1 Izvēlieties mapi, kurā ir videoklips.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt** un atzīmējiet videoklipu. Varat atzīmēt vairākus sūtāmos videoklipus.
- 3 Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt atzīmētos** un vajadzīgo sūtīšanas metodi.

Fotoattēli

Par programmu Fotoattēli

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Programma Fotoattēli ir vieta, kur var skatīt visus tālrunī esošos attēlus un videoklipus. Šeit var atskaņot videoklipus, pārlūkot attēlus un izdrukāt vislabākos fotoattēlus.

Attēlu kārtošana

Attēlus var kārtot mapēs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

- 1 Izvēlieties **Mani albumi**.
- 2 Izvēlieties  > **Izveidot albumu** un ievadiet albuma nosaukumu.
- 3 Izvēlieties attēlus, kas jāpievieno albumam.

Attēla rediģēšana

Vai ņemtais attēls ir pārāk tumšs vai nav ideāli kadrēts? ņemtos attēlus var pagriezt, apvērst un apgriezt, kā arī tiem var korigēt spilgtumu, kontrastu un krāsas.

- 1 Sarakstā Mani fotoattēli, Laika skala vai Mani albumi izvēlieties attēlu.
- 2 Izvēlieties  un vajadzīgo efektu.

Attēla drukāšana

Varat savu attēlus drukāt tieši, izmantojot saderīgu printeri.

- 1 Lai savienotu savu tālruni ar PictBridge saderīgu printeri, izmantojiet USB datu kabeli vai, ja to atbalsta printeris, Bluetooth.

2. Kā USB savienojuma režīmu izvēlieties **Multiv. pārsūtīš..**
3. Izvēlieties drukājamo attēlu.
4. Izvēlieties  > **Drukāt.**

Mūzika un audio

Multivides atskaņotājs

Dziesmas atskaņošana

Atskaņojiet mūziku, kas tiek glabāta tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mana mūzika un Visas dziesmas.**

1. Izvēlieties dziesmu.
2. Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties ; lai atsāktu atskaņošanu, izvēlieties .

Videoklipa atskaņošana


Atskaņojiet videoklipus, kas tiek glabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli** > **Mani videoklipi.**

1. Izvēlieties videoklipu.
2. Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties ; lai atsāktu atskaņošanu, izvēlieties .

Mūzikas kopēšana no datora

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties savā tālrunī? Izmantojiet Nokia Ovi Player un USB datu kabeli, lai pārvaldītu un sinhronizētu savu mūzikas kolekciju.

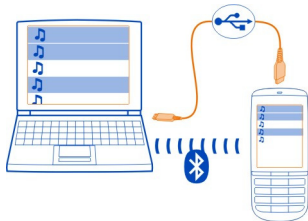

1. Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Pārliecinieties, vai tālrunī ir ievietota saderīga atmiņas karte.
2. Kā savienojuma režīmu izvēlieties **Multiv. pārsūtīš..**
3. Datorā atveriet Nokia Ovi Player. Plašāku informāciju sk. programmas Nokia Ovi Player palīdzībā.

Daži mūzikas faili var būt aizsargāti ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM), un tos nevar atskaņot vairākos tālruņos.

Mūzikas skanējuma vai toņa mainīšana

Vai zinājāt, ka var mainīt mūzikas skanējumu vai toni atbilstoši žanram? Ekvalaizerā varat pielāgot profilus dažādiem mūzikas stiliem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mana mūzika** > **Uz multivides atsk.** > **Iespējas** > **Vēl** > **Ekvalaizers**.

Esoša skanējuma profila aktivizācija

Izvēlieties kopu un **Aktivizēt**.

Jauna skanējuma profila izveide

- 1 Izvēlieties vienu no divām pēdējām saraksta kopām.
- 2 Izvēlieties slīdņus un pielāgojiet tās.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Skaļruņu savienošana ar tālruni

Klausieties mūziku savā tālrunī, izmantojot saderīgus skaļruņus (pieejami atsevišķi).

Padariet savu mūzikas bibliotēku portatīvu un klausieties iecienītākās dziesmas, neizmantojot kabelus. Izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, varat straumēt mūziku no tālruņa, kur tā ir saglabāta, uz ierīci, kur tā tiek atskaņota.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Skaļruņu pievienošana ar vadiem

Pievienojiet skaļruņus, izmantojot sava tālruņa 3,5 mm AV savienotāju.

Bluetooth skaļruņu pievienošana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth un Ieslēgts**.
- 2 Ieslēdziet skaļruņus.
- 3 Lai tālruni un skaļruņus savienotu pāri, izvēlieties **Sav. audiopapildier**.
- 4 Izvēlieties skaļruņus.
- 5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Plašāku informāciju sk. skaļruņu lietotāja rokasgrāmatā.


FM radio**Par FM radio**

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Radio**.

Izmantojot tālruni, var klausīties FM radiostacijas — vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Radio nevar klausīties, izmantojot Bluetooth austiņas.

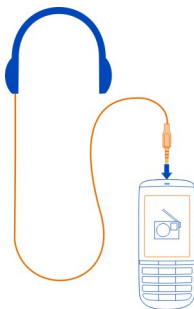**Radio klausīšanās**

Pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Radio**.

Skaļuma maiņa

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Uzstādīšana radio skanēšanai fonā

Nospiediet beigu taustiņu.

Radio aizvēršana, kad tas darbojas fonā

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet savas iecienītākās radiostacijas un saglabājiet tās, lai vēlāk varētu ērti klausīties.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Nākamās pieejamās stacijas meklēšana

Izvēlieties un turiet  vai .

Stacijas saglabāšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt staciju**.

Automātiska radiostaciju meklēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt visas stac.** Lai iegūtu labākus rezultātus, meklējiet ārā vai pie loga.

Pārslēgšanās uz saglabātu staciju

Izvēlieties  vai .

Stacijas pārdēvēšana

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas**.
- 2 Izvēlieties un turiet staciju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārdēvēt**.

Padoms. Lai stacijai piekļūtu tieši no saglabāto staciju saraksta, nospiediet stacijas numuram atbilstošo cipara taustiņu.

Radio uztveršanas uzlabošana

Aktivizējot RDS, radio automātiski pārslēdzas uz frekvenci, kurai ir labāki uztveršanas apstākļi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **RDS** > **Ieslēgts**.
- 2 Izvēlieties **Autom. frekv.** > **Ieslēgts**.

Balss ierakstu izmantošana

Varat ierakstīt dabas skaņas, piem., putnu dziesmas, kā arī balss atgādinājumus un tālruņa sarunas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Ierakstītājs**.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts programmas Galerijā mapē Ieraksti.

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Zvana laikā izvēlieties **Iespējas** > **Vēl** > **Ierakstīt**.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki dzird periodisku signālu.

Laika pārvalde

Laika un datuma mainīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Datums un laiks**.

Laika joslas mainīšana ceļojot

- 1 Izvēlieties **Dat. un laika uzst.** > **Laika josla**.
- 2 Izvēlieties savas atrašanās vietas laika joslu.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai. Tādējādi jūsu tālrunī tiek rādīts pareizs saņemto īsziņu vai multizīņu nosūtīšanas laiks.

Piem., GMT -5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu, kas ir 5 stundas uz rietumiem no Griničas Londonā (Lielbritānija).

Modinātāja signāla uzstādīšana

Varat izmantot savu tālruni kā modinātāju.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

- 1 Uzstādiet modinātāja signāla laiku.
- 2 Izvēlieties , lai uzstādītu modinātāja signālu.
- 3 Lai uzstādītu modinātāju, piem., zvanīšanai katru dienu vienā un tajā pašā laikā, izvēlieties **Uzstād.** > **Modin. atkārtošana** > **Ieslēgts** un attiecīgās dienas.

Padoms. Lai atvērtu modinātāju, varat arī izvēlēties **Izvēlne** > **Programmas** > **Modinātājs**.

Tikšanās pievienošana

Saglabāji kalendārā savas svarīgās tikšanās kā sapulču ierakstus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

- 1 Atveriet vajadzīgo datumu un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot piezīmi**.
- 2 Izvēlieties ieraksta veida lauku **Sapulce** un aizpildiet laukus.

Spēles un programmas

Spēles un programmas

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas un Palīgriki**.

Jūsu tālrunī var būt spēles un programmas. Tās var tikt saglabātas tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, kā arī kārtotas mapēs.

Lai skatītu spēļu sarakstu, izvēlieties **Spēles**. Lai skatītu programmu sarakstu, izvēlieties **Kolekcija**.

Aizraujošāka spēlēšana

Aktivizējiet vai deaktivizējiet skaņu, gaismas vai vibrēšanu un gūstiet aizraujošāku spēlēšanas pieredzi.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas un Palīgriki > Iespējas > Programmu uzst..**

Spēles vai programmas lejupielāde

Varat lejupielādēt spēles un programmas tieši savā tālrunī.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas un Palīgriki > Iespējas > Ielāde**.

Jūsu tālrunis atbalsta Java™ ME programmas, kurām ir faila paplašinājums .jad vai .jar. Pirms lejupielādes pārlicinieties, vai attiecīgā programma ir saderīga ar jūsu tālruni.

- 1 Izvēlieties **Progr. lejupiel.** vai **Spēļu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo pakalpojumu saraksts.
- 2 Izvēlieties pakalpojumu un izpildiet norādījumus.

Padoms. Lejupielādējiet spēles un programmas no Nokia veikala. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/support.

Par kopienām

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Palīgriki > Kolekcija > Kopienas** un pierakstieties atbilstošajos sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izmantojot programmu Kopienas, var uzlabot savu sabiedrisko tīklu lietošanas pieredzi. Programma var nebūt pieejama visos reģionos. Kad esat pierakstījies sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook vai Twitter, varat veikt šādas darbības:

- Savu draugu statusa atjauninājumu skatīšana
- Sava statusa atjauninājuma izlikšana
- Tūlītēja ar kameru uzņemto attēlu kopīgošana

Pieejamas ir tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumu lietošanai nepieciešams tīkla atbalsts. Tas nozīmē, ka iespējama liela datu apjoma pārraide un saistītās datplūsmas izmaksas. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, ko Nokia nesniedz. Pārbaudiet izmantojamā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo iespējama informācijas koplietošana ar lielu personu grupu. Sabiedriskā tīkla pakalpojuma informācijas koplietošanu nosaka šī pakalpojuma lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes praksi.

Kalkulatora izmantošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Kalkulators**.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** un vai nu zinātnisko, vai standarta kalkulatoru.
- 2 Ievadiet aprēķinu un izvēlieties **=**.

Padoms. Izmantojiet aizdevumu kalkulatoru, lai aprēķinātu aizdevumu procentus, aizdevumu periodus un kārtējās iemaksas. Lai pārslēgtos uz aizdevumu kalkulatoru, izvēlieties **Iespējas**.

Valūtas un mērvienību konvertēšana

Konvertors

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija** > **Konvertors**.

Izmantojot konvertoru, varat konvertēt mērvienības un valūtu no vienas vienības citā.

Mērvienību konvertēšana

Varat konvertēt mērvienības, piem., garuma mērvienības, no vienām vienībām citās, piem., no kilometriem jūdzes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija** > **Konvertors** un **Paņemt**.

- 1 Izvēlieties konvertēšanas kategoriju.
- 2 Izvēlieties konvertēšanas vienības.
- 3 Ievadiet vērtību vienā no vienību laukiem. Otrā vienības laukā tiek automātiski parādīta konvertētā vērtība.

Valūtas konvertēšana

Izmantojot konvertoru, varat ātri konvertēt valūtu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija** > **Konvertors**.

- 1 Izvēlieties **Paņemt** > **Valūta** un valūtu pāri.
- 2 Ievadiet summu vienā valūtā. Automātiski tiek parādīta konvertētā vērtība.

Valūtas maiņas kursa uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija** > **Konvertors**.

Lai konvertētu valūtu, jāuzstāda valūtas maiņas kurss.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Uzst. maiņas k..**
- 2 Izvēlieties valūtu pāri.
- 3 Ievadiet vienas valūtas maiņas kursu.

Valūtas pāra pievienošana

Varat pievienot papildu valūtu pārus, kas jākonvertē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija** > **Konvertors**.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna val. konv..**
- 2 Ievadiet abu valūtu nosaukumus un izvēlieties **Labi**.
- 3 Ievadiet vienas valūtas maiņas kursu.

Tālruņa pārvaldība

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- **Atsāknējiet tālruni.** Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- **Tālruņa programmatūras atjaunināšana**
- **Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.**

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu remontēšanas iespējas. Atveriet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms nosūtāt tālruni uz remontu, vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumu.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot tālruni

Vai vēlaties uzlabot sava tālruņa veiktspēju, iegūt programmu atjauninājumus un lielas jaunas funkcijas? Lai maksimāli izmantotu sava tālruņa iespējas, regulāri atjauniniet programmatūru. Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski pārbauda, vai nav atjauninājumu.

⚠ Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi**.



- 1 Izvēlieties **Tālrunis > Tālruna atjaun..**
- 2 Lai parādīto pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai nav pieejams atjauninājums, izvēlieties **Pašr. progr. dati**.
- 3 Lai lejupielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu, izvēlieties **Lejupiel. tālr. pr.** Izpildiet displejā redzamos norādījumus.
- 4 Ja pēc ielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **Inst. progr. atj..**

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas ar instalēšanu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Automātiska programmatūras atjauninājumu pieejamības pārbaude

Izvēlieties **Aut. progr. atj.** un definējiet, cik bieži jāpārbauda programmatūras atjauninājumu pieejamība.

Tīkla pakalpojumu sniedzējs bezvadu režīmā tieši uz jūsu tālruni var nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai atjauninātu tālruņa programmatūru. Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat atjaunot dažu uzstādījumu sākotnējās vērtības.

- 1 Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Rūpn. uzst. atj. > Tikai uzstādīj.**
- 3 Ievadiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālruni saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis izslēdzas un atkal ieslēdzas. Tas var notikt ilgāk, nekā parasti.

Failu kārtošana

Sava tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē varat pārvietot, kopēt un dzēst failus un mapes, kā arī izveidot jaunas mapes. Organizējot failus mapēs, tie turpmāk būs vieglāk atrodam.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Galerija**.

Jaunas mapes izveide

Mapē, kurā vēlaties izveidot apakšmapi, izvēlieties **Iespējas > Pievienot mapi**.

Faila kopēšana vai pārvietošana uz mapi

Izvēlieties un turiet failu, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Padoms. Izmantojot Galeriju, varat atskaņot mūziku un videoklipus vai skatīt attēlus.

Kalendāra un kontaktu sinhronizācija ar Ovi by Nokia

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Sinh.** un dubl..

- 1 Izvēlieties **Sinh. ar Ovi > Sinhron.** tagad.

2. Pierakstieties, izmantojot sava Nokia konta detalizēto informāciju. Ja konta nav, piesakiet to.

Attēlu un cita satura dublēšana atmiņas kartē

Vai vēlaties būt pārliecināts, ka nezaudēsīt nekādus svarīgus failus? Tālruņa atmiņu var dublēt saderīgā atmiņas kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Sinhr. un dubl..**

Izvēlieties **Izveidot dublēj..**

Dublējuma atjaunošana

Izvēlieties **Atjaunot dublēj..**

Tālruņa aizsardzība

Tālruņa bloķēšana

Vai vēlaties tālruni pasargāt no nesankcionētas izmantošanas? Norādiet drošības kodu un uzstādiet, lai tālrunis tiktu bloķēts automātiski, kad to nelietojat.

Personalizēta drošības koda uzstādīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Drošība** > **Piekluves kodi** > **Mainīt droš. kodu.**

2. Ievadiet sākotnēji uzstādīto drošības kodu 12345.

3. Ievadiet jaunu kodu. Kodā jābūt vismaz 5 cipariem. Var izmantot tikai ciparus.

Neizpaužiet drošības kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis drošības kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Drošības taustiņslēga aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Drošības taustiņslēgs** > **Ieslēgts.**

Ja taustiņi un ekrāns ir bloķēti, tālrunis ir bloķēts. Lai atbloķētu tālruni, nepieciešams drošības kods.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Vai vēlaties atmiņas karti aizsargāt, nepieļaujot nesankcionētu lietošanu? Datu aizsardzībai var uzstādīt paroli.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Galerija.**

- 2 Izvēlieties un turiet atmiņas karti, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atm. kartes iesp.**
- 3 Izvēlieties **Uzstādīt paroli** un ievadiet paroli.
Neizpaužiet paroli un glabāji to drošā vietā atsevišķi no atmiņas kartes.

Atmiņas kartes formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu atmiņas kartē esošo saturu? Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek izdzēsti.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Galerija**.
- 2 Izvēlieties un turiet atmiņas karti, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atm. kartes iesp.**
- 3 Izvēlieties **Formatēt karti > Jā**.

Tālruņa sagatavošana otrreizējai pārstrādei

Ja iegādājaties jaunu tālruni vai cita iemesla dēļ vēlaties atbrīvoties no tālruņa, Nokia iesaka to nodot otrreizējai pārstrādei. Pirms tam, iespējams, vēlēsities no tālruņa izdzēst visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana un uzstādījumu sākotnējo vērtību atjaunošana

- 1 Saderīgā atmiņas kartē vai datorā dublējiet saturu, ko vēlaties paturēt.
- 2 Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.
- 3 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Rūpn. uzst. atj. > Visu**.
- 4 Tālrunis tiek izslēgts un atkal ieslēgts. Rūpīgi pārbaudiet, vai ir noņemts viss personiskais saturs, piem., kontakti, attēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas.
Atmiņas kartē un SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Nokia pakalpojumi

Nokia pakalpojumu pieejamība un izmaksas

Nokia pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/support.

Nokia pakalpojumi

Izmantojot Nokia pakalpojumus, varat atrast jaunas vietas un pakalpojumus, kā arī sazināties ar draugiem. Varat veikt, piem., šādas darbības:

- Skatīt draugu statusu atjauninājumus dažādos sabiedrisko tīklu pakalpojumos
- Tālrunī lejupielādēt spēles, programmas, videoklipus un zvana signālus
- Saņemt bezmaksas programmu Nokia pasts, kuras pamatā ir Yahoo! konts

Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem, iespējams, būs jāmaksā.

Pieejamie pakalpojumi var atšķirties arī atkarībā no valsts vai reģiona, un visas valodas netiek nodrošinātas.

Lai lietotu Nokia pakalpojumus, ir nepieciešams Nokia konts. Piekļūstot pakalpojumam tālrunī, jums tiek piedāvāts izveidot kontu.

Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Pieklūve Nokia pakalpojumiem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija un vajadzīgo pakalpojumu**.

Par Nokia veikalu

 Varat lejupielādēt tālrunī mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus, motīvus un zvana signālus. Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem, iespējams, būs jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai kopā ar tālruņa rēķinu. Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Nokia veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu tālruni un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Veikals**. Plašāku informāciju par Nokia veikalu sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Par Nokia Suite

Izmantojot datorprogrammu Nokia Suite, varat veikt tālāk norādītās darbības.

- Kopēt saturu, piemēram, dziesmas, fotoattēlus vai savus videoklipus starp tālruni un datoru, kā arī jūsu izlases elementi vienmēr būs jums līdzi. Mūzikas failiem, kas ir aizsargāti ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM), var būt kopēšanas un atskaņošanas ierobežojumi.
- Atjaunināt tālruņa programmatūru un saņemt jaunas funkcijas ar programmatūras atjauninājumiem. Varat arī dublēt tālruni un programmas, pirms atjaunināt tālruni.
- Dublēt svarīgu informāciju, piemēram, kontaktus vai ziņas, datorā, lai to varētu vienkārši atjaunināt, ja pazaudējat tālruni.
- Izbaudīt jautrību un tālrunī lejupielādēt programmas, spēles un citu izklaidi.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Nokia Suite un pārbaudītu, kurā operētājsistēmā darbojas Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Nokia Suite instalēšana datorā

Izmantojot datorprogrammu Nokia Suite, varat atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāko versiju, tālruni pārvaldīt saturu un sinhronizēt to ar saderīgu datoru.

Var būt nepieciešams savienojums ar internetu. Informāciju par datu izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lejupielādējiet jaunāko Nokia Suite versiju datorā no Web vietas www.nokia.com/support.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Nokia Suite un pārbaudītu, kurā operētājsistēmā darbojas Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Nokia Ovi Player

Izmantojot Nokia Ovi Player, var atskaņot un kārtot mūziku, lejupielādēt mūziku no pakalpojuma Ovi by Nokia, kopēt dziesmas un dziesmu sarakstus no saderīga datora uz saderīgu Nokia tālruni un pretēji, kā arī izvilkt dziesmas no audio kompaktdiskiem un rakstīt tos.

Lai pārvaldītu savu mūzikas kolekciju, atveriet cilni Mana mūzika. Ar Nokia Ovi Player var savienot vairākus saderīgus tālruņus, kā arī skatīt un atskaņot šajos tālruņos saglabāto mūziku.

Lai pakalpojumā Ovi by Nokia noklausītos miljoniem dziesmu paraugu un lejupielādētu dziesmas, atveriet cilni Ovi mūzika. Lai lejupielādētu mūziku, ir jāizveido Nokia konts.

Nokia Ovi mūzikas pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Vides aizsardzība**Enerģijas taupīšana**

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Pēc tālruņa ekspluatācijas laika beigām visus tā materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu un to savākšanas vietām sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai zvaniet uz Nokia Care kontaktu centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par tālruņa ietekmi uz vidi sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Izstrādājuma un drošības informācija

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-4U. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8, AC-10, AC-11. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantojams akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabāiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikāliem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/recycling .

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma vides aizsardzības profilā Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 priekšējā atslēga un OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad licenču un satura dublēšanai izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Papildinformācija par drošību

Niķelis

 **Piezīme.** Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotālietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājat bezvadu ierīci krūšu kabatā.

- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē

Uzmanību!

Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabāiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpas, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet SIM karti.
 - Deaktivizējiet ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliecinieties, vai nav aktivizēts lidojuma profils.
 - Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
3. Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
4. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošu oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
5. Nospiediet zvanišanas taustiņu.
6. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

! **Svarīgi!** Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šis vadlīnijas ir izstrādājusi neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,51 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434
CE 0168

Nokia pāriet no vienas ES pilnvarotās iestādēs uz citu, un abas pilnvarotās iestādes ir atzinušas, ka šis izstrādājums atbilst ES noteikumiem. Šis pārejas laikā jebkura no parādītajām CE atzīmēm var tikt izvietota uz izstrādājuma.

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-781 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ierīču zaudējumiem, kā arī par tišiem, nepatērētiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekristat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparātūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruna lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem

jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: Nokia 300

/1.3. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora lādēšana	47
akumulatora uzlādēšana	8, 9
akumulators	47
— ievietošana	5
— uzlādēšana	8, 9
antenas	10
atbalsts	40
atjauninājumi	
— tālruņa programmatūra	40, 42
atmiņa	44
atmiņas karte	7, 43, 44
attēli	
— drukāšana	32
— kārtošana	32
— kopēšana	15, 29
— rediģēšana	32
— skatīšana	32
— sūtīšana	31
— uzņemšana	31
Sk. <i>attēli</i>	

Ā

ātrā zvanišana	21
----------------	----

B

balss ziņas	26
bezsaistes profils	16
bloķēšana	
— ekrāns	12
— taustiņi	12
— tālrunis	43
bloķēšanas kods	11, 43
Bluetooth	27, 28, 29

D

datu atjaunošana	43
datu dublēšana	43

datums un laiks	37
datu savienojumi	
— Bluetooth	27, 28
drošības kods	11, 43
drukāšana	32

E

ekvalaizers	34
e-pasts	26

F

failu pārvaldība	42, 43, 44
FM radio	35, 36
fotoattēli	
— sūtīšana	29
Sk. <i>attēli</i>	
fotografēšana	
Sk. <i>kamera</i>	

I

ierakstīšana	
— skaņas	36
— videoklipi	31
— zvani	36
ierīces personalizēšana	17, 18
ieslēgšana/izslēgšana	11
ieslēgšana un izslēgšana	11
iesūtne, ziņas	25
IM (tūlītēja ziņapmaiņa)	27
IM (tūlītējā ziņapmaiņa)	27
IMEI numurs	11
indikatori	14
internets	30

Ī

īsceļi	14, 17
īzīņas	24

J

jūtīgā teksta ievade	22, 23, 24
----------------------	------------

K

kabeļa savienojums	29
Kalendārs	37
kalkulators	39
kamera	
— attēlu un videoklipu sūtīšana	31
— fotografēšana	31
— videoklipu ierakstīšana	31
kešatmiņa	30
kontakti	
— grupas	22, 25
— kopēšana	15, 22
— logriki	17
— pievienošana	21
— saglabāšana	20, 21, 22
— sūtīšana	21
konvertors	39, 40

L

laiks un datums	37
lejupielādes	
— programmas	38
— spēles	38
lidojuma profils	16

M

meklēšana	
— radiostacijas	35
MMS (multizīņu pakalpojums)	24
modinātāja signāli	37
modinātājs	37
motīvi	18
multizīņas	24
mūzika	33, 34
— kopēšana	33

N

Nokia atbalsta informācija	40
Nokia Ovi Player	46
Nokia pakalpojumi	44, 45
Nokia Suite	45, 46

Nokia veikals	45
---------------	----

O

otrreizēja izejvielu pārstrāde	46
Ovi Player	
Sk. <i>Nokia Ovi Player</i>	

P

padomi par vidi	46
pastkaste	
— balss	26
pasts	26
— izveide	26
— lasīšana un atbildēšana	27
— sūtīšana	26
pārlūks	30
Sk. <i>Web pārlūks</i>	
piekļuves kodi	11
PIN kodi	11
profili	
— izveide	18
— personalizēšana	18
programmas	38
programmatūras atjauninājumi	40, 42
PUK kodi	11
pulkstenis	37

R

radio	35, 36
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	42

S

sabiedriskie tīkli	38
sapulču ieraksti	37
sarakstes	25
satura kopēšana	15, 29, 33
satura pārsūtīšana	15, 29, 33
sākuma ekrāns	14, 16, 17, 18
signāli	18
siksnīņa	10

SIM karte	16
— ievietošana	5
sinhronizācija	42
skalrunis	14, 34
skalums	14
skārienekrāns	12, 13
SMS (īsiņu pakalpojums)	24
spēles	38

T

taustiņi un daļas	5
taustiņslēgs	12
tālrunis	
— ieslēgšana un izslēgšana	11
Tālruņa maiņa	15
tālruņa personalizēšana	18
teksta ievade	22, 23, 24
tērzēšanas pakalpojumi (IM)	27

U

USB savienojums	29
uzlādēšana, izmantojot USB	9
uzstādījumi	
— atjaunošana	42
uzstādījumu atjaunošana	42

V

vārdnīca	24
videoklipi	
— atskaņošana	32, 33
— ierakstīšana	31
— kopēšana	15, 29
— sūtīšana	29, 31
vizītkartes	21, 29

W

Web	30
Web pārlūks	30
— kešatmiņa	30
— lapu pārlūkošana	30
— sīkfaili	30

Z

ziņapmaiņas taustiņš	15
ziņas	25
— audio	26
— pielikumi	25
— sūtīšana	24, 25
zvana signāli	18
zvani	
— ārkārtas situācija	50
— ierobežošana	20
— pāradresācija	20
— veikšana	19
— žurnāls	19, 20
zvanīšana ārkārtas situācijās	50
zvanu pāradresācija	20