

Nokia 300: Návod na použitie

Obsah**Ochrana****4****Začíname****5**

Tlačidlá a súčasti	5
Vloženie karty SIM a batérie	5
Vloženie pamäťovej karty	7
Nabitie batérie	8
Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB	9
Umiestnenie antén	10
Pripevnenie šnúrky	10

Zapnutie**10**

Sieťové služby a poplatky	10
Prístupové kódy	11
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	12
Blokovanie tlačidiel a displeja	12
Funkcie dotykového displeja	12
Vypnutie vibračnej odozvy dotykového displeja	14
Interaktívne prvky na domácej obrazovke	14
Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu	14
Indikátory	15
Tlačidlo správ	15
Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého telefónu	15
Používanie telefónu bez SIM karty	16
Používanie telefónu off-line	16

Prispôsobenie**17**

O domácej obrazovke	17
Pridanie skratky na domácu obrazovku	17
Pridanie dôležitých kontaktov na domácu obrazovku	17
Prispôsobenie menu Ísť na	18
Prispôsobenie úvodného displeja	18

Zmena vzhľadu displeja telefónu	18
Vytvorenie vlastného profilu	19
Prispôsobenie tónov	19

Telefón**19**

Uskutočnenie hovoru	19
Zobrazenie neprijatých hovorov	20
Zavolanie na posledné volané číslo	20
Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo	20
Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy	21
Zamedzenie uskutočňovaniu alebo prijímaniu hovorov	21

Kontakty**21**

Uloženie mena a telefónneho čísla	21
Používanie rýchlej voľby	22
Poslanie kontaktných informácií	22
Vytvorenie skupiny kontaktov	22
Presúvanie alebo kopírovanie kontaktov na kartu SIM	23

Písanie textu**23**

Prepínanie medzi režimami písania textu	23
Tradičné zadávanie textu	24
Používanie prediktívneho zadávania textu	24

Správy**25**

Poslanie správy	25
Poslanie správy skupine ľudí	25
Uloženie prílohy	26
Zobrazenie konverzácie	26
Vypočutie odkazov	26
Poslanie zvukovej správy	27

E-mail a Chat**27**

O aplikácii E-mail	27
Poslanie e-mailu	27

Prečítanie e-mailu a odpovedanie naň	27	Aktualizácia softvéru telefónu pomocou telefónu	42
O aplikácii Chat	27	Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača	43
Chat s priateľmi	28	Obnovenie pôvodných nastavení	43
Pripojenie	28	Usporiadanie súborov	43
Bluetooth	28	Synchronizácia kalendára a kontaktov so službami Ovi by Nokia	44
Dátový USB kábel	30	Zálohovanie fotografií a iného obsahu na pamäťovú kartu	44
Web	31	Ochrana telefónu	44
Webový prehliadač	31	Blokovanie telefónu	44
Prehliadanie webu	31	Zabezpečenie pamätevej karty heslom	45
Zmazanie údajov histórie prehliadania	31	Formátovanie pamätevej karty	45
Fotografie a videá	32	Príprava telefónu na recykláciu	45
Fotografovanie	32	Služby Nokia	45
Nahratie videoklipu	32	Dostupnosť služieb Nokia a príslušné poplatky	45
Poslanie obrázka alebo videa	32	Služby Nokia	46
Fotografie	33	Prístup k službám Nokia	46
Tlač fotografie	33	O služby Nokia Obchod	46
Hudba a zvukové súbory	34	O balíku Nokia Suite	46
Prehrávač médií	34	Inštalácia softvéru Nokia Ovi Suite v počítači	47
FM rádio	36	Nokia Ovi Player	48
Používanie nahrávača hlasu	37	Ochrana životného prostredia	48
Plánovanie	38	Šetrenie energie	48
Zmena času a dátumu	38	Recyklácia	48
Nastavenie budenia	38	Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	49
Pridanie stretnutia	38	Register	56
Hry a aplikácie	39		
O hrách a aplikáciách	39		
Lepší herný zážitok	39		
Načítanie hry alebo aplikácie	39		
O aplikácii Komunity	39		
Používanie kalkulačky	40		
Prevody meny a mier	40		
Správa telefónu	41		
Podpora	41		

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.


CHRÁŇTE SI SLUCH



Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Začíname

Tlačidlá a súčasti

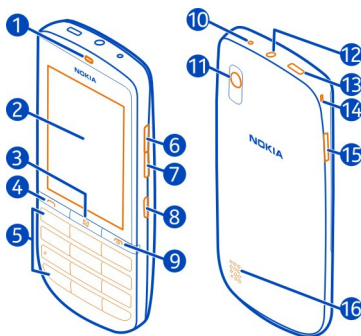

- 1 Slúchadlo
- 2 Dotykový displej
- 3 Tlačidlo Správy
- 4 Tlačidlo Hovor
- 5 Klávesnica
- 6 Tlačidlo Zvýšiť hlasitosť
- 7 Tlačidlo Znížiť hlasitosť
- 8 Blokované tlačidlo
- 9 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 10 Zásuvka nabíjačky
- 11 Objektív fotoaparátu
- 12 Konektor Nokia AV (3,5 mm)
- 13 Konektor microUSB
- 14 Otvor na šnúрку na zápästie
- 15 Medzera na uvoľnenie zadného krytu
- 16 Reprodukter

Ak sa na displeji alebo objektíve fotoaparátu nachádza ochranná páska, odstráňte ju.

Vloženie karty SIM a batérie


! Dôležité: Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.




S týmto telefónom sa má používať batéria BL-4U. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Karta SIM a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte opatrní pri vkladaní, vyberaní a pri manipulácii s ňou.


- 1 Vložte prst do medzery na okraji telefónu a opatrne nadvihnite a zložte zadný kryt. Ak je batéria vložená, vyberte ju von.

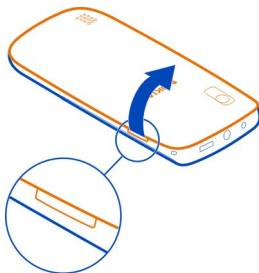


- 2 Vysunutím odomknite držiak SIM karty a nechťom ho nadvihnite.

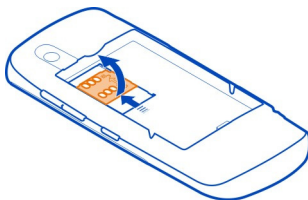

- 3 Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi na SIM karte smeruje nadol a kartu vložte do držiaka. Posunutím zaistíte držiak karty

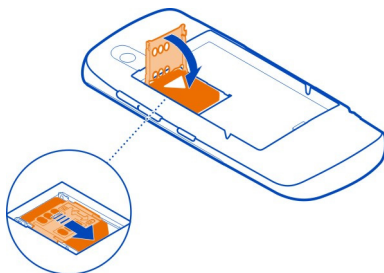


- 4 Zarovnajte kontakty batérie a priehradku na batériu a vložte batériu. Ak chcete znova založiť zadný kryt, spodné západky nasmerujte k otvorom (1) a potom zatláčajte kryt nadol, kým nezapadne na miesto (2).

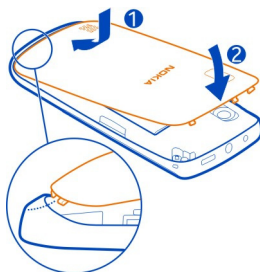

Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Telefón podporuje pamäťové karty s kapacitou až 32 GB.

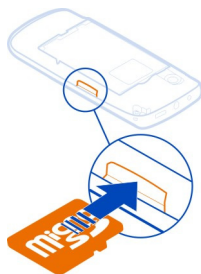

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Skontrolujte, či ploška s kontaktmi smeruje nadol. Kartu vsúvajte dovnútra, až kým nezapadne na miesto.
- 3 Znova nasadte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

! **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.


Pamäťovú kartu možno vybrať alebo vymeniť bez vypnutia telefónu.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Zatláčajte kartu dovnútra, až kým sa neuvolní, a kartu vytiahnite.
- 3 Znova nasadte zadný kryt.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím telefónu ju však možno bude potrebné nabiť.

Ak telefón signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

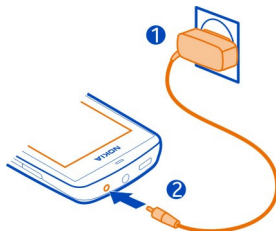

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky v stene.
- 2 Zapojte nabíjačku do telefónu.
- 3 Keď telefón signalizuje úplné nabitie, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania môžete telefón používať. Telefón sa môže počas nabíjania zahrievať.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.


Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Nabíjanie telefónu počas počúvania rádia môže ovplyvniť kvalitu príjmu.

Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB

Batéria je takmer vybitá, ale vy nemáte so sebou nabíjačku? Môžete použiť kompatibilný kábel USB a pripojiť ho ku kompatibilnému zariadeniu, napríklad k počítaču.

Ak sa chcete vyhnúť poškodeniu konektora nabíjačky, kábel nabíjačky pripájajte a odpájajte opatrne.

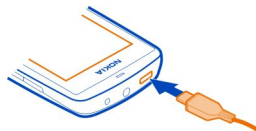

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania

pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a prístroj bude možné používať.


Umiestnenie antén



Oblasť okolo antény je zvýraznená.

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

Pripevnenie šnúrky

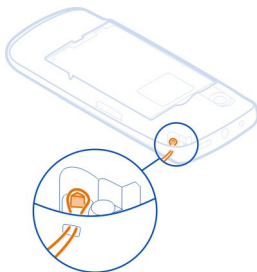

Zapnutie

Sieťové služby a poplatky

Zariadenie je schválené na používanie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR- 8/2005 . Na používanie zariadenia sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.


Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2 (4 – 8 číslic)	Chránia SIM kartu pred neautorizovaným použitím alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám. Telefón môžete nastaviť tak, že pri každom zapnutí bude žiadať o zadanie kódu PIN. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.
Kód PUK alebo PUK2 (8 číslic)	Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Používa sa na identifikáciu platne registrovaných telefónov v sieti. Toto číslo možno napríklad použiť aj na zablokovanie odcudzených telefónov. Možno ho budete potrebovať uviesť aj pri využívaní služieb starostlivosti o zákazníkov Nokia Care. Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 5 číslic)	Pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného blokovacieho kódu. Blokovací kód je nastavený na hodnotu 12345. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytne centrum komplexnej starostlivosti o zákazníka Nokia Care alebo predajca telefónu.

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač .

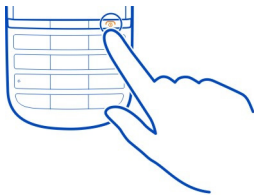

Môže sa zobrazíť výzva na prevzatie konfiguračných nastavení od poskytovateľa sieťových služieb. Ďalšie informácie o tejto sieťovej službe získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Blokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, zablokujte tlačidlá a displej telefónu.

Stlačte blokovacie tlačidlo.

Odblokovanie tlačidiel a displeja

Stlačte blokovacie tlačidlo a na displeji v oblasti animovanej šípky potiahnite prstom smerom zľava doprava.

Funkcie dotykového displeja


Ak chcete používať interaktívne používateľské rozhranie dotykového displeja, klepnite na dotykový displej alebo klepnite na prázdne miesto a podržte ho.

Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na displeji

Klepnite na požadovanú aplikáciu alebo prvok.


Prístup k voľbám položky

Klepnite na požadovanú položku a podržte. Otvorí sa kontextové menu s dostupnými voľbami.

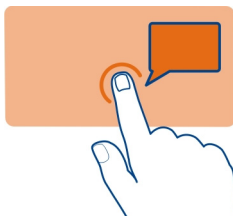

Posúvanie sa v zozname alebo menu

Položte prst na displej, rýchlo sa po ňom posuňte nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Obsah displeja sa bude posúvať rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente nadvihnutia prsta. Ak chcete vybrať položku z posúvajúceho sa zoznamu a zastaviť pohyb, klepnite na požadovanú položku.

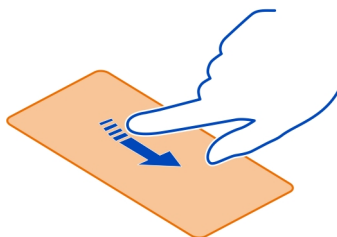

Potiahnutie

Položte prst na displej a rovnomerným pohybom ho posúvajte požadovaným smerom.



Pri prezeraní fotografií môžete napríklad potiahnutím doľava zobraziť ďalšiu fotografiu. Ak chcete rýchlo prechádzať fotografiami, rýchlo potiahnite prstom po displeji a potom prechádzajte miniatúrami doľava alebo doprava.

Vypnutie vibračnej odozvy dotykového displeja

Ak je aktivovaná vibračná odozva, pri správnom výbere položky na dotykovom displeji začne displej vibrovať.

Vyberte **Menu > Nastavenia a Telefón > Nastavenia dotyku**.

Vyberte položku **Vibrač. spätná väzba > Vypnuté**.

Zdá sa, že dotykový displej nefunguje presne a máte problémy so zvolením položiek. Dotykový displej možno budete musieť nakalibrovať.

Kalibrácia dotykového displeja

Vyberte položku **Kalibrácia** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Interaktívne prvky na domácej obrazovke

Prvky na úvodnom displeji sú interaktívne. Priamo na úvodnom displeji si môžete napríklad nastaviť budenie alebo robiť poznámky v kalendári.



Nastavenie budenia

Vyberte hodiny (1).

Zobrazenie alebo úprava plánu

Vyberte dátum (2).

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Vďaka zabudovanému reproduktoru môžete hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez toho, aby ste museli telefón držať pri uchu.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

Vyberte položku **Reproduktor**.

Indikátory



Máte neprečítané správy.



Máte neodoslané správy, zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.



Telefón nebude oznamovať prichádzajúce hovory ani textové správy zvonením.



Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.



Budík je nastavený.



Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.



Pripojenie GPRS alebo EGPRS je otvorené.



Spojenie GPRS alebo EGPRS je pozastavené (podržané).



Telefón je zaregistrovaný v sieti 3G (UMTS).



Telefón je zaregistrovaný v sieti 3.5G (HSDPA).



Funkcia Bluetooth je aktivovaná.



Aktívny profil má časový limit.



K telefónu je pripojený headset.



Telefón je pripojený k inému zariadeniu pomocou dátového kábla USB.

Tlačidlo správ

Ak chcete napísať správu alebo skontrolovať zložku prijatých správ, stlačte tlačidlo správ .

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého telefónu

Chcete si skopírovať obsah z predchádzajúceho kompatibilného telefónu Nokia a čo najskôr začať používať nový telefón? Bez akýchkoľvek poplatkov môžete do nového telefónu skopírovať napríklad kontakty, záznamy v kalendári a obrázky.



- 1 V oboch telefónoch aktivujte funkciu Bluetooth.
Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth a Zapnutý**.
- 2 Vyberte **Menu > Nastavenia > Synch./zálohov..**
- 3 Vyberte položku **Pren. medzi tel. > Kopír. na tento**.
- 4 Vyberte obsah, ktorý chcete skopírovať, a potom stlačte **Hotovo**.
- 5 Zo zoznamu zvolte predchádzajúci telefón.
- 6 Zadaťte prístupový kód, ak ho druhý telefón vyžaduje. Prístupový kód, ktorý si môžete sami určiť, sa musí zadať v oboch telefónoch. Niektoré telefóny majú nemenný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke príslušného telefónu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.
- 7 Po zobrazení výzvy povoľte žiadosti o spojenie a kopírovanie.

Používanie telefónu bez SIM karty

Chcú sa vaše deti hrať s telefónom, ale nechcete, aby náhodne zavolali na nejaké číslo? Niektoré funkcie telefónu, napríklad hry a kalendár, možno využívať aj bez SIM karty. Funkcie, ktoré sú v menu vysivené, nemožno používať.

Používanie telefónu off-line

Na miestach, kde nie je povolené uskutočňovanie a prijímanie hovorov, si môžete aktivovať letový profil a hrať hry alebo počúvať hudbu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Profily**.

Vyberte **Letový > Aktivovať**.

 signalizuje aktívny letový profil.

Tip: Skratku profilov môžete pridať do miniaplikácie Skratka na úvodnom displeji.

 **Výstraha:**
Keď je aktivovaný letový režim, nemôžete prijímať hovory ani volať, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Ak chcete uskutočniť hovor, aktivujte iný režim.

Prispôsobenie

O domácej obrazovke

Na úvodnom displeji môžete:

- zobrazovať upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy,
- otvárať obľúbené aplikácie,
- pridávať skratky k rôznym funkciám, ako napríklad fotografovanie alebo prehliadanie webu,
- zobraziť zoznam obľúbených kontaktov a kedykoľvek im rýchlo zavolať, poslať textovú správu alebo e-mail,
- pristupovať k obľúbeným službám sociálnych sietí.

Pridanie skratky na domácu obrazovku

Chcete otvárať obľúbené aplikácie priamo z domácej obrazovky? Môžete pridávať skratky k najpoužívanejším funkciám.

- 1 Vyberte a podržte aplikáciu widget a z kontextového menu vyberte položku **Zvoliť skratku**.
- 2 Vyberte skratku, ktorú chcete definovať, a vyberte požadovanú položku.

Tip: Ak chcete skratku odstrániť, nahraďte ju inou skratkou.

Tip: Môžete tiež pridávať skratky k menu **Ísť na**. Vyberte položku **Ísť na > Prispôsob. zobrazenie**.

Pridanie dôležitých kontaktov na domácu obrazovku

Chcete mať možnosť rýchlo zavolať alebo poslať správu obľúbeným kontaktom? Na domácu obrazovku si môžete pridať skratky k vybraným kontaktom.

- 1 Vyberte a podržte lištu **Oblíbené kontakty**.
- 2 Vyberte položku **Upraviť oblíbené**.
- 3 Vyberte ikonu kontaktu  a požadovaný kontakt zo zoznamu.

Kontakt musí byť uložený v pamäti telefónu.

Tip: Ak je ku kontaktu pridaná fotografia, zobrazí sa na lište Oblúbené kontakty.

Zavolanie alebo poslanie správy kontaktu

Na lište Oblúbené kontakty vyberte požadovaný kontakt a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Odstránenie kontaktu z domácej obrazovky

- 1 Vyberte a podržte lištu Oblúbené kontakty.
- 2 Vyberte položku **Upraviť oblúbené** a kontakt, ktorý chcete odstrániť.

Kontakt sa odstráni z lišty Oblúbené kontakty, ale zostane v zozname kontaktov.

Prispôsobenie menu Ísť na

Môžete pridávať skratky k najpoužívanejším funkciám.

- 1 Vyberte položku **Ísť na > Prispôsob. zobrazenie**.
- 2 Vyberte položku v menu a požadovanú funkciu zo zoznamu.

Ak chcete získať prístup k funkcii, vyberte položku **Ísť na** a požadovanú funkciu.

Prispôsobenie úvodného displeja

Chcete mať v pozadí úvodného displeja oblúbenú krajinu alebo fotografie vašej rodiny? Tapetu, ako aj usporiadanie položiek na úvodnom displeji môžete zmeniť tak, ako vám to vyhovuje.

Zmena tapety

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Displej > Tapeta**.
- 2 Zvoľte zložku a obrázok.

Môžete tiež použiť fotografiu nasnímanú fotoaparátom v telefóne.

Tip: Ďalšie tapety si môžete stiahnuť zo služby Obchod spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek na úvodnom displeji, nahraďte skratky novými.

Zmena vzhľadu displeja telefónu

Prostredníctvom tém môžete meniť farby a vzhľad domácej obrazovky.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Témy**.

Vyberte položku **Zvoliť tému > Témy** a tému zo zoznamu.

Tip: Ďalšie témy si môžete stiahnuť zo služby Obchod Nokia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Vytvorenie vlastného profilu

Ako nastaviť, aby telefón spĺňal vaše potreby v práci, v škole alebo doma? Môžete vytvoriť nové profily pre rôzne situácie a prísľušne ich pomenovať.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**.

- 1 Vyberte **Môj štýl 1** alebo **Môj štýl 2**.
- 2 Vyberte položku **Prispôbiť** a definujte nastavenia profilu.
- 3 Zadaťte názov profilu a vyberte položku **OK > Ulož**.

Prispôsobenie tónov

V každom profile môžete prispôbiť zvonenia, tóny tlačidiel a výstražné tóny.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Tóny**.

Zmena zvonenia

Vyberte položku **Zvonenie**: a požadované zvonenie.

Tip: Ďalšie zvonenia môžete načítať zo služby Obchod Nokia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Zmena hlasitosti tónu tlačidiel

Vyberte položku **Tóny tlačidiel**: a potiahnite lištu hlasitosti.

Telefón

Uskutočnenie hovoru

- 1 Zadaťte telefónne číslo, v prípade potreby aj vrátane kódu krajiny a mesta.
- 2 Stlačte tlačidlo Hovor.

Odpoveď na prichádzajúci hovor

Stlačte tlačidlo Hovor.

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Odmietnutie hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Zobrazenie neprijatých hovorov

Chcete vedieť, od koho ste zmeškali hovor?

Na úvodnom displeji vyberte možnosť **Ukáž**. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Neprijaté a prijaté hovory sa zaregistrujú v denníku, len ak sieť podporuje túto službu, ak je telefón zapnutý a nachádza sa na území pokrytým touto sieťovou službou.

Zavolanie späť kontaktu alebo na telefónne číslo

Prejdite na kontakt alebo číslo a stlačte tlačidlo **Voláť**.

Zobrazenie neprijatých hovorov neskôr

Vyberte **Menu > Kontakty > Denník a Neprij. hovory**.

Zavolanie na posledné volané číslo

Snažte sa niekomu dovolať, ale neberie vám telefón? Opakované volanie je jednoduché.

Na domácej obrazovke stlačte tlačidlo **Voláť**, vyberte číslo zo zoznamu a znova stlačte tlačidlo **Voláť**.

Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Ak nemôžete prijímať hovory, môžete ich presmerovať.

Presmerovanie hovorov je služba siete.

- 1 Vyberte ikonu **Menu > Nastavenia > Hovor > Presmerov. hovorov**.
- 2 Vyberte, kedy sa majú presmerovať prichádzajúce hovory:

Všetky hovory — Presmerujú sa všetky prichádzajúce hovory.

Ak obsadené — Hovory sa presmerujú, keď je obsadená linka.

Ak neodpovedá — Hovory sa presmerujú len vtedy, keď volaný neodpovedá.

Ak mimo dosahu — Hovory sa presmerujú, keď je telefón určitý čas vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak nedostupný — Hovory sa presmerujú, keď volaný účastník neodpovedá, má obsadené, jeho telefón je vypnutý alebo mimo dosahu siete.

- 3 Vyberte položku **Aktivovať > Do odk. schránky alebo Na iné číslo**.
- 4 Ak je vybratá možnosť **Ak neodpovedá** alebo **Ak nedostupný**, nastavte čas, po ktorom sa hovor presmeruje.

Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy

Prijali ste hovor alebo správu od osoby, ktorej číslo ešte nemáte uložené v zozname kontaktov? Príslušné číslo si môžete jednoducho uložiť ku kontaktom.

Uloženie čísla z prijatého hovoru

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty > Denník a Prijaté hovory**.
- 2 Vyberte číslo a položku **Vol'by > Uložiť**.
- 3 Zadajte meno kontaktu a vyberte položku **Ulož**.

Uloženie čísla z prijatej správy

- 1 Vyberte položku **Menu > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Diskusia alebo Prijaté** a požadovanú správu.
- 3 Stlačte tlačidlo **Volať**.
- 4 Vyberte číslo a položku **Uložiť**.
- 5 Zadajte meno kontaktu a vyberte položku **Ulož**.

Tip: Ak chcete k existujúcemu kontaktu pridať nové číslo, vyberte požadované číslo a položku **Pridať ku kont..**

Zamedzenie uskutočňovaniu alebo prijímaniu hovorov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Ochrana**. Ak chcete zamedziť hovorom, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Zamedzenie určitým typom hovorov

- 1 Vyberte položku **Služba blokov.** a požadovanú možnosť.
- 2 Vyberte položku **Aktivovať** a zadajte blokovacie heslo.

Kontakty

Uloženie mena a telefónneho čísla

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Vyberte položku **Pridať nový**.

Pridávanie a úprava informácií o kontakte

- 1 Vyberte položku **Mená a kontakt**.
- 2 Vyberte položku **Vol'by > Pridať detail**.

Tip: Ak chcete ku kontaktu pridať tón zvonenia alebo obrázok, vyberte požadovaný kontakt a menu **Vol'by > Pridať detail > Multimédiá**.

Používanie rýchlej voľby

Ak chcete rýchlo volať priateľom a rodine, priradíte k jednotlivým číselným tlačidlám telefónu najčastejšie používané telefónne čísla.

Vyberte **Menu > Kontakty > Rýchla voľba**.

Priradenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte číselné tlačidlo. Číslo 1 je rezervované pre odkazovú schránku.
- 2 Zadajte telefónne číslo alebo vyhľadajte požadovaný kontakt.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla priradeného číselnému tlačidlu

Vyberte a podržte číselné tlačidlo a z kontextového menu vyberte možnosť **Vymazať** alebo **Zmeniť**.

Uskutočnenie hovoru

Na úvodnom displeji stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Deaktivácia rýchlej voľby

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Hovor > Rýchla voľba > Vypnutý**.

Poslanie kontaktných informácií

Chcete poslať svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu osobe, s ktorou ste sa práve zoznámili? Pridajte si vlastné kontaktné informácie do zoznamu kontaktov a pošlite jej vizitku.

Vyberte položky **Menu > Kontakty a Mená**.

- 1 Vyberte záznam zo zoznamu kontaktov, ktorý obsahuje vaše informácie.
- 2 Vyberte položku **Vizitka** a metódu posielania.

Uloženie prijatej vizitky

Vyberte položku **Zobraz > Ulož**.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Ak do skupiny kontaktov pridáte členov rodiny alebo priateľov, môžete jednoducho poslať správu všetkým naraz.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

- 1 Vyberte položku **Skupiny > Pridaj**.
- 2 Zadajte názov skupiny, prípadne zvolte aj snímku a tón zvonenia, a zvolte položku **Ulož**.

3 Ak chcete do skupiny pridať kontakty, vyberte skupinu a položku **Pridaj**.

Presúvanie alebo kopírovanie kontaktov na kartu SIM

Chcete používať SIM kartu v inom telefóne, ale stále mať prístup k svojim kontaktom? Predvolene sa kontakty ukladajú do pamäte telefónu, ale môžete ich skopírovať na SIM kartu.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

V pamäti telefónu môže byť uložených viac kontaktov. Kontakty uložené na SIM karte môžu mať len jedno telefónne číslo. Ikona  signalizuje kontakt uložený na SIM karte.

Kopírovanie všetkých kontaktov

Vyberte položku **Kopír. kontakty > Z telefónu na SIM**.

Presunutie všetkých kontaktov

Vyberte položku **Presunúť kont. > Z telefónu na SIM**.

Tip: Ak sú kontakty uložené v pamäti telefónu aj na SIM karte, v zozname kontaktov sa môžu zobrazovať zdvojené. Ak chcete zobrazovať len kontakty uložené v telefóne, zvolte položku **Nastavenia > Voľba pamäti > Telefón**.

Písanie textu

Prepínanie medzi režimami písania textu

Pri písaní textu môžete používať tradičné  alebo prediktívne  písanie textu.

Ikony ,  a  označujú veľkosť písmen. Ikona  označuje, že je aktivovaný režim čísel.

Prepínanie medzi metódami písania textu

Vyberte položku **Voľby > Predikcia**. Prediktívne zadávanie textu podporujú iba niektoré jazyky.

Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Zvoľte položku **#**.

Prepínanie medzi režimami písmen a čísel

Stlačte a podržte **#**.

Nastavenie jazyka pri písaní

Vyberte položku **Voľby > Jazyk pri písaní**.

Tradičné zadávanie textu

- 1 Opakovane stláčajte príslušné číselné tlačidlo (2 – 9), kým sa zobrazí požadovaný znak.
- 2 Vložte ďalší znak. Ak sa nachádza na rovnakom tlačidle, počkajte, kým sa zobrazí kurzor, alebo kurzor presuňte.

Jednotlivé znaky sú k dispozícii v závislosti od vybraného jazyka pri písaní.

Pohyb kurzora

Vyberte ikonu ◀ alebo ▶ alebo klepnite na miesto, kam chcete kurzor umiestniť.

Vloženie bežného interpunkčného znamienka

Opakovane stlačte tlačidlo 1.

Vloženie špeciálneho znaku

Vyberte ikonu ?!£ a požadovaný znak.

Vloženie medzery

Stlačte tlačidlo 0.

Používanie prediktívneho zadávania textu

Písanie pomocou prediktívneho zadávania textu

Zabudovaný slovník navrhuje slová podľa toho, aké číselné tlačidlá postupne vyberáte.

- 1 Každý znak zadajte jedným výberom číselného tlačidla (2 – 9).
- 2 Ak chcete nájsť požadované slovo, opakovane vyberte tlačidlo *.
- 3 Ak chcete potvrdiť dané slovo, vyberte symbol ►.

Pridanie chýbajúceho slova do slovníka

Ak sa pri používaní prediktívneho spôsobu zadávania textu zobrazí na displeji symbol ?, zadané slovo sa nenachádza v slovníku. Toto slovo môžete pridať do slovníka v telefóne.

- 1 Vyberte položku Hlásuj.
- 2 Zadajte dané slovo tradičným spôsobom.
- 3 Vyberte možnosť Ulož.

Napísanie zloženého slova

- 1 Napíšte prvú časť slova. Slovo potvrdte posunutím kurzora dopredu.
- 2 Napíšte ďalšiu časť slova a tiež ju potvrdte.

Správy

Poslanie správy

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových a multimediálnych správ. K správe môžete priložiť fotografie, videoklipy a vizitky.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte položku **Vytvoriť správu**.
- 2 Ak chcete pripojiť prílohu, vyberte položku **Vol'by > Vložiť objekt**.
- 3 Napíšte správu a vyberte položku **Pokračuj**.
- 4 Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu zadať manuálne, vyberte položku **Číslo/e-mail**. Zadať telefónne číslo alebo zvolte menu **E-mail**, zadajte e-mailovú adresu a zvolte **OK**.
- 5 Vyberte položku **Pošli**.

Tip: Ak chcete vložiť špeciálny znak alebo smejka, vyberte položku **Vol'by > Vložiť symbol**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie normálnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberať viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Poslanie správy skupine ľudí

Chceli by ste poslať správu všetkým členom vašej rodiny? Ak ste ich prideliť do jednej skupiny, správu môžete poslať všetkým súčasne.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte položku **Vytvoriť správu**.
- 2 Napíšte správu a vyberte položku **Pokračuj**.
- 3 Ak chcete vybrať skupinu, vyberte položku **Skup. kontaktov**.

- 4 Vyberte položku **Pošli**.

Uloženie prílohy

Do zariadenia môžete ukladať prílohy z multimediálnych a e-mailových správ.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Uloženie prílohy

- 1 Otvorte správu.
- 2 Vyberte položku **Vol'by > Uložiť obsah**.
- 3 Vyberte požadovaný súbor a položku **Vol'by > Uložiť**.

Uloženie e-mailovej prílohy

- 1 Otvorte e-mail.
- 2 Vyberte prílohu.
- 3 Vyberte položku **Ulož**.

Fotografie a videoklipy sa ukladajú v zložke **Galéria**.

Zobrazenie konverzácie

V jednom zobrazení môžete vidieť správy, ktoré ste poslali konkrétnemu kontaktu a prijali od neho, a pokračovať v konverzácii v tomto zobrazení.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Prečítanie správy v konverzácii

Vyberte položku **Diskusie**, konverzáciu a požadovanú správu.

Prepnutie na tradičné Zobraz. Prijatých

Vyberte položku **Vol'by > Zobraz. Prijatých**.

Vypočutie odkazov

Ak nemôžete prijať hovor, presmerujte hovory do odkazovej schránky a vypočujte si odkazy neskôr.

Môže sa vyžadovať predplatenie odkazovej schránky. Ďalšie informácie o tejto sieťovej službe získate od poskytovateľa sieťových služieb.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Odkazy a Číslo schránky**.
- 2 Zadajte číslo odkazovej schránky a vyberte **OK**.
- 3 Ak chcete volať do odkazovej schránky, na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Poslanie zvukovej správy

Nemáte čas napísať textovú správu? Namiesto nej nahrajte a pošlite zvukovú správu.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Zvoľte možnosť **Ďalšie správy > Zvuková správa**.
- 2 Ak chcete nahradiť správu, zvoľte položku .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvoľte položku .
- 4 Vyberte položku **Pokračuj a kontakt**.

E-mail a Chat

O aplikácii E-mail

Vyberte **Menu > Správy > E-mail**.

Pomocou telefónu môžete čítať a posilať e-maily z viacerých e-mailových účtov od rôznych poskytovateľov e-mailových služieb.

Ak ešte nemáte e-mailový účet, môžete si vytvoriť účet E-mail Nokia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Poslanie e-mailu

Vyberte **Menu > Správy > E-mail a e-mailový účet**.

- 1 Vyberte menu **Vol'by > Nová správa**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a text správy.
- 3 Ak chcete pripojiť súbor, napríklad fotografiu, vyberte menu **Vol'by > Prilož > Priložiť súbor**.
- 4 Ak chcete nasnímať fotografiu a pripojiť ju k e-mailu, vyberte menu **Vol'by > Prilož > Priložiť novú snímku**.
- 5 Vyberte možnosť **Poslať**.

Prečítanie e-mailu a odpovedanie naň

Vyberte položku **Menu > Správy > E-mail a e-mailový účet**.

- 1 Vyberte e-mail.
- 2 Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Vol'by**.

O aplikácii Chat

Vyberte **Menu > Správy > Chat**.

Táto služba umožňuje vymieňať si okamžité správy s priateľmi. Chat je sieťová služba.

Pri používaní ďalších funkcií telefónu môžete nechať aplikáciu Chat spustenú v pozadí a naďalej sa vám budú zobrazovať upozornenia na nové okamžité správy.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Chat s priateľmi

Vyberte položku **Menu > Správy > Chat**.

Môžete sa prihlásiť do niekoľkých služieb a naraz v nich chatovať. Do každej služby sa musíte prihlásiť osobitne.

Môžete mať prebiehajúce konverzácie s niekoľkými kontaktmi naraz.

- 1 Ak je k dispozícii niekoľko chatových služieb, vyberte požadovanú službu.
- 2 Prihláste sa do služby.
- 3 Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete chatovať.
- 4 Správu napíšte do textového poľa v spodnej časti displeja.
- 5 Vyberte položku **Poslať**.

Pripojenie

Bluetooth


Pripojenie Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k ďalším kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, headsety a súpravy do auta.

Spojenie môžete používať na posielanie položiek z telefónu, kopírovanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

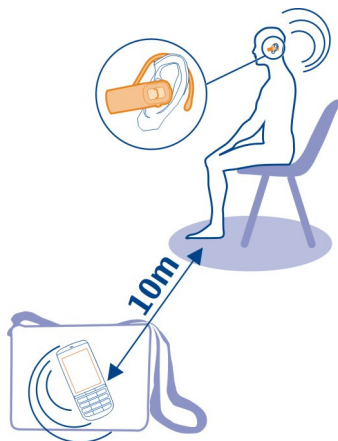

Keď je telefón zablokovaný, možno sa pripojiť iba k párovému zariadeniu, v ktorom je nastavená možnosť **Automat. spojiť**.

! Upozornenie: Používanie technológie Bluetooth môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie technológie Bluetooth povolené iba v interiéri. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Pripojenie k bezdrôtovému headsetu

Chcete počas hovoru pokračovať v práci na počítači? Použite bezdrôtový headset. Môžete tiež prijať hovor, aj keď telefón nemáte priamo poruke.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth a Bluetooth > Zapnutý**.
- 2 Zapnite headset.
- 3 Ak chcete spárovať telefón s headsetom, zvolte položku **Pripojiť k audioprís..**
- 4 Vyberte headset.
- 5 Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke headsetu.

Posielanie fotografie alebo iného obsahu pomocou technológie Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth môžete posilať fotografie, videá a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, do počítača alebo telefónu svojho priateľa.

- 1 Stlačte a podržte položku, ktorú chcete poslať, a zvolte možnosť **Poslať > Cez Bluetooth**
- 2 Zvolte kompatibilné zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa zariadenie nezobrazuje, zvolte možnosť **Nové hľadanie**. Zobrazia sa zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, zadajte prístupový kód.

Tip: Pomocou technológie Bluetooth môžete posilať aj vizitky.

Automatické pripojenie k párovému zariadeniu

Pravidelne pripájate telefón k inému zariadeniu Bluetooth, napr. k súprave do auta, headsetu alebo počítaču? Telefón môžete nastaviť tak, aby sa pripájal automaticky.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth a Pár. zariadenia**.

- 1 Zvolte telefón, ku ktorému sa má pripájať automaticky.
- 2 Z kontextového menu vyberte položku **Nastavenia > Automat. spojiť > Áno**.

Ochrana telefónu

Chcete zabezpečiť výber osôb, ktoré môžu vidieť váš telefón pri používaní technológie Bluetooth? Môžete kontrolovať, kto môže vyhľadať váš telefón a pripojiť sa k nemu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.

Zamedzenie iným osobám, aby mohli vyhľadať váš telefón

Vyberte položku **Viditeľnosť telefónu > Skrytý**.

Keď je telefón skrytý, ostatné zariadenia ho nemôžu vyhľadať. Môžu sa však k nemu pripájať párové zariadenia.

Deaktivácia technológie Bluetooth

Vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý**.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Dátový USB kábel

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Na kopírovanie fotografií a iného obsahu medzi telefónom a kompatibilným počítačom môžete použiť dátový kábel USB.

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.

2 Vyberte si z týchto režimov:

Nokia Ovi Suite — V počítači je nainštalovaný softvér Nokia Suite.

Prenos médií — V počítači nie je nainštalovaný softvér Nokia Suite. Tento režim použijete, ak chcete pripojiť telefón k systému domáceho kina alebo k tlačiarne.

Úložisko dát — V počítači nie je nainštalovaný softvér Nokia Suite. Telefón sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ubezpečte sa, že v telefóne je vložená pamäťová karta. Tento režim použijete, ak chcete pripojiť telefón k iným zariadeniam, napríklad k domácej stereosúprave alebo stereosúprave v aute.

3 Ak chcete kopírovať obsah, použijete správcu súborov v počítači.

Na kopírovanie kontaktov, hudobných súborov, videí alebo obrázkov použijete aplikáciu Nokia Suite.

Web

Webový prehliadač

Vyberte Menu > Internet.

Získajte prístup k aktuálnym správam a navštívte svoje obľúbené webové stránky. Pomocou webového prehliadača v telefóne si môžete prezerat webové stránky na internete.

Ak si chcete prezerat webové stránky, musíte sa pripojiť k internetu.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a pokynoch získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od poskytovateľa sieťových služieb vo forme konfiguračnej správy.

Prehliadanie webu

Vyberte Menu > Internet.

Prechod na webovú stránku

Vyberte možnosť **Ísť na adresu** a zadajte požadovanú adresu.

Zmazanie údajov histórie prehliadania

Vyberte Menu > Internet.

Vyrovnávacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť vyprázdnite.

Zmazanie údajov vyrovnávacej pamäte alebo súborov cookie

Počas prehliadania webovej stránky vyberte menu **Vol'by** > **Nástroje** > **Vymazať pamäť** alebo **Zmazať cookies**.

Zamedzenie ukladaniu súborov cookie

Vyberte ikonu **Vol'by** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Cookies** > **Odmietnuť**.

Fotografie a videá

Fotografovanie

- 1 Vyberte **Menu** > **Fotografie** > **Kamera**.
- 2 Ak chcete záber priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá hlasitosti.
- 3 Zvoľte položku .

Fotografie sa ukladajú v **Menu** > **Fotografie** > **Moje fotografie**.

Vypnutie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Nahratie videoklipu

Okrem fotografovania môžete pomocou telefónu zároveň nasnímať dôležité momenty ako videá.

Ak chcete otvoriť fotoaparát, vyberte možnosť **Menu** > **Fotografie** > **Kamera**.

- 1 Ak chcete prepnúť z režimu snímok do režimu videa, ak je to potrebné, zvoľte položku  > **Videokamera**.
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvoľte .

Videá sa ukladajú v **Menu** > **Fotografie** > **Moje videá**.

Zatvorenie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Poslanie obrázka alebo videa

Zdieľajte obrázky a videá s priateľmi a rodinou v podobe multimedialnej správy alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Poslanie obrázka

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadovaný obrázok.
- 2 Vyberte obrázok, ktorý chcete poslať.
Ak chcete poslať viac obrázkov, vyberte položku  > **Označiť** a označte požadované obrázky.
- 3 Vyberte položku  > **Poslať** alebo **Poslať označené**.

Poslanie videa

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadované video.
- 2 Vyberte položku **Vol'by** > **Označiť** a označte požadované video. Môžete označiť niekoľko videí, ktoré chcete poslať.
- 3 Vyberte položku **Vol'by** > **Poslať označené** a požadovanú metódu posielania.

Fotografie

O aplikácii Fotografie

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Aplikácia Fotografie je miestom, kde si môžete prezerať všetky fotografie a videá v telefóne. Môžete prehrávať videá alebo prehliadať fotografie a najlepšie zábery vytlačiť.

Organizovanie fotografií

Fotografie možno organizovať do zložiek.

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

- 1 Vyberte položku **Moje albumy**.
- 2 Zvoľte položku  > **Vytvoriť album** a zadajte názov albumu.
- 3 Vyberte obrázky, ktoré sa majú pridať do albumu.

Úprava fotografie

Je fotografia, ktorú ste odfotili, príliš tmavá alebo nie je dobre zarámovaná? Fotografie, ktoré ste odfotili, môžete otáčať, preklápať, orezávať a prispôbiť ich jas, kontrast a farby.

- 1 Vyberte fotografiu v zložke **Moje fotografie**, **Časová os** alebo **Moje albumy**.
- 2 Zvoľte položku  a požadovaný efekt.

Tlač fotografie

Fotografie môžete tlačiť priamo pomocou kompatibilnej tlačiarne.

- 1 Pomocou dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth (ak ho tlačiareň podporuje) pripojte telefón k tlačiarňi podporujúcej technológiu PictBridge.
- 2 Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos médií**.
- 3 Vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
- 4 Zvoľte položku  > **Tlačiť**.

Hudba a zvukové súbory

Prehrávač médií

Prehratie skladby

Prehrávajte hudbu uloženú v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Moja hudba** a **Všetky skladby**.

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Ak chcete prehrávanie prerušiť, zvoľte položku , ak chcete prehrávanie obnoviť, zvoľte položku .

Prehratie videa


Prehrávajte videá uložené v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie** > **Moje videá**.

- 1 Vyberte video.
- 2 Ak chcete prehrávanie prerušiť, zvoľte položku , ak chcete prehrávanie obnoviť, zvoľte položku .

Kopírovanie hudby z počítača

Máte v počítači hudbu, ktorú chcete počúvať v telefóne? Svoju hudobnú zbierku môžete spravovať a synchronizovať pomocou aplikácie Nokia Ovi Player a dátového kábla USB.

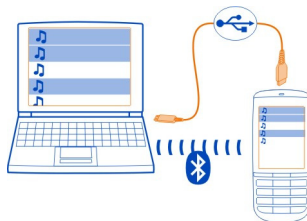

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Uistite sa, že je v telefóne vložená kompatibilná pamäťová karta.
- 2 Ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**.
- 3 V počítači otvorte aplikáciu Nokia Ovi Player. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Nokia Ovi Player.

Niektoré hudobné súbory môžu byť chránené technológiou správy digitálnych práv (DRM) a nemožno ich prehrať na viac ako jednom telefóne.

Zmena zvuku alebo tónu hudby

Vedeli ste, že môžete zmeniť zvuk alebo tón hudby, aby viac vyhovoval konkrétnemu žánru? Pomocou ekvalizéra môžete prispôsobiť profily pre rôzne hudobné štýly.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Moja hudba > Ísť do Prehráv. médií > Voľby > Ďalšie > Ekvalizér**.

Aktivácia existujúceho zvukového profilu

Vyberte súbor a položku **Aktivovať**.

Vytvorenie nového zvukového profilu

- 1 Vyberte jeden z posledných dvoch súborov v zozname.
- 2 Vyberte posúvače a upravte ich nastavenia.
- 3 Vyberte položku **Ulož**.

Pripojenie reproduktorov k telefónu

Počúvajte hudbu v telefóne prostredníctvom kompatibilných reproduktorov (predávajú sa samostatne).

Na počúvanie obľúbených skladieb už nepotrebuje káble – hudobnú knižnicu môžete prenášať. Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete vyslať hudbu z telefónu, v ktorom je uložená, do zariadenia, v ktorom sa prehráva.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K AV konektoru Nokia nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k AV konektoru Nokia pripájate externé zariadenie alebo headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Pripojenie reproduktorov pomocou káblov

Pripojte reproduktory k AV konektoru (3,5 mm) na telefóne.

Pripojenie reproduktorov Bluetooth

- 1 Vyberte položky **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth a Zapnutý**.

- 2 Zapnite reproduktory.
- 3 Ak chcete spárovať telefón s reproduktormi, zvolte položku **Pripojiť k audioprís..**
- 4 Vyberte reproduktory.
- 5 Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke reproduktorov.

FM rádio


O aplikácii FM rádio

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

Prostredníctvom telefónu môžete počúvať stanice FM rádia – stačí pripojiť headset a zvoliť si stanicu.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

Nie je možné počúvať rádio prostredníctvom Bluetooth headsetu.

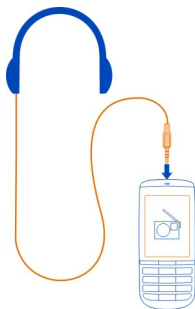

Počúvanie rádia

Pripojte k telefónu kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Úprava hlasitosti

Použite tlačidlá hlasitosti.

Nastavenie rádia, aby hralo v pozadí

Stlačte tlačidlo Koniec.

Vypnutie rádia spusteného v pozadí

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc

Vyhľadajte obľúbené rozhlasové stanice a uložte ich, aby ste ich mohli bez problémov počúvať aj neskôr.

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Stlačte a podržte ikonu  alebo .

Uloženie stanice

Vyberte menu **Vol'by > Uložiť stanicu**.

Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc

Vyberte menu **Vol'by > Vyhľadať stanicu**. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete vyhľadávať vonku alebo pri okne.

Prepnutie na uloženú stanicu

Zvoľte ikonu  alebo .

Premenovanie stanice

- 1 Vyberte menu **Vol'by > Stanice**.
- 2 Vyberte a podržte požadovanú stanicu a z kontextového menu vyberte možnosť **Premenovať**.

Tip: Ak chcete k stanici prejsť priamo zo zoznamu uložených staníc, stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá číslu stanice.

Zlepšenie rádiového príjmu

Ak aktivujete funkciu RDS, rádio automaticky prepne na frekvenciu, ktorá má lepší príjem.

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

- 1 Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > RDS > Zapnúť**.
- 2 Vyberte položku **Aut. frekvencia > Zapnúť**.

Používanie nahrávača hlasu

Môžete nahrávať zvuky prírody, ako napríklad spev vtákov, a tiež hlasové memá alebo telefonické konverzácie.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nahrávač**.

Nahratie zvukového klipu

Vyberte položku .

Zastavenie nahrávania

Vyberte položku . Nahrávka sa uloží v zložke Nahrávky v aplikácii Galéria.

Nahratie telefonickkej konverzácie

Počas hovoru vyberte položku **Vol'by** > **Ďalšie** > **Nahrat'**.

Obe zúčastnené strany budú počas nahrávania počuť tón v pravidelných intervaloch.

Plánovanie

Zmena času a dátumu

Vyberte **Menu** > **Nastavenia a Dátum a čas**.

Zmena časovej zóny pri cestovaní

- 1 Vyberte položku **Nast. dátumu a času** > **Časová zóna**.
- 2 Vyberte časovú zónu, v ktorej sa nachádzate.
- 3 Vyberte možnosť **Ulož**.

Čas a dátum sa nastaví podľa príslušnej časovej zóny. Tým zaistíte, že telefón bude zobrazovať správny čas poslania prijatých textových alebo multimediálnych správ.

GMT -5 napríklad označuje časovú zónu pre New York (USA), ktorý sa nachádza 5 hodín západne od Greenwichu v Londýne (Veľká Británia).

Nastavenie budenia

Tento telefón môžete používať ako budík.

Na úvodnom displeji zvolíte hodiny.

- 1 Nastavte čas budenia.
- 2 Ak chcete nastaviť budenie, zvolíte položku .
- 3 Ak chcete nastaviť zvonenie budíka napríklad na rovnaký čas každý deň, vyberte položku **Nastav.** > **Opakovanie budenia** > **Zapnuté** a požadované dni.

Tip: Ak chcete otvoriť budík, môžete zvoliť aj položku **Menu** > **Aplikácie** > **Budík**.

Pridanie stretnutia

Dôležité stretnutia si uložte do kalendára ako záznamy stretnutí.

Vyberte položku **Menu > Kalendár**.

- 1 Prejdite na požadovaný dátum a vyberte položku **Vol'by > Poznamenať si**.
- 2 Vyberte pole typu záznamu **Schôdzka** a vyplňte polia.

Hry a aplikácie

O hrách a aplikáciách

Vyberte položku **Menu > Aplikácie a Extra**.

V telefóne sa môžu nachádzať hry a aplikácie. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu a možno ich usporiadať do zložiek.

Ak chcete zobrazíť zoznam hier, vyberte položku **Hry**. Ak chcete zobrazíť zoznam aplikácií, vyberte položku **Zbierka**.

Lepší herný zážitok

Aktivujte alebo deaktivujte zvuky, svetlá alebo vibrácie a dosiahnete lepší herný zážitok.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie a Extra > Vol'by > Nast. aplikácie**.

Načítanie hry alebo aplikácie

Hry a aplikácie môžete načítavať priamo do telefónu.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie a Extra > Vol'by > Načítania**.

Telefón podporuje aplikácie založené na technológii Java™ ME s príponou .jad alebo .jar. Pred načítaním sa uistite, že aplikácia je kompatibilná s telefónom.

- 1 Vyberte **Načít. aplikácií** alebo **Načítania hier**. Zobrazí sa zoznam dostupných služieb.
- 2 Vyberte službu a postupujte podľa pokynov.

Tip: Stiahnite hry a aplikácie zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie o službe Obchod Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/support.

O aplikácii Komunity

Vyberte **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > Komunity** a prihláste sa do príslušných služieb sociálnych sietí.

Vďaka aplikácii Komunity môžete lepšie využívať sociálne siete. Aplikácia nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch. Prihlásenie v službách sociálnych sietí ako Facebook alebo Twitter umožňuje:

- vidieť aktualizácie stavov priateľov,
- uverejniť aktualizáciu vlastného stavu,
- okamžite zdieľať fotografie, ktoré odfotíte.

K dispozícii sú iba tie funkcie, ktoré podporuje služba sociálnych sietí.

Používanie služieb sociálnych sietí vyžaduje podporu siete. Používanie služby môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát a s tým súvisiace poplatky za prenos dát. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Služby sociálnych sietí sú službami tretích strán a nie sú poskytované spoločnosťou Nokia. Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov v službách sociálnych sietí, ktoré používate, pretože je možné, že tieto informácie zdieľate s veľkou skupinou ľudí. Podmienky používania služby sociálnych sietí sa týkajú zdieľania informácií v danej službe. Oboznámte sa s podmienkami používania a uplatňovaním ochrany osobných údajov danej služby.

Používanie kalkulačky

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kalkulačka**.

- 1 Vyberte položku **Vol'by** a zvolte vedeckú alebo štandardnú kalkulačku.
- 2 Zadajte výpočet a vyberte položku **=**.

Tip: Pomocou úverovej kalkulačky si môžete vypočítať úrokové sadzby, trvanie úveru alebo splátky. Ak chcete prepnúť na úverovú kalkulačku, vyberte položku **Vol'by**.

Prevody meny a mier

O prevodoch

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** > **Zbierka** > **Prevody**.

Pomocou prevodov môžete prevádzať miery a meny z jednej jednotky na inú.

Prevod mier

Prevádzať môžete miery (napríklad dĺžku) z jednej jednotky na inú (napríklad kilometre na míle).

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** > **Zbierka** > **Prevody** a **Zvol'**.

- 1 Vyberte kategóriu prevodu.
- 2 Vyberte jednotku prevodu.
- 3 Do jedného z polí jednotiek zadajte požadovanú hodnotu. Prevedená hodnota sa automaticky zobrazí v druhom poli jednotky.

Prevod meny

Pomocou prevodov môžete rýchlo prevádzať rôzne meny.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > Prevody**.

- 1 Vyberte položku **Zvol' > Mena** a menový pár.
- 2 Zadať počet jednotiek jednej meny. Prevedená hodnota sa zobrazí automaticky.

Nastavenie výmenného kurzu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > Prevody**.

Ak chcete prevádzať meny, musíte nastaviť výmenný kurz.

- 1 Vyberte položku **Vol'by > Nastaviť vým. kurz**.
- 2 Vyberte menový pár.
- 3 Zadať výmenný kurz pre jednu z mien.

Pridanie menového páru

Môžete pridávať ďalšie menové páry, ktoré sa majú previesť.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > Prevody**.

- 1 Vyberte položku **Vol'by > Nový prevod meny**.
- 2 Zadať názvy týchto dvoch miest a vyberte položku **OK**.
- 3 Zadať výmenný kurz pre jednu z mien.

Správa telefónu

Podpora

Ak sa chcete naučiť viac o spôsobe používania tohto výrobku alebo si nie ste istí, ako má váš telefón fungovať, dôkladne si prečítajte používateľskú príručku.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy telefónu. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Pred poslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte dáta.

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou telefónu

Chcete zvýšiť výkonnosť svojho telefónu a získať aktualizácie aplikácií a skvelé nové funkcie? Pravidelne aktualizujte softvér, aby ste svoj telefón mohli využívať čo najlepšie. Telefón tiež môžete nastaviť tak, aby aktualizácie kontroloval automaticky.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné telefón používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a telefón sa nereštartuje.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia**.



- 1 Vyberte **Telefón > Aktualizácie tel..**
- 2 Ak chcete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru a zistiť, či je k dispozícii aktualizácia, vyberte položku **Detaily akt. softvéru**.
- 3 Ak chcete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru, vyberte položku **Načítať SW telef..** Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 4 Ak bola inštalácia po načítaní zrušená, vyberte položku **Inštal. aktual. SW**.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Automatická kontrola aktualizácií softvéru

Vyberte položku **Autoaktualiz. SW** a definujte, ako často sa majú kontrolovať nové aktualizácie softvéru.

Poskytovateľ sieťových služieb môže posilať aktualizácie softvéru telefónu cez sieť priamo do vášho telefónu. Ďalšie informácie o tejto sieťovej službe získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Suite. Na pripojenie telefónu k počítaču potrebujete kompatibilný počítač, vysokorychlostné internetové pripojenie a kompatibilný kábel USB.

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť aplikáciu Nokia Suite, prejdite na stránku www.nokia.com/support.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak telefón nefunguje správne, môžete niektoré nastavenia obnoviť na ich pôvodné hodnoty.

- 1 Ukončíte všetky hovory a pripojenia.
- 2 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Obnov. pôvodné > Len nastavenia**.
- 3 Zadať bezpečnostný kód.

Toto nemá vplyv na dokumenty ani súbory uložené v telefóne.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a potom opäť zapne. Môže to trvať dlhšie ako obvykle.

Usporiadanie súborov

Môžete presúvať, kopírovať a vymazávať súbory a zložky, alebo vytvárať nové zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. Ak usporiadate súbory do vlastných zložiek, v budúcnosti vám to môže pomôcť pri vyhľadávaní súborov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Galéria**.

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, vyberte položku **Vol'by > Pridať zložku**.

Skopírovanie alebo presunutie súboru do zložky

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Môžete tiež prehrávať hudbu alebo videoklipy, prípadne zobrazovať fotografie v aplikácii Galéria.

Synchronizácia kalendára a kontaktov so službami Ovi by Nokia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch./zálohov..**

- 1 Vyberte položku **Synch. s Ovi > Synch. teraz.**
- 2 Prihláste sa pomocou detailov účtu Nokia. Ak účet nemáte, zaregistrujte si ho.

Zálohovanie fotografií a iného obsahu na pamäťovú kartu

Chcete mať istotu, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Pamäť telefónu môžete zálohovať na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch./zálohov..**

Vyberte položku **Vytvoriť zálohu.**

Obnovenie zálohy

Vyberte položku **Obnoviť zálohu.**

Ochrana telefónu

Blokovanie telefónu

Chcete svoj telefón ochrániť pred neoprávneným používaním? Zadajte bezpečnostný kód a telefón nastavte tak, aby sa v čase nečinnosti automaticky zablokoval.

Nastavenie osobného bezpečnostného kódu

- 1 Vyberte položky **Menu > Nastavenia a Ochrana > Prístupové kódy > Zmena ochran. kódu.**
- 2 Zadajte predvolený bezpečnostný kód (12345).
- 3 Zadajte nový kód. Musíte zadať minimálne 5 číslic. Použiť môžete iba číslice. Bezpečnostný kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, mimo telefónu. Ak bezpečnostný kód zabudnete a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytnie autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.

Aktivácia bezpečnostnej ochrany tlačidiel

Vyberte položky **Menu > Nastavenia a Telefón > Ochrana tlačidiel > Zapnutá.**

Telefón je zablokovaný, keď sú zablokované tlačidlá a displej. Na odblokovanie telefónu je potrebný bezpečnostný kód.

Zabezpečenie pamäťovej karty heslom

Chcete zabezpečiť pamäťovú kartu pred neoprávneným použitím? Na zabezpečenie dát je možné nastaviť heslo.

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Galéria**.
- 2 Vyberte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Vol'by pam. karty**.
- 3 Vyberte položku **Nastaviť heslo** a zadajte heslo.
Heslo udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od pamäťovej karty.

Formátovanie pamäťovej karty

Chcete vymazať všetok obsah z pamäťovej karty? Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymažú všetky dáta.

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Galéria**.
- 2 Vyberte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Vol'by pam. karty**.
- 3 Vyberte položku **Formátov. kartu > Áno**.

Príprava telefónu na recykláciu

Ak si kúpite nový telefón alebo chcete inak zlikvidovať svoj telefón, spoločnosť Nokia vám odporúča telefón recyklovať. Predtým možno budete chcieť z telefónu odstrániť všetky osobné informácie a obsah.

Odstránenie obsahu a obnovenie pôvodných nastavení

- 1 Obsah, ktorý chcete uchovať, zálohujte na kompatibilnú pamäťovú kartu alebo v kompatibilnom počítači.
- 2 Ukončite všetky hovory a spojenia.
- 3 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Obnov. pôvodné > Všetko**.
- 4 Telefón sa vypne a opäť zapne. Dôkladne skontrolujte, či bol všetok osobný obsah, ako napríklad kontakty, fotografie, hudba, videá, poznámky, správy, e-mail, prezentácie, hry a iné nainštalované aplikácie, odstránený.
Obsah a informácie uložené na pamäťovej karte alebo karte SIM sa neodstránia.

Služby Nokia

Dostupnosť služieb Nokia a príslušné poplatky

Dostupnosť služieb Nokia sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Služby Nokia

Pomocou služieb Nokia môžete nájsť nové miesta a služby a ostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- vidieť aktualizácie stavu svojich priateľov v rôznych službách sociálnych sietí,
- sťahovať hry, aplikácie, videá a zvonenia do telefónu,
- získať zadarmo službu Nokia E-mail založenú na technológii konta Yahoo!.

Niektoré položky nevyžadujú poplatok, iné ho vyžadovať môžu.

Dostupné služby sa môžu líšiť tiež v závislosti od krajiny alebo regiónu. Niektoré jazyky nemajú podporu.

Ak chcete používať služby Nokia, musíte mať zriadený účet Nokia. Keď si v telefóne zapnete nejakú službu, zobrazí sa výzva na vytvorenie účtu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Prístup k službám Nokia

Vyberte menu **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** > **Zbierka** a požadovanú službu.

O službe Nokia Obchod

 Môžete do telefónu sťahovať hry pre mobilné telefóny, aplikácie, videá, obrázky, témy a zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné a za iné treba zaplatiť kreditnou kartou alebo sa ich cena pridá k účtu za telefón. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb. Nokia Obchod ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s telefónom a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Vyberte ikonu **Menu** > **Obchod**. Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na lokalite www.nokia.com/support.

O balíku Nokia Suite

Možnosti počítačovej aplikácie Nokia Suite:

- Svoje obľúbené pesničky, fotografie alebo videá môžete mať vždy so sebou vďaka možnosti kopírovať takýto obsah medzi telefónom a počítačom. Hudobné súbory môžu byť chránené technológiou správy digitálnych práv (DRM) a môžu sa pri nich uplatňovať obmedzenia na kopírovanie a prehrávanie.
- Prostredníctvom aktualizácií softvéru telefónu získajte nové funkcie. Pred aktualizáciou môžete svoj telefón a aplikácie zálohovať.

- Zálohujte dôležité údaje (napr. kontakty alebo správy) do počítača, aby ste ich pri strate telefónu mohli jednoducho obnoviť.
- Zabavte sa. Stačí si stiahnuť aplikácie, hry alebo iný zábavný obsah do svojho telefónu.


Ďalšie informácie o balíku Nokia Suite a o tom, v ktorých operačných systémoch balík Nokia Suite funguje, nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Inštalácia softvéru Nokia Ovi Suite v počítači

Obsah v zariadení môžete spravovať a synchronizovať ho s počítačom. Svoje zariadenie môžete tiež aktualizovať pomocou najnovšieho softvéru a načítať doň mapy.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB.

Pamäťová karta sa zobrazí ako vymeniteľný disk v počítači.

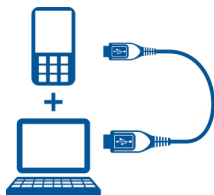

- 2 V zariadení vyberte položku **Úložisko dát**.
- 3 V počítači vyberte položku **Inštalovať softvér Nokia Ovi Suite**.



Ak sa inštalačné okno neotvorí automaticky, inštalačný súbor otvorte manuálne. Vyberte položku **Otvoriť priečinok a zobrazíť súbory** a dvakrát kliknite na súbor **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie o softvéri Nokia Ovi Suite nájdete na stránke www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Prostredníctvom aplikácie Nokia Ovi Player môžete prehrávať a usporadúvať hudbu, načítavať hudbu zo služieb Ovi by Nokia, kopírovať skladby a zoznamy skladieb medzi kompatibilným počítačom a kompatibilnými telefónmi Nokia a kopírovať, konvertovať a napaľovať zvukové disky CD.

Ak chcete spravovať hudobnú zbierku, otvorte záložku Moja hudba. K aplikácii Nokia Ovi Player môžete pripojiť viacero kompatibilných telefónov a zobraziť a prehrávať hudbu uloženú v týchto telefónoch.

Ak chcete vyskúšať a sťahovať milióny skladieb zo služieb Ovi by Nokia, otvorte záložku Hudba Ovi. Ak chcete sťahovať hudbu, musíte si vytvoriť účet Nokia.

Dostupnosť služby Hudba Ovi od spoločnosti Nokia sa môže v závislosti od regiónu líšiť.

Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad spojenie Bluetooth).
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny dotykovej plochy a tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti telefónu možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj o zberných miestach nájdete na stránkach www.nokia.com/werecycle, prípadne sa obráťte na kontaktné stredisko Nokia Care.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach telefónu nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie je určené na používanie s nabíjateľnou batériou BL-4U. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre toto zariadenie sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8, AC-10, AC-11. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť podľa typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebijanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvody a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu

môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológií DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte zariadenia mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom zariadení.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licencie aj o obsah. O licencie a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v zariadení. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Nikel



Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržiavajte, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobci zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky



Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolitý zvuk. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Iskra môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasť s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Inaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v prístroji, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam vytáčaní alebo uzavreté skupiny používateľov.
 - Skontrolujte, či nie je aktívovaný režim lietadlo.
 - Ak sú obrazovka a tlačidlá prístroja zamknuté, odomknite ich.
- 3 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
- 4 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líši.
- 5 Stlačte tlačidlo Hovor.
- 6 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.



Dôležité: Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových

hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačom na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,51 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434
CE 0168

Nokia prechádza medzi notifikovanými orgánmi EÚ. Tento produkt bol schválený oboma notifikovanými orgánmi ako produkt zodpovedajúci predpisom EÚ. Počas prechodného obdobia sa na produkte môže zobrazovať ktorékoľvek z označení CE.

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-781 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Vaše zariadenie môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Na zabezpečenie prevádzky je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: Nokia 300

/1.2. Vydanie SK

Register

A

aktualizácie	
— softvér telefónu	42, 43
aktualizácie softvéru	42, 43
antény	10
aplikácie	39

B

Balík Nokia Suite	46
batéria	49
— nabíjanie	8, 9
— vloženie	5
bezpečnostný kód	11, 44
blokovací kód	11, 44
blokovanie	
— displej	12
— telefón	44
— tlačidlá	12
Bluetooth	28, 29, 30
budenia	38
budík	38

Č

čas a dátum	38
Číslo IMEI	11

D

dátové spojenia	
— Bluetooth	28, 29
dátum a čas	38
domáca obrazovka	14, 17, 18
dotykový displej	12, 14

E

ekvalizér	35
e-mail	27
— posielanie	27
— prečítanie a odpovedanie	27

— vytvorenie	27
--------------	----

F

FM rádio	36, 37
fotoaparát	
— fotografovanie	32
— nahrávanie videí	32
— posielanie obrázkov a videí	32
fotografie	
— kopírovanie	15, 30
— organizovanie	33
— posielanie	29
— snímanie	32
— tlač	33
— úprava	33
— zobrazovanie	33
Pozrite si <i>fotografie</i>	
fotografovanie	
Pozrite si <i>fotoaparát</i>	

H

hlasitosť	14
hodiny	38
hovory	
— denník	20, 21
— obmedzenie	21
— presmerovanie	20
— uskutočňovanie	19, 20
hry	39
hudba	34, 35
— kopírovanie	34

CH

chat (odosielanie okamžitých správ)	28
chat (okamžité správy)	27
chatové služby (chat)	27, 28

I

indikátory	15
informácie o podpore pre výrobky	
Nokia	41

internet	31	Nokia Ovi Suite	47
K		O	
káblové pripojenie	30	obnovenie dát	44
Kalendár	38	obnovenie nastavení	43
kalkulačka	40	obrázky	
karta SIM	16	— posielanie	32
kódy PIN	11	odkazy	26
kódy PUK	11	ochrana tlačidiel	12
kontakty		Ovi Player	
— aplikácie widget	17	Pozrite si <i>Nokia Ovi Player</i>	
— kopírovanie	15, 23		
— posielanie	22	P	
— pridávanie	21	pamäť	45
— skupiny	22, 25	pamäťová karta	7, 45
— ukladanie	21, 23	písanie textu	23
konverzácie	26	podpora	41
kopírovanie obsahu	15, 30, 34	prediktívne písanie textu	23
		prediktívne zadávanie textu	24
		prehliadač	31
		Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
L		Prenos medzi telefónmi	15
letový profil	16	prenos obsahu	15, 30, 34
M		presmerovanie hovorov	20
MMS (služba multimediálnych správ)	25	prevody	40, 41
multimediálne správy	25	pripojenie USB	30
N		prispôsobenie prístroja	17, 18
nabíjanie batérie	8, 9, 49	prispôsobenie telefónu	18, 19
nabíjanie pomocou pripojenia USB	9	prispôsobenie zariadenia	19
načítania		prístupové kódy	11
— aplikácie	39	profil offline	16
— hry	39	profily	
nahrávanie		— prispôsobenie	19
— hovory	37	— vytvorenie	19
— videá	32		
— zvuky	37	R	
nastavenia		rádio	36, 37
— obnovenie	43	recyklácia	48
nastavenia výrobcu, obnovenie	43	reproduktor	14, 35
Nokia Obchod	46	rýchla voľba	22
Nokia Ovi Player	48		

S

schránka	
— odkazová	26
schránka prijatých správ, správy	26
SIM karta	
— vloženie	5
skratky	14, 17, 18
slovník	24
služby Nokia	46
Služby Nokia	45
SMS (služba krátkych textových správ)	25
snímky	
Pozrite si <i>fotografie</i>	
sociálne siete	39
správa súborov	43, 45
správy	26
— posielanie	25
— prílohy	26
— zvuk	27
synchronizácia	44

Š

šnúrka	10
--------	----

T

telefón	
— zapnutie/vypnutie	12
témy	18
textové správy	25
tiesňové volania	52
tipy na ochranu životného prostredia	48
tlač	33
tlačidlá a súčasti	5
tlačidlo správ	15
tóny	19

U

úvodný displej	18
----------------	----

V

videá	
— kopírovanie	15, 30
— nahrávanie	32
— posielanie	29, 32
— prehrávanie	34
videoklipy	
— prehrávanie	33
vizitky	22, 29
volania	
— tiesňové	52
vyhľadávanie	
— rozhlasové stanice	37
vyrovnávací pamäť	31

W

web	31
webový prehliadač	31
— prehliadanie stránok	31
— súbory cookie	31
— vyrovnávací pamäť	31

Z

zadávanie textu	24
zálohovanie dát	44
zapnutie/vypnutie	12
záznamy stretnutí	38
zvonenia	19