

Nokia Asha 302 -käyttöohje

Sisältö			
Turvallisuus	4	Lähetä viesti	17
Käytön aloitus	5	Kuuntele ääniviestejä	18
Näppäimet ja osat	5	Lähetä ääniviesti	18
Kirjoita näppäimistöllä	6	Muokkaa puhelin yksilölliseksi	18
Viestinäppäin	7	Tietoja aloitusnäytöstä	18
SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen	7	Lisää pikavalintoja aloitusnäyttöön	18
Aseta muistikortti paikalleen	8	Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi	19
Akun lataaminen	9	Mukauta puhelimen soittoaäniä	19
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	10	Ajanhallinta	19
Antennien paikat	10	Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää	19
Kiinnitä rannehihna	11	Herätyskello	20
Peruskäyttö	11	Lisää tapaaminen	20
Tunnusluvut	11	Yhteydet	20
Lukitse näppäimet	12	Bluetooth	20
Symbolit	12	USB-kaapeli	22
Kopioi yhteystiedot ja muuta vanhasta puhelimesta	13	Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon	22
Säädä puhelun, musiikin tai videon äänen voimakkuutta	13	Musiikki ja äänet	24
Käytä puhelinta ilman SIM-korttia	14	FM-radio	24
Puhelut	14	Mediasoitin	25
Soita puhelu	14	Kamera	27
Soita edelliseen valittuun numeroon	14	Ota kuva	27
Tarkastele vastaamattomia puheluita	14	Kuvaa videoita	27
Osoitekirja	14	Lähetä kuva tai video	27
Tallenna nimi ja puhelinnumero	14	Selaa Web-sivuja	28
Käytä pikavalintaa	15	Tietoja Web-selaimesta	28
Kirjoita tekstiä	15	Selaa Web-sivuja	28
Kirjoita näppäimistön avulla	15	Sovita Web-sivu puhelimen näyttöön	29
Ennustava tekstinsyöttö	16	Lisää kirjanmerkki	29
Viestit	17	Tyhjennä selaushistoria	29
		Pidä yhteyttä verkossa oleviin ystäviin	30
		Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta	30
		Sähköposti ja chat	30

Tietoja Sähköposti-sovelluksesta	30
Lähetä sähköpostia	30
Lue sähköposteja ja vastaa niihin	31
Tietoja Chat-sovelluksesta	31
Chattaile ystävien kanssa	31

Nokia-palvelut 31

Nokia-palveluiden saatavuus ja hinnat	31
Käytä Nokia-palveluja	32

Puhelimen hallinta 32

Päivitä puhelinohjelmisto puhelinta käyttämällä	32
Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla	33
Palauta alkuperäiset asetukset	33
Varmuuskopioi kuvat ja muu sisältö muistikortille	33

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta 34**Hakemisto 40**

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.


KUULON SUOJAAMINEN




Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Käytön aloitus

Näppäimet ja osat

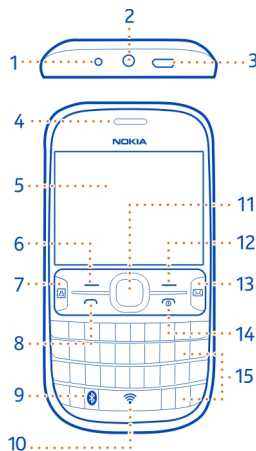


- 1 Laturiliitäntä
- 2 Kuulokeliitäntä/Nokia AV-liitäntä (3,5 mm)
- 3 Mikro-USB-portti
- 4 Kuuloke
- 5 Näyttö
- 6 Valintanäppäin
- 7 Yhteisönäppäin
- 8 Soitonäppäin
- 9 Bluetooth-näppäin. Voit muuttaa Bluetooth-yhteyden asetuksia pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- 10 WLAN-näppäin. Voit muuttaa WLAN-yhteyden asetuksia pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- 11 Navi™-näppäin (selausnäppäin)
- 12 Valintanäppäin
- 13 Viestinäppäin
- 14 Lopetus- ja virtanäppäin
- 15 Näppäimistö

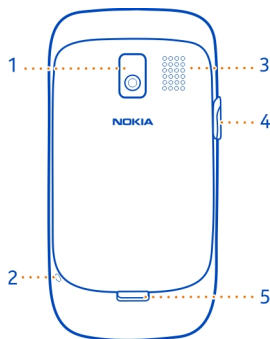

- 1 Kameran linssi. Poista suojateippi linssin päältä ennen kameran käyttöä.
- 2 Rannehihnan reikä
- 3 Kaiutin
- 4 Muistikorttipaikka
- 5 Takakannen vapautussalpa

Kirjoita näppäimistöllä

Puhelimessa on täysimittainen näppäimistö.

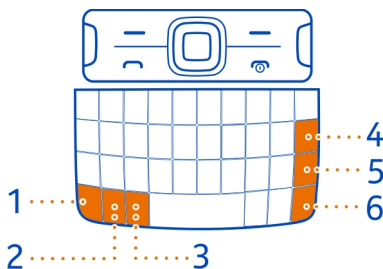

- 1 ↗ Toimintonäppäin. Jos haluat lisätä näppäinten yläreunassa näkyviä erikoismerkkejä, paina toimintonäppäintä ja paina sitten haluamaasi näppäintä. Jos haluat kirjoittaa useita erikoismerkkejä peräkkäin, paina toimintonäppäintä kahdesti. Palaa normaaliin tilaan painamalla toimintonäppäintä.
- 2 ↕ Vaihtonäppäin. Voit vaihtaa suurten ja pienten kirjainten syötön välillä painamalla vaihtonäppäintä kahdesti. Jos haluat kirjoittaa yhden ison kirjaimen pienten kirjainten joukkoon tai yhden pienen kirjaimen isojen kirjainten joukkoon, paina vaihtonäppäintä ja haluamaasi kirjainnäppäintä.

- 3  Symbolinäppäin. Jos haluat lisätä erikoismerkkejä, joita ei ole merkitty näppäimiin, paina symbolinäppäintä ja valitse merkki.
- 4  Askelpalautin. Voit poistaa merkin painamalla askelpalautinta. Jos haluat poistaa useita merkkejä, pidä askelpalautinta painettuna.
- 5  Enter-näppäin. Voit siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai seuraavaan tekstinsyöttökenttään painamalla Enter-näppäintä. Tietyissä tilanteissa sillä on myös muita toimintoja.
- 6  Ctrl-näppäin. Jos haluat kopioida, leikata tai liittää valitsemasi tekstin, pidä ctrl-näppäin painettuna ja paina **C**, **X** tai **V**. Jos haluat valita kaiken tekstin, pidä ctrl-näppäin painettuna ja paina **A**.

Lisää kirjaimen muunnos

Voit esimerkiksi lisätä kirjaimia, joissa on aksenttimerkkejä. Jos haluat lisätä kirjaimen **â**, pidä symbolinäppäintä painettuna ja paina **A**-näppäintä useita kertoja, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön. Käytettävissä olevat kirjaimet ja kirjainten järjestys vaihtelevat valitun kirjoituskielen mukaan.

Viestinäppäin

Jos haluat aloitusnäytössä nopeasti kirjoittaa sähköpostiviestin tai muun viestin, tarkastella Saapuneet-kansiota tai aloittaa keskustelun, paina viestinäppäintä .

Aseta näppäimen toiminto

Valitse **Valikko > Asetukset ja Omat pikavalinnat > Viestinäppäin** ja valitse haluamasi vaihtoehto.

SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

 **Tärkeää:** Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.



Tämän puhelimen kanssa on tarkoitus käyttää akkua BL-5J. Käytä aina alkuperäisiä Nokia-akkuja.

- 1 Vedä takakannen vapautussalppaa puhelimen alaosaan kohti ja irrota kansi.



- 2 Jos akku on paikallaan, irrota se.
- 3 Vapauta SIM-kortin pidike työntämällä sitä (1) ja nosta sitä kynnellä. Varmista, että SIM-kortin liittimet ovat alaspäin, kun lasket pidikkeen alas (2), aseta SIM-kortti pidikkeeseen ja laske pidike alas (3). Lukitse korttipidike liu'uttamalla se paikoilleen (4).




- 4 Aseta akun ja akkukotelon liittimet vastakkain ja aseta akku paikoilleen. Aseta kansi paikalleen kohdistamalla ensin ylemmät lukituskielekkeet niille kuuluviin paikkoihin ja painamalla kantta alas, kunnes se lukittuu paikalleen.

Aseta muistikortti paikalleen

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä puhelin tukee muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 32 Gt.

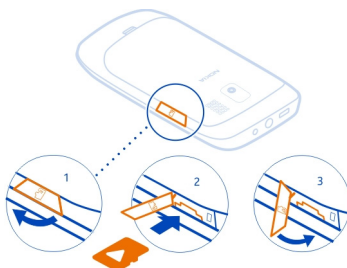

- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi (1).
- 2 Varmista, että muistikortin kontaktipinta osoittaa alaspäin, ja aseta kortti paikalleen (2). Työnnä korttia, kunnes se lukittuu paikalleen.
- 3 Sulje muistikorttipaikan kansi (3).

Muistikortin poistaminen

Työnnä korttia, kunnes sen lukitus vapautuu, ja vedä kortti sitten ulos.

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran. Kun puhelimen akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:



- 1 Kytke laturi seinäpistorasiaan.
- 2 Kytke laturi puhelimeen.
- 3 Kun puhelin ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin puhelimesta ja sen jälkeen pistorasiasta.

Akun lataamiseen ei tarvitse käyttää mitään määrättyä aikaa, ja puhelinta voi käyttää lataamisen aikana.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä  painettuna, kunnes puhelin värisee.



Sinua pyydetään ehkä hakemaan asetukset verkkopalvelun tarjoajalta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.

Antennien paikat




Antennialue on korostettu.

Vältä antennialueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.

Kiinnitä rannehihna

Irrota takakuori, pujota rannehihna reiän läpi ja kiinnitä hihna rannehihnan tapin ympäri.

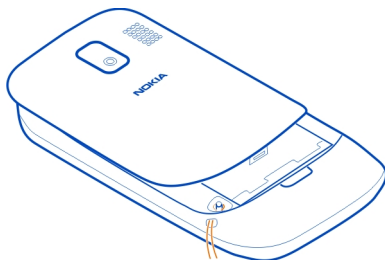

Rannehihna voi olla saatavana erikseen.

Peruskäyttö

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos koodeja ei ole toimitettu kortin mukana tai olet unohtanut koodit, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Koodin avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saatat tarvita koodia myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.

Suojakoodi (turvakoodi) (väh. 5 numeroa)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämääsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.
--	--

Lukitse näppäimet

Lukitsemalla näppäimet voit estää tahattomat soitot puhelimen ollessa taskussa tai laukussa.

Valitse **Valikko** ja paina toimintonäppäintä.

Avaa näppäinten lukitus

Valitse **Avaa** ja paina toimintonäppäintä.

Aseta näppäimet lukittumaan automaattisesti

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Laite** > **Autom. näppäinlukko** > **Käytössä**.
- 2 Määritä se aika, jonka kuluttua näppäimet lukitaan automaattisesti.

Symbolit

	Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.
	Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetyksessä epäonnistui.
	Näppäimistö on lukittu.
	Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.
	Hälytys on asetettu.
 tai 	Puhelin on rekisteröitynyt GPRS- tai EGPRS-verkkoon.
 tai 	GPRS- tai EGPRS-yhteys on avoinna.
 tai 	GPRS- tai EGPRS-yhteys on pidossa.
	Puhelin on rekisteröity 3G (UMTS) -verkkoon.
 tai 	Puhelin on rekisteröity 3.5G (HSDPA) -verkkoon.
	Bluetooth-yhteys on käytössä.



Langaton lähiverkko on käytössä.

Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.

Käytössä oleva profiili on ajastettu.

Puhelimeen on kytketty kuuloke.

Puhelin on liitetty toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.

Kopioi yhteystiedot ja muuta vanhasta puhelimesta

Haluatko kopioida nimet, kalenterin ja muuta vanhasta yhteensopivasta Nokia-puhelimestasi, jotta voit aloittaa uuden puhelimesi käytön jäämättä paitsi mistään? Kaiken tämän voit tehdä ilmaiseksi.



- 1 Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa.
Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth > Käytössä.**
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. ja varmuusk..**
- 3 Valitse **Puhelimen vaihto > Kopioi tähän.**
- 4 Valitse, mitä haluat kopioida, ja valitse sitten **Valmis.**
- 5 Valitse vanha puhelimesi luettelosta.
- 6 Keksi tarvittaessa salasana tälle yhteydelle ja anna se molemmissa puhelimissa. Joissain puhelimissa salasana voi olla kiinteä. Saat lisätietoja vanhan puhelimen käyttöoppaasta.
- 7 Jos yhteyden tai kopiointipyyntöjen sallimista kysytään, salli ne.

Säädä puhelun, musiikin tai videon äänenvoimakkuutta

Siirry ylös tai alas.

Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää puhelinta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön puhelun aikana

Valitse **Kaiutin.**

Käytä puhelinta ilman SIM-korttia

Haluavatko lapsesi leikkiä puhelimellasi, mutta et halua heidän soittavan vahingossa puheluja? Joitakin puhelimen toimintoja, esimerkiksi pelejä ja kalenteria, voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Toimintoja, jotka näkyvät himmennettyinä valikoissa, ei voi käyttää.

Puhelut

Soita puhelu

- 1 Kirjoita puhelinnumero aloitusnäytössä.
Voit poistaa numeron valitsemalla **Poista**.
Lisää kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla +-näppäintä.
- 2 Voit soittaa puhelun painamalla soittonäppäintä.
- 3 Kun haluat lopettaa puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Soita edelliseen valittuun numeroon

Eikö henkilö, jolle yrität soittaa, vastaa puheluun? Voit soittaa hänelle helposti uudelleen.

- 1 Paina soittonäppäintä aloitusnäytössä.
- 2 Valitse numero ja paina soittonäppäintä.

Tarkastele vastaamattomia puheluita

Haluatko tietää, kenen puheluun et vastannut?

Valitse aloitusnäytöstä **Näytä**. Jos vastaamattoman puhelun soittajan nimi on tallennettu yhteystietoihin, soittajan nimi näytetään näytössä.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut kirjataan muistiin vain, jos verkko tukee toimintoa, puhelimessa on virta kytkettynä ja puhelin on verkon kantavuusalueella.

Soita takaisin henkilölle tai numeroon

Valitse nimi tai numero ja paina soittonäppäintä.

Tarkastele vastaamattomia puheluita myöhemmin

Valitse Valikko > Osoitekirja > Loki ja Vastaam. puhelut.

Osoitekirja

Tallenna nimi ja puhelinnumero

Valitse Valikko > Osoitekirja.

Valitse **Lisää uusi** ja anna puhelinnumero ja nimi.

Lisää tai muokkaa henkilön tietoja

- 1 Valitse **Nimet** ja valitse sitten henkilö.
- 2 Valitse **Valinnat > Lisää tietoja**.

Vihje: Jos haluat lisätä nimeen soittoaänen tai kuvan, valitse nimi ja **Valinnat > Lisää tietoja > Multimedia**.

Käytä pikavalintaa

Voit soittaa ystävillesi ja perheenjäsenillesi nopeasti, kun määrität eniten käyttämäsi puhelinnumerot pikavalinnoiksi puhelimesi numeronäppäimiin.

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Muita > Pikavalinnat**.

Määritä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin ja valitse **Valitse**. 1 on varattu vastaajalle.
- 2 Anna puhelinnumero tai hae henkilöä.

Poista numeronäppäimeen määritetty puhelinnumero tai muokkaa numeroa

Valitse numeronäppäin ja valitse **Valinnat > Poista tai Muuta**.

Soita puhelu

Pidä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Poista pikavalinta käytöstä

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Pikavalinta**.

Kirjoita tekstiä

Kirjoita näppäimistön avulla

Puhelimessa on täysimittainen näppäimistö.

Valitse kirjoituskieli

Valitse **Valinnat > Kirjoituskieli** ja haluamasi kieli. Voit vaihtaa kirjoituskielen myös painamalla toimintonäppäintä ja sitten ctrl-näppäintä.

Vaihda numeroista kirjaimiin tai päinvastoin

Paina toimintonäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi tekstinsyöttötavan symboli tulee näyttöön.

Lukitse numerotila

Paina toimintonäppäintä kahdesti. Palaa normaaliin tilaan painamalla toimintonäppäintä.

Vaihda kirjainkoko

Paina vaihtonäppäintä.

Lisää näppäimen oikeaan yläkulmaan merkitty numero tai merkki

Pidä vastaavaa näppäintä painettuna.

Poista merkki

Valitse Poista. Voit myös painaa askelpalautinta .

Lisää erikoismerkki tai symboli

Paina symbolinäppäintä ja valitse haluamasi symboli. Saat lisää symboleja näkyviin painamalla symbolinäppäintä uudelleen.

Lisää uusi rivi

Paina Enter-näppäintä.

Lisää väli

Paina välinäppäintä.

Kopioi tai leikkaa tekstiä

Pidä vaihtonäppäintä painettuna ja korosta sana, teksti tai tekstikappale selaamalla. Pidä ctrl-näppäintä painettuna ja paina sitten **C**- (kopioi) tai **X**-näppäintä (leikkaa).

Liitä tekstiä

Siirry haluamaasi kohtaan, pidä ctrl-näppäintä painettuna ja paina sitten **V**-näppäintä.

Ennustava tekstinsyöttö

Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan. Kaikki kielet eivät ole tuettuja.

Ennustavan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Valitse Valinnat > Muita > Enn. syötön asetukset > Enn. tekstinsyöttö > Käytössä tai Ei käytössä.

Vaihtaminen ennustavan ja perinteisen tekstinsyötön välillä

Pidä ctrl-näppäintä painettuna ja paina sitten välinäppäintä.

Voit myös valita ja painaa Valinnat.

Tekstin kirjoittaminen ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttämällä

- 1 Ala kirjoittaa sanaa merkinäppäimillä. Puhelin ehdottaa mahdollisia sanoja.
- 2 Vahvista sana painamalla välinäppäintä.
Jos sana ei ole oikein, selaa ehdotettujen sanojen luetteloa ja valitse haluamasi sana.
- 3 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Viestit**Lähetä viesti**

Pidä yhteyttä perheenjäseniin ja ystäviin teksti- ja multimediaviestien avulla. Voit liittää viestiisi kuvia, videoita ja käyntikortteja.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Kirjoita viesti.
- 3 Jos haluat lisätä liitteen, valitse **Valinnat > Lisää objekti**.
- 4 Valitse **Lähetä**.
- 5 Jos haluat antaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen manuaalisesti, valitse **Nro tai sähköp.os..** Anna puhelinnumero tai valitse **Sähköposti** ja anna sähköpostiosoite. Voit valita vastaanottajan tai yhteystietoryhmän valitsemalla **Osoitekirja** tai **Yhteysryhmät**.
- 6 Valitse **Lähetä**.

Vihje: Jos haluat lisätä erikoismerkin tai hymiön, valitse **Valinnat > Lisää symboli**.

Viestin lähettäminen liitteen kera saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos multimediaviestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Kuuntele ääniviestejä

Voit siirtää puhelut, joihin et voi vastata, vastaajaan, josta voit kuunnella viestit myöhemmin.

Sinun on ehkä tilattava vastaajapalvelu. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta palveluntarjoajalta.

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Ääniviestit ja Vastaajan numero**.
- 2 Anna vastaajan numero ja valitse **OK**.
- 3 Voit soittaa vastaajaan pitämällä näppäintä **1** painettuna aloitusnäytössä.

Lähetä ääniviesti

Eikö sinulla ole aikaa kirjoittaa tekstiviestiä? Äänitä sen sijaan ääniviesti ja lähetä se.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Muita** > **Muut viestit** > **Ääniviesti**.
- 2 Aloita viestin äänitys valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Valitse **Lähetä** ja valitse sitten henkilöä.

Muokkaa puhelin yksilölliseksi

Tietoja aloitusnäytöstä

Aloitusnäytössä voit

- nähdä ilmoitukset vastaamattomista puheluista ja vastaanotetuista viesteistä
- avata suosikkisovelluksiasi
- lisätä pikavalintoja eri toiminnoille, kuten kuvan ottamiselle tai web-selailulle
- tarkastella suosikkihenkilöiden luetteloa ja ottaa heihin nopeasti yhteyttä soittamalla tai lähettämällä tekstiviestejä tai sähköpostia

Lisää pikavalintoja aloitusnäyttöön

Haluatko avata suosikkisovelluksesi suoraan aloitusnäytöstä? Voit lisätä usein käyttämillesi toiminnoille ja sovelluksille pikavalinnat.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Valinnat** > **Mukauta näkymää**.
- 2 Valitse palkki ja sitten kohde, kuten widget, sekä **Valmis**.

Vihje: Jos haluat poistaa sovelluksen tai pikavalinnan aloitusnäytöstä, valitse **Valinnat** > **Aseta tyhjäksi**.

Vaihda pikavalintaa pikavalinta-widgetissä

- 1 Selaa aloitusnäytössä pikavalintaan, jonka haluat muuttaa ja valitse **Valinnat > Vaihda pikavalinta**.
- 2 Valitse haluamasi kohde luettelosta.

Vihje: Jos haluat muuttaa kaikki pikavalinnat yhdellä kertaa, valitse **Valitse pikavalinnat**.

Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi

Haluatko aloitusnäytön taustaksi suosikkimaisemasi tai perheesi kuvan? Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvaa sekä järjestää aloitusnäytön kohteet uudelleen oman mieltymyksesi mukaan.

Vaihda taustakuva

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Näyttö > Taustakuva**.
- 2 Valitse kansio ja kuva.
Voit myös ottaa kuvan puhelimen kameralla ja käyttää ottamaasi kuvaa.

Vihje: Lataa lisää taustakuvia Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Jos haluat järjestää aloitusnäytön kohteet uudelleen, vaihda oikopolut uusiin.

Mukauta puhelimen soittoääniä

Voit mukauttaa kunkin profiilin soitto-, näppäin- ja varoitusääniä.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Äänet**.

Vaihda soittoääntä

Valitse **Soittoääni: > Valinnat > Muuta** ja valitse soittoääni.

Vihje: Lataa lisää soittoääniä Nokia Kaupasta. Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Vaihda näppäinäänien äänenvoimakkuutta

Valitse **Näppäinäänet:** ja selaa vasemmalle tai oikealle.

Ajanhallinta

Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää

Valitse **Valikko > Asetukset ja Päivämäärä ja aika**.

Vaihda aikavyöhykettä matkustettaessa

- 1 Valitse **Pvm-** ja **aika-asetukset** > **Aikavyöhyke**.
- 2 Valitse sijaintisi aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kellonaika ja päivämäärä asetetaan aikavyöhykkeen mukaan. Tämä takaa sen, että puhelin näyttää vastaanotettujen teksti- ja multimediaviestien oikean lähetysajan.

Esimerkiksi GMT -5 tarkoittaa New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhykettä, joka on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).

Herätyskello

Voit asettaa laitteen herättämään sinut haluamaasi aikaan.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.
- 2 Anna hälytysaika.
- 3 Voit toistaa hälytyksen tiettyinä viikonpäivinä valitsemalla ensin **Toista**: ja selaamalla vasemmalle tai oikealle ja valitsemalla **Käytössä**. Siirry kohtaan **Toistoviikonpäivä**, selaa oikealle, merkitse haluamasi viikonpäivät ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse hälytysääni valitsemalla **Hälytysääni** ja selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- 5 Aseta torkkuhälytyksen aikaväli valitsemalla **Torkun aika**: ja anna haluamasi aika.
- 6 Valitse **Tallenna**.

Hälytyksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**. Jos annat hälytyksen soida minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuajaksi määritetyksi ajaksi ja jatkuu sitten.

Lisää tapaaminen

Tallenna tärkeät tapaamiset kalenteriisi tapaamismerkintöinä.

Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.

- 1 Siirry haluamaasi päivämäärään ja valitse sitten **Valinnat** > **Lisää merkintä**.
- 2 Valitse **Kokous**. Täytä sitten kentät.

Yhteydet

Bluetooth


Tietoja Bluetooth-yhteyksistä

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** > **Käytössä**.

Voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyden kautta voit lähettää kohteita puhelimestasi, kopioida tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

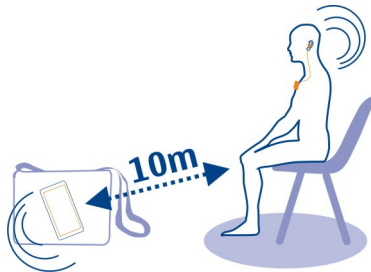

Kun puhelin on lukittu, yhteys voidaan muodostaa vain laitepariin, jonka asetus on **Autom. yht., ei vahv.**

Vihje: Voit avata Bluetooth-asetukset nopeasti pitämällä aloitusnäytössä Bluetooth-näppäintä  painettuna.

! Huom! Joissakin maissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa Bluetooth-tekniikkaa saa käyttää vain sisätiloissa. EU on määrännyt, että Ranskassa voimassa ollut rajoitus tämän tuotteen Bluetooth-tekniikan käytölle ulkotoiloissa poistuu 1.7.2012. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Lähetä kuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetoothilla voit lähettää kuvia, videoita, käyntikortteja ja muuta luomaasi sisältöä tietokoneeseesi tai ystäväsi yhteensopiviin puhelimiin tai laitteisiin.

- 1 Valitse lähetettävä kohde.
- 2 Valitse **Valinnat > Lähetä > Bluetooth**.
- 3 Valitse laite, johon muodostetaan yhteys. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, etsi se valitsemalla **Uusi etsintä**. Haku näyttää laitteen kantavuusalueella olevat Bluetooth-laitteet.

- 4 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava molemmissa laitteissa. Joissain laitteissa on kiinteä salasana. Saat lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.
- Salasana on kelvollinen vain nykyisessä yhteydessä.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

USB-kaapeli

Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Voit kopioida kuvia ja muuta sisältöä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä USB-datakaapelin avulla.

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-datakaapelilla.
- 2 Valitse jokin seuraavista tiloista:

Nokia Suite — Nokia Suite on asennettu tietokoneellesi.

Median siirto — Nokia Suite -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneellesi. Jos haluat liittää puhelimen kotiviihdejärjestelmään tai tulostimeen, käytä tätä tilaa.

Massamuisti — Nokia Suite -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneellesi. Puhelin näytetään tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Varmista, että muistikortti on asetettu. Jos haluat liittää puhelimen toiseen laitteeseen, kuten stereoihin tai autostereoihin, käytä tätä tilaa.

- 3 Kopioi sisältö tietokoneen resurssienhallinnassa.
- Voit kopioida nimet, musiikkitiedostot, videot ja kuvat Nokia Suite -ohjelmiston avulla.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon

Tietoja langattomien lähiverkkojen yhteyksistä

Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet > WLAN.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon (WLAN) ja hallitse langattomien lähiverkkojen yhteyksiä.

Vihje: Voit avata WLAN-asetukset nopeasti pitämällä aloitusnäytössä WLAN-näppäintä  painettuna.

! Tärkeää: Käytä salausta parantaaksesi WLAN-yhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

! Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. EU on määrännyt, että Ranskassa voimassa ollut rajoitus WLAN-tekniikan käytölle ulkotiloissa poistuu 1.7.2012. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Yhdistä langattomaan lähiverkkoon kotona

Voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden omaan langattomaan lähiverkkoosi, kun olet kotona. Näin säästät, kun selaat puhelimella internetiä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **WLAN**.

Muodosta yhteys ensimmäistä kertaa.

- 1 Jos haluat etsiä omaa langatonta lähiverkkoasi, valitse **Käytett. ol. WLANit**.
- 2 Jos haluat muodostaa yhteyden, valitse oma langaton lähiverkkosi ja sitten **Yhdistä**.
- 3 Jos langaton lähiverkko on suojattu (🔒), anna salasana.
- 4 Jos tallennat oman langattoman lähiverkkosi, sinun ei tarvitse aina etsiä sitä. Valitse **Valinnat** > **Tallenna**.

 tarkoittaa tallennettua WLAN-verkkoa.

Yhdistä tallennettuun langattomaan lähiverkkoon

- 1 Valitse **Tallennetut WLANit**.
- 2 Valitse oma langaton lähiverkkosi ja valitse sitten **Valinnat** > **Yhdistä**.

Katkaise yhteys langattomaan lähiverkkoon

Valitse yhdistetty langaton lähiverkko  ja **Katkaise**.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon julkisissa tiloissa

Langattomaan lähiverkkoon yhdistäminen on kätevä tapa käyttää Internetiä, kun et ole kotona. Voit muodostaa yhteyden julkiseen langattomaan lähiverkkoon yleisissä paikoissa, kuten kirjastossa tai nettikahvilassa.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **WLAN**.

Tarvitset salasanan muodostaessasi yhteyden suojattuihin langattomiin lähiverkkoihin .

- 1 Jos haluat etsiä käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja, valitse **Käytett. ol. WLANit**.
- 2 Valitse langaton lähiverkko ja valitse sitten **Yhdistä**.
- 3 Jos langaton lähiverkko on suojattu, anna salasana.

Katkaise yhteys langattomaan lähiverkkoon

Valitse yhdistetty langaton lähiverkko  ja **Katkaise**.

Muodosta yhteys piilotettuun langattomaan lähiverkkoon

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **WLAN**.

Voit muodostaa yhteyden piilotettuun langattomaan lähiverkkoon, jos tiedät sen nimen (SSID-tunnuksen) ja salasanan.

- 1 Jos haluat etsiä käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja, valitse **Käytett. ol. WLANit**.
- 2 Valitse **(Piilotettu verkko)** > **Yhdistä**.
- 3 Anna nimi (SSID) ja tunnus.

Katkaise yhteys langattomaan lähiverkkoon

Valitse yhdistetty langaton lähiverkko  ja **Katkaise**.

Musiikki ja äänet

FM-radio

Tietoja FM-radiosta

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Voit kuunnella puhelimella FM-asemia – kytke vain kuulokkeet ja valitse radiokanava.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.



Kuuntele radiota

Kytke yhteensopiva kuuloke puhelimeen. Kuuloke toimii laitteen antennina.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Säädä äänenvoimakkuutta

Selaa ylös tai alas.

Sulje radio

Paina lopetusnäppäintä.

Aseta radio soimaan taustalle

Valitse **Valinnat** > **Soita taustalla**.

Sulje radio, kun se soi taustalla

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Etsi ja tallenna radiokanavia

Etsi suosikkiradiokanavasi ja tallenna ne, jotta voit helposti kuunnella niitä myöhemminkin.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Etsi seuraava käytettävissä oleva kanava

Pidä selausnäppäintä painettuna oikealle tai vasemmalle.

Tallenna kanava

Valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**.

Etsi radiokanavia automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Etsi kaikki kanavat**. Saat parhaat tulokset, kun teet etsinnän ulkona tai ikkunan vieressä.

Siirry tallennettuun kanavaan

Selaa vasemmalle tai oikealle.

Nimeä kanava uudelleen

1 Valitse **Valinnat** > **Kanavat**.

2 Valitse kanava ja valitse sitten **Valinnat** > **Muuta nimeä**.

Vihje: Jos haluat siirtyä suoraan kanavaluetteloon tallennettuun kanavaan, paina kanavaa vastaavaa numeronäppäintä.

Mediasoitin**Kuuntele kappale**

Kuuntele puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettua musiikkia.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Oma musiikki ja Kaikki kappaleet**.

1 Valitse kappale.

2 Valitse **Toista**.

3 Voit keskeyttää toiston ja jatkaa toistoa painamalla selausnäppäintä.

Siirry parhaillaan toistettavan kappaleen alkuun

Selaa vasemmalle.

Siirry edelliseen kappaleeseen

Selaa vasemmalle kahdesti.

Siirry seuraavaan kappaleeseen

Selaa oikealle.

Siirry eteen- tai taaksepäin

Pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Mykistä soitin ja poista mykistys

Paina ctrl-näppäintä.

Sulje soitin

Paina lopetusnäppäintä.

Aseta soitin soimaan taustalle

Valitse **Valinnat > Soita taustalla**.

Sulje soitin, kun se soi taustalla

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Katso video

Katso puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettuja videoita.

Valitse **Valikko > Musiikki > Oma musiikki ja Videot**.

1 Valitse video.

2 Valitse **Toista**.

3 Voit keskeyttää toiston ja jatkaa toistoa painamalla selausnäppäintä.

Siirry eteen- tai taaksepäin

Pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Sulje mediasoitin

Paina lopetusnäppäintä.

Kamera

Ota kuva

- 1 Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.
- 2 Voit lähentää tai loitontaa kuvaa selaamalla ylös tai alas.
- 3 Valitse  .
Kuvien tallennuspaikka on **Valikko** > **Valokuvat** > **Omat valokuvat**.

Sulje kamera

Valitse **Takaisin**.

Kuvaa videoita

Voit ottaa puhelimellasi kuvia, mutta voit tallentaa ikimuistoiset hetket myös videoina.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Videokamera**.

- 1 Jos haluat siirtyä kuvatilasta videotilaan, valitse  > **Videokam..**
- 2 Aloita tallennus valitsemalla  .
Voit lähentää tai loitontaa kuvaa selaamalla ylös tai alas.
- 3 Kun haluat lopettaa tallentamisen, valitse .

Videoiden tallennuspaikka on **Valikko** > **Valokuvat** > **Omat videot**.

Sulje kamera

Paina lopetusnäppäintä.

Lähetä kuva tai video

Voit jakaa valokuvia ja videoita ystävien ja perheenjäsenen kanssa. Lähetä multimediaviesti tai lähetä kuva Bluetooth-yhteyden kautta.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Galleria**.

Lähetä kuva

- 1 Valitse kuvan sisältävä kansio.
- 2 Valitse lähetettävä kuva.
Jos haluat lähettää useamman kuvan, valitse **Valinnat** > **Valitse** ja merkitse haluamasi kuvat.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Lähetä** tai **Lähetä valitut** ja valitse sitten haluamasi lähetystapa.

Lähetä video

- 1 Valitse videon sisältävä kansio.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Valitse** ja valitse video. Voit valita lähetettäväksi useita videoita.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Lähetä valitut** ja valitse sitten haluamasi lähetystapa.

Selaa Web-sivuja

Tietoja Web-selaimesta

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Lue uutisia ja vieraile suosikkisivustoillasi. Voit selata Web-sivuja Web-selaimen avulla.

Web-selain pakkaa ja optimoi Web-sisällön puhelimesi sopivaksi, joten Web-selailu nopeutuu ja tiedonsiirtokustannukset pienentyvät.

Webin selaamiseen tarvitaan internetyhteys.

Saat palveluntarjoajalta tietoja palvelun saatavuudesta, hinnoista ja ohjeista.

Saatat saada selaimen käyttöön tarvittavat asetukset määrittäviestinä palveluntarjoajalta.

Selaa Web-sivuja

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Vihje: Jos sinulla ei ole palveluntarjoajasi kanssa kiinteähintaiset datapalvelut sisältävää liittymäsopimusta, voit säästää puhelinlaskussasi muodostamalla internetyhteyden WLAN-verkon kautta.

Tarkastele selaushistoriaa, suositeltuja sivustoja tai kirjanmerkkejäsi

Voit vaihtaa Aiemmat-, Esittelyssä- ja Suosikit-välilehtien välillä selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Siirry Web-sivustoon

Kirjoita osoite osoitepalkkiin.

Etsi tietoja internetistä

Kirjoita haettava sana hakukenttään. Valitse pyydettyessä oletushakukone.

Palaa aiemmin selaamallasi web-sivulle

Avaa Aiemmat-välilehti ja valitse Web-sivu.

Vihje: Voit ladata web-sovelluksia Nokia Kaupasta. Kun avaat web-sovelluksen ensimmäisen kerran, se lisään kirjanmerkiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Sovita Web-sivu puhelimen näyttöön

Web-selain optimoi Web-sivut puhelimen näyttöön. Web-sivu sovitetaan yhteen palstaan suuremmaksi, helposti luettavaksi tekstiksi ja kuviksi, joten sitä ei tarvitse suurentaa näytössä.

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Sovita leveyteen**.

Jos haluat siirtyä nopeasti Web-sivun eri osiin, valitse jokin seuraavista:

-  /  Siirry Web-sivun seuraavaan tai edelliseen osaan.
-  Kirjaudu Web-sivulle.
-  Siirry Web-sivun pääosaan.
-  Etsi Web-sivulta.
-  Lue RSS-syötteitä.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Tämä näkymä ei ole käytettävissä langattomaan käyttöön suunnitelluissa Web-sivustoissa.

Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla Web-sivuilla usein, lisää ne kirjanmerkkeihin, jolloin voit avata ne helposti.

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > **Lisää suosikkeihin**.

Siirry kirjanmerkkeihin lisättyyn Web-sivustoon

Avaa Suosikit-välilehti ja valitse kirjanmerkki.

Tyhjennä selaushistoria

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Avaa Aiemmat-välilehti ja valitse **Valinnat** > **Tyhjennä muisti**.

Poista tallennetut evästeet ja Web-lomakkeisiin tallennettu teksti

Valitse Valinnat > Työkalut > Asetukset > Poista evästeet tai Tyhj. ehdotusluettelo.

Pidä yhteyttä verkossa oleviin ystäviin

Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta

Valitse Valikko > Yhteisöt ja kirjaudu käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

Yhteisöt-sovelluksella voit tehostaa yhteisöpalvelujen käyttöäsi. Sovellus ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla. Kun olet kirjautuneena verkostopalveluun tai sosiaalisen median palveluun, esimerkiksi Facebookiin tai Twitteriin, voit toimia seuraavasti:

- Voit tarkistaa ystäviesi tilapäivitykset.
- Voit julkaista omia tilapäivityksiä.
- Voit jakaa kameralla ottamiasi kuvia välittömästi.

Käytettävissä ovat vain ne toiminnot, joita kyseinen yhteisöpalvelu tarjoaa.

Yhteisöpalveluiden käyttö edellyttää verkkotukea. Tämä saattaa edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, mistä aiheutuu tiedonsiirtokustannuksia. Tietoa tiedonsiirtoon liittyvistä kuluista saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolien tarjoamia. Ne eivät ole Nokian tarjoamia. Tarkista käyttämiesi palveluiden tietosuoja-asetukset, koska saatat jakaa tietoa monien ihmisten kanssa. Näiden tietojen jakamista koskevat käyttämäsi palvelun käyttöehdot. Tutustu käyttämiesi palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.

Sähköposti ja chat

Tietoja Sähköposti-sovelluksesta

Valitse Valikko > Sähköposti.

Voit lukea ja lähettää sähköpostiviestejä useiden palveluntarjoajien sähköpostitileillä puhelimen avulla.

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia-sähköpostitilin. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Lähetä sähköpostia

Valitse Valikko > Sähköposti ja valitse sitten sähköpostitili.

1 Valitse Valinnat > Kirjoita uusi.

- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin aihe, Kirjoita sitten itse viesti.
- 3 Jos haluat liittää tiedoston, esimerkiksi kuvan, valitse **Valinnat > Liitä > Liitä tiedosto**.
- 4 Jos haluat ottaa kuvan viestiin liitettäväksi, valitse **Valinnat > Liitä > Liitä uusi kuva**.
- 5 Valitse **Lähetä**.

Lue sähköposteja ja vastaa niihin

Valitse **Valikko > Sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.

- 1 Valitse sähköposti.
- 2 Jos haluat vastata sähköpostiin tai lähettää sen edelleen **Valinnat**.

Tietoja Chat-sovelluksesta

Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Chat**.

Voit käydä pikaviestikeskusteluja ystäviesi kanssa. Chat on verkkopalvelu. Jos sinulla ei ole Chat-tiliä, voit luoda Nokia-tilin ja käyttää Nokia Chat -palvelua.

Voit jättää Chat-sovelluksen käyntiin taustalle, kun käytät puhelimen muita toimintoja. Tällöin saat ilmoituksen uusista pikaviesteistä.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Chattaile ystävien kanssa

Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Chat**.

Voit kirjautua sisään ja chattailla useissa palveluissa yhtä aikaa. Sinun on kirjauduttava erikseen kuhunkin palveluun.

Voit käydä keskusteluita useiden henkilöiden kanssa samanaikaisesti.

- 1 Jos käytettävissä on useita chat-palveluja, valitse haluamasi palvelu.
- 2 Kirjaudu palveluun.
- 3 Valitse osoitekirjasta henkilö, jonka kanssa haluat chattailla.
- 4 Kirjoita viestisi näytön alareunassa olevaan tekstiruutuun.
- 5 Valitse **Lähetä**.

Nokia-palvelut

Nokia-palveluiden saatavuus ja hinnat

Nokia-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Jos haluat lisätietoja, siirry osoitteeseen www.nokia.com/support.

Käytä Nokia-palveluja

Valitse **Valikko > Sovellukset > Omat sovellukset** ja haluamasi palvelu.

Puhelimen hallinta

Päivitä puhelinohjelmisto puhelinta käyttämällä

Haluatko parantaa puhelimen suorituskykyä sekä hankkia sovelluspäivityksiä ja mahtavia uusia ominaisuuksia? Päivitä puhelimen ohjelmisto säännöllisesti – näin saat puhelimestasi eniten irti. Voit myös määrittää puhelimesi tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.


Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Valitse **Valikko > Asetukset**.

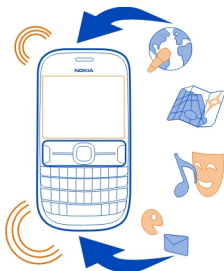

- 1 Valitse **Laite > Laitepäivitykset**.
- 2 Jos haluat nähdä nykyisen ohjelmistoversion ja tarkistaa päivitysten saatavuuden, valitse **Nykyisen ohjelm. tiedot**.

- 3 Jos haluat ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksen, valitse **Lataa laiteohjelmisto**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Jos asennus peruutettiin lataamisen jälkeen, valitse **Asenna päivitys**.

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.

Tarkista ohjelmistopäivitysten saatavuus automaattisesti

Valitse **Ohjelm. aut. päivitys** ja ohjelmistopäivityksen tarkistuksen aikaväli.

Verkkopalvelun tarjoaja voi lähettää puhelinohjelmiston päivityksiä suoraan puhelimeesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.

Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää puhelinohjelmiston Nokia Suite -tietokonesovelluksen avulla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internetyhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jolla puhelin liitetään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Suite -sovelluksen osoitteesta www.nokia.com/support.

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos puhelin ei toimi oikein, voit palauttaa jotkin asetukset niiden alkuperäisiin arvoihin.

- 1 Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset ja Alkup. asetukset > Vain asetukset**.
- 3 Anna suojakoodi.

Tämä ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin tiedostoihin.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, puhelimen virta katkeaa, minkä jälkeen se käynnistyy uudelleen. Tämä saattaa kestää tavallista kauemmin.

Varmuuskopioi kuvat ja muu sisältö muistikortille

Haluatko varmistaa sen, että et kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. ja varmuusk.**

Valitse **Tee varmuuskopio**.

Palauta varmuuskopio

Valitse Palauta kopiosta.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi WCDMA: 850- (V), 900- (VIII), 1900- (II), 2100- (I) ja GSM 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WMDRM 1.0 ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat häviätä myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedotot voittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Akut ja laturit**Akku- ja laturitiedot**

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5J -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-11. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, U, A, C, K, B ja N.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaiteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliitukoita esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkaa taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkuja tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkuja veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkuja vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkuja ja laturia vain niiden aiotuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkuja tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti paikalleen.
 - Poista käytöstä laitteesta aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä lentoprofiili.
- 3 Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
- 4 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 5 Paina soitonäppäintä.
- 6 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

 **Tärkeää:** Jos laite tukee Internet-puhelua, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikalua. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetriä päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyksipyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetykseen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaaliit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny on täytetty voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemilla polttoainepumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori

ehotetaan sammuttamaan, veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaaltoille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaaltoille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudospainoa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksa-alueilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,11 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksialueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0168

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-813-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Ennen 1.7.2012 markkinoille tulleissa tuotteissa hälytysymboli ilmaisee Ranskassa voimassa olevat WLAN-toiminnon rajoitukset. EU-komission päätöksen 2009/812/EY mukaisesti 1.7.2012 jälkeen hälytysymboli ei enää koske tämän tuotteen WLAN-toimintaa, joten se voidaan jättää huomiotta, vaikka se vielä olisi tuotteessa.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkreettista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

Nokia-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canada:n lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä laitetta lähellä vastaanotinta). Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediaviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.

Hakemisto

A

akku	7, 35
— lataaminen	9
akun lataaminen	35
aloitusnäyttö	18, 19
antennit	10
asetukset	
— palauttaminen	33
asetusten palauttaminen	33

B

Bluetooth	20, 21
-----------	--------

C

chat (pikaviestintä)	31
chat-palvelut (chat)	31
chat-palvelut (pikaviestintä)	31

D

datayhteydet	
— Bluetooth	20
— WLAN	22

E

ennustava tekstinsyöttö	16
etsiminen	
— radiokanavat	25

F

FM-radio	24, 25
----------	--------

H

herätyskello	20
häätäpuhelut	36

I

IMEI-numero	11
Internet	

Katso *Web-selain*

K

kaapeliyhteys	22
kaiutin	13
Kalenteri	20
kamera	
— kuvien ja videoiden lähettäminen	27
— kuvien ottaminen	27
— videon tallentaminen	27
kello	19
kellonaika ja päivämäärä	19
kirjanmerkit	29
kuvat	
— kopioiminen	22
— lähettäminen	21, 27
— ottaminen	27
kuvien ottaminen	
Katso <i>kamera</i>	
käyntikortit	21

L

lukitseminen	
— näppäimet	12

M

MMS (multimediaviestipalvelu)	17
muistikortti	8
multimediaviestit	17
musiikki	25

N

Nokia-palvelut	31, 32
näppäimet ja osat	5, 7
näppäimistö	6, 15
näppäinlukko	12

O

offline-profiili	14
ohjelmistopäivitykset	32, 33

ottaminen käyttöön / poistaminen
käytöstä 10

— lukeminen ja vastaaminen 31
— lähettäminen 30

P

pikavalinnat 18
pikavalinta 15
pikaviestintä 31
PIN-koodit 11
profiilit
— muokkaaminen yksilölliseksi 19
puhelimien muokkaaminen
yksilölliseksi 18, 19
Puhelimen vaihto 13
puhelin
— ottaminen käyttöön / poistaminen
käytöstä 10
puheluk
— hätätilanteet 36
— loki 14
— soittaminen 14
PUK-koodit 11
päivitykset
— puhelinohjelmisto 32, 33
päivämäärä ja kellonaika 19

R

radio 24, 25
rannehihna 11

S

selain
Katso *Web-selain*
SIM-kortti 7, 14
sisällön kopioiminen 13, 22
sisällön siirtäminen 13, 22
SMS (tekstiviestipalvelu) 17
soittoäänet 19
suojakoodi 11
symbolit 12
sähköposti 30
— kirjoittaminen 30

T

tallentaminen
— videot 27
tapaamismerkinnät 20
teemat 19
tehdasasetukset, palauttaminen 33
tekstinsyöttö 6, 15, 16
tekstiviestit 17
tietojen palauttaminen 33
tietojen varmuuskopiointi 33
tunnusluvut 11
turvakoodi 11

U

USB-yhteys 22

V

vastaaja
— ääni 18
videot
— kopioiminen 22
— lähettäminen 21, 27
— tallentaminen 27
— toistaminen 26
viestinäppäin 7
viestit
— lähettäminen 17
— äänet 18
virran kytkeminen tai katkaiseminen 10

W

Web-selain 28
— evästeet 29
— kirjanmerkit 29
— sivujen selaaminen 28, 29
WLAN (langaton lähiverkko) 22, 23, 24

Y

yhteisöpalvelut	30
yhteydet	22
yhteystiedot	
— kopioiminen	13
— lisääminen	14
— tallentaminen	14

A

äänenvoimakkuus	13
äänet	
— muokkaaminen yksilölliseksi	19
ääniviestit	18