

Nokia Asha 302 lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****4****Darba sāksšana****5**

Taustiņi un daļas	5
Rakstīšana, izmantojot tastatūru	6
Ziņapmaiņas taustiņš	7
SIM kartes un akumulatora ievietošana	7
Atmiņas kartes ievietošana	8
Akumulatora uzlādēšana	9
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana	10
Antenu atrašanās vietas	10
Siksnības piestiprināšana	11

Standarta lietošana**11**

Piekluves kodi	11
Taustiņu bloķēšana	12
Indikatori	12
Kontaktu un citu lietu kopēšana no vecā tālruņa	13
Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana	13
Tālruņa lietošana bez SIM kartes	14

Zvani**14**

Zvanišana	14
Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru	14
Neatbildēto zvanu skatīšana	14

Kontakti**14**

Vārda un tālruņa numura saglabāšana	14
Ātrā zvanišana	15

Teksta rakstīšana**15**

Rakstīšana, izmantojot tastatūru	15
Ātrā teksta ievade	16

Ziņapmaiņa**17**

Ziņas sūtīšana	17
Balss ziņu noklausīšanās	18
Audioziņas nosūtīšana	18

Tālruņa personalizēšana**18**

Sākuma ekrāns	18
Īsceļu pievienošana sākuma ekrānam	18
Sākuma ekrāna personalizēšana	19
Tālruņa signālu personalizēšana	19

Laika pārvalde**19**

Laika un datuma mainīšana	19
Modinātājs	20
Tikšanās pievienošana	20

Savienojumi**21**

Bluetooth	21
USB datu kabelis	22
Savienojums ar WLAN	22

Mūzika un audio**24**

FM radio	24
Multivides atskaņotājs	25

Kamera**26**

Fotografēšana	26
Video ierakstīšana	27
Attēla vai videoklipa sūtīšana	27

Web**28**

Par Web pārlūku	28
Web pārlūkošana	28
Web lapas ietilpināšana tālruņa displejā	29
Grāmatzīmes pievienošana	29
Pārlūkošanas vēstures notīrīšana	29

Saziņa ar tiešsaistes draugiem**30**

Par programmu Sabiedriskie tīkli	30
----------------------------------	----

Pasts un tērēšana**30**

Par programmu Pasts	30
Pasta sūtīšana	30
Pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām	31
Par tērzēšanu	31
Tērzēšana ar draugiem	31

Nokia pakalpojumi	31
Nokia pakalpojumu pieejamība un izmaksas	31
Pieklūve Nokia pakalpojumiem	32

Tālruņa pārvaldība	32
Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot tālruni	32
Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru	33
Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	33
Attēlu un cita satura dublēšana atmiņas kartē	33

Vides aizsardzība	34
Enerģijas taupīšana	34
Otrreizējā pārstrāde	34

Izstrādājuma un drošības informācija	34
---	-----------

Alfabētiskais rādītājs	41
-------------------------------	-----------

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.


DZIRDĒS AIZSARDZĪBA




Klausieties ausiņas mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Darba sākšana

Taustiņi un daļas

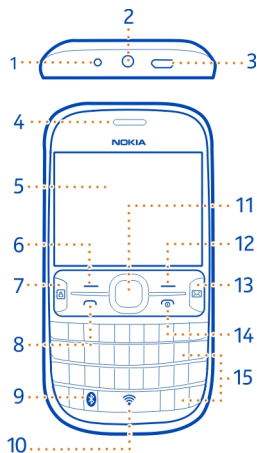


- 1 Lādētāja savienotājs
- 2 Austiņu savienotājs/Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
- 3 Mikro USB savienotājs
- 4 Pie auss liekamais skaļrunis
- 5 Ekrāns
- 6 Izvēles taustiņš
- 7 Sabiedrisko tīklu taustiņš
- 8 Zvanišanas taustiņš
- 9 Bluetooth taustiņš. Nospiediet un turiet, lai piekļūtu Bluetooth uzstādījumiem.
- 10 WLAN taustiņš. Nospiediet un turiet, lai piekļūtu WLAN uzstādījumiem.
- 11 Navit[™] taustiņš (ritināšanas taustiņš)
- 12 Izvēles taustiņš
- 13 Ziņapmaiņas taustiņš
- 14 Beigu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 15 Tastatūra

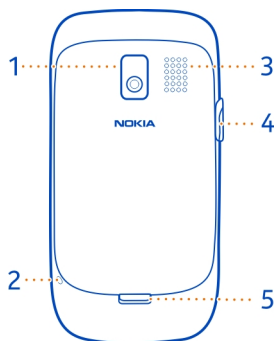

- 1 Kameras objektīvs. Pirms kameras lietošanas noņemiet no objektīva aizsargplēvi.
- 2 Atvere delnas siksnīgai
- 3 Skatrunis
- 4 Atmiņas kartes slots
- 5 Aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas fiksators

Rakstīšana, izmantojot tastatūru

Jūsu tālrunim ir pilnā tastatūra.

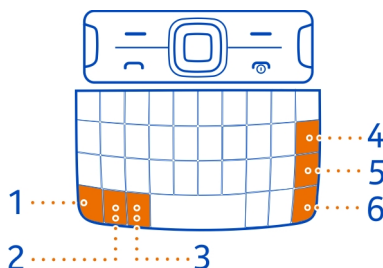

- 1  Funkciju taustiņš. Lai ieliktu speciālās rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā, nospiediet funkciju taustiņu un pēc tam attiecīgo taustiņu. Lai pēc kārtas ieliktu vairākas speciālās rakstzīmes, divreiz nospiediet funkciju taustiņu. Lai atgrieztos parastajā režīmā, nospiediet funkciju taustiņu.
- 2  Taustiņš Shift. Lai pārslēgtos no lielo burtu režīma uz mazo burtu režīmu un pretēji, divreiz nospiediet taustiņu Shift. Lai mazo burtu režīmā ievadītu vienu

lielo burtu vai lielo burtu režīmā ievadītu vienu mazo burtu, nospiediet taustiņu Shift un pēc tam vajadzīgā burta taustiņu.

- 3  Taustiņš Sym. Lai ieliktu speciālās rakstzīmes, kas nav redzamas uz tastatūras, nospiediet taustiņu Sym un izvēlieties vajadzīgo rakstzīmi.
- 4  Atpakaļatkāpes taustiņš. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Lai izdzēstu vairākas rakstzīmes, nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu.
- 5  Taustiņš Enter. Lai kursoru pārvietotu uz nākamo rindu vai teksta ievades lauku, nospiediet taustiņu Enter. Papildfunkciju pieejamība ir atkarīga no pašreizējā konteksta.
- 6  Taustiņš Ctrl. Lai kopētu, izgrieztu vai ielīmētu izvēlēto tekstu, nospiediet un turiet taustiņu Ctrl un vienlaikus nospiediet **C**, **X** vai **V**. Lai izvēlētos visu tekstu, nospiediet un turiet taustiņu Ctrl un vienlaikus nospiediet **A**.

Burta variāciju ielikšana

Varat, piemēram, ievietot burtus ar intonāciju zīmēm. Lai ievietotu **á**, nospiediet un turiet taustiņu Sym un pēc tam atkārtoti spiediet **A**, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts. Burtu secība un pieejamība ir atkarīga no izvēlētajās rakstības valodas.

Ziņapmaiņas taustiņš

Lai ātri rakstītu pasta ziņu vai ziņu, skatītu iesūtņi vai sāktu tērzēt, sākuma ekrānā nospiediet ziņapmaiņas taustiņu .

Darbības, kas tiek veiktas, nospiežot taustiņu, uzstādīšana

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi, Mani īsceļi > Ziņapmaiņas taustiņš un iespēju.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

 **Svarīgi!** Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumumu lietošanu.



Šis tālrunis ir domāts lietošanai ar BL-5J akumulatoru. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

- 1 Velciet aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas fiksatoru virzienā uz tālruņa apakšējo malu un noņemiet vāciņu.



- 2 Ja ir ievietots akumulators, izņemiet to.
- 3 Pabīdiet SIM kartes turētāju, lai to atbloķētu (1), un izmantojiet nagu, lai to paceltu. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju, kad SIM kartes turētājs ir nolaists (2), ievietojiet SIM karti turētājā un nolaidiet turētāju (3). Bīdiet kartes turētāju, lai to bloķētu (4).




- 4 Savietojiet akumulatora un akumulatora nodalījuma kontaktus un ievietojiet akumulatoru. Lai uzliktu aizmugurējo vāciņu, virziet augšējās atdurus gropēs un spiediet vāciņu uz leju, līdz tas nofiksējas vietā.

Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet saderīgas atmiņas kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

Tālrunis nodrošina atmiņas kartes ar ietilpību līdz 32 GB.

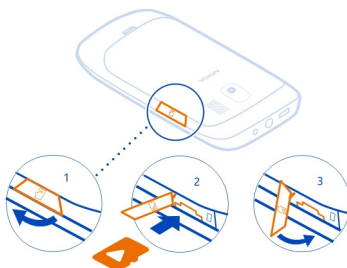


- 1 Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu (1).
- 2 Pārliecinieties, vai atmiņas kartes kontakti ir vērsti uz leju, un ievietojiet karti (2). Iebīdiet karti ierīcē, līdz tā nofiksējas vietā.
- 3 Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu (3).

Atmiņas kartes izņemšana

Bīdiet karti, līdz tā tiek atbrīvota, un izvelciet karti.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti. Ja tālrunī ir parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

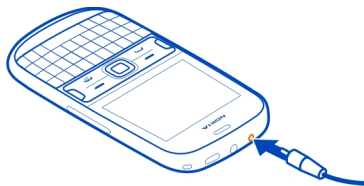

- 1 Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
- 2 Pievienojiet lādētāju tālrunim.
- 3 Kad tālrunī ir parādīta pilnīga uzlāde, vispirms atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no kontaktligzdas.

Akumulators nav jālādē noteiktu laiku, un tālruni uzlādes laikā var lietot.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz tālrunis novibrē.



Iespējams, jums tiks prasīts no tīkla pakalpojumu sniedzēja iegūt konfigurācijas uzstādījumus. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Antenu atrašanās vietas




Antena ir iezīmēta.

Neaiztieciēt antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

Siksniņas piestiprināšana

Noņemiet aizmugurējo vāciņu, ieveriet siksnīņu atverē un izveidojiet cilpu ap delnas siksnīņas āķīti.

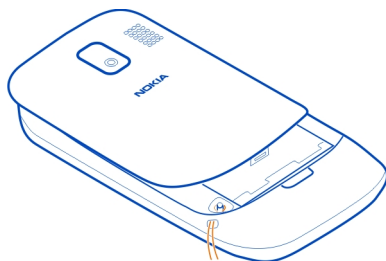

Siksniņa, iespējams, jāiegādājas atsevišķi.

Standarta lietošana

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat uzstādīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat ievadījis kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgus tālrunus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālrunus. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.

Bloķēšanas kods (drošības kods) (vismaz 5 cipari)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Noklusējuma bloķēšanas kods ir 12345. Glabājiet kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care Point vai sava tālruņa izplatītāju.
---	--

Taustiņu bloķēšana

Lai izvairītos no nejauša zvana veikšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, bloķējiet taustiņus.

Izvēlieties **Izvēlne** un nospiediet funkcijas taustiņu.

taustiņu atbloķēšana

Izvēlieties **Atbloķēt** un nospiediet funkcijas taustiņu.

Taustiņu automātiskas bloķēšanas uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un ierīce** > **Autom. taustiņslēgs** > **Ieslēgts**.
- 2 Norādiet, pēc cik ilga laika taustiņi automātiski jābloķē.

Indikatori



Jums ir nelasītas ziņas.



Jums ir nenosūtītas vai atceltas ziņas vai ziņas, kuras nav izdevies nosūtīt.



Tastatūra ir bloķēta.



Tālrunis nezvana, ja ir ienākoši zvani vai īsziņas.



Ir uzstādīts atgādinājuma signāls.



Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.



Ir atvērts GPRS vai EGPRS savienojums.



GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.



Tālrunis ir reģistrēts 3G (UMTS) tīklā.



Tālrunis ir reģistrēts 3.5G (HSDPA) tīklā.



Ir aktivizēts Bluetooth savienojums.



Ir aktivizēts WLAN savienojums.

Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.



Pašreiz aktivajam profilam ir uzstādīts laika limits.

Tālrunim ir pievienotas austiņas.

Tālrunis ir savienots ar citu ierīci, izmantojot USB datu kabeli.

Kontaktu un citu lietu kopēšana no vecā tālruņa

Vai vēlaties kopēt kontaktus, kalendāru un citas lietas no vecā saderīgā Nokia tālruņa, lai varētu sākt pilnvērtīgi izmantot savu jauno tālruni? To var izdarīt bez maksas.



- 1 Abos tālruņos ieslēdziet Bluetooth.
- Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Sinhr. un dublēšana**.
- 3 Izvēlieties **Tālruņa maiņa** > **Kopēt uz šo ierīci**.
- 4 Izvēlieties, ko kopēsīt, un pēc tam izvēlieties **Gatavs**.
- 5 Sarakstā izvēlieties savu veco tālruni.
- 6 Ja nepieciešams, izveidojiet šī savienojuma piekļuves kodu un ierakstiet to abos tālruņos. Dažos tālruņos kods, iespējams, ir fiksēts. Plašāku informāciju sk. sava vecā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
- 7 Ja tiek prasīts, atļaujiet savienojumu un kopēšanas pieprasījumus.

Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana

Ritiniet augšup vai lejup.

Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot tālruni pie auss.

Skaļruņa aktivizācija zvana laikā

Izvēlieties **Skaļrunis**.

Tālruņa lietošana bez SIM kartes

Vai bērni vēlas spēlēties ar jūsu tālruni, taču nevēlaties, lai viņi nejauši piezvanītu? Dažas tālruņa funkcijas, piem., spēles un kalendāru, var lietot, ja nav ievietota SIM karte. Funkcijas, kas izvēlnē ir pelēkotas, nevar lietot.

Zvani**Zvanišana**

- 1 Sākuma ekrānā ievadiet tālruņa numuru.
Lai dzēstu numuru, izvēlieties **Notīrīt**.
Lai ievadītu rakstzīmi +, kas tiek izmantota starptautiskiem zvaniem, nospiediet taustiņu +.
- 2 Lai veiktu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 3 Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģināt kādu sazvanīt, bet jums neatbild? Varat viegli piezvanīt viņam atkal.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 2 Izvēlieties numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Neatbildēto zvanu skatīšana

Vai vēlaties redzēt, uz kura kontakta zvanu neesat atbildējis?

Sākuma ekrānā izvēlieties **Skatīt**. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts kontaktu sarakstā, tas tiek parādīts.

Neatbildētie un saņemtie zvani tiek reģistrēti tikai tad, ja to nodrošina tīkls un tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla pakalpojumu zonā.

Atzvanišana kontaktam vai uz numuru

Izvēlieties kontaktu vai numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Neatbildēto zvanu skatīšana vēlāk

Izvēlieties Izvēlne > Kontakti > Žurnāls un Neatbildētie zvani.

Kontakti**Vārda un tālruņa numura saglabāšana**

Izvēlieties Izvēlne > Kontakti.

Izvēlieties Pievienot jaunu un ievadiet numuru un vārdu.

Kontakta datu pievienošana vai rediģēšana

- 1 Izvēlieties **Vārdi** un kontaktu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot detaļu**.

Padoms. Lai kontaktam pievienotu zvana signālu vai attēlu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Pievienot detaļu** > **Multivide**.

Ātrā zvanišana

Piešķirot visbiežāk izmantotos tālrunu numurus sava tālruņa ciparu taustiņiem, varat ātri sazināties draugus un ģimeni.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vēl** > **Ātrie zvani**.

Tālruņa numura piešķiršana ciparu taustiņam

- 1 Izvēlieties cipara taustiņu un **Piešķirt**. 1 ir rezervēts balss pastkastei.
- 2 Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

Ciparu taustiņam piešķirta tālruņa numura noņemšana vai mainīšana

Izvēlieties cipara taustiņu un **Iespējas** > **Noņemt vai Mainīt**.

Zvanišana

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Ātrās zvanišanas deaktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi un Zvani** > **Ātrā zvanišana**.

Teksta rakstīšana**Rakstīšana, izmantojot tastatūru**

Jūsu tālrunim ir pilnā tastatūra.

Rakstības valodas uzstādīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Rakstības valoda** un vajadzīgo valodu. Lai nomainītu rakstības valodu, varat arī nospiegt funkciju taustiņu un pēc tam taustiņu **Ctrl**.

Pārslēgšanas starp ciparu un burtu režīmu

Vairākkārt nospiediet funkciju taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgās ievades metodes simbols.

Ciparu režīma bloķēšana

Divreiz nospiediet funkciju taustiņu. Lai atgrieztos parastajā režīmā, nospiediet funkciju taustiņu.

Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem

Nospiediet taustiņu Shift.

To ciparu un rakstzīmju ievietošana, kas atrodas taustiņu augšējās labajos stūros

Nospiediet un turiet attiecīgo taustiņu.

Rakstzīmes dzēšana

Izvēlieties **Notīrīt**. Varat arī nospiegt atpakaļatkāpes taustiņu .

Speciālās rakstzīmes vai simbola ievietošana

Nospiediet simbolu taustiņu un izvēlieties vajadzīgo simbolu. Lai skatītu citus simbolus, nospiediet simbolu taustiņu vēlreiz.

Jaunas rindiņas ievietošana

Nospiediet taustiņu Enter.

Atstarpes ievietošana

Nospiediet atstarpes taustiņu.

Teksta kopēšana vai izgriešana

Nospiediet un turiet taustiņu Shift un ritiniet, lai iezīmētu vārdu, frāzi vai teksta daļu. Nospiediet un turiet taustiņu Ctrl un pēc tam nospiediet taustiņu **C** (kopēt) vai **X** (izgriezt).

Teksta ielīmēšana

Pārejiet uz vajadzīgo atrašanās vietu, nospiediet un turiet taustiņu Ctrl un pēc tam nospiediet taustiņu **V**.

Ātrā teksta ievade

Ātrās teksta ievades pamatā ir iebūvēta vārdnīca. Dažu valodu atbalsts nav nodrošināts.

Ātrās teksta ievades aktivizēšana vai deaktivizēšana

Izvēlieties **Iespējas > Vēl > Ātrās ievades uzstād.** > **Ātrā ievade > Ieslēgts vai Izslēgts.**

Pārslēgšanās starp ātro un tradicionālo teksta ievadi

Nospiediet un turiet taustiņu CTRL un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

Var arī izvēlēties un turēt **Iespējas**.

Teksta rakstīšana, izmantojot ātro teksta ievadi

- 1 Sāciet rakstīt vārdu, izmantojot rakstzīmju taustiņus. Tālrunis iesaka iespējamās vārdus.
- 2 Lai vārdu apstiprinātu, nospiediet atstarpes taustiņu.
Ja vārds nav pareizs, ritiniet ieteikto vārdu sarakstu un izvēlieties vajadzīgo vārdu.
- 3 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Ziņapmaiņa

Ziņas sūtīšana

Uzturiet sakarus ar ģimeni un draugiem, izmantojot īsziņas un multiziņas. Ziņai varat pievienot attēlus, videoklipus un vizītkartes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Izveidot ziņu**.
- 2 Rakstiet ziņu.
- 3 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt objektu**.
- 4 Izvēlieties **Sūtīt**.
- 5 Lai manuāli ievadītu tālruņa numuru vai pasta adresi, izvēlieties **Nr. vai e-pasta adrese**. Ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties **Pasts** un ievadiet pasta adresi. Lai izvēlētos adresātu vai kontaktu grupu, izvēlieties **Kontakti** vai **Kontaktu grupas**.
- 6 Izvēlieties **Sūtīt**.

Padoms. Lai ieliktu speciālo rakstzīmi vai smaidiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt simbolu**.

Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu var būt ievērojami dārgāka par parastas īsziņas nosūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Balss ziņu noklausīšanās

Ja nevarat atbildēt uz zvaniem, varat tos pāradresēt uz balss pastkasti un vēlāk noklausīties ziņas.

Iespējams, balss pastkaste ir jāabonē. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Vēl** > **Balss ziņas** un **Balss pastkastes nr..**
- 2 Ievadiet balss pastkastes numuru un izvēlieties **Labi**.
- 3 Lai zvanītu uz balss pastkasti, sākuma ekrānā nospiediet un turiet **1**.

Audioziņas nosūtīšana

Vai jums nav laika uzrakstīt īsziņu? Tās vietā ierakstiet un nosūtiet audioziņu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Vēl** > **Citas ziņas** > **Audioziņa**.
- 2 Lai ierakstītu ziņu, izvēlieties .
- 3 Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 4 Izvēlieties **Sūtīt** un kontaktu.

Tālruņa personalizēšana

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrānā varat:

- skatīt paziņojumus par neatbildētiem zvaniem un saņemtajām ziņām;
- atvērt savas iecienītākās programmas;
- pievienot īsceļus uz dažādām funkcijām, piem., fotografēšanu vai Web pārlūkošanu;
- skatīt izlases kontaktus un ātri tiem zvanīt, sūtīt ziņas vai e-pasta ziņas;

Īsceļu pievienošana sākuma ekrānam

Vai mīļāko programmu vēlaties atvērt tieši sākuma ekrānā? Varat pievienot visbiežāk izmantoto funkciju īsceļus.

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt skatu**.
- 2 Izvēlieties joslu, pēc tam izvēlieties objektu, piem., logrīku, un **Gatavs**.

Padoms. Lai sākuma ekrānā noņemtu programmu vai īsceļu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā tukšu**.

Īsceļa maiņa īsceļu logrīkā

- 1 Sākuma ekrānā ritiniet līdz Īscejām, ko vēlaties mainīt, pēc tam izvēlieties **Iespējas > Mainīt īsceļu**.
- 2 Sarakstā izvēlieties vajadzīgo objektu.

Padoms. Lai vienlaikus mainītu visus īsceļus, izvēlieties **Izvēlēties īsceļus**.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties sākuma ekrāna fonā skatīt savu iecienītāko ainavu vai ģimenes attēlus? Šo fona attēlu var mainīt, kā arī var pārkārtot sākuma ekrānā redzamos objektus, lai ekrānu personalizētu atbilstoši savām vēlmēm.

Fona attēla mainīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Displejs > Fons**.
- 2 Izvēlieties mapi un attēlu.

Varat arī nofotografēt kādu objektu ar tālruņa kameru un izmantot šo attēlu.

Padoms. Papildu fona attēlus lejupielādējiet no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Lai pārkārtotu sākuma ekrānā redzamos objektus, aizstājiet vecos īsceļus ar jauniem.

Tālruņa signālu personalizēšana

Varat personalizēt zvana, taustiņu un brīdinājuma signālus katram profilam.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Signāli**.

Zvana signāla mainīšana

Izvēlieties **Zvana signāls: > Iespējas > Mainīt** un zvana signālu.

Padoms. Papildu zvana signālus lejupielādējiet no Nokia veikala. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/support.

Taustiņu signāla skaļuma mainīšana

Izvēlieties **Tastatūras toņi: un ritiniet** pa kreisi vai pa labi.

Laika pārvalde

Laika un datuma mainīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Datums un laiks**.

Laika joslas mainīšana ceļojot

- 1 Izvēlieties **Dat. un laika uzstād.** > **Laika josla:**.
- 2 Lai izvēlētos savas atrašanās vietas laika joslu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai. Tādējādi jūsu tālrunī tiek rādīts pareizs saņemto īsziņu vai multiziņu nosūtīšanas laiks.

Piem., GMT -5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu, kas ir 5 stundas uz rietumiem no Griničas Londonā (Lielbritānija).

Modinātājs

Ir iespējams uzstādīt modinātāja signālu, lai tas atskanētu vajadzīgajā laikā.

Modinātāja signāla uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Modinātājs**.
- 2 Ievadiet modinātāja laiku.
- 3 Lai modinātāju atkārtotu izvēlētajās nedēļas dienās, vispirms izvēlieties **Atkārtošana**: un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **ieslēgts**. Pēc tam atveriet **Atkārtošanas dienas**, ritiniet pa labi, atzīmējiet vajadzīgās nedēļas dienas un izvēlieties **Gatavs**.
- 4 Lai izvēlētos modinātāja signālu, izvēlieties **Signāla tonis** un ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- 5 Lai uzstādītu atlikšanas taimauta perioda ilgumu, izvēlieties **Atlikšanas taimauts** un ievadiet vajadzīgo laiku.
- 6 Izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla apturēšana

Izvēlieties **Apturēt**. Ja ļaujiet signālam skanēt minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek apturēts uz atlikšanas laika periodu un tad atkal atsāks.

Tikšanās pievienošana

Saglabājiet kalendārā savas svarīgās tikšanās kā sapulču ierakstus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

- 1 Atveriet vajadzīgo datumu un izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot jaunu ierakstu**.
- 2 Izvēlieties **Sapulce** un aizpildiet laukus.

Savienojumi

Bluetooth


Par Bluetooth savienojumiem

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth > Ieslēgts**.

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruņiem, datoriem, austiņām un automašīnu komplektiem.

Varat izmantot savienojumu, lai sūtītu objektus no tālruņa, kopētu failus no sava saderīgā datora un drukātu failus, izmantojot saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

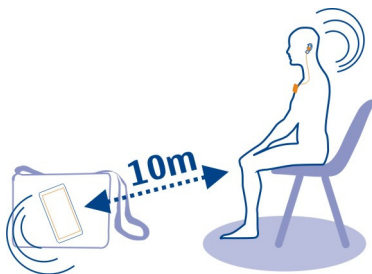

Ja tālrunis ir bloķēts, savienojumu var izveidot tikai ar tādu pāra ierīci, kurā ir norādīts uzstādījums **Autom. savienojums**.

Padoms. Lai ātri piekļūtu Bluetooth uzstādījumiem, sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiešu Bluetooth taustiņu .

Attēla vai cita satura sūtīšana uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth

Izmantojiet Bluetooth, lai sūtītu attēlus, video, vizītkartes un citu paša izveidotu saturu uz savu datoru vai saderīgu drauga tālruni vai ierīci.

- 1 Izvēlieties sūtāmo objektu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Sūtīt > Pa Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido savienojums. Ja vajadzīgā ierīce netiek parādīta, izvēlieties **Jauna meklēšana**, lai to meklētu. Tiek parādītas tuvumā esošās Bluetooth ierīces.

- 4 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, ko varat norādīt pats, jāievada abās ierīcēs. Dažās ierīcēs ir fiksēts piekļuves kods. Plašāku informāciju sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
- Šis piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

USB datu kabelis

Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Lai attēlus un citu saturu kopētu no tālruņa uz saderīgu datoru un pretēji, varat izmantot USB datu kabeli.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet USB datu kabeli.
- 2 Izvēlieties kādu no šiem režīmiem:

Nokia Suite — Programmatūra Nokia Suite ir instalēta datorā.

Multiv. pārsūtīšana — Programmatūra Nokia Suite nav instalēta datorā. Ja tālruni vēlaties pievienot mājas izklaides sistēmai vai printerim, izmantojiet šo režīmu.

Lielapjoma atmiņa — Programmatūra Nokia Suite nav instalēta datorā. Datorā tālrunis tiek rādīts kā portatīvā ierīce. Pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte. Ja tālruni vēlaties savienot ar citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereosistēmu, izmantojiet šo režīmu.

- 3 Lai kopētu saturu, datorā izmantojiet failu pārvaldi.
Lai kopētu kontaktus, mūzikas failus, videoklipus vai attēlus, izmantojiet programmatūru Nokia Suite.

Savienojums ar WLAN

Par WLAN savienojumiem

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > WLAN**.

Izveidojiet savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu (WLAN) un pārvaldiet savus WLAN savienojumus.

 **Svarīgi!** Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu WLAN savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

 **Piezīme.** WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma izveide ar WLAN mājās

Lai taupītu datu izmaksas, veidojiet savienojumu ar mājas WLAN, ja atrodaties mājās un tālrunī vēlaties pārlūkot tīklu Web.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **WLAN**.

Savienojuma izveide pirmoreiz

- 1 Lai meklētu mājas WLAN, izvēlieties **Pieejamie WLAN**.
- 2 Lai izveidotu savienojumu, izvēlieties mājas WLAN un **Savienoties**.
- 3 Ja WLAN ir aizsargāts , ievadiet paroli.
- 4 Saglabājot mājas WLAN, turpmāk tas vairs nav jāmeklē. Izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt**.

 norāda, ka WLAN ir saglabāts.

Savienojuma izveide ar saglabātu mājas WLAN

- 1 Izvēlieties **Saglabātie WLAN**.
- 2 Izvēlieties mājas WLAN un **Iespējas** > **Savienoties**.

Atvienošana no WLAN

Izvēlieties pievienoto WLAN  un **Atvienot**.

Savienojuma izveide ar WLAN ceļojuma laikā

Savienojuma izveide ar WLAN ir ērts veids, kā piekļūt internetam, ja neatrodieties mājās. Publiskās vietās, piem., bibliotēkā vai interneta kafejnīcā, veidojiet savienojumu ar publiskajiem WLAN.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **WLAN**.

Lai izveidotu savienojumu ar aizsargātu WLAN , nepieciešama parole.

- 1 Lai meklētu pieejamos WLAN, izvēlieties **Pieejamie WLAN**.
- 2 Izvēlieties WLAN un **Savienoties**.
- 3 Ja WLAN ir drošināts, ievadiet paroli.

Atvienošana no WLAN

Izvēlieties pievienoto WLAN  un **Atvienot**.

Savienojuma izveide ar paslēptu WLAN

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **WLAN**.

Var izveidot savienojumu ar paslēptu WLAN, ja zināms tā nosaukums (SSID) un parole.

- 1 Lai meklētu pieejamos WLAN, izvēlieties **Pieejamie WLAN**.
- 2 Izvēlieties (**Slēpts tīkls**) > **Savienoties**.

3 Ievadiet nosaukumu (SSID) un paroli.

Atvienošana no WLAN

Izvēlieties pievienoto WLAN  un **Atvienot**.

Mūzika un audio

FM radio

Par FM radio

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Izmantojot tālruni, var klausīties FM radiostacijas — vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.



Radio klausīšanās

Pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Skaļuma maiņa

Ritiniet uz augšu vai uz leju.

Radio aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Uzstādīšana radio skanēšanai fonā

Izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot fonā**.

Radio aizvēršana, kad tas darbojas fonā

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet savas iecienītākās radiostacijas un saglabājiet tās, lai vēlāk varētu ērti klausīties.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Nākamās pieejamās stacijas meklēšana

Nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Stacijas saglabāšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt staciju**.

Automātiska radiostaciju meklēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt visas stacijas**. Lai iegūtu labākus rezultātus, meklējiet ārā vai pie loga.

Pārslēgšanās uz saglabātu staciju

Ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Stacijas pārdēvēšana

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas**.
- 2 Izvēlieties staciju un **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Padoms. Lai stacijai piekļūtu tieši no saglabāto staciju saraksta, nospiediet stacijas numuram atbilstošo cipara taustiņu.

Multivides atskaņotājs**Dziesmas atskaņošana**

Atskaņojiet mūziku, kas tiek glabāta tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mana mūzika un Visas dziesmas**.

- 1 Izvēlieties dziesmu.
- 2 Izvēlieties **Atskaņot**.
- 3 Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Pāriešana uz pašreizējās dziesmas sākumu

Ritiniet pa kreisi.

Pāriešana uz iepriekšējo dziesmu

Divreiz ritiniet pa kreisi.

Pāriešana uz nākamo dziesmu

Ritiniet pa labi.

Pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ

Nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa labi vai pa kreisi.

Mūzikas atskaņotāja skaņas izslēgšana vai ieslēgšana

Nospiediet taustiņu Ctrl.

Mūzikas atskaņotāja aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Mūzikas atskaņotāja uztādīšana atskaņošanai fonā

Izvēlieties Iespējas > Atskaņot fonā.

Mūzikas atskaņotāja aizvēršana, kad tas darbojas fonā

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Videoklipa atskaņošana

Atskaņojiet videoklipus, kas tiek glabāti tālrunā atmiņā vai atmiņas kartē.

Izvēlieties Izvēlne > Mūzika > Mana mūzika un Videoklipi.

- 1 Izvēlieties videoklipu.
- 2 Izvēlieties Atskaņot.
- 3 Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ

Nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa labi vai pa kreisi.

Multivides atskaņotāja aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Kamera

Fotografēšana

- 1 Izvēlieties Izvēlne > Fotoattēli > Kamera.
- 2 Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

- 3 Izvēlieties .

Attēli tiek saglabāti mapē **Izvēlne > Fotoattēli > Mani fotoattēli**.

Kameras aizvēršana

Izvēlieties **Atpakaļ**.

Video ierakstīšana

Izmantojot savu tālruni, varat ne tikai uzņemt attēlus, bet arī iemūžināt īpašos mirkļus videoklipos.

Izvēlieties **Izvēlne > Fotoattēli > Videokamera**.

- 1 Lai pārslēgtos no attēlu režīma uz video režīmu (ja nepieciešams), izvēlieties  > **Videokam..**
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.
- 3 Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .

Videoklipi tiek saglabāti mapē **Izvēlne > Fotoattēli > Mani videoklipi**.

Kameras aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Attēla vai videoklipa sūtīšana

Vai vēlaties kopīgot attēlus un videoklipus ar draugiem un ģimeni? Sūtiet multizīņu vai attēlu, izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Galerija**.

Attēla sūtīšana

- 1 Izvēlieties mapi, kurā ir attēls.
- 2 Izvēlieties sūtāmo attēlu.
Lai sūtītu vairākus attēlus, izvēlieties **Iespējas > Atzīmēt** un atzīmējiet vajadzīgos attēlus.
- 3 Izvēlieties **Iespējas > Sūtīt** vai **Sūtīt atzīmētos** un vajadzīgo sūtīšanas metodi.

Videoklipa sūtīšana

- 1 Izvēlieties mapi, kurā ir videoklips.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Atzīmēt** un atzīmējiet videoklipu. Varat atzīmēt vairākus sūtāmos videoklipus.

3 Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt atzīmētos** un vajadzīgo sūtīšanas metodi.

Web

Par Web pārlūku

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets**.

Sekoiet ziņām un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot Web pārlūku, lai internetā skatītu Web lapas.

Web pārlūks saspiež un optimizē Web saturu jūsu tālrunim, lai jūs varētu pārlūkot tīklu Web ātrāk un samazināt datu pārraides izmaksas.

Lai pārlūkotu Web, jāizveido savienojums ar internetu.

Informāciju par pieejamību un cenām, kā arī instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Iespējams, konfigurācijas uzstādījumus, kas nepieciešami pārlūkošanai, var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojuma sniedzēja.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets**.

Padoms. Ja neizmantojat pakalpojumu sniedzēja fiksētas likmes datu plānu, varat izmantot WLAN interneta savienojumu, lai ietaupītu izmaksas par datiem.

Pārlūkošanas vēstures, izlases Web vietu vai grāmatzīmju skatīšana

Lai pārslēgtos starp cilni **Vēsture**, **Aktuāli** un **Izlase**, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Web vietas apmeklēšana

Izvēlieties adreses joslu un ievadiet adresi.

Tuvināšana

Ritiniet līdz vajadzīgajai Web lapas daļai un izvēlieties apgabalu.

Tālināšana

Izvēlieties **Atpakaļ**.

Meklēšana internetā

Izvēlieties meklēšanas lauku un ievadiet meklējamo vārdu. Ja tiek prasīts, izvēlieties noklusējuma meklēšanas programmu.

Atgriešanās iepriekš apmeklētajā Web lapā

Atveriet cilni **Vēsture** un izvēlieties Web lapu.

Padoms. Web programmas var lejupielādēt no Nokia veikala. Pirmoreiz atverot Web programmu, tā tiek pievienota kā grāmatzīme. Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet Web vietu www.nokia.com.

Web lapas ietilpināšana tālruņa displejā

Web pārlūks var optimizēt Web lapas jūsu tālruņa displejam. Lai nebūtu jātuvina, Web lapa ir sakārtota vienā kolonnā, kurā ietilpst lielāks un salasāmāks teksts un attēli.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Kolonnas skats**.

Lai ātri pārietu uz citu Web lapas sadaļu, izvēlieties kādu no iespējām:

-  /  lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo Web lapas sadaļu.
-  lai pierakstītos Web lapā.
-  lai pārietu uz galveno Web lapas sadaļu.
-  lai meklētu Web lapā.
-  lai lasītu RSS plūsmas.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Šis skats nav pieejams Web vietām, kas paredzētas lietošanai mobilās ierīcēs.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās kā grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets**.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot izlasei**.

Grāmatzīmēm pievienotas Web vietas atvēršana

Atveriet cilni Izlase un izvēlieties grāmatzīmi.

Pārlūkošanas vēstures notīrīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets**.

Atveriet cilni Vēsture un izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst vēsturi**.

Saglabāto sīkfailu vai Web veidlapās saglabātā teksta notīrīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Izdzēst sīkfailus vai Nodz. aut. aizpildījumu**.

Saziņa ar tiešsaistes draugiem

Par programmu Sabiedriskie tīkli

Izvēlieties **Izvēlne > Sabiedriskie tīkli** un pierakstieties atbilstošajos sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izmantojot programmu Sabiedriskie tīkli, varat uzlabot darbu ar sabiedriskajiem tīkliem. Programma var nebūt pieejama visos reģionos. Kad esat pierakstījies sabiedrisko sakaru tīklu pakalpojumos, piem., Facebook vai Twitter, varat veikt šādas darbības:

- Savu draugu statusa atjauninājumu skatīšana
- Sava statusa atjauninājuma izlikšana
- Tūlītēja ar kameru uzņemto attēlu kopīgošana

Pieejamas ir tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumu lietošanai nepieciešams tīkla atbalsts. Tas nozīmē, ka iespējama liela datu apjoma pārraide un saistītās datplūsmas izmaksas. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, ko Nokia nesniedz. Pārbaudiet izmantojamā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo iespējama informācijas koplietošana ar lielu personu grupu. Sabiedriskā tīkla pakalpojuma informācijas koplietošanu nosaka šī pakalpojuma lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes prasī.

Pasts un tērzēšana

Par programmu Pasts

Izvēlieties **Izvēlne > Pasts**.

Tālrunī varat lasīt un sūtīt pasta ziņas no dažādu pasta pakalpojumu sniedzēju nodrošinātiem pasta kontiem.

Ja jums vēl nav pasta konta, varat izveidot Nokia pasta kontu. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Pasta sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Pasts** un pasta kontu.

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Sastādīt jaunu**.
- 2 Ievadiet adresāta pasta adresi, tēmu un rakstiet ziņu.

- 3 Lai pievienotu kādu failu, piem., attēlu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot > Pievienot failu.**
- 4 Lai uzņemtu fotoattēlu, ko pievienot pasta ziņai, izvēlieties **Iespējas > Pievienot > Pievienot jaunu attēlu.**
- 5 Izvēlieties **Sūtīt.**

Pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām

Izvēlieties **Izvēlne > Pastas** un pasta kontu.

- 1 Izvēlieties pasta ziņu.
- 2 Lai atbildētu uz pasta ziņu vai to pārsūtītu, izvēlieties **Iespējas.**

Par tērzēšanu

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Vēl > Tērzēt.**

Varat tērzēt ar draugiem. Funkcija Tērzēt ir tīkla pakalpojums. Ja jums nav tērzēšanas konta, varat izveidot Nokia kontu un izmantot Nokia tērzēšanu.

Izmantojot citas tālruņa funkcijas, programma Tērzēt var darboties fonā, ļaujot saņemt paziņojumus par jaunām tērzēšanas ziņām.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Tērzēšana ar draugiem

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Vēl > Tērzēt.**

Vienlaikus var pierakstīties un tērzēt vairākos pakalpojumos. Katrā pakalpojumā ir jāpierakstās atsevišķi.

Vienlaikus var būt vairākas aktīvas sarakstes ar vairākiem kontaktiem.

- 1 Ja ir pieejami vairāki tērzēšanas pakalpojumi, izvēlieties vajadzīgo pakalpojumu.
- 2 Pierakstīties pakalpojumā.
- 3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru tērzēt.
- 4 Savu ziņu rakstiet displeja lejasdaļā esošajā tekstlodziņā.
- 5 Izvēlieties **Sūtīt.**

Nokia pakalpojumi

Nokia pakalpojumu pieejamība un izmaksas

Nokia pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/support.

Piekluve Nokia pakalpojumiem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Manas programmas** un vajadzīgo pakalpojumu.

Tālruņa pārvaldība

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot tālruni

Vai vēlaties uzlabot tālruņa veiktspēju, iegūt programmu atjauninājumus un lieliskas jaunas funkcijas? Lai maksimāli izmantotu sava tālruņa iespējas, regulāri atjauniniet programmatūru. Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski pārbaudītu, vai nav atjauninājumu.


Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvānu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek laudas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.

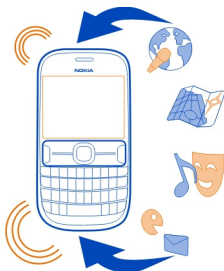

- 1 Izvēlieties **Ierīce** > **Ierīces atjauninājumi**.
- 2 Lai parādīto pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai nav pieejams atjauninājums, izvēlieties **Pašr. programmat. dati**.

- 3 Lai lejupielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu, izvēlieties **Lejupiel. ier. progr.** Izpildiet displejā redzamos norādījumus.
- 4 Ja pēc lejupielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **Inst. progr. atjaunināj.**

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas ar instalēšanu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Automātiska programmatūras atjauninājumu pieejamības pārbaude

Izvēlieties **Aut. progr. atjaunin.** un norādiet, cik bieži jāpārbauda programmatūras atjauninājumu pieejamība.

Tīkla pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums tālruna programmatūras atjauninājumus, kurus saņemsit bezvadu režīmā tieši tālrunī. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Tālruna programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai atjauninātu tālruna programmatūru. Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat atjaunot dažu uzstādījumu sākotnējās vērtības.

- 1 Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Rūpn. uzst. atjaun. > Tikai uzstādījumus.**
- 3 Ievadiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis izslēdzas un atkal ieslēdzas. Tas var notikt ilgāk, nekā parasti.

Attēlu un cita satura dublēšana atmiņas kartē

Vai vēlaties būt pārliecināts, ka nezaudēsiet nekādus svarīgus failus? Tālruna atmiņu var dublēt saderīgā atmiņas kartē.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Sinhr. un dublēšana.**

Izvēlieties **Izveidot dublējumu.**

Dublējuma atjaunošana

Izvēlieties Atjaunot dublēj..

Vides aizsardzība**Enerģijas taupīšana**

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., WLAN vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Deaktivizējiet nevajadzīgus skaņas, piem., taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Pēc tālruņa ekspluatācijas laika beigām visus tā materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu un to savākšanas vietām sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai zvaniet uz Nokia klientu centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par tālruņa ietekmi uz vidi sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Izstrādājuma un drošības informācija**Tīkla pakalpojumi un maksa**

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai WCDMA: 850 (V), 900 (VIII), 1900 (II), 2100 (II) un GSM850/900/1800/1900.

Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu tikla pakalpojumus un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tikla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu. Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tikla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru un lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mitru, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgu informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/recycling.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WMDRM 10 un OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Akumulatori un lādētāji

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-5J. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-11. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārļādzēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantošs akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejausī šsavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Šsavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemietojiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medicīm.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrums. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību

Zvanišana ārkārtas situācijās

- 1 Pārlicinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet SIM karti.
 - Deaktivizējiet ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārlicinieties, vai nav aktivizēts lidojuma profils.
- 3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.

- 4 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 5 Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 6 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

⚠ Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde

Uzmanību!

Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.

- Instalējiet un izmantojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 cm (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīgai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramu ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,11 W/kg.

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0168

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-813 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi un WE: logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem, kā arī par tiešiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izmērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz

garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

Nokia pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, MMS vai no ierīču saderības un atbalstītajiem satura formātiem. Daži pakalpojumi var būt par atsevišķu maksu.

/1.0. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs

Sk. *kamera***A**

akumulatora lādēšana	36
akumulators	7, 36
— uzlādēšana	9
antenas	10
atjauninājumi	
— tālruņa programmatūra	32, 33
atmiņas karte	8
attēli	
— kopēšana	22
— sūtīšana	21, 27
— uzņemšana	26

Ā

ātrā teksta ievade	16
ātrā zvanišana	15

B

balss ziņas	18
bezsaistes profils	14
bloķēšana	
— taustiņi	12
bloķēšanas kods	11
Bluetooth	21

D

datu atjaunošana	33
datu dublēšana	33
datums un laiks	19
datu savienojumi	
— Bluetooth	21
— WLAN	22
delnas siksnīņa	11
drošības kods	11

F

FM radio	24, 25
fotografēšana	

G

grāmatzīmes	29
-------------	----

I

ierakstīšana	
— videoklipi	27
ieslēgšana/izslēgšana	10
ieslēgšana un izslēgšana	10
IM (tūlītēja ziņapmaiņa)	31
IMEI numurs	11
indikatoru	12
internets	

Sk. *Web pārlūks***Ī**

īsceļi	18
īszīņas	17

K

kabeļa savienojums	22
Kalendārs	20
kamera	
— attēlu un videoklipu sūtīšana	27
— fotografēšana	26
— videoklipu ierakstīšana	27
kontakti	
— kopēšana	13
— pievienošana	14
— saglabāšana	14

L

laiks un datums	19
-----------------	----

M

meklēšana	
— radiostacijas	25
MMS (multizīņu pakalpojums)	17
modinātājs	20
motīvi	19

multizīņas	17
mūzika	25

N

Nokia pakalpojumi	31, 32
-------------------	--------

O

otreizēja izejvielu pārstrāde	34
-------------------------------	----

P

padomi par vidi	34
pastkaste	
— balss	18
pasts	30
— izveide	30
— lasīšana un atbildēšana	31
— sūtīšana	30
pārlūks	
Sk. <i>Web pārlūks</i>	
piekļuves kodi	11
PIN kodi	11
profili	
— personalizēšana	19
programmatūras atjauninājumi	32, 33
PUK kodi	11
pulkstenis	19

R

radio	24, 25
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	33

S

sabiedriskie tīkli	30
sapulču ieraksti	20
satura kopēšana	13, 22
satura pārsūtīšana	13, 22
savienojumi	22
sākuma ekrāns	18, 19
signāli	
— personalizēšana	19
SIM karte	7, 14

skalrunis	13
skalums	13
SMS (īsziņu pakalpojums)	17

T

tastatūra	6, 15
taustiņi un daļas	5, 7
taustiņslēgs	12
tālrunis	
— ieslēgšana un izslēgšana	10
Tālruņa maiņa	13
tālruņa personalizēšana	18, 19
teksta ievade	6, 15, 16
tērzēšanas pakalpojumi (IM)	31

U

USB savienojums	22
uzstādījumi	
— atjaunošana	33
uzstādījumu atjaunošana	33

V

videoklipi	
— atskaņošana	26
— ierakstīšana	27
— kopēšana	22
— sūtīšana	21, 27
vizītkartes	21

W

Web pārlūks	28
— grāmatzīmes	29
— lapu pārlūkošana	28, 29
— sīkfaiļi	29
WLAN (bezvadu lokālais tīkls)	22, 23

Z

ziņapmaiņas taustiņš	7
ziņas	
— audio	18
— sūtīšana	17

zvana signāli	19
zvani	
— ārkārtas situācija	36
— veikšana	14
— žurnāls	14
zvanīšana ārkārtas situācijās	36