

Nokia Asha 302 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik

4

Başlarken

5

| | |
|------------------------------|----|
| Tuşlar ve parçalar | 5 |
| Klavyeyle yazma | 6 |
| Mesajlar tuşu | 7 |
| SIM kartı ve bataryayı takma | 7 |
| Hafıza kartı takma | 8 |
| Bataryayı şarj etme | 9 |
| Telefonu açma veya kapatma | 10 |
| Anten konumları | 10 |
| Bileklik takma | 11 |

Temel kullanım

11

| | |
|--|----|
| Giriş kodları | 11 |
| Tuşları kilitleme | 12 |
| Göstergeler | 12 |
| Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya diğer bilgileri kopyalama | 13 |
| Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme | 13 |
| Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma | 14 |

Aramalar

14

| | |
|------------------------------------|----|
| Arama yapma | 14 |
| Son çevrilen numarayı arama | 14 |
| Cevapsız aramalarınızı görüntüleme | 14 |

Rehber

15

| | |
|---|----|
| Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme | 15 |
| Hızlı aramayı kullanma | 15 |

Metin yazma

15

| | |
|---------------------------|----|
| Klavyeyi kullanarak yazma | 15 |
| Tahminli metin girişi | 16 |

Mesajlar

17

| | |
|-----------------------------|----|
| Mesaj gönderme | 17 |
| Telesekreter mesajı dinleme | 18 |
| Sesli mesaj gönderme | 18 |

Telefonunuzu kişiselleştirme

18

| | |
|-------------------------------------|----|
| Giriş ekranı hakkında | 18 |
| Giriş ekranınıza kısayol ekleme | 19 |
| Giriş ekranınızı kişiselleştirme | 19 |
| Telefon seslerinizi kişiselleştirme | 19 |

Zaman yönetimi

20

| | |
|---------------------------|----|
| Saat ve tarihi değiştirme | 20 |
| Alarm saati | 20 |
| Bir randevu ekleme | 20 |

Bağlantı

21

| | |
|------------------|----|
| Bluetooth | 21 |
| USB veri kablosu | 22 |
| WLAN'a bağlanma | 22 |

Müzik ve ses

24

| | |
|----------------|----|
| FM radyo | 24 |
| Medya oynatıcı | 25 |

Kamera

27

| | |
|---------------------------|----|
| Resim çekme | 27 |
| Video kaydetme | 27 |
| Resim veya video gönderme | 27 |

Web

28

| | |
|---|----|
| Web tarayıcı hakkında | 28 |
| Web'i tarama | 28 |
| Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma | 29 |
| Yer imi ekleme | 29 |
| Tarama geçmişinizi silme | 30 |

Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişimi sürdürme

30

| | |
|-----------------------|----|
| Sosyal ağlar hakkında | 30 |
|-----------------------|----|

Posta ve sohbet

31

| | |
|------------------------------|----|
| Posta Hakkında | 31 |
| Posta gönderme | 31 |
| Posta okuma ve cevaplama | 31 |
| Sohbet hakkında | 31 |
| Arkadaşlarınızla sohbet etme | 31 |

Nokia Servisleri 32

| | |
|--|----|
| Nokia Servislerinin uygunluğu ve maliyetleri | 32 |
| Nokia Servislerine erişme | 32 |

Telefon yönetimi 32

| | |
|--|----|
| Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme | 32 |
| Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme | 33 |
| Orijinal ayarları geri yükleme | 33 |
| Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme | 34 |

Çevreyi koruyun 34

| | |
|------------------------|----|
| Enerji tasarrufu yapın | 34 |
| Geri dönüştürün | 34 |

Ürün ve güvenlik bilgileri 35

Dizin 41

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.


İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN




Kulaklıklılı mikروفon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

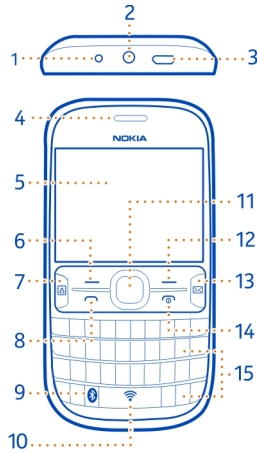


- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Kulaklıklılı mikrofon konektörü/Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 3 Mikro USB konektörü
- 4 Kulaklık
- 5 Ekran
- 6 Seçim tuşu
- 7 sosyal tuşu
- 8 Arama tuşu
- 9 Bluetooth tuşu. Bluetooth ayarlarına erişmek için basılı tutun.
- 10 WLAN tuşu. WLAN ayarlarına erişmek için basılı tutun.
- 11 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 12 Seçim tuşu
- 13 Mesajlar tuşu
- 14 Bitir/Güç tuşu
- 15 Klavye

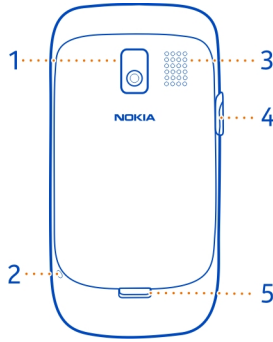

- 1 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.
- 2 Bileklik deliği
- 3 Hoparlör
- 4 Hafıza kartı yuvası
- 5 Arka kapak çıkarma dili



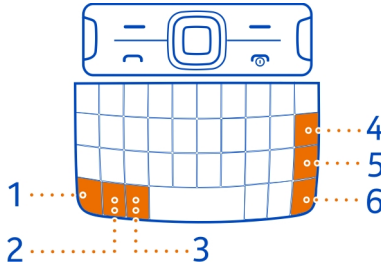

Klavyeyle yazma

Telefonunuzda tam bir klavye bulunmaktadır.



- 1 ↗ İşlev tuşu Tuşların üstünde bulunan özel karakterleri girmek için, işlev tuşuna ve ardından ilgili tuşa basın. Arka arkaya birkaç özel karakter girmek için işlev tuşuna iki kez basın. Normal moda geri dönmek için, işlev tuşuna basın.
- 2 ↶ Üst karakter tuşu Büyük ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için, shift tuşuna iki kez basın. Küçük harf modunda tek bir büyük harf ya da büyük harf


modunda tek bir küçük harf girmek için, shift tuşuna ve ardından istenen alfabe tuşuna basın.

- 3  Simge tuşu. Klavyede gösterilmeyen özel karakterleri girmek için, simge tuşuna basın ve ardından istenen karakteri seçin.
- 4  Geri tuşu. Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakteri silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.
- 5  Enter tuşu. İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşımak için, enter tuşuna basın. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir.
- 6  Ctrl tuşu. Metni kopyalamak, kesmek veya seçili metni yapıştırmak için ctrl tuşunu basılı tutarken **C**, **X** veya **V** tuşuna basın. Metnin tümünü seçmek için ctrl tuşunu basılı tutarken **A** tuşuna da basın.

Bir harfin varyasyonunu girme

Örneğin, aksanlı harfler ekleyebilirsiniz. **á** eklemek için, sym tuşuna basılı tutun ve ardından istenen harf görüntülene kadar **A** harfine tekrar tekrar basın. Harflerin sırası ve bulunabilirliği seçili yazma diline göre değişir.


Mesajlar tuşu

Giriş ekranından hızlı bir şekilde e-posta ya da mesaj yazmak, posta kutunuzu görüntülemek ya da sohbete başlamak için, mesaj tuşuna  basın.

Tuşa bastığınızda ne olacağını belirleyin

Menü > Ayarlar ve Kısayollarım > Mesaj tuşu öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.


SIM kartı ve bataryayı takma

 **Önemli:** Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.




Bu telefon BL-5J bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

- 1 Arka kapak çıkarma dilini telefonun alt tarafına doğru çekin ve kapağı çıkarın.

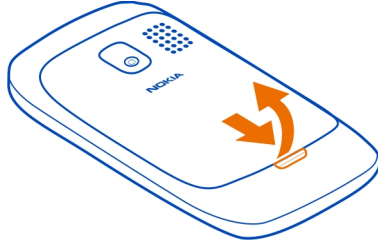

- 2 Batarya takılıysa kaldırarak çıkarın.
- 3 SIM kart yuvasını kaydırın ve açın (1) ve kaldırmak için tırnağınızı kullanın. SIM kart yuvasını indirirken kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun (2), SIM kartı yuvasına yerleştirin ve yuvayı indirin (3). SIM kart tutucuyu kaydırarak kilitleyin (4).

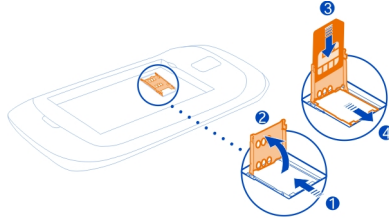


- 4 Bataryanın ve batarya bölmesinin temas noktalarını hizalayın ve bataryayı takın. Arka kapağı çıkarmak için, üst kilit mandallarını yuvalarına doğru tutup kapak yerine kilitleninceye kadar bastırın.

Hafıza kartı takma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Telefonunuz kapasitesi en fazla 32 GB olan hafıza kartlarını destekler.

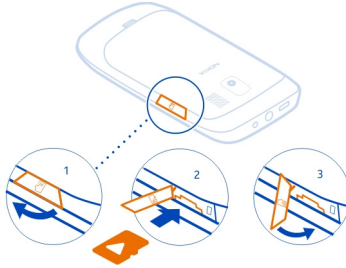


- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın (1).
- 2 Hafıza kartının temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun ve kartı takın (2). Kartı yerine oturana kadar itin.
- 3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın (3).

Hafıza kartını çıkarma

Kartı serbest kalıncaya kadar içeriye doğru itin ve ardından kartı çekip çıkarın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, fakat telefonunuzu ilk kez çalıştırmadan önce tekrar şarj etmeniz gerekebilir. Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa aşağıdakileri yapın:

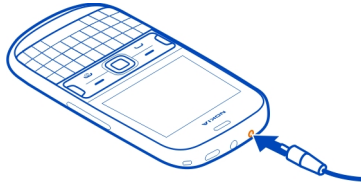

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
- 3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.


Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

10 Başlarken

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Telefonu açma veya kapatma

Telefon titreşene kadar  açma/kapatma tuşunu basılı tutun.



Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Anten konumları




Anten alanı vurgulanmıştır.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

Bileklik takma

Arka kapağı çıkarın, bilekliği delikten geçirin ve bilekliği kancanın etrafına dolayın.

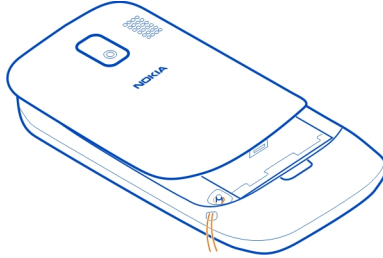

Bileklik ayrı olarak satılır.

Temel kullanım

Giriş kodları

| | |
|---|--|
| <p>PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)</p> | <p>Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir.</p> <p>Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.</p> <p>Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayınıza başvurun.</p> <p>Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmamız gerekir.</p> |
| <p>PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)</p> | <p>Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir.</p> <p>Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayınıza başvurun.</p> |
| <p>IMEI numarası (15 rakamlı)</p> | <p>Bu numara, telefonun şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Ayrıca bu numara, örneğin çalınan telefonları bloke etmek için de kullanılabilir.</p> |

| | |
|---|---|
| | IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin. |
| Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 5 basamaklı) | <p>Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.</p> <p>Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345 olarak belirlenmiştir.</p> <p>Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin.</p> <p>Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.</p> <p>Daha fazla bilgi için, Nokia Care Noktası'na veya telefonu aldığınız yere başvurun.</p> |

Tuşları kilitleme

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantadayken yanlışlıkla bir arama yapmayı önlemek için tuşları kilitleyin.

Menü seçeneğini belirleyin ve işlev tuşuna basın.

Tuşları kilidini açma

Tuş aç seçeneğini belirleyin ve işlev tuşuna basın.

Tuşları otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

- 1 Menü > Ayarlar ve Cihaz > Otomatik tuş kilidi > Açık seçeneğini belirleyin.
- 2 Tuşların otomatik olarak kilitlemesi için geçmesi gereken süreyi tanımlayın.

Göstergeler



Okunmamış mesajlarınız var.



Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



Tuş takımı kilitli.



Telefon, bir arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.



Alarm ayarlanmıştır.



Telefon, GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.



GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.



GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).



Telefon, 3G (UMTS) şebekesine kayıtlıdır.

- 3G** veya **H+** Telefon, 3.5G (HSDPA) şebekesine kayıtlıdır.
 Bluetooth etkinleştirilmiş.
 WLAN etkinleştirilmiş.
 Gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılır.
 Etkin olan tercih zamanlanmış.
 Telefona kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.
 Telefon, USB veri kablosuyla başka bir cihaza bağlı.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya diğer bilgileri kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia telefonunuzdaki kartvizitleri, ajandayı ve diğer içeriği kopyalayıp yeni telefonunuzu kayıpsız olarak kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Bunu ücretsiz olarak yapabilirsiniz.



- 1 Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Açık seçeneğini belirleyin.
- 2 **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.**
- 3 **Telefon değiştirme > Buraya kopyala seçeneğini belirleyin.**
- 4 Önce kopyalamak istediğiniz öğeleri seçin, sonra Bitti seçimini belirtin.
- 5 Listedeki eski telefonunuzu seçin.
- 6 Gerekirse, bu bağlantı için bir geçiş kodu oluşturun ve her iki telefona da yazın. Bazı telefonlarda bu kod sabit bir değer olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için eski telefona ait kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 7 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Dahili hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme

Hoparlör seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma

Çocuklarınız telefonunuzla oynamak istiyor ancak yanlışlıkla bir arama yapmasını engellemek mi istiyorsunuz? Telefonunuzun oyunlar ve ajanda gibi bazı özellikleri SIM kart takılmadan kullanılabilir. Menüdeki soluk renkli özellikler kullanılamaz.

Aramalar

Arama yapma

- 1 Giriş ekranındayken, telefon numarasını girin.
Bir rakamı silmek için Sil ögesini seçin.
Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini girmek için + ögesine basın.
- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ancak cevap vermiyor mu? Bu kişiyi yeniden aramak kolaydır.

- 1 Giriş ekranında, arama tuşuna basın.
- 2 Numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevaplayamadığınız aramayı kimin yaptığını mı öğrenmek istiyorsunuz?

Giriş ekranında Göster ögesini seçin. Arayanın adı kartvizit listesinde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve gelen aramalar yalnızca şebeke destekliyse, telefon açıkta ve şebeke servisi alanında kayda alınır.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartvizite veya numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

Cevapsız aramaları daha sonra görüntüleme

Menü > Rehber > İşlem kaydı ögesini seçin ve Cevapsız arama seçeneğini belirleyin.

Rehber

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Yeni ekle seçeneğini belirleyip numarayı ve ismi yazın.

Kartvizit bilgilerini ekleme veya düzenleme

- 1 İsimler seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.
- 2 Seçenek > Bilgi ekle seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bir kartvizite zil sesi veya resim eklemek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Bilgi ekle > Multimedya** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanma

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Menü > Rehber > Daha fazla > Hızlı aramalar seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

- 1 Sayı tuşlarından birine gidin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.
- 2 Belgi giriziñ ýa-da kontakt gözläñ.

Bir sayı tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırın veya değiştirme

Sayı tuşlarından birine gidin ve **Seçenek > Sil** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranındayken, sayı tuşlarından birini basılı tutun.

Hızlı aramayı kapatma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Ara > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Clavyeyi kullanarak yazma

Telefonunuzda tam bir klavye bulunmaktadır.

Yazma ayarlama

Seçenek > Yazma dili öğesini ve istediğiniz dili seçin. Yazı dilini değiştirmek için işlev tuşuna ve ardından ctrl tuşuna da basabilirsiniz.

Sayı ve harf modu arasında geçiş yapma

İstlenen giriş yöntemi görüntülenene kadar işlev tuşuna art arda basın.

Sayı modunu kilitleme

İşlev tuşuna iki kez basın. Normal moda geri dönmek için, işlev tuşuna basın.


Büyük küçük karakter arasında geçiş yapma

Shift tuşuna basın.

Tuşun sağ üst köşesine basılı olan sayıları veya karakterleri ekleme

İlgili tuşa basın ve basılı tutun.

Bir karakteri silme

Sil seçeneğini belirleyin. Geri tuşuna  da basabilirsiniz.

Özel bir karakter veya simge girme

Simge tuşuna basın ve istediğiniz simgeyi seçin. Diğer simgeleri görüntülemek için simge tuşuna tekrar basın.

Yeni satır ekleme

Enter tuşuna basın.

Boşluk ekleme

Boşluk tuşuna basın.

Metin kopyalama veya kesme

Üst karakter tuşunu basılı tutun ve bir kelimeyi, cümleyi ya da metnin bir bölümü vurgulamak için ilerleyin. Ctrl tuşunu basılı tutun ve **C** (kopyala) ya da **X** (kes) tuşuna basın.

Metin yapıştırma

İstedığınız konuma gidin, ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından **V** tuşuna basın.

Tahminli metin girişi

Tahminli metin girişi, dahili bir sözlüğü temel almaktadır. Bazı diller desteklenmez.

Tahminli metin girişini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Seçenek > Daha fazla > Sözcük tahmini ayarlar. > Sözcük tahmini > Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

Tahmini metin girişi ile geleneksel metin girişi arasında geçiş yapma

ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından boşluk tuşuna basın.

Seçenek tuşunu da seçip basılı tutabilirsiniz.

Tahminli metin girişiyle metin yazma

- 1 Karakter tuşlarını kullanarak bir kelime yazmaya başlayın. Telefonunuz olası sözcükler önerir.
- 2 Bir sözcüğü onaylamak için boşluk tuşuna basın. Sözcük doğru değilse, önerilen sözcükler listesinde ilerleyin ve istediğiniz sözcüğü seçin.
- 3 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Mesajlar

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajlarla ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Resimlerinizi, videolarınızı ve kartvizitlerinizi mesajınıza ekleyebilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 Bir ek eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- 5 Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Numara ya da e-pst.** ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** ögesini seçin ve e-posta adresini girin. Bir alıcı veya kartvizit grubu seçmek için, **Rehber** veya **Kartvizit grupları** seçeneğini belirleyin.
- 6 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek** > **Simge ekle** seçeneğini belirleyin.

Ekli bir mesaj gönderme normal bir kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

18 Telefonunuzu kişiselleştirme

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümünü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Telesekreter mesajı dinleme

Cevaplayamadığınızda, aramaları telesekreterinize aktarabilir ve mesajlarınızı daha sonra dinleyebilirsiniz.



Telesekreter aboneliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **Menü** > **Mesajlar** > **Daha fazla** > **Telesekreter ve Telesekreter no.** öğelerini seçin.
- 2 Telesekreter numaranızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Telesekreterinizi aramak için, giriş ekranındayken **1** tuşunu basılı tutun.

Sesli mesaj gönderme

Bir kısa mesaj yazacak vaktiniz yok mu? Bunun yerine bir sesli mesaj kaydedin ve gönderin.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla** > **Diğer mesajlar** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için  öğesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  öğesini seçin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramaların ve alınan mesajların bildirimlere bakın
- Favori uygulamalarınızı açın
- Fotoğraf çekme veya web'de gezinme gibi farklı özellikler için kısayollar ekleme
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleme ve bunları hızlıca arama, kısa mesaj veya e-posta gönderme

Giriş ekranınıza kısayol ekleme

Sık kullandığınız uygulamaları doğrudan giriş ekranından mı açmak istiyorsunuz? En çok kullandığınız özelliklere kısayol ekleyebilirsiniz.

- 1 Giriş ekranında **Seçenek** > **Görünümü kişiselleştir**. öğesini seçin.
- 2 Önce bir çubuk seçin, ardından widget gibi bir öğe seçin ve **Bitti** öğesini seçin.

İpucu: Giriş ekranından bir uygulama ya da kısayol kaldırmak için **Seçenek** > **Boş yap** öğesini seçin.

Kısayol widget'inde bir kısayolu değiştirme

- 1 Giriş ekranında değiştirmek istediğiniz kısayola kaydırmak için, daha sonra **Seçenek** > **Kısayolu değiştir** öğesini seçin.
- 2 Listedeki istediğiniz telefonunu seçin.

İpucu: Tüm kısayollarını aynı anda değiştirmek için, **Kısayolları seç** öğesini seçin.

Giriş ekranınızı kişiselleştirme

Favori manzaranızı veya ailenizin resimlerini giriş ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Bu duvar kağıdını değiştirerek ve öğeleri yeniden düzenleyerek giriş ekranınızı istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

Duvar kağıdını değiştirme

- 1 **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Ekran** > **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör ve bir resim seçin.
Ayrıca telefonunuzun kamerasıyla bir resim çekebilir ve bu resmi kullanabilirsiniz.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka duvar kağıtları indirin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Kısayolları yenileriyle değiştirerek giriş ekranınızdaki öğeleri yeniden düzenleyin.

Telefon seslerinizi kişiselleştirme

Zil seslerini, tuş ve uyarı seslerini her profil için özelleştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Zil sesini değiştirme

Zil sesi: > **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve zil sesini seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka zil sesleri indirin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Tuş takımı seslerinin ses seviyesini değiştirme

Tuş sesleri: ögesini seçin be sola ya da sağa kaydırın.

Zaman yönetimi

Saat ve tarihi değiştirme

Menü > Ayarlar ve Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini değiştirme

- 1 Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi: seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulduğunuz konumun saat dilimini seçmek için, sola veya sağa kaydırın.
- 3 Kaydet ögesini seçin.

Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır. Bu, telefonunuzun alınan kısa mesaj veya multimedya mesajlarının gönderildiği saati doğru görüntülemesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Alarm saati

İstedığınız zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 Menü > Uygulamalar. > Çalar saat seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarm zamanını girin.
- 3 Alarmın haftanın belirli günlerinde tekrarlanması için, önce Tekrar: seçeneğine gidip üzerinde ögesini seçmek için sola veya sağa kaydırın Sonra, Tekrar günleri ögesine gidin, haftanın istenen günlerini işaretleyin ve Bitti ögesini seçin.
- 4 Alarm sesini seçmek için, Alarm zil sesi ögesine gidin ve sola ya da sağa kaydırın.
- 5 Erteleme zaman aşımı süresini ayarlamak için, Erteleme süresi seçeneğine gidip istediğiniz süreyi girin.
- 6 Kaydet seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirseniz veya Ertele seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Bir randevu ekleme

Önemli randevularınızı takviminize toplantı girişleri olarak kaydedin.

Menü > Takvim seçeneğini belirleyin.

- 1 İstenen tarihe gidip **Seçenek** > **Yeni kayıt ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Toplantı** seçeneğini belirleyin ve alanları doldurun.

Bağlantı

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı hakkında

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Açık seçeneğini belirleyin.


Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

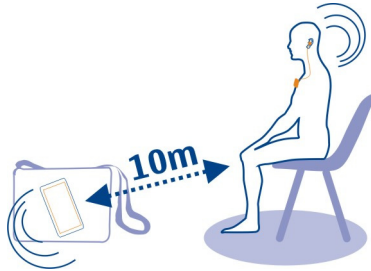

Telefonunuz kilitli olduğunda, yalnızca **Onaysız oto. bađnt.** olarak ayarlanan eşleşmiş cihaza bağlanılabilir.

İpucu: Bluetooth ayarlarına hızlı bir şekilde erişmek için, giriş ekranında  Bluetooth tuşunu basılı tutun.

Bluetooth kullanarak başka bir cihaza resim veya başka bir içerik gönderme

Bluetooth'u kullanarak bilgisayarınıza veya arkadaşınızın uyumlu telefon ya da cihazına fotoğraflar, videolar, elektronik kartvizitler ve oluşturduğunuz başka içerikleri gönderin.

- 1 Gönderilecek öğeyi seçin.
- 2 **Seçenek > Gönder > Bluetooth** ile seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlanılacak cihazı seçin. İstedığınız cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin. Menzildeki Bluetooth cihazlar görüntülenir.
- 4 Diğer cihaz şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Kendinizin tanımlayabileceği şifrenin her iki cihaza da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Bilgiler için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama

Telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar arasında resimlerinizi ve diğer içeriklerinizi kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Aşağıdaki modlardan birini tercih edin:

Nokia Suite — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil.

Medya aktarımı — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefonunuzu ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

Depolama — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefon bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Hafıza kartının takıldığından emin olun. Telefonunuzu ev veya araç stereosu gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

- 3 İçeriği kopyalamak için, bilgisayarın dosya yöneticisini kullanın.
Kartvizitlerinizi, müzik dosyalarınızı, videolarınızı veya resimlerinizi kopyalamak için, Nokia Suite uygulamasından faydalanın.

WLAN'a bağlanma

WLAN bağlantıları hakkında

Menü > Ayarlar > Bağlantı > **WLAN** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz bir yerel ağa (WLAN) bağlanın ve WLAN bağlantılarınızı yönetin.

! Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilir şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH..


! **Not:** Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evde WLAN'a bağlanma

Veri maliyetinden tasarruf etmek için, evdeyken ve telefonunuzda web'i taramak istiyorsanız ev WLAN'ınıza bağlanın.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

İlk kez bağlanma


- 1 Ev WLAN'ınızı aramak için **Varolan WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanmak için ev WLAN'ınızı seçin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
- 3 WLAN güvenli  ise, şifreyi girin.
- 4 Ev WLAN'ınızı kaydederseniz, daha sonra her defasında aramanız gerekmez. **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

 kayıtlı bir WLAN'ı gösterir.

Kaydedilen ev WLAN'ınıza bağlanma

- 1 **Kaydedilen WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ev WLAN'ınızı seçin ve **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

WLAN bağlantısını kesme

Bağlı WLAN  ve **Kapat** seçeneklerini belirleyin.

Hareket halindeyken WLAN'a bağlanma

Bir WLAN'a bağlanma evde değilken İnternet'e erişmenin kullanışlı bir yoludur. Kütüphane ve İnternet kafe gibi kamu alanlarındaki halka açık WLAN'larına bağlanın.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

Güvenli WLAN'lara  bağlanmak için bir şifreye ihtiyacınız vardır.

- 1 Varolan WLAN'ları aramak için, **Varolan WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir WLAN seçin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
- 3 WLAN güvenliyse şifreyi girin.

WLAN bağlantısını kesme

Bağlı WLAN  ve **Kapat** seçeneklerini belirleyin.

Gizli WLAN'a bağlanma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

İsmi (SSID) ve şifreyi biliyorsanız gizli bir WLAN'a bağlanabilirsiniz.

- 1 Varolan WLAN'ları aramak için, **Varolan WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **(Gizli ağ) > Bağlan** seçeneğini belirleyin.
- 3 İsmi (SSID) ve şifreyi girin.

WLAN bağlantısını kesme

Bağlı WLAN  ve **Kapat** seçeneklerini belirleyin.

Müzik ve ses

FM radyo

FM radyo hakkında

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; sadece bir kulaklık takın ve bir istasyon seçin.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.



Radyo dinleme

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklık anten işlevi görür.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini değiştirme

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu artalarda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka planda oynat öğesini seçin.

Arka planda çalarken radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme

Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Sonraki kullanılabilir istasyonu arama

Kaydırma tuşu basın ve sola veya sağa doğru basılı tutun.

Bir istasyon kaydetme

Seçenek > İstasyonu kaydet seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak arama

Seçenek > Tüm istasyonları ara öğesini seçin. En iyi sonucu elde etmek için, dışarıda veya bir pencerenin yakınında arama yapın.

Kaydedilen bir istasyona geçme

Sağa veya sola ilerleyin.

Bir istasyona yeni isim verme

1 Seçenek > İstasyonlar seçeneğini belirleyin.

2 İstasyonu seçin ve Seçenek > Yeni isim ver seçeneğini belirleyin.

İpucu: Kaydedilen istasyon listesinden doğrudan istasyona erişmek için, istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Medya oynatıcı**Şarkı çalma**

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan müziği çalın.

Menü > Müzik > Müziğim ve Tüm şarkılar öğelerini seçin.

1 Şarkı seçin.

2 **Oynat** ögesini seçin.

3 Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlama

Sola ilerleyin.

Önceki şarkıya atlama

İki kez sola ilerleyin.

Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırın.

İleri sarma veya geri sarma

Kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Müzik çaların sesini açma veya kapatma

Ctrl tuşuna basın.

Müzik çaları kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları arka planda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka planda oynat ögesini seçin.

Arka planda çalarken müzik çaları kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Bir video oynatma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan videoyu oynatın.

Menü > Müzik > Müziğim ve Videolar ögelerini seçin.

1 Bir video seçin.

2 **Oynat** ögesini seçin.

3 Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

İleri sarma veya geri sarma


Kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Medya oynatıcısı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Kamera

Resim çekme

- 1 Menü > Fotoğraflar > Kamera seçeneğini belirleyin.
- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 3  ögesini seçin.
Resimler Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım ögesine kaydedilir.




Kamerayı kapatma

Geri seçeneğini belirleyin.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar > Video kamera seçeneğini belirleyin.

- 1 Gerektiğinde görüntü modundan video moduna geçmek için  > Vid. kamr. ögesini seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin.

Videolar Menü > Fotoğraflar > Videolarım ögesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Resim veya video gönderme

Resimlerinizi ve videolarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak mı istiyorsunuz? Multimedya mesajı gönderin veya Bluetooth kullanarak bir resim gönderin.

Menü > Uygulamalr. > Galeri seçeneğini belirleyin.

Resim gönderme

- 1 Resmi içeren klasörü seçin.
- 2 Gönderilecek resmi seçin.
Birden fazla resim göndermek için Seçenek > İşaretle seçeneğini belirleyin ve istediğiniz resimleri işaretleyin.

- 3 **Seenek** > **Gönder veya İşaretliileri gönder seçeneğini** belirleyin ve istediğiniz gönderme yöntemini seçin.

Video gönderme

- 1 Videoyu içeren klasörü seçin.
- 2 **Seenek** > **İşaretle seçeneğini** belirleyin ve videoyu işaretleyin. Göndermek için birden fazla videoyu işaretleyebilirsiniz.
- 3 **Seenek** > **İşaretliileri gönder seçeneğini** ve istenen gönderme yöntemini belirleyin.

Web

Web tarayıcı hakkında

Menü > **İnternet seçeneğini** belirleyin.

Yeniliklerden haberdar olun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet üzerindeki web sayfalarını görüntüleyebilmek için web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web tarayıcısı, web içeriklerini telefonunuza uygun şekilde sıkıştırır ve optimize eder, böylece web'de daha hızlı gezinebilir ve veri masraflarından tasarruf edebilirsiniz.

Web'de gezinmek için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web'i tarama

Menü > **İnternet seçeneğini** belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan sabit ücretli bir veri tarifesi almadıysanız, telefon faturanızda veri maliyetlerini azaltmak için İnternet'e WLAN kullanarak bağlanabilirsiniz.

Tarama geçmişinizi, özellikli siteleri veya yer imlerinizi görüntüleme

Geçmiş, Tanıtılanlar ve Favoriler sekmeleri arasında geçiş yapmak için sola ya da sağa doğru ilerleyin.

Bir web sitesine gitme

Adres çubuğunu seçin ve adresi girin.

Yakınlaştırma

Web sayfasının istediğiniz bölümüne ilerleyin ve alanı seçin.

Uzaklaştırma

Geri seçeneğini belirleyin.

İnternet'te arama yapma

Arama alanını seçin ve bir arama sözcüğü girin. İstenirse, varsayılan arama motorunuzu seçin.

Önceden ziyaret edilen bir web sayfasına geri dönme

Geçmiş sekmesini açın ve web sayfasını seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan web uygulamaları indirebilirsiniz. Bir web uygulamasını ilk kez açtığınızda, web uygulaması yer imi olarak eklenir. Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin







Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma

Web tarayıcınız, web sayfalarını telefonunuzun ekranına göre optimize edebilir. Yakınlaştırmak zorunda kalmak yerine, web sayfası daha büyük, okunabilir metinler ve resimler halinde düzenlenir.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Seçmeler > Araçlar > Sütun görünümü seçeneğini belirleyin.

Bir web sayfasının farklı bölümlerine hızlı gidebilmek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  /  Web sayfasının önceki veya sonraki bölümüne gidin.
-  Web sayfasında oturum açın.
-  Web sayfasının ana bölümüne gidin.
-  Web sayfasında arama yapın.
-  RSS haber akışlarını okuyun.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Bu görünüm mobil kullanım için tasarlanan web siteleri için kullanılamaz.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız bu siteleri yer imi olarak ekleyin; böylece daha kolay erişebilirsiniz.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında **Seçnkler** > **Favorilere ekle seçeneğini** belirleyin.

Yer imi olarak işaretlenmiş bir web sitesine gitme

Favoriler sekmesini açın ve bir yer imi seçin.

Tarama geçmişinizi silme

Menü > **İnternet seçeneğini** belirleyin.

Geçmiş sekmesini açın ve **Seçnkler** > **Geçmiş sil ögesini** seçin.

Depolanan çerezleri veya web formlarında kayıtlı olan metinleri silme

Seçnkler > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Çerezleri sil veya Oto. dol. seç. temizle seçeneğini** belirleyin.

Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişimi sürdürme

Sosyal ağlar hakkında

Menü > **Sosyal ağlar seçeneğini** belirleyin ve ilgili sosyal ağ servislerinizde oturum açın.

Sosyal ağlar uygulaması ile sosyal paylaşım ağlarındaki deneyimlerinizi geliştirebilirsiniz. Uygulama tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda, şunu yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görebilirsiniz
- Kendi durum güncellemeğinizi gönderebilirsiniz
- Kamera ile çektiğiniz resimleri anında paylaşabilirsiniz

Yalnızca sosyal ağ servisinin desteklediği özellikler kullanılabilir.

Sosyal ağ servislerinin kullanımı ağ desteği gerektirir. Bu, büyük miktarda veri iletimini ve ilgili veri trafiği maliyetlerini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Sosyal ağ servisleri üçüncü taraf servislerdir ve Nokia tarafından sağlanmazlar. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ servisinin kullanım koşulları o servisteki bilgilerin paylaşımı için geçerlidir. Servisin kullanım koşulları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinin.

Posta ve sohbet

Posta Hakkında

Menü > Posta seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu, farklı posta servisi sağlayıcılarına ait e-posta hesaplarınızdan posta okumak ve göndermek için kullanabilirsiniz.

Henüz bir e-posta hesabınız yoksa, Nokia Posta hesabı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Posta gönderme

Menü > Posta seçeneğini belirleyin ve bir posta hesabı seçin.

- 1 **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının posta adresini ve konuyu girin ve mesajınızı yazın.
- 3 Resim gibi bir dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** > **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Postaya eklemek üzere bir resim çekmek için, **Seçenek** > **Ekle** > **Yeni resim ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Posta okuma ve cevaplama

Menü > Posta seçeneğini belirleyin ve bir posta hesabı seçin.

- 1 Bir posta seçin.
- 2 Postayı cevaplamak veya iletme için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Sohbet hakkında

Menü > Mesajlar > Daha fazla > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla sohbet mesajı gönderip alabilirsiniz. Sohbet bir şebeke servisedir. Sohbet hesabınız yoksa, bir Nokia hesabı oluşturarak Nokia Sohbet uygulamasını kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun diğer özelliklerini kullanırken Sohbet uygulamasını arka planda çalışır durumda bırakabilir ve yeni sohbet bildirimleri almaya devam edebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Menü > Mesajlar > Daha fazla > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok serviste oturum açabilir ve sohbet edebilirsiniz. Her serviste ayrı ayrı oturum açabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla kartvizitle oturumunuz devam edebilir.

- 1 Çeşitli sohbet servisleri kullanılabilir, istediğinizi seçin.
- 2 Serviste oturum açın.
- 3 Kartvizit listenizde, sohbet etmek istediğiniz kartviziti seçin.
- 4 Ekranın alt tarafındaki metin kutusuna mesajınızı yazın.
- 5 Gönder seçeneğini belirleyin.

Nokia Servisleri

Nokia Servislerinin uygunluğu ve maliyetleri

Nokia Servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Nokia Servislerine erişme

Menü > Uygulamalar. > Uygulamalarım öğesini ve istediğiniz servisi seçin.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme

Telefonunuzun performansını iyileştirmek ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika özellikleri almak mı istiyorsunuz? Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.



- 1 **Cihaz > Chz. güncleştirmeler. seçeneğini belirleyin.**
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için, **Mevcut yazılım bilgileri. seçeneğini belirleyin.**
- 3 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için **Chz. yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen talimatları izleyin.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiye, **Yazılım güncelleme. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa şebeke servisi sağlayıcınızla görüşün.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

Otomatik yazılım güncelleme. seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Şebeke servisi sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 2 Menü > Ayarlar öğesini seçin ve Fab. ayarlı. geri yükl. > Yaln. ayrlr. geri yük. seçeneğini belirleyin.
- 3 Güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden uzun sürebilir.

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme

Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Telefonunuzun hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Yedek oluşturma seçeneğini belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme

Yedeği geri yükle seçeneğini belirleyin.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını

öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın WCDMA: 850 (V), 900 (VIII), 1900 (III), 2100 (I) ve GSM850/900/1800/1900 ile birlikte kullanımı onaylanmıştır.

Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı miktansızlardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın . .

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabiliyorlar. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kayboldursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-5J şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-11. Nokia şarj cihazının model numarası E, X, AR, U, A, C, K veya B harfleriyle tanımlanan jak türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanımı veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.
- 6 Gerekli bilgileri alabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

! **Önemli:** Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığı öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabılır. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasını gerektirdiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi

partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurullarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerini altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,11 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0168

NOKIA CORPORATION bu RM-813 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi ve WE: logo Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Nokia servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 01680

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

Dizin**A**

| | |
|-----------------------|----|
| acil aramalar | 37 |
| açma/kapatma | 10 |
| alarm saati | 20 |
| antenneler | 10 |
| arama | |
| — radyo istasyonları | 25 |
| aramalar | |
| — acil | 37 |
| — işlem kaydı | 14 |
| — yapma | 14 |
| ayarlar | |
| — geri yükleme | 33 |
| ayarları geri yükleme | 33 |

B

| | |
|---------------------|-------|
| bağlanabilirlik | 22 |
| batarya | 7, 36 |
| — şarj etme | 9 |
| bataryayı şarj etme | 36 |
| bileklik | 11 |
| Bluetooth | 21 |

Ç

| | |
|---------------------------------------|----|
| çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları | 34 |
|---------------------------------------|----|

E

| | |
|-------------------------|----|
| elektronik kartvizitler | 21 |
|-------------------------|----|

F

| | |
|--------------------------------|--------|
| fabrika ayarları, geri yükleme | 33 |
| FM radyo | 24, 25 |

G

| | |
|---------------|--------|
| geri dönüşüm | 34 |
| giriş ekranı | 18, 19 |
| giriş kodları | 11 |
| göstergeler | 12 |

güncellemeler

| | |
|--------------------|--------|
| — telefon yazılımı | 32, 33 |
| güvenlik kodu | 11 |

H

| | |
|---------------|----|
| hafıza kartı | 8 |
| hatsız tercih | 14 |
| hızlı arama | 15 |
| hoparlör | 13 |

I

| | |
|---------------|----|
| IM (sohbet) | 31 |
| IMEI numarası | 11 |

İ

| | |
|----------------------------|----|
| içeriği aktarma | 13 |
| içeriği kopyalama | 13 |
| içerik aktarma | 22 |
| içerik kopyalama | 22 |
| internet | |
| — Bkz. <i>web tarayıcı</i> | |

K

| | |
|---------------------------|-------|
| kablo bağlantısı | 22 |
| kamera | |
| — resim çekme | 27 |
| — resim ve video gönderme | 27 |
| — videolar kaydetme | 27 |
| kartvizitler | |
| — ekleme | 15 |
| — kaydetme | 15 |
| — kopyalama | 13 |
| kaydetme | |
| — videolar | 27 |
| kısa mesajlar | 17 |
| kısayollar | 19 |
| kilit kodu | 11 |
| kilitleme | |
| — tuşlar | 12 |
| klavye | 6, 15 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| M | |
| mesajlar | |
| — gönderme | 17 |
| — ses | 18 |
| mesajlar tuşu | 7 |
| metin girişi | 6, 15, 16 |
| MMS (multimedya mesaj servisi) | 17 |
| multimedya mesajları | 17 |
| müzik | 25 |

| | |
|------------------|----|
| N | |
| Nokia Servisleri | 32 |

| | |
|----------------------|----|
| P | |
| PIN kodları | 11 |
| posta | 31 |
| — gönderme | 31 |
| — okuma ve cevaplama | 31 |
| — oluşturma | 31 |
| posta kutusu | |
| — ses | 18 |
| PUK kodları | 11 |

| | |
|--------------------|--------|
| R | |
| radyo | 24, 25 |
| resim çekme | |
| <i>Bkz. kamera</i> | |
| resimler | |
| — çekme | 27 |
| — gönderme | 21, 27 |
| — kopyalama | 22 |

| | |
|--------------------------|-------|
| S | |
| saat | 20 |
| saat ve tarih | 20 |
| ses seviyesi | 13 |
| SIM kart | 7, 14 |
| SMS (kısa mesaj servisi) | 17 |
| sohbet servisleri (IM) | 31 |
| sosyal paylaşım ağları | 30 |

| | |
|------------------------------|------|
| T | |
| tahminli metin girişi | 16 |
| Takvim | 20 |
| tarayıcı | |
| <i>Bkz. web tarayıcı</i> | |
| tarih ve saat | 20 |
| telefon | |
| — açma/kapatma | 10 |
| telefonunuzu kişiselleştirme | 19 |
| telesekreter mesajı | 18 |
| temalar | 19 |
| tercihler | |
| — kişiselleştirme | 19 |
| toplantı girişleri | 20 |
| tuş kilidi | 12 |
| tuşlar ve parçalar | 5, 7 |

| | |
|----------------|----|
| U | |
| USB bağlantısı | 22 |

| | |
|------------------------|--------|
| V | |
| veri bağlantıları | |
| — Bluetooth | 21 |
| — WLAN | 22 |
| Veri transferi | 13 |
| veriyi yedekleme | 34 |
| veriyi yeniden yükleme | 34 |
| videolar | |
| — gönderme | 21, 27 |
| — kaydetme | 27 |
| — kopyalama | 22 |
| — oynatma | 26 |

| | |
|--------------------------|------------|
| W | |
| web tarayıcı | 28 |
| — çerezler | 30 |
| — sayfaları tarama | 28, 29 |
| — yer imleri | 29 |
| WLAN (kablosuz yerel ağ) | 22, 23, 24 |

Y

| | |
|------------------------|--------|
| yazılım güncellemeleri | 32, 33 |
| yer imleri | 29 |

Z

| | |
|----------------|----|
| zil sesleri | 19 |
| — özelleştirme | 19 |