

Nokia 303 - Uživatelská příručka

Obsah			
Bezpečnost	4		
Začínáme	5		
Tlačítka a části telefonu	5	Posílání zpráv	19
Psaní na klávesnici	5	Zobrazení konverzace	20
Vložení SIM karty nebo baterie	6	Tlačítko Zprávy	20
Vložení paměťové karty	8	Poslech hlasových zpráv	20
Nabíjení baterie	9	Posílání zvukových zpráv	21
Připojení poutka	10		
Zapnutí a vypnutí telefonu	10	Přizpůsobení telefonu	21
Umístění antén	11	Výchozí zobrazení	21
		Přizpůsobení výchozího zobrazení	21
		Přizpůsobení tónů telefonu	22
Základní použití	11	Práce s časem	23
Přístupové kódy	11	Změna data a času	23
Zamknutí tlačítek a obrazovky	12	Nastavení upozornění	23
Akce na dotykové obrazovce	12	Přidání schůzky	24
Indikátory	13		
Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého telefonu	14	Připojení	24
Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa	15	Bluetooth	24
		Datový USB kabel	25
		Připojení k síti WLAN	26
Volání	15	Hudba a zvuk	28
Volání	15	FM rádio	28
Volání posledního volaného čísla	15	Přehrávač médií	29
Zobrazení nepřijatých hovorů	15	Tlačítko Média	30
Internetová volání	16		
Zahájení internetového volání	16	Obrázky a video	30
		Fotografování	30
Kontakty	17	Nahrávání videa	30
Uložení jména a telefonního čísla	17	Posílání obrázků nebo videosouborů	30
Zrychlená volba	17		
Psaní textu	18	Web	31
Funkce psaní textu	18	O webovém prohlížeči	31
Psaní na klávesnici	18	Procházení webu	31
Prediktivní psaní textu	19	Přizpůsobení velikosti webové stránky displeji telefonu	32
		Přidání záložky	33
		Vymazání historie procházení	33
Zprávy	19	Zůstaňte ve spojení s webovými přáteli	33
		O aplikaci Sociální sítě	33

E-mail a chat	34
O aplikaci E-mail	34
Posílání pošty	34
Čtení pošty a odpovídání na poštu	34
O aplikaci Chat	34
Chatování s přáteli	35
Nokia Mapy	35
O aplikaci Mapy	35
Stahování map	35
Zobrazení aktuální polohy na mapě	36
Hledání míst	36
Sdílení aktuální polohy nebo místa	36
Vytvoření pěší trasy	37
Služby Nokia Services	37
Dostupnost a ceny služeb Nokia Services	37
Přístup ke službám Nokia Services	37
Hledání nápovědy	38
Podpora	38
Objednání služby Tipy a nabídky	38
Udržování telefonu v aktuálním stavu	38
Chraňte životní prostředí	40
Úspory energie	40
Recyklace	41
Informace o výrobku a bezpečnostní informace	41
Rejstřík	48

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.


CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Začínáme


Tlačítka a části telefonu

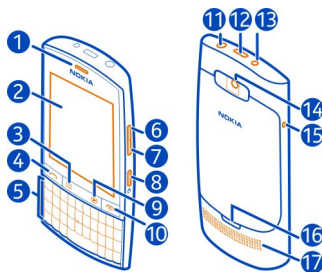

- 1 Sluchátko
- 2 Dotyková obrazovka
- 3 Tlačítko Zprávy
- 4 Tlačítko Volat
- 5 Klávesnice
- 6 Tlačítko zvýšení hlasitosti / přiblížení obrazu
- 7 Tlačítko snížení hlasitosti / oddálení obrazu
- 8 Zámek tlačítek
- 9 Tlačítko multimédií
- 10 Tlačítko Konec/vypínač
- 11 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 12 Konektor microUSB
- 13 Zdířka pro nabíječku
- 14 Objektiv fotoaparátu. Než začnete fotoaparát používat, sejměte z objektivu ochrannou pásku.
- 15 Otvor na poutko
- 16 Západka pro uvolnění zadního krytu
- 17 Reprodukter

Psaní na klávesnici

Tento telefon má úplnou klávesnici.



- 1 ↗ Funkční tlačítko. Chcete-li psát speciální znaky vytištěné v horní části tlačítek, stiskněte funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko. Chcete-li napsat několik speciálních znaků za sebou, stiskněte funkční tlačítko dvakrát. Pro návrat do normálního režimu stiskněte funkční tlačítko.
- 2 ↵ Tlačítko Shift. Chcete-li přepnout mezi malými a velkými písmeny, dvakrát stiskněte tlačítko Shift. Chcete-li v režimu malých písmen napsat jedno velké písmeno nebo v režimu velkých písmen jedno malé písmeno, stiskněte tlačítko Shift a poté tlačítko s požadovaným písmenem.
- 3  Tlačítko Sym. Chcete-li napsat speciální znak, který není zobrazen na klávesnici, stiskněte tlačítko Sym a vyberte požadovaný znak.
- 4  Tlačítko Backspace. Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko krok zpět. Chcete-li odstranit několik znaků, podržte stisknuté tlačítko krok zpět.
- 5 ↵ Tlačítko Enter. Chcete-li přesunout kurzor na další řádek nebo pole pro psaní textu, stiskněte tlačítko Enter. Další funkce vycházejí z aktuálního kontextu. Například v řádku adresy webového prohlížeče má tlačítko Enter význam ikony Přejít.
- 6  Tlačítko Ctrl

Napsání varianty písmene

V přístroji můžete psát například i písmena s diakritikou. Chcete-li napsat písmeno á, podržte stisknuté tlačítko Sym a opakovaně stiskněte tlačítko A, dokud neuvidíte požadované písmeno. Pořadí a dostupnost písmen závisí na vybraném jazyku psaní.

Vložení SIM karty nebo baterie

! Poznámka: Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

! Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.




Baterie schválená pro tento telefon je BP-3L. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.


SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

- 1 Vypněte telefon.


- 2 Zatáhněte za uvolňovací západku zadního krytu směrem ke spodní části telefonu a sejměte kryt.

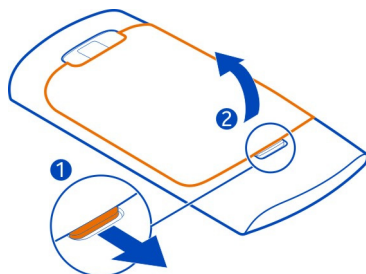

- 3 Pokud je vložena baterie, vyjměte ji.

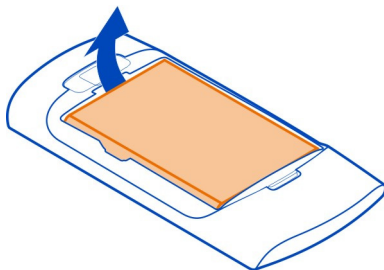


- 4 Zvedněte kryt držáku SIM karty, zkontrolujte, zda plocha kontaktů na SIM kartě míří dolů, a vložte SIM kartu do držáku.

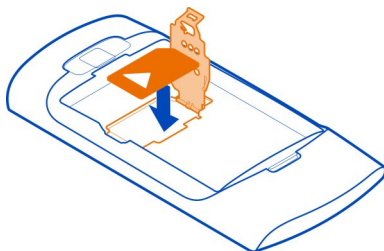

- 5 Sklopte kryt držáku SIM karty.
- 6 Vyrovnajte kontakty na baterii s přístrojem a vložte baterii.



- 7 Nasměrujte horní západky do příslušných otvorů a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.

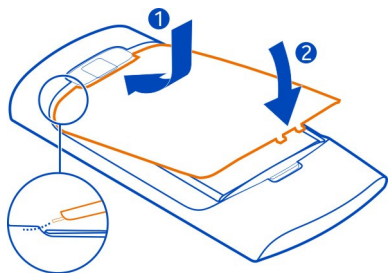


Vyměňte kartu SIM

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Sejměte zadní kryt.
- 3 Pokud je vložena baterie, vyjměte ji.
- 4 Zvedněte kryt držáku SIM karty a vyjměte SIM kartu.

Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

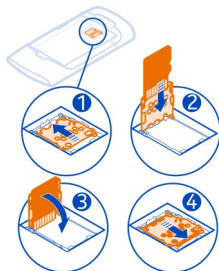


- 1 Vypněte telefon, sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 2 Chcete-li uvolnit držák paměťové karty, posuňte ho ve směru šipky na držáku. Zvedněte držák paměťové karty (1).
- 3 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na paměťové kartě bude směřovat dolů, a vložte kartu (2).
- 4 Sklopte držák paměťové karty (3).
- 5 Posunutím do původní polohy zajistěte držák paměťové karty na místě (4).

Vyjmutí paměťové karty

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 3 Chcete-li uvolnit držák paměťové karty, posuňte ho ve směru šipky na držáku. Otevřete držák paměťové karty a vyjměte paměťovou kartu.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít. Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

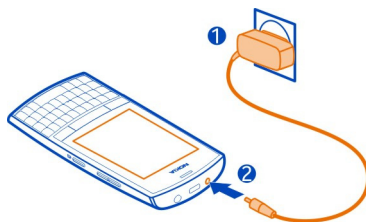

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2 Připojte nabíječku k telefonu.
- 3 Když telefon ukazuje plné nabití, odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky.


Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Připojení poutka


Sejměte zadní kryt, protáhněte poutko otvorem a provlékněte ho okolo kolíčku pro poutko.

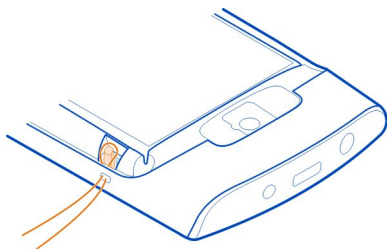

Poutka mohou být dostupná samostatně.


Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač , dokud telefon nezavibruje.

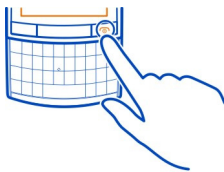

Můžete být vyzváni k získání konfigurace od poskytovatele síťových služeb. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Umístění antén

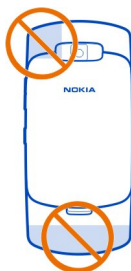

Oblast antény je zvýrazněna.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Základní použití

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené telefony. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06#.

Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 5 číslic)	Pomáhá telefon chránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Výchozí zamykací kód je 12345. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
---	--

Zamknutí tlačítek a obrazovky

Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a displej telefonu.

Stiskněte zámek tlačítek.

Odemknutí tlačítek a displeje

Stiskněte zámek tlačítek a vyberte možnost **Uvolnit**.

Akce na dotykové obrazovce


Chcete-li pracovat s uživatelským rozhraním, klepněte na dotykovou obrazovku nebo na ni klepněte a podržte prst.

Spuštění aplikace nebo jiného prvku obrazovky

Klepněte na aplikaci nebo prvek.


Zobrazení možností pro danou položku

Klepněte na položku a podržte ji. Přístroj otevře místní menu s dostupnými možnostmi.

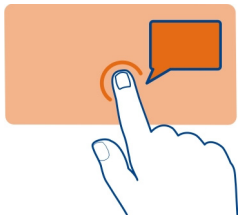

Rolování v seznamu nebo menu

Položte prst na obrazovku, rychle ho posuňte nahoru nebo dolů a zvedněte ho. Obsah obrazovky se bude posouvat rychlostí a směrem odpovídajícími situaci při zvednutí prstu. Chcete-li vybrat položku posouvaného seznamu a zastavit pohyb, klepněte na položku.

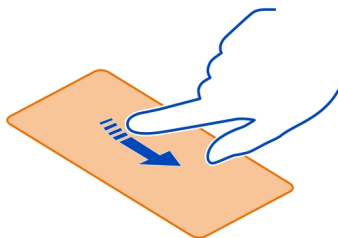

Přejetí

Položte prst na obrazovku a rovnoměrným pohybem ho posuňte v požadovaném směru.



Chcete-li například při zobrazeném obrázku přejít na další obrázek, přejedte vlevo. Chcete-li mezi obrázky procházet rychle, přejedte obrazovku rychle a poté procházejte miniaturami doleva nebo doprava.

Indikátory



Máte nepřečtené zprávy.

Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy.

Klávesnice je zamknuta.

Telefon při příchozím hovoru nebo textové zprávě nevyzvání.

Je nastaveno upozornění.

-  nebo  Telefon je zaregistrován v síti GPRS nebo EGPRS.
 nebo  Je navázáno spojení GPRS nebo EGPRS.
 nebo  Spojení GPRS nebo EGPRS je pozastaveno (přidrženo).
 Telefon je zaregistrován do sítě 3G (UMTS).
 nebo  Telefon je zaregistrován do sítě 3.5G (HSDPA).
 Je zapnuta funkce Bluetooth.
 Je zapnuta funkce WLAN.
 Pokud máte dvě telefonní linky, je vybrána druhá linka.
 Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.
 Aktuální profil je aktivní na určitou dobu.
 K telefonu je připojen headset.
 Telefon je datovým kabelem USB připojen k jinému přístroji.

Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat obsah z předchozího kompatibilního telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Do nového telefonu můžete zdarma zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky.



- 1 Zapněte funkci Bluetooth v obou telefonech.
Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Zapnuto**.
- 2 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh..**
- 3 Zvolte možnost **Výměna dat > Kopírovat sem**.
- 4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo**.
- 5 V seznamu vyberte původní telefon.
- 6 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
- 7 Na vyzvánění povolte připojení a požadavky na kopírování.

Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa

Použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Zvolte možnost **Reprod.**.

Volání

Volání

- 1 Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo.
Chcete-li číslo odstranit, zvolte možnost **Vymazat**.
Chcete-li zadat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte tlačítko +.
- 2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko **Volat**.
- 3 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

Tip: Chcete-li telefonní číslo zadat na virtuální klávesnici, stiskněte tlačítko **Volat** a zvolte možnost **Číselník**.

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **Volat**.
- 2 Přejděte na číslo a stiskněte tlačítko **Volat**.

Zobrazení nepřijatých hovorů

Chcete zjistit, kdo vám volal?

Ve výchozím zobrazení zvolte možnost **Ukázat**. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, bude zobrazeno jeho jméno.

Telefon registruje nepřijatá a přijatá hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Zpětné volání kontaktu nebo čísla

Přejděte na kontakt nebo číslo a stiskněte tlačítko **Volat**.

Zobrazení nepřijatých hovorů později

Zvolte možnost **Menu > Kontakty > Protokol a Zmešk. hovory**.

Internetová volání

Služba internetového volání (síťová služba) umožňuje volat a přijímat hovory přes internet. Služby internetového volání mohou podporovat hovory mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem.

Někteří poskytovatelé služeb internetového volání povolují bezplatné internetové hovory. Informace o dostupnosti a poplatcích za spojení vám sdělí poskytovatel služeb internetového volání.

V některých zemích mohou existovat omezení pro používání služeb VoIP nebo jiných služeb. O další informace požádejte prodejce telefonu, poskytovatele služeb nebo místní úřady.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být telefon v dosahu bezdrátové sítě WLAN nebo 3G a musíte být přihlášení ke službě internetového volání.

Když pro internetové hovory používáte síť 3G, zkontrolujte, zda poskytovatel služeb podporuje internetové hovory v síti 3G. Pro úsporu poplatků je doporučeno použít datový paušál.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele objednaný datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete při internetových hovorech připojovat přes bezdrátovou síť WLAN.

Zahájení internetového volání

Když máte sjednanou smlouvu se službou internetového volání, můžete volat přes internet.

S nastavením účtu vám pomůže průvodce Prův. intern. telef.. Před spuštěním průvodce si připravte informace o účtu od poskytovatele služby internetového volání.

Nastavení účtu pro internetovou telefonii

- 1 Zkontrolujte, zda je vložena platná SIM karta, a zda je telefon připojen k síti WLAN nebo 3G.
- 2 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Internetový telefon**.
- 3 Zvolte možnost **Připojit** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Po dokončení práce průvodce bude účet uveden v seznamu účtů.

Pokud nastavení internetové telefonie nefunguje, obraťte se na provozovatele služby.

Volání kontaktu

- 1 Zvolte možnost **Menu > Kontakty a Jména**.
- 2 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Internet. hovor**.

Volání telefonního čísla

Zadejte telefonní číslo a zvolte možnost **Volby** > **Internet. hovor**.

Pro tísňová volání je využívána pouze mobilní síť.

Kontakty

Uložení jména a telefonního čísla

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Zvolte možnost **Přidat nový** a zadejte číslo a jméno.

Zadávání a úpravy kontaktních údajů

- 1 Zvolte možnost **Jména** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail**.

Tip: Pro nastavení vyzváněcího tónu nebo obrázku pro kontakt vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Multimédia**.

Zrychlená volba

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Zrychlené volby**.

Přiřazení telefonního čísla tlačítka s číslicí

- 1 Vyberte tlačítko s číslicí. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
- 2 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazeného tlačítka s číslicí

Vyberte a podržte tlačítko s číslicí a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit** nebo **Změnit**.

Volání

V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Vypnutí zrychlené volby

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Volání** > **Zrychlená volba** > **Vypnuto**.

Psaní textu

Funkce psaní textu

Tento telefon nabízí mnoho funkcí, které vám pomohou při snadném a efektivním psaní v textovém editoru. Editor můžete spustit například možností **Menu > Zprávy a Vytvořit zprávu**.

Psaní na klávesnici

Telefon je vybaven úplnou klávesnicí.

Nastavení jazyka psaní

Zvolte možnost **Volby > Jazyk psaní** a vyberte požadovaný jazyk. Chcete-li změnit jazyk psaní, můžete také stisknout funkční tlačítko a poté tlačítko **Ctrl**.

Přepínání mezi psaním číslic a písmen

Opakovaně stiskněte funkční tlačítko, dokud není zobrazen symbol požadovaného způsobu psaní.

Zamknutí režimu číslic

Dvakrát stiskněte funkční tlačítko. Stisknutím funkčního tlačítka se vrátíte do normálního režimu.

Přepínání mezi malými a velkými písmeny

Stiskněte tlačítko **Shift**.

Psaní čísel nebo znaků uvedených v pravém horním rohu tlačítek

Podržte stisknuté příslušné tlačítko.

Odstranění znaku

Zvolte možnost **Vymazat**. Můžete také stisknout tlačítko **Backspace** .

Psaní speciálních znaků nebo symbolů

Stiskněte tlačítko **Sym** a vyberte požadovaný symbol. Chcete-li zobrazit další symboly, zvolte možnost  nebo .

Vložení nového řádku

Stiskněte tlačítko **Enter**.

Napsání mezery

Stiskněte mezerník.

Kopírování a vyjímání textu

Podržte stisknuté tlačítko Shift a navigačním tlačítkem zvýrazněte slovo, frázi nebo část textu. Podržte stisknuté tlačítko Ctrl a stiskněte tlačítko **C** (kopírování) nebo **X** (vyjmutí).

Vkládání textu

Přejděte na požadované místo, podržte stisknuté tlačítko Ctrl a stiskněte tlačítko **V**.

Prediktivní psaní textu

Prediktivní psaní textu využívá vestavěný slovník. Služba nepodporuje všechny jazyky.

Zapnutí a vypnutí prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastav. predikce** > **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Přepínání mezi prediktivním a tradičním psaním textu

Podržte stisknuté tlačítko Ctrl a stiskněte mezerník.

Můžete také vybrat a podržet tlačítko **Volby**.

Prediktivní psaní textu

- 1 Pomocí tlačítek jednotlivých znaků začnete psát text. Telefon navrhuje možná slova.
- 2 Chcete-li slovo potvrdit, stiskněte mezerník.
Pokud slovo není správné, projděte si seznam navržených slov a vyberte požadované slovo.
- 3 Začněte psát další slovo.

Zprávy

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete spojit s rodinou a přáteli. Ke zprávě můžete přiložit obrázky, videosoubory a vizitky.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
- 2 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt**.
- 3 Napište zprávu a zvolte možnost **Pokrač.**
- 4 Chcete-li telefonní číslo nebo poštovní adresu zadat ručně, zvolte možnost **Číslo** nebo **e-mail**. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte možnost **E-mail** a zadejte poštovní adresu.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

Tip: Chcete-li vložit speciální znak nebo smajlíka, zvolte možnost **Volby > Vložit symbol**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Zobrazení konverzace

Zprávy odeslané a přijaté od určitého kontaktu můžete zobrazit v jediném zobrazení. V tomto zobrazování také můžete pokračovat v konverzaci.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

Čtení zpráv v konverzaci

Zvolte možnost **Konverzace**, vyberte konverzaci a vyberte zprávu.

Přepnutí do tradičního zobrazení Ukázat přijaté

Zvolte možnost **Volby > Ukázat přijaté**.

Tlačítko Zprávy

Chcete-li napsat zprávu nebo zkontrolovat schránku přijatých zpráv, stiskněte tlačítko **Zprávy** .

Poslech hlasových zpráv

Když hovory nemůžete přijímat, můžete je přesměrovat do hlasové schránky a zprávy si později poslechnout.

Možná bude nutné si službu hlasové schránky objednat. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Hlasové zprávy > Zprávy hovorů a Číslo hlasov. schránky**.

- 2 Zadejte číslo hlasové schránky a zvolte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li zavolat do své hlasové schránky, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **1**.

Posílání zvukových zpráv

Nemáte čas na napsání textové zprávy? Nahrajte a pošlete zvukovou zprávu.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Další typy zpráv > Zvuková zpráva**.
- 2 Chcete-li nahrát zprávu, zvolte možnost .
- 3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti .
- 4 Zvolte možnost **Pokrač.** a vyberte kontakt.

Přizpůsobení telefonu

Výchozí zobrazení

Ve výchozím zobrazení máte následující možnosti:

- Sledování upozornění na nepřijaté hovory a přijaté zprávy
- Spouštění oblíbených aplikací
- Přidávání zástupců různých funkcí, například fotografování nebo procházení webu
- Zobrazování oblíbených kontaktů a rychlé volání nebo posílání textových zpráv či e-mailů
- Přístup k oblíbeným sociálním sítím

Přizpůsobení výchozího zobrazení

Chcete mít na pozadí výchozího zobrazení fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Tuto tapetu můžete změnit a položky ve výchozím zobrazení uspořádat podle svých představ.

Změna tapety

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Displej > Tapeta**.
- 2 Vyberte složku a obrázek.
Můžete také fotoaparátem telefonu vyfotografovat snímek a použít tento snímek.

Tip: Další tapety můžete stahovat ze služby Nokia Store. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Přidávání aplikací a zástupců

- 1 Klepněte na výchozí zobrazení a podržte ho a v místním menu zvolte možnost **Přízp. zobrazení**.
- 2 Vyberte panel, vyberte v seznamu požadovanou položku a zvolte možnost **Hotovo**.

Změna zástupce

- 1 Klepněte na zástupce, kterého chcete změnit, a podržte ho, a v místním menu zvolte možnost **Změnit zástupce**.
- 2 Vyberte některou položku seznamu.

Tip: Chcete-li změnit velikost písma v aplikacích Zprávy a Kontakty nebo v hlavním menu, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Displej > Velikost písma**.

Přízpůsobení tónů telefonu

V každém profilu můžete přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny tlačítek a tóny upozornění.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Tóny**.

Změna vyzváněcího tónu


Zvolte možnost **Vyzváněcí tón**: a vyberte ze složky Galerie nebo ze stažených tónů vyzváněcí tón.

Tip: Další vyzváněcí tóny můžete stahovat ze služby Nokia Store. Další informace o službě Nokia Store najdete na webu www.nokia.com/support.

Po vybrání vyzváněcího tónu můžete vybrat část tónu a nastavit ji jako vyzváněcí tón. Původní vyzváněcí tón nebo zvukový klip nebude zkopírován ani změněn. Přednastavené vyzváněcí tóny nelze měnit a funkce nepodporuje všechny formáty vyzváněcích tónů.

Označení požadované části

- 1 Vyberte vyzváněcí tón. Na vyzvánění zvolte možnost **Ano**.
- 2 Přetáhněte značku začátku  na počáteční bod.
- 3 Přetáhněte značku konce  na koncový bod.
Po přesunutí značky přístroj vybranou část přehraje.
- 4 Chcete-li vybranou část přehrát ručně, zvolte možnost **Přehrát**.
- 5 Zvolte možnost **Hotovo**.

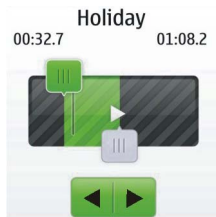

Tip: Chcete-li doladit nastavení počátečního a koncového bodu výběru, zvolte možnost  nebo , a zvolte a podržte možnost  nebo .

Změna hlasitosti tónů klávesnice

Zvolte možnost **Tóny kláves**: a přetáhněte posuvník hlasitosti.

Práce s časem

Změna data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Datum a čas**.

Změna časového pásma při cestování

- 1 Zvolte možnost **Nastav. data a času** > **Časové pásmo**.
- 2 Vyberte časové pásmo aktuálního místa.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Čas a datum budou nastaveny v souladu s časovým pásmem. Telefon pak bude zobrazovat správný čas odeslání přijatých textových a multimediálních zpráv.

Například označení GMT -5 označuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche (Londýna) ve Velké Británii.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

- 1 Nastavte čas upozornění.
- 2 Zvolte možnost  a nastavte upozornění.
- 3 Chcete-li upozornění nastavit například tak, aby zaznělo každý den ve stejný čas, zvolte možnost **Nastav.** > **Opakovat budík** > **Zapnuto** a vyberte dny.

Tip: Chcete-li spustit budík, můžete také zvolit možnost **Menu > Aplikace > Budík**.

Přidání schůzky

Důležité schůzky si do kalendáře ukládejte jako schůzky.

Zvolte možnost **Menu > Kalendář**.

- 1 Vyhledejte požadované datum a zvolte možnost **Volby > Přidat záznam**.
- 2 Zvolte možnost **Jednání** a vyplňte pole.

Připojení

Bluetooth


Připojení Bluetooth

Vyberte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

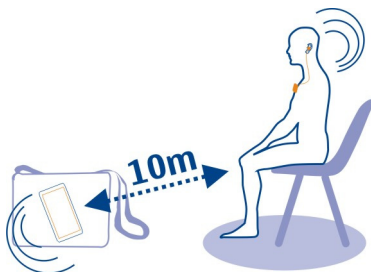

Když je telefon zamknut, je možné pouze spojení se spárovanými zařízeními nastavenými na hodnotu **Autom. připojení**.

Tip: Chcete-li rychle přejít k nastavení spojení Bluetooth, podržte ve výchozím zobrazení stisknuté tlačítko Bluetooth .

Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat vámi vytvořené obrázky, videa, vizitky a jiný obsah do počítače nebo do kompatibilních telefonů či přístrojů přátel.

- 1 Vyberte a podržte položky, které chcete poslat, a v místním menu zvolte možnost **Odeslat > Přes Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadované zařízení není v seznamu zobrazeno, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti **Volby > Nové hledání**. Budou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
- 3 Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Dostupné volby se mohou lišit.

Datový USB kabel

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Obrázky a další obsah můžete mezi telefonem a kompatibilním počítačem kopírovat přes datový kabel USB.

- 1 Datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Vyberte některý z následujících režimů:

Nokia Suite — V počítači je nainstalována sada Nokia Suite.

Přenos médií — V počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Chcete-li telefon připojit k systému domácí zábavy nebo tiskárně, použijte tento režim.


Velkokap. úlož. — V počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Zkontrolujte, zda je vložena paměťová karta. Chcete-li telefon připojit k jiným zařízením, například ke stereopřehrávači doma nebo v autě, použijte tento režim.

- 3 Chcete-li kopírovat obsah, použijte správce souborů v počítači.
Pro kopírování kontaktů, hudebních souborů, videoklipů a obrázků použijte sadu Nokia Suite.

Kopírování obrázků nebo jiného obsahu mezi telefonem a paměťovým zařízením USB

Obrázky můžete z telefonu kopírovat na kompatibilní paměťové zařízení USB. Tak můžete zálohovat obrázky pořízené na cestách.

- 1 Připojte ke konektoru microUSB v telefonu kompatibilní kabel s adaptérem USB OTG.
- 2 Připojte ke kabelu adaptéru USB OTG paměťové zařízení.

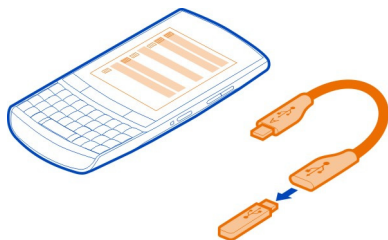

- 3 Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Galerie** a vyberte a podržte soubor nebo složku.
- 4 Vyberte, zda chcete soubor nebo složku kopírovat nebo přenést.
- 5 Vyberte cílovou složku.

Připojení k síti WLAN

Připojování k bezdrátovým sítím LAN

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > WLAN**.

Připojte se k bezdrátové místní síti (WLAN) a spravujte připojení k sítím WLAN.

Tip: Chcete-li rychle přejít k nastavení sítě WLAN, podržte ve výchozím zobrazení stisknuté tlačítko WLAN .

! Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení k sítím WLAN používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Připojení k domácí síti WLAN

Náklady na přenášení dat můžete ušetřit tak, že se při prohlížení webu doma budete připojovat přes domácí bezdrátovou síť WLAN.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > WLAN**.

První připojení

- 1 Chcete-li najít domácí síť WLAN, zvolte možnost **Dostupné WLAN**.
- 2 Chcete-li se připojit, vyberte domácí síť WLAN.
- 3 Pokud je síť WLAN zabezpečena , zadejte heslo.
- 4 Pokud si domácí síť WLAN uložíte, nemusíte ji v budoucnu pokaždé hledat. Vyberte a podržte síť WLAN a v rozevíracím menu zvolte možnost **Uložit**.

Uloženou síť označuje ikona .

Připojení k uložené domácí síti WLAN

- 1 Zvolte možnost **Uložené WLAN**.
- 2 Vyberte a podržte svou domácí síť WLAN a v rozevíracím menu zvolte možnost **Připojit**.

Odpojení od sítě WLAN

Vyberte a podržte připojenou síť WLAN  a v místním menu zvolte možnost **Odpojit**.

Připojení k síti WLAN na cestách

Připojení k bezdrátové síti WLAN je snadnou cestou k internetu v době, kdy nejste doma. Můžete se připojovat k veřejným sítím WLAN na veřejných místech jako jsou knihovny nebo internetové kavárny.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > WLAN**.

Pro připojení k zabezpečeným sítím WLAN  potřebujete heslo.

- 1 Chcete-li vyhledat dostupné sítě WLAN, zvolte možnost **Dostupné WLAN**.
- 2 Vyberte síť WLAN.
- 3 Pokud je síť WLAN zabezpečena, zadejte heslo.

Odpojení od sítě WLAN

Vyberte a podržte připojenou síť WLAN  a v místním menu zvolte možnost **Odpojit**.

Připojení ke skryté síti WLAN

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > WLAN**.

Ke skryté síti WLAN se můžete připojit, když znáte její název (SSID) a heslo.

- 1 Chcete-li vyhledat dostupné sítě WLAN, zvolte možnost **Dostupné WLAN**.
- 2 Zvolte možnost **(Skrytá síť)**.
- 3 Zadejte název sítě (SSID) a heslo.

Odpojení od sítě WLAN

Vyberte a podržte připojenou síť WLAN  a v místním menu zvolte možnost **Odpojit**.

Hudba a zvuk

FM rádio

FM rádio

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

V telefonu můžete poslouchat rozhlasové stanice FM - stačí připojit headset a vybrat stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.



Poslech rádia

Připojte k telefonu kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti.

Vypnutí rádia

Stiskněte tlačítko Konec.

Nastavení rádia pro hraní na pozadí

Zvolte možnost **Volby > Přehr. v pozadí**.

Vypnutí rádia pracujícího na pozadí

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

Hledání další dostupné stanice

Vyberte a podržte možnost  nebo .

Uložení stanice

Zvolte možnost **Volby > Uložit stanici**.

Automatické hledání rozhlasových stanic

Zvolte možnost **Volby > Hledat vš. stan.** Nejlepších výsledků dosáhnete při hledání mimo budovy nebo u okna.

Přepnutí na uloženou stanici

Zvolte možnost  nebo .

Přejmenování stanice

- 1 Zvolte možnost **Volby > Stanice**.
- 2 Vyberte a podržte stanici a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přejmenovat**.

Automatické přepnutí na frekvenci s lepším příjmem

- 1 Zvolte možnost **Volby > Nastavení > RDS > Zapnuto**.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Auto změna frek. > Zapnuto**.

Tip: Chcete-li ke stanici přistupovat přímo ze seznamu uložených stanic, stiskněte tlačítko s číslicí odpovídající číslu stanice.

Přehrávač médií

Přehrávání skladeb

Přehrávání hudby uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba a Všechny skladby**.

- 1 Přehrajte skladbu.
- 2 Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost , pro pokračování zvolte možnost .

Přehrávání videa

Přehrávání videosouborů uložených v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Vyberte možnost **Menu > Fotografie > Má videa**.

- 1 Vyberte video.
- 2 Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost .

Tlačítko Média

Chcete-li spustit přehrávač médií nebo rádio (podle toho, která aplikace byla použita naposled), stiskněte tlačítko Média .

Obrázky a video

Fotografování

- 1 Zvolte možnost **Menu > Fotografie > Foto-video**.
- 2 Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti.
- 3 Zvolte možnost .

Snímky jsou ukládány do složky **Menu > Fotografie > Fotografie**.

Zavření fotoaparátu

Zvolte možnost .

Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Zvolte možnost **Menu > Fotografie > Digit. fotoaparát**.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost  > Videokam..
- 2 Chcete-li začít nahrávat, zvolte možnost .
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti.
- 3 Chcete-li nahrávání zastavit, zvolte možnost .

Videoklipy jsou ukládány do složky Galerie.

Zavření fotoaparátu

Zvolte možnost .

Posílání obrázků nebo videosouborů

Chcete své snímky a videa sdílet s rodinou a přáteli? Pošlete jim multimediální zprávu nebo obrázek přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

- 1 Vyberte složku obsahující obrázek nebo video.
- 2 Vyberte a podržte obrázek nebo video, v místním menu zvolte možnost **Odeslat** a vyberte způsob odeslání.

Posílání několika obrázků současně

- 1 Vyberte složku obsahující obrázky.
- 2 Zvolte možnost  > **Označit** a označte obrázky.
- 3 Zvolte možnost  > **Odesl. označené** a vyberte způsob odeslání.

Posílání několika videosouborů současně

- 1 Vyberte složku obsahující videosoubory.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte videosoubory.
- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Odesl. označené** a vyberte způsob odeslání.

Web

O webovém prohlížeči

Vyberte možnost **Menu** > **Internet**.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči si můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Webový prohlížeč komprimuje a optimalizuje webový obsah pro telefon. Můžete tedy webem procházet rychleji a ušetříte poplatky za přenos dat.

Chcete-li procházet webem, musíte být připojeni k internetu.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a návody získáte od provozovatele služeb.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služeb.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele objednaný datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes bezdrátovou síť WLAN.

Zobrazení historie procházení, doporučených serverů a záložek

Mezi kartami **Historie**, **Doporuč.** a **Oblíbené** můžete přecházet přejítím vlevo nebo vpravo.

Přechod na webovou stránku

Přejděte na panel adres a zadejte adresu.

Pohyb po webové stránce

Stránku můžete přetahovat prstem.

Přiblížení

Vyberte požadovanou oblast webové stránky.

Oddálení

Poklepejte na obrazovku.

Hledání v internetu

Přejděte do pole hledání a zadejte hledané slovo. Na požádání vyberte výchozí modul hledání.

Návrat na dříve navštívenou webovou stránku

Přejděte na kartu Historie a vyberte webovou stránku.

Tip: Ze služby Nokia Store můžete stahovat webové aplikace. Při prvním otevření bude webová aplikace přidána jako záložka. Další informace najdete na webu www.nokia.com.

Přizpůsobení velikosti webové stránky displeji telefonu

Webový prohlížeč dokáže webové stránky optimalizovat pro displej telefonu. Místo přibližování bude webová stránka uspořádána do jediného sloupce většího, čitelnějšího textu a obrázků.

Zvolte možnost **Menu > Internet**.

Zvolte možnost  **> Nástroje > Zobrazení sloupců**.

Chcete-li rychle přejít na různé části webové stránky, vyberte některou z následujících možností:

-  /  Přechod na předchozí nebo další část webové stránky.
-  Přihlášení na webovou stránku.
-  Přechod na hlavní část webové stránky.
-  Hledání na webové stránce.
-  Čtení zdrojů RSS.

Dostupné volby se mohou lišit.

Toto zobrazení není k dispozici pro webové servery určené pro mobilní používání.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, uložte si na ně pro snadný přístup záložku.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Pro procházení zvolte možnost  > **Přidat k oblíbeným**.

Přechod na založenou webovou stránku

Přejděte na kartu Oblíbené a vyberte záložku.

Vymazání historie procházení

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Přejděte na kartu Historie a zvolte možnost  > **Smazat historii**.

Vymazání uložených souborů cookie a textů uložených ve webových formulářích

Zvolte možnost  > **Nástroje** > **Nastavení** > **Vymazat soub. cookie** nebo **Vymazat návrhy**.

Zůstaňte ve spojení s webovými přáteli

O aplikaci Sociální sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Aplikace a hry** > **Sociální sítě** a přihlaste se k odpovídajícím službám sociálních sítí.

Aplikace Sociální sítě vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Aplikace nemusí být dostupná ve všech oblastech. Při přihlášení k sociálním sítím, jako je Facebook nebo Twitter, máte k dispozici následující možnosti:

- Sledování informací o situaci přátel
- Publikování informací o své situaci
- Okamžité sdílení snímků pořízených fotoaparátem

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Používání služeb sociálních sítí vyžaduje podporu sítě. To může vyžadovat přenos velkého množství dat a odpovídající poplatky za přenos dat. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby

sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

E-mail a chat

O aplikaci E-mail

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail**.

V telefonu můžete číst nebo posílat e-maily z účtů u různých poskytovatelů e-mailových služeb.

Pokud poštovní účet zatím nemáte, můžete si vytvořit účet služby Nokia Mail. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Posílání pošty

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**.
- 2 Zadejte adresu příjemce a předmět a napište zprávu.
- 3 Chcete-li přiložit soubor, například obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Z galerie**.
- 4 Chcete-li vyfotografovat snímek a přiložit ho ke zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Z fotoaparátu**.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

Čtení pošty a odpovídání na poštu

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

- 1 Vyberte zprávu.
- 2 Chcete-li na zprávu odpovědět nebo ji předat dál, zvolte možnost **Volby**.

O aplikaci Chat

Zvolte možnost **Menu** > **Chat**.

Přístroj vám umožňuje posílat si s přáteli zprávy chatu. Chat je síťová služba. Pokud nemáte účet u žádné služby, můžete si vytvořit účet Nokia a používat službu Chat Ovi společnosti Nokia.

Aplikaci Chat můžete nechat spuštěnou na pozadí a pracovat s jinými funkcemi telefonu. Aplikace vás bude upozorňovat na nové zprávy chatu.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Chatování s přáteli

Zvolte možnost **Menu** > **Chat**.

Můžete se přihlásit do několika služeb chatu současně a konverzovat v nich. Ke každé službě se musíte přihlásit samostatně.

Můžete konverzovat s několika kontakty současně.

- 1 Pokud je k dispozici více služeb chatu, vyberte požadovanou službu.
- 2 Přihlaste se ke službě.
- 3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat.
- 4 Do textového pole ve spodní části obrazovky napište zprávu.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

Nokia Mapy

O aplikaci Mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Aplikace Mapy zdarma zobrazuje zajímavosti v okolí a pomáhá vám při plánování tras. Aplikace nabízí:

- zobrazení aktuální polohy,
- naplánování trasy na místo v okolí,
- vyhledání místa podle adresy a uložení tohoto místa,
- Odeslání textové zprávy s vaší polohou nebo místem kamarádovi.

K telefonu může být přiložena paměťová karta s mapami vaší země. Než začnete používat aplikaci Mapy, vložte paměťovou kartu do telefonu.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

Stahování map

Když přejdete na oblast mapy, která není uložena na paměťové kartě, a máte aktivní připojení k internetu, telefon automaticky stáhne mapu této oblasti.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Tip: Uložte si nové podrobné mapy do telefonu před cestou, abyste je v zahraničí mohli procházet bez připojení k internetu. Pomocí sady Nokia Suite v počítači stáhněte nejnovější mapy a zkopírujte je do telefonu. Chcete-li si stáhnout a nainstalovat sadu Nokia Suite, přejděte na adresu www.nokia.com/support.

Zobrazení aktuální polohy na mapě

Zvolte možnost **Menu > Mapy a Moje poloha**.

Aktualizace polohy

Zvolte možnost **Volby > Aktualiz. polohu**.

Uložení aktuální polohy

Zvolte možnost **Volby > Uložit jako oblíb..**

Tip: Po nalezení hledaného místa můžete hledat zajímavosti v okolí. Vyberte možnost **Volby > Hledat poblíž**.

Při hledání aktuálního místa může být nutné připojení k internetu.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Hledání míst

Aplikace Mapy vám pomůže při hledání určitých míst a adres.

Zvolte možnost **Menu > Mapy**.

- 1 Zvolte možnost **Hledat**.
- 2 Zadejte název nebo adresu místa.
- 3 Zvolte možnost **Přejít**. Aplikace zobrazí seznam odpovídajících míst nebo adres.

Upřesnění hledání

- 1 Zvolte možnost **Pokročilé > Najít místo nebo Najít adresu**.
- 2 Zadejte více údajů pro hledání a postupujte podle pokynů.

Tip: Chcete-li hledat v celé kategorii míst, ponechte všechna pole prázdná.

Tip: Pokud hledané místo nemůžete najít, zkuste ho vyhledat v databázi online. Zvolte možnost **Vyhledat online**. Mohou být účtovány další poplatky. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Sdílení aktuální polohy nebo místa

Když chcete přátelům ukázat nějaké místo na mapě, můžete jim ho poslat textovou zprávou.

Zvolte možnost **Menu > Mapy**.

Když budou přátelé chtít dané místo zobrazit na mapě, nepotřebují k tomu telefon Nokia, ale potřebují připojení k internetu.

- 1 Zvolte možnost **Moje poloha** nebo vyberte místo na mapě a zvolte možnost **Volby > Odeslat místo**.
- 2 Napište zprávu. Aplikace automaticky přidá adresu a odkaz na místo.

Vytvoření pěší trasy

Vytvořte si pěší trasu do místa v okolí. Než se vydáte na cestu, uvidíte na mapě celou trasu a všechny odbočky.

Zvolte možnost **Menu > Mapy**.

- 1 Zvolte možnost **Plán. trasu**.
- 2 Zvolte možnost **Výchozí poloha** a vyberte uložené nebo nedávno navštívené místo, místo na mapě nebo adresu, odkud chcete vyjít. Chcete-li vyrazit z aktuálního místa, zvolte možnost **Moje poloha**.
- 3 Zvolte možnost **Cíl** a vyberte cílový bod pěší trasy.
Maximální vzdálenost mezi výchozím bodem a cílem je 10 kilometrů vzdušnou čarou. Používání trajektů a některých speciálních tunelů není pro pěší trasy povoleno.
- 4 Zvolte možnost **Přejít > Začátek**.
- 5 Chcete-li trasu zrušit, zvolte možnost **Volby > Zrušit trasu**.

Služby Nokia Services

Dostupnost a ceny služeb Nokia Services

Dostupnost služeb Nokia Services se může v jednotlivých oblastech lišit.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Další informace najdete na webu www.nokia.com/support.

Přístup ke službám Nokia Services

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Aplikace a hry** a vyberte požadovanou službu.

Hledání nápovědy

Podpora

Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, přečtěte si pečlivě uživatelskou příručku.

Mohla by vás také zajímat skupina Nokia Support Video ve službě YouTube.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Přejděte na adresu www.nokia.com/repair. Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Objednání služby Tipy a nabídky

Služba Tipy a nabídky pomáhající k co nejlepšímu využívání telefonu. Posílá vám zprávy s tipy a podporou a aktualizace her a aplikací.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Aplikace a hry > Tipy a nabídky**.

Při posílání objednávací nebo odhlašovací zprávy mohou být účtovány příslušné poplatky. Podmínky poskytování služby najdete v dokumentaci dodané k telefonu a na stránce www.nokia.com/mynokia.

Udržování telefonu v aktuálním stavu

Aktualizace softwaru telefonu z telefonu

Chcete zvýšit výkon telefonu a získat aktualizace aplikací a skvělé nové funkce? Software aktualizujete pravidelně a získáte z telefonu to nejlepší. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.



Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení**.



- 1 Zvolte možnost **Telefon > Aktualizace telefonu**.
- 2 Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru a zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace, zvolte možnost **Info o současném SW**.
- 3 Pro stažení a instalaci aktualizace softwaru zvolte možnost **Stáhnout SW telefonu**. Postupujte podle zobrazených pokynů.
- 4 Pokud byla instalace po stažení zrušena, zvolte možnost **Instal. aktualizací SW**.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Automatická kontrola aktualizací softwaru

Zvolte možnost **Auto. aktualizace SW** a zadejte interval zjišťování dostupnosti nového softwaru.

Poskytovatel síťových služeb může aktualizace softwaru telefonu bezdrátově zaslat do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít sadu Nokia Suite v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/support.

Obnovení nastavení z výroby

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

- 1 Ukončete všechny hovory a spojení.
- 2 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Obn. orig. nast.** > **Pouze nastavení**.
- 3 Zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Organizace souborů

Soubory a složky můžete v paměti telefonu nebo na paměťové kartě přesouvat, kopírovat i odstraňovat a můžete vytvářet nové složky. Když budete soubory organizovat do složek, může vám to pomoci při jejich budoucím hledání.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.

Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podřízenou složku, zvolte možnost **Volby** > **Přidat složku**.

Kopírování nebo přesunutí souboru do složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu zvolte příslušnou možnost.

Tip: V aplikaci Galerie můžete také přehrávat hudbu a videa nebo zobrazovat obrázky.

Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a záloh..**

Zvolte možnost **Vytvořit zálohu**.

Obnovení zálohy

Zvolte možnost **Obnovit zálohu**.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth nebo připojení k síti WLAN).

- Nastavte telefon tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do úsporného režimu.
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

Recyklace



Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia Care.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj je schválen pro používání v následujících sítích: sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-/1/12.2008-17 a VOR/ 12/05.2007-6.

Abyste mohli přístroj používat, potřebujete mít objednanou službu u poskytovatele služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netešte přístrojem. Nešetné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje použijte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling .

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněn technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Baterie a nabíječky**Informace o baterii a nabíječce**

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BP-3L. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Přesné číslo modelu nabíječky Nokia se může lišit v závislosti na typu konektoru, označeného písmenem E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace**Uskutečnění tísňového volání**

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
 - Vložte SIM kartu.
 - Vypněte omezení hovoru aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
 - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
 - Pokud jsou obrazovka a tlačítka přístroje zamknuty, odemkněte je.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
- 4 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

- 5 Stiskněte tlačítko Volat.
- 6 Podejte co možná nej přesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

! **Důležité:** Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdroje, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.

- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzářování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,79 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-763 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/>.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, a WE: logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmínované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provést změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky,

výslovně nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost. Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Dostupnost služeb Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit.

Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

Rejstřík**A**

aktualizace

— software telefonu 38, 39

aktualizace softwaru 38

antény 11

B

baterie 6, 43

— nabíjení 9

bezpečnostní kód 11

Bluetooth 24, 25

browser

Viz *webový prohlížeč*

budík 23

C

chat 35

chat, služby (IM) 34

Č

čas a datum 23

Číslo IMEI 11

D

datová připojení

— WLAN 26

datová spojení

— Bluetooth 24

datum a čas 23

dotyková obrazovka 12

E

e-mail 34

F

FM rádio 28, 29

fotoaparát

— fotografování 30

— nahrávání videa 30

— posílání obrázků a videosouborů 30

fotografování

Viz *fotoaparát***H**

hlasitost 15

hlasové zprávy 20

hledání

— rozhlasové stanice 29

hodiny 23

hovory

— protokol 15

— volání 15

hudba 29

I

IM (okamžité zprávy) 34

indikátory 13

Informace o podpoře společnosti Nokia38

internet

Viz *webový prohlížeč*

internetová volání 16

K

Kalendář 24

keyguard 12

klávesnice 5, 18

kontakty

— kopírování 14

— přidávání 17

— ukládání 17

konverzace 20

kopírování obsahu 14, 25

M

Mapy 35

— aktuální poloha 36

— sdílení 36

— stahování map 35

— vyhledávání 36

— vytváření tras	37
MMS (multimediální zprávy)	19
motivy	21
multimediální zprávy	19

N

nabíjení baterie	43
nahrávání	
— videa	30
nastavení	
— obnovení	39
nastavení z výroby, obnovení	39

O

obnovení nastavení	39
obnovování dat	40
obrázky	
— fotografování	30
— kopírování	14, 25
— odesílání	30
— posílání	25

P

paměťová karta	8
PIN, kódy	11
podpora	38
pošta	34
— čtení a odpovídání	34
— posílání	34
— vytváření	34
poutko	10
prediktivní metoda psaní	19
profily	
— přizpůsobení	22
přenášení obsahu	25
Přenos dat	14
přenos obsahu	14, 25
připojení	26
připojení kabelem	25
připojení USB	25
přizpůsobení telefonu	21, 22

přístupové kódy	11
psaní textu	5
PUK, kódy	11

R

rádio	28, 29
recyklace	40
reproduktor	15

S

schránka	
— hlasová	20
schránka Přijaté, zprávy	20
schůzky	24
SIM karta	6
služby chatu	35
služby Nokia Services	37
SMS (krátké textové zprávy)	19
sociální sítě	33
software, aktualizace	39
spojení USB	25
správa souborů	40

T

telefon	
— zapínání a vypínání	10
textové zprávy	19
Tipy a nabídky	38
typy k ochraně životního prostředí	40
tísňová volání	43
tlačítka a části	5
tlačítko Média	30
tlačítko Zprávy	20
tóny	
— přizpůsobení	22

U

upozornění	23
------------	----

V

video

— kopírování	14, 25
— nahrávání	30
— odesílání	30
— posílání	25
— přehrávání	29
vizitky	25
volání	
— internetová volání	16
— tísňová	43
vyzváněcí tóny	22
výchozí zobrazení	21

W

webový prohlížeč	31
— cookie, soubory	33
— procházení stránek	31, 32
— Záložky	33
WLAN (bezdrátová místní síť)	26, 27

Z

zadávání textu	18, 19
zamknutí	
— obrazovka	12
— tlačítka	12
zamykací kód	11
zapínání/vypínání	10
zapínání a vypínání	10
zapnutí a vypnutí	10
zálohování dat	40
Záložky	33
zprávy	20
— posílání	19
— zvuk	21
zrychlená volba	17