

Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic kasutusjuhend

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-237/RM-274 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokiast ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIOIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Käesolev seade vastab direktiivile 2002/95/EÜ, mis kehtestab piirangud ohtlike materjalide kasutamisele elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab kõik häired vastu võtma, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Käesoleva juhendi viimase versiooni, kontaktandmete, teabe ja lisateenuste saamiseks ning PC Suite'i ja muu tarkvara allalaadimiseks minge veebisaidile www.nokia.com/support. Küsige nõu lähimast teeninduspunkti ja seadistage oma telefon.

9200430/4 väljaanne

NOKIA
Care

Sisukord

Ohu vältimiseks	5
Teave seadme kohta.....	5
Võrguteenused.....	6
Ühismälu.....	6
Lisaseadmed.....	6
1. Üldteave.....	7
Pääsukoodid.....	7
Turvakood.....	7
PIN-koodid.....	7
PUK-koodid.....	7
Piiranguparool.....	7
Konfiguratsiooniseadete teenus.....	7
Sisu allalaadimine.....	7
Tarkvarauuendused.....	7
Nokia tugiteenused.....	8
Tugiteave.....	8
Konfiguratsiooniseadete teenus.....	8
Nokia PC Suite.....	8
Klienditeenindus.....	8
Hooldus.....	8
2. Alustamine.....	8
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	8
microSD-kaardi paigaldamine.....	8
Aku laadimine.....	9
Antenn.....	9
Peakomplekt.....	9
Pael.....	9
3. Teie seade.....	10
Klahvid ja osad.....	10
Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	10
Ooterežiim.....	10
Ekraan.....	11
Energia säästmine.....	11
Aktiivne ooterežiim.....	11
Otseteed ooterežiimis.....	11
Tähised.....	11
Lennurežiim.....	12
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	12
Funktsioonid ilma SIM-kaardita.....	12
4. Helistamisfunktsioonid.....	12
Helistamine.....	12
Numbri valimine.....	12
Numbrivalimise otseteed.....	13
Täiustatud häälvallimine.....	13
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	13
Valikud kõne ajal.....	13
5. Teksti kirjutamine.....	14
Tekstirežiimid.....	14
Tavaline tekstisestus.....	14
Sõnastikupõhine tekstisestus.....	14
6. Menüüdes liikumine.....	14
7. Sõnumside.....	14
Tekstisõnumid.....	15
Tekstisõnumi koostamine ja saatmine.....	15
Tekstisõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	15
Multimeediumsõnumid.....	15
Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine.....	15
Multimeedium-pluss-sõnumi koostamine ja saatmine.....	15
Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	16
Sõnumi saatmine.....	16
Postkaardid.....	16

Välksõnumid.....	16
Välksõnumi kirjutamine.....	16
Välksõnumi lugemine ja sellele vastamine.....	16
Nokia Xpressi helisõnumid.....	16
Sõnumi koostamine.....	17
Sõnumi kuulamine.....	17
Mälu on täis.....	17
Kaustad.....	17
E-posti rakendus.....	17
Seadistusviisard.....	17
E-kirja koostamine ja saatmine.....	17
E-posti allalaadimine.....	18
E-kirja lugemine ja sellele vastamine.....	18
E-posti kaustad.....	18
Rämpsposti filter.....	18
Kiirsõnumid.....	18
Ligipääs.....	18
Ühenduse loomine.....	19
Seansid.....	19
Vestlusutse vastuvõtmine või tagasilükkamine.....	19
Kiirsõnumi lugemine.....	19
Vestluses osalemine.....	19
Vestluskontaktide lisamine.....	19
Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine.....	20
Rühmad.....	20
Kõnepost.....	20
Infosõnumid.....	20
Teenuse juhtkäsud.....	20
Sõnumite kustutamine.....	20
SIM-i sõnumid.....	20
Sõnumiseaded.....	20
Üldseaded.....	20
Tekstisõnumid.....	21
Multimeediumsõnumid.....	21
E-kirjad.....	21
8. Kontaktisikud.....	21
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine.....	21
Andmete salvestamine.....	22
Seaded.....	22
Rühmad.....	22
Kontaktisiku otsimine.....	22
Kontaktisikute kopeerimine või teisaldamine.....	22
Kontaktandmete muutmine.....	22
Kontaktisikute kustutamine.....	22
Kõigi andmete sünkronimine.....	23
Visiitkaardid.....	23
Numbrivalimise otseteed.....	23
Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid.....	23
9. Kõnelogi.....	23
10. Kohamäärang.....	23
11. Seaded.....	24
Profiilid.....	24
Teemad.....	24
Helinad.....	24
Ekraan.....	24
Kellaaeg ja kuupäev.....	24
Minu otseteed.....	25
Vasak valikuklahv.....	25
Parem valikuklahv.....	25
Juhtnupp.....	25
Häälkäsklused.....	25
Infrapunaühendus.....	25
Bluetooth.....	25
Bluetoothi raadioside tehnoloogia.....	25
Bluetoothi ühenduse seadistamine.....	26
Pakettandmeside.....	26
Andmeedastus.....	26
Edastuspartnerite loend.....	26
Andmeedastus ühilduva seadmega.....	26

Sisukord

Sünkroonimine arvutiga.....	27
Sünkroonimine serveriga.....	27
USB-andmekaabel.....	27
Kõne.....	27
Telefon.....	27
Lisaseadmed.....	28
Konfigureerimine.....	28
Turvameetmed.....	28
Tarkvara uuendamine raadio teel.....	29
Tarkvarauuenduse seaded.....	29
Tarkvarauuenduse küsimine.....	29
Tarkvarauuenduse installimine.....	29
Algseadete taastamine.....	29

12. Operaatori menüü.....29

13. Galerii.....29

Kaustad ja failid.....	29
Piltide printimine.....	29
Mälukaart.....	30
Mälukaardi vormindamine.....	30
Mälukaardi lukustamine.....	30
Mälu tarbimise kontrollimine.....	30

14. Meediumid.....30

Kaamera ja video	30
Pildistamine.....	30
Videolõigu salvestamine.....	30
Kaamera- ja videovalikud	31
Meediumipleier.....	31
Muusikapleier.....	31
Muusikapalade esitamine.....	31
Muusikapleieri valikud.....	31
Raadio.....	32
Sageduste salvestamine.....	32
Raadio kuulamine.....	32
Diktofon.....	32
Ekvalaiser.....	33
Stereo laiendus.....	33

15. Raadiosaatja.....33

Raadiosaatja kanalid.....	33
Raadiosaatja kanalitüübid.....	33
Kanali loomine.....	33
Raadiosaatja sisse- ja väljalülitamine.....	33
Raadiosaatjakõne tegemine ja vastuvõtmine.....	33
Kanalisse helistamine.....	34
Privaatkõne.....	34
Raadiosaatjakõne mitmele adressaadile.....	34
Raadiosaatjakõne vastuvõtmine.....	34
Tagasihelistusteated.....	34
Tagasihelistusteate saatmine.....	34
Tagasihelistusteatele vastamine.....	34
Privaatkõne kontaktisiku lisamine.....	34
Raadiosaatjateenuse seaded.....	35
Konfiguratsiooniseaded.....	35

16. Rakendused.....35

Mängu käivitamine.....	35
Rakenduse käivitamine.....	35
Rakenduse valikud.....	35
Rakenduse allalaadimine.....	35

17. Märkmik.....36

Äratuskell.....	36
Äratuse määramine.....	36
Äratuse katkestamine.....	36
Kalender.....	36
Kalendrimärkme koostamine.....	36
Märkme helisignaali.....	36
Ülesanded.....	36
Märkmed.....	36
Kalkulaator.....	37
Taimerid.....	37
Stopper.....	37

18. Veeb.....37

Sirvimise seadistamine.....	38
Ühenduse loomine teenusega.....	38
Veebilehtede sirvimine.....	38
Sirvimine telefoni klahvide abil.....	38
Otsevalimine.....	38
Järjehoidjad.....	38
Esitusviisi seaded.....	38
Turvaseaded.....	39
Präänikud.....	39
Skriptid turvalise ühenduse korral.....	39
Allalaadimisseaded.....	39
Teenusesõnumite kaust.....	39
Teenusesõnumite kausta kasutamine.....	39
Teenusesõnumite kausta seaded.....	39
Vahemälu.....	39
Sirvimisturvalisus.....	39
Turvamoodul.....	40
Sertifikaadid.....	40
Digitaallalkiri.....	40

19. SIM-kaardi teenused.....40

20. Ühendamine personaalarvutiga.....40

Nokia PC Suite.....	40
Pakettandmeside, HSCSD ja CSD.....	41
Bluetooth.....	41
Andmesiderakendused.....	41

21. Aku.....41

Akuteave.....	41
Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	41
Hologrammi autentimine.....	42
Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?.....	42

Hooldus ja korrashoid.....43

Kasutuselt kõrvaldamine.....	43
------------------------------	----

Täiendav ohutusalane teave.....43

Lapsed.....	43
Kasutuskeskkond.....	43
Meditsiiniaparatuur.....	44
Kehasisene meditsiiniaparatuur.....	44
Kuuldeaparaadid.....	44
Sõidukid.....	44
Plahvatusohtlik piirkond.....	44
Hädaabikõned.....	44
SERTIFITSEERIMISINFO (SAR).....	45

Register.....46

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrgus EGSM 900 ja GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), e-posti rakendus, kiirsuhtlus, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseri või MMS-i abil eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktisikud, teksti-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-post, kalender, ülesanded, Java™ mängud ja rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu mahtu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid.

Lisaseadmed

Juhised tarvikute ja lisaseadmete kohta

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

1. Üldteave

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni loata kasutamise eest. Eelnevalt määratud lukukoodiks on **12345**. Te saate koodi muuta ja seadistada telefoni koodi küsima. [Vt "Turvameetmed", lk 28.](#)

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti loata kasutamise eest. [Vt "Turvameetmed", lk 28.](#)

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. [Vt "Turvamoodul", lk 40.](#)

Allkirja PIN-koodi on vaja digitaalallkirja andmiseks. [Vt "Digitaalallkiri", lk 40.](#)

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, siis võtke ühendust teenusepakkujaga.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü **Kõnepiirangu teenus** kasutamiseks. [Vt "Turvameetmed", lk 28.](#)

■ Konfiguratsiooniseadete teenus

Teatud võrguteenuste (näiteks mobiil-Interneti teenuse, MMS-i, Nokia Xpressi helisõnumite või Interneti kaugserveriga sünkronimise) kasutamiseks vajab seade õigeid konfiguratsiooniseadeid. Teenuse kättesaadavuse kohta saate lisateavet teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebilehe tootetoe osast. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 8.](#)

Kui olete vastu võtnud konfiguratsioonisõnumiga saadetud seaded, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade **Konfig. seaded vastu võetud**.

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Vajaduse korral sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

Et saadud seadetest loobuda, valige **Välju** või **Näita** > **Loobu**.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Erinevate teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

■ Tarkvarauuendused

Nokia võib valmistada tarkvarauuendusi, mis võivad pakkuda uusi või täiustatud funktsioone või suuremat jõudlust. Võimalik, et saate neid uuendusi küsida arvuti rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vaja rakendust Nokia Software Updater ja ühilduvat personaalarvutit operatsioonisüsteemiga Microsoft Windows 2000 või XP, kiiret Interneti püsiühendust ning ühilduvat andmekaablit seadme ja arvuti ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks vaadake aadresse www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebisaiti.

Kui teie võrk toetab tarkvara uuendamist raadio teel, on võimalik, et saate uuendusi küsida ka seadme kaudu.

[Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 29.](#)

Tarkvarauuenduste allalaadimisel võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saada. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Enne uuenduse käivitamist veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage seadmega laadija.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia tugiteenused

Tugiteave

Kui soovite selle juhendi uusimat versiooni, lisateavet, allalaaditavaid faile või teavet teie Nokia tootega seotud teenuste kohta, siis vaadake aadresse www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Aadressidelt www.nokia.com/support saate alla laadida ka tasuta konfiguratsiooniseadeid oma seadmemudeli jaoks (näiteks MMS-i, GPRS-i, e-posti ja muude teenuste seadeid).

Nokia PC Suite

PC Suite'i ja sellega seotud teavet leiate Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support PC Suite'i ühilduvusnimekirja.

Klienditeenindus

Kui teil on vaja pöörduda klienditeenindusse, vaadake kohalike Nokia Care kontaktkeskuste aadresse aadressidelt www.nokia.com/customerservice.



Hooldus

Kui vajate hooldusteenust, vaadake lähima Nokia hoolduskeskuse asukohta aadressidelt www.nokia.com/repair.

2. Alustamine

Kõigil pildidel on kujutatud klassikaline telefon Nokia 3110.

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

Käesoleva seadme toiteallikaks on aku BL-5C. Kasutage ainult Nokia originaalakusid. [Vt "Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks", lk 41.](#)

Olge SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.

1. Lükake lukustusnuppu (1), et avada ja eemaldada tagapaneel (2). Eemaldage aku vastavalt joonisele (3).

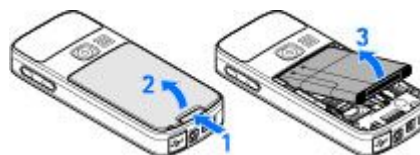

2. Avage SIM-kaardi hoidik (4). Pange SIM-kaart (5) hoidikusse nii, et kontaktid jäävad allapoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik (6).



3. Jälgige aku kontakte (7) ja paigaldage aku (8). Asetage tagapaneeli ülaosa seadme peale (9) ja sulgege tagapaneel (10).



■ microSD-kaardi paigaldamine

Kasutage ainult neid microSD-mälukaarte, mis on Nokia poolt selle seadme jaoks heakskiidetud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Lülitage seade välja ning eemaldage seadme tagapaneel ja aku.

Alustamine

2. Avamiseks lükake mälukaardi hoidikut (1).



3. Avage kaardihoiuk (2) ja pange mälukaart hoidikusse nii, et kontaktid jäävad sissepoole (3).



4. Sulgege kaardihoiuk (4) ja lükake kaardihoiukut, et see lukustada (5).



5. Paigaldage uuesti aku ja tagapaneel.

■ Aku laadimine

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3 või AC-4.



Hoiatus: Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.

2. Ühendage laadija juhe seadme põhjal olevasse ühenduspessa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Kui telefon on ooterežiimil, siis võtab aku BL-5C laadimine laadijaga AC-3 aega umbes 2 tundi ja 45 minutit.



■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.



■ Peakomplekt



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Kui ühendate seadmega mõne muu peakomplekti, pöörake helitugevusele erilist tähelepanu.



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.


Ärge ühendage tooteid, mis väljastavad väljundsignaale, sest see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV ühenduspessa pingeallikaid.

Kui ühendate Nokia AV ühenduspessa mõne muu välisseadme või peakomplekti peale nende, mis on Nokia poolt selle seadme jaoks heaks kiidetud, pöörake helitugevusele erilist tähelepanu.

■ Pael

1. Avage tagapaneel.

2. Haakige pael joonise järgi (1) klambri taha ja sulgege tagapaneel (2).

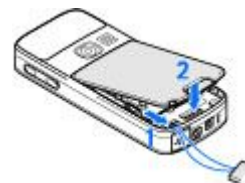

3. Teie seade

■ Klahvid ja osad

Kujutatud on klassikaline telefon Nokia 3110.



- 1 — Kuular
- 2 — Ekraan
- 3 — Vasak valikuklahv
- 4 — Helistamisklahv
- 5 — Infrapunaliides (IR)
- 6 — Nupp Navi™: 4-suunaline liikumisklahv ja keskmine valikuklahv
- 7 — Parema valikuklahv
- 8 — Lõpetamisklahv
- 9 — Klahvistik
- 10 — Mikrofon
- 11 — Laadija ühenduspesa
- 12 — Nokia AV ühenduspesa (2,5 mm)
- 13 — Mini USB kaabli ühenduspesa
- 14 — Helitugevuse vähendamise klahv
- 15 — Helitugevuse suurendamise klahv
- 16 — Toiteklahv
- 17 — Valjuhääldi
- 18 — Kaamera objektiv (ainult klassikaline Nokia 3110)

■ Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisse- või välja lülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Kui seade palub sisestada PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse *****) ja valige **OK**.


Seade võib paluda kellaaeg ja kuupäev õigeks seada. Sisestage kohalik kellaaeg, valige oma asukohta ajavöönd vastavalt aja erinevusele Greenwichi ajast (GMT-st) ja seejärel sisestage kuupäev. [Vt "Kellaaeg ja kuupäev", lk 24.](#)

Kui seade lülitatakse esimest korda sisse või kui seade on ooterežiimil, siis võidakse pakkuda konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Lisateabe saamiseks vaadake [Ühenda teenusepakkuja toega. Vt "Konfigureerimine", lk 28. Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 7.](#)

■ Ooterežiim

Kui seade on kasutamiseks valmis, aga ühtegi märki pole sisestatud, on seade ooterežiimis.

Ekraan

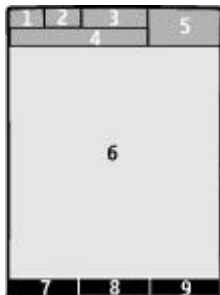

1 — Mobiilsidevõrgu signaalitugevus

2 — Aku laetus

3 — Tähised

4 — Võrgu nimetus või operaatori logo

5 — Kell

6 — Põhiekraan

7 — Vasaku valikuklahvi funktsiooniks on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. [Vt "Vasak valikuklahv", lk 25.](#)

8 — Keskmise valikuklahvi funktsiooniks on **Menüü**.

9 — Parema valikuklahvi funktsiooniks on **Nimed** või mõne muu funktsiooni otsetee. [Vt "Parem valikuklahv", lk 25.](#) Mingisse kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonidel võib see klahv avada operaatorvõrgu kodulehekülje.

Energia säästmine

Seadmel on olemas funktsioonid **Toitesäästja** ja **Puhkerežiim**, mis aitavad säästa ooterežiimis oleva seadme akut, kui ei vajutata ühtki seadme klahvi. Need funktsioonid võivad olla sisse lülitatud. [Vt "Ekraan", lk 24.](#)

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil loend valitud funktsioonidest ning andmest, millele on võimalik otse juurde pääseda.

Aktiivse ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** > **Aktiivne ooterežiim** > **Aktiivne ooterežiim** > **Sisse** või **Välja**.

Loendis liikumiseks vajutage aktiivses ooterežiimis juhtnuppu üles või alla ja valige **Vali** või **Kuva**. Nooled näitavad, et on võimalik saada lisateavet. Liikumise lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi korraldamiseks ja muutmiseks valige esmalt **Valikud** ja seejärel kasutage olemasolevaid võimalusi.

Otseteed ooterežiimis

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge numbrile või nimele ja vajutage numbril helistamiseks uuesti helistamisklahvi.

Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Klahve saab kasutada otseteena. [Vt "Minu otseteed", lk 25.](#)

Tähised

lugemata sõnumid

saatmata ja tühistatud sõnumid või sõnumid, mille saatmine nurjus.

vastamata kõne

/ Telefon on ühenduses kiirsuhtlusteenusega ja olekuks on liinil või liinilt ära.

vastuvõetud kiirsõnumid

Klahvistik on lukustatud.

Telefon ei helise saabuva kõne ega tekstisõnumi puhul.

Äratuskell on aktiivne.

Taimer on sisse lülitatud.

Stopper töötab taustal.

Helistamisfunktsioonid

 Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.

 Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.

 GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.

 Bluetoothi ühendus on aktiivne.

 Raadiosaatjaühendus on aktiivne või ootel.

 Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.

 Kõik saabuvad kõned suunatakse teisele numbrile.

 Valjuhääldi on aktiivne või seadmega on ühendatud muusika kuulamise seade.

 Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.

 Valitud on ajastusega profiil.

 Seadmega on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade või vaegkuuljate seade.

■ Lennurežiim

On võimalik lülitada välja kõik raadiosagedust kasutavad funktsioonid ja siiski kasutada vallasrežiimi mängu, kalendrit ja telefoninumbreid.

Kasutage lennurežiimi kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui lennurežiim on aktiivne, kuvatakse tähis .

Lennurežiimi aktiveerimiseks või seadistamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** > **Lennuprofiil** > **Aktiveeri** või **Muuda**.

Lennurežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Hädaabikõne lennurežiimis - Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja teate **Kas väljuda lennuprofiilist?** kuvamisel valige **Jah**. Telefon üritab helistada hädaabinumbrile.



Hoiatus: Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbril), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood. Kui soovite helistada hädaabinumbril lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *, et klahvistik lukustada.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui funktsioon **Klahvide turvalukustus** on **Sisse** lülitatud, siis sisestage vastava nõude korral turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistiku korral vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Veel saab kasutada funktsioone **Automaatne klahvilukustus** ja **Klahvide turvalukustus**. Vt "Telefon", lk 27.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

■ Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mitmeid seadme funktsioone saab kasutada ka ilma SIM-kaarti paigaldamata (näiteks andmeedastus ühilduva arvuti või muu seadmega). Mõned funktsioonid kuvatakse menüüs tuhmilt ja neid ei saa kasutada.

4. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

Numbri valimine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

Helistamisfunktsioonid

2. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevuse reguleerimisklahvi üles või alla.
3. Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Te saate otsida menüüsse **Kontaktid** salvestatud nime või telefoninumbrit. [Vt "Kontaktisiku otsimine", lk 22.](#) Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Numbrivalimise otseteed

Numbriklahvidele 2 kuni 9 saab määrata telefoninumbri. [Vt "Numbrivalimise otseteed", lk 23.](#)

Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

või

Kui **Kiirvalimine** on **Sisse** lülitatud, siis hoidke numbriklahvi all kuni kõne alustamiseni.

Lisateavet saate punktist **Kiirvalimine**. [Vt "Kõne", lk 27.](#)

Täiustatud häälvallimine

Helistamiseks piisab seadme kontaktisikute loendisse salvestatud nime lausumisest.

Tunnussõnad sõltuvad keelest. Enne häälvallimise kasutamist määrake **Hääletuvastuse keel**. [Vt "Telefon", lk 27.](#)



Märkus: Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvallimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all paremat valikuklahvi või helitugevuse vähendamisklahvi. Kostab lühike toon ja ekraanile ilmub teade **Palun räägi**.
2. Õelge selgelt kontaktisiku nimi, kellele soovite helistada. Kui tunnussõna tuvastamine õnnestus, kuvatakse loend sobivate vastetega. Seade esitab loendi esimese vaste tunnussõna. Kui see ei ole õige käsk, liikuge järgmisele kirjele.

Seadme teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvallimisega helistamisele. [Vt "Häälkäsklused", lk 25.](#)

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabuvalle kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**.

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal (võrguteenus) vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Ka võite aktiveerida funktsiooni **Koputus**. [Vt "Kõne", lk 27.](#)

■ Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavatest funktsioonidest on võrguteenused. Teabe saamiseks nende kasutatavuse kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kõne ajal valige esmalt **Valikud** ja seejärel kasutage alltoodud võimalusi.

Kõne valikuteks on **Sulge mikrofoni** või **Ava mikrofoni**, **Kontaktid**, **Menüü**, **Lukusta klahvid**, **Lindista**, **Hääle selgus**, **Kõlar** või **Telefon**.

Võrgu valikuteks on **Vasta** või **Keeldu**, **Ootele** või **Ootelt**, **Uus kõne**, **Liida konv.-ga**, **Lõpeta kõne**, **Lõpeta kõik kõned** ja alltoodud valikud.

- **Saada DTMF** — toonsignaalide saatmine.
- **Vaheta** — aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.
- **Siirda** — ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.
- **Konverents** — konverentskõne algatamine.
- **Omavaheline kõne** — eravestlus konverentskõne ajal.



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

5. Teksti kirjutamine

■ Tekstirežiimid

Teksti sisestamiseks (näiteks sõnumite kirjutamiseks) on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisestus.

Teksti sisestamise ajal tuleb tavalise ja sõnastikupõhise tekstisestuse vahetamiseks hoida all klahvi **Valikud**. Tavalist tekstisestust tähistab  ja sõnastikupõhist tekstisestust . Sõnastikupõhine tekstisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised  ja . Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi #. Täherežiimist numbrirežiimi (selle täheks on ) lülitumiseks hoidke all klahvi # ja seejärel valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi #.

Kirjutuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

■ Tavaline tekstisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **2** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud märk. Kasutatavad märgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest.

Kui järgmine märk asub eelmisega samal klahvil, oodake, kuni ilmub kursor ja seejärel sisestage märk.

Levinumate kirjavahemärkide ja erimärkide kasutamiseks vajutage korduvalt numbriklahvi **1** või vajutage klahvi *, et valida erimärk.

■ Sõnastikupõhine tekstisestus

Sõnastikupõhine tekstisestus tugineb sisseehitatud sõnastikule, kuhu saab ka uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks klahvi **0**.
Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * ja valige sõna loendist.
Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna sõnastikku lisamiseks valige **Üksahaav..** Sisestage sõna tavalise tekstisestusmeetodi abil ja valige **Salvesta**. Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

6. Menüüdes liikumine

Seadmel on lai valik funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse.

1. Menüü kasutamiseks valige **Menüü**.
2. Lehitsega menüüd ja valige mõni võimalustest (näiteks **Seaded**).
3. Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, valige üks neist (näiteks **Kõne**).
4. Kui valitud menüüs on alammenüüsid, korra sammu 3.
5. Valige sobiv seade.
6. Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**.

Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüükuva muutmiseks valige **Valikud** > **Põhimenüü vaade** > **Loend, Ruudustik, Siltidega ruudust**. või **Sakk**.

Menüü ümberkorraldamiseks liikuge teisaldatavale menüüle ja valige **Valikud** > **Korralda** > **Teisalda**. Liikuge kohale, kuhu soovite menüü paigutada, ja valige **OK**. Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

7. Sõnumside

Te saate lugeda, koostada, saata ja salvestada teksti- ning multimeediumsõnumeid, e-kirju, heli- ja välksõnumeid ning postkaarte. Kõik sõnumid paigutatakse kaustadesse.

■ Tekstisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Lühisõnumiteenus (SMS) vahendusel saab tekstisõnumeid saata ja vastu võtta ning võtta vastu sõnumeid, mis võivad sisaldada pilte (võrguteenus).

Enne tekstisõnumi saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. [Vt "Sõnumiseaded", lk 20.](#)

SMS-e-posti teenuse kasutamise võimaluse kontrollimiseks ja teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole. E-posti aadressi saab salvestada rakendusse [Kontaktid](#). [Vt "Andmete salvestamine", lk 22.](#)

Tekstisõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Lühisõnum**.
2. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi otsimiseks valige **Lisa**.
3. SMS-e-kirja puhul sisestage väljale **Teema**: kirja teema.
4. Kirjutage sõnum väljale **Sõnum**:
Ekraani ülaosas paiknev tähis näitab allesjäänud märkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 märki ja sõnum saadetakse kahe järjestikuse sõnumina.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. [Vt "Sõnumi saatmine", lk 16.](#)

Tekstisõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

1. Saabunud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
2. Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**. Kui sisendkastis on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .
3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** ja sõnumi tüüp.
4. Koostage vastussõnum.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. [Vt "Sõnumi saatmine", lk 16.](#)

■ Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti ja erinevaid objekte, näiteks pilte ning heli- või videolõike.

Multimeedium-sõnumiteenus (MMS-i) kättesaadavuse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt. [Vt "Sõnumiseaded", lk 20.](#)

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS-sõnum**.
2. Koostage sõnum.
Teie seade toetab mitmest leheküljest (slaidist) koosnevaid multimeediumsõnumeid. Sõnumile saab manusena lisada kalendrimärkme ja visiitkaardi. Slaid võib sisaldada teksti, üht pilti ja üht helilõiku või teksti ja videolõiku. Slaidi lisamiseks sõnumisse valige **Uus** või valige **Valikud** > **Lisa** > **Slaid**. Faili lisamiseks sõnumisse valige **Lisa**.
3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist valige **Valikud** > **Eelvaade**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.
5. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi otsimiseks valige **Lisa**.
6. SMS-e-kirja puhul sisestage väljale **Teema**: kirja teema.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. [Vt "Sõnumi saatmine", lk 16.](#)

Multimeedium-pluss-sõnumi koostamine ja saatmine

Multimeedium-pluss-sõnumisse võib lisada suvalist sisu. Selliseks sisuks võivad olla pildid, videolõigud, helilõigud, visiitkaardid, kalendrikirjed, teemad, voogedastuse lingid ja isegi mittetoetatavad failid (näiteks koos e-kirjaga saadud failid).

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS+ sõnum**.
2. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi otsimiseks valige **Lisa**.
3. Sisestage teema ja kirjutage sõnum.
4. Faili lisamiseks sõnumile valige **Lisa** või valige **Valikud** > **Lisa** ja faili tüüp.
5. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist valige **Valikud** > **Eelvaade**.
6. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vt "**Sõnumi saatmine**", lk 16.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad või multimeediumsõnumi manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Saabunud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ja te soovite tervet sõnumit vaadata, siis valige **Esita**. Esitluse failide või manustatud failide vaatamiseks valige **Valikud** > **Objektid** või **Manused**.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta** ja sõnumi tüüp.
4. Koostage vastussõnum.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vt "**Sõnumi saatmine**", lk 16.

■ Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ja alustab selle saatmist.



Märkus: Seade võib märku anda, et sõnum saadeti sõnumikeskuse numbril, mis on programmeeritud telefoni. Seade ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta küsige lisateavet teenusepakkujaalt.

Kui sõnumi saatmisel tekib tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed nurjuvad, jääb sõnum kausta **Saatmiseks**. Kaustas **Saatmiseks** asuvate sõnumite saatmise tühistamiseks liikuge soovitud sõnumile ja valige **Valikud** > **Tühista saatmine**.

■ Postkaardid

Postkaardisõnumi teenuse (võrguteenus) abil saate koostada ja saata postkaarte, mis võivad sisaldada pilti ja tervitusteksti. Postkaart saadetakse teenusepakkuja multimeediumsõnumina. Teenusepakkuja trükib postkaardi välja ja saadab selle sõnumis olevale postiaadressile. Enne selle teenuse kasutamist tuleb aktiveerida multimeediumsõnumiteenus.

Postkaarditeenuse kasutamiseks tuleb vastav teenus esmalt tellida. Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujaalt.

Postkaardi saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Postkaart**. Sisestage aadress; kohustuslikud väljad on tähistatud märgiga *. Liikuge pildiväljale, valige **Lisa** ja galeriis asuv pilt või valige **Uus pilt**, et lisada uus pilt. Seejärel kirjutage tervitustekst. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**. Sisestage aadressaadi telefoninumber ja kirjutage sõnum. Välksõnumi maksimumpikkus on 70 tähti. Vilkuva teksti lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa vilkuv märk**, et panna paika märgis. Märgisele järgnev tekst vilgub. Vilkuva tekstiosa lõpetamiseks lisage teine märgis.

Välksõnumi lugemine ja sellele vastamine

Saabunud välksõnumit tähistab teade **Sõnum**: koos mõne sõnaga sõnumi algusest.

Sõnumi lugemiseks valige **Loe**.

Numbrite ja aadresside eraldamiseks sõnumist valige **Valikud** > **Kasuta andmeid**.

Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ja seejärel kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumi teenuse abil saate mugavalt helisõnumeid koostada ja saata. Helisõnumite kasutamiseks tuleb esmalt aktiveerida multimeedium-sõnumiteenus.

Sõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Helisõnum**. Avaneb diktofon. [Vt "Diktofon", lk 32.](#)
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või valige **Lisa**, et numbrit otsida.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi kuulamine

Saabunud helisõnumi avamiseks valige **Esita**.

Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, siis valige **Näita** > **Esita**.

Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

■ Mälu on täis

Kui saabub uus tekstisõnum, aga sõnumimälu on täis, kuvatakse teade **Mälu on täis. Sõnum. ei saa vastu võtta.**

Vanade sõnumite kustutamiseks valige **OK** > **Jah** ja seejärel soovitud kaust. Liikuge soovitud sõnumile ja valige **Kustuta**.

Rohkemate sõnumite kustutamiseks valige **Märgi**. Märkige kõik kustutatavad sõnumid ja valige **Valikud** > **Kustuta märgitud**.

■ Kaustad

Seade salvestab vastuvõetud sõnumid kausta **Sisse**. Veel saatmata sõnumid salvestatakse kausta **Saatmiseks**.

Et seade salvestaks saadetud sõnumid kausta **Saadetud**, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **Üldseaded** > **Salvesta saadetud sõnumid**.

Koostatud ja mustandite kausta salvestatud sõnumite muutmiseks ning saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Mustandid**.

Sõnumeid saab tõsta kausta **Salvestatud**. Kausta **Salvestatud** alamkaustade korraldamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud**.

Kausta lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kaust**.

Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks liikuge soovitud kaustale ja valige **Valikud** > **Kustuta kaust** või **Muud. kausta nime**.

Uue malli koostamiseks salvestage sõnum mallina või avage mallide loend ja valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Mallid**.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus kasutab e-posti konto avamiseks pakettandmesidet (võrguteenus). See e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist. Seadme e-posti funktsiooni kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Seadmega saab kirjutada, saata ja lugeda e-kirju. Teie seade toetab POP3 ja IMAP4 e-posti servereid. See rakendus ei toeta klahvitoone.

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peate hankima uue e-posti konto või kasutama praegust kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga.

Kontrollige e-posti teenusepakkuja käest oma e-posti seadeid. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 7.](#)

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **E-kirjad**. [Vt "E-kirjad", lk 21.](#)

Seadistusviisard

Kui e-posti seaded on määramata, käivitub seadistusviisard automaatselt.

Seadete käsitsi sisestamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Valikud** > **Halda kontosid** > **Valikud** > **Uus**. Menüü **Halda kontosid** valikute abil saab e-posti seadeid lisada, kustutada ja muuta. Veenduge, et määrasite operaatori jaoks õige eelistatud pöörduspunkti. [Vt "Konfigureerimine", lk 28.](#)

E-posti rakendus vajab ilma proksiserverita Interneti pöörduspunkti. WAP-i pöörduspunktid kasutavad tavaliselt proksiserverit ega tööta e-posti rakendusega.

E-kirja koostamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning ära saata.

1. Valige **Menüü** > **E-post** > **Koosta uus e-kiri**.
2. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle kirja saata.
3. Sisestage aadressaadi e-posti aadress ja kirja teema ning kirjutage e-kiri. Faili manustamiseks menüüst **Galerii** valige **Valikud** > **Manusta fail**.
4. E-kirja saatmiseks valige **Saada** > **Saada kohe**.
Et salvestada e-kiri hilisemaks saatmiseks kausta **Saatmiseks**, valige **Saada** > **Saada hiljem**.
Et e-kirja hiljem muuta või jätkata, valige **Valikud** > **Salv. mustandina**. E-kiri salvestatakse kausta **Saatmiseks** > **Mustandid**.
Et e-kiri hiljem ära saata, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Valikud** > **Saada kohe** või **Saada/vt e-posti**.

E-posti allalaadimine

E-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Vaata uut e-posti**. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle e-posti alla laadida. Kõigepealt laadib e-posti rakendus alla ainult kirjade päised. E-kirja täielikuks allalaadimiseks valige **Tagasi** > **Sisendkaustad**, konto nimi, uus kiri ning **Too**.

Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta **Saatmiseks** salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > **Saada/vt e-posti**.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad või multimeediumsõnumi manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Sisendkaustad**, konto nimi ja soovitud kiri.
2. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > **Algtekst** või **Tühi sõnum**. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > **Vasta kõigile**. Kinnitage e-posti aadressi ja kirja teemat või muutke neid, seejärel kirjutage oma vastus.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > **Saada kohe**.

E-posti kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta **Sisendkaustad**. **Sisendkaustad** sisaldab järgmisi kaustu: "konto nimi" saabuva e-posti jaoks, **Arhiivi** e-posti arhiveerimiseks, **Kohandatud 1–Kohandatud 3** e-posti sortimiseks, **Rämpspost** rämpsposti salvestamiseks, **Mustandid** pooleliolevate e-kirjade jaoks, **Saatmiseks** saatmata e-posti salvestamiseks ja **Saadetud** ärasaadetud e-posti jaoks.

Kaustade ja kaustas olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud**, et näha iga kausta puhul kasutatavaid valikuid.

Rämpsposti filter

Rämpsposti filter võimaldab saatjate paigutamist musta või valgesse nimekirja. Mustas nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kiri filtreeritakse kausta **Rämpspost**. Tundmatult või valges nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kirjad laaditakse konto postkasti.

Rämpsposti filtri aktiveerimiseks ja määratlemiseks valige e-posti peamisel jõudekuval **Valikud** > **Rämpspostifilter** > **Seaded**.

Saatja musta nimekirja kandmiseks valige kaustas **Sisendkaustad** vastav e-kiri ja seejärel **Valikud** > **Saatja musta nim..**

■ Kiirsõnumid



Märkus: Sõltuvalt kiirsuhtlusteenusest ei pruugi te saada kasutada kõiki selles juhendis kirjeldatud funktsioone.

Kiirsuhtlusteenuse (IM, võrguteenus) vahendusel saate liinil olevatele kasutajatele lühikesi lihtsaid tekstisõnumeid saata. Te peate tellima teenuse ja end soovitud kiirsuhtlusteenuse kasutajaks registreerima. Lisateavet kiirsuhtlusteenuse kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Kiirsuhtlusteenuse jaoks vajalike seadete määramiseks valige **Ühenduse seaded**. Vt "**Ligipääs**", lk 18.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, need olenevad konkreetsest kiirsuhtlusteenusest.

Ligipääs

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumside**. Olenevalt teenusepakkujust võib **Sõnumside** asemel olla kasutusel teine termin. Kui kiirsuhtlusteenuse jaoks on olemas mitu ühendusseadete komplekti, siis valige neist sobivaim.

Kasutage alltoodud valikuid.

- **Logi sisse** — ühenduse loomine kiirsuhtlusteenusega. Kui soovite, et telefon looks pärast sisselülitamist automaatselt ühenduse kiirsuhtlusteenusega, valige **Autom. sisselog.** > **Sisse**.
- **Salvestatud vestl.** — kiirsuhtlusseansi ajal salvestatud vestluste vaatamine, kustutamine või ümbernimetamine.

- **Ühenduse seaded** — sõnumside ja olekuteabeteenuse kasutamiseks vajalike seadete muutmine.

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks teenusega sisenege kiirsuhtluse menüüsse, valige vajadusel kiirsuhtlusteenus ja seejärel **Logi sisse**.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsuhtlusteenusega valige **Valikud** > **Välju**.

Seansid

Kui olete teenusega ühenduse loonud, kuvatakse olekureal teie olek, mida näevad ka teised teenuse kasutajad: **Olek: võrgus**, **Olek: hõivatud** või **Olek: kuva ü-ta**. Oma oleku muutmiseks valige **Muuda**.

Olekurea all on kolm kausta, mis sisaldavad teie kontaktisikuid ning näitavad nende olekut: **Vestlused**, **Võrgus ()** ja **Ühend-ta ()**. Kausta laiendamiseks liikuge sellele ja valige **Laienda** (või vajutage juhtnuppu paremale).

Kausta ahendamiseks valige **Ahenda** (või vajutage juhtnuppu vasakule).

- **Vestlused** — näitab uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivse kiirsuhtluseansi ajal saabunud vestluskutseid.

-  tähistab uut rühmasõnumit.
-  tähistab loetud rühmasõnumit.
-  tähistab uut kiirsõnumit.
-  tähistab loetud kiirsõnumit.
-  tähistab vestluskutset.

Kuvavad ikoonid ja tekstid sõltuvad konkreetsest kiirsuhtlusteenusest.

- **Võrgus ()** — näitab liinil olevate kontaktisikute arvu.
- **Ühend-ta ()** — näitab liinilt ära olevate kontaktisikute arvu.

Vestluse alustamiseks laiendage liinil või liinilt ära olevate kontaktisikute kausta, liikuge kontaktisiku nimele, kellega sooviksite vestelda ja valige **Vestlus**. Kutsele reageerimiseks või sõnumile vastamiseks laiendage kausta **Vestlused**, liikuge kontaktisiku nimele, kellega soovite vestelda ja valige **Ava**.

- **Rühmad** > **Avalikud rühmad** — Teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjate loend (ei kuvata, kui võrk ei toeta rühmi). Vestluseansi alustamiseks rühmaga liikuge vastava rühma nimele ja valige **Liitu**. Sisestage oma varjunimi selles rühmas. Kui olete rühmavestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatrühmi. [Vt "Rühmad", lk 20.](#)
- **Otsi** > **Kasutajad** või **Rühmad** — teiste kiirsuhtlusteenuse kasutajate või võrgu avalike rühmade otsimine telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi. Kui valite **Rühmad**, saate rühmi otsida rühmaliikme, rühma nime, teema või tunnuse järgi.
- **Valikud** > **Vestlus** või **Liitu rühmaga** — vestluse alustamine pärast soovitud kasutaja või rühma leidmist.

Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Uue vestluskutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, valige kutse ja seejärel **Ava**. Privaatrühma vestlusega ühinemiseks valige **Nõustu** ja sisestage varjunimi, mida soovite kasutada oma hüüdnimena. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Keeldu** või **Kustuta**.

Kiirsõnumi lugemine

Kui võtate vastu uue sõnumi, mis pole seotud aktiivse vestlusega, kuvatakse teade **Uus kiirsõnum**. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, siis valige sõnum ja seejärel **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse kaustas **Sõnumside** > **Vestlused**. Kui saabub sõnum isikult, kelle andmeid ei ole kaustas **IM-kontaktid**, kuvatakse saatja tunnus. Et salvestada uus kontaktisik, keda veel telefoni mälus ei ole, valige **Valikud** > **Salvesta kontakt**.

Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või uue vestluseansi alustamiseks kirjutage oma sõnum ja valige **Saada**.

Kui teile saabub vestluse ajal sõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis  ning kostab helisignaali. Kirjutage sõnum ja valige **Saada**. Näete ekraanil oma sõnumit ning selle all vastussõnumit.

Vestluskontaktide lisamine

Valige kiirsuhtlusteenusega ühenduses olemise ajal kiirsuhtluse peamenüüst **Valikud** > **Lisa kontakt** > **Mobiilinumbr** **järgi**, **Sisesta käsitsi**, **Otsi serverist** või **Kopeeri serverist** (olenevalt teenusepakkujast). Vestluse alustamiseks liikuge kontaktisiku nimele ja valige **Vestlus**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Kui osalete vestluses ja soovite sõnumid blokeerida, siis valige **Valikud** > **Blokeeri kontakt**.

Konkreetses kontaktisikute loendis sisalduva isiku sõnumite blokeerimiseks liikuge kaustas **Vestlused** vastava kontaktisiku nimele ja valige **Valikud** > **Blokeeri kontakt** > **OK**.

Kontaktisiku blokeerimise lõpetamiseks valige kiirsuhtlusteenuse peamenüüst **Valikud** > **Blokeeritud**. Liikuge kontaktisiku nimele, kelle blokeerimise soovite lõpetada, ja valige **Aktiveeri** > **OK**.

Rühmad

Te saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid avalikke rühmi või koostada ise privaatsed vestlusrühmi.

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjaid. Looge ühendus kiirsuhtlusteenusega ja valige **Rühmad** > **Avalikud rühmad**. Valige rühm ja seejärel **Liitu**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma hüüdnimi, mida selles rühmas kasutate.

Rühma loendist kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta rühm**.

Rühma otsimiseks valige **Rühmad** > **Avalikud rühmad** > **Otsi rühmi**.

Privaatrühma moodustamiseks looge ühendus kiirsuhtlusteenusega ja valige peamenüüst **Valikud** > **Loo rühm**. Sisestage rühma nimi ja oma varjunimi selles rühmas. Märkige kontaktisikute loendis privaatrühma liikmed ja saatke neile kutse.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ja see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kõnepost** > **Kõneposti kuulamine**.

Kõneposti numbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige **Kõneposti number**.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneposti teadete olemasolu tähis . Kõneposti numbril helistamiseks valige **Kuula**.

Infosõnumid

Teenusepakkujalt saab vastu võtta sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Infosõnumid** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

Teenuse juhtkäsud

Teenusekäskude abil saab koostada teenusepäringuid (näiteks võrguteenuste sisselülitamise käske), mida nimetatakse ka USSD-käskudeks, ja neid teenusepakkujale saata.

Teenusepäringu koostamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Teenuse juhtimine**. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Sõnumite kustutamine

Kustutada saab ühe sõnumi, kõik sõnumid või kausta.

Sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kustuta sõnumeid** > **Sõnumi järgi**, et kustutada üks sõnum, **Kausta järgi**, et kustutada kõik mingis kaustas asuvad sõnumid, või **Kõik sõnumid**.

SIM-i sõnumid

SIM-i sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstisõnumid.

Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mällu, kuid mitte vastupidi.

SIM-i sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Valikud** > **SIM-i sõnumid**.

Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on teksti- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **Üldseaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Salvesta saadetud sõnumid** — Valige **Jah**, et salvestada saadetud sõnumid kausta **Saadetud**.
- **Saadetud kausta ülekirjutamine** — Valige **Lubatud**, et asendada mälu täissaaamisel vanad saadetud sõnumid uutega. See seade on saadaval vaid siis, kui valite **Salvesta saadetud sõnumid** > **Jah**.

Kontaktisikud

- **Kirjasuurus** — Sõnumites kasutatava kirjasuuruse valimine.
- **Graafilised emotikonid** — Valige **Jah**, et seade asendaks märkidest koosnevad emotikonid graafilistega.

Tekstisõnumid

Tekstisõnumite ja SMS-e-kirjade saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstisõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **Lühisõnumid** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Saateraportid** — Valige **Jah**, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporti (võrguteenus).
- **Sõnumikeskused** — Valige **Lisa keskus**, et määrata tekstisõnumite saatmiseks vajaliku sõnumikeskuse telefoninumber ja nimi. Numbri annab teenusepakkuja.
- **Aktiivne sõnumikeskus** — kasutatava sõnumikeskuse valimine.
- **E-posti sõnumite keskused** — Valige **Lisa keskus**, et määrata SMS-e-posti edastava e-posti keskuse telefoninumber ja nimi.
- **Aktiivne e-posti keskus** — kasutatava SMS-e-posti keskuse valimine.
- **Sõnumi kehtivus** — aja määramine, mille jooksul võrk üritab teie sõnumit adressaadile edastada.
- **Sõnumite saatmisviis** — saadetavate sõnumite vormingu valimine: **Tekst**, **Piipar** või **Faks** (võrguteenus).
- **Kasuta pakettandmesidet** — Valige **Jah**, et määrata eelistatavaks SMS-i kandjaks GPRS.
- **Märgitugi** — Valige **Täielik**, et kõik sõnumi märgid edastataks täielikult kuvatavatena. Kui valite **Vähendatud**, võidakse rühumärkidega tähed ja muud märgid teistsugusteks märkideks teisendada.
- **Vastus sama keskuse kaudu** — Valige **Jah**, et võimaldada sõnumi adressaadil saata vastussõnum teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseaded mõjutavad multimeediumsõnumite saatmist, vastuvõtmist ja esitusviisi.

Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vt "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)", lk 7. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vt "[Konfigureerimine](#)", lk 28.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **MMS-sõnumid** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Saateraportid** — Valige **Jah**, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporti (võrguteenus).
- **Pildi formaat (MMS+)** — multimeedium-pluss-sõnumite pildisuuruse määramine.
- **Pildi formaat (MMS)** — multimeediumsõnumite pildisuuruse määramine.
- **Slaidide ajastus vaikimisi** — multimeediumsõnumite puhul vaikimisi kehtiva slaidide kuvamisintervalli määramine.
- **MMS-sõnumite vastuvõtmine** — Valige **Jah** või **Ei**, et multimeediumsõnum vastu võtta või blokeerida. Kui valite **Koduvõrgus**, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseadeks on tavaliselt **Koduvõrgus**. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.
- **Saabuvad MMS-sõnumid** — multimeediumsõnumite automaatse vastuvõtu lubamine, telefoni seadistamine multimeediumsõnumi vastuvõtmiseks luba küsima või vastuvõtmisest keelduma. Kui funktsiooni **MMS-sõnumite vastuvõtmine** seadeks on **Ei**, ei ole seda valikut näha.
- **Reklaamide vastuvõtmine** — reklaamide lubamine või keelamine. Kui funktsiooni **MMS-sõnumite vastuvõtmine** seadeks on **Ei** või funktsiooni **Saabuvad MMS-sõnumid** seadeks on **Keeldu**, siis seda valikut ei kuvata.
- **Konfiguratsiooni seaded** — Multimeediumsõnumeid toetavate konfiguratsioonide kuvamiseks valige **Konfiguratsioon**. Valige multimeediumsõnumi teenuse jaoks teenusepakkuja, **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur.**. Valige **Konto** ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast MMS-i konto.

E-kirjad

E-posti saatmine ja vastuvõtmine ning esitusviis oleneb e-posti seadetest. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vt "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)", lk 7. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vt "[Konfigureerimine](#)", lk 28.

Valikuvõimaluste kuvamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **E-kirjad**.

8. Kontaktisikud

Seadme ja SIM-kaardi mällu saab salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontaktisikuid).

Seadme mällu saab kontaktisikuid salvestada koos lisateabega, näiteks erinevate telefoninumbrite ja tekstmärkmetega. Piiratud hulgal kontaktisikutest saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontaktisikuid tähistab .

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu.

Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**.

■ Andmete salvestamine

Seadme mällu saab kontak^tisiku kohta salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid, helina või videolõigu ja lühikesi tekstelemente.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbrⁱ tüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui valite kontak^tisikute hulgast nime (näiteks helistamiseks) ega vali teist numbrit, kasutab telefon alati vaikenumbrit.

Veenduge, et kasutatavaks mäluks on kas **Telefon** või **Telefon ja SIM**. [Vt "Seaded", lk 22.](#)

Otsige üles kontak^tisik, kelle kohta soovite andmeid lisada ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**.

Kasutage olemasolevaid valikuid.

■ Seaded

Need seaded määravad kontak^tandmete salvestuskoha, nende kuvamise viisi ja vaba mälu hulga.

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Seaded** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Mälu valik** — SIM-kaardi või telefoni mälu valimine kontak^tisikute salvestamiseks. Nimede ja numbrite otsimiseks mõlemast mälust valige **Telefon ja SIM**. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mälu.
- **Kontaktivaade** — nimede ja numbrite kuvamisviisi valimine menüüs **Kontaktid**.
- **Nime kuvamine** — kontak^tisiku ees- ja perekonnanime kuvamisjärjekorra valimine.
- **Kirjasuurus** — kontak^tisikute loendi kirjasuuruse määramine.
- **Mälu olek** — vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine.

■ Rühmad

Mällu salvestatud nimede ja telefoninumbrite jaotamiseks erineva helina ja logoga helistajarühmadesse valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Rühmad**.

■ Kontak^tisiku otsimine

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** ja lehitsege kontak^tisikute loendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Kontak^tisikute kopeerimine või teisaldamine

Kontak^tisiku kopeerimiseks või teisaldamiseks SIM-kaardi või telefoni mällu valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed**. Valige kopeeritav või teisaldatav kontak^tisik ja **Valikud** > **Kopeeri kontakt** või **Teisalda kontakt**.

Korrage mitme kontak^tisiku kopeerimiseks või teisaldamiseks valige esimene kopeeritav või teisaldatav kontak^tisik ja **Valikud** > **Märgi**. Märkige teised kontak^tisikud ja valige **Valikud** > **Kopeeri märgitud** või **Teisalda märgitud**.

Kõigi kontak^tisikute kopeerimiseks või teisaldamiseks SIM-kaardi või telefoni mällu valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kopeeri kontaktid** või **Teisalda kontaktid**.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontak^tandmete muutmine

Otsige üles soovitud kontak^tisik ja valige **Andmed**.

Nime, numbrⁱ või tekstilise elemendi muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

Numbrⁱtüübi muutmiseks liikuge soovitud numbrile ja valige **Valikud** > **Muuda tüüp**. Kui soovite määrata valitud numbrⁱ vaikenumbriks, valige **Valikud** > **Vaikimisi numbriks**.

■ Kontak^tisikute kustutamine

Kontak^tisiku kustutamiseks otsige üles soovitud kontak^tisik ja valige **Valikud** > **Kustuta kontakt**.

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälust kõik kontak^tisikud ja nendega seotud andmed, valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kustut. kõik kontaktid** > **Telefonimälust** või **SIM-kaardilt**.

Kontak^tisiku andmetesse salvestatud numbrⁱ, tekstilise märkme või pildi kustutamiseks otsige üles vastava kontak^tisiku kirje ja valige **Andmed**. Liikuge soovitud andmetele ning valige **Valikud** > **Kustuta** ja kasutage olemasolevaid võimalusi.

■ Kõigi andmete sünkroonimine

Kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid saab Interneti-kaugserveriga sünkroonida (võrguteenus). [Vt "Sünkroonimine serveriga", lk 27.](#)

■ Visiitkaardid

Ühilduvate ning vCardi standardit toetavate seadmete abil saab isiku kontaktandmeid visiitkaardina saata ja vastu võtta.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles soovitud kontaktisik ja valige [Andmed](#) > [Valikud](#) > [Saada visiitkaart](#).

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige [Näita](#) > [Salvesta](#), et salvestada visiitkaart telefoni mällu. Visiitkaardist keeldumiseks valige [Välju](#) > [Jah](#).

■ Numbrivalimise otseteed

Seadme abil saab valida telefoninumbri ühe klahvivajutusega. Numbriklahvidele 2 kuni 9 saab määrata telefoninumbri. Numbriklahvile telefoninumbri määramiseks valige [Menüü](#) > [Kontaktid](#) > [Kiirklahvid](#) ja liikuge numbrile, mille soovite määrata funktsiooni [Kiirvalimine](#) otseteeks.

Valige [Määra](#). Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige [Valikud](#) > [Muuda](#).

Valige [Otsi](#) ja kontaktisik, kellele soovite selle otsetee määrata. Kui [Kiirvalimine](#) on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida.

Otseteede abil helistamiseks hoidke vastavat klahvi all. [Vt "Numbrivalimise otseteed", lk 13.](#)

■ Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige [Menüü](#) > [Kontaktid](#) ja seejärel kasutage alltoodud alammenüüde valikuid.

- [Infonumbrid](#) — helistamine teenusepakkuja infonumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).
- [Teenusenumbrid](#) — helistamine teenusepakkuja teenusenumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).
- [Minu numbrid](#) — teie SIM-kaardile määratud abonentnumbrite vaatamine, kui vastavad numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

9. Kõnelogi

Seade registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned ainult juhul, kui võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõneteabe vaatamiseks valige [Menüü](#) > [Kõnelogi](#) > [Vastamata kõned](#), [Vastatud kõned](#) või [Valitud numbrid](#).

Et vaadata viimaseid vastamata ja vastuvõetud kõnesid ning valitud numbreid ajalisel järjekorras, valige [Kõnelogi](#). Et vaadata, millistele kontaktisikutele olete hiljuti sõnumeid saatnud, valige [Sõnumi aadressaadid](#).

Et saada ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige [Menüü](#) > [Kõnelogi](#) > [Kõnede kestus](#), [Pakettside and.loendur](#) või [Pakettside ajaloendur](#).

Et vaadata, mitu teksti- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige [Menüü](#) > [Kõnelogi](#) > [Sõnumilogi](#).



Märkus: Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.



Märkus: Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme eksploatatsiooniea loenduri.

10. Kohamäärang

Võrk võib saata teile asukohapäringu (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja asukohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige [Nõustu](#) või [Keeldu](#). Kui te ei pane päringut tähele, siis nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefoni ekraanil kuvatakse tekst [1 vastuvõtmata asukohapäring](#). Kahe silma vahele jäänud asukohapäringu vaatamiseks valige [Näita](#).

Kümne viimase privaatsusega seotud lühiteate või päringu vaatamiseks või nende kustutamiseks valige [Menüü](#) > [Kõnelogi](#) > [Kohamäärang](#) > [Asukoha register](#) > [Ava kaust](#) või [Kustuta kõik](#).

11. Seaded

■ Profiidid

Teie telefonis on mitmesuguseid seadekomplekte ehk profiile, mille abil saab isikupärastada telefoni helisignaale erinevas ümbruses ja olukorras.

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Profiidid](#) ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

- [Aktiveeri](#) — valitud profiili aktiveerimine.
- [Muuda](#) — profiili isikupärastamine. Valige seadistus, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.
- [Ajastatud](#) — profiili aktiivseks määramine teatud ajavahemikuks (kuni 24 tunniks) ja lõpuaja kehtestamine. Kui profiilile määratud aeg lõpeb, aktiveeritakse eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente seadme isikupärastamiseks.

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Teemad](#) ja kasutage alltoodud võimalusi.

- [Vali teema](#) — teema määramine. Avaneb [Galerii](#) kaustade loend. Avage kaust [Teemad](#) ja valige teema.
- [Teemade lingid](#) — linkide loendi avamine teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Aktiivse profiili helinaseadeid saab muuta.

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Toonid](#). Samad seaded leiata ka menüüst [Profiidid](#). Vt "[Profiidid](#)", lk 24.

Et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud helistajarühma kuuluvalt telefoninumbrilt, valige [Helistajarühmad](#).

Seadete salvestamiseks valige [Valikud](#) > [Salvesta](#), seadete muutmata jätmiseks [Tühista](#).

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

■ Ekraan

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Ekraan](#) ja kasutage olemasolevaid valikuid.

- [Taustpilt](#) — taustapildi lisamine ooterežiimis.
- [Taustpilt](#) — taustapildi lisamine alguskuvale.
- [Aktiivne ooterežiim](#) — aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamine ning aktiivse ooterežiimi haldamine ja isikupärastamine.
- [Fondi värv ooterežiimis](#) — ooterežiimi tekstide värvi valimine.
- [Juhtnupu ikoonid](#) — juhtnupu kehtivate otseteade ikoonide kuvamine ooterežiimis, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.
- [Pimenduspilt](#) — pimenduspildi kuvamine. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige [Pildilingid](#). Pimenduspildi aktiveerimisaja määramiseks valige [Ajaloop](#).
- [Toitesäästja](#) — aku säästmine. Kui ühtki seadme funktsiooni teatud aja jooksul ei kasutata, kuvatakse kuupäev ja digitaalne kell.
- [Puhkerezhiim](#) — aku säästmine
- [Kirjasuurus](#) — sõnumite, kontaktisikute ja veebilehtede puhul kasutatava kirjasuuruse määramine.
- [Operaatori logo](#) — operaatorilogo kuvamine või varjamine.
- [Kärjeteabe kuvamine](#) — kärjetunnuse kuvamine, kui see on võrgust kättesaadav.

■ Kellaeg ja kuupäev

Kella tüübi, kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadete muutmiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kellaeg ja kuupäev](#) > [Kellaeg](#), [Kuupäev](#) või [Kuupäeva ja kella autom. uuendus](#) (võrguteenus).

Kui lähete teise ajavööndisse, valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kellaeg ja kuupäev](#) > [Kellaeg](#) > [Ajavöönd](#) ja oma asukoha ajavöönd vastavalt aja erinevusele Greenwichi ajast (GMT-st) ehk maailmaajast (UTC-st). Kellaeg ja kuupäev määratakse ajavööndi järgi. See võimaldab näidata saabunud teksti- või multimeediumsõnumite õiget saatmisaega.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret ligipääsu seadme sageli kasutatavatele funktsioonidele.

Vasak valikuklahv

Loendist funktsiooni valimiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Minu otseteed](#) > [Vasak valikuklahv](#).

Kui vasaku valikuklahvi funktsiooniks on [Ava](#), siis valige mingi funktsiooni aktiveerimiseks ooterežiimis [Ava](#) > [Valikud](#) ja kasutage allpool nimetatud valikuid.

- [Ava valikud](#) — funktsiooni lisamine otseteede loendisse või funktsiooni loendist kõrvaldamine.
- [Korrasta](#) — isikliku otseteede loendi funktsioonide ümberkorraldamine.

Parem valikuklahv

Loendist funktsiooni valimiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Minu otseteed](#) > [Parem valikuklahv](#).

Juhtnupp

Et määrata juhtnupule (liikumisnupule) eelnevalt määratletud loendist muid seadme funktsioone, valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Minu otseteed](#) > [Juhtnupp](#).

Häälkäsklused

Häälkäskluse lausumisega saab kontaktisikutele helistada ja seadme funktsioone kasutada.

Häälkäsklused sõltuvad keelest. Enne häälkäskluste kasutamist tuleb määrata [Hääletuvastuse keel](#). Vt "[Telefon](#)", lk 27.

Seadme häälkäsklusega aktiveeritava funktsiooni valimiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Minu otseteed](#) > [Häälkäsklused](#) ja seejärel kaust. Liikuge funktsioonile. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Tunnussõna aktiveerimiseks valige [Lisa](#). Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige [Esita](#). Vt "[Täiustatud häälvõimalused](#)", lk 13.

Häälkäskluste haldamiseks liikuge seadme vastavale funktsioonile, valige [Valikud](#) ja kasutage alltoodud võimalusi.

- [Muuda](#) või [Eemalda](#) — valitud funktsiooni häälkäskluse muutmine või desaktiveerimine.
- [Lisa kõik](#) või [Eemalda kõik](#) — kõigile häälkäskluste loendi funktsioonidele vastavate häälkäskluste aktiveerimine või desaktiveerimine.

■ Infrapunaühendus

Telefoni saab seadistada nii, et ta saadaks infrapunaliidese (IR-liidese) kaudu andmeid IRDA-ga ühilduvasse telefoni või andmeseadmesse ja võtaks neid sealt vastu.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Andmete saatmisel või vastuvõtmisel jälgige, et saatva ja vastuvõtva seadme infrapunaliides on teineteise poole suunatud ja seadmete vahel pole tõkkeid.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Ühenduvus](#) > [Infrapuna](#).

Kui andmeedastus ei alga kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist, siis ühendus katkestatakse ja tuleb uuesti käivitada.

Infrapunaühenduse tähis

- Kui  on pidevalt ekraanil, siis on infrapunaühendus aktiivne ja telefon on valmis infrapunaliidese kaudu andmeid saatma ja vastu võtma.
- Kui  vilgub, siis proovib telefon teise seadmega ühendust saada või ühendus on katkenud.

■ Bluetooth

Bluetoothi raadiosidetehnoloogia

Bluetoothi tehnoloogia võimaldab ühendada seadme kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel asuva ühilduva Bluetoothi seadmega. Et Bluetoothi tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea teie seadme ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, ehkki seinad või teised elektroonikaseadmed võivad ühendust segada.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ning toetab järgmisi profile: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ja serial port. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetoothi ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Bluetooth** — Bluetoothi funktsiooni aktiveerimiseks valige **Sisse**.  näitab, et Bluetooth on aktiivne.
- **Minu telefoni leitavus** — määramine, kuidas telefoni teistele Bluetoothi seadmetele näidatakse.
- **Otsi helitarvikuid** — ühilduvate Bluetoothi heliseadmete otsimine. Valige seade, mille soovite telefoniga ühendada.
- **Aktiivsed seadmed** — kontrollimine, milline Bluetoothi ühendus on aktiivne.
- **Seotud seadmed** — kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetoothi seadmete otsimine. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetoothi seadmete nägemiseks valige **Uus**. Valige seade ja seejärel **Seo**. Sisestage teie seadmega seotava seadme kokkuleppeline Bluetoothi pääsukood (kuni 16 märki). Pääsukood tuleb sisestada ainult seadme esmakordsel ühendamisel. Seade loob teise seadmega ühenduse ja te võite alustada andmeedastust.
- **Minu telefoni nimi** — seadmele Bluetoothi ühenduste jaoks nime andmine.

Kui muretsete turvalisuse pärast, lülitage Bluetoothi funktsioon välja või määrake seade **Minu telefoni leitavus** väärtuseks **Varjatud**. Nõustuge ainult usaldusväärsetest allikatest pärinevate Bluetoothi ühendustega.

■ Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS – General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiilseadmega Interneti-protokollipõhise (IP – Internet Protocol) võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Pakettandmeside** > **Pakettandmeside** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Vajadusel** — pakettandmesideühenduse loomine siis, kui mingi rakendus seda vajab. Ühendus katkeb rakenduse töö lõppemisel.
- **Pidevalt liinil** — automaatne ühendus pakettandmesidevõrguga seadme sisselülitamisel.

Te võite ühendada seadme Bluetoothi raadiotehnoloogia või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ning kasutada seadet modemina arvutist GPRS-ühenduse loomiseks.

Arvutist loodavate ühenduste seadete määramiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Pakettandmeside** > **Pakettandmeside seaded** > **Aktiivne pöörduspunkt** ja aktiveerige pöörduspunkt, mida soovite kasutada. Valige **Muuda aktiivset pöörduspunkti** > **Pöörduspunkti varjunimi**, sisestage seadete muutmiseks pöörduspunkti nimi ja valige **OK**. Valige **Pakettandmeside pöörduspunkt**, sisestage võrguühenduse loomiseks vajaliku pöörduspunkti (APN-i) nimi ja valige **OK**.

Looge Interneti-ühendus, kasutades telefoni modemina. [Vt "Nokia PC Suite", lk 40](#). Kui olete määranud seaded nii arvutis kui ka seadmes, siis kasutatakse arvuti seadeid.

■ Andmeedastus

Kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid saab sünkroonida teise ühilduva seadme (näiteks mobiilseadme), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Seade võimaldab andmeedastust ühilduva arvuti või muu ühilduva seadmega ka siis, kui seadmes pole SIM-kaarti.

Edastuspartnerite loend

Seadme andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded olema edastuspartnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teisest seadmest (näiteks ühilduvast mobiilseadmest), lisatakse vastav edastuspartner teise seadme kontaktandmete alusel automaatselt loendisse. Loendi algelementideks on **Sünk. serveriga** ja **Sünk. arvutiga**.

Uue edastuspartneri (näiteks mobiilseadme) loendisse lisamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andme-edastus** > **Valikud** > **Lisa kontakt** > **Sünk. telefoniga** või **Telefoni kopeer.** ning sisestage edastuse tüübile vastavad seaded.

Kopeerimis- ja sünkroonimiseseadete muutmiseks valige edastuspartnerite loendist partner ja seejärel **Valikud** > **Muuda**.

Edastuspartneri kustutamiseks valige edastuspartnerite loendist kustutatav partner ja seejärel **Valikud** > **Kustuta**.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetoothi tehnoloogiat või kaabelühendust. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Andmeedastuse alustamiseks valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus** ja seejärel edastuspartner, milleks ei tohi olla **Sünk. serveriga** ega **Sünk. arvutiga**.

Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sünkroonitakse.

Sünkroonimine arvutiga

Et sünkroonida kalendrit, märkmeid ja kontaktisikute andmeid, installige ühilduvasse arvutisse seadme tarkvara Nokia PC Suite. Kasutage seadme ja arvuti ühendamiseks Bluetoothi tehnoloogiat või USB-andmekaablit ja käivitage sünkroonimine arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuse seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 7.](#)

Sünkroonimise käivitamiseks seadmest valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Sünk. serveriga**.

Esmakordne või sünkroonimise katkestamisele järgnev sünkroonimine võib kesta kuni 30 minutit.

■ USB-andmekaabel

USB-andmekaablit saab kasutada seadme ja ühilduva arvuti või PictBridge'i toetava printeri vaheliseks andmeedastuseks. USB-andmekaablit saab kasutada ka tarkvaraga Nokia PC Suite.

Et aktiveerida seade andmeedastuseks või pildi printimiseks, ühendage andmekaabel. Kinnitage teadet "**USB-kaabel ühendatud. Valige režiim.**" ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Nokia režiim** — kaabli kasutamine tarkvaraga PC Suite.
- **Print. ja meed.** — seadme kasutamine PictBridge'iga ühilduva printeri või ühilduva arvutiga.
- **Andmetalletus** — ühendamine arvutiga, kus ei ole Nokia tarkvara, ja telefoni kasutamine andmesalvestusseadmena.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **USB-andmekaabel** ja soovitud USB-režiim.

■ Kõne

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Kõnede suunamine** — saabuvate kõnede suunamine (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. [Vt "Turvameetmed", lk 28.](#)
- **Hääle selgus** — Valige **Aktiivne**, et parendada mürarikas keskkonnas kõne selgust.
- **Suvaklahviga vastamine** — Valige **Sisse**, et võtta saabunud kõne vastu suvalise klahvi lühikese vajutusega. Selleks ei saa kasutada toitenuppu, vasakut ja paremat valikuklahvi ega lõpetamisklahvi.
- **Automaatne kordusvalimine** — Valige **Sisse**, et telefon prooviks pärast ebaõnnestunud helistamiskatset kuni kümme korda uuesti samale numbrile helistada.
- **Kiirvalimine** — Valige **Sisse**, et valida kiirklahvidele 2 kuni 9 määratud telefoninumbreid vastava numbriklahvi allhoidmisega.
- **Koputus** — Valige **Aktiveeri**, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal saabuvast kõnest (võrguteenus). [Vt "Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine", lk 13.](#)
- **Kokkuvõtte pärast kõnet** — Valige **Sisse**, et kuvada pärast iga kõnet lühidalt kõne ligikaudne kestus.
- **Minu helistaja ID näitamine** — Valige **Jah**, et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkujaga kokkulepitud seadete kasutamiseks valige **Vaikimisi**.
- **Väljuvate kõnede liin** — liini 1 või liini 2 valimine väljuvate kõnede liiniks, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrguteenus).

■ Telefon

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Keele seaded** — Seadme ekraaniteksti keele määramiseks valige **Telefoni keel**. **Automaatne** valib keele SIM-kaardil oleva teabe alusel. USIM-kaardi keele valimiseks valige **SIMi keel**. Häälkäskluste taasesituskeele määramiseks valige **Hääletuvastuse keel**. [Vt "Täiustatud häälvallimine", lk 13.](#)
- **Klahvide turvalukustus** — Võimaldab panna seadme klahviluku avamiseks turvakoodi küsima. Sisestage turvakood ja valige **Sisse**.
- **Automaatne klahvilukustus** — klahvistiku automaatne lukustamine eelnevalt määratud aja möödumisel, kui seade on ooterežiimis ja ühtegi seadme funktsiooni pole kasutatud. Valige **Sisse** ja määrake aeg.
- **Tervitustekst** — seadme sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti kirjutamine.
- **Lennupäring** — Seade küsib sisselülitamisel iga kord, kas soovite kasutada lennurežiimi. Lennurežiimis lülitatakse kõik raadioühendused välja. Lennurežiimi tuleks kasutada raadiolainete suhtes tundlikes piirkondades.
- **Telefoni uuendused** — tarkvarauuenduste vastuvõtmine teenusepakkujalt (võrguteenus). See võimalus sõltub seadmest ega pruugi kasutatav olla. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 29.](#)
- **Operaatori valik** — Valige **Automaatne**, et seade valiks automaatselt ühe piirkonnas kättesaadavatest võrkudest. Funktsiooni **Käsitsi** abil saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.
- **SIM-rakenduste kinnitamine** — [Vt "SIM-kaardi teenused", lk 40.](#)

- **Abitekstide aktiveerimine** — valik, kas seade kuvab abitekste või mitte.
- **Tervitusmuusika** — Seade mängib sisselülitamisel muusikat.

■ Lisaseadmed

See menüü või alltoodud valikud kuvatakse ainult juhul, kui seade on või on olnud ühendatud ühilduva mobiil-lisaseadmega. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Lisatarvikud**. Valige lisaseade ja sõltuvalt seadmest mõni alltoodud võimalustest.

- **Vaikimisi profiil** — valitud lisaseadme ühendamisel automaatselt aktiveeritava profiili valimine.
- **Automaatne vastuvõtt** — automaatne vastamine saabuvalle kõnele viie sekundi möödumisel. Kui funktsiooni **Kõn.märguanne**: seadeks on **Üks piiks** või **Välja**, ei saa automaatset vastuvõttu kasutada.
- **Valgustus** — valgustuse pidevalt **Sisse** lülitamine. Valige **Automaatne**, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust.
- **Tekstitelefon** — Valige **Kasuta tekstitelefoni** > **Jah**, et kasutada peakomplekti või vaegkuuljate seadme seadete asemel seda seadistust.

■ Konfigureerimine

Seadet saab konfigureerida teatud teenuste jaoks vajalike seadete abil. Need seaded võite saada ka teenusepakkuvalt. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 7.](#)

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Vaikimisi konfigu- ratsiooniseaded** — seadmesse salvestatud teenusepakkuja vaatamine. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > **Sea vaikeseadeks**.
- **Aktiveeri vaikum. kompl. kõigis rak.** — kasutatavate rakenduste vaikumisi kehtivate konfiguratsiooniseadete aktiveerimine.
- **Eelistatud pöörduspunkt** — salvestatud pöörduspunktide vaatamine. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-i sissehelistamisnumbri vaatamiseks liikuge pöörduspunktile ja valige **Valikud** > **Andmed**.
- **Ühenda teenusepakkuja toega** — konfiguratsiooniseadete allalaadimine teenusepakkuja serverist.
- **Seadmehalduri seaded** — seadme tarkvarauuenduste allalaadimise lubamine või keelamine. See võimalus sõltub seadmest ega pruugi kasutatav olla. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 29.](#)
- **Isikliikud konfiguratsiooniseaded** — erinevate teenuste uute isiklike kontode käsitsi lisamine, aktiveerimine ja kustutamine. Kui te pole veel ühtegi kontot lisanud, valige uue isikliku konto lisamiseks **Lisa uus**; vastasel korral valige **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenuse tüüp. Seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad olenevalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > **Kustuta** või **Aktiveeri**.

■ Turvameetmed

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **PIN-koodi küsimine** ja **UPIN-koodi küsimine** — pärast seadme sisselülitamist PIN- või UPIN-koodi küsimine. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- **PIN2-koodi taotlemine** — valik, kas seadme PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- **Kõnepiirangu teenus** — seadmest välja- ja seadmesse sissehelistamise piiramine (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.
- **Määratud numbrid** — valitud telefoninumbritele helistamise piiramine, kui SIM-kaart seda funktsiooni toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei ole GPRS-ühendused võimalikud, välja arvatud juhul, kui saadate GPRS-ühenduse kaudu tekstisõnumeid. Sel juhul tuleb määratud numbrite loendisse lisada ka adressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number.
- **Piiratud kasutajarühm** — isikute rühma määramine, kellele saab helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).
- **Turvase** — Valige **Telefon**, et seade küsiks uue SIM-kaardi paigaldamisel alati turvakoodi. Kui valite **Mälu**, küsib seade turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel ja siis, kui soovite kasutatavat mälu vahetada.
- **Pääsukoodid** — turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmine.
- **Kood kasutusel** — valimine, kas aktiivne on PIN-kood või UPIN-kood.
- **Turvsertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid** — seadmesse laaditud turva- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamine. [Vt "Sertifikaadid", lk 40.](#)
- **Turvamooduli seaded** — valiku **Turvamooduli andmed** vaatamine, funktsiooni **Mooduli PINi küsimine** aktiveerimine või mooduli ja allkirja PIN-koodi muutmine. [Vt "Pääsukoodid", lk 7.](#)

■ Tarkvara uuendamine raadio teel



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

Teenusepakkuja võib seadme tarkvarauuendused raadio teel otse teie seadmesse saata (võrguteenus). See võimalus sõltub seadmest ega pruugi kasutatav olla.

Tarkvarauuenduse seaded

Tarkvarauuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** > **Seadmehalduri seaded** > **Teenusepakkuja tarkvarauuendus** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Luba alati** — kogu tarkvara automaatne allalaadimine ja uuendamine.
- **Keeldu alati** — kõigist tarkvarauuendustest keeldumine.
- **Esmalt küsi** — tarkvara allalaadimine ja uuendamine alles pärast teie kinnitust (vaikeseadistus).

Tarkvarauuenduse küsimine

Olemasolevate tarkvarauuenduste küsimiseks teenusepakkujalt valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Telefoni uuendused**. Et kuvada kasutusel oleva tarkvara versioon ja kontrollida, kas see vajab uuendamist, valige **Praeguse tarkvara andmed**. Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi telefoni tarkvara alla**. Järgige ekraanile ilmuvaid juhendeid.

Tarkvarauuenduse installimine

Kui pärast allalaadimist loobuti installimisest, siis valige installimise käivitamiseks **Installi tarkvarauuendus**.

Tarkvara uuendamiseks võib kuluda mitu minutit. Kui installimisel tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Taasta algseaded**. Sisestage turvakood. Rakendusse **Kontaktid** salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

12. Operaatori menüü

See menüü võimaldab avada võrguoperaatori teenuseid koondava portaali. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Operaator saab seda menüüd teenuseteatega uuendada. [Vt "Teenusesõnumite kaust", lk 39.](#)

13. Galerii

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Te saate hallata fotosid, videolõike, muusikafaile, teemasid, pilte, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid salvestatakse seadme mällu või ühendatud mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Seade toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne tellimist kontrollige alati sisu ja kasutusvõtmete andmise tingimusi, sest need võivad olla tasulised.

■ Kaustad ja failid

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

Kaustas oleva failide loendi vaatamiseks valige vastav kaust ja **Ava**.

Kausta või faili puhul kasutatavate valikute vaatamiseks valige kaust või fail ja **Valikud**.

Et faili teisaldamisel mälukaardi kaustu vaadata, liikuge mälukaardile ja vajutage juhtnuppu paremale.

■ Piltide printimine

Seade toetab Nokia XPressPrinti ja võimaldab .jpeg vorminguga piltide printimist.

Ühendage seade ühilduva printeriga andmekaabli abil või kui printer toetab Bluetoothi tehnoloogiat, siis saatke pilt printerisse Bluetoothi kaudu. [Vt "Ühendamine personaalarvutiga", lk 40.](#)

Valige prinditav pilt ja seejärel [Valikud](#) > [Prindi](#).

■ Mälukaart



Hoiatus: Hoidke kõiki mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

Mälukaarti saab kasutada multimeediumfailide (näiteks videolõikude, muusikapalade, helifailide ja piltide) ning sõnumiandmete talletamiseks.

Mälukaardile võidakse salvestada mõned menüü [Galerii](#) kaustad koos seadmes kasutatava sisuga (näiteks [Teemad](#)).

Mälukaardi paigaldamise kohta vaadake ["microSD-kaardi paigaldamine"](#), lk 8.

Mälukaardi vormindamine

Mõned tarnitavatest mälukaartidest on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist. Küsige edasimüüjalt, kas mälukaart vajab enne kasutamist vormindamist. Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed.

Mälukaardi vormindamiseks valige [Menüü](#) > [Galerii](#) või [Rakendused](#), mälukaardi kaust  ja [Valikud](#) > [Vorminda mäluk.](#) > [Jah](#).

Kui vormindamine on lõpetatud, määrake mälukaardile nimi.

Mälukaardi lukustamine

Te saate kehtestada parooli, et lukustada oma mälukaart ja takistada selle loata kasutamist.

Valige mälukaardi kaust  ja [Valikud](#) > [Määra parool](#). Parooli pikkuseks võib olla kuni kaheksa märki. Parool salvestatakse seadmesse ja kuni kasutate mälukaarti samas seadmes, ei pea te seda uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises seadmes kasutada, palutakse teil parool sisestada.

Parooli kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Kustuta parool](#).

Mälu tarbimise kontrollimine

Uute rakenduste või tarkvara installimiseks mälukaardile kontrollige eri andmerühmade mälumahu tarbimist ja vaba mälu mahtu.

Valige mälukaart  ja [Valikud](#) > [Andmed](#).

14. Meediumid

■ Kaamera ja video

See funktsioon on olemas klassikalisel telefonil Nokia 3110.

Sisseehitatud kaameraga saab pildistada ja videolõike salvestada.

Pildistamine

Pildistamisfunktsiooni kasutamiseks valige [Menüü](#) > [Meediumid](#) > [Kaamera](#) või kui videofunktsioon on sisse lülitatud, siis vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Rõhtformaadiga foto pildistamiseks hoidke seadet horisontaalselt. Pildistamisrežiimis suumimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla või kasutage helitugevuse klahve.

Pildistamiseks valige [Pildista](#). Seade salvestab fotod mälukaardile (kui see on olemas) või telefoni mällu.

Valige [Valikud](#), et seadistada hämara valguse puhul [Õõrežiim sisse](#), [Iseavaja sisse](#), et aktiveerida iseavaja või [Sarivõtte sisse](#), et pildistada sarivõtte. Kui valitud on suurim pildisuurus, tehakse järjest kolm fotot; teiste suuruste puhul viis.

Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Pildi eelvaate aeg](#) ja tehtud fotode eelvaate kuvamise aeg. Eelvaate ajal valige [Tagasi](#), et teha järgmine pilt, või [Saada](#), et saata pilt multimeediumsõnumina.

Teie seade toetab 1280 x 1024-pikslist fotode eraldusvõimet.

Videolõigu salvestamine

Videofunktsiooni aktiveerimiseks valige [Menüü](#) > [Meediumid](#) > [Video](#) või kui kaamerafunktsioon on sisse lülitatud, siis vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Meediumid

Videosalvestuse alustamiseks valige **Filmi**, filmimise peatamiseks valige **Paus**, filmimise jätkamiseks valige **Jätka**, filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Seade salvestab videolõigud mälukaardile (kui see on olemas) või seadme mälli.

Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > **Efektid** > **Valed värvid**, **Hallitoonid**, **Seepia**, **Negatiiv** või **Ülesäritus**.

Kaamera kohandamiseks valgustingimuste järgi valige **Valikud** > **Valge tasakaal** > **Automaatne**, **Päevavalgus**, **Hõõglamp** või **Luminofoorlamp**.

Muude kaamera- ja videoseadete muutmiseks ning fotode ja videote salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Meediumipleier

Failide (näiteks piltide, heli, video ja animeeritud kujutiste) vaatamine, esitamine ja allalaadimine või ühilduva video voogesituse vaatamine võrguserverist (võrguteenus).

Meediumide valimiseks või allalaadimiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meed.pleier** > **Ava Galerii**, **Järjehoidjad**, **Ava aadress** või **Meediumilingid**.

Kiire edasi- või tagasikerimise intervalli määramiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meed.pleier** > **Ed./tag. intervall**.

Voogesitusteenuse konfigureerimine

Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 7](#). Seaded võib ka käsitsi sisestada. [Vt "Konfigureerimine", lk 28](#).

Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meed.pleier** > **Voogesit. seaded** > **Konfiguratsioon**.
2. Valige voogesituse teenusepakkuja, **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur.**
3. Valige **Konto** ja seejärel aktiivsetes konfiguratsiooniseadetes sisalduv voogesitusteenuse konto.

Muusikapleier

Seade hõlmab muusikapleierit veebist allalaaditud või rakenduse Nokia PC Suite abil seadmesse edastatud muusikapalade või teiste MP3 või AAC vorminguga helifailide kuulamiseks. [Vt "Nokia PC Suite", lk 40](#).

Seadme sisselülitamise ajal tuvastatakse automaatselt seadme mälu või mälukaardi muusikakaustas asuvad muusikafailid ja lisatakse need muusikakogusse.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**.

Muusikapalade esitamine



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Muusikapleieri juhtimine toimub ekraanil asuvate virtuaalnuppudega.

Kui avate rakenduse **Pleier**, kuvatakse muusikapalade vaikeloendi esimese pala andmed. Pala esitamise alustamiseks valige

Helitugevust saab reguleerida seadme helitugevuse klahvidega.

Esituse peatamiseks valige

Järgmise pala valimiseks valige . Eelmise pala esituse alustamiseks valige kaks korda .

Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi . Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klahv lahti.

Muusikapleieri väljalülitamiseks hoidke all lõpetamisklahvi.

Muusikapleieri valikud

Kasutage muusikapleieri menüüs järgmisi valikuid.

- **Palade loend** — Kõigi aktiivses muusikapalade loendis leiduvate palade vaatamine ja soovitud pala esitamine. Kindla pala kuulamiseks liikuge soovitud palale ja valige **Esita**.
- **Muusikakogu** — Kõigi olemasolevate palade vaatamine järjestuses **Esitajad**, **Albumid**, **Žanrid**, **Heliloojad** või **Esitusloendid**. Loendite uuendamiseks valige **Uuen. kogu**. Rakenduse Nokia Music Manager abil loodud muusikapalade loendite leidmiseks valige **Esitusloendid** > **Minu palad**.
- **Esitamise valikud** — Valige **Juhuslik järjekord**, et esitada muusikapalade loendis sisalduvad palad juhuslikus järjekorras. Praegu esitatava pala või terve muusikapalade loendi kordamiseks valige **Kordus**.

Meediumid

- **Meed.ekvalaiser** — ekvalaiseri seadete valimine või määramine.
- **Lisa: Lemmikud** — valitud pala lisamine lemmikpalade loendisse.
- **Esita Bluetoothiga** — palade esitamine heliseadmes Bluetoothi tehnoloogia vahendusel.
- **Kasuta helinat** — Valitud muusikapala määramine näiteks telefonihelinaks.
- **Saada** — valitud muusikapala saatmine multimeediumsõnumina või Bluetoothi tehnoloogia abil.
- **Veebileht** — esitatava palaga seotud veebilehe avamine. Kui veebilehte ei ole, on see valik tuhm.
- **Muusikalingid** — ühenduse loomine veebiteenusega.
- **Mälu seis** — vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine.

■ Raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

See funktsioon on olemas klassikalisel telefonil Nokia 3110.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**.

Graafiliste nuppude , , või kasutamiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale ja valige nupp.

Sageduste salvestamine

1. Otsingu käivitamiseks hoidke all klahvi või . Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammuga vajutage põgusalt klahvi või .
2. Sageduse salvestamiseks mälukohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Sageduse salvestamiseks mälukohta 10 kuni 20 vajutage põgusalt klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage raadiojaama nimi.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Leidke soovitud sagedus ja valige või või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama valimiseks vajutage põgusalt vastavaid numbriklahve. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse reguleerimisklahve.

Kasutage alltoodud valikuid.

- **Lülita välja** — raadio väljalülitamine.
- **Kõlar** või **Peakomplekt** — raadio kuulamine kõlari või peakomplekti kaudu. Jätke peakomplekt telefoniga ühendatuks. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.
- **Mono** või **Stereo** — raadio kuulamine mono- või stereoheliga.
- **Jaamad** — salvestatud raadiojaamade loendi valimine. Raadiojaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks liikuge soovitud jaamale ja valige **Valikud** > **Kustuta jaam** või **Muuda nime**.
- **Otsi kõiki jaamu** — teie asukohas kättesaadavate jaamade automaatne otsimine.
- **Määra sagedus** — soovitud raadiojaama sageduse sisestamine.
- **Jaamakataloog** — raadiojaamade loendit sisaldava veebisaidi avamine.
- **Visual Radio** — rakenduse Visual Radio käsitsi käivitamine.
- **Akt. visuaalteenus** — Valige **Automaatselt**, et seadistada rakendus Visual Radio raadio sisselülitamisel automaatselt käivituma. Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata rakenduse Visual Radio abil. Olemasolu ja maksumuse kohta küsige teavet teenusepakujalt.

Kui pakettandmesidet või HSCSD-d kasutav rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadio tööd.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada inimkõnet, helisid või poolelioleva telefonikõne ning salvestada need menüüsse **Galerii**. See on kasulik nime ja telefoninumbri salvestamisel, et need hiljem üles märkida.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon**. Graafiliste nuppude , või kasutamiseks liikuge vasakule või paremale soovitud nupu juurde ja valige see.
2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Lindista**. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osalised vaikselt. Kõne salvestamise ajal hoidke seadet tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse ajutiseks peatamiseks valige .
3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestus paigutatakse kausta **Galerii** > **Salvestised**.

Võtke kasutusele järgmised **Valikud**.

- **Esita viimati salv.** — viimase salvestuse kuulamine.
- **Saada viimati salv.** — viimase salvestuse saatmine.
- **Salvestised** — Galeriis olevate salvestiste loendi vaatamiseks valige **Salvestised**.

■ Ekvalaiser

Kindlate sageduste võimendamise või summutamise teel saab muusikapleieri üldist helikvaliteeti reguleerida.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Ekvalaiser**.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser seadkogumile ja valige **Aktiveeri**.

Valitud seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > **Kuva, Muuda** või **Muuda nime**.

On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereo laiendus

Stereo laiendus parandab stereopeakomplekti kasutamisel seadme heliväljundi kvaliteeti, tehes võimalikuks laiema stereoheli efekti.

Seadistuse muutmiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Stereo laiendus**.

15. Raadiosaatja

Raadiosaatja (PTT) on GPRS-mobiilsidevõrgus kasutatav kahepoolne raadioteenus (võrguteenus).

Raadiosaatja vahendusel saab vestelda ühe isiku või isikute rühmaga (kanaliga), kellel on ühilduvad seadmed.

Raadiosaatjateenusega ühenduses olemise ajal saab kasutada ka teisi seadme funktsioone.

Teenuse olemasolu, hinna, lisafunktsioonide ja tellimise kohta küsige teavet teenusepakkujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratud kui tavakõnede puhul. See funktsioon sõltub telefonist ega pruugi kasutatav olla.

Enne raadiosaatjateenuse kasutamist tuleb määrata vajalikud raadiosaatjateenuse seaded. [Vt "Raadiosaatjateenuse seaded", lk 35.](#) [Vt "Konfiguratsiooniseaded", lk 35.](#)

■ Raadiosaatja kanalid

Raadiosaatja kanalitüübid

Raadiosaatja kanal hõlmab isikute rühma (näiteks sõpru või töökaaslast), kes liitusid kanaliga pärast kutse saamist. Kui helistate kanalis, kuulevad seda korraga kõik kanaliliikmed.

Kui kanal on **Avalik kanal**, saab iga liige teistele kutseid saata. Kui kanal on **Erakanal**, saab teisi kutsuda ainult kanali looja.

Iga kanali olekuks saab määrata **Aktiivne** või **Passiivne**.

Aktiivsete kanalite ja kanaliliikmete hulk on piiratud. Lisateavet küsige teenusepakkujalt.

Kanali loomine

Kanali lisamiseks valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Lisa kanal** ja seejärel sisestage vormiväljadele seaded.

Kanalile kutse saatmiseks valige **Jah**. Edasiste kutsete saatmiseks valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Kanaliloend**, soovitud kanal ja **Valikud** > **Saada kutse**.

■ Raadiosaatja sisse- ja väljalülitamine

Ühenduse loomiseks raadiosaatjateenusega valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Lülita PTT sisse**.  tähistab raadiosaatjaühendust.  näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kui olete telefoni kanaleid lisanud, liidetakse teid automaatselt aktiivsete kanalitega.

Ühenduse lõpetamiseks raadiosaatjateenusega valige **Lülita PTT välja**.

Raadiosaatja (helitugevuse suurendamise) klahvile saab määrata vaikefunktsiooniks kanaliloendi, kontaktisikute loendi või üksiku kanali või kontaktisiku andmete avamise. [Vt "Raadiosaatjateenuse seaded", lk 35.](#)

■ Raadiosaatjakõne tegemine ja vastuvõtmine



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kanalikõne, privaatkõne või mitme adressaadiga kõne puhul peate rääkimise ajal raadiosaatja (helitugevuse suurendamise) klahvi all hoidma. Vastuse kuulamiseks vabastage raadiosaatja (helitugevuse suurendamise) klahv.

Oma kontaktisikute sisselogimisolekut saate vaadata valiku **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Kontaktide loend** alt.  – isik on kättesaadav,  – isik on tundmatu,  – isik ei soovi häirimist, kuid saab vastu võtta tagasihelistusnõude,  – isik on raadiosaatja välja lülitanud.

Teenus sõltub võrguoperaatorist ning seda saab kasutada ainult tellitud kontaktisikute korral. Kontaktisiku tellimiseks valige **Valikud** > **Telli kontakt**; kui märgitud on mitu kontaktisikut, siis valige **Telli märgitud**.

Kanalisse helistamine

Kanalisse helistamiseks valige raadiosaatja menüüs **Kanaliloend**, liikuge soovitud kanali nimele ja hoidke all raadiosaatja (helitugevuse suurendamise) klahvi.

Privaatkõne

Privaatkõne alustamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** või **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Helista tagasi**, **Kanaliloend** või **Kontaktide loend**. Valige kontaktisik, liige või hüüdnimi ja hoidke raadiosaatja (helitugevuse suurendamise) klahvi all.

Raadiosaatjakõne mitmele adressaadile

Kontaktisikute loendist saate valida mitu raadiosaatjateenuse kontaktisikut.

1. Valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Kontaktide loend** ja märkige soovitud kontaktisikud.
2. Kõne algatamiseks hoidke raadiosaatja (helitugevuse suurendamise) klahvi all. Kõnes osalevad kontaktisikud kuvatakse ekraanil kohe pärast seda, kui nad on kõnega liitunud.
3. Rääkimiseks hoidke raadiosaatja (helitugevuse suurendamise) klahvi all. Vastuse kuulamiseks vabastage raadiosaatja (helitugevuse suurendamise) klahv.
4. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Raadiosaatjakõne vastuvõtmine

Saabuvast raadiosaatjakõnest annab märku lühike helisignaal. Te võite kõne vastu võtta või sellest keelduda.

Kui hoiate teise isiku kõnelemise ajal raadiosaatja (helitugevuse suurendamise) klahvi all, siis kuulete helisignaali ja ekraanil kuvatakse teade **Järjekorras**. Oodake, kuni teine isik lõpetab. Seejärel saate kohe rääkida.

■ Tagasihelistusteated

Tagasihelistusteate saatmine

Kui teete kellelegi privaatkõne ega saa vastust, võite saata sellele isikule tagasihelistusteate.

- **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed**
- **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Helista tagasi**, **Kanaliloend** või **Kontaktide loend**.

Valige kontaktisik, liige või hüüdnimi ja **Valikud** > **Saada helist.nõue**.

Tagasihelistusteatele vastamine

Kui keegi saadab teile tagasihelistusteate, siis kuvatakse ooterežiimi ekraanil tekst **Tagasihelistamise teade vastu võetud**. Funktsiooni **Helista tagasi** avamiseks valige **Kuva**. Kuvatakse tagasihelistusteate saanud kontaktisikute loend. Privaatkõne tegemiseks valige soovitud tagasihelistusteade ja hoidke raadiosaatja (helitugevuse suurendamise) klahvi all.

■ Privaatkõne kontaktisiku lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmiselt.

- PTT-aadressi lisamiseks kaustas **Kontaktid** olevale nimele otsige üles soovitud kontaktisik ja seejärel valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed** > **PTT-aadress**. Kontaktisik ilmub raadiosaatjateenuse kontaktisikute loendisse ainult juhul, kui sisestate PTT-aadressi.
- Kontaktisiku lisamiseks raadiosaatjateenuse kontaktisikute loendisse valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Kontaktide loend** > **Valikud** > **Lisa kontakt**.
- Kontaktisiku lisamiseks kanalite loendist looge ühendus raadiosaatjateenusega, valige **Kanaliloend** ja liikuge soovitud kanali nimele. Valige **Liikmed**, liikuge liikme nimele, kelle kontaktandmeid soovite salvestada, ja valige **Valikud**.
- Uue kontaktisiku lisamiseks valige **Salvesta nimega**. PTT-aadressi lisamiseks kaustas **Kontaktid** olevale nimele valige **Lisa kontakte**.

■ Raadisaatjateenuse seaded

Valige **Menüü** > **Raadisaatja** > **Raadisaatja seaded** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Privaatkõned** — Saabuvate privaatkõnede vastuvõtu lubamiseks valige **Sisse**. Et panna seade saabuvatest privaatkõnedest helinaga märku andma, valige **Teavita**.
- **PTT-klahvi vaikefunktsioon** — ühe alltoodud funktsiooni määramine raadisaatja (helitugevuse suurendamise) klahvile: **Ava kontaktiloend**, **Ava kanaliloend** või **Hel. kont./rühmale**. Valige kontaktisik, rühm või **Hel. PTT-kanalile** ja valige kanal. Kui hoiate raadisaatja (helitugevuse suurendamise) klahvi all, sooritatakse valitud funktsioon.
- **Kuva minu logimisolek** — logimisoleku saatmise lubamine või keelamine.
- **Raadisaatja olek sisselülitamisel** — Et seadistada seade sisselülitamisel automaatselt raadisaatjateenusega ühendust looma, valige **Jah** või **Enne küsi**.
- **Raadisaatja välismaal** — raadisaatjateenuse sisse- või väljalülitamine, kui seadet kasutatakse väljaspool koduvõrku.
- **Saada minu PTT-aadress** — Oma PTT-aadressi peitmiseks kanali- ja privaatkõnede puhul valige **Ei**.

■ Konfiguratsiooniseaded

Teenuse ühendusseaded võite saada teenusepakkuvalt. Vt "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)", lk 7. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vt "[Konfigureerimine](#)", lk 28.

Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > **Raadisaatja** > **Konfig. seaded**.

16. Rakendused

Rakendusi ja mängu on võimalik hallata. Need failid salvestatakse seadme mällu või ühendatud mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Mälukaarti saab vormindada, lukustada ja avada. Vt "[Mälukaart](#)", lk 30.

■ Mängu käivitamine

Seadme tarkvara võib sisaldada ka mõnda mängu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Mängud**. Liikuge soovitud mängu nimele ja valige **Ava**.

Mängu heli- ja valgusefektide ning vibratsioonide seadistamiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Raken. seaded**. Te saate valida lisavõimalusi. Vt "[Rakenduse valikud](#)", lk 35.

■ Rakenduse käivitamine

Seadme tarkvara võib sisaldada ka mõnda Java rakendust.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kogumik**. Liikuge rakenduse nimele ja valige **Ava**.

■ Rakenduse valikud

- **Uuenda versiooni** — kontrollimine, kas rakenduse uuem versioon on veebist allalaadimiseks (võrguteenus) kättesaadav.
- **Veebileht** — rakenduse kohta lisateabe ja -andmete hankimine Interneti-lehelt (võrguteenus).
- **Rak. ühendus** — võrguühenduse keelamine rakendusele.

■ Rakenduse allalaadimine

Seade toetab J2ME Java rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub seadmega.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Java rakenduste ja mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Lingid** > **Rakenduslingid**. Ekraanile tuuakse olemasolevate järjehoidjate loend. Vt "[Järjehoidjad](#)", lk 38.
- Rakenduste seadmesse laadimiseks kasutage tarkvara PC Suite kaudu installiprogrammi Nokia Application Installer.

Erinevate teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

17. Märkmik

■ Äratuskell

Et seadme äratuskell määratud ajal helisema panna, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse määramine

Äratuse määramiseks valige **Äratuse aeg** ja sisestage äratuse kellaeg.

Määratud äratuseaja muutmiseks valige **Sisse**.

Et seade ärataks kindlatel nädalapäevadel, valige **Korduväratuse**.

Äratussignaali valimiseks valige **Äratuse toon**. Kui valite äratussignaalsiks raadio, siis ühendage seadmega peakomplekt.

Kordusintervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja aeg.

Äratuse katkestamine

Äratuse saabumisel kostab äratuse helin ja ekraanil hakkab vilkuma tekst **Äratuse!** ning kellaeg. Äratuse toimib ka väljalülitatud seadme korral.

Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui lasete seadmel ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratuse seade **Korduse ajalõpp** alt valitud ajaks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiilseadme kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Jooksvat päeva ümbritseb raam. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Valiku **Seaded** alt saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldaja, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Funktsiooni **Kustuta märkmed automaatselt** abil saate määrata, et seade kustutaks kindla aja möödudes ise vanad märkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Liikuge soovitud kuupäevale ning valige **Valikud** > **Märgi üles** ja üks järgmistest märkmetüüpidest:  **Koosolek**,  **Kõne**,  **Sünnipäev**,  **Meeldetuletus** või  **Meelespea**. Täitke väljad.

Märkme helisignaali

Seade kuvab märkme ja kui on seadistatud märguanne, annab helisignaali. Kui ekraanil kuvatakse helistamismärke , vajutage helistamiseks helistamisklahvi.

Märguandesignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Kuva**. Et katkestada märguanne kümneks minutiks, valige **Kordus**. Et märguandesignaali märgi vaatamata välja lülitada, valige **Välju**.

■ Ülesanded

Ülesannete juurde saab märkmeid salvestada.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**. Kui ühtki märgi veel pole, valige märkme loomiseks **Lisa**; vastasel korral valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks liikuge selle peale ja valige **Kuva**. Märkme vaatamise ajal saab muuta ka selle atribuute. Valitud märkme saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatuks märgitud ülesannete märkmed.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmik**.

Kui ühtki märget veel pole, valige märkme loomiseks **Uus**; vastasel korral valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

■ Kalkulaator

Seadme kalkulaator võimaldab sooritada tavalisi aritmeetika- ja trigonomeetria tehteid, arvutada ruutu, ruutjuurt ja arvu pöördväärtust ning konverteerida valuutat.



Märkus: Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Arvutused - Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui ekraanile ilmub number **0**, sisestage arvutuse esimene number. Kümnnendkoma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Liikuge soovitud tehele või funktsioonile või valige see menüüst **Valikud**. Sisestage teine number. Korra seda toimingut vajalik arv kordi.

Valuuta konverteerimine - Et sooritada valuuta konverteerimist, valige **Valikud** > **Vahetuskurss**. Valige üks kuvatud võimalustest. Sisestage vahetuskurss. Kümnnendkoma sisestamiseks vajutage klahvi **#** ja seejärel valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni. Valuuta konverteerimiseks sisestage konverteeritav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.



Märkus: Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

■ Taimerid

Tavaline taimer

1. Tavalise taimeri aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ajasti** > **Tavaline taimer**, sisestage äratusaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanile tuuakse. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
2. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

1. Kuni kümne intervalliga intervallitaimeri käivitamiseks sisestage esmalt intervallid.
2. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ajasti** > **Intervalli taimer**.
3. Taimeri käivitamiseks valige **Käivita taimer** > **Alusta**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki seadme muid funktsioone.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Vaheaeg** — vaheaegade mõõtmine. Aja mõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Iga kord kui soovite vaheaega võtta, valige **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Et nullida näit ilma salvestamata, valige **Nulli**.
- **Ringiaeg** — ringiaegade mõõtmine.
- **Jätka** — taustal käima pandud ajamõõtmise näidu vaatamine.
- **Näita viimast** — viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.
- **Kuva ajad** või **Kustuta ajad** — salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale määrata, vajutage lõpetamisklahvi.

18. Veeb



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Seadme brauseriga saab kasutada mitmesuguseid mobiil-Interneti teenuseid, mille veebilehtedel kasutatakse mobiilmärgistuskeelt (Wireless Markup Language, WML) või laiendatavat hüpertext-märgistuskeelt (eXtensible Hypertext Markup Language, XHTML). Välimus sõltub ekraani suurusel. Interneti-lehtede mõned detailid võivad ekraanilt puududa.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

■ Sirvimise seadistamine

Võimalik, et sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded saadab teile sobivat teenust osutav teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumis. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 7.](#)

Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. [Vt "Konfigureerimine", lk 28.](#)

■ Ühenduse loomine teenusega

Kontrollige, kas vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse ainult veebi sirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimise jaoks teenusepakkuja: **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur.**. [Vt "Sirvimise seadistamine", lk 38.](#)
3. Valige **Konto** ja seejärel aktiivsetes konfiguratsiooniseadetes sisalduv sirvimisteenuse konto.
4. Valige **Näita terminaliakent** > **Jah**, et sisevõrgu ühenduste korral kasutajat käsitsi autentida.

Ühenduse loomiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest. Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht**; või hoidke ooterežiimil olles all klahvi **0**.

Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**.

Viimati kasutatud veebiaadressi valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viimane aadress**.

Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Pärast teenusega ühenduse loomist võite alustada veebilehtede sirvimist. Erinevate teenuste puhul võivad seadme klahvide funktsioonid erineda. Järgige seadme ekraanile ilmutavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sirvimine telefoni klahvide abil

Veebilehe sirvimiseks vajutage juhtnuppu suvalises suunas.

Elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**.

Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Otsevalimine

Sirvimise ajal saab telefonilt välja helistada ning veebilehelt nime ja telefoninumbri salvestada.

■ Järjehoidjad

Veebilehe aadresse saab järjehoidjatena seadme mällu salvestada.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > **Järjehoidjad**; või ooterežiimil olles **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**.
2. Valige järjehoidja või vajutage lehekülje kuvamiseks helistamisklahvi.
3. Järjehoidjate loomiseks ja haldamiseks valige **Valikud**.

Kui võtate vastu järjehoidja, siis kuvatakse teade **1 järjehoidja vastu võetud**. Järjehoidjate vaatamiseks valige **Näita**.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > **Muud valikud** > **Esitusviisi seaded**; või ooterežiimis **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Esitusviisi seaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Teksti ümber- kujundamine** — teksti kuvamisviisi valimine.
- **Kirjasuurus** — kirjasuuruse määramine.
- **Näita pilte** — Valige **Ei**, et peita lehel olevad pildid.
- **Märguanded** — Valige **Ebaturval. ühenduse märguanne** > **Jah**, et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.
- **Märguanded** — Valige **Ebaturvaliste üksuste märguanne** > **Jah**, et seade annaks märku, kui turvaline lehekülj sisaldab ebaturvalist elementi. Need märguanded ei taga ühenduse turvalisust. [Vt "Sirvimisturvalisus", lk 39.](#)
- **Märkide kodeering** — Valige **Sisu kodeering**, et määrata veebilehe sisu kodeering.
- **Märkide kodeering** — Valige **Unicode (UTF-8) veebiaadressid** > **Sisse**, et seade saadaks veebiaadresse UTF-8 kodeeringus.
- **Ekraani suurus** — ekraanipaigutuse määramine: **Täielik** või **Väike**.

- [JavaScript](#) — Java skriptide lubamine.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänikuks nimetatakse andmeid, mille veebisait salvestab seadme vahemällu. Präänikuid hoitakse alles kuni vahemälu tühjendamiseni. [Vt "Vahemälu", lk 39.](#)

Valige sirvimise ajal [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Turvalisus](#) > [Prääniku seaded](#); või ooterežiimis [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [Präänikud](#).

Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige [Luba](#) või [Keeldu](#).

Skriptid turvalise ühenduse korral

Te saate valida, kas lubada turvaliste lehtede skripti või mitte. Seade toetab WML-i skripti.

Skriptide lubamiseks valige sirvimise ajal [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Turvalisus](#) > [WMLScr.seaded](#); ooterežiimil olles valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [WMLScriptid turv. ühenduse kaudu](#) > [Luba](#).

■ Allalaadimisseaded

Kõigi allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse [Galerii](#) valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Allalaadimis-seaded](#) > [Automaatne salvestamine](#) > [Sisse](#).

■ Teenusesõnumite kaust

Seade suudab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teenusesõnumeid (võrguteenus). Teenusesõnumid on teated (näiteks uudiste juhtkirjad), mis võivad sisaldada tekstisõnumit või teenuse veebiaadressi.

Teenusesõnumite kausta kasutamine

Kausta [Vastuv. teenused](#) avamiseks valige teenusesõnumi vastuvõtmisel [Näita](#).

Kui valite [Välju](#), salvestatakse sõnum kausta [Vastuv. teenused](#).

Kausta [Vastuv. teenused](#) hilisemaks avamiseks valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Vastuv. teenused](#). Kausta [Vastuv. teenused](#) avamiseks sirvimise ajal valige [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Vastuv. teenused](#). Liikuge soovitud sõnumi peale ja valige [Too](#), et käivitada brauser ning kogu sõnum alla laadida.

Teenusesõnumi täpsete andmete vaatamiseks või sõnumi kustutamiseks, valige [Valikud](#) > [Andmed](#) või [Kustuta](#).

Teenusesõnumite kausta seaded

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Vastuv. teenuste kausta seaded](#) ja kasutage alltoodud valikuid.

- [Teenussõnumid](#) — teenusesõnumite vastuvõtuga nõustumise seadistus.
- [Sõnumifilter](#) — Valige [Sisse](#), et seade võtaks teenusesõnumeid vastu ainult teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujatelt. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige [Turvalised kanalid](#).
- [Automaatne ühendus](#) — Valige [Sisse](#), et telefon aktiveeriks teenusesõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri. Kui valite [Välja](#), aktiveerib seade brauseri alles siis, kui valite pärast teenusesõnumi saabumist [Too](#).

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Et sirvimise ajal vahemälu tühjendada, valige [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Tühjen. vahemälu](#).

Ooterežiimil olles valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Tühjenda vahemälu](#).

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste korral, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Turvamoodul

Turvamoodul suurendab brauseriühendust vajavate rakenduste turvalisust ning võimaldab kasutada digitaalallkirja. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning privaat- ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Turvalisus](#) > [Turvamooduli seaded](#).

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, turvasertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Teenusepakkuja võib olla turva- ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Oma telefoni laaditud kasutaja- ja turvasertifikaatide loendi vaatamiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Turvalisus](#) > [Turvasertifikaadid](#) või [Kasutaja sertifikaadid](#).

Kui telefoni ja sisuserveri vaheline andmeedastus on krüptitud, kuvatakse ühenduse ajal turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate seadmest saata oma digitaalallkirja. Digitaalallkiri on samaväärne allkirja andmisega paberarvele, -lepingule või muule paberkandjal olevale dokumendile.

Digitaalallkirja loomiseks valige veebilehelt vastav link (näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta). Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päise tekstiks on [Loe](#) ja kas ekraanil on digitaalallkirja tähis . Kui digitaalallkirja tähistavat ikooni ei ole, on tekkinud turvaauk – ärge sisestage mingeid isiklikke andmeid (näiteks oma allkirja PIN-koodi).

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis [Allkiri](#). Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige kasutajasertifikaat, mida soovite kasutada ja sisestage allkirja PIN-kood. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada kinnituse ostu sooritamise kohta.

19. SIM-kaardi teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. Seda menüüd saab kasutada ainult SIM-kaardi toetuse olemasolul. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

Et telefon kuvaks SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Telefon](#) > [SIM-rakenduste kinnitamine](#) > [Jah](#).

On võimalik, et nende teenuste kasutamiseks tuleb saata tekstisõnum või teha telefonikõne, mis võib olla tasuline.

20. Ühendamine personaalarvutiga

Kui seade on Bluetoothi, infrapunaühenduse või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, siis saab saata ja vastu võtta e-posti ning kasutada Interneti. Seade toetab mitmesuguseid arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Tarkvara Nokia PC Suite võimaldab kontaktisikute, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist seadme ja ühilduva arvuti või Interneti kaugserveri vahel (võrguteenus). Lisateavet ja tarkvara PC Suite võite saada Nokia veebisaidilt. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 8.](#)

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefoniga saab kasutada pakettandmeside, kiire kanalikommutatatsiooniga andmeside (HSCSD) ja kanalikommutatatsiooniga andmeside (CSD, **GSM andmeside**) andmeteenuseid. Kasutamisevõimaluse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt. HSCSD teenuste kasutamine tähendab akut kiiremini kui tavalised telefoni- või andmekõned.

■ Bluetooth

Bluetoothi tehnoloogia abil saate luua oma ühilduvast sülearvutist Interneti-ühenduse. Telefonis peab olema aktiveeritud Interneti kasutamist toetav teenusepakkuja ning arvuti peab toetama Bluetoothi PAN-i (personaalvõrku). Pärast ühenduse loomist võrgupöörduspunkti (NAP) teenusega ja telefoni sidumist arvutiga avab telefon automaatselt pakettandmesideühenduse Internetiga. Kui kasutate telefoni võrgupöörduspunkti teenust, ei pea installima tarkvara PC Suite. [Vt "Bluetoothi raadiosidetehnoloogia", lk 25.](#)

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasas olevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, sest see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage seade andmekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge liigutage seadet andmekõne ajal. Näiteks ärge hoidke seadet andmekõne ajal käes.

21. Aku

■ Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkest akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck. Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud. Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.



Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnööride järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

■ Kasutuselt kõrvaldamine



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Et hoida ära jäätmete kontrollimatul kõrvaldamisel tekkiv kahju keskkonnale või inimeste tervisele ja et toetada säästvat arengut materiaalsete ressursside korduvkasutusse andmisega, viige äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlustevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

Täiendav ohutuslane teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metall esemetel vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniaparatuuri sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniaparatuurides kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

■ Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiiniaparatuuri võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniaparatuuri tootjad hoida mobiilsideseadet kehasisest meditsiiniaparatuurist (näiteks südamestimulaatorist või siirdatavast kardioverter-defibrillaatorist) vähemalt 15,3 cm kaugusel. Niisuguse aparatuuriga inimesed:

- jälgige, et sisselülitatud mobiilsideseade ei asu meditsiiniaparatuurile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniaparatuurist kaugemale jääva kõrva ääres, et vältida võimalikku häiret.
- Kui kahtlustate häirete esinemist, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Lugege ja järgige kehasise meditsiiniaparatuuri tootja juhiseid.

Kui teil on küsimusi oma mobiilsideseadme ja kehasise meditsiiniaparatuuri kooskasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

■ Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsideseadme lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsideseadme, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsideseadmeid või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsideseadme tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatusilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatus või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutites ja kütusejaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööstuspiirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsideseadme, traatsideseadme ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainult mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbril helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,96 W/kg (RM-237) ja 0,96 W/kg (RM-274).

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abitekst 28
ajavöönd 24
aktiivne ooterežiim 11, 24
aku 41
 laadimine 9
aku laadimine 9
aku laetus 11
algseaded 29
allalaadimine 7, 39
andmed
 edastus 26
 side 41
andmekaabel 27, 40
antenn 9
asukohateave 23
automaatne kordusvalimine 27

B

Bluetooth 25, 26, 40, 41
brauser 37, 38
 digitaallalkiri 40
 esitusviisi seaded 38
 järjehoidjad 38
 präänikud 39
 sertifikaadid 40
 turvalisus 39
 vahemälu 39
 veebilehtede sirvimine 38
 WML-i skriptid 39

C

CSD 41

D

digitaallalkiri 40
diktofon 32

E

ekraan 11, 24
ekvalaiser 33
energiasääst 24
energia säästmine 11
e-posti rakendus 17

F

foto 30

G

galerii 29
 failid 29
 kaustad 29

H

helinad 24
helistaja tunnus 27
helistamisfunktsioonid 12
helisõnumid 16
HSCSD 41
hääle selgus 27
häälkäsklused 25

häälvalimine 13

I

infonumbrid 23
infosõnumid 20
Internet 37
intervallitaimer 37

J

jõuderežiim 10
järjehoidjad 38

K

kaamera 30, 31
kalender 36
 märke 36
kalkulaator 37
kanalitüübid 33
keel 27
 häälkäskluste taasesitus 27
kell 24
kellaaja seaded 24
kiirsõnumid 18
kiirvalimine 27
kirjasuurus 24
klahvid 10
 klahvilukk 12
 klahvistiku lukustus 12
klahvilukk 12, 27
klahvistiku avamine 12
klahvistiku lukustus 12
klienditeenindus 8
kohamäärang 23
konfiguratsioon 28
konfiguratsiooniseadete teenus 7
kontaktisikud 21
 andmete muutmine 22
 andmete salvestamine 22
 infonumbrid 23
 kopeerimine 22
 kustutamine 22
 minu numbrid 23
 nimede salvestamine 21
 numbrivalimise otseteed 23
 otsing 22
 rühmad 22
 seaded 22
 sünkroonimine 23
 teenusenumbrid 23
 teisaldamine 22
 telefoninumbrite salvestamine 21
 visiitkaardid 23
kontaktteave 8
koodid 7
koputus 13, 27
kordusvalimine 27
kuupäeva seaded 24
kuva 24
kõned
 helistamine 12
 häälvalimine 13

Register

keeldumine 13
rahvusvahelised 12
valikud 13
valitud 23
vastamata 23
vastamine 13
vastuvõetud 23

kõnelogi 23
kõne lõpetamine 12
kõneposti teated 20
kõrvaklapid 9

L

lehitsemine 14
lennupäring 27

Vt ka lennurežiim

lennurežiim 12
liikumine 14
lisaseadmed 28
logi 23

M

meediumipleier 31
menüü 14
microSD-kaart
paigaldamine 8
minu numbrid 23

MMS

Vt multimeediumsõnumid

mobiil-märgistuskeel 37
multimeediumsõnumid 15
must nimekiri 18
muusikapleier 31
mälukaart 30
paigaldamine 8
mälu on täis 17
mängud 35
märke 36
märgid 14
märkmek 36
märkmik 36

N

Nokia kontaktteave 8
numbrirežiim 14
numbri valimine 12
numbrivalimise otseteed 13, 23

O

olekutähised 11
ooterežiim 10, 25
operaatori menüü 29
osad 10
otseteed 11, 25
häälkäsklused 25
juhtnupp 25
parem valikuklahv 25
vasak valikuklahv 25

P

pael 9
paigaldamine 8
pakettandmeside 41
PC Suite 40

peakomplekt 9
PictBridge 27
piiranguparool 7
pildistamine 30
piltide printimine 29
pimendusplilt 24
PIN-koodid 7
postkaardid 16
profiilid 24
präänikud 39
PTT

Vt raadiosaatja

PUK-koodid 7
pääsukoodid 7

R

Raadio 32
raadiosaatja 33
seaded 35
rakendused 35
rämpsposti filter 18
rämpsposti kaust 18

S

seaded 24
ajavöönd 24
aktiivne ooterežiim 24
allalaadimine 39
andmeedastus 26
Bluetooth 25
brauseri esitusviis 38
ekraan 24
energiasääst 24
helinad 24
kell 24
kellaaeg 24
kirjasuurus 24
konfiguratsioon 28
kuupäev 24
kõne 27
lisaseadmed 28
ooterežiim 25
otseteed 25
pimendusplilt 24
profiilid 24
raadiosaatja 35
sõnumid 20
taastamine 29
taustapilt 24
teemad 24
teenusesõnumite kaust 39
telefon 27
turvalisus 28
uinakurežiim 24
USB-andmekaal 27
sertifikaadid 40
signaalitugevus 11
SIM
sõnumid 20
teenused 40
SIM-kaart 12
paigaldamine 8
SMS

Register

Vt tekstisõnum

stereo laiendus 33

stopper 37

suurtähed 14

suvaklahviga vastamine 27

sõnastikupõhine tekstisisestus 14

sõnumid

helisõnumid 16

infosõnumid 20

kaustad 17

kustutamine 20

kõneposti teated 20

postkaart 16

seaded 20

SIM-i sõnumid 20

teenuse juhtkäsud 20

tekst 15

välksõnumid 16

sõnumikeskuse number 15

sõnumi saatmine 16

sünkroonimine 26

T

taimer 37

tarkvarauuendus 7, 29

küsimine 29

taustakujutis 24

taustapilt 24

tavaline taimer 37

tavaline tekstisisestus 14

teemad 24

teenus

sisendkaust 39

sõnumid 39

teenused 37

SIM 40

teenuse juhtkäsud 20

teenusenumbrid 23

tekst 14

teksti kirjutamine 14

teksti muutmine 14

tekstirežiimid 14

tekstisõnum 15

telefonilukk

Vt klahvistiku lukustus

telefoniraamat

Vt kontaktisikud

telefonitarkvara uuendamine 27

tervitusmuusika 28

tervitustekst 27

turvakood 7

turvalisus

brauser 39

koodid 7

moodul 40

sertifikaadid 40

tõuketeated 39

täheregister

alaregister 14

ülaregister 14

tähised 11

U

uinakurežiim 24

USB-andmekabel 27

V

vabakäeseade

Vt valjuhääldi

vahemälu 39

vahetuskurss 37

valimine 12

valjuhääldi 13

vallasrežiim 12

valuuta konverteerimine 37

veeb 37

videolõigud 30

visual radio 32

voogesitusteenus 31

välksõnumid 16

W

WML-i skriptid 39

X

XHTML 37

Ä

äratuskell 36

Ü

ühendamine personaalarvutiga 40

ühendus 40

ülesanded 36

ümbersuunamine 27