

# Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic - Priročnik za uporabo

---

## IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-237/RM-274 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki in aplikacije zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

Ta naprava je skladna z zahtevami Direktive 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

Na naslovu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) boste našli najnovejšo različico tega priročnika, informacije in dodatne storitve ter zbirko PC Suite in drugo programsko opremo.

Poleg tega lahko poiščete najbližji servis in nastavitve za telefon.

9200440/4. Izdaja

**NOKIA**  
Care

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Za vašo varnost .....</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>0 vaši napravi.....</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>Omrežne storitve.....</b>                                      | <b>6</b>  |
| <b>Skupni pomnilnik.....</b>                                      | <b>6</b>  |
| <b>Dodatna oprema.....</b>                                        | <b>6</b>  |
| <b>1. Splošne informacije.....</b>                                | <b>7</b>  |
| Kode za dostop.....                                               | 7         |
| Zaščitna koda.....                                                | 7         |
| Kode PIN.....                                                     | 7         |
| Kode PUK.....                                                     | 7         |
| Geslo za zapore.....                                              | 7         |
| Nastavitvena storitev.....                                        | 7         |
| Nalaganje vsebine.....                                            | 7         |
| Posodobitve programske opreme.....                                | 7         |
| Podpora Nokia.....                                                | 8         |
| Informacije o podpori.....                                        | 8         |
| Nastavitvena storitev.....                                        | 8         |
| Nokia PC Suite.....                                               | 8         |
| Služba za pomoč uporabnikom.....                                  | 8         |
| Vzdrževanje.....                                                  | 8         |
| <b>2. Hitri začetek.....</b>                                      | <b>8</b>  |
| Vstavljanje kartice SIM in baterije.....                          | 8         |
| Vstavljanje kartice microSD.....                                  | 8         |
| Polnjenje baterije.....                                           | 9         |
| Antena.....                                                       | 9         |
| Slušalke.....                                                     | 9         |
| Pašček.....                                                       | 9         |
| <b>3. Vaša naprava.....</b>                                       | <b>10</b> |
| Tipke in deli.....                                                | 10        |
| Vklop in izklop naprave.....                                      | 10        |
| Pripravljenost.....                                               | 10        |
| Zaslon.....                                                       | 11        |
| Varčevanje z energijo.....                                        | 11        |
| Aktivna pripravljenost.....                                       | 11        |
| Bližnjice v pripravljenosti.....                                  | 11        |
| Kazalniki.....                                                    | 11        |
| Profil Polet.....                                                 | 12        |
| Zaklepanje tipkovnice.....                                        | 12        |
| Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM.....                       | 12        |
| <b>4. Klicne funkcije.....</b>                                    | <b>12</b> |
| Klicanje.....                                                     | 12        |
| Klicanje števil.....                                              | 12        |
| Klicne bližnjice.....                                             | 13        |
| Izboljšano glasovno klicanje.....                                 | 13        |
| Sprejem ali zavrnitev klica.....                                  | 13        |
| Možnosti med klicem.....                                          | 13        |
| <b>5. Pisanje besedila.....</b>                                   | <b>14</b> |
| Načina pisanja besedila.....                                      | 14        |
| Običajni način pisanja.....                                       | 14        |
| Predvidevanje vnosa besedila.....                                 | 14        |
| <b>6. Pomikanje po menijih.....</b>                               | <b>14</b> |
| <b>7. Sporočila.....</b>                                          | <b>14</b> |
| Besedilna sporočila.....                                          | 15        |
| Ustvarjanje in pošiljanje besedilnega sporočila.....              | 15        |
| Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj.....            | 15        |
| Večpredstavnostna sporočila.....                                  | 15        |
| Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnega sporočila.....      | 15        |
| Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnega sporočila plus..... | 16        |
| Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj.....    | 16        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Postopek pošiljanja sporočil.....                   | 16        |
| Razglednice.....                                    | 16        |
| Brzjavke.....                                       | 16        |
| Pisanje brzjavke.....                               | 16        |
| Branje brzjavke in odgovarjanje nanjo.....          | 16        |
| Zvočna sporočila Nokia Xpress.....                  | 17        |
| Ustvarjanje sporočila.....                          | 17        |
| Poslušanje sporočila.....                           | 17        |
| Poln pomnilnik.....                                 | 17        |
| Mape.....                                           | 17        |
| E-poštna aplikacija.....                            | 17        |
| Nastavitveni čarovnik.....                          | 17        |
| Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila..... | 18        |
| Nalaganje e-pošte.....                              | 18        |
| Branje e-pošte in odgovarjanje.....                 | 18        |
| E-poštne mape.....                                  | 18        |
| Filter za neželeno pošto.....                       | 18        |
| Hitra sporočila (pomenki).....                      | 18        |
| Dostop.....                                         | 19        |
| Povezovanje.....                                    | 19        |
| Seje.....                                           | 19        |
| Sprejem ali zavrnitev vabila.....                   | 19        |
| Branje hitrega sporočila.....                       | 19        |
| Sodelovanje v pogovoru.....                         | 20        |
| Dodajanje vizitk v imenik za pomenke.....           | 20        |
| Blokiranje in odblokiranje sporočil.....            | 20        |
| Skupine.....                                        | 20        |
| Telefonski predal.....                              | 20        |
| Informacijska sporočila.....                        | 20        |
| Ukazi za storitve.....                              | 20        |
| Brisanje sporočil.....                              | 20        |
| Sporočila na kartici SIM.....                       | 21        |
| Nastavitve sporočil.....                            | 21        |
| Splošne nastavitve.....                             | 21        |
| Besedilna sporočila.....                            | 21        |
| Večpredstavnostna sporočila.....                    | 21        |
| E-poštna sporočila.....                             | 22        |
| <b>8. Imenik.....</b>                               | <b>22</b> |
| Shranjevanje imen in telefonskih števil.....        | 22        |
| Shranjevanje podrobnosti.....                       | 22        |
| Nastavitve.....                                     | 22        |
| Skupine.....                                        | 22        |
| Iskanje vizitke.....                                | 22        |
| Kopiranje ali premikanje vizitk.....                | 22        |
| Urejanje podrobnosti vizitk.....                    | 23        |
| Brisanje vizitk.....                                | 23        |
| Sinhroniziranje vseh podatkov.....                  | 23        |
| Vizitke.....                                        | 23        |
| Klicne bližnjice.....                               | 23        |
| Informacijske, storitvene in lastne številke.....   | 23        |
| <b>9. Dnevnik klicev.....</b>                       | <b>23</b> |
| <b>10. Določanje položaja (lokacije).....</b>       | <b>24</b> |
| <b>11. Nastavitve.....</b>                          | <b>24</b> |
| Profil.....                                         | 24        |
| Teme.....                                           | 24        |
| Toni.....                                           | 24        |
| Zaslon.....                                         | 24        |
| Ura in datum.....                                   | 25        |
| Moje bližnjice.....                                 | 25        |
| Leva izbirna tipka.....                             | 25        |
| Desna izbirna tipka.....                            | 25        |
| Navigacijska tipka.....                             | 25        |
| Glasovni ukazi.....                                 | 25        |
| Infrardeča povezava.....                            | 25        |
| Bluetooth.....                                      | 26        |
| Brezžična tehnologija Bluetooth.....                | 26        |
| Nastavitev povezave Bluetooth.....                  | 26        |
| Paketna podatkovna povezava.....                    | 26        |
| Prenos podatkov.....                                | 26        |

## Vsebina

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Imenik za prenose.....                        | 27 |
| Prenos podatkov z združljivo napravo.....     | 27 |
| Sinhronizacija iz računalnika.....            | 27 |
| Sinhronizacija s strežnikom.....              | 27 |
| Podatkovni kabel USB.....                     | 27 |
| Klici.....                                    | 27 |
| Telefon.....                                  | 28 |
| Dodatna oprema.....                           | 28 |
| Konfiguracija.....                            | 28 |
| Varnost.....                                  | 29 |
| Posodobitve programske opreme po omrežju..... | 29 |
| Nastavitve posodobitve programske opreme..... | 29 |
| Zahtevanje posodobitve programske opreme..... | 29 |
| Nameščanje posodobitve programske opreme..... | 29 |
| Obnavljanje tovarniških nastavitvev.....      | 29 |

## 12. Operaterjev meni.....30

## 13. Galerija.....30

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Mape in datoteke.....                 | 30 |
| Tiskanje slik.....                    | 30 |
| Pomnilniška kartica.....              | 30 |
| Formatiranje pomnilniške kartice..... | 30 |
| Zaklepanje pomnilniške kartice.....   | 30 |
| Pregledovanje porabe pomnilnika.....  | 31 |

## 14. Predstavnost.....31

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Fotografiranje in snemanje videa.....              | 31 |
| Fotografiranje.....                                | 31 |
| Snemanje videa.....                                | 31 |
| Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa..... | 31 |
| Predstavnostni predvajalnik.....                   | 31 |
| Predvajalnik glasbe.....                           | 32 |
| Predvajanje skladb.....                            | 32 |
| Možnosti predvajalnika glasbe.....                 | 32 |
| Radio.....                                         | 32 |
| Shranjevanje radijskih frekvenc.....               | 32 |
| Poslušanje radia.....                              | 33 |
| Snemalnik zvoka.....                               | 33 |
| Izenačevalnik.....                                 | 33 |
| Stereo širitev.....                                | 33 |

## 15. Pritisni in govori.....34

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Kanali Pritisni in govori.....                              | 34 |
| Vrste kanalov Pritisni in govori.....                       | 34 |
| Ustvarjanje kanala.....                                     | 34 |
| Vklop in izklop storitve PG.....                            | 34 |
| Vzpostavljane in sprejemanje klicev Pritisni in govori..... | 34 |
| Klicanje kanala.....                                        | 34 |
| Klicanje enega sogovornika.....                             | 34 |
| Vzpostavljane klica PG z več sogovorniki.....               | 35 |
| Sprejem klica Pritisni in govori.....                       | 35 |
| Zahteve za povratne klice.....                              | 35 |
| Pošiljanje zahteve za povratni klic.....                    | 35 |
| Odgovor na zahtevo za povratni klic.....                    | 35 |
| Dodajanje vizitk za klice z enim sogovornikom.....          | 35 |
| Nastavitve Pritisni in govori.....                          | 35 |
| Konfiguracijske nastavitve.....                             | 35 |

## 16. Aplikacije.....36

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Zagon igre.....             | 36 |
| Zagon aplikacije.....       | 36 |
| Možnosti za aplikacije..... | 36 |
| Nalaganje aplikacije.....   | 36 |

## 17. Pripomočki.....36

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Budilka.....                     | 36 |
| Nastavljanje bujenja.....        | 36 |
| Ustavitev bujenja.....           | 36 |
| Koledar.....                     | 37 |
| Dodajanje beležke v koledar..... | 37 |
| Opozorilo za beležko.....        | 37 |
| Opravlila.....                   | 37 |
| Beležke.....                     | 37 |
| Kalkulator.....                  | 37 |
| Odštevalniki.....                | 37 |
| Štoparica.....                   | 38 |

## 18. Splet.....38

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Nastavitev brskalnika.....                 | 38 |
| Povezovanje s storitvijo.....              | 38 |
| Brskanje po straneh.....                   | 39 |
| Brskanje s tipkami telefona.....           | 39 |
| Neposredno klicanje.....                   | 39 |
| Zaznamki.....                              | 39 |
| Nastavitve videza.....                     | 39 |
| Varnostne nastavitve.....                  | 39 |
| Piškotki.....                              | 39 |
| Skripti po zaščiteni povezavi.....         | 39 |
| Nastavitve za nalaganje.....               | 40 |
| Prejeta sporočila storitev.....            | 40 |
| Dostop do prejetih obvestil storitev.....  | 40 |
| Nastavitve prejetih sporočil storitev..... | 40 |
| Začasni pomnilnik.....                     | 40 |
| Zaščita brskalnika.....                    | 40 |
| Zaščitni modul.....                        | 40 |
| Certifikati.....                           | 40 |
| Digitalni podpis.....                      | 41 |

## 19. Storitve SIM.....41

## 20. Povezovanje z računalnikom.....41

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Nokia PC Suite.....                               | 41 |
| Paketna podatkovna povezava, HSCSD in CSD.....    | 41 |
| Bluetooth.....                                    | 41 |
| Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo..... | 42 |

## 21. Baterija.....42

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Informacije o bateriji.....                           | 42 |
| Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia..... | 42 |
| Preverjanje pristnosti holograma.....                 | 42 |
| In če baterija ni pristna?.....                       | 43 |

## Nega in vzdrževanje.....44

|                     |    |
|---------------------|----|
| Odstranjevanje..... | 44 |
|---------------------|----|

## Dodatni varnostni napotki.....44

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Otroci.....                         | 44 |
| Okolje delovanja.....               | 44 |
| Medicinske naprave.....             | 44 |
| Vsajene medicinske naprave.....     | 45 |
| Slušni pripomočki.....              | 45 |
| Vozila.....                         | 45 |
| Nevarnost eksplozije.....           | 45 |
| Klici v sili.....                   | 45 |
| INFORMACIJE O POTRDI TVI (SAR)..... | 46 |

## Kazalo.....47

## Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



### VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



### PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



### INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



### IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



### IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



### IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



### IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



### RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v položajih, opisanih v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se predelov anten po nepotrebnem.



### STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



### DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



### NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



### VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.



### POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



### KLICI V SILI

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbriše in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

## O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.



**Opozorilo:** Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

## Omrežne storitve

---

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Omrežje mora podpirati ustrezne tehnologije, da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS), e-poštno aplikacijo, hitra sporočila (pomenke), sinhronizacijo na daljavo in nalaganje vsebin z uporabo brskalnika ali storitve MMS.

## Skupni pomnilnik

---

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: galerija, imenik, besedilna, večpredstavnostna in hitra sporočila (pomenki), e-pošta, koledar, opravila, igre in aplikacije Java™ ter beležke. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah skupnega pomnilnika.

## Dodatna oprema

---

Koristni napotki v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebje.

# 1. Splošne informacije

---

## ■ Kode za dostop

### Zaščitna koda

S pet- do desetmestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Koda je tovarniško nastavljena na 12345. Lahko jo spremenite in nastavite telefon tako, da jo zahteva. [Glejte "Varnost", str. 29.](#)

### Kode PIN

S štiri- do osemestnim kodo PIN (Personal Identification Number) in kodo UPIN (Universal Personal Identification Number) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. [Glejte "Varnost", str. 29.](#)

Štiri- do osemestno kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za uporabo nekaterih funkcij.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. [Glejte "Zaščitni modul", str. 40.](#)

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. [Glejte "Digitalni podpis", str. 41.](#)

### Kode PUK

Z osemestno kodo PUK (Personal Unblocking Key) in kodo UPUK (Universal Personal Unblocking Key) lahko spremenite blokirano kodo PIN oziroma UPIN. Osemestno kodo PUK2 potrebujete, da bi lahko spremenili blokirano kodo PIN2. Kode po navadi dobite s kartico SIM. Če jih niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.

### Geslo za zapore

Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije **Zapore klincev**. [Glejte "Varnost", str. 29.](#)

## ■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhronizacijo z oddaljenim internetnim strežnikom, morate napravo ustrezno nastaviti. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia. [Glejte "Podpora Nokia", str. 8.](#)

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo **Prejete nast. konfiguracije**.

Nastavitve shranite tako, da izberete **Prikaži** > **Shrani**. Po potrebi vnesite kodo PIN, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.

Prejete nastavitve zavržete tako, da izberete **Izhod** ali **Prikaži** > **Zavrzi**.

## ■ Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev).



**Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

## ■ Posodobitve programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko zahtevali z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Da bi posodobili programsko opremo svoje naprave, potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 ali XP, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z računalnikom.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletnih straneh [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate), ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira tovrstno posodabljanje programske opreme, lahko zahtevate posodobitve tudi neposredno v napravi.

[Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 29.](#)

Pri nalaganju posodobitev programske opreme bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pred začetkom posodabljanja se prepričajte, da je baterija dovolj napolnjena, ali pa priključite napravo na polnilnik.



**Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

## ■ Podpora Nokia

### Informacije o podpori

Na naslovu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

### Nastavitvena storitev

S strani [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) lahko tudi brezplačno naložite konfiguracijske nastavitve za svoj model naprave, na primer za večpredstavnostna sporočila, GPRS, e-pošto in druge storitve.

### Nokia PC Suite

Programsko opremo PC Suite in z njo povezane informacije najdete na spletnem mestu Nokia, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Služba za pomoč uporabnikom

Če morate stopiti v stik s službo za pomoč uporabnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na naslovu [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).



### Vzdrževanje

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji servisni center Nokia na naslovu [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## 2. Hitri začetek

Na vseh slikah je klasični model telefona Nokia 3110.

### ■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5C. Vedno uporabljajte pristne baterije znamke Nokia. [Glejte "Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia", str. 42.](#)

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

1. Povlecite gumb za sprostitvev (1) in odstranite hrbtni pokrovček (2). Odstranite baterijo, kot je prikazano (3).
2. Odprite držalo za kartico SIM (4). Vstavite kartico SIM (5) tako, da so njeni zlati priključki obrnjeni navzdol proti držalu. Zaprite držalo za kartico SIM (6).
3. Vstavite baterijo v ustrezeni prostor tako, da so njeni stiki pravilno obrnjeni (7, 8). Najprej položite zgornji del hrbtnega pokrovčka na napravo (9) in pokrovček zaprite (10).

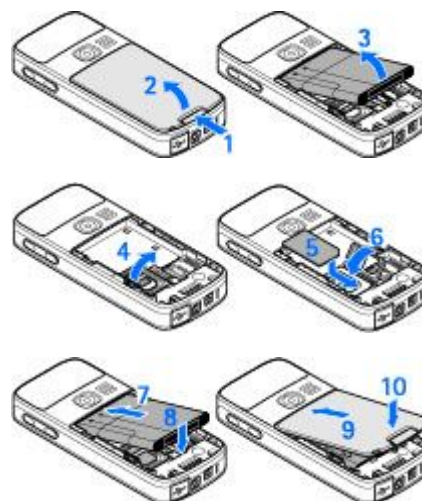

### ■ Vstavljanje kartice microSD

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

1. Izklopite napravo ter odstranite hrbtni pokrovček in baterijo.

## Hitri začetek

2. Premaknite držalo za pomnilniško kartico, da ga odklenete (1).



3. Odprite držalo (2) in vanj vstavite pomnilniško kartico tako, da so njeni priključki obrnjeni navzdol (3).



4. Zaprite držalo (4) in ga premaknite tako, da se zaskoči (5).



5. Vstavite baterijo in zaprite hrbtni pokrovček naprave.

## ■ Polnjenje baterije

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilnikom AC-3 ali AC-4.



**Opozorilo:** Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

2. Napajalni kabel polnilnika priključite na vtičnico na spodnji strani naprave.


Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika. Baterijo BL-5C boste s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnili približno 2 uri in 45 minut.



## ■ Antena

Ta naprava ima notranjo anteno.

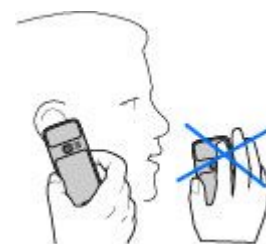

## ■ Slušalke



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Na ustrezno glasnost bodite zlasti pozorni, če na napravo priključite druge slušalke.



**Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom Nokia AV ne povežite nobenega vira napetosti.


Če s priključkom Nokia AV povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

## ■ Pašček

1. Odprite hrbtni pokrovček.

## Vaša naprava

2. Zatakните pašček za zatič, kot je prikazano (1), in zaprite pokrovček (2).

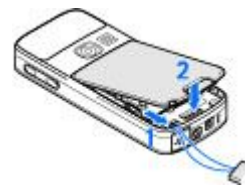

## 3. Vaša naprava

### ■ Tipke in deli

Prikazan je klasični model telefona Nokia 3110.



- 1 — Slušalka
- 2 — Zaslón
- 3 — Leva izbirna tipka
- 4 — Klična tipka
- 5 — Infrardeči vmesnik
- 6 — Tipka Navi™: štirismerna tipka za pomikanje in srednja izbirna tipka
- 7 — Desna izbirna tipka
- 8 — Tipka za konec
- 9 — Tipkovnica
- 10 — Mikrofon
- 11 — Priključek za polnilnik
- 12 — Zvočni/video priključek (AV) Nokia (2,5 mm)
- 13 — Mini priključek USB
- 14 — Tipka za zmanjšanje glasnosti
- 15 — Tipka za povečanje glasnosti
- 16 — Tipka za vklop/izklop
- 17 — Zvočnik
- 18 — Objektiv kamere (samo klasična Nokia 3110)

### ■ Vklop in izklop naprave

Napravo vklopite ali izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

Če naprava zahteva kodo (UPIN), jo vnesite (na zaslonu se izpiše \*\*\*\*) in izberite **OK**.


Morda boste morali nastaviti uro in datum. Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svoje lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. [Glejte "Ura in datum", str. 25.](#)

Ko napravo prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo morda zahtevala, da od ponudnika storitev prenesete nastavitve (omrežna storitev). Več informacij boste našli v razdelku **Povez. s podporo pri ponudniku stor.** [Glejte "Konfiguracija", str. 28.](#) [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 7.](#)

### ■ Pripravljenost

Kadar je naprava pripravljena za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je naprava v pripravljenosti.

## Zaslon

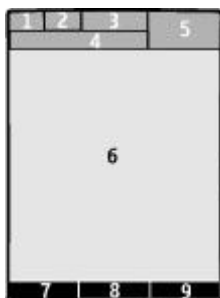

1 — Moč signala mobilnega omrežja

2 — Stanje napolnjenosti baterije

3 — Kazalniki

4 — Ime omrežja ali operaterjev logotip

5 — Ura

6 — Glavni zaslon

7 — Leva izbirna tipka odpre **Pojdi na** ali drugo izbrano funkcijo. [Glejte "Leva izbirna tipka", str. 25.](#)

8 — Srednja izbirna tipka odpre glavni **Meni**.

9 — Desna izbirna tipka je bližnjica do menija **Imena** ali druge izbrane funkcije. [Glejte "Desna izbirna tipka", str. 25.](#) Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do njegovega spletnega mesta.

## Varčevanje z energijo

Funkciji **Varčevanje z baterijo** in **Speči način** varčujeta z energijo baterije v stanju pripravljenosti, ko ne pritisnete tipk naprave. Če želite, ju lahko vključite. [Glejte "Zaslon", str. 24.](#)

## Aktivna pripravljenost

V aktivni pripravljenosti so prikazani seznam izbranih funkcij naprave in informacije, do katerih lahko neposredno dostopate.

Če želite vključiti ali izključiti aktivno pripravljenost, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Aktivna pripravljenost** > **Aktivna pripravljenost** > **Vključeno** ali **Izključeno**.

V pripravljenosti se lahko pomikate navzgor in navzdol po seznamu ter izberete **Izberi** ali **Prikaži**. Puščice označujejo, da so na voljo dodatne informacije. Navigacijo končate tako, da izberete **Izhod**.

Če želite urediti in spremeniti stanje aktivne pripravljenosti, izberite **Možnos.** in med možnostmi, ki so na voljo.

## Bližnjice v pripravljenosti

Seznam klicanih števil odprete tako, da enkrat pritisnete klicno tipko. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.

Spletni brskalnik odprete tako, da pridržite tipko **0**.

Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.

Uporabljajte tipke kot bližnjice. [Glejte "Moje bližnjice", str. 25.](#)

## Kazalniki

neprebrana sporočila

neodposlana ali preklicana sporočila ali taka, ki jih ni bilo mogoče poslati

neodgovorjeni klici

Telefon je povezan s storitvijo za pomenke, dostopnost je "na zvezi" ali "brez povezave".

prejeta hitra sporočila

Tipkovnica je zaklenjena.

Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu.

Budilka je vključena.

Odštevalnik časa je zagnan.

## Klicne funkcije

-  V ozadju poteka merjenje časa s štoparico.
-  Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS.
-  Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.
-  Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
-  Vzpostavljena je povezava Bluetooth.
-  Povezava s storitvijo Pritisni in govori je aktivna ali zadržana.
-  Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.
-  Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.
-  Zvočnik je vklopljen ali pa je na napravo priključeno glasbeno stojalo.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
-  Izbran je časovno omejen profil.
-  Naprava je povezana s sluškami, opremo za prostoročno uporabo ali kompletom za slušni aparat.

## ■ Profil Polet

Izključite lahko vse radiofrekvenčne funkcije ter vseeno uporabljate igre brez povezave, koledar in telefonske številke. Profil Polet uporabljajte na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje, na primer na letalu in v bolnišnici. Ko je vključen, je prikazan znak .

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** > **Polet** > **Vključi** ali **Prilagodi**, da bi vključili ali nastavili profil Polet.

Profil Polet izključite tako, da izberete kateri koli drug profil.

**Klicanje v sili v profilu Polet** - Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko; ko se prikaže vprašanje **Zapustim profil Polet?**, izberite **Da**. Telefon začne vzpostavljati klic v sili.



**Opozorilo:** Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti številke za klice v sili) ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje. Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode za zaklepanje in izberete "Klič". Naprava potrdi, da izklaplja profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

## ■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico tako, da izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete tipko \*.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete tipko \*. Če je **Varnostno zaklepanje tipkovnice** nastavljeno na **Vključeno**, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Dodatni možnosti sta **Samozaklepanje tipkovnice** in **Varnostno zaklepanje tipkovnice**. [Glejte "Telefon", str. 28.](#)

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko morda kličete številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

## ■ Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcije naprave lahko uporabljate tudi, ko v njej ni vstavljen kartice SIM (na primer prenos podatkov z združljivim računalnikom ali drugo združljivo napravo). Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

## 4. Klicne funkcije

### ■ Klicanje

#### Klicanje števil

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

## Klicne funkcije

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko \* (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno številko po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

- Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Med klicem prilagodite glasnost tako, da pritisnete zgornjo ali spodnjo tipko za glasnost.
- Če želite klic ali poskus klica končati, pritisnite tipko za konec.

Imena in telefonske številke, ki ste jih shranili v **Imenik**, lahko poiščete. [Glejte "Iskanje vizitke", str. 22.](#) Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Seznam klicanih števil odprete tako, da v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

## Klicne bližnjice

Številskim tipkam od 2 do 9 dodelite telefonsko številko. [Glejte "Klicne bližnjice", str. 23.](#)

Številko lahko potem pokličete na naslednje načine:

Pritisnite številsko in nato klicno tipko.

ali

Če je funkcija **Hitro klicanje** nastavljena na **Vključeno**, držite ustrezno številsko tipko, dokler se ne začne vzpostavljati klic.

Več podrobnosti je v razdelku **Hitro klicanje**. [Glejte "Klici", str. 27.](#)

## Izboljšano glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, ki je shranjeno v imeniku naprave.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Preden jih začnete uporabljati, nastavite **Jezik za prepoznavanje govora**. [Glejte "Telefon", str. 28.](#)



**Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

- V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko ali tipko za zmanjšanje glasnosti. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Začnite govoriti**.
- Razločno izgovorite ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga naprava prepozna, se odpre seznam zadetkov. Naprava predvaja glasovni ukaz najustreznjšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vpis.

Izvedba želene funkcije naprave z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. [Glejte "Glasovni ukazi", str. 25.](#)

## ■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec. Če želite izključiti zvonjenje, izberite **Utišaj**.

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega (omrežna storitev), pritisnite klicno tipko. Prvi klic se zadrži. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec. Funkcija **Čakajoči klic** mora biti vključena. [Glejte "Klici", str. 27.](#)

## ■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnos**. in med naslednjimi možnostmi:

Možnosti med klicem so **Izključi mikrof** ali **Vključi mikrof**, **Imenik**, **Meni**, **Zakleni tipkovnico**, **Snemaj**, **Razločnost govora**, **Zvočnik** ali **Slušalka**.

Omrežne možnosti so **Sprejmi** ali **Zavrni**, **Zadrži** ali **Aktiviraj**, **Nov klic**, **Dodaj konferenci**, **Končaj klic**, **Končaj vse klice** in naslednje:

- Pošlji DTMF** — Pošljite nize tonov.
- Menjaj** — Preklopite med aktivnim in zadržanim klicem.
- Preveži** — Povežite aktivni in zadržani klic, sebe pa izključite iz tako nastalega klica.
- Konferenca** — Vzpostavite konferenčni klic.
- Zaseben klic** — Če se želite zasebno pogovarjati z enim od udeležencev konferenčnega klica.



**Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

## 5. Pisanje besedila

### ■ Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila pridržite tipko **Možnos.**, da bi preklopili med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje . Predvidevanje ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo ,  in . Velikost spremenite tako, da pritisnete #. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke () , pridržite tipko # in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje števil preklopite na črke tako, da pridržite tipko #.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > **Jezik pisanja**.

### ■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **2** do **9**) tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1** ali pritisnete tipko **\*** in izberete želeni znak.

### ■ Predvidevanje vnosa besedila

Pisanje besedila s predvidevanjem vnosa temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

1. Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.

2. Ko je pravilna beseda izpisana, jo potrdite in dodajte presledek tako, da pritisnete tipko **0**.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite **\*** in s seznama izberite pravo besedo.

Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. V slovar jo dodate tako, da izberete **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**. Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.

3. Začnite pisati naslednjo besedo.

## 6. Pomikanje po menijih

Naprava ponuja številne funkcije, ki so združene v menije.

1. Glavni meni odprete tako, da izberete **Meni**.

2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni **Nastavitve**.

3. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite zelenega, na primer **Klicanje**.

4. Če tudi ta vsebuje podmenije, ponovite tretji korak.

5. Izberite zeleno nastavitvev.

6. Na prejšnjo raven v meniju se vrnete tako, da izberete **Nazaj**.

Meni zaprete tako, da izberete **Izhod**.

Če želite zamenjati način prikaza menija, izberite **Možnos.** > **Prikaz glavn. menija** > **Seznam**, **Mreža**, **Mreža z oznakami** ali **Zavihki**.

Če želite preurediti meni, se pomaknite do menija, ki bi ga radi premaknili, in izberite **Možnos.** > **Razvrsti** > **Premak.**

Pomaknite se na mesto, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končaj** > **Da**.

## 7. Sporočila

Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila, brzojavke in razglednice. Vsa sporočila so razporejena v mape.

### ■ Besedilna sporočila

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejemate besedilna sporočila ter prejemate sporočila, ki vsebujejo slike (omrežna storitev).

Pred pošiljanjem kakršnega koli besedilnega sporočila morate shraniti številko centra za sporočila. [Glejte "Nastavitve sporočil", str. 21.](#)

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev. E-poštne naslove lahko shranite v **Imenik**. [Glejte "Shranjevanje podrobnosti", str. 22.](#)

### Ustvarjanje in pošiljanje besedilnega sporočila

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Besedilno spor..**
2. V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali e-poštne naslove. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
3. Če pišete e-poštno sporočilo SMS, vnesite zadevo v polje **Zadeva:**.
4. Besedilo sporočila vnesite v polje **Sporočilo:**.  
Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati. 673/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 673 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. [Glejte "Postopek pošiljanja sporočil", str. 16.](#)

### Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj

1. Če želite prebrati prejeto sporočilo, izberite **Prikaži**. Če ga želite odpreti pozneje, izberite **Izhod**.
2. Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Prejeta sporočila**. Če imate v mapi s prejetimi sporočili neprebrana sporočila, je prikazan znak .
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** in vrsto sporočila.
4. Natipkajte besedilo za odgovor.
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. [Glejte "Postopek pošiljanja sporočil", str. 16.](#)

### ■ Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo in predmete, kot so slike ter zvočni in video posnetki.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko dobite pri ponudniku storitev. [Glejte "Nastavitve sporočil", str. 21.](#)

### Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Večpredstavn..**
2. Ustvarite sporočilo.  
Naprava podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Sporočilu sta lahko priloženi koledarska beležka in vizitka. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje besedilo, eno sliko in en zvočni posnetek ali besedilo in video posnetek. Stran vstavite v sporočilo tako, da izberete **Nova** ali **Možnos.** > **Vstavi** > **Stran**. Datoteko vstavite v sporočilo tako, da izberete **Vstavi**.
3. Celotno sporočilo si ogledate pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnos.** > **Prikaži**.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.
5. V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali e-poštne naslove. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
6. Če pišete e-poštno sporočilo SMS, vnesite zadevo v polje **Zadeva:**.
7. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. [Glejte "Postopek pošiljanja sporočil", str. 16.](#)

### Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnega sporočila plus

V večpredstavnostno sporočilo plus lahko dodate kakršno koli vsebino. To so lahko slike, video in zvočni posnetki, vizitke, koledarske beležke, teme, povezave za pretakanje in celo nepodprte datoteke (ki ste jih na primer prejeli po e-pošti).

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Spor. MMS plus**.
2. V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
3. Vnesite zadevo in besedilo sporočila.
4. Datoteko vstavite v sporočilo tako, da izberete **Vstavi** ali **Možnos.** > **Vstavi** in vrsto datoteke.
5. Celotno sporočilo si ogledate pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnos.** > **Prikaži**.
6. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte "Postopek pošiljanja sporočil", str. 16.

### Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila ali predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

1. Če si želite ogledati prejeto sporočilo, izberite **Prikaži**. Če ga želite odpreti pozneje, izberite **Izhod**.
2. Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj**. Če si želite ogledati datoteke v predstavitvi ali priloge, izberite **Možnos.** > **Predmeti** ali **Priloge**.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Možnos.** > **Odgovori** in vrsto sporočila.
4. Natipkajte besedilo za odgovor.
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte "Postopek pošiljanja sporočil", str. 16.

### Postopek pošiljanja sporočil

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju** in ga začne pošiljati.



**Opomba:** Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je že prispelo do naslovnika. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi **V pošiljanju**. Če želite preklicati pošiljanje večpredstavnostnih sporočil v mapi **V pošiljanju**, se pomaknite do zelenega sporočila in izberite **Možnos.** > **Prekliči pošiljanje**.

### Razglednice

Sporočilna storitev za razglednice (omrežna storitev) omogoča ustvarjanje in pošiljanje razglednic, ki lahko vsebujejo sliko in besedilo. Razglednica se z uporabo storitve za večpredstavnostna sporočila pošlje ponudniku storitev; ta razglednico natisne in jo pošlje na naslov, ki ste ga navedli v sporočilu. Če želite uporabljati to storitev, morate imeti vključeno storitev za večpredstavnostna sporočila.

Pred uporabo razglednic se morate na to storitev naročiti. Več informacij o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite poslati razglednico, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Razglednica**. Vnesite naslov; obvezna polja označujejo zvezdice. Pomaknite se na polje za sliko, izberite **Vstavi** in sliko iz Galerije ali **Nova slika**, da bi izbrali eno od zadnjih slik; nato napišite besedilo. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

### Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete. Brzjavke se ne shranijo samodejno.

#### Pisanje brzjavke

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Napiši sporočilo** > **Brzjavka**. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko in napišite sporočilo. Brzjavka lahko vsebuje največ 70 znakov. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, izberite **Možnos.** > **Vst. utripajoč znak**, da nastavite označevalec. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa. Kjer želite, da se utripajoče besedilo konča, vstavite še en označevalec.

#### Branje brzjavke in odgovarjanje nanjo

Prejeto brzjavko označuje besedilo **Sporočilo**: in nekaj besed z začetka sporočila.

Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**.

Če želite uporabiti številke in naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnos.** > **Uporabi podrobn.**

Sporočilo shranite tako, da izberete **Shrani** in mapo.

### ■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil. Ta storitev mora biti vključena, da bi lahko uporabljali zvočna sporočila.

#### Ustvarjanje sporočila

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Zvočno sporoč.**. Odpre se snemalnik zvoka. [Glejte "Snemalnik zvoka", str. 33.](#)
2. Posnemite sporočilo.
3. V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

#### Poslušanje sporočila

Prejeto zvočno sporočilo odprete tako, da izberete **Predvaj**.

Če ste prejeli več sporočil, izberite **Prikaži** > **Predvaj**.

Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

### ■ Poln pomnilnik

Če prejmete sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, se prikaže obvestilo **Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč.**

Če želite zbrisati stara sporočila, izberite **OK** > **Da** in mapo. Poiščite neželjeno sporočilo in izberite **Zbriši**.

Več sporočil zbrisate tako, da izberete **Označi**. Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možnos.** > **Zbriši označene**.

### ■ Mape

Prejeta sporočila se shranijo v mapo **Prejeta sporočila**. Sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so v mapi **V pošiljanju**.

Če želite, da naprava shranjuje poslana sporočila v mapo **Poslani predmeti**, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastavitve sporočil** > **Splošne nastav.** > **Shrani poslana sporočila**.

Če želite urediti in poslati napisana sporočila, ki ste jih shranili med osnutke, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Osnutki**.

Sporočila lahko premaknete v mapo **Shranjeni predmeti**. Če želite urediti podmape **Shranjeni predmeti**, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Shranjeni predmeti**.

Mapo dodate tako, da izberete **Možnos.** > **Dodaj mapo**.

Če želite zbrisati ali preimenovali mapo, poiščite željeno mapo in izberite **Možnos.** > **Zbriši mapo** ali **Preimenuj mapo**.

Če želite ustvariti novo predlogo, shraniti sporočilo kot predlogo ali odpreti seznam predlog, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Shranjeni predmeti** > **Predloge**.

### ■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev), vam omogoča dostop do e-poštnega računa. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS. Če želite uporabljati e-poštno funkcijo mobilne naprave, potrebujete združljiv e-poštni sistem.

Z napravo lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. Naprava podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4. Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Da bi lahko pošiljali in prejemali e-poštna sporočila, morate pridobiti nov e-poštni račun ali uporabiti obstoječega. Da bi ugotovili, ali imate na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika e-poštnih storitev.

Nastavitve za e-pošto preverite pri ponudniku e-poštnih storitev. Morda jih lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 7.](#)

Če želite vključiti e-poštne nastavitve, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastavitve sporočil** > **E-pošta**. [Glejte "E-poštna sporočila", str. 22.](#)

#### Nastavitveni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene.

## Sporočila

Če želite nastavitve vnesti sami, izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Možnos.** > **Upravljaj račune** > **Možnos.** > **Nov.** Možnosti v podmeniju **Upravljaj račune** omogočajo dodajanje, brisanje in spreminjanje e-poštnih nastavitev. Poskrbite, da boste določili pravo prednostno dostopno točko operaterja. [Glejte "Konfiguracija", str. 28.](#)

Za uporabo e-poštne aplikacije potrebujete internetno dostopno točko brez posredniškega strežnika. Dostopne točke WAP navadno vključujejo posredniški strežnik, zato ne delujejo z e-pošno aplikacijo.

### Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

E-poštna sporočila lahko napišete, preden se povežete z e-pošno storitvijo, lahko pa se najprej povežete s storitvijo ter potem napišete in pošljete e-pošto.

1. Izberite **Meni** > **E-pošta** > **Nova e-pošta**.
2. Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.
3. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila. Datoteko iz menija **Galerija** priložite tako, da izberete **Možnos.** > **Priloži datoteko**.
4. E-pošno sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > **Pošlji zdaj**.

Če želite sporočilo shraniti v mapo **V pošiljanju** in ga poslati pozneje, izberite **Pošlji** > **Pošlji pozneje**.

Če želite sporočilo pozneje urediti ali napisati do konca, izberite **Možnos.** > **Shr. kot osnutek**. Sporočilo se shrani v mapo **Mape za p. v pošilj.** > **Osnutki**.

Sporočilo lahko pozneje pošljete tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Možnos.** > **Pošlji zdaj** ali **Poš./prev. e-pošto**.

### Nalaganje e-pošte

Če želite naložiti sporočila, ki ste jih prejeli na e-poštni račun, izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Prev. novo e-pošto**. Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite naložiti sporočila. E-poštna aplikacija najprej naloži samo glave sporočil. Celo sporočilo naložite tako, da izberete **Nazaj** > **Mape za prejeto p.**, ime računa, novo sporočilo in možnost **Naloži**.

Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati pošto iz mape **V pošiljanju**, izberite **Možnos.** > **Poš./prev. e-pošto**.

### Branje e-pošte in odgovarjanje



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila ali predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Mape za prejeto p.**, ime računa in želeno sporočilo.
2. Če želite odgovoriti na e-pošno sporočilo, izberite **Odgovori** > **Izvirno besedilo** ali **Prazno sporočilo**. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnos.** > **Odgovori vsem**. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > **Pošlji zdaj**.

### E-poštne mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo **Mape za prejeto p.** **Mape za prejeto p.** so: "Ime računa" za prejeto e-pošto, **Arhiv** za arhiviranje e-pošte, **Prilagojeno 1 – Prilagojeno 3** za razvrščanje e-pošte, **Neželena pošta** za neželena e-pošto, **Osnutki** za shranjevanje nedokončane e-pošte, **V pošiljanju** za shranjevanje neodposlane e-pošte in **Poslano** za shranjevanje poslane e-pošte.

Če želite delati z mapami in e-pošto v njih, izberite in si oglejte **Možnos.**, ki so na voljo za vsako mapo.

### Filter za neželena pošto

Filter omogoča dodajanje posameznih pošiljateljev na črni ali beli seznam. Sporočila pošiljateljev na črnem seznamu se shranjujejo neposredno v mapo **Neželena pošta**. Sporočila neznanih pošiljateljev ali tistih na belem seznamu se naložijo v mapo s prejetimi sporočili.

Če želite filter vključiti in nastaviti, v glavnem prikazu e-poštne aplikacije izberite **Možnos.** > **Filter nežel. pošte** > **Nastavitve**.

Pošiljatelja dodate na črni seznam tako, da v eni od map **Mape za prejeto p.** izberete e-pošno sporočilo in **Možnos.** > **Blok. pošiljatelja**.

### ■ Hitra sporočila (pomenki)



**Opomba:** Morda ne boste imeli dostopa do vseh funkcij, opisanih v tem priročniku; to je odvisno od uporabljenih storitve pomenkov.

## Sporočila

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Več o prijavi za uporabo storitve pomenkov lahko izveste pri ponudniku storitev.

Če želite določiti zahtevane nastavitve za storitev pomenkov, uporabite možnost [Nastavitve povez.](#) [Glejte "Dostop", str. 19.](#)

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah razlikujejo.

### Dostop

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Pomenki](#). Ponudnik storitev lahko ime menija [Pomenki](#) nadomesti z drugim izrazom. Če je na voljo več nizov nastavitve povezave za storitve pomenkov, izberite želenega.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- [Prijava](#) — Vzpostavite povezavo s storitvijo. Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo pomenkov, izberite [Samod. prijava](#): > [Vključeno](#).
- [Shranjeni pomenki](#) — Preglejte, zbršite in preimenujte pogovore, ki ste jih shranili med sejo pomenkov.
- [Nastavitve povez.](#) — Uredite nastavitve, ki so pomembne za pomenke in podatke o prisotnosti.

### Povezovanje

S storitvijo za pomenke se povežete tako, da odprete meni [Pomenki](#), po potrebi izberete želeno storitev in možnost [Prijava](#).

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete [Možnos.](#) > [Odjava](#).

### Seje

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, je v vrstici stanja prikazano vaše stanje, kot ga vidijo drugi: [Stanje: Na zvezi](#), [Stanje: Zased.](#) ali [St.: Skrita pov.](#) Če želite spremeniti svoje stanje, izberite [Sprem.](#)

Pod vrstico stanja so tri mape z vizitkami, ki prikazujejo stanje oseb v vašem imeniku: [Pogovori, Na zvezi \(\)](#) in [Brez pov. \(\)](#). Mapo razširite tako, da se pomaknete nanjo in izberete [Razširi](#) (ali se pomaknete desno).

Strnete jo tako, da izberete [Strni](#) (ali se pomaknete levo).

- [Pogovori](#) — Odprite seznam novih in prebranih hitrih sporočil ali vabil k pomenku, prejetih med aktivno sejo:

-  označuje novo sporočilo iz skupine.
-  označuje prebrano sporočilo iz skupine.
-  označuje novo hitro sporočilo.
-  označuje prebrano sporočilo.
-  označuje vabilo.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah razlikujejo.

- [Na zvezi \(\)](#) — Prikazuje število oseb v vašem imeniku, ki so prijavljene v storitev.
- [Brez pov. \(\)](#) — Prikazuje število oseb v vašem imeniku, ki niso prijavljene.

Pogovor začnete tako, da razširite mapo z imeni prijavljenih ali neprijavljenih oseb, poiščete želeno osebo in izberete [Pomen.](#) Če želite odgovoriti na vabilo ali sporočilo, razširite mapo [Pogovori](#), poiščite želeno osebo in izberite [Odpri](#).

- [Skupine](#) > [Javne skupine](#) — Seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev (možnost ni vidna, če omrežje ne podpira skupin). Če želite začeti pomenek v skupini, jo poiščite in izberite [Pridruži](#). Vnesite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pomenku. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino. [Glejte "Skupine", str. 20.](#)
- [Poišči](#) > [Uporabniki](#) ali [Skupine](#) — Če želite po telefonski številki, vzdeвку, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete [Skupine](#), lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.
- [Možnos.](#) > [Pomen.](#) ali [Pridruži se skupini](#) — Začnite pogovor, če ste našli želenega uporabnika ali skupino.

### Sprejem ali zavrnitev vabila

Ko prejmete novo vabilo, ga odprete tako, da izberete [Prikaži](#). Če ste prejeli več vabil, izberite želeno in [Odpri](#). Pogovoru v zasebni skupini se pridružite tako, da izberete [Sprejmi](#) in vnesete vzdevek, ki ga želite uporabljati. Vabilo zavrnete ali zbršete tako, da izberete [Možnos.](#) > [Zavrni](#) ali [Zbrši](#).

### Branje hitrega sporočila

Če prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v aktivnem pogovoru, se prikaže obvestilo [Novo hitro sporočilo](#). Sporočilo preberete tako, da izberete [Prikaži](#). Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno in [Odpri](#).

## Sporočila

Nova sporočila, prejeta med aktivnim pogovorom, se shranijo v mapo **Pomenki** > **Pogovori**. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju **Imenik pomenkov**, se prikaže njegova koda ID. Novo vizitko, ki še ni shranjena v pomnilniku telefona, dodate tako, da izberete **Možnos.** > **Shrani vizitko**.

### Sodelovanje v pogovoru

Če želite začeti sejo pomenkov ali se pridružiti obstoječi, napišite sporočilo in izberite **Pošlji**.

Če med pogovorom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pogovoru, vas telefon na to zvočno opozori in prikaže znak . Napišite sporočilo in izberite **Pošlji**. Sporočilo ostane prikazano na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod njim.

### Dodajanje vizitk v imenik za pomenke

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, v glavnem meniju aplikacije izberite **Možnos.** > **Dodaj vizitko** > **Z mobilno številko**, **Ročni vpis ID**, **Iskanje s strežn.** ali **Kopiranje s strežn.** (odvisno od ponudnika storitev). Če želite začeti pogovor, poiščite zeleno osebo in izberite **Pomen.**

### Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite med pogovorom blokirati sporočila, izberite **Možnos.** > **Blokiraj pošiljat.**

Če želite blokirati sporočila določene osebe v imeniku, se pomaknite do nje v meniju **Pogovori** in izberite **Možnos.** > **Blokiraj pošiljat.** > **OK**.

Sporočila določene osebe odblokirate tako, da v glavnem meniju pomenkov izberete **Možnos.** > **Seznam blokiranih**. Pomaknite se do zelene osebe in izberite **Odblokir.** > **OK**.

### Skupine

Za pomenke lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev.

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite **Skupine** > **Javne skupine**. Izberite skupino in **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite želeni vzdevek, ki vas bo v njej označeval.

Skupino zbrisate s seznama tako, da izberete **Možnos.** > **Zbriši skupino**.

Če želite poiskati skupino, izberite **Skupine** > **Javne skupine** > **Poišči skupine**.

Če želite ustvariti zasebno skupino, se povežite s storitvijo pomenkov in v glavnem meniju aplikacije izberite **Možnos.** > **Ustvari skupino**. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite v njej uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in jim napišite vabilo.

## ■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **Telefonski predal** > **Poslušaj glasovna sporočila**.

Če želite vnesti, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite **Številka telefonskega predala**.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak . Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Pokliči**.

## ■ Informacijska sporočila

Od ponudnika storitev lahko prejimate sporočila o različnih temah (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Info sporočila** in med možnostmi, ki so na voljo.

## ■ Ukazi za storitve

V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenujemo jih tudi ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

Če želite napisati in poslati zahtevo za storitev, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ukazi za storitve**. Podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku storitev..

## ■ Brisanje sporočil

Zbrišite posamezno sporočilo, vsa sporočila ali mapo.

Če želite zbrisati sporočila, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Zbriši sporočila** > **Posamezna**, da bi zbrisali posamezno sporočilo, **V mapi**, da bi zbrisali vsa sporočila v mapi, ali **Vsa sporočila**.

### ■ Sporočila na kartici SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM.

Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Možnos.** > **Sporočila na SIM**.

### ■ Nastavitve sporočil

#### Splošne nastavitve

Splošne nastavitve veljajo za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastavitve sporočil** > **Splošne nastav.** in med naslednjimi možnostmi:

- **Shrani poslana sporočila** — Izberite **Da**, da se bodo poslana sporočila shranila v mapo **Poslani predmeti**.
- **Prepisov. sporočil v mapi Poslano** — Izberite **Dovoljeno**, če želite, da stara poslana sporočila zamenjajo nova, ko je pomnilnik za sporočila poln. Ta nastavek je prikazana samo, če izberete **Shrani poslana sporočila** > **Da**.
- **Velikost pisave** — Izberite velikost pisave v sporočilih.
- **Slikovni smeški** — Izberite **Da**, če želite, da se iz znakov sestavljeni smeški zamenjujejo s slikovnimi.

#### Besedilna sporočila

Nastavitve za besedilna sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje besedilnih sporočil in e-poštnih sporočil SMS.

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastavitve sporočil** > **Besedilna spor.** in med naslednjimi možnostmi:

- **Povratnice** — Izberite **Da**, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošilja povratnice za sporočila, ki jih pošljete (omrežna storitev).
- **Centri za sporočila** — Izberite **Dodaj center**, če želite shraniti telefonsko številko in ime centra za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev.
- **Uporabljeni center za sporočila** — Izberite, kateri center za sporočila želite uporabljati.
- **E-poštni centri** — Izberite **Dodaj center**, če želite shraniti telefonske številke in ime centra za pošiljanje e-pošte SMS.
- **Uporabljeni e-poštni center** — Izberite center za e-pošto SMS, ki ga želite uporabljati.
- **Veljavnost sporočila** — Določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati vaše sporočilo.
- **Sporočilo poslano kot** — Izberite vrsto poslanih sporočil: **Besedilo**, **Pozivnik** ali **Faks** (omrežna storitev).
- **Uporabi paketno povezavo** — Izberite **Da**, da nastavite GPRS za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS.
- **Podpora za znake** — Izberite **Popolna**, da omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete **Omejena**, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake.
- **Odgovor prek istega centra** — Izberite **Da**, da omogočite prejemniku sporočila, da pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

#### Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Morda jih lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 7](#). Lahko jih tudi vnesete sami. [Glejte "Konfiguracija", str. 28](#).

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastavitve sporočil** > **Večpredstavn. sp.** in med naslednjimi možnostmi:

- **Povratnice** — Izberite **Da**, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošilja povratnice za sporočila, ki jih pošljete (omrežna storitev).
- **Velikost slik (sporočila MMS plus)** — Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih plus.
- **Velikost slik (večpredst. spor.)** — Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih.
- **Privzeti čas strani** — Določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.
- **Dovoli sprejem večpredst. sporočil** — Izberite **Da** ali **Ne**, da bo naprava sprejemala ali zavračala večpredstavnostna sporočila. Če izberete **V domačem omrež.**, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavek storitve za večpredstavnostna sporočila je navadno **V domačem omrež.**. Ta meni ni na voljo pri vseh modelih telefonov.
- **Dohodna večpredstavnostna spor.** — Nastavite samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavračanje večpredstavnostnih sporočil. Nastavek ni prikazana, če je možnost **Dovoli sprejem večpredst. sporočil** nastavljena na **Ne**.
- **Dovoli oglase** — Dovolite ali prepričajte prejemanje oglasnih sporočil. Ta nastavek ni na voljo, če je nastavek **Dovoli sprejem večpredst. sporočil** nastavljena na **Ne** ali če je nastavek **Dohodna večpredstavnostna spor.** nastavljena na **Zavrni**.

- **Nastavitve konfiguracije** — Izberite **Konfiguracija**, da bi videli konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev za večpredstavnostna sporočila, **Privzeto** ali **Osebn konfigur.**. Izberite **Račun** in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

## E-poštna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. [Glejte "Nastavitvena sporočila", str. 7.](#) Vnesete jih lahko tudi sami. [Glejte "Konfiguracija", str. 28.](#)

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastavitve sporočil** > **E-pošta**, da prikazete možnosti.

## 8. Imenik

Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik naprave ali na kartico SIM.

V pomnilnik naprave lahko shranite vizitke z dodatnimi podrobnostmi, na primer več telefonskimi številkami in besedilnimi beležkami. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko.

Na kartico SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje .

### ■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v izbrani pomnilnik.

Če želite shraniti ime in telefonsko številko, izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena** > **Možnos.** > **Dodaj novo vizitko.**

### ■ Shranjevanje podrobnosti

V imeniku naprave lahko vsaki vizitki dodate različne vrste telefonskih števil, ton ali video posnetek in kratke besedilne beležke. Prva številka, ki jo shranite, je samodejno določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, da bi na primer nekoga poklicali, se uporabi privzeta telefonska številka, razen če izberete drugo.

Za pomnilnik morate izbrati **Telefon** ali **Telefon in SIM**. [Glejte "Nastavitve", str. 22.](#)

Poiščite vizitko, ki ji želite dodati podrobnost, in izberite **Detalji** > **Možnos.** > **Dodaj podrobnost.**

Izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

### ■ Nastavitve

Te nastavitve določajo, kje so shranjeni kontaktni podatki, kako so prikazani in koliko je preostalega prostora v pomnilniku.

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

- **Izbrani pomnilnik** — Za privzeti imenik izberite kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite **Telefon in SIM**. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.
- **Prikaz imenika** — Izberite način prikaza imen in števil v meniju **Imenik**.
- **Prikaz imen** — Izberite, ali naj bo najprej prikazan priimek ali ime.
- **Velikost pisave** — Nastavite velikost pisave v imeniku.
- **Zasedenost pomnilnika** — Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

### ■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > **Imenik** > **Skupine**.

### ■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena** in preglejte seznam vizitk ali vnesite prvo črko iskanega imena.

### ■ Kopiranje ali premikanje vizitk

Če želite kopirati ali premakniti vizitko iz pomnilnika naprave na kartico SIM ali obratno, izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena**. Izberite vizitko in **Možnos.** > **Kopiraj vizitko** ali **Premakni vizitko**.

Več vizitk premaknete ali kopirate tako, da izberete prvo in **Možnos.** > **Označi**. Označite še druge vizitke in izberite **Možnos.** > **Kopiraj označene** ali **Premakni označ.**

Če želite kopirati ali premakniti vse vizitke iz pomnilnika naprave na kartico SIM ali obratno, izberite **Meni** > **Imenik** > **Kopiraj vizitke** ali **Premakni vizitke**.

Na kartico SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

## ■ Urejanje podrobnosti vizitk

Poiščite želeno vizitko in izberite **Detajli**.

Če želite urediti ime, številko ali beležko ali če želite zamenjati sliko, izberite **Možnos.** > **Uredi**.

Vrsto številke zamenjate tako, da se pomaknete na številko in izberete **Možnos.** > **Spremeni vrsto**. Izbrano številko označite za privzeto tako, da izberete **Možnos.** > **Nastavi za privz.**

## ■ Brisanje vizitk

Vizitko zbrisate tako, da jo poiščete in izberete **Možnos.** > **Zbriši vizitko**.

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > **Imenik** > **Zbriši vse vizitke** > **Iz pomnil. telefona** ali **Na kartici SIM**.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Detajli**. Pomaknite se do želene podrobnosti, izberite **Možnos.** > **Zbriši** in eno od možnosti, ki so na voljo.

## ■ Sinhroniziranje vseh podatkov

Sinhronizirajte koledar, beležke in imenik z oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev). [Glejte "Sinhronizacija s strežnikom", str. 27.](#)

## ■ Vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, jo poiščite in izberite **Detajli** > **Možnos.** > **Pošlji vizitko**.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da bi jo shranili v pomnilnik telefona. Vizitko zavržete tako, da izberete **Izhod** > **Da**.

## ■ Klicne bližnjice

Z napravo lahko kličete tako, da pritisnete samo eno tipko. Številskim tipkam od 2 do 9 lahko dodelite telefonske številke. Če želite številski tipki dodeliti telefonsko številko, izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite do tipke, ki jo želite nastaviti za bližnjico za **Hitro klicanje**.

Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnos.** > **Spremeni**.

Izberite **Išči** in želeno vizitko. Če je funkcija **Hitro klicanje** izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti.

Če želite nekoga poklicati z uporabo bližnjice, pridržite ustrezno tipko. [Glejte "Klicne bližnjice", str. 13.](#)

## ■ Informacijske, storitvene in lastne številke

Izberite **Meni** > **Imenik** in iz enega od teh podmenijev:

- **Info številke** — Omogoča klicanje informacijskih številk ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).
- **Številke storitev** — Omogoča klicanje storitvenih številk vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).
- **Moje številke** — Oglejte si telefonske številke, določene vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

## 9. Dnevnik klicev

Naprava zapisuje neodgovorjene, sprejete in odhodne klice samo, če to omogoča omrežje ter če je vklopljena in v dosegu omrežnega signala.

Informacije o klicih si ogledate tako, da izberete **Meni** > **Dnevnik klicev** > **Neodgovorjeni klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke**.

Če želite pregledati časovno urejene telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev, izberite **Dnevnik klicev**. Zadnje prejemnike sporočil si ogledate tako, da izberete **Prejemniki sporočil**.

Če želite videti približne informacije o nedavnih komunikacijskih dogodkih, izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** > **Trajanje klicev**, **Štev. paketnih podatkov** ali **Št. trajanja paket. pov.**

Število poslanih in prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil si ogledate tako, da izberete **Meni** > **Dnevnik klicev** > **Dnevnik sporočil**.



**Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.



**Opomba:** Nekateri števcji, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

## 10. Določanje položaja (lokacije)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju (omrežna storitev). Glede naročanja in dogovora o pošiljanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev.

Zahtevo za podatek o položaju sprejmete ali zavrnete tako, da izberete **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem oziroma ponudnikom storitev. Prikaže se obvestilo **Prezrta zahteva po položaju: 1**. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če si želite ogledati podatke o zadnjih 10 obvestilih in zahtevah ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** > **Določanje položaja** > **Dnevnik položajev** > **Odpri mapo** ali **Zbriši vse**.

## 11. Nastavitve

### ■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

- **Vključi** — Vključite izbrani profil.
- **Prilagodi** — Prilagodite izbrani profil. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite.
- **Omeji** — Vključite profil za določen čas do 24 ur in nastavite čas do izklopa. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

### ■ Teme

Tema vsebuje elemente, s katerimi napravo prilagodite lastnemu okusu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

- **Izberi temo** — Nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju **Galerija**. Odprite mapo **Teme** in izberite eno od njih.
- **Naloži temo** — Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

### ■ Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**. [Glejte "Profili", str. 24.](#)

Če želite nastaviti zvonjenje samo za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite **Zvoni za**.

Izberite **Možnos.** > **Shrani**, če želite nastavitve shraniti, sicer pa **Prekliči**.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo izbrani ton zvonjenja postopoma, v nekaj sekundah, dosegel največjo glasnost.

### ■ Zaslon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon** in med možnostmi, ki so na voljo:

- **Ozadje** — Nastavite sliko za ozadje, ki bo prikazano v pripravljenosti.
- **Ozadje** — Nastavite sliko za ozadje, ki bo prikazana na domačem zaslonu.
- **Aktivna pripravljenost** — Vključite, izključite ali prilagodite aktivno pripravljenost ali razvrstite njene elemente.
- **Barva pisave v pripravljenosti** — Izberite barvo besedil v pripravljenosti.
- **Ikone navigacijske tipke** — Vključite prikaz ikon trenutnih bližnjic tipke za pomikanje v pripravljenosti, ko je aktivna pripravljenost izključena.

## Nastavitve

- **Ohranjevalnik zaslona** — Vključite ohranjevalnik zaslona. Če želite naložiti več ohranjevalnikov zaslona, izberite **Naloži sličice**. Izberite **Zakasnitev**, po kateri se ohranjevalnik zaslona vključi.
- **Varčevanje z baterijo** — Če želite varčevati z energijo baterije. Če funkcij naprave nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikažeta datum in digitalna ura.
- **Speči način** — Če želite varčevati z energijo baterije.
- **Velikost pisave** — Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.
- **Logo operaterja** — Vključite ali izključite prikazovanje operaterjevega logotipa.
- **Informacija o celici** — Oglejte si informacije o celici (če to podpira omrežje).

### ■ Ura in datum

Če želite nastaviti vrsto ure, uro, časovni pas in datum, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum** > **Čas, Datum** ali **Samonastavljanje ure in datuma** (omrežna storitev).

Če potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum** > **Čas** > **Časovni pas** in časovni pas nove lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Ura in datum se nastavita skladno z izbranim časovnim pasom; naprava bo tako prikazala pravičen čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

### ■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do funkcij naprave, ki jih pogosto uporabljate.

#### Leva izbirna tipka

Če želite izbrati funkcijo na seznamu, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Leva izbirna tipka**.

Če želite vključiti funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Pojdi na**, v pripravljenosti izberite **Pojdi na** > **Možnos.** in med naslednjimi možnostmi:

- **Izberi možnosti** — Če želite na seznam bližnjic dodati funkcijo (ali jo odstraniti).
- **Razvrsti** — Preuredite vrstni red funkcij na svojem seznamu bližnjic.

#### Desna izbirna tipka

Če želite izbrati funkcijo na seznamu, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Desna izbirna tipka**.

#### Navigacijska tipka

Če želite navigacijski tipki (tipki za pomikanje) dodeliti druge funkcije naprave z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Navigacijska tipka**.

#### Glasovni ukazi

Z izgovarjanjem glasovnih ukazov lahko kličete številke in izvajate funkcije naprave.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika, in preden jih lahko uporabljate, morate nastaviti **Jezik za prepoznavanje govora**. [Glejte "Telefon", str. 28.](#)

Funkcije naprave, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, določite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Glasovni ukazi** in mapo. Pomaknite se do zelene funkcije.  označuje, da je glasovna oznaka vključena. Če želite vključiti glasovno oznako, izberite **Dodaj**. Vključeni glasovni ukaz predvajate tako, da izberete **Predvaj**. [Glejte "Izboljšano glasovno klicanje", str. 13.](#)

Glasovne ukaze lahko upravljate tako, da se pomaknete do funkcije naprave ter izberete **Možnos.** in med naslednjim:

- **Uredi** ali **Odstrani** — Zamenjajte ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo.
- **Dodaj vse** ali **Odstrani vse** — Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu.

### ■ Infrardeča povezava

Telefon lahko nastavite tako, da z uporabo infrardečega vmesnika pošilja podatke drugemu telefonu ali podatkovni napravi, ki podpira funkcijo IRDA, in jih od nje prejema.

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

Ko pošiljate in prejimate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Če želite vključiti ali izključiti infrardeči vmesnik telefona, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Infrardeč**.

Če se prenos podatkov ne začne v dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekinе in jo je treba znova vzpostaviti.

## Znak za infrardečo povezavo

- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov z uporabo infrardečega vmesnika.
- Ko znak  utripa, skuša telefon vzpostaviti povezavo ali pa se je ta pravkar prekinila.

## Bluetooth

### Brezžična tehnologija Bluetooth

Z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth lahko napravo povežete z združljivo napravo Bluetooth, ki je oddaljena največ 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo po radijskih valovih, ni obvezno, da sta vaša in druga naprava v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Generic Access, Network Access, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Hands-free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, SIM Access in Serial Port. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev. Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

### Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezova- nje** > **Bluetooth** in med naslednjimi možnostmi:

- **Bluetooth** — Funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Vključen**.  kaže, da je vključen vmesnik Bluetooth.
- **Vidnost mojega telefona** — Določite, kako je vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth.
- **Poišči zvočne dodatke** — Poiščite združljive zvočne naprave Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.
- **Aktivne naprave** — Preverite, katera naprava Bluetooth je trenutno povezana z vašo.
- **Seznanjene naprave** — Poiščite vse naprave Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, da se prikažejo vse naprave Bluetooth v dosegu. Izberite napravo in **Seznani**. Vnesite kodo Bluetooth (največ 16-mestno), za katero se dogovorite z lastnikom druge naprave, da napravo seznani s svojo. To kodo morate vnesti samo pri prvi povezavi naprave. Naprava nato vzpostavi povezavo z drugo napravo in prenos podatkov se lahko začne.
- **Ime mojega telefona** — Nastavite ime naprave za povezave Bluetooth.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite **Vidnost mojega telefona** na **Skrit**. Vedno sprejmite samo komunikacije Bluetooth z napravami ljudi, ki jim zaupate.

### Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih naprav za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Paketna povez.** > **Paketna povezava** in med naslednjim:

- **Po potrebi** — Če želite, da se paketna podatkovna povezava vzpostavi, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.
- **Neprek. zveza** — Če želite napravo nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Napravo lahko povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu USB in jo uporabljate kot modem za povezave GPRS v računalniku.

Če želite določiti nastavitve povezave v računalniku, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Paketna povez.** > **Nastavitve paketne povezave** > **Aktivna dostopna točka** in vključite zeleno dostopno točko. Izberite **Uredi aktivno dostopno točko** > **Naziv za dostopno točko**, vnesite ime, če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, in izberite **OK**. Izberite **Dostopna točka za paketno povez.**, vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem in izberite **OK**.

Vzpostavite povezavo z internetom tako, da uporabite telefon kot modem. [Glejte "Nokia PC Suite", str. 41](#). Če ste določili nastavitve v mobilni napravi in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

### Prenos podatkov

Koledar, imenik in beležke lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer mobilno napravo), združljivim računalnikom ali oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Vaša naprava omogoča prenos podatkov z združljivim osebnim računalnikom ali drugo združljivo napravo, tudi ko jo uporabljate brez kartice SIM.

## Imenik za prenose

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v napravi, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, na primer združljive mobilne naprave, se partner samodejno doda na seznam; uporabijo se kontaktni podatki iz druge naprave. [Sinhr. s strežn.](#) in [Sinhr. z računal.](#) sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja za prenose, na primer mobilno napravo, izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Prenos podatk.](#) > [Možnos.](#) > [Dodaj vizitko](#) > [Sinhron. telefona](#) ali [Kopiranje med tel.](#) in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, na seznamu partnerjev izberite vizitko in [Možnos.](#) > [Uredi.](#)

Partnerja za prenose zbrisete tako, da ga poiščete na seznamu in izberete [Možnos.](#) > [Zbriši.](#)

## Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhroniziranje uporabljajte brezžično tehnologijo Bluetooth ali kabelsko povezavo. V drugi napravi morate vključiti prejemanje podatkov.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Prenos podatk.](#) in partnerja na seznamu, vendar ne [Sinhr. s strežn.](#) ali [Sinhr. z računal.](#)

Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali.

## Sinhronizacija iz računalnika

Pred sinhroniziranjem koledarja, imenika in beležk morate v združljiv računalnik namestiti programsko opremo Nokia PC Suite za mobilno napravo. Napravo povežite z računalnikom z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla USB, sinhronizacijo pa začnite v računalniku.

## Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati oddaljen internetni strežnik, se morate naročiti na sinhronizacijsko storitev. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 7.](#)

V svoji napravi začnete sinhronizacijo tako, da izberete [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Prenos podatk.](#) > [Sinhr. s strežn.](#)

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut.

## ■ Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med mobilno napravo in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge. Uporabljate ga lahko tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Če želite napravo uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel. Potrdite "[Pod. kabel USB je priključen. Izberite način.](#)" in izberite eno od naslednjih možnosti:

- [Način Nokia](#) — Če želite kabel uporabiti za PC Suite.
- [Tisk. in predstavn.](#) — Če želite napravo uporabiti s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali združljivim računalnikom.
- [Shranj. podatkov](#) — Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v napravo shranite podatke.

Če želite zamenjati način USB, izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Podatk. kabel USB](#) in želeni način.

## ■ Klici

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Klicanje](#) in med naslednjimi možnostmi:

- [Preusmeritve](#) — Če želite preusmeriti dohodne klice (omrežna storitev). Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. [Glejte "Varnost", str. 29.](#)
- [Razločnost govora](#) — Izberite [Vključeno](#), da bo razumljivost govora boljša, zlasti v hrupnih okoliščinah.
- [Sprejem klicev s katerokoli tipko](#) — Izberite [Vključen](#), če želite sprejemati dohodne klice s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, leve in desne izbirne tipke ali tipke za konec.
- [Samodejno ponovno klicanje](#) — Izberite [Vključeno](#), da bo naprava po neuspelem poskusu klica poskusila še največ desetkrat.
- [Hitro klicanje](#) — Izberite [Vključeno](#), da boste lahko imena in telefonske številke, določene tipkam od 2 do 9, klicali z daljšim pritiskom na ustrezno številsko tipko.
- [Čakajoči klic](#) — Izberite [Vključi](#), da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov dohodni klic (omrežna storitev). [Glejte "Sprejem ali zavrnitev klica", str. 13.](#)
- [Povzetek po klicu](#) — Izberite [Vključen](#), če želite, da naprava po vsakem klicu za kratek čas prikaže njegovo približno trajanje.

- **Pošlji lastno številko** — Izberite **Da**, če želite, da klicane osebe vidijo vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete **Omrežna nastavit.**, bo uporabljena nastavitve, za katero ste domeni s svojim ponudnikom storitev.
- **Linija za odhodne klice** — Izberite linijo 1 ali 2 za odhodne klice, če to podpira vaša kartica SIM (omrežna storitev).

## ■ Telefon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** in med naslednjimi možnostmi:

- **Jezikovne nastavitve** — Če želite določiti jezik uporabniškega vmesnika (menijev) naprave, izberite **Jezik telefona**. **Samodejno** Če izberete **Jezik SIM**, bo naprava nastavila jezik glede na informacije, ki jih ima na kartici SIM. Če želite nastaviti jezik kartice (USIM), izberite **Jezik za prepoznavanje govora**. Če želite izbrati jezik za predvajanje govora, izberite **Glejte "Izboljšano glasovno klicanje", str. 13.**
- **Varnostno zaklepanje tipkovnice** — Če želite, da naprava pred odklepanjem tipkovnice zahteva kodo. Vnesite zaščitno kodo in izberite **Vključeno**.
- **Samozaklepanje tipkovnice** — Tipkovnica se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je naprava v pripravljenosti in ko se ne uporablja nobena funkcija. Izberite **Vključeno** in nastavite zakasnitev.
- **Pozdrav** — Napišite pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu naprave prikaže na zaslonu.
- **Možnost profila Polet** — Naprava bo ob vsakem vklopu vprašala, ali želite uporabiti profil Polet, v katerem so vse radijske povezave izključene. Uporabljati ga morate na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje.
- **Posodobitve telefona** — Če želite od ponudnika storitev prejemati posodobitve programske opreme (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od vaše naprave. **Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 29.**
- **Izbira operaterja** — Naprava bo samodejno izbrala eno od mobilnih omrežij, ki so na voljo v danem območju. Izberite **Samodejna**, če želite sami izbrati eno od omrežij, za katero je vaš operater podpisal pogodbo o gostovanju. **Ročna** you can select a network that has a roaming agreement with your service provider.
- **Potrdi dejanja storitev SIM** — **Glejte "Storitve SIM", str. 41.**
- **Vklop pomoči** — Izberite, ali naprava prikazuje besedila za pomoč.
- **Ton ob vklopu** — Naprava ob vklopu predvaja ton.

## ■ Dodatna oprema

Ta meni ali naslednje možnosti so prikazani samo, če je bila naprava že kdaj povezana z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Dodatna oprema**. Izberite dodatno opremo; glede na njeno vrsto lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

- **Privzeti profil** — Izberite profil, ki se samodejno vključi, ko napravo povežete z izbrano opremo.
- **Samodejni sprejem klicev** — Da bo naprava po petih sekundah samodejno sprejela dohodne klice. Če je **Opozorj. na klic**: nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Izključeno**, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- **Osvetlitev** — Trajno nastavite osvetlitev na **Vključena**. Izberite **Samodejna**, če želite, da se po pritisku na katero koli tipko za 15 sekund vključi osvetlitev.
- **Besedilni telefon** — Izberite **Uporabi besedilni telefon** > **Da**, da namesto nastavitve slušalke ali slušnega aparata uporabite to nastavitve.

## ■ Konfiguracija

V napravi lahko določite nastavitve, ki jih potrebujete za delovanje nekaterih storitev. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. **Glejte "Nastavitvena storitev", str. 7.**

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

- **Privzete nastavitve konfigur.** — Oglejte si v napravi shranjene podatke o ponudnikih storitev. Izberite **Možnos.** > **Nast. za privzeto**, da nastavitve izbranega ponudnika nastavite za privzete.
- **Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah** — Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.
- **Prednostna dostopna točka** — Oglejte si shranjene dostopne točke. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko za klicno povezavo GSM, se pomaknite na dostopno točko in izberite **Možnos.** > **Podrobnosti**.
- **Povez. s podporo pri ponudniku stor.** — Če želite naložiti konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev.
- **Nastavitve Upravitelja naprave** — Dovolite ali preprečite prejetje posodobitev programske opreme naprave. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od vaše naprave. **Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 29.**
- **Osebn. nastav. konfiguracije** — Dodajte, vključite ali zbrisate osebne račune za različne storitve. Če še nimate osebnih računov in bi radi enega dodali, izberite **Nov rač.**, sicer pa **Možnos.** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite zbrisati ali vključiti osebni račun, ga poiščite in izberite **Možnos.** > **Zbriši** ali **Vključi**.

## ■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** in med naslednjimi možnostmi:

- **Zahteva za vnos kode PIN** in **Zahteva za vnos kode UPIN** — Nastavite napravo tako, da bo ob vsakem vklopu zahtevala vnos kode (U)PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje te kode.
- **Zahteva za kodo PIN2** — Izberite, ali naprava zahteva vnos kode PIN2, če uporabite funkcijo, ki je zaščitena s to kodo. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje te kode.
- **Zapore klicev** — Omejite dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.
- **Omejeno klicanje** — Omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Če je vključeno omejeno klicanje, ni mogoče vzpostaviti povezave GPRS, razen kadar po njej pošiljate besedilna sporočila. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.
- **Zaprta skupina uporabnikov** — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).
- **Področje zaščite** — Izberite **Telefon**, če želite, da naprava zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanjo vstavite novo kartico SIM. Če izberete **Pomnilnik**, bo naprava zahtevala zaščitno kodo vsakič, ko boste izbrali pomnilnik kartice SIM ali prekllopili med pomnilnikoma.
- **Kode za dostop** — Če želite spremeniti zaščitno kodo, kode PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.
- **Uporabljena koda** — Izberite, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.
- **Certifikati certifikatne agencije** ali **Certifikati uporabnika** — Oglejte si seznam certifikatov urada ali uporabniških certifikatov, shranjenih v napravi. [Glejte "Certifikati", str. 40.](#)
- **Nastavitve zaščitnega modula** — Če si želite ogledati **Podrobnosti zaščitnega modula**, vključite možnost **Zahteva po kodi PIN za modul** ali spremenite kodi PIN za modul in za podpisovanje. [Glejte "Kode za dostop", str. 7.](#)

## ■ Posodobitve programske opreme po omrežju



**Opozorilo:** Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v napravo (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od vaše naprave.

### Nastavitve posodabljanja programske opreme

Če želite dovoliti ali preprečiti posodabljanje programske opreme, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Konfiguracija** > **Nastavitve Upravitelja naprave** > **Posodobitve od ponudnika storit.** in naslednje možnosti:

- **Vedno dovoli** — Posodobitve programske opreme se bodo samodejno namestile in naložile.
- **Vedno zavrni** — Zavrnite vse posodobitve programske opreme.
- **Zahtevaj potrd.** — Posodobitve programske opreme se bodo naložile in namestile šele po vaši potrditvi (privzeta nastavitve).

### Zahtevanje posodobitve programske opreme

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Posodobitve telefona**, da od ponudnika storitev zahtevate posodobitve programske opreme, ki so na voljo., da od ponudnika storitev Orange zahtevate posodobitve programske opreme, ki so na voljo. Izberite **Podrob. o trenutni program. opremi**, da bi videli trenutno različico programske opreme in preverili, ali je potrebna posodobitev. Izberite **Naloži programsko opremo za telefon**, če želite naložiti in namestiti posodobitev. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

### Nameščanje posodobitve programske opreme

Izberite **Namesti posodob. program. opreme**, da se začne namestitev, če ste jo po nalaganju programske opreme preklicali. Posodabljanje lahko traja nekaj minut. Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na ponudnika storitev.

## ■ Obnavljanje tovarniških nastavitvev

Če želite obnoviti prvotne vrednosti nekaterih nastavitvev menijev, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povrni tovarn.nast.**. Vnesite zaščitno kodo.

Imena in telefonske številke, shranjene v meniju **Imenik**, se ne zbršejo.

## 12. Operaterjev meni

V tem meniju lahko dostopate v storitveni portal svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve. [Glejte "Prejeta sporočila storitev", str. 40.](#)

## 13. Galerija

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Delajte s slikami, video posnetki, glasbenimi datotekami, temami, grafikami, toni, posnetki in prejetimi datotekami. Datoteke so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici in so lahko razvrščene v mape.

Naprava podpira sistem vklopnih ključev, ki je namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

### ■ Mape in datoteke

Izberite **Meni** > **Galerija**, da prikazete seznam map.

Izberite mapo in **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo ali datoteko, jo izberite in **Možnos.**

Da bi med premikanjem datoteke videli mape na pomnilniški kartici, se pomaknite na pomnilniško kartico in pritisnite desno tipko za pomikanje.

### ■ Tiskanje slik

Vaša naprava podpira tehnologijo Nokia XPressPrint za tiskanje slik v zapisu jpeg.

Napravo povežite z združljivim tiskalnikom po podatkovnem kablu ali pa slike pošljite po povezavi Bluetooth, če jo tiskalnik podpira. [Glejte "povezovanje z računalnikom", str. 41.](#)

Izberite sliko, ki jo želite natisniti, in **Možnos.** > **Natisni.**

### ■ Pomnilniška kartica



**Opozorilo:** Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljivo majhnim otrokom.

Na pomnilniško kartico lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video posnetki, skladbe in zvočne datoteke, slike in sporočila.

Na kartici so lahko shranjene nekatere mape menija **Galerija**, v katerih je vsebina, ki jo naprava uporablja (na primer **Teme**).

Navodila za vstavljanje pomnilniške kartice so v razdelku ["Vstavljanje kartice microSD"](#) na strani 8.

### Formatiranje pomnilniške kartice

Nekatere pomnilniške kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati. Vsi podatki na kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Pomnilniško kartico formatirate tako, da izberete **Meni** > **Galerija** ali **Aplikacije**, mapo pomnilniške kartice  in **Možnos.** > **Format. pom. kart.** > **Da.**

Ko je postopek končan, vnesite zeleno ime za kartico.

### Zaklepanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico lahko zaklenete z geslom in jo tako zaščitite pred nepooblaščenno uporabo.

Izberite mapo pomnilniške kartice  in **Možnos.** > **Nastavi geslo.** Geslo ima lahko največ osem znakov. Shrani se v napravo in vam ga ni treba znova vnesti, kadar pomnilniško kartico vstavite v isto napravo. Če želite pomnilniško kartico uporabljati v drugi napravi, bo ta zahtevala geslo.

Geslo zbrisete tako, da izberete **Možnos.** > **Zbriši geslo.**

## Pregledovanje porabe pomnilnika

Preverite lahko, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov ter koliko ga je še na voljo na pomnilniški kartici za nove aplikacije in programsko opremo.

Izberite pomnilniško kartico  in [Možnos.](#) > [Podrobnosti](#).

## 14. Predstavnost

### ■ Fotografiranje in snemanje videa

Ta funkcija je na voljo pri klasičnem modelu telefona Nokia 3110.

Z vgrajeno kamero lahko snemate fotografije ali video posnetke.

#### Fotografiranje

Če bi radi uporabili funkcijo fotografiranja, izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Kamera](#); če je vključen video način, se pomaknite levo ali desno.

Če želite posneti ležečo fotografijo, držite napravo vodoravno. V fotografskem načinu fotografirani predmet približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol ali uporabite tipki za glasnost.

Fotografijo posnamete tako, da izberete [Slikaj](#). Naprava shrani slike na pomnilniško kartico, če je na voljo, ali v pomnilnik.

Izberite [Možnos.](#) in [Vključi nočni način](#), če je svetloba šibka, [Vkl. samosprožilec](#), da vključite samosprožilec, in [Vkl. zaporedje slik](#), da bi hitro posneli več zaporednih fotografij. Če je nastavljena največja velikost fotografij, se posnamejo tri zaporedne fotografije, pri drugih velikostih pa se jih posname pet.

Izberite [Možnos.](#) > [Nastavitve](#) > [Trajanje predogleda slike](#) in nastavite, koliko časa naj ostanejo posnete fotografije prikazane na zaslonu. Med predogledom fotografije izberite [Nazaj](#), če želite posneti še eno, ali [Pošlji](#), da bi jo poslali v večpredstavnostnem sporočilu.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti največ 1280 x 1024 slikovnih pik.

#### Snemanje videa

Če bi radi uporabili funkcijo za snemanje videa, izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Video](#); če je vključen foto način, se pomaknite levo ali desno.

Snemanje videa zaženete tako, da izberete [Snemaj](#), prekinete ga z možnostjo [Zač. ust.](#) (izberite [Nadaljuj](#), da ga nadaljujete), končate pa tako, da izberete [Ustavi](#).

Naprava shrani video posnetke na pomnilniško kartico, če je na voljo, ali v pomnilnik.

#### Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa

Če želite uporabiti filter, izberite [Možnos.](#) > [Učinki](#) > [Lažne barve](#), [Sivine](#), [Sepija](#), [Negativ](#) ali [Osonči](#).

Če želite, da se kamera prilagodi svetlobnim pogojem, izberite [Možnos.](#) > [Urnavan. beline](#) > [Samodejno](#), [Dnevna svetloba](#), [Volfram. žarnica](#) ali [Fluorescenčna luč](#).

Če želite spremeniti druge nastavitve za fotografiranje in snemanje videa ter izbrati mapo za shranjevanje fotografij in video posnetkov, izberite [Možnos.](#) > [Nastavitve](#).

### ■ Predstavnostni predvajalnik

Pregledujte, predvajajte in nalagajte datoteke, kot so slike, zvoki, video posnetki in animirane slike; glejte združljive video posnetke, ki se pretakajo iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Predvajalnik](#) > [Odpri Galerijo](#), [Zaznamki](#), [Pojdi na naslov](#) ali [Naloži večpred.](#), da bi izbrali ali naložili predstavnostne datoteke.

Izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Predvajalnik](#) > [Presl. napr./nazaj](#) in nastavite dolžino intervala pri previjanju naprej in nazaj.

#### Nastavitev storitve pretakanja vsebin

Konfiguracijske nastavitve za pretakanje boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 7.](#) Vnesete jih lahko tudi sami. [Glejte "Konfiguracija", str. 28.](#)

Če želite vključiti nastavitve:

1. Izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Predvajalnik](#) > [Nast. pretakanja](#) > [Konfiguracija](#).

2. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebnostne konfigur.** za pretakanje.
3. Izberite **Račun** in račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

## ■ Predvajalnik glasbe

Naprava ima predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih in drugih zvočnih datotek v zapisu MP3 ali AAC, ki ste jih naložili iz spleta ali prenesli v napravo s programsko opremo Nokia PC Suite. [Glejte "Nokia PC Suite", str. 41.](#)

Naprava bo med zagonom samodejno poiskala glasbene datoteke, shranjene v glasbeni mapi v pomnilniku ali na pomnilniški kartici, in jih dodala v glasbeno knjižnico.

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > **Predstavnost** > **Predv.glasbe**.

### Predvajanje skladb



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Predvajalnik glasbe upravljajte z navideznimi tipkami na zaslonu.

Ko odprete **Predvajaln. glasbe**, se prikažejo podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu predvajanja. Izberite , da začnete predvajanje.

Če želite prilagoditi glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti na napravi.

Predvajanje prekinete tako, da izberete .

Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko , za premik na začetek prejšnje skladbe pa dvakrat pritisnite tipko .

Predvajano skladbo previjete naprej tako, da izberete in pridržite . Če jo želite previti nazaj, izberite in pridržite . Ko dosežete želeni del, tipko spustite.

Predvajalnik glasbe izključite tako, da pridržite tipko za konec.

### Možnosti predvajalnika glasbe

V meniju Predvajalnik glasbe lahko izberete naslednje možnosti:

- **Seznam skladb** — Oglejte si vse skladbe na izbranem seznamu skladb in predvajajte želeno. Če želite predvajati neko skladbo, jo poiščite in izberite **Predvaj..**
- **Knjižnica glasbe** — Oglejte si vse razpoložljive skladbe, razvrščene po merilih **Izvajalci**, **Albumi**, **Zvrsti**, **Skladatelji** ali **Seznami skladb**. Seznime osvežite tako, da izberete **Posod. Knjiž..** Če želite poiskati seznime skladb, izdelane s programom Nokia Music Manager, izberite **Seznami skladb** > **Moje sklad..**
- **Možn. predvajanja** — Izberite **Naključno**, če želite skladbe na izbranem seznamu predvajati v naključnem vrstnem redu. Izberite **Ponavljajoče**, da se bosta trenutna skladba ali celoten seznam stalno ponavljala.
- **Izenačev. predst.** — Izberite ali ustvarite nastavev izenačevalnika.
- **Dodaj k Priljubljen.** — Dodajte trenutno skladbo na seznam najljubših.
- **Predv. (Bluetooth)** — Vzpostavite povezavo Bluetooth z zvočno dodatno opremo in z njo predvajajte skladbe.
- **Uporabi ton** — Nastavite skladbo, ki se predvaja, na primer za ton zvonjenja.
- **Pošlji** — Pošljite trenutno skladbo v večpredstavnostnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth.
- **Spletna stran** — Odprite spletno stran, povezano s skladbo, ki se predvaja (možnost je zatemnjena, če spletna stran ni na voljo).
- **Nalaganje glasbe** — Povežite se s spletno storitvijo.
- **Stanje pomnilnika** — Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

## ■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Ta funkcija je na voljo pri klasičnem modelu telefona Nokia 3110.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**.

Če želite uporabiti grafične tipke , ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do želene tipke in jo izberite.

### Shranjevanje radijskih frekvenc

1. Iskanje frekvenc zaženete tako, da izberete in pridržite  ali . Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete  ali .

## Predstavnost

2. Frekvenco shranite na pomnilniško mesto od 1 do 9 tako, da pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2** in nato pridržite zeleno številsko tipko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime radijske postaje.

## Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Na želeno frekvenco se pomaknete tako, da izberete ▲ ali ▼ ali pritisnete tipko na slušalkah. Če želite izbrati eno od shranjenih radijskih postaj, pritisnite ustrezno številsko tipko. Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Izključ** — Izklopite radio.
- **Zvočnik** ali **Slušalke** — Poslušajte radio po slušalkah ali zvočniku. Slušalke pustite priključene na napravo. Njihov kabel deluje kot radijska antena.
- **Mono izhod** ali **Stereo izhod** — Poslušajte radio v mono ali stereo načinu.
- **Postaje** — Če želite izbrati seznam shranjenih postaj. Postajo zbrisate ali preimenujete tako, da poiščete želeno postajo in izberete **Možnos.** > **Zbriši postajo** ali **Preimenuj**.
- **Poišči vse postaje** — Zaženite samodejno iskanje radijskih postaj, ki so na voljo na vašem območju.
- **Nastavi frekvenco** — Vnesite frekvenco želene radijske postaje.
- **Imenik postaj** — Odprite spletno stran, ki vsebuje seznam shranjenih postaj.
- **Visual Radio** — Ročno zaženite Visual Radio.
- **Omog. vizualne st.** — Izberite **Samodejno**, če želite nastaviti samodejni vklop omrežne storitve Visual Radio ob vklopu radia. Aplikacija Visual Radio prikazuje besedilo in grafične informacije, ki jih pošiljajo nekatere radijske postaje. Informacije o razpoložljivosti in cenik lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti delovanje radia.

## ■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice in posnetke shranite v mapo **Galerija**. To je uporabno, če želite posneti ime in telefonsko številko, da bi ju pozneje zapisali.

### Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik**. Če želite uporabiti grafične tipke ●, ■ ali ■ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.
2. Snemanje začnete tako, da izberete ●. Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnos.** > **Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci slišali tiho piskanje. Ko snemate, držite napravo v običajnem položaju ob ušesu. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite ■.
3. Snemanje končate tako, da izberete ■. Posnetek se shrani v mapo **Galerija** > **Zvočni posn.**.

Izberite **Možnos.** in med naslednjim:

- **Predv. zadnji posn.** — Če želite poslušati zadnji posnetek.
- **Pošlji zadnji posn.** — Če želite poslati zadnji posnetek.
- **Seznam posn.** — Izberite **Zvočni posn.**, da bi videli seznam posnetkov v Galeriji.

## ■ Izenačevalnik

Izenačevalnik izboljša kakovost zvoka predvajalnika glasbe z okrepitevijo ali dušenjem frekvenčnih pasov.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Izenačevaln.**.

Če želite vključiti niz, izberite enega od nizov izenačevalnika in **Vključi**.

Če želite videti, urediti ali preimenovali izbrani niz, izberite **Možnos.** > **Prikaži**, **Uredi** ali **Preimenuj**.

Vseh nizov ni mogoče urediti ali preimenovali.

## ■ Stereo širitev

Stereo širitev omogoča širši stereo zvočni učinek in s tem boljši zvok naprave, kadar jo uporabljate s stereo slušalkami.

Če želite nastavitve zvoka spremeniti, izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Stereo širitev**.

## 15. Pritisni in govori

Pritisni in govori (PG) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v mobilnih omrežjih GPRS (omrežna storitev).

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi (kanalom), ki imajo združljive naprave. Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije naprave.

Več o razpoložljivosti, stroških, dodatnih funkcijah in naročanju storitve lahko izveste pri ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri navadnem klicanju. Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. [Glejte "Nastavitve Pritisni in govori", str. 35.](#) [Glejte "Konfiguracijske nastavitve", str. 35.](#)

### ■ Kanali Pritisni in govori

#### Vrste kanalov Pritisni in govori

Kanal Pritisni in govori sestavlja skupina ljudi (na primer prijateljev ali sodelavcev), ki so se mu pridružili, potem ko so prejeli vabilo. Ko pokličete kanal, klic slišijo vsi prijavljeni člani hkrati.

V **Javni kanal** lahko vsak član povabi še druge osebe, če gre za **Zasebni kanal**, pa lahko to stori samo njegov ustanovitelj.

Stanje vsakega kanala lahko nastavite na **Vključen** ali **Izključen**.

Število aktivnih kanalov in število članov v vsakem kanalu sta omejeni. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

#### Ustvarjanje kanala

Kanal dodate tako, da izberete **Meni** > **Prit. in govori** > **Dodaj kanal** in vnesete nastavitve v polja.

Če želite poslati vabilo v kanal, izberite **Da**. Več vabil pošljete tako, da izberete **Meni** > **Prit. in govori** > **Seznam kanalov**, kanal in **Možnos.** > **Pošlji vabilo**.

### ■ Vklp in izklop storitve PG

S storitvijo Pritisni in govori se povežete tako, da izberete **Meni** > **Prit. in govori** > **Vključi storitev PG**. Povezavo Pritisni in govori označuje simbol .  označuje, da storitev začasno ni na voljo. Če ste v telefon dodali kanale, se samodejno pridružite aktivnim kanalom.

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete **Izključi storitev PG**.

Tipki PG (tipki za povečanje glasnosti) lahko določite privzeto funkcijo – odpiranje seznama kanalov, imenika ali pa posameznega kanala ali vizitke. [Glejte "Nastavitve Pritisni in govori", str. 35.](#)

### ■ Vzpostavljjanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori



**Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite poklicati kanal, enega ali več sogovornikov, morate tipko PG (tipko za povečanje glasnosti) držati ves čas, ko govorite. Tipko spustite, da bi slišali odgovor.

Preverite stanje prijave oseb, katerih podatke ste shranili v aplikacijo **Meni** > **Prit. in govori** > **Imenik**:  - oseba je na voljo,  - neznana oseba,  - oseba ne želi, da bi jo kdo motil, lahko pa sprejme zahtevo za povratni klic,  - oseba nima vključene storitve PG.

Ta storitev je odvisna od mobilnega operaterja in je na voljo samo za naročene vizitke uporabnikov storitve. Če želite naročiti informacije o stanju prijave nekega uporabnika, izberite **Možnos.** > **Vključi naročnino** ali pa **Naroči označene**, če je ena ali več vizitk že označenih.

#### Klicanje kanala

Kanal pokličete tako, da v meniju PG izberete **Seznam kanalov**, poiščete želeni kanal in pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti).

#### Klicanje enega sogovornika

Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom, izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena** ali **Meni** > **Prit. in govori** > **Zahteve za povratni klic**, **Seznam kanalov** ali **Imenik**. Izberite zeleno vizitko, člana oziroma vzdevek in pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

## Vzpostavljajte klica PG z več sogovorniki

V imeniku lahko izberete več vizitk PG.

1. Izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Imenik** in označite osebe, ki jih želite poklicati.
2. Pokličete tako, da pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti). Sodelujoče osebe se prikažejo na zaslonu takoj, ko se pridružijo klicu.
3. Z udeleženci lahko govorite, če pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti). Tipko morate spustiti, da bi slišali odgovor.
4. Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

## Sprejem klica Pritisni in govori

Kratek zvok vas opozori na dohodni klic PG, ki ga lahko sprejmete ali zavrnete.

Če pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti), medtem ko klicalec govori, zaslišite ton za čakanje in prikaže se sporočilo **Čakam v vrsti**. Počakajte, da druga oseba neha govoriti; takoj zatem lahko govorite vi.

## ■ Zahteve za povratne klice

### Pošiljanje zahteve za povratni klic

Če poskusite vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko v prikazih naslednjih seznamov pošljete zahtevo za povratni klic:

- **Meni** > **Imenik** > **Imena**
- **Meni** > **Prit. in govori** > **Zahteve za povratni klic**, **Seznam kanalov** ali **Imenik**

Izberite vizitko, člana ali vzdevek in **Možnos.** > **Pošlji povratni klic**.

### Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, se v pripravljenosti izpiše **Prejeli ste zahtevo za povratni klic**. Mapo **Zahteve za povratni klic** odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov oseb, ki so vam poslane zahteve za povratne klice. Klic z enim sogovornikom vzpostavite tako, da izberete želeno zahtevo in pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

## ■ Dodajanje vizitk za klice z enim sogovornikom

Imena oseb, s katerimi se pogosto zasebno pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

- Če želite imenu v meniju **Imenik** dodati naslov Pritisni in govori, poiščite želeno vizitko in izberite **Detalji** > **Možnos.** > **Dodaj podrobnost** > **Naslov PG**. Vizitka bo v imeniku PG prikazana samo, če vnesete naslov PG.
- V imenik PG dodate vizitko tako, da izberete **Meni** > **Prit. in govori** > **Imenik** > **Možnos.** > **Dodaj vizitko**.
- Če želite dodati vizitko s seznama kanalov, se povežite s storitvijo PG, izberite **Seznam kanalov** in poiščite zelenega. Izberite **Člani**, poiščite člana, čigar podatke želite shraniti, in izberite **Možnos.**
- Če želite dodati novo vizitko, izberite **Shrani kot**. Imenu v meniju **Imenik** lahko dodate naslov PG, če izberete **Dodaj vizitki**.

## ■ Nastavitve Pritisni in govori

Izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Nastavitve storitve PG** in med naslednjimi možnostmi:

- **Individualni klici** — Izberite **Vključeno**, da dovolite sprejemanje dohodnih klicev posameznih oseb. Če želite, da vas naprava na dohodne klice posameznih oseb najprej opozori z zvonjenjem, izberite **Obvesti**.
- **Privzeta funkcija tipke PG** — Za tipko PG lahko nastavite eno od naslednjih funkcij: **Odpri imenik**, **Odpri seznam kan.** ali **Pokliči vizitko/sk.** Izberite vizitko, skupino ali **Pokliči kanal PG** in izberite kanal. Izbrana funkcija se izvede, ko pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti).
- **Prikaži moje stanje prijave** — Omogočite ali preprečite pošiljanje svojega stanja prijave v storitev.
- **Stanje st. Pritisni in govori ob vkl.** — Če želite napravo nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Da** ali **Najprej vprašaj**.
- **Pritisni in govori v tujini** — Napravo lahko nastavite tako, da vključi ali izključi storitev Pritisni in govori, ko napravo uporabljate zunaj domačega omrežja.
- **Pošlji moj naslov za storitev PG** — Izberite **Ne**, če želite skriti svoj naslov PG v klicih kanalov in posameznih oseb.

## ■ Konfiguracijske nastavitve

Nastavitve za povezovanje s storitvijo boste morda prejeli od ponudnika storitve. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 7](#). Vnesete jih lahko tudi sami. [Glejte "Konfiguracija", str. 28](#).

Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Nastavitve konfigurac.**

## 16. Aplikacije

Delate lahko z aplikacijami in igrami. Datoteke so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici in so lahko razvrščene v mape.

Pomnilniško kartico lahko formatirate ter jo zaklepate in odklepate. [Glejte "Pomnilniška kartica", str. 30.](#)

### ■ Zagon igre

Programska oprema naprave morda vključuje nekaj iger.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Igre**. Poiščite želeno igro in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnos.** > **Nastavitve aplik.** Izberete lahko več možnosti. [Glejte "Možnosti za aplikacije", str. 36.](#)

### ■ Zagon aplikacije

Programska oprema naprave morda vključuje nekaj aplikacij Java.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zbirka**. Pomaknite se na želeno aplikacijo in izberite **Odpri**.

### ■ Možnosti za aplikacije

- **Posodobi različico** — Preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite iz spleta (omrežna storitev).
- **Spletna stran** — Ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke o aplikaciji na internetni strani (omrežna storitev), če so na voljo.
- **Pravice aplikacije** — Omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja.

### ■ Nalaganje aplikacije

Vaša naprava podpira aplikacije Java J2ME. Preden jo naložite, preverite, ali je aplikacija združljiva z napravo.



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nove aplikacije in igre Java lahko naložite na različne načine.

- Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnos.** > **Nalaganje** > **Naloži aplikacije**; odpre se seznam zaznamkov, ki so na voljo. [Glejte "Zaznamki", str. 39.](#)

- Aplikacije lahko naložite v napravo tudi s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke PC Suite.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

## 17. Pripomočki

### ■ Budilka

Če želite nastaviti napravo tako, da bo zvonila ob želeni uri, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Budilka**.

#### Nastavljanje bujenja

Če želite nastaviti bujenje, izberite **Čas bujenja** in vnesite želeni čas.

Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite **Vključena**.

Bujenje na določene dneve v tednu lahko nastavite, če izberete **Ponovitev bujenja**.

Če želite izbrati ton budilke, izberite **Opozorilni ton**. Če boste za bujenje uporabili radio, na napravo priključite slušalke.

Trajanje dremeža določite tako, da izberete **Časovna omejitev dremeža** in želeni čas.

#### Ustavitev bujenja

Ob nastavljeni uri bujenja začne naprava zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis **Bujenje!** in točni čas, tudi če je naprava izklopljena.

Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite napravo zvoniti eno minuto ali če izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za čas, ki ste ga določili z nastavitvijo **Časovna omejitev dremeža**, potem pa se začne znova.

## Priporočki

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilna naprava povzroči interferenco ali nevarnost.

## Koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnos.** > **Tedenski prikaz**. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnos.** > **Zbriši vse beležke**.

V meniju **Nastavitve** lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in ure, ločilo datuma, privzeti prikaz in prvi dan v tednu. Z možnostjo **Samodejno brisanje beležk** nastavite napravo tako, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

## Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**.

Poiščite želeni datum, izberite **Možnos.** > **Zabeleži** in eno od naslednjih vrst beležk:  **Sestanek**,  **Klic**,  **Rojstni dan**,  **Zapisek** ali  **Opomnik**. Izpolnite polja.

## Opozorilo za beležko

Naprava prikaže beležko in predvaja ton, če ste nastavili opozorilo. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Če izberete možnost **Dremež**, ustavite opozarjanje za 10 minut, če pa želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

## Opravi

Delo, ki ga morate opraviti, lahko zabeležite na seznamu opravil.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Opravi**. Če še ni dodane nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > **Dodaj**. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Beležko si ogledate tako, da jo poiščete in izberete **Prikaži**. Med pregledovanjem beležke lahko izberete tudi možnost urejanja njenih lastnosti. Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila.

## Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Beležke**.

Če še ni dodane nobene beležke, jo ustvarite tako, da izberete **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > **Zabeleži**. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

## Kalkulator

Kalkulator v napravi podpira osnovne aritmetične in trigonometrične funkcije, izračunava kvadrate, korene in inverzna števila ter preračunava valute.



**Opomba:** Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

**Računanje** - Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu izpiše **0**, vnesite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vnesete tako, da pritisnete **#**. Pomaknite se na želeno operacijo ali funkcijo ali jo izberite v meniju **Možnos.** Vnesite drugo število v izračunu. To ponovite, kolikorkrat je potrebno.

**Preračunavanje valut** - Kako uporabiti Izberite **Možnos.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vnesite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s pritiskom na **#**) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Valuto pretvorite tako, da vnesete znesek, ki ga želite preračunati, in izberete **Možnos.** > **V domačo** ali **V tujo**.



**Opomba:** Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

## Odštevalniki

### Odštevalnik časa

1. Če želite zagnati odštevalnik časa, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Odštevalnik** > **Običajni števec**, vnesite čas opozorila in napišite beležko, ki se bo prikazala ob izteku časa. Če želite spremeniti čas do opozorila, izberite **Spremeni čas**.

2. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**.
3. Ustavite ga tako, da izberete **Ustavi števec**.

#### Intervalni odštevalnik

1. Če želite nastaviti odštevalnik z do desetimi intervali, najprej nastavite intervale.
2. Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Odštevalnik** > **Intervalni števec**.
3. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Poženi števec** > **Zaženi**.

### ■ Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa lahko uporabljate druge funkcije naprave.

Med uporabo štoparice ali njenim delovanjem v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

- **Vmesni časi** — Če želite izmeriti vmesne čase. Merjenje začnete tako, da izberete **Zaženi**. Vsakič ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vm. čas**. Merjenje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če želite shraniti izmerjeni čas, izberite **Shrani**. Novo merjenje začnete tako, da izberete **Možnos.** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**.
- **Časi krogov** — Če želite meriti čase krogov.
- **Nadaljuj** — Oglejte si čas, ki ga je naprava izmerila v ozadju.
- **Prikaži zadnji čas** — Oglejte si zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.
- **Prikaži čase** ali **Zbriši čase** — Preglejte ali zbršite shranjene čase.

Če pritisnete tipko za konec, se bo merjenje časa nadaljevalo v ozadju.

## 18. Splet



**Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Brskalnik v napravi omogoča uporabo različnih mobilnih internetnih storitev, ki na svojih straneh uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko preverite pri ponudniku storitev.

### ■ Nastavitev brskalnika

Konfiguracijske nastavitve, ki jih potrebujete za brskanje, boste morda prejeli od ponudnika želene storitve v nastavitvenem sporočilu. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 7.](#)

Vse nastavitve lahko tudi vnesete sami. [Glejte "Konfiguracija", str. 28.](#)

### ■ Povezovanje s storitvijo

Preverite, ali so vključene pravilne konfiguracijske nastavitve, ki jih potrebujete za dostop do želene storitve.

1. Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve konfiguracije**.
2. Izberite **Konfiguracija**. Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebnost konfigur.** za brskanje. [Glejte "Nastavitev brskalnika", str. 38.](#)
3. Izberite **Račun** in račun storitve brskanja, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
4. Izberite **Prikaži terminalsko okno** > **Da**, če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine: Izberite **Meni** > **Splet** > **Domača stran** ali pa v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.

Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**.

Če želite izbrati nazadnje obiskani spletni naslov, izberite **Meni** > **Splet** > **Zadnji naslov**.

Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni** > **Splet** > **Pojdi na naslov**. Vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

## ■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk na napravi se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev..

### Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se lahko premikate v vse strani.

Predmet izberete tako, da pritisnete klicno tipko ali **Izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**.

Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko **\***.

### Neposredno klicanje

Med brskanjem lahko kličete ali shranite ime in telefonsko številko s strani.

## ■ Zaznamki

V pomnilnik naprave lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > **Zaznamki** ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**.
2. Izberite zaznamek ali pritisnite klicno tipko, da vzpostavite povezavo s stranjo.
3. Izberite **Možnos.**, če želite ustvarjati ali urejati zaznamke.

Ko prejmete zaznamek, se na zaslonu izpiše **Prejet zaznamek: 1**. Ogledate si ga tako, da izberete **Prikaži**.

## ■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > **Druge možnosti** > **Nastavitve videza** ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve videza** in med naslednjimi možnostmi:

- **Prelom vrstic** — Izberite način prikaza besedila.
- **Velikost pisave** — Nastavite velikost pisave.
- **Prikaz slik** — Izberite **Ne**, če želite izključiti prikazovanje slik na strani.
- **Opozorila** — Izberite **Opozorilo ob nezaščiteni povezavi** > **Da**, če želite, da vas naprava med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten.
- **Opozorila** — Izberite **Opozorilo ob nezaščitenem predmet**. > **Da**, da vas bo naprava opozorila, če zaščiten stran vsebuje morda nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. [Glejte "Zaščita brskalnika", str. 40.](#)
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Kodiranje vsebine**, da bi nastavili kodiranje vsebine na straneh brskalnika.
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Spletni naslovi Unicode (UTF-8)** > **Vključeno**, če želite, da naprava pošilja spletne naslove v kodiranju UTF-8.
- **Velikost zaslona** — Nastavite postavitev zaslona na **Velika** ali **Majhna**.
- **Javaskript** — Omogočite izvajanje skriptov Java.

## ■ Varnostne nastavitve

### Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik vaše naprave. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. [Glejte "Začasni pomnilnik", str. 40.](#)

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > **Druge možnosti** > **Zaščita** > **Nast. piškotkov** ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** > **Piškotki**.

Če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v napravo, izberite **Dovoli** ali **Zavrni**.

### Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, ali dovolite zaganjanje skriptov z zaščitene strani. Naprava podpira skripte WML.

Skripte dovolite tako, da med uporabo brskalnika izberete **Možnos.** > **Druge možnosti** > **Zaščita** > **Nast.skriptov WML** ali pa v stanju pripravljenosti izberete **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** > **Skripti WML prek zaščit. povezave** > **Dovoli**.

## ■ Nastavitve za nalaganje

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v mapo [Galerija](#), izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve nalaganja](#) > [Samodejno shranjevanje](#) > [Vključeno](#).

## ■ Prejeta sporočila storitev

Naprava lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Sporočila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

### Dostop do prejetih obvestil storitev

Ko prejmete obvestilo storitve, izberite [Prikaži](#), da odprete meni [Prejeta obvestila](#).

Če izberete [Izhod](#), se obvestilo premakne v mapo [Prejeta obvestila](#).

Ko želite pozneje odpreti meni [Prejeta obvestila](#), izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Prejeta obvestila](#). [Prejeta obvestila](#) odprete med brskanjem tako, da izberete [Možnos.](#) > [Druge možnosti](#) > [Prejeta obvestila](#). Poiščite želeno sporočilo in izberite [Naloži](#), da zaženete brskalnik in naložite celo sporočilo.

Če si želite ogledati podrobne informacije o sporočilu storitve ali sporočilo zbrisati, izberite [Možnos.](#) > [Podrobnosti](#) ali [Zbriši](#).

### Nastavitve prejetih sporočil storitev

Izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve za prejeta obvestila](#) in med naslednjimi možnostmi:

- **Obvestila storitev** — Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev.
- **Filter sporočil** — Izberite [Vključena](#), da bo naprava prejemala sporočila samo od avtorjev, ki jih odobri ponudnik storitev. Seznam odobrenih avtorjev vsebine odprete tako, da izberete [Preverjeni kanali](#).
- **Samodejna povezava** — Če želite napravo nastaviti tako, da bo ob prejemu sporočila storitve v pripravljenosti samodejno zagnala brskalnik, izberite [Vključeno](#). Če izberete [Izključeno](#), se bo brskalnik zagnal samo, če boste po prejemu sporočila izbrali [Naloži](#).

## ■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Začasni pomnilnik med brskanjem izpraznite tako, da izberete [Možnos.](#) > [Druge možnosti](#) > [Zbriši zač. pom.](#)

V pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Zbriši zač. pomnilnik](#).

## ■ Zaščita brskalnika

Za nekatere storitve, na primer spletno bančništvo in nakupovanje, so potrebne dodatne varnostne funkcije. Za take povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev..

### Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Varnost](#) > [Nastavitve zaščitnega modula](#).

### Certifikati



**Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo "Expired certificate" (Certifikat je potekel) ali "Certificate not valid yet" (Certifikat še ni veljaven), preverite, ali sta datum in ura v napravi nastavljeni pravilno.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnikov, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate je ponudnik storitev morda shranil v zaščitni modul.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Certifikati certifikatne agencije** ali **Certifikati uporabnika**.

Če je med povezavo na zaslonu prikazana ikona , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

### Digitalni podpis

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo, na primer s količino in datumom, ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje . Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte nobenih osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete. Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat in vnesite kodo PIN za podpisovanje. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

## 19. Storitve SIM

---

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditvena sporočila, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem; izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Potrdi dejanja storitev SIM** > **Da**.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

## 20. Povezovanje z računalnikom

---

Naprava omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je po povezavi Bluetooth, infrardeči povezavi ali podatkovnem kablu povezana z združljivim osebnim računalnikom. Uporabljate jo lahko s številnimi programi za povezovanje z osebnim računalnikom in podatkovno komunikacijo.

### ■ Nokia PC Suite

S programsko zbirko Nokia PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar, beležke in opravila med mobilno napravo in združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev). Več informacij in programsko opremo PC Suite poiščite na spletnem mestu družbe Nokia. [Glejte "Podpora Nokia", str. 8.](#)

### ■ Paketna podatkovna povezava, HSCSD in CSD

Telefon omogoča uporabo storitev paketne podatkovne povezave, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, **Podatki GSM**). Več informacij o razpoložljivosti in naročanju podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo izpraznila baterijo hitreje kot navadni glasovni ali podatkovni klici.

### ■ Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega prenosnega računalnika z internetom. Vaš ponudnik mobilnih storitev mora podpirati dostop do interneta, vaš računalnik pa funkcijo Bluetooth PAN (Personal Area Network). Ko je telefon povezan z dostopno točko omrežja (NAP) in seznanjen z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom. Da bi lahko uporabljali storitev NAP, vam ni treba namestiti programske opreme PC Suite. [Glejte "Brezžična tehnologija Bluetooth", str. 26.](#)

## ■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Da bi omogočili boljše delovanje naprave med podatkovnimi klici, jo položite na stabilno podlago tako, da je tipkovnica obrnjena navzdol. Med podatkovnim klicem je ne premikajte in ne držite v roki.

## 21. Baterija

### ■ Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

### ■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

#### Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



## Baterija

3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck). Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev. Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.



### In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Nega in vzdrževanje

---

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

### ■ Odstranjevanje



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini vas opominja, da morajo biti na območju Evropske unije neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke.

Vrnite izdelke na mesto prevzema, da preprečite morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ter da omogočite ponovno uporabo materialov. Informacije o zbiranju odpadkov lahko dobite pri prodajalcu, lokalnih pristojnih službah, ustreznih državnih organizacijah ali lokalnem zastopniku za izdelke Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Dodatni varnostni napotki

---

### ■ Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

### ■ Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

### ■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ta ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih

je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

### Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v slednji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

### Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

### ■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

### ■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

### ■ Klici v sili



**Pomembno:** Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.  
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

### ■ INFORMACIJE O POTRDITVI (SAR)

**Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.**

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,96 W/kg (RM-237) in 0,96 W/kg (RM-274).

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

## Kazalo

---

### A

aktivna pripravljenost 11, 24  
antena 9  
aplikacije 36

### B

baterija 42  
    polnjenje 9  
beleška 37  
beleške 37  
besedila za pomoč 28  
besedilno sporočilo 15  
besedilo 14  
bližnjice 11, 25  
    desna izbirna tipka 25  
    glasovni ukazi 25  
    leva izbirna tipka 25  
    tipka za pomikanje 25  
Bluetooth 26, 41  
brežžični označevalni jezik 38  
brskalnik 38  
    brskanje po straneh 39  
    certifikati 40  
    digitalni podpis 41  
    nastavitve videza 39  
    piškotki 39  
    skripti WML 39  
    varnost 40  
    začasni pomnilnik 40  
    zaznamki 39  
brzjavke 16  
budilka 36

### C

certifikati 40  
CSD 41

### Č

čakajoči klic 13, 27  
čas 25  
časovni pas 25  
črni seznam 18

### D

deli 10  
digitalni podpis 41  
dnevnik 23  
dnevnik klicev 23  
dodatna oprema 28  
določanje položaja (lokacije) 24

### E

e-poštna aplikacija 17

### F

filter za neželeno pošto 18  
fotografiranje 31

### G

galerija 30  
    datoteke 30

    mape 30  
geslo za zapore 7  
glasovni ukazi 25  
glasovno klicanje 13

### H

hitra sporočila (pomenki) 18  
hitro klicanje 27  
HSCSD 41

### I

identiteta klicalca 28  
igre 36  
imenik 22  
    brisanje 23  
    informacijske številke 23  
    iskanje 22  
    klicne bližnjice 23  
    kopiranje 22  
    lastne številke 23  
    nastavitve 22  
    premikanje 22  
    shranjevanje imen 22  
    shranjevanje podrobnosti 22  
    shranjevanje telefonskih števil 22  
    sinhronizacija 23  
    skupine 22  
    storitvene številke 23  
    urejanje podrobnosti 23  
    vizitke 23  
informacijska sporočila 20  
informacijske številke 23  
internet 38  
intervalni odštevalnik 37  
izenačevalnik 33

### J

jezik 28  
    predvajanje govora 28

### K

kalkulator 37  
kamera 31  
kartica microSD  
    vstavljanje 8  
kartica SIM 12  
    vstavljanje 8  
kazalniki 11  
kazalniki stanja 11  
klicanje 12  
klicanje števil 12  
klici  
    glasovno klicanje 13  
    mednarodni 12  
    možnosti 13  
    neodgovorjeni 23  
    odhodni 23  
    sprejemanje 13  
    sprejeti 23  
    vzpostavljanje 12  
    zavračanje 13

## K a z a l o

klicne bližnjice 13, 23  
klicne funkcije 12  
kode 7  
kode PIN 7  
kode PUK 7  
kode za dostop 7  
koledar 37  
    beležka 37  
končanje klica 12  
konfiguracija 28  
kontaktni podatki 8  
kontaktni podatki Nokia 8

## L

lastne številke 23

## M

mapa z neželeno pošto 18  
meni 14  
menjalni tečaj 37  
mirovanje 10  
MMS  
    Glejte *večpredstavnostna sporočila*  
moč signala 11

## N

načina pisanja besedila 14  
način Brez povezave 12  
nalaganje 7, 40  
nastavitve 24  
    aktivna pripravljenost 24  
    bližnjice 25  
    Bluetooth 26  
    čas 25  
    časovni pas 25  
    datum 25  
    dodatna oprema 28  
    klici 27  
    konfiguracija 28  
    nalaganje 40  
    obnavljanje 29  
    ohranjevalnik zaslona 25  
    ozadje 24  
    podatkovni kabel USB 27  
    prejeta sporočila storitev 40  
    prenos podatkov 26  
    pripravljenost 25  
    Pritisni in govori 35  
    profili 24  
    speči način 25  
    sporočila 21  
    telefon 28  
    teme 24  
    toni 24  
    ura 25  
    varnost 29  
    velikost pisave 25  
    videz brskalnika 39  
    zaslon 24  
nastavitve datuma 25  
nastavitvena storitev 7  
nastavitve ure 25  
navigacija 14

## O

običajni način pisanja 14  
odklepanje tipkovnice 12  
odštevalnik 37  
odštevalnik časa 37  
ohranjevalnik zaslona 25  
operaterjev meni 30  
opravila 37  
ozadje 24

## P

paketna podatkovna povezava 41  
pašček 9  
PC Suite 41  
PG  
    Glejte *Pritisni in govori*  
PictBridge 27  
pisanje besedila 14  
piškotki 39  
podatki  
    komunikacija 42  
    prenos 26  
podatki o položaju (lokaciji) 24  
podatkovni kabel 27, 41  
podatkovni kabel USB 27  
polnjenje baterije 9  
poln pomnilnik 17  
pomikanje 14  
pomnilniška kartica 30  
    vstavljanje 8  
ponovno klicanje 27  
posodabljanje programske opreme telefona 28  
posodobitev programske opreme 7, 29  
    zahtevanje 29  
pošiljanje sporočil 16  
potisna sporočila 40  
povezovanje 41  
povezovanje z računalnikom 41  
pozdravno sporočilo 28  
predstavnostni predvajalnik 31  
predvajalnik glasbe 32  
predvidevanje vnosa besedila 14  
preračunavanje valut 37  
preusmeritve klicev 27  
pripomočki 36  
pripravljenost 10, 25  
Pritisni in govori 34  
    nastavitve 35  
profili 24  
profil Polet 12  
prostoročni način  
    Glejte *zvočnik*

## R

Radio 32  
radio z vidno vsebino 33  
razglednice 16  
razumljivost govora 27

## S

samodejno ponovno klicanje 27  
SIM  
    sporočila 21

## K a z a l o

storitve 41  
sinhronizacija 26  
skripti WML 39  
slika 31  
slika za ozadje 24  
slušalke 9  
služba za pomoč uporabnikom 8  
SMS  
    Glejte *besedilno sporočilo*  
snemalnik zvoka 33  
speči način 25  
splet 38  
sporočila  
    besedilna 15  
    brisanje 20  
    brzjavke 16  
    informacijska sporočila 20  
    mape 17  
    nastavitve 21  
    razglednice 16  
    sporočila na kartici SIM 21  
    sporočila v telefonskem predalu 20  
    ukazi za storitve 20  
    zvočna sporočila 17  
sporočila v telefonskem predalu 20  
sprejemanje klicev s katero koli tipko 27  
stanje napolnjenosti baterije 11  
stereo širitev 33  
storitev pretakanja 31  
storitve 38  
    prejeta sporočila 40  
    SIM 41  
    sporočila 40  
storitvene številke 23

## Š

številka centra za sporočila 15  
štoparica 38

## T

telefonski imenik  
    Glejte *imenik*  
teme 24  
tipke 10  
    varnostno zaklepanje tipkovnice 12  
    zaklepanje tipkovnice 12  
tiskanje slik 30  
toni 24  
ton ob vklopu 28  
tovarniške nastavitve 29

## U

ukazi za storitve 20  
urejanje besedila 14

## V

varčevanje z energijo 11  
varnost  
    brskalnik 40  
    certifikati 40  
    kode 7  
    zaščitni modul 40  
varnostno zaklepanje tipkovnice 12, 28  
večpredstavnostna sporočila 15

velike začetnice 14  
velikost črk  
    male 14  
    velike 14  
velikost pisave 25  
video posnetki 31  
vpisovanje števil 14  
vprašanje o vklopu profila Polet 28  
    Glejte tudi *profil Polet*  
vrste kanalov 34  
vstavljanje 8

## X

XHTML 38

## Z

časni pomnilnik 40  
zaklepanje telefona  
    Glejte *zaklepanje tipkovnice*  
zaklepanje tipkovnice 12  
zaslon 11, 24  
zaščitna koda 7  
zaznamki 39  
znaki 14  
zvočna sporočila 17  
zvočnik 13