

Rozšířený návod na použitie



9235779
Vydanie 1.

CE 168

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RH-19 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2004 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	11
Všeobecné informácie	14
Typografické prostriedky použité v tomto návode.....	14
Pristupové kódy.....	14
Prehľad funkcií telefónu	16
Služba multimedialných správ (MMS).....	16
Polyfonický zvuk (MIDI)	16
GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba).....	17
MIDP Java™ aplikácie	18
Služba Nokia OTA nastavení.....	18
Spoločná pamäť	18
1. Váš telefón	19
Tlačidlá a konektory.....	19
Pohotovostný režim	20
Tapeta	21
Šetrič displeja.....	21
Úspora energie.....	22
Základné indikátory	22
2. Začíname.....	25
Inštalácia SIM karty a batérie.....	25
Nabitie batérie.....	27
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	27
Normálna prevádzková poloha	28

Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	29
Výmena predného a zadného krytu.....	30
3. Základné funkcie.....	32
Volanie.....	32
Rýchla voľba telefónneho čísla	33
Uskutočnenie konferenčného hovoru.....	33
Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru	34
Služba čakania na hovor.....	34
Voľby počas hovoru.....	35
Reproduktor	35
4. Písanie textu.....	37
Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu.....	37
Použitie prediktívneho vkladania textu.....	38
Písanie zložených slov	39
Použitie tradičného vkladania textu	39
Tipy k písaniu textu.....	40
5. Použitie systému menu.....	42
Pristup do funkcie menu	42
Zoznam funkcií menu.....	44
Správy (Menu 1).....	49
Textové správy.....	49
Písanie a odosielanie správ	49
Voľby pri odosielaní správ.....	51
Písanie a odosielanie e-mailov cez SMS.....	51
Čítanie správ alebo SMS e-mailov a písanie odpovedí.....	53
Zložky Schránka prijatých správ a Odoslané položky.....	54
Šablóny.....	55

Zložka Archív a Moje zložky.....	55
Distribučné zoznamy.....	55
Počítadlo správ.....	57
Multimediálne správy	57
Písanie a odosielanie multimediálnych správ.....	58
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí.....	60
Zložky Schránka prijatých správ, Na odoslanie, Uložené položky a Odoslané položky..	61
Pamäť multimediálnych správ je plná.....	61
Vymazávanie správ	62
Odkazy	63
Info správy.....	63
Nastavenia správ.....	64
Nastavenia pre textové a e-mailové správy.....	64
Nastavenia prepisu starších správ	65
Nastavenia pre multimediálne správy.....	65
Nastavenie veľkosti písma	66
Príkazy pre služby.....	66
Register (Menu 2).....	67
Zoznamy posledných hovorov	67
Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov.....	68
Kontakty (Menu 3).....	69
Voľba nastavení pre kontakty.....	70
Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt).....	70
Ukladanie viacerých čísel a textových položiek pre kontakt.....	71
Zmena predvoleného čísla	72
Pridanie obrázku k menu alebo číslu v zozname kontaktov.....	72
Vyhľadávanie kontaktov.....	73
Úprava mena, čísla alebo textovej položky a zmena obrázku.....	73
Vymazávanie kontaktov	73

Vymazávanie čísel, textových položiek a obrázkov.....	74
Kopírovanie kontaktov.....	74
Odosielanie a prijímanie vizitiek.....	75
Rýchla voľba	75
Info čísla	76
Servisné čísla.....	76
Moje čísla	76
Skupiny osôb.....	77
Profily (Menu 4).....	78
Nastavenia (Menu 5).....	79
Osobné skratky.....	79
Šetrič displeja.....	80
Nastavenia dátumu a času.....	80
Hodiny.....	80
Dátum	81
Automatická aktualizácia dátumu a času	81
Nastavenia hovoru.....	82
Presmerovanie hovorov.....	82
Prijem každým tlačidlom	83
Automatické opakovanie.....	83
Rýchla voľba.....	83
Služba čakania na hovor.....	83
Súhrnné info po hovore	83
Poslať moju identifikáciu.....	84
Linka pre odchádzajúce	84
Nastavenia telefónu	85
Jazyk telefónu.....	85
Automatická ochrana tlačidiel.....	85
Zobrazenie celulárnej info	86

Osobné uvítanie	86
Voľba siete.....	86
Potvrdenie služby SIM.....	86
Aktivácia pomocných textov	87
Tón pri zapnutí	87
Nastavenia displeja.....	87
Tapeta	87
Farebná škála	88
Logo operátora	88
Jas displeja.....	88
Nastavenia tónov	89
Nastavenia doplnkov.....	90
Ochranné nastavenia	91
Obnovenie pôvodných nastavení	92
Budík (Menu 6).....	93
Galéria (Menu 7).....	93
Kalendár (Menu 8).....	95
Pridanie záznamu do kalendára	97
Keď telefón signalizuje záznam v kalendári.....	97
Hry (Menu 9).....	98
Spustenie hry.....	98
Ďalšie voľby pre hru alebo súbor hier.....	98
Načítania hier.....	99
Stav pamäti pre hry	99
Nastavenia hier.....	100
Aplikácie (Menu 10).....	100
Spustenie aplikácie	100
Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo súbor aplikácií.....	101
Načítanie aplikácie	101

Stav pamäti pre aplikácie	103
Extra (Menu 11)	104
Kalkulačka	104
Menové prevody.....	105
Časovač odpočítavania	105
Stopky	106
Meranie času a odčítanie medzičasov.....	106
Okruhovú čas.....	106
Prezeranie a vymazávanie časov	107
Služby (Menu 12)	107
Základné kroky pri prístupe a používaní služieb	108
Nastavenie telefónu pre službu	108
Uloženie nastavení služieb, prijatých vo forme OTA správy.....	109
Manuálne zadanie nastavení služieb.....	109
Pripojenie k službe.....	112
Prehliadanie stránok služby	113
Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania.....	113
Voľby počas prehliadania	113
Priame volanie.....	115
Odpojenie od služby	115
Nastavenia vzhľadu pre multimódový prehliadač	115
Voľba nastavení pre Cookies.....	116
Záložky	116
Prijatie záložky.....	117
Načítanie	117
Servisná schránka	118
Nastavenia servisnej schránky.....	118
Vymazanie pamäti prehliadača	119
Autorizačné certifikáty.....	119

Zobrazenie zoznamu autorizačných certifikátov.....	119
Indikátor ochrany spojenia	120
Ísť na (Menu 13).....	120
Služby SIM (Menu 14).....	120
6. Prepojenie s počítačom	122
PC Suite	122
7. Informácie o batériách.....	124
Nabíjanie a vybíjanie.....	124
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	126
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	128

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V tejto príručke nájdete ďalšie podrobné informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť ich výkon.



VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI

Dodržiujte všetky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE TELEFÓN POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív a chemikálií.



VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Nepoužívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Rešpektujte obmedzenia a dodržiajte všetky predpisy a pravidlá.



POUŽÍVAJTE TELEFÓN UVÁŽLIVO

Používejte telefon iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Telefónne prístroje smú inštalovať a opravovať iba kvalifikovaní pracovníci.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Požívajte výlučne schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



PRÍPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabudnite si vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefon nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



VOLANIE

Presvedčte sa, že telefon je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefónne číslo, vrátane medzimestskej predvoľby, a stlačte **☎**. Hovor ukončíte stlačením **☎**. Hovor prijmete stlačením **☎**.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že telefon je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte **☎** potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Naovote tiesňové číslo a stlačte **☎**. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.

■ Služby siete

Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Možnosť využívať tri pásma je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb, či si môžete túto funkciu objednať a využívať ju.

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú služby siete (Network Services). Sú to špeciálne služby, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb. Aby ste mohli začať niektoré z týchto služieb siete využívať, musíte si tieto služby objednať u svojho poskytovateľa služieb a získať od neho návod na ich používanie.



Poznámka: Niektoré siete nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a/alebo služby.

■ O príslušenstve

Vopred si skontrolujte číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete s týmto zariadením použiť. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním z ACP-7, ACP-12 a LCH-12.



Výstraha: Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené príslušenstvo sa dodáva k vášmu telefónu.

Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek zariadenia, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Všeobecné informácie

■ Typografické prostriedky použité v tomto návode

Texty, ktoré sa zobrazujú na displeji telefónu, sú vytlačené modrou farbou, napríklad *Vložte SIM kartu*.

Texty na displeji, ktoré sa vzťahujú na výberové tlačidlá , sú vytlačené modrou farbou a hrubo, napríklad **Menu**.

■ Prístupové kódy

- **Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostný kód chráni váš telefón pred neoprávneným použitím a dodáva sa spolu s telefónom. Prednastavený je kód 12345. Tento kód zmeníte a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. O tom, ako možno kód zmeniť a ako nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochranné nastavenia](#) na strane 91.

- **PIN kód a PIN2 kód (4 až 8 číslic):** PIN (Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou.

Nastavte telefón, aby vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí, pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 91.

Spolu so SIM kartou sa niekedy dodáva aj PIN2 kód, ktorý je potrebný pre prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítačlám tarifných jednotiek.

Ak niekoľkokrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, telefón zobrazí správu *SIM karta blokováná* a požiada vás o zadanie PUK kódu. PUK kód si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- **PUK a PUK2 kód (8 číslic):** PUK (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN kód. PUK2 kód je potrebný na zmenu zablokovaného PIN2 kódu.

Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

- **Blokovacie heslo (4 číslice):** Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*, pozrite si časť *Ochranné nastavenia* na strane 91. Heslo môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb.

Prehľad funkcií telefónu

Telefón Nokia 3120 poskytuje mnohé funkcie, ktoré sú praktické v každodennom živote, ako je Kalendár, Hodiny, Budík, Profily a mnohé ďalšie. Pre váš telefón sa navyše dodáva široký sortiment Xpress-on™ krytov. O výmene krytu sa viac dozviete v časti [Výmena predného a zadného krytu](#) na strane 30.

■ Služba multimedialných správ (MMS)

Telefón dokáže odosielať multimedialne správy, pozostávajúce z textu a obrázku, a prijímať správy, obsahujúce text, obrázky a zvuky. Obrázky a zvuky si môžete uložiť a prispôbiť si pomocou nich svoj telefón. Pozrite si časť [Multimedialne správy](#) na strane 57.

■ Polyfonický zvuk (MIDI)

Polyfonický zvuk pozostáva z niekoľkých zvukových zložiek, ktoré sa cez reproduktor prehrávajú súčasne, ako skutočná melódia. Polyfonické zvuky možno použiť ako tóny zvonenia a tóny hlásenia správy. Pre polyfonický zvuk na svojom telefóne môžete použiť zvukové zložky z viac ako 40 nástrojov, telefón ale dokáže prehrávať zvuk najviac štyroch nástrojov súčasne. Telefón podporuje škálovateľný polyfonický MIDI (SP-MIDI) formát.

Polyfonické tóny zvonenia môžete prijímať cez multimedialnu službu, pozrite si časť [Čítanie multimedialných správ a písanie odpovedí](#) na strane 60, alebo si ich

môžete načítať cez menu galérie, pozrite si časť [Galéria \(Menu 7\)](#) na strane 93, alebo pomocou balíka PC suite, pozrite si časť [PC Suite](#) na strane 122.

■ GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba)

Technológia GPRS je služba siete, ktorá umožňuje používať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sieť, bežiacie na Internetovom protokole (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet. Aplikácie, ktoré využívajú GPRS, sú služby multimediálnych (MMS) a krátkych (SMS) správ, prehliadanie Internetu a načítanie Java aplikácií. Upozorňujeme, že váš telefón podporuje dve súčasné GPRS spojenia. Môžete napríklad prijímať multimediálne správy a súčasne si prehliadať stránky Internetu.

Aby ste mohli využívať technológiu GPRS

- Obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti a možnostiach objednania GPRS služby.
- Uložte si nastavenia GPRS pre každú z aplikácií, ktoré budete používať cez GPRS.

Pozrite si časti [Nastavenie telefónu pre službu](#) na strane 108 a [Nastavenia správ](#) na strane 64.

Poplatky za využívanie GPRS a aplikácií

Spoplatnené môžu byť tak GPRS spojenia, ako aj používanie aplikácií cez GPRS. Po podrobnejšie informácie o cenách sa obráťte na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

■ MIDP Java™ aplikácie

Váš telefón podporuje technológiu Java a obsahuje niekoľko MIDP Java™ hier, ktoré boli vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny. Do svojho telefónu si môžete načítať aplikácie a ďalšie hry, pozrite si časť [Aplikácie \(Menu 10\)](#) na strane 100.

■ Služba Nokia OTA nastavení

Viacere služby si vyžadujú, aby ste mali vo svojom telefóne potrebné nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo ako OTA správu a potom stačí, aby ste si ich uložili vo svojom telefóne. Po ďalšie informácie o dostupnosti nastavení sa obráťte na najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa delia nasledujúce funkcie telefónu: adresár kontaktov telefónu, textové a multimediálne správy, obrázky a tóny zvonenia v galérii, kalendár, záložky, Java hry a aplikácie. Pri použití ktorejkoľvek z týchto funkcií sa znižuje množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie, využívajúce spoločnú pamäť. To zvlášť platí, ak niektorú funkciu využívate veľmi intenzívne. Ak si napríklad uložíte množstvo obrázkov, Java aplikácií atď., môžete obsadiť celú spoločnú pamäť a váš telefón zobrazí upozornenie, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte niektoré aplikácie alebo položky, ktoré sú uložené v spoločnej pamäti, aby ste mohli pokračovať.

1. Váš telefón

■ Tlačidlá a konektory

1. Vypínač ①


Slúži na zapnutie a vypnutie telefónu. Ak sú tlačidlá telefónu zablokované, môžete krátkym stlačením vypínača zapnúť asi na 15 sekúnd osvetlenie displeja.

2. Výberové tlačidlá ⏪ a ⏩

Funkcia týchto tlačidiel závisí od textu, zobrazeného na displeji nad tlačidlami, napríklad v pohotovostnom režime je to **Menu** a **Kontakty**.

3. Štvorsmerné posúvacie tlačidlo so šípkami ⬅, ➡, ⬆, ⬇

Umožňuje prechádzať cez mená, telefónne čísla, položky menu alebo nastavenia, a pohybovať sa v kalendári. V pohotovostnom režime stlačením ⬅ otvoríte menu **Vytvoriť správu**; stlačením ➡ otvoríte menu **Kalendár**. Počas hovoru môžete stláčaním ⬆ a ⬇ upraviť hlasitosť. V pohotovostnom režime a počas hovoru môžete stlačením ⬆ alebo ⬇ otvoriť zoznam kontaktov.

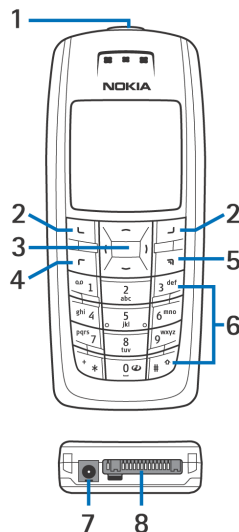

4. ☒ volí telefónne číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime zobrazí posledné volané číslo.

5. ☒ ukončuje aktívny hovor. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.**

6. 0 ☒ - 9 wxyz slúžia na vkladanie čísiel a ďalších znakov.

* + a # ☒ sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.

V pohotovostnom režime stlačením a pridržením 1 ☒ zavoláte svoju odkazovú schránku.

V pohotovostnom režime stlačením a pridržením Internetového tlačidla 0 ☒ otvoríte domovskú stránku aktívnej služby, pozrite si časť [Pripojenie k službe](#) na strane 112.

7. Konektor pre nabíjačku

8. Pop-Port™ konektor pre headset a napríklad dátový kábel


■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

1. Zobrazenie loga operátora.

2. Zobrazuje intenzitu signálu rádiotelefónnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým vyššia je intenzita signálu.

3. Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

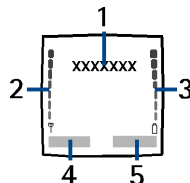

4. Ľavé výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Menu**.
 5. Právě výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Kontakty** alebo **Chod' na** (tlačidlo rýchleho prístupu). Ak stlačíte pravé výberové tlačidlo, keď má funkciu
 - **Kontakty**, vstúpite do menu *Kontakty*.
 - **Chod' na**, môžete prejsť k požadovanej funkcii (osobnej skratke) a zvoliť ju. O tom, ako si môžete zostaviť vlastný súbor funkcií s rýchlym prístupom, sa dozviete v časti **Osobné skratky** na strane 79. Rovnaké funkcie môžete aktivovať, aj keď vstúpite do menu *Ísť na*, pozrite si časť **Ísť na (Menu 13)** na strane 120.
- Pozrite si aj časť **Základné indikátory** na strane 22.

Tapeta


Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Pozrite si časť **Tapeta** na strane 87.

Šetrič displeja

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval šetrič displeja. Pozrite si časť **Šetrič displeja** na strane 80.

Úspora energie

Ak istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, pre úsporu energie prekryje displej zobrazenie digitálnych hodín. Šetrič displeja môžete deaktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.



Ak nemáte nastavený čas, bude sa zobrazovať 00:00. O tom, ako nastaviť čas, sa dozviete v časti [Hodiny](#) na strane 80.

Okrem toho si môžete nastaviť aj šetrič displeja z menu [Galéria](#). Pozrite si aj časť [Šetrič displeja](#) na strane 80.

Základné indikátory



Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo obrazových správ. Pozrite si časť [Čítanie správ alebo SMS e-mailov a písanie odpovedí](#) na strane 53.



Dostali ste jednu alebo niekoľko multimediálnych správ. Pozrite si časť [Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí](#) na strane 60.



Dostali ste jeden alebo niekoľko odkazov. Pozrite si časť [Odkazy](#) na strane 63.



Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \(Keyguard\)](#) na strane 29.



Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvončením, keď je [Hlásenie prichádzajúceho hovoru](#) nastavené na [Vypnuté](#) a [Tón](#)

hlásenia správy je nastavený na *Vypnutý*. Pozrite si časť *Nastavenia tónov* na strane 89.



Budík je aktivovaný – *Zapnutý*. Pozrite si časť *Budík (Menu 6)* na strane 93.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť *Register (Menu 2)* na strane 67.



Beží odpočítavanie času. Pozrite si časť *Časovač odpočítavania* na strane 105.



Na pozadí beží meranie času stopkami. Pozrite si časť *Stopky* na strane 106.



Telefón je pripojený k sieti cez GPRS. Indikátor sa zobrazuje v ľavom hornom rohu displeja.



Počas GPRS spojenia so sieťou prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor alebo sa prijíma správa. GPRS spojenie je dočasne prerušené.



Všetky vaše hovory sú presmerované na iné číslo, *Presmerovať všetky hovory*. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1↑** a pre druhú linku **2↑**. Pozrite si časť *Presmerovanie hovorov* na strane 82.

1 alebo 2

V prípade, že máte dve linky, ukazuje zvolenú telefónnu linku. Pozrite si časť *Linka pre odchádzajúce* na strane 84.

-  Je aktivovaný reproduktor, pozrite si časť [Reproduktor](#) na strane 35.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov. Pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 91.
-  Je zvolený načasovaný profil. Pozrite si časť [Profily \(Menu 4\)](#) na strane 78.

 ,  alebo 

K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava alebo indukčná slučka.

Ak chcete telefón nastaviť, aby v pohotovostnom režime zobrazoval čas a dátum, pozrite si časti [Hodiny](#) na strane 80 a [Dátum](#) na strane 81.

2. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie


Uchovávajte všetky miniatúrne SIM karty mimo dosahu malých detí.

- SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.
- Pred inštaláciou SIM karty sa vždy presvedčte, že telefón je vypnutý a odpojený od všetkých doplnkov.


1. Pri snímaní zadného krytu telefónu postupujte takto:

Držte telefón zadnou stranou k sebe, zatlačte uvoľňovací gombík poistky zadného krytu (1) a zosunúťe zadný kryt (2).


Batériu vyberte vytiahnutím za záchytku (3).

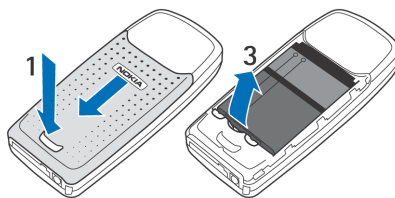


2. Aby ste uvoľnili držiak SIM karty, jemne potiahnite poistku držiaka (4) a otvorte ho (5).

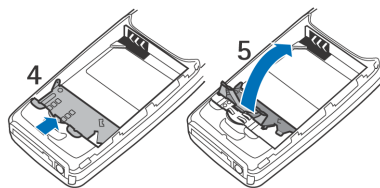


3. Vložte SIM kartu do držíaka SIM karty (6). Skontrolujte, že je SIM karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádza v rovnakej polohe ako na obrázku.

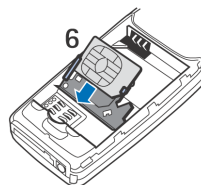

4. Zatvorte držiak SIM karty (7) a zatlačte ho, aby zapadol na miesto.

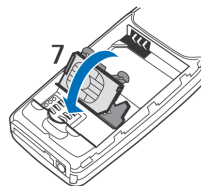


5. Vložte do telefónu batériu (8).
6. Zasuňte zadný kryt späť na miesto (9).

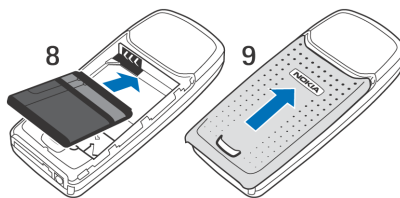

■ Nabitie batérie

1. Zapojte káblík z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Ak je telefón zapnutý, na displeji sa krátko zobrazí text *Nabíja*. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

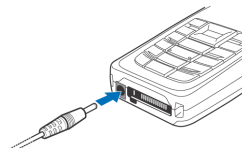

Telefón môžete používať, aj keď je pripojená nabíjačka.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-5C nabíjačkou ACP-7 môže v pohotovostnom režime trvať do 3 hodín.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač ①.

Upozorňujeme, že ak telefón zobrazí správu *Vložte SIM kartu*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, alebo správu *SIM karta bez podpory*, musíte sa obrátiť na operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Váš telefón nepodporuje 5-voltové SIM karty a svoju kartu budete pravdepodobne musieť vymeniť.



- Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a stlačte **OK**.

Pozrite si tiež časť *Ochrana PIN kódom* v kapitole *Ochranné nastavenia* na strane 91 a *Prístupové kódy* na strane 14.

- Ak si telefón vyžiada bezpečnostný kód, zadajte ho (zobrazí sa ako *****) a stlačte **OK**.

Pozrite si aj časť *Prístupové kódy* na strane 14.

■ Normálna prevádzková poloha

Používajte telefón iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

Váš telefón má zabudovanú anténu. Podobne ako u iných rádiových zariadení sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je telefón zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné.

Ak sa počas hovoru nebudete dotýkať antény, dosiahnete optimálny výkon antény a hovorový čas telefónu.



■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá telefónu môžete zablokovať, aby nedochádzalo k ich náhodnému stláčaniu, napríklad keď nosíte telefón v kabelke.

- **Zablokovanie tlačidiel**

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a hneď na to, do 1,5 sekundy, * +.

- **Odblokovanie tlačidiel**

Stlačte **Odblokuj**, a potom, do 1,5 sekundy, * +.

Keď sú tlačidlá zablokované a chcete prijať hovor, stlačte **☎**. Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď ukončíte alebo odmietnete hovor, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O automatickom blokovaní sa viac dozviete v časti [Automatická ochrana tlačidiel](#) na strane [85](#).

O tom, ako zablokovať tlačidlá počas hovoru, sa dočítate v časti [Voľby počas hovoru](#) na strane [35](#).




Poznámka: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Nebude však dostupná voľba **☎**. Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

■ Výmena predného a zadného krytu


Pred výmenou predného krytu telefón vždy vypnite a odpojte ho od nabíjačky a všetkých ďalších zariadení. Pri výmene krytov sa nedotýkajte elektronických súčastí. Telefón vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

1. Snímte zadný kryt telefónu.

Držte telefón zadnou stranou k sebe, zatlačte uvoľňovací gombík poistky zadného krytu (1) a zosunúťe zadný kryt (2).

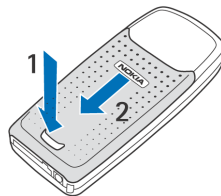


2. Aby ste sňali predný kryt, jemne vypáčte zadnú časť telefónu z predného krytu, začínajúc od spodnej časti telefónu.

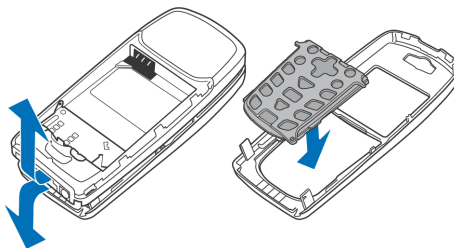

3. Vložte kryt tlačidiel do nového predného krytu.

4. Aby ste upevnili predný kryt, najskôr presne zložte telefón a predný kryt, a potom jemne zatlačte na vrchnú časť telefónu, aby zapadla západka.

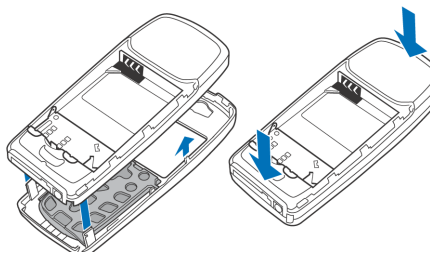

5. Priložte zadný kryt na telefón (1) a zasunúť ho na miesto (2), kým nezapadne poistka zadného krytu.



3. Základné funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž**.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * + medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Stlačením  číslo zavolajte.
3. Stlačením  môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie.

Pozrite si aj časť **Voľby počas hovoru** na strane 35.

Volanie s využitím adresára kontaktov

- V pohotovostnom režime stlačte  alebo  , ak chcete vyhľadať meno, alebo napíšte prvé písmeno (písmená) hľadaného mena. Pozrite si tiež časti **Vyhľadávanie kontaktov** na strane 73 a **Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt)** na strane 70. Stlačením  zavolajte číslo, zobrazené na displeji.

Opakovanie poslednej voľby

- V pohotovostnom režime môžete jedným stlačením  otvoriť zoznam až 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením  ho zavolajte.

Volanie odkazovej schránky

- V pohotovostnom režime stlačte a pridržte **1 00**, alebo stlačte **1 00** a **☎**.
Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, zadajte ho a stlačte **OK**. Pozrite si aj časť **Odkazy** na strane **63**.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Prirad'te telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby, 2 abc – 9 wxyz, pozrite si časť **Rýchla voľba** na strane **75**. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom stlačte **☎**.
- Ak je aktivovaná funkcia **Rýchla voľba**, stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si časť **Rýchla voľba** na strane **83**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčné volanie je služba siete, ktorá umožňuje až šiestim účastníkom zúčastniť sa konferenčného hovoru.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka, stlačte **Voľby** a vyberte **Nový hovor**.
3. Zadajte alebo vyvolajte zo zoznamu kontaktov telefónne číslo nového účastníka a stlačte **Zavolaj**. Prvý hovor sa podrží.
4. Keď sa volaný účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru. Stlačte **Voľby** a vyberte **Konferenčný**.

5. Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, zopakujte kroky 2 až 4.
6. Ak sa chcete s niektorým účastníkom dôverne porozprávať:
Stlačte **Volby** a vyberte **Súkromne**; potom si vyberte požadovaného účastníka.
Ku konferenčnému hovoru sa môžete znova pripojiť postupom, popísaným vo 4. kroku.
7. Konferenčný hovor ukončíte stlačením **☒**.

■ Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačením **☒** prijmete prichádzajúci hovor a stlačením **☒** hovor ukončíte.

Stlačením **☒** prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak sa táto možnosť ponúka, stlačte **Stíš**, aby sa zvonenie telefónu stíšilo. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia **Presmerovať, ak je obsadené** a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, dôjde k presmerovaniu hovoru aj v prípade, že hovor odmietnete. Pozrite si časť **Presmerovanie hovorov** na strane 82.

Služba čakania na hovor

Počas hovoru môžete stlačením **☒** prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží.

Stlačením **☒** ukončíte aktívny hovor. O tom, ako aktivovať funkciu **Služba čakania na hovor**, sa dozviete v časti **Služba čakania na hovor** na strane 83.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete.

Počas hovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:

Stlmiť alebo *Ozvučiť*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, *Kontakty*, *Menu* a *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Konferenčný*, *Súkromne*, *Odpovedať*, *Odmietnuť* a *Reproduktor* alebo *Handset*.

Blokovať tlačidlá aktivuje blokovanie tlačidiel.

Poslať DTMF umožňuje vysielatť reťazce DTMF tónov, napríklad heslá alebo čísla bankových účtov. Zadáte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v kontaktoch a stlačte **OK**. Upozorňujeme, že do reťazca môžete opakovaným stláčaním * + vložiť znak čakania w alebo pauzy p.

Vymeniť umožňuje prejsť od aktívneho k podržanému hovoru, *Prepojiť* umožňuje prepojiť podržaný hovor s aktívnym a od oboch sa odpojiť.

Reproduktor

Integrovaný reproduktor môžete použiť počas hovoru, aby ste si pri hovore mohli uvoľniť ruky.



Výstraha: Nedržte telefón pri uchu, keď je zapnutý reproduktor, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete aktivovať reproduktor, stlačte **Voľby** a vyberte *Reproduktor*, alebo stlačte výberové tlačidlo **Reprod.**, ak je k dispozícii.

Ak chcete počas hovoru deaktivovať reproduktor, stlačte **Voľby** a vyberte *Handset*, alebo stlačte výberové tlačidlo **Handset**, ak je k dispozícii.

Ak máte k telefónu pripojenú handsfree jednotku CARK126 alebo headset, voľbu *Handset* v zozname volieb nahradí voľba *Handsfree*, resp. *Headset*, a namiesto výberového tlačidla **Handset** bude k dispozícii **Handsfr.**, resp. **Headset**.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať, napríklad pri písaní správ, tradičnou alebo prediktívnou metódou vkladania textu.

Pri písaní textu signalizuje prediktívny režim indikátor  a tradičný režim indikátor  v ľavom hornom rohu displeja. Veľkosť vkladanych písmen označujú symboly **abc**, **abc**, alebo **ABC** vedľa indikátora vkladania textu. Veľkosť písmen môžete zmeniť stlačením # . Číselný režim označuje symbol **123** a medzi režimami vkladania písmen a číslíc môžete prechádzať stlačením a pridržaním # .

■ Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu

Pri písaní textu stlačte **Volby** a vyberte *Slovník*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne vkladanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb slovníka. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.
- Ak sa chcete vrátiť späť do tradičného režimu vkladania textu, vyberte *Slovník vypnutý*.



Tip: Režim prediktívneho vkladania textu môžete počas písania rýchlo aktivovať alebo deaktivovať dvoma stlačeniami # , alebo môžete stlačiť a pridržať **Volby**.

■ Použitie prediktívneho vkladania textu

Všetky písmená vkladáte jedným stlačením príslušného tlačidla. Prediktívne vkladanie textu sa zakladá na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2 abc – 9 wxyz**. Pri vkladaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.



Príklad: Ak chcete napísať **Nokia** a máte zvolený anglický slovník, postupne stlačte jedenkrát 6 mno (N), jedenkrát 6 mno (o), jedenkrát 5 jkl (k), jedenkrát 4 ghi (i) a jedenkrát 2 abc (a):



Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete v časti [Tipy k písaniu textu](#) na strane 40.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrďte ho vložením medzery stlačením **0** alebo stlačením niektorého posúvacieho tlačidla. Stlačením posúvacieho tlačidla sa súčasne presunie aj kurzor.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte ***** **+**, alebo stlačte **Volby** a vyberte **Zhody**. Keď sa zobrazí požadované slovo, potvrďte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka,

stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (používa sa tradičné písanie textu) a stlačte **Ulož**. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste pridali ako prvé.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť slova a potvrdte ju stlačením **]**. Napište zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

■ Použitie tradičného vkladania textu

Opakovane stláčajte príslušné číselné tlačidlo, **1 00 – 9 wxyz**, kým sa nezobrazí požadované písmeno. Na tlačidle nie sú vyznačené všetky znaky, ktoré možno stláčaním príslušného číselného tlačidla vložiť. Dostupné znaky závisia od jazyka, nastaveného v menu *Jazyk telefónu*, pozrite si časť *Jazyk telefónu* na strane 85.

Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve vložili, počkajte, kým sa objaví kurzor alebo stlačte niektoré posúvacie tlačidlo a potom písmeno vložte.
- Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné pod číselným tlačidlom **1 00**.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete v časti *Tipy k písaniu textu* na strane 40.

■ Tipy k písaniu textu

Pri písaní textu môžete mať k dispozícii aj nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením **O** .
- Kurzor môžete posúvať doľava, doprava, dole alebo hore stláčaním posúvacích tlačidiel **[,]**, **[←]**, resp. **[→]**.
- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **Vymaž**. Stlačením a pridržením **Vymaž** môžete vymazávanie znakov urýchliť.

Ak chcete počas písania správy vymazať všetky vložené znaky, stlačte **Volby** a vyberte **Vymazať text**.

- Ak používate prediktívne vkladanie textu a chcete vložiť slovo, stlačte **Volby** a vyberte **Vložiť slovo**. Napíšte slovo tradičnou technikou a stlačte **Ulož**. Slovo sa pridá aj do slovníka.
- Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte **Volby** a vyberte **Vložiť symbol**, alebo, ak používate tradičné vkladanie textu, stlačte *** +**, a ak používate prediktívne vkladanie textu, stlačte a pridržite *** +**.

Pomocou posúvacích tlačidiel prejdite k požadovanému znaku a stlačením **Vlož** znak vložte do textu.

K požadovanému znaku môžete prejsť aj stláčaním **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** alebo **8 tuv**, a vybrať ho môžete stlačením **5 jkl**.

- Ak chcete vložiť smejka, stlačte **Volby** a vyberte **Vložiť symbol**, alebo, ak používate tradičné vkladanie textu, dvakrát stlačte *** +**, a ak používate prediktívne vkladanie textu, stlačením a pridržením *** +** otvorte tabuľku špeciálnych znakov a potom znova stlačte *** +**.

Pomocou posúvacích tlačidiel prejdite na požadovaného smejka a stlačením **Vlož** vložte smejka do textu.

K požadovanému smejkovi môžete prejsť aj stláčaním 2 abc , 4 ghi , 6 mno alebo 8 tuv , a vybrať ho môžete stlačením 5 jkl.

- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslo, stlačte **Volby** a vyberte *Vložiť číslo*. Zadájte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v kontaktoch a stlačte **OK**.
- Ak chcete vložiť meno z adresára kontaktov, stlačte **Volby** a vyberte *Vložiť kontakt*. Ak chcete vložiť telefónne číslo alebo textovú položku, priradenú k menu, stlačte **Volby** a vyberte *Ukázať detaily*. Vyberte požadovaný údaj a stlačte **Zvoľ**.

5. Použitie systému menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú zoskupené v štruktúre menu. Väčšina funkcií menu je sprevádzaná krátkym vysvetľujúcim textom. Ak si chcete tento text zobrazíť, prejdite na príslušnú funkciu menu a počkajte približne 15 sekúnd. Z režimu prezerania vysvetľujúceho textu sa vrátite stlačením **Späť**. Pozrite si časť **Aktivácia pomocných textov** na strane 87.

■ Prístup do funkcie menu

Prechodom cez systém menu

1. Do menu vstúpíte stlačením **Menu**.
2. Cez menu môžete prechádzať stláčaním  a ; vyberte napríklad *Nastavenia* stlačením **Zvoľ**.
3. Ak vybrané menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad *Nastavenia hovoru*.
4. Ak vybrané submenu obsahuje ďalšie submenu, zopakujte 3. krok. Vyberte nasledujúce submenu, napríklad *Príjem každým tlačidlom*.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu a stlačením **Ukonči** systém menu opustíte.

Pomocou číselnej skratky

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované a k niektorým z nich môžete pristupovať prostredníctvom ich číselnej skratky.

Do menu vstúpíte stlačením **Menu**. Rýchlo, do dvoch sekúnd, zadajte číslo funkcie menu, ku ktorej sa chcete dostať. Upozorňujeme, že pre prístup k funkciám v menu 1 musíte stlačiť **Menu** a zadať 0  a 1  ; potom môžete zadať zostávajúce číslice číselnej skratky.

Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu a stlačením **Ukonči** systém menu opustíte.

■ Zoznam funkcií menu

1. Správy



1. Textové správy
 1. Vytvoriť správu
 2. Schránka p.s.
 3. Nová e-mail. SMS
 4. Odoslané položky
 5. Archív
 6. Šablóny
 7. Moje zložky
 8. Distrib. zoznamy
 9. Zrušiť správy
 10. Počítadlo správ

2. Multimed. správy

1. Vytvoriť správu
2. Schránka p.s.
3. Na odoslanie
4. Odoslané položky
5. Uložené položky
6. Zrušiť správy

3. Odkazy

1. Počúvať odkazy
2. Číslo odkazovej schránky

4. Info správy

1. Služba info

2. Témy

3. Jazyk

4. Info témy uložené na SIM karte

5. Čítať¹

5. Nastavenia správ

1. Textové správy
2. Multimed. správy
3. Iné nastavenia

6. Prikazy na službu

2. Register



1. Neprijaté hovory

2. Prijaté hovory

3. Volané čísla

4. Zrušiť zoznam posledných hovorov

1. Všetky

2. Neprijaté

3. Prijaté

4. Volané

5. Trvanie hovoru

1. Trvanie posledného hovoru

2. Trvanie prijatých hovorov

1. Toto menu sa zobrazuje iba ak sa prijímajú info správy.

3. Trvanie volaných hovorov
 4. Trvanie hovorov celkom
 5. Nulovať počítačlú trvania hovoru
 6. Cena hovorov
 1. Jednotky posledného hovoru
 2. Jednotky hovorov celkom
 3. Nastavenia ceny hovorov
 7. Počítadlo dát GPRS
 1. Dáta poslané v poslednom spoj.
 2. Dáta prijaté v poslednom spoj.
 3. Všetky poslané dáta
 4. Všetky prijaté dáta
 5. Vynulovať počítačlú
 8. Merač času spojenia GPRS
 1. Trvanie posledného spojenia
 2. Trvanie všetkých spojení
 3. Vynulovať merač času
- 3. Kontakty** 
1. Hľadať
 2. Pridať kontakt
 3. Zrušiť
4. Kopírovať
 5. Nastavenia
 1. Voľba pamäti
 2. Zobrazenie Kontakto
 3. Stav pamäti
 6. Rýchla voľba
 7. Info čísla¹
 8. Servisné čísla¹
 9. Moje čísla²
 10. Skupiny osôb²
- 4. Profily** 
1. Normál
 1. Aktivovať
 2. Prispôbiť
 3. Načasovať
 2. Tichý (rovnaké submenu ako Normál)
 3. Diskrétny (rovnaké submenu ako Normál)
 4. Hlasný (rovnaké submenu ako Normál)

-
1. Zobrazuje sa iba v prípade, že službu podporuje vaša SIM karta. O dostupnosti sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby.
 2. Ak nie sú podporované Info čísla alebo/ani Servisné čísla, číslo tejto položky menu sa príslušným spôsobom zmení.

5. Môj štýl 1 (rovnaké submenu ako Normál)
6. Môj štýl 2 (rovnaké submenu ako Normál)

5. Nastavenia



1. Osobné skratky
 1. Právě výberové tlačidlo
 2. Vybrať voľby ísť na
 3. Usporiadať voľby ísť na
2. Šetrič displeja
 1. Zapnuté
 2. Vypnuté
 3. Zvoliť šetrič displ.
 4. Časový limit
3. Nastavenia času a dátumu
 1. Hodiny
 2. Dátum
 3. Auto aktualizácia dátumu a času
4. Nastavenia hovoru
 1. Presmerovanie hovoru
 2. Prijem každým tlačidlom
 3. Automatické opakovanie
 4. Rýchla voľba

5. Služba čakania na hovor
6. Súhrnné info po hovore
7. Poslať moju identifikáciu
8. Linka pre odchádzajúce¹
5. Nastavenia telefónu
 1. Jazyk telefónu
 2. Auto ochrana tlačidiel
 3. Zobrazenie celulárnej info
 4. Osobné uvítanie
 5. Voľba siete
 6. Potvrdenie služby SIM
 7. Aktivácia pomocných textov
 8. Tón pri zapnutí
6. Nastavenia displeja
 1. Tapeta
 2. Farebná škála
 3. Logo operátora
 4. Jas displeja
7. Nastavenia tónov
 1. Hlásenie prichádzajúceho hovoru
 2. Tón zvonenia
 3. Hlasitosť zvonenia
 4. Hlásenie vibrovaním
 5. Tón hlásenia správy
 6. Tóny tlačidiel

1. O dostupnosti sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- 7. Výstražné tóny
- 8. Rytmické svetelné hlásenie
- 9. Hlásenie
- 8. Nastavenia doplnkov¹
 - 1. Headset
 - 2. Handsfree
 - 3. Indukčná slučka
 - 4. Hrací kryt
- 9. Ochranné nastavenia
 - 1. Ochrana PIN kódom
 - 2. Služba blokovania hovorov
 - 3. Pevný zoznam
 - 4. Uzavretá skupina užívateľov
 - 5. Úroveň ochrany
 - 6. Prístupové kódy
- 10. Obnoviť pôvodné nastavenia
- 6. Budík
 - 1. Čas budenia
 - 2. Tón budenia
- 7. Galéria
 - 1. Ukázať zložky
 - 1. Snímky
 - 2. Tóny

- 2. Pridať zložku
- 3. Zrušiť zložku
- 4. Premenovať
- 5. Načítania galérie
- 8. Kalendár
 - 1. Denné poznámky
 - 2. Poznamenať si
 - 3. Ísť na dátum
 - 4. Nastavenia
- 9. Hry
 - 1. Vybrať hru
 - 2. Načítania hier
 - 3. Pamäť
 - 4. Nastavenia
 - 1. Zvuk
 - 2. Svetlo
 - 3. Vibrácie
- 10. Aplikácie
 - 1. Zvoliť aplikáciu
 - 2. Načítania aplikácií
 - 3. Pamäť

1. Toto menu sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému headsetu, handsfree jednotke, hraciemu krytu alebo indukčnej slučke, dodávanej k telefónu.

11. Extra

1. Kalkulačka
2. Časovač
odpočítavania
3. Stopky



12. Služby

1. Dom. stránka
2. Záložky
3. Načítat odkazy
1. Načítania tónov
2. Načítania snímok
3. Načítania hier
4. Načítania aplikácií



4. Servisná schránka

5. Nastavenia
1. Nastavenia spojenia
2. Nastavenia vzhľadu
3. Ochranné nastavenia
4. Nastavenia servis. schránky p.s.

6. Ísť na adresu

7. Vymazať pamäť

13. Ísť na

14. Služby SIM¹



1. Zobrazuje sa iba v prípade, ak služba podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah sa môžu líšiť v závislosti od SIM karty.

■ Správy (Menu 1)



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne a e-mailové správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

Aby ste mohli odosielať textové, obrázkové a e-mailové správy, musíte mať uložené číslo centra správ, pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 64.

Textové správy

Pomocou služby SMS (Short Message Service – Služba krátkych správ) váš telefón dokáže odosielať a prijímať zložené správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). Poplatky za odoslanie správy môžu byť založené na počte častí, z ktorých sa skladá vaša správa. Ak používate špeciálne znaky (Unicode), počet častí správy sa môže zvýšiť. Upozorňujeme, že znaky Unicode sa môžu používať pri prediktívnom vkladani textu.

Môžete odosielať a prijímať aj textové správy, ktoré obsahujú jednoduché obrázky.



Poznámka: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrázkové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Písanie a odosielanie správ

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vytvoriť správu*.



Tip: Menu *Vytvoriť správu* môžete v pohotovostnom režime rýchlo otvoriť stlačením [].

2. Napište text správy. Pozrite si časť **Písanie textu** na strane 37. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja, napríklad 120/2.
- Ak chcete do správy vložiť šablónu, stlačte **Vol'by** a vyberte *Použiť šablónu*. Vyberte si šablónu, ktorá sa má vložiť do správy.
 - Ak chcete do správy vložiť obrázok, stlačte **Vol'by**. Vyberte *Vložiť obráz* a vyberte si obrázok, ktorý sa následne zobrazí. Stlačte **Vlož**, ak chcete vybraný obrázok vložiť do správy. Indikátor  v hlavičke správy informuje, že k správe je pripojený obrázok. Počet znakov, ktoré môžete napísať do správy, závisí od veľkosti obrázku. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stáť viac než odoslanie jednej textovej správy.
Ak si pred odoslaním správy chcete prezrieť text spolu s obrázkom, stlačte **Vol'by** a vyberte *Predviesť*.
 - Ak chcete vložiť smejk, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť smejka*. Vyberte si smejk, ktorého chcete vložiť do správy.
 - Ak chcete vložiť meno, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť kontakt*. Vyhľadajte meno v adresári *Kontakty* a vyberte meno, ktoré sa má vložiť.
 - Ak chcete vložiť číslo, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť číslo*. Zadajte číslo alebo vyhľadajte telefónne číslo v adresári *Kontakty*.
3. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Vol'by** a vyberte *Poslať*.
4. Zadajte telefónne číslo prijímateľa alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty*. Stlačením **OK** správu odošlite.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.



Poznámka: Pri odosielaní správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.

Voľby pri odosielaní správ

Po dopísaní správy stlačte **Voľby** a vyberte *Voľby pri poslaní*.

- Ak chcete správu odoslať viacerým adresátom, vyberte *Poslať viacerým*. Keď ste správu odoslali všetkým zamýšľaným adresátom, stlačte **Koniec**.
- Ak chcete odoslať správu adresátom z preddefinovaného distribučného zoznamu, vyberte *Poslať na zoznam*. Pri odosielaní správy adresátom telefón zobrazuje postup rozosielenia vo forme počtu správ, ktoré sa ešte majú odoslať. O tom, ako definovať a upravovať zoznamy adresátov, sa viac dozviete v časti [Distribučné zoznamy](#) na strane 55.
- Ak chcete odoslať správu s využitím špecifického profilu správ, vyberte najskôr *Profil pri poslaní* a potom vyberte profil správ, ktorý chcete použiť. O tom, ako definovať profil správ, sa viac dozviete v časti [Nastavenia správ](#) na strane 64.

Písanie a odosielenie e-mailov cez SMS

Aby ste mohli odosielať e-mailové správy cez SMS, musíte si uložiť nastavenia pre odosielenie elektronickej pošty; pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 64. O

dostupnosti a aktivácii e-mailovej služby sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb. O tom, ako možno e-mailovú adresu uložiť do zoznamu kontaktov, sa dozviete v časti [Ukladanie viacerých čísel a textových položiek pre kontakt](#) na strane 71.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Nová e-mail. SMS*.
2. Zadaťte e-mailovú adresu prijímateľa alebo ju vyhľadajte v zozname kontaktov a stlačte **OK**. Ak chcete vložiť znak @, stlačte * + a vyhľadajte znak v zozname.
3. Ak chcete, napíšte predmet e-mailovej správy, a stlačte **OK**.
4. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 37. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja. Do celkového počtu znakov sa započítavajú aj znaky e-mailovej adresy a predmetu správy.
 - Ak chcete do správy vložiť šablónu, stlačte **Vol'by** a vyberte *Použiť šablónu*. Vyberte si šablónu, ktorá sa má vložiť do správy.
 - Ak chcete vložiť smejka, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť smejka*. Vyberte si smejka, ktorého chcete vložiť do správy.
 - Ak chcete vložiť meno, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť kontakt*. Vyhľadajte meno v adresári *Kontakty* a vyberte meno, ktoré sa má vložiť.
 - Ak chcete vložiť číslo, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť číslo*. Zadaťte číslo alebo vyhľadajte telefónne číslo v adresári *Kontakty*.

Do správy nemožno vložiť obrázok.

5. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, stlačte **Volby** a vyberte *Poslať e-mail*. Ak nemáte uložené nastavenia pre odosielanie e-mailových správ, telefón si vyžiada číslo e-mailového servera.

Stlačením **OK** e-mailovú správu odošlite.



Poznámka: Pri odosielaní správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.

Čítanie správ alebo SMS e-mailov a písanie odpovedí

Po prijatí správy alebo e-mailu sa na displeji zobrazí indikátor  a text *Prijaté správy*: spolu s počtom nových správ.

Prijaté správy sa automaticky ukladajú do spoločnej pamäti, pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 18.

Blikanie ikony  oznamuje, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať nové správy, musíte staršie správy vymazať.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Keď si neskôr chcete správu prečítať:

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Schránka p.s.*

2. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Správa, ktorú ste ešte nečítali, je označená symbolom  pred hlavičkou správy.
3. Počas čítania alebo prezerania správy môžete stlačiť **Volby**.

Môžete si vybrať niektorú voľbu, napríklad vymazať či upraviť čítanú správu, poslať ju ďalej ako textovú správu alebo e-mail, presunúť ju alebo premenovať.

Vyberte *Kópia v kalendári*, ak si chcete prekopírovať text zo začiatku správy do kalendára telefónu ako pripomienku.

Vyberte *Detaily správy*, ak si chcete pozrieť meno odosielateľa a jeho telefónne číslo, použité centrum správ a dátum a čas prijatia správy.

Vyberte *Použiť detail*, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu.

Pri čítaní obrazovej správy vyberte *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť obrázok do zložky *Šablóny*.

4. Vyberte *Odpovedať*, ak chcete na správu odpovedať. Vyberte *Pôvodný text*, ak chcete do odpovede zaradiť text pôvodnej správy, alebo vyberte štandardnú odpoveď, ktorú chcete vložiť do správy, alebo vyberte *Prázdny displej*.

Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet. Napíšete text odpovede.

5. Stlačte **Volby**, vyberte *Poslať* a stlačením **OK** odošlite správu na zobrazené číslo.

Zložky Schránka prijatých správ a Odoslané položky

Telefón ukladá prijaté textové správy do zložky *Schránka p.s.* a odoslané správy do zložky *Odoslané položky* v submenu *Textové správy*.

Textové správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť v zložkách *Archív*, *Moje zložky* alebo *Šablóny*.

Šablóny

Telefón vám ponúka textové šablóny, označené symbolom , a obrázkové šablóny, označené symbolom .

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Šablóny*.

Zložka Archív a Moje zložky

Ak si chcete svoje správy utriediť, môžete niektoré z nich presunúť do zložky *Archív*, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky.

Počas čítania správy stlačte **Volby**. Vyberte *Presunúť*, prejdite na zložku, do ktorej chcete správu presunúť, a stlačte **OK**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku alebo niektorú zložku odstrániť, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Moje zložky*.

- Ak chcete vytvoriť novú zložku, stlačte **Volby** a vyberte *Pridať zložku*.
- Ak chcete niektorú zložku zrušiť, prejdite na túto zložku, stlačte **Volby** a vyberte *Zrušiť zložku*.

Distribučné zoznamy

Ak potrebujete častejšie odosielať správy rovnakej skupine adresátov, môžete definovať zoznam týchto adresátov a používať ho pri odosielaní správ. Môžete definovať až 7 distribučných zoznamov, obsahujúcich do 20 adresátov.



Upozornenie: Pri vytváraní distribučného zoznamu sa použijú záznamy, ktoré sú uložené v adresári kontaktov telefónu. Kontakty, ktoré máte

uložené na SIM karte, si môžete prekopírovať do pamäti telefónu, pozrite si časť **Kopírovanie kontaktov** na strane 74.

Ak si chcete prezrieť alebo upraviť distribučné zoznamy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Distrib. zoznamy*.

Stlačením **Voľby** získate prístup k nasledujúcim voľbám úprav distribučného zoznamu:

- *Ukázať zoznam* umožňuje prezrieť si zoznam mien vo vybranom distribučnom zozname.

Stlačte **Voľby**, ak chcete upraviť obsah distribučného zoznamu:

- *Pridať kontakt* umožňuje doplniť do distribučného zoznamu ďalšie meno.
- *Ukázať detaily* zobrazí podrobné údaje k vybranému menu.
- *Zrušiť kontakt* umožňuje vymazať vybrané meno z distribučného zoznamu.
- *Pridať zoznam* umožňuje vytvoriť nový distribučný zoznam.
- *Zmeniť názov* umožňuje premenovať vybraný distribučný zoznam.
- *Vymazať zoznam* umožňuje vymazať z vybraného zoznamu všetky mená.
- *Zrušiť zoznam* umožňuje zrušiť vybraný distribučný zoznam.

Ak sa správu nepodarí odoslať jednému alebo viacerým adresátom, ostane uložená v zložke *Nedoručené*, ktorú nájdete v zozname *Distrib. zoznamy*. Zložka *Nedoručené* sa zobrazuje iba v prípade, keď sa niektoré správy nepodarilo doručiť. Vyberte *Nedoručené* a stlačte **Voľby**; dostanete nasledujúce voľby pre prácu s nedoručenými správami:

- *Zas poslať na zoz.*, ak chcete znova rozoslať správu adresátom, ktorým sa ju nepodarilo doručiť.
- *Ukázat zoznam* zobrazí zoznam adresátov, ktorým sa správu nepodarilo doručiť.
- *Zrušiť zoznam* vymaže zoznam adresátov, ktorým sa správu nepodarilo doručiť.
- *Ukázat správu* zobrazí nedoručenú správu.

Počítadlo správ

Počítadlo správ vám poskytuje prehľad o počte odoslaných a prijatých textových správ.

Ak si chcete pozrieť stav počítadla, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy*, *Počítadlo správ* a *Odoslané správy* alebo *Prijaté správy*.

Ak chcete počítadlá vynulovať, vyberte *Vynulovať počítadlá*.

Multimediálne správy



Poznámka: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, vybavené multimediálnymi funkciami pre príjem a zobrazovanie multimediálnych správ.

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázok a zvuk. Telefón podporuje multimediálne správy s veľkosťou až 45 kB. Správy, ktoré presahujú túto maximálnu veľkosť, telefón pravdepodobne nedokáže prijať alebo odoslať. V niektorých sieťach môžete dostať textovú správu s Internetovou adresou, na ktorej si môžete multimediálnu správu prezrieť.

Ak správa obsahuje obrázok, telefón ho zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja.



Poznámka: Ak máte *Povoliť multimediálny príjem* nastavený na *Áno* alebo *V domácej sieti*, počítajte s tým, že vám váš operátor alebo poskytovateľ služieb bude účtovať každú prijatú správu.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuk: Škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI) a monofónne tóny zvonenia.

Ak prijatá správa obsahuje nepodporované prvky, zobrazí sa namiesto nich názov súboru a text *Formát objektu nemá podporu*.

Upozorňujeme, že multimediálne správy nemožno prijímať v čase, keď máte na telefóne hovor, ak na telefóne beží hra alebo iná Java aplikácia, alebo keď máte aktívne spojenie so službou cez GSM dátový prenos (pozrite si časť [Manuálne zadanie nastavení služieb](#) na strane 109). Pretože príjem multimediálnych správ sa z najrôznejších dôvodov nemusí podať, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O tom, ako definovať potrebné nastavenia pre službu multimediálnych správ, sa viac dozviete v časti [Nastavenia pre multimediálne správy](#) na strane 65. O dostupnosti a aktivácii služby multimediálnych správ sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Multimed. správy* a *Vytvoriť správu*.
2. Napíšte text správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 37.

- Ak chcete do správy vložiť obrázok alebo zvukový klip, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť snímku*, resp. *Vložiť zvuk. klip*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte vybranú zložku, prejdite na požadovaný obrázok alebo zvuk, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť*. Indikátory  alebo  v hlavičke správy informujú, že k správe je pripojený obrázok alebo zvuk.
Ochrany autorských práv môžu brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.
 - Ak chcete vložiť meno z adresára kontaktov, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Vložiť kontakt*. Prejdite na požadované meno, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť kontakt*.
 - Ak chcete vložiť číslo, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Vložiť číslo*. Zadaťte číslo alebo ho vyhľadajte v kontaktoch a stlačte **OK**.
3. Ak si pred odoslaním chcete správu prezrieť, stlačte **Voľby** a vyberte *Predviesť*.
 4. Keď chcete správu odoslať, stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať na číslo* (prípadne *Poslať na e-mail* alebo *Poslať viacerým*).
 5. Zadaťte alebo vyhľadajte v kontaktoch telefónne číslo prijímateľa (alebo jeho e-mailovú adresu). Stlačte **OK** a správa sa presunie do priečinka *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Počas odosielania sa zobrazuje animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak sa odosielanie preruší, telefón sa niekoľkokrát pokúsi správu znova odoslať. Ak sa správu nepodari odoslať, zostane v priečinku *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Odoslané správy sa ukladajú do priečinka *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 65.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí

Keď telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text *Multimediálna správa prijatá*.

Blikanie ikony  oznamuje, že pamäť pre multimediálne správy je plná, pozrite si časť *Pamäť multimediálnych správ je plná* na strane 61.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Keď si neskôr chcete správu prečítať: Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Schránka p.s.*

2. Pomocou posúvacích tlačidiel môžete prechádzať obsahom správy. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb.
 - *Zrušiť správu* umožňuje zrušiť uloženú správu.
 - *Odpovedať* alebo *Odpovedať všet.* umožňuje odpovedať na správu. O tom, ako odoslať odpoveď, sa dozviete v časti *Písanie a odosielanie multimediálnych správ* na strane 58.
 - *Postúpiť na číslo* alebo *Postúpiť na e-mail* alebo *Poslať viacerým* umožňuje poslať správu ďalej.
 - *Upraviť* umožňuje upraviť správu. Môžete upravovať iba správy, ktoré ste sami napísali. Pozrite si časť *Písanie a odosielanie multimediálnych správ* na strane 58.

- *Detaily správy* umožňuje prezrieť si predmet, veľkosť a triedu správy.
- *Detaily* umožňuje prehliadnúť si informácie o pripojenom obrázku alebo zvuku.
- *Hrať* umožňuje vypočuť si zvuk zo správy.
- *Uložiť zvuk. klip* umožňuje uložiť zvuk do menu *Galéria*.
- *Uložiť snímku* umožňuje uložiť obrázok do menu *Galéria*.

Pozrite si tiež voľby pre súbory v menu *Galéria* v časti *Galéria (Menu 7)* na strane 93.

Zložky Schránka prijatých správ, Na odoslanie, Uložené položky a Odoslané položky

Telefón ukladá prijaté multimediálne správy do zložky *Schránka p.s.* v submenu *Multimed. správy*.

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa presúvajú do zložky *Na odoslanie* v submenu *Multimed. správy*.

Multimediálne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť do zložky *Uložené položky* v submenu *Multimed. správy*.

Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky* v submenu *Multimed. správy*.

Pamäť multimediálnych správ je plná

Prijaté správy sa automaticky ukladajú do spoločnej pamäti, pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 18.

Keď dostanete novú multimediálnu správu a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr..* Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, stlačte **Ukáž**. Ak si chcete správu uložiť, stlačte **Voľby**, vyberte *Uložiť správu* a vymažte staršie správy tak, že vyberiete najskôr zložku a potom staršiu správu, ktorá sa má vymazať.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči** a **Áno**. Ak stlačíte **Nie**, budete si môcť správu prezrieť.

Vymazávanie správ

1. Ak chcete vymazať niektoré textové správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Zrušiť správy*.

Ak chcete vymazať niektoré multimediálne správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Multimed. správy* a *Zrušiť správy*.

2. Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, vyberte túto zložku a stlačte **OK**. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto.

Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek textových správ, vyberte *Všetky správy*, a keď sa zobrazí otázka *Zrušiť všetky správy vo všetkých zložkách?*, potvrdte vymazanie stlačením **OK**. Ak sa v zložkách nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju možno musieť najskôr objednať. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Odkazy*. Vyberte

- *Počúvať odkazy*, ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku na telefónnom čísle, uloženom v menu *Číslo odkazovej schránky*.
Každá telefónna linka môže mať vlastné číslo odkazovej schránky, pozrite si časť *Linka pre odchádzajúce* na strane 84.
- *Číslo odkazovej schránky*, ak chcete zadať, zobrazíť si alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky; stlačením **OK** číslo uložte.

Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor . Stlačením **Počúvaj** zavoláte na číslo svojej odkazovej schránky.



Tip: V pohotovostnom režime zavoláte svoju odkazovú schránku stlačením a pridržením **1** .

Info správy

Táto služba siete vám umožňuje prijímať od vášho poskytovateľa služieb správy, týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak je *Spojenie GPRS* nastavené na *Vždy online*, môže sa stať, že info správy nebude možné prijímať. V takom prípade nastavte *Spojenie GPRS* na *Ak je to nutné*, pozrite si časť *Nastavenia, keď dátovým nosičom je GPRS* na strane 111.

Nastavenia správ

Nastavenia správ ovplyvňujú odosielanie, prijímanie a prezeranie správ.

Nastavenia pre textové a e-mailové správy

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ, Textové správy* a *Profil pri poslaní*.
2. Ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.
 - Vyberte *Číslo centra správ*, ak chcete uložiť telefónne číslo centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
 - Vyberte *Formát správ*, ak chcete nastaviť typ správy, *Text, E-mail, Pager* alebo *Fax*.
 - Vyberte *Platnosť správy*, ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.
 - Pre správy typu *Text* vyberte *Predvolené číslo príjemcu*, ak chcete uložiť predvolené číslo, na ktoré sa budú posilať správy s týmto profilom.
Pre správy typu *E-mail* vyberte *E-mailový server*; tu môžete uložiť telefónne číslo e-mailového servera.
 - Vyberte *Výpis o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).
 - Vyberte *Použiť GPRS*, ak chcete nastaviť GPRS ako preferovaný nosič SMS.

- Vyberte *Odpoveď cez to isté centrum*, ak chcete umožniť prijemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
- Vyberte *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť meno vybraného profilu správ. Súborny profilov správ sa zobrazujú iba ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden takýto súborn.

Nastavenia prepisu starších správ

Keď sa pamäť textových správ naplní, telefón nemôže prijímať ani odosielať žiadne ďalšie správy. Môžete ale nastaviť, aby telefón nahrádzal staršie správy v zložkách *Schránka p.s.* a *Odoslané položky* novými správami.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ, Textové správy* a *Prepis v schránke prijatých správ* alebo *Prepis v odoslaných položkách*. Vyberte *Povolený*, ak chcete, aby telefón nahrádzal staršie textové správy v zložke *Schránka p.s.*, resp. v zložke *Odoslané položky* novými správami.

Nastavenia pre multimediálne správy

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ* a *Multimed. správy*. Vyberte

- *Uložiť odoslané správy*. Vyberte *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Ak vyberiete *Nie*, nebudú sa odoslané správy ukladať.
- *Výpisy o doručení*, ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- *Povoliť multimediálny príjem*. Nastavte použitie multimediálnej služby na *Nie*, *Áno* alebo *V domácej sieti*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy mimo svojej domovskej siete.

- *Prichádzajúce multimediálne správy.* Nastavte **Vybrať**, ak chcete nastaviť telefón, aby automaticky preberal novoprijaté multimediálne správy, alebo vyberte **Odmietnuť**, ak nechcete prijímať multimediálne správy.
- *Nastavenia spojenia.* Tu sa definujú nastavenia spojenia so službou pre preberanie multimediálnych správ. Aktivujte súbor, do ktorého chcete uložiť nastavenia spojenia, a potom upravte nastavenia. Nastavenia služby môžete dostať ako OTA (inteligentnú) správu od poskytovateľa ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si časť **Nastavenie telefónu pre službu** na strane 108.
- *Povolit' reklamy.* Môžete si vybrať, či chcete povoliť alebo zakázať prijímanie reklám.

Nastavenie veľkosti písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, stlačte **Menu** a vyberte **Správy**, **Nastavenia správ**, **Iné nastavenia** a **Veľkosť písma**.

Príkazy pre služby

Stlačte **Menu** a vyberte **Správy** a **Príkazy na službu**. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Register (Menu 2)



Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku a cenu vašich hovorov.

Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Keď stlačíte **Volby** v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* a *Volané čísla*, budete si môcť napríklad prezrieť dátum a čas hovoru, upraviť alebo vymazať telefónne číslo zo zoznamu, uložiť číslo do kontaktov, alebo odoslať na číslo správu.

Zoznamy posledných hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte *Register* a potom vyberte

- *Neprijaté hovory*, ak si chcete pozrieť zoznam posledných desiatich telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolať (služba siete). Číslo pred (menom alebo) telefónnym číslom informuje o počte pokusov dovolať sa vám od príslušného volajúceho.



Tip: Keď sa zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, môžete stlačením **Zoznam** otvoriť zoznam telefónnych čísel. Prejdite na číslo, na ktoré chcete zavolať, a stlačte **↵**.

- *Prijaté hovory*, ak si chcete pozrieť zoznam posledných desiatich telefónnych čísel, z ktorých ste prijali hovor (služba siete).

- **Volané čísla**, ak si chcete pozrieť zoznam 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Pozrite si aj časť **Opakovanie poslednej voľby** na strane 32.
- **Zrušiť zoznam posledných hovorov**, ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov. Vyberte, či chcete vymazať všetky telefónne čísla v zoznamoch posledných hovorov, alebo iba čísla v zozname neprijatých hovorov, prijatých hovorov alebo volaných čísel. Túto operáciu nemožno odvolať.

Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov



Poznámka: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Stlačte **Menu** a vyberte **Register** a potom vyberte

- **Trvanie hovoru**, a postupne si budete môcť prehliadnuť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekundách. Na vymazanie počítadiel trvania hovorov je potrebný bezpečnostný kód. Každá telefónna linka má vlastné počítadlá dĺžky hovorov a zobrazujú sa údaje pre vybranú linku. Pozrite si časť **Linka pre odchádzajúce** na strane 84.
- **Cena hovorov** (služba siete). Vyberte **Jednotky posledného hovoru** alebo **Jednotky hovorov celkom**, ak si chcete zistiť cenu svojho posledného hovoru alebo všetkých hovorov v jednotkách, nastavených vo funkcii **Zobrazenie ceny v**.

Vyberte **Nastavenia ceny hovorov** a potom **Vynulovať počítadlá**, ak chcete vynulovať počítadlá, alebo vyberte **Zobrazenie ceny v**, ak chcete nastaviť

telefón, aby zobrazoval zostávajúci hovorový čas v tarifných jednotkách (*Jednotkách*) alebo v peňažných jednotkách (*Mene*). O cenách tarifných jednotiek sa informujte u poskytovateľa služieb.

Vyberte *Limit ceny hovoru*, ak chcete obmedziť cenu svojich hovorov na istý počet tarifných alebo peňažných jednotiek. Pre prístup k nastaveniam ceny hovorov sa vyžaduje PIN2 kód.



Poznámka: Keď už z limitu nezostávajú žiadne hovorové alebo menové jednotky, môže sa dať volať iba na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

- *Počítadlo dát GPRS*, a budete si môcť postupne prehliadnuť objem dát, odoslaných a prijatých v poslednom spojení, celkový objem prijatých a odoslaných dát, a budete môcť aj vynulovať počítadlá. Počítadlá zaznamenávajú množstvá dát v bajtoch. Na vymazanie počítadiel je potrebný bezpečnostný kód.
- *Merač času spojenia GPRS*, a budete si môcť prehliadnuť dĺžku posledného GPRS spojenia a celkovú dĺžku GPRS pojení. Tieto počítadlá môžete aj vynulovať. Na vymazanie počítadiel trvania hovorov je potrebný bezpečnostný kód.

■ Kontakty (Menu 3)

Mená a telefónne čísla si môžete ukladať do adresára kontaktov telefónu a do pamäti SIM karty.



- Do adresára kontaktov v telefóne si môžete ukladať mená spolu s číslami a textovými poznámkami ku každému menu. Pre určitý počet mien môžete uložiť

aj obrázok. Počet mien, ktoré môžete uložiť, závisí od dĺžky mien a počtu a dĺžky telefónnych čísel a textových položiek.

Adresár kontaktov telefónu využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 18.

- Telefón podporuje SIM karty, ktoré môžu uchovávať do 250 mien a telefónnych čísel. Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti SIM karty, sú označené symbolom .

Voľba nastavení pre kontakty

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Nastavenia*. Vyberte

- *Voľba pamäti*, ak chcete vybrať zoznam kontaktov, ktorý sa bude používať. Ak chcete mať prístup k menám a telefónnym číslam v oboch zoznamoch kontaktov, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a čísla sa uložia do adresára kontaktov telefónu.
- *Zobrazenie Kontaktov* umožňuje nastaviť, ako sa budú zobrazovať mená, čísla a obrázky v zozname kontaktov.
- *Stav pamäti* informuje o objeme voľnej a použitej pamäti pre kontakty.

Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt)

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti, pozrite si predchádzajúcu časť [Voľba nastavení pre kontakty](#).

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Pridať kontakt*.

2. Zadajte meno a stlačte **OK**. Pozrite si časť **Použitie tradičného vkladania textu** na strane 39.
3. Zadajte telefónne číslo a stlačte **OK**. O vkladaní čísel sa viac dozviete v časti **Volanie** na strane 32.
4. Po uložení mena a čísla stlačte **Koniec**.



Tip: Rýchle ukladanie V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo. Stlačte **Voľby** a vyberte **Uložiť**. Zadajte meno a stlačte **OK** a **Koniec**.

Ukladanie viacerých čísel a textových položiek pre kontakt

Do adresára kontaktov v telefóne môžete s každým menom ukladať rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámkom okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď **Telefón** alebo **Telefón a SIM**. Pozrite si časť **Voľba nastavení pre kontakty** na strane 70.
2. Do zoznamu mien a telefónnych čísel vstúpite v pohotovostnom režime stlačením **—** alebo **—**.
3. Prejdite na meno, ku ktorému chcete pridať nové číslo alebo textovú položku, a stlačte **Detaily**.
4. Stlačte **Voľby** a vyberte **Pridať číslo** alebo **Pridať detail**. Ak je meno uložené v pamäti SIM karty, presunie sa do adresára kontaktov telefónu.

5. Vyberte jeden z nasledujúcich typov čísel:  *Bližšie neurčené*,  *Mobilné*,  *Domov*,  *Do práce* a  *Fax*,
alebo textových položiek:  *E-mail*,  *Web adresa*,  *Poštová adresa* a  *Poznámka*.
Ak chcete zmeniť typ čísla alebo textového záznamu, vyberte zo zoznamu volieb *Zmeniť typ*.
6. Navoľte číslo alebo zadajte text a stlačením **OK** ho uložte.
7. Stlačením **Späť** a **Ukonči** sa vrátite do pohotovostného režimu.

Zmena predvoleného čísla

V pohotovostnom režime stlačte  alebo  , prejdite na požadované meno a stlačte **Detaily**. Prejdite na číslo, ktoré chcete nastaviť ako predvolené. Stlačte **Voľby** a vyberte *Predvoliť*.

Pridanie obrázku k menu alebo číslu v zozname kontaktov

K menu alebo telefónnemu číslu, uloženému v zozname kontaktov telefónu, môžete pridať obrázok v podporovanom formáte. Obrázok sa zobrazí, keď z príslušného telefónneho čísla dostanete hovor.

V pohotovostnom režime stlačte  , prejdite k menu (a číslu), ku ktorému chcete pridať obrázok, a stlačte **Detaily**. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať snímku*. Telefón otvorí zoznam zložiek v menu *Galéria*. Prejdite na požadovaný obrázok, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť do kontakt..* Kópia obrázku sa pridá ku kontaktu.

Vyhľadávanie kontaktov

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hľadať*.
2. Do vyhľadávacieho okienka môžete zadať prvé písmená hľadaného mena. Stláčaním **←** a **→** môžete prechádzať menami v zozname a stláčaním **(a)** môžete presúvať kurzor vo vyhľadávacom okienku.
3. Prejdite k požadovanému menu a stlačte **Detaily**. Postupne si môžete prehliadnuť údaje, uložené s vybraným menom.



Tip: Ak chcete rýchlo vyhľadať meno a telefónne číslo, stlačte v pohotovostnom režime **←** alebo **→**. Zadajte prvé písmeno (písmená) hľadaného mena a/alebo k menu prejdite.

Úprava mena, čísla alebo textovej položky a zmena obrázku

Vyhľadajte meno (a číslo), ktoré chcete zmeniť, a stlačte **Detaily**. Prejdite k menu, číslu, alebo textovej položke, ktorú chcete upraviť, a stlačte **Voľby**. Vyberte *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail*, alebo *Zmeniť snímku*, vykonajte príslušnú úpravu mena, čísla alebo textu alebo zmeňte obrázok a stlačte **OK**.

Vymazávanie kontaktov

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Zrušiť*.

- Ak chcete vymazávať jednotlivé kontakty, vyberte *Po jednom* a prejdite na kontakt, ktorý chcete vymazať. Stlačte **Zruš** a stláčením **OK** vymazanie potvrdíte.

- Ak chcete vymazať všetky kontakty naraz, stlačte **Zrušiť všetky** a potom prejdite k jednej z pamätí kontaktov, **Telefón** alebo **SIM karta**, a stlačte **Zruš.** Stlačte **OK** a potvrdíte vymazanie zadáním bezpečnostného kódu.

Vymazávanie čísel, textových položiek a obrázkov

V pohotovostnom režime stlačte , prejdite na požadované meno (a číslo) a stlačte **Detaily**. Prejdite na číslo alebo textovú položku, ktorú chcete vymazať, stlačte **Voľby** a vyberte **Zrušiť číslo**, resp. **Zrušiť detail**. Ak je k menu alebo číslu pripojený obrázok a chcete ho zrušiť, stlačte **Voľby** a vyberte **Zrušiť snímku**. Zrušenie obrázku v kontaktoch nespôsobí jeho vymazanie z menu **Galéria**.

Kopírovanie kontaktov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z adresára kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak.

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Kontakty** a **Kopírovať**.
2. Vyberte smer kopírovania, **Z telefónu na SIM kartu** alebo **Zo SIM karty do telefónu**.
3. Vyberte **Pojednom**, **Všetko** alebo **Predvolené čísla**.
 - Ak ste vybrali **Pojednom**, prejdite na meno, ktoré chcete kopírovať, a stlačte **Kopíruj**.

Voľba **Predvolené čísla** sa zobrazuje iba pri kopírovaní z telefónu na SIM kartu. Prekopírujú sa iba predvolené čísla.
4. Aby ste definovali, či sa pôvodné údaje o kontaktoch majú zachovať alebo vymazať, vyberte **Nechť pôvodné** alebo **Presunúť pôvod..**

- Ak ste vybrali *Všetko* alebo *Predvolené čísla*, odpovedzte stlačením **OK** na otázku *Začať kopírovať?*, resp. *Začať presúvať?*.

Odosielanie a prijímanie vizitiek

Ak to umožňuje sieť, môžete odosielať a prijímať kontaktné informácie vo forme vizitiek cez OTA (inteligentné) správy.

Prijímanie vizitiek

Po prijatí vizitky stlačte **Ukáž**. Stlačte **Ulož**, ak si chcete vizitku uložiť do adresára kontaktov telefónu. Ak chcete vizitku zrušiť, stlačte **Ukonči** a potom **OK**.

Odosielanie vizitiek

Vizitky môžete posilať na kompatibilné telefóny alebo iné prenosné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

V zozname kontaktov vyhľadajte kontakt, ktorý chcete odoslať, stlačte **Detaily a Voľby** a vyberte *Poslať vizitku* a *Ako text. správu*.

Rýchla voľba

O tom, ako možno volať pomocou tlačidiel rýchlej voľby, sa dozviete v časti *Rýchla voľba telefónneho čísla* na strane 33.

Priradenie čísla tlačidla rýchlej voľby

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Rýchla voľba*; potom prejdite k požadovanému tlačidlu rýchlej voľby.

Stlačte **Pridel'**, potom **Hľadaj** a vyberte najskôr meno a potom číslo, ktoré chcete prideliť vybranému tlačidlu. Ak je tlačidlu už pridelené nejaké číslo, stlačte **Voľby** a budete si môcť pridelené číslo zobraziť, zmeniť ho alebo zrušiť priradenie.

Info čísla

Cez toto menu môžete volať na informačné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte.

Stlačte **Menu** a vyberte **Kontakty** a **Info čísla**. Prejdite v niektorej kategórii na požadované informačné číslo a stlačením  ho zavolajte.

Servisné čísla

Cez toto menu môžete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte.

Stlačte **Menu** a vyberte **Kontakty** a **Servisné čísla**. Prejdite na požadované servisné číslo a stlačením  ho zavolajte.

Moje čísla

Ak to vaša SIM karta umožňuje, sú telefónne čísla, pridelené karte, uložené v menu **Moje čísla**. Ak si čísla chcete pozrieť, stlačte **Menu** a vyberte **Kontakty** a **Moje čísla**. Prejdite k požadovanému menu alebo číslu a stlačte **Ukáž**.

Skupiny osôb

Mená a telefónne čísla, uložené v zozname kontaktov, si môžete usporiadať do skupín. Pre každú skupinu volajúcich môžete nastaviť osobitný tón zvonenia, oznamujúci hovor, prichádzajúci z telefónneho čísla z tejto skupiny, a logo, ktoré sa pritom zobrazí na displeji; podrobnejšie informácie nájdete nižšie. O tom, ako možno telefón nastaviť, aby zvonil iba pri hovoroch, prichádzajúcich od vybranej skupiny volajúcich, sa dozviete v popise funkcie *Hlásenie* v časti *Nastavenia tónov* na strane 89.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Skupiny osôb*; vyberte požadovanú skupinu. Vyberte

- *Názov skupiny*, zadajte nové meno skupiny a stlačte **OK**.
- *Zvonenie pre skupinu* a vyberte tón zvonenia pre skupinu. *Predvolené* označuje tón zvonenia, nastavený pre aktívny profil.
- *Logo pre skupinu* a vyberte *Zapnuté*, ak chcete nastaviť telefón, aby zobrazoval logo skupiny, *Vypnuté*, ak sa logo nemá zobrazovať, alebo *Ukázať logo*, ak si chcete logo prezrieť.
- *Členovia skupiny*; ak chcete do skupiny pridať ďalšie meno, stlačte **Vol'by** a vyberte *Pridať kontakt*. Prejdite na meno, ktoré chcete pridať do skupiny, a stlačte **Pridaj**.

Ak chcete niektoré meno zo skupiny odstrániť, prejdite na toto meno, stlačte **Vol'by** a vyberte *Odstrániť kontakt*.

■ Profily (Menu 4)



Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, profilov, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia. Najskôr si profily upravte podľa svojich predstáv, a keď potom budete chcieť niektorý profil použiť, stačí ho aktivovať. K dispozícii máte profily *Normál*, *Tichý*, *Diskrétny*, *Hlasný*, *Môj štýl 1* a *Môj štýl 2*.

Stlačte **Menu** a vyberte *Profily*. Prejdite na požadovaný profil a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte *Aktivovať*.
- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte *Načasovať* a nastavte čas, kedy sa má nastavenie profilu ukončiť. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte *Prispôbiť*. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Nastavenia tónov môžete zmeniť aj v menu *Nastavenia tónov*, pozrite si časť *Nastavenia tónov* na strane 89.

Nastavenia doplnkov môžete zmeniť aj v menu *Nastavenia doplnkov*, pozrite si časť *Nastavenia doplnkov* na strane 90.

Profil môžete aj premenovať, *Meno profilu*. Profil *Normál* premenovať nemožno.



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime rýchlo zmeniť profil, stlačte vypínač **1**, prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Zvoľ**.

■ Nastavenia (Menu 5)



Osobné skratky

Do svojho osobného zoznamu skratiek môžete zaradiť funkcie podľa svojho výberu a potom ich aktivovať buď stlačením pravého výberového tlačidla (**Chod' na**) v pohotovostnom režime, alebo tak, že vstúpite do menu *Ísť na*. Pozrite si časť *Pohotovostný režim* na strane 20 a *Ísť na (Menu 13)* na strane 120.

Ak chcete nastaviť meno pravého výberového tlačidla a vybrať funkcie do svojho zoznamu osobných skratiek, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Osobné skratky*.

- Ak chcete vybrať názov pre pravé výberové tlačidlo, ktorý sa bude zobrazovať v pohotovostnom režime, vyberte *Pravé výberové tlačidlo*. Vyberte *Ísť na* alebo *Kontakty*.
- Ak chcete vybrať funkcie do vášho zoznamu osobných skratiek, vyberte *Vybrať voľby Ísť na*; zobrazí sa zoznam dostupných funkcií.

Prejdite na požadovanú funkciu a stlačením **Označ** ju zaradíte do zoznamu skratiek.

Ak chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač**.

- Ak chcete zmeniť poradie funkcií v zozname, vyberte *Usporiadať voľby Ísť na* a potom požadovanú funkciu. Stlačte **Presuň** a vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

Šetrič displeja

Šetrič displeja sa aktivuje, keď je telefón v pohotovostnom režime a istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu. Šetrič displeja môžete deaktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla. Šetrič displeja sa deaktivuje aj keď sa telefón dostane mimo oblasť pokrytia siete.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Šetrič displeja*.

- Voľba *Zvoliť šetrič displ.* vám umožňuje vybrať ako šetrič displeja animáciu alebo statický obrázok z menu *Galéria*.
- Nastavte *Časový limit*, teda čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať. Voľba *Iný* umožňuje nastaviť časový limit v rozsahu od 5 sekúnd do 10 minút (minúty:sekundy).
- Vyberte *Zapnuté*, aby sa šetrič displeja aktivoval.

Nezávisle od nastavení šetriča displeja, ak počas istej doby nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, pre úsporu energie sa aktivuje zobrazenie digitálnych hodín. Pozrite si časť *Úspora energie* na strane 22.

Upozorňujeme, že šetrič displeja prekryje všetky grafické prvky a texty na displeji v pohotovostnom režime.

Nastavenia dátumu a času

Hodiny

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia času a dátumu* a *Hodiny*.

Vyberte *Zobraziť hodiny*, ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime zobrazovali v pravom hornom rohu displeja hodiny. Vyberte *Nastaviť čas*, ak chcete na hodinách nastaviť správny čas, a *Formát času*, ak si chcete nastaviť 12- alebo 24-hodinový formát zobrazenia času.

Hodiny slúžia aj niektorým funkciám telefónu, napríklad *Správy*, *Register*, *Budík*, časované *Profily*, *Kalendár* a *Šetrič displeja*.

Ak z telefónu na dlhší čas vyberiete batériu, budete asi musieť znova nastaviť presný čas.

Dátum

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia času a dátumu* a *Dátum*. Vyberte

- *Ukázať dátum*, a dátum sa bude zobrazovať na displeji telefónu v pohotovostnom režime.
- *Nastaviť dátum*, ak chcete upraviť dátum.
- *Formát dátumu*, ak chcete vybrať formát dátumu.
- *Separátor dátumu*, ak chcete nastaviť oddeľovač pre vybraný formát dátumu.

Automatická aktualizácia dátumu a času

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia času a dátumu* a *Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete). Ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval dátum a čas podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate, vyberte *Zapnúť*. Ak chcete telefón nastaviť, aby si pred aktualizáciou vyžiadal váš súhlas, vyberte *Najprv potvrdiť*.

Automatická aktualizácia dátumu a času nezmení čas, nastavený pre budík, záznamy v kalendári alebo poznámky s upozornením. Tieto sa vzťahujú na miestny čas. Aktualizácia môže spôsobiť, že prejde čas, ktorý ste nastavili pre niektoré upozornenia.

Nastavenia hovoru

Presmerovanie hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru a Presmerovanie hovoru* (služba siete). Pomocou služby presmerovania hovorov môžete vaše prichádzajúce hovory presmerovať na iné číslo, napríklad na číslo svojej odkazovej schránky. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Voľby presmerovania, ktoré nepodporuje vaša SIM karta alebo operátor vašej siete, sa nemusia zobrazíť.

Vyberte požadovanú voľbu presmerovania, napríklad vyberte *Presmerovať, ak je obsadené*, ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce v čase, keď máte iný hovor, alebo ktoré odmietnete.

Ak chcete aktivovať nastavenie presmerovania, vyberte *Aktivovať* a potom nastavte čas, po ktorom dôjde k presmerovaniu, ak je táto možnosť pre vybranú voľbu presmerovania k dispozícii. Vyberte *Zrušiť*, alebo *Overiť stav*, ak chcete zistiť, či je voľba presmerovania aktívna alebo nie. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Ak chcete naraz zrušiť všetky presmerovania, vyberte *Zrušiť všetky presmerovania*. Indikátory presmerovania v pohotovostnom režime nájdete v časti **Pohotovostný režim** na strane 20.

Príjem každým tlačidlom

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a potom *Príjem každým tlačidlom*. Vyberte *Zapnutý* a budete môcť prijímať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou **1**, výberových tlačidiel **2** a **3**, a **4**.

Automatické opakovanie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Automatické opakovanie*. Vyberte *Zapnuté*, a váš telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná do desať ďalších pokusov.

Rýchla voľba

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Rýchla voľba*. Vyberte *Zapnutá*, a budete môcť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **2** abc – **9** wxyz volať stlačením a pridržením príslušného číslícového tlačidla.

Služba čakania na hovor

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Služba čakania na hovor*. Vyberte *Aktivovať*, a sieť vás bude upozorňovať na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť **Služba čakania na hovor** na strane 34.

Súhrnné info po hovore

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Súhrnné info po hovore*. Vyberte *Zapnuté*, a telefón bude krátko zobrazovať trvanie a cenu (služba siete) posledného hovoru.

Poslať moju identifikáciu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru a Poslať moju identifikáciu*. Vyberte *Áno*, a vaše telefónne číslo sa bude zobrazovať osobe, ktorej voláte (služba siete). Vyberte *Nastavená sieťou*, a použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli so svojim poskytovateľom služieb.

Linka pre odchádzajúce

Linka pre odchádzajúce hovory je služba siete, ktorá umožňuje vybrať si pre volanie linku (teda účastnícke číslo) 1 alebo 2.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru a Linka pre odchádzajúce*. Ak vyberiete *Linka 2* a nemáte objednanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať. Hovory však môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od toho, ktorú máte práve zvolenú.

Ak to vaša SIM karta umožňuje, môžete zabrániť voľbe linky, ak vyberiete *Zablokovať*.

Podrobnejšie informácie o dostupnosti si vyžiadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.



Tip: V pohotovostnom režime môžete prepínať medzi linkami stlačením a pridržením # ✎.

Nastavenia telefónu

Jazyk telefónu

Vyberte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať texty na displeji. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu a Jazyk telefónu*. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Automatická ochrana tlačidiel



Poznámka: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte **☐**. Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

Môžete nastaviť, aby sa tlačidlá vášho telefónu po uplynutí nastaveného času automaticky zablokovali. Tento čas (minúty:sekundy) môžete nastaviť v rozsahu od 10 sekúnd do 60 minút, a po uplynutí tohoto času sa tlačidlá automaticky zablokujú, aby sa zabránilo ich náhodnému stláčaniu.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu a Auto ochrana tlačidiel*.

- Ak chcete aktivovať automatické blokovanie tlačidiel, vyberte *Zapnutá* a telefón zobrazí výzvu *Nastaviť premľku*. Zadajte čas a stlačte **OK**.
- Ak chcete automatické blokovanie tlačidiel deaktivovať, vyberte *Vypnutá*.

Pozrite si aj časť **Blokovanie tlačidiel (Keyguard)** na strane 29.

Zobrazenie celulárnej info

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Zobrazenie celulárnej info* (služba siete). Vyberte *Zapnutá*, aby vás telefón informoval, keď pracuje v celulárnej sieti, založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii (služba siete).

Ak je *Spojenie GPRS* nastavené na *Vždy online*, môže sa stať, že info správy nebude možné prijímať. V takom prípade nastavte *Spojenie GPRS* na *Ak je to nutné*, pozrite si časť *Nastavenia, keď dátovým nosičom je GPRS* na strane 111.

Osobné uvítanie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Osobné uvítanie*.

Napište text, ktorý sa má krátko zobrazíť po zapnutí telefónu. Ak chcete text uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*.

Voľba siete

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Voľba siete*. Vyberte *Automatická*, ak chcete, aby telefón automaticky vybral jednu z celulárnych sietí, dostupných v oblasti, kde sa nachádzate.

Ak vyberiete *Ručná*, budete si môcť vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete. Ak sa zobrazí správa *Nie je prístup*, budete si musieť vybrať inú sieť. Telefón zostane v režime manuálnej voľby, kým nevyberiete automatický režim alebo do telefónu nevložíte inú SIM kartu.

Potvrdenie služby SIM

Pozrite si časť *Služby SIM (Menu 14)* na strane 120.

Aktivácia pomocných textov

Ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval vysvetľujúce texty, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Aktivácia pomocných textov*.

Pozrite si aj časť *Použitie systému menu* na strane 42.

Tón pri zapnutí

Ak chcete nastaviť, aby telefón pri zapnutí vydal alebo nevydal zvukový tón, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Tón pri zapnutí*.

Nastavenia displeja

Tapeta

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Niektoré obrázky už máte uložené v menu *Galéria*. Obrázky môžete okrem toho dostať v multimediálnej správe, načítať si ich zo stránok služieb, alebo si ich môžete preniesť zo svojho počítača pomocou softwaru PC Suite a uložiť ich do menu *Galéria*. Váš telefón podporuje formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

Ak chcete nastaviť obrázok pre tapetu

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja* a *Tapeta*.
2. Vyberte *Zvoliť snímku*, a zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*.
3. Vyberte si niektorú zložku a prejdite na požadovaný obrázok.
4. Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu, stlačte **Volby** a vyberte *Dat' ako tapetu*.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať tapetu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja* a *Tapeta*. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať tapetu, vyberte *Zapnúť*, resp. *Vypnúť*.

Farebná škála

Farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a indikačných stĺpcov, môžete zmeniť.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja* a *Farebná škála*. Vyberte požadovanú farebnú schému.

Logo operátora

Ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval logo operátora, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja* a *Logo operátora*.

Upozorňujeme, že logo operátora sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

Viac informácií o dostupnosti loga operátora cez SMS, MMS alebo Internet získate od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb; môžete si tiež pozrieť časť **PC Suite** na strane 122.

Jas displeja

Tu môžete zmeniť jas pre displej telefónu.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja* a *Jas displeja*. Pomocou () môžete zvýšiť, resp. znížiť jas a stlačením **OK** potvrdíte nastavenie.

Nastavenia tónov

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia tónov*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*; pozrite si časť *Profily (Menu 4)* na strane 78. Upozorňujeme, že úpravy nastavení, ktoré tu urobíte, zmenia nastavenia aktívneho profilu. Vyberte

- *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, ak chcete nastaviť, ako vás bude telefón upozorňovať na prichádzajúci hovor. Voľby sú *Vyzváňa*, *Vzostupný*, *Zvoní raz*, *Pípne raz* a *Vypnuté*.
- *Tón zvonenia* pre prichádzajúce hovory. Ak chcete vybrať niektorý z tónov zvonenia, uložených v menu *Galéria*, v zozname tónov zvonenia vyberte *Otvoriť Galériu*.
- *Hlasitosť zvonenia* pre prichádzajúce hovory a správy.
- *Hlásenie vibrovaním* pre prichádzajúce hovory a správy. Vibrátor nepracuje, keď je telefón pripojený k nabíjačke, stolovému stojanu alebo automobilovej súprave.
- *Tón hlásenia správy*, ak chcete nastaviť tón upozornenia na prichádzajúcu správu, *Tóny tlačidiel*, alebo *Výstražné tóny*, ak chcete, aby vás telefón upozornil zvukovým signálom napríklad na nízky stav batérie.
- *Tóny tlačidiel*, ak chcete nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel.
- *Výstražné tóny*, ak chcete telefón nastaviť, aby vás zvukovým signálom upozornil napríklad na nízky stav batérie.

- **Rytmické svetelné hlásenie** nastavuje svetlá telefónu, aby pri prijatí správy alebo hovoru blikali v rytme nastaveného tónu hlásenia správy, resp. tónu zvonenia.
- **Hlásenie**, ak chcete nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na **Každý hovor** a stlačte **Označ**.



Tip: Ak dostanete tón zvonenia v OTA správe alebo si ho načítate, môžete ho uložiť v menu **Galéria**.

Nastavenia doplnkov

Toto menu sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený k niektorému z nasledujúcich doplnkov: headset HDB-4, handsfree jednotka CARK126, Xpress-on™ hrací kryt alebo mobilná indukčná slučka LPS-4.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a potom **Nastavenia doplnkov**. Môžete vybrať **Headset**, **Handsfree**, **Indukčná slučka** alebo **Hrací kryt**, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. Vyberte

- **Predvolený profil**, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku. Keď je doplnok pripojený, môžete vybrať iný profil.
- **Automatický príjem**, ak chcete nastaviť, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po piatich sekundách. Ak je **Hlásenie prichádzajúceho hovoru** nastavené na **Pípne raz** alebo **Vypnuté**, automatický príjem nemožno použiť.

- **Osvetlenie**, a ak chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte **Zapnuté**. Vyberte **Automatické**, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla. Voľby submenu **Osvetlenie** sú prístupné iba ak je vybraná voľba **Handsfree**.
- **Osvetlenie krytu**, ak chcete aktivovať alebo deaktivovať osvetlenie krytu pri použití Xpress-on™ hracieho krytu. Upozorňujeme, že pri aktivácii osvetlenia krytu sa môže batéria telefónu vyčerpávať rýchlejšie.



Upozornenie: Vždy vypnite osvetlenie krytu tam, kde by mohlo pôsobiť rušivo.

Ochranné nastavenia



Poznámka Keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, ktoré obmedzujú hovory (blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov a pevný zoznam), môže sa dať v niektorých sieťach volať na niektoré tiesňové čísla (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a potom **Ochranné nastavenia**. Vyberte

- **Ochrana PIN kódom**, ak chcete nastaviť, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnúť ochranu PIN kódom.
- **Služba blokovania hovorov** (služba siete), ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre túto funkciu je potrebné blokovacie heslo.
- **Pevný zoznam**, ak chcete umožniť volania z vášho telefónu iba na vybrané telefónne čísla. Túto funkciu musí podporovať vaša SIM karta a pre jej použitie sa vyžaduje PIN2 kód. Keď je aktivovaný pevný zoznam, nie sú možné GPRS

spojenia s výnimkou odosielania textových správ cez GPRS spojenie. V tomto prípade sa musí v pevnom zozname nachádzať telefónne číslo adresáta a číslo centra správ.

- **Uzavretá skupina užívateľov.** Uzavretá skupina užívateľov je služba siete, ktorá umožňuje definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od svojho poskytovateľa služieb.

- **Úroveň ochrany.** Prednastavený bezpečnostný kód je 12345.

Vyberte **Telefón**, a telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.

Vyberte **Pamäť**, a telefón si vyžiada bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť (pozrite si časť **Vol'ba nastavení pre kontakty** na strane 70), alebo keď budete chcieť kopírovať z jednej pamäti do druhej (**Kopírovanie kontaktov** na strane 74).

- **Prístupové kódy**, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Kódy môžu pozostávať výlučne z číslic od 0 do 9.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a **Obnoviť pôvodné nastavenia**. Zadať bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Upozorňujeme, že dáta, ktoré ste do telefónu vložili alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla uložené v zozname kontaktov, sa nevymažú.

■ Budík (Menu 6)



Budík používa formát času, nastavený pre hodiny.

Stlačte **Menu** a vyberte *Budík*.

- Nastavte budík: vyberte *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte *Zapnúť*.
- Ak chcete nastaviť tón budíka, vyberte *Tón budenia* a požadovaný tón.

Kedy nastane čas aktivácie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať text *Budík!* a aktuálny čas.

Stlačením **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík asi na desať minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál budíka. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory, *Zapnúť telefón?*. Stlačte **Nie**, ak chcete telefón vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory.



Poznámka: Nestláčajte **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď použitie telefónu môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Galéria (Menu 7)



V zložkách galérie si môžete ukladať obrázky a tóny zvonenia, ktoré ste dostali napríklad v multimedialnej správe; pozrite si časť *Čítanie multimedialných správ a písanie odpovedí* na strane 60.

Galéria využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 18.



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Galéria**. Zobrazí sa zoznam volieb.
2. Vyberte **Ukázať zložky**, aby sa otvoril zoznam zložiek.

K dispozícii máte aj ďalšie voľby:

- **Pridať zložku** umožňuje vytvoriť novú zložku. Zadajte názov zložky a stlačte **OK**.
- **Zrušiť zložku** umožňuje vybrať zložku, ktorú chcete zrušiť. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno zrušiť.
- **Premenovať** umožňuje vybrať zložku, ktorej chcete dať nové meno. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno premenovať.
- **Načítania galérie** umožňujú načítanie nových obrázkov a tónov. Vyberte **Načítania snímok**, resp. **Načítania tónov**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Služby**; pozrite si časť **Záložky** na strane 116.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne nemožno pristupovať k požadovanej stránke zo služby, ktorej nastavenia spojenia máte práve aktívne. V takomto prípade vstúpte do menu **Služby** a aktivujte súbor nastavení inej služby, pozrite si časť **Pripojenie k službe** na strane 112. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora svojej siete alebo u svojho poskytovateľa služieb.

3. Vyberte požadovanú zložku a zobrazí sa zoznam súborov v tejto zložke. Zložky *Snímky* a *Tóny* sú pôvodné zložky v telefóne.
4. Prejdite na požadovaný súbor. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich voľieb:
 - *Otvoriť* otvorí vybraný súbor.
 - *Zrušiť* vymaže vybraný súbor.
 - *Poslať* odošle súbor v multimedialnej správe.
 - *Presunúť* presunie súbor do inej zložky.
 - *Premenovať* umožňuje zmeniť názov súboru.
 - *Dať ako tapetu* nastaví vybraný súbor ako tapetu.
 - *Dať ako tón zvon.* nastaví vybraný súbor ako tón zvonenia.
 - *Detaily* umožňuje zobraziť podrobné informácie o súbore, napríklad jeho veľkosť.
 - *Triediť* umožňuje zoradiť súbory podľa dátumu, typu, názvu alebo veľkosti.

■ Kalendár (Menu 8)

Kalendár vám pomáha evidovať termíny, plánované hovory a sviatky.

Kalendár využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 18.





Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte **Menu** a vyberte **Kalendár**.



Tip: Menu **Kalendár** môžete v pohotovostnom režime rýchlo otvoriť stlačením **].**

Prejdite k požadovanému dňu. Aktuálny deň je označený rámkom okolo čísla dňa. Ak máte pre daný deň uložené záznamy, deň bude zobrazený hrubo. Ak si chcete pozrieť záznamy k danému dňu, stlačte **Volby** a vyberte **Denné poznámky**.



Tip: Stláčaním **[a]** môžete prechádzať cez denné záznamy deň po dni.

Ak si chcete prezrieť niektorý záznam, prejdite k nemu, stlačte **Volby** a vyberte **Ukázať**. Zobrazenie záznamu vám umožňuje prezrieť si podrobnejšie informácie k vybranému záznamu. Textom záznamu môžete prechádzať.



Tip: Cez jednotlivé záznamy môžete v zobrazení denných záznamov prechádzať stláčaním **[alebo]**.

Ďalšími voľbami v zobrazení kalendára môžu byť:

- Voľby pre pridanie záznamu, odoslanie záznamu na iný telefón alebo prekopírovanie záznamu do iného dňa.
- Voľby pre vymazanie, úpravu, presunutie a opakovanie záznamu.
- **Nastavenia** umožňujú nastaviť dátum, čas, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Voľba **Auto zrušenie** vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy. Opakujúce sa záznamy, napríklad záznamy o narodeninách, sa však nevymažú.

Pridanie záznamu do kalendára

O vkladani písmen a čísel sa viac dozviete v časti [Písanie textu](#) na strane 37.

Stlačte **Menu** a vyberte **Kalendár**. Prejdite na požadovaný dátum, stlačte **Vol'by** a vyberte **Poznamenat'si**. Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamu:

-  **Pripomenka** - Napíšte predmet pripomienky, stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložit'**. Ak chcete pre záznam nastaviť zvukové upozornenie, vyberte **Alarm zapnutý** a nastavte čas upozornenia.
-  **Zavolať** - Napíšte telefónne číslo, stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložit'**. Napíšte meno, stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložit'**. (Namiesto vkladania telefónneho čísla môžete stlačiť **Vol'by** a vyhľadať meno a číslo v kontaktoch.) Potom zadajte čas hovoru a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť zvukové upozornenie, vyberte **Tónom** alebo **Tichý** (žiadne zvukové upozornenie) a zadajte čas upozornenia.
-  **Narodeniny** - Zadajte meno osoby (alebo stlačte **Vol'by**, ak ho chcete vyhľadať v zozname kontaktov), stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložit'**. Potom zadajte rok narodenia a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť zvukové upozornenie, vyberte **Tónom** alebo **Tichý** (žiadne zvukové upozornenie) a zadajte čas upozornenia.

Po nastavení upozornenia sa pri prezeraní záznamov zobrazuje indikátor .

Ked' telefón signalizuje záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je záznamom upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením . Ak chcete

zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, stlačte **Ukáž**. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.

■ Hry (Menu 9)

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier, vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Spustenie hry

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Hry** a **Vybrať hru**.
2. Prejdite ku hre alebo súboru hier (názov závisí od hry).
3. Stlačte **Voľby** a vyberte **Otvoriť** alebo stlačte **↵**. Ak ste vybrali konkrétnu hru, hra sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam hier vo vybranom súbore hier. Ak chcete niektorú hru spustiť, prejdite k požadovanej hre a stlačte **Voľby** a vyberte **Otvoriť**, alebo stlačte **↵**.

Upozorňujeme, že pri hraní niektorých hier sa môže batéria telefónu vyčerpať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ďalšie voľby pre hru alebo súbor hier

O ďalších voľbách pre hry sa dozviete v časti **Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo súbor aplikácií** na strane 101.

Načítania hier

Stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Načítania hier*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Služby*; pozrite si časť *Záložky* na strane 116.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou službou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne nemožno pristupovať k službe, ktorej nastavenia spojenia máte práve aktívne. V takomto prípade vstúpte do menu *Služby* a aktivujte súbor nastavení inej služby, pozrite si časť *Prípojenie k službe* na strane 112. Znova sa pokúste pripojiť k službe.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u operátora svojej siete alebo u svojho poskytovateľa služieb.

Upozorňujeme, že ak načítate hru alebo aplikáciu, môže sa uložiť do menu *Aplikácie* a nie do menu *Hry*.



Upozorňujeme, že spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne záruky na aplikácie zo stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa rozhodnete načítať si z nich aplikácie, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných stránok.

Stav pamäti pre hry

Ak si chcete zistiť veľkosť pamäti, ktorá je k dispozícii pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Pamäť*.

Hry využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 18.

Nastavenia hier

Stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Nastavenia*; tu môžete pre hru nastaviť zvuky, svetelné efekty a vibrácie.

■ Aplikácie (Menu 10)



Cez toto menu môžete spravovať Java aplikácie, inštalované na vašom telefóne. Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií, vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia. Rôzni poskytovatelia služieb ponúkajú ďalšie aplikácie. Aby ste tieto aplikácie mohli používať, musíte si ich načítať do svojho telefónu.



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Spustenie aplikácie

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Zvoliť aplikáciu*.
2. Prejdite na aplikáciu alebo súbor aplikácií (názov závisí od aplikácie).
3. Stlačte **Volby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte **↵**. Ak ste vybrali konkrétnu aplikáciu, táto sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam aplikácií vo vybranom súbore aplikácií. Ak chcete niektorú aplikáciu spustiť, prejdite k požadovanej aplikácii a stlačte **Volby** a vyberte *Otvoriť*, alebo stlačte **↵**.

Upozorňujeme, že pri používaní niektorých aplikácií sa môže batéria telefónu vyčerpávať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo súbor aplikácií

- **Zrušiť** – vymaže aplikáciu alebo súbor aplikácií z telefónu.

Upozorňujeme, že ak z telefónu vymažete predinštalovanú aplikáciu alebo súbor aplikácií, budete si ju môcť znova načítať na telefón zo stránok Nokia Software Market, www.softwamarket.nokia.com.

- **Prístup na Web** – umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Vyberte **Najprv žiadať** a telefón si bude žiadať povolenie na prístup k sieti, **Povolený**, ak chcete povoliť prístup k sieti, alebo **Nepovolený**, ak chcete prístup k sieti zakázať.
- **Aktualizov. verziu** – umožňuje zistiť, či má služba k dispozícii na načítanie novú verziu aplikácie, ak aplikácia túto voľbu podporuje.
- **Web stránka** môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.
- **Nastavenia služby** – špecifické štandardné nastavenia, ktoré vyžadujú niektoré aplikácie pre prehliadač.
- **Detaily** – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.

Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

- Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Načítania aplikácií*; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Služby*; pozrite si časť *Záložky* na strane 116.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou službou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne nemožno prístupovať k službe, ktorej nastavenia spojenia máte práve aktívne. V takomto prípade vstúpte do menu *Služby* a aktivujte súbor nastavení inej služby, pozrite si časť *Pripojenie k službe* na strane 112. Znova sa pokúste pripojiť k službe.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u operátora svojej siete alebo u svojho poskytovateľa služieb.

- Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, aby ste našli stránku, z ktorej možno načítať požadovanú Java aplikáciu. Pozrite si časť *Prehliadanie stránok služby* na strane 113.
- Môžete využiť aj funkcie pre načítanie hier, pozrite si časť *Načítania hier* na strane 99.
- Na načítanie aplikácií z kompatibilného počítača na svoj telefón použite Nokia Application installer z balíka PC Suite.



Upozorňujeme, že spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne záruky na aplikácie zo stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa rozhodnete načítať Java aplikácie z takýchto stránok, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Upozorňujeme, že ak načítate hru alebo aplikáciu, môže sa uložiť do menu *Hry* a nie do menu *Aplikácie*.

Počas načítania alebo počas behu Java aplikácie sa môžu objaviť nasledujúce správy:

- *Akcia neúspešná*, počas operácie došlo k chybe.
- *Chyba aplikácie*, v bežiacej aplikácii došlo k chybe.
- *Aplikácia nemá podporu*, aplikácia nie je kompatibilná s telefónom.
- *Hovor trvá*, aplikácia sa pokúša vytvoriť spojenie na Web, ale na telefóne práve prebieha hovor.
- *Formát súboru neznámy*, telefón nepozná formát súboru.
- *Súbor príliš veľký*, súbor je príliš veľký na to, aby mohol bežať na telefóne, alebo brána nepodporuje veľké súbory.
- *Neplatný súbor*, aplikácia je chybná.
- *Spustenie neúspešné*, telefón nedokázal spustiť aplikáciu. Skúste znova.
- *Nie je možné spustiť aplikáciu*, nie je dostatok zdrojov pre spustenie aplikácie. Ukončíte všetky aktívne hovory alebo funkcie a skúste aplikáciu znova otvoriť.
- *Neznáma* (zobrazuje sa v zozname aplikácii), aplikácia je neplatná.

Stav pamäti pre aplikácie

Ak chcete zistiť, koľko pamäti je k dispozícii pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Pamäť*.

Aplikácie využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 18.

■ Extra (Menu 11)



V tomto menu nájdete niekoľko praktických funkcií telefónu.



Poznámka: Aby ste mohli použiť funkcie v menu *Extra*, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Keď sa na displeji zobrazí „0“, zadajte prvé číslo výpočtu; stlačením # ➤ vložíte desatinnú čiarku.
3. Stlačte **Vol'by** a vyberte *Sčítanie*, *Odčítanie*, *Násobenie*, *Delenie*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*.



Tip: Môžete tiež stlačiť * + - jedenkrát, ak chcete sčítať, dvakrát, ak chcete odčítať, trikrát, ak chcete násobiť, a štyrikrát, ak chcete deliť.

4. Zadajte druhé číslo.
5. Ak chcete zobrazíť výsledok, stlačte **Vol'by** a vyberte *Výsledok*. Podľa potreby opakujte kroky 3 až 5.
6. Pred začatím nového výpočtu najprv stlačte a pridržte **Vymaž**.

Menové prevody

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Aby ste uložili výmenný kurz, stlačte **Volby** a vyberte *Výmenný kurz*. Vyberte jednu zo zobrazených volieb. Zadaťte výmenný kurz, stlačením # ➤ môžete vložiť desatinnú čiarku, a stlačte **OK**. Výmenný kurz ostáva uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz.
3. Pri vlastnom menovom prevode zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *V domácej* alebo *V cudzej*.



Tip: Menové prevody môžete vykonávať aj v pohotovostnom režime. Zadaťte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *V domácej* alebo *V cudzej*.

Časovač odpočítavania

Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Časovač odpočítavania*. Zadaťte čas v hodinách a minútach a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať svoju vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času; stlačením **OK** spustíte odpočítavanie času.

- Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte *Zmeniť čas*, a ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Keď nastavený čas uplynie a telefón je v pohotovostnom režime, telefón vydá zvukový signál a na displeji bliká vaša správa, ak ste ju zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa automaticky zastaví po 30 sekundách. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a vymazať nastavenú správu, stlačte **OK**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas a odčítať medzičasy a okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete odsunúť meranie času na pozadie, stlačte **↵**.

Pri používaní stopiek sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Dbajte na to, aby stopky nebežali na pozadí v čase, keď s telefónom vykonávate iné činnosti.

Meranie času a odčítanie medzičasov

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Extra, Stopky** a **Časový rozdiel**. Môžete vybrať **Pokračovať**, ak ste odsunuli meranie času na pozadie.
2. Stlačením **Štart** spustíte meranie času. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, stlačte **Rozdiel**. Medzičasy sa na displeji zobrazujú pod bežiacim časom. Pomocou posúvacích tlačidiel môžete prechádzať zaznamenanými časmi.
3. Stlačením **Stop** zastavíte meranie času.
4. Stlačte **Voľby** a vyberte **Štart**, ak chcete znova spustiť meranie času. Nový čas sa pridáva k predchádzajúcemu času.
Uložiť, ak chcete čas uložiť. Zadaťte názov odmeraného času a stlačte **OK**. Ak ne zadáte žiadny názov, použije sa ako názov konečný čas.
Vynulovať, ak chcete vynulovať čas bez toho, aby sa uložil.

Okruhovú čas

Stlačte **Menu** a vyberte **Extra, Stopky** a **Čas okruhu**. Stlačením **Štart** spustíte meranie času a stlačením **Okruh** zaznamenáte okruhovú čas. Stlačením **Stop**

zastavíte meranie okruhových časov. Stlačte **Vol'by** a budete môcť okruhovú čas uložiť alebo vynulovať. Pozrite si predchádzajúcu časť **Meranie času a odčítanie medzičasov**.

Prezeranie a vymazávanie časov

Stlačte **Menu** a vyberte **Extra** a **Stopky**.

Ak stopky nie sú vynulované, môžete vybrať **Ukázať minulé**, aby sa zobrazil posledný odmeraný čas. Vyberte **Ukázať časy**, a zobrazí sa zoznam názvov alebo konečných časov časových súborov; vyberte si časový súbor, ktorý si chcete prezrieť.

Ak chcete vymazať uložené časy, vyberte **Zrušiť časy**. Vyberte **Zrušiť všetky** a stlačte **OK**, alebo vyberte **Pojednom**, prejdite na časy, ktoré chcete vymazať, stlačte **Zruš** a stlačte **OK**.

■ Služby (Menu 12)

Môžete pristupovať k rozličným službám na Internete. Takýmito službami môžu byť napríklad správy o počasi, spravodajstvo alebo letové poriadky a finančné informácie.



O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach sa informujte u operátora siete a/alebo poskytovateľa služieb, ktorého služby chcete používať. Poskytovatelia služieb vám poskytnú aj návod na používanie ich služieb.



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pomocou multimódového prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-Up Language) alebo xHTML (extensible HyperText Markup Language). Pretože kapacita displeja a pamäti telefónu sú omnoho menšie ako u počítača, zobrazuje sa internetový obsah na displeji telefónu odlišným spôsobom. Upozorňujeme, že nemusíte vidieť všetky detaily internetových stránok.

Základné kroky pri prístupe a používaní služieb

1. Uložte si nastavenia služby, potrebné pre prístup k službe, ktorú chcete používať. Pozrite si stranu [108](#).
2. Vytvorte spojenie s požadovanou službou. Pozrite si stranu [112](#).
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si stranu [113](#).
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. Pozrite si stranu [115](#).

Nastavenie telefónu pre službu

Nastavenia služby môžete dostať ako OTA (inteligentnú) správu od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Nastavenia môžete zadať aj ručne alebo ich doplniť či upraviť pomocou aplikácie PC Suite.

Ďalšie informácie a príslušné nastavenia si vyžiadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Potrebné nastavenia môžete nájsť napríklad na ich webových stránkach.

Uloženie nastavení služieb, prijatých vo forme OTA správy

Ked' prijmete nastavenia služieb vo forme OTA správy, zobrazí sa správa *Nastavenia služby prijaté*.

- Ak chcete prijaté nastavenia uložiť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Uložiť*.
Ak v menu *Aktívne servisné nastavenia* nie sú uložené žiadne nastavenia služieb, prijaté nastavenia sa uložia ako prvý voľný súbor nastavení spojenia a súčasne sa aktivujú.
Ak už máte v submenu *Aktívne servisné nastavenia* nejaké nastavenia uložené, zobrazí sa otázka *Aktivovať uložené nastavenia služby?* Ak chcete uložené nastavenia aktivovať, stlačte **Áno**, a ak ich chcete iba uložiť, stlačte **Nie**.
- Ak si chcete prijaté nastavenia prezrieť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Ukázať*.
Nastavenia uložíte stlačením **Ulož**.
- Ak chcete prijaté nastavenia zrušiť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Zrušiť*.

Manuálne zadanie nastavení služieb

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*.
2. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*.
3. Prejdite na súbor nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
Musíte aktivovať súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete uložiť nastavenia služby. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou.
4. Vyberte *Upraviť aktívne servis. nastavenia*.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte požadované hodnoty podľa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- *Názov nastavení* – Zadajte nový názov pre súbor nastavení spojenia.
- *Domovská stránka* – Napište adresu domovskej (úvodnej) stránky služby, ktorú chcete používať; stlačením 1 00 vložíte bodku.
- *Spôsob spojenia* – Vyberte *Permanentné* alebo *Dočasné*.
- *Ochrana spojenia* – Vyberte *Zapnutá* alebo *Vypnutá*.

Ked' je ochrana spojenia *Zapnutá*, pokúsi sa telefón vytvoriť bezpečné spojenie so službou. Ak bezpečné spojenie nemožno vytvoriť, spojenie sa nevytvorí. Ak sa aj tak chcete pripojiť s nechráneným spojením, musíte nastaviť ochranu spojenia na *Vypnutá*.

- *Nosič dát* – Vyberte *GSM dáta* alebo *GPRS*. Nastavenia pre vybraný nosič nájdete nižšie v častiach *Nastavenia, keď dátovým nosičom sú GSM dáta* a *Nastavenia, keď dátovým nosičom je GPRS*.

Po informácie o cenách, rýchlosti spojenia a ďalšie informácie sa obráťte na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenia, keď dátovým nosičom sú GSM dáta

- *Číslo dial-up spojenia* – Zadajte telefónne číslo.
- *IP adresa* – Napište adresu, stlačením * + vložíte bodku.
- *Typ autentifikácie* – Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
- *Typ dátového prenosu* – Vyberte *Analógový* alebo *ISDN*.

- *Rýchlosť dátového prenosu* - Vyberte rýchlosť, ktorú chcete použiť, alebo zvolte *Automatická*. Voľba *Automatická* je k dispozícii iba ak je typ dátového prenosu nastavený na *Analógový*. Skutočná prenosová rýchlosť závisí od poskytovateľa služieb.
- *Typ loginu* - Vyberte *Ručný* alebo *Automatický*.
- *Meno užívateľa* - Napište užívateľské meno.
- *Heslo* - Uved'te heslo.

Nastavenia, keď dátovým nosičom je GPRS

- *Spojenie GPRS* - Vyberte *Ak je to nutné* alebo *Vždy online*.
- *Miesto prístupu GPRS* - Uved'te názov prístupového miesta.

Meno prístupového miesta je potrebné pre vytvorenie spojenia s GPRS sieťou. Toto meno dostanete od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- *IP adresa* - Napište adresu, stlačením * + vložíte bodku. IP adresu dostanete od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- *Typ autentifikácie* - Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
- *Typ loginu* - Vyberte *Ručný* alebo *Automatický*. Ak vyberiete *Automatický*, použije sa pre prihlásenie užívateľské meno a heslo, uvedené v nasledujúcich nastaveniach. Ak vyberiete *Ručný*, budú sa prihlasovacie údaje vyžadovať vždy pri vytváraní spojenia.
- *Meno užívateľa* - Napište užívateľské meno.
- *Heslo* - Uved'te heslo.

Pripojenie k službe

1. Najskôr sa presvedčte, že máte aktivované nastavenia služby, ktorú chcete použiť. Nastavenia aktivujte takto:
 - Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*, prejdite k súboru nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
2. Potom sa pripojte k službe. Pripojiť sa môžete tromi spôsobmi:
 - Otvorte úvodnú stránku, napríklad domovskú stránku poskytovateľa služieb. Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Dom. stránka*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte Internetové tlačidlo **O** .
 - Vyberte záložku služby:
Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Záložky* a vyberte niektorú záložku.
Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.
 - Zadajte adresu služby:
Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a stlačte **OK**.
Upozorňujeme, že pred adresou nie je nutné uvádzať prefix http://, pretože sa doplní automaticky.

Prehliadanie stránok služby

Po pripojení k službe si môžete začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Upozorňujeme, že ak je ako dátový nosič vybrané GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, zobrazí sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , informujúci, že GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru (napríklad) sa telefón pokúsi obnoviť GPRS spojenie.

Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania

- Po stránke sa môžete pohybovať pomocou posúvacích tlačidiel.
- Ak chcete vybrať zvýraznenú položku, stlačte .
- Ak chcete písať písmená alebo číslice, použite tlačidlá **0**  - **9 wxyz**, a ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte * +.

Voľby počas prehliadania

Stlačte **Voľby** a zobrazia sa niektoré z nasledujúcich voľieb. Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby. Vyberte

- **Dom. stránka**, ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku vybranej služby.
- **Záložky**. Pozrite si časť **Záložky** na strane 116.
- **Pridať záložku**, ak si chcete uložiť adresu stránky ako záložku.
- **Načítať odkazy**, ak si chcete zobrazíť zoznam záložiek pre načítanie.

- *Skratky*, ak chcete otvoriť nový zoznam volieb, ktoré sú napríklad špecifické pre prehliadanú stránku.
- *Ukázať snímku* alebo *Ukázať snímky*, ak si chcete prezrieť obrázky a animácie na stránke.
- *Zavolať* / *Upraviť* / *Otvoriť riadok* / *Otvoriť* / *Otvoriť zoznam*, ak chcete zavolať, napísať text alebo vybrať zvýraznenú položku na stránke.
- *Ísť na adresu*, ak chcete napísať adresu služby, ku ktorej chcete prísť.
- *Servisná schránka*. Pozrite si časť *Servisná schránka* na strane 118.
- *Nastav. vzhľadu*. Pozrite si časť *Nastavenia vzhľadu pre multimódový prehliadač* na strane 115.
- *Nastav. cookies*. Pozrite si časť *Voľba nastavení pre Cookies* na strane 116.
- *Použiť detail*, ak chcete z prehliadanej stránky vybrať telefónne číslo, e-mailové adresy alebo internetové adresy.
- *Znovu načítať*, ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku.
- *Vymazať pamäť*. Pozrite si časť *Vymazanie pamäti prehliadača* na strane 119.
- *Ochranné info*, ak si chcete prezrieť bezpečnostné informácie o súčasnom spojení a serveri.
- *Zastaviť*. Pozrite si časť *Odpojenie od služby* na strane 115.



Poznámka: Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v telefóne. Pamäť prehliadača je vyrovnávacia pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, kde sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite pamäť prehliadača v telefóne po každom takomto použití.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti [Vymazanie pamäti prehliadača](#) na strane 119.

Priame volanie

Multimódový prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hlasový hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny a uložiť si do adresára kontaktov meno a telefónne číslo zo stránky.

Odpojenie od služby

Keď chcete ukončiť prehliadanie a zavrieť spojenie, stlačte **Voľby** a vyberte *Zastaviť*. Na otázku *Zastaviť prehliadanie?* odpovedzte stlačením **Áno**.

Môžete tiež stlačiť **↵**. Ak máte ako dátový nosič nastavené *GSM dáta*, dvakrát stlačte **↵**. Telefón ukončí spojenie so službou.

Nastavenia vzhľadu pre multimódový prehliadač

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby**, a vyberte *Ďalšie voľby* a *Nastav. vzhľadu*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia vzhľadu*.

2. Vyberte *Zalomenie textu*. Vyberte *Zapnuté*, a text, ktorý nemožno zobrazíť na jednom riadku, bude pokračovať na nasledujúcom riadku. Ak vyberiete *Vypnuté*, text, ktorý nemožno zobrazíť na jednom riadku, sa skráti.

Vyberte *Ukázať snímky*. Vyberte *Nie*, a nebudú sa zobrazovať žiadne obrázky, nachádzajúce sa na stránke. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Voľba nastavení pre Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Takýmito dátami môžu byť napríklad informácie o vás ako užívateľovi alebo vaše užívateľské nastavenia. Cookies ostávajú uložené v pamäti prehliadača, kým ju nevymažete, pozrite si časť *Vymazanie pamäti prehliadača* na strane 119.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby*, *Ochrana* a *Cookies*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia*, *Ochranné nastavenia* a *Cookies*.
2. Vyberte *Povoliť* alebo *Odmietnuť*, ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies.

Záložky

Do pamäti telefónu si môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Záložky*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Záložky*.
2. Prejdite k požadovanej záložke a stlačte **Voľby**.

3. Vyberte **Íst'na**, ak chcete vytvoriť spojenie so stránkou, na ktorú odkazuje vybraná záložka. Môžete si tiež pozrieť názov a adresu vybranej záložky, upraviť alebo vymazať záložku, alebo ju odoslať na iný telefón priamo ako záložku alebo v OTA správe, alebo môžete vytvoriť novú záložku.



Upozorňujeme, že na svojom telefóne môžete nájsť predinštalované záložky na stránky, ktoré nepatria spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia nezodpovedá za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa rozhodnete čítať tieto stránky, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných Internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky (odoslanej ako záložka) sa zobrazí správa **1 záložka prijatá**. Stlačte **Ukáž**, potom stlačte **Voľby** a vyberte **Ukázať**, ak si záložku chcete prezrieť, **Uložiť**, ak si záložku chcete uložiť, alebo **Zrušiť**, ak ju chcete vymazať.

Načítanie

1. Ak si do svojho telefónu chcete načítať viac tónov, obrázkov, hier alebo aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte **Služby a Načítať odkazy**.
 2. Vyberte **Načítania tónov**, **Načítania snímok**, **Načítania hier** alebo **Načítania aplikácií**, ak si chcete načítať ďalšie tóny, obrázky, hry, resp. aplikácie.
- Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete. Pozrite si tiež časti **Načítania hier** na strane 99 a **Načítanie aplikácie** na strane 101.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy služieb (pushed správy), rozosielané vašim poskytovateľom služieb. Servisné správy sú napríklad upozornenia na titulky správ, a môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Servisná schránka*, stlačte **Ukáž**.

- Ak stlačíte **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Servisná schránka*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Servisná schránka*, stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Servisná schránka*.

Keď chcete vstúpiť do zložky *Servisná schránka* počas prehliadania, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Servisná schránka*. Prejdite k požadovanej správe a stlačte **Voľby**. Vyberte *Vybrať*, ak chcete aktivovať multimódový prehliadač a načítať inzerovaný obsah, alebo *Detaily*, ak si chcete zobraziť podrobné informácie o upozornení službou, alebo vyberte *Zrušiť*, ak chcete správu vymazať.

Nastavenia servisnej schránky

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia servis. schránky p.s.*

- Vyberte *Servisné správy* a *Zapnuté* (alebo *Vypnuté*), ak chcete, aby telefón prijímal (resp. neprijímal) servisné správy.
- Vyberte *Automatické spojenie*. Ak ste nastavili, aby telefón prijímal servisné správy a vyberiete *Automatické spojenie zapnuté*, telefón bude po prijatí servisnej správy automaticky aktivovať prehliadač.

Ak vyberiete *Automatické spojenie vypnuté*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí servisnej správy vyberiete *Vybrať*.

Vymazanie pamäti prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú v pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Pamäť prehliadača je zásobníková pamäť, ktorá sa používa na dočasné ukladanie dát. Ak chcete pamäť prehliadača vyprázdniť:

- počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Vymazať pamäť*, alebo
- v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Vymazať pamäť*.

Autorizačné certifikáty

Pre používanie niektorých služieb, napríklad bankových, potrebujete bezpečnostné certifikáty. Použitie certifikátov vám pomáha zvýšiť bezpečnosť spojení medzi vašim telefónom a bránou alebo serverom, ak je voľba *Ochrana spojenia* nastavená na *Zapnutá*.

Ak služba podporuje používanie autorizačných certifikátov, môžete si načítať autorizačný certifikát z jej stránok. Po nahraní si potvrdenie môžete prezrieť a potom ho uložiť alebo vymazať. Uložené certifikáty sa zaradia do zoznamu certifikátov v telefóne.

Telefón vás upozorní, ak identitu servera alebo brány nemožno overiť, ak certifikát servera alebo brány nie je autentický, alebo ak nemáte v telefóne správny autorizačný certifikát.

Zobrazenie zoznamu autorizačných certifikátov

Stlačte **Menu**, vyberte *Služby*, *Nastavenia*, *Ochranné nastavenia* a *Autorizačné certifikáty*.

Pozrite si tiež popis funkcie *Ochranné info* v časti [Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania](#) na strane 113.

Indikátor ochrany spojenia

Ak je počas spojenia zobrazený indikátor ochrany spojenia , je prenos dát medzi telefónom a bránou alebo serverom (identifikovanými nastavením *IP adresa* v menu *Upraviť aktívne servis. nastavenia*) šifrovaný. Zobrazenie indikátora ochrany spojenia však neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a informačným serverom (miestom, kde je uložený požadovaný informačný zdroj). Zaistiť bezpečný prenos dát medzi sieťovou bránou a informačným serverom je vecou poskytovateľa služieb.

■ Ísť na (Menu 13)

Ak chcete získať rýchly prístup k niektorým funkciám, stlačte **Menu**, vyberte *Ísť na* a vyberte požadovanú funkciu zo zoznamu.

Ak chcete niektoré funkcie zo zoznamu vymazať alebo pridať ďalšie, pozrite si časť [Osobné skratky](#) na strane 79.



■ Služby SIM (Menu 14)

Popri službách, ktoré poskytuje telefón, môže vaša SIM karta poskytovať dodatočné služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Toto menu sa zobrazuje, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah tohoto menu závisia od dostupných služieb.





Poznámka: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

Telefón môžete nastaviť, aby vám zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré sa posielajú medzi telefónom a sieťou pri používaní služieb SIM karty: vyberte voľbu **Áno** v menu *Potvrdenie služby SIM*, menu 4-3-6.

Upozorňujeme, že prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie textovej (SMS) správy alebo vykonanie hovoru, ktoré vám operátor môže účtovať.

6. Prepojenie s počítačom

Pomocou balíka PC suite môžete napríklad odosielať textové a obrazové správy a synchronizovať kontakty a kalendár vášho telefónu a kompatibilného počítača. Zapojte prepojovací kábel DKU-5 do USB portu na zadnej strane vášho počítača a do konektora na svojom telefóne.

Viac informácií a súbory na načítanie, napríklad balík PC suite, nájdete v zóne podpory na stránkach spoločnosti Nokia, www.nokia.com.

■ PC Suite

Balík PC Suite obsahuje nasledujúce aplikácie:

- **Nokia Application Installer**, ktorý slúži na inštaláciu Java aplikácií z počítača na telefón.
- **Nokia Image Converter**, ktorý umožňuje vytvárať obrázky, ktoré môžete použiť v multimediálnych správach alebo ako tapety, a prenášať ich na svoj telefón.
- **Nokia Sound Converter**, ktorým môžete upraviť polyfonické tóny zvonenia vo formáte, kompatibilnom s vaším telefónom, a preniesť si ich na telefón.
- **Nokia Content Copier**, ktorý umožňuje kopírovať alebo zálohovať si informácie z vášho telefónu na počítač alebo iný kompatibilný telefón Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager**, ktorým môžete upravovať a odosielať svoje záložky alebo si aktualizovať súbory nastavení spojenia na vašom telefóne.

- **Nokia Phone Editor**, ktorým môžete odosielať textové správy a upravovať adresár kontaktov a nastavenia správ vo vašom telefóne.
- **Nokia PC Sync**, ktorý umožňuje synchronizáciu adresára kontaktov a kalendára vášho telefónu a kompatibilného počítača.
- **Nokia Connection Manager** umožňuje vybrať typ spojenia medzi počítačom a telefónom.
- **Nokia Phone Browser**, ktorý umožňuje kopírovanie obrázkov a tónov z vášho telefónu na počítač a naopak.



Upozornenie: Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

7. Informácie o batériách

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.

Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybitia.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skráti oproti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.

Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne ním schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybije.

Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (napríklad minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skrate sa batéria alebo skratujúci objekt môžu poškodiť.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C. Telefón s horúcou alebo studenou batériou

môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa!

Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov (napr. recyklácia). Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš telefón sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou a prevedením a preto je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Hoci telefón bol navrhnutý pre aktívny životný štýl (a má preto zvýšenú odolnosť proti sprškam vody, prachu a povrchovému poškodeniu), nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať všetky záručné podmienky a tešiť sa z tohoto výrobku mnoho rokov.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte telefón v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých častí.
- Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keď sa telefón zohreje (na svoju normálnu teplotu), môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie dosiek s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa telefón otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť poškodenie telefónu.
- Nenechávajte telefón padať na zem, neudierajte a netraсте s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá alebo silné detergenty.

- Telefón nefarbite. Farba môže zaniestť pohyblivé časti telefónu a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu telefón poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky súčasti príslušenstva. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; neklad'te telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky špeciálne nariadenia, a vždy vypnite telefón, keď je zakázané ho používať, alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Používajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Telefón vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo telefónu môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti telefónu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiovýfrekvenčnými (RF) signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia byť tienené pred RF signálmi z vášho bezdrôtového telefónu.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi kardiostimulátorom a vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenosť 20 cm, aby sa predišlo riziku rušenia činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať telefón vo vzdialenosti väčšej než 20 cm od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý;
- nemali by nosiť telefón v náprsnom vrecku;
- telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby znížili riziko rušenia.
- Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón.

Naslúchacie pomôcky

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť prácu určitých typov naslúchacích zariadení. V prípade takéhoto rušenia sa môžete poradiť so svojim poskytovateľom služieb.

Iné zdravotnícke prístroje

Prevádzka akýchkoľvek rádiových frekvenčných vysielacích zariadení, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenčnou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdové systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vášho vozidla, si zistíte u výrobcu alebo jeho zastúpenia. Mali by ste tiež konzultovať s výrobcami všetkých zariadení, ktorými ste vozidlo dovybavili.

Vývesky

Vypnite telefón vo všetkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a riad'te sa všetkými značkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Odporúčame užívateľom vypínať telefón, keď sa nachádzajú na čerpacej (servisnej) stanici. Pripomíname užívateľom nutnosť riadiť sa obmedzeniami na prevádzku rádiofrekvenčných zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú ťhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá s pohonom na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky, a všetky ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnúť motor vozidla.

■ Vozidlá

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať servis telefónu a inštalovať telefón do vozidla. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo mobilného telefónu vo vašom vozidle upevnené a správne pracuje.

Neskladujte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho súčasti alebo príslušenstvo.

Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie telefónu počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. Použitie bezdrôtových telefónov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť protizákonné.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb porušovateľovi alebo k jeho právnomu postihu, prípadne k obom dôsledkom.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento telefón, rovnako ako ktorýkoľvek iný bezdrôtový telefón, používa pri prevádzke rádiové frekvencie, signály, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkcie, programované používateľom. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spoliehať na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu (napríklad pre privolanie lekárskej pomoci).

Tiesňové volania nemusia byť dostupné na všetkých sieťach bezdrôtových telefónov a tiež vtedy, keď sú aktívne niektoré sieťové služby alebo funkcie telefónu. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.
3. Zadať číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa nachádzate (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete možno musieť tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od miestneho poskytovateľa služieb rádiového telefónu.

Pri tiesňovom volaní dbajte na to, aby ste čo najpresnejšie podali všetky potrebné informácie. Pamätajte, že váš mobilný telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody – neukončíte preto hovor skôr, než vám to druhá strana povolí.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.* Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielajúcim na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky môže byť výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je navrhnutý pre prácu s viacerými úrovňami výkonu, aby využíval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0,79 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozličné polohy môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF žiarením.

Tento produkt vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka,

tieto nesmú obsahovať kovy a musia zabezpečiť umiestnenie produktu vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od vášho tela.

* Limit SAR pre mobilné telefóny, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a znížil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.