

Utökad användarhandbok



9237987

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare. Kassera batterierna i enlighet med gällande föreskrifter.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	11
Allmän information.....	14
Typografi som används i denna användarhandbok.....	14
Koder.....	14
Översikt av telefonens funktioner.....	16
Multimediameddelanden (MMS)	16
Polyfoniskt ljud (MIDI)	16
GPRS (General Packet Radio Service)	17
MIDP Java™-program	17
Nokia OTA-inställningstjänst	18
Delat minne	18
1. Din telefon	19
Knappar och kontakter.....	19
Passningsläge.....	20
Bakgrund	21
Skärmläckare	21
Strömbesparing.....	21
Viktiga symboler.....	22
2. Komma igång.....	24
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	24
Ladda batteriet.....	26
Slå på och stänga av telefonen.....	26
Normal användningsposition	27

Knapplås.....	28
Byta skal och bakstycke.....	29
3. Grundfunktioner.....	31
Ringa ett samtal.....	31
Snabbuppringning.....	32
Konferenssamtal.....	32
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal.....	33
Samtal väntar.....	33
Alternativ under ett samtal.....	34
Högtalare.....	34
4. Skriva text.....	36
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning.....	36
Använda automatisk textigenkänning.....	37
Skriva sammansatta ord.....	38
Använda normal textinmatning.....	38
Tips när du skriver text.....	39
5. Använda menyn.....	41
Använda en menyfunktion.....	41
Lista över menyfunktioner.....	43
Meddelanden (meny 1).....	48
Textmeddelanden.....	48
Skriva och skicka meddelanden.....	48
Alternativ för att skicka ett meddelande.....	50
Skriva och skicka e-post via SMS.....	50
Läsa och svara på meddelanden eller e-post via SMS.....	52
Mapparna Inkorg och Sända poster.....	53
Mallar.....	53

Arkiv-mappen och Mina mappar	54
Distributionslistor	54
Meddelandemätare	56
Multimediameddelanden	56
Skriva och skicka ett multimediameddelande.....	57
Läsa och svara på ett multimediameddelande.....	59
Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster.....	60
Minnet för multimediameddelanden är fullt	60
Radera meddelanden	61
Röstmeddelanden.....	61
Infomeddelanden	62
Meddelandeställningar	62
Inställningar för text- och e-postmeddelanden	63
Inställningar för överskrivning.....	64
Inställningar för multimediameddelanden.....	64
Inställningar för teckenstorlek.....	65
Servicekommandon	65
Samtalslistor (meny 2).....	66
Samtalslistor.....	66
Samtalsmätare och tidmätare.....	67
Kontakter (meny 3)	68
Välja inställningar för kontakter.....	69
Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt).....	69
Spara flera nummer och textobjekt per kontakt	70
Ändra standardnummer.....	71
Bifoga en bild till ett namn eller nummer i Kontakter	71
Söka efter en kontakt	71
Ändra namn, nummer, textobjekt eller bild	72
Radera kontakter.....	72

Radera nummer, textobjekt eller bilder	72
Kopiera kontakter.....	73
Sända och ta emot ett visitkort.....	73
Snabbuppringning.....	74
Infonummer	74
Service nummer	75
Mina nummer.....	75
Samtalsgrupper.....	75
Profiler (meny 4).....	76
Inställningar (meny 5).....	77
Egna genvägar	77
Skärmsläckare	78
Tids- och datuminställningar	79
Klocka.....	79
Datum	79
Automatisk uppdatering av datum och tid	80
Samtalsinställningar	80
Vidarekoppla	80
Svarsknapp.....	81
Återuppringning.....	81
Snabbuppringning.....	81
Samtal väntar	81
Samtalsinfo	82
Sänd eget nummer.....	82
Telefonlinje som används.....	82
Telefoninställningar.....	83
Telefonens språk.....	83
Automatiskt knapplås.....	83
Visning av cellinfo.....	84

Välkomsthälsning	84
Val av operatör.....	84
Bekräfta SIM-tjänster	84
Aktivering av hjälptext.....	85
Påslagningston.....	85
Displayinställningar	85
Bakgrund.....	85
Färgtema.....	86
Operatörslogo	86
Displayens ljusstyrka.....	86
Toninställningar.....	87
Inställningar för tilläggsprodukter.....	88
Säkerhetsinställningar	89
Återställ fabriksinställningar	90
Alarm (meny 6).....	91
Galleri (meny 7).....	92
Kalender (meny 8).....	94
Göra en kalenderanteckning.....	95
När telefonen avger en ljudsignal för en notering	96
Spel (meny 9).....	96
Starta ett spel	96
Andra alternativ som finns för ett spel eller en spelsamling.....	97
Ladda ner spel	97
Minne för spel.....	98
Inställningar för spel.....	98
Program (meny 10)	98
Starta ett program.....	99
Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning.....	99
Ladda ner program.....	100

Minnesstatus för program.....	102
Extra funktioner (meny 11)	102
Kalkylator	102
Konvertera valuta	103
Timer.....	104
Stoppur.....	104
Tidtagning och mellantidtagning.....	104
Varvtidtagning.....	105
Visa och radera tider.....	105
Tjänster (meny 12)	106
Grundläggande åtgärder för att använda tjänster	106
Ställa in telefonen för en tjänst.....	107
Spara serviceinställningar som mottagits som ett OTA-meddelande	107
Skriva in serviceinställningarna manuellt	108
Ansluta till en tjänst.....	110
Läsa sidor på en tjänst.....	111
Använda telefonens knappar medan du läser.....	112
Alternativ medan du surfar.....	112
Direktuppringning.....	113
Koppla ner från en tjänst.....	113
Utseendeinställningar för multiwebbläsaren	114
Inställningar för cookies	114
Bokmärken	114
Ta emot ett bokmärke	115
Nedladdning	115
Tjänstekorg.....	116
Inställningar för tjänstekorg.....	116
Tömma cacheminnet.....	117
Attestercertifikat	117

Visa listan med attesterarcertifikat.....	118
Säkerhetssymbol	118
Gå till (meny 13).....	118
SIM-tjänster (meny 14)	119
6. Datoranslutning	120
PC Suite	120
7. Batteriinformation.....	122
Ladda och ladda ur.....	122
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	124
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	126

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret, inklusive riktnummer, och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . För att besvara ett samtal trycker du på .



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Nätjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och GSM 1900-nät.

Triband är en nätverksberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs:En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-12 och LCH-12.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.

Allmän information

■ Typografi som används i denna användarhandbok

Text som visas på telefonens display anges med blå färg, t.ex. *Sätt i SIM-kort.*

Displaytexter som relaterar till väljarknapparna  anges med fetstil, t.ex. **Meny.**

■ Koder

- **Säkerhetskod (5–10 siffror):** Säkerhetskoden som kommer med telefonen skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden och spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. Om du vill ändra koden, och om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 89.
- **PIN-kod och PIN2-kod (4–8 siffror):** PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet.

Ställ in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 89.

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.

Om du knappar in fel PIN-kod flera gånger, kan meddelandet *SIM-kort blockerat* visas och du ombeds att ange PUK-koden. Kontakta din nätoperatör för att få PUK-koden.

- **PUK- och PUK2-koder (8 siffror):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

- **Spärrlösenord (4 siffror):** Spärrlösenordet krävs när du använder funktionen *Samtalspärrear*, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 89. Detta lösenord kan fås av nätoperatören.

Översikt av telefonens funktioner

Telefonen Nokia 3120 har många funktioner som du kan använda dagligen, t. ex. kalender, klocka, alarmklocka, profiler och mycket mer. Det finns också en serie Nokia Xpress-on™-skal tillgängliga för telefonen. När du vill byta skal, se [Byta skal och bakstycke](#) på sidan 29.

■ Multimediameddelanden (MMS)

Med den här telefonen kan du skicka multimediameddelanden som består av text och bild, samt ta emot meddelanden som innehåller text, bild och ljud. Du kan spara bilder och ljud för att göra telefonen mer personlig. Se [Multimediameddelanden](#) på sidan 56.

■ Polyfoniskt ljud (MIDI)

Polyfoniskt ljud består av flera ljudkomponenter som spelas upp samtidigt som verklig musik genom en högtalare. Polyfoniskt ljud används t.ex. i ringsignaler och meddelandetonen. Telefonen har ljudkomponenter från över 40 instrument som kan användas för polyfoniska ljud, och telefonen kan spela upp fyra instrument samtidigt. Telefonen har stöd för formatet SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Du kan ta emot polyfoniska ringsignaler via MMS, se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 59, eller hämta dem via menyn Galleri, se [Galleri \(meny 7\)](#) på sidan 92 eller via PC Suite, se [PC Suite](#) på sidan 120.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som Internet. De tillämpningar som kan använda GPRS är MMS- och SMS-meddelanden (Short Message Service), webbläsning och nedladdning av Java-program. Observera att telefonen kan hantera två GPRS-anslutningar samtidigt. Du kan t.ex. ta emot multimediameddelanden under en pågående fjärranslutning med en dator eller medan du surfar på webben.

Innan du kan använda GPRS-teknik

- Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få information om tillgänglighet och priser för GPRS-tjänsten.
- Spara GPRS-inställningarna för varje tillämpning som används över GPRS.
Mer information finns i [Ställa in telefonen för en tjänst](#) på sidan 107 och i [Meddelandeställningar](#) på sidan 62.

Priser för GPRS och tillämpningar

Både den aktiva GPRS-anslutningen och tillämpningarna som används över GPRS är prissatta. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information.

■ MIDP Java™-program

Telefonen har stöd för Java-teknik och innehåller några MIDP Java™-program och Java-spel som är särskilt utformade för mobiltelefoner. Du kan ladda ner program och nya spel till telefonen, se [Program \(meny 10\)](#) på sidan 98.

■ Nokia OTA-inställningstjänst

Flera tjänster måste ställas in på telefonen. Du kan få inställningarna direkt eller som ett OTA-meddelande (Over The Air) och du behöver bara spara inställningarna på telefonen. För mer information och uppgifter om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du närmaste auktoriserad Nokia-leverantör.

■ Delat minne

Följande funktioner delar på telefonens minne: telefonens kontaktkatalog, text- och multimediameddelanden, bilder och ringsignaler i galleriet, kalender och att göra-noteringar samt Java-spel och Java-program. När du använder sådana funktioner kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra funktioner som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt. Om du t.ex. sparar många bilder, Java-program etc. kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av de program som upptar det delade minnet innan du fortsätter.

1. Din telefon

■ Knappar och kontakter

1. Strömbrytare ①


Slår på och stänger av telefonen. Om du trycker på strömbrytaren när knapparna är låsta, tänds t.ex. telefonens belysning i ca 15 sekunder.

2. Väljarknappar ⏮ och ⏭

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna, t.ex. **Meny** och **Kont.** i passningsläge.

3. Bläddringsknapp i 4 riktningar med ⏮, ⏭, ⏪, ⏩

Gör att du kan bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och inställningar samt i kalendern. När du trycker på ⏮ i passningsläge öppnas menyn **Skapa medd.** och om du trycker på ⏭ öppnas menyn **Kalender**. Du kan justera volymen under ett samtal genom att trycka på ⏮ och ⏭. När du trycker på ⏪ eller ⏩ i passningsläge eller under ett samtal, öppnas kontaktlistan.

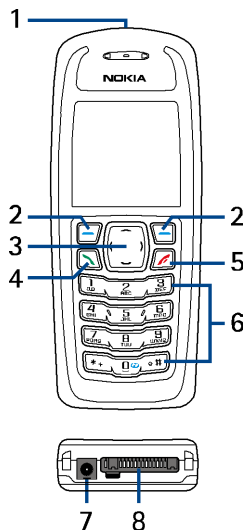


4. ☎ ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. I passningsläge visas det senast uppringda numret.
5. ☎ avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.**
6. 0 ☎ - 9 wxyz används för att knappa in siffror och tecken.
 * + och # ☎ används för olika ändamål i olika funktioner.
 Du kan ringa upp din röstbrevlåda genom att trycka på och hålla ner 1 ☎ i passningsläge.
 Om du trycker på och håller ner Internet-knappen 0 ☎ i passningsläge, öppnas startsidan för aktiv tjänst, se [Ansluta till en tjänst](#) på sidan 110.
7. Kontakt för laddare
8. Pop-Port™-kontakt för t.ex. headset och datakabel

■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.

1. Visar en operatörslogotyp.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Vänster väljarknapp i passningsläge är **Meny**.

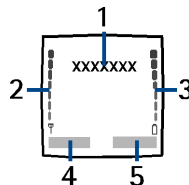

5. Höger väljarknapp i passningsläge är **Kont.** eller **Gå till** (egen genväg). Om du trycker på höger väljarknapp när den är
- **Kont.** kan du öppna menyn *Kontakter*.
 - **Gå till** kan du bläddra till funktionen (egen genväg) och välja den. Om du vill ställa in funktionen för en egen genväg, se [Egna genvägar](#) på sidan 77. Samma funktioner kan också aktiveras via menyn *Gå till*, se [Gå till \(meny 13\)](#) på sidan 118.

Se även [Viktiga symboler](#) på sidan 22.

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Se [Bakgrund](#) på sidan 85.

Skärmläckare

Du kan ställa in telefonen så att en skärmläckare visas när telefonen är i passningsläge. Se [Skärmläckare](#) på sidan 78.

Strömbesparing

Av strömbesparingskäl visas en digital klocka när ingen av telefonens funktioner har använts under en viss tid. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmläckaren.

Observera att om du inte har ställt in tiden visar klockan 00:00. När du vill ställa in tiden, se [Klocka](#) på sidan 79.



Du kan också ställa in en skärmläckare från ditt *Galleri*. Se även [Skärmläckare](#) på sidan 78.

Viktiga symboler



Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Läsa och svara på meddelanden eller e-post via SMS](#) på sidan 52.



Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 59.



Du har fått ett eller flera röstmeddelanden. Se [Röstmeddelanden](#) på sidan 61.



Knapparna på telefonen är låsta. Se [Knapplås](#) på sidan 28.



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ringer ej* och *Ton för textmeddelande* är inställt på *Ljudlös*. Se [Toninställningar](#) på sidan 87.



Alarmklockan är inställd på *På*. Se [Alarm \(meny 6\)](#) på sidan 91.



Ett missat samtal har registrerats. Se [Samtalslistor \(meny 2\)](#) på sidan 66.



Timern används. Se [Timer](#) på sidan 104.



Stoppuret körs i bakgrunden. Se [Stoppur](#) på sidan 104.



En GPRS-fjärranslutning har upprättats. Indikatorn visas i displayens övre vänstra hörn.



Det finns ett inkommande eller utgående samtal eller textmeddelande under en GPRS-anslutning. GPRS-anslutningen avbryts tillfälligt.



Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer, *Vidarekoppla alla röstsamtal*. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen  och på den andra linjen . Se *Vidarekoppla* på sidan 80.

1 eller 2

Om du har två telefonlinjer, anger symbolen vilken linje som är vald. Se *Telefonlinje som används* på sidan 82.




Högtalaren har aktiverats, se *Högtalare* på sidan 34.



Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se *Säkerhetsinställningar* på sidan 89.



Den tidsinställda profilen är vald. Se *Profiler (meny 4)* på sidan 76.



En tilläggsprodukt (headset, handsfree eller hörslinga) är ansluten till telefonen.

För att aktivera telefonen att visa tid och datum i passningsläge, se *Klocka* på sidan 79 och *Datum* på sidan 79.

2. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.

- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.
- Innan du sätter i SIM-kortet måste du se till att telefonen är avstängd och att den inte är kopplad till någon tilläggsprodukt.


1. Så här tar du bort telefonens bakstycke:

Vänd baksidan av telefonen mot dig, tryck på knappen på bakstycket (1) och dra av bakstycket från telefonen (2).


Ta ur batteriet genom att använda fingregreppet (3).

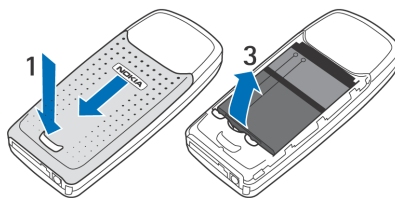


2. Frigör SIM-korthållaren genom att dra försiktigt i korthållarens spärr (4) och öppna den (5).

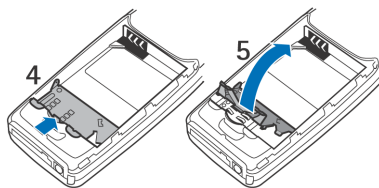


3. Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (6). Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt som på bilden.

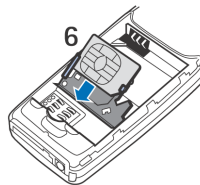

4. Stäng SIM-korthållaren (7) och tryck på den så att den snäpper på plats.

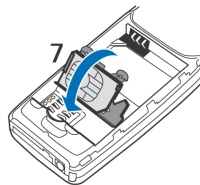


5. Sätt i batteriet (8).
6. Sätt tillbaka bakstycket (9).

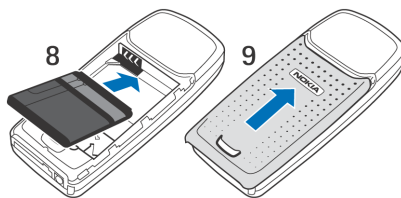

■ Ladda batteriet

1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Texten *Laddar* visas en kort stund om telefonen är påslagen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

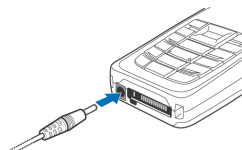

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett BL-5C-batteri med laddaren ACP-7 tar det ca 3 timmar i passningsläge.

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på och håll ner strömbrytaren ①.

Observera att om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet stöds inte* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.



- Om du uppmanas att ange en PIN-kod knappar du in din PIN-kod (visas som ****) och trycker på **OK**.

Se även *PIN-kodsbegäran* i *Säkerhetsinställningar* på sidan 89 och *Koder* på sidan 14.

- Om du uppmanas att ange en säkerhetskod knappar du in din säkerhetskod (visas som ****) och trycker på **OK**.

Se även *Koder* på sidan 14.

■ Normal användningsposition

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom det påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.



■ Knapplås

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i en väska.

- **Låsa knapparna**

Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på * + inom 1,5 sekund.

- **Låsa upp knapparna**

Tryck på **Lås upp** och därefter på * + inom 1,5 sekunder.

Tryck på  om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt igen.

Om du vill ställa in automatiskt knapplås, se [Automatiskt knapplås](#) på sidan 83.

Om du vill låsa knapparna under ett samtal, se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 34.




Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

■ Byta skal och bakstycke

Stäng alltid av telefonen och ta bort telefonen från laddaren eller andra enheter innan du byter skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på.


1. Ta bort telefonens bakstycke.

Vänd baksidan av telefonen mot dig, tryck på knappen på bakstycket (1) och dra av bakstycket från telefonen (2).

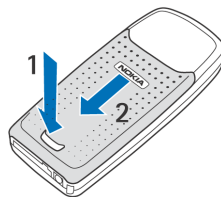


2. När du ska ta bort skalet tar du försiktigt den bakre delen av telefonen av från skalet med början från telefonens undersida.


3. Sätt fast tangentmattan på det nya skalet.

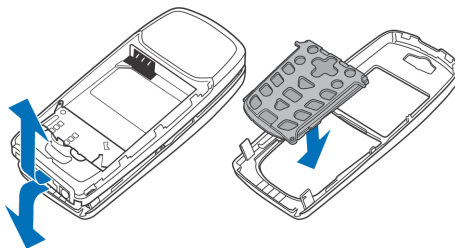

4. När du ska sätta fast skalet riktar du det först mot telefonen och trycker sedan försiktigt på telefonens övre del så att spärren går i lås.

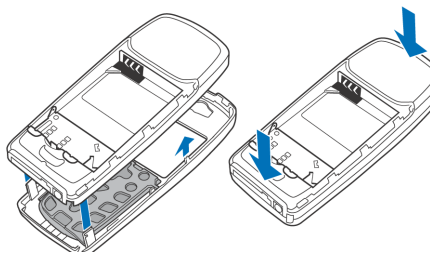

5. Lägg bakstycket och telefonen mot varandra (1) och skjut bakstycket på plats (2) tills spärrknapparna låses fast.

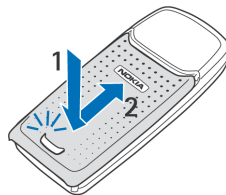

3. Grundfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Radera** för att radera.
För utlandssamtal trycker du två gånger på * + för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.
 2. Tryck på  för att ringa upp.
 3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.
- Se även [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 34.

Ringa ett samtal med kontaktkatalogen

- I passningsläge, tryck på  eller  för att söka efter namnet eller knappa in det första tecknet eller de första tecknen i det namn som du letar efter. Se även [Söka efter en kontakt](#) på sidan 71 och [Spara namn och telefonnummer \(Lägg till kontakt\)](#) på sidan 69. Tryck på  för att ringa upp numret som visas i displayen.

Återuppringning av senast slagna telefonnummer

- Tryck på  i passningsläge för att visa en lista på upp till de 20 senast slagna telefonnumren. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  för att ringa numret.

Ringa upp röstbrevlådan

- Tryck på och håll ner 1  i passningsläge eller tryck på 1  och  .
Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 61.

Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna, från 2 abc till 9 wxyz, se [Snabbuppringning](#) på sidan 74. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck på  .
- Om *Snabbuppringning* är aktiverat kan du trycka på och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se [Snabbuppringning](#) på sidan 81.

Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

- Ring upp den första deltagaren.
- När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **Val** och väljer *Nytt samtal*.
- Knappa in telefonnumret till den nya deltagaren, eller hämta numret från kontaktlistan, och tryck på **Ring**. Det första samtalet parkeras.
- När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagaren i konferenssamtalet. Tryck på **Val** och välj *Konferens*.

5. Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 till 4.
6. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
Tryck på **Val** och välj **Privat** och välj önskad deltagare. Återvänd till konferenssamtalet enligt beskrivningen i steg 4.
7. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.

■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på det inkommande samtalet och tryck på  för att avsluta samtalet.

Tryck på  om du vill avvisa det inkommande samtalet.

Tryck på **Ljud av**, om det är tillgängligt, för att stänga av tonen. Sedan svarar du på samtalet eller avvisar det.



Tips: Om funktionen **Vidarekoppla vid upptaget** är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se **Vidarekoppla** på sidan 80.

Samtal väntar

Tryck på  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet. När du vill aktivera funktionen **Val för samtal väntar**, se **Samtal väntar** på sidan 81.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster.

Tryck på **Val** under ett samtal så får du några av följande alternativ:

Mikrofon av eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Meny* och *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Konferens*, *Privat*, *Svara*, *Svara ej* och *Högtalare* eller *Telefon*.

Lås knappsats för att aktivera knapplåset.

Sänd DTMF för att sända DTMF-toner, t.ex. lösenord eller bankkontonummer. Skriv in strängen med DTMF-toner eller sök efter den i dina kontakter och tryck på **OK**. Observera att du kan knappa in väntetecknet w och paustecknet p genom att trycka upprepade gånger på * + .

Pendla för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal, *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet.

Högtalare

Du kan använda den inbyggda högtalaren under ett samtal för att utnyttja telefonens handsfree-funktion.



Varning! Håll inte telefonen intill örat när du använder högtalaren. Volymen kan vara mycket hög.

När du vill aktivera högtalaren trycker du på **Val** och väljer *Högtalare*, eller trycker på väljarknappen **Högt.**, om den är tillgänglig.

När du vill inaktivera högtalaren under ett samtal trycker du på **Val** och väljer **Telefon**, eller trycker på väljarknappen **Telefon**, om den är tillgänglig.

Om du har anslutit handsfree-enheten CARK126 eller headsetet till telefonen, ersätts **Telefon** i alternativlistan med **Handsfree** eller **Headset** och väljarknappen **Telefon** med antingen **Handsfr.** eller **Headset**.

4. Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

När du skriver text, anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp i displayen. Skiftläget anges med ,  eller  bredvid textinmatningssymbolen. Du kan ändra skiftläge genom att trycka på # . Sifferläget anges med , och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner # .

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordlista*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på #  eller trycka på och hålla ner **Val**.

■ Använda automatisk textigenkänning

Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Börja skriva ett ord med knapparna 2 abc till 9 wxyz. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.



Exempel: Om du t.ex. vill skriva **Nokia** med den ordlistan, trycker du en gång på 6 mno för N, en gång på 6 mno för o, en gång på 5 jkl för k, en gång på 4 ghi för i och en gång på 2 abc för a:



Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 39.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på 0  eller trycka på någon av bläddringsknapparna. När du trycker på en bläddringsknapp flyttas även markören.

Om ordet är felaktigt trycker du på * + upprepade gånger eller trycker på **Val** och väljer **Ordförslag**. Bekräfta ordet när du har hittat det.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal

textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

3. Börja skriva nästa ord.

Skriva sammansatta ord

Skriv in den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på **✓**. Skriv den sista delen av ordet och godkänn det.

■ Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp 1 **abc** till 9 **wxyz** upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn **Telefonspråk**, se **Telefonens språk** på sidan 83.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen 1 **abc**.

Mer information om hur du skriver text finns i **Tips när du skriver text** på sidan 39.

■ Tips när du skriver text

Även följande funktioner kan vara tillgängliga när du skriver text:

- Tryck på **0**  om du vill skriva ett mellanslag.
- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på någon av bläddringsknapparna **(, , , >** eller **<**.
- Tryck på **Radera** om du vill radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera tecken snabbare.

Om du vill radera alla tecken på en gång när du skriver ett meddelande, trycker du på **Val** och väljer **Radera text**.

- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Val** och väljer **Infoga ord**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs också till i ordlistan.
- När du vill skriva ett specialtecken kan du trycka på **Val** och välja **Infoga symbol**, eller trycka på * + om du använder normal textinmatning eller trycka på och hålla ner * + om du använder automatisk textigenkänning.

Bläddra till ett tecken genom att trycka på någon av bläddringsknapparna och tryck på **Använd** för att välja tecknet.

Du kan även bläddra till ett tecken genom att trycka på **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** eller **8 tuv** och välja tecknet genom att trycka på **5 jkl**.

- När du vill infoga en smiley kan du trycka på **Val** och välja **Infoga symbol**, eller trycka två gånger på * + om du använder normal textinmatning eller, om du använder automatisk textigenkänning, trycka på och hålla ner * + för att visa tabellen med specialtecken och sedan trycka på * + igen.

Bläddra till ett smiley genom att trycka på någon av bläddringsknapparna och tryck på **Använd** för att infoga vald smiley.

Du kan även bläddra till en smiley genom att trycka på 2 abc , 4 ghi , 6 mno eller 8 tuv och välja den genom att trycka på 5 jkl .

- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in telefonnumret eller sök efter det i dina kontakter och tryck på **OK**.
- För att infoga ett namn från dina kontakter trycker du på **Val** och väljer *Infoga kontakt*. Om du vill infoga ett telefonnummer eller ett textobjekt i anslutning till namnet trycker du på **Val** och väljer *Visa info*. Välj den information du vill ha och tryck på **Välj**.

5. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill ha och väntar i ca 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**. Se [Aktivering av hjälptext](#) på sidan 85.

■ Använda en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra igenom menyn med  eller  och välj t.ex. *Inställningar* genom att trycka på **Välj**.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. *Samtalsinställningar*.
4. Om vald undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3. Välj nästa undermeny, t.ex. *Svarsknapp*.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och du kan använda några av dem med hjälp av deras genvägsnummer.

Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha. Observera att för att använda menyfunktionerna på meny 1 ska du trycka på **Meny** och knappa in 0  och 1  och sedan knappa in resten av siffrorna i genvägsnumret.

Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

■ Lista över menyfunktioner

1. Meddelanden



1. Textmeddelanden

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Skapa e-post
4. Sända poster
5. Arkiv
6. Mallar
7. Mina mappar
8. Distributionslistor
9. Radera medd.
10. Medd.-mätare

2. Multimediamedd.

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Sända poster
5. Sparade poster
6. Radera medd.

3. Röstmeddelanden

1. Lyssna på röstmeddelanden
2. Nummer till röstbrevlåda

4. Infomeddelanden

1. Infotjänst

2. Ämnen

3. Språk

4. Infoämnen på SIM-kort

5. Läs¹

5. Meddelandeinst.

1. Textmeddelanden
2. Multimediamedd.
3. Övriga inställn.

6. Servicekomm.

2. Samtalsreg.



1. Missade samtal

2. Mottagna samtal

3. Uppringda nummer

4. Radera samtalslistor

1. Alla
2. Missade
3. Mottagna
4. Uppringda

5. Samtalslängd

1. Längd på senaste samtal
2. Inkommande samtal
3. Utgående samtal
4. Längd på alla samtal

1. Denna meny visas endast om du tar emot infomeddelanden.

5. Nollställ timers
6. Samtalskostnader
 1. Enheter i senaste samtal
 2. Enheter i alla samtal
 3. Inställningar för samtalskostnader
7. Datamätare för GPRS
 1. Data skickad under sessionen
 2. Data mottagen under sessionen
 3. All skickad data
 4. All mottagen data
 5. Nollställ mätare
8. Anslutningstimer för GPRS
 1. Längd, senaste sessionen
 2. Längd, alla sessioner
 3. Nollställ timers
3. **Kontakter**
 1. Sök
 2. Lägg till kontakt
 3. Radera

4. Kopiera
5. Inställningar
 1. Använt minne
 2. Visning av Kontakter
 3. Minnesstatus
6. Snabbuppringn.
7. Infonummer¹
8. Servicenummer¹
9. Mina nummer²
10. Samtalsgrupper²
4. **Profiler**
 1. Normal
 1. Aktivera
 2. Anpassa
 3. Begränsad
 2. Ljudlös (samma undermenyer som i Normal)
 3. Diskret (samma undermenyer som i Normal)
 4. Högljudd (samma undermenyer som i Normal)

-
1. Visas bara om det finns stöd på SIM-kortet. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.
 2. Om Infonummer, Servicenummer eller båda inte kan hanteras ändras numret på detta menyalternativ.

- 5. Min profil 1 (samma undermenyer som i Normal)
- 6. Min profil 2 (samma undermenyer som i Normal)
- 5. Inställningar 
 - 1. Egna genvägar
 - 1. Höger väljarknapp
 - 2. Välj alternativ för Gå till
 - 3. Sortera alternativ för Gå till
 - 2. Skärmsläckare
 - 1. På
 - 2. Av
 - 3. Välj sk.släckare
 - 4. Timeout
 - 3. Tids- och datuminställningar
 - 1. Klocka
 - 2. Datum
 - 3. Autom. uppdat. av datum & tid
 - 4. Samtalsinställningar
 - 1. Vidarekoppla
 - 2. Svarsknapp
 - 3. Återuppringning
 - 4. Snabbuppringning
 - 5. Val för samtal väntar
- 6. Samtalsinfo
- 7. Sänd eget nummer
- 8. Telefonlinje som används¹
- 5. Telefoninställningar
 - 1. Telefonspråk
 - 2. Automatiskt knapplås
 - 3. Visning av cellinfo
 - 4. Välkomsthälsning
 - 5. Val av operatör
 - 6. Bekräfta SIM-kortstjänster
 - 7. Aktivering av hjälptext
 - 8. Påslagningston
- 6. Displayinställningar
 - 1. Bakgrund
 - 2. Färgtema
 - 3. Operatörslogo
 - 4. Displayens ljusstyrka
- 7. Toninställningar
 - 1. Ringsignalfunktion
 - 2. Rington
 - 3. Ringvolym
 - 4. Vibrationssignal
 - 5. Ton för textmeddelande
 - 6. Volym för knapptryck
 - 7. Varningstoner
 - 8. Rytmtiskt bakgrundsljus

1. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

- 9. Ringer för
- 8. Tillbehörsinställningar¹
 - 1. Headset
 - 2. Handsfree
 - 3. Slinga
 - 4. Speltillbehör
- 9. Säkerhetsinställningar
 - 1. PIN-kodsbegäran
 - 2. Samtalsspärrar
 - 3. Nummerbegränsning
 - 4. Begränsad användargrupp
 - 5. Säkerhetsnivå
 - 6. Lösenord
- 10. Återställ fabriksinställningar
- 6. Alarm
 - 1. Alarmtid
 - 2. Alarmsignal
- 7. Galleri
 - 1. Visa mappar
 - 1. Bilder
 - 2. Signaler
 - 2. Lägg till mapp
 - 3. Ta bort mapp
- 4. Ändra mappnamn
- 5. Nerl. av Galleri
- 8. Kalender
 - 1. Dagens not.
 - 2. Gör en notering
 - 3. Välj datum
 - 4. Inställningar
- 9. Spel
 - 1. Välj spel
 - 2. Nerladdn. av spel
 - 3. Minne
 - 4. Inställningar
 - 1. Spelljud
 - 2. Belysning för spel
 - 3. Skakningar
- 10. Program
 - 1. Välj program
 - 2. Nerl. av progr.
 - 3. Minne
- 11. Extra funkt.
 - 1. Kalkylator



1. Den här menyn visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett kompatibelt headset, en handsfree-enhet, ett speltillbehör eller en hörslinga som är avsedd för telefonen.

- 2. Timer
- 3. Stoppur
- 12. Tjänster
 - 1. Till Startsidea
 - 2. Bokmärken
 - 3. Nerlänkar
 - 1. Nerladdn. av toner
 - 2. Nerladdn. av bilder
 - 3. Nerladdn. av spel
 - 4. Nerl. av progr.
 - 4. Tjänsteinkorg



- 5. Inställningar
 - 1. Inställningar för anslutning
 - 2. Inställningar för utseende
 - 3. Säkerhetsinställningar
 - 4. Inställningar för tjänsteinkorg
 - 6. Gå till adress
 - 7. Töm cache
- 13. Gå till
- 14. SIM-tjänster¹



1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll varierar beroende på SIM-kort.

■ Meddelanden (meny 1)



Du kan läsa, skriva, skicka och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.

Innan du kan skicka text-, bild eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 62.

Textmeddelanden

Med SMS (Short Message Service) kan du skicka och ta emot sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Debiteringen kanske baseras på antalet delar som behövs för meddelandet. Om du använder specialtecken (Unicode) kanske det behövs fler delar för meddelandet än annars. Observera att automatisk textigenkänning kan använda Unicode-tecken.

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och skicka meddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd.*



Tips: Om du snabbt vill öppna menyn *Skapa medd.*, trycker du på **[]** i passningsläge.

2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 36. Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger på displayen, t.ex. 120/2.

- Om du vill infoga en textmall trycker du på **Val** och väljer *Använd mall*. Välj den mall som du vill använda.
 - Om du vill infoga en bild trycker du på **Val**. Välj *Bifoga bild* och välj en bild för att visa den. Tryck på *Bifoga* för att infoga bilden i meddelandet. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande beror på bildens storlek. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att skicka ett bildmeddelande än ett textmeddelande.
Om du vill visa text och bild tillsammans innan du skickar meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
 - Om du vill infoga en smiley trycker du på **Val** och väljer *Infoga smiley*. Välj den smiley som du vill använda.
 - När du vill infoga ett namn trycker du på **Val** och väljer *Infoga kontakt*. Sök efter ett namn i *Kontakter* och välj det namn som du vill infoga.
 - Om du vill infoga ett nummer trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter ett telefonnummer i *Kontakter*.
3. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd*.
 4. Knappa in mottagarens telefonnummer eller sök efter telefonnumret i dina kontakter.

Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS nättjänst kan meddelandet *SMS sändt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sändt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Alternativ för att skicka ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Val** och väljer *Sändalternativ*.

- Om du vill skicka ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. När du inte vill skicka meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Klar**.
- Om du vill skicka ett textmeddelande till en fördefinierad distributionslista väljer du *Sänd till lista*. Medan meddelandet skickas till mottagarna kan du se på displayen hur många meddelanden som är kvar.

Mer information om hur du skapar och redigerar distributionslistor finns i [Distributionslistor](#) på sidan 54.

- Om du vill skicka ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du först *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda.

Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i [Meddelandeinställningar](#) på sidan 62.

Skri va och skicka e-post via SMS

Innan du kan skicka e-post via SMS måste du spara inställningarna för att skicka e-post, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 62. Mer information om e-posttjänstens tillgänglighet och hur du abonnerar på den finns hos din

nätoperatör eller tjänsteleverantör. Information om hur du sparar en e-postadress i kontaktlistan finns i [Spara flera nummer och textobjekt per kontakt](#) på sidan 70.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa e-post*.
2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta det från dina kontakter och tryck på **OK**. För att skriva ett snabel-a, @, trycker du på * + och väljer tecknet i listan.
3. Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och trycka på **OK**.
4. Skriv e-postmeddelandet. Se [Skriva text](#) på sidan 36. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen. E-postadressen och ämnet inkluderas i antalet tecken.
 - Om du vill infoga en textmall trycker du på **Val** och väljer *Använd mall*. Välj den mall som du vill använda.
 - Om du vill infoga en smiley trycker du på **Val** och väljer *Infoga smiley*. Välj den smiley som du vill använda.
 - När du vill infoga ett namn trycker du på **Val** och väljer *Infoga kontakt*. Sök efter ett namn i *Kontakter* och välj det namn som du vill infoga.
 - Om du vill infoga ett nummer trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter ett telefonnummer i *Kontakter*.
Det går inte att infoga en bild.
5. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd e-post*. Om du inte har sparat inställningarna för att skicka e-post frågar telefonen efter numret till e-postservern.

Tryck på **OK** för att skicka e-postmeddelandet.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS nättjänst kan meddelandet "*SMS sänt*" visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt e-post till e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om e-posttjänster.

Läsa och svara på meddelanden eller e-post via SMS

När du har tagit emot ett meddelande eller e-post visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten *meddelanden mottagna*.

Mottagna meddelanden sparas automatiskt i det delade minnet, se [Delat minne](#) på sidan [18](#).

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla.

1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare:

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*.

2. Om du har fått fler än ett meddelade väljer du det meddelade som du vill läsa. Ett oläst meddelande visas med  framför det.
3. När du läser eller visar meddelandet trycker du på **Val**.

Du kan välja ett alternativ, t.ex. för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, eller flytta och byta namn på det meddelande som du läser.

Välj *Kopiera till kalend.* för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse.

Välj *Meddelandeinfo* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer, vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Välj *Använd info* för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.

När du läser ett bildmeddelande väljer du *Spara bild* för att spara bilden i mappen *Mallar*.

4. Välj *Svara* om du vill svara på ett meddelande. Välj *Originaltext* för att inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar eller ett standardsvar som ska inkluderas, eller välj *Tom skärm*.

När du svarar på ett e-postmeddelanden ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne. Skriv sedan svarsmeddelandet.

5. Tryck på **Val**, välj *Sänd* och tryck på **OK** för att skicka meddelandet till numret som visas.

Mapparna Inkorg och Sända poster

Telefonen sparar inkommande textmeddelanden i mappen *Inkorg* och skickade meddelanden i mappen *Sända poster* på undermenyn *Textmeddelanden*.

Textmeddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen *Arkiv*, *Mina mappar* eller *Mallar*.

Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med .

När du vill använda mallistan trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mallar*.

Arkiv-mappen och Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen *Arkiv* eller skapa egna mappar för meddelanden.

När du läser ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Flytta*, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på **OK**.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mina mappar*.

- Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Val** och väljer *Lägg till mapp*.
- Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till mappen som du vill ta bort, trycker på **Val** och väljer *Ta bort mapp*.

Distributionslistor

Om du ofta skickar meddelanden till en fast grupp av mottagare kan du skapa en distributionslista och använda den när du skickar ett meddelande. Du kan skapa upp till 7 distributionslistor som innehåller upp till 20 mottagare.



Obs: När du skapar en distributionslista används de poster som är lagrade i telefonens kontaktkatalog. Kontakter som är lagrade på SIM-kortet kan kopieras till telefonens minne, se [Kopiera kontakter](#) på sidan 73.

När du vill visa och redigera distributionslistor trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Distributionslistor*.

Tryck på **Val** för att få följande alternativ för en distributionslista:

- *Visa lista* för att visa namnen i vald distributionslista.
Tryck på **Val** för att redigera innehållet i en distributionslista:
- *Lägg till kontakt* om du vill lägga till ett namn i distributionslistan.
- *Visa info* för att visa detaljer om det namn som är valt.
- *Radera kontakt* för att ta bort det namn som är valt i distributionslistan.
- *Lägg till lista* om du vill lägga till en ny distributionslista.
- *Nytt namn* om du vill ändra namnet på en distributionslista.
- *Töm lista* för att ta bort alla namn i vald distributionslista.
- *Ta bort lista* för att radera vald lista.

Om ett meddelande inte når fram till någon eller några mottagare, sparas det i *Ej levererade*, som du hittar i listan *Distributionslistor*. Ej levererade visas bara om du har meddelanden som inte har levererats. Välj *Ej levererade* och tryck på **Val** så får du följande alternativ för de meddelanden som det inte har levererats:

- *Sänd igen* för att skicka meddelandet på nytt till de mottagare som inte har fått det.
- *Visa lista* för att visa listan över mottagare som inte har fått meddelandet.
- *Ta bort lista* för att radera listan över mottagare som inte har fått meddelandet.
- *Visa meddelande* för att visa meddelandet som inte kunde levereras.

Meddelandemätare

Med meddelandemätaren får du en översikt av de textmeddelanden som har sänts och tagits emot.

När du vill visa en mätare trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden*, *Medd.-mätare* och *Sända meddelanden* eller *Mottagna meddelanden*.

Du nollställer mätarna genom att välja *Nollställ mätare*.

Multimediameddelanden



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, bild och ljud. Telefonen stöder multimediameddelanden som är upp till 45 kB i storlek. Om den maximala storleken överskrids kanske det inte går att ta emot eller skicka meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där du kan visa multimediameddelandet.

Om meddelandet innehåller en bild skalas den ner så att den kan visas i displayen.



Obs: Om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.

Multimediameddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, PNG och BMP.

- Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) och monofoniska ringsignaler.

Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej*.

Observera att du inte kan ta emot några multimediameddelanden när du har ett pågående samtal, när du kör ett spel eller ett annat program eller när du har en aktiv serviceanslutning över GSM-data (se [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 108). Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 64. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Skapa medd.*
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 36.
 - När du vill infoga en bild eller ett ljudklipp trycker du på **Val** och väljer *Bifoga bild* respektive *Bifoga ljudklipp*. Listan över tillgängliga mappar i *Galleri* visas. Öppna en specifik mapp, bläddra till en bild eller ett ljud, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. Symbolen  eller  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild eller ett ljud har bifogats.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

- För att infoga ett namn från dina kontakter trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga kontakt*. Bläddra till önskat namn, tryck på **Val** och välj *Infoga kontakt*.
 - Du kan infoga ett nummer genom att trycka på **Val** och välja *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter det i dina kontakter och tryck på **OK**.
3. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
 4. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd till nummer* (eller *Sänd till e-post* eller *Sänd till många*).
 5. Knappa in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta numret eller adressen från dina kontakter. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och sänds därifrån.

Det tar mer tid att skicka ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Medan multimediameddelandet sänds visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka om några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

Meddelanden som du har sänt sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 64.

Läsa och svara på ett multimediameddelande

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen

. När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten

Multimediameddelande mottaget.

Den blinkande symbolen  anger att minnet för multimediameddelanden är fullt, se [Minnet för multimediameddelanden är fullt](#) på sidan 60.

1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck på **Meny**, och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*.

2. Bläddra för att visa meddelandet. Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga.
 - *Radera medd.* om du vill radera ett sparat meddelande.
 - *Svara* eller *Svara alla* för att svara på ett meddelande. Mer information om hur du skickar ett svar finns i [Skriva och skicka ett multimediameddelande](#) på sidan 57
 - *Till nummer* eller *Till e-post* eller *Sänd till många* för att vidarebefordra meddelandet.
 - *Redigera* för att redigera ett meddelande. Du kan bara redigera meddelanden som du har skapat. Se [Skriva och skicka ett multimediameddelande](#) på sidan 57.
 - *Meddelandeinfo* för att visa meddelandets ämne, storlek och klass.
 - *Info* för att visa detaljer om bifogad bild eller ljud.

- *Spela* för att lyssna på ett ljud i meddelandet.
- *Spara ljudklipp* om du vill spara ljudet i *Galleri*.
- *Spara bild* om du vill spara bilden i ditt *Galleri*.

Granska även filalternativen i *Galleri*, se *Galleri (meny 7)* på sidan 92.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Telefonen sparar mottagna multimediameddelanden i mappen *Inkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som ska skickas flyttas till mappen *Utkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen *Sparade poster* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som redan är har skickats sparas i mappen *Sända poster* på undermenyn *Multimediamedd.*

Minnet för multimediameddelanden är fullt

Mottagna meddelanden sparas automatiskt i det delade minnet, se *Delat minne* på sidan 18.

Om du får ett nytt inkommande multimediameddelande och minnet för meddelanden är fullt blinkar symbolen  och *Fullt MM-minne, visa väntande meddelande* visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Visa*. När du vill spara meddelandet trycker du på *Val*, väljer *Spara meddelande* och tar

bort gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan de meddelanden som ska tas bort.

Om du inte vill visa det väntande meddelandet trycker du på **Avsluta** och **Ja**. Om du trycker på **Nej** kan du visa meddelandet.

Radera meddelanden

1. Om du vill ta bort textmeddelanden trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Radera medd..*
Om du vill radera multimediameddelanden trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Radera medd..*
2. Om du vill radera alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på **OK**. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill radera dem också.
Om du vill radera alla textmeddelanden från alla mappar med textmeddelanden väljer du *Alla meddelanden* och när *Radera alla meddelanden från alla mappar?* visas trycker du på **OK**. Om mapparna innehåller lästa meddelanden måste du bekräfta att du vill radera dem också.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* och *Röstmeddelanden*. Välj

- *Lyssna på röstmeddelanden* om du vill ringa upp röstbrevlådan på det telefonnummer som du har sparat på menyn *Nummer till röstbrevlåda*. Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådsnummer, se *Telefonlinje som används* på sidan 82.
- *Nummer till röstbrevlåda* för att knappa in, visa eller ändra ditt röstbrevlådenummer och tryck på **OK** för att spara det.

Om funktionen för ikonnotifiering kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden. Tryck på *Lyssna* för att ringa upp din röstbrevlåda.



Tips: Du kan ringa upp din röstbrevlåda genom att trycka på och hålla ner 1  i passningsläge.

Infomeddelanden

Med nättjänsten för infomeddelanden kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t.ex. väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

Om *GPRS-anslutning* är inställt på *Alltid online* kanske det inte går att ta emot infomeddelanden. Ställ i så fall in *GPRS-anslutning* på *Vid behov*, se *Inställningar när GPRS är vald som databärare* på sidan 109.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden sänds, tas emot och visas.

Inställningar för text- och e-postmeddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*.
2. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra.
 - Välj *Nummer till medd.central* för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
 - Välj *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp *Text* eller *E-post*, *Personsökn.* och *Fax*.
 - Välj *Meddelande sparas i* för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.
 - För meddelandetypen *Text*, välj *Standardmottagarnummer* för att spara ett standardnummer för att skicka meddelanden för denna profil.
För meddelandetypen *E-post*, välj *E-postserver* för att spara numret till e-postservern.
 - Välj *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).
 - Välj *Använd GPRS* för att ställa in GPRS som SMS-bärare.
 - Välj *Svara via samma central* för att tillåta att mottagaren ska skicka ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).

- Välj *Ändra namn på sändningsprofil* om du vill ändra namnet på vald meddelandeprofil. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-kort kan hantera mer än en uppsättning.

Inställningar för överskrivning

När minnet för textmeddelanden är fullt kan inte telefonen ta emot eller skicka några nya meddelanden. Du kan emellertid ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts automatiskt med nya meddelanden i mapparna *Inkorg* och *Sända poster*.

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriver över i inkorg* eller *Skriva över i sända poster*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Inkorg* respektive *Sända poster*.

Inställningar för multimediameddelanden

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.*
Välj

- *Spara sända meddelanden*. Välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nätjänst).
- *Tillåt mottagning av multimedia*. Välj *Nej*, *Ja* eller *End. hemoperatör* för att använda multimedia-tjänsten. Om du väljer *End. hemoperatör* kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.

- *Inkommande multimediedd..* Välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimedieddelanden hämtas automatiskt, eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimedieddelanden.
- *Inställningar för anslutning.* Definiera serviceanslutningsinställningar för hämtning av multimedieddelanden. Aktivera den uppsättning där du vill spara anslutningsinställningarna och ändra sedan inställningarna. Du kanske kan få serviceinställningarna som ett OTA-meddelande från den tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Din nätooperatör kan ge mer information. Se *Ställa in telefonen för en tjänst* på sidan 107.
- *Tillåt reklam.* Du kan välja att tillåta eller avvisa reklam.

Inställningar för teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på *Meny* och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.

Servicekommandon

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden* och *Servicekomm.* Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Samtalslistor (meny 2)



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal samt en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen.

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer* kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i dina kontakter eller skicka ett meddelande till numret.

Samtalslistor

Tryck på **Meny**, välj *Samtalsreg.* och sedan

- *Missade samtal* om du vill visa de tio telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst). Numret framför (namnet eller) telefonnumret anger hur många gånger personen har försökt att ringa.



Tips:När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Lista** för att visa en lista med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på **☑**.

- *Mottagna samtal* för att visa en lista över de tio senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).

- *Uppringda nummer* om du vill visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även *Återuppringning av senast slagna telefonnummer* på sidan 31.
- *Radera samtalslistor* för att radera samtalslistorna. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på *Meny*, välj *Samtalsreg.* och sedan

- *Samtalslängd* och bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa tidmätarna.

Varje telefonlinje har sina egna samtalsmätare och tidmätarna för den aktuella linjen visas. Se *Telefonlinje som används* på sidan 82.

- *Samtalskostnader* (nättjänst). Välj *Enheter i senaste samtal* eller *Enheter i alla samtal* för att kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen *Visa kostnad i*.

Välj *Inställningar för samtalskostnader* och sedan *Nollställ mätare* om du vill nollställa räknarna, eller välj *Visa kostnad i* om du vill ställa in telefonen att visa återstående samtalstid i form av markeringar, *Enheter*, eller önskad valuta, *Valuta*. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar.

Välj *Gräns för samtalskostnad* om du vill begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter. Du måste ange PIN2-koden när du ska ändra inställningarna för samtalskostnader.



Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer).

- *Datamätare för GPRS* och bläddra för att visa storlek på senast sända och mottagna data, total storlek på samtliga sända och mottagna data och för att nollställa räknarna. Storleken anges i antal byte. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa räknarna.
- *Anslutningstimer för GPRS*. Bläddra för att visa varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller sammanlagd tid för GPRS-anslutningar. Du kan också nollställa timern. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa tidmätarna.

■ Kontakter (meny 3)



Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens kontaktkatalog och i SIM-kortets minne.

- I telefonens kontaktkatalog kan du spara namn med nummer och textobjekt för varje namn. Du kan också spara bilder och bifoga dem till ett visst antal namn. Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten.

Telefonboken använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 18.

- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

Välja inställningar för kontakter

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Inställningar**. Välj

- **Använt minne** för att välja den kontaktlista som du vill använda. Om du vill hämta namn och nummer från båda kontaktlistorna väljer du **Telefon & SIM**. Namnen och numren sparas i telefonens kontaktkatalog.
- **Visning av Kontakter** för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas i dina kontakter.
- **Minnesstatus** för att visa hur mycket minne som använts för kontakter och hur mycket som är ledigt.

Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt)

Namn och nummer sparas i det minne du använder, se [Välja inställningar för kontakter](#) ovan.

1. Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Lägg till kontakt**.
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Se [Använda normal textinmatning](#) på sidan 38.
3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**. Mer information om hur du knappar in nummer finns i [Ringa ett samtal](#) på sidan 31.
4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.



Tips! Du kan Snabbspara genom att knappa in telefonnumret i passningsläge. Tryck sedan på **Val** och välj **Spara**. Knappa in namnet, tryck på **OK** och **Klar**.

Spara flera nummer och textobjekt per kontakt

Du kan spara olika typer av telefonnummer och korta textobjekt per namn i telefonens kontaktkatalog.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn från dina kontakter, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon Et SIM*. Se [Välja inställningar för kontakter](#) på sidan 69.
 2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du på  eller  i passningsläge.
 3. Bläddra till namnet som du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt till och tryck på **Info**.
 4. Tryck på **Val** och välj *Lägg till nr* eller *Lägg till info*. Om namnet är lagrat i SIM-kortets minne flyttas det till telefonens kontaktkatalog.
 5. Välj någon av följande nummertyper  *Allmänt*,  *Mobil*,  *Hem*, 
Kontor eller  *Fax*,
eller texttyperna  *E-postadress*,  *Webbadress*,  *Postadress* eller 
Notering.
- Om du vill ändra nummer- eller texttyp väljer du *Ändra typ* i alternativlistan.

6. Knappa in numret eller texten och tryck på **OK** för att spara.
7. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Ändra standardnummer

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till det namn du vill ha och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Val** och välj *Som standard*.

Bifoga en bild till ett namn eller nummer i Kontakter

Du kan bifoga en bild (om formatet kan hanteras) till ett namn eller nummer som är sparat i telefonens kontaktkatalog. Bilden visas när du tar emot ett samtal från angivet telefonnummer.

Tryck på  i passningsläge, bläddra till det namn (och nummer) som du vill bifoga bilden till och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj *Lägg till bild*. Mapplistan i ditt *Galleri* visas. Bläddra till den bild du vill ha, tryck på **Val** och välj *Spara i Kontakter*. En kopia av bilden läggs till i kontakten.

Söka efter en kontakt

1. Tryck på **Meny** och välj *Kontakter* och *Sök*.
2. Du kan knappa in de första tecknen i det namn som du söker efter i fönstret som visas.

Tryck på  och  för att bläddra igenom namnen i listan, och  och  för att flytta markören i fönstret.

3. Bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om valt namn.



Tips: Du kan snabbt hitta ett namn eller telefonnummer genom att trycka på — eller — i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet, och/eller bläddra till det namn du vill ha.

Ändra namn, nummer, textobjekt eller bild

Sök efter det namn (och nummer) som du vill ändra och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt som du vill ändra och tryck på **Val**. Välj **Ändra namn**, **Ändra nummer**, **Ändra info** eller **Ändra bild** och ändra namnet, numret, texten eller bilden och tryck på **OK**.

Radera kontakter

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Radera**.

- Om du vill radera kontakter en i taget väljer du **En i taget** och bläddrar till det namn som du vill ta bort. Tryck på **Radera** och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Om du vill radera alla kontakter på en gång väljer du **Radera alla** och bläddrar till **Telefon** eller **SIM-kort** för att välja minne och trycker sedan på **Radera**. Tryck på **OK** och bekräfta med säkerhetskoden.

Radera nummer, textobjekt eller bilder

Tryck på — i passningsläge, bläddra till önskat namn (och nummer) och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer eller textobjekt som du vill radera, tryck på **Val** och välj **Radera nummer** eller **Radera info**. Om en bild är bifogad till namnet eller

numret och du vill ta bort den trycker du på **Val** och väljer *Radera bild*. När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från ditt *Galleri*.

Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktkatalog till SIM-kortets minne och tvärtom.

1. Tryck på **Meny** och välj *Kontakter* och *Kopiera*.
2. Välj kopieringsriktning, *Från telefon till SIM-kort* eller *Från SIM-kort till telefon*.
3. Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnummer*.
 - Om du väljer *En i taget*, bläddrar du till det namn du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.

Standardnummer visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras.

4. För att välja om du vill behålla eller ta bort originalkontakten väljer du *Behåll original* eller *Flytta original*.
 - Om du väljer *Alla* eller *Standardnummer* trycker du på **OK** när *Börja kopiera?* eller *Börja flytta?* visas.

Sända och ta emot ett visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort som ett OTA-meddelande (Over The Air) om det stöds i nätet.

Ta emot ett visitkort

När du får ett visitkort trycker du på **Visa**. Tryck på **Spara** för att spara visitkortet i telefonens kontaktkatalog. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **OK**.

Sända ett visitkort

Du kan sända ett visitkort till en kompatibel telefon eller annan handhållen enhet som stöder vCard-standarden.

Sök efter den kontakt som du vill sända från kontaktlistan, tryck på **Info** och **Val** och välj **Sänd visitkort** och **Via SMS**.

Snabbuppringning

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i **Snabbuppringning** på sidan 32.

Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp

Tryck på **Meny**, välj **Kontakter** och **Snabbuppringn**. och bläddra till den snabbuppringningsknapp som du vill ha.

Tryck på **Tilldela**, sedan på **Sök** och välj först namnet och numret som du vill tilldela. Om ett nummer redan har tilldelats knappen kan du trycka på **Val** och visa, ändra eller radera numret.

Infonummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens informationsnummer om de finns på SIM-kortet.

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Infonummer**. Bläddra i en kategori till ett infonummer och tryck på  för att ringa upp.

Service nummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet.

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Service nummer**. Bläddra till ett servicenummer och tryck på  för att ringa upp.

Mina nummer

De telefonnummer som är tilldelade till SIM-kortet sparas under **Mina nummer** om denna funktion stöds på kortet. När du vill visa numren trycker du på **Meny** och väljer **Kontakter** och **Mina nummer**. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på **Visa**.

Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer som sparats som kontakter i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignalston och så att en viss logotyp visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen (se nedan). Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till **Ringer för** i **Toninställningar** på sidan 87.

Tryck på **Meny**, välj **Kontakter** och **Samtalsgrupper** och välj önskad samtalsgrupp. Välj

- *Gruppnamn*, skriv in ett nytt namn för samtalsgruppen och tryck på **OK**.
- *Rington för gruppen* och välj ringsignal för gruppen. *Standard* är den signal som är vald för aktiv profil.
- *Grupologo* och välj *På* om du vill visa en grupplogotyp, *Av* om du inte vill visa någon logotyp, eller *Visa* om du vill visa logotypen.
- *Gruppmedlemmar* om du vill lägga till ett namn i samtalsgruppen, tryck på **Val** och välj *Lägg till kontakt*. Bläddra till det namn du vill lägga till i gruppen och tryck på *Lägg till*.

Om du vill ta bort ett namn från en samtalsgrupp, bläddrar du till namnet, trycker på **Val** och väljer *Ta bort kontakt*.

■ Profiler (meny 4)



Telefonen innehåller flera inställningsgrupper och profiler och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Först gör du inställningar för de olika profilerna och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda. Följande profiler är tillgängliga: *Normal*, *Ljudlös*, *Diskret*, *Högljudd*, *Min profil 1* och *Min profil 2*.

Tryck på **Meny** och välj *Profiler*. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja *Aktivera*.
- Om du vill att profilen ska vara aktiv för en viss tidsperiod (upp till 24 timmar) väljer du *Begränsad* och anger när profilinställningen ska inaktiveras. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.

- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du *Anpassa*. Välj de inställningar du vill ändra och utför ändringarna.

Inställningarna kan också ändras på menyn *Toninställningar*, se *Toninställningar* på sidan 87.

Inställningar för speltillbehör kan också ändras på menyn *Tillbehörsinställningar*, se *Inställningar för tilläggsprodukter* på sidan 88.

Dessutom kan du byta namn på en profil, *Profilnamn*. Det går inte att ändra namn på profilen *Normal*.



Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömbrytaren ①, bläddrar till den profil som du vill aktivera och trycker på *Välj*.

■ Inställningar (meny 5)



Egna genvägar

Du kan lägga till vissa specifika funktioner till en egen genvägslista och aktivera dem i passningsläge antingen genom att trycka på höger väljarknapp (*Gå till*) eller genom att öppna menyn *Gå till*. Se *Passningsläge* på sidan 20 och *Gå till (meny 13)* på sidan 118.

För att välja namnet för den högra väljarknappen och funktionerna för den egna genvägslistan trycker du på *Meny* och väljer *Inställningar* och *Egna genvägar*.

- Du kan välja namnet för den högra väljarknappen i passningsläge genom att välja *Höger väljarknapp*. Välj *Gå till* eller *Kont..*

- När du vill välja en funktion för den egna genvägslistan väljer du *Välj alternativ för Gå till* så visas en lista över tillgängliga funktioner.
Bläddra till den funktion som du vill ha och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan.
Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmark..**
- När du vill ordna om funktionerna i listan väljer du *Sortera alternativ för Gå till* och sedan önskad funktion. Tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

Skärmläckare

Skärmläckaren aktiveras när telefonen är i passningsläge och ingen av dess funktioner har använts under en viss tid. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmläckaren. Skärmläckaren inaktiveras även när telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Skärmläckare*.

- Med *Välj sk.släckare* kan du välja en animering eller en stillbild som skärmläckare från ditt *Galleri*.
- Under *Timeout* väljer du efter hur länge skärmläckaren ska aktiveras. I *Annan* kan du ställa in längden på en timeout från 5 sekunder till 10 minuter (minuter:sekunder).
- Välj *På* för att aktivera skärmläckaren.

Oberoende av skärmläckerinställningarna, visas en digital klocka i strömbesparingssyfte i displayen när telefonens funktioner inte har använts under en viss tid. Se [Strömbesparing](#) på sidan 21.

Observera att skärmläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.

Tids- och datuminställningar

Klocka

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tids- och datuminställningar* och *Klocka*.

Välj *Visa klockan* för att visa klockan högst upp till höger i displayen i passningsläge. Välj *Ställ in tiden* för att ställa in rätt tid och *Tidsformat* för att välja 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan används t.ex. för funktionerna *Meddelanden, Samtalsreg., Alarm, Profiler* (tidsbegränsade) *Kalender* och *Skärmläckare*.

Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Datum

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tids- och datuminställningar* och *Datum*.

Välj

- *Visa datum* för att visa datumet när telefonen är i passningsläge.
- *Ställ in datum* för att ställa in rätt datum.
- *Datumformat* för att välja datumformat.

- *Datumavskiljare* för att välja avskiljare i valt datumformat.

Automatisk uppdatering av datum och tid

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tids- och datuminställningar* och *Autom. uppdat. av datum & tid* (nättjänst). Om du vill att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon väljer du *På*. Om du vill bli ombedd att bekräfta en sådan ändring väljer du *Bekräfta först*.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De är i lokal tid. När du gör datum- och tidsändringar kan vissa alarm förfalla.

Samtalsinställningar

Vidarekoppla

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Vidarekoppla* (nättjänst). Med funktionen för vidarekoppling kan du styra dina inkommande samtal till ett annat nummer, t.ex. till din röstbrevlåda. Din nätoperatör kan ge mer information. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

När du vill aktivera vidarekoppling väljer du *Aktivera* och väljer sedan hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas, om det är tillgängligt för alternativet.

Välj *Avbryteller Hämta status* för att kontrollera om vidarekoppling är aktiverat eller inte. Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

Om du vill inaktivera all vidarekoppling samtidigt väljer du *Avbryt alla vidarekopplingar*.

Information om hur du visar symbolerna för vidarekoppling i passningsläge finns i *Passningsläge* på sidan 20.

Svarsknapp

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och sedan *Svarsknapp*. Välj *Alla knappar* så kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom ①, väljarknapparna ,  och .

Återuppringning

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Återuppringning*. Välj *På* om du vill ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Snabbuppringning*. Välj *På* om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från 2 abc till 9 wxyz, genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp.

Samtal väntar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Val för samtal väntar*. Välj *Aktivera* så får du ett meddelande från nätet om du får ett

inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst). Se [Samtal väntar](#) på sidan 33.

Samtalsinfo

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Samtalsinfo*. Välj *På* om du vill att det senaste samtalets längd och kostnad ska visas under en kort stund (nättjänst).

Sänd eget nummer

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Sänd eget nummer*. Välj *Ja* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj *Anges av operat*. så används nätoperätörens standardinställning.

Telefonlinje som används

Telefonlinjen som används är också en nättjänst för att välja telefonlinje 1 eller 2, som är abonnemang, för utgående samtal.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Telefonlinje som används*. Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet *Lås*.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperätören för mer information.



Tips: I passningsläge kan du växla mellan linjerna genom att trycka på och hålla ner # .

Telefoninställningar

Telefonens språk

Välj det språk som ska användas på telefonen. Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Telefonspråk*. Om du väljer *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Automatiskt knapplås



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

Du kan ställa in telefonen så att knapparna låses automatiskt efter en förinställd tidsfördröjning. Du kan ställa in en fördröjning från 10 sekunder upp till 60 minuter (minuter:sekunder). När tiden går ut låses knapparna automatiskt så att du undviker att trycka på dem av misstag.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Automatiskt knapplås*.

- Om du aktiverar det automatiska knapplåset genom att välja *På*, visas meddelandet *Ställ in aktiveringstid*. Knappa in tiden och tryck på **OK**.
- Inaktivera det automatiska knapplåset genom att välja *Av*.

Se även [Knapplås](#) på sidan 28.

Visning av cellinfo

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Visning av cellinfo* (nättjänst). Välj *På* för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network).

Om *GPRS-anslutning* är inställt på *Alltid online* kanske det inte går att ta emot infomeddelanden. Ställ i så fall in *GPRS-anslutning* på *Vid behov*, se *Inställningar när GPRS är vald som databärare* på sidan 109.

Välkomsthälsning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Välkomsthälsning*. Skriv in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på **Val** och välja *Spara*.

Val av operatör

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Val av operatör*. Välj *Automatiskt* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja ett annat telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Bekräfta SIM-tjänster

Se *SIM-tjänster (meny 14)* på sidan 119.

Aktivering av hjälptext

Ställ in om hjälptexter ska visas eller ej genom att trycka på **Meny** och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Aktivering av hjälptext*.

Se även *Använda menyn* på sidan 41.

Påslagningston

Ställ in om en påslagningston ska spelas upp när telefonen sätts på genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Påslagningston*.

Displayinställningar

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn *Galleri*. Du kan också få bilder via multimediameddelanden, hämta dem från WAP-sidor eller överföra dem med PC Suite från datorn och sedan spara dem i ditt *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, BMP och PNG.

Välja en bakgrundsbild

1. Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Bakgrund*.
2. Välj *Välj bild* så visas mapplistan på menyn *Galleri*.
3. Välj en mapp och bläddra till önskad bild.
4. Om du vill ställa in bilden som bakgrundsbild trycker du på **Val** och väljer *Som bakgr.*

Aktivera eller inaktivera en bakgrund

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Bakgrund*. När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du *På/Av*.

Färgtema

Du kan ändra färgerna för display-komponenter, t.ex. symboler och signalstaplar.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Färgtema*. Välj önskad färg.

Operatörslogo

Ställ in om operatörslogon ska visas eller döljas genom att trycka på **Meny**, välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Operatörslogo*.

Observera att operatörslogon inte visas när skärmläckaren aktiveras.

För mer information om operatörslogotyper via SMS, MMS eller Internet kontaktar du tjänsteleverantören eller nätoperatören (se även [PC Suite](#) på sidan 120).

Displayens ljusstyrka

Du kan ändra kontrasten på displayen.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Displayens ljusstyrka*. Bläddra med (och) för att öka och minska ljusstyrkan, och tryck på **OK** för att bekräfta.

Toninställningar

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och sedan **Toninställningar**. Inställningarna kan också ändras på menyn **Profiler**, se **Profiler (meny 4)** på sidan 76. Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i den aktiva profilen. Välj

- **Ringsignalfunktion** för att välja signal för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: **Ringning**, **Stegrande**, **En ringning**, **Ett pip** och **Ringer ej**.
- **Rington** för inkommande röstsamtal. För att välja ringssignaler som har sparats i **Galleri** väljer du **Öppna Galleri** från listan med ringssignaler.
- **Ringvolym** för inkommande röstsamtal och meddelanden.
- **Vibrationssignal** för inkommande röstsamtal och meddelanden.
Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.
- **Ton för textmeddelande** när du vill ställa in en ton för inkommande meddelanden, **Volym för knapptoner**, eller **Varningstoner** om du vill få en varningston när t.ex. batteriet håller på att ta slut.
- **Volym för knapptoner** för att ställa in tonens volym.
- **Varningstoner** för att ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet är nästan slut.
- **Rytmiskt bakgrundsflj** för att ställa in telefonens belysning så att den blinkar i samma takt som aktuell SMS-ton eller signal när du får ett meddelande respektive ett inkommande samtal.

- *Ringer för* för att ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en vald samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*.



Tips: Om du får en ringsignal via OTA (eller om du laddar ner en) kan du spara den i ditt *Galleri*.

Inställningar för tillägsprodukter

Den här meny visas bara när telefonen är eller har varit ansluten till någon av följande tillägsprodukter: headset HDB-4, handsfree-enhet CARK126, Xpress-on™-speltillbehör eller mobil induktiv hörslinga LPS-4.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Du kan välja *Headset*, *Handsfree*, *Slinga* eller *Speltillbehör* om motsvarande tillägsprodukt är eller har varit ansluten till telefonen. Välj

- *Standardprofil* för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillägsprodukten. När tillägsprodukten är ansluten kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- *Automatiskt svar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- *Belysning* för att ställa in att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner. Alternativet *Belysning* är endast tillgängligt när du har valt *Handsfree*.

- **Skalbelysning** för att aktivera och inaktivera belysningen när du använder ett Xpress-on™-speltillbehör. Observera att skalbelysningen kan göra att telefonens batteri förbrukas snabbare.



Obs: Du ska alltid inaktivera skalbelysningen där den kan utgöra ett störningsmoment.

Säkerhetsinställningar



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer).

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Säkerhetsinställningar**. Välj

- **PIN-kodsbegäran** om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- **Samtalsspärrar** (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett spärrlösenord.
- **Nummerbegränsning** för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen. När nummerbegränsning är aktiverat går det inte att ha GPRS-anslutningar förutom när du skickar textmeddelanden över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.

- *Begränsad användargrupp.* Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Kontakta nätoperatören för mer information.
- *Säkerhetsnivå.* Den förinställda säkerhetskoden är 12345.
Välj *Telefon* om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.
Välj *Minne* om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer SIM-kortets minne och du vill ändra det minne som används (se [Välja inställningar för kontakter](#) på sidan 69) eller när du kopierar från ett minne till ett annat (se [Kopiera kontakter](#) på sidan 73).
- *Lösenord* för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärllösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på *Meny*, väljer *Inställningar* och *Återställ fabriksinställningar*. Knappa in säkerhetskoden och tryck på *OK*. Observera att de data som du har knappat in eller hämtat, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i kontaktlistan, inte raderas.

■ Alarm (meny 6)



Alarmklockan använder det tidsformat som du har ställt in för klockan.

Tryck på **Meny** och välj **Alarm**.

- Ställ in alarmet genom att välja **Alarmtid** och ange alarmtiden. Om du vill ändra alarmtiden väljer du **På**.
- Om du vill ställa in en signal för alarmet väljer du **Alarmsignal** och sedan den signal som du vill ha.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas.

Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i ca tio minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Galleri (meny 7)



Du kan spara bilder och ringsignaler som t.ex. har tagits emot i multimediameddelanden i mapparna i galleriet, se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 59.

Galleriet använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 18.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med alternativ visas.
2. Välj **Visa mapp** för att öppna mapplistan.

Andra alternativ som är tillgängliga:

- **Lägg till mapp** för att lägga till en ny mapp. Skriv in ett namn för mappen och tryck på **OK**.
- **Ta bort mapp** för att välja och ta bort en mapp. Du kan inte ta bort telefonens ursprungliga mappar.
- **Ändra mappnamn** för att välja den mapp som du vill ändra namn på. Du kan inte ändra namn på telefonens ursprungliga mappar.
- **Nerl. av Galleri** om du vill hämta fler bilder och ringsignaler. Välj **Nerladdn. av bilder** eller **Nerladdn. av toner**. En lista med tillgängliga bokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** för att visa listan över bokmärken på menyn **Tjänster**, se [Bokmärken](#) på sidan 114.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande sida. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna sidan från tjänsten vars

anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se *Ansluta till en tjänst* på sidan 110. Försök att ansluta till sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätooperatör och/eller tjänsteleverantör.

3. Välj önskad mapp så visas en lista över filer i mappen. *Bilder* och *Signaler* är ursprungliga mappar på telefonen.
4. Bläddra till önskad fil. Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga:
 - *Öppna* för att öppna markerad fil.
 - *Radera* för att ta bort markerad fil.
 - *Sänd* för att sända filen i ett multimediameddelande.
 - *Flytta* för att flytta en fil till en annan mapp.
 - *Ändra namn* för att ändra namnet på filen.
 - *Som bakgr.* för att välja markerad fil som bakgrund.
 - *Anv. som rington* för att välja markerad fil som ringsignal.
 - *Info* för att visa detaljer om filen, t.ex. dess storlek.
 - *Sortera* för att sortera filer och mappar efter datum, typ, namn eller storlek.

■ Kalender (meny 8)



I telefonens kalender kan du spara påminnelser om t.ex. samtal, möten och födelsedagar.

Kalendern använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 18.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna på menyn *Kalender*. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på **Meny** och välj *Kalender*.



Tips: Om du snabbt vill öppna menyn *Kalender*, trycker du på **]** i passningsläge.

Bläddra till aktuellt datum. Aktuellt datum anges med en ram. Om det finns några noteringar för datumet, anges datumet med fetstil. Visa dagens noteringar genom att trycka på **Val** och välj *Dagens not.*



Tips: Du kan bläddra i listan över noteringar dag för dag genom att trycka på **(** eller **)**.

Om du vill visa en enskild notering bläddrar du till den och trycker på **Val** och väljer *Visa*. I noteringsvyn kan du visa information om den markerade noteringen. Du kan bläddra igenom noteringen.



Tips: Du kan bläddra igenom noteringsvyn notering för notering genom att trycka på **(** eller **)**.

Andra kalenderalternativ kan vara:

- Alternativ för att skapa en notering, sända en notering till en annan telefon eller kopiera en notering till en annan dag.
- Alternativ för att radera, redigera, flytta och upprepa en notering.
- *Inställningar* för att ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat, eller första veckodag. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Uppreppningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Göra en kalenderanteckning

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i [Skriva text](#) på sidan 36.

Tryck på **Meny** och välj *Kalender*. Bläddra till önskat datum, tryck på **Val** och välj *Gör en notering*. Välj en av nedanstående anteckningstyper:

-  *Påminnelse* – Knappa in en rubrik för påminnelsen, tryck på **Val** och välj *Spara*. Ställ in alarm för noteringen genom att välja *Alarm på* och ange sedan alarmtiden.
-  *Ring* – Knappa in telefonnumret, tryck på **Val** och välj *Spara*. Knappa in namnet, tryck på **Val** och välj *Spara*. (I stället för att knappa in telefonnumret kan du söka efter namn och nummer i dina kontakter genom att trycka på **Val**.) Ange sedan tidpunkten för samtalet och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

-  **Födelsedag** – Skriv in personens namn (eller tryck på **Val** och sök efter det i Kontakter), tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa därefter in födelseåret och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

När du har ställt in alarmeret markeras noteringen med  när du visar noteringen.

När telefonen avger en ljudsignal för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på . Du stoppar alarmeret och visar noteringen genom att trycka på **Visa**. Om du vill stoppa alarmeret utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

■ Spel (meny 9)

Det finns några förinstallerade spel som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Starta ett spel

1. Tryck på **Meny** och välj **Spel** och **Välj spel**.
2. Bläddra till ett spel eller till en spelsamling (namnet beror på vilket spel det är).

3. Tryck på **Val** och välj **Öppna** eller tryck på . Om du har valt ett enskilt spel startar spelet.

I annat fall visas en lista över spelen i den valda spelsamlingen. Starta ett enskilt spel genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj **Öppna** eller tryck på .

Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som finns för ett spel eller en spelsamling

Alternativ för spel, se [Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning](#) på sidan 99.

Ladda ner spel

Tryck på **Meny** och välj **Spel** och **Nerladdn. av spel**. En lista med tillgängliga bokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** för att visa listan över bokmärken på menyn **Tjänster**, se [Bokmärken](#) på sidan 114.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande tjänst. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn **Tjänster** och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se [Ansluta till en tjänst](#) på sidan 110. Försök att ansluta till tjänsten igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

Observera att när du laddar ner ett spel eller ett program, kanske det sparas under menyn *Program* i stället för under menyn *Spel*.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Minne för spel

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på *Meny* och väljer *Spel* och *Minne*.

Spel använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 18.

Inställningar för spel

Tryck på *Meny* och välj *Spel* och *Inställningar* för att ställa in ljud, belysning och vibrationer för spelet.

■ Program (meny 10)



På den här menyn kan du hantera Java-program som har installerats på telefonen. Det finns några förinstallerade Java-program som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen. Olika tjänsteleverantörer kan erbjuda andra program. Innan du kan använda dessa program måste du ladda ner dem till telefonen.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Starta ett program

1. Tryck på **Meny** och välj **Program** och **Välj program**.
2. Bläddra till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på vilket program det är).
3. Tryck på **Val** och välj **Öppna** eller tryck på . Om du har valt ett enskilt program startar programmet.
I annat fall visas en lista över programmen i den valda programuppsättningen. Starta ett enskilt program genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj **Öppna** eller tryck på .

Observera att vissa program kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

- **Radera** för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
Observera att om du tar bort ett förinstallerat program eller en programuppsättning från telefonen kan du hämta och installera dem på nytt via Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com.
- **Internetuppkoppl.** för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj **Fråga först** om du vill att nätåtkomst ska anges, **Tillåten** för att tillåta nätåtkomst, eller **Ej tillåten** för att inte tillåta nätåtkomst.
- **Uppdatera version** för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från tjänsterna om detta stöds av programmet.

- *Internetsida* för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.
- *Serviceinställn.* visar specifika standardinställningar som vissa program behöver för webbläsaren.
- *Info* för att ge ytterligare information om programmet.

Ladda ner program

Telefonen stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det.

Du kan ladda ner nya Java-program på olika sätt:

- Tryck på *Meny* och välj *Program* och *Nerl. av progr.* så visas listan med bokmärken. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över bokmärken på menyn *Tjänster*, se *Bokmärken* på sidan 114.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande tjänst. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se *Ansluta till en tjänst* på sidan 110. Försök att ansluta till tjänsten igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

- Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** om du vill hitta en sida där du kan ladda ner lämpliga Java-program. Se **Läsa sidor på en tjänst** på sidan 111.
- Använd spelhämtningsfunktionen, se **Ladda ner spel** på sidan 97.
- Använd programmet Nokia Application Installer från PC Suite när du hämtar programmen till telefonen från en kompatibel dator.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du laddar ner ett spel eller ett program, kanske det sparas under menyn **Spel** i stället för under menyn **Program**.

Följande meddelanden kan visas under nerladdning eller när ett Java-program körs:

- **Åtgärden misslyckades**, ett fel inträffar när programmet körs.
- **Programfel**, ett fel inträffar när programmet körs.
- **Programmet stöds ej**, programmet är inte kompatibelt med telefonen.
- **Samtal pågår**, programmet försöker upprätta en webbanslutning medan telefonen används för ett samtal.
- **Okänt filformat**, filformatet kan inte identifieras på telefonen.
- **Filen är för stor**, en fil är för stor för att köras på telefonen eller så inte aktuell gateway hantera stora filer.
- **Ogiltig fil**, programmet är ogiltigt.
- **Kunde inte starta**, telefonen kunde inte starta programmet. Försök igen.

- *Kan inte köra programmet*, det finns inte tillräckligt med resurser för att köra programmet. Avsluta aktiva samtal eller funktioner och försök att öppna programmet igen.
- *Okänt* (visas i programlistan), programmet är ogiltigt.

Minnesstatus för program

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på *Meny* och väljer *Program* och *Minne*.

Program använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 18.

■ Extra funktioner (meny 11)

Det finns flera praktiska funktioner på den här menyn.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna på menyn *Extra funkt.* Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten och kan också användas för att räkna ut kvadraten och kvadratroten eller för valutaomvandlingar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

1. Tryck på *Meny* och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.

2. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på # ➔ om du vill använda decimalkomma.
3. Tryck på **Val** och välj *Addera*, *Subtrahera*, *Multiplitera*, *Dividera*, *Kvadrat*, *Kvadratrot* eller *Ändra tecken*.



Tips: Du kan också trycka på * + en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.

4. Knappa in det andra talet.
5. För att visa resultatet trycker du på **Val** och väljer *?*. Upprepa steg 3 till 5 så många gånger som det behövs.
6. Om du vill påbörja en ny beräkning trycker du på och håller ner **Radera**.

Konvertera valuta

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.
2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på # ➔ för decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs.
3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val** och välja *! nationell* eller *! utländsk*.



Tips: Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj *! nationell* eller *! utländsk*.

Timer

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Timer*. Ange alarmtiden i timmar och minuter och tryck på **OK**. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på **OK** för att starta timern.

- Du kan ändra timertiden genom att välja *Ändra tid*, och du kan stoppa timern genom att välja *Avbryt timer*.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera noteringen trycker du på **OK**.

Stoppur

Du kan mäta tid, notera mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på .

Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Tidtagning och mellantidtagning

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.*, *Stoppur* och *Mellantidtagning*. Du kan välja *Fortsätt* om du har ställt in tidtagning i bakgrunden.

2. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen. Tryck på **Dela** varje gång du vill notera en mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen. Bläddra för att visa alla tiderna.
3. Tryck på **Stopp** för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck på **Val** och välj **Starta** för att starta tidtagningen igen. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden.
Spara för att spara tidnoteringen. Skriv in ett namn för tidtagningen och tryck på **OK**. Om du inte skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn.
Nollställ för att nollställa timern utan att spara tiden.

Varvtidtagning

Tryck på **Meny** och välj **Extra funkt.**, **Stoppur** och **Varvtidtagning**. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen och **Varv** för att mäta varvtider. Tryck på **Stopp** för att stoppa varvtidtagningen. Tryck på **Val** så kan du spara eller nollställa varvtider. Mer information finns i **Tidtagning** och **mellantidtagning** ovan.

Visa och radera tider

Tryck på **Meny** och välj **Extra funkt.** och **Stoppur**.

Om stoppuret inte nollställs kan du välja **Visa senaste** för att visa den senaste tidtagningen. Välj **Visa tider** för att visa en lista över namn eller sluttider och välj den tid som du vill visa.

Om du vill radera sparade tider trycker du på *Radera tider*. Välj *Radera alla* och tryck på **OK**, eller välj *En och en*, bläddra till de tider du vill ta bort, tryck på *Radera* och tryck på **OK**.

■ Tjänster (meny 12)



Du kan använda flera olika tjänster på Internet. Dessa tjänster kan t.ex. inkludera väderrapporter, nyheter, flygtider eller börskurser.

Kontrollera vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Med telefonens multiwebbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller utökad xHTML (HyperText Markup Language) på sina sidor. Eftersom telefonens display och minneskapacitet är mycket mindre än på en dator visas webbinnehåll på ett annat sätt på telefonens display. Observera att du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

Grundläggande åtgärder för att använda tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Se sidan [107](#).

2. Anslut till tjänsten. Se sidan 110.
3. Börja läsa tjänstens sidor. Se sidan 111.
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se sidan 113.

Ställa in telefonen för en tjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett OTA-meddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Du kan också knappa in inställningarna manuellt eller ändra dem med PC Suite.

Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

Spara serviceinställningar som mottagits som ett OTA-meddelande

Om du får serviceinställningar som ett OTA-meddelande visas *Serviceinställningar mottagna*.

- För att spara inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.

Om det inte redan finns några inställningar sparade i *Aktiva serviceinställningar*, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen och aktiveras.

Om det finns sparade inställningar under *Aktiva serviceinställningar*, visas *Aktivera sparade serviceinställningar?*. Du kan aktivera de sparade inställningarna genom att trycka på **Ja**, eller bara spara dem genom att trycka på **Nej**.

- Om du vill visa de mottagna inställningarna först trycker du på **Val** och väljer **Visa**. Spara inställningarna genom att trycka på **Spara**.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer **Förkasta**.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj **Tjänster**, **Inställningar** och **Inställningar för anslutning**.
2. Välj **Aktiva serviceinställningar**.
3. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara serviceinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.

4. Välj **Ändra aktiva serviceinst.**

Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatoren eller tjänsteleverantören.

- **Inställningsnamn** – Skriv in ett nytt namn för anslutningsuppsättningen.
- **Startsida** – Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på **1**  för att skriva en punkt.
- **Anslutningstyp** – Välj **Varaktig** eller **Tillfällig**.
- **Anslutningssäkerhet** – Välj **På** eller **Av**.

När funktionen för anslutningssäkerhet är **På** försöker telefonen använda en säker anslutning till tjänsten. Om det inte finns någon säker anslutning

tillgänglig genomförs inte anslutningen. Om du ändå vill upprätta en anslutning (som inte är säker) måste du ställa in anslutningssäkerheten på *Av*.

- *Databärare* - Välj *GSM-data* eller *GPRS*. Inställningar för vald bärare, se *Inställningar när GSM-data är vald som databärare* och *Inställningar när GPRS är vald som databärare* nedan.

Om du vill ha mer information om priser, överföringshastighet med mera, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Inställningar när GSM-data är vald som databärare

- *Anslutningsnummer* - Knappa in telefonnumret.
- *IP-adress* - Skriv in adressen, tryck på * + för att skriva en punkt.
- *Verifieringstyp* - Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Datasamtalstyp* - Välj *Analog* eller *ISDN*.
- *Dataöverföringshastighet* - Välj den hastighet som du vill använda eller välj *Automatisk*. *Automatisk* är endast tillgängligt om den valda datasamtalstypen är *Analog*. Den faktiska dataöverföringshastigheten beror på nätoperatören.
- *Inloggningstyp* - Välj *Manuell* eller *Automatisk*.
- *Användarnamn* - Skriv in användarnamnet.
- *Lösenord* - Knappa in lösenordet.

Inställningar när GPRS är vald som databärare

- *GPRS-anslutning* - Välj *Vid behov* eller *Alltid online*.

- *Kopplingspunkt till GPRS* - Skriv in kopplingspunktsnamnet.
Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *IP-adress* - Skriv in adressen, tryck på * + för att skriva en punkt. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp* - Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Inloggningstyp* - Välj *Manuell* eller *Automatisk*. Om du väljer *Automatisk* används användarnamn och lösenord som skrivits in i följande inställningar vid inloggning. Om du väljer *Manuell* måste du ange inloggningsinformationen när du upprättar en anslutning.
- *Användarnamn* - Skriv in användarnamnet.
- *Lösenord* - Knappa in lösenordet.

Ansluta till en tjänst

1. Kontrollera först att serviceinställningarna är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till. Aktivera inställningarna:
 - Tryck på *Meny* och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*. Välj *Aktiva serviceinställningar* och bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på *Aktivera*.
2. Anslut sedan till tjänsten. Det finns tre olika sätt att ansluta:
 - Öppna startsidan, t.ex. tjänsteleverantörens hemsida:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Till Start sida** eller, i passningsläge, tryck på och håll ner Internet-knappen .

- Välj bokmärket för tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster**, **Bokmärken** och välj ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för tillfället är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

- Skriv in adressen till tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och sedan **Gå till adress**. Skriv in serverns adress och tryck på **OK**.

Observera att du inte behöver skriva prefixet `http://` framför adressen eftersom det läggs till automatiskt.

Läsa sidor på en tjänst

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare visas symbolen  längst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till höger i displayen som en indikation på att GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter samtalet återupptas GPRS-anslutningen.

Använda telefonens knappar medan du läser

- Använd bläddringsknapparna för att bläddra på sidorna.
- Välj ett framhävt objekt genom att trycka på .
- Tryck på 0  - 9 *wxyz* när du vill skriva in bokstäver och siffror och * + om du vill skriva specialtecken.

Alternativ medan du surfar

Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga.

Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda. Välj

- *Till Start sida* för att gå tillbaka till tjänstens startsida.
- *Bokmärken*. Se *Bokmärken* på sidan 114.
- *Lägg till bokmärke* för att spara ett bokmärke för sidan.
- *Nerlänkar* för att visa en lista över bokmärken för nedladdning.
- *Genvägar* för att öppna en ny lista över alternativ, t.ex. alternativ som är specifika för sidan.
- *Visa bild* eller *Visa bilder* för att visa bilder och animeringar på sidan.
- *Ring / Ändra / Öppna rad / Öppna / Öppna lista* för att ringa upp, skriva in text eller för att välja ett markerat objekt på sidan.
- *Gå till adress* för att skriva in adressen till den tjänst som du vill använda.
- *Tjänsteinkorg*. Se *Tjänsteinkorg* på sidan 116.
- *Utseendest.*. Se *Utseendeställningar för multiwebbläsaren* på sidan 114.
- *Inställn. för cookie*. Se *Inställningar för cookies* på sidan 114.

- *Använd info* för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuell sida.
- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella sidan.
- *Töm cache*. Se [Tömma cacheminnet](#) på sidan 117.
- *Säkerhetsinfo* för att visa säkerhetsinformation om den aktuella anslutningen och servern.
- *Avsluta*. Se [Koppla ner från en tjänst](#) på sidan 113.



Obs: Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

När du vill tömma cache-minnet, se [Tömma cacheminnet](#) på sidan 117.

Direktuppringning

Multiwebbläsaren stöder funktioner som du kan använda medan du surfar. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer i Kontakter från en sida.

Koppla ner från en tjänst

När du vill sluta att läsa WAP-sidorna och avsluta anslutningen trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**.

Du kan också trycka på . Om du har valt *GSM-data* som databärare trycker du på  två gånger. Anslutningen till tjänsten kopplas ner.

Utseendeställningar för multiwebbläsaren

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Utseendest.*, eller i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster, Inställningar* och *Inställningar för utseende*.
2. Välj *Textbrytning*. Välj *På* så fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad. Om du väljer *Av*, förkortas texten om den är för lång för att få plats på en rad.
Välj *Visa bilder*. Välj *Nej* så visas inte bilder på sidorna. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.

Inställningar för cookies

En cookie är information som skickas till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för webbläsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för WAP-läsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se [Tömma cacheminnet](#) på sidan 117.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ*, *Säkerhet* och *Cookies*, eller i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster, Inställningar, Säkerhetsinställningar* och *Cookies*.
2. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* för att tillåta eller avvisa cookies.

Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Bokmärken*, eller i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Bokmärken*.
2. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Val**.
3. *Gå till* för att ansluta till sidan som är kopplad till bokmärket. Du kan också visa bokmärkets rubrik och adress, ändra eller radera bokmärket, sända det direkt till en annan telefon som ett bokmärke eller som ett OTA-meddelande och skapa ett nytt bokmärke.



Din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke visas *1 bokmärke mottaget*. Tryck på **Visa** och tryck sedan på **Val** och välj *Visa* för att visa bokmärket, *Spara* för att spara bokmärket eller *Förkasta* för att avvisa det.

Nedladdning

1. Om du vill ladda ner fler ringsignaler, bilder, spel eller program till telefonen trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster* och *Nerl.länkar*.
2. Välj *Nerladdn. av toner*, *Nerladdn. av bilder*, *Nerladdn. av spel* eller *Nerl. av progr.* för att ladda ner ringsignaler, bilder, spel respektive program.

Ladda ner innehåll enbart från tillförlitliga källor. Se även [Ladda ner spel](#) på sidan 97 och [Ladda ner program](#) på sidan 100.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa *Tjänsteinkorg* i passningsläge trycker du på **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande.

- Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. För att använda din *Tjänsteinkorg* senare, tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* medan du surfar trycker du på **Val** och väljer *Övriga alternativ* och *Tjänsteinkorg*. Bläddra till det meddelande som du vill ha och tryck på **Val**. Välj *Hämta* för att aktivera multiwebbläsaren och ladda ner markerat innehåll, eller *Info* för att visa detaljerad information om servicemeddelandet, eller välj *Radera* om du vill radera det.

Inställningar för tjänsteinkorg

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för tjänsteinkorg*.

- Välj *Servicemeddelanden* och **På** (eller **Av**) för att ställa in telefonen att ta emot (eller avvisa) servicemeddelanden.

- Välj *Automatisk anslutning*. Om du har ställt in telefonen att ta emot servicemeddelanden och väljer *Automatisk anslutning på* aktiveras webbläsaren automatiskt när telefonen tar emot ett servicemeddelande.
Om du väljer *Automatisk anslutning av* aktiveras webbläsaren endast när du väljer *Hämta* efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

Tömma cacheminnet

Den information eller de tjänster som du har åtkomst till lagras i telefonens cacheminne. Cacheminnet är ett buffertminne som används för att tillfälligt lagra data. Tömma cacheminnet:

- Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Töm cache*, eller
- i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Töm cache*.

Attesterarcertifikat

Med vissa tjänster, t.ex. banktjänster, behöver du säkerhetscertifikat. Genom att använda certifikat kan du upprätthålla säkerheten för anslutningar mellan telefonen och en gateway eller server om alternativet *Anslutningssäkerhet* är *På*.

Du kan hämta ett attesterarcertifikat (för attest) från en sida om tjänsten stöder användning av sådana certifikat. När du har hämtat certifikatet kan du visa, spara eller ta bort det. Sparade certifikat läggs till i telefonens certifikatlista.

Telefonen anger om identiteten för aktuell gateway eller server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt attesterarcertifikat på telefonen.

Visa listan med attesterarcertifikat

Tryck på **Meny**, välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Attesterarcertifikat*.

Se även *Säkerhetsinfo* i *Använda telefonens knappar medan du läser* på sidan 112.

Säkerhetssymbol

Om säkerhetssymbolen  visas under en anslutning, krypteras dataöverföringen mellan telefonen och en gateway eller server (identifieras av *IP-adress* i *Ändra aktiva serviceinst.*). Säkerhetssymbolen betyder emellertid inte att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern (den plats där begärd resurs finns) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

■ Gå till (meny 13)

Du kan snabbt använda vissa funktioner genom att trycka på **Meny**, välja *Gå till* och sedan välja den funktion som du vill ha i listan.



Om det inte finns några funktioner i listan trycker du på **Lägg till**, bläddrar till de funktioner som du vill lägga till och trycker på **Markera**.

Om du vill lägga till fler funktioner i listan, se *Egna genvägar* på sidan 77.

■ SIM-tjänster (meny 14)



Förutom de funktioner som finns i telefonen kan SIM-kortet ge dig tillgång till ytterligare tjänster som du kommer till genom den här menyn. Visas endast om SIM-kortet stöder tjänsten. Namn och innehåll på menyn beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet *Ja* på meny *Bekräfta SIM-kortstjänster*, meny 4-3-6.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.

6. Datoranslutning

Med PC Suite kan du t.ex. skicka text- och bildmeddelanden samt synkronisera kontakter och kalender mellan telefonen och en kompatibel dator.

Anslut anslutningskabeln DKU-5 till USB-porten på datorns baksida och till uttaget på telefonen.

Det kan finnas mer information och nedladdningsbara filer, t.ex. PC Suite, för din telefon i supportområdet på Nokias webbplats, www.nokia.com.

■ PC Suite

PC Suite innehåller följande program:

- **Nokia Application Installer** för att installera Java-program från datorn till telefonen.
- **Nokia Image Converter** för att göra bilder användbara för multimediameddelanden eller bakgrunder och för att överföra dem till telefonen.
- **Nokia Sound Converter** för att redigera polyfoniska ringsignaler så att de blir kompatibla och kan överföras till telefonen.
- **Nokia Content Copier** för att kopiera data eller säkerhetskopierad information från telefonen till en dator eller en annan kompatibel Nokia-telefon.
- **Nokia PC WAP Manager** för att redigera och sända bokmärken till telefonen eller uppdatera telefonens anslutningsuppsättningar.

- **Nokia Phone Editor** för att skicka textmeddelanden och redigera telefonens kontaktkatalog och meddelandeinställningar.
- **Nokia PC Sync** för att synkronisera kontaktkatalogen och kalendern mellan telefonen och en kompatibel dator.
- **Nokia Connection Manager** gör att du kan välja olika typer av anslutningar mellan datorn och telefonen.
- **Nokia Phone Browser** för att kopiera bilder och signaler från telefonen till datorn och vice versa.



Obs: Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

7. Batteriinformation

■ Ladda och ladda ur

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Koppla bort laddaren från strömkällan när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En telefon med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0°.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning). Kasta inte i hushållsavfallet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin ska gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skada den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där sådana förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmdade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 tum) från sin pacemaker när telefonen är på.
- bör inte bära telefonen i en bröstficka.
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för

krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.

2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112, 911 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Den mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 W/kg*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du

befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,79 W/kg.

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras minst 2,2 cm från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.