

Nokia 3200 kasutusjuhend



9356901
2. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RH-30 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiате aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i soundimärk.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Palun hävitage kasutatud akud ettenähtud viisil.

9356901 / 2. väljaanne

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS	10
Üldinformatsioon	14
Nokia PC Suite tarkvara.....	14
Päasukoodid	14
Ühismälu	15
Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine.....	16
(E)GPRS.....	16
1. Teie telefon.....	18
Klahvid.....	18
Pistikud, taskulamp ja kaamera.....	19
Ooterežiim ja ekraani indikaatorid	19
Taskulamp.....	20
2. Kuidas alustada	21
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	21
Telefoni korpuse vahetus.....	23
Aku laadimine.....	25
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	25
3. Põhifunktsioonid	27
Helistamine	27
Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	29
Kõne ajal kasutatavad funktsioonid.....	30



Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)	30
Valjuhääldi kasutamine	31
Teksti kirjutamine	32
Sõnakupõhine tekstisisestus.....	32
Sõnakupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine	32
Sõnakupõhine tekstisisestus	32
Liitsõnade kirjutamine.....	33
Tavaline tekstisisestus	34
Teksti kirjutamise üldised juhised.....	34
4. Menüü kasutamine	35
Menüüfunktsiooni avamine.....	35
Menüüfunktsioonide loend	37
5. Menüüfunktsioonid.....	44
Sõnumid (menüü 1)	44
Teksti- ja piltsõnumid (SMS)	44
Sõnumi kirjutamine ja saatmine	44
E-kirja kirjutamine ja saatmine	46
Teksti- ja piltsõnumi või e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatmine	47
Teksti- ja piltsõnumite kaustad	48
Multimeediasõnumid (MMS)	49
Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine	50
Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	52
Sõnumite kustutamine	53
Kõnepost.....	54
Infosõnumid.....	54



Sõnumiseaded	54
Tekstisõnumite ja e-kirjade seaded	54
Multimeediasõnumite seaded	56
Tähesuuruse valikud	57
Teenuse juhtimise käsklused	57
Kõneregister (menüü 2)	57
Vastamata ja vastatud kõned ning valitud numbrid	57
Kõneaja ja -maksumuse loendurid	58
Kontaktid (menüü 3)	59
Lisavõimalused selle menüü funktsioonidele ligipääsuks	59
Kontaktiseadete valimine	60
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	60
Pildi lisamine salvestatud nimele või numbrile	62
Nime otsimine kontaktide loendist	62
Kontaktkirjete kustutamine	63
Nime, numbri või tekstilõigu muutmine	63
Kontaktide kopeerimine	63
Teised kontaktide loendiga seotud funktsioonid	64
Kiirklahvid	64
Visiitkaardid	65
Seaded (menüü 4)	65
Profiilid	66
Toonide seaded	67
Uute toonide lisamine telefoni	68
Ekraaniseaded	68
Kellaaja ja kuupäeva seaded	69
Oma otseteed	70



Ühenduvus	71
Infrapuna	71
GPRS	72
Kõneseaded	73
Telefoni seaded	75
Lisatarvikuseaded	76
Olulised ooterežiimi indikaatorid	77
Turvaseaded	77
Algseadete taastamine	79
Galerii (menüü 5)	79
Galeriifailide funktsioonid	80
Meedia (menüü 6)	81
Kaamera	82
Pildistamine	82
Kaamera seadete kohandamine	83
Raadio	83
Raadiojaamale häälestamine ning jaama salvestamine	84
Teised raadioga seotud valikud	85
Helisalvesti	85
Organiseerija (menüü 7)	86
Äratuskell	86
Kui äratuse kellaeg on saabunud	87
Kalender	87
Erinevate kalendrifunktsioonide kasutamine	88
Kalendermärkme salvestamine	89
Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali	89
Kalkulaator	90
Valuutakursside vahe arvutamine	90



Rakendused (menüü 8)	91
Mängud.....	91
Kogu	92
Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid	93
Java-rakenduse allalaadimine.....	93
Teenused (menüü 9).....	94
Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks.....	95
Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks	95
Sõnumi kujul saadud teenuseseadete salvestamine.....	95
Seadete sisestamine käsitsi	95
Esitusviisi seaded	96
Prääniku-seaded	96
Ühenduse võtmine teenusega	97
Lehtede sirvimine	97
Telefoni klahvide kasutamine sirvimise ajal.....	98
Funktsioonide kasutamine sirvimise ajal	98
Ühenduse lõpetamine	99
Järjehoidjad.....	99
Järjehoidja vastuvõtmine	100
Teatesõnumid	100
Vahemälu tühjendamine.....	101
Sirvimise turvalisus.....	101
Turvamoodul	101
Sertifikaadid	102
Ava (menüü 10).....	103
SIM-teenused (menüü 11).....	103



6. Akut puudutav teave	104
Laadimine ja tühjendamine	104
HOOLDUS JA KORRASHOID	106
TÄHTIS OHUTUSALANE INFO	108



OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglite eiramine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutuslase info leiate käesolevast juhendist.



Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud ja see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT

Ärge kasutage käsitelefonu sõidu ajal.



HÄIRED

Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.





KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjuseata sisselülitatud telefoni antenni.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



LISAVARUSTUS JA AKUD

Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast varukoopeid vajalikest andmetest.



VEEKINDLUS

Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuivana.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani tühendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage nii mitu korda kui vaja . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.



Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki eeskirju ja respektkeerige teiste privaatsust ja seadusest lähtuvaid õigusi.

■ Võrguteenused

Selles juhendis kirjeldatud raadiotelefon on mõeldud kasutamiseks EGSM 900, GSM 1800 ja GSM 1900 võrkudes.

Sõltuvalt võrguteenusest töötavad mobiiltelefonid kolmel sagedusalal. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni tellida ja kasutada.

Mobiiltelefon on 3GPP GSM versiooni 99 mudel, mis toetab (E)GPRS-i ning samuti 97. versiooni GPRS-võrke. Siiski ei saa garanteerida telefoni korralikku töötamist kõigis versiooni 97 GPRS-võrkudes. Lisateave teenusepakkujalt või lähimast Nokia esindusest.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mis tahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate teenused oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.



Märkus: Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.



■ Lisavarustus

Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist telefoniga. Käesolev seade on mõeldud ühendamiseks vooluallikaga ACP-7, ACP-12 ja LCH-12.



Tähelepanu! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefoni võimalikud vastavuskinnitused ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Saadaoleva lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.



Üldinformatsioon

■ Nokia PC Suite tarkvara

Nokia PC Suite tarkvara võib kasutada näiteks telefoniga tehtud fotode haldamiseks ning telefonihelinate ja taustpiltide koostamiseks. Samuti saate selle programmi abil teha fotodest väljalõikeid ja kasutada neid telefoni korpuse kaunistamiseks. "Nokia PC Suite" on saadaval Nokia veebilehel aadressil www.nokia.com.

■ Pääsukoodid

- **Turvakood:** antud kood on telefoniga kaasas. Turvakood kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345.
Koodi saate muuta ja seadistada telefoni koodipäringu, kui leiate funktsiooni *Pääsukoodid* ja *Turvata* menüüfunktsioonis *Turvaseaded*. Hoidke uut koodi saladuses ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.
- **PIN-kood:** PIN-kood (Personal Identification Number) võib olla antud koos SIM-kaardiga. See kood kaitseb Teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. Kui aktiveerite funktsiooni *PIN-koodi küsimine* menüüs *Turvaseaded*, palutakse sisestada kood iga kord, kui telefon sisse lülitatakse.
Kui Te sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, siis telefoni SIM-kaart blokeerub. Sisestage PUK-kood ja vajutage **OK**. Sisestage uus PIN-kood ja vajutage **OK**. Sisestage uus kood veel kord ja vajutage **OK**.



- **PIN2-kood:** see kood võib olla kaasas koos SIM-kaardiga ning on vajalik teatud funktsioonide rakendamisel, nagu näiteks kõneühiku hinna arvesti.
- **PUK-ja PUK2-kood:** need koodid võivad olla SIM-kaardiga kaasas. Kui koodid puuduvad, pöörduge võrguoperaatori poole.
- **Piirangu parool:** see kood on vajalik siis, kui kasutatakse funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* menüüs *Turvaseaded*.

■ Ühismälu

Ühismälu kasutavad järgmised funktsioonid: kontaktide loetelu, teksti- ja multimeediasõnumid, logod ja helinad funktsiooni *Galerii* menüüs, diktofon, kalendermärkmetes ning Java™ mängudes ja rakendustes. Nimetatud funktsioonide kasutamine võib kahandada ühismälu kogumahtu. Eriti kehtib see loetletud funktsioonide intensiivsel kasutamisel.

Näiteks võib paljude piltide salvestamisel ühismälu maht amminduda ning Teie telefoni ekraanile ilmub teade, et mälu maht on täis. Sel juhul tuleb Teil kustutada ühismälust osa salvestisi, kirjeid jms, seejärel saate jätkata.

Vaba ja täissalvestatud ühismälu mahtu saate kontrollida funktsioonis *Mälu olek* menüüs *Telefoni seaded*, vaadake lk 75.



■ Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine

Teil on telefoni võimalik uusi funktsioone (näiteks kujundeid ja helinaid) ja Java-rakendusi Internetist alla laadida (võrguteenus).

1. Valige allalaetav funktsioon menüüst *Rakendused* või *Galerii*. Allalaetava funktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi.
Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, kui soovite näha kogu järjehoidjate loendit menüüfunktsioonis *Teenused*.
2. Valige soovitud brauserilehekülje järjehoidja. Kui ühenduse loomine ebaõnnestub, muutke aktiveeritud seadekogumit menüüfunktsioonis *Teenused* ning proovige uuesti ühendus luua. Järgige teenuse kohta käivaid juhiseid.
Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.



Arvestage, et Nokia ei vastuta mis tahes teiste, Nokiale mittekuuluvate veebilehtede pakutavate rakenduste eest. Kui otsustate sealt Java-rakendusi alla laadida, tuleb Teil turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

■ (E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Internet Protocol) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. GPRS-ühenduse kaudu saate näiteks saata ja vastu võtta multimeediasõnumeid (võrguteenus).

EGPRS (Enhanced GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid ühendus on kiirem.



Kui soovite kasutada (E)GPRS- teenust, tellige see oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt ja salvestage vastavad GPRS-seaded nende funktsioonide jaoks, mida kavatsete (E)GPRS-võrgu kaudu kasutada. (E)GPRS-teenuse olemasolu, hinna ning andmesidekiiruse kohta saate informatsiooni võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon GPRS-i asemel EGPRS-i, kui võrk seda võimaldab. Teil ei ole võimalik valida EGPRS-i ja GPRS-i vahel, kuid mõningate rakenduste puhul, näiteks WAP-i või xHTML veebilehekülgede sirvimise puhul, saate valida GPRS või *GSM andmeside* (CSD, Circuit Switched Data) vahel.

(E)GPRS ühenduse ajal ekraanile ilmuvate indikaatorite kohta saate lähemat informatsiooni leheküljelt [72](#).



1. Teie telefon

■ Klahvid

1. Sisse- ja väljalülitamise nupp 

Lülitab telefoni sisse või välja.

2. 4-suunalised sirvimisklahvid (↑, ↓, ←, →) 

3. Valikuklahvid


Iga klahv teostab funktsiooni, mis selle kohal on kujutatud.

4.  telefoninumbri valimine ja kõne vastuvõtmine. Selle klahvi vajutamine telefoni ooterežiimis toob nähtavale viimati valitud numbrid.

5.  poolelioleva kõne lõpetamine ja kõnest keeldumine. **Suvalisest funktsioonist väljumine.**


6. Klahvid  -  numbrite ja sümbolite sisestamiseks.

Klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.

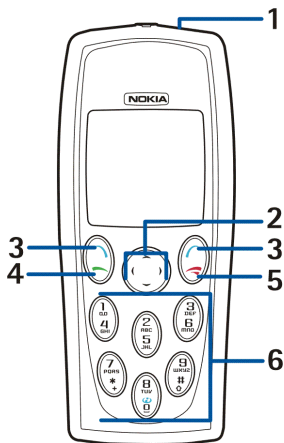

■ Pistikud, taskulamp ja kaamera

1. Laadija pesa
2. Taskulamp
3. Telefoniga ühilduva lisatarviku ühenduspesa Pop-Port™
4. Infrapunaliides ühilduva seadme ühendamiseks juhet kasutamata
5. Kaamera objektiiv.

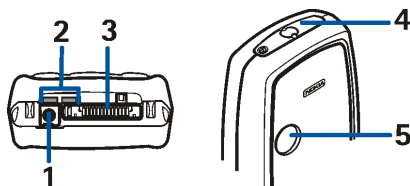


■ Ooterežiim ja ekraani indikaatorid

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning Te ei ole ühtegi sümbolit ekraanile sisestanud, on telefon ooterežiimis. Telefoni erinevate funktsioonidega seotud indikaatoreid kirjeldatakse käesolevas kasutusjuhendis.



1. Näitab, millise võrgu levipiirkonnas telefoni kasutatakse või on nähtav operaatori logo.
 2. Näitab mobiilsidevõrgu signaalitugevust Teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on tulp, seda tugevam on signaal.
 3. Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.
 4. Vasakpoolne valikuklahv **Menüü**.
 5. Parema valikuklahvi funktsiooniks võib olla **Kontakt**. või mõni muu funktsioon (näiteks **Ava**), mille seadmiseks kasutage valikut *Parem valikuklahv* menüüs *Oma otseteed* (vaadake lk. 70), samuti võib parema valikuklahvi kohal olla operaatorvõrgu nimi või logo.
- Funktsioon **Kontakt**. avab menüü *Kontaktid*.
 - **Ava** näitab kindlaid funktsioone, mis on määratud funktsioonis *Vali Ava valikud* menüüs *Oma otseteed*.
 - Operaatorfirmaklahv avab operaatori kodulehekülje.

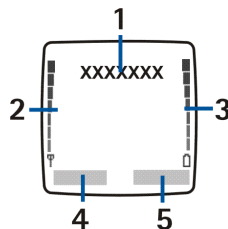

■ Taskulamp

Telefoni allosas paikneb taskulamp. Kui telefon on ootrežiimis ja ühtegi märki ei ole sisestatud, hoidke taskulambi sisse- ja väljalülitamiseks all  klahvi (kui klaviatuur ei ole lukus).



2. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


- Hoidke väikesed SIM-kaardid eemal väikelaste käeulatusest.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, kuna painutamine või kriimustamine võib kaarti või selle kontakte vigastada.


Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud ning lisaseadmed eraldatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.

1. Tagakaane eemaldamine:

Lükake tagakaane lukustusnupp (1) telefoni ülaosa suunas ja tõstke kaas telefoni (2) pealt ära.

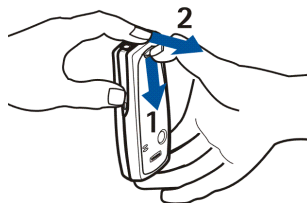


2. Tõstke akut alumisest osast ülespoole ja eemaldage telefonist (3).

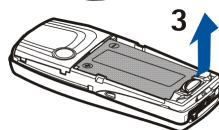


3. SIM-kaardi hoidiku avamiseks lükake kaardi hoidikut tahapoole (4) ning tõstke siis üles (5).


Asetage SIM-kaart hoidikusse (6) sel moel, et kaardi kaldnurk osutaks kaamera objektiivi suunas. Veenduge, et kaardi kullavärvi kontaktpind oleks allpool ja et kaart oleks õigesti paigas.

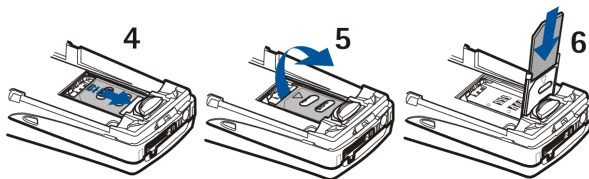

4. Sulgege SIM-kaardi hoidik (7) ja lukustamiseks lükake seda ettepoole (8).

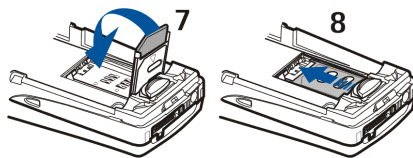


5. Paigaldage aku (9).

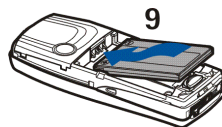

6. Tagakaane kohalepanek:

Pange tagakaane ülemine osa ülestikku
aparaadi ülemise otsaga (10). Suruge tagakaane
alumist osa aparadi vastu, kuni kaas paigale
lukustub (11).

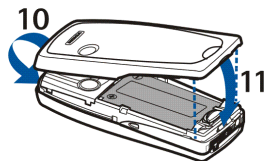

■ Telefoni korpuse vahetus


Enne korpuse vahetamist lülitage alati telefon välja ning ühendage telefon laadija või mis tahes muu seadme küljest lahti. Korpust vahetades vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage telefoni alati koos korpusega.

Telefoniga on kaasas mõned Nokia valmistatud korpusekaunistused, mille abil saab kiiresti muuta telefoni väljanägemist. Korpusekaunistusi saab ka ise valmistada.




Märkus: Kasutage tavalist valget printimispaberit (kaaluga 60–135 g/m²), mille paksus ei ületa 0,3 mm. Trükitint ei tohi sisaldada metalliosakesi.


1. Tagakaane eemaldamine toimub nii, nagu kirjeldatud lk 21.
2. Esikaane eemaldamiseks nihutage kaane ülaosa
õrnalt telefonilt (1) ja tõstke kaas üles.
3. Eemeldage tagakaanest vana väljalõige ning
esikaanest väljalõige ja klaviatuurimatt.

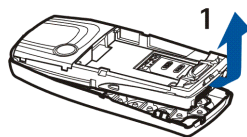


4. Paigutage uus väljalõige esikaanele (2).

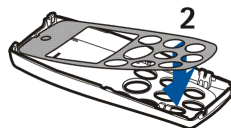


5. Paigutage väljalõike peale klaviatuurimatt (3). Kontrollige, kas klaviatuurimatt on korralikult paigas..

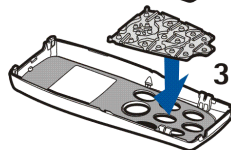

6. Esipaneeli tagasipanemiseks seadke telefoni alaosa paneeli alaosa (4) kohakuti ja suruge telefoni alaosa paneeli vastu, kuni viimane oma kohale kinnitub (5).

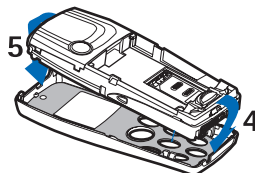

7. Paigaldage väljalõige tagakorpusesse, asetage see korpuse kesk- ja alaosas asuvate juhikute alla (6).

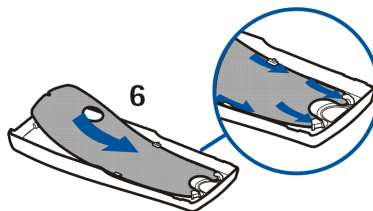

8. Paigaldage tagapaneel tagasi, vaadake punkti 6 lõigus "SIM-kaardi ja aku paigaldamine" leheküljel 21. Kontrollige, et tagapaneel oleks korralikult paigas.




■ Aku laadimine

1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse ühenduspesa.
2. Ühendage laadija seinakontakti.

Laadimise indikaator hakkab ekraanil rulluma. Kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimise indikaator ekraanile ilmuda alles mõne minuti möödudes. Laadimise ajal võite telefoni kasutada.

- Telefoni komplekti kuuluva BLD-3 aku laadimiseks ACP-7-tüüpi laadijaga kulub umbes 2 tundi ja 40 minutit.
3. Kui aku on lõpuni laetud, siis laadimisindikaator seiskub. Ühendage laadija nii seinakontaktist kui telefoni küljest lahti.

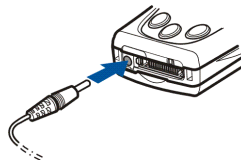

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Hoidke sisse- ja väljalülitamise nuppu all .

- Kui telefon palub sisestada PIN-koodi või turvakoodi, sisestage kood ja vajutage **OK**.
- Kui vaatamata sellele, et olete SIM-kaardi õigesti telefoni paigaldanud, ilmub ekraanile teade *Paigalda SIM-kaart* või *SIM-kaarti ei toetata*, võtke ühendust võrguoperaatori või



teenusepakkujaga. Telefon ei toeta 5 V SIM-kaarte, selline kaart tuleb välja vahetada.

NÄPUNÄITEID TÕHUSAKS KASUTAMISEKS: Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu teistegi raadio seadmete puhul, ei ole soovitatav põhjuseta puudutada sisselülitatud telefoni antenni (pildil sinine). See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Kui telefoni antenniala kõne ajal mitte katsuda, on antenni efektiivsus suurem ning kõneaeg pikeneb.



3. Põhifunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber (koos suunanumbriga). Kui sisestasite vale numbrit, vajutage kursori liigutamiseks (või) klahvile ning siis **Kustuta**, et kustutada kursorist vasakule jääv sümbol.

Rahvusvahelise kõne sooritamine: vajutage (+) kaks korda + ja seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (suunanumbri ees olev 0 jätke ära), siis abonendi number.

2. Numbrile helistamiseks vajutage ().

Helitugevuse seadmine: kasutage () klahvi, et helitugevust suurendada või () klahvi, et vähendada.

Telefoni kasutamine käed-vabad režiimis: vaadake "[Valjuhääldi kasutamine](#)" leheküljelt 31.

3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks, vajutage () klahvile.

Vaadake ka "[Kõne ajal kasutatavad funktsioonid](#)" leheküljelt 30.

Helistamine kontaktandmeid kasutades

Vajutage ooterežiimis (). Sisestage koos numbriga salvestatud nime esitähed/tähed. Otsige nimi kasutades () või () klahvi. Kõne alustamiseks vajutage () klahvile.



Helistamine viimatalitud numbrile

Vajutage ooterežiimis  klahvile, kui soovite vaadata kuni kümnet viimasena valitud numbrit. Leidke vajalik number või nimi, ja vajutage  klahvile.

Helistamiseks viimatalitud numbrile vajutage ooterežiimis klahvile kaks korda .

Helistamine kõneposti

Oma kõneposti helistamiseks (võrguteenus) ooterežiimis, vajutage ja hoidke all  klahvi või vajutage klahvile  ja . Vaadake ka "[Kõnepost](#)" leheküljelt 54.

Kui Teie kõneposti (võrguteenus) on saabunud teade, näete ekraani ülaosas  tähist. Kõneposti helistamiseks vajutage **Kuula**.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kui Te olete määranud telefoninumbri klahvidele  kuni  (vt. "[Kiirklahvid](#)" lk. 64), võite helistada neile numbritele järgnevalt:

- Ooterežiimis olles vajutage soovitud numbriklahvi ja siis . **VÕI:**
- Kui funktsioon **Kiirvalimine** (vt lk 74) on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke numbriklahvi ooterežiimis all niikaua, kuni kõne algab.

Poleololeva kõne ajal teisele numbrile helistamine (võrguteenus).

Vajutage kõne ajal funktsioonile **Valikud** ning valige **Uus kõne**. Sisestage telefoninumber või leidke see kontaktandmetest ja vajutage funktsioonile **Helista** või . Esimene kõne pannakse ootele.

- Kahe üheaegse kõne ajal ühelt teiselt lülitumiseks vajutage funktsioonile **Vaheta** või  klahvile. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage klahvile  või



vajutage funktsioonile **Valikud** ja leidke *Lõpeta kõne*. Mõlema kõne lõpetamiseks vajutage **Valikud** ja valige funktsioon *Lõpeta kõik kõned*.

- Kahe kõne konverentskõneks liitmiseks (võrguteenus), vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige *Konverents*. Eraviisilise kõneluse alustamiseks konkreetse osalejaga valige funktsioon *Omavaheline*, seejärel valige osaleja. Konverentskõne jätkamiseks, valige *Konverents*. Kõne lõpetamiseks, vajutage  klahvile.

■ Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõne alustamiseks vajutage . Kui soovite helinat välja lülitada, vajutage **Hääletu**.

Kõnest keeldumiseks vajutage klahvile  või vajutage **Valikud** ja valige *Keeldu*. Keeldutud kõne suunatakse juhul, kui olete aktiveerinud kõnesuunamise funktsiooni *Kui number on kinni*.

Koputus

Kõne ajal teisele kõnele vastamine on võimalik, kui olete aktiveerinud funktsiooni *Koputus* menüüfunktsioonis *Kõne seaded* (võrguteenus). Ootel olevale kõnele vastamiseks, vajutage funktsioonile **Vasta** või  klahvile. Esimene kõne pannakse ootele.



■ Kõne ajal kasutatavad funktsioonid

Järgnevatel funktsioonide rakendamiseks kõne ajal vajutage **Valikud**:

Sulge mikrofon või *Ava mikrofon*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne* (võrguteenus), *Konverents* (võrguteenus), *Omavaheline* (võrguteenus), *Vasta*, *Keeldu*, *Vaheta* (võrguteenus), *Saada DTMF*, *Kõlar* või *Telefon*, *Lukusta klahvid*, *Siirda* (võrguteenus), *Peakomplekt*, *Käed-vabad*, *Lindista*, *Autom. heli sees* või *Autom. heli väljas*.

Valige

- *Autom. heli sees* / *Autom. heli väljas* automaatse helitugevuse reguleerimise sisse- või väljalülitamiseks. Vaadake "*Kõneseaded*" leheküljelt 73.
- *Siirda* - ooterežiimis oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda lahtiühendamiseks kõnest.
- *Peakomplekt* või *Käed-vabad*, et suunata pooleliolev kõne ühilduvasse lisatarvikusse, kui viimane on telefoniga ühendatud.

■ Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)

Kui kannate telefoni käekotis, on juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks võimalik telefoni klaviatuur lukustada.

Vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü** ja seejärel 1,5 sekundi jooksul  klahvile. Kui klaviatuur on lukustatud, näete ekraani ülasaosas  tähist.

Klahvilukustuse lõpetamiseks vajutage **Ava** ja siis 1,5 sekundi jooksul klahvile .



Kui klaviatuur on lukus, saate kõnele vastata, vajutades . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja Te saate telefoni tavapäraselt kasutada. Kui Te kõne lõpetate või sellest keeldute, lukustub klaviatuur automaatselt.

Võite ka seadistada klahviluku teatud ajavahemiku järel automaatselt lukustuvale režiimile. Vaadake *Automaatne klahvilukustus* leheküljelt 75.



Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbri (näit. 911, 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub ekraanile pärast viimase numbriga sisestamist.

■ Valjuhääldi kasutamine

Telefon on varustatud valjuhääldiga, mis võimaldab telefoni käed-vabad kasutamist. Valjuhääldit kasutades ärge hoidke telefoni kõrva juures, sest heli võib äärmiselt tugev olla.

Valjuhääldi aktiveerimiseks: Vajutage kõne ajal funktsioonile **Valikud** ning leidke **Kõlar** või vajutage **Kõlar** selle olemasolu korral. Kui valjuhääldi on aktiivne, näete ooterežiimi ekraanil  tähist.

Valjuhääldi sulgemiseks: Vajutage **Valikud** ja valige **Telefon**, või vajutage funktsioonile **Telefon** selle olemasolu korral.



■ Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamisel või kalendermärkmete tegemiseks võib kasutada sõnastikupõhist või tavalist tekstisisestust.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhise tekstisisestamise puhul võite tähti sisestada vajaliku täheklahvi ühekordse vajutusega. See sisestusmoodus põhineb aparati sisseehitatud sõnastikul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine

Teksti kirjutades vajutage funktsioonile **Valikud** ning leidke *Sõnaraamat*.

- Sõnastiku avamiseks valige sõnastike loendist vajalik keel.
- Tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige funktsioon *Väljas*.



Näpunäide: Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiirkaivitamiseks või lõpetamiseks kirjutamise ajal vajutage kaks korda  klahvile või vajutage ja hoidke all klahvi **Valikud**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Veenduge, et ekraani ülaosas oleks .

1. Alustage sõna kirjutamist kasutades klahve  kuni . Tähtede sisestamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord. Iga klahvivajutus võib sõna muuta. Üldised juhised teksti sisestamiseks leiate leheküljelt 34.



- Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage  klahvile ning seejärel korduvalt  klahvile. **VÕI:** Vajutage ja hoidke all  klahvi. Valinud soovitud tähe, vajutage funktsioonile **Kasuta** või  klahvile.
 - Erisümbolite sisestamiseks: vajutage ja hoidke all  klahvi, leidke vajalik sümbol ning vajutage **Kasuta** või .
2. Kui ekraanil on soovitud sõna, kinnitage see tühiku sisestamisega, vajutades  klahvile ning kirjutage järgmine sõna.
 - Kui tegemist ei ole soovitud sõnaga, vajutage **Valikud**, valige **Vasted** ning valige soovitud sõna ja vajutage funktsioonile **Kasuta**. **VÕI:** vajutage nii mitu korda  klahvile, kuni otsitav sõna ilmub ekraanile.
 - Kui sõna järel näete "?"-sümbolit, siis puudub sõnastikus otsitav vaste. Uue sõna lisamine sõnaraamatusse: vajutage **Tähth.**, sisestage sõna ja vajutage **Salvesta**.
 3. Sõnastikupõhist tekstisestust kasutades vajutage funktsioonile **Valikud**, mis võimaldab ühtlasi ligipääsu ka järgnevatele funktsioonidele:
 - **Lisa sõna / Sõna muutmine:** saate uute sõnadega sõnastikku täiendada ka tavapärasel tekstisestamise meetodil. **Lisa sõna** näete ekraanil, kui ühtegi sõna ei ole alla kriipsutatud, s.t. muutmiseks valitud. **Sõna muutmine** ilmub ekraanile allakriipsutatud sõna puhul.
 - **Lisa sümbol:** erisümboli saate valida loetelust.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see vajutusega  klahvile. Sama korra sõna viimase osaga.



Tavaline tekstisestus

Kontrollige, kas ekraani ülaosas on  tähis. Vajutage klahvile üks kord või rohkem, kuni soovitud sümbol nähtavale ilmub. Kõik olemasolevad tähed ei ole klahvidel märgitud. Olemasolevate tähtede valik sõltub funktsiooni *Telefoni keel* seadest menüüs *Telefoni seaded*, vt lk 75.

- Kui järgmine sisestatav täht paikneb samal klahvil, kus praegunegi, oodake kuni kursor nähtavale ilmub ja sisestage siis vajalik täht.
- Tavalise kirjavahemärgi või erisümboli lisamiseks vajutage mitu korda  klahvile. **VÕI**: vajutage  klahvile, leidke sümbol ja vajutage valikule **Kasuta**.

Teksti kirjutamise üldised juhised

- Tühiku sisestamiseks vajutage .
- Kursori liigutamiseks vajutage sirvimisklahvi.
- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage valikule **Kustuta**. Mitme tähe kustutamiseks vajutage ja hoidke all **Kustuta** klahvi.
- Tähe asendamiseks vajutage mitu korda  klahvile ja jälgige ühtlasi ekraani ülaosas olevat indikaatorit, näiteks: **Abc**.
- Numbri lisamiseks vajutage ja hoidke vajalikku klahvi. Mitme numברי lisamiseks vajutage ja hoidke  ning sisestage vajalikud numbrid. Teksti kirjutamise jätkamiseks vajutage ja hoidke .



4. Menüü kasutamine

Teie telefon pakub suurt hulka funktsioone ja need on grupeeritud menüüdesse.

Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake umbes 15 sekundit.

Abiteksti saab kas sisse või välja lülitada kasutades valikufunktsiooni *Abitekstide aktiveerimine* menüüs *Telefoni seaded*, vt lk 75.

■ Menüüfunktsiooni avamine

Sirvimise teel

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü**.
2. Sirvige ▼ või ▲ klahvi abil peamenüüd, ja leidke näiteks: *Seaded*, menüü avamiseks vajutage **Vali**.

Kui ekraanil kuvatakse menüü *Ruudustik*, võite peamenüüde sirvimiseks kasutada suvalist sirvimisklahvi. Menüükuva vahetamiseks vaadake *Menüü esitus* lõigust "Ekraaniseaded" leheküljelt 68.

3. Leidke alammenüü, näiteks *Kõne seaded*, ning vajutage **Vali**.

Kui alammenüü sisaldab täiendavaid alammenüüsid, näiteks *Kiirvalimine*, korrake sama toimingut.

4. Leidke sobiv seadevalik, näiteks *Väljas*, ning vajutage **Vali**.

Vajutage **Tagasi**, et naasta eelmisele menüütasemele ja vajutage **Välju** või  klahvile ooterežiimi minekuks.



Otsevaliku teel

Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud. Otsevaliku number asetseb ekraani paremas ülanurgas.

Vajutage ooterežiimis **Menüü**. Kahe sekundi jooksul sisestage soovitud peamenüü otsevaliku number. Alammenüü ja seadevaliku avamiseks korrake sama liigutust.

1. menüü avamiseks vajutage **Menüü** ja sisestage  ning .



■ Menüüfunktsioonide loend

1. Sõnumid

1. Tekstisõnumid
 1. Koosta sõnum
 2. Vastuvõetud
 3. Koosta SMS meil
 4. Saadetud
 5. Arhiiv
 6. Blanketid
 7. Minu kaustad
 8. Kustuta sõnumeid
2. Multim. sõnumid
 1. Koosta sõnum
 2. Vastuvõetud
 3. Koostatud
 4. Saadetud
 5. Salvestatud
 6. Kustuta sõnumeid
3. Kõnepost
 1. Kõneposti kuulamine
 2. Kõneposti number
4. Infosõnumid
 1. Infoteenused
 2. Teemad
 3. Keel



- 4. SIMile salvestatud infoteemad¹
 - 5. Loc²
 - 5. Sõnumi seaded
 - 1. Tekstisõnumid
 - 2. Multim. sõnumid
 - 3. Muud seaded
 - 6. Teenuse juhtimine
- 2. Kõneregister**
- 1. Vastamata kõned
 - 2. Vastuvõetud kõned
 - 3. Valitud numbrid
 - 4. Viimaste kõnede kustutamine
 - 1. Kõik
 - 2. Vastamata
 - 3. Vastuvõetud
 - 4. Valitud
 - 5. Kõnede kestus
 - 1. Viimase kõne kestus
 - 2. Vastuvõetud kõnede kestus
 - 3. Valitud kõnede kestus
 - 4. Kõnede kestus kokku
 - 5. Nulli arvestid

-
- 1. Märges on vaid siis nähtav, kui teabesõnumi teemat saab SIM-kaardile salvestada.
 - 2. Märges nähtav üksnes vastuvõetud teabesõnumite olemasolul.



6. GPRS-i andmeloendur
 1. Viimasel seansil saadetud andmed
 2. Viimasel seansil saadud andmed
 3. Saadetud andmed kokku
 4. Vastuvõetud andmed kokku
 5. Nulli loendurid
7. GPRS-ühenduse taimer
 1. Viimase seansi kestus
 2. Seansside kestus kokku
 3. Nulli taimerid

3. Kontaktid

1. Otsi
2. Lisa kontakt
3. Kustuta
4. Kopeeri
5. Seaded
 1. Mälu valik
 2. Kontaktide esitusviis
 3. Mälu olek
6. Kiirklahvid
7. Infonumbrid¹
8. Teenuste numbrid¹
9. Minu numbrid
10. Helistajagrupid

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.



4. Seaded

1. Profiilid
2. Tooni seaded
 1. Saabuva kõne märguanne
 2. Helin
 3. Helina tugevus
 4. Vibroalarm
 5. Sõnumi märguande toon
 6. Klahvitoonid
 7. Hoiatustoonid
 8. Helistajagrupid
3. Ekraani seaded
 1. Taust
 2. Värvilahendused
 3. Operaatori logo
 4. Pimenduspildi taimaut
 5. Ekraani heledus
 6. Menüü esitus
4. Kellaaja ja kuupäeva seaded
 1. Kell
 2. Kuupäev
 3. Kuupäeva ja kella autom. uuendus
5. Oma otseteed
 1. Parem valikuklahv
 2. Vali Ava valikud
 3. Korrasta Ava valikud



6. Ühenduvus
 1. Infrapunane
 2. GPRS
7. Kõne seaded
 1. Kõnede suunamine
 2. Helitugevuse autom. regulaator
 3. Suvaklahviga vastamine
 4. Automaatne kordusvalimine
 5. Kiirvalimine
 6. Koputus
 7. Kokkuvõte pärast kõnet
 8. Minu helistaja ID näitamine
 9. Väljuvate kõnede liin¹
8. Telefoni seaded
 1. Telefoni keel
 2. Mälu olek
 3. Automaatne klahvilukustus
 4. Kärjeinfo kuvamine
 5. Tervitustekst
 6. Võrgu valik
 7. SIM-rakenduste kinnitamine
 8. Abitekstide aktiveerimine
 9. Tervitusmuusika
9. Lisatarviku seaded²

-
1. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.
 2. Teadet näete ainult siis, kui telefon on ühendatud ühilduva lisatarvikuga.



- 10. Turvaseaded
 - 1. PIN-koodi küsimine
 - 2. Kõnepiirangu teenus
 - 3. Määratud numbrid
 - 4. Piiratud kasutajagrupp
 - 5. Turvatase
 - 6. Pääsukoodid
- 11. Algseadete taastamine

5. Galerii

- 1. Vaata kaustu
- 2. Lisa kaust
- 3. Kustuta kaust
- 4. Muuda kausta nimi
- 5. Aktiveer.võtmed
- 6. Galeriilingid

6. Meedia

- 1. Kaamera
 - 1. Tavafoto
 - 2. Portreefoto
 - 3. Öörežiim
 - 4. Aegvõte
 - 5. Seaded
- 2. Raadio
- 3. Diktofon



7. Organiseerija

1. Äratuskell
2. Kalender
3. Kalkulaator

8. Rakendused

1. Mängud
2. Kogu

9. Teenused

1. Avaleht
2. Järehoidjad
3. Vastuv. teenused
4. Allalaadimise lingid
5. Seaded
6. Ava aadress
7. Tühjen. vahemälu

10. Ava

11. SIM-teenused¹

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltub SIM-kaardist.



5. Menüüfunktsioonid

■ Sõnumid (menüü 1)

Teil on võimalik lugeda, kirjutada, saata ja salvestada teksti- ja multimeediasõnumeid ning e-kirju. Sõnumid paiknevad kaustades.



Teksti- ja piltsõnumid (SMS)

SMS (lühisõnumiteenus) võimaldab saata ja vastu võtta mitmest tavalisest tekstisõnumist koosnevaid mitmeosalisi sõnumeid (võrguteenus). See võib mõjutada sõnumite maksumust.

Tekstsõnumid võivad sisaldada pilte. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe tekstisõnumi saatmine.

Enne teksti- või piltsõnumite ning e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number, vaadake "[Sõnumiseaded](#)" leheküljelt 54.



Märkus: Piltsõnumi funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumi funktsioon olemas.

Sõnumi kirjutamine ja saatmine

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ning *Koosta sõnum*. **VÕI:** vajutage ooterežiimis **5** klahvile.
2. Kirjutage sõnum. Vaadake "[Teksti kirjutamine](#)" leheküljelt 32.



Ekraani parempoolses ülaservas näidatakse võimalikku kasutatavate sümbolite arvu ja kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, siis osasõnumi numbrit, näiteks 120/2. Eri-sümbolid (Unicode) võivad vajada rohkem sõnumiruumi kui tavalised sümbolid.

- Pildi lisamiseks tekstile vajutage **Valikud** ja valige menüüfunktsioon *Lisa pilt*. Leidke soovitud pilt ja vajutage **Vaata** ning **Lisa**.
 - Pildiga varustatud sõnumi vaatamiseks enne ärasaatmist vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige *Eelvaade*. Pildi muutmiseks või selle kustutamiseks sõnumist vajutage **Valikud** ja valige soovitud funktsioon.
 - Et kasutada sõnumi koostamise alusena valmisteksti, vajutage **Valikud** ja valige *Kasuta blanketti* ja seejärel soovitud blankett.
 - Nime sisestamiseks kontaktide loendist vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige *Lisa number*. Vajutage funktsioonile **Otsi** või ☷ klahvile ja valige kontaktide loendist number.
 - Nime lisamiseks kontaktide loendist vajutage **Valikud**, valige *Lisa kontakt*, valige vajalik nimi ja vajutage **Valikud**. Valige *Lisa kontakt* või valige *Vaata andmeid*, kui soovite lisada nime juurde salvestatud numbrit või teksti.
 - Sõnumi salvestamiseks funktsiooni *Arhiiv*, kausta *Blanketid* või ka Teie enda loodud alamkausta kaustas *Minu kaustad*, vajutage **Valikud** ja valige seejärel *Salvesta sõnum*.
3. Sõnumi saatmiseks vajutage ☺ klahvile või vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige *Saada*, sisestage saaja telefoninumber või otsige see üles kontaktide loendist ning vajutage **OK**.



Teine võimalus: vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige *Saatmisvalikud*.
Valige

- *Saada mitmele*, et saata sõnumit mitmele adressaadile. Leidke adressaati ning vajutage **Saada**. Kui olete edastanud sõnumi kõikidele adressaatidele, vajutage **Valmis**.
- *Saatmisprofiil*, et saata sõnumit varem koostatud seadeid kasutades. Vaadake "*Sõnumiseaded*" leheküljelt 54.

Saadetud sõnum on salvestatud *Saadetud* kausta.



Märkus: Saates e-kirju SMS-võrguoperaatori kaudu, võib telefon näidata teadet *Sõnum saadetud*. Selline teade informeerib Teid, et sõnum mobiiltelefonist on ära saadetud Teie telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. Selline teade ei raporteeri sõnumi jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikuma info saamiseks SMS-teenuste kohta, pöörduge oma operaatorfirma poole.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

Enne kui saate SMS-i vahendusel e-kirja saata, tuleb salvestada vajalikud seaded, näiteks *Sõnumite saاتمisiis* ja *E-maili server*. Üksikasjalikumat teavet saate lõigust "*Sõnumiseaded*" leheküljelt 54.

E-posti teenuse tellimisinfo ja muu teabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole. E-posti aadressi salvestamiseks telefoniraamatusse vaadake "*Mitme telefoninumbri või tekstimärkme salvestamine ühe nime juurde*" leheküljelt 61.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Koosta SMS meil*.
2. Sisestage adressaadi e-posti aadress või leidke see kontaktide loendist, ja vajutage **OK**.



3. Soovi korral sisestage sõnumi teema ja vajutage **OK**.
4. Kirjutage e-kiri.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage funktsioonile **Valikud**, valige *Saada meil SMSiga* ja vajutage **OK**.



Märkus: Saates sõnumeid SMS-võrguteenuse kaudu, võib ilmuda Teie telefoni ekraanile *Sõnum saadetud*. Teate ilmumine kinnitab, et kiri edastati telefonist e-posti serverisse. See ei tõenda e-kirja vastuvõtmist adressaadi poolt. Täiendavat teavet e-posti teenuste kohta saate teenusepakkujalt.

Teksti- ja piltsõnumi või e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatmine

Kui Teile on saabunud sõnum, ilmub ekraanile  tähis ning saabunud sõnumite arv koos teatega *sõnumit vastu võetud*.

Kui  indikaator vilgub, on tekstsõnumite mälu täis. Enne kui saate uusi sõnumeid vastu võtta, peate mõned vanad kustutama. Vaadake leheküljelt 53. Tekstsõnumid kasutavad ühismälu, vt lk 15.

1. Uue sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga **Välju**.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü**, ja valige *Sõnumid, Tekstisõnumid* ning *Vastuvõetud*.

2. Kui Teile on saabunud mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda ning lugege see läbi. Lugemata tekstisõnumit tähistab  sümbol.
3. Vastuse saatmiseks vajutage **Valikud**, ja leidke funktsioon *Vasta*. Valige
 - *Tühjalt ekraanilt*, kui soovite sõnumit kirjutada tühjalt ekraanilt.
 - *Algtekstilt*, kui soovite algsõnumit vastuse koosseisu jätta.



- *Blanketilt* või selline tüüpvastus nagu *Tänan*, kui soovite kasutada etteantud teksti uue sõnumi kirjutamisel. Blanketiinfot saate vaadata peatükist "*Teksti-ja piltsõnumite kaustad*" leheküljelt 48.

Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid, seejärel kirjutage vastus.

4. Vastuse saatmiseks vajutage **Valikud**, valige *Saada* ja vajutage **OK**. **VÕI:** vajutage  klahvile kaks korda.

Teisi kasutatavaid funktsioone saate vaadata klahviga **Valikud**

Vajutage sõnumi lugemise ajal **Valikud**, mis võimaldab ühtlasi ligipääsu järgmistele funktsioonidele: *Kustuta*, *Kasuta andmeid*, *Saada edasi*, *Muuda* (tekstsõnumite jaoks) / *Muuda tekst* (piltsõnumite jaoks), *Teisalda*, *Muuda nimi*, *Kopeeri kalen-sse*, *Salvesta pilt* (piltsõnumite jaoks), *Sõnumi andmed*.

Valige

- *Kasuta andmeid*, et eraldada avatud sõnumist telefoninumber, e-kirja aadress või veebilehekülje aadress.
- *Kopeeri kalen-sse* - märkme kopeerimiseks kalendrisse.
- *Salvesta pilt*, et salvestada piltsõnumis olev pilt kausta *Blanketid*.

Teksti-ja piltsõnumite kaustad

Kausta avamiseks vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ning seejärel *Vastuvõetud*, *Saadetud*, *Arhiiv*, *Blanketid* või *Minu kaustad*.

- *Blanketid* tekstisõnumite salvestamiseks, kui soovite etteantud teksti kasutada uue teksti alusena. Tekstiblankette tähistab  ja piltblankette  sümbol.



Blanketi muutmiseks või kustutamiseks valige soovitud blankett ja vajutage **Valikud** ning valige soovitud funktsioon.

- **Minu kaustad** võimaldab sõnumite jaoks uusi kaustu luua.
- Kausta lisamiseks vajutage **Lisa** (kui kaustanimestik on tühi) või vajutage **Valikud** ja valige **Lisa kaust**. Kausta kustutamiseks või nime muutmiseks vajutage **Valikud** ja valige soovitud funktsioon.

Multimeediasõnumid (MMS)

Multimeediasõnum võib koosneda tekstist, helist ja pildist. Telefoniga saab saata ja vastu võtta kuni 100 kilobaidi suuruseid multimeediasõnumeid.



Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Multimeediasõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on multimeediafunktsioon olemas.

Kui funktsiooni **Multimeedia vastuvõtmine** seadeks on **Jah** või **Koduvõrgus**, võib iga sõnum olla sõltuvalt operaatori või teenusepakkuja kehtestatud hinnakirjast eraldi maksustatav.

Multimeediasõnumeid ei saa vastu võtta telefonikõne kestel, mängu mängimise või mõne muu Java-rakenduse kasutamise ajal või GSM-andmekandja vahendusel võrgus sirvides. (vt. [Seadete sisestamine käsitsi lk 95](#)).

Kuna multimeediasõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustes ainuüksi multimeediasõnumile lootma jääge.

Saadetud ja vastuvõetud multimeediasõnumid kasutavad ühismälu, vt lk 15.



Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine

Enne multimeediasõnumiteenuse kasutamist tuleb määrata vastavad seaded, vt lk 56. MMS-i tellimisinfot ja muud teavet on võimalik saada võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Enne multimeediasõnumi saatmist lugege infot leheküljelt 52.

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Koosta sõnum*.
2. Kirjutage sõnum. Vaadake "Teksti kirjutamine" leheküljelt 32.

- Pildi või heliklipi lisamiseks vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja siis sobiv valik.

Avaneb *Galerii* kaustade loend. Avage kaust ja leidke sellest sobiv pilt või heli, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa*. Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

- Telefoniga on võimalik saata ja vastu võtta mitmest leheküljest ("slaidist") koosnevaid multimeediasõnumeid. Uue slaidi lisamiseks sõnumisse vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja *Slaid*. Iga slaid võib koosneda tekstist ning ühest pildist ja heliklipist.

Kui sõnum koosneb mitmest slaidist, vajutage vajaliku slaidi avamiseks **Valikud** ja valige *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*.

Slaidide kuvamisaja määramiseks vajutage **Valikud** ja valige *Slaidide ajastus*.

Teksti asetamiseks sõnumi algusesse või lõppu vajutage **Valikud** ja valige *Tekst üleval* või *Tekst all*.



- Visiitkaardi või kalendrimärkme lisamiseks ning ühilduval seadmele edastamiseks vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja leidke sobiv funktsioon.
 - Nime lisamiseks kontaktide loendist vajutage **Valikud**, valige *Lisavalikud*, *Lisa kontakt* ning valige nimi.
Numbri sisestamiseks kontaktide loendist vajutage **Valikud** ning leidke *Lisavalikud* ja *Lisa number*.
 - Pildi, slaidi või heliklipi kustutamiseks sõnumist vajutage **Valikud** ja valige funktsioon.
 - Sõnumi salvestamiseks kausta *Salvestatud*, vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta sõnum*.
 - Teema lisamiseks sõnumile vajutage **Valikud** ja valige *Lisavalikud* ning *Muuda teema*.
 - Et vaadata sõnumi suurust ja adressaati, vajutage **Valikud** ja valige *Lisavalikud* ning *Sõnumi andmed*.
 - Sõnumi või esitluse vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** ja valige *Eelvaade*.
3. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada numbrile* (või *Saada e-mailile* või *Saada mitmele*).



Näpunäide: Sõnumi saate telefoninumbri saata ka vajutades .

4. Sisestage adressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see kontaktide loendist. Sõnumi saatmiseks vajutage **OK**.



Kui valisite punktis 3 *Saada mitmele*, vajutage **Valikud**, valige *Otsi numbrit* või *Otsi e-maili*, ja valige adressaadid ükshaaval kontaktide loendist. Sõnumi saatmiseks vajutage , või vajutage **Valmis** ning **Valikud** ja valige *Saada*.

Saatmist ootavad sõnumid salvestatakse kausta *Koostatud*. Saadetud sõnumeid salvestatakse *Saadetud* kausta, kui valiku *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*. Vaadake "*Multimeediasõnumite seaded*" leheküljelt 56.

Meelespea multimeediasõnumite saatmiseks

- Multimeediasõnumi saatmiseks kulub rohkem aega kui tavalise tekstsõnumi saatmiseks. Saatmise ajal on näha liikuvat indikaatorit  ning Teil on võimalik kasutada telefoni muid funktsioone.

Kui saatmine on häiritud, üritab telefon sõnumit saata mitu korda. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Koostatud* ning Te võite saatmist hiljem korrata.

Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Kui telefon võtab vastu multimeediasõnumit, näete ekraanil liikuvat  tähist. Kui sõnum on vastu võetud, ilmub ekraanile  tähis ja teade *Multimeedia sõnum vastu võetud*.

Kui  indikaator vilgub, on multimeediasõnumite mälu täis. Enne kui saate uusi sõnumeid vastu võtta, peate mõned vanad kustutama, vaadake leheküljelt 53.

1. Uue sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga **Välju**.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Vastuvõetud*. Valige loendist soovitud sõnum. Lugemata tekstsõnumit tähistab .



2. Sirvige sõnumit. Kui sõnumis on slaididest koosnev esitus, esitab telefon selle automaatselt.

Alltoodud funktsioonide kasutamiseks vajutage **Valikud**: *Kustuta sõnum, Vasta / Vasta kõigile, Edasta numbrile / Edasta e-mailile / Edasta mitmele, Sõnumi andmed, Näita esitlust, Jätka esitlust, Vaata teksti, Ava pilt, Ava heliklipp.*

Valige

- *Vaata teksti*, et vaadata sõnumile lisatud teksti.
- *Ava pilt*, et vaadata sõnumile lisatud pilti. Vajutage **Valikud**, et pilti suurendada, salvestada see menüüsse *Galerii*, muuta pildi kontrastust või vaadata pildiga seonduvat infot.
- Valige *Ava heliklipp* ja vajutage **Valikud**, et kuulata heliklippi, salvestada klipp menüüsse *Galerii* või vaadata klipiga seonduvat infot.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Sõnumite kustutamine

Teksti või multimeediasõnumi kustutamiseks vajutage **Valikud** ja valige soovitud funktsioon.

Kõikide sõnumite kustutamiseks teatud kaustast või kõikidest kaustadest:

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid, Tekstisõnumid* või *Multim. sõnumid*, seejärel *Kustuta sõnumeid*.
2. Kõigi kaustas olevate sõnumite kustutamiseks valige kaust ning vajutage **OK**.



Kõigi sõnumite kustutamiseks tekstisõnumite kaustadest valige *Kõik sõnumid* ja vajutage **OK**.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida.

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid* ja *Kõnepost*. Kõneposti numbri salvestamiseks valige *Kõneposti number*, kõneposti helistamiseks valige *Kõneposti kuulamine*.

 **Näpunäide:** Oma kõneposti helistamiseks vajutage ja hoidke all  klahvi.

Infosõnumid

Antud võrguteenus võimaldab saada erineva sisuga sõnumeid teenusepakkuvalt.

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Infosõnumid*. Infosõnumite teemad ja vastavad numbrid saate võrguoperaatorilt.

Sõnumiseaded

Tekstisõnumite ja e-kirjade seaded

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Tekstisõnumid* ning *Saatmisprofiil*. Valige seadete grupp ('saatmisprofiil'), mida soovite muuta. Järgmisena valige

- *Sõnumikeskuse number*, et salvestada tekstisõnumite ja piltsõnumite saatmiseks vajalikku telefoninumbrit. Numbri saate võrguoperaatorilt.



- Valige *Sõnumite saatmisviis*, et määrata sõnumi tüüp – *Tekst, E-mail, Piipar* või *Faks* (võrguteenus).
- *Sõnumi kehtivus*, et valida kui pika aja vältel teenusepakkuja peaks üritama Teie sõnumit adressaadile saata (võrguteenus).
- *Vaikimisi saaja number*, et salvestada telefoninumbrit, millele antud saatmisprofiililt sõnumid saadetakse. Näete seadet, kui funktsiooni *Sõnumite saatmisviis* seadeks on *Tekst*.
Kui funktsiooni *Sõnumite saatmisviis* seadeks on *E-mail*, siis seade *E-maili server* võimaldab Teil salvestada meilieserveri telefoninumbri.
- *Saateraportid*, et võrk saadaks Teie tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus).
- *Kasuta GPRS*i ja *Jah*, et seadistada telefon tekstisõnumite saatmiseks vastava teenuse olemasolul (E)GPRS-ühenduse kaudu. Samuti valige funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks *Pidev online*, vaadake "GPRS" leheküljelt 72.
- Valige *Vastus sama keskuse kaudu*, et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi saatmist Teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).
- Valige *Muuda saatmisprofiili nimi* ja muutke valitud profiili nimetust. Algne saatmisprofiili nime ei saa muuta.

Ülekirjutamise seaded

Võite seadistada telefoni automaatselt vanu sõnumeid uutega asendama.

Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Tekstisõnumid* ja *Saadetud kausta ülekirjutamine* või *Vastuv. sõnumite ülekirjutamine*. Valige *Lubatud*, et vanad sõnumid kaustas *Saadetud* või *Vastuvõetud* uutega asendada.



Multimeediasõnumite seaded

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *Multim. sõnumid*. Valige

- *Salvesta saadetud sõnumid* ja *Jah*, et telefon salvestaks saadetud multimeediasõnumid kausta *Saadetud*. Kui valite *Ei*, saadetud sõnumeid ei salvestata.
- *Saateraportid*, et võrk saadaks Teie tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus).
- *Slaidide ajastus vaikimisi*, et määrata esitluses slaidide vaikimisi valitav kuvamisaeg.
- *Multimeedia vastuvõtmine*, vajutage (*Jah*), et multimeediasõnumid vastu võtta või (*Ei*), et võimaldada nende vastuvõtmist ainult oma *Koduvõrgus*.
- *Saabuvad multimeedia sõnumid* telefoni seadmiseks automaatselt multimeediasõnumite vastuvõtule (*Võta vastu*) või valige *Keeldu*, kui Te ei soovi multimeediasõnumeid vastu võtta.

Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

- *Ühenduse seaded*, et määrata brauseri seaded saabuvate multimeediasõnumite allalaadimiseks. Aktiveerige seadekogum kohas, kuhu soovite seaded salvestada ja seejärel muutke need. Vaadake ka "*Seadete sisestamine käsitsi*" leheküljelt 95.

Õigete seadete leidmiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.



- *Reklaamide vastuvõtmine*, et lubada või keelata reklaami vastuvõtmist. Seade ei ole nähtav kui valiku *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei* või valiku *Saabuvald multimeedia sõnumid* seadeks on *Keeldu*.

Tähesuurse valikud

Tähesuurse seadmiseks tekstisõnumite kirjutamisel ja lugemisel vajutage

Menüü, valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Muud seaded* ja *Kirjasuurus*.

Teenuse juhtimise käsklused

Teenuse tellimuse võite saata oma teenusepakkujale (võrguteenus). Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid* ja *Teenuse juhtimine*. Leidke soovitud sümbolid ning vajutage **Saada**.

■ Kõneregister (menüü 2)

See Menüü näitab telefoni poolt registreeritud vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning peab arvet Teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.



Vastamata ja vastatud kõned ning valitud numbrid

Et näha vastamata ja vastatud kõnesid ning valitud numbreid, vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Kõneregister*. Valige

- *Vastamata kõned*, et näha kuni kümme telefoninumbrit, millelt on hiljuti Teie helistada püütud (võrguteenus).



- *Vastuvõetud kõned*, et vaadata kuni 10 viimast telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus).
- *Valitud numbrid*, et vaadata kuni 10 viimast telefoninumbrit, millele olete helistanud või üritanud helistada. Vaadake ka "[Helistamine viimativalitud numbrile](#)" leheküljelt 28.
- *Viimaste kõnede kustutamine*, et kustutada vastamata ja vastatud kõnede ja valitud numbrite loetelu.

Märkused vastamata ja vastatud kõnede ning valitud numbrite kohta

- Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui Teie poolt kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, kui telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.
- Vajutades funktsiooni **Valikud** menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* või *Valitud numbrid*, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, helistada salvestatud numbrile, salvestada selle telefoniraamatusse või nendele numbritele sõnumeid saata.

Kõneaja ja –maksumuse loendurid



Märkus: Teenusepakujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Kõneregister*. Valige

- *Kõnede kestus*, et kontrollida vastu võetud ja välja helistatud kõnede ligikaudset kestust.



- *GPRSi andmeloendur*, et kontrollida saadetud ja vastu võetud (E)GPRS andmemahtu.
- *GPRSi andmeloendur*, et kontrollida saadetud ja vastu võetud (E)GPRS andmemahtu.

■ Kontaktid (menüü 3)



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Kontaktid*.

Salvestatavate nimede tegelik arv sõltub nimede pikkusest ning telefoninumbrite ja tekstimärkmete arvust ja pikkusest. Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimalised talletama kuni 250 nime ja telefoninumbrit.

Telefoni mällu salvestatud kontaktid kasutavad ühismälu, vt lk 15.

Lisavõimalused selle menüü funktsioonidele ligipääsuks

Funktsioonidele ligipääsuks vajutage ooterežiimis **Kontakt**. (või vajutades **Ava** ning valides *Kontaktid*).

Teatud funktsioonidele pääseb ligi järgmiselt: Vajutage ooterežiimis ☹, leidke nimi, vajutage **Andmed**, leidke vajalik number või tekst ja vajutage **Valikud** ning valige funktsioon.

Kontaktiloendi avamiseks kõne ajal vajutage **Valikud** ja valige *Kontaktid*.



Kontaktiseadete valimine

Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige **Kontaktid** ja siis **Seaded**. Valige

- **Mälu valik**, et valida, kumba mällu kontaktid salvestatakse. Kui soovite nimesid ja telefoninumbreid mõlemast mälust otsida, valige **Telefon ja SIM**. Sel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.
- **Kontaktide esitusviis**, et valida, mitu nime, numbrit ja pilti kontaktides korruga näidatakse. Näiteks, valige **Nimi ja pilt**, et vaadata nime koos pildiga.
- **Mälu olek**, et vaadata, kui palju on valitud mälus ruumi kontaktandmete salvestamiseks.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige **Kontaktid**, siis **Lisa kontakt**.
2. Et salvestada, sisestage nimi ja vajutage **OK**.
3. Et salvestada, sisestage telefoninumber ja vastav kood ning vajutage **OK**.
 - Kui kasutate telefoni välismaal, vajutage kaks korda  klahvile (et sisestada +) ja seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (suunanumbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
4. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage **Valmis**.



Näpunäide: Nime ja telefoninumbri kiirsalvestamiseks valige ooterežiimis telefoninumber ja vajutage funktsioonile **Valikud** ja seejärel **Salvesta**.



Mitme telefoninumbri või tekstimärkme salvestamine ühe nime juurde

Telefoni sisemises kontaktide mälus saab nimede juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja lühikesi tekstimärke.

Esimene nime juurde salvestatud telefoninumber saab põhinumbriks. Põhinumbriks osutab raam numbritüübi pildi ümber, näiteks . Kui valite kontaktide loendist nime, näiteks selleks, et välja helistada, kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt ei ole valitud teist numbrit.

1. Veenduge, et kasutusel on mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Vajutage ooterežiimis  klahvile.
3. Leidke nimi, mille juurde soovite numbrit või tekstilõigu salvestada, ja vajutage **Andmed**.
4. Vajutage funktsioonile **Valikud**, valige *Lisa number*, *Lisa andmed* või *Muuda tüüp*.
 - Telefoninumbri lisamiseks valige *Lisa number* ja numbrit liik. Et salvestada, sisestage number ja vajutage **OK**.
 - Tekstilõigu lisamiseks valige *Lisa andmed* ja teksti liik, nagu näiteks *E-maili aadress*. Erisümbolite lisamiseks vajutage  klahvile.
 - Valitud numbriliigi või tekstilõigu muutmiseks, valige *Muuda tüüp* ja soovitud liik.
5. Ooterežiimi pöördumiseks vajutage **Tagasi** ning siis, **Välju**.



Põhinumbri muutmine

Vajutage ooterežiimis , leidke vajalik nimi ja vajutage **Andmed**. Valige põhinumbriks Teie enda poolt valitud number. Vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige *Vaikimisi numbriks*.

Pildi lisamine salvestatud nimele või numbrile

Telefoni sisemisse mällu salvestatud nime või telefoninumbri juurde saab lisada pildi. Vastavalt numbrilt saabuva kõne vastuvõtmisel ilmub valitud pilt ekraanile.

Vajutage ooterežiimis , klahvile, valige nimi (ja number), millele soovite pildi lisada, ning seejärel vajutage **Andmed**. Vajutage **Valikud** ja valige *Lisa pilt*. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Leidke vajalik pilt, vajutage **Valikud** ja valige *Kontaktidesse*.

Nime otsimine kontaktide loendist

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Otsi*. **VÕI**: vajutage ooterežiimis , klahvile.
2. Kui soovite nime leida, sisestage soovitud nime esitäh(tähed).
3. Leidke vajalik nimi ja vajutage **Andmed**. Kui nimi on salvestatud SIM-kaardile,  on ekraanil vastav märg.
4. Vaadake sirvides telefoninumbreid ja nimedele lisatud tekstimärkeid.



Kontaktkirjete kustutamine

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige **Kontaktid**, ja **Kustuta**. Valige **Ükshaaval** või **Kustuta kõik**.

Nime ja numbrilise kustutamisel kustuvad ühtlasi ka numbrile lisatud lisanumbrid, tekstilõigud ja pildid. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid jääb alles menüüsse **Galerii**.

Nime juurde salvestatud numbrilise, tekstimärkme või pildi kustutamine

Vajutage ooterežiimis **☹**, valige nimi (ja number) ning vajutage **Andmed**. Valige kustutatav number, tekstimärge või pilt ja vajutage **Valikud**, valige sobiv funktsioon ja vajutage **OK**.

Nime, numbrilise või tekstilõigu muutmine

Vajutage **☹** ooterežiimis, valige nimi ja vajutage **Andmed**. Leidke vajalik nimi, number või tekstimärge ja vajutage **Valikud**. Valige funktsioon, näiteks **Muuda andmeid**, et tekstimärget muuta.

Kontaktide kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid saate kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. Telefoni salvestatud tekstimärkmeid ja pilte ei kopeerita SIM-kaardile.

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige **Kontaktid**, seejärel **Kopeeri**. Valige kopeerimise suund. Valige **Ükshaaval**, **Kõik** või **Vaikimisi numbrid** (on telefonist kopeerimisel nähtavad). Selleks, et valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või kustutatakse, valige vastavalt **Säilita algne** või **Teisalda algne**.



Teised kontaktide loendiga seotud funktsioonid

Järgnevate funktsioonide avamiseks vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige **Kontaktid**. Valige

- **Infonumbrid** – teenusepakkuja infonumbrile helistamiseks, kui viimane on Teie SIM-kaardil olemas (võrguteenus).
- **Teenuste numbrid** – teenusepakkuja numbrile helistamiseks, kui viimane on Teie SIM-kaardil olemas (võrguteenus).
- **Minu numbrid**, et vaadata Teie SIM-kaardiga seotud numbreid.
- **Helistajagrupid**, et moodustada loendi **Kontaktid**nimed ja numbrite baasil kontaktgrupe. Iga grupi jaoks võite valida helina ja logo, mis ilmub ekraanile, kui helistatakse vastavasse gruppi kuuluvalt telefoninumbrielt.

Võite valida järgmiste funktsioonide hulgast: **Grupi nimi**, **Grupi helin**, **Grupi logo**, **Grupi liikmed**.

Kui valisite **Grupi liikmed**, vajutage **Lisa** (või vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige **Lisa kontakt**) uue nime lisamiseks gruppi. Nime kustutamiseks grupist, vajutage **Valikud** ja leidke **Kustuta kontakt**.

Vaadake ka "**Helistajagrupid**" lõigus "**Toonide seaded**" leheküljelt 67.

Kiirklahvid

Võite valida, et klahvid  kuni  toimiksid kiirvalimisklahvidena. Kõne sooritamise kohta kiirvalimisfunktsiooni abil vt lk 28.



Kiirvalimisklahvile telefoninumbri määramine

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Kontaktid* ja seejärel *Kiirklahvid*. Leidke vajalik klahv ning vajutage **Määra**. Vajutage **Otsi** ning valige nimi ja seejärel number, mille soovite sellele klahvile määrata.

Kui number on juba sellele klahvile määratud, võite määratud numbrit vaadata, muuta või kustutada vajutades **Valikud** ja valida soovitud funktsiooni.

Visiitkaardid

Võite saata ja vastu võtta isiku kontaktandmeid visiitkaardi kujul.

Visiitkaarti võite saata ühilduval telefonile või muule seadmele, mis vCard-standardit toetab: Vajutage ooterežiimis , valige vajalik nimi ja vajutage **Andmed**. Vajutage **Valikud** ja valige *Saada visiitkaart*. Valige *Infrapunasega* või *Tekstisõnumiga* (võrguteenus).

Kui Teile on saadetud visiitkaart, vajutage **Näita**, visiitkaardi salvestamiseks telefoni mällu vajutage **Salvesta**. Kui Te ei soovi visiitkaarti salvestada, vajutage **Välju** ja siis **OK**.

■ Seaded (menüü 4)

Selles menüüs saate telefoni erinevaid seadeid muuta. Võite samuti taastada mõningaid menüüseadete algseise.



Selle menüü avamiseks: Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Seaded*.



Profiilid

Telefonis on erinevad seadekomplektid (profiilid), mille abil on võimalik muuta telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Seaded* ja siis *Profiilid*.

1. Valige aktiveeritav profiil, mille seadeid soovite muuta.
2. Valige *Aktiveeri*, *Muuda* või *Ajastatud*.
 - Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.
 - Profiili aktiveerimiseks teatud ajaperioodiks valige *Ajastatud* ja määrake lõpuaeg. Kui see ajavahemik möödub, siis aktiveerub eelmine, ajastamata profiil.
 - Profiili seadete muutmiseks valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta ja tehke muudatused.

Seadete kohta vaadake **Toonide seaded** leheküljelt 67. Funktsiooni *Profiili nimi* abil saate valitud profiili muuta. Profiili *Tavaline* ei saa ümber nimetada.

Hetkel aktiivse profiili tähis on ooterežiimi ekraanil näha, välja arvatud juhul, kui *Tavaline* profiil on aktiivne. Kui profiil on ajastatud, on profiili ees ☒.



Näpunäide: Profiili kiireks aktiveerimiseks ooterežiimis vajutage sisse- ja väljalülitamise klahvile , leidke see profiil ja aktiveerige.



Toonide seaded

Teil on võimalik muuta valitud profiili tooni- ja vibroseadeid. Seadeid saab muuta ka menüüs *Profiilid*, vaadake leheküljelt 66.

Selle menüü avamiseks: vajutage oterežiimis funktsioonile **Menüü** ja valige *Seaded* ja *Tooni seaded*. Valige

- Valige *Saabuva kõne märguanne*, et valida, kuidas telefon sissetulnud telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: *Helin*, *Valjenev*, *Üks helin*, *Üks piiks* ja *Väljas*.
- *Helin*, et määrata saabuva kõne märguande helin. Helina valimiseks menüüst *Galerii* valige *Ava Galerii*.

Helilõiku saab salvestada ka funktsioonis *Diktofon* (vt lk 85) ning kasutada helinana.

- *Helina tugevus*, et valida telefoni helinale helitugevus ja sõnumi signaalid.
- *Vibroalarm* – telefonile saab saabuva kõne või sõnumi märguandeks seada väringalarmi. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijaga, asetatud hoidikusse või ühendatud autovarustusega.
- *Sõnumi märguande toon* võimaldab valida tooni, mida kuulete kui Teile saabub sõnum. Toonide valimiseks vastavast loendist valige *Helin* ja soovitud toon.
- *Klahvitoonid*, et valida klahvitoonide helitugevus.
- *Hoiatustoonid*, et määrata telefonile signaal, mis näiteks annab märku aku tühjenemisest.



- Valige *Helistajagrupid*, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbritelt. Leidke sobiv helistajagrupp või valige *Kõik kõned* ja vajutage *Märgi*. Vaadake ka funktsiooni *Helistajagrupid* seadeid menüüs *Kontaktid*.

Kui valiku *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Väljas* ja *Sõnumi märguande toon* seadeks on *Hääletu*, näete ooterežiimis 📞 märget.

Uute toonide lisamine telefoni

Tekstsõnumi (SMS), multimeediasõnumi (MMS) või võrgubrauseri kaudu vahendatavate toonide kohta saate teavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Toonid salvestatakse menüüs *Galerii*.

Ekraaniseaded

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis *Menüü*, ja valige *Seaded* ja *Ekraaniseaded*. Valige

- Valige *Taust*, et valida ooterežiimi ekraanile soovikohane taustapilt. Taustakujunduse valiku leiate menüüfunktsioonist *Galerii*. Võite salvestada uusi pilte näiteks multimeediasõnumitest. Tausta kujundamisel saab kasutada ka telefoni kaameraga tehtud pilte. Kujundist tausta moodustamine:
 - Esmase taustakujunduse valikutes või taustapildi muutmiseks valige *Vali taustapilt*. Leidke vajalik kaust ja vajutage *Ava* ja leidke pilt. Vajutage funktsioonile *Valikud* ja valige *Vali taustaks*.
 - Kui olete eelnevalt kasutanud taustapilti, kuid siis valinud funktsiooni *Väljas*, valige *Sees*.



- *Värvilahendused*, et muuta telefoni ekraani mõningate elementide värvitooni, näiteks signaalitugevuse indikaatori värvi.
- Valige *Operaatori logo*, et valida, kas telefon näitab ekraanil operaatori logo või mitte. Kui telefonil puudub operaatori logo, on vastav funktsioon tuhm. Infot operaatori logo kohta saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.
- *Pimenduspildi taimaut*, et seada aega, mille möödudes pimenduspilet aktiveerub. Pimenduspilet on energiat säästev funktsioon, mis aktiveerub, kui ooterežiimis olevat telefoni ei ole teatud aja vältel kasutatud. Pimenduspildi saate välja lülitada vajutades suvalisele klahvile.
- Vajutage *Ekraani heledus*, et muuta heledust. Vajutage (või) klahvile heleduse reguleerimiseks, et kinnitada valik, vajutage **OK**.
- Valige *Menüü esitus*, et valida põhimenüü esitusviis. Valides funktsiooni *Loetelu*, esitatakse menüüd loeteluna. Kui valite *Ruudustik*, esitatakse menüüd ruudustiku kujul. Ruudustikus esitatakse menüü nimetus ekraani ülaosas.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü** ja valige *Seaded*, seejärel *Kellaaja ja kuupäeva seaded*. Valige

- *Kell* kellaaja seadmiseks, kellaaja näitamiseks (või varjamiseks) ooterežiimi ekraanil, 12 tunnise või 24 tunnise kella valimiseks ning ajavööndi määramiseks. Kui telefon on ilma akuta olnud, tuleb võib-olla kellaag õigeks seada.



Kellaseadeid rakendatakse mitmete funktsioonide puhul, näiteks *Sõnumid*, *Kõneregister*, *Äratuskell* ja *Kalender*.

- *Kuupäev*, et ooterežiimis oleval ekraanil näidata (või peita) kuupäeva, määrata kellaaja seade või selle esitusviis ja kuupäeva eraldaja. Kui telefon on ilma akuta olnud, võib juhtuda, et kuupäev tuleb uuesti õigeks seada.
- Valige funktsioon *Kuupäeva ja kella autom. uuendus*, et telefon korrigeeriks kellaaega ja kuupäeva ühest ajavööndist teise minekul (võrguteenus).

Kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ei uuenda äratuskella, kalendrikirjete ja meeldetuletuste kellaaegu.

Oma otseteed

Teil on võimalik määrata parempoolse valikuklahvi funktsioon ooterežiimi ekraanil ning samuti otsevalikute funktsioone, kui vajutate ooterežiimis valikule *Ava* või sisenete menüüsse menüüfunktsiooni *Ava*.

Vaadake ka *Ooterežiim ja ekraani indikaatorid* lk 19 ja *Ava (menüü 10)* lk 103.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis *Menüü*, valige *Seaded* ja *Oma otseteed*. Valige

- *Parem valikuklahv*, et määrata funktsioon paremale valikuklahvile.
- *Ava valikud*, et valida otsevalikufunktsioone. Funktsiooni lisamiseks otsevalikute loendisse leidke see funktsioon ja vajutage *Märgi*. Funktsiooni kustutamiseks loendist vajutage *Vabasta*. Muudatuste salvestamiseks vajutage *Valmis* ja *Jah*.



- *Korrasta Ava valikud*, et muuta loendis funktsioonide järjekorda. Leidke soovitud funktsioon ja vajutage **Teisalda** ja valige, kuhu funktsioon salvestada.

Ühenduvus

Selles menüüs on võimalik telefoni infrapunaliidese abil ühendada sobiva seadmega ja määrata, millal telefon ühendub (E)GPRS võrku.

Infrapuna

Telefonil on infrapunaliides, mis võimaldab ühendust luua teise ühilduva IrDA-seadmega, näiteks visiitkaartide või kalendrimärkmete saatmiseks.

Infrapunaliidese aktiveerimiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü**, valige *Seaded*, *Ühenduvus* ja *Infrapunane*.

Ärge suunake infrapunakiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunase kiirega töötavaid seadmeid. Teie telefon on 1. klassi lasertoode.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel

- Veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning et seadmete vahel ei ole takistusi. Infrapunaühenduse ajal on soovitatav, et seadmetevaheline kaugus ei ületaks 1 meetrit.
- Andmete saamiseks aktiveerige menüüd avades infrapunaliides. Kui andmeedastus ei alga kahe minuti jooksul, on ühendus katkenud ja tuleb uuesti käivitada.
- Oma telefonilt andmete saatmiseks valige funktsioon, millelt soovite infrapunaliidese kaudu infot edastada.



Infrapunaühenduse olekuandmete kontroll.

- Kui **▶** näit on püsiv, on infrapuna ühendus aktiivne ja Teie telefon on valmis saatma ja andmeid vastu võtma.
- Kui **▶** indikaator ekraanil vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

GPRS

Selles menüüs saate määrata, millal telefon (E)GPRS võrguga ühendada (võrguteenus). Üldinformatsiooni (E)GPRS teenuse kohta, vt lk 16.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü**, valige **Seaded, Ühenduvus** ja **GPRS**.

Valige **GPRS-ühendus** ja **Pidev online** või **Vajadusel**.

- Kui valite **Pidev online**, registreerib telefon automaatselt (E)GPRS võrku kui telefoni sisse lülitate, kus (E)GPRS levi on.
Kui valite **Vajadusel**, registreerib ja ühendab telefon (E)GPRS võrku vaid siis, kui kasutatav funktsioon vajab (E)GPRS teenust. Sel juhul võib ühenduse loomine rohkem aega võtta kui **Pidev online**.

GPRS-indikaatorid

Kui (E)GPRS-i ühendusrežiimiks on valitud **Pidev online** ning (E)GPRS on kasutatav, ilmub ekraanile **G**.

Kui käivitate funktsiooni, mis vajab (E)GPRS-teenust, siis telefon loob ühenduse (E)GPRS-võrguga, ekraanil näete **G** vastavat märget ning andmeedastus on nüüd võimalik.



Kui saabub kõne, tekstisõnum või helistate (E)GPRS-ühenduse ajal ise välja, ilmub ekraanile , mis näitab, et ühendus on peatatud (ootel). Kõne lõppedes üritab telefon ühendust taastada.

Kõneseaded

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Seaded* ja *Kõne seaded*. Valige

- *Kõnede suunamine*, et suunata saabuvad kõned kõneposti või teisele telefoninumbriale (võrguteenus). Suunamisfunktsioonid, mida Teie SIM-kaart või operaatorvõrk ei toeta, võivad menüüs puududa.

Valige sobiv suunamisvalik, näiteks, *Kui number on kinni*, et saabuv kõne suunataks, kui kõne on pooleli või keeldute saabuvast kõnest. Suunamise sisselülitamiseks valige *Aktiveeri*, väljalülitamiseks *Lõpeta* või kontrollige, kas suunamine on aktiveeritud, kasutades funktsiooni *Kontrolli olekut*.

- Kui valisite *Aktiveeri*, valige kuhu kõned suunatakse. Mõnede suunamisvalikute puhul saate ka valida, mis kellaajast alates kõned suunatakse.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisfunktsiooni. Kui kõik kõned on suunatud, näete ooterežiimi ekraanil  tähist.

- *Helitugevuse autom. regulaator* ja *Sees*, et reguleerida telefoni automaatselt hoidma püsivat helitugevust, mille määrate  klahvi abil kõne ajal. Näiteks, kui ümbrus on mürrarikas, tõstab telefon automaatselt helitugevust.



- Valige *Suvaklahviga vastamine* ja *Sees*, et võtta saabuv kõne vastu vajutades suvalisele klahvile, välja arvatud sisse- ja väljalülitamisklahv , valikuklahvid ja  klahv.
- *Automaatne kordusvalimine*, et seada telefoni kuni kümmet kordusvalimist sooritama, kui helistamine ebaõnnestus.
- Valige *Kiirvalimine* ja *Sees*, et helistada kiirvalimisklahvidele määratud numbritele vastavat klahvi  kuni  all hoides.
- Valige *Koputus* ja *Aktiveeri*, et võrk edastaks teate uue kõne saabumisest poolel oleva kõne ajal (võrguteenus).
- Valige *Kokkuvõtte pärast kõnet* ja *Sees*, et telefoni seadeks oleks viimase kõnekestuse näit.
- Valige *Minu helistaja ID näitamine* seadeks (*Jah*), et helistamise ajal telefoninumbrit näidata, varjamiseks valige (*Ei*). Valige *Vaikimisi*, et taastada seade, mille olete võrguoperaatoriga eelnevalt kooskõlastanud. See on võrguteenus.
- Valige *Väljuvate kõnede liin*, et väljahelistamisel valida liini 1 või 2 vahel (võrguteenus). Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.
Kui valisite *Liin 2*, kuid ei ole antud võrguteenust tellinud, ei saa Te helistada. Kui liin 2 on aktiivne, on ooterežiimi ekraanil **2**.
Kui Teie SIM-kaart seda võimaldab, saate funktsioonis *Lukusta* liini lukustada.



Telefoni seaded

Selle menüü avamiseks vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü**, valige **Seaded** ja **Telefoni seaded**. Valige

- **Telefoni keel** ning valige telefoni keel. Kui valite **SIM-kaardilt**, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.
- Valige **Mälu olek**, et kontrollida vaba ja kasutatud ühismälu mahtu ja erinevate funktsioonide jaoks kasutatud mälu mahtu.
- **Automaatne klahvilukustus**, et kindla aja möödudes ooterežiimis klahvid automaatselt lukustuksid. Vaadake ka "**Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)**" leheküljelt 30.

Automaatse klahvilukustuse aktiveerimiseks valige **Sees** ja määrake aeg, mille järel klaviatuur lukustub. Automaatse klahvilukustuse väljalülitamiseks valige **Väljas**.



Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbril (näit. 911, 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub ekraanile pärast viimase numbril sisestamist.

- Valige **Kärjeinfo kuvamine**, et telefon teavitaks Teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus).
- **Tervitustekst** on tekst, mis ilmub pögsalt ekraanile, kui telefon sisse lülitatakse. Märkme salvestamiseks, vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**.
- Valige **Võrgu valik**, et telefon valiks automaatselt piirkonnas toimiva võrgu (**Automaatne**) või valige loetelust ise sobiv võrk (**Käsitsi**).



Valitud võrgul peab olema Teie koduvõrgu operaatoriga roaming-leping. Kui ekraanil on *Juurdepääsu pole*, tuleb valida mõni teine võrk.

Telefon kasutab käsitsi võrguotsingut seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni sisse teise SIM-kaardi.

- Valige *SIM-rakenduste kinnitamine* ja *Jah*, et telefon näitaks kinnitavat märget, kui kasutate SIM-kaardi teenust.
- Valige *Abitekstide aktiveerimine*, et telefon näitaks ekraanil abitekste, mis Teid abistavad menüü kasutamisel.
- Valige *Tervitusmuusika*, et telefon mängiks sisselülitamisel teatud meloodiat.

Lisatarvikuseaded

Võite määrata seaded, mida telefon kindlasti kasutab, kui on ühendatud lisatarvikutega.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü**, valige *Seaded* ja *Lisatarviku seaded*.

Valige soovitud lisatarvikud, näiteks *Peakomplekt* või *Käed-vabad*. Sõltuvalt lisatarvikust, on kasutusel järgmised funktsioonid:

- *Vaikimisi profiil*, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.
- *Automaatne vastuvõtt* – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, siis ei ole automaatne vastuvõtt kasutatav.



- **Valgustus** - valgustuse pidevaks sisselülitamiseks (**Sees**) või selleks, et valgus püsiks 15 sekundit pärast klahvivajutust (**Automaatne**).
- **Süütedetektor** ja **Sees**, et telefon lülituks automaatselt välja umbes 20 sekundit pärast auto süüte väljalülitamist. Funktsiooni kohta näete ekraanil märget, kui telefon on ühendatud auto täisvarustusega.
- **Kasuta tekstitelefoni** ja **Jah**, et kasutada tekstitelefoni seadeid peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme asemel.

Olulised ooterežiimi indikaatorid

Kui telefoniga on ühendatud lisatarvikud, siis on ooterežiimi ekraanil vastav märg (📶 või 📶).

Turvaseaded

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü**, valige **Seaded** ja **Turvaseaded**.



Märkus: Kui kasutusel on helistamist piiravad funktsioonid (kõnepiirang, suletud grupid ja lubatud valiknumbrid), saab mõnedes võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 911, 112 või muul ametlikul hädaabinumbril).

Valige

- **PIN-koodi küsimine**, et lülitada sisse PIN-koodi päring telefoni sisselülitamisel. Mõned SIM-kaardid ei luba seda seadet muuta.
- **Kõnepiirangu teenus**, et piirata väljaminevaid ja sissetulevaid kõnesid (võrguteenus).



- *Määratud numbrid*, et piirata kõnesid ja tekstisõnumeid Teie telefonilt ainult teatud telefoninumbritele, kui seda võimaldab Teie SIM-kaart (võrguteenus).
Kui valiknumbrid on määratud, saab (E)GPRS-ühendust kasutada ainult tekstisõnumite saatmiseks. Sel juhul tuleb adressaadi telefoninumber ning sõnumikeskuse telefoninumber lubatud numbrite loendisse salvestada.
- *Piiratud kasutajagrupp* on võrguteenus, mis võimaldab määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad Teile helistada. Kui tegemist on piiratud kasutajagrupiga,  on grupi number ooterežiimi ekraanil näidatud.
- *Turvatase* määrab, millal telefon küsib turvakoodi.
Kui valite *Telefon*, küsib telefon turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel.
Valides funktsiooni *Mälu*, küsib telefon turvakoodi, kui kasutatava mälu seadeks on *SIM-kaart*, kui Te soovite vahetada mälu funktsioonides *Telefon* või *Telefon ja SIM* ning kopeerida nimesid ja numbreid ühest kontaktiloendist teise.
Kui muudate seda seadet, siis numbrid menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* ja *Valitud numbrid* kustuvad.
- *Pääsukoodid*, et muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli.
Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.



Algseadete taastamine

Võite samuti taastada mõningaid menüüseadete algseise.

Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Seaded* ja *Algseadete taastamine*. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Pidage silmas, et see funktsioon ei kustuta telefoni salvestatud või allalaetud informatsiooni.

■ Galerii (menüü 5)



Antud menüüs on võimalik hallata graafilisi pilte, fotosid, helisalvestisi ja helindeid, mis on salvestanud näiteks multimeediasõnumeid. Failid on paigutatud kaustadesse.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Telefon toetab kaitstud sisude kasutusõigussüsteemi "Digital Rights Management" (DRM). Veebilehe sisu, näiteks helin, võib olla autoriõigustega kaitstud ning sellele rakenduvad teatud kasutusõigused, näiteks kindel kasutuskordade arv või kindlaksmääratud kasutusperiood. Veebilehe sisu kasutusreeglid määratakse kasutusvõtmega, mis laetakse alla kas koos sisuga või eraldi, sõltuvalt teenusepakkujust. Kasutusvõtmeid on võimalik uuendada. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutusvõtme tingimustega, kuna veebilehetele sisud on tihti tasulised.

Galerii kasutab ühismälu, vaadake leheküljelt 15.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Galerii*. Avaneb valikloend.
2. Kaustade loendi avamiseks valige *Vaata kaustu*.



Muud valikud on:

- *Lisa kaust, Kustuta kaust, Muuda kausta nimi*: Võite lisada uue kausta, kustutada vana või muuta valitud kausta nime. Algseid kaustu ei saa kustutada ega ümber nimetada.
 - *Aktiveer.võtmed*: sirvige olemasolevate kasutusvõtmete loendit. Leidke vajalik fail ning vajutage **Valikud**. Kasutusvõtme tingimuste lugemiseks valige *Andmed*.
 - *Galeriilingid*: võite laadida alla pilte ja helinaid (võrguteenus). Vaadake "Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine" leheküljelt 16.
3. Kausta avamiseks valige kaust ja vajutage **Ava**. Näete kaustas olevaid faile. Vajutades funktsioonile **Valikud** saate vaadata teatud funktsioone, mille kirjeldused leiate *Galeriifailide funktsioonid* leheküljelt 80.
4. Pildi vaatamiseks või helindi kuulamiseks valige soovitud fail ja vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige alammenüü **Ava**.

Galeriifailide funktsioonid

Kui olete valinud või avanud faili, vajutage **Valikud** järgnevate funktsioonide valimiseks: *Ava, Kustuta, Saada, Muuda pilti, Teisalda, Muuda nimi, Vali taustaks, Vali helinaks, Andmed, Järjesta, Aktiveer.võtmed*. Valige

- *Saada*, et saata fail multimeediasõnumina või infrapunaliidese kaudu.
- *Muuda pilti*, et lisada valitud pildile teksti, raame või pildilõike või pilti kärpida. Vajutage **Valikud** ja leidke vajalik funktsioon.



Kui valisite *Lisa tekst*, sisestage vajalik tekst ja vajutage, **OK** ja liigutage teksti sirvimisklahviga. Kui vajutate **Valikud**, võite valida stiili, suuruse ja teksti värvi, kirja kuju ja teksti ümber pöörata. Muudatuste kinnitamiseks vajutage **Valikud** ja valige **OK**.

Kui valisite *Lisa raam* või *Lisa lõikepilt*, valige sobiv pilt ja vajutage **Valikud** ning sii valige *Lisa*. Liigutage lisatud pilt sirvimisklahviga ja vajutage **OK**.

Et salvestada muudetud pilti GIF-formaadis, vajutage **Valikud**, valige *Salvesta*, muutke pildi nime, vajutage **OK** ja valige soovitud kaust.

- *Andmed*, et vaadata näiteks faili mahtu.
- *Järjesta*, et järjestada failid ja kaustad nime, kuupäeva, vormingu või suuruse järgi.
- *Aktiveer.võtmed* valitud faili kasutusvõtme uuendamiseks. On valitav üksnes siis, kui faili kasutusvõtit saab uuendada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Meedia (menüü 6)



Selles menüüs saate kasutada telefoni sisseehitatud kaamerat, FM-raadiot ja diktofoni.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Meedia*.



Märkus: Menüü *Meedia* kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



Kaamera

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videoklippe. Kaamera objektiiv on telefoni tagaküljel. Fotosid säilitatakse JPEG-formaadis ühismälus, vt lk 15.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige **Meedia** ja **Kaamera**.



Märkus: Jälgige pildistamist keelavaid hoiatusi. Ärge kasutage seda funktsiooni kui see ei ole lubatud.

Kui uue foto jaoks ei ole piisavalt ruumi, kustutage vanad fotod või muud failid **Galerii** menüüs.

Pildistamine

1. Menüüs **Kaamera** saate kaamera režiimiks valida **Tavafoto**, **Portreefoto** või **Õõrežiim**. Valige

- Kui soovite salvestada kontakti nime või -numbri juurde foto, valige **Portreefoto**.
- Kui valgus on pildistamiseks liiga nõrk, valige **Õõrežiim**.



Näpunäide: Kaamera kiireks aktiveerimiseks ooterežiimis vajutage ▲

2. Ekraani kasutamine pildinäidikuna.



Näpunäide: Kaamera kiireks ümberlülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi (või), kui ekraanil on liikuv kujutis.



3. Pildistamiseks vajutage **Pildista**. Foto salvestatakse kausta *Fotod*, mis asub menüüs *Galerii*.
4. Valige **Tagasi**, et teha uus foto või salvestatud foto või **Valikud** foto suurendamiseks, kustutamiseks, ümbernimetamiseks, multimeediasõnumis saatmiseks või kontaktandmete juurde salvestamiseks.



Näpunäide: Kaamerale saab määrata 10 sekundilise intervalliga võtteseade. Menüüst *Kaamera* valige *Aegvõte* ja soovitud kaamera režiim. Vajutage **Alusta**. Taimeri töötamise ajal telefon piiksub.

Kaamera seadete kohandamine

Menüüst *Kaamera* valige *Seaded* ja

- *Pildi kvaliteet* ja valige fotofaili vähendamise määr salvestamisel. Valige *Väga hea*, *Hea* või *Rahuldav*. Valik *Väga hea* tagab kvaliteetse foto, kuid võtab rohkem mälu.
- *Kaamera heliefektid*, et määrata katiku ning aegvõtte heli seadeks "sees" või "väljas".
- *Vaikimisi pealkiri* fotode nimetamiseks. Kui soovite etteantud pealkirja kasutada, valige *Automaatne*. Kui soovite ise pealkirjastada, valige *Minu pealkiri*.

Raadio

Telefoni sisseehitatud raadiot saab kuulata sisemise valjuhääldi, lisaseadmega Music Stand DT-1 või telefoniga ühendatava peakomplektiga. Kui kasutate valjuhääldit, hoidke peakomplekti telefoniga ühendatult. Peakomplekti juhe funktsioneerib raadioantennina, laske see vabalt rippu.



Raadiokuulamise ajal võite teha telefonikõnesid ja neid vastu võtta. Andmeedastus (E)GPRS või HSCSD ühenduse kaudu võib raadiosaate vastuvõttu segada.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü**, valige **Meedia** ja **Raadio**.

Pidage silmas, et vastuvõtu kvaliteet sõltub raadiojaamade levialast antud piirkonnas.

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü** ja valige **Meedia** ja **Raadio**.
2. Kui raadiojaamad on eelnevalt salvestatud, leidke jaam, mida soovite kuulata või valige jaama kohanumber, vajutades vastavale numbriklahvile $\left(\frac{1}{0.0}\right) - \left(\frac{9}{MINUS}\right)$. Kui ühilduval peakomplektil on vastav juhtnupp, saate salvestatud kanaleid valida selle nupu abil.
3. Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage raadio väljalülitamiseks **Valikud** ja valige **Lülita välja** menüüvalikus **Raadio**. **VÕI:** vajutage hoidke mis tahes funktsioonis või ooterežiimis all  klahvi.

Raadiojaamale häälestamine ning jaama salvestamine

Kui raadio on sisse lülitatud, saata jaama otsida menüüvalikus **Raadio** ning seejärel salvestada soovitud jaama:

- Automaatotsing: otsingu alustamiseks vajutage ja hoidke all  või  klahvi. Otsing katkeb, kui jaam leiti. **VÕI:** vajutage funktsioonile **Valikud**, valige **Automaatotsing** ja vajutage otsingu alustamiseks  või  klahvile.



- Käsitsi otsing: vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige *Käsitsi otsing* või vajutage  klahvile. Vajutage  või  klahvile, et sirvida raadiosagedusi. Jaama kiirotsinguks vajutage ja hoidke all ühte neist klahvidest.
- Jaama salvestamiseks: Vajutage funktsioonile **Valikud** ning valige *Määra sagedus* või vajutage  klahvile. Valige vajaliku jaama sagedus ja vajutage **OK**.

Jaama salvestamiseks: Vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige *Salvesta jaam*.

Teised raadioga seotud valikud

Vajutage **Valikud** menüüfunktsioonis *Raadio*, mis võimaldab ligipääsu ka järgnevalele funktsioonidele: *Kustuta jaam*, *Muuda nimi*, *Kõlar* / *Peakomplekt* või *Mono* / *Stereo*.

Valige *Muuda nimi* jaama nime muutmiseks. *Kõlar* (või *Peakomplekt*), et kuulata raadiot läbi valjuhääldi (või peakomplektis).

Helisalvesti

Võite salvestada nime ja telefoninumbrit, et neid hiljem kirja panna.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Meedia* ja *Diktofon*.



Märkus: Kõnede salvestamisel järgige kohalikust seadlusandlusest tulenevaid ettekirjutusi. Ärge kasutage seda funktsiooni kui see ei ole lubatud.

- Salvestamise alustamiseks valige *Lindista* (või vajutage **Valikud** ja valige *Lindista* kõne kestel). Hoidke telefoni normaalasendis kõrva juures.

Lindistamise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Lindistus salvestatakse kausta *Lindistused*, mis asub menüüs *Galerii*.



- Viimase lindistuse kuulamiseks, valige *Korda viimast*.
- Varasemate lindistuste kuulamiseks või muutmiseks valige *Lindistused*. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Avage *Lindistused*, vajutage **Valikud** ja valige soovitud funktsioon.
- Viimase salvestuse saatmiseks ühilduval telefonile multimeediasõnumis või infrapunaga valige *Saada*.

■ Organiseerija (menüü 7)

Selles menüüs saate kasutada telefoni sisseehitatud äratuskella, kalendrit ja kalkulaatorit.



Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Organiseerija*.



Märkus: Menüü *Organiseerija* kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Äratuskell

Telefoni võib soovitud ajaks äratama seada.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü** ja valige *Organiseerija* ja *Äratuskell*.

Äratuse määramiseks valige *Äratuse aeg* ja *Sees*, sisestage äratuse aeg ja vajutage **OK**. Äratuse kellaaja muutmiseks valige *Sees*.



Äratuse tooni seadmiseks valige **Äratuse toon** ja soovitud toon. Äratuse tooniks võib valida ka raadio.

Kui äratuskell on aktiivne, on ooterežiimi ekraanil 📞 tähis.

Kui äratuse kellaaeg on saabunud

Telefon hakkab helisema ja plinkima, teatades **Äratust!** ning ekraanil on näha õige kellaaeg. Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või vajutate **Kordus**, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaaeg on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab helisema. Kui vajutate **Stopp**, küsib telefon Teilt, **Lülitan telefoni sisse?** Vajutage **Ei** telefoni väljalülitamiseks või **Jah** helistamiseks ja saabuvate kõnede vastuvõtmiseks.



Märkus: Ärge vajutage **Jah** kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Kalender

Kalendrisse saate üles märkida meespead, olulised telefonikõned, kohtumised ja sünnipäevad. Kalender kasutab ühismälu, vt lk 15.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige **Organiseerija** ja **Kalender**. Näha on kuukalender. Võite sirvida läbi päevad, nädalad ja kuud, kasutades sirvimisklahve.



Näpunäide: Kalendri kiireks avamiseks ooterežiimis vajutage).



Erinevate kalendrifunktsioonide kasutamine

- **Kuu ülevaade:** See on kuu ülevaade nädalate kaupa. Tänapäev on tähistatud kastikesega. Kui päevale on salvestatud kirje, siis on kuupäev paksus kirjas. Päeva kohta sisestatud märkmete vaatamiseks ('päeva ülevaade'), valige vajalik päev ja vajutage **Valikud** ja valige *Päeva märkmed*.

Vajutus klahvile **Valikud** annab ligipääsu järgmistele funktsioonidele: *Nädala esitus, Märgi üles, Vali kuupäev, Seaded*. Valige

- *Seaded* kuupäeva ja kellaaja seadmiseks või nende formaadi valimiseks, eraldusmärgi (näiteks -) valimiseks või nädala esimene päeva valimiseks (*Nädala algus*). Funktsioonis *Autom. kustutus* saate määrata, et telefon kustutaks teatud aja möödudes ise vanad kalendermärkmed.
- **Päeva ülevaade:** Võimaldab näha konkreetse päeva kohta tehtud märkmeid. Märkmete sirvimiseks vajutage ▼ või ▲ ning päevade sirvimiseks (või). Vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*, et avada valitud märgi ("märkme ülevaade").

Vajutus klahvile **Valikud** annab ligipääsu järgmistele funktsioonidele: *Märgi üles, Kustuta, Muuda, Teisalda, Korda, Vali kuupäev, Saada märgi, Kopeeri, Seaded*. Valige

- *Korda* märkme kordamise intervalli valimiseks.
- **Märkme ülevaade:** võimaldab konkreetse päeva kohta tehtud märkmeid näha. Võite vajutada **Valikud** järgmistele funktsioonide saamiseks: *Muuda, Kustuta, Teisalda, Korda, Saada märgi, Kopeeri, Seaded*.



Kalendermärkme salvestamine

Võimaldab kuu, nädala või päeva vaates uue märkme moodustamist.

Kuu või nädala vaates valige soovitud päev ja vajutage **Valikud** ja valige *Märgi üles*. Leidke vajalik kuupäev, vajutage **Valikud** ja valige *Märgi üles*.

Valige märkme tüüp: 📅 *Koosolek*, 📞 *Kõne*, 📁 *Sünnipäev*, ✍️ *Meeldetuletus*, 📋 *Meelespea*.

Tehke märke ja salvestage. Näiteks, et salvestada helisignaali märgi kohtumise kohta toimige järgnevalt:

Sisestage kohtumise teema ja vajutage **Valikud** ning *Salvesta*. Sisestage asukoht, vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*. Sisestage alguse aeg ja vajutage **OK**. Sisestage lõpuaeg ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada meeldetuletussignaali, valige *Tooniga* või *Hääletu* (ilma helisignaali) ning valige helisignaali aeg.

Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja ekraanile ilmub märgi. Kui ekraanil on 📞, saate helistada näidatud telefoninumbrile, vajutades 📞.

Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage **Vaata**. Kui vajutate **Kordus** ja ekraanil on näha märgi, siis helisignaali vaikib umbes kümneks minutiks ja kordub seejärel.

Kui Te ei soovi märgi vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.



Kalkulaator

Telefoni sisseehitatud kalkulaatorit saab kasutada ka valuutakursside vahe ligikaudseks arvestamiseks.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Organiseerija* ja *Kalkulaator*.

Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmnedagi just suurte arvude jagamisel.

1. Sisestage tehte esimene arv. Vajutage $\frac{\#}{0}$ koma sisestamiseks.
2. Vajutage **Valikud** ning valige *Liida, Lahuta, Korruta, Jaga, Ruut, Ruutjuur* või *Muuda märki*. **VÕI:** vajutage üks kord $\frac{*}{+}$ klahvile liitmiseks, kaks korda lahutamiseks, kolm korda korrutamiseks ja neli korda jagamiseks.
3. Kui vajalik, sisestage tehte järgmine arv.
4. Tulemuse saamiseks vajutage **Valikud** ja leidke *Vastus*.
5. Vajutage ja hoidke all **Kustuta** uue tehte jaoks.

Valuutakursside vahe arvutamine

1. Vahetuskursi salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vahetuskurss*. Võite valida etteantud valuutakursside hulgast. Sisestage vahetuskurss (koma sisestamiseks vajutage $\frac{\#}{0}$) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.





Näpunäide: Valuutakursside vahe arvutamiseks ooterežiimis, sisestage konverteeritav summa ja vajutage **Valikud** ja leidke *Oma rahas* või *Valuutas*.

■ Rakendused (menüü 8)



Selles menüüs saate kasutada Java-mänge ja telefonis olevaid rakendusi.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü** ja leidke *Rakendused*.

Telefon toetab Java 2 Micro Edition-i (J2ME™), mis on spetsiaalselt väikeste elektroonikatoodete tarvis kavandatud Java-tehnoloogia.

Enne Java-rakenduste kasutamist peab need telefoni laadima. Java-rakendused kasutavad ühismälu, vt lk 15.



Märkus: Menüü *Rakendused* kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Mängud

Selles menüüs saate mängida telefoni installeeritud Java-mänge.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü** ja valige *Rakendused* ja *Mängud*.

Mängu seaded: helinate määramiseks valige funktsioon *Seaded*, valgustuse ja värinad mängudele saate aga määrata menüüvalikus (*Värinad*). Kui funktsioon



Vibroalarm on menüüvalikus *Tooni seaded* välja lülitatud, siis telefon ei vibreeri isegi vastava seade *Värinad* sisselülitamise korral.

Konkreetses mängu käivitamiseks leidke see mäng valides *Vali mäng*, vajutage , või funktsioonile *Valikud* ja valige *Ava*. Võite vajutada *Valikud* samade funktsioonide jaoks nagu menüüs *Kogu*. Pidage meeles, et mängude mängimisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (telefon tuleks laadijaga ühendada).

Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude salvestamiseks valige *Mälu*.

Mängude allalaadimiseks valige *Mängulingid* ja vaadake "*Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine*" leheküljelt 16. Mängude allalaadimisel saate neid salvestada ka menüüsse *Kogu*, mitte üksnes menüüsse *Mängud*.

Kogu

Selles menüüs saate kasutada ja hallata telefoni installeeritud Java-rakendusi.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile *Menüü* ja valige *Rakendused* ja *Kogu*.

Rakenduse käivitamiseks valige *Vali rakendus*. Valige rakendus või rakenduste sari, mida soovite kasutada. Vajutage *Valikud* ja valige *Ava*, või vajutage , et vajalikku rakendust käivitada või rakenduste kogu avada.

Pidage meeles, et rakenduste kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ühendage telefon laadijaga).



Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid

Alltoodud funktsioone saab avada vajutades rakenduste loendis funktsioonile

Valikud. Valige

- *Kustuta* rakenduse või rakenduste sarja kustutamiseks.
- *Veebiühendus*, et keelata sideühenduse võtmist rakenduse poolt. Valige *Esmalt küsi*, et telefon küsiks pääsuluba, valige *Lubatud*, et ligipääsu võimaldada või *Keelatud*, kui seda ei soovita.
- *Uuenda versiooni*, et leida rakenduse uuemat versiooni interneti kaudu (võrguteenus).
- *Veebileht*, et avada rakendusega seotud veebilehte. See valik on antud üksnes juhul, kui rakendusel on viide veebilehe aadressile.
- *Ühenda läbi*, et määrata telefonile kindlad teenuse seaded, kui see on antud rakenduse puhul vajalik. Vaikimisi kasutab telefon brauseri seadeid.
- *Andmed*, et saada rakenduse kohta täiendavat informatsiooni.

Java-rakenduse allalaadimine

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitmeid võimalusi:

- Menüüs *Kogu*, valige *Rakenduslingid*. Täiendava info leiate lõigust *Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine* lk 16.
- Vajutage ootereüimise **Menüü** ja valige *Teenused*, et pääseda brauseri leheküljele, kust on võimalik vajalikkude Java-rakendust alla laadida.
- Kasutage funktsiooni *Mängulingid* menüüs *Mängud*.
- Kasutage Nokia Application Installerit, mis kuulub Nokia PC Suite tarkvara komplekti ja võimaldab personaalarvutist telefoni uusi rakendusi üle kanda.





Arvestage, et Nokia ei vastuta mis tahes teiste, Nokiale mittekuuluvate veebilehtede pakutavate rakenduste eest. Kui otsustate neilt Java-rakendusi alla laadida, peate kasutama turvalisuse ja sisu kaitseks samu meetmeid nagu mis tahes muude lehekülgede allalaadimisel.

Pidage meeles, et rakenduste allalaadimisel saate neid salvestada ka menüüsse *Mängud*, mitte üksnes menüüsse *Kogu*.

Mälu oleku kontrollimiseks

Java-rakenduste jaoks oleva vaba mälu kontrollimiseks valige *Mälu* menüüs *Kogu*.

■ Teenused (menüü 9)



See menüü sisaldab brauserit, mida on võimalik mitmete teenuste jaoks kasutada. Need teenused võivad sisaldada näiteks ilmateadet, uudiseid või lennuplaane.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootežiimis funktsioonile *Menüü* ja valige *Teenused*.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkuja annab Teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Telefoni mitmerežiimilise brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeeleks on Wireless Mark-Up Language (WML) või HyperText Markup Language (xHTML).



Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks

1. Salvestage Teid huvitava teenuse ühenduse seaded. Vaadake leheküljelt 95.
2. Looge teenusega ühendus. Vaadake leheküljelt 97.
3. Sirvige teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake leheküljelt 97.
4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage teenusega sideühendus. Vaadake leheküljelt 99.

Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks

Vajalikud ühenduse seaded saadetakse Teile võrguoperaatori või konkreetse teenusepakkuja poolt OTA-sõnumina (Over The Air). Seaded võib sisestada ka käsitsi või salvestada ja muuta Nokia PC Suite-programmi abil.

Lisainformatsiooni seadete kohta annab võrguoperaator või konkreetse teenuse pakkuja. Seaded võivad saadaval olla näiteks veebileheküljel.

Sõnumi kujul saadud teenuseseadete salvestamine

- Vastuvõetud seadete salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*.
- Vastuvõetud seadete vaatamiseks või nendest loobumiseks vajutage funktsioonile **Valikud** ja valige *Vaata* või *Loobu*.

Seadete sisestamine käsitsi

1. Menüüs *Teenused*, valige *Seaded*, *Ühenduse seaded* ja *Aktiivsed teenuse seaded*.
2. Leidke ühenduse seadekogum, mille soovite aktiveerida ja vajutage **Aktiveeri**. Ühenduse seadekogum on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.



3. Valige *Muuda aktiivseid teenuse seadeid*.
4. Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage kõik võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt saadud seaded.

Esitusviisi seaded

1. Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Muud valikud* ja *Esitusviisi seaded*. Või siis valige menüüst *Teenused* funktsioon *Seaded* ja *Esitusviisi seaded*.
2. Valige
 - *Teksti ümberkujundamine*, et valida, kas tekst, mis tervikuna ühele reale ei mahu, jaotub kahele reale.
 - *Näita pilte*, et valida, kas brauser näitab lehekülgedelt pilte või mitte.
 - *Kirjasuurus*, et valida brauseris kuvatava teksti suurust.
 - *Märkide kodeering*, et valida märgistik, mida brauser kasutab juhul, kui lehel vastav informatsioon puudub. Samuti saate siin valida, et telefon kasutaks veebiaadressi edasisaatmisel teisele ühilduvalale telefonole alati UTF-8-kodeeringut.

Prääniku-seaded

Saate valida, kas telefon võtab präänikuid vastu või mitte.

Präänik on andmete kogu, milles sisaldub näiteks Teie kasutajainfo, mis salvestatakse telefoni vahemällu. Präänikud kustutatakse vahemälu puhastamisel, vt lk 101.

1. Vajutage sirvimise ajal **Valikud**, valige *Muud valikud*, *Turvalisus* ja *Präänikud*. Või menüüst *Teenused* valige *Seaded*, *Turvaseaded* ja *Präänikud*.
2. Valige *Luba* või *Keeldu*.



Ühenduse võtmine teenusega

1. Aktiveerige teenuse seaded, mida soovite kasutada:

Menüüst *Teenused* valige funktsioon *Seaded* ja *Ühenduse seaded*. Valige *Aktiivsed teenuse seaded*, leidke ühenduse seadekogum ja vajutage **Aktiveeri**.

2. Ühenduse loomise võimalikud viisid:

- Avage avaleht, näiteks teenusepakkuja koduleht: valige Menüüst *Teenused* funktsioon *Avaleht*. **VÕI:** hoidke ooterežiimis all  klahvi.

- Kasutage teenuse järjehoidjat: valige Menüüst *Teenused* funktsioon *Järjehoidjad* ja siis vajalik järjehoidja.

Kui antud järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei toimi, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti.

- Sisestage teenuse aadress: valige Menüüst *Teenused* funktsioon *Ava aadress*, sisestage aadress (erisümboli sisestamiseks vajutage ) ja vajutage **OK**.

Lehtede sirvimine

Kui teenusega on loodud ühendus, võite alustada sirvimist. Erinevates teenustes võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile ilmuvaid juhendtekste.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, ühenduse ajal ekraanil olevate (E)GPRS-indikaatorite kohta vaadake **GPRS** lk. 72.



Telefoni klahvide kasutamine sirvimise ajal

- Lehekülje sirvimiseks kasutage ükskõik millist sirvimisklahvi.
- Markeeritud elemendi valimiseks vajutage .
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks kasutage klahve  kuni . Erisümbolite lisamiseks vajutage .

Funktsioonide kasutamine sirvimise ajal

Sirvimise ajal saate kasutada mõningaid alltoodud funktsioone. Vajutage **Valikud** ja leidke vajalik valik. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Need valikud on: *Ava*, *Avaleht*, *Otseteed*, *Lisa järjehoidja*, *Järjehoidjad* (vt. lk. 99), *Allalaadimise lingid*, *Salvesta kausta*, *Salvesta pilt*, *Muud valikud*, *Laadi uuesti*, *Lõpeta* (ühenduse lõpetamiseks vt. lk. 99).

Valige

- *Avaleht*, et pöörduda teenusepakkuja kodulehele.
- *Otseteed*, et avada lehe funktsioonide valikloend, näiteks iseloomulik mingile lehele.
- *Lisa järjehoidja* lehe järjehoidja salvestamiseks.
- *Allalaadimise lingid* järjehoidjate loendi avamiseks. Lisateave punktis 2 peatükis "[Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine](#)" leheküljel 16.
- *Salvesta pilt* valitud pildi salvestamiseks menüüsse *Galerii*.
- *Muud valikud* valikute nimekirja avamiseks. Need sisaldavad näiteks järgmisi funktsioone: *Kasuta andmeid* (et kopeerida leheküljel leiduvat



telefoninumbrit), *Ava aadress*, *Vastuv. teenused* (vt. lk 100), *Esitusviisi seaded* (vt.lk. 96), *Turvalisus* (turvaandmed ja präänikute seaded), *Tühjen. vahemälu* (vt. lk. 101).

- *Laadi uuesti* lehe uueks sisselaadimiseks ja uuendamiseks.

Ühenduse lõpetamine

Sirvimise lõpetamiseks ja sideühenduse katkestamiseks, vajutage funktsioonile **Valikud**, valige *Lõpeta* ja kui valik *Lõpetan sirvimise?* on nähtaval, vajutage **Jah**.

VÕI: hoidke all  klahvi.



Märkus: Teenuste kasutamise käigus salvestab telefon infot vahemällu. Vahemälu on nõ. puhvermälu, kuhu salvestatakse informatsioon ajutiselt. Kui olete püüdnud ligi pääseda või pääsenud ligi oma salajastele, paroolidega kaitstud andmetele (näiteks oma pangakontole), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "**Vahemälu tühjendamine**" leheküljelt 101.

Järgehoidjad

Telefoni mällu järgehoidjatena salvestatud veebilehtede aadresside kasutamiseks ja haldamiseks:

1. Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Järgehoidjad*, või valige *Järgehoidjad* menüüst *Teenused*.
2. Leidke vajalik järgehoidja ning vajutage **Valikud**.



3. Valige **Ava**, et avada järjehoidjaga seotud lehekülg. Järjehoidjat saate ka näiteks muuta või kustutada, saata teisele telefonile ja salvestada soovitud kausta või luua uue järjehoidja.

Märkus: Teie telefoni võib olla eelnevalt salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Need leheküljed ei oma Nokia poolset garantiid ega toetust. Taoliste lehekülgede avamisel tuleb Teil turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui saate järjehoidja OTA-sõnumi kujul, vajutage **Valikud** ja valige **Vaata**, et järjehoidjat vaadata, **Salvesta**, et lisada järjehoidjat loetellu või **Loobu** sellest loobumiseks.

Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja poolt saadetud teatesõnumeid (pushed messages).

Telefoni seadistamine teatesõnumite vastuvõtuks: Valige **Teenused**, leidke **Seaded**, **Vastuv. teenuste kausta seaded**, **Teenussõnumid**, ning **Sees**.

Et seadistada telefoni automaatselt teatesõnumis sisalduvat sisu vastu võtma: Valige **Teenused**, leidke **Seaded**, **Vastuv. teenuste kausta seaded**, **Automaatne ühendus** ning **Sees**.

Teatesõnumi lugemiseks:



1. Vajutage **Näita** teate koheseks lugemiseks või **Välju**, et teadet hiljem lugeda, liikudes menüüsse *Vastuv. teenused* menüüs *Teenused*. VÕI: Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Muud valikud* ja *Vastuv. teenused*.
2. Valige sõnum ja vajutage **Valikud**. Valige *Laadi* sõnumi sisu vastuvõtmiseks, *Andmed* teatesõnumi info lugemiseks või *Kustuta* sõnumi kustutamiseks.

Vahemälu tühjendamine

Menüüs *Teenused*, valige *Tühjen. vahemälu*. VÕI: vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Muud valikud* ning *Tühjen. vahemälu*.

Sirvimise turvalisus

Mõnede, näiteks pangateenuste puhul, võivad turvameetmed vajalikuks osutuda. Taoliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud Teie SIM-kaardile. Informatsiooni saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalallkirja kasutamist. Sertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse.

Valige menüüst *Teenused* funktsioon *Seaded*, *Turvaseaded* ja *Turvamooduli seaded*. Valige



- *Turvamooduli andmed*, et vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootjat ja seerianumbrit.
- *Mooduli PINi küsimine* ja *Sees*, et seadistada telefoni küsima mooduli PIN-koodi, kui kasutatakse turvamooduli teenuseid.
- *Muuda mooduli PIN* mooduli PIN-koodi muutmiseks, kui turvamoodul seda lubab.

Sertifikaadid

Telefon toetab kolme tüüpi sertifikaate: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid. Need sertifikaadid saate teenusepakkujaalt. Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võib teenusepakkuja ka turvamoodulisse salvestada. Lisateave võrguoperaatorilt.

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on andmeedastus telefoni ja marsruuteri ehk gateway vahel krüpteeritud (marsruuter on määratletud funktsioonis *IP-aadress* valikus *Muuda aktiivseid teenuse seadeid*). Turvatunnuse olemasolu ei garanteeri marsruuteri ja päringu serveri vahel edastatavate andmete kaitstust (server on koht, kus talletatakse Teie päringule vastavat infot). Marsruuteri (gateway) ja päringu serveri vahelise infoedastuse turvalisuse eest vastutab teenusepakkuja.



■ Ava (menüü 10)



Selles menüüs saate aktiveerida funktsioone, mis on kättesaadavad vajutades ooterežiimis **Ava**.

Selle menüü avamiseks: vajutage ooterežiimis funktsioonile **Menüü** ja valige **Ava**.

Funktsioonide kustutamise ja lisamise kohta vaadake "**Oma otseteed**" leheküljelt 70.

■ SIM-teenused (menüü 11)



Telefonis olevatele funktsioonidele lisaks võib Teie SIM-kaart pakkuda lisateenuseid, mida saate selle menüü kaudu avada. See menüü on nähtav ainult siis, kui Teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu on sõltuv teenusepaketest.



Märkus: SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkuja või mõnelt teiselt teenuse osutajalt.

Saate valida, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus. Valige **Jah SIM-rakenduste kinnitamine** seadetest, vt lk 76.

Kõnealuste teenuste kasutamiseks tuleb tavaliselt saata tasuline tekstisõnum (SMS).



6. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine

Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija telefonist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.



Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.



HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke telefon koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake telefoni maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.



- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib Teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt Teie telefoni, aku, laadija või mis tahes lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.



TÄHTIS OHUTUSALANE INFO

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus kokkupuutes kuulmisseadmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaali eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.



Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenusepakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparaatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsi informatsiooni oma



autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid



turvapadja avanemiskiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu! Kõnealune telefon, nagu mis tahes raadiotelefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilside võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt, alati ja igas olukorras ei ole ühenduse saamine sajaprotsendiline. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainult mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage nii mitu korda kui vaja .
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 911, 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbreid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage  klahvile.



Kui aktiveeritud on teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehes jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV TELEFONI MUDEL ON KOOSKÕLAS VALITSUSE POOLT KEHTESTATUD
RAADIOLAINEKIIRGUSE LUBATUD PIIRNORMIDE EESKIRJADEGA

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja –vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni väljundvõimsus.



Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamiseks on 0,56 W/kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

Tavalisel kasutamisel, ning kui toote ja inimese vahele jääb vähemalt 1,5 cm, ei ületa toote raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui mobiiltelefoni kantakse kehal (mobiiltelefoni kott, vööklamber vms), ei tohi nimetatud kandevarustus sisaldada metallist komponente ning see peab asetsema kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.

