


دليل المستخدم نوكيا 3230

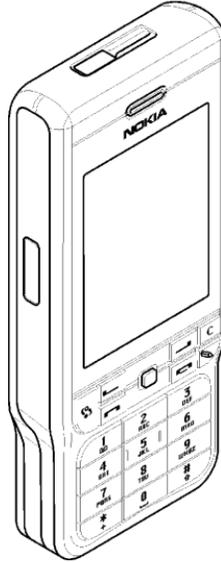

9234663
Issue 1 AR

إعلان المطابقة

نُعد نحن شركة NOKIA CORPORATION وخت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RM-51 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع © 2005 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

CE 168

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تُعد Nokia Connecting People و Nokia Pop-Port و Xpress-on علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn ©, LZS

©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (c) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر، وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استثنائية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواءً كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحيّة لغرض معيّن. لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة، وتحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معيّنة باختلاف المنطقة، افحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

المحتويات

١٤.....	لسلامتك
١٨.....	معلومات عامة
١٨.....	ملصقات حزمة البيع
١٨.....	رموز الوصول
١٨.....	رمز PIN
١٨.....	رمز PIN2
١٩.....	رمز القفل
١٩.....	رمز PUK و PUK2
٢٠.....	١. لتبدأ
٢٠.....	إدخال بطاقة SIM وبطاقة وسائط متعددة
٢٢.....	نزع بطاقة الوسائط المتعددة أثناء تشغيل الهاتف
٢٣.....	شحن البطارية
٢٤.....	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٦.....	٢. الهاتف
٢٦.....	المفاتيح والأجزاء
٢٩.....	المؤشرات الأساسية
٣٠.....	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٣٠.....	القائمة
٣٢.....	الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات
٣٤.....	التحكم في مستوى الصوت
٣٥.....	تعليمات

٣٦	٣. الوظائف الخاصة بالمكالمة
٣٦	إجراء مكالمات صوتية
٣٧	الطلب السريع لرقم هاتف
٣٧	إجراء مكالمات جماعية (خدمة شبكة)
٣٨	الرد على مكالمات أو رفضها
٣٨	انتظار المكالمات (خدمة شبكة)
٣٩	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات
٣٩	الضغط والتحدث
٤٠	ضبط الضغط والتحدث
٤١	الاتصال بخدمة الضغط والتحدث
٤٢	إجراء مكالمات الضغط والتحدث
٤٣	استلام مكالمات الضغط والتحدث
٤٣	طلبات الرد
٤٣	إرسال طلب رد
٤٤	حفظ اسم مرسل طلب رد
٤٤	استخدام المجموعات
٤٥	إضافة مجموعة
٤٥	الانضمام لمجموعة موجودة بالفعل
٤٦	استلام دعوة
٤٧	سجل المكالمات والسجل العام
٤٧	سجل آخر المكالمات
٤٨	مدة المكالمات
٤٨	عرض السجل العام
٥٠	عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
٥١	٤. كتابة النص
٥١	استخدام الإدخال التقليدي للنص
٥٢	استخدام الإدخال التنبئي للنص
٥٣	تلميحات حول كتابة النص
٥٤	نسخ نص إلى الحافظة

٥٦	٥. المعلومات الشخصية
٥٦	الأسماء
٥٦	إدارة الأسماء
٥٧	إضافة نغمة رنين
٥٨	الاتصال الصوتي
٥٨	إضافة بصمة صوت إلى رقم هاتف
٥٩	إجراء اتصال عن طريق نطق بصمة الصوت
٥٩	تخصيص مفاتيح طلب سريع
٦٠	التواجد
٦١	تغيير معلومات حالة التواجد الخاصة بك
٦١	تغيير كيفية عرض معلومات التواجد الخاصة بك
٦٢	مشاهد عام
٦٣	مشاهدون خصوصيون
٦٤	مشاهدون محظورون
٦٤	تحديث معلومات التواجد الخاصة بك
٦٥	ضبط التواجد
٦٦	تحديد الموقع
٦٦	التقويم
٦٧	إنشاء قيود التقويم
٦٨	شاشات عرض التقويم
٦٩	المهام
٧٠	نقل بيانات من هواتف متوافقة
٧١	١. الوسائط
٧١	الاستوديو
٧٢	فتح الملفات
٧٢	الحافظات الافتراضية الأخرى
٧٢	حافضة الرسائل المصورة
٧٣	حافضة ورق الحائط

٧٣	حافضة شعارات التواجد
٧٣	تنزيل الملفات
٧٤	تحميل الصور إلى مركز خدمة الصور
٧٤	الكاميرا
٧٥	التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو
٧٦	الوضع الليلي
٧٦	الموقت الذاتي
٧٦	ضبط الكاميرا
٧٨	عرض الصور
٧٩	تكبير صورة محفوظة أو تصغيرها
٧٩	الاختصارات المتاحة أثناء التكبير أو التصغير
٧٩	الإذاعة
٨١	تشغيل الراديو
٨٢	مواصفة قناة راديو وحفظها
٨٢	استخدام الراديو
٨٣	استخدام قائمة القنوات
٨٤	إعداد القنوات
٨٥	عرض المحتوى المرئي
٨٦	ضبط الإذاعة
٨٦	دليل القنوات
٨٧	الوصول إلى دليل القنوات من خلال زر الإذاعة
٨٧	الوصول إلى دليل القنوات من خلال قائمة الخيارات
٨٨	RealPlayer™
٨٩	تشغيل ملفات الوسائط
٩٠	الاختصارات المتاحة أثناء التشغيل
٩٠	تغيير الضبط
٩١	مؤلف الأفلام
٩٣	الضبط

٩٤.....	٧. الرسائل
٩٦.....	كتابة الرسائل وإرسالها
٩٨.....	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٩٨.....	ضبط البريد الإلكتروني
٩٩.....	صندوق الوارد - استلام الرسائل
١٠٠.....	عرض كائنات الوسائط المتعددة
١٠٠.....	استلام الرسائل الذكية
١٠٢.....	استلام رسائل الخدمة
١٠٢.....	حافظاتي
١٠٢.....	صندوق البريد
١٠٤.....	جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد
١٠٥.....	مسح رسائل البريد الإلكتروني
١٠٦.....	صندوق الحفظ
١٠٧.....	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM
١٠٧.....	الإذاعة المحمولة
١٠٨.....	محرر أوامر الخدمة
١٠٨.....	ضبط الرسائل
١٠٨.....	الرسائل القصيرة
١٠٩.....	رسائل الوسائط المتعددة
١١١.....	رسائل البريد الإلكتروني
١١١.....	ضبط صناديق البريد
١١٣.....	رسائل الخدمة
١١٤.....	الإذاعة المحمولة
١١٤.....	ضبط المحافظة الأخرى
١١٥.....	الرددشة
١١٥.....	الاتصال بمركز خدمة الدردشة
١١٦.....	تعديل ضبط الدردشة
١١٦.....	الانضمام إلى مجموعة الدردشة أو تركها
١١٧.....	البحث عن مجموعات الدردشة وعن المستخدمين

١١٨	الدردشة مع مجموعة دردشة
١١٩	تسجيل الرسائل
١١٩	حظر الرسائل
١١٩	بدء محادثات شخصية وعرضها
١٢٠	أسماء الدردشة
١٢١	إنشاء مجموعة دردشة جديدة
١٢٢	تعديل ضبط مجموعة الدردشة
١٢٢	تقييد الوصول لمجموعة دردشة
١٢٣	مراكز خدمة الدردشة والتواجد

٨. الأدوات ١٢٤

١٢٤	التطبيقات
١٢٥	تنزيل أحد التطبيقات
١٢٦	تثبيت أحد التطبيقات
١٢٧	تثبيت تطبيق Java™
١٢٨	تشغيل أحد التطبيقات
١٢٨	الخيارات الأخرى المتوفرة لأحد التطبيقات أو لمجموعة تطبيقات
١٢٩	حالة الذاكرة الخاصة بالتطبيقات
١٢٩	حذف أحد التطبيقات
١٢٩	مدير الملفات
١٣٠	استلام الملفات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء
١٣٠	عرض استهلاك الذاكرة
١٣١	الأوامر الصوتية
١٣٢	إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات
١٣٣	تشغيل أحد التطبيقات باستخدام أمر صوتي
١٣٣	إعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره
١٣٤	مدير الجهاز

١٣٦	٩. تخصيص الهاتف
١٣٦	الأوضاع
١٣٧	الموضوعات
١٣٩	الضبط
١٣٩	تغيير الضبط العام
١٣٩	ضبط الهاتف
١٤١	ضبط المكالمات
١٤٣	ضبط الاتصال
١٤٣	نقاط الوصول
١٤٦	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
١٤٧	مكالمة البيانات
١٤٨	التاريخ والوقت
١٤٩	الحماية
١٤٩	الهاتف وبطاقة SIM
١٥٠	إدارة الشهادات
١٥٢	حظر المكالمات
١٥٣	الشبكة
١٥٣	الأجهزة الملحقة
١٥٤	ذهاب إلى
١٥٦	١٠. الزيادات
١٥٦	الملاحظات
١٥٦	الحاسبة
١٥٧	المحول
١٥٧	تحويل الوحدات
١٥٨	ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات
١٥٩	المسجل
١٦٠	الساعة
١٦٠	تغيير ضبط الساعة

١٦٠	ضبط التنبيه
١٦١	تخصيص نغمة التنبيه
١٦١	بطاقة الذاكرة
١٦٢	تهيئة بطاقة الذاكرة
١٦٣	إنشاء نسخ احتياطية من المعلومات واستعادتها
١٦٣	قفل بطاقة الذاكرة
١٦٤	إلغاء قفل بطاقة ذاكرة
١٦٤	التحقق من استهلاك الذاكرة
١٦٤	المحفظة
١٦٥	إدخال رمز المحفظة
١٦٦	تخزين تفاصيل بطاقة شخصية
١٦٧	إنشاء ملاحظات شخصية
١٦٧	إنشاء وضع محفظة
١٦٨	جلب المعلومات من المحفظة إلى المتصفح
١٦٩	عرض تفاصيل التذاكر
١٦٩	ضبط المحفظة
١٧٠	إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة
١٧١	١.١ الخدمات والتطبيقات
١٧١	الويب (متصفح الهاتف المحمول)
١٧١	الخطوات الأساسية للوصول
١٧٢	إعداد الهاتف لخدمة المتصفح
١٧٢	استلام الضبط في رسالة ذكية
١٧٢	إدخال الضبط يدويًا
١٧٢	إجراء اتصال
١٧٣	عرض العلامات
١٧٤	إضافة علامات يدويًا
١٧٤	التصفح
١٧٤	المفاتيح والأوامر المستخدمة أثناء التصفح

١٧٥	حفظ العلامات
١٧٥	عرض الصفحات المحفوظة
١٧٦	التنزيل
١٧٧	شراء عنصر
١٧٧	فحص عنصر قبل تنزيله
١٧٨	إنهاء اتصال
١٧٨	ضبط المتصفح
١٧٩	الألعاب
١٨٠	١٢. التوصيل
١٨٠	مجموعة برامج الكمبيوتر
١٨٠	اتصال Bluetooth
١٨٢	ضبط اتصال Bluetooth
١٨٢	إرسال بيانات عبر تقنية Bluetooth
١٨٤	شاشة عرض الأجهزة المقترنة
١٨٥	استلام بيانات عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية
١٨٥	قطع اتصال Bluetooth
١٨٦	اتصال الأشعة تحت الحمراء
١٨٧	مدير الاتصال
١٨٨	عرض تفاصيل الاتصالات
١٨٩	إنهاء الاتصالات
١٨٩	توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق
١٨٩	استخدام الهاتف كمودم
١٩٠	التزامن عن بُعد
١٩٠	إنشاء وضع التزامن جديد
١٩١	تزامن البيانات
١٩٣	١٣. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٩٤	س و ج

١٩٩.....	٤١. معلومات البطارية.....
١٩٩.....	الشحن والتفريغ.....
٢٠٠.....	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا.....
٢٠٣.....	العناية والصيانة.....
٢٠٥.....	معلومات أمان إضافية.....

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق تأتي أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



اغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. اغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



اغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



اغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



اغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات
هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة
لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الأجهزة الملحقة والبطاريات
استخدم الأجهزة الملحقة والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير
متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء
هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية
تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة
المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة
للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير
متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ
تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح
الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة
البدائية. أدخل رقم الطوارئ؛ ثم اضغط على مفتاح إرسال. أخبرهم
بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



■ معلومات عن هاتفك

الهاتف المحمول المذكور في هذا الدليل معتمد الاستعمال على شبكة GSM 1800 و EGSM 900 و GSM 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات. راجع مزود الخدمات المحلي. عند استخدام المزايا الموجودة في هذا المنتج. عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى. ما عدا المنبه. عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمول محظوراً أو عندما يسبب خطراً أو تشويشاً.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف المحمولة. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الهاتف على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك والقيام بالاشتراك في هذه الخدمات. كما تحصل على التعليمات الإضافية اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة خدمات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال. بعض الشبكات قد لا تدعم جميع نواحي اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من مزايا هذا الجهاز تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يمكن أن تستخدم المزايا التالية الموجودة في الهاتف الذاكرة المشتركة وهي: الأسماء والرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين ومسجل الفيديو وRealOne Player™ وملاحظات المهام والتقويم والإذاعة والتطبيقات التي تم تنزيلها. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاح لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. على سبيل المثال. قد يتسبب حفظ العديد من الصور في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل. وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. يوجد قدر من الذاكرة المشتركة مخصصًا لبعض المزايا بالإضافة إلى بقية مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى.

■ الأجهزة الملحقة والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم النوع لأي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الجهاز. هذا الجهاز معد للاستعمال عندما يكون مزودًا بالطاقة بقوة تيار ACP-7.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والأجهزة الملحقة المعتمدة فقط من قبل شركة نوكيا والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف وقد يكون خطرًا.



للتأكد من توفر الملحقات الإضافية المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. عند قطع التيار عن أي من الأجهزة الملحقة، اسحب القابس وليس السلك.

قد يحتوي الجهاز والأجهزة الملحقة على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ ملصقات حزمة البيع

تحتوي الملصقات المضمنة في بطاقة الضمان الموجودة في حزمة البيع على معلومات هامة حول الخدمات وأغراض دعم العملاء. كما تتضمن حزمة البيع إرشادات حول كيفية استخدام هذه الملصقات.

■ رموز الوصول

رمز PIN

يساعد الرمز PIN (رقم التعريف الشخصي، من ٤ إلى ٨ أرقام) في حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. عادة ما يتم إرفاق رمز PIN ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN بطريقة غير صحيحة لثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز. وإذا كان رمز PIN مقفولاً، فسيُلزم إلغاء القفل من خلال رمز PUK قبل استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

رمز PIN2

يلزم إدخال رمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)، المرفق ببعض بطاقات SIM، للوصول إلى بعض الوظائف.

رمز القفل

يمكن استخدام رمز القفل (٥ أرقام) لقفل الهاتف ولوحة المفاتيح لتفادي الاستخدام غير المسموح به.

ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. ولتفادي الاستخدام غير المسموح به للهاتف، قم بتغيير رمز القفل. واحتفظ بالرمز الجديد سرّياً وفي مكان آمن بعيداً عن الهاتف.

رمز PUK و PUK2

يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي، ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقل. كما يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المقل. وإذا لم يتم إرفاق الرموز ببطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM التابعة له والموجودة بالهاتف للحصول على الرموز.


١. لتبدأ


ملاحظة: قبل تغيير الغطاء، قم دائماً بإيقاف تشغيل الهاتف وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. أثناء القيام باستبدال الأغطية لا تلمس المكونات الإلكترونية. تأكد دائماً من إرفاق الأغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.




■ إدخال بطاقة SIM وبطاقة وسائط متعددة

١. لفتح الهاتف، أرح غطاء الهاتف باتجاه أسفل الهاتف.

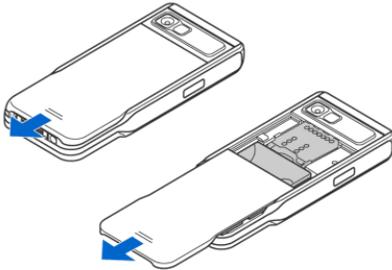


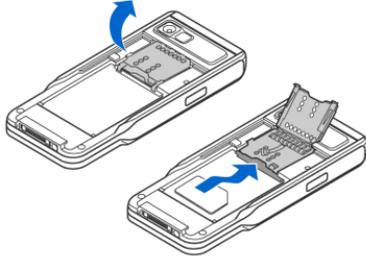

٢. افتح حامل بطاقة الذاكرة بسحبه لأعلى برفق. أدخل بطاقة SIM في الفتحة السفلية. تأكد من تثبيت الركن المشطوف من بطاقة SIM بحيث يواجه منطقة أعلى الهاتف ومن اتجاه منطقة الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل.

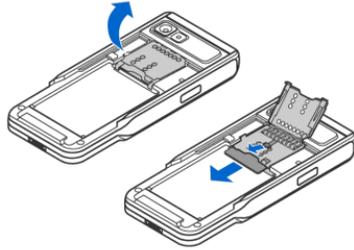


٣. لنزع بطاقة SIM. افتح حامل بطاقة الذاكرة. واستخدم المزلق لإزاحة بطاقة SIM خارج حامل البطاقة.

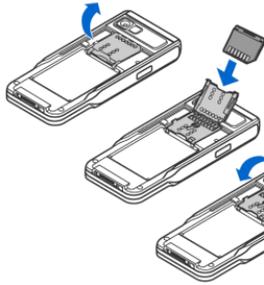

٤. أدخل بطاقة الوسائط المتعددة (MMC) داخل فتحة الحامل. تأكد من اتجاه الركن المشطوف ومنطقة الاتصال الذهبية لبطاقة الوسائط المتعددة (MMC) إلى أسفل.

٥. اغلق حامل بطاقة الذاكرة بالضغط عليه إلى أسفل حتى يتم قفله.

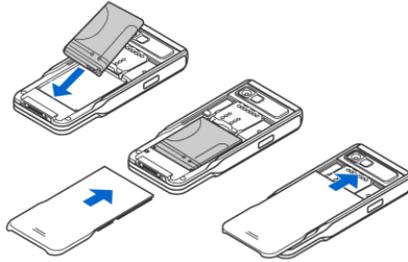

٦. قم بحاذة مواضع الاتصال الذهبية للبطارية مع منافذ التوصيل المناظرة على الهاتف. وادفع طرف البطارية المقابل حتى تستقر في مكانها.


٧. اغلق الهاتف بإزاحة الغطاء باتجاه أعلى الهاتف.

احفظ كافة بطاقات SIM بعيداً عن متناول الأطفال. للتأكد من التوفر والأسعار والمعلومات حول استخدام خدمات بطاقات SIM، يُرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. مثل مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي تاجر آخر.

قم باستخدام بطاقات وسائط متعددة (MMC) متوافقة مع هاتفك فقط. بطاقة الوسائط المتعددة المتوافقة مع جهازك هي بطاقة وسائط متعددة Reduced Size Dual Voltage (مزدوجة الجهد الكهربائي مصغرة الحجم). إن بطاقات ذاكرة أخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD)، لا يمكن تثبيتها في فتحة بطاقة وسائط متعددة (MMC) وهي غير متوافقة مع هاتفك. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة مع هاتفك قد يسبب ضرراً لبطاقة الذاكرة وللهاتف. بالإضافة إلى ذلك، قد ت تلف البيانات المخزنة على بطاقة ذاكرة غير متوافقة مع هاتفك.


■ نزع بطاقة الوسائط المتعددة أثناء تشغيل الهاتف

يمكنك نزع بطاقة الوسائط المتعددة أو استبدالها أثناء تشغيل الهاتف دون الحاجة إلى إيقاف تشغيله.

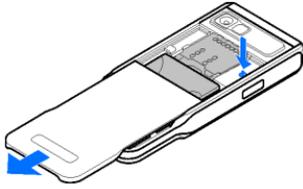

1. افتح غطاء الهاتف.
2. حدد القائمة ← الزيادات ← بطاقة الذاكرة.
ثم حدد الخيارات ← انزع بطاقة الذاكرة.
أو اضغط على المفتاح المنغمس الموجود على
يمين حامل بطاقة الوسائط المتعددة.
يعرض الهاتف الرسالة: سيؤدي نزع بطاقة
الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة.
نزع على أية حال؟
3. اضغط على نعم. ثم اقلب الهاتف.
4. افتح حامل بطاقة الوسائط المتعددة، وانزع بطاقة الوسائط المتعددة أو
استبدالها. ثم اغلق حامل البطاقة.
5. اعد الهاتف. واضغط على موافق.
6. اغلق غطاء الهاتف.

■ شحن البطارية

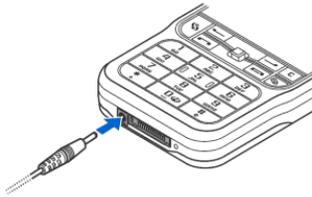

1. قم بتوصيل سلك الطاقة بجهاز الشحن.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر لسلك الطاقة من
جهاز الشحن إلى الطرف السفلي للهاتف.


٣. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد. يبدأ شريط مؤشر البطارية الموجود على الشاشة في التمرير. ولاحظ أنه يمكنك استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن. وعندما يتم شحن البطارية بشكل كامل. يتوقف الشريط عن التمرير. افصل جهاز الشحن عن الهاتف أولاً، ثم افصله عن مصدر التيار المتردد. انظر "معلومات البطارية" الصفحة ١٩٩.



تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في أعلى الهاتف.

تحذير: لا تستخدم الهاتف عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً. لهاتفك هوائي داخلي.

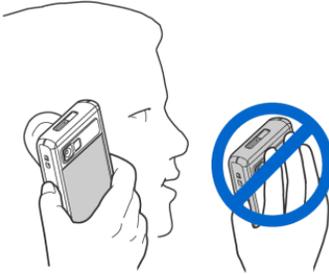

ملاحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين مدة حياة البطارية.



الوضع الطبيعي: احمّل الهاتف كما هو موضح في الصورة أعلاه.

إذا طلب الهاتف رمز PIN:

عادة ما يتم إرفاق رمز PIN ببطاقة SIM.

- أدخل الرمز (يتم عرضه في صورة ****). ثم اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر.


إذا طلب الهاتف رمز القفل:

- أدخل رمز القفل (يتم عرضه في صورة *****). ثم اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر.

ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. (مفتاح الإرسال)

٢. الهاتف

■ المفاتيح والأجزاء

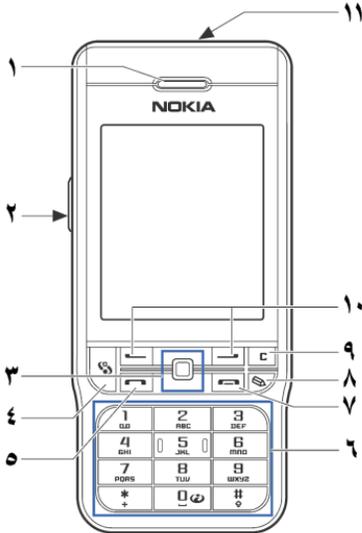

المنظر الأمامي

١. السماعة

٢. مفتاح الضغط والتحدث (PTT)

لتشغيل الضغط والتحدث. انظر
"الضغط والتحدث" الصفحة ٣٩.

٣. عصا التحكم

تتيح إمكانية التنقل خلال الأسماء
أو أرقام الهواتف أو القوائم أو الضبط.

كما يتم استخدام عصا التحكم
لتحريك المؤشر لأعلى ولأسفل

ولليمين ولليسار عند كتابة نص
وعند استخدام التقييم. وكذلك في

بعض تطبيقات الألعاب. ويؤدي


الضغط لفترة وجيزة على عصا
التحكم إلى تحديد الوظيفة.

٤. مفتاح "القائمة"  لفتح القائمة
الرئيسية.


٥. مفتاح الاتصال  للاتصال برقم هاتف والرد على مكالمة. كما يعرض قائمة
بالأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا. في وضع الاستعداد.

٦.  -  لإدخال أرقام وحروف.

- ويستخدم المفتاحان * و † لأغراض متنوعة في الوظائف المختلفة.
٧. مفتاح الإنهاء — لإنهاء مكالمة جارية. وللخروج من أية وظيفة.
٨. مفتاح التعديل ⇨ لفتح قائمة من الأوامر عند تعديل نص مثل نسخ وقرص ولصق.
٩. مفتاح المسح C لمسح أحد الإدخالات أو مسح عنصر. والخروج من الوظائف المختلفة.
١٠. مفتاح الاختيار —
تعتمد وظائف المفتاحين على النص الإرشادي الذي يظهر على الشاشة أعلى المفتاحين. بينما لعرض القائمة الرئيسية. اضغط على Ⓜ.
١١. مفتاح التشغيل
لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.
في حالة قفل لوحة المفاتيح. يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى تشغيل أضواء شاشة الهاتف لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

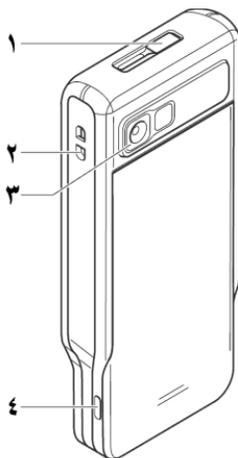

- المنظر الخلفي والعلوي والجانبى
١. مفتاح التشغيل والميكرفون
 ٢. ثقب لرباط المعصم
 ٣. عدسة الكاميرا
 ٤. منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR)

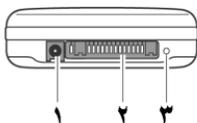

- منظر منافذ التوصيل
١. منفذ توصيل جهاز الشحن
 ٢. منفذ توصيل Pop-Port™ الذي يتم استخدامه لساعات الأذن وكابلات البيانات. على سبيل المثال.
 ٣. منفذ الميكرفون

■ المؤشرات الأساسية

- ٣ - جاري استخدام الهاتف على شبكة GSM.
- ✉ - استلمت رسالة واحدة أو أكثر في حافظة "صندوق الوارد" الموجودة في "الرسائل".
- 📧 - يوجد رسائل في "صندوق الحفظ" لم يتم إرسالها بعد. انظر "الرسائل" الصفحة ٩٤.
- 📞 و 📧 - توجد مكالمات لم يتم الرد عليها. انظر "سجل آخر المكالمات" الصفحة ٤٧.
- 📞 - يظهر عند ضبط نوع الرنين على صامت وعند ضبط نغمة تنبيه للرسائل ونغمة تنبيه للدردشة ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف. انظر "الأوضاع" الصفحة ١٣٦.
- 🔑 - لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٣٠.
- 📞 - يوجد تنبيه نشط. انظر "الساعة" الصفحة ١٦٠.
- ➔ - تم تحويل كافة المكالمات الواردة إلى الهاتف إلى رقم آخر.
- 📄 - جاري قراءة بطاقة ذاكرة أو الكتابة عليها.
- 🎧 - تم توصيل سماعة أذن بالهاتف.
- 🔊 - تم توصيل طقم سمع بالهاتف.
- 📶 - تم فقد التوصيل بسماعة أذن Bluetooth.
- 📄 - مكالمة بيانات جارية.
- 📶 - اتصال حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط.
- 📶 - تظهر عند وجود اتصال حزمة بيانات قيد الانتظار. وتظهر هذه الرموز بدلاً من مؤشر قوة الإشارة (الذي يظهر في وضع الاستعداد في أعلى اليسار). انظر "خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)" الصفحة ١٤٦.

✱ - Bluetooth نشط.

☐ - اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط.

✱ - (✱) - جاري إرسال بيانات باستخدام Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth" الصفحة ١٨٠.

☐ - اتصال USB نشط.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

استخدم قفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح.

للقفل: اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر في وضع الاستعداد. ثم على مفتاح *.
وعند قفل المفاتيح. يظهر الرمز  على الشاشة.

لإلغاء القفل: اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم على مفتاح *.

عند تشغيل قفل لوحة المفاتيح. يظل بإمكانك إجراء الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. أدخل رقم الطوارئ. ثم اضغط على مفتاح الاتصال.



■ القائمة

اضغط على  لعرض القائمة الرئيسية. ومن خلال القائمة. يمكنك الوصول إلى كافة التطبيقات الموجودة في الهاتف.

الخيارات المتاحة في "القائمة" هي: فتح وتنزيل التطبيقات وعرض القائمة/
عرض الشبكة ونقل ونقل إلى الحافظة وحافظة جديدة وبيانات الذاكرة
وتعليمات وخروج.

عرض القائمة على شكل شبكة أو على شكل قائمة

- حدد **الخيارات** ← عرض القائمة أو عرض الشبكة للتغيير ما بين عرض التطبيقات المتاحة على شكل قائمة أو على شكل شبكة.

ملاحظة: قد يتم تغيير ترتيب التطبيقات بواسطة المستخدم. ولذلك فقد يختلف عن الترتيب القياسي الموضح في دليل المستخدم هذا.



التنقل داخل القائمة

- حرّك عصا التحكم لأعلى ولأسفل ولليمين ولليسار للتنقل داخل القائمة.

فتح التطبيقات أو الحافظات

- انتقل إلى أحد التطبيقات أو إحدى الحافظات. واضغط على عصا التحكم لفتحها.

إغلاق التطبيقات

- اضغط على **رجوع** أو **خروج** عدة مرات للعودة إلى وضع الاستعداد. أو حدد **الخيارات** ← **خروج**.

عرض التطبيقات المفتوحة والتبديل فيما بينها

- اضغط مع الاستمرار على **↻** للتبديل من تطبيق مفتوح إلى آخر. وسيتم فتح إطار التبديل ما بين التطبيقات. ويظهر بداخله قائمة بالتطبيقات المفتوحة حالياً. انتقل إلى أحد التطبيقات. واضغط على عصا التحكم للانتقال إليه.
- قد يؤدي فتح تطبيقات عديدة إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. لذا اخرج من التطبيقات غير المستخدمة.

الاختصارات في وضع السكون

- لفتح الكاميرا. حرّك عصا التحكم لأعلى.
- لفتح الأسماء. حرّك عصا التحكم لأسفل. أو اضغط عليها.

- لفتح التقويم، حرّك عصا التحكم لليمين. أو اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر.
- لكتابة رسالة قصيرة جديدة. حرّك عصا التحكم لليسار أو اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن.
- لتغيير الوضع. اضغط على مفتاح التشغيل. وحدد أحد الأوضاع.
- لفتح قائمة الأرقام الأخيرة التي طلبت. اضغط على مفتاح الاتصال.
- لاستخدام الأوامر الصوتية. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.
- لبدء الضغط والتحدث. اضغط على مفتاح الضغط والتحدث (PTT).
- لبدء الاتصال بالويب. اضغط مع الاستمرار على مفتاح 0.

■ الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات

- فتح العناصر للعرض - انتقل إلى أحد العناصر. واضغط على عصا التحكم. أو حدد الخيارات ← فتح.
- تعديل العناصر - افتح العنصر للعرض. ثم حدد الخيارات ← تعديل. استخدم عصا التحكم للتنقل خلال كافة حقول العنصر.
- نزع العناصر أو مسحها - انتقل إلى العنصر. وحدد الخيارات ← مسح. أو اضغط على مفتاح المسح. ولسح عدة عناصر دفعة واحدة. يلزم تحديدها أولاً.
- تحديد أحد العناصر - توجد عدة طرق لتحديد العناصر أثناء وجودك داخل إحدى القوائم.
- لتحديد عنصر واحد في المرة الواحدة. انتقل إليه. وحدد الخيارات ← تحديد/عدم تحديد ← تحديد. أو اضغط على مفتاح التعديل. وحرّك عصا التحكم في نفس الوقت. وستوضع علامة اختيار بجانب العنصر المحدد.
- لتحديد كافة العناصر الموجودة في القائمة. حدد الخيارات ← تحديد/عدم تحديد ← تحديد الكل.

- لتحديد عناصر متعددة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. ثم حرك عصا التحكم لأسفل أو لأعلى. وأثناء حرك أداة التحديد. توضع علامة اختيار بجانب العناصر. ولإيقاف عملية التحديد. توقف عن التنقل باستخدام عصا التحكم. ثم حرر مفتاح التعديل.
- بعد تحديد كافة العناصر التي ترغب في تحديدها، يمكنك نقلها أو مسحها عن طريق تحديد الخيارات ← نقل إلى الحافظة أو مسح.
- إلغاء تحديد أحد العناصر - انتقل إلى العنصر. وحدد الخيارات ← تحديد/عدم تحديد ← إلغاء تحديد. أو اضغط على مفتاح التعديل وعصا التحكم في نفس الوقت.
- إنشاء الحافظات - حدد الخيارات ← حافظة جديدة. وسوف يُطلب منك تسمية الحافظة (بحد أقصى ٣٥ حرفًا).
- نقل عناصر إلى حافظة - حدد الخيارات ← نقل إلى الحافظة (لا يظهر هذا الخيار في حالة عدم وجود حافظات). وعند تحديد نقل إلى الحافظة. يتم فتح قائمة تضم الحافظات المتوفرة. كما يمكنك مشاهدة المستوى الأساسي للتطبيق (لنقل أحد العناصر خارج حافظة). حدد الموقع الذي ترغب في نقل العنصر إليه. ثم اضغط على موافق.
- إرسال العناصر - انتقل إلى العنصر. وحدد الخيارات ← إرسال. حدد الطريقة. علمًا بأن الاختيارات هي بالوسائط المتعددة وبـ Bluetooth وبالبريد الإلكتروني وبالفاكس وبـ IR.
- إذا اخترت إرسال العنصر في رسالة بريد إلكتروني أو في رسالة وسائط متعددة، فسيتم فتح محرر. اضغط على عصا التحكم لتحديد المستلم/المستلمين من دليل "الأسماء". أو اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى. أضف نصًا أو مقطعًا صوتيًا. ثم حدد الخيارات ← إرسال. انظر "كتابة الرسائل وإرسالها" الصفحة ٩٦.
- عبر Bluetooth. انظر "إرسال بيانات عبر تقنية Bluetooth" الصفحة ١٨٢.

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

■ التحكم في مستوى الصوت


رمز مستوى الصوت:

⏮ - لوضع السماعه

⏭ - لوضع الميكرفون.

أثناء إجراء مكالمه أو عند الاستماع إلى مقطع صوتي، اضغط على عصا التحكم لليسار أو اليمين، أو على مفاتيح التحكم في مستوى الصوت الجانبية لرفع مستوى الصوت أو خفضه على الترتيب.

ويتيح لك الميكرفون إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن، كوضعه على منضدة قريبة على سبيل المثال. كما يمكن استخدام الميكرفون أثناء إجراء مكالمه مع تطبيقات الصوت والفيديو، وكذلك أثناء عرض رسائل الوسائط المتعدده. وتستخدم تطبيقات الصوت والفيديو الميكرفون بشكل افتراضي، كما يتيح استخدام الميكرفون إمكانية استخدام تطبيقات أخرى بطريقة أكثر سهولة أثناء إجراء مكالمه.

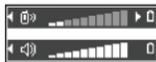

للبدء في استخدام الميكرفون أثناء إجراء مكالمه بالفعل.

حدد الخيارات ← لتشغيل الميكرفون. وسيتم تشغيل نغمة.

ويظهر ⏮ في شريط التنقل مع تغير مؤشر مستوى الصوت.

لا يمكن تشغيل الميكرفون أثناء إجراء مكالمه عند توصيل سماعة الأذن بالهاتف.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل الميكرفون. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



لإيقاف تشغيل الميكروفون عند إجراء مكالمة، حدد **الخيارات** ← تشغيل الهاتف.



تعليمات

← حدد القائمة ← تعليمات.

تزودك **تعليمات** بمعلومات الاستخدام الخاصة بالعديد من التطبيقات الموجودة على الهاتف. حرّك عصا التحكم لليسار أو لليمين للتبديل ما بين قائمة فئة التعليمات  أو قائمة الكلمات الأساسية . ثم حدد فئة أو كلمة أساسية عن طريق التنقل. أو استخدم حقل إدخال النص. وذلك للانتقال السريع إلى الفئة أو الكلمة الأساسية المطلوبة. واضغط على عصا التحكم لعرض نص التعليمات المتعلق بالموضوع.

٣. الوظائف الخاصة بالمكالمة

■ إجراء مكالمات صوتية

١. في وضع الاستعداد، أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة، و☎ لمسح رقم، اضغط على مفتاح المسح.
 - لإجراء مكالمات دولية، اضغط على مفتاح * مرتين لكتابة الرمز + (يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحد "صفر البدء" إذا اقتضى الأمر ذلك)، ثم أدخل رقم الهاتف.
 ٢. اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.
 ٣. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال).
 - يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء دومًا إلى إنهاء المكالمات، حتى في حالة وجود تطبيق آخر قيد التشغيل.
-  **تلميح:** لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمات، حرّك عصا التحكم للييسار أو لليمين.
- إجراء مكالمات من تطبيق "الأسماء" - اضغط على ☎، وحدد **الأسماء**، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب، أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم في حقل "البحث". حيث يتم سرد الأسماء المتماثلة. اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال.
- الاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) - للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح 1 في وضع الاستعداد.
-  **تلميح:** لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط على ☎ وحدد **الأدوات** ← **صندوق البريد الصوتي**، ثم حدد **الخيارات** ← تغيير الرقم، وأدخل الرقم (الذي تم الحصول عليه من مزود الخدمة)، ثم اضغط على موافق.

للاتصال برقم طُلب مؤخرًا - اضغط على مفتاح الاتصال في وضع الاستعداد للوصول إلى قائمة تضم آخر ٢٠ رقمًا تم الاتصال بها أو محاولة الاتصال بها. ثم انتقل إلى الرقم الذي ترغب في الاتصال به. واضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.

الطلب السريع لرقم هاتف

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الطلب السريع (من ٢ إلى ٩). اضغط على **٩**. وحدد **الأدوات** ← **طلب سريع**. ويخصص مفتاح الرقم ١ لصندوق البريد الصوتي. للاتصال: اضغط على المفتاح المناظر في وضع الاستعداد. ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر.

إجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة)

١. قم بالاتصال بالمشارك الأول.
 ٢. للاتصال بمشارك آخر حدد **الخيارات** ← **مكالمة جديدة**. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار بشكل آلي.
 ٣. أضف المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية عند الرد على المكالمة الجديدة. وحدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية**.
- لإضافة شخص جديد إلى المكالمة. كرر الخطوة ٢. ثم حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **إضافة إلى الجماعية**. علمًا بأن الهاتف يدعم المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين بحد أقصى. أنت من بينهم.
 - لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين. حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **خاص**. ثم حدد **مشارك**. واضغط على **خاص**. وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار على الهاتف. بينما يظل بإمكان باقي المشاركين الاستمرار في المكالمة الجماعية. وبمجرد الانتهاء من المحادثة الخاصة. حدد **الخيارات** ← **إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

- لإسقاط مشارك من المكالمات الجماعية. حدد الخيارات ← مكالمات جماعية ← إسقاط مشارك. ثم انتقل إلى المشارك. واضغط على إسقاط.
- ٤. لإنهاء المكالمات الجماعية الحالية. اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمات أو رفضها

- للرد على المكالمات. اضغط على مفتاح الاتصال.
- لكتم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمات. اضغط على صامت.
-  تلميح: في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة بالهاتف. يمكنك الضغط على مفتاح سماعة الأذن للرد على المكالمات وإنهائها.
- في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمات. اضغط على مفتاح الإنهاء لرفضها. وسوف يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. بينما إذا قمت بتشغيل وظيفة تحويل المكالمات ← عند انشغال الخط لتحويل المكالمات. فسوف يؤدي رفض مكالمات واردة إلى تحويلها أيضاً.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

- يمكنك الرد على مكالمات أثناء وجود مكالمات أخرى جارية عند تشغيل وظيفة "انتظار المكالمات" في الضبط ← ضبط المكالمات ← انتظار المكالمات.
- للرد على المكالمات قيد الانتظار. اضغط على مفتاح الاتصال. وستوضع المكالمات الأولى قيد الانتظار.
- للتبديل ما بين المكالمتين. اضغط على الأخرى. وحدد الخيارات ← تحويل لتوصيل مكالمات واردة أو مكالمات قيد الانتظار بمكالمة جارية. وقطع اتصالاتك بالمكالمتين. بينما لإنهاء المكالمات الحالية. اضغط على مفتاح الإنهاء. ولإنهاء كلتا المكالمتين. حدد الخيارات ← إنهاء كل المكالمات.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تُعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة خدمات شبكة. حدد الخيارات أثناء إجراء مكالمة لاستعراض بعض الخيارات التالية: صامت أو غير صامت ورد ورفض والمكالمة الأخرى وتعليق أو إنهاء التعليق وتشغيل الهاتف وتشغيل الميكروفون أو طقم تحرير اليدين (في حالة توصيل سماعة أذن Bluetooth متوافقة) وإنهاء المكالمة النشطة أو إنهاء كل المكالمات ومكالمة جديدة ومكالمة جماعية وتحويل. ثم حدد:

- استبدال - لإنهاء مكالمة جارية واستبدالها بالرد على المكالمة قيد الانتظار.
- إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمات DTMF. على سبيل المثال، كلمة سر. أدخل سلسلة نغمة DTMF، أو ابحث عنها في "الأسماء". بينما لإدخال رمز انتظار (w) أو رمز إيقاف مؤقت (p). اضغط على * بشكل متكرر. ثم اضغط على موافق لإرسال النغمة.

 **تلميح:** يمكن إضافة نغمات DTMF إلى رقم الهاتف أو إلى حقول DTMF الموجودة في بطاقة اسم.

■ الضغط والتحدث

 حدد القائمة ← الضغط والتحدث.

تُعد الضغط والتحدث عبر الشبكة الخلوية هي خدمة راديو ثنائية (خدمة شبكة) متوفرة عبر الشبكة الخلوية GSM/GPRS. توفر الضغط والتحدث اتصالاً صوتياً مباشراً متصلاً بالضغط على مفتاح الضغط والتحدث.

يمكنك استخدام الضغط والتحدث لإجراء محادثة مع شخص واحد أو مجموعة أشخاص يملكون أجهزة متوافقة. وفي حالة توصيل مكالمتك، لا يلزم على الشخص أو المجموعة التي تقوم بالاتصال بها الرد على الهاتف. بالإضافة إلى عدادات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). يقوم الهاتف بتسجيل المكالمات بين شخصين في

فقط قائمة آخر المكالمات في **السجل**. وينبغي على المشاركين تأكيد استلام أية اتصالات إذا كان مناسباً حيث لا توجد وسيلة تأكيد أخرى يمكن من خلالها تحديد سماع المستلم (المستلمين) للمكالمة.

للتحقق من مدى توافر هذه الخدمة والأسعار وللإشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، ولاحظ أن خدمات التجوال قد تكون محدودة بشكل أكبر عن المكالمات العادية.

يجب تعريف الضبط المطلوب لخدمة الضغط والتحدث قبل استخدام خدمة الضغط والتحدث.

يمكن استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء الاتصال بخدمة الضغط والتحدث. ولا تعد خدمة الضغط والتحدث متصلة بالمكالمات الصوتية التقليدية، ومن ثم، فالعديد من الخدمات المتوفرة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال، صندوق البريد الصوتي) لا تكون متوفرة للاتصالات الخاصة بخدمة الضغط والتحدث.

ضبط الضغط والتحدث

➡ حدد خيارات ← الضبط.

لمعرفة ضبط خدمة الضغط والتحدث، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وقد يمكنك استلام الضبط عبر الأثير.

- نغمة الإشعار - نغمة خاصة بمكالمات الضغط والتحدث الواردة.
- الكنية الافتراضية - يتم إظهار كنيته للمستخدمين الآخرين.
- إظهار عنواني على PTT - حدد لا إذا كنت ترغب في إخفاء عنوان الضغط والتحدث عن مستلمي مكالمات الضغط الجماعية أو بين شخصين.
- المجال - اسم المجال الافتراضي.
- اسم نقطة الوصول - اسم نقطة الوصول الخاصة بالضغط والتحدث.

- عنوان مركز الخدمة - عنوان مركز خدمة الضغط والتحدث.
 - اسم المستخدم - يُستخدم اسم المستخدم للدخول إلى الضغط والتحدث.
 - كلمة سر الضغط والتحدث - تُستخدم كلمة السر للدخول إلى الضغط والتحدث.
 - النطاق - يُستخدم اسم المجال المستخدم في التحقق من مستخدم المجموعة.
- بعد تعديل الضبط. قم بإعادة تشغيل تطبيق الضغط والتحدث.

الاتصال بخدمة الضغط والتحدث

- ➡ **حدد القائمة ← الضغط والتحدث.** أو بدلاً من ذلك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث لثوان قليلة للاتصال بالخدمة.
- يحاول تطبيق الضغط والتحدث الاتصال بخدمة الضغط والتحدث آلياً. وفي حالة نجاح تسجيل الدخول يتم فتح شاشة عرض جلسات الضغط والتحدث.
- يُشير  إلى الاتصال بخدمة الضغط والتحدث. وفي حالة إضافتك مجموعة أو (عدة مجموعات) إلى الهاتف، يتم انضمامك آلياً إلى المجموعات النشطة. كما يتم عرض اسم المجموعة الافتراضية في وضع الاستعداد.
- يُشير  إلى أن الخدمة غير متوفرة لفترة مؤقتة. ويحاول الهاتف آلياً إعادة الاتصال بالخدمة حتى تقوم بقطع الاتصال بخدمة الضغط والتحدث.
- في حالة تعذر تسجيل الدخول إلى الخدمة، فستظهر لك ملاحظة خطأ مثل غير قادر على تشغيل خاصية الضغط والتحدث. حدد خيارات ← تشغيل الضغط والتحدث لمحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى. أو الضبط لفتح شاشة عرض الضبط. أو خروج لإغلاق ملاحظة الخطأ.
- ولقطع الاتصال بخدمة الضغط والتحدث، حدد خيارات ← إيقاف.
-  والخيارات المتاحة في شاشة عرض الجلسات هي: إيقاف الميكروفون/تشغيل الميكروفون وأعضاء نشيطون وأسماء PTT وسجل الضغط والتحدث والضبط وتعليمات وإيقاف وخروج.

إجراء مكالمة الضغط والتحدث

حدد خيارات ← إيقاف الميكرفون/تشغيل الميكرفون لاستخدام إما الميكرفون أو الهاتف للاتصال بخدمة الضغط والتحدث. في حالة تحديد السماع، يمكنك استخدام الهاتف بوضعه على الأذن بطريقة عادية.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل الميكرفون. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعا جدا.



إجراء مكالمة بالضغط والتحدث

1. حدد خيارات ← أسماء PTT وابحث عن أحد الأسماء أو المجموعات.
افتح شاشة عرض مجموعات الضغط والتحدث. اضغط على عصا التحكم لليمين.
 2. اضغط على مفتاح الضغط والتحدث أو مفتاح الاتصال. يؤدي هذا إلى بدء مكالمة الضغط والتحدث في الحال.
أو
حدد خيارات ← إرسال طلب رد. يؤدي هذا إلى إرسال طلب رد لاسم أو مجموعة الضغط والتحدث المحددة.
يُشير إصدار صوت لإحدى النغمات بالموافقة على الدخول. ويقوم الهاتف بعرض كنيته واسم المجموعة.
 3. لطلب دور التحدث، اضغط على مفتاح الضغط والتحدث. سيقوم الهاتف بإرسال طلبك. انتظر حتى يقوم الهاتف باستلام إشارة دور التحدث. عندما يعرض الهاتف حدث، في هذه الحالة يكون لديك 30 ثانية للتحدث في دور التحدث الخاص بك.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث أثناء فترة حدثك. كذلك قم بوضع الهاتف أمامك حتى تتمكن من مشاهدة الشاشة. وبعد انتهائك، قم بتحرير المفتاح. ويتم السماح بالتحدث للمتصل الأول، وهو ما يعرف بقاعدة

الأولوية. وفي حالة توقف أحد الأشخاص عن التحدث، ينتقل الدور لمن يقوم بالضغط على مفتاح الضغط والتحدث أولاً.

٤. للتبديل ما بين جلسات عديدة نشطة، حدد **تبديل**.

٥. لإنهاء الجلسة النشطة، حدد **إيقاف**.

في حالة مشاركتك بجلسات أخرى نشطة، ينتقل الهاتف إلى الجلسة التالية. في حالة عدم وجود جلسات أخرى، يقوم الهاتف بعرض رسالة تنص على أنه لا توجد جلسات نشطة.

٦. للخروج من تطبيق الضغط والتحدث، حدد **خيارات** ← خروج.

استلام مكالمات الضغط والتحدث

يتم إخطارك بنغمة قصيرة إلى ورود مكالمات مجموعة أو بين شخصين. اضغط على **قبول** لاستلام المكالمات أو على **صامت** لرفضها.

في حالة استلام مكالمات مجموعة، يتم عرض اسم المجموعة والكنية الخاصين بالتصل. وفي حالة استلام مكالمات بين شخصين من أحد الأشخاص قمت بحفظ المعلومات الخاصة به في **الأسماء**، يتم عرض الاسم المحفوظ في حالة التعرف عليه، وإلا يتم عرض الكنية الخاصة بالتصل فقط.

طلبات الرد

← **خيارات** ← أسماء PTT أو سجل الضغط والتحدث.

إرسال طلب رد

في حالة إجرائك مكالمات بين شخصين وعدم حصولك على استجابة، يمكنك إرسال طلب للشخص ليرد الاتصال بك لاحقاً. ويمكنك إرسال طلب رد بطرق مختلفة:

- لإرسال طلب رد من قائمة الأسماء في قائمة **الضغط والتحدث**، حدد **خيارات** ← أسماء PTT. ثم انتقل إلى اسم وحدد **خيارات** ← إرسال طلب رد.

- لإرسال طلب رد من الأسماء. حرّك عصا التحكم لأسفل في وضع الاستعداد وانتقل إلى الاسم المطلوب. اضغط على التفاصيل. وانتقل إلى عنوان الضغط والتحدث وحدد خيارات ← إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب رد من قائمة المجموعات في قائمة الضغط والتحدث. حدد خيارات ← أسماء PTT ثم حرّك عصا التحكم لليمين. انتقل إلى المجموعة المطلوبة وحدد خيارات ← إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب رد من قائمة طلبات رد الاتصال في قائمة الضغط والتحدث. حدد خيارات ← سجل الضغط والتحدث. حدد طلبات الرد المستلمة وحدد خيارات ← فتح. ثم انتقل إلى اسم وحدد خيارات ← إرسال طلب رد.

حفظ اسم مرسل طلب رد

- في حالة استلامك طلب رد من أحد الأشخاص ليس مدرجًا بقائمة الأسماء الخاصة بك. يمكنك حفظ اسم المرسل في قائمة الأسماء.
1. لفتح الطلب. حدد خيارات ← سجل الضغط والتحدث ← طلبات الرد المستلمة.
 2. ثم انتقل إلى الاسم وحدد خيارات ← إضافة إلى الأسماء.

استخدام المجموعات

← أسماء PTT.

في حالة اتصالك بإحدى المجموعات. يستطيع جميع الأعضاء المنضمين للمجموعة سماع المكالمات في آن واحد.

يتم تعريف كل عضو بالمجموعة من خلال اسم مستخدم خاص به يتم الحصول عليه من مزود الخدمة. ويمكن لأعضاء المجموعة اختيار كنية في داخل كل مجموعة. والذي يتم الإشارة إليها كهوية الطالب.

يتم تسجيل المجموعات باستخدام عنوان URL. ويقوم أحد المستخدمين بتسجيل عنوان URL الخاص بالمجموعة في الشبكة من خلال الانضمام لجلسة المجموعة في المرة الأولى.

إضافة مجموعة

1. حدد خيارات ← أسماء PTT. ثم حرّك عصا التحكم لليمين. يؤدي هذا إلى فتح شاشة عرض مجموعات الضغط والتحدث.
 2. حدد خيارات ← إضافة مجموعة ← إنشاء جديد.
 3. أدخل اسم المجموعة. واضغط على موافق.
 4. حدد مستوى سرية المجموعة.
 5. أدخل الكنية الخاصة بك في اسم الكنية في المجموعة.
 6. لإضافة صورة مصغرة إلى المجموعة. حدد خيارات ← إضافة صورة مصغرة.
 7. اضغط على تم. لإضافة أعضاء وإرسال دعوة إلى المجموعة. اضغط على نعم في حالة طلب الهاتف إرسال دعوة مجمعة إلى جميع الأعضاء الآن؟. يؤدي هذا إلى فتح شاشة عرض حيث يمكنك تحديد أعضاء للمجموعة.
- يمكن للأعضاء الذين تقوم بدعوتهم للمجموعات المفتوحة دعوة أعضاء آخرين إلى المجموعة.

الانضمام لمجموعة موجودة بالفعل

ولمزيد من المعلومات عن تفاصيل المجموعة. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وقد يمكنك استلام التفاصيل عبر الأثير.

1. اضغط على القائمة ← الضغط والتحدث ← أسماء PTT ثم حرّك عصا التحكم لليمين. يؤدي هذا إلى فتح شاشة عرض مجموعات الضغط والتحدث.

٢. حدد خيارات ← إضافة مجموعة ← الانضمام إلى الحالي.
٣. أدخل عنوان المجموعة واسم المجموعة واسم الكنية في المجموعة. يمكنك أيضًا إضافة صورة مصغرة للمجموعة.
٤. اضغط على تم.

استلام دعوة

- في حالة استلامك دعوة في شكل رسالة قصيرة للمشاركة في إحدى المجموعات، فسوف تحصل على ما يلي:
- من - لعرض معلومات الاسم الخاصة بالشخص المرسل للدعوة.
 - الكنية - لعرض الكنية الخاصة بالشخص المرسل للدعوة.
 - اسم المجموعة - لعرض اسم المجموعة في حالة كونها مجموعة غير محمية.
 - عنوان المجموعة - لعرض عنوان المجموعة في حالة كونها مجموعة غير محمية.
- حدد خيارات ← حفظ المجموعة لإضافة المجموعة إلى الهاتف. بعد حفظ المجموعة، يسألك الهاتف إذا ما كنت ترغب في الاتصال بالمجموعة المحفوظة.
- لرفض الدعوة، اضغط على رجوع ونعم.



سجل المكالمات والسجل العام

حدد القائمة ← السجل.

يمكنك من خلال السجل مراقبة المكالمات والرسائل القصيرة واتصالات حزمة البيانات واتصالات البيانات والفاكس ومكالمات البيانات التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف. كما يمكنك ترشيح السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات أسماء جديدة استناداً إلى معلومات السجل.

تظهر الاتصالات التي تجري بصندوق البريد عن بُعد أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات المتصفح على أنها اتصالات بيانات أو اتصالات حزمة بيانات في سجل الاتصالات العامة.

سجل آخر المكالمات

حدد القائمة ← السجل ← آخر المكالمات.

يسجل الهاتف أرقام الهاتف للمكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والتي طلبت والمدة التقريبية للمكالمات. ويسجل الهاتف المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة.

الخيارات المتاحة لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمستلمة والتي طلبت: اتصال وإنشاء رسالة واستخدام الرقم ومسح ومسح القائمة وإضافة إلى الأسماء وتعليمات وخروج.

المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة

لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا حاولت الاتصال بك مؤخرًا دون أن ينجح أيًا منها (خدمة شبكة). اذهب إلى السجل ← آخر المكالمات ← لم يتم الرد عليها.

لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا أو اسمًا استقبلت منها مكالمات مؤخرًا (خدمة شبكة). اذهب إلى السجل ← آخر المكالمات ← المستلمة.

الأرقام التي طُلبت
لعرض آخر عشرين رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخرًا. اذهب إلى **السجل** ← **آخر المكالمات** ← **الأرقام التي طلبت**.

مسح قوائم آخر المكالمات

- لمسح كافة قوائم آخر المكالمات، حدد **الخيارات** ← **مسح آخر المكالمات في شاشة عرض "آخر المكالمات" الرئيسية**.
- لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح **السجل المطلوب مسحه وحدد الخيارات** ← **مسح القائمة**.
- لمسح حدث واحد، افتح **السجل** وانتقل إلى **الحدث المطلوب مسحه واضغط على مفتاح المسح**.

مدة المكالمات

➡ **حدد القائمة** ← **السجل** ← **مدة المكالمات**.

يتيح لك إمكانية عرض مدة المكالمات الواردة والمكالمات الصادرة.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية الخ. 

مسح موقتات مدة المكالمات - حدد **الخيارات** ← **مسح الموقتات**. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" الصفحة 149.

عرض السجل العام

➡ **حدد القائمة** ← **السجل** وحرك عصا التحكم لليمين.

يمكنك من خلال السجل العام مشاهدة اسم المرسل أو اسم المستلم أو رقم الهاتف أو اسم مزود الخدمة أو نقطة الوصول وذلك لكل حدث من أحداث الاتصال على حده. يتم تسجيل الأحداث الفرعية. مثل الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها على أكثر من جزء واتصالات حزمة البيانات. في صورة حدث اتصال واحد.

ترشيح السجل

1. حدد **الخيارات** ← ترشيح. يؤدي هذا إلى فتح قائمة المرشحات.
2. انتقل إلى أحد المرشحات واضغط على **اختيار**.

مسح محتويات السجل

- لمسح كافة محتويات السجل وسجل "آخر المكالمات" وتقارير تسليم "الرسائل" بشكل نهائي. حدد **الخيارات** ← مسح السجل. أكد ذلك بالضغط على **نعم**.

عداد حزمة البيانات وموقت الاتصال

- لعرض كم البيانات الذي تم نقله مقياسًا بالكيلو بايت. والوقت الذي استغرقه أحد اتصالات خدمة الراديو العامة (GPRS). انتقل إلى حدث "وارد" أو "صادر" باستخدام رمز نقطة الوصول  وحدد **الخيارات** ← عرض التفاصيل.

ضبط السجل

- حدد **الخيارات** ← الضبط. يؤدي هذا إلى فتح قائمة الضبط.
- مدة **السجلات** - تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم بعد ذلك مسحها آليًا لتفريغ الذاكرة.
- في حالة تخديد عدم تسجيل. يؤدي هذا إلى مسح جميع محتويات السجل وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي.
- إظهار مدة المكالمات. انظر "مدة المكالمات" الصفحة ٤٨.

عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

➡ حدد القائمة ← السجل ← عداد GPRS.

يتيح عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إمكانية مراجعة مقدار البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS).

٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص. على سبيل المثال، عند كتابة رسائل واستخدام الإدخال التقليدي أو التنبئي للنص.

■ استخدام الإدخال التقليدي للنص

يظهر المؤشر  في أعلى يمين الشاشة عند كتابة النص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 - 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. ولاحظ أنه توجد حروف متوفرة تحت مفتاح الرقم أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل ما بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على مفتاح #.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو حرّك عصا التحكم لليمين لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.
- لإدراج مسافة، اضغط على مفتاح . لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على مفتاح . ثلاث مرات.
- للتبديل ما بين الأحرف اللاتينية الكبيرة والأحرف اللاتينية الصغيرة، اضغط على مفتاح #.

■ استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغط مفتاح واحدة باستخدام الإدخال التنبئي للنص. ولتنشغيل الإدخال التنبئي للنص. اضغط على مفتاح التعديل وحدد **تشغيل القاموس**. يؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبئي للنص لجميع محرري الهاتف. بينما يظهر المؤشر  في أعلى الشاشة.

1. اكتب الكلمة المطلوبة بالضغط على المفاتيح ٢ - ٩. واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدراج حرف واحد. وستتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.
٢. بعد الانتهاء من إدخال الكلمة. تأكد من صحتها.
 - إذا كانت الكلمة صحيحة، يمكنك تأكيدها بتحريك عصا التحكم لليمين أو بالضغط على مفتاح ٠ لإدراج مسافة. وسيختفي السطر أسفل الكلمة. وعندئذ يمكنك البدء في كتابة كلمة جديدة.
 - إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فسيكون أمامك الخيارات التالية:
 - اضغط على مفتاح * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.
 - اضغط على مفتاح التعديل وحدد **القاموس** ← **كلمات متماثلة** لعرض قائمة الكلمات المتماثلة. انتقل إلى الكلمة التي ترغب في استخدامها واضغط على عصا التحكم لتحديد.
 - إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. ولإضافة كلمة إلى القاموس، اضغط على **هجا**. وأدخل الكلمة (بحد أقصى ٣٢ حرفاً) باستخدام الإدخال التقليدي للنص ثم اضغط على **موافق**. يؤدي هذا إلى إضافة الكلمة إلى القاموس. وعند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

- حذف الرمز ؟ ومسح الحروف واحدًا تلو الآخر من الكلمة. اضغط على مفتاح **المسح**.

■ تلميحات حول كتابة النص

- للتبديل ما بين حالات الأحرف المختلفة **ABC** و **abc** و **ABC**. اضغط على مفتاح #. ولاحظ أنه في حالة الضغط على مفتاح # مرتين بشكل سريع. فسيتم إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص.
- لإدراج رقم في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب. أو اضغط على مفتاح **التعديل** وحدد وضع الأرقام. ثم أدخل الأرقام التي ترغب في إدخالها ثم اضغط على **موافق**.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا تحت المفتاح 1. اضغط على مفتاح 1 بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح * لفتح قائمة بالأحرف الخاصة. استخدم عصا التحكم للتنقل خلال القائمة ثم اضغط على **اختيار** لتحديد حرف. أو اضغط على مفتاح **التعديل** وحدد إدراج رمز.
- سيجاول الإدخال التنبئي للنص تخمين علامة الترقيم المطلوبة والمستخدمه بشكل شائع ('!..'). ويعتمد ترتيب علامات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.
- عند إدخال كلمة مع تشغيل الإدخال التنبئي للنص. يمكنك الضغط على مفتاح **التعديل**. وحدد القاموس ثم حدد:
- **كلمات متماثلة** - لعرض قائمة بالكلمات التي تتناظر مع ضغطات المفتاح. انتقل إلى الكلمة المطلوبة واضغط على عصا التحكم

- إدراج كلمة - لإضافة كلمة إلى القاموس (بحد أقصى ٣٢ حرفاً) باستخدام الإدخال التقليدي للنص. وعند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- تعديل كلمة - لفتح شاشة عرض يمكنك من خلالها تحرير الكلمة. ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الكلمة نشطة (مسطرة).
- إيقاف - لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص لجميع محرري الهاتف.

كتابة كلمات مركبة

- اكتب النصف الأول من كلمة مركبة وقم بتأكيدها بتحريك عصا التحكم يميناً. واكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة وأكملها بالضغط على مفتاح لإضافة مسافة.

■ نسخ نص إلى الحافظة

إذا رغبت في نسخ نص إلى الحافظة فالطرق التالية هي أسهل الطرق المستخدمة في ذلك:

١. لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. حرّك عصا التحكم لليمين ولليسار في نفس الوقت. وكلما حرّك التحديد يتم تظليل النص. لتحديد أسطر من النص، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. حرّك عصا التحكم في نفس الوقت لأعلى أو لأسفل.
٢. لإنهاء التحديد، حرر الضغط على عصا التحكم مع استمرار الضغط على مفتاح التعديل.
٣. لنسخ النص إلى الحافظة، أثناء الاستمرار في الضغط على مفتاح التعديل، اضغط على نسخ.

- أو حرر مفتاح التعديل ثم اضغط عليه مرة واحدة لفتح قائمة بأوامر التعديل.
على سبيل المثال. نسخ أو قص.
- إذا كنت ترغب في مسح النص المحدد من المستند. اضغط على مفتاح المسح.
٤. لإدراج النص في مستند. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل ثم اضغط
على لصق. أو اضغط على مفتاح التعديل مرة واحدة وحدد لصق.

٥. المعلومات الشخصية



■ الأسماء

➔ حدد القائمة ← الأسماء.

في "الأسماء"، يمكنك حفظ معلومات الاتصال وإدراجها. مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين.

يمكنك أيضاً إضافة نغمة رنين أو بصمة بصوت أو صورة مصغرة شخصية لبطاقة الاسم. يمكنك إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بإرسال الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت.

يمكن إرسال معلومات الاسم أو استلامها من أجهزة متوافقة فقط.

الخيارات المتاحة في دليل "الأسماء": فتح واتصال وإنشاء رسالة واسم جديد وفتح عرض المحادثة وتعديل ومسح ونسخة ثانية وحديد/عدم تحديد ونسخ إلى دليل البطاقة وإرسال ومعلومات الأسماء ودليل SIM وضبط وتعليمات وخروج.

إدارة الأسماء

الخيارات المتاحة عند تعديل اسم: إضافة رمز/حذف رمز وإضافة تفاصيل ومسح تفاصيل وتعديل بطاقة وتعليمات وخروج.

١. اضغط على عصا التحكم في وضع الاستعداد أو اذهب إلى القائمة ← الأسماء.

٢. حدد الخيارات ← اسم جديد.

٣. املاً الحقول التي ترغب فيها واضغط على تم.

• لتعديل اسم، افتح الاسم ثم حدد الخيارات ← تعديل.

- لمسح اسم. افتح الاسم ثم حدد الخيارات ← مسح.
- لإرفاق صورة رمز مصغرة إلى اسم. افتح بطاقة الاسم. وحدد الخيارات ← تعديل. ثم حدد الخيارات ← إضافة رمز.
- لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية لاسم. افتح بطاقة الاسم وحدد الخيارات ← الافتراضي. وسيتم فتح إطار منبثق مدرج به قائمة بالخيارات المختلفة.
- لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف. حدد الخيارات ← دليل SIM. وانتقل إلى الاسم (الأسماء) الذي ترغب في نسخه وحدد الخيارات ← نسخ إلى الأسماء.
- لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من "الأسماء" إلى بطاقة SIM. انتقل إلى بطاقة الاسم الذي ترغب في نسخه وحدد الخيارات ← نسخ إلى دليل البطاقة.

إضافة نغمة رنين

- يمكن ضبط نغمة رنين لكل بطاقة اسم ومجموعة أسماء. وعند ورود مكالمات من هذا الاسم أو من عضو من مجموعة الأسماء هذه. يردد الهاتف نغمة الرنين المختارة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف الهاتف عليه).
1. اضغط على عصا التحكم لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة "المجموعات" وحدد مجموعة أسماء.
 2. حدد الخيارات ← نغمة الرنين. يؤدي هذا إلى فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
 3. استخدم عصا التحكم لاختيار نغمة الرنين التي ترغب في استخدامها للاسم أو للمجموعة واضغط على اختيار.
- لحذف نغمة الرنين. حدد النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

الاتصال الصوتي

← حدد القائمة ← الأسماء.

يمكنك إجراء اتصال هاتفي عن طريق نطق بصمة صوت تم إضافتها إلى بطاقة الاسم. أي كلمة (كلمات) منطوقة يمكن أن تكون بصمة صوت.

قبل استخدام البصمات الصوتية. خذ ما يلي بعين الاعتبار:

- لا تعتمد البصمات الصوتية على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك القيام بلفظ الاسم بشكل يتطابق تمامًا للفظك عند القيام بتسجيل البصمة الصوتية.
- البصمات الصوتية شديدة الحساسية في أماكن الضجيج. فلذلك قم بتسجيلها أو بإجراء مكالمة من خلال خاصية طلب الرقم صوتيًا في بيئة هادئة.
- الأسماء ذات المقاطع القصيرة غير مقبولة. قم باستخدام أسماء ذات مقاطع طويلة. وختب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: إن استخدام البصمات الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ؛ فلذلك عليك ألا تعتمد على خاصية الاتصال الصوتي فقط.

إضافة بصمة صوت إلى رقم هاتف

يمكن إضافة بصمات الصوت فقط إلى أرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة الهاتف. انظر "إدارة الأسماء" صفحة ٥٦.

١. في شاشة عرض "الأسماء" الرئيسية، انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة بصمة صوت له، واضغط على عصا التحكم لفتح بطاقة الاسم.
٢. انتقل إلى الرقم المطلوب إضافة بصمة صوت له وحدد الخيارات ← إضافة بصمة صوت.
٣. اضغط على بدء لتسجيل بصمة الصوت. بعد سماع نغمة بدء التشغيل.

- انطق بوضوح الكلمة (الكلمات) التي ترغب في تسجيلها كبصمة صوت.
٤. بعد الانتهاء من عملية التسجيل. يردد الهاتف بصمة الصوت التي تم تسجيلها ويتم عرض الملاحظة **جار تشغيل بصمة الصوت**.
٥. عند حفظ بصمة الصوت بنجاح. يتم عرض الملاحظة **تم حفظ بصمة الصوت مع إصدار رنين**. يمكن مشاهدة الرمز (📞) بجوار الرقم الموجود في بطاقة الاسم.

إجراء اتصال عن طريق نطق بصمة الصوت

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن في وضع الاستعداد. وسيُصدر الهاتف نغمة قصيرة. وتظهر الملاحظة **تكلم الآن**.
 ٢. لإجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت. أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم والوجه وانطق بصمة الصوت بوضوح.
 ٣. يردد الهاتف بصمة الصوت الأصلية. ويعرض الاسم والرقم. وبعد ثوانٍ قليلة يقوم بطلب الرقم الخاص ببصمة الصوت التي تم التعرف عليها.
- إذا ردد الهاتف بصمة صوت خاطئة. أو لإعادة محاولة الاتصال الصوتي. اضغط على **حاول ثانية**.
- لا يمكن استخدام الاتصال الصوتي عند وجود مكالمة بيانات نشطة أو عندما يكون اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشطًا.

تخصيص مفاتيح طلب سريع

- يُعد الطلب السريع طريقةً سريعةً للاتصال بأرقام الهاتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. كما يمكنك تخصيص مفاتيح طلب سريع لثمانية أرقام هاتفية. يُعد الرقم ١ خاصًا بصندوق البريد الصوتي.
١. افتح بطاقة الاسم المطلوب تخصيص مفتاح طلب سريع له وحدد **الخيارات** ← تخصيص الطلب السريع.

٢. انتقل إلى أحد الأرقام واضغط على **تخصيص**. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات الاسم، يمكنك مشاهدة رمز الطلب السريع بجوار الرقم.
- للاتصال باسم عن طريق الطلب السريع، اذهب إلى وضع الاستعداد واضغط على مفتاح الطلب السريع وعلى مفتاح الاتصال.



■ التواجد

← حدد القائمة التواجد.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "التواجد": فتح وحالة تواجدي والمشاهدون وحديث التواجد وتسجيل دخول وتسجيل خروج والضبط وتعليمات وخروج.

استخدم "التواجد" (خدمة شبكة) لإعلام الآخرين بحالة التواجد الخاصة بك. أي متى ترغب في الاتصال بك وأين وكيف. يسمح "التواجد" بعرض وإنشاء وضع ديناميكي لتفاصيل الاتصال الخاصة بك، أو بأن تكون مرئيًا لمستخدمي الخدمة الآخرين أو بمشاركة المعلومات أو بالتحكم في الخدمات. ويمكن أن تتضمن معلومات "التواجد" حالة التواجد الخاصة بك، إذا ما كنت تفضل أن يتصل بك الأشخاص الآخرون أو أن يرسلوا لك رسائل. أينما كنت وأيًا ما كنت تفعل.

قبل استخدام "التواجد"، يلزم العثور على الخدمة التي ترغب في استخدامها ثم حفظ الضبط الخاص بتلك الخدمة. وقد يمكنك استلام الضبط في رسالة قصيرة خاصة، تُعرف بالرسالة الذكية. من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة "التواجد". انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ١٠٠. ولتزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يسمح لك تطبيق "التواجد" بتغيير المعلومات المعلنة الخاصة بك وإدارة مشاهدة التواجد الخاص بك لمن ترغب في التصريح لهم بذلك. ولعرض معلومات التواجد الخاصة بالآخرين، يلزم استخدام "الأسماء". انظر "الأسماء" الصفحة ٥٦.

تغيير معلومات حالة التواجد الخاصة بك

← حدد الخيارات ← حالة تواجدي وحدد:

- موجود - أنت موجود بحيث يمكن للأشخاص الآخرين الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك. فعلى سبيل المثال، في حالة اختيارك لهذا الخيار ليصبح الوضع العام الخاص بك، انظر "الأوضاع" الصفحة ١٣٦.
- مشغول - قد تكون موجود بحيث يمكن للأشخاص الآخرين الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك، على سبيل المثال عندما يوجد الهاتف في الوضع اجتماع.
- غير موجود - أنت غير موجود بحيث لا يمكن للأشخاص الآخرين الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك، على سبيل المثال عندما يوجد الهاتف في الوضع صامت.

تغيير كيفية عرض معلومات التواجد الخاصة بك

← حدد الخيارات ← المشاهدون وحدد:

- التواجد العام - لعرض المعلومات المحددة الخاصة بإدارة طرق اتصال الأشخاص الآخرين بك. وهذا الضبط متوفر لأي شخص لم يتم حظره.
- حالة تواجدي - حدد موجود أو مشغول أو غير موجود.
- المشاهدون - لفتح شاشة عرض المشاهدون الحاليين بـ التواجد العام الخاص بك. انظر "مشاهد عام" الصفحة ٦٢.
- تحديث التواجد - لتحديث معلومات التواجد الخاصة بك في مركز خدمة التواجد.
- تسجيل دخول/تسجيل خروج - للاتصال بمركز خدمة التواجد أو قطع الاتصال به. انظر "مراكز خدمة الدردشة والتواجد" الصفحة ١٢٣.
- الضبط - لإدارة إعلان معلومات التواجد الخاصة بك.

- التواجد الخاص - لعرض المعلومات الخاصة. بحيث يمكنك مشاركة المزيد من المعلومات الشخصية. وهذا الضبط متوفر فقط للأشخاص المصرح لهم بعرض معلوماتك الخاصة. ويمكنك تحديد الخيارات التالية:
- حالة تواجدي - حدد موجود أو مشغول أو غير موجود.
- رسالة تواجد خاص - لكتابة رسالة قصيرة تتكون من ٤٠ حرفاً كحد أقصى لوصف حالة التواجد الخاصة بك الحالية.
- شعار تواجدي - لإضافة شعار لمعلومات حالة التواجد الخاصة بك. وسيتم حفظ ملفات الشعارات في "الاستوديو". انظر "الاستديو" الصفحة ٧١.
- المشاهدون - لفتح شاشة عرض القائمة الخاصة بـ التواجد الخاص بك. انظر "مشاهدون خصوصيون" الصفحة ٦٣.
- تحديث التواجد - لتحديث معلومات التواجد الخاصة بك في مركز خدمة التواجد.
- تسجيل دخول/تسجيل خروج - للاتصال بمركز خدمة التواجد أو قطع الاتصال به. انظر "مراكز خدمة الدردشة والتواجد" الصفحة ١٢٣.
- الضبط - لإدارة إعلان التواجد الخاص بك.
- التواجد المحظور - لعرض شاشة لا تحتوي على تفاصيل شخصية. انظر "مشاهدون محظورون" الصفحة ٦٤.

مشاهد عام

حدد التواجد العام وحدد الخيارات ← المشاهدون ← المشاهدون الحاليون لمشاهدة أسماء أو أرقام هواتفهم أو هويات المستخدمين للمشاهدين الذين لا تسمح لهم بعرض رسائل التواجد الخاصة بك. والذين يعرضون التواجد العام الخاص بك حالياً. ويمكنك التنقل إلى مشاهد. ثم اضغط على الخيارات، وحدد:

- إضافة إلى القائمة الخاصة - للسماح للمشاهد بمشاهدة التواجد الخاص بك أيضًا.
- حظر - لمنع المشاهد من مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
- إضافة إلى الأسماء - لإضافة المشاهد إلى دليل "الأسماء" الخاص بك.
- إعادة تحميل القوائم - للاتصال بمركز خدمة التواجد لتحديث قوائم المشاهدين. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة.

مشاهدون خصوصيون

- حدد التواجد الخاص وحدد الخيارات ← المشاهدون ← القائمة الخاصة لمشاهدة أسماء المشاهدين أو أرقام هواتفهم أو هوية المستخدم الخاصة بالمشاهدين الذين تسمح لهم بعرض رسائل التواجد الخاصة بك. ولنح مشاهد من مشاهدة رسائل التواجد الخاصة بك. انتقل إلى المشاهد واضغط على مفتاح المسح. ويمكنك التنقل إلى مشاهد. ثم اضغط على الخيارات. وحدد:
- إضافة جديد - لإضافة مشاهد جديد يدويًا أو من دليل "الأسماء". يمكنك فقط تحديد الاسم الذي يحتوي على هوية مستخدم في بطاقة الاسم.
 - حظر - لمنع المشاهد من مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
 - إضافة إلى الأسماء - لإضافة المشاهد إلى دليل "الأسماء" الخاص بك.
 - حذف من القائمة - لحذف المشاهد من القائمة الخاصة. ويتوفر هذا الخيار أيضًا عند تحديد بعض العناصر. ولا يتوفر الخيار إذا كانت القائمة فارغة.
 - عرض التفاصيل - لعرض معلومات هوية المستخدم الخاصة بالمشاهد.
 - إعادة تحميل القوائم - للاتصال بمركز خدمة التواجد لتحديث قوائم المشاهدين. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة.

مشاهدون محظورون

حدد الخيارات ← المشاهدون ← التواجد المحظور لمشاهدة المشاهدين المحظورين من مشاهدة رسائل تواجذك العامة والخاصة. وللسماع لمشاهد مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك، انتقل إلى المشاهد واضغط على مفتاح المسح. ويمكنك التنقل إلى مشاهد. ثم اضغط على الخيارات، وحدد:

- إضافة إلى القائمة الخاصة - للسماع للمشاهد مشاهدة التواجد الخاص بك أيضًا.
- إضافة جديد - لإضافة مشاهد جديد يدويًا أو من دليل "الأسماء" الخاص بك. يمكنك فقط تحديد الاسم الذي يحتوي على هوية مستخدم في بطاقة الاسم.
- إضافة إلى الأسماء - لإضافة المشاهد إلى دليل "الأسماء" الخاص بك.
- عرض التفاصيل - لعرض معلومات هوية المستخدم الخاصة بالمشاهد.
- إعادة تحميل القوائم - للاتصال بمركز خدمة التواجد لتحديث قوائم المشاهدين. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة.

تحديث معلومات التواجد الخاصة بك

← القائمة ← التواجد.

بمجرد تأسيس الاتصال:

1. أدخل هوية المستخدم الخاصة بك وكلمة السر. ثم اضغط على عصا التحكم لتسجيل الدخول.
ويمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة.
2. حدد الخيارات ← تحديث التواجد. ويتوفر هذا الخيار أثناء تسجيل دخولك على مركز الخدمة وتغييرك لمعلومات التواجد الخاصة بك إما في شاشة عرض التواجد الخاص أو التواجد العام وعدم تحديثها.
3. للخروج، حدد الخيارات ← خروج.

ضبط التواجد

← حدد الخيارات ← الضبط.

انظر "مراكز خدمة الدردشة والتواجد" الصفحة ١٢٣.

- إظهار التواجد لـ - ثم حدد:
- خاص وعام - يتم إعلان كل من التواجد العام والخاص.
- م خصوصيون - يمكن للمشاهدين الخصوصيين فقط مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
- مشاهد عام - يمكن لكل من المشاهد العام والمشاهدين الخصوصيين مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
- لا شيء - لا يتم إعلان معلومات التواجد الخاصة بك.
- حالة مشاهد جديد - لتحديد مستوى التواجد الذي يُسمح للمشاهدين الجدد بمشاهدته.
- التزامن مع الأوضاع - لتحديد خصائص "التواجد" التي يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك. ثم حدد:
- إيقاف - لا يتم تغيير خصائص التواجد. حتى عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك.
- تشغيل - يتم تغيير كلاً من حالة تواجدي ورسالة تواجد خاص عند تغيير الوضع.
- وجود فقط - رسالة تواجد خاص لا يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك.
- رسالة خاصة فقط - حالة تواجدي لا يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك.



■ تحديد الموقع

← حدد القائمة ← تحديد الموقع.

تسمح خدمة "تحديد الموقع" للشبكة باستكشاف الموقع التقريبي للهاتف (خدمة شبكة). عن طريق تشغيل أو إيقاف تشغيل تحديد الموقع، يمكنك اختيار متى يتم تزويد الشبكة بمعلومات عن موقعك.

لتشغيل تحديد الموقع في الهاتف، حدد الضبط ← تحديد الموقع ← تشغيل.

عند استلام طلب الموقع، يتم عرض رسالة توضح أن الخدمة تقوم بعملية الطلب. اضغط على قبول للسماح بإرسال معلومات عن موقعك. أو اضغط على رفض لرفض الطلب.

يتم تسجيل رسائل طلب الموقع في القائمة طلبات مستلمة.

ولعرضها، حدد القائمة ← تحديد الموقع ← طلبات مستلمة. وتشير الرموز الموجودة بجوار كل طلب إلى ما إذا كان الطلب جديداً أو مرفوضاً أو مقبولاً. ولمشاهدة تفاصيل أحد الطلبات، انتقل إلى الطلب واضغط على عصا التحكم. بينما لمس قائمة طلبات مستلمة، حدد الخيارات ← مسح القائمة.



■ التقويم

← حدد القائمة ← التقويم.

من خلال "التقويم" يمكنك تتبع المواعيد والاجتماعات وأعياد الميلاد والتواريخ السنوية وأية أحداث أخرى. كما يمكنك أيضاً ضبط تنبيه التقويم لتذكيرك بالأحداث القادمة، وتستخدم وظيفة "التقويم" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٧.

إنشاء قيود التقويم

١. حدد الخيارات ← قيد جديد ثم حدد:

- اجتماع - لتذكيرك بميعاد محدد بالوقت والتاريخ.
 - مذكرة - لكتابة قيد عام لأحد الأيام.
 - تاريخ سنوي - لتذكيرك بأعياد ميلاد أو تواريخ خاصة. وسيتم تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.
٢. املاً الحقول. استخدم عصا التحكم للانتقال بين الحقول.
- الموضوع/المناسبة - اكتب وصفاً للحدث.
 - المكان - مكان الاجتماع. اختياري.
 - وقت البدء ووقت الإنهاء وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
 - المنبه - اضغط على عصا التحكم لتشغيل الحقل لـ وقت التنبيه وتاريخ التنبيه.
 - تكرار - اضغط على عصا التحكم لتغيير القيد كي يصبح متكررًا. يظهر على شكل  في شاشة عرض اليوم
 - تكرار حتى - لضبط تاريخ انتهاء للتكرار على سبيل المثال. تاريخ الانتهاء لدراسة مقرر دراسي أسبوعي. ويظهر هذا الخيار فقط إذا حددت تكرار الحدث.
 - التزامن - خاص - بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة قيد التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين حتى إذا كان لديهم حق الوصول إلى الشبكة لمشاهدة التقويم. عام - يظهر قيد التقويم للآخرين من لديهم حق الوصول إلى الشبكة لمشاهدة التقويم الخاص بك. لا شيء - لن يتم نسخ قيد التقويم عند مزامنته.

٣. لحفظ القيد. اضغط على تم.

لتعديل أو مسح قيد متكرر اختر كيفية سريان مفعول التغييرات:
كل المكرر - يتم تغيير كل القيود المتكررة هذا القيد فقط - يتم تغيير القيد الحالي فقط.

شاشات عرض التقويم

الخيارات المتاحة في شاشات عرض التقويم المختلفة هي: فتح وقيد جديد وعرض الأسبوع/عرض الشهر ومسح وذهاب للتاريخ وإرسال والضبط وتعليمات وخروج.

اضغط على مفتاح # في شاشة عرض "الشهر" أو "الأسبوع" أو "اليوم" لتظليل تاريخ اليوم آلياً.

لتدوين قيد تقويم. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (١ - ٠) في أي شاشة من شاشات عرض التقويم. وسيتم فتح قيد "اجتماع" ثم يتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى حقل الموضوع.

• للذهاب إلى تاريخ معين. حدد الخيارات ← ذهاب للتاريخ. واكتب التاريخ. ثم اضغط على موافق.

• الرموز في شاشتي عرض "اليوم" و"الأسبوع":  - مذكرة و  - تاريخ سنوي.

• رموز التزامن في شاشة عرض الشهر:

 - خاص و  - عام و  - لا شيء و  - اليوم به أكثر من قيد.



■ المهام

← حدد القائمة ← مهمة.

في "المهام". يمكنك الاحتفاظ بقائمة بالمهام التي يلزم القيام بها. وتستخدم قائمة "المهام" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٧.

١. للبدء في كتابة ملاحظة مهام. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (١ - ٠). يؤدي هذا إلى فتح المحرر ويومض المؤشر بعد إدخال الحروف.
٢. اكتب المهمة في حقل الموضوع. اضغط مع الاستمرار على مفتاح * لإضافة أحرف خاصة.
 - لضبط التاريخ المطلوب. انتقل إلى حقل التاريخ المطلوب وأدخل التاريخ.
 - لضبط أولوية ملاحظة مهام. انتقل إلى حقل الأولوية واضغط على عصا التحكم.
٣. لحفظ ملاحظة مهام. اضغط على تم. عند حذف جميع الحروف والضغط على تم. سيتم مسح الملاحظة. حتى إذا كنت تقوم بتعديل ملاحظة تم حفظها من قبل.
 - لفتح ملاحظة مهام. انتقل إليها واضغط على عصا التحكم.
 - لمسح ملاحظة مهام. انتقل إليها وحدد الخيارات ← مسح أو اضغط على مفتاح المسح.
 - لتحديد ملاحظة مهام بأنها تمت. انتقل إليها وحدد الخيارات ← تحديد بأنها تمت.
 - لاسترجاع ملاحظة مهام. حدد الخيارات ← تحديد بأنها لم تتم.

■ نقل بيانات من هواتف متوافقة

يمكنك نقل بيانات التقويم والأسماء والمهام من هواتف نوكيا متوافقة إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Content Copier (نسخ المحتوى لنوكيا) الموجود بمجموعة برامج الكمبيوتر على جهاز كمبيوتر متوافق.

٦. الوسائط



■ الأستوديو

➡ حدد القائمة ← الأستوديو.

استخدم "الأستوديو" لحفظ وتنظيم الصور ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل ومقاطع الفيديو وروابط التدفق وملفات RAM.

يستخدم "الأستوديو" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٧.

افتح "الأستوديو" لمشاهدة قائمة بالحافظات الموجودة في ذاكرة الهاتف. وحرك عصا التحكم لليمين لمشاهدة الحافظات الموجودة في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

حدد حافظة صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو (أو حافظة أخرى قمت بإنشائها) واضغط على عصا التحكم لفتحها.

يمكنك من خلال الحافظة المفتوحة مشاهدة:

- رمزًا يصف نوع الملفات الموجودة بالحافظة. أو رمز صورة. كعابنة لها.
- اسم الملف
- تاريخ ووقت حفظ الملف أو حجمه
- الحافظات الفرعية. في حالة وجودها.

الخيارات: فتح (الحافظة أو العنصر) وتنزيلات الأستوديو وإرسال ومسح وإنشاء جديد ونقل إلى الحافظة وحافظة جديدة وحديد/عدم حديد وإعادة تسمية وتحميل الصور واستلام بـ IR وعرض التفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" وضبط وتعليمات وخروج.

يمكنك تصفح المحافظات وفتحها وإنشائها. كما يمكنك تحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى المحافظات. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ٣٢.

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

فتح الملفات

حدد أي ملف واضغط على عصا التحكم لفتحها. وسيتم فتح كل ملف في التطبيق المناظر له كما يلي:

- الصور - يتم فتحها في عارض الصور. انظر "عرض الصور" الصفحة ٧٨.
- مقاطع الصوت - يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. انظر "RealPlayer" الصفحة ٨٨.
- مقاطع الفيديو وملفات RAM وروابط التدفق - يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. انظر "RealPlayer" الصفحة ٨٨.
- المحافظات الفرعية - يتم فتحها لعرض محتوياتها.

الحافظات الافتراضية الأخرى

حافظة الرسائل المصورة

استخدم هذه الحافظة لحفظ الصور المرسلة إليك ضمن الرسائل المصورة.

- حدد حافظة صور ← رسائل مصورة.

 الخيارات المتاحة في حافظة الرسائل المصورة: فتح وإرسال ومسح وتحديد/عدم تحديد وإعادة تسمية وعرض التفاصيل وتعليمات وخروج.

حفظ صورة قمت باستلامها في شكل رسالة مصورة. اذهب إلى الرسائل ← صندوق الوارد. وافتح الرسالة وحدد الخيارات ← حفظ الصورة.

حافطة ورق الحائط

استخدم هذه الحافطة لحفظ الصور التي ترغب في استخدامها كصور خلفية لرسائل الوسائط المتعددة.

- حدد حافطة صور ← ورق حائط.

حافطة شعارات التواجد

استخدم هذه الحافطة لحفظ شعارات "التواجد". انظر "التواجد" الصفحة ٦٠.

- حدد حافطة صور ← شعارات التواجد.

تنزيل الملفات

حدد الخيارات ← تنزيلات الأستوديو.

اختر ما بين تنزيل صور أو تنزيل فيديو أو تنزيل النغمات. وسيتم فتح المتصفح حيث يمكنك اختيار علامة للموقع الذي سيتم منه التنزيل. انظر "عرض العلامات" الصفحة ١٧٣.

لتنزيل الملفات، يجب أولاً تهيئة نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١٤٣. لمزيد من المعلومات حول التنزيل، انظر "التنزيل" الصفحة ١٧٦.

بمجرد تنزيل العناصر، يتم إغلاق المتصفح ويعود الهاتف إلى شاشة عرض "الأستوديو".

تحميل الصور إلى مركز خدمة الصور

← حدد الخيارات ← تحميل الصور.

يمكنك إرسال الصور الخاصة بك إلى مركز خدمة الصور لتسمح بمشاركتها مع الآخرين أثناء الاتصال بالشبكة (خدمة شبكة).

يجب إدخال الضبط اللازم لمركز خدمة الصور. قبل أن تتمكن من تحميلها. ويمكنك الحصول على هذا الضبط من مزود الخدمة.

إعداد مركز خدمة الصور

١. حدد **ضبط** ← مراكز خدمة الصور واضغط على مفتاح الاختيار الأيسر. ثم املاً التفاصيل لكل حقل. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١٤٣.

٢. اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن.

تحميل الصور

١. لبدء عملية تحميل. حدد الصور ثم حدد **تحميل**.

٢. أدخل اسم المحافظة الموجودة على مركز خدمة الصور. والتي سيتم حفظ الصور بها ثم اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر.

الكاميرا



← حدد القائمة ← الكاميرا.

يمكنك التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو باستخدام تطبيق "الكاميرا" المضمن بالهاتف. وسيتم حفظ الصور ألياً في تطبيق "الاستوديو". حيث

يمكن إعادة تسمية الصور وتنظيمها في حافظات. انظر "الاستوديو" الصفحة ٧١. تستخدم ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة لحفظ الصورة أو الفيديو. وذلك اعتماداً على ضبط الذاكرة المستخدمة. انظر "ضبط الكاميرا" الصفحة ٧٦.

كما يمكن أيضًا إرسال الصور على شكل رسائل وسائط متعددة. أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني. أو عبر تقنية Bluetooth أو عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء. وتنتج الكاميرا صورًا من نوع JPEG. كما يتم تسجيل مقاطع الفيديو في تنسيق ملفات 3GP.

التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو

الخيارات المتاحة قبل التقاط صورة/مقطع فيديو: التقاط/تسجيل جديد وتشغيل الوضع الليلي وموقت ذاتي/صامت وذهاب إلى الاستوديو وضبط وتعليمات وخروج.

1. حرك عصا التحكم ليسار لتحديد وضع الصورة الحالية أو لليمين لتشغيل وضع الفيديو.
2. حرّك عصا التحكم لأعلى لتكبير الهدف قبل أو أثناء التقاط الصورة أو تسجيل مقطع الفيديو. وحرّك عصا التحكم لأسفل للتصغير. حيث يوضح مؤشر التكبير أو التصغير الموجود على الشاشة مستوى التكبير أو التصغير.
3. لالتقاط صورة. اضغط على عصا التحكم (التقاط). وفي حالة التقاطك صورة. لا تحرك الهاتف قبل أن يبدأ تطبيق "الكاميرا" في حفظ الصورة. ستعرض الكاميرا الصورة وتحفظها آليًا في "الاستوديو". للرجوع إلى باحث المشاهد. اضغط على رجوع. لالتقاط صورة أخرى. اضغط على عصا التحكم (التقاط) مرة أخرى.
4. لبدء تسجيل مقطع فيديو. تأكد من أنك قمت أولاً بتحديد وضع فيديو. ثم اضغط على عصا التحكم (تسجيل) بسرعة لبدء التسجيل. ولإيقاف التسجيل بشكل مؤقت في أي وقت. اضغط على إيقاف مؤقت. بينما لاستئناف التسجيل. اضغط على استمرار. وأثناء التسجيل. يمكنك رؤية عداد التسجيل. الذي يوضح زمن التسجيل.
5. لإيقاف التسجيل. اضغط على إيقاف.

تنتقل الكاميرا إلى وضع حفظ طاقة البطارية، عند عدم الضغط على أي مفتاح لمدة دقيقة واحدة. للاستمرار في التقاط الصور، اضغط على عصا التحكم، حيث يمكنك إدراج صورة ببطاقة اسم. انظر "إدارة الأسماء" صفحة ٥٦.

الوضع الليلي

عند خفوت الضوء حيث تحتاج الكاميرا لمدة تعرض أطول للضوء للحصول على صورة ذات جودة عالية. يمكنك استخدام الخيار **تشغيل الوضع الليلي**. ولاحظ أن أية حركة أثناء التقاط الصورة في الأجواء المظلمة، قد تتسبب في عدم وضوح الصورة الملتقطة.

الموقت الذاتي

لتشغيل الكاميرا في وضع الصورة تلقائياً بعد مرور وقت معين، حدد **الخيارات** ← **موقت ذاتي** ثم حدد وقت التشغيل من ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ ثانية. ولبدء تشغيل موقت ذاتي، اضغط على **تشغيل**. وسيتم تبعاً لذلك إصدار رنين مرة واحدة كل ثانية، ومرتين كل ثانية أثناء الثواني الثلاثة الأخيرة.

ضبط الكاميرا

← **ضبط** حدد **الخيارات** ← **الضبط**.

في ضبط تطبيق **الكاميرا**، يمكنك ضبط الإعدادات الخاصة بكلاً من صورة وفيديو.

ضبط صورة

- عرض الصورة الملتقطة: حدد لا حتى تتمكن من التقاط صور ذات معدل تكرار أقل. حيث لا يتم عرض الصور الملتقطة.
- جودة الصورة - عالية وعادية وأساسية. وكلما زادت جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة التي تستهلكها.

- اسم الصورة الافتراضي - تقوم الكاميرا بتسمية الصور على شكل 'Image.jpg' بشكل افتراضي. حيث يسمح اسم الصورة الافتراضي بضبط اسمًا للصور التي تم تخزينها.
- الذاكرة المستخدمة - حدد إذا كنت ترغب في حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

ضبط فيديو

- الطول - يمكنك فقط باستخدام أقصى خديد طول الفيديو الذي تم تسجيله حسب الذاكرة المتاحة. بينما باستخدام قصير. فإن وقت التسجيل يكون مثاليًا لإرسال رسائل الوسائط المتعددة.
- دقة الفيديو - حدد من بين دقتين للفيديو.
 - 96x128 للدقة المثالية
 - 144x176 للدقة العالية.
- مقطع الفيديو الافتراضي - تقوم الكاميرا بتسمية مقاطع الفيديو على شكل 'Video.3gp' بشكل افتراضي. حيث يسمح لك مقطع الفيديو الافتراضي بضبط اسمًا لمقاطع الفيديو التي تم تخزينها.
- الذاكرة المستخدمة - حدد إذا كنت ترغب في حفظ مقاطع الفيديو في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

عرض الصور

← حدد القائمة ← الأستوديو.

يتم حفظ الصور الملتقطة باستخدام تطبيق الكاميرا على شكل صور في "الأستوديو". انظر "الأستوديو" الصفحة ٧١. يمكن إرسال الصور على شكل رسالة وسائط متعددة أو رسالة مصورة. أو كمرقق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth. وبعد استلام صورة في "صندوق الوارد". يلزم حفظها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. كما يمكنك كذلك حفظ الصور المرسله إليك داخل رسائل مصورة في حافظة "الرسائل المصورة". انظر "حافظة الرسائل المصورة" الصفحة ٧٢.

الخيارات المتاحة أثناء عرض الصور: إرسال وضبط كورق حائط وتدوير وتكبير وتصغير وشاشة كاملة ومسح وإعادة تسمية وعرض التفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" وتعليمات وخروج.

حدد صورة من قائمة الصور الموجودة في حافظة صور التي توجد في "الأستوديو" وذلك لبدء عمل عارض الصور وعرض الصورة.

أثناء عرض الصور. يؤدي تحريك عصا التحكم لليمين أو اليسار إلى التنقل إلى الصورة التالية أو السابقة في الحافظة الحالية.

في شاشة عرض "صور الرموز":

١. حرّك عصا التحكم لليمين أو اليسار للتنقل ما بين الهاتف وبطاقة الذاكرة.
٢. لتصفح قائمة الصور. حرّك عصا التحكم لأعلى ولأسفل.
٣. اضغط على عصا التحكم لفتح إحدى الصور. وعند فتح الصورة. يمكنك رؤية اسمها.

يمكنك عرض ملفات GIF المتحركة بالطريقة نفسها مثل باقي الصور الأخرى.

تكبير صورة محفوظة أو تصغيرها

١. حدد **الخيارات** ← **تكبير** أو **تصغير**. حيث يمكنك رؤية معدل التكبير أو التصغير في أعلى شاشة العرض. انظر "الاختصارات المتاحة أثناء التكبير أو التصغير" الصفحة ٧٩.

٢. اضغط على **رجوع** للرجوع إلى شاشة العرض الأولى. ولن يتم حفظ معدل التكبير أو التصغير بصفة دائمة.

عند تحديد **الخيارات** ← **شاشة كاملة**. تتم إزالة الأجزاء المحيطة بالصورة حتى يمكنك رؤية قدر أكبر من الصورة. اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن للرجوع إلى شاشة العرض الأولى.

عند تكبير صورة. استخدم عصا التحكم لتحريك البؤرة يساراً أو يميناً أو لأعلى أو لأسفل. حتى يمكنك إلقاء نظرة أكثر قرباً على جزء من الصورة. على سبيل المثال. ركن الصورة الأيمن العلوي.

الاختصارات المتاحة أثناء التكبير أو التصغير

- اضغط على مفتاح ١ لتدوير صورة بزاوية قدرها ٩٠ درجة في عكس اتجاه عقارب الساعة. واضغط على مفتاح ٣ لتدوير صورة قدرها ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة. ولن يتم حفظ حالة التدوير بصفة دائمة.
- اضغط على مفتاح ٥ للتكبير ومفتاح ٠ للتصغير. واضغط مع الاستمرار على مفتاح ٠ للرجوع إلى شاشة العرض العادية.
- اضغط على مفتاح * للتغيير ما بين وضع الشاشة الكاملة والشاشة العادية.

■ الإذاعة



يمكنك استخدام تطبيق Visual Radio™ كراديو FM تقليدي مزود بموافقة آلية وقنوات تم ضبطها مسبقاً أو مع معلومات مرئية متوازنة ذات صلة ببرنامج الراديو على الشاشة وذلك إذا قمت بموافقة الجهاز على المحطات

التي تقدم خدمة "الإذاعة". وتستخدم خدمة "الإذاعة" خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) (خدمة شبكة). حيث يمكنك الاستماع إلى راديو FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى في الجهاز.

لاستخدام خدمة "الإذاعة". يجب موافاة الشروط التالية:

- لا بد من دعم هذه الخدمة من قبل المحطة التي تستمع إليها ومشغل الشبكة الذي تستخدمه.
- لا بد من تشغيل الجهاز.
- لا بد وأن يحتوي الجهاز على بطاقة SIM صالحة.
- لا بد من تعريف نقطة الوصول إلى الإنترنت للوصول إلى مركز خدمة الإذاعة لمشغل الشبكة.
- لا بد من إدخال رمز تعريف صحيح لخدمة "الإذاعة" لقناة الراديو التي تم ضبطها مسبقاً وأن تكون خدمة "الإذاعة" مكنة من خلالها. ولزيد من التفاصيل، انظر "ضبط الإذاعة" الصفحة ٨٦.

إذا لم تكن ترغب في الوصول إلى خدمة "الإذاعة". فقد لا يتم دعم الخدمة من قبل مشغلي الشبكة أو محطات الراديو. وقد لا تتوافر خدمة "الإذاعة" في كافة المناطق والبلدان.

ملاحظة: بوسعك الاستماع إلى الراديو على هاتفك باستخدام سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو. لذا، قم بتوصيل سماعة الأذن المتوافقة مع الهاتف لكي يمكن تشغيل الراديو بشكل جيد.



يمكنك الاستماع إلى راديو FM على الهاتف الخاص بك من خلال ميكروفون مدمج بالهاتف أو سماعة أذن متوافقة. فعند استخدام الميكروفون، ابق على سماعة الأذن موصلةً بالهاتف. يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو، ولذا دعه يتدلى بحرية.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى معتدل. حيث قد يؤدي التعرض المستمر لمستوى صوت عالٍ إلى الإضرار بالسمع.



يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أخرى واردة بشكل طبيعي أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث يتم إيقاف تشغيل الراديو عند وجود مكالمة جارية. وعند انتهاء المكالمة، قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الراديو يدويًا. لاحظ أن جودة بث الراديو في منطقة ما تعتمد على تغطية محطة الراديو في تلك المنطقة.

تشغيل الراديو

← حدد القائمة ← الإذاعة.

وسيعرض الهاتف:

- رقم موقع القناة واسم قناة الراديو.
- التردد الخاص بأخر قناة راديو تم الاستماع إليها.
- ستة أزرار مصورة:

-  و . يؤدي تحديدهما إلى التنقل إلى القناة المحفوظة السابقة أو التالية. وتكون هذه الأزرار غير نشطة في حالة عدم وجود أية قنوات محفوظة.

-  و . يؤدي تحديدهما إلى بدء المwalفة الآلية لأعلى أو لأسفل.

-  يبدأ عرض محتوى "الإذاعة" في حالة تحديد "هوية الخدمة المرئية" أو يطالب بـ "هوية خدمة الإذاعة" في حالة عدم تحديد "هوية الخدمة المرئية". انظر "الوصول إلى دليل القنوات من خلال زر الإذاعة" الصفحة ٨٧.

في حالة وجود قنوات راديو محفوظة مسبقًا، انتقل إلى القناة التي ترغب في الاستماع إليها. أو حدد موضع القناة بالذاكرة بالضغط على المفتاح المقابل من ١ إلى ٩.

في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة، اضغط على مفتاح سماعة الأذن للتنقل إلى قناة الراديو المطلوبة المحفوظة مسبقًا. اضبط مستوى الصوت بدفع عصا التحكم لليمين أو لليسار. لإيقاف تشغيل الراديو، اضغط على **خروج**.

موالفة قناة راديو وحفظها

لبدء البحث عن القناة في حالة تشغيل الراديو، حدد **▲** أو **▼**. وسيتم إيقاف البحث في حالة إيجاد إحدى القنوات. لحفظ القناة، حدد **الخيارات** ← **حفظ القناة**. ثم حدد موقع خاص بالقناة باستخدام عصا التحكم واضغط على **اختيار**. ثم أدخل اسم محطة الراديو واضغط على **موافق**.

استخدام الراديو

- في حالة تشغيل الراديو، حدد **الخيارات** وحدد من بين الخيارات التالية:
 - **بدء الخدمة المرئية** - لبدء عرض المحتوى المرئي. انظر "عرض المحتوى المرئي" الصفحة ٨٥.
 - **حفظ القناة** - لحفظ قناة الراديو التي تم العثور عليها. انظر "موالفة قناة راديو وحفظها" الصفحة ٨٢. ويمكن حفظ حتى ٢٠ قناة راديو.
 - **القنوات** - لفتح قائمة القنوات. انظر "استخدام قائمة القنوات" الصفحة ٨٣.
 - **الموالفة اليدوية** - لضبط تردد القناة يدويًا.
- لتحريك نطاق البحث عن القناة بمقدار ٠,٠٥ ميغا هرتز لأعلى أو لأسفل، اضغط لفترة وجيزة على عصا التحكم لأعلى أو لأسفل.

للبحث السريع لأعلى أو لأسفل عن القناة. اضغط مع الاستمرار على عصا التحكم لأعلى أو لأسفل.

في حالة معرفتك تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها (بين ٨٧.٥ ميغا هرتز و ١٠٨.٠ ميغا هرتز). فقم بإدخاله واضغط على موافق.

- تشغيل الميكروفون - للاستماع إلى الراديو باستخدام طقم خُرير اليدين المضمن (IHF). حيث يتيح لك طقم خُرير اليدين المضمن إمكانية التحدث والاستماع إلى الراديو والملفات الصوتية دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن. فعند تشغيل طقم خُرير اليدين المضمن. يتم كتم صوت سماعة الأذن.
- إيقاف الميكروفون - للاستماع إلى الراديو باستخدام سماعة الأذن.
- الضبط - للتحكم في ضبط "الإذاعة". انظر "ضبط الإذاعة" الصفحة ٨٦.
- تعليمات - لفتح التعليمات الخاصة بالنص.
- خروج - لإيقاف تشغيل الراديو.

استخدام قائمة القنوات

في حالة تشغيل الراديو. حدد الخيارات ← القنوات.

وسيتم استخدام قائمة القنوات لإدارة قنوات الراديو المحفوظة. وتحتوي القائمة على ٢٠ قناة. وفي حالة فتح القائمة. يتم تظليل القناة النشطة الحالية إذا تم حفظها من قبل. وإلا. يتم تظليل القناة التي تم حفظها أولاً.

حدد الخيارات وحدد من بين الخيارات التالية:

- القناة ← استماع - للاستماع إلى القناة المحددة.
- القناة ← تعديل - لعرض إعدادات القناة المُظلمة. انظر "إعداد القنوات" الصفحة ٨٤.

- **القناة** ← **نقل** - لنقل قناة إلى مكان آخر داخل قائمة القنوات: ظلل القناة المطلوب نقلها واضغط على **نقل** ثم ظلل المكان المطلوب نقل القناة المحددة إليه. ثم اضغط على **موافق** لنقل القناة.
- **القناة** ← **مسح** - لمسح القناة المظلمة من قائمة القنوات.
- **دليل القنوات** - لتشغيل دليل القنوات (خدمة شبكة) للبحث عن "محطات الإذاعة" المتوفرة من على الشبكة وحفظها للاستخدام لاحقاً. انظر "دليل القنوات" الصفحة ٨٦.
- **تشغيل الميكرفون** - للاستماع إلى الراديو باستخدام طقم تحرير اليدين المضمن (IHF).
- **إيقاف الميكرفون** - للاستماع إلى الراديو باستخدام سماعة الأذن.
- **تعليمات** - لفتح التعليمات الخاصة بالنص.
- **خروج** - لإيقاف تشغيل الراديو.

إعداد القنوات

ظلل قناة في قائمة القنوات ثم حدد **الخيارات** ← **تعديل** لتغيير معاملات القنوات التالية:

- **الاسم** - حدد **الخيارات** ← **تغيير** لتعديل اسم القناة.
- **الموقع** - حدد **الخيارات** ← **تغيير** لتعديل موقع محطة الراديو.
- **التردد** - حدد **الخيارات** ← **تغيير** لتعديل تردد القناة.
- **هوية الخدمة المرئية** - حدد **الخيارات** ← **تغيير** لتعديل هوية الخدمة المرئية.

- تمكين الخدمة المرئية - حدد الخيارات ← تغيير للسماح (نعم) أو لمنع (لا) عرض المحتوى المرئي لقناة الراديو الحالية.
اضغط على رجوع للرجوع إلى قائمة القنوات.

عرض المحتوى المرئي

يمكن عرض المحتوى المرئي في حالة حفظ القناة ذات الصلة بالمحتوى في قائمة القنوات وتمكين الخدمة المرئية لهذه القناة. انظر "استخدام قائمة القنوات" الصفحة ٨٣.

للتحقق من مدى توافر هذه الخدمة والأسعار وللاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

لعرض المحتوى المرئي للقناة الحالية، حدد زر "الإذاعة"  أو حدد الخيارات ← بدء الخدمة المرئية.

في حالة عدم حفظ هوية الخدمة المرئية في قائمة القنوات، فأنت مطالب بإدخال هوية الخدمة المرئية، أدخل هوية الخدمة المرئية ثم اضغط على موافق.

وإذا لم تكن لديك هوية للخدمة المرئية، اضغط على جلب للوصول إلى دليل القنوات" (خدمة شبكة)، انظر "دليل القنوات" الصفحة ٨٦.

عند إنشاء الاتصال بالخدمة المرئية، تعرض الشاشة المحتوى المرئي الحالي ورمز إشارة GPRS . حيث من الممكن أن يشتمل المحتوى المرئي على صور ونصوص وأزرار وحقول إدخال ويتم تصميمه من قبل مزود المحتوى.

للتنقل خلال المحتوى المعروض، ادفع عصا التحكم لأعلى أو لأسفل. وسوف تفرز البؤرة من عنصر إلى عنصر.

في حالة عدم وجود محتوى مرئي مناسب بالخدمة. فسيتم عرض شعار محطة الراديو أو خلفية "الإذاعة".

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "المحتوى المرئي": تشغيل الميكروفون وإيقاف الميكروفون وضبط العرض وتعليمات وخروج.

لإنهاء عرض المحتوى المرئي دون إنهاء عرض راديو FM. اضغط على إغلاق. ولإنهاء كلاهما. حدد الخيارات ← خروج.

لضبط وضع الأضواء ومدة الشاشة المؤقتة. حدد الخيارات ← ضبط العرض.

ضبط الإذاعة

في حالة تشغيل الراديو. حدد الخيارات ← الضبط للتحكم في ضبط الإذاعة" التالي:

- خدمة التشغيل الآلي - حدد الخيارات ← تغيير لتشغيل (نعم) أو لإيقاف تشغيل (لا) بدء المحتوى المرئي آليًا.
- نقطة الوصول - حدد الخيارات ← تغيير لتعديل عنوان نقطة الوصول.

دليل القنوات

يمكنك استخدام "دليل القنوات" التي يُعد خدمة شبكة في خديد "الإذاعة" التي تم تشغيلها أو محطات الراديو التقليدية من بين قائمة مُكونة من العديد من الحافظات. حيث قد تمثل حافظة معينة المواقع الجغرافية مثل القارات أو البلدان أو الأقاليم أو المدن وقد تشتمل على حافظات أو بيانات أخرى متعلقة بمحطات الراديو. للتحقق من مدى توافر هذه الخدمة والأسعار وللاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

للوصول إلى "دليل القنوات"، حدد الزر [] ثم اضغط على عصا التحكم أو حدد الخيارات في قائمة القنوات (انظر "استخدام قائمة القنوات" الصفحة ٨٣) وحدد دليل القنوات.

الوصول إلى دليل القنوات من خلال زر الإذاعة

للوصول إلى هوية الخدمة المرئية وبدء تشغيل المحتوى المرئي لمحطة الراديو التي تمت موالفتها حالياً، حدد الزر [] ثم اضغط على عصا التحكم. وبعد الاتصال بـ "دليل القنوات"، سوف تكون مطالباً بتحديد أقرب موقع لموضعك الحالي من قائمة الحافظات التي توضع عليها العلامة . ظلل الموقع المطلوب ثم اضغط على عصا التحكم.

سوف يقارن الجهاز بين ترددات محطات الراديو الموجودة بالقائمة والتردد الذي تمت موالفته حالياً. فإذا تم العثور على التردد المماثل، سيتم عرض "هوية الخدمة المرئية" الخاصة بمحطة الراديو التي تمت موالفتها. ثم اضغط على موافق لبدء عرض المحتوى المرئي. انظر "عرض المحتوى المرئي" الصفحة ٨٥.

في حالة وجود أكثر من محطة راديو تحتوي على ترددات مماثلة، سيتم عرض "هوية الخدمة المرئية" على شكل قائمة.

ظلل محطة الراديو المطلوبة الموجودة بالقائمة ثم اضغط على اختيار. وسيتم عرض محطة الراديو التي تمت موالفتها و"هوية الخدمة المرئية". ثم اضغط على موافق لبدء عرض المحتوى المرئي. انظر "عرض المحتوى المرئي" الصفحة ٨٥.

الوصول إلى دليل القنوات من خلال قائمة الخيارات

للوصول إلى "دليل القنوات"، حدد الخيارات في قائمة القنوات (انظر "استخدام قائمة القنوات" الصفحة ٨٣) وحدد دليل القنوات.

وبعد الاتصال بـ "دليل القنوات"، سوف تكون مطالباً بتحديد أقرب موقع لموضعك

الحالي من قائمة المحافظات التي توضع عليها العلامة ❖. ظلل الموقع المطلوب ثم اضغط على عصا التحكم. وكرر هذه الخطوات حتى تصل إلى قائمة محطات الراديو القريبة من موضعك الحالي.

ملاحظة: توضع العلامة ❖ أمام محطات الراديو التي تقدم المحتوى المرئي بينما توضع العلامة ❖ أمام محطات الراديو التقليدية.

ظلل محطة الراديو المطلوبة بدفع عصا التحكم لأعلى أو لأسفل ثم اضغط على عصا التحكم لفتح قائمة الاختيار الخاصة بمحطات الراديو:

- حدد **استماع للموافقة** على محطة الراديو المظلمة.
- وللتأكيد على ضبط التردد، اضغط على **نعم** أو اضغط على عصا التحكم. واضغط على **لا** للرجوع إلى التردد الذي تمت موافقته مسبقاً. وسيتم عرض قائمة محطات الراديو من جديد. وقد يمكنك حينئذٍ تحديد محطة راديو أخرى.
- حدد **بدء الخدمة المرئية** لفتح المحتوى المرئي لمحطة الراديو التي تم تحديدها (في حالة توفرها). انظر "عرض المحتوى المرئي" الصفحة ٨٥.
- حدد **حفظ** لحفظ تفاصيل محطة الراديو التي تم تحديدها إلى قائمة القنوات.



RealPlayer™

حدد القائمة ← RealPlayer.

يمكنك باستخدام RealPlayer™ تشغيل ملفات الوسائط المحلية المحفوظة في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة أو مشاهدة ملفات ووسائط متدفقة عبر الأثير من رابط تدفق. ويمكن تنشيط رابط التدفق أثناء جلسة تصفح. كما يمكن حفظه في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

ملفات الوسائط هي مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو الصوت. ويدعم RealPlayer الملفات ذات الامتدادات 3gp، .aac، .amr، .mp3، .mp4، .rm، و .ram.

لا يدعم RealPlayer بالضرورة جميع أنواع تنسيقات الملفات أو كل التنسيقات المختلفة للملفات. وعلى سبيل المثال، سيحاول RealPlayer فتح جميع ملفات mp4. ومع ذلك، قد تتضمن بعض ملفات mp4. محتويات غير متوافقة مع معايير 3GPP وبالتالي لا يدعمها هذا الهاتف. وفي هذا الحالة، قد تعذر العملية وينتج عنها تشغيل جزئي أو رسالة خطأ.

يستخدم RealPlayer الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٧.

الخيارات المتاحة في RealPlayer عند تحديد مقطع: عرض واستمرار وإيقاف وصامت ومسموع وتفاصيل المقطع وإرسال وضبط وتعليمات وخروج.

تشغيل ملفات الوسائط

لتشغيل ملف وسائط محفوظ في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة، انتقل إلى الملف واضغط على عصا التحكم لتشغيله، أو اذهب إلى RealPlayer وحدد الخيارات ← فتح و:

- مقطع محفوظ - لتشغيل ملف محفوظ في "الاستوديو". انظر "الاستديو" الصفحة ٧١.
- مقاطع صوت بطاقة الذاكرة - لتشغيل مقاطع الصوت المحفوظة على بطاقة الذاكرة.
- لتشغيل محتوى متدفق عبر الأثير:
- حدد رابط تدفق محفوظ في "الاستوديو". وقبل بدء تدفق المحتوى بشكل مباشر، يتصل الهاتف بالموقع ويقوم بتحميل الملف.
- افتح رابط الملف في المتصفح.
- لتشغيل محتوى متدفق بشكل مباشر، يجب أولاً تهيئة نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١٤٣.

ويطلب منك العديد من مزودي الخدمة استخدام "نقاط الوصول إلى الإنترنت" (IAP) لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. وسيسمح لك مزودو الخدمة الآخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ملاحظة: في تطبيق RealPlayer، يمكنك فقط فتح عنوان rtsp://URL. بينما لا يمكنك فتح عنوان http://URL، ومع ذلك فإن تطبيق RealPlayer يمكنه أن يتعرف على ارتباط http الخاص بملف ram. إذ يعد ملف ram بمثابة ملف نصي يحتوي على ارتباط rtsp.



تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل الميكروفون. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



الاختصارات المتاحة أثناء التشغيل

استخدم عصا التحكم أثناء تشغيل ملف وسائط للبحث (التحرك خلال ملف الوسائط بشكل سريع). ولكتّم الصوت كما يلي:

حركّ عصا التحكم لأعلى للبحث للأمام، أو لأسفل للبحث للخلف خلال ملف الوسائط.

حركّ عصا التحكم ليسار حتى يتم عرض المؤشر . وذلك لكتّم الصوت.

حركّ عصا التحكم لليمين حتى تشاهد المؤشر . وذلك لتشغيل الصوت.

تغيير الضبط

 حدد الخيارات ← ضبط ← فيديو أو اتصال.

حركّ عصا التحكم لليمين أو ليسار للتنقل بين علامات تبويب الضبط المختلفة لضبط فيديو واتصال.

حدد فيديو لتغيير قائمة الضبط التالية:

- التباين - لفتح شاشة عرض "أداة التدرج المنزقة" لتغيير التباين.

- تكرار - اختر تشغيل لإعادة تشغيل ملفات الفيديو أو الصوت الحالية آليًا بمجرد انتهاء تشغيلها.
- ثم حدد اتصال لتغيير ضبط الاتصال.



■ مؤلف الأفلام

"الأفلام" (muvees) هي مقاطع فيديو صغيرة مُعدّلة قد تتضمن فيديو وموسيقى ونص. يتم إنشاء Muvee سريع آليًا من خلال "مؤلف الأفلام" بعد تحديد نمط الفيلم. حيث يستخدم "مؤلف الأفلام" الموسيقى والنص الافتراضيين المرتبطين بالنمط الذي تم اختياره. فعلى سبيل المثال. لكل نمط معين نمط خط ولون وموسيقى وسرعة خاصة به. يمكنك باستخدام muvee مخصص تحديد مقاطع الفيديو والموسيقى والصور والنمط. كما يمكنك كذلك إضافة رسالة استهلاكية أو رسالة ختامية. حيث يمكن إرسال الأفلام باستخدام رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

➡ **حدد القائمة ← الفيلم** ثم حرّك عصا التحكم لليمين أو لليسار للتنقل ما بين شاشتي عرض مؤلف الفيلم ومقطع الفيلم وللرجوع من شاشة عرض "مقطع الفيلم" إلى شاشة العرض الرئيسية. اضغط على تم. تتضمن شاشة عرض "مقطع الفيلم" قائمة بمقاطع الفيديو الخاصة بالفيلم التي يمكنك إجراء تشغيل وإرسال وإعادة تسمية ومسح لها.

💡 **تلميح:** لتنزيل أساليب جديدة إلى هاتفك. حدد تنزيل أساليب من شاشة عرض مؤلف الأفلام الرئيسية.

- لإنشاء فيلم سريع. حدد muvee سريع ثم اضغط على عصا التحكم. ثم حدد أسلوبًا للفيلم من ضمن قائمة الأساليب واضغط على عصا التحكم. وسيتم حفظ الفيلم الذي تم إنشاؤه في قائمة الأفلام الخاصة بمؤلف الأفلام. وسيتم كذلك تشغيل الفيلم آليًا بعد حفظه.

- لإنشاء فيلم مخصص. حدد muvee مخصص. واختر المقاطع التي ترغب في تضمينها بالفيلم. وذلك باستخدام فيديو أو صورة أو أسلوب أو موسيقى. ويمكنك كذلك باستخدام رسالة إضافة نص استهلاكي أو نص ختامي إلى الفيلم. حدد إنشاء muvee ثم حدد طول مقطع الفيلم:
 - رسائل وسائط متعددة - حيث طول مقطع الفيلم مناسب للإرسال عبر خدمة الوسائط المتعددة (MMS).
 - مثل الموسيقى - لضبط مدة مقطع الفيديو لكي تصبح مثل مدة مقطع الموسيقى الذي تم اختياره.
- الخيارات المتاحة في قائمة الخيارات الخاصة بقائمة الأفلام: تشغيل وإرسال وإعادة تسمية ومسح وتعليمات وخروج.
- بتحديد المستخدم - لتحديد طول مقطع الفيلم.
 - ثم اضغط على موافق لبدء إنشاء الفيلم.
 - لمعاينة الفيلم المخصص قبل حفظه في شاشة عرض معاينة muvee. حدد الخيارات ← تشغيل.
 - لإنشاء فيلمًا مخصصًا جديدًا باستخدام نفس الضبط المستخدم في ضبط الأسلوب. حدد الخيارات ← إعادة إنشاء.
 - لإضافة نص استهلاكي أو نص ختامي إلى الفيلم المخصص عند إنشائه في شاشة عرض إنشاء muvee. حدد رسالة. ثم أدخل الرسالة الاستهلاكية والرسالة الختامية وحدد تم.

الضبط

حدد ضبط لتعديل الخيارات التالية:

- الذاكرة المستخدمة - لتحديد مكان حفظ الأفلام.
- الدقة - لتحديد دقة الأفلام.
- اسم muvee الافتراضي - لضبط اسمًا افتراضيًا للأفلام.

٧. الرسائل



← حدد القائمة ← الرسائل.

في "الرسائل" يمكنك إنشاء وإرسال واستلام وعرض وحرير وتنظيم رسائل قصيرة ورسائل وسائط متعددة ورسائل بريد إلكتروني وعروض تقديمية ومستندات ورسائل ذكية ورسائل قصيرة خاصة محتوية على بيانات. ويمكنك أيضاً استلام الرسائل والبيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال تقنية Bluetooth. كما يمكنك استلام رسائل الخدمة ورسائل الإذاعة المحمولة وإرسال أوامر خدمة. لاحظ أنه يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها.

تستخدم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٧.

يدعم الهاتف إمكانية إرسال عدة رسائل قصيرة في آن واحد. ولذا فمن الممكن أن يتخطى عدد حروف الرسائل ١٦٠ حرفاً القياسية للرسالة النصية الواحدة. إذا تخطى عدد حروف الرسالة ١٦٠ حرفاً، فسيقوم الهاتف بتقسيم هذا النص إلى رسالتين أو أكثر. لاحظ أنه سيتم حساب كل رسالة بشكل منفصل تبعاً لرسوم مزود الخدمة.

في شريط التنقل، يمكن مشاهدة مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بداية من ١٦٠ على سبيل المثال، يعني (٢) ١٠ أنه ما يزال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي سيتم إرساله في شكل رسالتين.

لاحظ أن استخدام شفرة الأحرف الخاصة (Unicode) مثل الأحرف ð و ð و ð وسيحتاج إلى مسافة أكثر.

عند احتواء الرسالة على الأحرف الخاصة، قد لا يعرض المؤشر طول الرسالة بشكل صحيح. قبل إرسال الرسالة، سيخبرك الهاتف إذا تخطى عدد حروف الرسالة ١٦٠ حرفاً القياسية للرسالة الواحدة، في وسعك إلغاء الإرسال من خلال الضغط على إلغاء أو حفظ الرسالة في صندوق الوارد.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية: إنشاء رسالة واتصال (تظهر في حالة تعريف ضبط صندوق البريد) أو فصل (تظهر في حالة وجود اتصال نشط بصندوق البريد) ورسائل بطاقة SIM وإذاعة محمولة وأوامر الخدمة والضبط وتعليمات وخروج.

عند فتح "الرسائل". يمكن مشاهدة وظيفة رسالة جديدة وقائمة بالحفاظات الافتراضية:

 صندوق الوارد - يحتوي على الرسائل المستلمة فيما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. وسيتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني في صندوق البريد. كما يمكنك كذلك قراءة رسائل الإذاعة المحمولة عن طريق تحديد الخيارات ← إذاعة محمولة.

 حافظاتي - لتنظيم الرسائل الخاصة بك في حافظات.

 صندوق البريد - عند فتح هذه الحافظة، يمكنك الاتصال بصندوق البريد البعيد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها دون الاتصال بالشبكة. بعد تعريف الضبط لصندوق بريد جديد. يحل اسم صندوق البريد الجديد هذا محل كلمة صندوق البريد التي تظهر على شاشة العرض الرئيسية. انظر "رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة 111.

 المسودات - لحفظ مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 الرسائل المرسلة - لحفظ آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها. ويمكنك تغيير عدد الرسائل التي يتم حفظها. انظر "ضبط الحافظة الأخرى" الصفحة 114.

لا يتم حفظ الرسائل أو البيانات التي تم إرسالها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth. في حافظة "المسودات" أو حافظة "الرسائل المرسلة".

 صندوق الحفظ - هو مكان حفظ مؤقت للرسائل المنتظر إرسالها.

📧 **التقارير** (خدمة شبكة) - يمكن مطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل القصيرة والرسائل الذكية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. لتنشغيل استقبال تقارير تسليم. حدد **الخيارات** ← الضبط ← رسالة قصيرة أو رسالة وسائط. وانتقل إلى استلام تقرير وحدد نعم.

قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

■ كتابة الرسائل وإرسالها

➡ **حدد القائمة** ← الرسائل.

▶ **الخيارات المتاحة** في محرر الرسائل القصيرة: إرسال وإضافة مستلم وإدراج ومسح وفحص الأسماء وتفاصيل الرسالة وخيارات الإرسال وتعليمات وخروج. قبل إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني أو الاتصال بصندوق البريد البعيد. يلزم إدخال ضبط الاتصال بطريقة صحيحة في المكان المناسب. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٩٨. وانظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٩٨.

١. حدد رسالة جديدة. وسيتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة. ثم حدد:
 - إنشاء: ← رسالة قصيرة لإنشاء رسالة قصيرة.
 - لإرسال رسالة مصورة. حدد **الخيارات** ← إدراج ← صورة.تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل قصيرة. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة قصيرة واحدة.
- إنشاء: ← رسالة وسائط إذا كنت ترغب في إرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

قد تُعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والاحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

- إنشاء: ← بريد إلكتروني لإرسال رسالة بريد إلكتروني. وإذا لم تكن قد أعددت حساب البريد الإلكتروني، فستتم مطالبتك بالقيام بذلك.
لإضافة كائن وسائط إلى رسالة البريد الإلكتروني، حدد الخيارات ← إدراج ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة أو نموذج.
- ٢. اضغط على عصا التحكم لاختيار المُستلم (أو المُستلمين) من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى: في حالة إرسال رسالة وسائط متعددة (MMS) أو رسالة بريد إلكتروني إلى المُستلم، اضغط على مفتاح # لإضافة فاصلة منقوطة (;) للفصل بين كل مُستلم.
- ٣. حرّك عصا التحكم لأسفل للانتقال إلى حقل الرسالة.
- ٤. اكتب الرسالة.
- لإضافة كائن وسائط إلى رسالة البريد الإلكتروني، حدد الخيارات ← إدراج كائن ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. بينما لإضافة كائن وسائط جديد إلى رسالة البريد الإلكتروني، حدد الخيارات ← إدراج ملف جديد ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو شريحة. ثم حدد العنصر المطلوب إضافته. وعند إضافة الصوت، يظهر الرمز  في شريط التنقل. بينما إذا حددت إدراج ملف جديد ← مقطع صوت، فسيتم فتح "المسجل" ويمكنك تسجيل صوتًا جديدًا. وسيتم حفظ الصوت آليًا ثم يتم إدراج نسخة منه بالرسالة.
- ٥. لإرسال الرسالة، حدد الخيارات ← إرسال أو اضغط على مفتاح الاتصال.



ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسالة المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة أو مزايا البريد الإلكتروني استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

← حدد الخيارات ← الضبط ← رسالة وسائط.

افتح نقطة الوصول المستخدمة وحدد نقطة الوصول التي أنشأتها. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ١٠٩.

يمكن استلام الضبط في صورة رسالة ذكية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ١٠٠.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والأشتراك بها، اتصل بـمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيكون الضبط الافتراضي لخدمة رسالة الوسائط المتعددة في وضع التشغيل عادةً. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

ضبط البريد الإلكتروني

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها إلى حساب بريد إلكتروني منفصل، يجب عليك:

- تهيئة "نقطة وصول إلى الإنترنت" (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٤٣.

- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة 111.
- اتباع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد البعيد ومزود خدمة الإنترنت.



■ صندوق الوارد – استلام الرسائل

➡ حدد القائمة ← الرسائل ← صندوق الوارد.

الخيارات المتاحة في صندوق الوارد: فتح وإنشاء رسالة ورد ومسح وتفاصيل الرسالة ونقل إلى الحافظة وتحديد/إلغاء تحديد وتعليمات وخروج.

في حالة وجود رسائل غير مقروءة في "صندوق الوارد"، يتغير الرمز إلى . في "صندوق الوارد"، تشير رموز الرسائل إلى نوعية كل رسالة. وإليك بعض الرموز التي يمكن مشاهدتها:

لرسالة قصيرة غير مقروءة و لرسالة ذكية غير مقروءة

لرسالة وسائط متعددة غير مقروءة

لرسالة خدمة WAP غير مقروءة

لبيانات مستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء

لبيانات مستلمة عبر تقنية Bluetooth

لرسالة مجهولة النوع

عرض كائنات الوسائط المتعددة

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الكائنات": فتح وحفظ وإرسال واتصال وخروج.

لرؤية أنواع الكائنات التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة وحدد **الخيارات** ← الكائنات. وفي شاشة عرض "الكائنات"، يمكن عرض الملفات المضمنة في رسالة الوسائط المتعددة. كما يمكن الاختيار بين حفظ الملف في الهاتف أو إرساله، على سبيل المثال، عبر تقنية Bluetooth أو اتصال الأشعة تحت الحمراء إلى جهاز آخر متوافق.

هام: توخى الحذر عند فتح الرسائل. فقد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

استلام الرسائل الذكية

يمكن أن يستقبل الهاتف العديد من أنواع الرسائل الذكية، والرسائل القصيرة التي تحتوي على بيانات (تسمى أيضًا رسائل عبر الأثير "OTA"). انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٩٨. وانظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٩٨ لمزيد من المعلومات حول ضبط الهاتف. لفتح رسالة ذكية مستلمة، افتح صندوق الوارد وانتقل إلى الرسالة الذكية (📧) ثم اضغط على عصا التحكم.

- رسالة مصورة - لحفظ الصورة في الحافظة رسائل مصورة في "الاستوديو" للاستخدام لاحقًا. حدد **الخيارات** ← حفظ الصورة.

- بطاقة أعمال - لحفظ معلومات الاتصال. حدد الخيارات ← حفظ بطاقة الأعمال.
- نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين في "الاستوديو". حدد الخيارات ← حفظ.
- شعار الشبكة - لحفظ الشعار. حدد الخيارات ← حفظ. ويمكن مشاهدة شعار الشبكة الآن في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة.
- إدخال تقويم - لحفظ الدعوة في التقويم. حدد الخيارات ← حفظ في التقويم.
- رسالة الويب - لحفظ العلامة. حدد الخيارات ← حفظ في العلامات. وستتم إضافة العلامة إلى قائمة "العلامات" الموجودة في خدمات المتصفح.
- إذا كانت الرسالة تحتوي على كلاً من ضبط نقطة وصول المتصفح والعلامات، فليحفظ البيانات. حدد الخيارات ← حفظ الكل. أو حدد الخيارات ← عرض التفاصيل لعرض العلامة ومعلومات نقطة الوصول بشكل منفصل. وإذا لم تكن ترغب في حفظ جميع البيانات، فحدد ضبطاً أو علامة وافتح التفاصيل ثم حدد الخيارات ← حفظ في الضبط أو حفظ في العلامات. بناءً على ما تقوم بعرضه.
- إشعار بريد إلكتروني - لإخبارك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد البعيد. ويمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إشعار مفصل. على سبيل المثال، الموضوع والمرسل والمرفات وهكذا.
- وبالإضافة إلى ما سبق، يمكنك استلام رقم خدمة رسالة قصيرة أو رقم صندوق البريد الصوتي أو ضبط وضع التزامن عن بُعد أو ضبط نقطة الوصول

للمتصفح أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني أو ضبط النص الخاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول أو ضبط البريد الإلكتروني.

لحفظ الضبط. حدد الخيارات ← حفظ في ضبط SMS أو حفظ في البريد الصوتي أو حفظ في الضبط أو حفظ في ضبط البريد.

استلام رسائل الخدمة

تُعد رسائل الخدمة بمثابة إشعارات بمعلومات مثل عناوين الأخبار. وقد تحتوي على رسالة قصيرة أو عنوان خدمة متصفح. وللتحقق من توافر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ حافظاتي



← حدد القائمة ← الرسائل ← حافظاتي.

في "حافظاتي". يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها.

■ صندوق البريد



← حدد القائمة ← الرسائل ← صندوق البريد.

عند فتح هذه الحافظة، يمكنك الاتصال بصندوق البريد البعيد الخاص بك (خدمة شبكة) من أجل:

- جلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. أو
- عرض عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها أثناء الوضع دون الاتصال بالشبكة.

عند الانتقال إلى صندوق البريد والضغط على عصا التحكم، يسأل الهاتف عما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد بالعبارة **اتصال بصندوق البريد؟ حدد نعم** للاتصال بصندوق البريد أو **لا** لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها دون الاتصال بالشبكة.

ومن الطرق الأخرى لبدء اتصال جديد **الخيارات** ← اتصال.

إذا حددت رسالة جديدة ← إنشاء: ← بريد إلكتروني أو صندوق البريد في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية ولم تكن قد أعددت حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بالقيام بذلك. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٩٨.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** الموجودة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية آلياً. ويمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (بحد أقصى ٦ صناديق بريد).

أثناء الاتصال بالشبكة، حدد **الخيارات** ← **فصل لإنهاء** مكالمة البيانات أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بصندوق البريد البعيد.

جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

← حدد الخيارات ← اتصال.

يؤدي هذا إلى بدء اتصال بصندوق البريد البعيد.

١. عند إجراء اتصال مفتوح بصندوق البريد البعيد. حدد الخيارات ← جلب بريد إلكتروني ←:

- جديد - جلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى الهاتف.
- المحددة - جلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط. واستخدم الأوامر **جديد/إلغاء جديد** ← **جديد/إلغاء جديد** لتحديد الرسائل واحدة تلو الأخرى. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ٣٢.
- الكل - جلب جميع الرسائل من صندوق البريد.

إلغاء الجلب. اضغط على **إلغاء**.

٢. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة. وحدد الخيارات ← فصل لإنهاء الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

٣. لفتح رسالة بريد إلكتروني، انتقل إلى البريد الإلكتروني المطلوب عرضه واضغط على عصا التحكم. وفي حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) دون الاتصال بالشبكة مع تحديد فتح، فسيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد أم لا.

- لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني، افتح الرسالة التي بها مؤشر المرفق  وحدد الخيارات ← المرفقات. وفي شاشة عرض "المرفقات"، يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها بالتنسيقات الدعمة. كما يمكنك أيضًا إرسال المرفقات عبر الأشعة تحت الحمراء أو عبر تقنية Bluetooth.

يمكنك أن تقرر جلب عناوين رسائل البريد الإلكتروني فقط أو الرسائل فقط أو الرسائل والمرفات معًا. إذا كان صندوق البريد يستخدم بروتوكول IMAP4. وتوفر خيارات عناوين رسائل البريد الإلكتروني فقط أو الرسائل والمرفات معًا عند استخدام بروتوكول POP3. انظر "رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة 111.

هام: توخي الحذر عند فتح الرسائل. فقد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



مسح رسائل البريد الإلكتروني

- لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد:

حدد الخيارات ← مسح ← الهاتف فقط.

ينشئ الهاتف نسخة مطابقة لعناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد البعيد. وبذلك يظل عنوان الرسالة موجودًا في الهاتف على الرغم من مسح محتواها. لمسح العنوان أيضًا: امسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد أولاً ثم قم بإنشاء الاتصال من الهاتف إلى صندوق البريد البعيد من جديد لتحديث الحالة.

- لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد البعيد:

حدد الخيارات ← مسح ← الهاتف ومركز الخدمة.

في وضع دون الاتصال بالشبكة. يتم مسح رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الهاتف. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد البعيد. فسيتم مسح الرسالة آليًا من صندوق البريد البعيد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3. فسيتم مسح الرسائل المحددة للمسح بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد البعيد.

- لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كلا من الهاتف ومركز الخدمة، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم حذفها للمسح أثناء الاتصال التالي وحدد الخيارات ← إلغاء المسح.



■ صندوق الحفظ

← حدد القائمة ← الرسائل ← صندوق الحفظ.

يُعد "صندوق الحفظ" مكان تخزين مؤقت للرسائل المنتظر إرسالها.

حالة الرسائل الموجودة في صندوق الحفظ:

- جار الإرسال - جاري عمل اتصال. وجرى إرسال الرسالة.
- جار الانتظار/في قائمة الانتظار - على سبيل المثال، إذا كان هناك نوعان متشابهان من الرسائل في صندوق الحفظ، فستنتظر إحداهما حتى يتم إرسال الأخرى.
- إعادة إرسال (الساعة) - تعذر الإرسال. وسيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة زمنية محددة. ثم اضغط على إرسال إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإرسال في الحال.
- مؤجلة - يمكنك ضبط المستندات لتكون "قيد الانتظار" أثناء وجودها في صندوق الحفظ. انتقل إلى إحدى الرسائل الجارية إرسالها وحدد الخيارات ← تأجيل الإرسال.
- لم يتم الإرسال - تم الوصول الحد الأقصى لعدد محاولات الإرسال. وإذا حاولت إرسال رسالة قصيرة، فافتح الرسالة وتأكد من صحة ضبط الإرسال.

ملاحظة: قد يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل الكلمة "تم إرسال الرسالة". تشير هذه الكلمة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الهاتف. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.



■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى إحدى المحافظات في الهاتف. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ٣٢.

■ الإذاعة المحمولة



➡ حدد القائمة ← الرسائل ← الخيارات ← الإذاعة المحمولة.

يمكن استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور (خدمة شبكة). وللحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية، يمكنك مشاهدة:

- حالة الموضوع: - للرسائل الجديدة المُشترَك فيها - للرسائل الجديدة غير المُشترَك فيها.

▶ الخيارات المتاحة في "الإذاعة المحمولة": فتح واشترَك/عدم اشتراك وتحديد هام/إلغاء التحديد الهام والموضوع والضبط وتعليمات وخروج.

- رقم واسم الموضوع، وما إذا كان قد وضعت له إشارة (📌) لوضعه قيد المتابعة. وسيتم إبلاغك في حالة وصول رسائل تنتمي إلى موضوعات تم وضع إشارة لها.

قد يمنع اتصال حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة. لذا، اتصل بمشغل الشبكة للحصول على ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) الصحيح.



■ محرر أوامر الخدمة

➡ حدد القائمة ← الرسائل ← الخيارات ← أوامر الخدمة. أدخل طلبات الخدمة وأرسلها (وتُعرّف أيضًا باسم أوامر USSD) مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك.

■ ضبط الرسائل

➡ حدد القائمة ← الرسائل ← الخيارات ← الضبط.

الرسائل القصيرة

➡ حدد رسالة قصيرة. وسيتم فتح قائمة الضبط التالية:

- مراكز الرسائل - لسرد جميع مراكز الرسائل التي تم تعريفها.
- ➡ الخيارات المتاحة أثناء تعديل ضبط مراكز الرسائل: مركز الرسائل الجديد وتعديل ومسح وتعليمات وخروج.
- مركز الرسائل المستخدم (مركز الرسائل مستخدم) - لتعريف مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة والرسائل الذكية على سبيل المثال الرسائل المصورة.
- استلام تقرير (تقرير التسليم) - عند ضبط خدمة الشبكة هذه على نعم، فستظهر حالة الرسالة المرسل (سواء كانت قيد التسليم أو لم يتم تسليمه أو تم تسليمه) في التقارير (خدمة شبكة).

قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

- صلاحية الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المُستلم في الفترة المسموح بها، فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. ولاحظ أنه لا بد أن دعم الشبكة لهذه الميزة، على أن يكون أقصى وقت هو الحد الأقصى للوقت المسموح به لبقاء الرسالة صالحة من قِبَل الشبكة.
- تم إرسال الرسالة ك- الخيارات المتاحة هي نص وفاكس ورسالة مناداة وبريد إلكتروني. وللحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة.
- الاتصال المفضل - يمكن إرسال رسائل قصيرة من خلال شبكة GSM العادية أو عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). إذا كانت الشبكة تدعمها.
- رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة) - بضبط هذا الخيار على نعم، إذا قام المُستلم بالرد على رسالتك، فسيتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. ولاحظ أن كل خدمات الشبكة توفر هذا الخيار. ولعرفة مدى توفر هذا الخيار، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

رسائل الوسائط المتعددة

➡ حدد رسالة وسائط. وسيتم فتح قائمة الضبط التالية:

- نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) - حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٩٨.
- في حالة استلام ضبط رسالة وسائط متعددة على شكل رسالة ذكية ثم حفظه، فسيتم استخدام الضبط المُستلم ألياً لنقطة الوصول. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ١٠٠.

- استقبال رسائل وسائط - حدد:
- شبكة محلية فقط - لاستقبال رسائل الوسائط المتعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك. ويتم إيقاف تشغيل خدمة استقبال رسائل الوسائط المتعددة عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.
- تشغيل دائمًا - لاستقبال رسائل الوسائط المتعددة دومًا.
- إيقاف - لعدم استقبال رسائل وسائط متعددة أو إعلانات على الإطلاق.
- عند استلام رسالة - حدد:
- جلب في الحال - لجعل الهاتف يحاول جلب رسائل الوسائط المتعددة في الحال. إذا كانت هناك رسائل على الحالة "مؤجل"، فسيتم جلبها أيضًا.
- تأجيل الجلب - لجعل مركز رسائل الوسائط يحفظ الرسالة لجلبها لاحقًا. ولجلب الرسالة، اضبط عند استلام رسالة على جلب في الحال.
- رفض الرسالة - لرفض رسائل الوسائط المتعددة. حيث يقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بمسح الرسائل.
- سماح بالرسائل المجهولة - حدد لا لرفض الرسائل القادمة من مُرسل مجهول.
- استلام إعلانات - لتحديد ما إذا كنت ترغب في السماح باستلام إعلانات رسائل الوسائط المتعددة أم لا.
- التقارير - اضبطه على نعم عند الرغبة في إظهار حالة الرسالة المُرسلة (سواء كانت قيد التسليم أو لم يتم تسليمه أو تم تسليمه) في التقارير.
- رفض إرسال التقرير - اختر نعم إذا لم تكن ترغب في أن يرسل الهاتف تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

- **سريان الرسالة (خدمة شبكة) -** في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المُستلم في الفترة المسموح بها. فسيتم حذف رسالة الوسائط المتعددة من مركز خدمة رسائل الوسائط المتعددة. على أن يكون أقصى وقت هو الحد الأقصى للوقت المسموح به لبقاء الرسالة صالحة من قِبَل الشبكة.
 - **حجم الصورة -** لتحديد حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة. الخيارات المتاحة هي: صغير (بحد أقصى 160x120 بكسل) وكبير (بحد أقصى 480x160 بكسل).
- سيكون الضبط الافتراضي لخدمة رسالة الوسائط المتعددة في وضع التشغيل عادةً. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

رسائل البريد الإلكتروني

➡ حدد بريد إلكتروني.

افتح صندوق البريد المستخدم لتحديد صندوق البريد المطلوب استخدامه.

ضبط صناديق البريد

▶ الخيارات المتاحة أثناء تعديل ضبط البريد الإلكتروني: خيارات التعديل

وصندوق بريد جديد ومسح وتعليمات وخروج.

حدد صناديق البريد لفتح قائمة بصناديق البريد التي تم تعريفها. وإذا لم يتم تعريف أية صناديق بريد. فسيطلب منك القيام بذلك. كما تظهر قائمة الضبط التالية (تتوفر هذه المعلومات من خلال مزود خدمة البريد الإلكتروني):

- اسم صندوق البريد - اكتب اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.

- نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) - نقطة الوصول إلى الإنترنت (IAP) المستخدمة لصندوق البريد. اختر نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) من القائمة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٤٣.
- عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده) - اكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من مزود الخدمة. ولا بد أن يحتوي العنوان على الرمز @. وسيتم إرسال الردود على رسائلك إلى هذا العنوان.
- مركز خدمة البريد الصادر: (يجب تحديده) - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف لجهاز الكمبيوتر الذي يقوم بإرسال رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لتحديد كيفية إرسال رسائل البريد الإلكتروني من الهاتف. في الحال - حيث يحاول الهاتف الاتصال بصندوق البريد بعد تحديد إرسال. أو خلال الاتصال التالي - حيث يتم إرسال البريد الإلكتروني عند أول اتصال بصندوق البريد البعيد.
- إرسال نسخة لنفسك - حدد نعم لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد وفي العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.
- إرفاق التوقيع - حدد نعم لإرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني والبدء في كتابة نص التوقيع أو تحريره.
- اسم المستخدم: - اكتب اسم المستخدم الخاص بك. والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- كلمة السر: - اكتب كلمة السر الخاصة بك. ولزيادة الحماية. يمكنك ترك هذا الحقل فارغاً حتى تتم مطالبتك بإدخال كلمة السر في كل مرة تحاول فيها الاتصال بصندوق البريد البعيد وإلا فإن كلمة السر سيتم إرسالها آلياً.
- مركز خدمة البريد الوارد: (يجب تحديده) - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف لجهاز الكمبيوتر الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

- نوع صندوق البريد: - لتعريف بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد البعيد. بحيث يكون الخياران المتاحان هما POP3 وIMAP4.
- يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد.
- الحماية - تُستخدم مع بروتوكولات POP3 وIMAP4 وSMTP لحماية الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- دخول آمن لـ APOP - يُستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير عملية إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد. ولن يظهر هذا الخيار في حالة تحديد "IMAP4" في نوع صندوق البريد.
- جلب المرفقات (لن يظهر هذا الخيار في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) - لجلب البريد الإلكتروني بالمرفقات أو بدونها.
- جلب الترويسات - للحد من عدد ترويسات البريد الإلكتروني التي ترغب في جلبها إلى الهاتف. بحيث يكون الخياران المتاحان هما الكل ويحدده المستخدم. ويُستخدم هذا الضبط مع بروتوكول IMAP4 فقط.

رسائل الخدمة

➡ حدد رسالة خدمة. وسيتم فتح قائمة الضبط التالية:

- رسائل الخدمة - اختر إذا ما كنت ترغب في السماح باستلام رسائل الخدمة أم لا.
- تنزيل رسائل - اختر إذا ما كنت ترغب في تنزيل الرسائل آلياً أو بعد موافقتك.

الإذاعة المحمولة

تحقق بمعاونة مزود الخدمة من مدى توفر خدمة "الإذاعة المحمولة" (خدمة شبكة) والموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة.

➡ حدد إذاعة **محمولة** لتغيير الضبط:

- استقبال - تشغيل أو إيقاف.
- اللغة - الكل للسماح باستلام رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات الممكنة. تم التحديد للسماح باختيار اللغات التي ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. وإذا لم يتم العثور على اللغة التي تفضلها في القائمة. فحدد أخرى.
- اكتشاف الموضوعات - إذا استلمت رسالة لا تنتمي إلى أي من الموضوعات الموجودة، فيمكنك حفظ رقم الموضوع ألياً عن طريق اختيار **اكتشاف الموضوعات** ← تشغيل. وسيتم حفظ رقم الموضوع في قائمة الموضوعات. ثم يتم عرضه بدون اسم. واختر إيقاف إذا كنت لا ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة ألياً.

ضبط الحافظة الأخرى

➡ حدد أخرى. وسيتم فتح قائمة الضبط التالية:

- حفظ الرسائل المرسلة - لاختيار حفظ نسخة من كل رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظة الرسائل المرسلة.
- عدد الرسائل المحفوظة - لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. بحيث يكون الحد الافتراضي هو ٢٠ رسالة. على أن يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ هذا الحد.

الدردشة



حدد القائمة ← دردشة.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الدردشة" الرئيسية: فتح وتسجيل دخول وتسجيل خروج وضبط وتعليمات وخروج.

تسمح لك "الدردشة" (خدمة شبكة) بالتحدث مع الآخرين باستخدام الرسائل الفورية والانضمام إلى منتديات المناقشة (مجموعات الدردشة) التي تتعلق بموضوعات محددة. وبمجرد تسجيلك في خدمة الدردشة. يمكنك تسجيل الدخول إلى مركز خدمة الدردشة التابع لمزود الخدمة.

تحقق من مدى توفر خدمات الدردشة والأسعار والرسوم بمعاونة مشغل الشبكة (أو) مزود الخدمة. يوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

للوصول إلى خدمة الدردشة، فأنت بحاجة لحفظ ضبط هذه الخدمة. وقد تستلم هذا الضبط من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقوم بتوفير الخدمة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ١٠٠. كما يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر "مراكز خدمة الدردشة والتواجد" الصفحة ١٢٣.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

حدد القائمة ← دردشة.

١. سوف يحاول الهاتف الاتصال بمركز خدمة الدردشة آليًا. ويمكنك تغيير مركز خدمة الدردشة الذي ترغب في الاتصال به. انظر "مراكز خدمة الدردشة والتواجد" الصفحة ١٢٣.

٢. بمجرد حدوث الاتصال، قم بإدخال هوية المستخدم وكلمة السر واضغط على عصا التحكم أو اضغط على إلغاء كي تبقى غير متصل بالشبكة. وعندما

تكون غير متصل بالشبكة. فإن الهاتف لا يكون متصلاً بمركز خدمة الدردشة ولا يمكنك إرسال أو استلام الرسائل. بينما لتسجيل الدخول لاحقاً. حدد الخيارات ← دخول.

ويكتك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة.

لتسجيل الخروج. حدد الخيارات ← خروج.

تعديل ضبط الدردشة

← حدد الخيارات ← ضبط ← ضبط الدردشة.

- اسم الشاشة المستخدم - حدد نعم لإدخال كنية (الحد الأقصى لها ١٠ أحرف).
- تواجد للدردشة - لمنع الآخرين من رؤية ما إذا كنت متصلاً بالشبكة أم لا. حدد إيقاف.
- سماح بالرسائل من - حدد الكل أو من أسماء الدردشة أو لا يوجد.
- سماح بالدعوات من - حدد الكل أو من أسماء الدردشة أو لا يوجد.
- سرعة الرسالة - حدد السرعة التي يتم بها عرض رسائل جديدة.
- إعادة تحميل التواجد - اختر كيفية تحديث المعلومات التي تتعلق بما إذا كانت أسماء الدردشة متصلة بالشبكة أم غير متصلة بالشبكة. حدد آلياً أو يدوياً.
- إعادة تحميل - حدد كل الأسماء أو الأسماء المحددة.

الانضمام إلى مجموعة الدردشة أو تركها

← حدد القائمة ← دردشة ← مجموعات الدردشة.

وسيتم عرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حالياً. حيث يشير الرمز الموجود بجوار المجموعة إلى نوع هذه المجموعة:

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "مجموعات الدردشة": فتح والانضمام للمجموعة وإنشاء مجموعة جديدة وترك مجموعة الدردشة ومجموعة الدردشة

وبحث وضبط وتعليمات وخروج.

-  - يشير إلى مجموعة قمت بإنشائها ومنضمٌ إليها حالياً.
-  - يشير إلى مجموعة قمت بإنشائها ولست منضمّاً إليها حالياً.
-  - يشير إلى مجموعة قمت بحفظها ومنضمٌ إليها حالياً.
-  - يشير إلى مجموعة قمت بحفظها ولست منضمّاً إليها حالياً.
-  - يشير إلى مجموعة قمت بالانضمام إليها حالياً ولكن لم تقم بحفظها.

للانضمام لمجموعة دردشة: انتقل إلى مجموعة من القائمة ثم اضغط على عصا التحكم. للانضمام إلى مجموعة دردشة غير موجودة في القائمة لكنك تعرف هوية المجموعة الخاصة بها. حدد الخيارات ← الانضمام للمجموعة. ثم أدخل هوية المجموعة واضغط على عصا التحكم.

يمكنك الانتقال إلى المجموعة ثم تحديد الخيارات ← مجموعة الدردشة ثم قم بتحديد: حفظ المجموعة ومسح وعرض المشاركين لرؤية المشاركين المنضمين حالياً للمجموعة وبيانات مجموعة الدردشة لرؤية هوية المجموعة وموضوعها والمشاركين وحقوق التحرير بالمجموعة وسواءً أكان إرسال رسائل خاصة مسموح به في المجموعة أم لا وضبط مجموعة الدردشة لعرض وتحرير ضبط مجموعة الدردشة. انظر "تعديل ضبط مجموعة الدردشة" الصفحة ١٢٢.

ترك مجموعة الدردشة: حدد الخيارات ← ترك مجموعة الدردشة.

البحث عن مجموعات الدردشة وعن المستخدمين

-  حدد مجموعات الدردشة ← الخيارات ← بحث ← المجموعات أو المستخدمون.
- يمكنك البحث عن المجموعات بواسطة اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم). وللمجموعات التي وجدتها. يمكنك تحديد بحث جديد وانضمام وحفظ المجموعة.

- يمكنك البحث عن المستخدمين بواسطة اسم المستخدم وهوية المستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني. وللمستخدمين الذين وجدتهم، يمكنك تحديد بحث جديد وفتح عرض المحادثة وإضافة إلى اسم دردشة لحفظ الاسم أو إرسال المحادثة وإلى القائمة المحظورة لحظر (أو إلغاء حظر) الرسائل للاسم. عندما يتم عرض نتائج البحث، يمكنك تحديد الخيارات ← بحث جديد ونتائج أكثر من نفس البحث والنتائج السابقة لمشاهدة نتائج البحث السابق.

الدردشة مع مجموعة دردشة

← حدد القائمة ← دردشة ← مجموعات الدردشة.

بمجرد انضمامك لمجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تبادلتها المجموعة وإرسال رسائل الخاصة.

الخيارات المتاحة أثناء الدردشة: إرسال وإرسال رسالة خاصة ورد وإرسال المحادثة وترك مجموعة الدردشة وحفظ المجموعة وتسجيل المحادثة/إيقاف التسجيل وتعليمات وخروج.

- لإرسال رسالة، اكتب الرسالة واضغط على عصا التحكم.
- لإرسال رسالة خاصة لأحد الأعضاء (إذا كان مسموحًا بالمجموعة) حدد الخيارات ← إرسال رسالة خاصة وحدد المستلم وكتب الرسالة واضغط على عصا التحكم. للرد على رسالة خاصة أرسلت إليك، حدد الخيارات ← رد.
- لدعوة أسماء الدردشة المتصلين (إذا كان متاحًا بالمجموعة)، حدد الخيارات ← إرسال المحادثة وحدد الأسماء التي ترغب في دعوتها وكتب الرسالة واضغط على تم.

تسجيل الرسائل

لتسجيل الرسائل المتبادلة في مجموعة الدردشة أو أثناء المحادثة الشخصية. حدد الخيارات ← تسجيل المحادثة. ثم أدخل اسم ملف الرسالة واضغط على عصا التحكم. ولإيقاف التسجيل. حدد الخيارات ← إيقاف التسجيل. وسيتم حفظ ملفات الرسائل المسجلة في "الملاحظات". انظر "الملاحظات" الصفحة ١٥٦.

حظر الرسائل

لمنع استلام رسائل من مستخدم دردشة معين. حدد الخيارات ← خيارات الحظر ثم حدد:

- إلى القائمة المحظورة - لحظر الرسائل من المستخدم المحدد حاليًا.
- إضافة تعريف للقائمة يدويًا - أدخل هوية المستخدم واضغط على عصا التحكم.
- عرض القائمة المحظورة - لمشاهدة المستخدمين المحظورة رسائلهم
- إلغاء الحظر - حدد المستخدم المراد حذفه من قائمة الحظر واضغط على عصا التحكم.

بدء محادثات شخصية وعرضها

← حدد القائمة ← دردشة ← محادثات.

وستظهر قائمة بأسماء الدردشة التي تقوم حاليًا بإجراء محادثة معها. الخيارات المتاحة في شاشة عرض "المحادثات": إرسال وإضافة إلى اسم دردشة وإعادة إرسال وتسجيل المحادثة/إيقاف التسجيل وخيارات الحظر وإنهاء المحادثة وتعليمات وخروج.

ليبدء محادثة جديدة، حدد **الخيارات** ← محادثة جديدة ثم حدد:

- **اختيار المستلم** - لمشاهدة قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة المتصلة حاليًا بالشبكة. انتقل إلى الاسم واضغط على عصا التحكم.
- **إدخال هوية المستخدم** - أدخل هوية المستخدم واضغط على عصا التحكم. ويتم الإمداد بهوية المستخدم بواسطة مزود الخدمة للذين قاموا بالتسجيل في الخدمة. لعرض محادثة جارية، انتقل إلى المستخدم واضغط على عصا التحكم. وللاستمرار في المحادثة، اكتب الرسالة واضغط على عصا التحكم. بينما للرجوع إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة، اضغط على **رجوع**. لإنهاء المحادثة، حدد **الخيارات** ← **إنهاء المحادثة**.

الرمز:  الموجود بجانب المستخدم يشير إلى أنك قد استقبلت رسالة جديدة من هذا المستخدم.

يتم إنهاء المحادثات الجارية آليًا عند الخروج من الدردشة.

لحفظ مستخدم بأسماء الدردشة الخاصة بك، انتقل إلى هذا المستخدم وحدد **الخيارات** ← إضافة إلى اسم دردشة.

لإرسال رد آلي للرسائل الواردة، حدد **الخيارات** ← تشغيل الرد الآلي. ثم أدخل النص واضغط على **تم**.

أسماء الدردشة

➡ حدد القائمة ← دردشة ← أسماء للدردشة.

 الخيارات المتاحة في شاشة عرض "أسماء الدردشة": فتح وفتح عرض المحادثة وتشغيل التنبع وخاص بالجموعات واسم جديد للدردشة وتعديل ومسح وإعادة تحميل التواجد وخيارات الحظر وبحث وضبط وتعليمات وخروج. وسيتم عرض قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة. تظهر العلامة  بجانب الأسماء

المتصلة حالياً بالشبكة بينما تشير العلامة  إلى الأسماء غير المتصلة بالشبكة. لإنشاء اسمًا جديدًا، حدد الخيارات ← اسم جديد للدردشة. ثم املاً حقل الاسم وهوية المستخدم واضغط على تم. يمكنك الانتقال إلى اسم والضغط على عصا التحكم لعرض تفاصيل هذا الاسم. اضغط على الخيارات وحدد:

- تعديل - لتعديل تفاصيل الاسم.
- فتح عرض المحادثة - لبدء محادثة جديدة أو الاستمرار في المحادثة الحالية مع الاسم.
- تشغيل التنبع - ليتم إبلاغك كل مرة يكون فيها اسم الدردشة متصلًا أو غير متصل بالشبكة.
- خاص بالمجموعات - لمعرفة المجموعات المنضم إليها اسم الدردشة.
- إعادة تحميل التواجد - لتحديث المعلومات عن كون الأسماء متصلة أو غير متصلة بالشبكة. ولن يكون هذا الخيار متاحًا إذا تم ضبط إعادة تحميل التواجد على ألياً في ضبط الدردشة.

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

 حدد مجموعات الدردشة ← الخيارات ← إنشاء مجموعة جديدة. ثم أدخل ضبط المجموعة:

- اسم المجموعة وموضوع المجموعة ورسالة الترحيب التي يشاهدها المشاركون عند الانضمام للمجموعة.
- حجم المجموعة - أقصى عدد أعضاء مسموح لهم بالانضمام للمجموعة.
- السماح بالبحث - لتحديد إذا ما كان مسموحًا للآخرين بالبحث عن مجموعة الدردشة أم لا.

- حقوق التعديل - للانتقال إلى أعضاء مجموعة الدردشة الذين ترغب في إعطائهم حقوق التعديل والسماح بدعوة أسماء للانضمام للمجموعة.
- أعضاء المجموعة - انظر "تقييد الوصول لمجموعة دردشة" الصفحة ١٢٢.
- الممنوعة - لعرض قائمة بالمستخدمين الممنوعين.
- السماح بالرسائل الخاصة - للسماح بالرسائل الخاصة بين الأعضاء أو منعها.
- هوية المجموعة - يتم إنشاؤها آليًا ولا يمكن تغييرها.

تعديل ضبط مجموعة الدردشة

← حدد القائمة ← دردشة ← مجموعات الدردشة.

يمكنك تعديل ضبط مجموعة دردشة إذا كنت قد أنشأت المجموعة أو إذا كان منشئ المجموعة قد أعطاك حق التعديل. في شاشة عرض مجموعات الدردشة، انتقل إلى المجموعة المطلوبة وحدد الخيارات ← مجموعة الدردشة ← ضبط مجموعة الدردشة. انظر "إنشاء مجموعة دردشة جديدة" الصفحة ١٢١.

تقييد الوصول لمجموعة دردشة

- يمكنك غلق مجموعة دردشة بإنشاء قائمة أعضاء المجموعة. وحينئذٍ يمكن فقط للمستخدمين الموجودين بالقائمة الانضمام للمجموعة. حدد شاشة عرض مجموعات الدردشة وانتقل إلى المجموعة وحدد الخيارات ← مجموعة الدردشة ← ضبط مجموعة الدردشة ← أعضاء المجموعة ← المحدد فقط.
- لإضافة مستخدم جديد إلى القائمة، حدد إضافة واسم للدردشة أو أدخل هوية المستخدم.
- لحذف مستخدم من القائمة، انتقل للمستخدم وحدد حذف.
- لمسح القائمة والسماح لجميع مستخدمي الدردشة بالانضمام إلى المجموعة من جديد، حدد حذف الكل.

مراكز خدمة الدردشة والتواجد

- ➡ حدد الخيارات ← ضبط ← ضبط مركز الخدمة. يمكنك استقبال الضبط كرسالة ذكية من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الدردشة.
- لتغيير مركز خدمة الدردشة أو التواجد الذي ترغب في الاتصال به، حدد مركز الخدمة الافتراضي.
- لتغيير نوع دخول التواجد حدد نوع الدخول وحدد آلي أو آلي في ش. المحلية أو يدوي.
- لتغيير نوع دخول الدردشة حدد نوع الدخول وحدد آلي أو يدوي.
- لإضافة مركز خدمة جديد، حدد الخيارات ← مركز الخدمة الجديد. ثم أدخل الضبط أو قم بتعيينه: اسم مركز الخدمة ونقطة الوصول مستخدمة للاتصال بمركز الخدمة وعنوان ويب لمركز خدمة الدردشة وهوية المستخدم الخاصة بك وكلمة السر للدخول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٤٣.
- سوف تحصل على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل للخدمة. فإذا كنت لا تعرف هوية المستخدم الخاصة بك أو كلمة السر اتصل بمزود الخدمة.

٨. الأدوات



■ التطبيقات

➡ حدد القائمة ← الأدوات ← المدير.

يمكنك تثبيت تطبيقات جديدة متوافقة لنظام التشغيل Symbian (ملفات SIS) وتطبيقات Java™ (مجموعات برامج Java MIDlets و MIDlet) على الهاتف. ويمكنك أيضا تحديث التطبيقات وإلغاء تثبيتها من الهاتف. كما يمكنك مراقبة تاريخ التثبيت.

يدعم الهاتف تطبيقات Java 2ME™. فلا تقم بتنزيل تطبيقات PersonalJava™ على الهاتف حيث لا يمكن تثبيتها.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "مدير التطبيقات" الرئيسية هي: تثبيت وعرض التفاصيل وعرض الشهادة وتحديث وذهاب إلى عنوان ويب وحذف وعرض السجل وإرسال السجل وضبط وتنزيل التطبيقات وتعليمات وخروج.

تستخدم التطبيقات الموجودة في مدير التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٧.

عند فتح مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة قائمة تحتوي على:

- تطبيقات محفوظة في "مدير التطبيقات".
 - التطبيقات المثبتة جزئياً (المشار إليها بالرمز).
 - التطبيقات المثبتة بالكامل التي يمكنك إزالتها (المشار إليها بالرمز).
- يمكنك فقط استخدام تطبيقات نظام التشغيل Symbian بامتداد SIS..

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات Java J2ME™. لذا، تأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله. حيث يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- **حدد القائمة ← الأدوات ← المدير ← تنزيل التطبيقات** وسيتم عرض قائمة بالعلامات المتاحة.

حدد العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. أما في حالة تعذر الاتصال، فقد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. في هذه الحالة، أدخل قائمة الويب وقم بتشغيل مجموعة ضبط الخدمة. انظر "إجراء اتصال" الصفحة ١٧٢. وحاول الاتصال بالصفحة من جديد.

لمعرفة مدى توفر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و(أو) مزود الخدمة.

- **حدد القائمة ← الويب ← تنزيل.** ثم حدد لتنزيل تطبيق أو لعبة مناسبة.
- استخدم "مثبت تطبيقات نوكيا" (Nokia Application installer) من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات إلى الهاتف.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أي أضرار.

لاحظ أنه في حالة تنزيل أحد التطبيقات، فقد يتم حفظه في قائمة الألعاب بدلاً من قائمة الويب.



تثبيت أحد التطبيقات

يمكنك تثبيت التطبيقات المُعدة خصيصًا لهذا الهاتف والتي تناسب نظام التشغيل Symbian.

فإذا قمت بتثبيت تطبيق غير مُعد لهذا الهاتف خصيصًا، فقد يعمل ويبدو بصورة مختلفة عما هو مقصود منه في الأصل.

• افتح مدير التطبيق، وانتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← **تثبيت** لبدء التثبيت.

• أو بدلا من ذلك، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. ثم حدد التطبيق واضغط على عصا التحكم لبدء التثبيت.

يمكن تنزيل التطبيقات إلى الهاتف أثناء التصفح، أو استلامها كملفات مرفقة في رسائل وسائط متعددة أو رسائل بريد إلكتروني، أو عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth من جهاز آخر، على سبيل المثال، هاتف أو كمبيوتر متوافق.

هام: استخدم فقط الخدمات التي تثق بها والتي توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أي أضرار.



لزيادة الحماية، يستخدم نظام تثبيت التطبيق توقيعات رقمية وشهادات خاصة بالتطبيقات. فلا تقم بتثبيت التطبيق في حالة إصدار مدير التطبيق تحذيرًا أثناء التثبيت.

في حالة تثبيت أحد التطبيقات التي تحتوي على تحديثات أو تعديلات لأحد التطبيقات الموجودة، فسيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك التطبيق الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. ولاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق المُحدث أو المعدل أولاً ثم قم بتثبيته مرة أخرى من التطبيق الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

يقوم الهاتف بالتحقق من تكامل التطبيق الذي ترغب في تثبيته أثناء عملية التثبيت. حيث يعرض الهاتف معلومات حول عمليات التحقق التي يتم تنفيذها ويتم توفير خيارات إما بالاستمرار في عملية التثبيت أو إلغاؤها. وبمجرد تحقق الهاتف من تكامل التطبيق، يتم تثبيته في الهاتف.

تثبيت تطبيق Java™

تتطلب عملية التثبيت وجود ملف JAR. فسيطالبك الهاتف بتحميله في حالة عدم وجوده. بينما في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بمدير التطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. وعند تنزيل ملف JAR، قد تحتاج لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مصنع التطبيق.

- لبدء اتصال ببيانات وعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل إلى التطبيق وحدد الخيارات ← نهاب إلى عنوان ويب.
- لبدء اتصال ببيانات والتحقق من وجود تحديث متوفر للتطبيق، انتقل إلى التطبيق وحدد الخيارات ← تحديث.

ضبط Java

- لتغيير نقطة الوصول الافتراضية التي يستخدمها تطبيق Java لتنزيل بيانات إضافية، حدد الخيارات ← ضبط ← نقطة الوصول. انظر " نقاط الوصول " الصفحة ١٤٣.
 - لتغيير ضبط الحماية الذي يحدد الإجراءات المسموح بها لتطبيق Java، حدد الخيارات ← ضبط.
- لا تجيز كافة تطبيقات Java لك تغيير ضبط الحماية.

تشغيل أحد التطبيقات

1. حدد القائمة ← الويب ← التطبيقات ← اختيار تطبيق.
2. انتقل إلى تطبيق أو إلى مجموعة تطبيقات (يعتمد الاسم على التطبيق).
3. حدد الخيارات ← فتح أو اضغط على مفتاح الاتصال. إذا كان التحديد عبارة عن تطبيق واحد، فسيتم تشغيله.
وإلا، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات الموجودة ضمن مجموعة التطبيقات المحددة. لتشغيل تطبيق واحد، انتقل إلى التطبيق المطلوب وحدد الخيارات ← فتح أو اضغط على مفتاح الاتصال.
لاحظ أن تشغيل بعض التطبيقات قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة لأحد التطبيقات أو لمجموعة تطبيقات

- مسح - لمسح التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف.
- الوصول للتطبيق - لتقييد التطبيق من الوصول إلى الشبكة. حدد السؤال أولاً ويسألك الهاتف قبل الوصول للشبكة أو مسموح دائماً للسماح بالوصول للشبكة أو غير مسموح لعدم السماح بالوصول للشبكة.
- تحديث - لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من الخدمات (خدمة شبكة).
- ذهاب إلى عنوان ويب - لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. ويلزم دعم هذه الميزة من قبل الشبكة. ويظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت مع التطبيق.

- التفاصيل - لإعطاء معلومات إضافية حول التطبيق.

حالة الذاكرة الخاصة بالتطبيقات

➡ حدد القائمة ← الزيادات ← الذاكرة.

وسيبين هذا حجم الذاكرة المتوفرة لتثبيت الألعاب والتطبيقات.

تستخدم التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٧.

حذف أحد التطبيقات

١. لحذف أحد التطبيقات، انتقل إليه، وحدد الخيارات ← حذف.

٢. اضغط على نعم لتأكيد الحذف.

في حالة حذف أحد التطبيقات، يمكنك إعادة تثبيته فقط في حالة توفر التطبيق الأصلي، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تم حذفه. وفي حالة حذف أحد التطبيقات، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذا التطبيق. بينما في حالة اعتماد تطبيق آخر على التطبيق الذي تم حذفه، فقد يتوقف التطبيق الآخر عن العمل. للحصول على التفاصيل، ارجع إلى مستندات التطبيق المثبت.



مدير الملفات

➡ حدد القائمة ← الأدوات ← مدير الملفات.

في "مدير الملفات"، يمكنك تصفح الملفات والحافظات وفتحها وإدارتها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة، في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "مدير الملفات" الرئيسية هي: فتح وإرسال ومسح ونقل إلى الحافظة ونسخ إلى الحافظة وحفظه وحديد/عدم حديد وإعادة تسمية وبحث واستلام بـ IR وعرض التفاصيل وتفاصيل الذاكرة وتعليمات وخروج.

افتح "مدير الملفات" لمشاهدة قائمة الحافظات الموجودة بذاكرة الهاتف. وحرك عصا التحكم لليمين لمشاهدة الحافظات الموجودة في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها وإنشائها. كما يمكنك حديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ٣٢. قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

استلام الملفات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء

حدد الخيارات ← استلام بـ IR.

يتم استلام الملفات آلياً في المستوى الأساسي من بنية الحافظات. ويمكن نقلها أو نسخها للحافظات الأخرى. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١٨٦.

عرض استهلاك الذاكرة

حدد الخيارات ← بيانات الذاكرة.

إذا كانت لديك بطاقة ذاكرة مثبتة بالهاتف. يمكنك الاختيار بين شاشتي عرض للذاكرة. شاشة عرض لذاكرة الهاتف وأخرى لبطاقة الذاكرة.

حرك عصا التحكم لليمين أو اليسار للانتقال من علامة التبويب الخاصة بإحدى الذاكرتين إلى علامة التبويب الأخرى.

للتحقق من استهلاك الذاكرة الحالية. حدد الخيارات ← بيانات الذاكرة.
يقوم الهاتف بحساب المقدار التقريبي للذاكرة الحالية المتاحة لتخزين البيانات
وتثبيت تطبيقات جديدة.

في شاشتي عرض الذاكرة، يمكنك عرض استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات
المختلفة: التقويم والأسماء والمستندات والصور وملفات الصوت ومقاطع فيديو
والرسائل والتطبيقات والمستخدممة والذاكرة الحالية.

عندما تقل المساحة الحالية في ذاكرة الهاتف، قم بإزالة بعض الملفات أو نقلها إلى
بطاقة الذاكرة. انظر "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" الصفحة ١٩٣.



■ الأوامر الصوتية

➡ حدد القائمة ← الأدوات ← أمر صوتي.

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية لتشغيل التطبيقات والأوضاع. والاتصال
بأرقام هواتف من الأسماء، دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف. ويمكنك
تسجيل كلمة أو كلمات (أمر صوتي). ثم نطق هذا الأمر الصوتي لفتح أحد
التطبيقات أو تشغيل أحد الأوضاع أو الاتصال برقم هاتف.

يمكن استخدام أمر صوتي واحد فقط لكل عنصر.

▶ الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الأوامر الصوتية" الرئيسية هي: إضافة أمر
صوتي وفتح وتطبيق جديد وسماع وتغيير ومسح ومسح الكل وتعليمات وخروج.

أية كلمة (أو كلمات) منطوقة يمكن أن تكون أمرًا صوتيًا.

- امسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. وبعد سماع نغمة
بدء التشغيل، انطق بوضوح الكلمة أو الكلمات المطلوب تسجيلها كأمر صوتي.

قبل استخدام البصمات الصوتية. خذ ما يلي بعين الاعتبار:

- لا تعتمد البصمات الصوتية على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك القيام بلفظ الاسم بشكل يتطابق تمامًا للفظك عند القيام بتسجيل البصمة الصوتية.
- البصمات الصوتية شديدة الحساسية في أماكن الضجيج. فلذلك قم بتسجيلها أو بإجراء مكالمة من خلال خاصية طلب الرقم صوتيًا في بيئة هادئة.
- الأسماء ذات المقاطع القصيرة غير مقبولة. قم باستخدام أسماء ذات مقاطع طويلة. وختب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

 ملاحظة: إن استخدام البصمات الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ؛ فلذلك عليك ألا تعتمد على خاصية الاتصال الصوتي فقط.

إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات

1. في شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية، انتقل إلى التطبيق المطلوب إضافة أمر صوتي له، ثم حدد **الخيارات** ← إضافة بصمة صوت.
2. لإضافة أمر صوتي لأحد الأوضاع، يلزم فتح حافظه "الأوضاع" وتحديد وضع معين. لإضافة تطبيق لقائمة التطبيقات في الشاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية، حدد **الخيارات** ← تطبيق جديد وانتقل إلى التطبيق الذي ترغب في إضافته واضغط على **اختيار**.
3. يظهر النص **اضغط "بدء" ثم حدث بعد النغمة**.
- اضغط على **بدء** لتسجيل الأمر الصوتي. وسيصدر الهاتف نغمة بدء، وتظهر الملاحظة **تكلم الآن**.
3. انطق الأمر الصوتي. وسيتوقف الهاتف عن التسجيل بعد 5 ثوانٍ تقريبًا.

٤. بعد الانتهاء من عملية التسجيل. يردد الهاتف الأمر الصوتي الذي تم تسجيله وتظهر الملاحظة **جار سماع أمر صوتي**. وإذا كنت لا ترغب في حفظ ما قمت بتسجيله، اضغط على **إنهاء**.
٥. عند حفظ الأمر الصوتي بنجاح. تظهر الملاحظة **تم حفظ الأمر الصوتي مع إصدار رنين**. ويمكن مشاهدة الرمز (☺) بجوار التطبيق.

تشغيل أحد التطبيقات باستخدام أمر صوتي

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن في وضع الاستعداد. وسيُصدر الهاتف نغمة قصيرة. وتظهر الملاحظة **تكلم الآن**.
٢. عند تشغيل أحد التطبيقات عن طريق نطق أمر صوتي، امسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم وانطق الأمر الصوتي بوضوح.
٣. يردد الهاتف الأمر الصوتي الأصلي ويبدأ تشغيل التطبيق. وإذا ردد الهاتف أمرًا صوتيًا خاطئًا، اضغط على **حاول ثانية**.

إعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره

- لإعادة تشغيل أحد الأوامر الصوتية أو مسحه أو تغييره، انتقل إلى العنصر المخصص له الأمر الصوتي (يشار إليه بالرمز (☺)). وحدد **الخيارات** ثم حدد:
- **سماع** - للاستماع إلى الأمر الصوتي مرة أخرى.
 - **مسح** - لمسح الأمر الصوتي.
 - **تغيير** - لتسجيل أمر صوتي جديد. ثم اضغط على **بدء** لبدء التسجيل.



■ مدير الجهاز

➔ حدد القائمة ← الأدوات ← مدير الجهاز.

يتيح مدير الجهاز لطرف ثالث كمزود الخدمة مساعدتك بشكل مباشر في ضبط الهاتف. للسماح بإدارة الجهاز: يجب أن ينشئ الهاتف اتصالاً مع مركز خدمة الطرف الثالث ويتزامن معه. يمكن بدء جلسة التزامن من الهاتف. كما يمكن قبول أو رفض محاولات المزامنة من مركز الخدمة.

▶ الخيارات المتاحة في شاشة عرض "مدير الجهاز" الرئيسية: بدء التهيئة ووضع مركز خدمة جديد وتعديل الوضع ومسح وتشغيل التكوين/إيقاف التكوين وعرض السجل وتعليمات وخروج.

تعتمد هذه الميزة على المشغل وقد لا تكون متوفرة في جميع أجهزة الهاتف. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على المعلومات ومعرفة مدى توافر هذه الوظيفة. يجب تحديد وضع مدير الجهاز قبل أن تتمكن من الاتصال بمركز الخدمة. يمكن للطرف الثالث الذي يساعدك المساعدة في تحديد ضبط الوضع:

- اسم مركز الخدمة - لتحديد اسم عرض مركز الخدمة.
- تعريف مركز الخدمة - لتحديد تعريف مركز خدمة مدير الجهاز البعيد.
- كلمة سر مركز الخدمة - لتحديد كلمة السر المستخدمة في تنبيهات مركز الخدمة. اكتب كلمة السر التي يجب أن يقدمها مركز خدمة مدير الجهاز عند مزامنة الهاتف.
- نقطة الوصول - لتحديد نقطة وصول إنترنت التي يستخدمها الهاتف لإنشاء اتصال بمركز الخدمة. اختر من قائمة نقاط الوصول المحددة في الهاتف.
- عنوان المضيف - لتحديد عنوان URL الخاص بمركز خدمة مدير الجهاز.

- **المنفذ** - لتحديد منفذ بمركز خدمة إدارة الجهاز.
- **اسم المستخدم** - لتحديد اسم المستخدم لهذا الوضع.
- **كلمة السر** - لتحديد كلمة سر هذا الوضع.
- **سماح بالتكوين** - لتحديد إدارة الجهاز المسموحة لمركز الخدمة هذا. حدد نعم أو لا.
- **قبول كل الطلبات آلياً** - لتحديد إدارة الجهاز الآلية أو المعتمدة في مركز الخدمة هذا. حدد نعم للسماح بالتزامن بدون التحقق أو حدد لا للتحقق من كل محاولة تزامن.

٩. تخصيص الهاتف



■ الأوضاع

➡ حدد القائمة ← الأوضاع.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض الأوضاع الرئيسية: تشغيل وتخصيص وإنشاء جديد ومسح الوضع وتعليمات وخروج.

في "الأوضاع". يمكنك ضبط نغمات الهاتف وتخصيصها تبعاً لأحداث وبيئات مختلفة. أو تبعاً لمجموعات المتصلين. كما يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حالياً في أعلى شاشة الهاتف في وضع الاستعداد. يظهر التاريخ الحالي فقط إذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم.

لتغيير الوضع. انتقل إلى أحد الأوضاع وحدد الخيارات ← تشغيل.

لتعديل أحد الأوضاع. انتقل إلى الوضع الموجود في قائمة الأوضاع وحدد الخيارات ← تخصيص. ولإنشاء وضع جديد. حدد الخيارات ← إنشاء جديد. يتم فتح قائمة ضبط الأوضاع. انتقل إلى الوضع الذي ترغب في تغييره واضغط على عصا التوجيه لفتح الخيارات:

- نغمة الرنين - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية. حدد نغمة رنين من القائمة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت. عند استخدام بطاقة ذاكرة. يظهر الرمز [] بجوار اسم النغمات المحفوظة فيها. تستخدم نغمات الرنين الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٧. كما يمكنك أيضاً تغيير نغمات الرنين في "الأسماء". انظر "إضافة نغمة رنين" الصفحة ٥٧.
- نوع الرنين - عند تحديد تصاعدي. يبدأ صوت الرنين من المستوى الأول ثم يأخذ في الارتفاع تدريجياً حتى يصل إلى مستوى الصوت المضبوط مسبقاً.

- مستوى صوت الرنين - لضبط مستوى الصوت لنغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- نغمة التنبيه للرسائل - لضبط النغمة للرسائل.
- نغمة التنبيه للردشة - لضبط النغمة للرسائل الفورية.
- التنبيه بالاهتزاز - لضبط الهاتف للاهتزاز عند ورود مكالمات صوتية ورسائل.
- نغمات المفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح.
- نغمات التحذير - لإصدار نغمة تحذيرية. على سبيل المثال. عند نفاذ طاقة البطارية.
- تنبيه ل - لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة. تظل باقي المكالمات الواردة من أي متصلين آخرين خارج مجموعة المتصلين المحددة بدون نغمة تنبيه. الخيارات المتوفرة هي كل المكالمات أو قائمة تضم مجموعات المتصلين. في حالة إنشاء تلك المجموعات).



الموضوعات

حدد القائمة ← الموضوعات.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض الموضوعات الرئيسية: معاينة وتطبيق وتعديل وتعليمات وخروج.

يمكنك تغيير شكل شاشة الهاتف وذلك بتنشيط أحد الموضوعات. يمكن أن يحتوي أحد الموضوعات على ورق حائط لشاشة التوقف ولوحة ألوان وشاشة مؤقتة وصور للخلفية في "ذهاب إلى". قم بتعديل أحد الموضوعات للوصول إلى ضبط خاص أكثر تفصيلاً.

عند فتح الموضوعات، سوف ترى قائمة بالموضوعات المتاحة. يشار إلى الموضوع النشط حالياً بعلامة اختيار. حرّك عصا التحكم ميمناً لمشاهدة الموضوعات الموجودة في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

لمعاينة أحد الموضوعات. انتقل إليه ثم حدد **الخيارات** ← معاينة لعرض الموضوع. اضغط على تطبيق لتنشيط الموضوع. يمكن تنشيط الموضوع بدون معاينته عن طريق تحديد **الخيارات** ← تطبيق من شاشة العرض الرئيسية. قم بتجميع العناصر من موضوعات أخرى. أو الصور من "الاستوديو" لزيادة تخصيص الموضوعات.

تعديل أحد الموضوعات:

1. انتقل إلى الموضوع وحدد **الخيارات** ← تعديل ثم حدد:
 - **ورق الخائط** - لتحديد صورة من أحد الموضوعات المتاحة. أو لتحديد صورة خاصة بك من الاستوديو. للاستخدام كصورة خلفية في وضع الاستعداد.
 - **لوحة ألوان** - لتغيير لوحة الألوان المستخدمة على الشاشة.
 - **شاشة مؤقتة** - لتحديد ما يتم عرضه على شريط الشاشة المؤقتة: الوقت أو التاريخ أو نص قيمت بكتابته بنفسك. يتغير موقع ولون خلفية شريط الشاشة المؤقتة في فواصل زمنية قدرها دقيقة واحدة. كما تتغير الشاشة المؤقتة لتشير إلى عدد الرسائل الجديدة أو المكالمات التي لم يتم الرد عليها. يمكنك ضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة. انظر "ضبط الهاتف" الصفحة 139.
 - **صورة في "ذهاب إلى"** - لتحديد صورة من أحد الموضوعات المتاحة. أو لتحديد صورة خاصة بك من الاستوديو. للاستخدام كصورة خلفية في "ذهاب إلى".
2. انتقل إلى العنصر المطلوب تعديله. وحدد **الخيارات** ← تغيير.
3. حدد **الخيارات** ← ضبط لتحديد الضبط الحالي. لمعاينة العنصر المحدد. حدد **الخيارات** ← معاينة. لاحظ أنه ليس بإمكانك معاينة كافة العناصر.

لاستعادة الضبط الأصلي للموضوع المحدد حاليًا. حدد الخيارات ← استرجاع موضوع أصلي عند تعديل الموضوع.



■ الضبط

تغيير الضبط العام

← حدد القائمة ← الضبط.

1. انتقل إلى مجموعة ضبط واضغط على عصا التحكم لفتحها.
 2. انتقل إلى الضبط المطلوب تغييره واضغط على عصا التحكم:
- للتبديل بين الخيارات. في حالة وجود خيارين اثنين فقط وهما (تشغيل/إيقاف).
 - لفتح قائمة خيارات أو محرر.
 - لفتح شاشة عرض أداة التدرج المنزلقة وتحريك عصا التحكم يمينًا أو يسارًا لزيادة القيمة أو تقليلها. على الترتيب.
- قد تكون قادرًا على استلام بعض الضبط من مزود الخدمة في رسالة قصيرة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة 100.



ضبط الهاتف

← حدد الهاتف.

عام

- لغة الهاتف - لتغيير لغة نصوص الشاشة في الهاتف. قد يؤثر هذا التغيير أيضًا على صيغة التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة. على سبيل المثال

في العمليات الحسابية. في حالة خديد آلي فسيختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM. يجب إعادة تشغيل الهاتف بعد تغيير لغة نصوص الشاشة.

يؤثر تغيير الضبط في لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل تطبيق بالهاتف. ويظل التغيير ساري المفعول إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

• لغة الكتابة - تغيير لغة الكتابة بالهاتف. ويؤثر تغيير اللغة على:

- الحروف المتوفرة عند الضغط على أي مفتاح من ١ إلى ٩
- القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص
- الرموز الخاصة المتاحة عند الضغط على مفتاحي * و١.

• القاموس - لضبط الإدخال التنبئي للنص على تشغيل أو إيقاف لكل الحركات في الهاتف. وحدد لغة لإدخال النص التنبئي من القائمة المتاحة. كما يمكنك أيضاً تغيير هذا الضبط أثناء استخدامك لأحد الحركات. اضغط على مفتاح # وحدد القاموس ← تشغيل القاموس أو إيقاف.

• الترحيب أو الشعار - لعرض رسالة الترحيب أو الشعار لفترة قصيرة في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وحدد الافتراضي عند الرغبة في استخدام الصورة الافتراضية أو الرسوم المتحركة الافتراضية. ثم حدد النص لكتابة رسالة ترحيب (بحد أقصى ٥٠ حرفاً). وحدد الصورة لتحديد صورة فوتوغرافية أو صورة من "الاستوديو".

• الضبط الأصلي للهاتف - لإعادة ضبط بعض الإعدادات على قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" الصفحة ١٤٩. وبعد إعادة ضبط الإعدادات، قد يستغرق الهاتف وقتاً أطول لبدء التشغيل. وستظل جميع المستندات والملفات التي قمت بإنشائها كما هي.

وضع الاستعداد

- مفتاح الاختيار الأيسر ومفتاح الاختيار الأيمن - لتغيير الاختصارات التي تظهر فوق مفتاح الاختيار الأيسر - ومفتاح الاختيار الأيمن - في وضع الاستعداد. وبالإضافة إلى التطبيقات. يمكنك استخدام نقطة الاختصار للوصول إلى أية وظيفة. على سبيل المثال رسالة جديدة.
- يمكنك عمل اختصارات للتطبيقات والوظائف المثبتة مسبقاً فقط.

الشاشة

- السطوع - لضبط سطوع الشاشة.
- مدة الشاشة المؤقتة - يتم تشغيل الشاشة المؤقتة فور انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتبدأ بعدها الشاشة المؤقتة. وحينها تكون الشاشة المؤقتة في وضع التشغيل. تكون شاشة الهاتف خالية ويمكنك رؤية شريط الشاشة المؤقتة.
- لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة، اضغط على أي مفتاح.



ضبط المكالمات

حدّد مكالمات.

- إرسال هويتي (خدمة شبكة)
- اضبط رقم هاتفك بحيث يتم عرضه (نعم) أو إخفاؤه (لا) عن الشخص الذي تتصل به. أو قد يتم ضبط القيمة بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة عند اشتراكك.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

- تعلمك الشبكة في حالة ورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة. ثم حدد

تشغيل لمطالبة الشبكة بتنشيط خاصية انتظار المكالمات. وحدد إلغاء لمطالبة الشبكة بإلغاء تنشيط هذه الخاصية. أو حدد فحص الحالة لمعرفة ما إذا كانت هذه الخاصية نشطة أم لا.

معاودة الاتصال ألياً

- أثناء تنشيط هذا الضبط. يقوم الهاتف بإجراء عدة محاولات (بحد أقصى عشر محاولات) لإجراء المكالمة بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على مفتاح الإنهاء لإيقاف تشغيل خاصية معاودة الاتصال ألياً.

ملخص بعد المكالمة

- قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يعرض الهاتف المدة التقريبية لآخر مكالمة وذلك لفترة وجيزة.

الاتصال السريع

- حدد تشغيل وسيمكناك الاتصال بالأرقام المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع (من ٢ إلى ٩) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر "تخصيص مفاتيح طلب سريع" الصفحة ٥٩.

الرد بأي مفتاح

- حدد تشغيل وسيمكناك الرد على المكالمات الواردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا مفتاح الاختيار الأيمن — ومفتاح التشغيل ومفتاح الإنهاء.

الخط المستخدم (خدمة شبكة)

- يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنين. أي تدعم خطي هاتف. ثم حدد خط الهاتف المطلوب استخدامه (الخط ١ أو الخط ٢) لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة. ويمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بغض النظر عن الخط المختار.

ملاحظة: يتعذر عليك إجراء المكالمات إذا ما قمت باختيار الخط ٢. مع أنك لم تشترك في خدمة الشبكة هذه.



لمنع اختيار الخط، حدد تغيير الخط ← إيقاف إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.



ضبط الاتصال

حدد ضبط الاتصال. ➔

نقاط الوصول

يمكنك هنا الاطلاع على شرح قصير لكل ضبط قد يكون مطلوباً لاتصالات البيانات ونقاط الوصول المختلفة. إذا لم تكن قد استخدمت الهاتف بعد لعمل اتصال WAP، فقد تكون بحاجة للاتصال بمزود الخدمة للحصول على المساعدة للقيام بأول اتصال.

سيطلب منك العديد من مزودي الخدمة استخدام نقاط الوصول إلى الإنترنت IAP لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. وسيسمح لك مزودو الخدمة الآخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ابدأ ملء الضبط من أعلى لأنه بناءً على اتصال البيانات الذي تختاره (حامل البيانات)، علمًا بأن بعض الحقول فقط تكون متاحة.

- اسم الاتصال - قم بتسمية الاتصال باسم وصفي.
 - حامل البيانات - الخيارات المتاحة هي GPRS أو مكالمات بيانات. واستنادًا لنوع اتصال البيانات المحدد، ستتوفر حقول ضبط معينة فقط. ثم املأ جميع الحقول التي تم تعليمها بعبارة **يجب تحديده** أو بعلامة نجمية. ومن الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتعلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.
- لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة هذه اليزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

- اسم نقطة الوصول (حزمة البيانات فقط) - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول لإنشاء اتصال بشبكة GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة). ويمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- رقم الاتصال (لمكالمة البيانات فقط) - رقم هاتف مودم نقطة الوصول.
- اسم المستخدم - اكتب اسم مستخدم إذا تم طلبه عن طريق مزود الخدمة. حيث قد يكون اسم المستخدم مطلوبًا لإجراء اتصال بيانات وغالبًا ما يوفره مزود الخدمة. غالبًا ما يدعم اسم المستخدم خمس حالة الأحرف.
- **كلمة السر** - إذا كان يجب إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة أو إذا كنت لا ترغب في حفظ كلمة السر في الهاتف، فاختر **نعم**.
- **كلمة السر** - قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات وغالبًا ما يوفرها مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة السر خمس حالة الأحرف. أثناء كتابة كلمة السر، تظهر رموزها لفترة وجيزة ثم تتغير على شكل علامات نجمية (*). كما أن أسهل طريقة لإدخال الأرقام هي الضغط مع الاستمرار على الرقم المطلوب إدخاله ثم الاستمرار في إدخال الأرقام.
- **التحقق - عادي/آمن.**
- **الصفحة الرئيسية - بناءً على ما تقوم بإعداده، اكتب إما:**
 - عنوان الخدمة أو
 - عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **نوع مكالمة البيانات (لمكالمة البيانات فقط) - تناظرية أو ISDN v.110 أو ISDN v.120** يعرف ما إذا كان الهاتف يستخدم اتصالاً تناظرياً أم رقمياً. يعتمد هذا

الضبط على كل من مشغل شبكة GSM ومزود خدمة الإنترنت (ISP). حيث إن بعض شبكات GSM لا تدعم أنواعًا معينة من اتصالات ISDN. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP). بينما في حالة توافر اتصالات ISDN، فسيتم إجراء الاتصالات بسرعة أكبر من الطرق التناظرية.

- سرعة البيانات القصوى (مكاملة البيانات فقط) - الخيارات المتاحة هي آلية أو ٩٦٠٠ أو ١٤٤٠٠ أو ١٩٢٠٠ أو ٢٨٨٠٠ أو ٣٨٤٠٠ أو ٤٣٢٠٠ بناءً على ما قمت باختياره في نوع مكاملة البيانات. حيث يتيح لك هذا الخيار إمكانية تحيد أقصى سرعة للاتصال عند استخدام بيانات GSM. قد تزيد تكلفة معدلات البيانات الأعلى وذلك اعتمادًا على مزود الخدمة.

تمثل السرعات أعلاه الحد الأقصى من السرعة التي سيتم بها إجراء الاتصال. وقد تقل سرعة التشغيل أثناء الاتصال حسب أحوال الشبكة.

الخيارات ← الضبط المتقدم

- نوع الشبكة - إصدار بروتوكول الإنترنت (IP) للشبكة.
- عنوان IP للهاتف - عنوان IP للهاتف الخاص بك.
- مراكز خدمة الأسماء - عنوان IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية.
- عنوان مركز البروكسي - عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي - رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.
- لإدخال هذا الضبط، قم بالاتصال بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك. يظهر الضبط التالي إذا حددت مكاملة البيانات كنوع اتصال:
- استخدام الاستدعاء - يسمح هذا الخيار لمركز الخدمة بإعادة الاتصال بك إذا قمت بالاتصال بمركز الخدمة أولاً. اتصل بمزود الخدمة للاشتراك في هذه الخدمة. ينتظر الهاتف من مكاملة الاستدعاء أن تستخدم نفس ضبط مكاملة البيانات

- الذي تم استخدامه في المكالمات التي تتطلب الاستدعاء. يجب أن تدعم الشبكة هذا النوع من المكالمات في كلا الاتجاهين. من وإلى الهاتف.
- نوع الاستدعاء - الخيارات المتاحة هي رقم المركز/استخدم رقمًا آخر. اطلب الضبط الصحيح للاستخدام من مزود الخدمة.
- رقم الاستدعاء - أدخل رقم هاتف البيانات للهاتف الخاص بك الذي يستخدمه مركز خدمة إعادة الطلب. وعادة ما يكون هذا الرقم هو رقم هاتف مكالمات البيانات للهاتف.
- استخدام ضغط PPP - يعمل هذا الخيار عند ضبطه على نعم على تسريع نقل البيانات إذا كان مركز خدمة PPP البعيد يدعم ذلك. وإذا واجهتك مشكلات في إنشاء الاتصال، فقم بتجربة ضبط ذلك الخيار على لا. واتصل بمزود الخدمة للحصول على إرشادات.
- استخدام نص الدخول - الخياران المتوفران هما نعم/لا.
- نص الدخول - أدخل نص الدخول.
- بدء المودم (سلسلة بدء المودم) - يتحكم في الهاتف باستخدام أوامر AT للمودم، إذا لزم الأمر. فأدخل الحروف المحددة من قبل مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

← حدد GPRS.

- يؤثر ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزمة البيانات.
- اتصال GPRS - إذا حددت عندما يكون متاحًا وكنت ضمن شبكة تدعم حزمة البيانات، فسيتم تسجيل الهاتف لدى شبكة خدمة حزمة الراديو العامة GPRS

ويتم إرسال الرسائل القصيرة عبر خدمة حزمة الراديو العامة GPRS. كذلك يتم بدء اتصال حزمة بيانات نشط. لإرسال بريد إلكتروني واستلامه على سبيل المثال. بشكل أسرع. وإذا حددت **عند الحاجة**. فسيستخدم الهاتف اتصال حزمة البيانات فقط في حالة بدء تشغيل أحد التطبيقات أو الإجراءات التي تحتاج إلى اتصال حزمة البيانات. ومن الممكن أن يتم غلق اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إذا لم يتم استخدامه من خلال أية تطبيقات.

إذا لم تتوفر تغطية خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) عند اختيار **عندما يكون متاحاً**. فسيحاول الهاتف بصفة دورية إنشاء اتصال حزمة البيانات. **نقطة الوصول** - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول عند الرغبة في استخدام الهاتف كمودم حزمة بيانات لجهاز الكمبيوتر.

مكالمة البيانات

← حدد مكالمة بيانات.

يؤثر ضبط **مكالمة بيانات** على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة بيانات GSM.

وقت الاتصال بالشبكة - في حالة عدم إتمام أية إجراءات. يتم قطع مكالمة البيانات **آلياً** بعد انتهاء الوقت. من الخيار تغيير. حدد **يحدده المستخدم** لتحديد وقت. أو غير محدود.



التاريخ والوقت

← حدد التاريخ والوقت.

يتيح لك ضبط التاريخ والوقت إمكانية تعريف التاريخ والوقت المستخدم في الهاتف. وكذلك تغيير صيغة التاريخ والوقت والفواصل.

- الوقت والتاريخ - لضبط الوقت والتاريخ.
- صيغة التاريخ - للاختيار من بين صيغ التاريخ الأوروبية أو الأمريكية أو اليابانية.
- فاصل التاريخ - للاختيار من بين فواصل التاريخ المتعددة.
- صيغة الوقت - للاختيار من بين صيغ الوقت ٢٤ ساعة أو ١٢ ساعة.
- فاصل الوقت - للاختيار من بين فواصل الوقت المتعددة.
- نوع الساعة ← تناظري أو رقمي - لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد. انظر "الساعة" الصفحة ١٦٠.
- نغمة التنبيه - لتغيير النغمة التي يتم تشغيلها عندما يصل المنبه للوقت المحدد.
- تحديث آلي للوقت - للسماح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية على الهاتف (خدمة شبكة). لكي يسري مفعول ضبط تحديث آلي للوقت. يجب إعادة تشغيل الهاتف. قم بفحص أية تنبيهات. حيث قد تتأثر هذه التنبيهات بضبط تحديث آلي للوقت.
- توقيت جرينتش - لتغيير المنطقة الزمنية لوقت الساعة.
- تغيير التوقيت - لتشغيل التوقيت الصيفي أو إيقاف تشغيله.



الحماية

← حدد الحماية.

الهاتف وبطاقة SIM

يمكنك تغيير الرموز الآتية: رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. ومن الممكن أن تشمل هذه الرموز الأرقام من ٠ إلى ٩.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، مثل رقم ١١٢. لتفادي الاتصال غير المقصود بأرقام الطوارئ؛

طلب رمز PIN - عندما يكون طلب رمز PIN نشطًا. يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لاحظ أن بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإيقاف تشغيل طلب رمز PIN.

رمز PIN/رمز PIN2/رمز القفل - افتح هذا الضبط عند الرغبة في تغيير الرمز. مدة القفل الآلي - لضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها آليًا. ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. أدخل رقمًا للمهلة الزمنية بالدقائق أو حدد لا يوجد لإيقاف تشغيل فترة القفل الذاتي.

• لإلغاء قفل الهاتف، أدخل رمز القفل.

قفل عند تغيير البطاقة - حدد نعم إذا أردت أن يطلب الهاتف إدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM جديدة وغير معلومة في الهاتف. يحتفظ الهاتف بقاتمة تضم بطاقات SIM التي تعرف باسم بطاقات المالك.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الاتصال بأرقام محددة" الرئيسية: فتح واتصال وتشغيل الأرقام المحددة وإيقاف الأرقام المحددة واسم جديد وتعديل ومسح وإضافة إلى الأسماء وإضافة من الأسماء وبحث وحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج.

الاتصال بأرقام محددة - يمكنك قصر مكالماتك الصادرة على أرقام هاتف محددة إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك تدعم هذه الوظيفة. حيث يلزم إدخال رمز PIN2 لإتمام هذه الوظيفة. وأثناء تنشيط هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال فقط بأرقام الهواتف المضمنة في قائمة الاتصال بأرقام محددة أو التي تبدأ بنفس الرقم أو الأرقام الخاصة برقم الهاتف الموجود في القائمة.

- اضغط على عصا التوجيه لتنشغيل الاتصال بأرقام محددة.
- لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الأرقام المحددة. حدد **الخيارات** ← اسم جديد ← إضافة من الأسماء.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - يمكنك تحديد مجموعة أشخاص يمكنك تبادل الاتصالات معهم. ولزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ثم حدد: الافتراضي لتنشغيل المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مشغل الشبكة. أو تشغيل عند الرغبة في استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس المجموعة). أو إيقاف.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً). فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

إدارة الشهادات

الخيارات الموجودة في شاشة عرض "إدارة الشهادات" الرئيسية: تفاصيل الشهادة ومسح وضبط الوثوق و▶ تحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج.

في شاشة عرض "إدارة الشهادات" الرئيسية، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التفويض المُنزَنة في الهاتف. حرك عصا التوجيه لليمين لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يتم استخدام "شهادات التفويض" من قِبَل بعض خدمات المتصفح، مثل الخدمات البنكية للتأكد من التوقعات، أو شهادات مركز الخدمة أو شهادات التفويض الأخرى.

يتم استخدام شهادات مركز الخدمة لتحسين الحماية في الاتصال ما بين الهاتف وال بوابة. كما يستلم الهاتف شهادة مركز الخدمة من مزود الخدمة قبل إجراء الاتصال. ويتم اختبار مدى صلاحيتها بواسطة شهادات التفويض المحفوظة بالهاتف. لا يتم حفظ شهادات مركز الخدمة.

قد تلزم شهادات مركز الخدمة، على سبيل المثال، عندما:

- ترغب في الاتصال بينك عبر الشبكة أو موقع آخر بعيد أو مركز خدمة بعيد للقيام بإجراءات تستلزم نقل معلومات سرية، أو
- ترغب في أن تتأكد من موثوقية البرنامج عند تنزيل وتثبيت البرنامج.

 هام: لاحظ أنه حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل درجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكتروني على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificat (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أية من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

تغيير ضبط الوثوق لشهادة تفويض

- انتقل إلى إحدى شهادات التفويض وحدد **الخيارات** ← ضبط الوثوق. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:
 - مدير التطبيق/نعم - بإمكان الشهادة التصديق على مصدر البرنامج الجديد.
 - الإنترنت/نعم - بإمكان الشهادة التصديق على البريد الإلكتروني ومراكز خدمة الصور.



حظر المكالمات

← حدد حظر المكالمات.

- تسمح لك وظيفة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد إجراء المكالمات واستقبالها في الهاتف. ولاستخدام هذه الوظيفة، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.
1. انتقل إلى أحد خيارات الحظر.
 2. حدد **الخيارات** ← تشغيل لمطالبة الشبكة بضبط خاصية حظر المكالمات على تشغيل. وحدد إلغاء لضبط خاصية حظر المكالمات على إيقاف تشغيل. أو حدد فحص الحالة لمعرفة ما إذا كان قد تم حظر المكالمات أم لا.
- حدد **الخيارات** ← تعديل كلمة سر الحظر لتغيير كلمة سر الحظر.
 - حدد **الخيارات** ← إلغاء كل الحظر لإلغاء جميع عمليات حظر المكالمات النشطة.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.



الشبكة

← حدد الشبكة.

اختيار المشغل

- آلي - لضبط الهاتف للبحث آليًا عن إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة داخل منطقتك واختيارها.
- يدوي - لتحديد الشبكة المطلوبة يدويًا من قائمة الشبكات. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة بطريقة يدوية. فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك تحديد شبكة مرة أخرى. ويجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك. أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في هاتفك.

عرض معلومات الخلية

- تشغيل - لضبط الهاتف بحيث يوضح متى يتم استخدامه داخل شبكة خلوية مبنية على أساس تكنولوجيا "الشبكة الخلوية الصغيرة" (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلايا (خدمة شبكة).



الأجهزة الملحقة

← حدد الجهاز الملحق.

- انتقل إلى إحدى حافظات الأجهزة الملحقة ثم افتح الضبط:
- الوضع الافتراضي - لتحديد الوضع المطلوب تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق معين بالهاتف.
- رد آلي - لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة آليًا بعد 5 ثوان بعد توصيل الجهاز الملحق بالهاتف. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت. لا يمكن استخدام الرد الآلي. ويجب الرد على الهاتف يدويًا.



■ ذهاب إلى

← حدد القائمة ← ذهاب إلى أو اضغط على ذهاب إلى في

وضع الاستعداد.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "ذهاب إلى" الرئيسية: فتح وتعديل اسم الاختصار ورمز الاختصار ومسح الاختصار ونقل وعرض القائمة/عرض الشبكة وتعليمات وخروج.

استخدم "ذهاب إلى" لتخزين الاختصارات، والارتباطات الخاصة بالصور التي تفضلها، ومقاطع الفيديو، والملاحظات وملفات تسجيل الصوت، وعلامات المتصفح.

الاختصارات الافتراضية:  - لفتح محرر الملاحظات و  - لفتح التقويم على التاريخ الحالي و  - لفتح صندوق الوارد في الرسائل.

يمكن إضافة اختصارات من بعض الوظائف فقط. هذه الإمكانيات غير موجودة في التطبيقات.

إضافة الاختصارات واستخدامها:

1. افتح التطبيق ثم انتقل إلى العنصر الذي ترغب في إضافته كاختصار.
 2. حدد الخيارات ← إضافة إلى "ذهاب إلى" واضغط على موافق.
- لفتح اختصار، انتقل إلى الرمز واضغط على عصا التحكم. يتم فتح الملف في التطبيق المقابل.
 - لمسح اختصار، انتقل إلى الاختصار الذي ترغب في مسحه وحدد الخيارات ← مسح الاختصار. لا تؤثر عملية إزالة الاختصار على الملف الذي يشير إليه الاختصار.

- لتغيير اسم الاختصار حدد الخيارات ← تعديل اسم الاختصار. اكتب الاسم الجديد. يؤثر هذا التغيير على الاختصار فقط. دون أن يمتد هذا التأثير إلى الملف أو العنصر الذي يشير إليه الاختصار.

١٠. الزيادات



■ الملاحظات

➡ حدد القائمة ← الزيادات ← ملاحظات.

- يمكنك ربط ملاحظات بـ "ذهاب إلى" وإرسالها إلى أجهزة أخرى. يمكن حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق TXT) التي يتم استلامها في الملاحظات.
- اضغط على المفاتيح من ١ إلى ٩ لبدء الكتابة. اضغط على مفتاح المسح لمسح الحروف. اضغط على **تم** للحفظ.



■ الحاسبة

➡ حدد القائمة ← الزيادات ← الحاسبة.

١. أدخل أول رقم من العملية الحسابية التي تقوم بإجرائها. في حالة كتابة رقم خطأ، اضغط على مفتاح المسح لمسحه.
 ٢. انتقل إلى إحدى الوظائف الحسابية واضغط على عصا التحكم لاختيارها.
 ٣. أدخل الرقم الثاني.
 ٤. لتنفيذ العملية الحسابية، انتقل إلى **=** واضغط على عصا التحكم.
- الخيارات المتاحة في الحاسبة: آخر نتيجة والذاكرة ومسح الشاشة وتعليمات وخروج.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

- لإضافة كسر عشري، اضغط على مفتاح #.

- اضغط مع الاستمرار على مفتاح **المسح لمسح** ناتج العملية الحسابية السابقة.
- استخدم  و  لعرض العمليات الحسابية السابقة والتحرك داخل الصفحة.



المحول

➡ حدد القائمة ← الزيادات ← المحول.

في "المحول"، يمكنك تحويل معاملات القياسات مثل الطول من وحدة لأخرى، من ياردة إلى متر على سبيل المثال. دقة "المحول" محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

تحويل الوحدات

الخيارات المتاحة في "المحول": نوع التحويل وأسعار العملة (غير قابلة للتطبيق على الوحدات الأخرى) وتعليمات وخروج.

يجب أولاً ضبط سعر الصرف قبل القيام بعملية تحويل العملة. انظر "ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات" الصفحة 158.

1. انتقل إلى حقل النوع واضغط على عصا التحكم لفتح قائمة معاملات القياسات. انتقل إلى معامل القياس الذي ترغب في استخدامه واضغط على موافق.

٢. انتقل إلى الحقل الأول الوحدة واضغط على عصا التحكم لفتح قائمة الوحدات المتوفرة. حدد الوحدة التي ترغب في التحويل منها واضغط على موافق.

٣. انتقل إلى حقل الوحدة التالية وحدد الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.

٤. انتقل إلى حقل المبلغ الأول وأدخل القيمة التي ترغب في تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً لعرض القيمة التي تم تحويلها.

اضغط على المفتاح # لإضافة كسر عشري. ثم اضغط على المفتاح * لكل من + و- (لدرجات الحرارة) وعلى الرمز E (الأس).

يتغير ترتيب التحويل عند كتابة قيمة في حقل المبلغ الثاني. تظهر النتيجة في حقل المبلغ الأول.

ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات

قبل القيام بتحويل عملات، فإنك تحتاج إلى اختيار عملة أساسية (عادة ما تكون العملة المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات.

الواحد الصحيح هو معامل صرف العملة الأساسية دوماً. كما يتم تحديد معدل التحويل للعملات الأخرى من خلال قيمة العملة الأساسية.

١. حدد العملة كمعامل القياس وحدد الخيارات ← أسعار العملة. يتم فتح قائمة بالعملات ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.

٢. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة (عادة ما تكون العملة المحلية). وحدد الخيارات ← ضبط كعملة أساسية.

٣. لإضافة أسعار صرف العملة، انتقل إلى العملة وأدخل سعر صرف جديد. وهو ما يعني عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديثها.

٤. بعد إدخال جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك إجراء تحويلات العملات. انظر "تحويل الوحدات" الصفحة ١٥٧.



■ المسجل

➡ حدد القائمة ← الزيادات ← المسجل.

يتيح لك مسجل الصوت إمكانية تسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. عند تسجيل مكالمات هاتفية، سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل ٥ ثوان أثناء تسجيل المكالمات.

يتم حفظ الملفات المسجلة في "الاستوديو". انظر "الاستديو" الصفحة ٧١.

▶ الخيارات المتاحة في "المسجل": تسجيل مقطع صوت ومسح وإعادة تسمية المقطع وإرسال وذهاب إلى الاستوديو والضبط وإضافة إلى "ذهاب إلى" وتعليمات وخروج.

- حدد الخيارات ← تسجيل مقطع صوت وانتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على عصا التحكم لاختيارها. استخدم: [⏏] للتسجيل أو [⏏] للايقاف لبرهة أو [⏏] للتوقف أو [⏏] للتقديم السريع أو [⏏] للترجيع السريع أو [⏏] لتشغيل ملف صوتي مفتوح.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.



■ الساعة

← حدد القائمة ← الزادات ← الساعة.

تغيير ضبط الساعة

▶ الخيارات المتاحة في "الساعة": ضبط المنبه وإعادة ضبط المنبه وحذف التنبيه والضبط وتعليمات وخروج.

- لتغيير الوقت أو التاريخ. حدد الخيارات ← الضبط في "الساعة".

ضبط التنبيه

1. لضبط تنبيه جديد. حدد الخيارات ← ضبط المنبه.
 2. أدخل وقت التنبيه واضغط على موافق. عند تنشيط التنبيه. يظهر المؤشر 🕒.
- لإلغاء التنبيه. اذهب إلى "الساعة" وحدد الخيارات ← حذف التنبيه.

إيقاف تشغيل التنبيه

- اضغط على إيقاف تشغيل التنبيه.
 - اضغط على غفوة لإيقاف التنبيه لمدة 5 دقائق. ثم يستأنف التنبيه الرنين بعد ذلك. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.
- عند حلول وقت التنبيه والهاتف في وضع الإغلاق. سيقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائيًا وبيدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف. فسيسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو اضغط على نعم لإجراء

المكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

تخصيص نغمة التنبيه

1. لتخصيص نغمة التنبيه، حدد **الخيارات** ← **الضبط**.
2. انتقل إلى **نغمة التنبيه** واضغط على **عصا التحكم**.
3. أثناء التنقل خلال قائمة النغمات، يمكنك التوقف عند إحدى النغمات للاستماع إليها قبل اختيارها. اضغط على **اختيار** لتحديد النغمة الحالية.

■ بطاقة الذاكرة



➡ **حدد القائمة** ← **الزيادات** ← **بطاقة الذاكرة**.

الخيارات المتاحة في بطاقة الذاكرة: انزع بطاقة الذاكرة وذاكرة الهاتف الاحتياطية واسترجاع من البطاقة وتهيئة بطاقة الذاكرة واسم بطاقة الذاكرة وضبط كلمة السر وتغيير كلمة السر وحذف كلمة السر وإلغاء قفل البطاقة وتفاصيل الذاكرة وتعليمات وخروج.

انظر قسم "التبدأ" للحصول على تفاصيل حول كيفية تركيب بطاقة ذاكرة بالهاتف. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة لحفظ ملفات الوسائط مثل مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والصور وبيانات الرسائل وإنشاء نسخة احتياطية من المعلومات الموجودة في ذاكرة الهاتف.

يوجد بطاقة ذاكرة وسائط متعددة RS-MMC صغيرة متضمنة مع هاتفك نوكيا والتي قد تحتوي على تطبيقات إضافية من مطورين مستقلين. هذه التطبيقات مصممة بواسطة المطورين لتتوافق مع هاتفك.

استخدم بطاقات إعلامية متعددة MMC متوافقة مع هاتفك فقط. حيث بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) المتوافقة مع جهازك هي من نوع Reduced Size Dual Voltage (بطاقات وسائط متعددة مزدوجة الجهد الكهربائي مخفضة الحجم). إن بطاقات ذاكرة أخرى. مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD). لا يمكن تثبيتها في فتحة بطاقة وسائط متعددة (MMC) وهي غير متوافقة مع هاتفك. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة مع هاتفك قد يسبب ضرراً لبطاقة الذاكرة وللهااتف. بالإضافة إلى ذلك. قد تلتف البيانات المخزنة على بطاقة ذاكرة غير متوافقة مع هاتفك.

يمكن معرفة تفاصيل استخدام بطاقة الذاكرة مع المزايا والتطبيقات الأخرى الموجودة في الهاتف بالرجوع إلى الأقسام التي تشرح تلك المزايا والتطبيقات. احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة. يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقاً والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

- **حدد الخيارات** ← تهيئة بطاقة الذاكرة.
ثم حدد **نعم** للتأكيد. وبعد اكتمال التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة (بحد أقصى ١١ حرف أو رقم).

إنشاء نُسخ احتياطية من المعلومات واستعادتها

لإنشاء نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف إلى بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات** ← **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، حدد **الخيارات** ← **استرجاع من البطاقة**.

يمكن نسخ ذاكرة الهاتف احتياطيًا واستعادتها فقط لنفس الهاتف.

قفل بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة سر لقفل بطاقة الذاكرة لمنع الاستخدام غير المسموح به، حدد **الخيارات** ← **ضبط كلمة السر**.

سيتم مطالبتك بإدخال كلمة السر الخاصة بك وتأكيدتها. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية حروف.

يتم حفظ كلمة السر في الهاتف ولا يتطلب الأمر إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على هاتف آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في الهاتف، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل بطاقة الذاكرة:

- حدد الخيارات ← إلغاء قفل البطاقة.

ملاحظة: بمجرد حذف كلمة السر، سيتم إغلاق بطاقة الذاكرة. حتى يمكن استخدامها على هاتف آخر دون وجود كلمة السر.



التحقق من استهلاك الذاكرة

يمكنك التحقق من استهلاك الذاكرة للمجموعات المختلفة والذاكرة المتاحة لتنصيب تطبيقات جديدة أو برامج على بطاقة الذاكرة:

- حدد الخيارات ← تفاصيل الذاكرة.

المحفظة



حدد القائمة ← الزيادات ← المحفظة.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض المحفظة الرئيسية: فتح والضبط وتعليمات وخروج.

تزدك المحفظة بمساحة لتخزين معلوماتك الشخصية، مثل أرقام بطاقات الائتمان والعناوين وغيرها من البيانات الهامة، على سبيل المثال، أسماء المستخدمين وكلمات السر.

كما يمكن استرجاع المعلومات المخزنة في المحفظة بسهولة أثناء التصفح لإكمال الاستمارات الفورية آلياً في صفحات المتصفح. على سبيل المثال. عندما تطلب إحدى الخدمات تفاصيل بطاقة الائتمان. علماً بأنه يتم تشفير البيانات الموجودة بالمحفظة وحمايتها برمز محفظة يمكنك تحديده.

كما يمكن تجميع بيانات المحفظة في أوضاع يمكن الوصول إليها. على سبيل المثال. لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.

نظراً لطبيعة المحفظة. يتم إغلاقها آلياً بعد خمس دقائق. أدخل رمز المحفظة للوصول لمحتويات المحفظة. يمكنك. عند الحاجة. تغيير طول مهلة الإغلاق الآلي. انظر "ضبط التواجد" الصفحة ١٥.

إدخال رمز المحفظة

سيتم مطالبتك بإدخال رمز المحفظة في كل مرة تقوم فيها بفتح المحفظة.

عند فتح المحفظة لأول مرة. يلزم إنشاء رمز المحفظة الخاص بك.

١. أدخل رمزاً من اختيارك (من ٤ إلى ١٠ حروف أو أرقام). واضغط على **موافق**.
٢. يتم مطالبتك بتأكيد الرمز. أدخل نفس الرمز واضغط على **موافق**. لا تعط رمز المحفظة الخاص بك لأي شخص آخر.
٣. أدخل الرمز الذي أنشأته واضغط على **موافق**.

إذا أدخلت رمز المحفظة بشكل غير صحيح لثلاث مرات متتالية. سيتم غلق تطبيق المحفظة لمدة ٥ دقائق. ستزداد مدة الغلق إذا أدخلت رموز محفظة غير صحيحة أخرى.

إذا نسيت رمز المحفظة. يجب إعادة ضبط الرمز. وسوف تفقد كافة المعلومات المخزنة في المحفظة. انظر "إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة" الصفحة ١٧٠.

تخزين تفاصيل بطاقة شخصية

١. حدد فئة بطاقات من قائمة المحفظة الرئيسية واضغط على عصا التحكم.
 ٢. حدد نوع بطاقة من القائمة واضغط على عصا التحكم.
 - بطاقات الدفع - بطاقات الائتمان والإدانة.
 - بطاقات بيانات - بطاقات العضوية والادخار.
 - بطاقات الوصول - أسماء مستخدم وكلمات سر شخصية للخدمات الفورية.
 - بطاقات عناوين - تفاصيل الاسم الأساسية للمنزل/المكتب.
 - بطاقات م. المستخدم - تفضيلات شخصية مخصصة للخدمات الفورية.
 ٣. ثم حدد الخيارات ← بطاقة جديدة. يتم فتح نموذج فارغ.
 ٤. املأ الحقول واضغط على تم.
- يمكنك أيضا استلام معلومات البطاقة إلى الهاتف مباشرة من مصدر بطاقات أو مزود خدمة (إذا كانا يوفران هذه الخدمة). يتم إعلامك بالفئة التي تتبعها البطاقة. احفظ البطاقة أو ارفضها. علمًا بأنه يمكنك عرض بطاقة محفوظة أو إعادة تسميتها. لكن لا يمكن تعديلها.
- يمكنك فتح حقول البطاقة وتعديلها أو مسحها. يتم حفظ أية تغييرات قمت بها فور الخروج.
-  الخيارات المتاحة أثناء عرض أو تعديل تفاصيل البطاقة: مسح وتعليمات وخروج.

إنشاء ملاحظات شخصية

تعد الملاحظات الشخصية وسيلة لحفظ معلومات حساسة. على سبيل المثال، رقم حساب بنكي. يمكنك الوصول إلى بيانات الملاحظات الشخصية من خلال المتصفح. كما يمكنك أيضًا إرسال ملاحظة على شكل رسالة.

- حدد فئة ملاحظات شخصية من قائمة المحفظة الرئيسية واضغط على عصا التحكم.
- ثم حدد الخيارات ← ملاحظة جديدة. يتم فتح نموذج فارغ.
- ثم اضغط على المفاتيح من ١ إلى ٩ لبدء الكتابة. اضغط على المفتاح المسح لمسح الحروف. اضغط على تم للحفظ.

إنشاء وضع محفظة

بمجرد حفظ التفاصيل الشخصية الخاصة بك، يمكنك ضمها معا في وضع محفظة. استخدم وضع محفظة لاسترجاع بيانات المحفظة من البطاقات والفئات المختلفة إلى المتصفح.

١. حدد فئة أوضاع المحفظة من قائمة المحفظة الرئيسية واضغط على عصا التحكم.
 ٢. ثم حدد الخيارات ← وضع جديد. يتم فتح نموذج وضع محفظة جديد.
 ٣. املاً الحقول كما هو موضح أدناه واضغط على تم.
- يلزم أن تحتوي بعض الحقول على بيانات يتم تحديدها من المحفظة. احفظ البيانات في الفئة المناسبة قبل إنشاء وضع محفظة. وإلا فلن يمكن إنشاء الوضع.
- اسم الوضع - اختر اسمًا للوضع وأدخله.
 - بطاقة الدفع - حدد بطاقة من فئة "بطاقات الدفع".

- بطاقة بيانات - حدد بطاقة من فئة "بطاقات البيانات".
- بطاقة وصول فورية - حدد بطاقة من فئة "بطاقات الوصول الفورية".
- عنوان الشحن - حدد عنوانًا من فئة "بطاقات العناوين".
- عنوان الفواتير - هو نفس "عنوان الشحن" بشكل افتراضي. إذا احتجت لعنوان آخر، فحدد واحدًا من فئة "بطاقات العناوين".
- بطاقة معلومات المستخدم - حدد بطاقة من فئة "بطاقات معلومات المستخدم".
- استلام إيصال إلكتروني - حدد وجهة من فئة "بطاقات العناوين".
- تسليم إيصال إلكتروني - حدد إلى الهاتف أو إلى البريد أو للهاتف والبريد.
- تم ضبط إرسال هوية التردد اللاسلكي - على تشغيل أو إيقاف.
- حدد إذا ما كان سيتم إرسال تعريف الهاتف الفريد الخاص بك مع وضع المحفظة أم لا (للتطوير المستقبلي بناءً على البطاقات القائمة على RFID).

جلب المعلومات من المحفظة إلى المتصفح

عند استخدام خدمات المحمول الفورية التي تدعم وظائف المحفظة، يمكنك تحميل البيانات المخزنة في المحفظة لإدخال التفاصيل الخاصة بك آليًا في نموذج فوري. على سبيل المثال، عن طريق تحميل تفاصيل بطاقة الدفع الخاصة بك، فلن تحتاج لإدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهائها في كل مرة تحتاجهما (يعتمد هذا على المحتوى الذي يتم استعراضه). كما يمكنك أيضًا استرجاع اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك المحفوظة على شكل بطاقة وصول عند الاتصال بخدمة محمول تتطلب التحقق. انظر "شراء عنصر" الصفحة ١٧٧.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري. فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة الوسيطة للهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة. حدد القائمة ← الويب ← الخيارات ← خيارات التنقل ← مسح الذاكرة الوسيطة.

عرض تفاصيل التذاكر

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "التذاكر" الرئيسية: عرض ومسح وإعادة تسمية وحديد/عدم حديد وتعليمات وخروج. يمكنك استلام إخطارات بالتذاكر التي تم شراؤها عبر الإنترنت من خلال المتصفح. يتم حفظ الإخطارات المستلمة في المحفظة. لعرض الإخطارات:

1. حدد فئة تذاكر من قائمة المحفظة الرئيسية واضغط على عصا التحكم.
2. ثم حدد الخيارات ← عرض.

ضبط المحفظة

- حدد الخيارات ← الضبط من قائمة المحفظة الرئيسية:
- رمز المحفظة - لتغيير رمز المحفظة الخاص بك. سوف تتم مطالبتك بإدخال الرمز الحالي. وإنشاء رمز جديد. ثم تأكيد الرمز الجديد.
 - هوية التردد اللاسلكي - لضبط رمز هوية الهاتف ونوعه وخيارات الإرسال (للتطوير المستقبلي بناءً على البطاقات القائمة على RFID).
 - إغلاق آلي - لتغيير طول مهلة الإغلاق الآلي (من 1 دقيقة إلى 60 دقيقة). بعد مرور المهلة الزمنية. يلزم إدخال رمز المحفظة مرة أخرى للوصول إلى محتوياتها.

إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة

لإعادة ضبط محتويات المحفظة ورمزها:

١. أدخل #7370925538* في وضع الاستعداد.
٢. أدخل رمز قفل الهاتف. واضغط على موافق. انظر "الحماية" الصفحة ١٤٩.
٣. سيتم سؤالك لتأكيد أنك ترغب في مسح البيانات. اضغط على موافق.
عند فتح المحفظة مرة أخرى. يلزم إدخال رمز جديد للمحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" الصفحة ١٦٥.

١١. الخدمات والتطبيقات



■ الويب (متصفح الهاتف المحمول)

➡ اذهب إلى القائمة ← الويب أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح ٠ في وضع الاستعداد.

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بالصفحات المصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. حيث يوفر خدمات مثل الأخبار وتقارير الطقس والمعاملات المصرفية ومعلومات السفر والترفيه والألعاب. يمكنك من خلال متصفح المحمول. عرض هذه الخدمات كصفحات WAP مكتوبة بلغة HTML أو WML صفحات XHTML مكتوبة بلغة XHTML أو بلغة خليط من لغتي WML وXHTML. إذا لم تكن قد استخدمت الهاتف بعد لعمل اتصال WAP. فقد تكون بحاجة للاتصال بمزود الخدمة للحصول على المساعدة للقيام بأول اتصال.

تحقق من توفر الخدمات والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. يوفر لك مزودو الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

الخطوات الأساسية للوصول

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى خدمة المتصفح التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد الهاتف لخدمة المتصفح" الصفحة ١٧٢.
- قم بإنشاء اتصال بالخدمة. انظر "إجراء اتصال" الصفحة ١٧٢.
- ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر "التصفح" الصفحة ١٧٤.
- قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر "إنهاء اتصال" الصفحة ١٧٨.

إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

استلام الضبط في رسالة ذكية

يمكنك استلام ضبط الخدمة في رسالة قصيرة خاصة أو فيما يُعرف بالرسالة الذكية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم الخدمة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ١٠٠. ولتزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

إدخال الضبط يدويًا

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

١. حدد القائمة ← الضبط ← الاتصال ← نقاط الوصول ثم حدد الضبط الخاص بإحدى نقاط الوصول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٤٣.
٢. حدد القائمة ← الويب ← الخيارات ← مدير العلامات ← إضافة علامة. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان صفحة المتصفح المعينة لنقطة الوصول الحالية.

إجراء اتصال

بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى صفحات المتصفح.

توجد ثلاث طرق مختلفة للوصول إلى صفحات المتصفح:

- حدد صفحة البدء (🌐) الخاصة بمزود الخدمة.
- حدد علامة من شاشة عرض "العلامات".
- اضغط على المفاتيح من ٢ إلى ٩ للبدء في كتابة عنوان خدمة متصفح. يتم تنشيط حقل "ذهاب إلى" الموجود أسفل شاشة الهاتف في الحال، ويمكنك متابعة كتابة العنوان فيه.

بعد اختيار الصفحة أو كتابة العنوان. اضغط على عصا التحكم لبدء تنزيل الصفحة.

عرض العلامات

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقرأ هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصًا على الأمان أو المحتويات.

 الخيارات المتاحة في شاشة عرض "العلامات" (عند تحديد علامة أو حافظة): فتح وتنزيل والعلامات ورجوع للصفحة ومدير العلامات وتحديد/عدم تحديد وخيارات التنقل وخيارات متقدمة وإرسال والبحث عن علامة والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.

في شاشة عرض "العلامات". يمكنك مشاهدة علامات تشير إلى أنواع مختلفة من صفحات المتصفح. يُشار إلى العلامات بالرموز التالية:

 - صفحة البدء الميمنة لنقطة الوصول للمتصفح. إذا استخدمت نقطة وصول متصفح أخرى للمتصفح. فستتغير صفحة البدء تبعًا لهذا التغيير.

 - آخر صفحة تمت زيارتها. عند قطع اتصال الهاتف من الخدمة. يظل عنوان آخر صفحة تمت زيارتها محفوظًا في الذاكرة حتى تتم زيارة صفحة جديدة أثناء الاتصال التالي.

أثناء انتقالك بين العلامات. يمكنك مشاهدة عنوان العلامة المميزة في الحقل "ذهاب إلى" أسفل شاشة الهاتف.

 - علامة توضح العنوان.

إضافة علامات يدويًا

1. في شاشة عرض "العلامات". حدد **الخيارات** ← مدير العلامات ← إضافة علامة.
2. ثم ابدأ في ملء الحقول. يجب تعريف العنوان فقط. يتم تعيين نقطة الوصول الافتراضية للعلامة إذا لم يتم تحديد نقطة أخرى. اضغط على المفتاح * لإدخال حروف خاصة مثل / و . و : و @. اضغط على المفتاح المسح لمسح الحروف.
3. حدد **الخيارات** ← حفظ لحفظ العلامة.

التصفح

على أية صفحة من صفحات المتصفح. تظهر الارتباطات الجديدة مُسطرة باللون الأزرق. بينما تظهر الارتباطات التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. تظهر الصور التي تعمل كارتباطات محاطة بإطار أزرق حولها.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح: فتح وخيارات الخدمة والعلامات وحفظ كعلامة وعرض الصورة وخيارات التنقل وخيارات متقدمة وإرسال علامة وبحث والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.

المفاتيح والأوامر المستخدمة أثناء التصفح

- لفتح ارتباط. اضغط على عصا التحكم.
- استخدم عصا التحكم للتنقل عبر شاشة العرض.
- لإدخال حروف وأرقام في أحد الحقول. اضغط على المفاتيح من 0 إلى 9. اضغط على المفتاح * لإدخال حروف خاصة مثل / و . و : و @. اضغط على المفتاح المسح لمسح الحروف.
- للذهاب إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح. اضغط على رجوع. إذا لم يكن الخيار رجوع متوفرًا. حدد **الخيارات** ← خيارات التنقل ← التاريخ لعرض قائمة

- مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء إحدى جلسات التصفح. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها قفل جلسة التصفح.
- اضغط على عصا التحكم لوضع علامة اختيار داخل خانة الاختيار وإجراء التحديدات.
- لاسترداد آخر محتوى من مركز الخدمة. حدد **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **إعادة تحميل**.
- لفتح قائمة فرعية تحتوي على الأوامر أو الإجراءات الخاصة بصفحة المتصفح المفتوحة حاليًا. حدد **الخيارات** ← **خيارات الخدمة**.
- لقطع الاتصال بخدمة المتصفح وللخروج منه. اضغط مع الاستمرار على **المفتاح الإنهاء**.

حفظ العلامات

- لحفظ علامة أثناء التصفح. حدد **الخيارات** ← **حفظ كعلامة**.
- لحفظ علامة مستلمة في رسالة ذكية. افتح الرسالة في "صندوق الوارد" في "الرسائل". وحدد **الخيارات** ← **حفظ في العلامات**. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ١٠٠.)

عرض الصفحات المحفوظة

- ▶ الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة": فتح ورجوع للصفحة وإعادة تحميل والصفحات المحفوظة وحديد/عدم تحديد وخيارات التنقل وخيارات متقدمة والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.
- إذا كنت تتصفح صفحات بصفة منتظمة تحتوي على معلومات لا تتغير كثيرًا، فيمكنك حفظها ثم تصفحها دون الاتصال بالشبكة.

- لحفظ صفحة أثناء التصفح. حدد **الخيارات** ← **خيارات متقدمة** ← **حفظ الصفحة**.
يُشار إلى الصفحات المحفوظة بالرمز التالي:
 - صفحة المتصفح المحفوظة.
في شاشة عرض الصفحات المحفوظة، يمكنك أيضًا إنشاء حافظات لتخزين صفحات المتصفح المحفوظة.
يُشار إلى الحافظات بالرمز التالي:
 - حافظة تحتوي على صفحات المتصفح المحفوظة.
- لفتح شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، حرّك عصا التحكم لليمين في شاشة عرض "العلامات". في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، اضغط على عصا التحكم لفتح صفحة محفوظة.
ليبدء اتصال بخدمة المتصفح واسترداد الصفحة مرة أخرى، حدد **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **إعادة تحميل**.
يظل الهاتف متصلًا بالإنترنت بعد القيام بإعادة تحميل الصفحة.
الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة الوسيطة للهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، حدد **القائمة** ← **الويب** ← **الخيارات** ← **خيارات التنقل** ← **مسح الذاكرة الوسيطة**.

التنزيل

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو من خلال متصفح المحمول. يمكن أن تتوفر هذه العناصر مجانًا أو قد تدفع

رسومًا لها. يتم التعامل مع العناصر من خلال التطبيق الملائم بمجرد تنزيلها. على سبيل المثال، يتم حفظ الصورة المنزلة في "الاستوديو".

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أي أضرار.



شراء عنصر

لتنزيل العنصر:

١. انتقل إلى الارتباط وحدد الخيارات ← فتح.

٢. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر. على سبيل المثال، "شراء".

اقرأ المعلومات المزودة بعناية.

إذا كان المحتوى الفوري متوافقًا، يمكنك استخدام معلومات المحفظة الخاصة بك لإجراء عمليات الشراء:

١. حدد فتح المحفظة. تتم مطالبتك بإدخال رمز المحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" الصفحة ١٦٥.

٢. حدد فئة البطاقة المناسبة من المحفظة الخاصة بك.

٣. ثم حدد ملء. سيؤدي هذا إلى تحميل معلومات البطاقة المحددة.

وإذا لم تحتوي البطاقة على كافة المعلومات المطلوبة لعملية الشراء، تتم مطالبتك بإدخال التفاصيل المتبقية يدويًا.

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

فحص عنصر قبل تنزيله

يمكنك مشاهدة تفاصيل عنصر ما قبل تنزيله. قد تتضمن تفاصيل العنصر سعره ووصفًا مختصرًا له وحجمه.

- انتقل إلى الارتباط وحدد **الخيارات** ← فتح.
- تظهر التفاصيل الخاصة بالعنصر على شاشة الهاتف.
- إذا أردت متابعة التنزيل، فاضغط على قبول أو إذا كنت ترغب في إلغاء التنزيل، فاضغط على إلغاء.

إنهاء اتصال

- حدد **الخيارات** ← خيارات متقدمة ← فصل، أو
- اضغط مع الاستمرار على المفتاح **الإنهاء لإنهاء التصفح** والعودة إلى وضع الاستعداد.

ضبط المتصفح

حدد الخيارات ← الضبط:

- نقطة الوصول الافتراضية - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية، اضغط على عسا التحكم لفتح قائمة تضم نقاط الوصول المتوفرة. يتم تمييز نقطة الوصول الافتراضية الحالية. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٤٣.
- إظهار الصور - اختر إذا ما كنت ترغب في عرض الصور أثناء التصفح أم لا. إذا اخترت لا، فيمكنك تحميل الصور لاحقًا أثناء التصفح من خلال تحديد **الخيارات** ← إظهار الصور.
- التفاف النص - اختر إيقاف إذا كنت لا ترغب في التفاف النص الموجود ضمن إحدى الفقرات آليًا، أو حدد تشغيل إذا كنت ترغب في ذلك. علمًا بأنه في حالة عدم التفاف النص، فقد يتم بتر نهايات السطور.
- حجم الخط - يمكنك اختيار خمسة أحجام للخط في المتصفح: الأصغر وصغير وعادي وكبير والأكبر.

- الترميز الافتراضي - للتأكد من أن صفحات المتصفح تعرض حروف النص بشكل صحيح. حدد نوع اللغة المناسبة.
- علامات آلية - اختر تشغيل إذا أردت حفظ العلامات آليًا في حافظه علامات آلية عند زيارة أحد الصفحات. عندما تحدد إخفاء حافظه، سيتم إضافة العلامات آليًا إلى الحافظة.
- حجم الشاشة - اختر كيفية استخدام مساحة العرض لاستعراض الصفحات.
- جودة التنزيل - اختر جودة الصورة الخاصة بالصفحات. عندما تكون جودة الصورة عالية. تكون سرعة تنزيل الصفحة أبطأ والعكس صحيح.
- ملفات الاسترجاع - سماح/رفض. يمكنك تشغيل أو تعطيل استلام ملفات الاسترجاع وإرسالها (والتي هي وسيلة خاصة بمزودي المحتوى لتعريف المستخدمين وتفضيلاتهم للمحتويات المستخدمة بكثرة).
- خذيرات الحماية - اختر إظهار أو إخفاء تنبيهات الحماية.
- إرسال DTMF - دائمًا/أول مرة فقط. اختر إذا ما كنت ترغب في التأكيد قبل قيام الهاتف بإرسال نغمات DTMF أثناء المكالمه الصوتية أم لا. انظر "الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمه" الصفحة ٣٩. فعلى سبيل المثال. يمكنك إجراء مكالمه صوتية أثناء عرض صفحه المتصفح وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء مكالمه صوتية وحفظ اسم ورقم هاتف من إحدى صفحات المتصفح في "الأسماء".
- المحفظه - اختر تشغيل إذا كنت ترغب في أن يتم فتح المحفظه آليًا عندما تكون صفحه متصفح متوافق مفتوحة.

■ الألعاب

← القائمة ← الألعاب.

لبدء لعبه. انتقل إلى رمزها واضغط على عصا التحكم. للحصول على تعليمات حول كيفية ممارسة اللعبه. حدد الخيارات ← تعليمات.

١٢. التوصيل


■ مجموعة برامج الكمبيوتر

يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تعتمد على التوصيل بمجموعة برامج الكمبيوتر واتصالات البيانات. حيث يمكنك باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر مزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام وكذلك الملاحظات فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق. أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة).

قد تجد المزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر وارتباط التنزيل في القسم الخاص بالدعم من موقع نوكيا على الويب <www.nokia.com/support>.

■ اتصال Bluetooth

➡ حدد القائمة ← التوصيل ← Bluetooth.

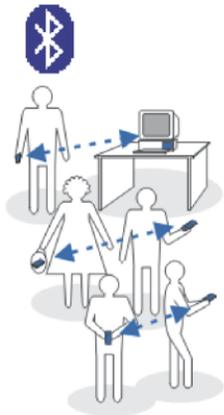

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات تقنية Bluetooth اللاسلكية ١.١ التي تدعم الزايات التالية: Hands-free و Object Push Profile و Dial Up Networking Profile و File Transfer Profile و Fax Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم التقنية اللاسلكية Bluetooth، استخدم الملحقات الإضافية المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق جهازك مع الأجهزة الأخرى، يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة. قد توجد بعض القيود والتحديدات لاستخدام التقنية اللاسلكية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم التقنية اللاسلكية Bluetooth. أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى. ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبيًا على عمر استخدامها.

تتيح تقنية Bluetooth إمكانية إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق يبلغ الحد الأقصى له ١٠ أمتار. يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو مذكرات تقويم. أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة تستخدم تقنية Bluetooth، مثل أجهزة الكمبيوتر. رجاء ملاحظة أنه ليس من الضروري أن تكون كل الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو. لا يحتاج هاتفك والأجهزة الأخرى إلى وضعها في مواجهة بعضها البعض. يلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين معًا في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار. على الرغم من أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. يستهلك استخدام تقنية Bluetooth طاقة البطارية. كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. يجب وضع ذلك في الحسبان عند إجراء عمليات أخرى باستخدام الهاتف. قد تكون هناك قيود على استخدام أجهزة تعمل بتقنية Bluetooth. خُقق من ذلك مع السلطات المحلية.

عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، سيطلب منك تسمية الهاتف الخاص بك.

ضبط اتصال Bluetooth

- Bluetooth - تشغيل/إيقاف.
 - رؤية هاتفي - إظهار للكل - يمكن العثور على هاتفك بواسطة أجهزة Bluetooth أخرى أو مخفي - لا يمكن العثور على هاتفك بواسطة الأجهزة الأخرى. لأسباب تتعلق بالحماية، ننصح باستخدام الوضع "مخفي" كلما أمكن.
 - اسم هاتفي - حدد اسمًا للهاتف الخاص بك.
- بعد تنشيط اتصال Bluetooth وتغيير رؤية هاتفي إلى إظهار للكل، فسوف يكون هاتفك وهذا الاسم مرئيين لمستخدمي أجهزة Bluetooth الآخرين.

إرسال بيانات عبر تقنية Bluetooth

- لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth نشط في المرة الواحدة.
1. افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. فعلى سبيل المثال، لإرسال صورة لجهاز آخر، افتح تطبيق "الأسستوديو".
 2. انتقل إلى العنصر الذي ترغب في إرساله، وحدد **الخيارات** ← إرسال ← Bluetooth.
 3. يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. تبدأ الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض واحدة تلو الأخرى. يمكنك رؤية رمز جهاز، أو اسم الجهاز أو نوع الجهاز أو اسم مختصر. تظهر الأجهزة المقترنة في شكل *:. الجهاز المقترن هو ذلك المتصل بهاتفك بالفعل عبر اتصال Bluetooth.

- لمقاطعة عملية البحث، اضغط على إيقاف. تتجمد قائمة البحث ويمكنك بدء تشكيل اتصال لواحد من الأجهزة التي تم العثور عليها.
- ٤. عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط. لمعرفة العنوان الفريد لهاتفك، أدخل الرمز #2820* في وضع الاستعداد عندما يكون اتصال Bluetooth نشطًا.
- عند إجراء بحثًا مسبقًا عن الأجهزة، فستظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها مسبقًا أولاً. لبدء عملية بحث جديدة، حدد أجهزة أخرى. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة الأجهزة. ما يستلزم بدء عملية البحث عن الأجهزة مرة أخرى قبل إرسال البيانات.
- ٥. انتقل إلى الجهاز الذي ترغب في الاتصال به واضغط على اختيار. يتم نسخ العنصر الجاري إرساله إلى "صندوق الحفظ" ويتم عرض الملاحظة جار الاتصال.
- ٦. إجراء الاقتران (إذا لم يكن مطلوبًا من الجهاز الآخر، اذهب إلى الخطوة ٧).
- إذا استلزم اقتران الجهاز الآخر قبل إرسال البيانات، فستسمع صوت نغمة ويُطلب منك إدخال رمز مرور.
- أنشئ رمز مرور خاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرفًا أو رقمًا). مع التنسيق بينك وبين مالك الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز، يتم استخدام رمز الوصول هذا مرة واحدة فقط، لذا لا توجد حاجة لتذكره.
- يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض "الأجهزة المقترنة" بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

٧. بعد إنشاء الاتصال بنجاح، تظهر الملاحظة **جار إرسال البيانات**.

يمكن العثور على البيانات التي تم استقبالها عبر اتصال Bluetooth في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل". انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل".

رموز الأجهزة الأخرى:  - الكمبيوتر و  - الهاتف و  - أوديو/فيديو و  - جهاز Bluetooth.

يتم مسح الرسالة أو البيانات في حالة تعذر الإرسال. لا يتم حفظ الرسائل المرسله عبر اتصال Bluetooth في حافظة "المسودات" في "الرسائل".

التحقق من حالة اتصال Bluetooth

- عند عرض  في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى نشاط Bluetooth.
- عندما يومض ، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور  بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال Bluetooth نشط.

شاشة عرض الأجهزة المقترنة

حيث إن الأجهزة المقترنة يمكنها التعرف على بعضها البعض بشكل أسهل، ويشار إلى تلك الأجهزة بالرمز  الموجود في قائمة نتائج البحث. وفي شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، حرّك عصا التحكم لليمين لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة    .

- للاقتران بجهاز، حدد **الخيارات** ← جهاز مقترن جديد. يبدأ الهاتف في البحث. انتقل إلى الجهاز الذي ترغب في الاقتران به واضغط على **اختيار**. قم بتبادل رموز المرور، يتم إضافة الجهاز إلى قائمة "الأجهزة المقترنة".

- **إلغاء الاقتران:** انتقل إلى الجهاز الذي ترغب في إلغاء اقترانه ثم اضغط على **مفتاح المسح** أو **حدد الخيارات** ← مسح. وإذا كنت ترغب في إلغاء جميع الاقترانات، فحدد **الخيارات** ← مسح الكل.
- في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة التي تتصل بها حاليًا، فستتم إزالة الاقتران وقطع اتصال الجهاز، بينما يظل اتصال Bluetooth قائمًا على الهاتف.
- **لجعل جهاز مصرح به أو غير مصرح له:** انتقل إلى الجهاز ثم حدد **الخيارات** ← **ضبط كـ "مصرح به"** - وفي هذه الحالة، يمكن إجراء اتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز بدون علمك. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط والتي لا يستطيع الآخرون الدخول عليها، على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر لديك، أو الأجهزة التي تخص شخص تثق به. يتم إضافة الرمز  بجانب الأجهزة التي تم التصديق عليها في شاشة عرض "الأجهزة المقترنة". **ضبط كـ "غير مصرح له"** - يلزم قبول طلبات الاتصال الواردة من هذا الجهاز بشكل منفصل في كل مرة.

استلام بيانات عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية

عند استقبال بيانات عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية، يصدر صوت إحدى النغمات مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة موافقتك، يوضع العنصر في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل". يشار للرسائل المستلمة عبر تقنية Bluetooth بـ . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٩٩.

قطع اتصال Bluetooth

يتم قطع اتصال Bluetooth آليًا بعد إرسال البيانات أو استقبالها.



■ اتصال الأشعة تحت الحمراء

← القائمة ← التوصيل ← IR.

يمكنك إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء مثل الكروت الشخصية والتقويم والملاحظات من هاتف أو جهاز بيانات متوافق. لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على عين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء

١. تأكد من أن منفذي الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض. وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. المسافة المفضلة بين الجهازين هي متر واحد على الأكثر. انظر "المفاتيح والأجزاء" الصفحة ٢٦.

٢. يقوم مستخدم الجهاز المستقبل بتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء. لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بهاتفك لاستلام بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء، اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← IR.

٣. يحدد مستخدم الجهاز المرسل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء اللازمة لبدء نقل البيانات.

لإرسال بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء، حدد الخيارات ← إرسال ← بـ IR في أحد التطبيقات.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقة واحدة بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال. وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.

يتم حفظ جميع العناصر المستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل". يشار إلى أية رسالة أشعة تحت حمراء جديدة بـ .

 **تلميح:** لمستخدمي نظام التشغيل Microsoft Windows 2000: لتتمكن من استخدام الأشعة تحت الحمراء لنقل الملفات ما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق، اذهب إلى Control panel (لوحة التحكم). وحدد Wireless Link (ارتباط لاسلكي). في علامة تبويب Wireless Link File Transfer (نقل الملفات عبر ارتباط لاسلكي). قم بوضع علامة اختيار أمام Allow others (السماح للآخرين) لإرسال الملفات إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام الأشعة تحت الحمراء. بعد نقل الملفات، ننصح بالرجوع للضبط الافتراضي لمنع نقل البيانات غير المصرح به.

التحقق من حالة اتصال الأشعة تحت الحمراء

- عندما يومض ، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.
- عند ظهور  باستمرار، فإن ذلك يشير إلى تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء. كما يشير إلى أن الهاتف مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.



■ مدير الاتصال

 حدد القائمة ← التوصيل ← مدير الاتصال.

 الخيارات المتاحة في شاشة عرض "مدير الاتصال" الرئيسية عند وجود اتصال واحد أو أكثر: التفاصيل وقطع الاتصال وقطع الاتصال عن الكل وتعليمات وخروج.

يمكنك، من خلال "مدير الاتصال" تحديد الحالة للعديد من اتصالات البيانات، وعرض تفاصيل حول أحجام البيانات المرسله والمستلمة، كما يمكنك إنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

كما يمكنك عرض تفاصيل حول اتصالات البيانات فقط. علمًا بأن المكالمات الصوتية غير مدرجة ضمن قائمة "مدير الاتصال".

عند فتح "مدير الاتصال"، يمكنك مشاهدة قائمة تحتوي على:

- فتح اتصالات البيانات و  - مكاملة بيانات و  - GPRS.
 - حالة كل اتصال.
 - مقدار البيانات التي تم تحميلها أو تنزيلها لكل اتصال (اتصالات GPRS فقط).
 - مدة كل اتصال (اتصالات البيانات فقط).
- ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية الخ.



عرض تفاصيل الاتصالات

لعرض تفاصيل أحد الاتصالات، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **التفاصيل**. يتم عرض التالي:

- الاسم - اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة.
- ح. بيانات - نوع اتصال البيانات: مكاملة بيانات أو GPRS.
- الحالة - حالة الاتصال الحالية.
- مستلم - مقدار البيانات المستلمة إلى الهاتف بالبايت.
- مرسل - مقدار البيانات المرسلّة من الهاتف بالبايت.
- المدة - طول الفترة الزمنية التي تمّ فيها فتح الاتصال.
- السرعة - السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية.
- اتصال (GSM) - رقم الهاتف المستخدم، أو الاسم (GPRS) - اسم نقطة الوصول المستخدمة.
- مشترك (لا تظهر هذه الخاصية في حالة عدم مشاركة الاتصال) - عدد التطبيقات التي تستخدم نفس الاتصال.

إنهاء الاتصالات

- انتقل إلى أحد الاتصالات وحدد الخيارات ← قطع الاتصال لإنهاء هذا الاتصال فقط.
- حدد الخيارات ← قطع الاتصال عن الكل لإغلاق كافة الاتصالات المفتوحة حالياً.

■ توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق

للحصول على معلومات إضافية حول كيفية إجراء الاتصال بجهاز كمبيوتر متوافق عبر اتصال USB أو الأشعة تحت الحمراء أو تقنية Bluetooth، وكذا كيفية تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا، انظر "الدليل السريع لتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا". لمزيد من المعلومات حول استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بـ نوكيا، انظر المساعدة الموجودة بمجموعة برامج الكمبيوتر أو قم بزيارة صفحات المساعدة على الموقع www.nokia.com.



■ استخدام الهاتف كمودم

← حدد القائمة ← التوصيل ← المودم.

استخدم الهاتف كمودم للاتصال بالإنترنت من خلال جهاز كمبيوتر متوافق، أو لإرسال رسائل رسائل الفاكس واستلامها.

يمكن الحصول على تعليمات التثبيت المفصلة في دليل مستخدم مجموعة برامج الكمبيوتر، يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر وارتباط التنزيل في القسم الخاص بالدعم من موقع نوكيا على الويب www.nokia.com/support.



■ التزامن عن بُعد

➡ حدد القائمة ← التوصليل ← التزامن.

يوفر لك تطبيق "الزامنة" إمكانية مزامنة التقويم أو الأسماء مع العديد من تطبيقات التقويم ودفتر الهاتف على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. تحدث المزامنة عبر مكالمات GSM أو اتصال حزمة البيانات.

يستخدم تطبيق المزامنة تقنية SyncML للمزامنة. للعثور على معلومات حول توافق SyncML، اتصل بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين الذي ترغب في مزامنة بيانات الهاتف معه.

إنشاء وضع تزامن جديد

▶ الخيارات المتاحة في شاشة عرض "التزامن عن بعد" الرئيسية: تزامن ووضع التزامن الجديد وتعديل وضع التزامن ومسح وعرض السجل وتعليمات وخروج.

1. يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في إنشاء وضع جديد في حالة عدم تعريف أي أوضاع. حدد **نعم**.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة. حدد **الخيارات** ← وضع التزامن الجديد. حدد إذا كنت ترغب في استخدام قيم الوضع الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود لاستخدامها كأساس للوضع الجديد أم لا.

2. قم بتعريف ما يلي:

اسم وضع التزامن - اكتب اسمًا وصفيًا للوضع.

نقطة الوصول - حدد نقطة وصول ترغب في استخدامها لاتصال البيانات.

عنوان المضيف - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيم الصحيحة.

المنفذ - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيم الصحيحة.

اسم المستخدم - معرف المستخدم لمركز خدمة المزامنة. اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على المعرف الصحيح.

كلمة السر - اكتب كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيمة الصحيحة.

حرّك عصا التحكم لليمين وحدد التطبيق الذي ترغب في إجراء التزامن له. قد تختلف التطبيقات المتاحة التي يمكنك تزامنها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

٣. اضغط على **تم** لحفظ الضبط.

تزامن البيانات

يمكنك رؤية الأوضاع المختلفة في شاشة عرض "التزامن" الرئيسية. وأنواع البيانات التي ستتم مزامنتها: "التقويم" أو "الأسماء" أو كلاهما.

١. في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد الأوضاع وحدد **الخيارات** ← تزامن. تظهر حالة المزامنة في أسفل الشاشة.

لإلغاء المزامنة قبل انتهائها، اضغط على **إلغاء**.

٢. يتم إعلامك بعد اكتمال المزامنة.

- بعد اكتمال المزامنة، حدد الخيارات ← عرض السجل لفتح ملف سجل يعرض حالة المزامنة (تم أو لم يتم) وعدد إدخلالات التقويم أو الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو حذفها أو رفضها (لم تتم مزامنتها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

١٣. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نفاذ الذاكرة

يدل ظهور الملاحظات التالية على نفاذ ذاكرة الهاتف وينبغي عليك حذف بعض البيانات المسجلة: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة. اذهب إلى "مدير الملفات" وحدد الخيارات ← بيانات الذاكرة.

قد تحتاج لمسح العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب نفاذ الذاكرة:

- الرسائل الموجودة في "صندوق الوارد"، و"المسودات"، و"حافظات الرسائل المرسلة" في "الرسائل".
 - رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها من ذاكرة الهاتف.
 - صفحات المتصفح التي تم حفظها.
 - الصور والصور الفوتوغرافية في "الصور".
- لحذف معلومات اتصال أو ملاحظات تقويم أو موقتات المكالمات. أو موقتات تكلفة المكالمات. أو نتائج الألعاب أو أية بيانات أخرى. اذهب إلى التطبيقات الخاصة بذلك لحذف تلك البيانات.

إذا كنت تقوم بمسح عناصر متعددة وتم عرض ملاحظة أخرى من الملاحظات التالية: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. حاول مسح العناصر واحدًا تلو الآخر (بدلاً من أصغر العناصر). مسح ذاكرة التقويم - لإزالة أكثر من حدث واحد في المرة الواحدة. اذهب إلى شاشة عرض "الشهر" وحدد الخيارات ← مسح قيد ← ثم:

- قبل التاريخ - لحذف جميع ملاحظات التقويم التي حدثت قبل تاريخ معين. أدخل التاريخ الذي يتم حذف كافة ملاحظات التقويم التي حدثت قبله. أو
- كل القيود - لمسح جميع ملاحظات التقويم.
- مسح محتويات السجل - لمسح جميع محتويات السجل و"سجل آخر المكالمات" و"تقارير تسليم الرسائل" بشكل نهائي. اذهب إلى "السجلات" وحدد الخيارات ← مسح السجل أو اذهب إلى الضبط ← مدة السجلات ← عدم تسجيل الطرق المختلفة لحفظ البيانات:
- استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا لحفظ نسخة احتياطية من جميع البيانات على كمبيوتر متوافق.
- إرسال صور إلى عنوان البريد الإلكتروني ثم حفظها على الكمبيوتر (خدمة شبكة).
- إرسال بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال تقنية Bluetooth إلى جهاز متوافق آخر.
- حفظ البيانات على بطاقة ذاكرة متوافقة.

■ س و ج

شاشة الهاتف

- س: لماذا تظهر نقاط مفقودة أو نقاط متغيرة اللون أو نقاط براقية على الشاشة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟
- ج: هذه هي إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو في وضع إيقاف التشغيل. وهذا أمر عادي وليس خطأ.

الكاميرا

- س: لماذا تبدو الصور غير واضحة؟
ج: تأكد من نظافة إطار حماية عدسة الكاميرا.

اتصال Bluetooth

- س: لماذا لا يمكنني إنهاء اتصال Bluetooth؟
ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بهاتفك، يمكنك إنهاء الاتصال باستخدام الجهاز الآخر أو عن طريق إيقاف Bluetooth. حدد Bluetooth وحدد الضبط Bluetooth ← إيقاف.
- س: لماذا لا يمكنني العثور على جهاز أحد أصدقائي الذي يدعم Bluetooth؟
ج: تأكد أنك وصديقك قد قمتما بتشغيل Bluetooth.
تأكد أن المسافة الفاصلة بين الجهازين لا تتعدى مسافة ١٠ أمتار. وكذا تحقق من عدم وجود حوائط أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.
تأكد أن الجهاز الآخر غير موجود في الوضع "مخفي".
تأكد من توافق كلا الجهازين.

رسائل الوسائط المتعددة

- س: ماذا يجب علي فعله عندما يخبرني الهاتف أنه لا يمكنه استقبال رسالة وسائط متعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟
ج: يشار إلى مساحة الذاكرة المطلوبة في رسالة الخطأ التالية: الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً. ولعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة، اذهب إلى مدير الملفات وحدد الخيارات ← بيانات الذاكرة.

- س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الهاتف اتصال بيانات مرة بعد أخرى؟ تشير الملاحظات المختصرة على الشاشة إلى أن الهاتف يجلب رسالة أو يحاول القيام بذلك. ماذا يحدث؟
- ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. تحقق من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة بطريقة صحيحة. وكذا تحقق من عدم وجود أخطاء في كتابة أرقام الهاتف أو العناوين. حدد الرسائل ثم حدد الخيارات ← الضبط ← رسالة وسائط.
- لمنع الهاتف من إجراء اتصال بيانات. سيتوفر أمامك الخيارات التالية. حدد الرسائل ثم حدد الخيارات ← الضبط ← رسالة وسائط ثم:
 - حدد عند استلام رسالة ← تأجيل الجلب إذا كنت ترغب في أن يحفظ مركز رسائل الوسائط المتعددة الرسالة ليتم جلبها فيما بعد. على سبيل المثال. بعد التحقق من الضبط. بعد إجراء هذا التغيير. ما يزال الهاتف في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. لاسترداد الرسالة فيما بعد. حدد جلب في الحال.
 - حدد عند استلام رسالة ← رفض الرسالة إذا كنت ترغب في رفض جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد إجراء هذا التغيير. سيحتاج الهاتف إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة وسيقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بمسح جميع رسائل الوسائط المتعددة المنتظر إرسالها إليك.
 - حدد استقبال رسائل وسائط ← إيقاف - إذا كنت ترغب في تجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد إجراء هذا التغيير. لن يقوم الهاتف بإنشاء أية اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

الرسائل

- س: لماذا لا يمكنني تحديد اسم؟
ج: إذا لم تكن قادرًا على تحديد اسم في دليل "الأسماء"، فهذا يعني أنه لا يوجد في بطاقة الأسماء رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لهذا الاسم. أضف المعلومات الناقصة إلى بطاقة الأسماء في تطبيق "الأسماء".

التقويم

- س: لماذا تبدو أرقام الأسابيع مفقودة؟
ج: إذا قمت بتغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع من يوم آخر غير يوم الاثنين، فلن تظهر أرقام الأسابيع.

خدمات المتصفح

- س: لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب.
ج: قم بإدخال ضبط المتصفح الصحيح. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

السجل

- س: لماذا يبدو السجل فارغًا؟
ج: ربما قمت بتنشيط أحد الترسّيجات. في حين لم يتم تسجيل أحداث اتصال تلائم هذا الترسّيج. لرؤية كافة الأحداث، حدد الخيارات ← ترسّيج ← كل الاتصالات.

الاتصال بالكمبيوتر

- س: لماذا تواجهني مشاكل عند توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر؟
ج: تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا وتشغيلها على جهاز الكمبيوتر. انظر "الدليل السريع لمجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بنوكيا".

لمزيد من المعلومات حول استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة لنوكيا.
انظر وظيفة التعليمات الموجودة بمجموعة برامج الكمبيوتر أو قم بزيارة
صفحات الدعم على الموقع www.nokia.com/support.

رموز الوصول

- س: ما هي كلمات السر الخاصة برموز القفل أو PIN أو PUK؟
ج: رمز القفل الافتراضي هو **12345**. إذا نسيت أو فقدت رمز القفل، اتصل
بوكيل الهاتف.
في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقدته، أو في حالة عدم حصولك على
تلك الرموز، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
للحصول على معلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على
سبيل المثال، مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة، أو مشغل
الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

- س: كيف أغلق تطبيقًا لا يستجيب؟
ج: افتح إطار تبديل التطبيقات بالضغط مع الاستمرار على .
ثم انتقل إلى التطبيق، واضغط على مفتاح المسح لإغلاق التطبيق.

١٤. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

هاتفك مُشغل بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات.

لاحظ أن الأداء الكامل يحصل فقط بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما تقل مدة الشحن (مدة التحدث مع مدة الانتظار) عن المدة الطبيعية فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استعمل البطاريات وأجهزة شحن البطاريات المعتمدة من الشركة المنتجة فقط. عندما يكون جهاز الشحن غير مستخدم، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية مربوطة إلى جهاز الشحن لأكثر من أسبوع. الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن، فإنها ستفقد شحنتها بمرور الزمن.

قد تؤثر درجات الحرارة المتطرفة على قدرة شحن البطارية الخاصة بك.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط.

لا تستعمل أبداً أي أجهزة شحن أو بطاريات مستهلكة أو متضررة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث التقصير دون قصد. فمثلاً، عندما يتم توصيل مباشر للقطبين السالب والموجب للبطارية (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) بواسطة قطعة معدنية (كالكقود أو القلم أو الدبوس) حملها في جيبيك أو محفظتك مع البطارية الاحتياطية. إن تقصير الأقطاب قد يسبب ضرراً للبطارية أو للجسم الموصول.

إن ترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة، داخل السيارة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية ومدة حياتها. حاول دائماً أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت).

إذا كانت البطارية حارة أو باردة فإن الهاتف قد لا يعمل مؤقتًا حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. قدرة البطاريات محدودة بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تلمس البطاريات في النار!

يجب إعادة استعمال مواد البطاريات أو التخلص منها بطريقة سليمة. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دومًا بطاريات نوكيا الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين. وابحث عن شعار ملحقات نوكيا الأصلية الموجود على العبوة وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثق بها فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. وسوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية. عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

توثيق الملصقات البارزة

1. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار ملحقات نوكيا الأصلية عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر لك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



٣. اخذش جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقم مثل (12345678919876543210). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. يتم قراءة الرمز المكون من عشرين رقم بداية من الرقم الموجود في الصف العلوي متبوعاً بالصف السفلي.



٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقم صالحاً وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck. لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا 12345678919876543210. ثم أرسله إلى +44 7786 200276. تنطبق التكاليف المحلية و الدولية على هذه الرسالة. ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان مَوْثَقًا الرمز أم لا.



ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. بل يجب عليك أن تأخذها إلي أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من

قبل المُصنّع. حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والملحقات الخاصة به. كما قد يؤدي إلى إبطال أية موافقة أو ضمان خاص بالجهاز. ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية. قم بزيارتنا على الموقع:
www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا تستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية وود الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تثبيت البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضرر بالبطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز ما قد يسبب ضرراً للأواح الدوائر الإلكترونية.
- قم بفتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تدهن الجهاز؛ الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف العدسات (على سبيل المثال، عدسة الكاميرا أو عدسات جهاز الإحساس القريبة أو عدسات جهاز الإحساس الخفيفة).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو الهوائي المعتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضرراً للجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بجهازك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي جهاز ملحق آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق جهازك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي فقط (على الأذن). للالتزام بإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية. استخدم الأجهزة الملحقة المعتمدة من شركة نوكيا فقط. عند تشغيل الجهاز وتثبيته على الجسم حملها. استخدم دائماً حقائب حمل نوكيا المعتمدة.

بعض أجزاء الجهاز مغنطة. لذا قد يجذب الجهاز المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع ألا يستخدم الجهاز على أذنه عند استعماله. تأكد دائماً من إحكام وضع الجهاز على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى السماعة. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة تحفظ المعلومات قرب الجهاز لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواقية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية. أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الجهاز في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن 6 بوصات (15,3 سم) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف الخليوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب.

إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- أبقِ الجهاز على بعد ٦ بوصات (١٥,٣ سم) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الجهاز في وضع الاستخدام;
 - لا حَمَلِ الجهاز في الجيب الأمامي للصدر;
 - أثناء استخدام الجهاز ضع الجهاز قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الجهاز فوراً.

أجهزة السمع

بعض الأجهزة الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة، بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخصم السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الجهاز في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطيرةً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الجهاز اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو حَمَلِ السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزاؤه أو أجهزته الملحقة. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة

شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً، فقد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الجهاز أثناء الطيران. أغلق الجهاز قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق جهازك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الجهاز بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي خطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جرى فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزورق. ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ معلومات أمان حول ألعاب الفيديو

حول النوبات المرضية الناجمة عن الحساسية للصور

يتعرض عدد قليل جداً من الأشخاص لنوبة مرضية عند التعرض لصور مرئية معينة بما في ذلك الأضواء الوامضة أو الأشكال التي قد تظهر في ألعاب الفيديو. حتى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بالنوبات المرضية والصرع قد تكون لديهم حالات لم يتم تشخيصها قد تتسبب في نوبات الصرع نتيجة للحساسية من الصور أثناء مشاهدة ألعاب الفيديو. وقد يكون لهذه النوبات العديد من الأعراض بما في ذلك الدوار أو تغير الرؤية أو تجعد العين أو الوجه أو ارتعاش الأذرع أو الارتباك

أو حركتها، أو فقد الإحساس بالمكان أو الارتباك أو فقد الوعي لفترة مؤقتة. وقد تتسبب النوبات أيضًا في فقد الوعي أو التشنجات التي قد تؤدي إلى الإصابة، بدءًا من السقوط على الأرض إلى ضرب الأشياء القريبة.

توقف عن ممارسة اللعبة في الحال واستشر طبيبًا إذا تعرضت لأي من هذه الأعراض. ويجب على البالغين الذين يسمحون للمراهقين (أو الأطفال) بممارسة الألعاب مراقبة أطفالهم وسؤالهم عن هذه الأعراض لأن احتمال تعرضهم لهذه النوبات أكبر من البالغين. يمكن تقليل خطورة نوبات الصرع نتيجة للحساسية للصور عن طريق اللعب في غرف جيدة الإضاءة وعدم اللعب عند الشعور بالنعاس أو التعب. إذا كان لديك أو لدى أحد من أقاربك تاريخ للنوبات المرضية أو الصرع، فاستشر طبيبًا قبل اللعب.

قم بممارسة الألعاب بأمان

خذ قسطًا من الراحة من ممارسة الألعاب لمدة نصف ساعة على الأقل. توقف عن اللعب مباشرة إذا بدأت تشعر بالتعب أو إذا تعرضت لشعور غير سار أو ألم في يديك أو ذراعيك. إذا استمرت الحالة، فاستشر طبيبًا.

يؤدي استخدام الألعاب ذات الاهتزاز إلى تفاقم الإصابات. لا تقم بتشغيل وظيفة الاهتزاز إذا كانت لديك إصابة في العظم أو مفاصل أصابعك أو يديك أو رسغ اليد أو الأذرع.

■ مكالمات الطوارئ

هام: إن هذا الجهاز، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك، لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا، لا تعتمد كلية على الجهاز اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



إجراء مكالمات طوارئ:

1. افتح الجهاز إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية.

بعض الشبكات قد تطلب إدخال البطاقة الهاتفية SIM سارية المفعول في الجهاز.

٢. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة وجّهيز الهاتف للمكالمات.

٣. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.

٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، ففقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ؛ في حال لم يكن الجهاز متصلاً بالشبكة أو في حال كنت على متن طائرة. عليك القيام بتنشغيل الهاتف من خلال خديد وظائفه قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ؛ لمزيد من المعلومات، راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن جهازك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طرز الجهاز هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لأمواج الراديو. جهاز هاتفك هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قبل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للأجهزة المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة (Specific Absorption Rate) أو SAR. الحد الأقصى لـ SAR كما تم خديده من قبل المواصفات الدولية هو ٢.٠ واط/كغم*. يتم خديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المتغيرة. على الرغم من أن اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى، فإن مستوى

SAR الفعلي خلال تشغيل الجهاز يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد الجهاز بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب من هوائي شبكة الاتصال، استخدم الجهاز طاقة أقل.

الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الهاتف عند اختياره على الأذن هو ٠.٣٩ واط/كغم.

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إمّا بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم على الأقل من الجسم. عند استعمال علبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع المنتج على مسافة ٢,٢ سم على الأقل من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الجهاز إلى توصيل عال الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

* حد SAR للأجهزة المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢,٠ واط/كغم بمعدل متوسط على ١٠ غرام من نسيج الجسم. يتضمن المعيار هامشًا كبيرًا من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أي تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى، انظر تحت العنوان معلومات عن المنتج على www.nokiame.com.