

دليل مستخدم الهاتف نوكيا 3250



9244377

Issue 2

إعلان المطابقة

بوجب هذه الوثيقة. تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-38 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات. انظر الإعلان الاقتصادي للمنتج أو المعلومات الخاصة بالدولة على الموقع www.nokia.com



حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Visual Radio و Nokia Connecting People و Pop-Port هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Nokia tune و Visual Radio علامات صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd.
© 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i)for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii)for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider.No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل نوكيا إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

الإدخال التنبؤي للنص.....	٣١	لسلامتك.....	٦
نسخ نص ومسحه.....	٣٢	معلومات عامة.....	٩
٥. الرسائل.....	٣٣	نظرة عامة على الوظائف.....	٩
كتابة الرسائل وإرسالها.....	٣٤	رموز الوصول.....	٩
صندوق الوارد - استقبال الرسائل.....	٣٦	خدمة ضبط التهيئة.....	١٠
حافظاتي.....	٣٧	تنزيل المحتوى والتطبيقات.....	١١
صندوق البريد.....	٣٧	دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها.....	١١
صندوق الحفظ.....	٤٠	١. لتبدأ.....	١٢
عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM.....	٤٠	إدخال بطاقة SIM والبطارية.....	١٢
الإذاعة المحمولة.....	٤٠	إدخال بطاقة microSD.....	١٤
محرر أوامر الخدمة.....	٤١	إزالة بطاقة microSD.....	١٤
ضبط الرسائل.....	٤١	شحن البطارية.....	١٥
٦. الأسماء.....	٤٧	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.....	١٥
إدارة الأسماء.....	٤٧	ضبط الوقت والتاريخ.....	١٥
إدارة مجموعات الأسماء.....	٤٧	وضع التشغيل الطبيعي.....	١٦
إضافة نغمة رنين.....	٤٨	وضع شريط المعصم.....	١٦
تخصيص مفاتيح الاتصال السريع.....	٤٨	٢. الهاتف.....	١٧
٧. الاستوديو.....	٥٠	المفاتيح والأجزاء.....	١٧
وظائف الاستوديو.....	٥٠	الأوضاع الميكانيكية.....	١٨
تنزيل الملفات.....	٥١	وضع الاستعداد.....	١٩
٨. الموسيقى.....	٥٢	المؤشرات.....	٢٠
مشغل الموسيقى.....	٥٢	الانتقال والتحديد باستخدام عصا التحكم.....	٢١
الإذاعة المرئية.....	٥٤	القائمة.....	٢١
٩. الوسائط.....	٦٠	تعليمات.....	٢٢
الكاميرا.....	٦٠	برنامج تعليمي.....	٢٢
RealPlayer.....	٦١	التحكم في مستوى الصوت.....	٢٣
المسجل.....	٦٢	قفل لوحة المفاتيح.....	٢٣
مشغل الفلاش.....	٦٣	(حارس المفاتيح).....	٢٣
محرر الفيديو.....	٦٤	٣. وظائف الاتصال.....	٢٤
١٠. الخدمات.....	٦٧	إجراء مكالمة.....	٢٤
الخطوات الأساسية للوصول.....	٦٧	الرد على مكالمة أو رفضها.....	٢٦
إعداد الهاتف لخدمة المتصفح.....	٦٧	السجل.....	٢٧
إجراء اتصال.....	٦٨	٤. كتابة النص.....	٣٠
		الإدخال التقليدي للنص.....	٣٠

٩٩.....	مدير التطبيقات	٦٨.....	عرض العلامات
١٠١.....	مفاتيح التنشيط	٦٩.....	حماية الاتصال
١٠١.....	مدير الجهاز	٧٠.....	تصفح صفحات الويب
١٠٢.....	النقل	٧١.....	التنزيل
١٠٤.....	١٤. التوصيل	٧١.....	إنهاء الاتصال
	مجموعة برامج الكمبيوتر	٧١.....	تفريغ الذاكرة الوسيطة
١٠٤.....	PC Suite من نوكيا	٧٢.....	ضبط المتصفح
١٠٤.....	اتصال Bluetooth	٧٤.....	١١. تطبيقاتي
١٠٨.....	الدرجشة	٧٤.....	الموضوعات
١١٤.....	مدير الاتصال	٧٥.....	مقياس الصوت
١١٥.....	خدمة الضغط والتحدث	٧٦.....	١٢. المنظم
١٢٢.....	التزامن عن بُعد	٧٦.....	الساعة
١٢٤.....	كبل البيانات USB	٧٧.....	التقويم
١٢٥.....	١٥. معلومات البطارية	٧٩.....	المحول
١٢٥.....	الشحن والتفريغ	٨٠.....	ملاحظات
	الإرشادات الخاصة بالتأكد من	٨٠.....	الحاسبة
١٢٦.....	توثيق بطاريات نوكيا	٨١.....	مدير الملفات
١٢٨.....	العناية والصيانة	٨١.....	بطاقة الذاكرة
١٢٩.....	معلومات أمان إضافية	٨٤.....	١٣. الأدوات
١٣٣.....	الفهرس	٨٤.....	الأوامر الصوتية
		٨٤.....	صندوق البريد الصوتي
		٨٥.....	الاتصال السريع
		٨٥.....	الأوضاع
		٨٦.....	الضبط

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة GSM 900/1800/1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. وتشمل حقوق النشر والطبع.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد. وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع نواحي اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. بما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل تصفح الويب والبريد الإلكتروني والضغط والتحدث والدردشة ورسائل الوسائط المتعددة، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز الشحن AC-3 أو AC-4. يستخدم هذا الجهاز بطاريات BP-6M.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

بعض التعليمات العملية عن الإكسسوارات والتعزيزات.

- أبقي جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

معلومات عامة

■ نظرة عامة على الوظائف

يوفر هاتفك وظائف عديدة عملية للاستخدام اليومي. مثل التقويم وتطبيق البريد الإلكتروني والساعة والمنبه ومتصفح الويب XHTML والراديو. كما يدعم الهاتف الوظائف التالية:

- كاميرا ذات دقة ٢ ميجا بكسل ذات إمكانية تسجيل فيديو
- مشغل موسيقى بمفاتيح تحكم في السماع ودعم للملفات MP3, WMA, AAC, eAAC+
- أوامر صوتية واتصال صوتي محسّن
- تقنية Bluetooth اللاسلكية
- بطاقة الذاكرة microSD لتمديد سعة الذاكرة في الهاتف

■ رموز الوصول

رمز القفل

يعمل رمز القفل (المكون من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز السري الجديد وفي مكان آمن بعيد عن الهاتف. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية"، الصفحة ٩٤.

في حالة إدخال رمز القفل خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف الإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة خمس دقائق، ثم أدخل الرمز مرة أخرى. عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز PIN

- يعمل كل من رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية"، الصفحة ٩٤. يتم إرفاق رمز PIN عادةً ببطاقة SIM.

- قد تُزود بطاقة SIM برمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف.
- يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة بطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.
- يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يُرفق الرمز الشخصي للتوقيع بطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN ورمز UPIN المقفلين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المقفول.

إذا لم تكن الرموز مرفقة بطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام **حظر مكالمات**. انظر "حظر المكالمات"، الصفحة ٩٧. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.

إذا قمت بإدخال كلمة سر غير صحيحة ثلاث مرات متتالية، يتم حظر كلمة السر هذه. اتصل بمزود الخدمة أو بمشغل الشبكة الخاص بك.

■ خدمة ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الهاتف، قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والدردشة والضغط والتحدث وتطبيق البريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح. قد يعمل هاتفك على تهيئة ضبط المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدفق آلياً بناءً على بطاقة SIM المستخدمة. وقد تستقبل الضبط مباشرة كرسالة تكوين، وتقوم بحفظها على الهاتف.

ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد.

عند استقبال رسالة تكوين، ولم يتم حفظه وتشغيله آلياً. يتم عرض رسالة جديدة. اختر عرض لفتح الرسالة. لحفظ الضبط. اختر الخيارات < حفظ. وإذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN لضبط التهيئة، فأدخل رمز PIN الخاص بالضبط. ثم اختر موافق. لاستقبال رمز PIN، اتصل بمزود الخدمة. في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ هذا الضبط وإعداده كضبط تهيئة افتراضي. أو سيسألك الجهاز إعداد كضبط افتراضي؟ لرفض الضبط المستلم، اختر الخيارات < مسح.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد يمكنك تنزيل محتوى وتطبيقات، مثل موضوعات ونغمات ومقاطع فيديو وألعاب إلى الهاتف (خدمة شبكة). اختر وظيفة التنزيل (مثلاً، في قائمة الاستوديو). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: قم بتثبيت التطبيقات واستخدامها وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر الحماية والوقاية الكافيتين ضد البرامج الضارة.



■ دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع نوكيا المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج نوكيا الخاص بك.

يمكنك الحصول في موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات نوكيا وخدماتها. وإذا كنت ترغب في الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز الاتصال المحلية الخاصة بـ "عناية نوكيا" على الموقع www.nokia.com/customerservice.

وللحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمات نوكيا على الموقع www.nokia.com/repair.


١. لتبدأ

■ إدخال بطاقة SIM والبطارية


قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

احفظ بطاقة SIM بعيداً عن متناول الأطفال.


للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها. يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

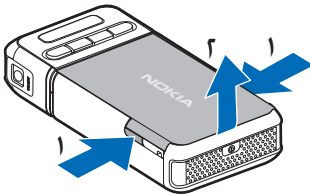

١. أثناء مواجهة الجزء الخلفي من الهاتف ناحيتك، اضغط على أزرار التعديل على كلا جانبي الهاتف (١)، ثم ارفع الغطاء الخلفي (٢) لإزالته.

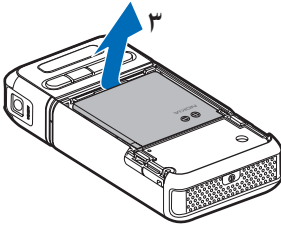

٢. لإزالة البطارية، ارفعها كما هو موضح (٣).

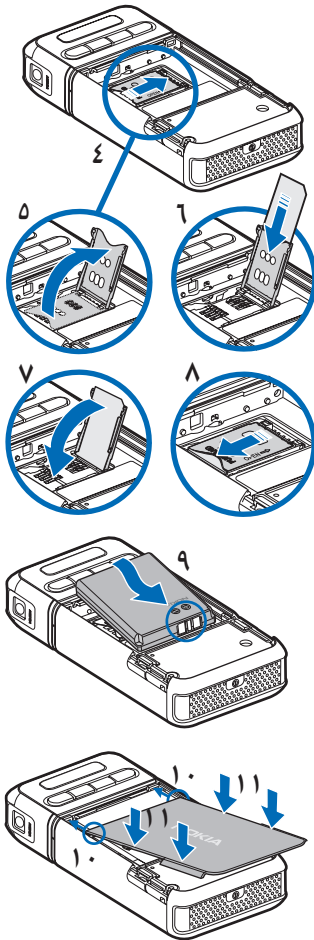

٣. لتحرير ماسك بطاقة SIM، أزحه ناحية الخلف (٤)، ثم ارفعه (٥).

٤. ادخل البطاقة في ماسك البطاقة بالهاتف (١). تأكد من أن اتجاه الركن المشطوف إلى أعلى.


٥. أغلق ماسك بطاقة SIM (٧) ثم أزحه إلى الأمام لقفله (٨).

٦. أعد البطارية إلى مكانها (٩).

٧. لإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه. قم بمحاذاته مع ماسكي القفل على الهاتف (١٠)، ثم اضغط على الغطاء حتى يستقر في مكانه (١١).



إدخال بطاقة microSD

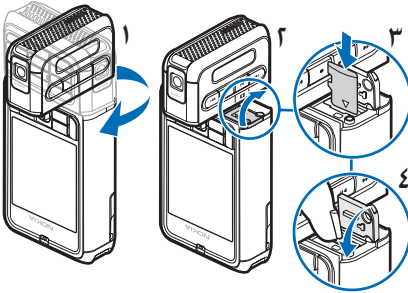

١. أدر الجزء السفلي من الجهاز للوصول إلى غطاء فتحة بطاقة microSD.
٢. لفتح غطاء فتحة البطاقة، اسحب ركن الغطاء.
٣. أدخل البطاقة بحيث يتجه سطح الاتصال الذهبي ناحية الجزء الخلفي من غطاء الفتحة، ثم اضغط عليها إلى أسفل حتى تستقر في مكانها.
٤. أغلق غطاء فتحة البطاقة.

احفظ بطاقات microSD بعيداً عن متناول الأطفال.


استخدم فقط بطاقات microSD المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Reduced Size MultiMediaCards، لا تتناسب مع فتحة بطاقة microSD وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

إزالة بطاقة microSD

هام: لا تقم بإزالة بطاقة microSD في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة. يمكنك إزالة بطاقة microSD أو إعادتها إلى مكانها أثناء تشغيل الهاتف دون إيقاف تشغيله.

١. أدر جزء المفاتيح في الهاتف لإظهار فتحة بطاقة microSD.
٢. افتح غطاء فتحة بطاقة microSD، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
٣. قم بإزالة بطاقة microSD (أو إعادتها إلى مكانها)، ثم أغلق غطاء فتحة البطاقة.

■ شحن البطارية

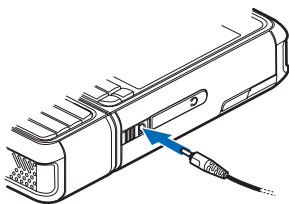

١. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط.


٢. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن في الهاتف.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. يستغرق شحن بطارية BP-6M بجهاز شحن من طراز AC-3 حوالي ٣ ساعات وجهاز شحن من طراز AC-4 حوالي ساعتين.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل كما هو موضح.

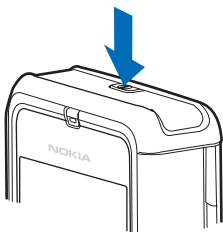

إذا طلب الهاتف إدخال الرمز PIN (رقم التعريف الشخصي)، أدخل الرمز PIN. واختر **موافق**.

إذا سأل الهاتف عن رمز القفل، فأدخله. واختر **موافق**. ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥.

■ ضبط الوقت والتاريخ

لضبط منطقة التوقيت والوقت والتاريخ، اختر مدينتك الحالية أو أقرب مدينة في القائمة الموجودة في نفس منطقة التوقيت. ثم أدخل التوقيت المحلي والتاريخ.

■ وضع التشغيل الطبيعي


استخدم الهاتف في وضع التشغيل الطبيعي فقط.
لهاتفك هوائي داخلي.



ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.




■ وضع شريط المعصم

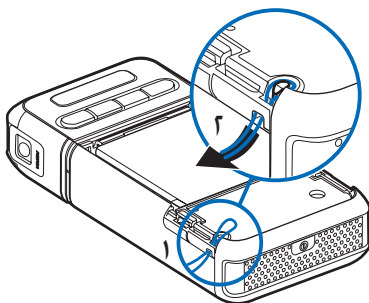


١. قم بإزالة الغطاء الخلفي للهاتف.
٢. أدخل عروة شريط المعصم خلال الفتحة (١)
٣. اربط العروة حول الوتد. وأحكام وثاقها جيداً (٢).
٤. أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

٢. الهاتف


■ المفاتيح والأجزاء

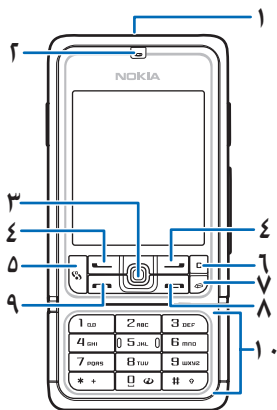

- مفتاح التشغيل (١)
- سماعة الأذن (٢)
- عصا التحكم (٣)
- مفتاح الاختيار (٤)
- مفتاح القائمة (٥)
- مفتاح المسح (٦)
- مفتاح التعديل (٧)
- مفتاح الإنهاء (٨)
- مفتاح الاتصال (٩)
- مفاتيح الأرقام (١٠)

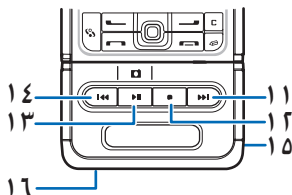

- التقديم السريع. ►► وتكبير الصورة (١١)
- إيقاف ■ (١٢)
- مفتاح تشغيل/إيقاف مؤقت. ►► والتقاط الصور (١٣)
- مفتاح التراجع. ◀◀ وتصغير الصورة (١٤)

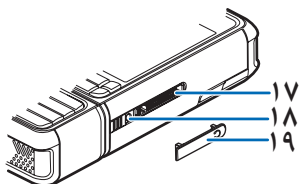

- عدسة الكاميرا (١٥)
- سماعة خارجية (١٦)
- منفذ توصيل Pop-Port™ (١٧)
- منفذ توصيل جهاز الشحن (١٨)
- غطاء منفذ توصيل Pop-Port (١٩)


احفظ غطاء منفذ توصيل Pop-Port بعيداً عن متناول الأطفال.
احفظ الجهاز بعيداً عن المغناطيسات أو المجالات المغناطيسية حيث قد
تسبب في تشغيل بعض التطبيقات مثل الكاميرا بشكل غير متوقع.

■ الأوضاع الميكانيكية

يحتوي الهاتف على ثلاثة أوضاع ميكانيكية مختلفة: الاتصال والكاميرا ووضع الموسيقى. للتبديل بين هذه الأوضاع، أدر الجزء السفلي من الهاتف. توجد مهلة قصيرة قبل تنشيط الوضع. في وضع الاتصال، لا تحاول تدوير الجزء السفلي من الهاتف أكثر من ٩٠ درجة إلى اليمين أو ١٨٠ درجة إلى اليسار. وإذا قمت بتدوير الجزء السفلي من الهاتف عنوة أكثر من ذلك، فسوف يؤدي ذلك إلى تلف الهاتف.

وضع الاتصال


يتم تنشيط وضع الاتصال عند وجود المفاتيح بالجزء السفلي من الهاتف على نفس الجانب الذي توجد به الشاشة.

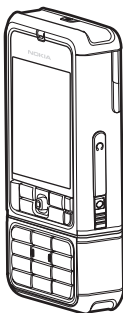


وضع الكاميرا

لتنشيط وضع الكاميرا أثناء وضع الاتصال، أدر الجزء السفلي من الهاتف ٩٠ درجة إلى اليسار بحيث تواجه عدسة الكاميرا الجهة الأخرى عندما تنظر إلى الشاشة.

لالتقاط صورة شخصية، أدر الجزء السفلي من الهاتف ٩٠ درجة إلى اليمين بحيث تتجه عدسة الكاميرا ناحيتك عندما تنظر إلى الشاشة.

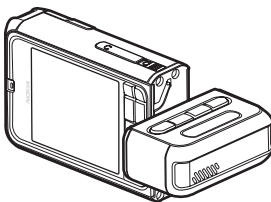

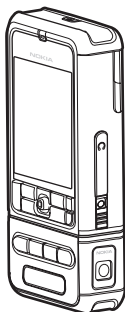

وضع الموسيقى

لتنشيط وضع الموسيقى أثناء وضع الاتصال. أدر الجزء السفلي من الهاتف ١٨٠ إلى اليسار بحيث تكون المفاتيح المستخدمة للتحكم في سماع الموسيقى على نفس الجانب الذي توجد به الشاشة.

■ وضع الاستعداد

عند تشغيل الهاتف وتسجيله لدى إحدى الشبكات. يكون الهاتف في وضع الاستعداد النشط وجاهز للاستخدام.

لتغيير الوضع. اضغط على مفتاح التشغيل. ثم اختر أحد الأوضاع. لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا. اضغط على مفتاح الاتصال. لاستخدام الأوامر الصوتية. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. لبدء الاتصال بالويب. اضغط مع الاستمرار على المفتاح ٠.

وضع الاستعداد النشط

يمكن استخدام الشاشة الرئيسية في وضع الاستعداد النشط. للوصول السريع إلى التطبيقات المستخدمة على نحو متكرر. لتحديد عرض وضع الاستعداد النشط على الشاشة. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > وضع الاستعداد < وضع الاستعداد النشط > تشغيل أو إيقاف. للوصول إلى تطبيقات وضع الاستعداد النشط. انتقل لأعلى أو أسفل. ثم انتقل إلى التطبيق واختره. تظهر التطبيقات الافتراضية في وضع الاستعداد النشط بطول أعلى الشاشة ويتم بيان التقويم والمهام وأحداث المشغل أداها. لتحديد تطبيق أو حدث معين. انتقل إليه. واضغط على عصا التحكم.

اختصارات عصا التحكم في وضع الاستعداد

بصورة افتراضية، يكون الهاتف في وضع الاستعداد النشط، ولا يمكن استخدام اختصارات عصا التحكم المتاحة في وضع الاستعداد. يجب عليك إيقاف وضع الاستعداد النشط لاستخدام الاختصارات التالية.

لفتح **الأسماء**، انتقل لأعلى أو أسفل، ثم اضغط على عصا التحكم.

لفتح **التقويم**، انتقل إلى اليمين.

لكتابة رسالة قصيرة، انتقل إلى اليسار.

لتغيير اختصارات تطبيقات عصا التحكم:

١. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد.

٢. انتقل إلى الاختصار الذي ترغب في تغييره، ثم اضغط على عصا التحكم.

٣. انتقل إلى التطبيق الجديد، ثم اضغط على عصا التحكم.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولا يمكن تغييرها.

المؤشرات

الهاتف متصل بشبكة GSM.

لقد استلمت رسالة واحدة أو رسائل عديدة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

توجد رسائل في انتظار الإرسال في صندوق الحفظ. انظر "صندوق الحفظ"، الصفحة ٤٠.

توجد مكالمات لم يُرد عليها. انظر "آخر المكالمات"، الصفحة ٢٧.
يظهر هذا المؤشر في حالة ضبط نوع الرنين على صامت وضبط نغمة التنبيه للرسائل. ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف.
انظر "الأوضاع"، الصفحة ٨٥.

لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)"، الصفحة ٢٣.

الميكروفون نشط

التنبيه نشط.

جار استخدام خط الهاتف الثاني. انظر الخط المستخدم في "المكالمات"، الصفحة ٨٨.



يتم تحويل كل المكالمات الواردة للهاتف إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطا هاتف. سيكون مؤشر التحويل للخط الأول **1** هو وللخط الثاني هو **2**.

تم توصيل طقم الأذن بالهاتف.



تم توصيل طقم السمع بالهاتف.



تم فقد الاتصال بطقم أذن Bluetooth.



توجد مكالمات بيانات نشطة.



يتوفر اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE.



اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE في نشط.



اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.



Bluetooth نشط.



البيانات الجاري نقلها تستخدم Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth" الصفحة ١٠٤.



اتصال USB نشط.



قد تظهر مؤشرات أخرى.

■ الانتقال والتحديد باستخدام عصا التحكم

للانتقال. حرك عصا التحكم لأعلى. لأسفل. يسارًا. أو يمينًا. لتحديد عنصر متظلل. اضغط على عصا التحكم.

■ تحديد عناصر في التطبيقات وإلغاء تحديدها

لتحديد عنصر في التطبيقات أو إلغاء تحديده. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. ثم اضغط على عصا التحكم. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. ثم انتقل لأعلى أو أسفل.

■ القائمة

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف في الهاتف. للوصول إلى القائمة الرئيسية. اختر **القائمة**.

لفتح تطبيق أو حافظة، انتقل إلى أيهما، ثم اضغط على عصا التحكم. لتغيير شاشة عرض القائمة، اختر القائمة < الخيارات > تغيير العرض < شبكة أو قائمة.

في حالة تغيير الترتيب في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر رجوع وخروج مرات عديدة على قدر ما هو مطلوب للرجوع إلى وضع الاستعداد، أو اختر الخيارات < خروج.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، تفتح نافذة التبديل بين الإطارات، وتعرض قائمة بالتطبيقات المفتوحة، ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

■ تعليمات

يشتمل الجهاز على تعليمات حساسة للسياق. يمكن الوصول إلى "تعليمات" من أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

للوصول إلى "تعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر الخيارات < تعليمات. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر مع الاستمرار القائمة. اختر الخيارات ثم من الخيارات التالية:

قائمة الموضوع - لعرض قائمة بالموضوعات المتاحة في النوع المناسب.

قائمة أنواع التعليمات - لعرض قائمة بأنواع التعليمات

بحث بكلمة رئيسية - للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام الكلمات الرئيسية

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر الأدوات < تعليمات. اختر التطبيق المطلوب في قائمة أنواع التعليمات، لعرض قائمة بموضوعات التعليمات. للتبديل بين قائمة أنواع التعليمات، المشار إليها بالرمز [A]. وقائمة الكلمات الأساسية، المشار إليها بالرمز [abc*]، انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين. اضغط على عصا التحكم لعرض نص التعليمات المرتبط.

■ برنامج تعليمي

يتضمن البرنامج التعليمي إرشادات عن خصائص الهاتف وبرنامج لتعليم كيفية استخدام الهاتف. يبدأ البرنامج التعليمي آليًا عندما تبدأ تشغيل

هاتفك للمرة الأولى. لبدء البرنامج التعليمي بنفسك، اختر القائمة < بر. تعليمي ثم عنصر تعليمي.

■ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع إلى ملف صوت، انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين.

لتشغيل السماعة الخارجية أثناء إحدى المكالمات، اختر **س. خارجية**.

لايقاف تشغيل السماعة الخارجية أثناء إحدى المكالمات، اختر **الهاتف**.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لنوع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر و* في غضون ١,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر **فتح القفل**، ثم اضغط على * في غضون ١,٥ ثانية.

عندما تكون ميزة رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. في وضع الاستعداد، أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرقم.
- لإجراء المكالمات الدولية، اضغط مرتين على * لكتابة البادئة الدولية (يحل الحرف + محل رمز الاتصال الدولي). وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر). ثم اكتب رقم الهاتف.
٢. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. ولإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- لإجراء مكالمة من الأسماء، اختر القائمة < الأسماء. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الحروف الأولى من الاسم ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم ١ في وضع الاستعداد. يجب تحديد رقم صندوق البريد الصوتي قبل أن تتمكن من الاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك. انظر "صندوق البريد الصوتي"، الصفحة ٨٤.
- للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في وضع الاستعداد. يعرض الهاتف قائمة بأخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- لإجراء مكالمة الضغط والتحدث، انظر "خدمة الضغط والتحدث"، الصفحة ١١٥.

الاتصال السريع

- يمكنك تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩. انظر "تخصيص مفاتيح الاتصال السريع"، الصفحة ٤٨.
- اتصل برقم الاتصال السريع بأي من الطرق التالية:
- اضغط على مفتاح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.
- في حالة ضبط الاتصال السريع على تشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة. لضبط الاتصال السريع على تشغيل، اختر القائمة < الأدوات < الضبط < مكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.

اتصال صوتي مُحَسَّن

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية بنطق الاسم الذي تم حفظه في قائمة الأسماء في الهاتف. يتم تلقائيًا إضافة أمر صوتي لكل القيود في قائمة الأسماء في الهاتف.

لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماء طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

إجراء مكالمة اتصال صوتي

في حالة قيام أحد التطبيقات بإرسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزم البيانات، قم بإنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي.

ملاحظة: إن استخدام الرموز الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ، ولذا عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتيًا بمفردها في جميع الظروف.

1. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الآمن. يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**.
2. في حالة استخدام طقم أذن متوافق مزود بمفتاح طقم الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح طقم الأذن.
3. انطق بصمة الصوت بوضوح. يشغل الهاتف الأمر الصوتي لأعلى المتطابقات تطابقًا. يقوم الهاتف، بعد مرور ١,٥ ثانية، بالاتصال بالرقم؛ أما إذا كانت النتيجة غير الرقم الصحيح، فقبل الاتصال اختر **التالية**. اختر قيد آخر للاتصال به.
4. يتشابه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ وظائف الهاتف مع الاتصال الصوتي. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ٨٤.

إجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة)

1. اتصل بالمشارك الأول.
2. لإجراء مكالمة بمشاركة آخر، اختر **الخيارات > مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.
3. لضم المشارك الجديد إلى المكالمة الجماعية بعد الرد على المكالمة الجديدة، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية**.
- لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة ٢، واختر **الخيارات > مكالمة جماعية > إضافة إلى الجماعية**. يدعم الهاتف المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

- لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالة الجماعية؛ اختر **الخيارات < مكالة جماعية > خاص**. اختر أحد المشاركين و**خاص**. توضع المكالة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالة الجماعية. للعودة إلى المكالة الجماعية، اختر **الخيارات < إضافة إلى الجماعية**.
- لإسقاط أحد المشاركين من المكالة الجماعية؛ اختر **الخيارات < مكالة جماعية > إسقاط مشارك**؛ ثم انتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**.
- ٤. ولإنهاء المكالة الجماعية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالة أو رفضها

- للرد على المكالة، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لكتم نغمة الرنين قبل الرد على المكالة، اختر **صامت**.
- **تلميح:** عند توصيل طقم أذن متوافق بالهاتف، اضغط على مفتاح طقم الأذن للرد على مكالة وإنهائها. 

ولرفض المكالة، اضغط على مفتاح الإنهاء. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. إذا كنت قد قمت بتنشيط الخيار **حويل المكالمات**، عند انشغال الخط لحويل المكالمات، سيؤدي رفضك لتلقي المكالة أيضًا إلى تحويلها. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإخباره عن سبب عدم تمكنك من الرد على المكالة، اختر **الخيارات < إرسال رسالة نصية**. يمكنك تعديل النص قبل إرساله. انظر **رفض المكالة وإرسال SMS ونص الرسالة في "المكالمات"**، الصفحة ٨٨.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

- أثناء المكالة، للرد على المكالة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. توضع المكالة الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- لتنشيط وظيفة **انتظار المكالمات**، اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < مكالمات < انتظار المكالمات < تنشيط**.
- للتبديل بين المكالمتين، اختر **المكالة الأخرى**.

الخيارات المتاحة أثناء مكالة

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالة خدمات شبكة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

اختر **الخيارات** أثناء مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية:

صامت أو غير صامت: تنشيط الهاتف. تنشيط السماعة الخارجية. أو تنشيط اللا يدوي (في حالة إلحاق طقم أذن Bluetooth متوافق): إنهاء المكالمة النشطة أو إنهاء كل المكالمات. مكالمة جديدة: مكالمة جماعية: رد: رفض: المكالمة الأخرى: تعليق أو إنهاء التعليق: وفتح وضع الاستعداد للنشط.

خوِيل - لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة نشطة وإلغاء اتصالك بالمكالمات.

استبدال - لإنهاء مكالمة نشطة واستبدال مكالمة بها بالرد على مكالمة قيد الانتظار.

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمات DTMF (على سبيل المثال. كلمة السر). أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في "الأسماء". لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p). اضغط على * بشكل متكرر. لإرسال النغمة. اختر **موافق**.

تلميح: يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقول **رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اسم.



■ السجل

يمكنك من خلال السجل مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واتصالات حزم البيانات ومكالمات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف. يمكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء اتصالات جديدة استناداً إلى معلومات السجل.

تظهر الاتصالات التي تجري بصندوق البريد البعيد أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات المتصفح على أنها مكالمات بيانات أو اتصالات حزم البيانات في سجل الاتصالات العام.

آخر المكالمات

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. وكان الهاتف في حالة التشغيل و موجوداً داخل منطقة خدمة الشبكة.

المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة

لعرض قائمة بأخر ٢٠ رقم هاتف من أرقام الأشخاص الذين حاولوا الاتصال بك (خدمة شبكة). اختر القائمة > السجل > آخر المكالمات > لم يتم الرد عليها.

لعرض قائمة بأخر ٢٠ رقمًا أو اسمًا مما قبلت مكالمات واردة منها مؤخرًا (خدمة شبكة). اختر القائمة > السجل > آخر المكالمات > المستلمة.

الأرقام التي تم الاتصال بها

لعرض آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها مؤخرًا أو حاولت الاتصال بها. اختر القائمة > السجل > آخر المكالمات > الأرقام التي طلبت.

مسح قوائم آخر المكالمات

لمسح كل قوائم آخر المكالمات في شاشة عرض آخر المكالمات. اختر الخيارات > مسح آخر المكالمات.

لمسح أحد سجلات آخر المكالمات. افتح السجل الذي تريد مسحه. واختر الخيارات > مسح القائمة.

لمسح حدث واحد. افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه ثم اضغط على مفتاح المسح.

مدة المكالمات

لعرض مدة المكالمات الواردة والصادرة. اختر القائمة > السجل > مدة المكالمات > المكالمة الأخيرة أو الأرقام التي طلبت أو المستلمة أو كل المكالمات.

ملاحظة: يتفاوت المبلغ الفعلي لفاتورة المكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة تبعًا لخصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية الخاصة بمعلومات الدفع والضرائب إلخ.



بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

مسح موقتات مدد المكالمات

لمسح موقتات مدد المكالمات. اختر الخيارات > مسح الموقتات. ثم أدخل رمز القفل. انظر "الحماية"، الصفحة ٩٤.

السجل العام

يمكنك عن طريق السجل العام مشاهدة اسم المرسل أو اسم المستلم أو رقم الهاتف أو اسم مزود الخدمة أو نقطة الوصول وذلك في كل حدث اتصال. يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد.

لعرض السجل العام، اختر **القائمة > السجل**، ثم انتقل يمينًا.

لترشيح السجل، اختر **الخيارات > ترشيح** ونوع الترشيح.

لمسح كل محتويات السجل بشكل نهائي، اختر **الخيارات > مسح السجل > نعم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال

لعرض مقدار البيانات التي تم تحويلها، مقيسة بالكيلو بايت، ومدد استهلاك اتصال حزم بيانات معينة، انتقل في السجل العام للوصول إلى الحدث الوارد أو الصادر الذي يشار إليه بالرمز **حزمة**، ثم اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.

ضبط السجل

لضبط السجل العام، اختر **الخيارات > ضبط** ومن الضبط التالي:

مدة السجلات - تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لتفريغ الذاكرة. إذا اخترت **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وسجل **آخر المكالمات** وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

إظهار مدة المكالمات - انظر "مدة المكالمات"، الصفحة ٢٨.

عداد حزم البيانات

يتيح لك عداد حزم البيانات إمكانية مراجعة مقدار البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزم البيانات (GPRS).

للوصول على العداد، اختر **القائمة > السجل > حزم بيانات**.

٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص. على سبيل المثال، عند كتابة رسائل باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. أثناء كتابة النص، يظهر الرمز  في أعلى يمين الشاشة مشيرًا إلى الإدخال التنبؤي للنص. بينما يظهر الرمز  مشيرًا إلى الإدخال التقليدي للنص. لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل عند كتابة النص، اضغط على المفتاح # مرتين في غضون ١,٥ ثانية؛ أو اضغط على مفتاح التعديل ثم اختر تشغيل النص التنبؤي أو النص التنبؤي < إيقاف.

تظهر الرموز **Abc** أو **abc** أو **ABC** بجانب مؤشر إدخال النص. مشيرًا إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على المفتاح #. **123** يشير إلى وضع الأرقام. للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام: ١ ٢ ٣. اضغط مع الاستمرار على #. أو اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر الأرقام: ١ ٢ ٣ أو وضع الحروف.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح معين على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المحددة. انظر لغة الكتابة في "الهاتف"، الصفحة ٨٦.

إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر. (أو انتقل إلى الأمام لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.

لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم. تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم ١. ولزيد من الحروف، اضغط على المفتاح *؛ أو اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر إدراج رمز.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح. لإدراج مسافة، اضغط على مفتاح الرقم ٠. ولنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على ٠ ثلاث مرات.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. لتشغيل وضع الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر **تشغيل النص التنبؤي**. يؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص لجميع المحررين في الهاتف.

١. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط مفاتيح الأرقام من ٢-٩. واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. لكتابة علامات الترقيم الأكثر شيوعًا، اضغط على مفتاح الرقم ١. وللمزيد من علامات الترقيم والحروف الخاصة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح *؛ أو اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر **إدراج رمز**. لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.
 ٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلنأكيدها. انتقل إلى الأمام أو اضغط على مفتاح الرقم ٠ لإضافة مسافة. إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فستتوفر لديك الخيارات الآتية:
 - اضغط على المفتاح * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.
 - لعرض قائمة من الكلمات المتماثلة، اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر **النص التنبؤي < كلمات متماثلة >**. انتقل إلى الكلمة التي ترغب في استخدامها، ثم اضغط على عصا التحكم لتحديد.
- إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجاء**؛ أو اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر **النص التنبؤي < إدراج كلمة >**. أدخل الكلمة (٣٢ حرف بحد أقصى) باستخدام الإدخال التقليدي للنص. ثم اختر **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تُلح الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- لفتح شاشة عرض يمكنك من خلاله تعديل الكلمة، ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الكلمة نشطة (حتها خط). اضغط على مفتاح التعديل، واختر **النص التنبؤي < تعديل كلمة >**.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة. ثم انتقل إلى الأمام لتأكيدھا. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة ولإتمام الكلمة المركبة. اضغط على مفتاح الرقم ٠ حيث يتم إضافة مسافة.

■ نسخ نص ومسحه

١. لتحديد حروف وكلمات. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. مع الانتقال إلى اليسار أو إلى اليمين في نفس الوقت. كلما حرك التحديد يتم تظليل النص. لتحديد سطور من النص. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. مع الانتقال لأعلى أو أسفل في نفس الوقت.
٢. لنسخ نص إلى الحافظة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. مع تحديد **نسخ** في نفس الوقت.
- وإذا أردت مسح النص المحدد من المستند. اضغط على مفتاح المسح.
٣. لإدراج النص. انتقل إلى نقطة الإدراج. ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. مع تحديد **لصق** في نفس الوقت.

٥. الرسائل

يمكنك إنشاء وإرسال واستلام وعرض وتعديل وتنظيم الرسائل القصيرة. ورسائل الوسائط المتعددة. ورسائل البريد الإلكتروني. والعروض والمستندات. يمكنك أيضاً استقبال رسائل وبيانات باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. استقبال وإعادة توجيه رسائل مصورة. استقبال رسائل الخدمة ورسائل الإذاعة المحمولة. وإرسال أوامر الخدمة.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

لفتح قائمة الرسائل. اختر القائمة < الرسائل. يمكنك الاطلاع على الوظيفة رسالة جديدة وقائمة بالحافظات الافتراضية:

 صندوق الوارد - تحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. لقراءة رسائل الإذاعة المحمولة. اختر الخيارات < إذاعة محمولة.

 حافظاتي - لتنظيم الرسائل في حافظات.

 صندوق البريد - يمكنك إما الاتصال بصندوق البريد البعيد لجلب رسائل البريد الإلكتروني أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها من قبل في وضع عدم الاتصال بالشبكة. بعد تحديد الضبط لصندوق بريد جديد. يتم عرض الاسم المعطى لهذا الصندوق بدلاً من صندوق البريد. انظر "ضبط البريد الإلكتروني". الصفحة ٤٣.

 المسودات - تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 الرسائل المرسلة - تقوم بحفظ الرسائل التي تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل التي تريد حفظها. انظر "ضبط آخر". الصفحة ٤٦.

 صندوق الحفظ - يقوم بحفظ الرسالة قيد الانتظار ليتم إرسالها.

 التقارير (خدمة شبكة) - تقوم بحفظ تقارير التسليم للرسائل القصيرة. أنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير الاستلام. اختر الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة أو رسالة وسائط < استلام تقرير < نعم.

■ كتابة الرسائل وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة الدرجة المحدد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قبل إرسال واستقبال رسالة SMS أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، أو قبل الاتصال بصندوق البريد البعيد، يلزم ضبط الاتصال ضبطًا صحيحًا. انظر "ضبط الرسائل"، الصفحة ٤١.

١. لإنشاء رسالة، اختر القائمة < الرسائل > رسالة جديدة ثم من الخيارات التالية:

رسالة قصيرة - لإنشاء رسالة قصيرة

رسالة وسائط - لإنشاء رسالة وسائط متعددة (MMS)

البريد الإلكتروني - لإنشاء رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد قمت بضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، يتم الاستفسار عن رغبتك في القيام بذلك.

٢. اضغط على عصا التحكم لتحديد مستلمين أو مجموعات من الأسماء أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى. لإضافة فاصلة منقوطة (:) للفصل بين كل مستلم، اضغط على المفتاح *.

٣. عند إنشاء بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، انتقل لأسفل إلى حقل الموضوع. ثم اكتب موضوع الرسالة.

٤. انتقل لأسفل للانتقال إلى حقل الرسالة.

٥. اكتب الرسالة.

أثناء كتابة الرسائل القصيرة، يعرض مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة، فعلى سبيل المثال، تعني ١٠ (٢) أنه ما زال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم إرساله كرسالتين قصيرتين منفصلتين.

لاستخدام نموذج في الرسالة القصيرة، اختر الخيارات < إدراج > نموذج. لإنشاء عرض قائم على نموذج ليتم إرساله كرسالة وسائط متعددة،

اختر **الخيارات** > إنشاء عرض. لاستخدام نموذج نصي في رسالة الوسائط المتعددة. اختر **الخيارات** > إدراج كائن > نموذج.

إضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة. اختر **الخيارات** > إدراج كائن > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. لإنشاء كائن وسائط جديد وإضافته. اختر **الخيارات** > إدراج ملف جديد > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو شريحة. بعد إضافة الصوت. يظهر الرمز  لإضافة كائن وسائط إلى رسالة بريد إلكتروني. اختر **الخيارات** > إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة أو نموذج.

٦. لإرسال الرسالة. اختر **الخيارات** > إرسال؛ أو اضغط على مفتاح الاتصال. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والمقطوعات الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

استلام ضبط رسائل الوسائط المتعددة

يمكنك استلام ضبط رسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تكوين من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٤٢.

اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط. افتح نقطة الوصول المستخدمة. ثم اختر نقطة الوصول التي قمت بإنشائها. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٤٢.

لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.



ضبط البريد الإلكتروني

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها إلى حساب بريد إلكتروني منفصل. يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول للإنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر "الاتصال"، الصفحة ٨٩.
- تحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "ضبط البريد الإلكتروني"، الصفحة ٤٣.

اتبع التعليمات التي تلقاها من صندوق البريد البعيد ومزود خدمة الإنترنت.

■ صندوق الوارد – استقبال الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد.

عند وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، يتغير الرمز إلى *.

يمكنك رؤية بعض الرموز التالية في صندوق الوارد:

✉ يشير إلى رسالة قصيرة غير مقروءة

✉ يشير إلى رسالة خاصة غير مقروءة، مثل بطاقة أعمال

📧 يشير إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة

📶 يشير إلى رسالة خدمة WAP غير مقروءة

❓ يشير إلى رسالة مجهولة النوع

افتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد والرسالة المطلوبة.

⬅ هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

عرض كائنات الوسائط

لعرض قائمة بكائنات الوسائط التي تتضمنها رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < الكائنات. يمكنك حفظ الملف في هاتفك أو إرساله باستخدام تقنية Bluetooth أو كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق آخر.

أنواع الرسائل الخاصة

يمكن لجهازك استقبال أنواع كثيرة من الرسائل، مثل شعارات المُشغل وبطاقات الأعمال ونغمات الرنين.

افتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد والرسالة المطلوبة.

شعار الشبكة – لحفظ الشعار، اختر **الخيارات** < حفظ. يمكن مشاهدة شعار الشبكة الآن في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة.

بطاقة أعمال - لحفظ معلومات الأسماء. اختر الخيارات < حفظ بطاقة الأعمال.

نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين في الاستوديو. اختر الخيارات < حفظ.

قيد في التقويم - لحفظ دعوة في التقويم. اختر الخيارات < حفظ في التقويم.

رسالة مصورة - لإعادة إرسال رسالة مصورة. اختر الخيارات < إعادة إرسال.

ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.



رسالة تكوين - يمكنك استلام رقم خدمة الرسائل القصيرة. أو رقم البريد الصوتي. أو ضبط نقاط الوصول للإنترنت. أو ضبط نص تسجيل الدخول إلى نقطة الوصول. أو ضبط رسائل الوسائط المتعددة. أو ضبط التزامن. أو ضبط البريد الإلكتروني من مشغل الشبكة. أو مزود الخدمة في رسالة تكوين. لحفظ الضبط. اختر الخيارات < حفظ.

رسائل الخدمة

تعد رسائل الخدمة (خدمة شبكة) إخطارات بأمور معينة على (سبيل المثال. عناوين الأخبار) وقد تحتوي على رسالة قصيرة أو عنوان خدمة متصفح. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة.

حافظاتي

يمكنك تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها.

اختر القائمة < الرسائل < حافظاتي. لإنشاء حافظة. اختر الخيارات < حافظة جديدة ثم أدخل اسمًا للحافظة.

صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل < صندوق البريد.

يمكنك. عند فتح هذه الحافظة. الاتصال بصندوق البريد البعيد (خدمة شبكة) للقيام بما يلي:

- جلب عناوين البريد الإلكتروني الجديدة أو الرسائل.
 - عرض عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل التي قمت بجلبها من قبل في وضع عدم الاتصال بالشبكة.
- عند الانتقال للوصول إلى صندوق البريد الخاص بك والضغط على عصا التحكم، يسألك الهاتف هل تريد **اتصال بصندوق البريد؟**. اختر **نعم** للاتصال بصندوق البريد الخاص بك أو **لا** لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها مسبقاً في وضع عدم الاتصال بالشبكة.
- ومن الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها بدء اتصال هي اختيار **الخيارات < اتصال**.

إذا اخترت رسالة جديدة < إنشاء: < بريد إلكتروني أو صندوق البريد في شاشة عرض الرسائل الرئيسية ولم تقم بإعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسوف يطلب منك القيام بذلك. انظر "ضبط البريد الإلكتروني". الصفحة ٣٥.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل آلياً الاسم الذي تحده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** الموجودة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد). عندما تكون متصلاً بالشبكة، اختر **الخيارات < فصل لإنهاء** مكالمات البيانات أو اتصال حزم البيانات بصندوق البريد البعيد.

جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

١. اختر القائمة < الرسائل < صندوق البريد < الخيارات < اتصال. يتم إجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.
٢. اختر **الخيارات < جلب بريد إلكتروني** ثم من الخيارات التالية:
 - جديد** - جلب كافة رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى هاتفك.
 - المحددة** - جلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط.
 - الكل** - جلب كافة الرسائل من صندوق البريد.
٣. لإلغاء عملية الجلب، اختر **إلغاء**.
٤. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة. اختر **الخيارات < فصل** لإغلاق الاتصال ولعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال بالشبكة.
٥. لفتح رسالة بريد إلكتروني، انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها ثم اضغط على عصا التحكم. في حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني

في وضع عدم الاتصال بالشبكة مع تحديد فتح. يتم الاستفسار عن رغبتك في جلب الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني. المشار إليها بالرمز  اختر **الخيارات > المرفقات**. يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها في تنسيقات مدعومة. يمكنك أيضًا إرسال المرفقات باستخدام تقنية Bluetooth.

هـام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



مسح رسائل البريد الإلكتروني

المسح من الهاتف

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد. اختر القائمة > الرسائل > صندوق البريد > الخيارات > مسح > الهاتف فقط.

يبقى عنوان رسالة البريد الإلكتروني في الهاتف. لإزالة العنوان أيضًا. قم بمسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد أولاً. ثم اتصل من الهاتف بصندوق البريد البعيد لتحديث الحالة.

المسح من الهاتف ومركز الخدمة

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد البعيد. اختر الخيارات > مسح > الهاتف ومركز الخدمة:

في وضع عدم الاتصال بالشبكة: فستمسح رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الهاتف. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد البعيد فستمسح الرسالة تلقائيًا من صندوق البريد البعيد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3. فستتم إزالة الرسائل المحددة للمسح بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد البعيد.

إلغاء المسح

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة. انتقل للوصول إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها تمهيدًا لمسحها في الاتصال التالي. ثم اختر الخيارات > إلغاء المسح.

■ صندوق الحفظ

يُعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل التي قيد الانتظار ليتم إرسالها.

للوصول إلى حافظة صندوق الحفظ، اختر القائمة < الرسائل < صندوق الحفظ. حالات الرسائل:

جار الإرسال - يقوم الهاتف بإرسال الرسالة

جار الانتظار/وضعت في قائمة الانتظار - الهاتف في وضع الانتظار لإرسال رسائل أو بريد إلكتروني.

إعادة إرسال الساعة ... (وقت) - فشل الإرسال. سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة ثانية بعد مهلة زمنية. لإعادة بدء إرسال الرسالة فوراً، اختر الخيارات < إرسال.

مؤجل - لضبط المستندات لتكون قيد الانتظار أثناء وجودها في حافظة صندوق الحفظ. انتقل إلى رسالة يتم إرسالها. ثم اختر الخيارات < تأجيل الإرسال.

لم يتم - لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال. إذا حاولت إرسال رسالة قصيرة: فافتح الرسالة وتأكد من صحة ضبط الإرسال.

■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الهاتف.

١. اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < رسائل بطاقة SIM. ثم انتقل إلى إحدى الرسائل.
٢. حدد الرسائل التي تريد نسخها.
٣. لنسخ الرسائل المحددة، اختر الخيارات < نسخ. والحافظة التي تريد نسخ الرسائل إليها.
٤. لبدء النسخ، اختر موافق.

■ الإذاعة المحمولة

يمكن استقبال رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور (خدمة شبكة). للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لتشغيل الخدمة، انظر ضبط إذاعة محمولة في "ضبط الإذاعة المحمولة". الصفحة ٤٦.

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < إذاعة محمولة. في قائمة الرسائل. يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواءً كان مزوداً بعلامة العلم ► أم لا لوضعه قيد المتابعة.

قد يمنع اتصال حزم بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

■ محرر أوامر الخدمة

لإدخال أوامر الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD). مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة. إلى مزود الخدمة الخاص بك. اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < أوامر الخدمة. لإرسال الأمر. اختر الخيارات < إرسال.

■ ضبط الرسائل

ضبط الرسالة القصيرة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة ثم من الخيارات التالية:

مراكز الرسائل - يسرد جميع مراكز الرسائل التي تم تخديدها

مركز الرسائل المستخدم - لتحديد مركز الرسائل المستخدم لتسليم

الرسائل القصيرة وأنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال

ترميز الحروف < دعم كامل - لاختيار كل الحروف في الرسالة ليتم إرسالها

بنفس صورة عرضها. وإذا اخترت دعم ناقص. فربما يتم تحويل الحروف ذات

العلامات الإعرابية والعلامات الأخرى إلى حروف أخرى.

استلام تقرير - عند ضبطه على نعم. تظهر حالة الرسالة المُرسلة (قيد

التسليم أو لم يتم أو تم تسليمه) في التقارير (خدمة شبكة). قد لا يمكن

استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد

إلكتروني.

صلاحية الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة

المسموح بها. يتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. لاحظ أنه لا بد أن

تدعم الشبكة هذه الميزة.

أقصى وقت - هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة. والتي ستظل

الرسالة خلالها صالحة.

تم إرسال الرسالة كـ - لتحديد كيفية إرسال الرسالة. الافتراضي يكون النص.

الاتصال المفضل - يمكنك إرسال رسائل قصيرة باستخدام شبكة GSM العادية أو خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). إذا كانت الشبكة تدعمها. رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة) - إذا اخترت نعم. وإذا قام المُستلم بالرد على رسالتك. يتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. لا تقدم جميع الشبكات هذا الخيار. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < الضبط > رسالة قصيرة ثم من الخيارات التالية:

حجم الصورة - حدد حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة: صغير (بحد أقصى 110 X 120 بكسل) أو كبير (بحد أقصى 160 X 480 بكسل). وإذا اخترت الأصلية. فلن يتم ضبط حجم الصورة.

وضع إنشاء رسائل MMS - إذا اخترت موجه. سيقوم الهاتف بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة غير مدعومة من قبل المستلم. لضبط الهاتف كي يمنعك من إرسال الرسائل غير المدعومة. اختر محظور. وإذا اخترت خالي. لا يكون إنشاء الرسالة محظورًا. ولكن قد لا يتمكن المستلم من عرض رسالتك.

نقطة الوصول المستخدمة - اختر نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لرسائل الوسائط المتعددة. انظر "استلام ضبط رسائل الوسائط المتعددة". الصفحة 35.

في حالة استلام ضبط رسالة وسائط متعددة في شكل رسالة ثم حفظها. يتم استخدام الضبط المستلم تلقائيًا لنقطة الوصول. انظر "أنواع الرسائل الخاصة" الصفحة 36.

جلب الوسائط المتعددة - لاستقبال رسائل الوسائط المتعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك. اختر ألياً في الشبكة المحلية. يتم إيقاف تشغيل خدمة استقبال رسائل الوسائط عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية. لاستقبال رسائل وسائط متعددة دومًا. اختر ألي دائماً. لجلب الرسائل يدويًا. اختر يدويًا. لإيقاف استقبال أية رسائل وسائط متعددة أو إعلانات. اختر إيقاف.

سماع بالرسائل المجهولة - لرفض الرسائل الواردة من مُرسل مجهول. اختر لا.

استلام إعلانات - حدد ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات رسائل الوسائط المتعددة أم لا.

استلام تقرير - إذا أردت إظهار حالة الرسالة المُرسلة (**قيد التسليم** أو لم يتم أو تم تسليمه) في التقارير، اختر نعم.

رفض إرسال التقرير < نعم - لرفض إرسال تقارير التسليم

سريان الرسالة (خدمة الشبكة) - في حالة تعذر وصول رسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، يتم حذف الرسالة من مركز خدمة رسائل الوسائط المتعددة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة، والتي ستظل الرسالة خلالها صالحة.

ضبط البريد الإلكتروني

ضبط صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني < صناديق البريد وصندوق بريد.

في حالة عدم تحديد ضبط صندوق البريد، يتم الاستفسار عن رغبتك في تحديد الضبط. يلزمك تحديد نوع صندوق البريد، عنوان البريد الإلكتروني، مركز الخدمة للوارد، مركز خدمة للصادر، نقطة الوصول المستخدمة، واسم صندوق البريد. يتوفر الضبط من مركز خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.

البريد الإلكتروني الوارد

اختر **ضبط الاتصال** < البريد الإلكتروني الوارد ومن الضبط التالي:

اسم المستخدم - اسم المستخدم المقدم من مزود الخدمة

كلمة السر - إذا تركت حقل كلمة السر فارغًا، فسيُلمَك إدخال كلمة السر في كل مرة تحاول فيها الاتصال بصندوق البريد البعيد. وإلا فإن كلمة السر سيتم إرسالها آليًا.

مركز خدمة البريد الوارد - عنوان IP أو اسم المضيف لمركز خدمة البريد الإلكتروني الوارد الخاص بمزود الخدمة.

نقطة الوصول المستخدمة - نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة لصندوق البريد. انظر "الاتصال"، الصفحة ٨٩.

اسم صندوق البريد - اسمًا وصفيًا لصندوق البريد

نوع صندوق البريد - يحدد بروتوكول البريد الإلكتروني المستخدم. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا كنت قد قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد.

(منافذ) الحماية - بروتوكول الحماية المستخدم في الاتصال بصندوق البريد البعيد.

المنفذ - لتحديد منفذ آخر غير المنفذ الافتراضي في الاتصال بصندوق البريد البعيد. اختر بتحديد المستخدم ثم أدخل رقم المنفذ.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (صناديق بريد POP3 فقط) - اختر تشغيل لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد.

البريد الإلكتروني الصادر

اختر ضبط الاتصال < البريد الإلكتروني الصادر ومن الضبط التالي:

عنواني للبريد الإلكتروني - عنوان البريد الإلكتروني المقدم من مزود الخدمة. ويجب أن يحتوي العنوان على الرمز @. ويتم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر: - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف لمركز خدمة البريد الإلكتروني الصادر الخاص بمزود الخدمة.

للحصول على ضبط اسم المستخدم، كلمة السر، (منافذ) الحماية، والمنفذ، انظر ضبط البريد الإلكتروني الوارد في "ضبط صناديق البريد"، الصفحة ٤٣.

ضبط المستخدم

اختر ضبط المستخدم ومن الضبط التالي:

اسمي - أدخل اسمًا ليتم عرضه في البريد الإلكتروني الصادر.

إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لضبط موعد إرسال رسائل البريد الإلكتروني. اختر في الحال أو خلال الاتصال التالي.

إرسال نسخة لنفسني - اختر نعم لإرسال نسخة من البريد الإلكتروني إلى العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.

إرفاق التوقيع - اختر نعم لإرفاق التوقيع برسائل البريد الإلكتروني أو لإنشاء نص توقيع أو تعديله.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - لمنع استقبال التنبيهات الخاصة بريد إلكتروني جديد. اختر إيقاف.

ضبط الجلب

اختر ضبط الجلب ومن الضبط التالي:

المراد جلبه من البريد - جلب العناوين فقط. اختر العناوين فقط. لتحديد مقدار ما يتم جلبه من البيانات. اختر أقصى حجم. ثم أدخل أكبر مقدار بيانات لكل رسالة بالكيلو بايت. جلب الرسائل والمرفقات. اختر الرسائل والمرفقات. يتوفر الخياران أقصى حجم والرسائل والمرفقات فقط مع صناديق بريد POP3.

حجم البريد المراد جلبه - لتحديد عدد الرسائل المراد جلبها من صندوق الوارد في صندوق البريد البعيد. اختر من صندوق الوارد < عدد رسائل البريد ثم أدخل أقصى عدد للرسائل المراد جلبها. يمكنك أيضًا تحديد عدد الرسائل المراد جلبها من الحافظات المشتركة فيها في من الحافظات (صناديق بريد IMAP4).

مسار حافظة IMAP4 (صناديق بريد IMAP4) - حدد مسار الحافظة لصناديق بريد IMAP4.

الحافظات المشتركة فيها (صناديق بريد IMAP4 فقط) - اختر حافظات صندوق البريد التي تريد الاشتراك فيها. للاشتراك أو إلغاء الاشتراك في حافظة. انتقل إليها. ثم اختر الخيارات < اشتراك أو إلغاء الاشتراك.

جلب آلي

اختر جلب آلي < جلب العناوين - جلب عناوين البريد الإلكتروني آليًا عند فواصل زمنية محددة. اختر تشغيل دائمًا. أو إذا أردت فقط جلب العناوين في الشبكة المنزلية الخاصة بك. فقط في شبكة منزلية. يمكن جلب العناوين آليًا لصندوق بريد على الأكثر. يمكنك تحديد في أي الأيام. في أي الأوقات يتم جلب العناوين. وعدد مرات تكرار ذلك في أيام الجلب. ساعات الجلب. والفترة الزمنية للجلب.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة الخدمة ثم من الخيارات التالية:

رسائل الخدمة - اختر إذا كنت تريد السماح باستقبال رسائل الخدمة.

تنزيل رسائل - اختر تنزيل الرسائل آليًا أو يدويًا.

ضبط الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك.

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة ومن الضبط التالي:

استقبال - اختر تشغيل أو إيقاف.

اللغة - يتيح الكل إمكانية استقبال رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات. يتيح تم التحديد إمكانية اختيار اللغات التي ترغب في استقبال رسائل الإذاعة المحمولة بها. في حالة عدم وجود اللغة التي تريدها بالقائمة، اختر أخرى.

اكتشاف الموضوعات - في حالة استقبال رسالة لا تخص أبًا من الموضوعات الحالية، فإن تشغيل يتيح لك إمكانية حفظ رقم الموضوع آليًا. يتم حفظ رقم الموضوع في قائمة الموضوع ويتم عرضه بدون اسم. اختر إيقاف إذا لم ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة آليًا.

ضبط آخر

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى وما يلي:

حفظ الرسائل المرسلة - اختر لحفظ نسخة من كل رسالة نصية مرسلة

أو رسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني في حافظة الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة - حدد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في

حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة - اختر تخزين الرسائل في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

٦. الأسماء

يمكنك حفظ معلومات الأسماء وإدارتها. مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين. يمكنك أيضًا إضافة نغمة رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة صغيرة إلى بطاقة اسم. كما يمكنك إنشاء مجموعات أسماء. وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكن إرسال معلومات الأسماء أو استقبالها من أجهزة متوافقة فقط.

■ إدارة الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

لإضافة اسم جديد. اختر **الخيارات** < **اسم جديد**. املاً الحقول التي تريدها ثم اختر **تم**.

لتعديل اسم. انتقل إليه ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**.

لمسح اسم. انتقل إليه ثم اختر **الخيارات** < **مسح**. وإذا حددت الأسماء. يتم مسحها بالكامل.

لإرفاق صورة مصغرة باسم. انتقل إلى الاسم. ثم اختر **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات** < **إضافة رمز**.

لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية إلى اسم. اختره. ثم اختر **الخيارات** < **الافتراضي**. انتقل إلى الخيار الافتراضي المطلوب. ثم اختر **تخصيص**.

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف. اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل SIM**. انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخه أو حدد الأسماء المطلوبة. ثم اختر **الخيارات** < **نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من الأسماء إلى بطاقة SIM. انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخه. ثم اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل SIM**.

■ إدارة مجموعات الأسماء

قم بإنشاء مجموعة أسماء حتى يمكنك إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني إلى العديد من المستلمين في نفس الوقت.

١. اختر القائمة < الأسماء. وانتقل **مينًا**. ثم اختر **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.

٢. اكتب اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي. واختر **موافق**.
٣. افتح المجموعة. واختر **الخيارات** > **إضافة أعضاء**.
٤. انتقل إلى كل اسم تريد إضافته إلى المجموعة. واضغط على **عصا التحكم** لتحديده.
٥. اختر **موافق** لإضافة كل الأسماء التي تم تحديدها إلى المجموعة.

■ إضافة نغمة رنين

يمكنك ضبط نغمة رنين لكل اسم ومجموعة. عند ورود مكالمة من هذا الاسم أو من عضو من هذه المجموعة، يُصدر الهاتف نغمة الرنين المختارة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الهاتف عليه).

١. اختر **القائمة** > **الأسماء**.
٢. لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم. ثم اختر **الخيارات** > **نغمة الرنين**. ونغمة الرنين المطلوبة.
- لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة، اختر قائمة المجموعات ثم مجموعة أسماء. اختر **الخيارات** > **نغمة الرنين** ونغمة الرنين الخاصة بالمجموعة.
- لحذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة، اختر **النغمة الافتراضية** كنغمة رنين.

■ تخصيص مفاتيح الاتصال السريع

يعد الاتصال السريع طريقةً سريعةً للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك تخصيص رقم هاتف لمفاتيح الاتصال السريع ٢ إلى ٩. ويكون الرقم ١ محجوزًا لصندوق البريد الصوتي. يجب تشغيل الاتصال السريع قبل استخدام الاتصال السريع. انظر **الاتصال السريع** في "المكالمات". الصفحة ٨٨.

١. اختر **القائمة** > **الأسماء** > واسم.
٢. انتقل إلى رقم. ثم اختر **الخيارات** > **تخصيص الطلب السريع**. انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع المطلوب. ثم اختر **تخصيص**. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات الأسماء، يشير الرمز  بجوار الرقم إلى الاتصال السريع المخصص.

للاتصال بالاسم بالاتصال السريع. ففي وضع الاستعداد أو وضع الاستعداد النشط. اضغط على مفتاح الاتصال السريع ثم مفتاح الاتصال. أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع.

٧. الاستوديو

اختر القائمة > الاستوديو.

استخدم **الاستوديو** لتخزين وإدارة الصور. مقاطع الفيديو. مسارات الموسيقى. مقاطع الصوت. قوائم التشغيل. روابط التدفق. ملفات ram. والعروض.

افتح الاستوديو للاطلاع على قائمة بالحافظات الموجودة بالذاكرة. انتقل إلى إحدى الحافظات (مثل **صور**). ثم اضغط على عصا التحكم لفتحها.

يمكنك الاطلاع في الحافظة على:

- رمزًا يصف نوع الملفات الموجودة بالحافظة أو صورة مصغرة صغيرة لإحدى الصور.
- اسم الملف
- تاريخ ووقت حفظ ملف أو حجمه

لفتح ملف. انتقل إليه. ثم اضغط على عصا التحكم. يتم فتح الملف في التطبيق الناظر له.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والمقطوعات الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

■ وظائف الاستوديو

اختر القائمة > الاستوديو وحافظة.

لتعيين صورة خلفية شاشة. اختر **الصور**. ثم انتقل إلى الصورة. اختر

الخيارات > تعيين خلفية شاشة. لتخصيص الصورة إلى اسم. اختر تخصيص إلى اسم.

لتعيين مسار موسيقى أو مقطع صوت كنغمة رنين. اختر **المسارات** أو **مقاطع الصوت**. ثم انتقل إلى المسار أو المقطع. اختر **الخيارات > ضبط كنغمة رنين**. لتخصيص مسار موسيقى أو مقطع صوت كنغمة رنين خاصة باسم. اختر تخصيص إلى اسم.

لنسخ ملفات إلى ذاكرة الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة. انتقل إلى الملف أو حدد الملفات بالضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل مع الضغط على عصا التحكم في نفس الوقت. ثم اختر **الخيارات > تنظيم > نسخ إلى ذاكرة الهاتف** أو **نسخ إلى بطاقة الذاكرة**.

لإنشاء قوائم مسارات، حدد مسارات الموسيقى، ثم اختر **الخيارات** > **قائمة مسارات جديدة**.

لإنشاء حافظات صور ونقل الصور إليها، اختر **الصور**، ثم انتقل إلى صورة. واختر **الخيارات** > **تنظيم** > **حافطة جديدة**، ثم أدخل اسمًا للحافطة. حدد الصور التي تريد نقلها إلى الحافطة، ثم اختر **الخيارات** > **تنظيم** > **نقل إلى الحافطة**، ثم اختر الحافطة.

■ تنزيل الملفات

اختر **القائمة** > **الاستوديو**، والحافطة لنوع الملف الذي تريد تنزيله، ثم وظيفة التنزيل (على سبيل المثال، **الصور** > **صور منزلة**)، يفتح المتصفح. اختر علامة للموقع الذي تريد التنزيل منه. انظر "عرض العلامات"، الصفحة ٦٨. لتنزيل الملفات، يجب أولاً تهيئة نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ٩٠. لمزيد من المعلومات عن التنزيل، انظر "التنزيل"، الصفحة ٧١.

٨. الموسيقى

■ مشغل الموسيقى

لتنشيط وضع الموسيقى وبدء مشغل الموسيقى، أدر الجزء السفلي من الهاتف بحيث تكون مفاتيح التحكم في السماع في نفس الجانب الذي توجد به الشاشة. أو، اختر القائمة < موسيقى > م موسيقى.

مكتبة الموسيقى

مكتبة الموسيقى هي قاعدة بيانات بمسارات الموسيقى المتوفرة. يمكنك في مكتبة الموسيقى أن تختار الموسيقى التي تسمعها. وإنشاء قوائم التشغيل وإدارتها. لفتح مكتبة الموسيقى، في شاشة عرض مشغل الموسيقى الرئيسية انتقل إلى (27). واضغط على عصا التحكم.

لتحديث مكتبة الموسيقى والبحث عن مسارات الموسيقى في ذاكرة الهاتف. اختر **الخيارات** > تحديث مكتبة الموسيقى. بعد التحديث، يتم عرض التغييرات في مكتبة الموسيقى.

يمكنك اختيار موسيقى من مكتبة الموسيقى بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال، لتشغيل ألبوم معين، اختر **الألبومات**، انتقل إلى الألبوم، ثم اختر **الخيارات** > تشغيل. أو، للاستماع إلى مسارات معينة على الألبوم، اختر **الألبومات** وألبوم، وحدد المسارات، ثم اختر **الخيارات** > تشغيل.

وللبحث عن موسيقى لفنان معين، اختر **الفنانون والخيارات** > بحث. ثم أدخل اسم الفنان. انتقل إلى الفنان المطلوب، واضغط على عصا التحكم. لإدخال نص، يجب تنشيط وضع الاتصال.

قوائم المسارات

لتجميع قائمة مسارات خاصة بك وحفظها، اختر **قوائم المسارات** > **الخيارات** > قائمة مسارات جديدة. اختر الذاكرة التي ستحفظ فيها قائمة المسارات. ثم أدخل اسمًا لقائمة المسارات. حدد المسارات المطلوبة، واضغط على عصا التحكم.

للاستماع إلى قائمة مسارات، اختر **قوائم المسارات**، وانتقل إلى قائمة المسارات، ثم اختر **الخيارات** > تشغيل.

يمكنك إضافة مسارات إلى قائمة المسارات المحفوظة من شاشات عرض أخرى. على سبيل المثال، لإضافة ألبوم، اختر **الألبومات**، حدد مكان الألبوم، وانتقل

إليه. ثم اختر **الخيارات** < إضافة لقائمة المسارات > قائمة المسارات المحفوظة. انتقل إلى قائمة المسارات التي ستضيف إليها الألبوم. ثم اضغط على عصا التحكم.

الاستماع إلى الموسيقى

 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

لبدء التشغيل أو الإيقاف المؤقت للسماع، اضغط على **||**. لإيقاف السماع، اضغط على **■**. للقفز إلى المسار التالي أو السابق، اضغط على **▶▶** أو **◀◀**. للتقديم السريع أو التراجع، اضغط مع الاستمرار على **▶▶** أو **◀◀**.

يمكنك التحكم في الاستماع إلى الموسيقى باستخدام المفاتيح المخصصة للموسيقى عندما يكون الهاتف في وضع الموسيقى.

للإطلاع على قائمة التشغيل الجاري تشغيلها، انتقل إلى **🎵**. ثم اضغط على عصا التحكم.

للعودة إلى وضع الاستعداد وترك مشغل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. إذا كان وضع **الاستعداد النشط** في وضع **تشغيل**، يتم عرض المسار الجاري تشغيله في وضع الاستعداد. لضبط مستوى الصوت في وضع الاستعداد، انتقل إلى المسار الجاري تشغيله، ثم انتقل يسارًا أو يمينًا. وللوصول إلى مشغل الموسيقى من وضع الاستعداد، انتقل إلى المسار الجاري تشغيله، ثم اضغط على عصا التحكم.

وأثناء الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك استخدام الكثير من وظائف الهاتف والكاميرا (مثل كتابة رسائل نصية وإرسالها في وضع الاتصال أو التقاط صور في وضع الكاميرا). عند إجراء مكالمة أو كان هناك مكالمة واردة، يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتًا. وعند انتهاء المكالمة، يستأنف التشغيل.

لتشغيل مسارات الموسيقى بشكل متكرر، اختر **الخيارات** < تكرر. اختر الكل لتكرار كل المسارات الجاري تشغيلها. و**تشغيل** لتكرار المسار الجاري تشغيله. أو **إيقاف** لعدم تكرار المسارات.

لتشغيل موسيقى بترتيب عشوائي، اختر **الخيارات** < تشغيل عشوائي > تشغيل. لضبط المسار الجاري تشغيله كنغمة رنين في جميع الأوضاع، اختر **الخيارات** < ضبط كنغمة رنين.

إعدادات الصوت

مع إعدادات الصوت، يمكنك ضبط توازي السماعات، وإضافة صدى، وتوسيع صورة الاستريو، وتحسين الصوت المفخم، اختر **الخيارات** < إعدادات الصوت.

معادل الصوت

مع **معادل الصوت**. يمكنك زيادة الترددات أو خفضها أثناء تشغيل الموسيقى وتعديل صوت الموسيقى بما يتناسب معك.
اختر **الخيارات** < إعدادات الصوت > **معادل الصوت**. ولاستخدام ضبط مسبق، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < تنشيط.

إنشاء ضبط مسبق

١. لإنشاء ضبط مسبق، اختر **الخيارات** < ضبط مسبق جديد. ثم أدخل اسم الضبط المسبق.
٢. للتنقل بين حيزات التردد، انتقل يسارًا أو يمينًا. لتحسين الصوت أو خفضه في الحيز الترددي، انتقل لأعلى أو لأسفل.
٣. اختر **رجوع**.

■ الإذاعة المرئية

يمكنك استخدام تطبيق الإذاعة المرئية كراديو FM به موالفة آلية ومحطات سابقة الضبط، أو معلومات مرئية ماثلة تتعلق ببرنامج الراديو إذا تم التوليف على المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية. تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم البيانات (خدمة شبكة). يمكن الاستماع إلى الراديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

لاستخدام خدمة الإذاعة المرئية، يجب تحقيق الشروط التالية:

- لا بد أن يدعم هذه الخدمة كلا من محطة الإذاعة ومشغل الشبكة.
- لا بد أن يكون الهاتف في وضع التشغيل.
- يلزم تحديد نقطة الوصول للإنترنت للوصول لمركز خدمة الإذاعة المرئية لمشغل الشبكة.
- لا بد أن يكون لدى محطة الإذاعة المضبوطة مسبقا هوية خدمة الإذاعة المرئية الصحيحة المحددة وتكون خدمة الإذاعة المرئية متاحة.
- لا يمكن بدء الإذاعة المرئية إذا كان وضع غير متصل بالشبكة في وضع تشغيل. إذا لم يتوفر لديك وصول لخدمة الإذاعة المرئية، فقد لا يدعم المشغلين ومحطات الإذاعة في منطقتك الإذاعة المرئية. قد لا تتوفر خدمة الإذاعة المرئية في جميع المناطق والبلاد.
- يمكنك الاستماع إلى الراديو FM على هاتفك بالسماعة الخارجية المضمنة في جهازك أو طقم أذن متوافق.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. يتم إيقاف تشغيل الراديو عند وجود مكالمات نشطة.

إن جودة بث إذاعة الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة الإذاعة في هذه المنطقة الخاصة.

تشغيل الراديو

اختر القائمة < موسيقى > الراديو لفتح إذاعة مرئية.

يعرض الهاتف ما يلي:

- رقم موقع المحطة واسم محطة الإذاعة.
- تردد آخر محطة إذاعة تم استخدامها.
- أزرار الصور:
- [1] و [2] كي تنتقل إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. إذا لم يكن هناك محطات محفوظة فإن الأزرار تكون غير نشطة.
- [3] و [4] لبدء المwalفة الآلية
- [5] يبدأ التغذية بمحتوى الإذاعة المرئية إذا تم تحديد هوية الخدمة المرئية أو يطلب الهوية في حالة عدم تحديدها
- إذا قمت مسبقاً بحفظ محطات إذاعية. انتقل إلى المحطة التي ترغب في الاستماع إليها. أو اختر موقع المحطة في الذاكرة بالضغط على المفتاح المقابل من 1 إلى 9.

لضبط مستوى الصوت. انتقل إلى اليسار أو اليمين.

عند استخدام طقم أذن متوافق. اضغط على مفتاح طقم أذن للانتقال إلى محطة إذاعة محفوظة.

لإيقاف تشغيل الراديو. اختر خروج.

توليف محطة إذاعة وحفظها

للبدء في البحث عن محطة عندما يكون الراديو في وضع التشغيل. انتقل إلى [6] أو [7]. واضغط على عصا التحكم. يتوقف البحث عند العثور

على إحدى المحطات. لحفظ المحطة. اختر **الخيارات** < **حفظ القناة**. انتقل بعضا التحكم إلى موقع للمحطة واخترها. أدخل اسم المحطة. ثم اختر **موافق**.

استخدام الراديو

عندما يكون الراديو في وضع التشغيل. اختر **الخيارات** ثم من الخيارات التالية:
بدء الخدمة المرئية - لبدء عرض محتوى مرئي.

دليل المحطة - ينشط دليل المحطة (خدمة شبكة) للبحث عن محطات الإذاعة المتاحة وحفظها للاستخدام لاحقاً.

حفظ المحطة - لحفظ محطة الإذاعة.

المحطات - لفتح قائمة المحطات.

المواصفة اليدوية - لضبط تردد المحطة يدوياً. للتوليف. انتقل إلى أعلى أو أسفل.

إذا كنت تعرف تردد محطة الإذاعة التي ترغب في الاستماع إليها. أدخله. واختر **موافق**.

تنشيط السماع الخارجية - للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.

إيقاف السماع الخارجية - للاستماع إلى الراديو باستخدام طقم الأذن.

تشغيل في الخلفية - لوضع الإذاعة المرئية في الخلفية وعرض شاشة الاستعداد. للعودة إلى الإذاعة المرئية. اختر مع الاستمرار على مفتاح القائمة. ثم اختر **الإذاعة**.

الضبط - لتغيير ضبط الإذاعة المرئية أو عرضها.

خروج - لإيقاف تشغيل الراديو.

قائمة المحطات

عندما يكون الراديو في وضع التشغيل. اختر **الخيارات** < **المحطات**.

تستخدم قائمة المحطات في إدارة محطات الإذاعة المحفوظة. عند فتح القائمة. يتم تظليل المحطة النشطة حالياً إذا كانت محفوظة. وإلا. يتم تظليل أول محطة محفوظة.

اختر **الخيارات** ثم من الخيارات التالية:

المحطة < **استماع** - للاستماع إلى المحطة المحددة.

المحطة < تعديل - عرض ضبط المحطة المظلمة. انظر "إعداد المحطة" الصفحة ٥٧.

المحطة < نقل - لنقل المحطة إلى موقع آخر داخل قائمة المحطات: ظلل المحطة المطلوب نقلها. واختر **نقل**. ثم ظلل الموقع الذي تنتقل إليه المحطة التي تم تحديدها. اختر **موافق** لنقل المحطة.

المحطة < مسح - لمسح المحطة المظلمة من قائمة المحطات.

دليل المحطات - لتنشيط دليل المحطات (خدمة شبكة) للبحث عن محطات الإذاعة المتاحة من الشبكة لحفظها من أجل استخدامها في وقت لاحق.

تنشيط السماع الخارجية - للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.

إيقاف السماع الخارجية - للاستماع إلى الراديو باستخدام طقم الأذن.

خروج - لإيقاف تشغيل الراديو.

إعداد المحطة

انتقل إلى المحطة في قائمة المحطات. اضغط على عصا التحكم. ثم اختر **تعديل** لتغيير معاملات المحطة التالية:

الاسم - لتعديل اسم المحطة

الموقع - لتعديل موقع محطة الإذاعة

التردد - لتعديل تردد المحطة

هوية الخدمة المرئية - لتعديل هوية الخدمة المرئية

تمكين الخدمة المرئية - للسماح أو رفض عرض المحتوى المرئي لمحطة الإذاعة الحالية

اختر **رجوع** للعودة إلى قائمة المحطات.

عرض المحتوى المرئي

يمكنك عرض المحتوى المرئي إذا تم حفظ المحطة في قائمة المحطات ويتم تشغيل الخدمة المرئية لهذه المحطة.

ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

لعرض المحتوى المرئي للمحطة الحالية، انتقل إلى  ثم اضغط على عصا التحكم.

إذا لم يتم حفظ هوية الخدمة المرئية في قائمة المحطات، يتم طلبها منك. أدخل هوية الخدمة المرئية واختر **موافق**. إذا لم يكن لديك هوية المحتوى المرئي اختر **جلب** للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة).

عندما يتم إنشاء اتصال بالخدمة المرئية، تعرض الشاشة المحتوى المرئي الحالي. يمكن أن يتكون المحتوى المرئي من صور ونص وأزرار وحقول إدخال. ويتم تصميمه بواسطة مزود المحتوى.

لاستعراض المحتوى المعروض، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

إذا لم يتوفر من الخدمة محتوى مرئي صالح، يتم عرض خلفية الإذاعة المرئية. لإنهاء التغذية بالمحتوى المرئي دون إنهاء الراديو FM، اختر **إغلاق**. لإنهاء كليهما، اختر **الخيارات > خروج**.

لضبط الضوء ومدة موافق الطاقة، اختر **الخيارات > ضبط العرض**.

ضبط الإذاعة المرئية

عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر **الخيارات > الضبط** ثم ما يلي:

نغمة البدء - لتمكين أو إيقاف نغمة البدء

خدمة التشغيل الآلي - لتمكين وإيقاف العرض الآلي للمحتوى المرئي

نقطة الوصول - لتحديد نقطة الوصول

دليل المحطات

يمكنك بواسطة دليل المحطات (خدمة شبكة) اختيار محطات إذاعة مرئية في وضع التشغيل أو محطات إذاعية تقليدية من قائمة. موضوعة في مجموعات في عدة حافظات. قد تمثل الحافظة مناطق جغرافية مثل القارات أو الدول أو الأقاليم أو المدن. ويمكن أن تحتوي على حافظات أخرى أو بيانات عن محطات الإذاعة.

ولعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

الوصول إلى دليل المحطات من شاشة عرض المحتوى المرئي

لجلب هوية الخدمة المرئية ولبدء محتوى مرئي لمحة الإذاعة التي يتم توليفها حالياً، انتقل إلى . واضغط على عصا التحكم، ثم اختر **جلب**. بعد إجراء الاتصال بدليل المحطات، اختر أقرب المواقع لموقعك الحالي من قائمة حافظات. واضغط على عصا التحكم.

يقوم الجهاز بمقارنة الترددات لمحطات الإذاعة التي بالقائمة مع المحطة الجاري توليف تردها. إذا وجد تردد مائل. يتم عرض هوية الخدمة المرئية لمحطة الإذاعة التي تم توليفها. اختر **موافق** لبدء عرض المحتوى المرئي.

إذا كان هناك أكثر من محطة إذاعة بترددات ماثلة. يتم عرض محطات الإذاعة وهوية الخدمة المرئية الخاصة بها في قائمة.

انتقل إلى محطة الإذاعة المطلوبة في القائمة ثم قم بتحديدتها. يتم عرض محطة الإذاعة التي تم توليفها وهوية الخدمة المرئية. اختر **موافق** لبدء عرض المحتوى المرئي.

الوصول إلى دليل المحطات من الخيارات

للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة) من قائمة المحطات. اختر **الخيارات** > **دليل المحطات**.

بعد الاتصال بدليل المحطات. مطلوب منك اختيار أقرب المواقع من موقعك الحالي من قائمة حافظات. انتقل إلى أقرب موقع. واضغط على عصا التحكم. كرر هذه العملية حتى تصل إلى قائمة المحطات الإذاعية القريبة من موقعك الحالي.

يتم الإشارة إلى محطات الإذاعة التي تقدم محتوى مرئي بالرمز ٥. انتقل إلى محطة الإذاعة المرغوبة. واضغط على عصا التحكم لفتح قائمة اختيار محطات الإذاعة:

استماع - لتوليف محطة الإذاعة المظلمة

لتأكيد ضبط التردد. اختر **نعم**. اختر **لا** للعودة إلى التردد الذي تم توليفه مسبقاً. تظهر قائمة محطات الإذاعة مرة ثانية وقد تقوم بتحديد محطة إذاعة أخرى.

بدء الخدمة المرئية - لفتح المحتوى المرئي لمحطة الإذاعة التي تم تحديدها (إذا توفر)

حفظ - لحفظ تفاصيل محطة الإذاعة المحددة في قائمة المحطات

٩. الوسائط

■ الكاميرا

لاستخدام الكاميرا، أدر الجزء السفلي للهاتف لتنشيط وضع الكاميرا. انظر "وضع الكاميرا"، الصفحة ١٨. أو، اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.

للتكبير أو التصغير، اضغط على ►► أو ◀◀. لالتقاط صورة، اضغط على ►►. يتم حفظ الصورة بحافظة الصور في الاستوديو. ويتم عرض الصورة. للعودة إلى باحث المشاهد، اختر رجوع. لمسح الصورة، اضغط على مفتاح المسح.

لالتقاط صور على نحو متسلسل، اختر الخيارات < وضع التسلسل > تشغيل. عند الضغط على ►►، تلتقط الكاميرا ست صور بفواصل قصيرة وتعرض الصور في شبكة.

في الإضاءة المعتمة، لاستخدام الوضع الليلي، اختر الخيارات < الوضع الليلي > تشغيل.

لاستخدام الموقت الذاتي، اختر الخيارات < الموقت الذاتي > والوقت الذي تريد من الكاميرا أن تنتظره قبل التقاط الصورة، اضغط على ►►. ويبدأ الموقت.

لضبط موازنة اللون الأبيض ودرجة اللون، اختر الخيارات < ضبط > موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون.

لتسجيل فيديو، انتقل إلى اليمين لتنشيط وضع الفيديو، واضغط على ►► لبدء التسجيل.

ضبط الكاميرا

يدعم جهازك دقة التقاط صورة بمقدار ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

لتغيير ضبط الكاميرا، اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < الخيارات > الضبط.

اختر صورة ومن الضبط التالي:

جودة الصورة ودقة الصورة - كلما كانت جودة الصورة أفضل ودقتها أعلى، زاد مقدار ما تستهلكه الصورة من الذاكرة.

عرض الصورة الملتقطة - لعدم عرض الصورة بعد التقاطها، اختر لا.

- اسم الصورة الافتراضي - لتغيير كيفية إطلاق الأسماء على الصور الملتقطة.
- الذاكرة المستخدمة - لتحديد ما إذا كنت تريد حفظ صورك في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.
- اختر فيديو ومن الضبط التالي:
- الطول - إذا تم ضبطه على الأقصى. يتقيد طول تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة من الذاكرة فقط. إذا تم ضبطه على قصير. يجعل ذلك وقت التسجيل مثالي لإرسال رسائل MMS.
- دقة الفيديو - للاختيار ما بين نوعين دقة للفيديو.
- اسم الفيديو الافتراضي - لتحديد كيفية تسمية مقاطع الفيديو.
- الذاكرة المستخدمة - لتحديد ما إذا كنت تريد حفظ مقاطع الفيديو في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

RealPlayer ■

- من خلال RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر الأثير عن طريق فتح رابطة تدفق. لفتح RealPlayer، اختر القائمة < الوسائط < RealPlayer.
- لا يدعم RealPlayer جميع صيغ الملفات أو الأشكال المختلفة من صيغ الملفات. قد تتضمن بعض ملفات mp4، على سبيل المثال، محتوى غير مدعم بـ RealPlayer.

تشغيل ملفات الوسائط

- لتشغيل ملف وسائط في RealPlayer، اختر الخيارات < فتح وما يلي:
- أحدث المقاطع - لتشغيل ملفات الوسائط التي تم تشغيلها مؤخرًا
- مقطع محفوظ - لتشغيل ملفات الوسائط المحفوظة في الهاتف أو بطاقة الذاكرة
- لتدفق محتوى عبر الأثير:
- اختر رابطة تدفق محفوظة في الاستوديو. يتم إنشاء اتصال بمركز خدمة التدفق.
- افتح رابطة تدفق أثناء تصفح الويب.
- لإمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ٩٠.

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

في RealPlayer: يمكنك فقط فتح عنوان URL rtsp:// لا يمكنك فتح عنوان URL http://. ولكن يتعرف RealPlayer على رابطة http للملف ram. حيث أن الملف ram. ملف نصي يحتوي على رابطة rtsp.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



الاختصارات أثناء التشغيل

انتقل إلى أعلى للبحث للأمام في ملف الوسائط أو لأسفل للبحث في اتجاه الخلف

انتقل إلى اليسار أو اليمين لزيادة أو تقليل حجم الصوت.

الضبط

اختر **الخيارات > الضبط > الفيديو** ومن الضبط التالي:

التباين - لتغيير التباين. انتقل إلى اليسار أو اليمين.

تكرار - اختر **تشغيل** لبدء التشغيل الآلي لفيديو أو ملف صوت جاري تشغيله حالياً مرة أخرى بعد انتهاءه.

اختر **الاتصال** ومن الضبط التالي:

البروكسي - لتحديد مركز خدمة البروكسي للتدفق

الشبكة - لتحديد ضبط الشبكة

- **نقطة الوصول الافتراضية** - لتحديد نقطة الوصول المستخدمة للتدفق.

- **وقت الاتصال بالشبكة** - إذا أردت أن تقطع الاتصال آلياً بعد فترة عدم النشاط أثناء الإيقاف المؤقت للسماع اختر **يحدده المستخدم** وأدخل الوقت بالدقائق (بحد أقصى ٣٠ دقيقة).

- **أدنى منفذ لـ UDP وأعلى منفذ لـ UDP** - لتحديد نطاق المنفذ الذي يستخدم للاتصال.

المسجل

يمكنك مسجل الصوت من تسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. إذا قمت بتسجيل محادثة هاتفية، يسمع جميع الأطراف صوت تنبيه أثناء التسجيل.

يتم حفظ الملفات المسجلة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٥٠.

اختر القائمة < الوسائط > المسجل. اختر الخيارات < تسجيل مقطع صوت. أو اختر . لإيقاف التسجيل إيقاف مؤقت. اختر . لإيقاف التسجيل. اختر . للترجيع أو التقديم السريع. اختر  أو  للاستماع إلى التسجيل. اختر .

■ مشغل الفلاش

يمكنك، عن طريق **مشغل الفلاش**، عرض وتشغيل والتفاعل مع ملفات فلاش المنتجة لأجل أجهزة المحمول.

تنظيم ملفات فلاش

اختر القائمة < الوسائط > مشغل الفلاش. ثم انتقل إلى اليمين.

لفتح حافظة أو تشغيل ملف فلاش. انتقل إليه. واضغط على عصا التحكم.

لإرسال ملف فلاش لجهاز متوافق. انتقل إليه. واضغط على مفتاح الاتصال.

لنسخ ملف فلاش إلى حافظة أخرى. اختر تنظيم < نسخ إلى الحافظة.

لنقل ملف فلاش إلى حافظة أخرى. اختر تنظيم < نقل إلى الحافظة.

لإنشاء حافظة لتنظيم ملفات فلاش. اختر تنظيم < حافظة جديدة.

قد تتوفر الخيارات المتاحة.

لمسح ملف فلاش. انتقل إليه. ثم اضغط على مفتاح المسح.

تشغيل ملفات فلاش

اختر القائمة < الوسائط > مشغل الفلاش. انتقل إلى ملف فلاش. واضغط على عصا التحكم.

اختر الخيارات وما يلي:

إيقاف مؤقت - لإيقاف السماع مؤقتًا

إيقاف - لإيقاف السماع

مستوى الصوت - لضبط مستوى صوت السماع. لزيادة مستوى الصوت أو خفضه. انتقل إلى اليسار أو اليمين.

الجودة - لاختيار جودة السماع. إذا بدأ السماع غير منتظم وبطيء، غير ضبط الجودة إلى عادية أو منخفضة.

شاشة كاملة - لتشغيل الملف مستخدماً الشاشة بالكامل. للعودة إلى الشاشة العادية. اختر **شاشة عادية**.

في وضع الشاشة الكاملة تكون الوظائف الرئيسية غير مرئية. ولكن تكون متاحة عندما تضغط على أي مفتاح أسفل الشاشة.

ملاءمة مع الشاشة - لتشغيل الملف بحجمه الأصلي بعد تكبيره/تصغيره

تشغيل الوضع البانورامي - لتتمكن من التنقل حول الشاشة بعضاً التحكم عندما تقوم بالتكبير

لا تتوفر خيارات في جميع ملفات فلاش. قد تتوفر الخيارات المتاحة.

■ محرر الفيديو

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. اختر **القائمة > الوسائط > محرر الفيديو**. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مخصصة. ودمج مقاطع فيديو وقصصها. وإضافة مقاطع صوت. وحركات انتقالية ومؤثرات. الحركات الانتقالية هي عبارة عن مؤثرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

 **تلميح!** لأخذ لقطة بمقطع فيديو. اختر **الخيارات > أخذ لقطة** في شاشة عرض **قص مقطع فيديو**.

تعديل الفيديو والأصوات والحركات الانتقالية

١. في عرض **تعديل مقطع الفيديو**. لإدراج مقاطع فيديو ترغب في تعديلها. اختر **إدراج > مقطع فيديو**.

٢. يمكنك تعديل المقاطع وذلك بقص وإضافة المؤثرات. يمكنك إضافة مقاطع صوت وتغيير مدتها.

لتعديل الفيديو. اختر **الخيارات** ثم من الخيارات التالية:

فيلم > معاينة - لمعاينة مقطع الفيديو المخصص.

إدراج > مقطع فيديو - لإدراج مقطع الفيديو المحدد. يتم إظهار رمز لمقطع الفيديو في شاشة العرض الرئيسية. يتكون الرمز من أول شاشة عرض غير سوداء من مقطع الفيديو. يتم أيضاً عرض اسم مقطع الفيديو المحدد وطوله.

إدراج > صورة - لإدراج صورة

إدراج < نص - لإدراج عنوان أو عنوان فرعي أو نص انتهاء المقطع
إدراج < مقطع صوت - لإدراج مقطع الصوت المحدد. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الصوت المحدد وطوله في شاشة العرض الرئيسية.
إدراج < مقطع صوت جديد - لتسجيل مقطع صوت جديد في الموقع المحدد
تعديل مقطع الفيديو أو تعديل مقطع الصوت < قص - لقص مقطع الفيديو أو مقطع صوت

تعديل مقطع الفيديو أو تعديل مقطع الصوت < مضاعفة - لعمل نسخة من مقطع الفيديو أو مقطع الصوت المحددين
تعديل مقطع الفيديو < نقل - لنقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد
تعديل مقطع الفيديو < إضافة مؤثر ألوان - لإدراج مؤثر ألوان على مقطع الفيديو

تعديل مقطع الفيديو < استخدام الحركة البطيئة - لتخفيف سرعة مقطع الفيديو

تعديل مقطع الفيديو < كنم الصوت/تشغيل الصوت - لكنم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو تشغيله

تعديل مقطع الفيديو < مسح - لمسح مقطع الفيديو من الفيديو
تعديل مقطع الصوت < نقل - لنقل مقطع الصوت إلى الموقع المحدد

تعديل مقطع الصوت < مسح - لمسح مقطع الصوت من الفيديو

تعديل مقطع انتقالي - هناك ثلاثة أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن تحديد مقطع انتقالي افتتاحي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول من عرض الفيديو نشطًا.

٣. اختر **حفظ لحفظ الفيديو**. حدد **الذاكرة المستخدمة في الضبط**. الخيار الافتراضي هو ذاكرة الهاتف.

تلميح! يمكنك تحديد اسم الفيديو الافتراضي واسم اللقطة الافتراضي والدقة والذاكرة المستخدمة في شاشة عرض الضبط.

إذا أردت إرسال الفيديو، اختر **إرسال < بالوسائط المتعددة أو بـ Bluetooth** أو **بالبريد الإلكتروني**. اتصل بمزود الخدمة الذي تتعامل معه للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر الرمز .



تلميح! إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة المسموح به بواسطة مزود الخدمة الذي تتعامل معه، يمكنك إرسال المقطع باستخدام اتصال Bluetooth. انظر "إرسال البيانات باستخدام تقنية Bluetooth"، الصفحة ١٠٥. يمكنك أيضًا تحويل مقاطع الفيديو باستخدام اتصال Bluetooth إلى جهاز كمبيوتر شخصي مشغل مع Bluetooth أو باستخدام قارئ بطاقات ذاكرة (داخلية/خارجية).

١٠. الخدمات

اختر القائمة < الخدمات أو اضغط مع الاستمرار على رقم ٠ في وضع الاستعداد.

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. يمكنك عن طريق متصفح المحمول عرض هذه الخدمات كصفحات WAP مكتوبة بلغة HTML أو WML أو XHTML أو خليط من WML وXHTML. إذا لم تقم بعد باستخدام هاتفك لعمل اتصال WAP، فقد يتطلب الأمر أن تتصل بمزود الخدمة لمساعدتك في تحقيق الاتصال لأول مرة. تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يقدم لك مزود الخدمة أيضاً إرشادات عن كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

■ الخطوات الأساسية للوصول

١. احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى خدمة المتصفح التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد الهاتف لخدمة المتصفح"، الصفحة ٦٧.
٢. قم بالاتصال بالخدمة. انظر "إجراء اتصال"، الصفحة ٦٨.
٣. ابدأ في تصفح صفحات الويب. انظر "تصفح صفحات الويب" الصفحة ٧٠.
٤. إنهاء الاتصال بالخدمة. انظر "إنهاء الاتصال" الصفحة ٧١.

■ إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

استلام الضبط في رسالة تكوين

قد تستلم ضبط الخدمة في رسالة تكوين. من مشغل الشبكة أو من مزود الخدمة الذي يقدم الخدمة. انظر "أنواع الرسائل الخاصة" الصفحة ٣٦. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدوياً

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

١. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول ثم حدد الضبط لنقطة وصول. انظر "الاتصال". الصفحة ٨٩.
٢. اختر القائمة < الخدمات > الخيارات < مدير العلامات > إضافة علامة. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان صفحة المتصفح المعينة لنقطة الوصول الحالية.
٣. لتعيين نقطة الوصول التي تم إنشائها كنقطة وصول افتراضية في الخدمات. اختر الخدمات < الخيارات > الضبط < نقطة الوصول.

■ إجراء اتصال

- بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى صفحات المتصفح. هناك ثلاث طرق مختلفة للوصول إلى صفحات المتصفح:
- اختر الصفحة الرئيسية (🏠) لمزود الخدمة.
 - اختر علامة من شاشة عرض العلامات.
 - اضغط على المفاتيح من ١-٩ لبدء في كتابة عنوان خدمة متصفح. يتم تنشيط حقل **ذهاب إلى** في أسفل الشاشة على الفور، ويمكنك مواصلة كتابة العنوان فيه.
- بعد تحديد صفحة أو كتابة عنوان، اضغط على عصا التحكم لبدء تنزيل الصفحة.

■ عرض العلامات

- قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.
- يمكن رؤية علامات تشير إلى أنواع مختلفة من صفحات المتصفح في شاشة عرض العلامات. يشار إلى العلامات بالرموز التالية:
- 🏠 صفحة البداية مُعينة لنقطة الوصول الافتراضية. إذا استخدمت نقطة وصول افتراضية أخرى للمتصفح، تتغير صفحة البداية تبعًا لهذا التغيير.
 - 📄 تحتوي حافظة العلامات الآلية على العلامات (📄) التي تم جمعها آليًا أثناء تصفح الصفحات. يتم تنظيم العلامات في هذه الحافظة آليًا طبقًا للمجال.

🔗 أيقونة علامة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.

إضافة علامات يدوياً

١. في شاشة عرض العلامات، اختر **الخيارات** < **مدير العلامات** < **إضافة علامة**.

٢. املاً الحقول، يجب تحديد العنوان فقط. يتم تخصيص نقطة الوصول الافتراضية إلى العلامة في حالة عدم تحديد أيقونة علامة أخرى. اضغط على * لإدخال رموز خاصة مثل /، .، :، @. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرموز.

٣. اختر **الخيارات** < **حفظ** لحفظ العلامة.

إرسال العلامات برسالة نصية

انتقل إلى علامة، واختر **الخيارات** < **إرسال** < **رسالة نصية**. يمكنك إرسال أكثر من علامة في نفس الوقت.

■ حماية الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الحماية 🔒 أثناء إجراء اتصال، يتم تشفير عملية نقل البيانات بين الجهاز وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر **الخيارات** < **التفاصيل** < **الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة ومصادقة المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات حماية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضاً "إدارة الشهادات" الصفحة ٩٥.

■ تصفح صفحات الويب

في صفحة المتصفح. تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وختها خط. كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

مفاتيح وأوامر التصفح

لفتح ارتباط، اضغط على عصا التحكم.
لتمرير شاشة العرض، حرك عصا التحكم.
لإدخال أحرف وأعداد في حقل، اضغط على المفاتيح من ٠-٩. اضغط على * لإدخال رموز خاصة مثل / و. و: @. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرموز.
للمعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، اختر **رجوع**. إذا لم يكن **رجوع** متاحًا، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **التاريخ** لعرض قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالصفحات التي تمت زيارتها أثناء جلسة تصفح. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.
لتعليم خانات الاختيار وعمل اختيارات، اضغط على عصا التحكم.
لاستعادة أحدث المحتويات من مركز الخدمة، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**.
لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات لصفحة المتصفح المفتوحة حاليًا، اختر **الخيارات** < **خيارات الخدمة**.

حفظ العلامات

لحفظ علامة أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < **حفظ كعلامة**.
لحفظ علامة تم استلامها في رسالة، اختر **الخيارات** < **حفظ في العلامات**.
انظر "أنواع الرسائل الخاصة" الصفحة ٣٦.

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تتصفح صفحات تحتوي على معلومات لا تتغير بشكل معتاد، يمكنك حفظها وتصفحها عندما لا تكون متصلًا بالشبكة.

لحفظ صفحة ما في أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **حفظ الصفحة**. يتم الإشارة إلى الصفحات المحفوظة بواسطة .

يمكنك في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة" إنشاء حافظات لصفحات المتصفح المحفوظة. يتم الإشارة إلى الحافظات التي تحوي صفحات ويب محفوظة بواسطة .

لفتح شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، انتقل إلى اليمين في شاشة عرض "العلامات"، في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، اضغط على عصابة التحكم لفتح صفحة محفوظة.

لبدء اتصال بخدمة المتصفح وجلب الصفحة مرة أخرى، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**.

يظل الهاتف متصلاً بعد إعادة تحميل الصفحة.

■ التنزيل

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو باستخدام متصفح المحمول. يمكن الحصول على هذه العناصر مجاناً، أو يمكن شراؤها.

يتم معالجة العناصر بمجرد تنزيلها بواسطة التطبيقات الخاصة بها في الهاتف، كحفظ صورة في الاستوديو بعد تنزيلها على سبيل المثال. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والمقطوعات الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

هام: قم بتثبيت التطبيقات واستخدامها وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر الحماية والوقاية الكافيتين ضد البرامج الضارة.



■ إنهاء الاتصال

اختر **الخيارات** < **الخيارات المتقدمة** < **فصل لإنهاء الاتصال** وعرض صفحة المتصفح بدون اتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات** < **خروج** لإيقاف المتصفح والعودة إلى وضع الاستعداد.

■ تفريغ الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **القائمة** < **الخدمات** < **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

■ ضبط المتصفح

اختر **الخيارات > الضبط** وما يلي:

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. اضغط على عسا التحكم لفتح قائمة بنقاط الوصول المتاحة. يتم تظليل نقطة الوصول الافتراضية الحالية. انظر "الاتصال". الصفحة ٨٩.

الصفحة الرئيسية - أدخل عنوان صفحة الويب التي تريدها كصفحة رئيسية لك.

تحميل الصور والأصوات - لاختيار ما إذا كنت تريد عرض صور وسماع أصوات عندما تتصفح. إذا قمت باختيار **لا**، ولتحميل صور وأصوات فيما بعد أثناء التصفح. اختر **الخيارات > إظهار الصور**.

التفاف النص - للتحكم في لف جميع النصوص في صفحة الويب آليًا. هذا الضبط غير متاح إذا اخترت **خيارات متقدمة > الشاشة الصغيرة**.

حجم الخط - لاختيار حجم الخط.

الترميز الافتراضي - عندما تختار آليًا. يحاول المتصفح آليًا اختيار الترميز الصحيح للحروف.

علامات آلية - اختر **تشغيل** إذا أردت أن تحفظ العلامات آليًا في حافظة **علامات آلية** عند زيارتك لصفحة ما. عندما تختار **إخفاء حافظة**، تستمر إضافة العلامات إلى الحافظة آليًا.

حجم الشاشة - اختر كيف تستخدم مساحة الشاشة لعرض الصفحات.

صفحة البحث - أدخل عنوان صفحة بحث تريد فتحها أثناء التصفح.

مستوى الصوت - اختر مستوى الصوت للموسيقى أو صوت آخر في صفحات الويب.

جودة التنزيل - اختر جودة الصورة للصفحات. تكون سرعة التنزيل أبطأ مع الجودة العالية للصورة.

ملفات الاسترجاع > سماح/رفض - تمكين أو تعطيل استلام وإرسال ملفات الاسترجاع (وسيلة لمزودي المحتوى لتحديد المستخدمين وما يفضلونه بالنسبة للمحتوى المستخدم كثيرًا).

نص Java أو ECMA - تمكين أو تعطيل استخدام النصوص.

تخزين الحماية - لإخفاء أو إظهار إشعارات الحماية.

تأكيد إرسال DTMF < دائمًا/أول مرة فقط - اختيار ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الهاتف بإرسال نغمات DTMF أثناء مكالمة صوتية.

انظر "الخيارات المتاحة أثناء مكالمة"، الصفحة ٢٦. على سبيل المثال، فإنه يمكنك إجراء مكالمة صوتية بينما تعرض صفحة متصفح وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي. كما يمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف في قائمة الأسماء من إحدى صفحات المتصفح.

١١. تطبيقاتي

■ الموضوعات

لتغيير شكل شاشة الهاتف، نشط موضوع. يمكن أن يشتمل الموضوع على ورق حائط وموفر طاقة وضع الاستعداد. يمكنك تعديل موضوع لجعل هاتفك أكثر خصوصية.

اختر القائمة < تطبيقاتي > الموضوعات. تشاهد قائمة بالموضوعات المتاحة. يُشار إلى الموضوع النشط بواسطة علامة اختيار.

لمعاينة موضوع، انتقل إلى الموضوع. ثم اختر الخيارات < معاينة لعرض الموضوع. اختر تطبيق لتنشيط الموضوع. لتنشيط الموضوع بدون معاينته، اختر الخيارات < تطبيق من شاشة العرض الرئيسية.

تعديل موضوع:

١. انتقل إلى الموضوع. واختر الخيارات < تعديل. واختر من التالي:

ورق الحائط - اختر صورة من أحد الموضوعات المتاحة، أو اختر صورتك الشخصية من الاستوديو لاستخدامها كصورة خلفية في وضع الاستعداد.

موفر الطاقة - اختر ما يتم عرضه على شريط موفر الطاقة: الوقت والتاريخ أو نص كتبته بنفسك. مكان ولون خلفية شريط موفر الطاقة الذي يتحرك على الشاشة في الفواصل الزمنية. كما يتغير عرض موفر الطاقة ليشير إلى عدد الرسائل الجديدة أو المكالمات التي لم يتم الرد عليها. يمكنك ضبط المدة قبل تنشيط موفر الطاقة. انظر "الهاتف"، الصفحة ٨٦.

٢. انتقل إلى العنصر المراد تعديله واضغط على عصا التحكم.

٣. لمعاينة العنصر المحدد، اختر الخيارات < معاينة. لا يمكنك معاينة جميع العناصر. اختر الخيارات < ضبط لتحديد الضبط الحالي.

لإعادة الموضوع المحدد حاليًا إلى الضبط الأصلي له، اختر الخيارات < استرجاع موضوع أصلي عند تعديل موضوع ما.

■ مقياس الصوت

يتيح لك مقياس الصوت قياس مستوى الضوضاء في البيئة. يوفر مقياس الصوت قياسات عامة للاستخدام الشخصي قد تختلف عن القياسات العلمية.

اختر القائمة < تطبيقاتي > مقياس الصوت لعرض مستوى الضوضاء حولك بوحدات ديسبل.

اختر الخيارات وما يلي:

إبقاء على أعلى قيمة - يتم إبقاء أعلى قيمة في الحد الأعلى المقاس حتى تقوم بإنهاء التطبيق.

خيارات القياس - اختر المقياس أ لتمثيل الأذن في بيئة ضوضائية. والمقياس ج لتمثيل الأذن في بيئة هادئة. أو إيقاف للقياس بدون حسابات قياس.

أعلى قيمة ديناميكية - تستمر أعلى قيمة حالية لمدة خمسة ثوان.

إعادة ضبط أعلى قيمة - لإعادة ضبط أعلى قيمة حالية

إذا كانت أعلى قيمة أو القيمة الحالية أعلى من ١١٤ ديسبل أو أقل من ٥٠ ديسبل يتم ظهور الرمز > أو < قبل القيمة.

١٢. المنظم

■ الساعة

اختر القائمة < المنظم > الساعة.

ضبط الساعة

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الخيارات** < **الضبط**. لمزيد من المعلومات عن الضبط، انظر "التاريخ والوقت"، الصفحة ٩٣.

ضبط المنبه

١. لضبط منبه جديد، اختر **الخيارات** < **ضبط المنبه**.
٢. أدخل وقت المنبه، ثم اختر **موافق**. عندما يكون المنبه نشطًا، يظهر المؤشر .
- لإلغاء المنبه، اختر **الخيارات** < **حذف التنبيه**.

إغلاق المنبه

- اختر **إيقاف** لإغلاق المنبه.
- اختر **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، يستأنف بعدها التشغيل. يمكنك تكرار ذلك بعد أقصى خمس مرات.
- عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا قمت باختيار **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيل الجهاز لإجراء المكالمات. اختر **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء المكالمات واستقبالها. لا تختار **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطورة.

تخصيص نغمة التنبيه

١. لكي تجعل نغمة التنبيه خصوصية اختر **الخيارات** < **الضبط**.
٢. انتقل إلى **نغمة التنبيه**، واضغط على عصا التحكم.
٣. أثناء التنقل خلال قائمة النغمات، يمكنك التوقف عند إحدى النغمات للاستماع إليها قبل القيام باختيارك. اختر النغمة.

■ التقويم

اختر القائمة < المنظم > التقويم.

يمكنك في التقويم تتبع مواعيدك والاجتماعات وأعياد الميلاد والتواريخ السنوية والأحداث الأخرى. تستطيع أيضاً ضبط منبه تقويم لتذكيرك بالأحداث الوشيكة.

إنشاء قيود التقويم

١. اختر الخيارات < قيد جديد وما يلي:

اجتماع - لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين.

مذكرة - قيد عام لأحد الأيام.

تاريخ سنوي - لتذكيرك بأعياد الميلاد أو التواريخ الخاصة. يتم تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.

مهمة - مذكرة لمهمة ما

٢. املأ الحقول:

الموضوع/المناسبة - لكتابة وصف للحدث.

الموقع - لإدخال مكان اجتماع (اختياري).

وقت البدء ووقت الإنهاء وتاريخ البدء وتاريخ الإنهاء

المنبه - اضغط على عصا التحكم لتنشيط الحقول لـ وقت التنبيه وتاريخ التنبيه.

تكرار - اضغط على عصا التحكم لتغيير القيد المراد تكراره. يشار إلى قيد تكرار بواسطة ☞ في شاشة عرض اليوم.

تكرار حتى - ضبط تاريخ إنهاء للقيد المكرر. ومثال على ذلك، آخر تاريخ لدورة أسبوعية تقوم بحضورها. يتم عرض هذا الخيار في حالة اختيارك لتكرار الحدث فقط.

التزامن < خاص - بعد التزامن يمكن رؤية قيد التقويم بواسطتك فقط. ولا يعرض للآخرين حتى إذا كان لديهم منفذ وصول على اتصال بالشبكة لعرض التقويم. عام - ليتم عرض قيد التقويم للآخرين من لديهم حق الوصول لعرض التقويم الخاص بك أثناء الاتصال بالشبكة. لا شيء - لا يتم نسخ قيد التقويم عند قيامك بمزامنة التقويم الخاص بك.

٣. لحفظ القيد، اختر تم.

عند تعديل أو مسح قيد مكرر. فاختر كيف تريد أن يسري مفعول التغيير:
كل المكرر - يتم تغيير جميع القيود المكررة.
هذا القيد فقط - يتم تغيير القيد الحالي فقط.

شاشات عرض التقويم

اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتظليل تاريخ اليوم آلياً.
 لكتابة قيد تقويم، اضغط على أي مفتاح أرقام (٠-٩) في أية شاشة عرض تقويم. يفتح قيد اجتماع. وتتم إضافة الحروف التي يتم إدخالها إلى حقل الموضوع.
 للذهاب إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات** > **ذهاب للتاريخ**. اكتب التاريخ. واختر موافق.

المهام

اختر **الخيارات** > **عرض المهام**.
 في **عرض المهام**، تستطيع الاحتفاظ بقائمة المهام التي تحتاج إلى إنجازها.
إنشاء مذكرة مهام
 ١. للبدء في تدوين مذكرة مهام، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح الأرقام (٠-٩). يفتح المحرر. ويومض المؤشر بعد الحروف التي أدخلتها.
 ٢. اكتب المهمة في حقل **الموضوع**. اضغط على * لإضافة رموز خاصة.
 لضبط تاريخ انتهاء المهمة، انتقل إلى حقل **التاريخ المطلوب** وأدخل تاريخاً.
 لضبط الأولوية لمذكرة المهام، انتقل إلى حقل **الأولوية**. واضغط على عصا التحكم.
 ٣. لحفظ مذكرة المهام، اختر تم.

التعامل مع مذكرات المهام

لفتح مذكرة مهام، انتقل إليها. واضغط على عصا التحكم.
 لمسح مذكرة مهام، انتقل إليها. ثم اختر **الخيارات** > **مسح** أو اضغط على مفتاح المسح.
 لتحديد مذكرة مهام بأنها تمت، انتقل إليها. واختر **الخيارات** > **تحديد بأنها تمت**.

لاستعادة مذكرة مهام مكتملة باعتبارها لم تكتمل. اختر **الخيارات** < تحديد بأنها لم تتم.

■ المحول

اختر القائمة < المنظم < المحول.

تستطيع في المحول. أن تحول معاملات القياس مثل **الطول** من وحدة إلى أخرى. مثال على ذلك. من **ياردة** إلى **متر**.
دقة "المحول" محدودة وقد حدث أخطاء تحويلية.

وحدات التحويل

لتحويل عملة. يلزم أولاً ضبط سعر الصرف. انظر "ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات" الصفحة ٧٩.

١. انتقل إلى حقل **النوع** ثم اضغط على عصا التحكم لفتح قائمة بمعاملات القياس. انتقل إلى معامل القياس الذي تريد استخدامه. ثم اختر **موافق**.

٢. انتقل إلى حقل **الوحدة الأولى** واضغط على عصا التحكم لفتح قائمة بالوحدات المتاحة. اختر الوحدة التي تريد التحويل منها واختر **موافق**.

٣. انتقل إلى حقل **الوحدة التالي**. واختر الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.

٤. انتقل إلى حقل **المبلغ الأول**. ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ** الآخر آلياً ليعرض القيمة المحولة.

اضغط على # لإضافة كسر عشري واضغط على * لإدخال رموز + و- (لدرجات الحرارة). و E (الأس).

يتغير نظام التحويل إذا كتبت قيمة في حقل **المبلغ** الثاني. تظهر النتيجة في حقل **المبلغ الأول**.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

قبل استطاعتك تحويل عملة؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية (عادة تكون عملتك المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات.

يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. اختر العملة كنوع لمعامل القياس. ثم اختر الخيارات < أسعار العملة. تفتح قائمة بالعملات. ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في القمة.
٢. لتغيير العملة الأساسية. انتقل إلى العملة (عادة تكون عملتك المحلية). ثم اختر الخيارات < ضبط كعملة أساسية.
٣. أضف أسعار صرف. انتقل إلى العملة. وأدخل سعر صرف جديد. بمعنى. عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قيمت بتحديددها.
٤. بعد إدراج جميع أسعار الصرف المطلوبة. تستطيع تحويل العملة. انظر "وحدات التحويل" الصفحة ٧٩.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية: يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة: حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.



■ ملاحظات

- اختر القائمة < المنظم < ملاحظات.
- يمكن إرسال ملاحظات لأجهزة أخرى. يمكن حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق TXT) التي تتسلمها في ملاحظات.
- اضغط على المفاتيح من (١-٩) لبدء الكتابة. لمسح الحروف اضغط على مفتاح المسح. اختر تم للحفظ.

■ الحاسبة

اختر القائمة < المنظم < الحاسبة.

١. أدخل الرقم الأول من عمليتك الحسابية. إذا أخطأت. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الخطأ.
 ٢. انتقل إلى وظيفة حسابية. واضغط على عصا التحكم لتحديددها.
 ٣. ثم ادخل الرقم الثاني.
 ٤. لتنفيذ العملية الحسابية. انتقل إلى [=] واضغط على عصا التحكم.
- ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.
- لإضافة كسر عشري. اضغط على #.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح لمسح نتيجة العملية الحسابية السابقة.

استخدم  و  لعرض العمليات الحسابية السابقة والتحرك في الصفحة.

■ مدير الملفات

اختر القائمة < المنظم > مدير الملفات.

يمكن في مدير الملفات أن تتصفح وتفتح وتدير الملفات والحافظات التي في ذاكرة الهاتف أو علي بطاقة الذاكرة.

افتح مدير الملفات لرؤية قائمة بالحافظات التي في ذاكرة الهاتف. انتقل إلى اليمين لرؤية الحافظات التي على بطاقة الذاكرة.

يمكن تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها وتمييز العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات.

عرض استهلاك الذاكرة

في حالة وجود بطاقة ذاكرة مثبتة في هاتفك، فلك أن تختار بين عرضين للذاكرة. عرضاً لذاكرة الهاتف وعرض لبطاقة الذاكرة.

حرك عصا التحكم إلى اليمين وإلى اليسار للانتقال من علامة التبويب الخاصة بإحدى الذاكرتين إلى علامة التبويب الأخرى.

لفحص استهلاك الذاكرة للذاكرة الحالية، اختر **الخيارات** < بيانات الذاكرة.

يقوم الهاتف بحساب مقدار مساحة للذاكرة الحالية التقريبي لأجل حفظ البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.

يمكنك عرض استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات المختلفة في عروض الذاكرة: التقويم والأسماء والوثائق والصور وملفات الصوت ومقاطع الفيديو والرسائل والتطبيقات والذاكرة المستخدمة والذاكرة الحالية.

في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف، قم بإزالة بعض الملفات، أو قم بنقلها إلى بطاقة الذاكرة.

■ بطاقة الذاكرة

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

اختر القائمة < المنظم > الذاكرة.

للتفاصيل حول إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف. انظر "لتبدأ" الصفحة ١٢.
يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو ومسارات الموسيقى وملفات الصوت والصور وبيانات الرسائل. وكذا عمل نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف.

يوجد ضمن هاتفك بطاقة ذاكرة microSD قد تحتوي على تطبيقات إضافية من مطورين مستقلين. يتم تصميم هذه التطبيقات بواسطة المطورين لتكون متوافقة مع هاتفك.

يتم تقديم تفاصيل كيفية استخدام بطاقة الذاكرة مع الخصائص والتطبيقات الأخرى لهاتفك في الأقسام التي تشرح هذه الخصائص والتطبيقات.

تطبيقات الجهات الخارجية المتوفرة في بطاقة microSD قد تم إنشائها من قبل أشخاص أو كيانات ليست تابعة لشركة Nokia أو ذات صلة بها. وهي تعد ملكية خاصة لهؤلاء الأشخاص والكيانات. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو. لا تتحمل Nokia أية مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أية ضمانات لهذه التطبيقات.

عليك الإقرار بأن البرامج و/أو التطبيقات (التي يشار إليها بوجه عام بمصطلح "البرامج") مقدمة "كما هي" بدون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تقدم Nokia ولا الشركات التابعة لها أية بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائحته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق البرامج لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة. يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقاً والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

١. اختر **الخيارات** > **تهيئة بطاقة الذاكرة**.

٢. اختر **نعم للتأكيد**.

٣. بعد اكتمال التهيئة، أدخل اسم لبطاقة الذاكرة (١١ حرف أو رقم بحد أقصى).

تخزين واسترجاع المعلومات

لتخزين المعلومات المأخوذة من ذاكرة الهاتف كاحتياطي في بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

لاسترجاع المعلومات المأخوذة من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، اختر **الخيارات > استرجاع من البطاقة**.

يمكنك تخزين ذاكرة الهاتف واسترجاعها لنفس الهاتف فقط.

قفل بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة سر لقفل بطاقة الذاكرة للمساعدة على منع الاستخدام غير المصرح به، اختر **الخيارات > ضبط كلمة السر**.

يطلب منك إدخال كلمة السر وتأكيدها. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف.

يتم حفظ كلمة السر في الهاتف ولا يتطلب الأمر إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة في هاتف آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في هاتفك، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل البطاقة، اختر **الخيارات > إلغاء قفل البطاقة**.

بمجرد إلغاء كلمة السر، يتم إلغاء قفل بطاقة الذاكرة ويمكن استخدامها على هاتف آخر بدون كلمة سر.

فحص استهلاك الذاكرة

لفحص استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات المختلفة والذاكرة المتاحة لتثبيت تطبيقات جديدة أو برامج على بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > تفاصيل الذاكرة**.

١٣. الأدوات

■ الأوامر الصوتية

يمكنك عن طريق إصدار الأوامر الصوتية الاتصال بالأسماء وتشغيل وظائف الهاتف.

لاختيار وظائف الهاتف التي تريد تشغيلها بواسطة أمر صوتي. اختر القائمة < الأدوات > الأوامر الصوتية. تتواجد الأوامر الصوتية الخاصة بتغيير الأوضاع في حافظة الأوضاع.

لتنشيط أمر صوتي جديد لأجل تطبيق ما. اختر الخيارات < تطبيق جديد ثم التطبيق.

لإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى وظيفة. واختر الخيارات ثم من الخيارات التالية: تغيير الأمر أو حذف التطبيق - تغيير أو إبطال الأمر الصوتي للوظيفة التي تم خديدها

سماع - لتشغيل الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه

لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "اتصال صوتي مُحسَّن" الصفحة ٢٥.

ملاحظة: إن استخدام الرموز الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ، ولذا عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتياً بمفردها في جميع الظروف.



لتغيير ضبط أمر صوتي، اختر الخيارات < الضبط ثم من الخيارات التالية:

مؤلف - لتنشيط أو إبطال مؤلف النص إلى كلام الذي ينطق الأمر الصوتي الذي تم تمييزه بصوت عال.

إعادة تعيين ضبط الصوت - لإعادة ضبط أعمال تكييف الصوت. يتكيف الهاتف مع صوت المستخدم لتمييز الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

■ صندوق البريد الصوتي

لتغيير رقم صندوق البريد الصوتي، اختر القائمة < الأدوات > البريد الصوتي < الخيارات > تحديد الرقم أو تغيير الرقم. ثم أدخل الرقم. يعد صندوق البريد الصوتي إحدى خدمات الشبكة. اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رقم صندوق البريد الصوتي.

■ الاتصال السريع

لتخصيص أرقام هواتف لمفاتيح الاتصال السريع، اختر القائمة < الأدوات > < الاتصال السريع > وانتقل إلى مفتاح الاتصال السريع. ثم اختر الخيارات < تخصيص >. اختر الاسم ثم الرقم الخاص بالاتصال السريع. لعرض الرقم المخصص لمفتاح اتصال سريع انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع. ثم اختر الخيارات < عرض الرقم > لتغيير أو حذف الرقم. اختر تغيير أو حذف.

■ الأوضاع

اختر القائمة < الأدوات > الأوضاع.

في الأوضاع يمكنك ضبط ووضع نغمات خاصة بك بالهاتف للأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع الحالي في أعلى الشاشة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. يظهر التاريخ الحالي فقط إذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم. لتنشيط الوضع، انتقل إلى الوضع، واضغط على عصا التحكم ثم اختر تنشيط.

 تلميح: للتبديل السريع بين الوضعين عام وصامت. وأنت في وضع الاستعداد: اضغط مع الاستمرار على المفتاح #.

لتعديل أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع في قائمة الوضع، واضغط على عصا التحكم ثم اختر تخصيص. لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات < إنشاء جديد >. يتم فتح قائمة ضبط الأوضاع. انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره واضغط على عصا التحكم لفتح الخيارات:

نغمة الرنين - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية. اختر نغمة رنين من القائمة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت. يمكن أيضا تغيير نغمات الرنين في الأسماء. انظر "إضافة نغمة رنين"، الصفحة ٤٨.

نطق اسم المتصل - اختر تشغيل لينطق الهاتف باسم المتصل عندما يرن الهاتف.

نوع الرنين - عندما يتم اختيار تصاعدي، يبدأ مستوى صوت الرنين من المستوى رقم (١) ويزداد من مستوى آخر إلى مستوى الصوت الذي تم ضبطه.

مستوى صوت الرنين - لضبط مستوى صوت الرنين ونغمات التنبيه للرسائل.

نغمة التنبيه للرسائل - لضبط نغمة التنبيه للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة.

نغمة تنبيه البريد الإلكتروني - لضبط نغمة التنبيه للبريد الإلكتروني.
التنبيه بالاهتزاز - لضبط الهاتف على الاهتزاز للتنبيه بالمكالمات والرسائل الواردة.

نغمات المفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات المفاتيح.
نغمات التحذير - لتشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات التحذير. يُصدر الهاتف نغمة تحذير على سبيل المثال، عندما تنخفض طاقة البطارية.
اختر تنبيه بـ - لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة اتصال محددة. المكالمات الهاتفية الواردة من أشخاص خارج مجموعة الاتصال المحددة ليس لها نغمة تنبيه. الاختيارات هي **كل المكالمات** أو قائمة بمجموعات الاتصال. إذا قمت بإنشاء أية مجموعات، **نغمة بدء تشغيل الكاميرا** و**نغمة بدء مشغل الموسيقى** - لضبط نغمات بدء التشغيل للكاميرا ومشغل الموسيقى.
اسم الوضع - لتسمية الوضع. لا يظهر هذا الضبط للوضعين **عام** و**غير متصل بالشبكة**.

عند استخدام وضع **غير متصل بالشبكة**، يكون الهاتف غير متصل بالشبكة. يمكنك استخدام وظائف معينة في الهاتف دون استخدام بطاقة SIM؛ وذلك عن طريق بدء تشغيل الهاتف بوضع "**غير متصل بالشبكة**". في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة، قد تحتاج إلى إدخال رمز القفل وتغيير الجهاز إلى وضع اتصال قبل إجراء أية مكالمة، بما في ذلك: الاتصال بأحد أرقام الطوارئ.

تحذير: في حال كون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة لا يمكن إجراء أية مكالمات (أو استقبال) بما في ذلك مكالمات الطوارئ أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء أية مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل.



■ الضبط

الهاتف

عام
اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > عام ثم من الخيارات التالية:
لغة الهاتف - لتغيير لغة نصوص الشاشة في هاتفك. قد يؤثر هذا التغيير في التنسيق المستخدم للبيانات والوقت والفواصل المستخدمة في الأعمال

الحسابية كمثال. إذا قمت بتحديد **آلي**، يختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد أن يتم تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الهاتف.

سيؤثر تغيير الضبط في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيق في الهاتف الخاص بك، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة - لتغيير لغة الكتابة بهاتفك، يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص، وقاموس النص التنبؤي المستخدم.

النص التنبؤي - لضبط الإدخال التنبؤي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكل المحررين في الهاتف. اختر لغة لإدخال النص التنبؤي من القائمة. لتغيير هذا الضبط عند وجودك في محرر، اضغط على مفتاح التعديل، واختر **النص التنبؤي** < إيقاف أو تشغيل النص التنبؤي.

الترحيب أو الشعار - لتعيين رسالة الترحيب أو الشعار التي يتم عرضها لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك. لاستخدام الصورة أو الصورة المتحركة الافتراضية، اختر الافتراضي. لكتابة رسالة ترحيب خاصة بك (بحد أقصى ٥٠ حرف)، اختر **النص**. لاختيار لقطة أو صورة من الاستوديو. اختر الصورة.

الضبط الأصلي للهاتف - لإعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. تحتاج إلى رمز القفل. انظر "الحماية"، الصفحة ٩٤. بعد إعادة الضبط، قد يستغرق الهاتف وقتاً أطول لبدء التشغيل. يتم ترك الوثائق والملفات التي قمت بإنشائها كما هي.

وضع الاستعداد

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد ثم من الخيارات التالية:

وضع الاستعداد النشط - لضبط وضع الاستعداد النشط على **تشغيل** أو **إيقاف**. الوضع الافتراضي هو أن يكون وضع الاستعداد النشط مشغلاً. انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ١٩.

مفتاح الاختيار الأسرع ومفتاح الاختيار الآمن - لتحديد اختصار لمفاتيح الاختيار الأسرع والآمن في وضع الاستعداد

تطبيقات الاستعداد النشط - لاختيار اختصارات التطبيق التي ترغب في ظهورها في الاستعداد النشط. يتاح هذا الضبط في حالة ضبط وضع الاستعداد النشط على وضع تشغيل فقط.

مفتاح الانتقال لليمين ومفتاح الانتقال لليسار ومفتاح الانتقال لأسفل ومفتاح الانتقال لأعلى، ومفتاح الاختيار - لتحديد اختصارات للوظائف للتنقل في كل الاتجاهات أو الضغط على عصا التحكم في وضع الاستعداد. لا تتوفر اختصارات عصا التحكم في حالة **وضع الاستعداد النشط** يكون تشغيل. **شعار المشغل** - يكون هذا الضبط مرئياً فقط إذا قمت باستلام شعار مشغل وقمت بحفظه. يمكنك تحديد ما إذا كان شعار المشغل سيعرض أم لا.

الشاشة

اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < الشاشة** ثم من الخيارات التالية:

السطوع - لضبط سطوع الشاشة

مدة موفر الطاقة - لضبط مدة تنشيط موفر الطاقة. عندما يكون موفر الطاقة نشطاً، يتم إزالة أي عرض من على الشاشة ويمكنك رؤية شريط موفر الطاقة. لإبطال تشغيل موفر الطاقة، اضغط على أي مفتاح. **مهلة الإضاءة** - لضبط مهلة الإضاءة للإضاءة الخلفية بالهاتف

المكالمات

اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < مكالمات** ثم من الخيارات التالية:

إرسال هويتي (خدمة شبكة) - لضبط رقم هاتفك ل يتم عرضه (نعم) أو لإخفائه (لا) عن الشخص الذي تتصل به. قد تضبط القيمة بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة عند اشتراكك في الخدمة (**ضبط بالشبكة**).

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - لضبط الشبكة لإخبارك بوجود مكالمات واردة جديدة بينما لديك مكالمات أخرى جارية. لكي تطلب من الشبكة تنشيط خاصية انتظار المكالمات، اختر **تنشيط**. لكي تطلب من الشبكة إيقاف خاصية انتظار المكالمات، اختر **إلغاء**. لمراجعة ما إذا كانت الوظيفة نشطة، اختر **فحص الحالة**.

رفض مكالمات بإرسال SMS - لتمكين رفض المكالمات الهاتفية برسالة نصية. انظر "الرد على مكالمات أو رفضها"، الصفحة ٢٦.

نص الرسالة - لإدخال نص يتم إرساله في رسالة قصيرة عند رفضك مكالمات. **معاودة الاتصال آلياً** - لضبط الهاتف لإجراء ١٠ محاولات لتوصيل المكالمات بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على مفتاح الإنهاء لإيقاف معاودة الاتصال آلياً.

ملخص بعد المكالمة - لضبط الهاتف ليعرض بإيجاز المدة التقريبية لآخر مكالمة.

الاتصال السريع < تشغيل - لضبط الهاتف للاتصال بالأرقام التي تم تخصيصها لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩ عن طريق الضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر للرقم المطلوب

الرد بأي مفتاح < تشغيل - للرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح. عدا مفتاح الاختيار الآمن ومفتاح التشغيل ومفتاح الإنهاء **الخط المستخدم** (خدمة شبكة) - يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنين معًا. أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف (**خط ١** أو **خط ٢**) الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال رسائل قصيرة. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد.

لا يمكنك إجراء مكالمات إذا اخترت **خط ٢** ولم تكن اشتركت في خدمة الشبكة هذه.

لمنع اختيار الخط. اختر **تغيير الخط < إيقاف** إذا كانت الخدمة مدعومة بواسطة البطاقة SIM. لتغيير هذا الضبط. يلزم إدخال رمز PIN2.

الاتصال

يدعم الهاتف اتصالات حزمة البيانات 3G: مثل GPRS في شبكة GSM. انظر "المؤشرات". الصفحة ٢٠. لتأسيس اتصال بيانات. مطلوب نقطة وصول. يمكنك تحديد أنواع مختلفة من نقاط الوصول:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها.
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) (على سبيل المثال. ترسل وتستقبل رسائل البريد الإلكتروني)

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة أي نوع من أنواع نقطة الوصول الذي تحتاجه للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

استقبال ضبط نقطة الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. أو قد يكون لديك ضبط لنقطة وصول تم إعداده مسبقاً في هاتفك.

نقاط الوصول

لإنشاء نقطة وصول جديدة أو لتعديل نقطة وصول موجودة. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقط الوصول < الخيارات < نقطة وصول جديدة أو تعديل. إذا قمت بإنشاء نقطة وصول جديدة، استخدم ضبط نقطة وصول موجودة كأساس عن طريق اختيار استخدام الضبط الحالي أو ابدأ بالضبط الافتراضي باختيار الضبط الافتراضي.

اتبع التعليمات من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اسم الاتصال - لإعطاء اسمًا وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات - الخيارات هي حزم بيانات، مكالمة بيانات، وبيانات عالية السرعة (GSM). حسب اتصال البيانات التي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة. املاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة يجب تحديده أو تجد أمامها علامة مجمية. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تلتق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة هذه الميزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط) - اسم نقطة الوصول مطلوب لتأسيس اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

رقم الاتصال (للكلمات البيانات فقط) - رقم هاتف مودم نقطة الوصول

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيره عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما يدعم اسم المستخدم تحسس حالة الأحرف.

طلب كلمة السر - إذا كان لابد لك من إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى مركز خدمة. أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الهاتف، اختر نعم.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة السر تحسس حالة الأحرف.

التحقق - عادية أو آمن

الصفحة الرئيسية - استنادا إلى ما إذا كنت تقوم بإعداد نقطة وصول للإنترنت أو نقطة وصول MMS. أدخل عنوان الويب أو مركز رسائل الوسائط المتعددة

نوع مكالمة البيانات (لمكالمات البيانات فقط) - **تناظرية** أو **ISDN v.110** أو **ISDN v.120** يحدد ما إذا كان الهاتف يستخدم اتصال تناظري أو رقمي. يعتمد هذا الضبط على مشغل شبكة GSM ومزود خدمة الإنترنت ISP. حيث إن بعض شبكات GSM لا تدعم أنواعاً معينة من اتصالات ISDN. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت ISP. إذا توفرت اتصالات ISDN فإنها تجري اتصالات بشكل أسرع من الطرق التناظرية.

سرعة البيانات القصوى (لمكالمات البيانات فقط) - الخيار **هي آلي** أو ٩٦٠٠ أو ١٤٤٠٠ أو ١٩٢٠٠ أو ٢٨٨٠٠ أو ٣٨٤٠٠ أو ٤٣٢٠٠، اعتماداً على **نوع مكالمة البيانات** الذي تم اختياره. هذا الخيار يسمح لك بتحديد أقصى سرعة اتصال عند استخدام اتصال مكالمة بيانات.

تمثل السرعة أقصى سرعة يعمل عندها اتصالك. قد تقل سرعة التشغيل أثناء الاتصال حسب أحوال الشبكة.

اختر **الخيارات** < إعدادات متقدمة لتغيير الخيارات التالية:

نوع الشبكة (لحزم البيانات فقط) - لاختيار إصدار بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالشبكة: **IPv4** أو **IPv6**. تعتمد الإعدادات الأخرى على نوع الشبكة الذي تم اختياره.

ضبط IP النسخة ٤ وضبط IP النسخة ٦ (لمكالمات البيانات فقط) - لاختيار ضبط بروتوكول الإنترنت. يتوقف الضبط على نوع الشبكة.

عنوان IP للهاتف (لأجل IPv4) - لإدخال عنوان IP لهاتفك

عنوان DNS - لإدخال عنوان IP لمراكز خدمة DNS الأساسية والثانوية

عنوان مركز البروكسي - لإدخال عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - لإدخال رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

اتصل بمزود خدمة الإنترنت من أجل الضبط اللازم.

يتم عرض الضبط التالي إذا قمت بتحديد اتصال البيانات كنوع للاتصال:

استخدام الاستدعاء < نعم - للسماح لمركز الخدمة بإعادة الاتصال بكفورا قيامك بإجراء الاتصال الأولي. اتصل بمزود الخدمة للاشتراك في هذه الخدمة.

ينتظر الهاتف أن يُستخدم في مكالمة الرد نفس ضبط اتصال البيانات الذي تم استخدامه في مكالمة طلب الرد. يجب أن تدعم الشبكة هذا النوع من الاتصال في كلا الاتجاهين، إلى ومن الهاتف.

نوع الاستدعاء - الخيارات هي رقم المركز واستخدم رقماً آخر. اطلب من مزود الخدمة الضبط الصحيح لاستخدامه.

رقم الاستدعاء - لإدخال رقم هاتفك الذي يستخدمه مركز خدمة إعادة الطلب. يكون هذا الرقم في العادة رقم هاتف اتصال البيانات الخاص بهاتفك.

استخدام ضغط PPP - لإسراع نقل البيانات. اختر **نعم** إذا كان مدعوماً من مركز خدمة PPP البعيد. إذا كان هناك مشاكل في إنشاء اتصال. اختر **لا**. واتصل بمزود الخدمة للحصول على إرشاداته.

استخدام نص تسجيل الدخول < **نعم** - لاستخدام نص تسجيل الدخول عند إنشاء اتصال

نص تسجيل الدخول - لإدراج نص تسجيل الدخول

بدء المودم (سلسلة بدء المودم) - للتحكم في هاتفك باستخدام أوامر AT للمودم. إذا لزم الأمر. فأدخل الأوامر المحددة من قبل مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات.

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **حزم بيانات**. ثم من الخيارات التالية:

اتصال حزم بيانات - إذا اخترت **عندما يكون متاحاً**. أثناء التواجد في نطاق شبكة تدعم حزم البيانات. يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ويتم إرسال الرسائل القصيرة باستخدام هذه الخدمة. كما أن بدء اتصال حزم بيانات نشط يكون أسرع. كإرسال بريد إلكتروني واستقباله، على سبيل المثال. وفي حالة تحديد **عند الحاجة**. يقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط في حالة تشغيل وظيفة أو تطبيق يحتاج إليه. ويمكن إغلاق اتصال GPRS في حالة عدم احتياج أي تطبيق إليه.

وفي حالة عدم توفر تغطية (GPRS). وتم تحديد **عندما يكون متاحاً**. يقوم الهاتف بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات دورياً.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوبًا لاستخدام الهاتف كمودم لحزم البيانات بالكمبيوتر.

ضبط SIP

تشمل أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) الضبط الخاص بجلسات الاتصالات باستخدام بروتوكول SIP، مثل مكالمات الضغط والتحدث. لعرض أوضاع SIP وإنشائها وتعديلها، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **ضبط SIP**.

مكالمة البيانات

يؤثر ضبط **مكالمة بيانات** على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة بيانات GSM.

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **مكالمة بيانات**. ثم من الخيارات التالية:

وقت الاتصال بالشبكة - لضبط مكالمة البيانات على الانقطاع الآلي بعد مهلة زمنية عند عدم حدوث أي نشاط. ولإدخال مهلة زمنية، اختر **يحدده المستخدم**. ثم أدخل الوقت بالدقائق. وإذا اخترت **غير محدود**، لا يتم قطع مكالمة البيانات آليًا.

التكوينات

هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التهيئة. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "خدمة ضبط التهيئة"، الصفحة ١٠.

لعرض قائمة التكوينات المحفوظة في هاتفك، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **التكوينات**. لمسح أحد التكوينات، انتقل إلى التكوين، واضغط على عصا التحكم، ثم اختر **مسح**.

التاريخ والوقت

لتحديد التاريخ والوقت المستخدمين في الهاتف، ولتغيير تنسيق التاريخ والوقت والفواصل، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **التاريخ والوقت**. ثم من الخيارات التالية:

الوقت والتاريخ - لضبط الوقت والتاريخ

المنطقة الزمنية - لضبط المنطقة الزمنية الخاصة بالموقع. وعند ضبط **وقت** مشغل الشبكة < تحديث آلي. يتم عرض التوقيت المحلي.

صيغة التاريخ - لاختيار صيغة لعرض التاريخ

فاصل التاريخ - لاختيار الفاصل بين وحدات التاريخ.

صيغة الوقت - لاختيار نظام ٢٤ ساعة أو نظام ١٢ ساعة

فاصل الوقت - لاختيار الفاصل بين وحدات الوقت.

نوع الساعة - لاختيار عرض الساعة التناظرية أو الساعة الرقمية في وضع الاستعداد أو وضع الاستعداد النشط. انظر "الساعة"، الصفحة ٧٦.

نغمة التنبيه - لاختيار نغمة المنبه

وقت مشغل الشبكة (خدمة شبكة) - للسماح للشبكة بتحديث معلومات

الوقت والتاريخ ومنطقة التوقيت للهاتف. وإذا اخترت **تحديث آلي**. يتم قطع

كل الاتصالات النشطة. وتأكد من عدم وجود أية إنذارات حتى لا تتأثر هذه الاتصالات.

الحماية

الهاتف وبطاقة SIM

يمكن تغيير الرموز التالية: رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. من الممكن أن تشمل هذه الرموز فقط الأرقام من ٠ إلى ٩.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

ولضبط الحماية، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الحماية** < **الهاتف** و**بطاقة SIM** ثم من الخيارات التالية:

الرمز المستخدم - لاختيار الرمز النشط، **PIN** أو **UPIN**. لبطاقة USIM النشطة. ويتم عرض ذلك فقط في حالة تدعيم بطاقة USIM النشطة لرمز UPIN. وعدم رفض هذا الرمز.

طلب رمز PIN (أو **طلب رمز UPIN**) - لضبط الهاتف على المطالبة بهذا الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بـ **إيقاف تشغيل** طلب رمز PIN. وفي حالة اختيار **الرمز المستخدم** < **UPIN**. يتم عرض **طلب رمز UPIN** بدلاً منه.

رمز PIN (أو **رمز UPIN**) / **رمز PIN2** / **رمز القفل** - لتغيير الرموز.

مدة القفل الآلي - لضبط مهلة زمنية يتم قفل الهاتف آليًا بعدها. ولاستخدام الهاتف مرة أخرى، يلزم إدخال رمز القفل الصحيح. ولايقاف تشغيل "مدة القفل الذاتي"، اختر **لا يوجد**.

قفل عند تغيير بطاقة SIM - لضبط الهاتف على المطالبة بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM جديدة غير معروفة في الهاتف. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي يتم التعرف عليها كبطاقات المالك.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكن الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم. لمزيد من المعلومات، انصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ولتنشيط المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مشغل الشبكة، اختر **الافتراضي**. وإذا كنت ترغب في استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس المجموعة)، اختر **تشغيل**.

عند استخدام وظائف الحماية التي تُقيّد المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين مغلقة والاتصال بأرقام ثابتة)، فقد يمكن الاتصال برقم الطوارئ المبرّج في الهاتف.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على عرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ وإنما تُستخدم للتحقق من مصادر البرامج.

لعرض قائمة بشهادات التفويض المخزنة في الهاتف، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الحماية** < **إدارة الشهادات**. وللإطلاع على قائمة بالشهادات الشخصية إذا كانت متاحة، انتقل إلى اليمين.

يجب استخدام الشهادات الرقمية عند الرغبة في الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من أصالة البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.



هام: على الرغم من أن استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتمل حدوثها في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها استخداماً صحيحاً للاستفادة من درجات الحماية العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

عرض تفاصيل الشهادة والتحقق من أصالتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يُخبرك الهاتف بأن هوية مركز الخدمة غير أصلية أو أنك لا تملك شهادة الحماية الصحيحة في الهاتف.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، واختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. أثناء فتح تفاصيل الشهادة، يقوم الهاتف بالتحقق من صلاحية الشهادة. وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

شهادة منتهية - انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد - فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد الشهادة نالفة - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

الشهادة غير موثوق بها - لم يتم ضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة تفويض، واختر **الخيارات > ضبط الوثوق**. وتبعاً لنوع الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة.

وحدة الحماية

لعرض وحدات الحماية أو تعديلها. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الحماية > وحدة الحماية.

تحويل المكالمات

١. لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < تحويل مكالمات > للحصول على التفاصيل. اتصل بمزود الخدمة.
 ٢. اختر المكالمات التي تريد تحويلها: مكالمات صوتية أو مكالمات بيانات أو مكالمات الفاكس.
 ٣. اختر الخيار المطلوب. على سبيل المثال، لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون رقم هاتفك مشغولاً أو عندما تقوم برفض المكالمات الواردة، اختر عند انشغال الخط.
 ٤. ولتشغيل خيار التحويل أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < تنشيط أو إلغاء >. وللتأكد من تنشيط هذا الخيار، اختر تأكد من الحالة. ويمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

- تُمكنك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) من تقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو استقبالها بواسطة الجهاز. لتغيير هذا الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.
١. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < حظر المكالمات >.
 ٢. انتقل إلى خيار الحظر المطلوب، واختر الخيارات < تنشيط لمطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر المكالمات > ولإيقاف تشغيل حظر المكالمات المحددة، اختر إلغاء. وللتأكد من حظر المكالمات، اختر تأكد من الحالة.
- ولتغيير كلمة سر الحظر، اختر تعديل كلمة سر الحظر.
- ولإلغاء جميع عمليات حظر المكالمات النشطة، اختر إلغاء كل الحظر.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الشبكة. ثم من الخيارات التالية:

اختيار المشغل - لضبط الهاتف على البحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها آلياً، اختر **آلياً**. ولتحديد الشبكة المطلوبة يدوياً من قائمة شبكات، اختر **يدوي**. في حالة فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، يصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تُستخدم بطاقة SIM الخاصة به في هاتفك.

عرض معلومات الخلية (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على إصدار إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية "الشبكات الخلوية الصغيرة" (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية، اختر **تشغيل**.

الجهاز الملحق

لتغيير الضبط الخاص بأحد الأجهزة الملحقة، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الجهاز الملحق ثم اختر جهازاً، على سبيل المثال **طقم الأذن**. اختر من الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي - لاختيار الوضع المطلوب تنشيطه في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز الملحق بالهاتف.

رد آلي - لضبط الهاتف على الرد الآلي على مكالمات واردة بعد خمس ثوانٍ في حالة توصيل هذا الجهاز الملحق به، وفي حالة ضبط **نوع الرنين** على **نغمة تنبيه واحدة أو صامت**، لا يمكن استخدام الرد الآلي، ويلزم الرد على المكالمات يدوياً.

الأضواء - لتشغيل أضواء الهاتف باستمرار أثناء استخدام الجهاز الملحق، اختر **تشغيل**.

ولاستخدام الهاتف النصي، اختر **الهاتف النصي** < استخدام هاتف نصي > **نعم**.

■ مدير التطبيقات

يمكن تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الهاتف:

تطبيقات J2ME™ التي تعتمد على تقنية Java™ ذات الامتداد jad. أو jar. لا تقم بتنزيل تطبيقات PersonalJava™ على الهاتف لأنه لا يمكن تثبيتها.



تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت ذات الامتداد .sis. قم بتثبيت البرنامج المُصمَّم خصيصًا من أجل هذا الهاتف فقط.



يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر Bluetooth. يمكن استخدام التطبيق Nokia Application Installer الموجود في Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا) لتثبيت تطبيق على الهاتف أو بطاقة ذاكرة. لفتح مدير التطبيقات، اختر القائمة < الأدوات > مدير التطبيقات.

تثبيت أحد التطبيقات

هام: قم بتثبيت التطبيقات واستخدامها وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر الحماية والوقاية الكافيتين ضد البرامج الضارة.



وقبل التثبيت، اختر القائمة < الأدوات > مدير التطبيقات. ثم انتقل إلى ملف التثبيت، واختر الخيارات < عرض التفاصيل > لعرض معلومات مثل نوع التطبيق ورقم الإصدار ومزود التطبيق أو مُصنَّعه.

وفي حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، يمكن فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. ولاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات جافا. ويطلب الهاتف تنزيله في حالة عدم وجوده. وفي حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، يُطلب منك تحديد نقطة وصول. وعند تنزيل ملف بامتداد jar. قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكن الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنَّع التطبيق.

ولتثبيت تطبيق أو حزمة برامج:

١. انتقل إلى ملف تثبيت. تتم الإشارة إلى التطبيقات الموجودة في بطاقة الذاكرة بـ **IE**.

٢. اختر **الخيارات** > **تثبيت**.

وبالتبادل، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. واختر التطبيق. واضغط على عصا التحكم لبدء عملية التثبيت.

وأثناء عملية التثبيت، يقوم الهاتف بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. ويقوم الهاتف بعرض تحذير. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، ويمكن الاستمرار في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.

ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل إليه. واختر **الخيارات** > **ذهاب إلى عنوان ويب**.

ولعرفة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** > **عرض السجل**. ولإرسال سجل التثبيت إلى مكتب الدعم لكي يعرف مسئولو المكتب ما تم تثبيته أو حذفه، اختر **إرسال السجل**.

حذف تطبيق

اختر **القائمة** > **الأدوات** > **مدير التطبيقات**. وانتقل إلى حزمة البرامج. ثم اختر **الخيارات** > **حذف**.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية. أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. وفي حالة إزالة إحدى حزم البرامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

ضبط التطبيقات

اختر **القائمة** > **الأدوات** > **مدير التطبيقات** > **الخيارات** > **الضبط**. ثم من الخيارات التالية:

تثبيت البرامج - لاختيار السماح بتثبيت كل تطبيقات نظام Symbian (الكل) أو التطبيقات (الموقع فقط)

فحص شهادة على شبكة - لاختيار ما إذا كنت تريد أن يقوم مدير التطبيقات بفحص الشهادات الموجودة على الشبكة للتطبيق قبل تثبيتها.

عنوان الويب الافتراضي - العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكالمات، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة عرض **مدير التطبيقات الرئيسية**، انتقل إلى تطبيق. واختر **الخيارات < ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بهذا التطبيق المعين.

■ مفاتيح التنشيط

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والمقطوعات الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

اختر **القائمة < الأدوات < مفاتيح** لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الهاتف.

ولعرض المفاتيح الصالحة (؟) المتصلة بواحد من ملفات الوسائط أو أكثر، اختر **مفاتيح صالحة**.

ولعرض المفاتيح المنتهية الصلاحية (X) التي تم تجاوز المدة الزمنية لاستخدام الملف المتصل بها، اختر **مفاتيح غير صالحة**. لشراء وقت استخدام إضافي أو لمدة استخدام ملف وسائط، انتقل إلى أحد المفاتيح. واختر **الخيارات < الحصول على مفتاح تنشيط**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "ضبط رسائل الخدمة"، الصفحة ٤٥.

ولعرض مفاتيح التنشيط غير المستخدمة، اختر **غير مستخدمة**. لا يكون لمفاتيح التنشيط غير المستخدمة أية ملفات وسائط متصلة بها محفوظة في الهاتف.

ولعرض معلومات مفصلة مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملفات، انتقل إلى أحد مفاتيح التنشيط. واضغط على عصا التحكم.

■ مدير الجهاز

يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. ويمكن أن يشتمل ضبط التهيئة هذا على ضبط نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات أخرى مستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في الهاتف.

لفتح مدير الجهاز. اختر القائمة < الأدوات > مدير الجهاز. في حالة عدم وجود أية أوضاع محددة لمركز الخدمة. يستفسر الهاتف عن رغبتك في تحديد أحدها.

للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة للهاتف. انتقل إلى وضع مركز الخدمة. واختر الخيارات < بدء التهيئة.

ولتعديل وضع مركز خدمة. اختر الخيارات < تعديل الوضع. ومن الضبط التالي: اسم مركز الخدمة - أدخل اسم مركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة - أدخل التعريف الفريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز الخدمة - أدخل كلمة السر المطلوب إرسالها إلى مركز الخدمة.

نقطة الوصول - اختر نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف - أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر - أدخل اسم المستخدم وكلمة السر.

سماع بالتكوين - لاستلام ضبط التهيئة من مركز الخدمة. اختر نعم.

قبول كل الطلبات آلياً - إذا أردت أن يقوم الهاتف بالمطالبة بالتهيئة قبل قبول أي تهيئة من مركز خدمة. فاخر لا.

■ النقل

بواسطة النقل. يمكن نسخ أو مزامنة كل من الأسماء وقيود التقويم ومن المحتمل بيانات أخرى مثل مقاطع الفيديو والصور من هاتف متوافق من خلال اتصال Bluetooth.

وتبعاً لنوع الهاتف الآخر. فقد لا يمكن إجراء عملية التزامن. ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط.

١. اختر القائمة < الأدوات > النقل. وفي حالة عدم استخدام تطبيق النقل من قبل. يتم عرض معلومات عنه. اختر استمرار لبدء نقل البيانات.

أما إذا تم استخدامه من قبل. فاخر نقل البيانات.

٢. يلزم أن تكون الهواتف مقترنة لكي يتم نقل البيانات. وتبعاً لنوع الهاتف الآخر. فقد يتم إرسال تطبيق ويتم تثبيته على الهاتف الآخر لتمكين نقل البيانات. اتبع التعليمات.

٣. اختر المحتوى الذي تريد نقله إلى الهاتف.
٤. يتم نقل هذا المحتوى إلى الهاتف. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. ويمكن إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

١٤. التوصيل

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا

يمكن استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وبواسطة PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر). يمكن مزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام والملاحظات فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بعد (خدمة شبكة).

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب. www.nokia.com/support

■ اتصال Bluetooth

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات تقنية Bluetooth 2.0. التي تدعم الأوضاع التالية: Basic Imaging, Headset Profile, Hands-free Profile, Generic Access Profile, File Transfer, Object Push Profile, Human Interface Device Profile, Profile Generic Object Exchange, Serial Port Profile, Dial Up Networking Profile, Profile Service Discovery Profile, وSIM Access Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

تمكّن تقنية Bluetooth الاتصالات اللاسلكية فيما بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار (٣٢ قدمًا) كحد أقصى. ويمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو مقاطع فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو ملاحظات تقويم، أو يُستخدم للاتصال اللاسلكي بأجهزة متوافقة تستخدم تقنية Bluetooth. مثل أجهزة الكمبيوتر. وليست كل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم تقنية Bluetooth بالضرورة متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو؛ فلا يحتاج الهاتف والأجهزة الأخرى إلى وضعها

على خط رؤية مباشر. ويلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار (٣٢ قدمًا) فيما بينهما. على الرغم من أن الاتصال قد يتعرض للتشويش من بعض العوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

ضبط اتصال Bluetooth

اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth.

عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، يُطلب منك إعطاء اسم للهاتف.

Bluetooth - ل تشغيل أو إيقاف تشغيل هذه التقنية.

رؤية هاتفي < إظهار للكل - حيث يمكن للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth أن تصل إلى هاتفك. أو مخفي - حيث لا يمكن لهذه الأجهزة أن تصل إلى هاتفك. ولأغراض الحماية، يُنصح باستخدام الوضع المخفي حيث أمكن.

اسم هاتفي - حدد اسمًا لهاتفك. بعد ضبط اتصال Bluetooth ليكون نشطًا ثم تغيير رؤية هاتفي إلى إظهار للكل، يمكن رؤية هاتفك وهذا الاسم لدى مستخدمي الأجهزة الأخرى التي تستخدم اتصال Bluetooth.

وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل - لتمكين استخدام بطاقة SIM الخاصة بالهاتف بواسطة جهاز آخر (على سبيل المثال عدة السيارة) من خلال تقنية Bluetooth (وضع الوصول لبطاقة SIM ((SAP)).

عندما يكون الهاتف المحمول في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك استخدام سوى أحد الأجهزة الملحقه المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة، لإجراء المكالمات أو استلامها. في هذا الوضع، لن يقوم الهاتف المحمول بإجراء أية مكالمات، فيما عدا الاتصال بأرقام الطوارئ المبرمجة بالهاتف. لإجراء مكالمات من الهاتف، يجب الخروج أولاً من وضع استخدام SIM عن بعد. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل لفتحه أولاً.

إرسال البيانات باستخدام تقنية Bluetooth

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة.

١. افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر المطلوب إرساله.
على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز آخر، افتح تطبيق "الاستوديو".

٢. انتقل إلى العنصر المطلوب إرساله، واختر الخيارات < إرسال > بـ

Bluetooth.

٣. يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. وتبدأ الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth والموجودة داخل النطاق في الظهور على الشاشة الواحد تلو الآخر. ويمكن رؤية رمز جهاز أو اسم الجهاز أو نوع الجهاز أو اسم مختصر. ويشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز *.

ولمقاطعة البحث، اختر إيقاف. تتجمد قائمة الأجهزة ويمكنك بدء تكوين اتصال لواحد من الأجهزة التي تم العثور عليها بالفعل.

٤. عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة الخاصة بالأجهزة فقط. للبحث عن العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز #2820* في وضع الاستعداد.

إذا سبق البحث عن أجهزة: تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. ولبدء بحث جديد، اختر أجهزة أخرى. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة الأجهزة. ويلزم بدء البحث عن الأجهزة من جديد قبل إرسال البيانات.

٥. انتقل إلى الجهاز المطلوب الاتصال به، ثم اختره. يتم نسخ العنصر الذي تقوم بإرساله في صندوق الحفظ. ويتم عرض الملاحظة جاز الاتصال.

٦. الاقتران (إذا لم يطلبه الجهاز الآخر، فانتقل إلى الخطوة ٧).

- في حالة طلب الجهاز الآخر الاقتران قبل إرسال البيانات، تسمع صوت نغمة ويطلب منك إدخال رمز مرور.
- قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرفاً). واتفق مع مالك الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. يُستخدم رمز المرور هذا مرة واحدة فقط. ولست مضطراً لتذكره.
- بعد الانتهاء من عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

٧. وبعد إنشاء الاتصال بنجاح، يتم عرض الملاحظة جاز إرسال البيانات. ويمكن العثور على البيانات التي تم استلامها بواسطة اتصال Bluetooth في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

رموز لأجهزة مختلفة:  (الكمبيوتر) و  (الهاتف) و  (أوديو/فيديو) و  (جهاز Bluetooth).

وفي حالة فشل الإرسال، يتم مسح الرسالة أو البيانات. حافظة المسودات في الرسائل لا تحفظ الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth.

شاشة عرض الأجهزة المقترنة

يُشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز * في قائمة نتائج البحث. في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، انتقل إلى اليمين لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة. لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.

لإنشاء اقتران بأحد الأجهزة، اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف عملية البحث عن أجهزة. انتقل إلى الجهاز المطلوب للاقتران به، ثم اختره. بادل رموز المرور، تتم إضافة هذا الجهاز إلى قائمة **الأجهزة المقترنة**.

ولإلغاء الاقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب لإلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح، أو اختر **الخيارات** < **مسح**. إذا كنت تريد إلغاء كل عمليات الاقتران، اختر **الخيارات** < **مسح الكل**.

في حالة مسح الاقتران بأحد الأجهزة الجاري الاتصال بها؛ تتم إزالة الاقتران ويتم إنهاء الاتصال بهذا الجهاز، ولكن يظل اتصال Bluetooth نشطاً من خلال الهاتف.

ولضبط جهاز على أن يكون مصرحاً به، انتقل إلى هذا الجهاز، واختر **الخيارات** < **ضبط كـ "مصرح به"**. ولاحظ أنه يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز بدون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو تفويض بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط والتي لا يمكن الآخرين الوصول إليها. على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر لديك، أو الأجهزة التي تخص شخصاً تثق به. تتم إضافة الرمز [X] بجوار الأجهزة التي تمت مصادقتها في شاشة عرض **الأجهزة المقترنة**. وفي حالة تحديد **ضبط كـ "غير مصرح له"** - يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

استقبال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth

عند استقبال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، يتم تشغيل نغمة. ويتم الاستفسار عن رغبتك في قبول الرسالة. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد في الرسائل**. انظر "صندوق الوارد - استقبال الرسائل"، الصفحة ٣٦

قطع اتصال Bluetooth

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال أو استقبال بيانات.

■ الدردشة

تتيح الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع الآخرين باستخدام الدردشة. والانضمام إلى منتديات الحوار (مجموعات الدردشة) ذات الموضوعات الخاصة. فيمجرد التسجيل في خدمة الدردشة. يمكنك تسجيل الدخول في مركز خدمة الدردشة الخاص بمزود الخدمة.

وحقق من توفر الخدمات المتعلقة بهذه الخدمة وأسعارها ورسومها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وبمك مزود الخدمة أيضًا بتعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

وللوصول إلى خدمة الدردشة. يلزمك حفظ الضبط الخاص بهذه الخدمة. وربما تستقبل هذا الضبط في شكل رسالة تكوين من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر هذه الخدمة. كما يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر "ضبط الدردشة"، الصفحة ١٠٨.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

اختر القائمة < التوصيل < الدردشة.

١. ولتسجيل الدخول. اختر الخيارات < تسجيل دخول.
٢. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة.
- ولتسجيل الخروج. اختر الخيارات < تسجيل خروج.

ضبط الدردشة

اختر القائمة < التوصيل < دردشة < الخيارات < الضبط < ضبط الدردشة ومن الضبط التالي:

- اسم الشاشة المستخدم - اختر نعم لإدخال كنية (بحد أقصى ١٠ حروف).
- إظهار تواجدي إلى - للسماح للأشخاص الموجودين في الأسماء فقط بمعرفة اتصالك بالشبكة. اختر أسماء الدردشة فقط. ولتغ آخرين من معرفة اتصالك بالشبكة. اختر لا أحد.
- سماح بالرسائل من - اختر الكل أو من أسماء الدردشة أو لا يوجد.
- سماح بالدعوات من - اختر الكل أو من أسماء الدردشة أو لا يوجد.
- سرعة تدفق الرسائل - اختر السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة.

ترتيب أسماء الدردشة - اختر كيفية ترتيب الأسماء. ولترتيب الأسماء بحيث يتم عرض الأسماء المتصلة بالشبكة أولاً. اختر حسب حالة الاتصال.

إعادة تحميل التواجد - لاختيار كيف يتم تحديث المعلومات حول كون أسماء الدردشة نشطة أم لا: اختر آلياً أو يدوياً.

الأسماء غير المتصلة - اختر إخفاء لإخفاء الأسماء غير المتصلة بالشبكة.

لون الرسالة ولون الرسالة المستلمة - لضبط ألوان رسائلك والرسائل التي تستقبلها.

نغمة تنبيه الدردشة - لضبط نغمة تنبيه الدردشة

اختر القائمة < التوصيل < دردشة < الخيارات < الضبط < ضبط مركز الخدمة ومن الضبط التالي:

مراكز الخدمة - لتعديل ضبط الاتصال. انتقل إلى مركز الخدمة. واختر الخيارات < تعديل. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط. ولتحديد ضبط مركز خدمة جديد. اختر الخيارات < مركز الخدمة الجديد. ولسح مركز خدمة. انتقل إليه. واختر الخيارات < مسح.

مركز الخدمة الافتراضي - اختر مركز الخدمة الافتراضي.

نوع تسجيل الدخول للدردشة - اختر آلياً ليتم توصيلك آلياً بمركز خدمة الدردشة أثناء الأيام والأوقات التي خددها. وليتم توصيلك آلياً بمركز الخدمة أثناء تواجدك في شبكة منزلية فقط. اختر آلياً في شبكة منزلية. وليتم توصيلك آلياً عند بدء تطبيق الدردشة. اختر عند بدء التطبيقات. ولتتصل يدوياً. اختر يدوياً.

أيام تسجيل الدخول الآلي وساعات تسجيل الدخول الآلي - لضبط الأوقات المطلوب تأسيس اتصال فيها آلياً. لا تظهر هذه الإعدادات إلا في حالة ضبط نوع تسجيل الدخول للدردشة على آلياً أو آلياً في شبكة منزلية.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

اختر القائمة < التوصيل < دردشة < مجموعات الدردشة.

تتوفر مجموعات الدردشة فقط في حالة دعمها من قبل مزود الخدمة.

يتم عرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو انضمت إليها حالياً. ويشير الرمز الموجود بجوار المجموعة إلى نوعها:

المجموعة التي قمت بإنشائها

المجموعة التي قمت بحفظها

الجموعة التي انضمت إليها ولكن لم تقم بحفظها



وللانضمام إلى مجموعة دردشة، انتقل إلى مجموعة في هذه القائمة، واضغط على عصا التحكم. وللانضمام إلى مجموعة دردشة ليست في القائمة ولكنك تعرف هويتها، اختر **الخيارات > الانضمام إلى مجموعة جديدة**، أدخل هوية المجموعة، واضغط على عصا التحكم.

انتقل إلى مجموعة، واختر **الخيارات > مجموعة**، ثم من الخيارات التالية: **حفظ** لحفظ المجموعة في مجموعات الدردشة ومسح لمسحها وعرض المشاركين لمعرفة المنضمين إلى المجموعة حاليًا والتفاصيل لمعرفة كل من هوية المجموعة والموضوع والأعضاء وحقوق التعديل في المجموعة لمعرفة هل إرسال الرسائل الخاصة مسموح به في المجموعة أم لا. ولترك مجموعة الدردشة، اختر **الخيارات > ترك مجموعة الدردشة**.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن مجموعات، اختر **القائمة > التوصيل > دردشة > مجموعات الدردشة > الخيارات > بحث**. يمكن البحث في مجموعات الدردشة باستخدام اسم المجموعة أو الموضوع أو الأعضاء (هوية المستخدم). وللانضمام إلى مجموعة تم العثور عليها وحفظها، انتقل إلى هذه المجموعة، ثم اختر **الخيارات > انضمام أو حفظ**. وعند الرغبة في البحث مرة أخرى، اختر **الخيارات > بحث جديد**.

وللبحث عن أسماء جديدة، اختر **الخيارات > أسماء الدردشة > اسم جديد للدردشة > بحث على مركز الخدمة**. ويمكن البحث بواسطة اسم المستخدم وهوية المستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني. وللبحث مرة أخرى، اختر **الخيارات > بحث جديد**. ولبدء محادثة مع مستخدم تم العثور عليه، انتقل إلى هذا المستخدم، ثم اختر **الخيارات > فتح المحادثة**. ولحفظ هذا المستخدم في الأسماء، اختر **إضافة إلى أسماء الدردشة**. ولدعوة المستخدم إلى مجموعة، اختر **إرسال دعوة**.

وعندما يتم عرض نتيجة البحث، اختر **الخيارات > بحث جديد > نتائج أكثر**: لمعرفة نتائج أكثر للبحث.

الدردشة في مجموعة دردشة

اختر **القائمة > التوصيل > دردشة > مجموعات الدردشة**.

بعد الانضمام إلى مجموعة دردشة، يمكن عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة. كما يمكن إرسال الرسائل الخاصة بك.

ولإرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على عصا التحكم. ولإرسال رسالة خاصة إلى أحد الأعضاء (إذا كان ذلك مسموحًا في المجموعة)، اختر **الخيارات** > **إرسال رسالة خاصة**، ثم اختر المستلم، واكتب الرسالة، ثم اضغط على عصا التحكم.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، انتقل إلى هذه الرسالة، ثم اختر **الخيارات** > **رد**.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى مجموعة الدردشة (إذا كان ذلك مسموحًا في المجموعة)، اختر **الخيارات** > **إرسال دعوة**، واختر الأسماء المطلوب دعوتها، واكتب رسالة الدعوة، ثم اختر تم.

تسجيل الرسائل

لتسجيل الرسائل التي تم تبادلها في مجموعة دردشة أو أثناء محادثة فردية، اختر **الخيارات** > **تسجيل الدردشة**. أدخل اسمًا لملف الرسالة، ثم اضغط على عصا التحكم. ولإيقاف التسجيل، اختر **الخيارات** > **إيقاف التسجيل**. يتم حفظ ملفات الرسائل المسجلة في "ملاحظات". انظر "ملاحظات". الصفحة ٨٠.

بدء المحادثات الفردية وعرضها

اختر القائمة > التوصيل > الدردشة > محادثات.

يتم عرض قائمة بمستخدمي الدردشة الذين تجري معهم محادثة حالية. الرمز الموجود بجوار مستخدم يشير إلى استلام رسالة جديدة من هذا المستخدم.

ولعرض محادثة جارية، انتقل إلى المستخدم، واضغط على عصا التحكم. ولإرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على عصا التحكم. وللمعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**.

ولبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** > **محادثة جديدة** > **حدد المستلم** للاختيار من قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة والجاري اتصالها بالشبكة حاليًا. أو اختر **إدخال هوية المستخدم**، لإدخال هوية المستخدم.

ولإغلاق المحادثة، اختر **الخيارات** > **إنهاء المحادثة**. يتم إغلاق المحادثات الجارية آليًا عند الخروج من الدردشة.

ولحفظ مستخدم في أسماء الدردشة، انتقل إلى هذا المستخدم، واختر **الخيارات** > **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

ولمنع استلام رسائل من مستخدمين معينين، اختر **الخيارات** > **خيارات الحظر** وما يلي:

إلى القائمة المحظورة - لحظر الرسائل القادمة من المستخدم المحدّد حالياً.

إضافة تعريف للقائمة يدوياً - أدخل هوية المستخدم الخاصة بالمستخدم، ثم اضغط على عصا التحكم.

عرض القائمة المحظورة - لمعرفة المستخدمين الذين تم حظر رسائلهم.

إلغاء الحظر - اختر المستخدم المطلوب حذفه من القائمة المحظورة، ثم اضغط على عصا التحكم.

أسماء الدردشة

اختر القائمة > التوصيل > دردشة > أسماء الدردشة.

يمكن الاطلاع على قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة، فالرمز ⓘ يشير إلى الأسماء الجاري اتصالها بالشبكة، والرمز ⓘ يشير إلى الأسماء غير المتصلة.

ولإنشاء اسم جديد، اختر **الخيارات** > اسم جديد للدردشة. املاً الحقلين اسم الكنية وهوية المستخدم، ثم اختر تم.

ولعرض تفاصيل اسم، انتقل إلى أحد الأسماء. واختر **الخيارات** > تفاصيل الاسم.

انتقل إلى اسم، واختر **الخيارات** ثم من الخيارات التالية:

فتح محادثة - بدء محادثة جديدة أو الاستمرار في محادثة جارية مع هذا الاسم.

تفاصيل الاسم - عرض تفاصيل الاسم.

تشغيل التتبع - للإخطار بكل مرة يتم فيها اتصال اسم الدردشة بالشبكة أو انفصاله عنها.

خاص بالمجموعات - لمعرفة المجموعات التي انضم إليها اسم الدردشة.

خيارات الحظر - منع استلام رسائل من الاسم أو السماح بذلك.

تحميل تواجد مستخدمين - تحديث المعلومات حول كون الأسماء متصلة بالشبكة أو غير متصلة بها. لا يكون هذا الخيار متاحاً في حالة تحديد إعادة تحميل التواجد > آلياً في ضبط الدردشة.

خيارات التعديل - تعديل تفاصيل الاسم أو مسحه أو نقله أو الإخطار بتغيُّر حالة الاسم.

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

- < اختر القائمة > التوصيل < دردشة > مجموعات الدردشة < الخيارات > إنشاء مجموعة جديدة. أدخل الضبط الخاص بالمجموعة.
- اسم المجموعة وموضوع المجموعة ورسالة الترحيب التي يطلع عليها المشتركون عند انضمامهم إلى المجموعة.
- حجم المجموعة - تحديد أقصى عدد للأعضاء المسموح لهم بالانضمام إلى المجموعة.
- السماح بالبحث - تحديد هل يمكن للأشخاص الآخرين العثور على مجموعة الدردشة بواسطة البحث أم لا.
- حقوق التعديل - انتقل إلى أعضاء مجموعة الدردشة المطلوب إعطائهم حقوق تعديل وتصريح بدعوة أسماء للانضمام إلى المجموعة.
- أعضاء المجموعة - انظر "تقييد الوصول إلى مجموعة دردشة"، الصفحة ١١٣.
- الممنوعة - عرض قائمة بالمستخدمين الممنوعين.
- السماح بالرسائل الخاصة - السماح بإرسال الرسائل الخاصة فيما بين الأعضاء أو منع ذلك.
- هوية المجموعة - يتم إنشاء هوية المجموعة آلياً ولا يمكن تغييرها.

تعديل ضبط مجموعة دردشة

- < اختر القائمة > التوصيل < دردشة > مجموعات الدردشة.
- يمكنك تعديل ضبط مجموعة دردشة إذا كنت أنت المنشئ لها أو أن منشئ المجموعة قد أعطاك حقوق التعديل الخاصة بها في شاشة عرض مجموعات الدردشة. انتقل إلى المجموعة المطلوبة، ثم اختر الخيارات < المجموعة > الضبط. انظر "إنشاء مجموعة دردشة جديدة"، الصفحة ١١٣.

تقييد الوصول إلى مجموعة دردشة

- يمكن جعل مجموعة الدردشة مجموعة مغلقة من خلال إنشاء قائمة بأعضاء المجموعة. وهكذا، لا يتم السماح بالانضمام إلى المجموعة إلا للمستخدمين الموجودين بالقائمة فقط. اختر شاشة عرض مجموعات الدردشة. وانتقل إلى المجموعة، ثم اختر الخيارات < المجموعة > الضبط < أعضاء المجموعة > المحد فقط.
- ولإضافة مستخدم إلى القائمة، اختر إضافة < من أسماء الدردشة > أو أدخل هوية المستخدم.
- وحذف مستخدم من القائمة، انتقل إليه، ثم اختر حذف.

ولمسح القائمة والسماح لكل مستخدمي الدردشة بالانضمام إلى المجموعة مرة أخرى. اختر **حذف الكل**.

■ مدير الاتصال

اختر القائمة < التوصيل < مدير الاتصال.

من خلال مدير الاتصال، يمكن تعريف حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها وإنهاء الاتصالات غير المستخدمة. ويمكن عرض التفاصيل حول اتصالات البيانات فقط. مع العلم بأنه لا يتم تدوين المكالمات الصوتية.

وعند فتح مدير الاتصال، يمكن الاطلاع على ما يلي:

- اتصالات البيانات المفتوحة: حيث يشير الرمز **D** إلى **مكالمة بيانات**. ويشير الرمز **⊖** إلى **حزم بيانات**.
- حالة كل اتصال.
- مقدار البيانات التي يتم تحميلها وتنزيلها لكل اتصال (اتصالات حزم البيانات فقط).
- مدة كل اتصال (اتصالات مكالمات البيانات فقط).

ملاحظة: يتفاوت المبلغ الفعلي لفاتورة المكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة تبعاً لخصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية الخاصة بمعلومات الدفع والضرائب إلخ.



عرض تفاصيل الاتصال

لعرض تفاصيل اتصال ما، انتقل إلى هذا الاتصال. ثم اختر **الخيارات** < التفاصيل. فيتم عرض ما يلي:

الاسم - اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة.

الحامل - نوع اتصال البيانات: **مكالمة بيانات** أو **حزم بيانات**

الحالة - الحالة الحالية للاتصال:

مستلم - مقدار البيانات التي تم استلامها على الهاتف (مُقاسًا بالبايت).

مرسل - مقدار البيانات التي تم إرسالها من الهاتف (مُقاسًا بالبايت).

المدة - طول المدة الزمنية منذ أن تم فتح الاتصال.

السرعة - السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية الواحدة.

اتصال (مكالمة بيانات) أو **ن. الوصول** (حزم بيانات) - اتصال برقم أو اسم لنقطة وصول مستخدمة.

مشارك (لا يظهر إذا لم يكن الاتصال مشتركاً) - عدد التطبيقات التي تستخدم الاتصال نفسه.

إنهاء الاتصالات

لإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال، واختر **الخيارات** > **قطع الاتصال**.
ولإغلاق جميع الاتصالات النشطة حالياً، اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال** عن الكل.

خدمة الضغط والتحدث

تُعتبر خدمة "الضغط والتحدث" (ض. وت.) (خدمة شبكة) اتصالاً صوتياً مباشراً عبر خدمة IP (خدمة شبكة) وهي متاحة عبر شبكة GSM أو شبكة GPRS. وتوفر خدمة "الضغط والتحدث" اتصالاً صوتياً مباشراً عن الطريق الضغط على أحد المفاتيح. ويمكن استخدام خدمة "الضغط والتحدث" لإجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص.

وقبل استخدام خدمة "الضغط والتحدث"، يلزم تحديد نقطة الوصول لهذه الخدمة وتحديد الضبط الخاص بها. ويمكن استقبال هذا الضبط على شكل رسالة تكوين من مزود خدمة "الضغط والتحدث".

وفي اتصال الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يسمعه الآخرون من خلال السماع الخارجية المضمّنة. وذلك مع تمكن المتحدثون من الرد على بعضهم البعض في نوبات للتحدث. ونظراً لأنه لا يتحدث إلا عضو واحد من المجموعة في كل مرة، فإن الحد الأقصى لمدة نوبة التحدث يكون محدوداً. وفي العادة، يتم ضبط الحد الأقصى لمدة نوبة التحدث على ٣٠ ثانية. ولمعرفة التفاصيل حول مدة نوبة التحدث في شبكتك، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

ودائماً تُعطى الأولوية للمكالمات الهاتفية على مكالمات "الضغط والتحدث".

وبالإضافة إلى عدادات حزم البيانات، يقوم الهاتف بتسجيل مكالمات بين شخصين فقط في قوائم "المكالمات الأخيرة" الموجودة في **السجل**. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استلام أية اتصالات حيثما كان ذلك مناسباً، إذ لا يوجد أي تأكيد آخر على أن المستلمين قد استمعوا إلى المكالمة أم لا.

ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. ويجب ملاحظة أن خدمات التجوال قد تكون محدودة بدرجة أكبر من خدمات الشبكة المحلية.

وأثناء الاتصال بخدمة "الضغط والتحدث"، يمكن استخدام وظائف الهاتف الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن كثيرًا من الخدمات المتاحة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال، صندوق البريد الصوتي) ليست متاحة لاتصالات "الضغط والتحدث".

تحديد نقطة وصول لخدمة الضغط والتحدث

يطلب كثير من مزودي الخدمة منك أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. وفي حالة عدم توفر اتصال WAP لديك، فقد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة لمساعدتك في الحصول على هذا الاتصال.

الضبط الخاص بخدمة الضغط والتحدث

للحصول على ضبط خدمة "الضغط والتحدث"، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. قد تستقبل الضبط عبر الأثير في شكل رسالة تكوين. لعرض ضبط "الضغط والتحدث" وتغييره، اختر القائمة < التوصيل > ض. وت. < الخيارات > الضبط.

ضبط المستخدم

مكالمات ض. وت. واردة - اختر إخطار. للاطلاع على إخطار بالمكالمات الواردة، وللرد على مكالمات "الضغط والتحدث" آليًا، اختر قبول آلي. وفي حالة عدم الرغبة في استقبال هذه المكالمات، اختر غير مسموح.

نغمة تنبيه مكالمات ض. وت. - اختر نغمة لمكالمات "الضغط والتحدث" الواردة. وفي حالة الرغبة في جعل ضبط تنبيه المكالمات الواردة لـ "الضغط والتحدث" - يتبع ضبط الوضع الخاص بك، اختر ضبط حسب الوضع. على سبيل المثال، في حالة ضبط وضعك على "صامت"، يتم ضبط "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج" (DND)، وفيما عدا "طلبات الرد"، يكون الاتصال بك غير متاح لمن يستخدم اتصال "الضغط والتحدث".

نغمة طلب الرد - اختر نغمة لطلبات الرد.

بدء التطبيق - اختر آلي دائمًا لبدء اتصال "الضغط والتحدث" آليًا. ولبدء الضغط والتحدث آليًا أثناء تواجدك في الشبكة المحلية فقط، اختر آلي في الشبكة المحلية.

الكنية الافتراضية - أدخل الكنية المعروضة للمستخدمين الآخرين. ربما قد قام مزود الخدمة بتعطيل إمكانية تعديل هذا الخيار في هاتفك.

عرض عنوان ض.وت. - اختر **مطلقاً**. عند الرغبة في إخفاء عنوانك الخاص بخدمة الضغط والتحدث عن الآخرين في قنوات "الضغط والتحدث" ومكالمات بين شخصين.

إظهار حالة تسجيل الدخول - اختر **نعم** عند الرغبة في عرض حالتك. أو اختر **لا** عند الرغبة في إخفاء الحالة.

ضبط الاتصال

الجمال - أدخل اسم الجال الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول - أدخل اسم نقطة الوصول الخاص بخدمة "الضغط والتحدث". يلزم إدخال اسم نقطة الوصول لتأسيس اتصال بشبكة GSM أو شبكة GPRS.

عنوان مركز الخدمة - أدخل عنوان IP أو اسم الجال الخاص بمركز خدمة "الضغط والتحدث" الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

كلمة السر - أدخل كلمة السر المستخدمة للدخول إلى خدمة "الضغط والتحدث".

تسجيل الدخول في خدمة الضغط والتحدث

اختر **القائمة > التوصيل > ض.وت.** يتم تسجيل الدخول في خدمة "الضغط والتحدث" آلياً عندما يتم البدء في هذه الخدمة.

وعند النجاح في تسجيل الدخول، تتصل خدمة الضغط والتحدث آلياً بالقرنات التي كانت نشطة في آخر مرة أغلق فيها هذا التطبيق. وفي حالة فقد الاتصال، يحاول الجهاز آلياً إعادة تسجيل الدخول إلى أن تخرج من خدمة الضغط والتحدث.

يشير الرمز **☎** إلى اتصال خدمة "الضغط والتحدث".

ويشير الرمز **📞** إلى ضبط خدمة "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج" (DND).

الخروج من خدمة الضغط والتحدث

اختر **القائمة > التوصيل > ض.وت.** < الخيارات > خروج. فيتم عرض الرسالة "إنقاف خاصية الضغط والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟"

اختر **نعم** لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. وعند الرغبة في الاحتفاظ بهذا التطبيق نشطاً في الخلفية، اختر **لا**.

إجراء مكالمة بين شخصين

 تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

١. اختر القائمة < التوصيل > ض. وت. < الخيارات > أسماء الضغط والتحدث. وانتقل إلى الاسم المطلوب التحدث معه، ثم اختر الخيارات < تحدث بين شخصين.

٢. وعندما يتم تأسيس الاتصال، ولتحدث مع المشارك الآخر، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال طوال فترة التحدث. وعند انتهاءك من التحدث، اترك مفتاح الاتصال ليتمكن المشارك الآخر من التحدث.

اختر الخيارات < إلغاء تنشيط سماعة خارجية أو تنشيط السماعة الخارجية > لاستخدام سماعة الأذن أو السماعة الخارجية في اتصال الضغط والتحدث. فعند اختيار إلغاء تنشيط سماعة خارجية، يمكنك الاستمرار في وضع الهاتف بشكل طبيعي على أذنك.

٣. ولإنهاء مكالمة "ضغط وتحدث"، اختر قطع الاتصال. وإذا كانت هناك عدة مكالمات "ضغط وتحدث"، اختر الخيارات < قطع الاتصال.

الرد على مكالمة الضغط والتحدث

إذا اخترت الخيارات < الضبط > ضبط المستخدم < مكالمات ض. وت. واردة < إخطار، يتم إخطارك بنغمة قصيرة بورود مكالمة مجموعة أو مكالمة بين شخصين. ولقبول المكالمة، اختر قبول. ولإسكات النغمة، اختر صامت. ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

وعند استلام مكالمة "بين شخصين" من شخص تم حفظ بياناته في الأسماء، يتم عرض الاسم المحفوظ، وإلا، يتم عرض كنية المتصل فقط.

إجراء مكالمة جماعية في خدمة الضغط والتحدث

ولإجراء اتصال جماعي، اختر الخيارات < أسماء الضغط والتحدث، واختر الخيارات < اتصال ضغط وتحدث جماعي. ثم حدد الأسماء المطلوب الاتصال بها بالانتقال إليها والضغط على عصا التحكم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الاشتراك في حالة تسجيل الدخول الخاصة بالآخرين

للاشتراك أو عدم الاشتراك في حالة تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث للآخرين. اختر **الخيارات** < أسماء الضغط والتحدث. ثم انتقل إلى الاسم. واختر **الخيارات** < إظهار حالة تسجيل الدخول. أو إخفاء حالة تسجيل الدخول.

طلبات الاستدعاء

الرد على طلب رد

عند قيام شخص بإرسال "طلب رد" إليك. يتم عرض الرسالة "طلب رد جديد" في وضع الاستعداد. اختر **عرض** لفتح صندوق طلبات الرد. اختر اسمًا. ثم **الخيارات** < تحدث بين شخصين.

إرسال طلب رد

عند إجراء مكالمة بين شخصين ولم تتلقى ردًا عليها. يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك. يمكنك إرسال طلب رد بطرق مختلفة:

- لإرسال طلب رد من أسماء الضغط والتحدث. انتقل إلى أحد الأسماء. ثم اختر **الخيارات** < إرسال طلب رد.
- ولإرسال طلب رد من الأسماء. انتقل إلى أحد الأسماء. ثم اختر **الخيارات** < خيارات الضغط والتحدث < إرسال طلب رد.

حفظ مُرسل طلب الرد

في حالة تلقي طلب رد من شخص غير موجود في قائمة الأسماء الخاصة بك. يمكنك حفظ هذا الاسم في تلك القائمة.

1. اختر صندوق طلبات الرد.
2. وانتقل إلى طلب رد جاء من الشخص المطلوب إضافته إلى الأسماء. ثم اختر **الخيارات** < إضافة إلى الأسماء.

القنوات

عندما يتم توصيلك بقناة ما. يتمكن جميع الأعضاء في هذه القناة من سماعك وأنت تتحدث ويمكن تنشيط خمس قنوات في وقت واحد. وفي حالة تنشيط أكثر من قناة في وقت واحد. اختر **المكالمة الأخرى** للتحويل إلى القناة المطلوب التحدث إليها.

ويتم تعريف كل عضو في القناة باسم مستخدم خاص يُعطى له من مزود الخدمة. ويمكن لأعضاء القناة اختيار كنية تُستخدم في كل قناة على حدة. ويتم عرض هذه الكنية كتعريف للمتصل.

ويتم تسجيل القنوات باستخدام عنوان URL. حيث يمكن لأحد المستخدمين أن يسجل عنوان URL للقناة في الشبكة بانضمامه لأول مرة إلى القناة.

إنشاء القناة الخاصة بك

١. اختر **الخيارات > قنوات الضغط والتحدث**.
٢. اختر **الخيارات > قناة جديدة > إنشاء جديد**.
٣. أدخل اسم القناة.
٤. اختر مستوى **سرية القناة**.
٥. أدخل الكنية الخاصة بك في اسم الكنية في القناة.
٦. وفي حالة إضافة صورة مصغرة للمجموعة، اختر **صورة مصغرة للقناة**. ثم اختر صورة.
٧. اختر **تم**. وعندما يتم إنشاء قناة، يتم الاستفسار عن رغبتك في إرسال دعوات قناة. وتعتبر دعوات القناة رسائل قصيرة. ويمكن للأعضاء الذين تدعوهم إلى القنوات المفتوحة كذلك أن يقوموا بدعوة مزيد من الأعضاء إلى هذه القنوات.

الانضمام إلى قناة تم تهيئتها مسبقاً

- تُعد القناة التي تم تهيئتها مسبقاً مجموعة حُدَّت يتم إنشاؤها بواسطة مزود الخدمة. ولا يتم السماح بالانضمام إلى القناة واستخدامها إلا للمستخدمين الذين تم تهيئتهم مسبقاً. وعند الانضمام إلى قناة موجودة، يلزم إدخال عنوان URL للقناة.
- ولمزيد من التفاصيل حول القنوات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. وقد تتلقى التفاصيل في رسالة قصيرة.
١. اختر **الخيارات > قنوات الضغط والتحدث**.
 ٢. اختر **الخيارات > قناة جديدة > إضافة الموجود**.
 ٣. أدخل اسم القناة وعنوان القناة واسم الكنية في القناة. كما يمكن إضافة **صورة مصغرة للقناة**.
 ٤. اختر **تم**.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة قناة تم استلامها، اختر **الخيارات** > **حفظ قناة ضغط** وخذ. فيتم حفظ القناة في "أسماء الضغط والتحدث" في شاشة عرض القنوات. وعندما يتم حفظ دعوة القناة، يتم الاستفسار عن رغبتك في الاتصال بالقناة. وفي حالة رفض الدعوة أو مسحها، يتم تخزينها في صندوق الوارد في الرسائل. وللانضمام إلى القناة في وقت لاحق، افتح رسالة الدعوة، ثم اختر **الخيارات** > **اتصال بالقناة**.

جلسات الضغط والتحدث

يتم عرض جلسات "الضغط والتحدث" كنوافذ مكالمات في شاشة "الضغط والتحدث" بحيث تعطي معلومات عن حالة هذه الجلسات:

📌 يشير إلى جلسة "الضغط والتحدث" النشطة حاليًا.

انتظر - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال بينما شخص آخر مازال يتحدث في جلسة الضغط والتحدث.

حدث - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال والحصول على تصريح بالتحدث.

يقوم حقل النص بعرض اسم كنية مكالمات بين شخصين أو اسم القناة لمكالمات القناة الواردة. ويتم عرض **مكالمة جماعية** لمكالمة جماعية صادرة. وقد تكون المعلومات الأخرى حول حالة الاتصال أو الوقت المنقضي منذ آخر نوبة تحدث واردة.

اختر **الخيارات** للوصول إلى ما يلي:

تنشيط السماع الخارجية أو **إيقاف السماع الخارجية** - لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

قطع الاتصال - لقطع اتصال جلسة "الضغط والتحدث" وإغلاق نافذة المكالمة

أسماء الضغط والتحدث - لفتح قائمة أسماء "الضغط والتحدث"

قنوات الضغط والتحدث - لفتح قائمة قنوات "الضغط والتحدث"

صندوق طلبات الرد - لفتح صندوق طلبات الرد

سجل الضغط والتحدث - لعرض سجل "الضغط والتحدث"

الضبط - للوصول إلى الضبط الرئيسي لخدمة "الضغط والتحدث"

ويوجد خيارات إضافية متاحة للمكالمات الجماعية والقنوات:

الأعضاء النشطون - لعرض قائمة بأعضاء المجموعة النشطين
إرسال دعوة - لبدء عرض الدعوة (متاح فقط لقنواتك الخاصة والقنوات التي تم ضبط سرية القناة لها على عامة)

■ التزامن عن بُعد

اختر القائمة < التوصيل > التزامن.

تزامن يمكنك من مزامنة تقويمك أو الأسماء أو ملاحظاتك مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل عناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. ويستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. وللحصول على المعلومات الخاصة بالتوافق مع SyncML، اتصل بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين المطلوب إجراء تزامن لبيانات الهاتف معه.

إنشاء وضع تزامن جديد

١. إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يستفسر الهاتف عن رغبتك في إنشاء وضع جديد. اختر نعم.

ولإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، اختر **الخيارات** < وضع التزامن الجديد. اختر استخدام قيم الضبط الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.

٢. حدد **التطبيقات** المطلوب إجراء تزامن لها.

اختر تطبيقًا. واضغط على عصا التحكم، ثم قم بتعديل ضبط التزامن:

تضمين في التزامن - لتمكين أو لتعطيل التزامن

قاعدة بيانات بعيدة - اسم قاعدة البيانات البعيدة المستخدمة

نوع التزامن - اختر عادي لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على الهاتف وقاعدة البيانات البعيدة، أو اختر مع الهاتف فقط لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على الهاتف فقط، أو اختر مع الخادم فقط لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على قاعدة البيانات البعيدة فقط.

وقد تتوفر التطبيقات المتاحة التي يمكنك إجراء التزامن لها. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

٣. حدد ضبط الاتصال:

- إصدار مركز الخدمة - اختر إصدار بروتوكول مركز الخدمة.
- معرف مركز الخدمة - معرف مركز الخدمة (يظهر فقط مع إصدار مركز الخدمة ١,٢)
- حامل البيانات - اختر الإنترنت أو Bluetooth.
- نقطة الوصول - اختر نقطة وصول مطلوب استخدامها لاتصال البيانات.
- عنوان المضيف - اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.
- المنفذ - اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.
- اسم المستخدم - هوية المستخدم الخاصة بك لمركز خدمة التزامن. اتصل بمزود الخدمة أو بمسؤول النظام للحصول على هوية المستخدم الصحيحة.
- كلمة السر - أدخل كلمة السر الخاصة بك. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيمة الصحيحة.
- سماح بطلبات التزامن < نعم - للسماح للخادم ببدء التزامن
- قبول كل طلبات التزامن < لا - لطلب تأكيد قبل بدء الخادم التزامن
- التحقق من الشبكة < نعم - لطلب التحقق من HTTP
- اسم مستخدم الشبكة - اسم المستخدم للتحقق من HTTP
- كلمة السر الخاصة بالشبكة - كلمة السر للتحقق من HTTP

تزامن البيانات

- في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر **الخيارات** < **تزامن** يتم عرض حالة التزامن.
- ولإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على **إلغاء**.
- يتم إخطارك عندما تتم عملية التزامن.
- بعد إتمام عملية التزامن، اختر **الخيارات** < **عرض السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن (**تم** أو **لم يتم**) وعدد قيود التقويم أو قيود الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو التخلص منها (لم يتم تزامنها) في الهاتف أو على الخادم.

■ كبل البيانات USB

يمكن استخدام كبل البيانات USB لنقل البيانات فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق. كما يمكن استخدام كبل البيانات USB مع Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا).

اختر القائمة < التوصيل > كبل البيانات. اختر التطبيق الذي يُستخدم من أجله اتصال كبل البيانات USB: مشغل الوسائط أو PC Suite أو نقل البيانات. ولجعل الجهاز يستفسر عن الهدف من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر السؤال عند الاتصال.

وبالنسبة لاتصال نقل البيانات واتصال مشغل الوسائط، يكون الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة، ولا يمكن تلقي مكالمات أو إجراء مكالمات. بعد نقل البيانات، تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات USB من جهاز الكمبيوتر.

١٥. معلومات البطارية

الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة: فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية نالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني. أو قلم. (الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية تمثل القطبين). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك، إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دوماً الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.


■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دومًا بطاريات نوكيا الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين. وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:


لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة


١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى

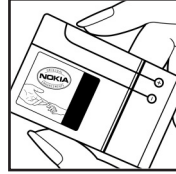

٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

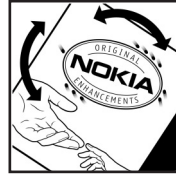

٣. اخذش جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهةً لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

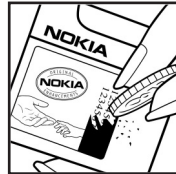

٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck



لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى ٢٠٠ ٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤+.

تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز وتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع:

www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتنشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيمائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
 - قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أيّ منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائل التخزين المغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تحمي.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المحصن لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخللاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات، إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. ينصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تخطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل

مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير، إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

 هام: تعمل الهواتف اللاسلكية. ومن ضمنها هذا الجهاز. باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 ٢. قد تتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٣. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة وجهاز الهاتف للمكالمات.
 ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة، عليك بتغيير الوضع لتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يتوافق طراز الجهاز هذا مع الإرشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات الراديو. هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP و ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,١٤ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

أ

- الاتصال السريع
- اتصال ٢٤
- تخصيص رقم هاتف ٤٨، ٨٥
- تغيير رقم هاتف ٨٥
- مسح رقم هاتف ٨٥
- الاتصال الصوتي ٢٥
- الاتصال بلمسة واحدة. انظر الاتصال السريع.
- الاختصارات ٢٠
- إدخال النص
- تقليدي ٣٠
- تنبيئي ٣٠، ٣١، ٨٧
- مسح نص ٣٢
- نسخ نص ٣٢
- إدخال
- البطارية ١٢
- بطاقة SIM ١٢
- بطاقة الذاكرة ١٤
- الإذاعة المرئية
- إعداد المحطة ٥٧
- التشغيل ٥٥
- توليف محطة ٥٥
- حفظ محطة ٥٥
- دليل المحطة ٥٨
- الضبط ٥٨
- عرض المحتوى المرئي ٥٧
- قائمة المحطة ٥٦
- استهلاك الذاكرة
- بطاقة الذاكرة ٨٣
- ذاكرة الهاتف ٨١
- الاستوديو ٥٠
- الأسماء ٤٧
- إكسسوارات انظر التعزيزات
- الأوامر الصوتية ٨٤
- الأوضاع ٨٥
- الأوضاع الميكانيكية ١٨

ب

- برنامج تعليمي ٢٢
- البريد الإلكتروني
- صندوق البريد ٣٨
- الضبط ٣٥
- البطارية
- تفريغ ١٢٥
- توثيق ١٢٦
- شحن ١٥، ١٢٥
- معلومات ١٢٥
- بطاقة microSD. انظر بطاقة الذاكرة
- بطاقة الذاكرة ٨١
- إدخال ١٤
- استهلاك الذاكرة ٨٣
- تهيئة ٨٢
- حذف ١٤
- عمل نُسخ احتياطية للمعلومات ٨٣
- قفل ٨٣

ت

- التزامن ١٢٢
- تسجيل مكالمة. انظر السجل.
- تطبيق
- التثبيت ٩٩
- حذف ١٠٠
- الضبط ١٠٠
- التعزيزات
- الضبط ٩٨
- عام ٨
- التعليمات ٢٢
- التقويم ٧٧
- التنزيل ١١، ٧٠
- التوصيل ١٠٤

ح

- حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح.
- الحاسبة ٨٠
- حقوق النشر. انظر مفاتيح التنشيط.

خ

- خدمات الشبكة ٧
- خدمة الضغط والتحدث
- تسجيل الخروج ١١٧
- تسجيل الدخول ١١٧
- الضبط ١١٦
- طلبات الرد ١١٩
- القنوات ١١٩
- مكالمات بين شخصين ١١٨
- مكالمات جماعية ١١٨
- نقطة الوصول ١١٦

د

- الدردشة
- الأسماء ١١٢
- تسجيل ١١١
- التوصيل ١٠٨
- الضبط ١٠٨
- مجموعات ١٠٩، ١١٠، ١١٣
- محادثة ١١١
- الدردشة. انظر الدردشة.
- دليل الهاتف انظر الأسماء
- الذاكرة الوسيطة ٧١

ر

- رسائل البريد الإلكتروني
- جلب ٣٨
- مسح ٣٩
- الرسائل
- الإذاعة المحمولة ٤٠
- إرسال ٣٤
- استلام ٣٦
- أنواع الرسائل الخاصة ٣٦
- أوامر الخدمة ٤١
- تنظيم ٣٧
- رسائل SIM ٤٠
- رسائل الخدمة ٣٧
- صندوق الحفظ ٤٠
- كائنات الوسائط ٣٦
- كتابة ٣٤

رموز الوصول

- التغيير ٩٤
- الرمز الشخصي للتوقيع ١٠
- الرمز الشخصي للوحدة ١٠
- رمز القفل ٩، ١٥
- كلمة سر الحظر ١٠
- PIN ٩، ١٥
- PIN2 ١٠
- PUK ١٠
- PUK2 ١٠
- UPIN ٩
- UPUK ١٠

س

- الساعة ٧٦
- السجل
- آخر المكالمات ٢٧، ٢٨
- الأرقام التي تم الاتصال بها ٢٨
- الضبط ٢٩
- عام ٢٩
- عداد حزم البيانات ٢٩
- مدة المكالمات ٢٨
- المكالمات التي لم يُرد عليها ٢٨
- المكالمات المستلمة ٢٨
- موقت الاتصال ٢٩

ش

- الشبكة
- اختيار ٩٨
- معلومات الخلية ٩٨
- شهادات ٩٥

ص

- صندوق البريد الصوتي ٨٤

ض

- ض. وت. انظر خدمة الضغط والتحدث.
- ضبط الرسائل
- الإذاعة المحمولة ٤١
- البريد الإلكتروني ٤٣
- رسائل الخدمة ٤٥
- الرسائل القصيرة ٤١
- ضبط آخر ٤٦

ضبط الوسائط المتعددة ٤٢ الضبط

- الاتصال ٨٩
- الإدخال التنبؤي للنص ٨٧
- التاريخ ٩٤
- التعزيزات ٩٨
- حزم البيانات ٩٢
- الحماية ٩٤
- الشاشة ٨٨
- لغة الكتابة ٨٧
- لغة الهاتف ٨٦
- مكالمات ٨٨
- مكالمة بيانات ٩٣
- الهاتف ٨٦
- وضع الاستعداد ٨٧
- الوقت ٩٤

ع

عصا التحكم

اختيار ٢١

انتقال ٢١

العلامات

إرسال ٦٩

إضافة ٦٩

حفظ ٧٠

عرض ٦٨

ق

القائمة

تغيير شاشة العرض ٢٢

الوصول إلى الوظائف ٢١

قفل لوحة المفاتيح ٢٣

ك

الكاميرا ٦٠

كبل البيانات ١٢٤

كتابة النص انظر إدخال النص

م

المؤشرات ٢٠

مؤشرات اتصال البيانات ٢٠

متصفح المحمول. انظر ويب.

المتصفح. انظر ويب.

محرر الفيديو ٦٤

الحول ٧٩

مدير الاتصال ١١٤

مدير التطبيقات ٩٩

مدير الجهاز ١٠١

مدير الملفات ٨١

مستوى الصوت ٢٣

المسجل ٦٢

مسجل الصوت. انظر المسجل.

مشغل الفلاش ٦٣

مشغل الموسيقى

الاستماع إلى الموسيقى ٥٣

المكتبة ٥٢

مشغل الوسائط. انظر RealPlayer.

معلومات عن شهادة. انظر SAR.

مفاتيح التنشيط ١٠١

مقياس الصوت ٧٥

مكالمات الطوارئ ٧. ١٣١

المكالمات

اتصال سريع ٢٤. ٤٩

اتصال صوتي ٢٥

إجراء ٢٤

انتظار ٢٦

إنهاء ٢٤

تبديل ٢٦

تحويل ٩٧

حظر ٩٧

الخيارات المتاحة أثناء المكالمة ٢٦

دولية ٢٤

رد ٢٦

رفض ٢٦

رفض مع SMS ٢٦

صندوق البريد الصوتي ٢٤

الطوارئ ٧. ١٣١

مكالمة جماعية ٢٥

ملاحظات ٨٠

منبه. انظر "الساعة".

المهام ٧٨

الموضوعات ٧٤

B

Bluetooth

- الأجهزة المقترنة ١٠٧
- إرسال البيانات ١٠٥
- استقبال البيانات ١٠٧
- ضبط الاتصال ١٠٥
- قطع الاتصال ١٠٧

R

RealPlayer

- تشغيل ٦١
- الضبط ٦٢

S

- SAR ١٣١
- SIP ٩٣

U

USB. انظر كبل البيانات.

ن

نقطة الوصول

- استقبال الضبط ٩٠
- الضبط ٩٠
- نقل البيانات ١٠٢

و

- وحدة الحماية ٩٧
- وضع الاتصال ١٨
- وضع الاستعداد النشط ١٩
- وضع الاستعداد ١٩
- الاختصارات ٢٠
- الضبط ٨٧
- وضع الاستعداد النشط ١٩
- وضع الكاميرا ١٨
- وضع الموسيقى ١٩
- الويب
- التصفح ٧٠
- التوصيل ٦٨
- حفظ صفحة ٧٠
- حماية الاتصال ٦٩
- دعم نوكيا ١١
- الضبط ٦٧
- ضبط المتصفح ٧٢
- عرض العلامات ٦٨
- عرض صفحة محفوظة ٧٠
- قطع الاتصال ٧١