

„Nokia 3250“ vartotojo vadovas



9244372

2 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo, NOKIA CORPORATION, deklaruoja, kad šis RM-38 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktos šiukšlių dėžės rate ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams.

Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Daugiau informacijos ieškokite gaminio Eco-deklaracijoje arba tinklalapyje www.nokia.com, kur teikiama informacija kiekvienai šaliai.

Autorystės teisės © 2006 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Visual Radio“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune“ ir „Visual Radio“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklai.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd.
© 1998–2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla besiverčiančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ nepriima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai jūsų esančiu „Nokia“ prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9244372/2 leidimas

Jūsų pačių saugumui.....	6	4. Teksto rašymas.....	32
Bendroji informacija	9	Tradicinis teksto rašymas.....	32
Funkcijų apžvalga	9	Nuspėjamas teksto rašymas.....	33
Kreipties kodai	9	Teksto kopijavimas ir trynimas.....	34
Sąrankos parametrų paslauga.....	10	5. Pranešimai	35
Turinio ir programų		Pranešimų rašymas ir siuntimas	36
atsisiuntimas	11	Pranešimų priėmimas	
„Nokia“ pagalbos ir		į katalogą „Gautieji“	38
kontaktinė informacija	11	Mano katalogai	40
1. Paruošimas.....	13	Pašto dėžutė	40
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas...	13	Siunčiamieji	42
„MicroSD“ kortelės įdėjimas	15	SIM kortelėje esančių	
„MicroSD“ kortelės išėmimas.....	15	pranešimų peržiūra.....	43
Baterijos įkrovimas	16	Transliacija	43
Telefono įjungimas ir išjungimas...	16	Paslaugų komandų redaktorius.....	44
Laiko ir datos nustatymas.....	16	Pranešimų parametrai	44
Įprastas telefono laikymas.....	17	6. Adresų knyga	50
Riešo virvutės pritvirtinimas.....	17	Adresų knygos tvarkymas	50
2. Telefonas.....	18	Adresatų grupių tvarkymas	51
Klavišai ir dalys	18	Skambėjimo tono pridėjimas	51
Mechaniniai režimai.....	19	Greitojo rinkimo klavišų	
Laukimo režimas.....	20	susiejimas su numeriais	51
Simboliai.....	21	7. Galerija	53
Naršymas ir pasirinkimas		Galerijos funkcijos	53
naudojant kreiptuką	22	Rinkmenų parsisiuntimas	54
Meniu	23	8. Muzika	55
Paiškinimas.....	23	Muzikos grotuvas.....	55
Vaizduojamasis aprašas.....	24	Visual Radio.....	57
Garso valdymas.....	24	9. Pramogos	64
Klaviatūros užraktas		Vaizdo kamera	64
(klaviatūros apsauga).....	24	RealPlayer™	65
3. Skambinimo funkcijos	25	Diktofonas.....	67
Skambinimas	25	„Flash“ grotuvas	67
Atsiliepimas arba atsakymas		Vaizdo įrašų rengyklė.....	69
atsiliepti.....	27		
Žurnalas	28		

10. Paslaugos.....	71	Aplinka.....	90
Pagrindinės naudojimosi		Parametrai.....	92
instrukcijos	71	Programų tvarkytuvė.....	105
Telefono parengimas naršyklės		Ijungimo raktai.....	107
paslaugai.....	71	Prietaisų tvarkytuvė.....	108
Prisijungimas.....	72	Perdavimas	109
Žymų peržiūra.....	72		
Ryšio saugumas.....	73	14. Ryšiai su išoriniais	
Tinklalapių naršymas	73	prietaisais	110
Parsisiuntimas	75	Programų paketas „PC Suite“	110
Atsijungimas	75	„Bluetooth“ ryšys.....	110
Laikinosios atminties		Momentiniai pranešimai	114
turinio ištrynimasis.....	75	Ryšių tvarkytuvė	121
Naršyklės parametrai.....	76	Tiesioginis ryšys (TR).....	122
		Sinchronizacija su	
11. Mano programos.....	78	išoriniais prietaisais	129
Ekrano temos.....	78	USB duomenų kabelis.....	131
Garsomatis.....	79		
12. Tvarkyklė	80	15. Informacija	
Laikrodis	80	apie baterijas.....	132
Kalendorius.....	81	Iškrovimas ir iškrovimas	132
Keitiklis.....	83	„Nokia“ baterijų atpažinimo	
Užrašai	84	instrukcija	133
Skaičiuoklė.....	84	Priežiūra ir aptarnavimas ...	135
Rinkmenų tvarkytuvė.....	85	Papildoma saugumo	
Atminties kortelė	86	informacija	136
13. Priemonės	89	Rodyklė	140
Balso komandos.....	89		
Balso pašto dėžutė.....	89		
Greitasis numerio rinkimas.....	90		

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LOGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE LĖKTUVUOSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitės telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KOKYBIŠKAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

**ATSPARUMAS VANDENIUI**

Jūsų telefonas nėra atsparus-vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

**ATSARGINĖS KOPIJOS**

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsarginės kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

**JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ**

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

**SKAMBUČIAI SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir grįžti į pradinį ekraną. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums leis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat ir autoriaus teises.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi

apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai.

Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos, pavyzdžiui, naršymas internete, el. paštas, tiesioginis ryšys, momentiniai pranešimai ir daugiaformačiai pranešimai, gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: AC-3 arba AC-4. Šis prietaisas naudoja BP-6M baterijas.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Keletas praktinių taisyklių apie priedus:

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Funkcijų apžvalga

Jūsų telefone yra daug funkcijų, kurios skirtos naudoti kasdien, pavyzdžiui, kalendorius, el. pašto programos, laikrodis, žadintuvas, XHTML interneto naršyklė ir radijas. Jūsų telefonas palaiko ir šias funkcijas:

- 2 megapikselių vaizdo kamerą su vaizdo įrašymo galimybe
- Muzikos grotuvą su atkūrimo valdymo klavišais, palaikantį MP3, WMA, AAC ir eAAC+ rinkmenas
- Patobulintą rinkimą balsu ir balso komandas
- „Bluetooth“ belaidė technologija
- „microSD“ atminties kortelę, skirtą telefono atminties talpai padidinti

■ Kreipties kodai

Užrakto kodas

Užrakto kodas (nuo 5 iki 10 skaitmenų) padeda apsaugoti jūsų telefono nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345. Pakeiskite kodą, laikykite jį slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Jei norite pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauja, skaitykite psl. 100, „Saugumo parametrai“.

Jeigu penkis kartus iš eilės įvesite neteisingą užrakto kodą, telefonas nebesuteiks galimybės įvesti kodą. Palaukite 5 minutes ir vėl įveskite kodą.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

PIN kodai

- Asmeninis tapatybės numerio (PIN) kodas ir universalus asmeninis tapatybės numerio (UPIN) kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) padeda apsaugoti jūsų SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. 100 psl. „Saugumo parametrai“. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.
- PIN2 kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele, jis naudojamas su tam tikromis funkcijomis.
- Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jei SIM kortelėje yra apsaugos modulis.
- Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Parašo PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jei SIM kortelėje yra apsaugos modulis.

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo kodas (PUK) ir universalus asmeninis atblokovimo kodas (UPUK) (8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.

Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant [Draud. par.](#). Žr. 103 psl. „Skambučių draudimas“. Šį slaptažodį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Jei paeiliui tris kartus įvesite neteisingą draudimo slaptažodį, jis bus užblokuotas. Susisiekite su savo paslaugų teikėju arba tinklo operatoriumi.

Sąrankos parametrų paslauga

Norint naudotis daugiaformačiais pranešimais, momentiniais pranešimais, tiesioginiu ryšiu, el. pašto programa, sinchronizacija,

srautine transliacija ir naršykle, pirma reikia turėti tinkamus telefono sąrankos parametrus. Jūsų telefonas gali automatiškai nustatyti naršyklę, daugiaformą pranešimų siuntimą, prieigos tašką bei srautinių transliacijų parametrus pagal naudojamą SIM kortelę. Šiuos parametrus galite gauti tiesiog kaip sąrankos pranešimą, kurį išsaugote savo telefone.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie šią galimybę, susisiekite su savo tinklo operatoriumi, paslaugų teikėju arba artimiausiu įgaliotuoju „Nokia“ atstovu.

Kai gaunate sąrankos pranešimą, o parametrai automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, rodoma, [1 nauj. pranešimas](#). Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**. Jei reikia įvesti [Sąrankos parametų PIN kodą](#), įveskite parametų PIN kodą ir paspauskite **Gerai**. Jei norite gauti PIN kodą, susisiekite su paslaugų teikėju.

Jei dar neišsaugoti jokie parametrai, šie parametrai išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji. Kitu atveju telefonas paklaus [Nustatyti šiuos parametrus kaip numatytuosius?](#)

Norėdami ištrinti gautuosius parametrus pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

■ Turinio ir programų atsiuntimas

Į telefoną galite parsisiųsti turinio ir programų, pavyzdžiui, temų, skambėjimo tonų, vaizdo įrašų ir žaidimų (tinklo paslauga). Pasirinkite parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, meniu [Galerija](#)). Norėdami pasiekti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamus meniu aprašus. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ pagalbos ir kontaktinė informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Svetainėje galite gauti informacijos apie tai, kaip naudoti „Nokia“ produktus ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, žiūrėkite vietinių „Nokia“ kontaktinių centrų sąrašą adresu www.nokia.com/customerservice.

Prireikus priežiūros paslaugų artimiausią „Nokia“ paslaugų centrą rasite adresu www.nokia.com/repair.

1. Paruošimas


■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.


1. Atsukę telefono nugarėlę į save, spustelėkite abiejose telefono pusėse esančius atleidimo mygtukus (1) ir pakėlę galinį dangtelį (2) jį nuimkite.

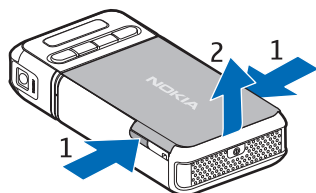


2. Kilstelę bateriją kaip pavaizduota (3), ją išimkite.

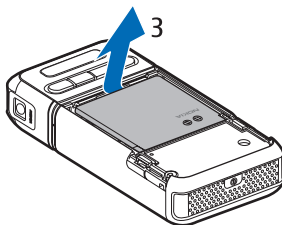


3. Norėdami atleisti SIM kortelės laikiklį, stumkite jį atgal (4) ir kilstelėkite (5).
4. Įdėkite SIM kortelę į kortelės laikiklį (6). Įsitikinkite, kad užapvalintas kampas nukreiptas aukštyn.
5. Uždarykite SIM kortelės laikiklį (7) ir stumkite jį priekį, kad užsifikuotų (8).

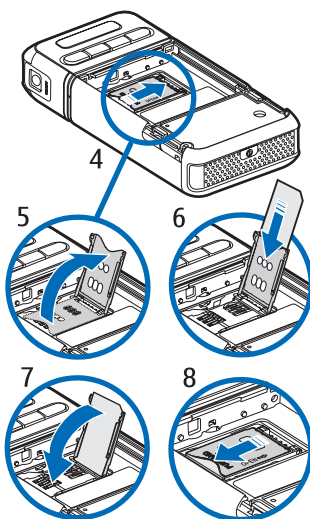

6. Įdėkite bateriją (9).

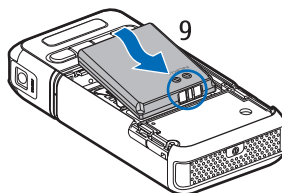


7. Norėdami uždėti galinį dangtelį, sulygiuokite jį su ant telefono esančiais fiksavimo sklėsčiais (10) ir spustelėję uždarykite dangtelį (11).

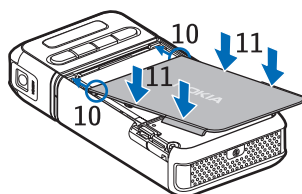

■ „MicroSD“ kortelės įdėjimas



1. Pasukite apatinę telefono dalį, kad pasiektumėte „microSD“ kortelės lizdo dangtelį.
2. Norėdami atidaryti kortelės lizdo dangtelį, traukėkite dangtelio kampą.
3. Įdėkite kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų į lizdo dangtelį, ir spauskite žemyn, kol užsifiksuos.
4. Uždarykite kortelės lizdo dangtelį.

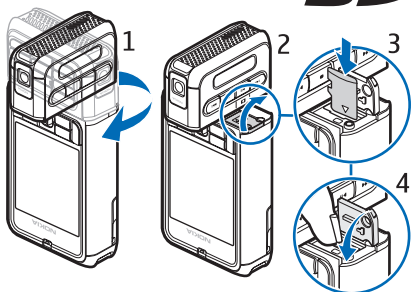

„MicroSD“ kortelės laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas „microSD“ korteles. Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, mažosios atminties kortelės „Reduced Size MultiMediaCard“, netelpa į „microSD“ kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

■ „MicroSD“ kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: neišimkite „microSD“ kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.


„MicroSD“ kortelę galite išimti ar pakeisti veikiant telefonui – jo nereikia išjungti.

1. Pasukite pagrindinę telefono dalį, kad pasiektumėte „microSD“ kortelės lizdą.
2. Atidarykite „microSD“ kortelės angos dangtelį ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
3. Išimkite (arba įdėkite) „microSD“ kortelę ir uždarykite kortelės lizdo dangtelį.

■ Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį elektros lizdą.
2. Sujunkite įkroviklio laidą su telefone esančia įkroviklio jungtimi.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

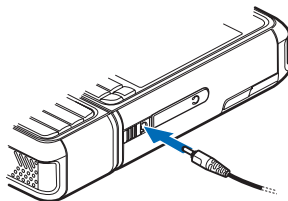


Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. BP-6M baterija naudojant AC-3 įkroviklį įkraunama maždaug per 3 valandas, o naudojant AC-4 įkroviklį – maždaug per 2 valandas.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką, kaip parodyta paveikslėlyje.

Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir paspauskite **Gerai**.

Jei prašoma įvesti užrakto kodą, įveskite jį ir paspauskite **Gerai**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas 12345.

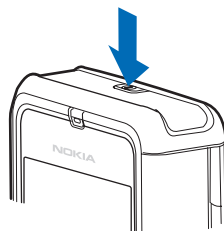

■ Laiko ir datos nustatymas

Norėdami teisingai nustatyti laiko juostą, laiką ir datą, pasirinkite savo miestą arba iš pateikto sąrašo išsirinkite artimiausią miestą, kuris yra toje pačioje laiko juostoje, o tada įveskite vietos laiką ir datą

■ Įprastas telefono laikymas

Naudokite telefoną tik laikydami jį įprastai.

Jūsų prietaise yra vidinė antena.




Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.



■ Riešo virvutės pritvirtinimas



1. Nuimkite galinį telefono dangtelį.
2. Perverkite riešo virvutės kilpą per angelę (1).
3. Apsukite kilpą aplink kaištelį ir stipriai truktelėkite (2).
4. Uždėkite galinį dangtelį.

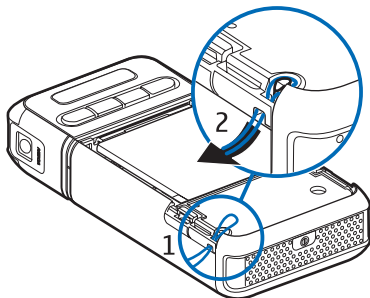

2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

- Įjungimo klavišas (1)
- Ausinė (2)
- Kreiptukas (3)
- Pasirinkimo klavišas (4)
- Menu  klavišas (5)
- Trynimo klavišas (6)
- Redagavimo klavišas  (7)
- Pabaigos klavišas  (8)
- Skambinimo klavišas  (9)
- Skaičių klavišai (10)
- Pirmyn , vaizdo didinimo klavišas (11)
- Stabdymas  (12)
- Atkūrimo/pertraukos , fotografavimo klavišas (13)
- Atgal , vaizdo mažinimo klavišas (14)
- Vaizdo kameros lęšis (15)
- Garsiakalbis (16)
- „Pop-Port“™ jungtis (17)
- Jungtis įkrovikliui (18).
- „Pop-Port“ jungties dangtelis (19)

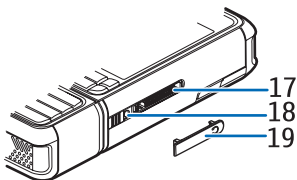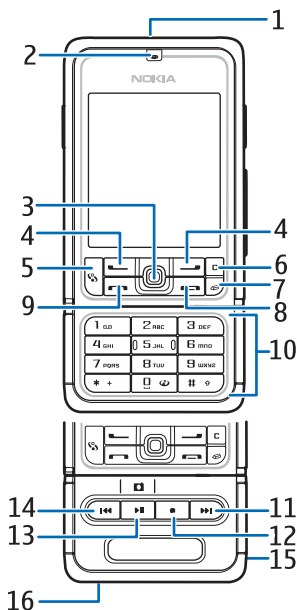


„Pop-Port“ jungties dangtelį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prietaisą laikykite toliau nuo magnetų ar magnetinių laukų, nes jie gali sutrikdyti kai kurių programų, pavyzdžiui, vaizdo kameros, veikimą.

■ Mechaniniai režimai

Yra trys jūsų telefono mechaniniai režimai: bendravimo, vaizdo kameros ir muzikos režimu. Jei norite perjungti režimą, pasukite apatinę telefono dalį. Režimas įjungiamas po trumpos pauzės. Jei įjungtas bendravimo režimas, apatinės telefono dalies nebandykite pasukti daugiau kaip 90 laipsnių kampu į dešinę ar 180 laipsnių kampu į kairę. Jei naudodami jėgą apatinę telefono dalį bandysite pasukti daugiau, sugadinsite telefoną.


Bendravimo režimas

Bendravimo režimas įjungiamas, kai apatinėje dalyje esantys skaičių klavišai yra toje pačioje pusėje kaip ir ekranas.

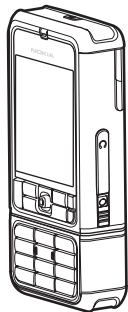

Vaizdo kameros režimas


Jei telefonui veikiant bendravimo režimu norite įjungti vaizdo kameros režimą, apatinę telefono dalį 90 laipsnių kampu pasukite į kairę, kad žiūrint į ekraną vaizdo kameros lęšis būtų nukreiptas į kitą pusę.

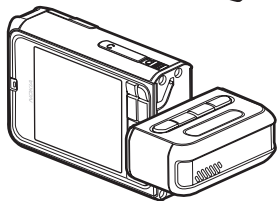

Jei norite fotografuoti autoportretą, apatinę telefono dalį pasukite 90 laipsnių kampu į dešinę, kad žiūrint į ekraną vaizdo kameros lęšis būtų nukreiptas į jus.

Muzikos režimas

Jei telefonui veikiant bendravimo režimu norite įjungti muzikos režimą, apatinę telefono dalį pasukite 180 laipsnių kampą į kairę, kad mygtukai, naudojami muzikos atkūrimui kontroliuoti, būtų toje pačioje pusėje kaip ekranas.

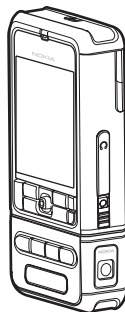

■ Laukimo režimas

Kai telefonas įjungtas ir prisiregistravęs prie tinklo, jis veikia laukimo režimu ir parengtas naudoti.

Jei norite pakeisti aplinką, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite aplinką.

Jei norite atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami naudoti balso komandas, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite prisijungti prie interneto, palaikykite paspaudę klavišą **0**.

Aktyvusis laukimo režimas

Telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu galite naudoti pagrindinį ekraną, kad greitai pasiektumėte dažnai naudojamą programas. Norėdami pasirinkti, kad būtų įjungtas aktyvusis laukimo režimas, eikite į **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Aktyvusis lauk. režimas** > **Įjungtas** arba **Išjungtas**.

Norėdami pasiekti aktyviojo laukimo režimo programas, slinkite aukštyn arba žemyn, pereikite prie programos ir ją pasirinkite. Telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu, numatytosios programos rodomos ekrano viršuje, o „Kalendorius“, „Darbai“ ir grotuvo piktogramos – apačioje. Norėdami pasirinkti programą arba piktogramą, pereikite prie jos ir spustelėkite kreiptuką.

Laukimo režimo spartieji klavišai

Numatyta, kad telefonas veikia aktyviuotu laukimo režimu, o sparčiosios kreiptuko funkcijos, galimos veikiant laukimo režimu, tuo metu neveikia. Jei norite naudotis toliau nurodytomis funkcijomis, turite išjungti aktyvųjį laukimo režimą.

Norėdami atidaryti *Adr. knyga*, spustelėkite kreiptuką aukštyn arba žemyn arba paspauskite kreiptuką.

Norėdami atidaryti programą *Kalendor.*, paspauskite kreiptuką dešinėn.

Norėdami rašyti tekstinį pranešimą, paspauskite kreiptuką kairėn.

Jei norite pakeisti kreiptuko programų sparčiąsias funkcijas:

1. Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Telefono* > *Laukimo režimas*.
2. Pereikite prie norimos keisti sparčiosios funkcijos ir spustelėkite kreiptuką.
3. pasirinkite naują programą ir spustelėkite kreiptuką.

Kai kurie spartieji klavišai gali būti fiksuoti, jų keisti negalima.

■ Simboliai



Telefonas prisijungė prie GSM tinklo:



Į programoje *Pranešim.* esantį katalogą *Gautieji* gavote vieną ar daugiau pranešimų.



Kataloge *Siunčiamieji* yra neišsiųstų pranešimų. Žr. 42 psl. „Siunčiamieji“.



Yra praleistų ryšių. Žr. 29 psl. „Vėliausi ryšiai“.



Rodomas, jei *Skambėjimo būdas* nustatytas *Be garso*, o *Pranešimo tonas* ir *El. laiško tonas* nustatyti *Išjungtas*. Žr. 90 psl. „Aplinka“.



Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. 24 psl. „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“.



Išjungtas garsiakalbis



Įjungtas signalas.

2

Naudojama antroji telefono linija. Žr. *Naudojama linija* skyriuje Skambinimas, psl. 94.



Visi ryšiai nukreipiami į jūsų balso paštą arba kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis yra **1**, o antrosios – **2**.



Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu.



Prie telefono prijungta indukcinio ryšio įranga.



Prarastas ryšys su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su mikrofonu.



Aktyvus duomenų ryšys.



Galima naudotis GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšiu.



Užmegztas GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys.



Užmegztas GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys.



Aktyvus „Bluetooth“ ryšys.



Duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu. Žr. „Bluetooth“ ryšys psl. 110.



Aktyvus USB ryšys.

Gali būti rodomi ir kiti simboliai.

■ Naršymas ir pasirinkimas naudojant kreiptuką

Norėdami naršyti, judinkite kreiptuką aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Norėdami pasirinkti pažymėtą elementą, spustelėkite kreiptuką.

Programų elementų žymėjimas ir nežymėjimas

Norėdami žymėti arba nežymėti programų elementus, laikykite nuspaudę redagavimo klavišą ir spustelėkite kreiptuką. Norėdami žymėti arba nežymėti kelis iš eilės einančius elementus, laikydami nuspaudę redagavimo klavišą paspauskite kreiptuką aukštyn arba žemyn.

■ Meniu

Atidarę meniu, galite pasiekti visas telefone esančias funkcijas.

Norėdami atidaryti pagrindinį meniu, paspauskite **Meniu**.

Norėdami atidaryti programą ar katalogą, pereikite prie jos ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Pakeisti vaizdą > Tinklelis** arba **Sąrašas**.

Jei pakeisite meniu funkcijų tvarką, ji gali skirtis nuo numatytosios tvarkos, aprašytos šiame vartotojo vadove.

Norėdami uždaryti programą arba katalogą, pasirinkite **Atgal** ir **Uždaryti** tiek kartų, kiek reikia, kad galėtumėte grįžti į laukimo režimą, arba pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Norėdami matyti ir perjungti programas, laikykite nuspaudę meniu klavišą. Atsidarys programų perjungimo langas, kuriame rodomas atidarytų programų sąrašas. Pereikite prie programos ir ją pasirinkite.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

■ Paaiškinimas

Jūsų prietaiso paaiškinimai yra kontekstiniai. Galite prieiti prie paaiškinimų iš programos arba iš pagrindinio meniu.

Norėdami naudotis paaiškinimais, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas**. Norėdami perjungti paaiškinimus ir fone atidarytą programą, laikykite nuspaudę klavišą **Meniu**. Pasirinkite **Funkcijos**, tada vieną šių pasirinkčių:

Temų sąrašas – jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos temų sąrašą

Paaišk. kateg. sgr. – jei norite peržiūrėti paaiškinimų kategorijų sąrašą

Pagal raktažodį – jei norite ieškoti paaiškinimų temų naudodami raktažodžius

Norėdami atidaryti paaiškinimus iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Priemonės > Paaišk.**. Paaiškinimo kategorijų sąrašė pasirinkite norimą programą, kad peržiūrėtumėte paaiškinimų temų sąrašą. Jei norite

perjungti paaiškinimų kategorijų sąrašą, žymimą , ir raktažodžių sąrašą, žymimą  abc, spustelėkite kreiptuką kairėn arba dešinėn. Paspauskite kreiptuką, kad pasirodytų susijęs paaiškinimas.

■ Vaizduojamasis aprašas

Vaizduojamajame apraše yra telefono funkcijų įvadas ir instrukcijos, pamokančios, kaip naudotis telefonu. Vaizduojamasis aprašas paleidžiamas automatiškai, kai pirmą kartą įjungiate telefoną. Jei norite paleisti vaizduojamąjį aprašą patys, pasirinkite **Meniu** > *Vzd. apraš.* ir vaizduojamojo aprašo elementą.

■ Garso valdymas

Norėdami reguliuoti ausinės arba garsiakalbio garsą pokalbio metu arba klausydamiesi garso rinkmenos, spustelėkite kreiptuką kairėn arba dešinėn.

Jei pokalbio metu norite įjungti garsiakalbį, pasirinkite **Garsiak..**

Jei norite išjungti garsiakalbį pokalbio metu, pasirinkite **Ragelis.**



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Kad klavišai nebūtų atsitiktinai nuspausti, per 1,5 sekundės paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *, kad užrakintumėte klaviatūrą.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir per 1,5 sekundės paspauskite *.

Kai klaviatūra užrakinta, vis tiek galima skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Paspauskite trynimo klavišą, kad ištrintumėte numerį.

Skambindami į užsienį, paspauskite * du kartus, kad atsirastų tarptautinis prefiksas (simbolis + naudojamas vietoj tarptautinio skambučio kodo), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius) ir telefono numerį.

2. Norėdami skambinti numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
3. Norėdami baigti pokalbį arba atšaukti bandymą skambinti, paspauskite pabaigos klavišą.

Norėdami kam nors skambinti iš programos *Adr. knyga*, pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*. Pereikite prie norimo vardo arba įrašykite pirmąsias vardo raides ir pereikite prie norimo vardo. Norėdami skambinti numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), telefonui veikiant laukimo režimu laikykite nuspaudę **1**. Prieš tikrindami balso pašto dėžutę turite nurodyti jos numerį. Žr. Balso pašto dėžutė psl. 89.

Jei norite skambinti neseniai rinktu numeriu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite skambinimo klavišą. Rodomas paskutinių 20 numerių, kuriais skambinate ar bandėte skambinti, sąrašas. Pereikite prie norimo telefono numerio ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite užmegzti tiesioginį ryšį, žr. „Tiesioginis ryšys (TR)“, psl. 122.

Greitasis numerio rinkimas

Galite priskirti telefono numerį vienam iš greitojo rinkimo klavišų nuo **2** iki **9**. Žr. Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais psl. 51.

Skambinkite greitojo rinkimo numeriu vienu iš šių būdų:

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą, tada skambinimo klavišą.

- Jei *Greitas rinkimas* yra *Įjungtas*, paspauskite ir laikykite nuspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol pradės skambinti. Norėdami nustatyti funkciją *Greitas rinkimas Įjungtas*, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Skambinimo* > *Greitas rinkimas* > *Įjungtas*.

Patobulintas rinkimas balsu

Galite skambinti ištare vardą, kuris išsaugotas telefono adresatų sąrašė. Balso komanda automatiškai pridedama prie visų telefono adresatų sąrašo įrašų.

Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.

Skambinimas renkant balsu

Jei programa siunčia arba priima duomenis naudodama paketinį duomenų ryšį, prieš rinkdami numerį balsu, uždarykite programą.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, laikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas, o ekrane rodomas pranešimas *Kalbėkite*.
Jei naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su klavišu, laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos klavišą.
2. Aiškiai ištarkite balso komandą. Telefonas atkuria labiausiai atitinkančio įrašo balso komandą. Po maždaug 1,5 sekundės telefonas renka numerį; jei jis netinka, prieš rinkdami pasirinkite **Kitas**, ir pasirinkite kitą įrašą.
Balso komandos naudojamos įvairioms telefono funkcijoms vykdyti panašiai kaip rinkimas balsu. Žr. Balso komandos psl. 89.

Konferencinio ryšio užmezgimas (tinklo paslauga)

1. Paskambinkite pirmam dalyviui.
2. Norėdami paskambinti kitam dalyviui, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas ryšys*. Pirmasis ryšys automatiškai užlaikomas.

3. Kai kas nors atsiliepia į naują ryšį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos** > **Konferencija**.
 - Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Įtraukti į konferenc.** Naudodami šį telefoną, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais.
 - Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir paspauskite **Asmen.** Jūsų telefone konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai gali tęsti konferencinį pokalbį. Norėdami grįžti į konferencinį ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į konferenc.**
 - Norėdami išjungti kurį nors dalyvį iš konferencinio ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Išjungti dalyvį**, tada pereikite prie dalyvio ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.
4. Norėdami baigti konferencinį ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite nutildyti skambėjimą prieš atsiliėpdami į skambutį, pasirinkite **Tyliai**.



Patarimas: jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su mikrofonu, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami laisvų rankų įrangos su mikrofonu klavišą.

Norėdami atmesti skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Skambinantysis girdės užimtos linijos toną. Jei funkcija **Ryšių perad.** *Kai užimta* yra įjungta ryšiams peradresuoti, atsisakius atsiliepti, ryšys taip pat bus peradresuotas.

Kai atsisakote atsiliepti ir norite skambinančiajam siųsti tekstinį pranešimą, informuojantį, kodėl negalite atsiliepti, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti tekstinį pran.** Prieš išsiųsdami pranešimą, galite pakeisti jo turinį. Žr. **Neatsiliepti ir siųsti SMS** ir **Pranešimo tekstas** skyriuje Skambinimas, psl. 93.

Skambučio laukimas (tinklo paslauga)

Norėdami atsilipti į laukiantį ryšį, ryšio metu paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

Norėdami įjungti funkciją *Ryšio laukimas* pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Skambinimo* > *Ryšio laukimas* > *Įjungti*.

Norėdami perjungti iš vieno ryšio į kitą, paspauskite **Sukeisti**.

Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Skambinimo metu pasirinkite **Funkcijos**, kad būtų pateiktos kai kurios iš šių funkcijų:

Įsijungti mikrofonas arba *Įj. mikr.*; *Įjungti ragelį*, *Įjungti garsiakalbį* arba *Įjungti l. rnk. režimą* (jei prijungta suderinama „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su mikrofonu); *Baigti aktyvųjį ryšį* arba *Baigti visus ryšius*; *Naujas ryšys*; *Konferencija*; *Atsilipti*; *Atmesti*; *Sukeisti ryšius*; *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*; ir *Žiūrėti akt. lauk. rež.*

Aktyvų su užlaikytu – jei norite sujungti užlaikytą ryšį ir aktyvųjį ryšį ir atsijungti patys

Įjungti laukiantį – baigti aktyvųjį ryšį ir atsilipti į laukiantį ryšį

Siųsti DTMF – siusti DTMF tonų sekas (pavyzdžiui, slaptažodį). Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją programoje *Adr. knyga*. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite *. Norėdami išsiųsti toną, pasirinkite **Gerai**.



Patarimas: DTMF tonus galite pridėti prie duomenų, esančių adresato kortelės laukeliuose *Telefono numeris* ir *DTMF*.

■ Žurnalas

Žurnale galite peržiūrėti telefone įregistruotus skambučius, tekstinius pranešimus, paketinių duomenų ryšio informaciją, taip pat fakso ir paprastųjų duomenų ryšių informaciją. Taikydami atranką pagal

kriterijų, žurnale galite peržiūrėti kurios nors vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresatų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.

Jūsų ryšių su tolیمajа pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi bendrajame ryšių žurnale kaip paprastųjų arba paketinių duomenų ryšiai.

Vėliausi ryšiai

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų ryšių trukmę. Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Praleisti ir priimti ryšiai

Jei norite peržiūrėti 20 telefonų numerių, iš kurių vėliausiai kas nors bandė jums skambinti, sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Vėliausi ryšiai* > *Praleisti ryšiai* (tinklo paslauga).

Jei norite peržiūrėti sąrašą 20 vardų ar telefonų numerių, iš kurių skambinusiesiems atsiliepėte, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Vėliausi ryšiai* > *Priimti ryšiai* (tinklo paslauga).

Rinkti numeriai

Jei norite peržiūrėti 20 telefonų numerių, kuriais vėliausiai skambinate arba bandėte skambinti, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Vėliausi ryšiai* > *Rinkti numeriai*.

Vėliausių ryšių sąrašų ištrynimas

Jei norite ištrinti visus vėliausių ryšių sąrašus, esančius kataloge *Vėliausi ryšiai*, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti vėl. ryšius*.

Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti įrašus*.

Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pereikite prie norimo įrašo ir paspauskite trynimo klavišą.

Ryšio trukmė

Norėdami peržiūrėti priimamų ir siunčiamų ryšių trukmę, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Ryšio trukmė* > *Vėliaus. ryšys*, *Rinkti numeriai*, *Priimti ryšiai* arba *Visi ryšiai*.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą, mokesčius ir kt.

Kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

Ryšio trukmės laikmačių anuliavimas

Norėdami anuliuoti ryšio trukmės laikmačius pasirinkite **Funkcijos** > *Anuliuoti laikmačius* ir įveskite užrakto kodą. Žr. Saugumo parametrai psl. 100.

Bendrasis žurnalas

Kiekviename bendrojo žurnalo ryšio įrašė galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir prieigos tašką. Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai.

Norėdami peržiūrėti bendrąjį žurnalą, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* ir spustelėkite kreiptuką į dešinę.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > *Atrinkti* ir atrinkimo tipą.

Norėdami visam laikui ištrinti visą žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išvalyti žurnalą* > **Taip**.

Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis

Jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek apytiksliai truko kuris nors paketinių duomenų ryšys, bendrajame žurnale raskite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, kuris žymimas *Pak.* ir pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti informaciją*.

Žurnalo parametrai

Norėdami nustatyti bendrojo žurnalo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* ir kuriuos nors iš šių parametrų:

Žurnalo trukmė – įrašai lieka žurnale (telefono atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties. Jei pasirinksite *Nesaugoti*, visas žurnalo turinys, sąrašas *Vėliausi ryšiai* ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.

Rodyti ryšio trukmę – žr. „Ryšio trukmė“, 30 psl.

Paketinių duomenų skaitiklis

Pasirinkę paketinių duomenų skaitiklį, galite patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte, naudodami paketinio duomenų perdavimo ryšį (GPRS).

Norėdami naudotis skaitikliu pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Pak. duomenys*.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Kai rašote tekstą, kairėje viršutinėje ekrano dalyje atsiranda simbolis , žymintis nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, o  rodomas, kai naudojamas tradicinis teksto rašymo būdas. Norėdami įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą per 1,5 sekundės du kartus paspauskite #; arba spustelėkite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Įjungti nuspėj. tekstą* arba *Nuspėjamasis tekstas > Išjungti*.

Abc, abc arba **ABC** atsiranda šalia teksto rašymo būdo simbolio ir žymi mažąsias arba didžiąsias raides. Norėdami pakeisti mažąsias raides į didžiąsias arba atvirkščiai, paspauskite #.

123 rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami perjungti raidžių ir skaičių režimą laikykite nuspaudę # arba paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Skaičių režimas* arba *Raidžių režimas*.

■ Tradicinis teksto rašymas

Spaudykite skaičiaus klavišą nuo **1** iki **9**, kol pasirodys norimas simbolis. Ne visi skaičiaus klavišų rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Žr. *Rašomoji kalba* skyriuje Telefonas, psl. 92.

Jei kitai norimai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba spauskite kreiptuką į priekį, kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.

Norėdami parašyti skaičių, palaikykite nuspaudę atitinkamą klavišą.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu **1**. Jei norite naudoti daugiau simbolių, paspauskite *; arba paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Įterpti simbolį*.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite trynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau rašmenų, laikykite nuspaudę trynimo klavišą.

Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę paspauskite **0** tris kartus.

■ Nuspėjamas teksto rašymas

Ijungę nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Įjungti nuspėjamąjį tekstą*. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas visose telefono rašyklėse.

1. Rašykite norimą žodį naudodami klavišus nuo **2** iki **9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

Daugumą įprastų skyrybos ženklų galėsite naudoti paspaudę **1**. Jei norite naudoti daugiau skyrybos ženklų ir rašmenų, laikykite nuspaude *****; arba paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Įterpti simbolį*.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite trynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau rašmenų, laikykite nuspaudę trynimo klavišą.

2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką **]** priekį arba paspausdami klavišą **0**, kad įterptumėte tarpą.

Jei žodis neteisingas, galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Jei norite paeiliui peržiūrėti siūlomus atitikmenis iš žodyno, kelis kartus paspauskite *****.
- Jei norite peržiūrėti siūlomus atitikmenis iš žodyno, paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Nuspėjamasis tekstas* > *Atitikmenys*. Suraskite norimą žodį ir pasirinkite jį, paspausdami kreiptuką.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (**?**), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite *Rašyba*; arba paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Nuspėjamasis tekstas* > *Įterpti žodį*. Įveskite žodį (daugiausia 32 raidės) naudodami tradicinį teksto rašymo būdą ir pasirinkite *Gerai*. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Norėdami atidaryti vaizdą, kuriame galima taisyti žodį (ši funkcija veikia tik tada, kai žodis yra aktyvus, t. y. pabrauktas), paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Nuspėjamasis tekstas* > *Redaguoti žodį*.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką į priekį. Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį ir baikite sudurtinį žodį, klavišu **O** įterpdami tarpą.

■ Teksto kopijavimas ir trynimas

1. Norėdami pažymėti raides ir žodžius, laikykite nuspaudę redagavimo klavišą ir tuo pat metu spauskite kreiptuką kairėn arba dešinėn. Žymimas tekstas yra paryškinamas. Norėdami teksto eilutes, laikykite nuspaudę redagavimo klavišą ir tuo pat metu spauskite kreiptuką aukštyn arba žemyn.
2. Norėdami kopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, laikykite nuspaudę redagavimo klavišą ir tuo pat metu pasirinkite **Kopijuoti**.
Jei norite ištrinti pažymėtą tekstą iš dokumento, paspauskite trynimo klavišą.
3. Norėdami įterpti teksto pereikite prie vietos, į kurią norite įterpti, laikykite nuspaudę redagavimo klavišą ir tuo pat metu pasirinkite **Įdėti**.

5. Pranešimai

Galite kurti, siųsti, gauti, peržiūrėti, redaguoti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. pašto pranešimus, pateiktis ir dokumentus. Taip pat galite gauti pranešimus ir duomenis naudodami belaidį „Bluetooth“ ryšį, gauti ir persiųsti grafinius pranešimus, gauti paslaugų pranešimus ir transliacinius pranešimus ir siųsti paslaugų komandas.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami atidaryti meniu [Pranešimai](#), pasirinkite **Meniu** > [Pranešim..](#) Rodoma funkcija [Naujas praneš.](#) ir toliau aprašytų numatytųjų katalogų sąrašas:



[Gautieji](#) – į šį katalogą perkeliami visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laiškai perkeliami į katalogą [Pašto dėžutė](#). Norėdami skaityti transliacinius pranešimus pasirinkite **Funkcijos** > [Transliacija](#).



[Mano katalogai](#) – savo pranešimus galite suskirstyti į šiame kataloge esančius pakatalogius.



[Pašto dėžutė](#) – atidarę katalogą galite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio. Kai nustatote naujos pašto dėžutės parametrus, dėžutei suteiktas pavadinimas rodomas vietoj [Pašto dėžutė](#). Žr. El. pašto parametrai psl. 46.



[Juodraščiai](#) – šiame kataloge saugomi nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.



[Išsiųstieji](#) – įrašo išsiųstus pranešimus, išskyrus „Bluetooth“ ryšiu išsiųstus pranešimus. Galite nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota. Žr. Kiti parametrai psl. 49.



[Siunčiamieji](#) – šiame kataloge laikinai išsaugomi pranešimai, laukiantys, kol bus išsiųsti

 **Ataskaitos** (tinklo paslauga) – čia saugomos išsiųstų tekstinių pranešimų, specialiųjų pranešimų, pvz., vizitinių kortelių, ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

Jei norite, kad tinklas siųstų ataskaitas apie pranešimų pristatymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekstinis pranešimas** arba **Daugiaformatis pran.** > **Gavimo ataskaita** > **Taip**.

■ Pranešimų rašymas ir siuntimas

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Norėdami siųsti ir priimti SMS pranešimą, daugiaformatį pranešimą ar el. laišką, užmegzti ryšį su savo tolīmąja pašto dėžute, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. Pranešimų parametrai psl. 44.

1. Norėdami kurti pranešimą pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Naujas praneš.**, tada vieną šių pasirinkčių:

Tekst. pranešimas – jei norite kurti tekstinį pranešimą

Daugiaform. praneš. – jei norite kurti daugiaformatį pranešimą (MMS)

El. laiškas – jei norite kurti el. laišką. Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametru, pamatysite klausimą, ar norite tai padaryti.

2. Paspauskite kreiptuką, kad pasirinktumėte gavėjus ar grupes iš katalogo **Adr. knyga**, arba įveskite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą į lauką **Gavėjas**. Jei norite įterpti kabliataškį (;), kad atskirtumėte gavėjus vieną nuo kito, paspauskite *.
3. Kurdami el. laišką arba daugiaformatį pranešimą pereikite prie temos lauko ir užrašykite pranešimo temą.

4. Norėdami pereiti į pranešimo lauką, paspauskite kreiptuką žemyn.
5. Parašykite pranešimą.

Rašant tekstinį pranešimą, pranešimo ilgio skaitiklis rodo, kiek simbolių galite rašyti pranešime. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem atskirais pranešimais.

Jei norite naudoti tekstinio pranešimo formą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti* > *Ruošini*. Jei norite kurti pateiktą pagal formą ir siųsti jį kaip daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Sukurti pateiktą*. Jei norite naudoti daugiaformačio pranešimo formą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti objektą* > *Ruošini*.

Norėdami įterpti garso ar vaizdo rinkmeną į daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti objektą* > *Atvaizdą, Garso įrašą* arba *Vaizdo įrašą*. Jeigu norite sukurti ir pridėti naują objektą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti naują* > *Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą* arba *Skaidrę*. Kai įterpiate garso įrašą, naršymo juostelėje rodoma piktograma .

Jeigu prie el. laiško norite pridėti garso/vaizdo rinkmeną, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti* > *Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą, Pastabą* arba *Ruošini*.

6. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti* arba paspauskite skambinimo klavišą.

Dėl autoriaus teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Daugiaformačių pranešimų parametrų gavimas

Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Žr.

Daugiaformačių pranešimų parametrai psl. 45.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Daugiaformatis pran..* Pasirinkite *Naud. prieigos taškas* ir sukurtą prieigos tašką. Žr. Daugiaformačių pranešimų parametrai psl. 45.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

El. pašto parametrai

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus į atskirą el. pašto dėžutę, turite:

- Teisingai nustatykite interneto prieigos tašką. Žr. Ryšys psl. 95.
- Nustatykite teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes. Žr. El. pašto parametrai psl. 46.

Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimosios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas.

■ Pranešimų priėmimas į katalogą „Gautieji“

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Gautieji**.

Jei kataloge „Gautieji“ yra neskaitytų pranešimų, vietoje ankstesnės piktogramos pasirodo

Kataloge „Gautieji“ galite pamatyti kai kurias iš šių piktogramų:

- neskaitytas tekstinis pranešimas;
- neskaitytas specialusis pranešimas, pvz., vizitinė kortelė.
- neskaitytas daugiaformatis pranešimas;
- neskaitytas WAP paslaugos pranešimas;
- nežinomos rūšies pranešimas.

Norėdami atidaryti priimtą pranešimą pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Gautieji** ir norimą pranešimą.



Svarbu žinoti būkite atsargūs atidarydami pranešimus.

Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Garso ir vaizdo rinkmenų peržiūra

Jei norite peržiūrėti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Objektai*. Galite išsaugoti rinkmeną savo telefone ir siųsti ją naudodami „Bluetooth“ technologiją arba kaip daugiaformatį pranešimą į kitą suderinamą prietaisą.

Specialiųjų pranešimų tipai

Jūsų telefonas gali priimti įvairius pranešimus, tokius kaip operatoriaus simboliai, vizitinės kortelės bei skambėjimo tonai.

Norėdami atidaryti priimtą pranešimą pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Gautieji* ir norimą pranešimą.

Operatoriaus simbolis – norėdami išsaugoti simbolį, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*. Tada telefonui veikiant laukimo režimu ekrane operatoriaus simbolį galėsite matyti vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo.

Vizitinė kortelė – jei norite išsaugoti adresato informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti viz. kort.*

Skambėjimo tonas – norėdami išsaugoti skambėjimo toną „Galerijoje“, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*.

Kalendoriaus įrašas – norėdami išsaugoti kvietimą „Kalendoriuje“, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaug. Kalendoriuje*.

Grafinis pranešimas – norėdami persiųsti grafinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Persiųsti*.



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik suderinami prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Sąrankos pranešimas – tekstinių pranešimų paslaugos, balso pašto dėžutės numerį, interneto prieigos taško, prieigos taško registravimo scenarijaus, daugiaformačių pranešimų, sinchronizacijos ir el. pašto parametrus iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės

informacinių technologijų skyriaus galite gauti sąrankos pranešimu. Norėdami išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimai (tinklo paslauga) gali būti, pavyzdžiui, naujienu antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba naršyklės paslaugos adresas. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ **Mano katalogai**

Galite suskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pervardyti arba ištrinti esamus.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Mano katalogai*. Norėdami sukurti katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas katalogas* ir įveskite katalogo pavadinimą.

■ **Pašto dėžutė**

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Pašto dėžutė*.

Atidarę šį katalogą, galite užmegzti ryšį su savo tolimesnia pašto dėžute (tinklo paslauga) ir atlikti tai:

- Priimti naujų el. laiškų antraštes arba pranešimus.
- Peržiūrėti anksčiau priimtų el. laiškų antraštes arba pranešimus atsijungus nuo pašto dėžutės.

Kai pažymite savo pašto dėžutę ir paspaudžiate kreiptuką, telefono ekrane pasirodo klausimas *Užmegzti ryšį su pašto dėžute?* Pasirinkite *Taip*, jei norite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, arba *Ne*, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės.

Ryšį taip pat galima užmegzti pasirenkant **Funkcijos** > *Jungti*.

Jei pagrindiniame pranešimų rašymo vaizde pasirinksite *Naujas praneš.* > *Pranešimo rūšis:* > *El. laiškas* arba *Pašto dėžutė*, bet dar nesate nustatę savo el. pašto dėžutės, jus paragins tai padaryti. Žr. El. pašto parametrai psl. 38.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde automatiškai pakeičia ankstesnį pavadinimą *Pašto dėžutė*. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Kai esate prisijungę prie tolimosios pašto dėžutės ir norite baigti įprastą duomenų arba GPRS ryšį su ja, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti ryšį*.

El. laiškų priėmimas iš pašto dėžutės

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Pašto dėžutė* > **Funkcijos** > *Jungti*. Sukuriamas ryšys su tolimąja pašto dėžute.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Priimti el. laiškus* ir vieną iš šių pasirinkčių:
Naujus – priimti visus naujus el. laiškus į savo telefoną.
Pasirinktus – priimti tik pažymėtus el. laiškus.
Visus – priimti iš pašto dėžutės visus el. laiškus.
 Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.
3. Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos prisijungę prie tolimosios pašto dėžutės. Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti el. laiškus neprisijungę prie tolimosios pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti ryšį*.
4. Norėdami atidaryti el. laišką, pažymėkite laišką, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite kreiptuką. Jei nepriėmėte el. laiško, ryšys su serveriu nėra užmegztas, o jūs pasirenkate *Atidaryti*, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiškų priedus, žymimus , pasirinkite **Funkcijos** > *Priedai*. Galite priimti, atidaryti ar išsaugoti palaikomų formatų priedus. Juos taip pat galite siųsti naudodami „Bluetooth“ technologiją.



Svarbu žinoti būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškuose gali būti kenksmingos programinės įrangos, jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

El. laiškų trynimas

Trynimas iš telefono

Norėdami ištrinti el. laišką iš telefono, bet palikti jį tolimojoje pašto dėžutėje, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Pašto dėžutė* > **Funkcijos** > *Ištrinti* > *Telefono*.

El. laiško antraštė lieka jūsų telefone. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma turite ištrinti el. laišką iš savo tolimosios pašto dėžutės, tada turite vėl užmegzti ryšį tarp savo telefono ir tolimosios pašto dėžutės, kad atsinaujintų duomenys.

Trynimas iš telefono ir serverio

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš telefono, ir iš tolimosios pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti* > *Telefono ir serverio*.

Jei ryšys su pašto dėžute neužmegztas, pirmiausia bus ištrinti jūsų telefone esantys el. laiškai. Kitą kartą užmezgus ryšį su tolimąja pašto dėžute, joje esantys el. laiškai bus automatiškai ištrinti. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrynimui pažymėti el. laiškai bus pašalinti tik tada, kai atsijungsite nuo tolimosios pašto dėžutės.

Atkūrimas

Norėdami atšaukti el. laiškų ištrynimą iš telefono ir iš serverio, pereikite prie el. laiškų, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kito ryšio seanso metu, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti, kas ištrinta*.

■ Siunčiamieji

Katalogas *Siunčiamieji* yra laikina pranešimų, kurie turi būti išsiųsti, talpykla.

Norėdami atidaryti katalogą *Siunčiamieji*, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Siunčiamieji*. Pranešimų būklės:

Siunčia – telefonas siunčia pranešimą.

Laukia/Laukia eilės – telefonas laukia, kol galės siųsti pranešimus arba el. laiškus.

Siųsti pakartotinai ... (laikas) – išsiųsti nepavyko. Telefonas bando vėl išsiųsti ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Jei norite nedelsdami siųsti dar kartą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

Atidėtas – jei norite, kad dokumentai būtų užlaikyti, kol jie yra kataloge *Siunčiamieji*, pereikite prie siunčiamo pranešimo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atidėti siuntimą*.

Nepavyko – el. laiško ar pranešimo nepavyko išsiųsti maksimaliu bandymų skaičiumi. Jei bandėte siųsti tekstinį pranešimą, atidarykite pranešimą ir patikrinkite, ar nustatėte teisingas siuntimo parametrų reikšmes.

■ SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūradami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į telefono katalogą.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *SIM pranešimai* ir pereikite prie pranešimo.
2. Pasirinkite norimus kopijuoti pranešimus.
3. Norėdami kopijuoti pažymėtus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti* ir katalogą, į kurį norite kopijuoti pranešimus.
4. Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite **Gerei**.

■ Transliacija

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga), pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei norite įjungti paslaugą, skaitykite apie *Transliacija* parametrus skyrelyje „Transliacijos parametrai“, psl. 49.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Transliacija*. Pranešimų sąrašė galite matyti temos būklę, numerį, pavadinimą, ar ji buvo pažymėta vėliavėle (►) vykdyti.

Pakietinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

■ Paslaugų komandų redaktorius

Norėdami įvesti ir siųsti paslaugų komandas (taip pat vadinamas USSD komandomis), pvz., tinklo paslaugų aktyvinimo komandas savo paslaugų teikėjui, pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Paslaugos komanda**. Norėdami siųsti komandą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

■ Pranešimų parametrai

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekstinis pranešimas** ir vieną iš šių pasirinkčių:

Pranešimų centrai – visų nustatytų pranešimų centrų sąrašas

Naud. pran. centras – nustato, kuris pranešimų centras naudojamas tekstiniams pranešimams ir specialiųjų tipų pranešimas, pvz., vizitinėms kortelėms, siųsti

Rašmenų koduotė > **Visa koduotė** – visi pranešimo simboliai siunčiami kaip peržiūrėti. Jei pasirinksite **Mažoji koduotė**, simboliai su diakritiniais ir kitais ženklais gali būti konvertuoti į kitus simbolius.

Gavimo ataskaita – kai nustatyta **Taip**, siunčiamo pranešimo būklė (**Laukia siuntimo**, **Nepavyko**, **Nusiųstas**) rodoma kataloge **Ataskaitos** (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

Pranešimo galiojimas – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš pranešimų centro. Norint naudotis šia funkcija, reikia patikrinti, ar tinklas teikia atitinkamą paslaugą. **Ilgiausiai** – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

Siunč. pran. formatas – jei norite nustatyti, kaip bus siunčiamas pranešimas. Numatytasis nustatymas yra **Tekstas**.

Pageidaujamas ryšys – tekstinius pranešimus galite siųsti paprastu GSM ryšiu arba GPRS ryšiu, jei tinklas teikia tokias paslaugas.

Ats. per tą patį cntr. (tinklo paslauga) – jei pasirinksite šios funkcijos reikšmę **Taip**, o pranešimo gavėjas atsako į jūsų pranešimą, pranešimas

bus siunčiamas naudojant tą patį pranešimų centro numerį. Šią funkciją teikia ne visi tinklai. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* >

Daugiaformatis pran. ir vieną iš šių pasirinkčių:

Atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį: *Mažas* (daugiausia 160 x 120 pikselių) arba *Didelis* (daugiausia 640 x 480 pikselių). Jei pasirinksite *Pradinis (-ė)*, vaizdo dydis nebus keičiamas.

MMS kūrimo režimas – pasirinkus *Perspėjamasis*, telefonas praneša apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiam pranešimui priimti. Norėdami nustatyti, kad telefonas neleistų siųsti pranešimų, kurių nepalaiko kiti prietaisai, pasirinkite *Apribotas*. Jei pasirinksite *Laisvasis*, galėsite kurti pranešimą, bet gavėjas jūsų pranešimo gali nematyti.

Naud. prieigos taškas – pasirinkite, kuris prieigos taškas bus naudojamas kaip pageidaujamas daugiaformačių pranešimų ryšys. Žr. Daugiaformačių pranešimų parametrų gavimas psl. 37.

Jei daugiaformačių pranešimų parametrus gaunate pranešimu ir juos išsaugote, šie parametrai automatiškai naudojami užmezgant ryšį per prieigos tašką. Žr. Specialiųjų pranešimų tipai psl. 39.

Dgf. pran. priėmimas – jei norite gauti daugiaformačius pranešimus tik būdami savo namų tinkle, pasirinkite *Automat. namų tinkle*. Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Jei norite visada gauti daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Visada automatinis*. Jei norite priimti pranešimus rankiniu būdu, pasirinkite *Rankinis*. Jei nenorite gauti daugiaformačių ar reklaminių pranešimų, pasirinkite *Išjungtas*.

Priimti anon. praneš. – jei norite atmesti pranešimus, gaunamus iš nežinomo siuntėjo, pasirinkite *Ne*.

Priimti reklamą – pasirinkite, ar norite priimti reklamą daugiaformačių pranešimų pavidalu.

Gavimo ataskaita – jei norite, kad išsiųsto pranešimo būseną (*Laukia siuntimo*, *Nepavyko* arba *Nusiųstas*) būtų rodoma kataloge *Ataskaitos*, pasirinkite *Taip*.

Atsisak. siųsti atask. > *Taip* – naudojami, kai norite atsisakyti ataskaitų siuntimo

Pranešimo galiojimas (tinklo paslauga) – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. *Ilgiausiai* – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

El. pašto parametrai

Pašto dėžučių parametrai

Pasirinkite *Meniu* > *Pranešim.* > *Funkcijos* > *Parametrai* > *El. paštas* > *Pašto dėžutės* ir pašto dėžutę.

Jei prieš tai nebuvo nustatyti jokie pašto dėžutės parametrai, jūsų bus paprašyta nustatyti parametrus. Turite nustatyti pašto dėžutės tipą, el. pašto adresą, priimamo pašto serverį, siunčiamo pašto serverį, naudojamą prieigos tašką ir pašto dėžutės pavadinimą. Šiuos parametrus galite gauti iš savo el. pašto paslaugų teikėjo.

Priimami el. laiškai

Pasirinkite *Ryšio parametrai* > *Priimamasis el. paštas* ir vieną iš šių parametrų:

Vartotojo vardas – paslaugų teikėjo pateiktas vartotojo vardas

Slaptažodis – jei paliksime slaptažodžio lauką tuščią, kiekvieną kartą bandant prisijungti prie tolimesios pašto dėžutės reikės įvesti slaptažodį. Priešingu atveju slaptažodis siunčiamas automatiškai.

Priim. pašto serveris: – jūsų paslaugų teikėjo priimamo el. pašto serverio IP adresas arba pavadinimas

Naud. prieigos taškas – interneto prieigos taškas (IAP – „Internet access point“), kurį naudoja jūsų pašto dėžutė. Žr. Ryšys psl. 95.

P. dėž. pavadinimas – aprašomasis pašto dėžutės pavadinimas.

Pašto dėžutės rūšis – apibūdina naudojamą el. pašto protokolą. Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus.

Saugumas (prievad.) – saugos protokolai, naudojami užmezgant ryšį su tolیمąja pašto dėžute

Prievadas – norėdami nustatyti kitą nei numatytasis prievadas, naudojamas užmezgant ryšį su tolیمąja pašto dėžute, pasirinkite *Nustatytas vartotojo* ir įveskite prievado numerį.

APOP saugus įjung. (skirta tik POP3 pašto dėžutėms) – pasirinkite *Veikia*, jei norite šifruoti į tolیمąjį el. pašto serverį siunčiamus slaptažodžius.

Siunčiami el. laiškai

Pasirinkite *Ryšio parametrai* > *Siunč. el. paštas* ir vieną iš šių parametrų:

Mano el. pašto adr. – el. pašto adresas, kurį jums suteikė jūsų paslaugų teikėjas. Adrese būtinai turi būti ženklas @. Atsakymai į jūsų pranešimus bus siunčiami šiuo adresu.

Siunč. pašto serveris – įveskite paslaugų teikėjo priimamo el. pašto serverio IP adresą arba pavadinimą

Jei norite gauti informacijos apie parametrus *Vartotojo vardas*, *Slaptažodis*, *Saugumas (prievad.)* ir *Prievadas*, žr. *Priimamasis el. paštas* parametrus skyrelyje „Pašto dėžučių parametrai“, psl. 46.

Vartotojo parametrai

Pasirinkite *Vartotojo parametrai* ir kurį nors iš šių parametrų:

Mano vardas – įveskite vardą, kuris bus rodomas siunčiamuose el. laiškuose.

Siųsti pranešimą (tinklo paslauga) – jei norite nustatyti, kada siunčiami jūsų el. laiškai, pasirinkite *Nedelsiant* arba *Kito ryšio metu*.

Siųsti kopiją sau – pasirinkite *Taip*, jei norite siųsti el. laiško kopiją adresu, nustatytu skyrelyje *Mano el. pašto adr.*

Pridėti parašą – pasirinkite *Taip*, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą ir kurti ar taisyti savo parašo tekstą.

Naujų el. lšk. signalai – jei nenorite gauti perspėjimų apie naujus el. laiškus, pasirinkite *Išjungti*.

Priėmimo parametrai

Pasirinkite [Priėm. parametrai](#) ir kurį nors iš šių parametrų:

[Priimti el. lėk. dalis](#) – jei norite priimti tik antraėtes, pasirinkite [Tik antraėtes](#). Jei norite riboti, kiek duomenų galima perduoti, pasirinkite [Dydė.aprb.](#) ir įveskite didžiausią praneėime leidžiamą duomenų kiekį kilobaitais. Jei norite priimti praneėimus ir priedus, pasirinkite [Laiėk. su priedais](#). [Dydė.aprb.](#) ir [Laiėk. su priedais](#) funkcijos, skirtos tik POP3 paėto dėžutėms.

[Priimamas kiekis](#) – jei norite riboti iš tolimosios paėto dėžutės priimamų praneėimų skaičių, pasirinkite [Iė katalogo „Gautieji“](#) > [El. laiėkų skaičius](#) ir įveskite didžiausią priimamų praneėimų skaičių. Taip pat galite riboti praneėimų, priimamų iš kitų užsisakytų katalogų, esančių [Iė katalogų](#), kiekį (tik IMAP4 paėto dėžutės).

[IMAP4 katal. adresas](#) (tik IMAP4 paėto dėžutės) – nustatykite IMAP4 paėto dėžučių katalogo marėrutą.

[Katalogų prenumerata](#) (tik IMAP4 paėto dėžutės) – pasirinkite norimus užsisakyti paėto dėžutės katalogus. Norėdami užsisakyti katalogą arba jo atsisakyti, pereikite prie jo ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Uėsisakyti](#) arba [Atsisakyti](#).

Automatinis priėmimas

Pasirinkite [Automat. priėmimas](#) > [Priimti antraėtes](#) – jei norite, kad el. laiėkų antraėtės būtų automatiėškai priimamos nustatytais intervalais, pasirinkite [Taip, visada](#) arba, jei norite, kad antraėtės būtų priimamos tik jūsų namų tinkle, pasirinkite [Tik namų tinkle](#). Antraėtės gali būti automatiėškai priimamos daugiausiai į dvi paėto dėžutes. [Priėmimo dienos](#), [Priėmimo valandos](#) ir [Priėmimo daėžnis](#) galite nustatyti, kokiomis dienomis, koku laiku ir kaip daėžnai priimamos antraėtės.

Paslaugų praneėimų parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Praneėim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Paslaugos praneėimas](#) ir vieną iš šių pasirinkčių:

[Paslaugų praneėimai](#) – pasirinkite, ar norite priimti paslaugų praneėimus.

[Priimti praneėimus](#) – pasirinkite, ar norite parsisiųsti praneėimus automatiėškai, ar rankiniu būdu.

Transliacijos parametrai

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, ar tinkle siunčiami transliaciniai pranešimai (tinklo paslauga), kokios jų temos ir temų numeriai.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Transliacija* ir vieną iš šių pasirinkčių:

Priėmimas – pasirinkite *Įjungtas* arba *Išjungtas*.

Kalba – *Visomis* – galite gauti transliacinius pranešimus visomis galimomis kalbomis. *Pasirinktomis* – galite pasirinkti gaunamų transliacinių pranešimų kalbas. Jei kalbos, kurią norite pasirinkti, nėra sąrašė, pasirinkite *Kitomis*.

Temų pasirinkimas – jei gaunate pranešimą, kurio tema neatitinka nė vienos iš esamų temų, pasirinkę, *Įjungtas* galite automatiškai išsaugoti temos numerį. Temos numeris išsaugomas temų sąrašė ir rodomas be pavadinimo. Pasirinkite *Išjungtas*, jei nenorite, kad naujų temų numeriai būtų išsaugomi automatiškai.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Kiti* ir vieną iš šių pasirinkčių:

Išsaug. išsiųstus pr. – pasirinkite, jei norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge *Išsiųstieji*.

Išsaug. pran. skaičius – nurodykite, kiek pranešimų vienu metu saugoti išsiųstų pranešimų kataloge. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis – pasirinkite, ar pranešimus išsaugoti telefono atmintyje, ar atminties kortelėje.

6. Adresų knyga

Galite išsaugoti ir tvarkyti įvairią informaciją: vardus, telefonų numerius, adresus. Su adresato kortele taip pat galite susieti atskirą skambėjimo toną, balso žymeklį ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

■ Adresų knygos tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*.

Norėdami pridėti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas adresatas*. Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami redaguoti adresatą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti*.

Norėdami ištrinti adresatą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti*. Jei pažymėjote adresatus, ištrinami jie.

Norėdami pridėti vaizdelį prie adresato, pereikite prie adresato ir **Funkcijos** > *Redaguoti* > **Funkcijos** > *Pridėti miniatiūrą*.

Norėdami priskirti adresatui numatytuosius numerius ir adresus, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Numatyt. duomenys*. Pereikite prie norimos numatytosios funkcijos ir pasirinkite **Susieti**.

Jei norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į telefoną, pasirinkite **Funkcijos** > *SIM adresatai* > *SIM katalogas*. Pereikite prie norimo kopijuoti vardo arba pažymėkite norimus vardus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti į Adr. kn.*

Jei norite nukopijuoti telefono, fakso ar pranešimų gaviklio numerį iš adresų knygos į SIM kortelę, pereikite prie norimo kopijuoti adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti* > *Į SIM katalogą*.

■ Adresatų grupių tvarkymas

Sukurkite adresatų grupę, kad galėtumėte siųsti tekstinius ar elektroninius pranešimus keliems adresatams tuo pačiu metu.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*, pereikite į dešinę ir pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja grupė*.
2. Įveskite grupės pavadinimą arba naudokite paskirtą pavadinimą ir pasirinkite **Gera!**.
3. Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > *Itraukti narius*.
4. Pereikite prie kiekvieno adresato, kurį norite priskirti grupei, ir pažymėkite jį paspausdami kreiptuką.
5. Pasirinkite **Gera!**, jei norite priskirti grupei visus pažymėtus adresatus.

■ Skambėjimo tono pridėjimas

Su kiekvienu adresatu ir grupe galite susieti kokį nors skambėjimo toną. Kai tas asmuo ar grupės narys jums skambina, telefonas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų telefonas jį atpažįsta).

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*.
2. Norėdami pridėti prie adresato skambėjimo toną, pasirinkite adresatą **Funkcijos** > *Skambėjimo tonas* ir norimą skambėjimo toną.
Norėdami pridėti skambėjimo toną prie grupės, pasirinkite grupių sąrašą ir pereikite į adresų grupę. Pasirinkite **Funkcijos** > *Skambėjimo tonas* ir grupės skambėjimo toną.

Jei norite pašalinti asmeninį arba grupės skambėjimo toną, pasirinkite *Numatytais tonas* kaip skambėjimo toną.

■ Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais

Greitasis rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Galite priskirti telefono numerį greitojo rinkimo klavišams nuo 2 iki 9. Numeris 1 paliktas balso pašto dėžutei tikrinti. Prieš naudojant greitojo rinkimo funkciją reikia įjungti. Žr. *Greitas rinkimas* skyrelyje Skambinimas psl. 93.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga* ir adresatą.
2. Pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Susieti greit. rinkim..* Pereikite prie greitojo rinkimo klavišo ir pasirinkite **Susieti**. Kai grįšite į adresatų informacijos vaizdą, šalia numerio esantis simbolis  rodytų priskirtąjį greitojo rinkimo numerį.

Jei norite skambinti naudodami greitojo rinkimo klavišą, telefonui veikiant laukimo režimu arba aktyvuoju laukimo režimu paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą. Arba paspauskite ir palaikykite greitojo rinkimo klavišą.

7. Galerija

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Kataloge **Galerija** galite saugoti ir tvarkyti savo atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos rinkmenas, garso įrašus, grojaraščius, srautinių transliacijų nuorodas, .ram rinkmenas ir pateiktis.

Atidarykite galeriją, jei norite pamatyti atmintyje esančių katalogų sąrašą. Pereikite prie katalogo (pvz., **Atvaizdai**) ir paspauskite kreiptuką, kad jį atidarytumėte.

Kataloge galite matyti:

- Piktogramą, vaizduojančią kiekvienos kataloge esančios rinkmenos tipą, arba mažą vaizdelį
- Rinkmenos pavadinimą
- Rinkmenos išsaugojimo datą ir laiką arba rinkmenos dydį

Norėdami atidaryti rinkmeną, pereikite prie jos ir paspauskite kreiptuką. Rinkmena atidaroma atitinkamoje programoje.

Dėl autoriaus teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

■ Galerijos funkcijos

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija** ir katalogą.

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip foną, pasirinkite **Atvaizdai** ir pereikite prie atvaizdo. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti fonę**. Norėdami adresatui priskirti atvaizdą, pasirinkite **Sieti su adresatu**.

Norėdami nustatyti muzikos įrašą arba garso įrašą kaip skambėjimo toną, pasirinkite **Takeliai** arba **Garso įrašai** ir pereikite prie įrašo. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip sk. toną**. Norėdami adresatui priskirti muzikos ar garso įrašą kaip skambėjimo toną, pasirinkite **Susieti su adresatu**.

Jei norite kopijuoti rinkmenas į telefono atmintį arba atminties kortelę, pereikite prie rinkmenos arba pažymėkite rinkmenas laikydami nuspaustą redagavimo mygtuką ir tuo pat metu spausdami kreiptuką ir pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Kopijuoti į tel. atmintį** arba **Kopij. į atm. kortelę**.

Norėdami sukurti įrašų sąrašus, pažymėkite muzikos įrašus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas takelių sąr.*

Norėdami kurti atvaizdų katalogus ir į juos perkelti atvaizdus, pasirinkite *Atvaizdai*, pereikite prie atvaizdo, pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > *Naujas katalogas* ir įveskite katalogo pavadinimą. Pažymėkite atvaizdus, kuriuos norite perkelti į katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > *Perkelti į katalogą* ir pasirinkite katalogą.

■ Rinkmenų parsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu** > *Galerija*, katalogą, skirtą parsisiunčiamam rinkmenų tipui, ir parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, *Atvaizdai* > *Parsis. atvaizd.*). Atsidarys naršyklė. Pasirinkite tinklalapio, iš kurio parsisiųsite, žymą. Žr. Žymų peržiūra psl. 72.

Norėdami parsisiųsti rinkmenų, turite nustatyti numatytąjį prieigos tašką. Žr. Prieigos taškai psl. 95. Išsamesnės informacijos apie rinkmenų parsisiuntimą rasite skyrelyje „Parsisiuntimas“, 75 psl.

8. Muzika

■ Muzikos grotuvas

Norėdami įjungti muzikos režimą ir paleisti *Muzikos grotuvas*, pasukite apatinę telefono dalį taip, kad muzikos atkūrimo valdymo klavišai būtų toje pačioje pusėje, kaip ir ekranas. Arba pasirinkite **Meniu** > *Muzika* > *Muzik. grot.*

Fonoteka

Fonoteka yra turimų muzikos įrašų duomenų bazė. Fonotekoje galite pasirinkti norimą klausyti muziką, kurti ir tvarkyti grojaraščius.

Norėdami atidaryti fonoteką, pagrindiniame muzikos grotuvo vaizde pereikite prie  ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atnaujinti fonoteką ir ieškoti muzikos įrašų telefono atmintyje ir atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** > *Atnaujinti fonoteką*.

Atnaujinus rodomi fonotekos pakeitimai.

Muziką iš fonotekos galite pasirinkti skirtingais būdais. Norėdami atkurti konkretų albumą, pasirinkite *Albumai*, pereikite prie albumo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti*. Arba norėdami klausytis tam tikrų įrašų iš albumo, pasirinkite *Albumai* ir albumą, pažymėkite įrašus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti*.

Norėdami surasti tam tikro atlikėjo kūrinius, pasirinkite *Atlikėjai* ir **Funkcijos** > *Ieškoti*, įveskite atlikėjo pavadinimą. Pereikite prie norimo atlikėjo ir paspauskite kreiptuką. Norėdami įvesti tekstą, turite įjungti bendravimo režimą.

Įrašų sąrašai

Norėdami surinkti ir išsaugoti savo įrašų sąrašus, pasirinkite *Takelių sąrašai* > **Funkcijos** > *Naujas takelių sąr.*. Pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti savo įrašų sąrašą ir įveskite įrašų sąrašo pavadinimą. Pažymėkite norimus įrašus ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami klausytis įrašų sąrašo, pasirinkite *Takelių sąrašai*, pereikite prie įrašų sąrašo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti*.

Galite įkelti įrašus į išsaugotą įrašų sąrašą iš kitų laukelių. Pavyzdžiui, norėdami įkelti albumą, pasirinkite [Albumai](#), suraskite albumą, pereikite prie jo ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įtraukti į takel. sąrašą](#) > [Išsaug. tak. sąrašas](#). Pereikite prie įrašų sąrašo, į kurį norite įkelti albumą, ir paspauskite kreiptuką.

Muzikos klausymasis



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Norėdami atkurti arba laikinai sustabdyti muzikos atkūrimą, paspauskite

▶||. Norėdami sustabdyti muzikos atkūrimą, paspauskite ■. Norėdami pereiti prie kito arba ankstesnio įrašo, paspauskite ▶▶ arba ||◀.

Norėdami paleisti pirmyn arba atgal, palaikykite paspaudę ▶▶ arba ||◀.

Muzikos atkūrimą galite valdyti tik su specialiais muzikos klavišais ir tik tada, kai telefonas veikia muzikos režimu.

Norėdami matyti dabar atkuriamą grojaraštį, pereikite prie  ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami grįžti į laukimo režimą, o muzikos grotuvą palikti fone, paspauskite pabaigos klavišą. Jei [Aktyvusis lauk. režimas](#) yra [Įjungtas](#), atkuriamas muzikos įrašas yra pateikiamas laukimo režimu. Norėdami reguliuoti muzikos garsą grotuvui veikiant laukimo režimu, pereikite prie atkuriamo įrašo ir paspauskite kreiptuką. Norėdami naudotis muzikos grotuvu, kai jis veikia laukimo režimu, pereikite prie atkuriamo įrašo ir paspauskite kreiptuką.

Jūs galite naudotis daugeliu telefono ir fotoaparato funkcijų, kai klausotės muzikos (pavyzdžiui, rašyti ir siųsti tekstinius pranešimus bendravimo režimu arba fotografuoti vaizdo kameros režimu).

Kai jūs skambinate arba jums skambina, muzikos atkūrimas laikinai sustabdomas. Kai skambutis nutraukiamas, muzikos atkūrimas tęsiasi.

Norėdami groti muzikos įrašus pakartotinai, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Baigus kartoti](#). Norėdami pakartoti visus atkuriamus įrašus, pasirinkite [Visus](#), norėdami pakartoti vieną atkuriamą įrašą, pasirinkite [Vieną](#) arba [Ne](#), jei nenorite, kad įrašai būtų kartojami.

Norėdami, kad muzika būtų atkuriama atsitiktine tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti atsit. tvarka* > *Taip*.

Norėdami nustatyti muzikos įrašą kaip skambučio toną visose aplinkose, pasirinkite **Funkcijos** > *Nust. kaip sk. toną*.

Garso įrašų parametrai

Naudodami *Garso parametrai*, galite reguliuoti balansą, įterpti aidą, praplėsti grotuvo atvaizdą ir suintensyvinti žemus tonus. Pasirinkite **Funkcijos** > *Garso parametrai*.

Ekvalaizeris

Naudodami *Ekvalaizeris*, galite sustiprinti ar sumažinti muzikos atkūrimo dažnius ir keisti muzikos skambesį.

Pasirinkite **Funkcijos** > *Garso parametrai* > *Ekvalaizeris*. Norėdami naudoti išankstinę pasirinktį, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įjungti*.

Išankstinės pasirinkties kūrimas

1. Norėdami sukurti išankstinę pasirinktį, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas derinys* ir įveskite išankstinės pasirinkties pavadinimą.
2. Norėdami judėti dažnių juostomis, pereikite į kairę arba į dešinę. Norėdami sustiprinti ar susilpninti garsą dažnių juostoje, pereikite į viršų arba į apačią.
3. Pasirinkite **Atgal**.

■ Visual Radio

Programą „Visual Radio™“ galite naudoti kaip FM radijo imtuvą su automatinės stočių paieškos ir programavimo funkcijomis, taip pat su sinchroniniu informacijos, susijusios su radijo programa, pateikimu ekrane klausantis radijo stoties, kuri teikia „Visual Radio“ paslaugą. Paslaugai „Visual Radio“ naudojami paketiniai duomenys (tinklo paslauga). Tuo pačiu metu galite ir klausytis radijo, ir naudotis kitomis programomis.

Norint naudotis „Visual Radio“ paslauga:

- šią paslaugą turi palaikyti radijo stotis ir jūsų tinklo operatorius;

- telefonas turi būti įjungtas;
- turi būti nustatytas interneto prieigos taškas, per kurį galėsite prisijungti prie tinklo operatoriaus „Visual Radio“ paslaugos serverio;
- turi būti nustatytas teisingas iš anksto nustatytos radijo stoties specialusis „Visual Radio“ paslaugos adresas ir įjungta „Visual Radio“ funkcija.

„Visual Radio“ negalima įjungti, kai yra įjungta beryšė aplinka.

Jei neįmanoma naudotis „Visual Radio“ paslauga, jūsų vietovėje paslaugas teikiantys operatoriai ir radijo stotys veikiausiai neteikia „Visual Radio“ paslaugos. „Visual Radio“ paslauga teikiama ne visose vietovėse ir šalyse.

FM radijo galite klausytis per telefono garsiakalbį arba prijungę prie telefono suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Klausydamiesi radijo galite skambinti arba atsiliepti į skambutį.

Ryšio metu radijas išjungiamas.

Radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

Radijo įjungimas

Norėdami atidaryti „Visual Radio“, pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radio**.

Telefone bus rodoma:

- stoties numeris ir radijo stoties pavadinimas;
- vėliausiai klausytos radijo bangos dažnis;
- grafiniai mygtukai:
 -  ir , naudojami pereiti prie kitos ar ankstesnės išsaugotos stoties. Jei stotys neišsaugotos, mygtukai nėra aktyvūs
 -  ir , naudojami automatinei kanalų paieškai atlikti;

-  naudojamas „Visual Radio“ informacijai paleisti, jei nustatytas vaizdo paslaugos kodas, arba prašyti vaizdo paslaugos kodo, jei jis nenustatytas.

Jeigu jau esate išsaugoję radijo stotis, sąrašė suraskite stotį, kurios norite klausytis, arba pasirinkite stoties numerį paspausdami atitinkamą klavišą nuo **1** iki **9**.

Jei norite padidinti arba sumažinti garsą, paspauskite kreiptuką kairėn arba dešinėn.

Kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu, norimos radijo stoties galite ieškoti paspausdami laisvų rankų įrangos su mikrofonu mygtuką.

Norėdami išjungti radiją, pasirinkite **Uždaryti**.

Radijo stoties paieška ir išsaugojimas

Norėdami pradėti stoties paiešką, kai radijas įjungtas, pereikite prie  arba  ir paspauskite kreiptuką. Paieška sustabdoma, kai randama stotis. Norėdami išsaugoti stotį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti radijo stotį**. Naudodami kreiptuką pereikite prie stoties vietos ir pasirinkite ją. Įveskite stoties pavadinimą ir pasirinkite **Gera**.

Radijo naudojimas

Įjungę radiją, pasirinkite **Funkcijos** ir norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Įjungti vaizd. paslaugą – pradėti peržiūrėti vaizdo informaciją.

Radijo stočių katalogas – įjungti radijo stočių katalogą (tinklo paslauga), kuriame galima ieškoti esamų radijo stočių ir jas išsaugoti, kad būtų galima naudoti vėliau.

Išsaugoti radijo stotį – išsaugoti radijo stotį.

Radijo stotys – atidaryti stočių sąrašą.

Rankinė paieška – nustatyti kanalo dažnį rankiniu būdu.

Norėdami ieškoti kanalų, spauskite kreiptuką aukštyn arba žemyn.

Jei žinote norimos klausyti radijo stoties dažnį, įveskite jį ir pasirinkite **Gera**.

[Ijungti garsiakalbį](#) – radijo klausymas naudojant garsiakalbį.

[Išjungti garsiakalbį](#) – klausytis radijo naudojant ausines.

[Atkurti fonę](#) – perkelti „Visual Radio“ į foną ir rodyti laukimo ekraną. Jei norite grįžti prie „Visual Radio“, laikydami nuspaudę meniu klavišą pasirinkite *[Radio](#)*.

[Parametrai](#) – keisti arba peržiūrėti „Visual Radio“ parametrus.

[Uždaryti programą](#) – išjungti radiją.

Stočių sąrašas

Kai radijas įjungtas, pasirinkite *[Funkcijos](#)* > *[Radijo stotys](#)*.

Stočių sąrašas naudojamas išsaugotoms radijo stotims tvarkyti. Kai atidarote sąrašą, įjungta stotis yra paryškinama, jeigu ji yra išsaugota. Priešingu atveju paryškinama pirmoji išsaugota stotis.

Pasirinkite *[Funkcijos](#)*, tada vieną šių pasirinkčių:

[Radijo stotis](#) > *[Klausti](#)* – klausytis pasirinktos stoties.

[Radijo stotis](#) > *[Tvarkyti](#)* – peržiūrėti paryškintos stoties parametrus. Žr. Stočių nustatymas psl. 60.

[Radijo stotis](#) > *[Perkelti](#)* – perkelti stotį į kitą stočių sąrašo vietą: Paryškinkite perkeliamą stotį, pasirinkite *[Perkelti](#)* ir paryškinkite vietą, į kurią norite perkelti pasirinktą stotį. Pasirinkite *[Gera!](#)*, kad perkeltumėte stotį.

[Radijo stotis](#) > *[Ištrinti](#)* – ištrinti paryškintą stotį iš stočių sąrašo.

[Radijo stočių katalogas](#) – įjungti radijo stočių katalogą (tinklo paslauga), kuriame galima ieškoti esamų radijo stočių tinkle ir jas išsaugoti, kad būtų galima naudoti vėliau.

[Ijungti garsiakalbį](#) – radijo klausymas naudojant garsiakalbį.

[Išjungti garsiakalbį](#) – klausytis radijo naudojant ausines.

[Uždaryti programą](#) – išjungti radiją.

Stočių nustatymas

Pereikite prie stočių sąrašo esančios stoties, paspauskite kreiptuką ir pasirinkite *[Tvarkyti](#)*, kad galėtumėte keisti šiuos stoties parametrus:

Pavadinimas – redaguoti stoties pavadinimą

Vieta – redaguoti stoties vietą

Dažnis – redaguoti stoties dažnį

Vaizdo paslaugos kodas – redaguoti vaizdo paslaugos kodą

Ijungti vaizdo paslaugą – leisti arba uždrausti peržiūrėti dabartinės stoties vaizdo informaciją

Paspauskite **Atgal**, jei norite vėl atidaryti stočių sąrašą.

Vaizdo informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti vaizdo informaciją, jei stotis išsaugota stočių sąrašė ir įjungta šios stoties vaizdo informacija.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Norėdami peržiūrėti dabartinės stoties vaizdo informaciją, pereikite prie  ir paspauskite kreiptuką.

Jei vaizdo paslaugos kodas nebuvo išsaugotas stočių sąrašė, jūsų paprašys jį įvesti. Įveskite vaizdo paslaugos kodą ir pasirinkite **Gerai**. Jei neturite vaizdo paslaugos kodo, pasirinkite **Priimti**, kad patektumėte į radijo stočių katalogą (tinklo paslauga).

Kai sukuriamas ryšys su vaizdo paslauga, ekrane rodoma dabartinė vaizdo informacija. Vaizdo informaciją kuria atitinkamos paslaugos teikėjas. Ją gali sudaryti atvaizdai, tekstas, mygtukai ir įvesties laukeliai.

Norėdami naršyti rodomoje informacijoje, paspauskite kreiptuką aukštyn arba žemyn.

Jei paslauga neteikia jokios galiojančios vaizdo informacijos, rodomas „Visual Radio“ fonas.

Jei nenorite matyti vaizdo informacijos, tačiau norite toliau klausytis FM radijo, paspauskite **Uždaryti**. Jei norite išjungti abi minėtas funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Jei norite nustatyti apšvietimo ir energijos taupymo režimo trukmę, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo parametrai**.

„Visual Radio“ parametrai

Ijungę radiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* ir norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Ijungimo tonas – įjungti arba išjungti įjungimo toną

Autom. įjungti paslaugą – įjungti arba išjungti automatinį vaizdo informacijos rodymą

Prieigos taškas – pasirinkti prieigos tašką

Radijo stočių katalogas

Naudodamiesi radijo stočių katalogu (tinklo paslauga), iš keliuose kataloguose esančių sąrašų galite išsirinkti radijo stotis su „Visual Radio“ paslauga arba be jos. Katalogai gali būti suskirstyti pagal radijo stočių geografinę padėtį, pavyzdžiui, žemynus, šalis, sritis ar miestus, ir gali turėti pakatalogių ar kitų radijo stočių duomenų.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Radijo stočių katalogo atidarymas iš vaizdo informacijos vaizdo

Norėdami priimti vaizdo paslaugos kodą ir paleisti dabartinės radijo stoties vaizdo informaciją, pereikite prie , paspauskite kreiptuką ir pasirinkite *Priimti*. Užsimezgdus ryšiui su radijo stočių katalogu, iš katalogų sąrašo pasirinkite jūsų dabartinei padėčiai artimiausią vietą ir paspauskite kreiptuką.

Prietaisas palygina sąrašė esančių radijo stočių ir klausomos radijo stoties dažnius. Jei randamas toks pat dažnis, rodomas klausomos radijo stoties vaizdo paslaugos kodas. Norėdami pradėti peržiūrėti vaizdo informaciją, pasirinkite **Gerai**.

Jei yra daugiau radijo stočių, kurių dažniai yra vienodi, rodomas šių radijo stočių ir jų vaizdo paslaugų kodų sąrašas.

Pereikite prie sąrašė esančios norimos radijo stoties ir pasirinkite ją. Rodoma klausoma radijo stotis ir jos vaizdo paslaugos kodas.

Norėdami pradėti peržiūrėti vaizdo informaciją, pasirinkite **Gerai**.

Radijo stočių katalogo atidarymas iš funkcijų katalogo

Norėdami atidaryti radijo stočių katalogą (tinklo paslauga) iš radijo stočių sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > *Radijo stočių katalogas*.

Prisijungę prie radijo stočių katalogo, pamatysite prašymą pasirinkti jums artimiausią vietą iš katalogų sąrašo. Pereikite prie artimiausios vietos ir paspauskite kreiptuką. Kartokite šį veiksmą, kol pamatysite arčiausiai jūsų esančių radijo stočių sąrašą.

Radijo stotys, teikiančios vaizdo informaciją, žymimos .

Pereikite prie norimos radijo stoties ir paspauskite kreiptuką, kad atidarytumėte radijo stočių pasirinkimo meniu:

Klausyti – klausytis paryškintos radijo stoties

Norėdami patvirtinti dažnių parametrus, pasirinkite **Taip**. Norėdami įjungti anksčiau pasirinktą dažnį, paspauskite **Ne**. Vėl rodomas radijo stočių sąrašas, kuriame galite pasirinkti kitą radijo stotį.

Įjungti vaizd. paslaugą – atidaryti pasirinktos radijo stoties vaizdo informaciją (jei ši paslauga teikiama)

Išsaugoti – išsaugoti pasirinktos radijo stoties informaciją radijo stočių sąrašė

9. Pramogos

■ Vaizdo kamera

Norėdami naudoti vaizdo kamerą, pasukite apatinę telefono dalį ir įjunkite vaizdo kameros režimą. Žr. Vaizdo kameros režimas psl. 19. Arba pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Kamera](#).

Norėdami mažinti ar didinti mastelį paspauskite ►► arba ◄◄. Jei norite fiksuoti vaizdą, paspauskite ►►. Atvaizdas išsaugomas kataloge [Atvaizdai](#), esančiame [Galerija](#), o tada parodomas. Norėdami vėl įjungti vaizdo iešiklį, paspauskite [Atgal](#). Norėdami ištrinti nuotrauką, paspauskite trynimo klavišą.

Norėdami nuosekliai fiksuoti atvaizdus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atvaizdų seka](#) > [Taip](#). Kai paspausite ►►, vaizdo kamera trumpais intervalais užfiksuos šešis atvaizdus ir parodys juos tinklelyje.

Esant blankiam apšvietimui naudokite naktinį režimą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naktinis režimas](#) > [Taip](#).

Jei norite naudoti vaizdo kameros laikmatį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Fotoapar. laikmatis](#) ir nustatykite, kiek laiko vaizdo kamera turėtų palaukti prieš fiksuodama vaizdą. Paspauskite ►►, kad paleistumėte laikmatį.

Norėdami reguliuoti baltos spalvos balansą arba atspalvius, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nustatyti](#) > [Baltos spalvos balansą](#) arba [Atspalvius](#).

Norėdami įrašyti vaizdo įrašą, paspauskite kreiptuką dešinėn, kad įjungtumėte vaizdo įrašo režimą, ir paspauskite ►►, kad pradėtumėte filmuoti.

Vaizdo kameros parametrai

Jūsų prietaisas palaiko 1600 x 1200 pikselių vaizdų fotografavimo raišką. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Norėdami pakeisti vaizdo kameros parametrus, pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Kamera](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Pasirinkite [Atvaizdo](#), tada vieną iš šių parametrų:

[Atvaizdo kokybė](#) ir [Atvaizdo raiška](#) – kuo geresnė vaizdo kokybė ir didesnė raiška, tuo daugiau atminties užima atvaizdas.

[Rodyti užf. atvaizdą](#) – jei nenorite rodyti atvaizdo iš karto po to, kai jis užfiksuojamas, pasirinkite [Ne](#).

[Numat. atvaizdo pav.](#) – keisti, kaip pavadinami užfiksuoti atvaizdai.

[Naudojama atmintis](#) – pasirinkti, ar norite išsaugoti savo atvaizdus telefono atmintyje, ar atminties kortelėje.

Pasirinkite [Vaizdo įrašo](#), tada vieną iš šių parametrų:

[Trukmė](#) – jei nustatyta [Ilgiausia](#), įrašyto vaizdo įrašo trukmę riboja turima atmintis. Jei nustatyta [Trumpa](#), įrašymo laikas optimaliai pritaikomas siųsti naudojant MMS.

[Vaizdo įrašo raiška](#) – pasirinkti vieną iš dviejų vaizdo raiškų.

[Numat. v. įraš. pavad.](#) – keisti, kaip pavadinami vaizdo įrašai.

[Naudojama atmintis](#) – pasirinkti, ar norite išsaugoti savo vaizdo įrašus telefono atmintyje, ar atminties kortelėje.

■ RealPlayer~

Naudodami programą „RealPlayer“, galite atkurti garso ir vaizdo rinkmenas, išsaugotas telefono atmintyje ir atminties kortelėje, arba priimti srautines garso ir vaizdo transliacijas iš interneto svetainių. Norėdami atidaryti programą „RealPlayer“, pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [RealPlayer](#).

„RealPlayer“ gali neatpažinti visų rinkmenų formatų ar jų versijų. Pavyzdžiui, kai kuriose mp4 rinkmenose esančio turinio „RealPlayer“ nepalaiko.

Garso arba vaizdo rinkmenų atkūrimas

Norėdami atkurti garso arba vaizdo rinkmeną, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atidaryti](#) ir:

[Vėliaus. atk. įrašus](#) – atkurti vaizdo arba garso rinkmenas, kurias neseniai atkūrėte

Išsaugotą įrašą – atkurti garso arba vaizdo rinkmenas, saugomas telefone arba atminties kortelėje

Srautinės transliacijos priėmimas:

- Pasirinkite kurią nors galerijoje išsaugotą srautinės transliacijos nuorodą. Užmegztas ryšys su srautinės transliacijos serveriu.
- Naršydami internete atidarykite srautinės transliacijos saitą.

Norėdami priimti srautinės transliacijos, turite nustatyti numatytąjį prieigos tašką. Žr. Prieigos taškai psl. 95.

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Programoje „RealPlayer“ galite atidaryti tik `rtsp://` URL adresą. URL adreso `http://` negalite atidaryti, tačiau „RealPlayer“ atpažįsta „http“ nuorodą į „ram“ rinkmeną, kadangi „ram“ rinkmena yra tekstinė rinkmena, kurioje yra „rtsp“ nuoroda.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Spartieji klavišai atkuriant garso/vaizdo įrašą

Spauskite kreiptuką aukštyn, kad garso ar vaizdo rinkmenoje ieškotumėte pirmyn, arba žemyn, kad ieškotumėte atgal.

Paspauskite kreiptuką į kairę arba į dešinę, jei norite padidinti ar sumažinti garsumą.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vaizdas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Kontrastingumas – norėdami keisti kontrastą, spauskite kreiptuką kairėn arba dešinėn.

Baigus kartoti – pasirinkite *Taip*, jei norite, kad pasibaigus vaizdo ar garso rinkmenai, ji būtų kartojama iš naujo.

Pasirinkite *Ryšys*, tada vieną iš šių parametru:

Pagalb. serv. – nustatyti srautinės transliacijos pagalbinį serverį

Tinklas – nustatyti tinklo parametrus

- *Numat. prieig. taškas* – nustatyti srautinei transliacijai naudojamą prieigos tašką.
- *Aktyvaus ryšio laikas* – jei norite automatiškai atsijungti po tam tikro neaktyvumo laikotarpio, kai atkūrimas laikinai sustabdytas, pasirinkite *Nustatytas vartotojo* ir įveskite laiką minutėmis (daugiausia 30 minučių).
- *Maž. UDP prievadas* ir *Didž. UDP prievadas* – nustatyti prievadus, naudojamus ryšiui užmegzti.

■ Diktofonas

Diktofonu galite įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines. Jei įrašinėsite pokalbį telefonu, visi pašnekovai įrašymo metu girdės pypsėjimą.

Įrašytos rinkmenos išsaugomos *Galerija*. Žr. Galerija psl. 53.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas garso įrašas* arba pasirinkite . Norėdami laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite . Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite . Norėdami paleisti pirmyn arba atgal, pasirinkite  arba . Norėdami išklaudyti įrašą, pasirinkite .

■ „Flash“ grotuvas

Naudodami „Flash“ grot. galite peržiūrėti, atkurti mobiliams prietaisams skirtas „flash“ rinkmenas ir su jomis dirbti.

„Flash“ rinkmenų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > „Flash“ grot. ir paspauskite kreiptuką dešinėn.

Norėdami atidaryti katalogą arba atkurti „flash“ rinkmeną, pereikite prie jos ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami siųsti „flash“ rinkmeną į suderinamą prietaisą, pereikite prie jos ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite kopijuoti „flash“ rinkmeną į kitą katalogą, pasirinkite [Sutvarkyti](#) > [Kopijuoti į katalogą](#).

Jei norite perkelti „flash“ rinkmeną į kitą katalogą, pasirinkite [Sutvarkyti](#) > [Perkelti į katalogą](#).

Jei norite sukurti katalogą, kuriame tvarkysite savo „flash“ rinkmenas, pasirinkite [Sutvarkyti](#) > [Naujas katalogas](#).

Galimos funkcijos gali skirtis.

Norėdami ištrinti „flash“ rinkmeną, pereikite prie jos ir paspauskite trynimo mygtuką.

„Flash“ rinkmenų atkūrimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > „[Flash](#)“ grot.. Pereikite prie „flash“ rinkmenos ir paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite [Funkcijos](#), tada:

[Pertrauk](#). – laikinai sustabdyti atkūrimą.

[Stabdyti](#) – sustabdyti atkūrimą.

[Garsas](#) – reguliuoti atkūrimo garsą. Jei norite padidinti arba sumažinti garsą, paspauskite kreiptuką kairėn arba dešinėn.

[Kokybė](#) – pasirinkti atkūrimo kokybę. Jei atkūrimas netolygus ir lėtas, pakeiskite parametą [Kokybė](#) į [Vidutinė](#) arba [Žema](#).

[Per visą ekraną](#) – atkurti rinkmeną naudojant visą ekraną. Norėdami grįžti į normalaus dydžio ekraną, pasirinkite [Normalus ekranas](#). Pagrindinių funkcijų viso ekrano vaizde nesimato, tačiau paspaudus bet kurį po ekranu esantį klavišą, jos gali būti matomos.

[Sutalpinti ekrane](#) – atkurti originalų rinkmenos dydį po to, kai buvo pakeistas jos mastelis

[Ji. vaizdo stumd. rež.](#) – leidžia judėti per padidintą vaizdą ekrane naudojant kreiptuką

Šios funkcijos gali būti ne visose „flash“ rinkmenose. Galimos funkcijos gali skirtis.

■ Vaizdo įrašų rengyklė

Norėdami kurti pritaikytus vaizdo įrašus, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Vzd. reng.**. Galite kurti savo vaizdo įrašus, derinti ir iškarpyti vaizdo įrašus, pridėti garso įrašų, perėjimų ir efektų. Perėjimai – tai vaizdo efektai, kuriuos galite įterpti vaizdo įrašo pradžioje ir pabaigoje arba tarp vaizdo įrašų.



Patarimas! Jei norite užfiksuoti momentinę vaizdo įrašo nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos** > **Užfiksuoti kadrą** vaizde **Iškirpti vaizd.**

Vaizdo, garso ir perėjimų tvarkymas

1. Peržiūrėkite skyrelį **Taisyti vaizdą**, jei norite įterpti vaizdo įrašus, kuriuos norite taisyti, pasirinkite **Įterpti** > **Vaizdo įrašą**.
2. Galite taisyti vaizdo įrašus juos iškarpydami bei pridėdami efektų. Galite įterpti garso įrašų ir pakeisti jų trukmę.

Norėdami tvarkyti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų:

Filmas > **Peržiūra** – jei norite peržiūrėti savadarbį filmuką.

Įterpti > **Vaizdo įrašą** – įterpti pasirinktą vaizdo įrašą. Pagrindiniame programos lange rodoma vaizdo įrašo miniatiūra. Miniatiūra – tai pirmasis nejuodas vaizdo įrašo kadras. Taip pat rodomas pasirinkto vaizdo įrašo pavadinimas ir trukmė.

Įterpti > **Atvaizdą** – įterpti atvaizdą

Įterpti > **Tekstą** – įterpti pavadinimą, paantraštę arba informaciją apie autorių

Įterpti > **Garso įrašą** – įterpti pasirinktą garso įrašą. Pagrindiniame lange rodomas pasirinkto garso įrašo pavadinimas ir trukmė.

Įterpti > **Naują garso įrašą** – įrašyti ir įterpti naują garso įrašą pasirinktoje vietoje.

Taisyti vaizdo įrašą arba **Taisyti garso įrašą** > **Iškirpti** – iškarpo vaizdo ar garso įrašą

Taisyti vaizdo įrašą arba *Taisyti garso įrašą* > *Sukurti kopiją* – jei norite nukopijuoti pasirinktą vaizdo ar garso įrašą.

Taisyti vaizdo įrašą > *Perkelti* – perkelti vaizdo įrašą į pasirinktą vietą

Taisyti vaizdo įrašą > *Taikyti spalvų efektą* – įterpti į vaizdo įrašą spalvinių efektų

Taisyti vaizdo įrašą > *Sulėtinti kadry kaitą* – sulėtinti vaizdo įrašo greitį

Taisyti vaizdo įrašą > *Išjungti garsą/Ijungti garsą* – išjungti arba įjungti originalų vaizdo įrašo garsą

Taisyti vaizdo įrašą > *Pašalinti* – pašalinti vaizdo įrašą

Taisyti garso įrašą > *Perkelti* – perkelti garso įrašą į pasirinktą vietą

Taisyti garso įrašą > *Pašalinti* – jei norite pašalinti garso įrašą iš vaizdo įrašo

Nustatyti perėjimą – yra trys perėjimų tipai: vaizdo įrašo pradžioje, pabaigoje ir perėjimas tarp vaizdo įrašų. Pradinį perėjimą galima pasirinkti, kai yra aktyvus pirmasis vaizdo įrašo perėjimas.

3. Savo filmuką galite išsaugoti pasirinkdami *Išsaugoti. Naudojama atmintis* nustatoma pasirinkus meniu *Parametrai*. Numatytoji atmintis yra telefono atmintis.



Patarimas! Atidarę parametrų meniu, galite nustatyti šiuos parametrus: *Numat. vzd. įraš. pavad.*, *Numat. ekranv. pavad.*, *Raiška* ir *Naudojama atmintis*.

Jei norite išsiųsti filmuką, pasirinkite *Siųsti* > *Daugiaformačiu pranešimu*, „Bluetooth“ ryšiu arba *El. paštu*. Pasiteiraukite paslaugų teikėjo, kokio dydžio daugiaformačius pranešimus galite siųsti. Jeigu jūsų filmukas per didelis, kad būtų įmanoma siųsti jį daugiaformačiu pranešimu, pasirodo simbolis



Patarimas! Jei norite siųsti vaizdo įrašą, kuris yra didesnis nei paslaugų teikėjas leidžia siųsti daugiaformačiu pranešimu, galite išsiųsti įrašą „Bluetooth“ ryšiu. Žr. Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu psl. 112. Savo vaizdo įrašus taip pat galite siųsti „Bluetooth“ ryšiu į kompiuterį, kuris taip pat turi „Bluetooth“ modulį, arba naudodamiesi atminties kortelės skaitytuvu (vidiniu arba išoriniu).

10. Paslaugos

Pasirinkite **Meniu** > **Pasl. narš.** arba telefonui veikiant laukimo režimu laikykite nuspaudę **0**.

Įvairūs paslaugų teikėjai turi tinklalapius, kurie yra specialiai skirti mobiliesiems telefonams. Naudodami mobiliąją naršyklę, galite peržiūrėti šių paslaugų WAP tinklalapius, parašytus HTML WML, XHTML arba dviem kalbom (WML ir XHTML) parašytus tinklalapius. Jeigu dar nė karto savo telefonu nebuvote užmezgę WAP ryšio, prieš bandydami užmegzti ryšį veikiausiai turėsite prašyti paslaugos teikėjo pagalbos.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

■ Pagrindinės naudojimosi instrukcijos

1. Išsaugokite parametrus, kurių reikia norint naudotis naršyklės paslauga. Žr. Telefono parengimas naršyklės paslaugai psl. 71.
2. Prisijunkite prie paslaugos serverio. Žr. Prisijungimas psl. 72.
3. Pradėkite naršyti tinklalapius. Žr. Tinklalapių naršymas psl. 73.
4. Atsijunkite nuo paslaugos serverio. Žr. Atsijungimas psl. 75.

■ Telefono parengimas naršyklės paslaugai

Parametrų gavimas sąrankos pranešimu

Paslaugų parametrus sąrankos pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo paslaugą. Žr. Specialiųjų pranešimų tipai psl. 39. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Rankinis parametrų nustatymas

Vykdysite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai** ir nustatykite prieigos taško parametrus. Žr. Ryšys psl. 95.

2. Pasirinkite **Meniu** > **Pasl. narš.** > **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Priskirti žymą**. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam prieigos taškui priskirto tinklalapio adresą.
3. Norėdami nustatyti sukurta prieigos tašką kaip numatytąjį **Pasl. narš.** prieigos tašką, pasirinkite **Pasl. narš.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Prieigos taškas**.

■ Prisijungimas

Nustatę visus reikalingus ryšio parametrus, galite atidaryti tinklalapius.

Tinklalapius galima atidaryti trimis būdais:

- pasirinkite savo paslaugos teikėjo interneto svetainę ();
- žymų vaizde pasirinkite žymą;
- Pradėkite rašyti paslaugos adresą, spausdami **1–9. Atidaryti** laukelis, esantis ekrano apačioje, įjungiamas automatiškai, adresą galite rašyti jame.

Kai pasirenkate tinklalapį ar parašote adresą, pradėkite krauti tinklalapį, paspausdami kreiptuką.

■ Žymų peržiūra

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymų vaizde galite matyti žymas, susietas su įvairiais tinklalapiais.

Žymų piktogramos:



– su numatytuoju prieigos tašku susietas pradinis tinklalapis.

Jei naudojate kitą numatytąjį interneto prieigos tašką, pradinis tinklalapis atitinkamai pakeičiamas.



– automatinių žymų kataloge yra žymos () , kurios naršant tinklalapius įtraukiamos į šį katalogą automatiškai. Šiame kataloge esančios žymos automatiškai surūšiuojamos pagal vardų sritis.



– bet kokia žyma, t. y. tinklalapio pavadinimas arba interneto adresas.

Naujų žymų pridėjimas rankiniu būdu

1. Žymų vaizde pasirinkite **Funkcijos** > *Žymų tvarkytuvė* > *Priskirti žymą*.
2. Užpildykite laukelius. Tik adresą nurodyti yra privaloma. Su žyma susiejamas numatytasis prieigos taškas, jei nepasirenkamas joks kitas. Paspauskite klavišą *, kad įvestumėte specialiuosius simbolius, pvz., /, ,, : ir @. Norėdami ištrinti rašmenis, spauskite trynimo klavišą.
3. Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*.

Žymų siuntimas tekstiniu pranešimu

Pereikite prie žymos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti* > *Tekstiniu pranešimu*. Tuo pat metu galite siųsti daugiau negu vieną žymą.

■ Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie ryšį, jo šifravimą, serverio ir vartotojo atpažinimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija* > *Saugumas*.

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Norint prisijungti prie tokių serverių, reikia saugumo pažymų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 101 psl.

■ Tinklalapių naršymas

Tinklalapyje naujos nuorodos pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Naršymo klavišai ir komandos

Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite kreiptuką.

Vaidzą galite peržiūrėti judindami kreiptuką.

Raides ir skaičius į laukelius galite rašyti naudodami klavišus nuo **0** iki **9**. Paspauskite klavišą *****, kad įvestumėte specialiuosius simbolius, pvz., **/**, **.**, **:** ir **@**. Norėdami ištrinti rašmenis, spauskite trynimo klavišą.

Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite **Atgal**.

Jei funkcijos **Atgal** nėra, atidarykite chronologine tvarka surūšiuotą naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos** > **Naršymo funkcijos** > **Istorija**. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiamas naršymo seansas.

Langelius ir kitus komponentus galite žymėti, paspausdami kreiptuką.

Norėdami iš serverio priimti naujausią informaciją, pasirinkite

Funkcijos > **Naršymo funkcijos** > **Atnaujinti**.

Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos funkcijos**.

Žymų išsaugojimas

Jei naršydami norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti kaip žymą**.

Jei norite išsaugoti pranešimu gautą žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti žymų sgr.**. Žr. Specialiųjų pranešimų tipai psl. 39.

Išsaugotų tinklalapių peržiūra

Jei dažnai naršote tinklalapius, kuriuose informacija keičiasi retai, galite išsaugoti ir peržiūrėti tuos tinklalapius atsijungę nuo interneto.

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Išsaugoti tinklalapį**. Išsaugoti tinklalapiai žymimi .

Išsaugotų tinklalapių vaizde galite sukurti katalogus, į kuriuos galite perkelti išsaugotus tinklalapius. Katalogai, kuriuose yra išsaugoti tinklalapiai, žymimi .

Norėdami atidaryti išsaugotų tinklalapių vaizdą, žymų vaizde paspauskite kreiptuką dešinėn. Atidarę išsaugotų tinklalapių sąrašą, reikiamą išsaugotą tinklalapį galite atidaryti paspausdami kreiptuką.

Jei norite prisijungti prie naršyklės paslaugos serverio ir vėl įkrauti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > *Naršymo funkcijos* > *Atnaujinti*.

Kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp telefono ir serverio neišjungiamas.

■ Parsisiuntimas

Per mobiliojo telefono naršyklę galite parsisiųsti įvairių dalykų: skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, programinės įrangos ir vaizdo įrašų. Šie dalykai gali būti nemokami arba mokami.

Kai parsisiunčiate rinkmeną, ją apdoroja atitinkama telefono programa. Pavyzdžiui, parsisiųsta nuotrauka išsaugoma galerijos kataloge.

Dėl autoriaus teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ Atsijungimas

Pasirinkite **Funkcijos** > *Aukšt. lyg. funkcijos* > *Baigti ryšį*, jei norite peržiūrėti tinklalapį atsijungę nuo interneto, arba **Funkcijos** > *Uždaryti programą*, jei norite atsijungti nuo interneto ir grįžti į laukimo režimą.

■ Laikinosios atminties turinio ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra saugomi telefono laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Meniu** > *Pasl. narš.* > **Funkcijos** > *Aukšt. lyg. funkcijos* > *Valyti laikin. atmintį*.

■ Naršyklės parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Prieigos taškas – jei norite pakeisti numatytąjį prieigos tašką, atidarykite galimų prieigos taškų sąrašą paspausdami kreiptuką. Paryškinamas dabartinis numatytasis prieigos taškas. Žr. Ryšys psl. 95.

Pradinis tinklalapis – jei norite įvesti tinklalapio, kurį norite nustatyti kaip pradinį tinklalapį, adresą.

Rod. atvaizdus ir obj. – pasirinkite, ar naršydami norite matyti paveikslėlius ir girdėti garsus. Jei pasirenkate **Ne**, o vėliau naršydami norite parsisiųsti atvaizdus ir garsus, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti atvaizdus**.

Teksto įtalpınimas – jei norite patikrinti, ar visas tekstas tinklalapiuose yra automatiškai laužomas. Negalite naudotis šiuo parametru, kai pasirenkate **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Sumažintas vaizdas**.

Šrifto dydis – pasirinkti teksto šrifto dydį.

Numatyt. kodavimas – kai pasirenkate **Automatinis**, naršyklė automatiškai parenka teisingą simbolių koduotę.

Automatinės žymos – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad atidarius tinklalapį žymos būtų automatiškai išsaugomos kataloge **Automatin. žymos**. Pasirinkus **Nerodyti katalogo**, žymos vis tiek bus įtrauktos į katalogą automatiškai.

Per visą ekraną – pasirinkite ekrano sritį, kurioje norėsite matyti tinklalapius.

Paieškos tinklalapis – įvesti ieškomo ir naršant norimo atidaryti tinklalapio adresą.

Garsas – pasirinkti tinklalapių muzikos ar kitų garsų garsumą.

Atvaizdavimas – pasirinkti tinklalapiuose rodomų atvaizdų kokybę. Pasirinkus aukštą atvaizdų kokybę, tinklalapiai bus kraunami ilgiau.

Slapukai > **Leidžiami/Draudžiami** – nustatyti, kad slapukai (duomenys, kuriuos medžiagos teikėjai naudoja vartotojams ir nuostatoms, susijusioms su jų dažnai naudojama medžiaga, atpažinti) būtų priimami arba nepriimami.

„Java“/ECMA scenar. – leisti arba neleisti naudoti scenarijų.

Persp. apie saugumą – paslėpti arba rodyti perspėjimus apie saugumą.

Tvirtinti DTMF siunt. > *Visada/Tik pirmą kartą* – pasirinkti, ar norite patvirtinti prieš telefonui siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. Žr. Ryšio metu veikiančios funkcijos psl. 28. Pavyzdžiui, galite skambinti (užmegzti balso ryšį), kai peržiūrite tinklalapį, siųsti DTMF tonus, kai yra aktyvus balso ryšys, išsaugoti tinklalapyje esantį vardą ir telefono numerį adresų knygoje.

11. Mano programos

■ Ekranos temos

Norėdami pakeisti telefono ekrane rodomų elementų išvaizdą, pasirinkite kokią nors temą. Temoje gali būti įtrauktas laukimo režimo fonas ir energijos taupymo režimas. Galite redaguoti temą ir dar geriau pritaikyti savo telefonui.

Pasirinkite **Meniu** > *Mano prg.* > *Ekr. temos*. Pamatysite turimų temų sąrašą. Aktyvi tema pažymėta varnele.

Norėdami peržiūrėti temą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Peržiūrėti*. Įjunkite temą paspausdami **Taikyti**. Jei norite įjungti temą jos neperžiūrėdami, pagrindiniame vaizde pasirinkite **Funkcijos** > *Taikyti*.

Ekranos temos nustatymas:

1. Pereikite prie ekranos temos, pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti* ir toliau aprašytus parametrus:

Fono paveikslėlis – iš kurios nors ekranos temos arba iš galerijos pasirinkite atvaizdą, kuris bus naudojamas kaip fono paveikslėlis telefonui veikiant laukimo režimu.

Energ. taup. būseną – pasirinkite, kas rodoma energijos taupymo režimo juostoje: data ir laikas arba tekstas, kurį patys įrašėte. Energijos taupymo režimo juostos vieta ir fono spalva ekrane juda intervalais. Energijos taupymo režimo juosta taip pat keičiasi ir rodo naujų pranešimų ar praleistų ryšių skaičių. Galite nustatyti, kiek laiko turi praeiti, kad įsijungtų energijos taupymo režimas. Žr. Telefonas psl. 93.

2. Pereikite prie elemento, kurį norite redaguoti, ir paspauskite kreiptuką.
3. Norėdami peržiūrėti pasirinktą elementą, pasirinkite **Funkcijos** > *Peržiūrėti*. Negalite peržiūrėti visų elementų. Norėdami pasirinkti dabartinį parametrą, pasirinkite **Funkcijos** > *Rinktis*.

Norėdami atkurti pradines pasirinktos ekranos temos parametrų reikšmes, redaguodami temą pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti prad. temą*.

■ Garsomatis

Naudodamiesi garsomačiu galite matuoti aplinkos triukšmo lygį.

Garsomatis skirtas tik mėgėjiškiems matavimams, jo rodmenys gali nesutapti su mokslinių matavimo prietaisų rodmenimis.

Norėdami, kad būtų rodomas jūsų aplinkos triukšmo lygis decibelais, pasirinkite **Meniu** > *Mano prg.* > *Gars. matuoklis*.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada:

Nekint. maksimumas – išlaikyti maksimalią išmatuotą reikšmę.

Džnių filtro pasirink. – pasirinkite *Dažnių filtras A*, kad ausis būtų imituojama triukšmingoje aplinkoje, *Dažnių filtras C*, kad ausis būtų imituojama tylioje aplinkoje, arba *Išjungti*, kad būtų matuojama be reikšmės algoritmo.

Dinam. maksimumas – dabartinė maksimumo reikšmė išlaikoma 5 s.

Atkurti maksimumą – dabartinė maksimumo reikšmė nustatoma iš naujo.

Jei maksimumas arba dabartinė reikšmė didesnė nei 114 dB arba mažesnė nei 50 dB, prieš reikšmę rodomas simbolis > arba <.

12. Tvarkyklė

■ Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Laikrodis*.

Laikrodžio parametrai

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie parametrus, žr. Data ir laikas psl. 99.

Žadintuvo nustatymas

1. Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nustatyti signalą*.

2. Įrašykite skambėjimo laiką ir pasirinkite **Gerei**. Kai žadintuvas įjungtas, rodoma .

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti signalą*.

Žadintuvo signalo išjungimas

Norėdami išjungti žadintuvą, pasirinkite **Stabdyti**.

Norėdami išjungti signalą tik 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**.

Tai galite padaryti ne daugiau kaip penkis kartus.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Išjungti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaisą įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Signalų tono pasirinkimas

1. Norėdami pasirinkti signalo toną, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*.

2. Pereikite prie *Žadintuvo tonas* ir paspauskite kreiptuką.

3. Kai peržiūrite tonų sąrašą ir trumpai sustojate prie kiekvieno tono, galite paklausti jo prieš nuspręsdami, kurį pasirinkti. Pasirinkite toną.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Kalendorių galite naudoti savo priėmimams, susitikimams, gimtadieniams, sukaktims ir kitiems įvykiams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad kalendorius praneštų apie artėjantį įvykį garsiniu signalu.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Susitikimas – priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą

Pastaba – pasižymėti konkrečiai dienai skirtą bendro pobūdžio pastabą

Sukaktis – priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.

Darbo aprašas – darbo įrašas

2. Užpildykite laukelius:

Tema/Proga – aprašyti įvykį.

Vieta – įvesti susitikimo vietą (nebūtina).

Pradžios laikas, Pabaigos laikas, Pradžios data ir *Pabaigos data*

Signalas – paspauskite kreiptuką, kad įjungtumėte laukelius *Signalo laikas* ir *Signalo data*.

Kartojimas – jei norite nustatyti, kad įrašas kartotųsi, paspauskite kreiptuką. Kartojamas įvykis dienos vaizde žymimas ☹.

Kartoti iki – nustatyti įrašo kartojimo pabaigos datą, pavyzdžiui, savaitinių pratybų pabaigos datą. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei nustatėte, kad įrašas turi būti kartojamas.

Sinchronizavimas > *Privatus* – po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti (netgi galintys žiūrėti kalendorių) šio įrašo nematys. *Viešas* – kalendoriaus įrašą matys visi, kas galės žiūrėti jūsų kalendorių. *Nėra* – sinchronizuojant kalendorių įrašas nebus kopijuojamas.

3. Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Redaguodami arba trindami kartojamą įrašą pasirinkite, kaip turi būti atlikti pakeitimai:

Visose dienose – pakeičiami visi kartojami įrašai. *Tik šioje dienoje* – keičiamas tik dabartinis įrašas.

Kalendoriaus vaizdai

Mėnesio, savaitės arba dienos vaizde paspauskite **#**, kad automatiškai paryškintumėte šiandienos datą.

Jei norite sukurti naują kalendoriaus įrašą, paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą (nuo **0** iki **9**), kai rodomas bet kuris kalendoriaus vaizdas.

Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų tekstas pridamas prie laukelio *Tema*.

Jei norite atidaryti kokią nors kitą dieną, pasirinkite **Funkcijos** > *Rodyti datą*. Nustatykite datą ir pasirinkite **Gera**.

Darbai

Pasirinkite **Funkcijos** > *Darbų aprašų vaizdas*.

Darbų aprašų vaizdas galite sudaryti turimų atlikti užduočių sąrašą.

Darbo įrašo kūrimas

1. Norėdami pradėti rašyti užduotį, paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą (nuo **0** iki **9**). Atidaroma rengyklė ir po jūsų parašytų raidžių mirksi žymeklis.

2. Laukelyje *Tema* parašykite užduotį. Norėdami įvesti specialiuosius ženklus, paspauskite klavišą *****.

Jei norite nustatyti užduoties terminą, pereikite prie laukelio *Baigti iki* ir įrašykite datą.

Jei norite nustatyti darbo atlikimo pirmenybę, pereikite prie laukelio *Pirmenybė* ir paspauskite kreiptuką.

3. Norėdami išsaugoti darbą, pasirinkite **Atlikta**.

Darbų įrašų tvarkymas

Jei norite atidaryti darbą, pereikite prie jo ir paspauskite kreiptuką.

Jei norite ištrinti darbą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** arba paspauskite trynimo klavišą.

Jei norite pažymėti, kad darbas atliktas, pereikite prie to darbo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti kaip atliktą**.

Jei norite užbaigtą darbą atkurti kaip neužbaigtą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žym. kaip neatliktą**.

■ Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Keitiklis**.

Keitiklio programoje galite verstį įvairių parametų (pavyzdžiui, **Ilgis**) vienas reikšmės į kitas (pavyzdžiui, **Jardai** į **Metrai**).

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Matavimo vienetų keitimas

Norėdami išreikšti vienas valiutas kitomis, pirma turite nustatyti jų kursą. Žr. Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas psl. 84.

1. Pereikite prie laukelio **Rūšis** ir paspausdami kreiptuką atidarykite matų sąrašą. Suraskite norimą matavimo parametą ir pasirinkite **Gerei**.
2. Pereikite prie pirmo laukelio **Vienetas** ir atidarykite galimų matavimo vienetų sąrašą paspausdami kreiptuką. Pasirinkite matavimo vienetą, **kurio** reikšmę norite keisti, ir pasirinkite **Gerei**.
3. Pereikite prie kito laukelio **Vienetas** ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite **rasti**.
4. Pereikite prie pirmo laukelio **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite **#**. Paspausdami * galite įterpti **+**, **-** (temperatūrai išreikšti) ir **E** (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

Išraiškos (keitimo) kryptis keičiama, kai parašote kokį nors skaičių antrame laukelyje **Kiekis**. Rezultatas tada rodomas pirmame laukelyje **Kiekis**.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Prieš atlikdami valiutų konvertavimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir nustatyti keitimo kursus.

Bazinės valiutos kursas visada yra 1. Pagal bazinę valiutą nustatomi kitų valiutų keitimo kursai.

1. Rinkdamiesi mato parametro tipą, pasirinkite **Valiuta**, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Valiutų kursai**. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta yra pateikta pirma.
2. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pereikite prie norimos valiutos (dažniausiai savo šalies valiutos) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. baz. valiutą**.
3. Nustatykite valiutų kursus, pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų prilygsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui.
4. Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita. Žr. Matavimo vienetų keitimas psl. 83.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, nes visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

■ Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Užrašai**.

Galite siųsti užrašus į kitus prietaisus. Galite gautas paprasto teksto (TXT formato) rinkmenas išsaugoti užrašuose.

Norėdami pradėti rašyti spauskite klavišus nuo **1** iki **9**. Norėdami ištrinti raides, spauskite trynimo klavišą. Norėdami išsaugoti, pasirinkite **Atlikta**.

■ Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**.

1. Įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei padarėte klaidą, paspauskite trynimo klavišą, kad ją ištrintumėte.
2. Pereikite prie aritmetinio veiksmo ir pasirinkite jį paspausdami kreiptuką.

3. Parašykite antrą veiksmo skaičių.
4. Norėdami gauti rezultatą, pažymėkite  ir paspauskite kreiptuką.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Jei norite pridėti dešimtainį kablelį, paspauskite #.

Norėdami ištrinti ankstesnį rezultatą, palaikykite paspaudę trynimo klavišą.

Jei norite peržiūrėti ankstesnius rezultatus ir kitą lapo dalį, naudokite klavišus  ir .

■ Rinkmenų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Fail. tvark.*

Naudodami rinkmenų tvarkytuvę galite peržiūrėti, atidaryti ir tvarkyti telefono atmintyje arba atminties kortelėje esančias rinkmenas bei katalogus.

Jei norite pamatyti telefono atmintyje esančių katalogų sąrašą, atidarykite rinkmenų tvarkytuvę. Paspauskite kreiptuką dešinėn, kad pamatytumėte atminties kortelėje esančias rinkmenas.

Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti rinkmenas į katalogus.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Jei į telefoną yra įdėta atminties kortelė, galėsite matyti dviejų atminčių vaizdus: telefono ir atminties kortelės.

Norėdami pereiti iš vieno atminties rodmenų lapelio į kitą, lenkite kreiptuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami patikrinti, kiek pasirinktos atminties užimta, pasirinkite **Funkcijos** > *Atmint. informacija*.

Telefonas apytiksliai suskaičiuoja, kiek liko laisvos atminties naujiems duomenims ir programoms.

Atminties vaizduose galite pamatyti, kiek atminties sunaudojama skirtingoms duomenų grupėms: *Kalendorius*, *Adresų knyga*, *Dokumentai*,

Atvaizdai, Garso failai, Vaizdo įrašai, Pranešimai, Programos, Naudoj. atmintis ir Laisva atmintis.

Jei pritrūksta vietos telefono atmintyje, ištrinkite arba perkeltkite į atminties kortelę kai kurias rinkmenas.

■ Atminties kortelė

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Atmintis*.

Išsamiau apie atminties kortelės įdėjimą į telefoną paaiškinta skyriuje Paruošimas, 13 psl. Atminties kortelėje galite išsaugoti įvairių formatų rinkmenas, pavyzdžiui, vaizdo, muzikos ir garso įrašus, nuotraukas, pranešimų informaciją, taip pat sukurti atsarginę telefono atmintyje esančios informacijos kopiją.

Kartu su telefonu gaunate „microSD“ atminties kortelę, kurioje gali būti papildomų nepriklausomų kūrėjų programų. Šios programos yra specialiai sukurtos jūsų telefonui.

Kaip naudoti atminties kortelę su kitomis telefono funkcijomis ir programomis, paaiškinta skyriuose, kuriuose pateikti tų funkcijų ir programų aprašai.

„MicroSD“ kortelėje esančias trečiųjų šalių programas sukūrė ir jų savininkai yra asmenys ar subjektai, nesaistomi jokiais ryšiais su „Nokia“. „Nokia“ neturi šių trečiųjų šalių pateiktų programų autoriaus teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima atsakomybės už pagalbos dėl šių programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl šių programų.

JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA IR/ARBA PROGRAMOS (BENDRAI VADINAMOS PROGRAMINE ĮRANGA) PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, PAGAL TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS. NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS, BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKĖS ŽENKLŲ, AUTORIAUS IR KITŲ TEISIŲ.

Atminties kortelės ženklimas

Ženklinant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suženklintos, o kitas reikia ženklinti. Norėdami sužinoti, ar reikia ženklinti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *Format. atm. kort..*
2. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.
3. Pasibaigus ženklinimui, įvardykite atminties kortelę (pavadinimą turi sudaryti ne daugiau kaip 11 raidžių ar skaitmenų).

Atsarginių informacijos kopijų darymas ir atkūrimas

Norėdami sukurti atsarginę telefono atmintyje esančios informacijos kopiją ir perkelti ją į atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsrg. tel. atm. kop.*

Norėdami atkurti telefono atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti iš kortelės.*

Galite sukurti tik vidinės telefono atminties atsarginę kopiją ir atkurti iš jos duomenis tik tame pačiame telefone.

Atminties kortelės užrakinimas

Norėdami slaptažodžiu apsaugoti savo atminties kortelę nuo neleistino naudojimo, pasirinkite **Funkcijos** > *Nustatyti slaptažodį.*

Pamatysite prašymą įvesti ir patvirtinti slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni rašmenys.

Slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu telefonu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Atminties kortelės atrakinimas

Jei į savo telefoną įdėsite kitą slaptažodžiu apsaugotą atminties kortelę, pamatysite prašymą įvesti kortelės slaptažodį. Norėdami atrakinti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > *Atblok. atm. kortelę.*

Kai ištrinate slaptažodį, atminties kortelė atrakinama, ir ją bet kuriame telefone galima naudoti be slaptažodžio.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Jei norite patikrinti, kiek vietos atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės ir kiek atminties liko naujoms programoms ar programinei įrangai, pasirinkite **Funkcijos** > *Atmint. informacija*.

13. Priemonės

■ Balso komandos

Ištardami balso komandas galite skambinti savo adresatams ir naudoti telefono funkcijas.

Norėdami pasirinkti, kurios telefono funkcijos bus įjungiamos balso komandomis, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Balso kom.**. Aplinkos keitimo balso komandos yra kataloge **Aplinka**.

Norėdami įjungti naują programos balso komandą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja programa** ir programą.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pereikite prie funkcijos, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Keisti komandą arba **Ištrinti programą** – keisti arba išjungti pasirinktos funkcijos balso komandą

Atkurti – atkurti įjungtą balso komandą

Norėdami naudoti balso komandas, skaitykite skyrelį „Patobulintas rinkimas balsu“, psl. 26.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Norėdami keisti balso komandų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Sintezatorius – įjungti arba išjungti teksto konvertavimo į šneką sintezatorių, kuris garsiai ištaria atpažintą balso komandą

Išj. balso atpaž. sistema – nustatyti balso pritaikymą iš naujo. Telefonas prisitaiko prie vartotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

■ Balso pašto dėžutė

Norėdami nustatyti ar keisti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Balso pašt.** > **Funkcijos** > **Įvesti numerį** or **Pakeisti numerį** ir įveskite numerį. Balso pašto dėžutė yra tinklo

paslauga. Dėl balso pašto dėžutės numerio kreipkitės į savo tinklo operatorių.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami greitojo rinkimo klavišams priskirti telefono numerius, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Greit. rink.**, pereikite prie greitojo rinkimo klavišo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**. Pasirinkite adresatą ir greitojo rinkimo numerį.

Norėdami pamatyti greitojo rinkimo klavišui priskirtą numerį, pereikite prie greitojo rinkimo klavišo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti numerį**. Norėdami keisti arba pašalinti numerį, pasirinkite **Pakeisti** arba **Atsieti**.

■ Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka**

Programoje **Aplinka** galite susieti ir pritaikyti telefono tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Pasirinktą aplinką galite matyti ekrano viršuje, telefonui veikiant laukimo režimu. Kai naudojama aplinka **Įprastinė**, rodoma tik data.

Norėdami įjungti aplinką, pereikite prie jos, paspauskite kreiptuką ir pasirinkite **Įjungti**.



Patarimas: Norėdami greitai pakeisti **Įprastinė** į **Begarsė** telefonui veikiant laukimo režimu paspaudę palaikykite #.

Norėdami keisti aplinkos parametrus, pereikite prie norimos sąrašo esančios aplinkos, paspauskite kreiptuką ir pasirinkite **Nustatyti**. Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują**. Atidaromas aplinkos parametrų sąrašas. Pereikite prie norimo keisti parametro ir paspausdami kreiptuką atidarykite galimų reikšmių sąrašą:

Skambėjimo tonas – išrinkti iš sąrašo skambėjimo toną balso skambučiams. Garsą galite išjungti paspausdami bet kurį klavišą. Taip pat skambėjimo tonus galite nustatyti atidarę adresų knygą. Žr. Skambėjimo tono pridėjimas psl. 51.

Išstarti skamb. vardą – pasirinkite **Taip**, kad telefone būtų rodomas skambinančiojo asmens vardas.

Skambėjimo būdas Garsėjantis, telefonas skambės vis garsiau nuo pirmo iki nustatyto garso lygio.

Skambėjimo garsas – nustatyti skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą.

Pranešimo tonas – nustatyti teksto ir daugiaformačių pranešimų toną.

El. laiško tonas – nustatyti el. pašto pranešimų toną.

Vibracija – nustatyti, kad telefonas vibruotų, pranešdamas apie skambutį arba gautą pranešimą.

Klaviatūros tonai – nustatyti klaviatūros tonų garso stiprumą.

Įspėjamieji tonai – įjungti arba išjungti įspėjamuosius tonus. Telefonas suskambės įspėjamuoju tonu, pavyzdžiui, kai išsikrauna baterija.

Skambėj. pagal grup. – nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai ryšys priimamas iš pasirinktos adresatų grupės telefono. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis pasirinktai grupei, telefonas neskambės. Galimos reikšmės: *Skambės visi* arba adresatų grupių sąrašas, jeigu jį sukūrėte.

Vaizd. kam. įjung. tonas ir *Muzik. grot. įjung. tonas* – jei norite nustatyti vaizdo kameros bei muzikos grotuvo įjungimo tonus.

Aplinkos pavadinimas – pavadinti aplinką. Šie parametrai nerodomi, kai pasirinktos *Įprastinė* ir *Beryšė* aplinkos.

Naudojant aplinką *Beryšė*, telefonas neprisijungia prie tinklo. Galite naudotis tam tikromis telefono funkcijomis be SIM kortelės, pasirinkę *Beryšė* aplinką.

Norėdami kam nors paskambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnybai), kai prietaise įjungta beryšė aplinka, veikiausiai turėsite įvesti užrakto kodą ir įjungti įprastąjį ryšio aplinką.



Perspėjimas: įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

■ Parametrai

Telefonas

Bendri

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Bendri** ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Telefono kalba – keisti kalbą, kuria rodomi tekstai telefono ekrane. Nuo šio parametro taip pat gali priklausyti datos ir laiko formatai, skiriamieji ženklai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetinėse operacijose. Jei nustatėte reikšmę **Nust. automatišk.**, telefonas pasirenka kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, telefonas įsijungia iš naujo.

Nuo kalbos parametru **Telefono kalba** arba **Rašomoji kalba** pakeitimų priklauso visos telefono programos. Šie pakeitimai taikomi tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametru reikšmių.

Rašomoji kalba – nustatyti, kokia kalba bus rašomi tekstai jūsų telefone. Nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.

Nuspėjamasis tekstas – nustatyti, kad visų telefono rašyklių nuspėjamasis teksto rašymas būtų **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Iš sąrašo išsirinkite kalbą, kuria rašysite naudodami nuspėjamąjį teksto rašymo būdą. Jei naudodami rašyklę norite keisti šį parametru, paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas** > **Išjungti** arba **Įjungti nuspėj. tekstą**.

Sveik. tekst. ar žinkl. – nustatyti sveikinimo tekstą arba ženklą, kuris trumpai parodomas kiekvieną kartą įjungus telefoną. Norėdami naudoti numatytąjį atvaizdą ar animaciją, pasirinkite **Numatytasis**. Jei norite sukurti savo sveikinimo tekstą (daugiausia 50 simbolių), pasirinkite **Tekstas**. Jei norite pasirinkti nuotrauką ar paveikslėlį iš galerijos, pasirinkite **Atvaizdas**.

Prad. tel. parametrai – atkurti kai kurių parametru pradines reikšmes. Turėsite įvesti užrakto kodą. Žr. Saugumo parametrai psl. 100. Atkūrus parametrus, telefonas gali įsijungti lėčiau. Visi jūsų sukurti dokumentai ir rinkmenos lieka nepakitę.

Laukimo režimas

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Telefono* > *Laukimo režimas* ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Aktyvusis lauk. režimas – nustatyti aktyvųjį laukimo režimą *Įjungtas* arba *Išjungtas*. Numatyta, kad aktyvusis laukimo režimas įjungtas. Žr. Aktyvusis laukimo režimas psl. 20.

Kair. pasirink. klaviš. ir *Deš. pasirink. klaviš.* – priskirti nuorodas kairiajam ir dešiniajam pasirinkimo klavišui telefonui veikiant laukimo režimu

Akt. rež. programos – pasirinkti, kurios programų nuorodos bus rodomos telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu. Šį parametrą galima naudoti tik tada, jei *Aktyvusis lauk. režimas* nustatytas *Įjungtas*.

Narš. mygt. – dešinèn, Narš. mygt. – kairèn, Narš. mygt. – žemyn, Narš. mgt. – aukštyn ir *Pasirinkimo klavišas* – priskirti funkcijų nuorodas perėjimui į įvairias puses arba kreiptuko paspaudimui telefonui veikiant laukimo režimu. Kreiptuko nuorodų naudoti negalima, jei *Aktyvusis lauk. režimas* yra *Įjungtas*.

Operatoriaus simbolis – šis parametras rodomas tik tada, jei gavote ir išsaugojote operatoriaus simbolį. Galite pasirinkti, ar rodomas operatoriaus logotipas.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Telefono* > *Ekranas* ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Ryškumas – reguliuoti ekrano ryškumą

Neveiklumo trukmė – nustatyti skirtąjį laiką, per kurį įsijungs energijos taupymo režimas. Kai įjungtas energijos taupymo režimas, duomenys neberodomi ir galite matyti tik energijos taupymo režimo juostelę. Norėdami išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite bet kurį klavišą.

Apšvietimo trukmė – nustatyti skirtąjį laiką, kuriam praėjus išsijungs telefono apšvietimas

Skambinimas

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Skambinimo* ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Siųsti mano numerį (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (*Taip*) arba nerodomas (*Ne*) asmeniui, kuriam skambinate. Šią reikšmę gali nustatyti jūsų tinklo operatorius arba paslaugų teikėjas, kai užsisakote paslaugą (*Kaip sutarta*).

Ryšio laukimas (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų jums apie naują priimamą ryšį, kai jau kalbate telefonu. Jei norite, kad tinklas įjungtų laukiantį ryšį, pasirinkite *Įjungti*. Jei norite, kad tinklas išjungtų laukiantį ryšį, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, kuri funkcija įjungta, pasirinkite *Tikrinti būklę*.

Neatsiliepti ir siųsti SMS – galite atsisakyti atsiliepti siųsdami SMS pranešimą. Žr. Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti psl. 27.

Pranešimo tekstas – parašyti tekstą, kuris, atsisakius atsiliepti, bus išsiųstas tekstiniu pranešimu.

Automat. perrinkimas – nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti telefonas bandytų užmegzti ryšį dar iki 10 kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite pabaigos klavišą.

Ryšio suvestinė – nustatyti, kad telefonas trumpai parodytų apytikslę vėliausio ryšio trukmę.

Greitas rinkimas > *Įjungtas* – jei norite nustatyti, kad telefonas rinktų numerius, priskirtus greitojo rinkimo klavišams nuo **2** iki **9** laikydami nuspaustą atitinkamą skaičiaus klavišą

Ats. bet kuriuo klav. > *Įjungtas* – atsiliepti į skambutį trumpai paspaudžiant bet kurį klavišą, išskyrus dešinįjį pasirinkimo klavišą, įjungimo mygtuką ir pabaigos klavišą

Naudojama linija (tinklo paslauga) – šis parametras rodomas tik tuo atveju, kai SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją (*1 linija* arba *2 linija*), kuria norite skambinti ir siųsti trumpuosius pranešimus. Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti į skambučius abiejomis linijomis. Jei pasirinksite *2 linija* neužsisakę šios tinklo paslaugos, skambinti negalėsite.

Norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją, pasirinkite *Linijos keitimas* > *Išjungti*, jei šią funkciją atlieka SIM kortelė. Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.

Ryšys

Jūsų telefonu galima perduoti duomenų paketus , pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Žr. Simboliai psl. 21. Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti;
- naršyklės programų prieigos tašką, pavyzdžiui, WML ar XHTML tinklalapiams įkrauti;
- interneto prieigos tašką (pvz., el. laiškas siųsti ir priimti).

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Dėl galimybės naudotis paketinių duomenų ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Prieigos taško parametrų priėmimas

Prieigos taško parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Taip pat gali būti, jog šie parametrai jau yra nustatyti jūsų telefone.

Prieigos taškai

Jei norite sukurti naują prieigos tašką arba redaguoti esamą prieigos tašką, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšio* > *Prieigos taškai* > **Funkcijos** > *Naujas prieigos tšk.* arba *Redaguoti*. Jei kuriate naują prieigos tašką, naudokite esamo prieigos taško parametrus pasirinkdami *Naud. dabart. param.*, arba pradėkite naudodami numatytuosius parametrus pasirinkdami *Naud. numat. param.*.

Vykdykite instrukcijas, kurias gavote iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo.

Ryšio pavadinimas – sugalvoti aprašomąjį ryšio pavadinimą

Duomenų nešmena – galite rinktis iš *Paket. duomenys*, *Duomenų ryšys* ir *Spartus GSM*. Pasirinkę tam tikrą duomenų ryšį, galėsite naudotis tik tam tikromis parametrų sritimis. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta *Būtina nustatyti* arba žvaigždutė. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo operatorius ar paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taško pav. (tik paketiniams duomenims) – ryšiui su GPRS tinklu užmegzti reikalingas prieigos taško pavadinimas. Prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Prisijungimo numeris (tik GSM duomenų ryšiui) – prieigos taško modemo numeris.

Vartotojo vardas – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, paprastai pateikiamas paslaugų teikėjo. Vartotojo varde dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Prašyti slaptažodžio – jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite telefone išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite *Taip*.

Slaptažodis – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, paprastai pateikiamas paslaugų teikėjo. Slaptažodyje dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Atpažinimas – *Paprastas* arba *Saugus*

Pradinis tinklalapis – atsižvelgdami į tai, ar nustatote interneto prieigos tašką, ar MMS prieigos tašką, įveskite interneto adresą arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Duom. perdav. tipas (tik paprastajam duomenų ryšiui) – *Analoginis*, *ISDN v.110* arba *ISDN v.120*, atsižvelgiant į tai, kokį ryšį – analoginį ar skaitmeninį – naudoja telefonas. Šis parametras priklauso nuo jūsų GSM tinklo operatoriaus ir nuo interneto paslaugų teikėjo (IPT), kadangi kai kuriuose GSM tinkluose nėra įmanoma užmegzti tam tikrų rūšių ISDN ryšio. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo IPT. Jei ISDN ryšys įmanomas, jis užmezgamas greičiau nei taikant analoginius metodus.

Maks. duom. greitis (tik paprastajam duomenų ryšiui) – galimos reikšmės: *Nust. automatišk.*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 arba 43200, atsižvelgiant į pasirinktą parametą *Duom. perdav. tipas*. Šis parametras leidžia apriboti maksimalią ryšio spartą, kai naudojamas paprastas duomenų ryšys.

Aukščiau pateiktos maksimalios spartos, kuriomis gali būti perduodami duomenys. Ryšio metu duomenų perdavimo sparta gali būti mažesnė, priklausomai nuo tinklo būklės.

Pasirinkę **Funkcijos** > *Papildomi param.*, galite nustatyti reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Tinklo rūšis (tik paketiniams duomenims) – tinkle naudojamo interneto protokolo (IP) versija: *IPv4* arba *IPv6*. Kiti parametrai pasirenkami atsižvelgiant į tinklo rūšį.

IPv4 parametrai ir *IPv6 parametrai* (tik duomenų ryšiams) – jei norite pasirinkti interneto protokolo parametrus. Parametrai pasirenkami, atsižvelgiant į pasirinkto tinklo rūšį.

Telefono IP adresas (skirta IPv4) – įvesti telefono IP adresą

DNS adresas – įvesti pirminio ir antrinio DNS serverio IP adresus

Pag. server. adresas – įvesti pagalbino serverio IP adresą

Pag. serv. priev. Nr. – įvesti pagalbino serverio prievado numerį

Reikiamų parametrų kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.

Toliau išvardyti parametrai rodomi tuomet, kai pasirenkate duomenų ryšį kaip ryšio tipą.

Naud. Nr. atsakymui > *Taip* – leisti serveriui skambinti jums po to, kai jūs pirma paskambinote į serverį. Jei norite užsisakyti šią paslaugą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Telefonas atsakomojo skambučio metu tikisi tokių pačių duomenų ryšio parametrų, kurie buvo naudojami skambinant su prašymu paskambinti atgal. Tinkle turi būti teikiama tokios rūšies ryšio abiem kryptimis, t. y. į ir iš telefono, paslauga.

Atgalinio ryšio tipas – galimos reikšmės: *Naudoti serv. Nr.* ir *Naudoti kitą Nr.*. Paprašykite savo paslaugų teikėjo, kad jums pateiktų teisingą parametro reikšmę.

Numeris atsakymui – jei norite įrašyti savo telefono numerį, kuriuo serveris turi skambinti atgal. Paprastai šis numeris yra jūsų telefono duomenų ryšio numeris.

Naud. PPP glaudinimą – norėdami paspartinti duomenų perdavimą, pasirinkite *Taip*, jei šią funkciją palaiko tolimesis PPP serveris. Jei užmezgant ryšį kyla problemų, pasirinkite *Ne*. Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.

Naud. registr. progr. > *Taip* – naudoti įsiregistravimo scenarijų užmezgant ryšį

Įsiregistr. scenarijus – įterpti įsiregistravimo scenarijų

Pradin. modemo nust. (modemo įkrovimo seka) – valdyti jūsų telefoną modemo AT komandomis. Jei reikia, įrašykite jūsų paslaugų teikėjo ar interneto paslaugų teikėjo nurodytas komandas.

Pakietiniai duomenys

Nuo pakietinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas pakietinių duomenų ryšys.

Pasirinkite *Meniu* > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšio* > *Pakietiniai duomenys* ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Pak. duomenų ryšys – pasirinkus *Kai įmanoma* ir esant tinkle, kuriame galima perduoti pakietinius duomenis, telefonas įregistruojamas GPRS tinkle ir trumpieji pranešimai siunčiami GPRS ryšiu. Aktyvaus pakietinio duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei pasirenkate *Pagal poreikį*, telefonas naudoja pakietinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar paleidžiate funkciją, kuriai reikia šio ryšio. Kai nė viena programa nebenaudoja GPRS ryšio, jis gali būti išjungtas.

Jei ten, kur esate, nėra GPRS ryšio ir pasirenkate reikšmę *Kai įmanoma*, telefonas periodiškai bando užmegzti pakietinių duomenų ryšį.

Prieigos taškas – prieigos taško pavadinimas reikalingas tada, kai dirbdami kompiuteriu norite naudoti savo telefoną kaip pakietinio duomenų ryšio modemą.

SIP parametrai

Į seansų inicijavimo protokolus (SIP) yra įvesti ryšio seanso, kuris naudoja tokius SIP protokolus kaip tiesioginio ryšio užmezgimas, parametrai. Jei norite peržiūrėti, sukurti ir pataisyti SIP profilius, pasirinkite *Meniu* > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšio* > *SIP parametrai*.

Duomenų ryšys

Nuo meniu *Duomenų ryšys* parametų priklauso visi prieigos taškai, naudojami užmezgant GSM duomenų ryšį.

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšio* > *Duomenų ryšys* ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Aktyvaus ryšio laikas – nustatyti, kad duomenų ryšys būtų nutraukiamas automatiškai, jei kurį laiką neatliekami jokie veiksmai. Jei norite įvesti skirtąjį laiką, pasirinkite *Nustat. vartotojo* ir įveskite laiką minutėmis. Jei pasirinksite *Neribotas*, duomenų ryšis nebus nutraukiamas automatiškai.

Sąrankos

Kad veikėtų tokios funkcijos kaip naršymas internete bei daugiaformačiai pranešimai, reikia nustatyti parametrus. Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Žr. Sąrankos parametų paslauga psl. 10.

Jei norite peržiūrėti jūsų telefone išsaugotų sąrankų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšio* > *Sąrankos*. Jei norite ištrinti sąranką, pažymėkite ją, spustelėkite kreiptuką ir pasirinkite *Ištrinti*.

Data ir laikas

Jei norite nustatyti telefone naudojamą datą ir laiką bei keisti datos ir laiko formatą bei skyriklius, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Datos ir laiko* ir norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Laikas ir *Data* – nustatyti laiką ir datą

Laiko juosta – nustatyti jūsų vietovės laiko zoną. Jei nustatysite *Tinklo operator. laikas* > *Automatinis tikslinimas*, bus rodomas vietos laikas.

Datos formatas – pasirinkti datų rodymo formatą

Datos skir. ženklas – pasirinkti datos skiriamąjį ženklą

Laiko formatas – pasirinkti 24 valandų arba 12 valandų laiko formatą

Laiko skir. ženklas – pasirinkti laiko skiriamąjį ženklą

Laikrodžio tipas – pasirinkti, ar telefonui veikiant laukimo arba aktyvaus laukimo režimu, rodyti analoginį, ar skaitmeninį laikrodį. Žr. Laikrodis psl. 80.

Žadintuvo tonas – pasirinkti žadintuvo skambėjimo toną

Tinklo operator. laikas (tinklo paslauga) – leisti, kad tinklas naujintų jūsų telefono laiką, datą ir laiko juostos informaciją. Jei pasirinksite *Automatinis tikslinimas*, visi aktyvūs ryšiai bus nutraukti. Patikrinkite visus signalus, kadangi jie galėjo būti paveikti.

Saugumo parametrai

Telefono ir SIM parametrai

Galite keisti šiuos kodus: užrakto kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą.

Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Norėdami nustatyti saugos parametrus, pasirinkite **Meniu** >

Priemonės > *Parametr.* > *Saugumo* > *Telefono ir SIM* ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Naudojamas kodas – pasirinkti aktyvų kodą, *PIN* arba *UPIN* aktyviam USIM. Tai rodoma tik tuo atveju, jei aktyvus USIM palaiko UPIN, o UPIN neatmestas.

PIN reikalavimas (arba *UPIN reikalavimas*) – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungus telefonas reikautų kodo. Kai kurios SIM kortelės gali neleisti nustatyti PIN kodo reikalavimo funkcijos *Išjungtas*. Jei pasirinksite *Naudojamas kodas* > *UPIN*, vietoj to bus rodomas *UPIN reikalavimas*.

PIN kodas (arba *UPIN kodas*) / *PIN2 kodas* / *Užrakto kodas* – keisti kodus

Užrak. laikotarpis – nustatyti skirtąjį laiką, kuriam praėjus telefonas automatiškai užrakinamas. Jei norėsite vėl naudoti telefoną, turėsite įvesti teisingą užrakto kodą. Norėdami išjungti automatinį užrakinimą, pasirinkite *Nėra*.

Užrak. pakeitus SIM – nustatyti, kad telefonas prašytų įvesti užrakto kodą, kai į telefoną įdedama nauja nežinoma SIM kortelė. Telefone yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Uždaroji vart. grupė (tinklo paslauga) – nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Norėdami įjungti numatytąją grupę, dėl kurios susitarėte su tinklo operatoriumi, pasirinkite **Numatytoji**. Jei norite naudoti kitą grupę (turite žinoti grupės numerį), pasirinkite **Jungta**.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Leisti naud. SIM pasl. (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės paslaugą

Pažymų tvarkytuvė

Skaitmeninės pažymos negarantuoja saugumo: jos naudojamos programinės įrangos kilmei patvirtinti.

Norėdami peržiūrėti savo telefone saugomų atpažinimo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Saugumo** > **Pažymų tvarkytuvė**. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite kreiptuką į dešinę.

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti nors pažymos žymiai sumažina riziką užmegzant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos informacijos peržiūra ir autentiškumo tikrinimas

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos pažymos, telefono ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pažymos inform..* Atidarydamas pažymos duomenis telefonas tikrina pažymos galiojimą ir gali atsirasti vienas iš šių pranešimų:

Pašibaigęs pažymos galiojimo laikas – pasirinkta pažyma nebegalioja.

Pažyma dar negalioja – pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.

Pažyma iškraipyta – pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažyma nepatikima – nenustatėte jokios programos, kuri galėtų naudoti šią pažymą.

Pasitikėjimo parametrų nustatymas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pereikite prie atpažinimo pažymos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pasitikėjimo param..* Priklausomai nuo pažymos, parodomas sąrašas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą.

Apsaugos modulis

Jei norite peržiūrėti ar pataisyti apsaugos modulius, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Saugumo* > *Aps. modulis*.

Skambučių peradresavimas

1. Norėdami peradresuoti priimamą skambutį į savo balso pašto dėžutę ar kitu telefono numeriu, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšių peradr..** Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
2. Pasirinkite, kuriuos skambučius norite peradresuoti: **Balso ryšių**, **Duomenų ryšių** arba **Fakso ryšių**.
3. Pasirinkite norimą parametą. Pavyzdžiui, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliepti, pasirinkite **Kai užimta**.
4. Jei norite įjungti arba išjungti peradresavimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti** arba **Atšaukti**. Jei norite patikrinti, ar funkcija įjungta, pasirinkite **Tikrinti būklę**. Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Skambučių draudimas

Pasitelkę skambučių draudimo paslaugą (tinklo paslaugą) galite uždrausti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšių draudimo**.
2. Pereikite prie norimos draudimo funkcijos ir, jei norite, kad tinklas įjungtų ryšių draudimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti**. Norėdami išjungti pasirinktą ryšių draudimą, pasirinkite **Atšaukti**. Jei norite patikrinti, ar ryšiai draudžiami, pasirinkite **Tikrinti būklę**.
Jei norite keisti draudimo slaptažodį, pasirinkite **Red. draud. slaptaž..**
Jei norite atšaukti visus aktyvių ryšių draudimus, pasirinkite **Panaik. visus draud..**

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Tinklo** ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Operat. pasirinkimas – norėdami nustatyti, kad telefonas ieškotų ir automatiškai pasirinktų vieną iš galimų naudoti tinklų, pasirinkite **Automatinis**. Jei norite išsirinkti norimą tinklą iš tinklų sąrašo rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir telefonas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone.

Tinklo pazonės inf. (tinklo paslauga) – jei norite nustatyti, kad telefonas praneštų, kada jis naudojamas korinio ryšio tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo MCN) technologija, ir priimtų pazonės informaciją, pasirinkite **Rodoma**.

Telefono priedų parametrai

Norėdami keisti telefono priedų parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telef. priedų** ir priedą, pvz., **Ausinė-mikrof.**. Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokį nors telefono priedą

Automatinis atsiliep. – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms po pasirinkto priedo prijungimo prie telefono. Jei nustatyta parametro **Skambėjimo būdas** reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija nenaudojama, todėl turite atsiliepti rankiniu būdu.

Šviesos – jei norite nustatyti, kad naudojant priedus telefono apšvietimas būtų visą laiką įjungtas, pasirinkite **Taip**.

Norėdami naudoti telefono– teksto įrangą, pasirinkite **Telef.-teksto įranga** > **Naudoti TTJ** > **Taip**.

■ Programų tvarkytuvė

Savo telefone galite įdiegti dviejų toliau aprašytų rūšių programas.



J2ME™ programos, pagamintos „Java™“ technologijos pagrindu. Šių programų plėtiniai yra .jad arba .jar. Nesisiųskite į savo telefoną „PersonalJava™“ programų, kadangi jų įdiegti telefone neįmanoma.



Kitos programos, tinkančios „Symbian“ operacinei sistemai. Įdiegimo rinkmenų plėtinys yra .sis. Diekite tik jūsų telefonui skirtą programinę įrangą.

Įdiegimo rinkmenas galite įsikelti į savo telefoną iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Programą savo telefone ar atminties kortelėje galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“.

Norėdami atidaryt [Progr. tvark.](#), pasirinkite **Meniu** > [Priemonės](#) > [Prg. tvark.](#).

Programos įdiegimas



Svarbu žinoti įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Jei prieš diegdami norite peržiūrėti programos informaciją, pvz., programos tipą, versijos numerį ir programos teikėją ar gamintoją, pasirinkite **Meniu** > [Priemonės](#) > [Prg. tvark.](#), pereikite prie įdiegimo rinkmenos ir pasirinkite **Funkcijos** > [Žiūrėti informaciją](#).

Jei įdiegiate rinkmeną, kurioje yra įdiegtos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalią įdiegimo rinkmeną arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalios įdiegimo rinkmenos ar atsarginės kopijos.

Norint įdiegti „Java“ programas, reikia turėti .jar rinkmeną. Jeigu jo neturite, telefonas gali paprašyti parsisiųsti jį. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas pasirinkti kurį

nors. Bandydami parsisiųsti .jar rinkmeną, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

Norėdami įdiegti programą ar programinės įrangos paketą:

1. pereikite prie įdiegimo rinkmenos; Atminties kortelėje įdiegtos programos žymimos .
2. pasirinkite **Funkcijos** > *Įdiegti*.

Programą galite įdiegti ir kitu būdu: suraskite telefono atmintyje arba atminties kortelėje programą, pažymėkite ir pradėkite diegti ją paspausdami kreiptuką.

Įdiegimo metu telefonas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, telefonas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įtinklalapį*.

Norėdami patikrinti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar pašalinti, pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti žurnalą*. Jei norite siųsti savo įdiegimo žurnalą į konsultacinį skyrių, kad jo darbuotojai galėtų matyti, kas buvo įdiegta ar pašalinta, pasirinkite *Siųsti žurnalą*.

Programos šalinimas

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Prg. tvark.*, pereikite prie programinės įrangos paketo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Išdiegti*.

Jei išdiegiate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, jei turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę išdiegto programinės įrangos paketo kopiją. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Prg. tvark.* > **Funkcijos** > *Parametrai* ir vieną iš šių pasirinkčių:

[Įdiegti progr. įrangą](#) – jei norite įdiegti „Symbian“ programas (*[Visas](#)*) arba tik registruotas programas (*[Tik pasirašytą](#)*)

[Pažymos tikrinimas](#) – pasirinkti, ar norite, kad *[Progr. tvark.](#)* prieš diegdama programą tikrintų jos pažymą internete

[Numatyt. int. adresas](#) – nustatyti numatytąjį interneto adresą, kuriuo reikia ieškoti pažymų

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalauti skambinti, siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Norėdami nustatyti kurios nors programos parametrus, atidarę pagrindinį meniu *[Progr. tvark.](#)* vaizdą, pereikite prie programos ir pasirinkite **Funkcijos** > *[Progr. parametrai](#)*.

■ Įjungimo raktai

Dėl autoriaus teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Norėdami peržiūrėti jūsų telefone išsaugotų įjungimo raktų skaitmenines teises, pasirinkite **Meniu** > *[Priemonės](#)* > *[Įj. raktai](#)*.

Norėdami peržiūrėti galiojančius raktus (🔑), kurie sujungti su viena ar daugiau garso ar vaizdo rinkmenų, pasirinkite *[Galioj. raktai](#)*.

Norėdami peržiūrėti raktus (🔗), kurių galiojimo laikas baigėsi, o laikotarpis, kai galima naudoti rinkmeną, buvo pratęstas, pasirinkite *[Negalioj. raktai](#)*. Norėdami nusipirkti daugiau garso ir vaizdo rinkmenų naudojimo trukmės ar pratęsti jo naudojimo laikotarpį, pereikite prie rakto ir pasirinkite **Funkcijos** > *[Gauti įjungimo raktą](#)*. Jei išjungta interneto paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų negalima atnaujinti. Žr. Paslaugų pranešimų parametrai psl. 48.

Norėdami peržiūrėti nenaudojamus įjungimo raktus, pasirinkite *[Nenaud. raktai](#)*. Su nenaudojamais įjungimo raktais nesusieta nė viena telefone esanti garso/vaizdo rinkmena.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti rinkmeną, pereikite prie įjungimo rakto ir paspauskite kreiptuką.

■ Prietaisų tvarkytuvė

Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti duomenų ryšių prieigos taškų parametrai ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų telefono programoms.

Norėdami atidaryti *Jūsų valdyklė*, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Jūsų Vald.* Jei nenustatėte jokios serverio aplinkos, telefonas paklaus, ar norite ją nustatyti.

Norėdami užmegzti ryšį su serveriu ir gauti sąrankos parametrus į savo telefoną, pereikite prie serverio aplinkos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pradėti sąranką*.

Norėdami redaguoti serverio aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti rinkinį* ir norimą parametą iš toliau išvardytųjų:

Server. pavadinimas – sąrankos parametrų serverio pavadinimas.

Serverio (ID) adresas – įveskite unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis – įvesti slaptažodį, kuris bus siunčiamas į serverį.

Prieigos taškas – pasirinkti prieigos tašką, per kurį reikia prisijungti prie serverio.

Pagr. įreng. adresas – įvesti serverio interneto adresą.

Prievadas – įvesti serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir *Slaptažodis* – įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Leisti sąranką – jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverio, pasirinkite *Taip*.

Visų užkl. priėmimas – jeigu norite, kad prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio telefonas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite *Ne*.

■ Perdavimas

Naudodami *Kopijuoklė* galite kopijuoti arba sinchronizuoti adresus, kalendoriaus įrašus ir kitus duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus ir atvaizdus, iš suderinamo telefono naudojant „Bluetooth“ ryšį.

Atsižvelgiant į kitą telefoną, gali nepavykti sinchronizuoti, o duomenis galima kopijuoti tik vieną kartą.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Kopijuoklė*. Jei anksčiau nenaudojote perdavimo, rodoma informacija apie programą. Norėdami pradėti duomenų perdavimą, pasirinkite **Tęsti**.
Jei jau naudojote perdavimą, pasirinkite *Perd. duomenis*.
2. Norint perduoti duomenis telefonai turi būti suporuoti. Atsižvelgiant į kito telefono tipą, galima į jį nusiųsti ir įdiegti programą, kad būtų galima perduoti duomenis. Vykdykite instrukcijas.
3. Pasirinkite, kokį turinį norite perduoti į savo telefoną.
4. Turinys perduodamas į jūsų telefoną. Perdavimo laikas priklauso nuo duomenų kiekio. Galite sustabdyti perdavimą ir tęsti vėliau.

14. Ryšiai su išoriniais prietaisais

■ Programų paketas „PC Suite“

Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „PC Suite“ galite sinchronizuoti savo telefono adresų knygą, kalendoriaus ir darbo įrašus su suderinamu kompiuteriu arba tolimuoju interneto serveriu (tinklo paslauga).

Daugiau informacijos apie programų paketą „PC Suite“ ir parsisiuntimo saitą rasite „Nokia“ svetainės palaikymo srityje adresu www.nokia.com/support.

■ „Bluetooth“ ryšys

Šio prietaiso funkcijos atitinka „Bluetooth Specification 2,0“ specifikaciją, palaikančią šiuos profilius: „Generic Access Profile“, „Hands-free Profile“, „Headset Profile“, „Basic Imaging Profile“, „Human Interface Device Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“, „Dial Up Networking Profile“, „Serial Port Profile“, „Generic Object Exchange Profile“, „Service Discovery Profile“ ir „SIM Access Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų (32 pėdų) atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į suderinamus prietaisus ar kompiuterius, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems sujungti belaidžiu būdu. Ne visi „Bluetooth“ technologiją naudojančys kompiuteriai yra suderinami.

Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų (32 pėdas) vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

„Bluetooth“ ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *Bluetooth*.

Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ programą, pasirodo prašymas sugalvoti telefono pavadinimą.

Bluetooth – nustatyti „Bluetooth“ *Įjungtas/Išjungtas*

Mano tel. aptinkam. > – jei pasirinksite *Gali aptikti visi*, jūsų telefoną galės aptikti kiti „Bluetooth“ prietaisai, jei pasirinksite *Paslėptas*, jūsų telefono negalės aptikti kiti prietaisai. Saugumo sumetimais patariama dažniausiai naudotis paslėptuoju režimu.

Mano telefono pavad. – sugalvokite savo telefono pavadinimą. Kai įjungiate „Bluetooth“ ryšį ir nustatote parametro *Mano tel. aptinkam.* reikšmę *Gali aptikti visi*, jūsų telefonas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų „Bluetooth“ prietaisų vartotojams.

Nuotol. SIM režimas > *Taip* – leisti kitam prietaisui (pvz., automobiliniam rinkiniui) naudoti telefono SIM kortelę naudojant „Bluetooth“ technologiją („SIM Access Profile SAP“)

Kai bevielis prietaisas veikia tolumuojų SIM režimu, norėdami skambinti ir atsiliepti galite naudoti tik suderintus prijungiamus priedus, tokius kaip automobilinis rinkinys. Kol jūsų bevielis prietaisas veiks šiuo režimu, negalėsite skambinti jokiais numeriais, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numerius, užprogramuotus jūsų bevieliame prietaise. Jei norite skambinti savo telefonu, turite išeiti iš tolumojo SIM režimo. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti tik vienas aktyvus „Bluetooth“ ryšys.

1. Atidarykite programą, kurioje yra rinkmena ar kas kita, ką norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti nuotrauką į kitą prietaisą, atidarykite galerijos programą.
2. Pereikite prie rinkmenos ar ko kito, ką norite siųsti, ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.
3. Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Ekrane paeiliui pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su „Bluetooth“ technologija. Galite matyti prietaiso piktogramą, pavadinimą, rūšį arba trumpąjį pavadinimą. Prietaisai, tarp kurių yra sudarytos ryšio poros, rodomi su ženklu .

Norėdami pertraukti paiešką, pasirinkite **Neieškoti**. Prietaisų sąrašas lieka toks, koks yra, ir tada galite bandyti užmegzti ryšį su kuriuo nors iš surastų prietaisų.

4. Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų prietaiso adresą. Norėdami sužinoti savo telefono unikalų adresą, telefonui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#2820#**.

Jei ieškojote prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, paspauskite **Kiti prietaisai**. Jei išjungiame telefoną, prietaisų sąrašas ištrinamas, todėl, prieš siunčiant duomenis, teks iš naujo pradėti prietaisų paiešką.

5. Pereikite prie prietaiso, su kuriuo norite užmegzti ryšį, ir pasirinkite jį. Siunčiamas elementas nukopijuojamas į katalogą „Siunčiamieji“, o ekrane rodomas pranešimas **Jungia**.
6. Ryšio poros sudarymas (jei kitas prietaisas nereikalauja, pereikite prie 7 veiksmo).
 - Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
 - Sugalvokite savo ryšio kodą (1– 16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Šis ryšio kodas naudojamas tik vieną kartą ir įsiminti jo nereikia.

- Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas *Suporuoti prietaisai* vaizde.

7. Sėkmingai užmezgus ryšį, rodomas pranešimas *Siunčia duomenis*.

Duomenys, gauti naudojant „Bluetooth“ ryšį, saugomi kataloge *Gautieji*, esančiame kataloge *Pranešim..*

Ivairių prietaisų piktogramos:  (*Kompiuteris*),  (*Telefonas*),  (*Garsas, vaizdas*) ir  („Bluetooth“ priet.).

Jei duomenų nusiųsti nepavyksta, pranešimas ar duomenys ištrinami. Kataloge *Pranešim..*, kuris yra kataloge *Juodraščiai*, „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Suporuotų prietaisų sąrašas

Suporuotus prietaisus ieškos rezultatų sąrašė nurodo .

Pagrindiniame meniu „Bluetooth“ vaizde paspauskite kreiptuką į dešinę, kad atidarytumėte suporuotų prietaisų sąrašą.

Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių.

Norėdami sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja priet. pora*. Telefonas pradeda ieškoti prietaisų. Pereikite prie prietaiso, su kuriuo norite suporuoti kitą prietaisą, ir pasirinkite jį. Apsikeiskite ryšio kodais. Prietaisas įtraukiamas į sąrašą *Suporuoti prietaisai*.

Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu, pereikite prie to prietaiso ir paspauskite trynimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti*. Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti visus*.

Jei su prietaisu esate užmezgę ryšį ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys su prietaisu nutraukiami nedelsiant, tačiau telefone „Bluetooth“ funkcija lieka įjungta.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų atpažintas, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite **Funkcijos** > *Žymėti atpažintu*. Ryšys tarp jūsų telefono ir šio prietaiso gali būti užmezgamas jums to nežinant. Nereikia atskiro patvirtinimo ar leidimo. Šią reikšmę taikykite tik savo prietaisams, kuriais negali naudotis kiti, pavyzdžiui, kompiuteriui, ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Vaizde *Suporuoti prietaisai* prie atpažintų prietaisų rodoma piktograma .

Jei pasirinksite *Žymėti neatpažintu*, pasirinkto prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei sutinkate priimti, gautas elementas perkeliamas į katalogą *Gautieji*, kuris yra kataloge *Pranešim..* Žr. Pranešimų priėmimas į katalogą „Gautieji“ psl. 38.

„Bluetooth“ ryšio išjungimas

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai.

■ Momentiniai pranešimai

Momentinių pranešimų funkcija (tinklo paslauga) leidžia bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Užsisakę pokalbių momentiniais pranešimais (MP) paslaugą, galite prisijungti prie paslaugų teikėjo MP serverio.

Apie galimybę naudotis MP paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

Jei norite naudoti momentinių pranešimų paslaugą, turite išsaugoti šios paslaugos parametrus. Parametrus sąrankos pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo šią paslaugą. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. Momentinių pranešimų parametrai psl. 115.

Prisijungimas prie momentinių pranešimų serverio

Pasirinkite *Meniu* > *Ryšiai* > *MP*.

1. Norėdami įsiregistruoti, pasirinkite *Funkcijos* > *Įsiregistruoti*.
2. Įveskite savo vartotojo adresą ir slaptažodį. Dėl specialiojo paslaugos vartotojo adreso ir slaptažodžio susisiekit su savo paslaugų teikėju.

Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite *Funkcijos* > *Išsiregistruoti*.

Momentinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **MP** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **MP parametrai** ir norimą parametą iš toliau išvardytųjų:

Naudoti slapyvardį – norėdami nustatyti slapyvardį (iki 10 rašmenų), pasirinkite **Taip**.

Rodyti mano užimtumą – jei norite leisti tik adresatams matyti, ar esate prisijungęs, pasirinkite **Tik MP adresatams**. Jei nenorite, kad kiti matytų, kai prisijungiate **Niekam**.

Priimti pranešimus iš – pasirinkite **Visų**, **Iš MP adresatų** arba **Nėra**.

Priimti kvietimus iš – pasirinkite **Visų**, **Iš MP adresatų** arba **Nėra**.

Pran. slinkties greitis – nustatyti spartą, kuria pateikiami nauji pranešimai.

Rikiuoti MP adresatus – pasirinkti, kaip rūšiuojami adresatai. Jei norite rūšiuoti adresatus taip, kad pirma būtų rodomi prisijungę adresatai, pasirinkite **Pagal užimtumą**.

Užimtumo atnaujinim. – pasirinkti, kaip naujinti informaciją apie tai, ar aktyvūs jūsų MP adresatai: pasirinkite **Automatinis** arba **Rankinis**.

Neįsijungusieji – jei norite, kad neprisijungę adresatai nebūtų rodomi, pasirinkite **Nerodyti**.

Mano pranešimo spalva ir **Gauto pranešimo spalva** – jei norite nustatyti savo bei gautų pranešimų spalvą

MP tonas – jei norite nustatyti MP toną

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **MP** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serverio parametrai** ir norimą parametą iš toliau išvardytųjų:

Serveriai – norėdami redaguoti ryšio parametrus, pereikite prie serverio ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami nustatyti naujo serverio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas serveris**. Norėdami ištrinti serverį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Numatytasis serveris – pasirinkti numatytąjį serverį.

Įsireg. MP serveryje – jei norite, kad per nustatytas dienas ir laiką ryšys su MP serveriu būtų užmezgamas automatiškai, pasirinkite **Automatinis**.

Jei norite, kad ryšys būtų užmezgamas automatiškai namų tinkle, pasirinkite [Aut. namų tinkle](#). Jei norite, kad paleidus MP programą ryšys būtų užmezgtas automatiškai, pasirinkite [Atidarius progr.](#). Jei norite užmegzti ryšį rankiniu būdu, pasirinkite [Rankinis](#).

[Aut. įsireg. dienos](#) ir [Aut. įsireg. valandos](#) – nustatyti, koku laiku norite automatiškai užmegzti ryšį. Šie parametrai matomi tik tada, kai [Įsireg. MP serveryje](#) yra [Automatinis](#) arba [Aut. namų tinkle](#).

Prisijungimas ir išėjimas iš MP grupės

Pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšiai](#) > [MP](#) > [MP grupės](#).

MP grupėmis galima naudotis tik jei jas palaiko paslaugų teikėjas.

Rodomas sąrašas MP grupių, kurias išsaugojote arba kurių narys esate. Grupių piktogramų reikšmės:



jūsų sukurta grupė



jūsų išsaugota grupė



neišsaugota grupė, kurios narys esate.

Norėdami tapti MP grupės nariu, pereikite prie sąrašo esančios grupės ir paspauskite kreiptuką. Jeigu MP grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašo nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nauja grupė](#). Įrašykite specialųjį grupės adresą ir paspauskite kreiptuką.

Pereikite prie grupės, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Grupė](#) ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų. [Išsaugoti](#), jei norite išsaugoti ją kataloge [MP grupės](#), [Ištrinti](#), jei norite ištrinti grupę, [Žiūrėti dalyvius](#), jei norite matyti, kas šiuo metu prisijungė prie grupės, ir [Informacija](#), jei norite matyti grupės specialųjį adresą, temas, narius, grupės redagavimo teises ir galimybę grupėje siųsti asmeninius pranešimus.

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išeiti iš MP grupės](#).

MP grupių ir vartotojų paieška

Jei norite ieškoti grupių, pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšiai](#) > [MP](#) > [MP grupės](#) > [Funkcijos](#) > [Ieškoti](#). Galite ieškoti MP grupių pagal [Grupės](#)

[pavadinimą](#), [Temą](#), arba [Narius](#) (vartotojo adresą). Jei norite prisijungti prie ieškant rastos grupės arba ją išsaugoti, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > [Tapti nariu\(-e\)](#) arba [Išsaugoti](#). Jei norite vėl ieškoti, pasirinkite **Funkcijos** > [Nauja paieška](#).

Norėdami ieškoti naujų adresatų, pasirinkite **Funkcijos** > **MP adresatai** > [Nauj. MP adresatas](#) > [Ieškoti serveryje](#). Galite ieškoti pagal [Dalyvio vardą](#), [Vartotojo adresą](#), [Telefono numerį](#) ir [El. pašto adresą](#). Jei norite ieškoti dar kartą, pasirinkite **Funkcijos** > [Nauja paieška](#). Jei norite pradėti diskusiją su rastu vartotoju, pereikite prie to vartotojo ir pasirinkite **Funkcijos** > [Atidaryti diskusiją](#). Jei norite išsaugoti vartotoją adresų knygoje, pasirinkite [Į MP adresatus](#). Jei norite pakviesti vartotoją į grupę, pasirinkite [Siųsti kvietimą](#).

Jei norite matyti daugiau paieškos rezultatų, kai rodomi paieškos rezultatai, pasirinkite **Funkcijos** > [Nauja paieška](#) > [Daugiau rezultatų](#).

Pokalbis MP grupėje

Pasirinkite **Meniu** > [Ryšiai](#) > **MP** > [MP grupės](#).

Tapęs MP grupės nariu, galite matyti grupės pranešimus ir siųsti savo pranešimus.

Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami nusiųsti pranešimą kuriam nors grupės nariui asmeniškai (jei tai leidžiama daryti grupėje), pasirinkite **Funkcijos** > [Siųsti asmen. žinutę](#), pasirinkite gavėją, parašykite pranešimą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atsakyti į jums asmeniškai atsiųstą pranešimą, pereikite prie pranešimo ir pasirinkite **Funkcijos** > [Atsakyti](#).

Norėdami pakviesti prie MP paslaugos serverio prisijungusius adresatus tapti MP grupės nariais (jei leidžiama tai daryti grupėje), pasirinkite **Funkcijos** > [Siųsti kvietimą](#), pasirinkite adresatus, kuriuos norite pakviesti, parašykite kvietimą ir paspauskite **Atlikta**.

Pranešimų įrašymas

Norėdami įrašyti MP grupėje viešai platinamus pranešimus arba asmeninį pokalbį, pasirinkite **Funkcijos** > [Įrašyti pokalbį](#). Parašykite

pranešimo rinkmenos pavadinimą ir paspauskite kreiptuką. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti įrašymą*. Įrašytos pranešimų rinkmenos išsaugomos užrašų programoje. Žr. Užrašai psl. 84.

Asmeninių diskusijų užmezgimas ir peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > **MP** > *Diskusijos*.

Atidaromas sąrašas MP vartotojų, su kuriais užmezgėte diskusijas.

Šalia vartotojo rodoma piktograma  reiškia, kad iš to vartotojo gavote naują pranešimą.

Norėdami stebėti aktyvią diskusiją, pereikite prie vartotojo ir paspauskite kreiptuką. Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį ir paspauskite kreiptuką. Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, pasirinkite **Atgal**.

Jei norite pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja diskusija* > *Rinktis gavėją*, kad galėtumėte pasirinkti iš savo išsaugotų dabar prisijungusių MP adresatų sąrašo, arba pasirinkite *Įvesti vart. adresą*, kad įvestumėte vartotojo adresą.

Norėdami baigti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti diskusiją*. Aktyvios diskusijos automatiškai uždaromos, kai uždaroite momentinių pranešimų programą.

Norėdami išsaugoti vartotoją savo MP adresatų sąrašė, pereikite prie vartotojo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Į MP adresatus*.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kurių nors pokalbių momentiniais pranešimais paslaugos vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** > *Blokavimo funkcijos* ir:

Į „Užblokuotuosius“ – blokuoti pranešimus iš dabar pasirinkto vartotojo.

Įtr. į sqr. rank. būdu – įrašyti specialųjį vartotojo adresą ir paspausti kreiptuką.

Žr. „Užblokuotuosius“ – patikrinti, kurių vartotojų pranešimai yra užblokuoti.

Atblokuoti – pasirinkti vartotoją, kurį norite išbraukti iš užblokuotųjų vartotojų sąrašo, ir paspausti kreiptuką.

MP adresatai

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *MP* > *MP adresatai*.

Galite matyti savo išsaugotų MP adresatų sąrašą.  žymi prisijungusius adresatus, o  – neprisijungusius adresatus.

Norėdami sukurti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauj. MP adresatas*. Užpildykite laukelius *Pseudonimas* ir *Vartotojo adresas* ir pasirinkite **Atlikta**.

Jei norite peržiūrėti adresato informaciją, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Adresato inform.*.

Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Atidaryti diskusiją – pradėti naują ar tęsti aktyvią diskusiją su adresatu.

Adresato inform. – peržiūrėti adresato informaciją.

Įjungti sekimą – gauti pranešimus, kada pokalbių momentiniais pranešimais adresatas prisijungia ar atsijungia.

Priklauso grupėms – patikrinti, prie kurių grupių prisijungė MP adresatas.

Blokavimo funkcijos – uždrausti arba leisti gauti pranešimus iš adresato.

Atnaujinti užimtumą – atnaujinti adresatų užimtumo informaciją.

Ši funkcija nerodoma, jei atidarę meniu *MP parametrai* pasirinkote *Užimtumo atnaujinim.* > *Automatinis*.

Tvarkymo funkcijos – redaguoti adresato informaciją, ištrinti adresatą, perkelti adresatą arba gauti pranešimą, kai pasikeičia adresato būseną.

Naujos MP grupės kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *MP* > *MP grupės* > **Funkcijos** > *Kurti naują grupę*. Nustatykite grupės parametrus.

Grupės pavadinimas, *Grupės tema* ir *Sveikinimas*, kad jį pamatytų grupės nariai tapę dalyviai

Grupės dydis – nurodyti didžiausią leistiną grupės narių skaičių.

Leisti paiešką – nustatyti, ar kiti, pasirinkę paieškos funkciją, gali rasti šią MP grupę.

Redagavimo teisės – pereikite prie MP grupės narių, kuriems norite suteikti parametų nustatymo teises ir leidimą kviešti adresatus tapti grupės nariais.

Grupės nariai – žr. „Prieigos prie MP grupės ribojimas“, 120 psl.

Atribot. – rodomas atribotųjų vartotojų sąrašas.

Leisti asmen. žinutes – leisti arba neleisti grupės nariams siųsti asmeninius pranešimus.

Grupės adresas – sukuriamas automatiškai ir jo pakeisti negalima.

MP grupės parametų redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *MP* > *MP grupės*.

Pokalbių MP grupės parametrus galite nustatyti tik tada, kai patys sukūrėte grupę arba jums parametų nustatymo teisę suteikė grupės kūrėjas. Pasirinkite vaizdą *MP grupės*, pereikite prie norimos grupės ir pasirinkite **Funkcijos** > *Grupė* > *Parametrai*. Žr. Naujos MP grupės kūrimas psl. 119.

Prieigos prie MP grupės ribojimas

Uždarąją MP grupę galite sukurti sudarydami grupės narių sąrašą. Prie grupės gali prisijungti tik į sąrašą įtraukti vartotojai. Pasirinkite vaizdą *MP grupės*, pereikite prie grupės ir pasirinkite **Funkcijos** > *Grupė* > *Parametrai* > *Grupės nariai* > *Tik išrinktieji*.

Norėdami įtraukti vartotoją į sąrašą, pasirinkite *Priskirti* > *Iš MP adresatų* arba *Įveskite vart. adresą*.

Norėdami pašalinti vartotoją iš sąrašo, pereikite prie vartotojo ir pasirinkite *Pašalinti*.

Norėdami ištrinti sąrašą ir vėl leisti visiems mp paslaugos vartotojams tapti grupės nariais, pasirinkite *Pašalinti visus*.

■ Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *Ryš. tvark.*

Naudodami ryšių tvarkytuvę, galite patikrinti įvairių duomenų ryšių būklę, taip pat patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte, bei išjungti nenaudojamus ryšius. Galite peržiūrėti tik duomenų ryšių informaciją. Informacija apie balso ryšius nepateikiama.

Atidarę ryšių tvarkytuvę, galite matyti:

- aktyvius duomenų ryšius. Piktograma  žymi *Duomenų ryšys*, o piktograma  – *Paket. duomenys*.
- kiekvieno ryšio būklę;
- kiek kiekvieno ryšio seanso metu yra išsiųsta ir priimta duomenų (taikoma tik paketinių duomenų ryšiams);
- kiekvieno ryšio seanso trukmę (taikoma tik paprastiems duomenų ryšiams).



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą, mokesčius ir kt.

Ryšio informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pereikite prie jo pavadinimo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija*. Rodoma toliau aprašyta informacija.

Pavadin. – naudojamo interneto prieigos taško pavadinimas

Nešm. – duomenų ryšio tipas: *Duomenų ryšys* arba *Paket. duomenys*

Būklė – ryšio būklė

Gauta – į telefoną priimtų duomenų kiekis, išreikštas baitais

Išsiųsta – iš telefono išsiųstų duomenų kiekis, išreikštas baitais

Trukmė – laikas, praėjęs nuo ryšio užmezgimo momento

Sparta – duomenų siuntimo ir priėmimo sparta, išreikšta kB/s (kilobaitais per sekundę)

Prisij. Nr. (duomenų ryšys) arba *Prieig.tš.* (paketiniai duomenys) – surinkite naudojamo prieigos taško numerį arba vardą

Dalijasi (nerodoma, jei ryšiu niekas nesidalija) – tą patį ryšį naudojančių programų skaičius

Ryšių baigimas

Norėdami baigti ryšį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti*.

Norėdami baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti visus*.

■ Tiesioginis ryšys (TR)

Tiesioginis ryšys (TR) (tinklo paslauga) yra kalbėjimas realiuoju laiku laiko šnekėjimas naudojant IP paslaugą (tinklo paslauga), kuri yra galima GSM/GPRS tinkle. Paspaudus tiesioginio ryšio klavišą, galima užmegzti tiesioginį balso ryšį. Galite naudoti tiesioginį ryšį, jei norite kalbėti su vienu žmogumi ar žmonių grupe.

Norėdami naudotis tiesioginio ryšio paslauga, turite nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio prieigos tašką ir parametrus. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tiesioginio ryšio paslaugų teikėjo.

Bendraujant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo šneka, o kiti jo klausosi naudodami telefono garsiakalbį. Kalbėtojai atsako vienas kitam. Kadangi vienu metu gali kalbėti tik vienas grupės narys, maksimali kalbėjimo eilės trukmė yra ribota. Maksimali trukmė dažniausiai yra 30 sekundžių. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo tinkle nustatytą kalbėjimo trukmę, susisiekite su savo tinklo operatoriumi arba paslaugų teikėju.

Telefono ryšiams visada teikiama didenė pirmenybė tiesioginio ryšio atžvilgiu.

Į vėliausių ryšių sąrašą *Žurnalas*, be paketinių duomenų skaitiklių, dar įtraukiami ir tiesioginiai ryšiai „vienas su vienu“. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai, kad gavėjas (-ai) išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Turėkite galvoje, kad tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei namų tinklo paslaugos.

Naudodamiesi tiesioginio ryšio paslauga, taip pat galite naudotis ir kitomis telefono funkcijomis. Daugelio paslaugų, kurios galimos naudojantis įprastais balso ryšiais (pvz., su balso pašto dėžute), negalimos naudojantis tiesioginiais ryšiais.

Tiesioginio ryšio prieigos taško nustatymas

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jei neturite WAP ryšio, gali reikėti susisiekti su savo paslaugų teikėju ir paprašyti pagalbos dėl ryšio.

Tiesioginio ryšio parametrai

Tiesioginio ryšio paslaugos parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti nuotoliniu sąrankos pranešimu.

Norėdami peržiūrėti ir keisti tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > **TR** > **Funkcijos** > *Parametrai*.

Vartotojo parametrai

Priimami TR – jei norite gauti pranešimus apie skambučius, pasirinkite *Pranešti*. Jei norite atsilipti į TR skambučius automatiškai, pasirinkite *Užmezgami savaime*. Jie nenorite priimti TR ryšių, pasirinkite *Neleidžiami*.

TR signalo tonas – pasirinkti perspėjimo apie bandymą užmegzti su jumis tiesioginį ryšį toną. Jei norite, kad priimamų tiesioginių ryšių signalo parametrai atitiktų jūsų aplinkos parametrus, pasirinkite *Pagal aplinką*. Pavyzdžiui, jei jūsų aplinka yra tyli, tiesioginiai ryšiai nustatyti netrukdyti, o kiti asmenys, naudojantys tiesioginį ryšį, negali jūsų pasiekti (išskyrus atgalinio ryšio užklausas).

Atgal. ryšio užkl. tonas – pasirinkti atgalinio ryšio užklausos toną.

Programos įjungimas – jei norite automatiškai užmegzti tiesioginį ryšį, pasirinkite **Visada automatinis**. Norėdami automatiškai užmegzti tiesioginį ryšį namų tinkle, pasirinkite **Automat. namų tinkle**.

Numat. slaptyvardis – įvesti savo slaptyvardį, rodomą kitiems vartotojams. Jūsų paslaugų teikėjas gali būti išjungęs šios jūsų telefono funkcijos redagavimą.

Rodyti mano TR adresą – pasirinkite **Niekada**, jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresas būtų rodomas kitiems tiesioginio ryšio ir „vienas su vienu“ ryšio vartotojams.

Rodyti įsiregistr. būklę – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jūsų būklė būtų rodoma, arba **Ne**, jei norite jos nerodyti.

Ryšio parametrai

Vardų sritis – įvesti srities pavadinimą, kurį gavote iš savo paslaugų teikėjo.

Prieigos taško pavad. – įvesti tiesioginio ryšio prieigos taško pavadinimą. Prieigos taško pavadinimo reikia norint užmegzti ryšį su GSM/GPRS tinklu.

Serverio adresas – įvesti tiesioginio ryšio serverio IP adresą arba srities pavadinimą, kuriuos gaunate iš savo paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas – įvesti savo vartotojo vardą, kurį gaunate iš savo paslaugų teikėjo.

Slaptažodis – įvesti savo slaptažodį, naudojamą prisijungiant prie tiesioginio ryšio paslaugos.

Registravimasis prie tiesioginio ryšio paslaugos

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **TR**. Įjungtas tiesioginis ryšys automatiškai registruojasi prie paslaugos.

Sėkmingai įsiregistravus, tiesioginis ryšys automatiškai prisijungia prie kanalų, kurie buvo aktyvūs paskutinį kartą uždarius programą. Jei ryšys nutrūko, prietaisas automatiškai vėl bando registruotis, kol nutraukiate tiesioginį ryšį.

 žymi tiesioginį ryšį.

 žymi, kad tiesioginis ryšys nustatytas netrukdyti.

Tiesioginio ryšio nutraukimas

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > **TR** > **Funkcijos** > *Uždaryti programą*. Rodomas klausimas *Ar išjungus programą išjungti tiesioginio ryšio paslaugą?* Norėdami išsiregistruoti ir nebesinaudoti paslauga, pasirinkite *Taip*. Jei norite, kad programa būtų aktyvi fone, pasirinkite *Ne*.

„Vienas su vienu“ ryšys



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > **TR** > **Funkcijos** > *TR adresatai*, pereinant prie adresato, su kuriuo norite kalbėtis, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kalbėtis „1 su 1“*.
2. Kai ryšys užmegztas, norėdami kalbėti su kitu dalyviu laikykite nuspaudę skambinimo klavišą visą laiką, kol kalbate. Baigę kalbėti, atleiskite skambinimo klavišą, kad galėtumėte kalbėti kitas dalyvis.
Pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti garsiakalbį*/*Išjungti garsiakalbį*, kad tiesioginio ryšio metu galėtumėte naudoti ausinę arba garsiakalbį. Pasirinkę *Išjungti garsiakalbį*, telefoną galite įprastai glausti prie ausies.
3. Norėdami baigti tiesioginį ryšį, pasirinkite *Atsijungti*, arba, jei yra keli tiesioginiai ryšiai, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsijungti*.

Atsiliepimas į tiesioginį ryšį

Jei pasirinksite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Vartotojo parametrai* > *Priimami TR* > *Pranešti*, gausite trumpą pranešimą apie priimamą grupės ar vieno asmens skambutį. Jei norite atsiliiepti, pasirinkite **Priimti**. Norėdami nutildyti toną, pasirinkite **Tyliai**. Norėdami atmesti skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Jei su jumis nori užmegzti ryšį asmuo, kurio informaciją išsaugojote kataloge *Adr. knyga*, ekrane rodomas išsaugotas vardas; priešingu atveju rodomas tik kvietėjo slapyvardis.

Tiesioginio ryšio su grupe užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį su grupe, pasirinkite **Funkcijos** > *TR adresatai*, tada **Funkcijos** > *Ryšys su TR grupe*, pažymėkite adresatus, kuriems norite skambinti, pereidami prie jų ir spustelėdami kreiptuką ir paspauskite skambinimo klavišą.

Kitų asmenų registravimosi būklės užsisakymas

Norėdami užsisakyti kitų asmenų tiesioginio ryšio būklę arba jos atsisakyti, pasirinkite **Funkcijos** > *TR adresatai*, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Rodyti įsiregistr. būklę* arba *Slėpti įsiregistr. būklę*.

Atgalinio ryšio užklausa

Atsakymas į atgalinio ryšio užklausą

Kai kas nors jums atsiunčia atgalinio ryšio užklausą, telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomas pranešimas *1 nauja atgalinio ryšio užklausa*. Norėdami atidaryti katalogą *Atgal. ryšio dėžutė*, pasirinkite **Rodyti**. Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > *Kalbėtis „1 su 1“*.

Atgalinio ryšio užklauskos siuntimas

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės. Atgalinio ryšio užklausą galite siųsti įvairiai:

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš katalogo *TR adresatai*, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryš. užklausą*.
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš katalogo *Adr. knyga*, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *TR funkcijos* > *Siųsti atgal. ryšio užklausą*.

Atgalinio ryšio užklauskos siuntėjo duomenų išsaugojimas

Gavę atgalinio ryšio užklausą iš asmens, kurio neįtraukėte į savo adresatų sąrašą, jo vardą galite išsaugoti adresatų sąrašė.

1. Pasirinkite *Atg. ryšio užkl. dėžutė*.

2. Pereikite prie atgalinio ryšio užklauso, gautos iš asmens, kurį norite įtraukti į savo adresų knygą, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įtr. į „Adresų knygą“*.

Kanalai

Kai prisijungiate prie kanalo, visi prie jo prisijungę dalyviai girdės, ką jūs kalbate. Vienu metu galima įjungti iki penkių kanalų. Kai aktyvus daugiau negu vienas kanalas, pasirinkite **Sukeisti**, kad galėtumėte keisti kanalą, kuriame norite kalbėti.

Kiekvieną kanalo narį atitinka paslaugos teikėjo suteiktas vartotojo vardas. Kanalų nariai gali pasirinkti atskirus slapyvardžius kiekvienam kanalui. Šis slapyvardis bus pateikiamas kaip asmens informacija.

Kiekvienam kanalui suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja kanalo adresą tinkle, prisijungdamas prie kanalo pirmą kartą.

Savo kanalo kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *TR kanalai*.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas kanalas* > *Sukurti naują*.
3. Įveskite *Kanalo pavadinimas*.
4. Pasirinkite parametro *Kanalo atvirumas* lygį.
5. Laukelyje *Slapyvardis kanale* įrašykite savo slapyvardį.
6. Jei prie grupės norite pridėti vaizdelį, pasirinkite *Kanalo vaizdelis* ir atvaizdą.
7. Pasirinkite **Atlikta**. Kai sukuriate kanalą, jūsų paklausiama, ar norite siųsti pakvietimus į kanalą. Kvietimai į kanalą yra tekstiniai pranešimai.

Vartotojai, kuriuos pakviečiate tapti atviro kanalo nariais, taip pat gali kviesti naujus narius.

Jungimasis prie iš anksto nustatyto kanalo

Iš anksto nustatytas kanalas yra pokalbių grupė, kurią nustatė jūsų paslaugų teikėjas. Tik iš anksto nustatytiems vartotojams leidžiama prisijungti ir naudoti kanalą. Kai jungiatės prie esamo kanalo, turite įvesti kanalo interneto adresą.

Išsamios informacijos apie kanalą kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Informaciją galite gauti tekstiniu pranešimu.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *TR kanalai*.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas kanalas* > *Įtraukti esamą*.
3. Įveskite *Kanalo pavadinimas*, *Kanalo adresas* ir *Slapyvardis kanale*.
Taip pat galite pridėti *Kanalo vaizdelis*.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

Atsakymas į kanalo pakvietimą

Norėdami išsaugoti gautą kanalo kvietimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti TR kanalą*. Kanalas įtraukiamas į jūsų tiesioginio ryšio adresų knygą, kanalų vaizdą. Kai išsaugojote kanalo pakvietimą, jūsų paklaus, ar norite prisijungti prie kanalo.

Jei atmesite arba ištrinsite pakvietimą, jis bus saugomas jūsų priimtų pranešimų kataloge. Norėdami prisijungti prie kanalo, atidarykite pakvietimo pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Prisijungti prie kanalo*.

TR bendravimo langelis

Tiesioginio ryšio ekrane TR seansai rodomi kaip bendravimo langeliai, suteikiantys informacijos apie TR seansus:

 žymi aktyvų TR seansą

Palaukite – rodomas, kai laikote nuspaudę skambinimo klavišą, o kažkas vis dar šneka TR seanso metu

Kalbėkite – rodomas, kai laikote nuspaudę skambinimo klavišą ir gaunate leidimą kalbėti

Tekstiniame laukelyje rodomas „vienas su vienu“ ryšio dalyvio slapyvardis arba kanalo ryšio pavadinimas. Prie grupės ryšio rodoma piktograma *Ryšys su grupe*. Kita rodoma informacija gali būti ryšio būklė arba laikas, praėjęs nuo paskutinės gautos eilės kalbėti.

Pasirinkite **Funkcijos**, kad galėtumėte pasirinkti šias funkcijas:

Įjungti garsiakalbį/*Išjungti garsiakalbį* – jei norite įjungti/išjungti garsiakalbį

Atsijungti – atsijungti nuo pasirinkto TR seanso ir uždaryti bendravimo langelį.

TR adresatai – atidaryti TR adresatų sąrašą.

TR kanalai – atidaryti TR kanalų sąrašą.

Atg. ryšio užkl. dėžutė – atidaryti priimtų atgalinio ryšio užklausų katalogą.

TR žurnalas – peržiūrėti tiesioginio ryšio žurnalą.

Parametrai – pasiekti pagrindinius tiesioginio ryšio parametrus.

Grupių ryšiams ir kanalams numatytos papildomos pasirinktys:

Aktyvieji nariai – peržiūrėti aktyvių grupės narių sąrašą.

Siųsti kvietimą – jei norite peržiūrėti kvietimus (ši funkcija teikiama tik jūsų kanalui, kurio *Kanalo atvirumas* skyrelyje nustatyta *Viešasis* funkcija)

■ Sinchronizacija su išoriniais prietaisais

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *Sinchr.*

Sinchronizacijos programa *Sinchr.* suteikia galimybę sinchronizuoti kalendorių, adresų knygą ar užrašus su įvairiomis kalendoriaus ir adresų knygos programomis suderinamame kompiuteryje ir internete.

Sinchronizacijos programa naudoja „SyncML“ technologiją. Dėl suderinamumo su „SyncML“ technologija kreipkitės į kalendoriaus arba adresų knygos, su kuria norite sinchronizuoti savo telefono duomenis, programų teikėją.

Naujo sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Jei nebuvo sukurtas nė vienas rinkinys, telefonas paklaus, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**.

Jei greta esančių rinkinių norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas sinchr. rink.*. Pasirinkite, kurias parametrų reikšmes norite naudoti naujame rinkinyje: numatytąsias ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugoto rinkinio.

2. Nustatykite, kurios *Programos* bus sinchronizuojamos:

Pasirinkite programą, paspauskite kreiptuką ir redaguokite sinchronizacijos parametrus:

Jtraukti į sinchr. – įjungti arba išjungti sinchronizaciją.

Tolimoji duomenų bazė – naudojamos tolimosios duomenų bazės pavadinimas.

Sinchronizacijos rūšis – pasirinkite *Įprastinė*, jei norite sinchronizuoti savo telefono ir tolimosios duomenų bazės duomenis, *Tik telefone*, jei norite sinchronizuoti tik telefone esančius duomenis, arba *Tik serveryje*, jei norite sinchronizuoti tik tolimosios duomenų bazės duomenis.

Gali būti įmanoma sinchronizuoti ne visas programas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

3. Nustatykite *Ryšio parametrus*:

Serverio versija – pasirinkti serverio protokolo versiją.

Serverio (ID) adresas – serverio adresas (rodomas tik naudojant *Serverio versija 1.2*)

Duomenų nešmena – pasirinkti *Interneto naršyklė* arba *Bluetooth*.

Prieigos taškas – pasirinkti prieigos tašką, kurį norite naudoti naudoti duomenims perduoti.

Pagr. įreng. adresas – dėl teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo ar sistemos administratoriaus.

Prievadas – teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.

Vartotojo vardas – jūsų vartotojo vardas, reikalingas prisijungti prie sinchronizacijos serverio. Teisingo vartotojo vardo pasiteiraukite paslaugų teikėjo.

Slaptažodis – įrašyti savo slaptažodį. Teisingos reikšmės pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.

Leisti sinchr. prašym. > *Taip* – leisti, kad serveris pradėtų sinchronizuoti.

Priimti sinchr. praš. > *Ne* – reikalauti patvirtinimo prieš serveriui pradędant sinchronizuoti.

Atpažinimas tinkle > Taip – reikalauti HTTP atpažinimo.

Tinklo vartot. vardas – HTTP atpažinimo vartotojo vardas.

Tinklo slaptažodis – HTTP atpažinimo slaptažodis

Duomenų sinchronizacija

Pagrindiniame programos vaizde pereikite prie norimo rinkinio ir pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Rodoma sinchronizacijos būklė.

Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas.

Pasibaigus sinchronizacijai, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**, jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būklė (*Baigta* arba *Nebaigta*) ir informacija, kiek telefone ar serveryje kalendoriaus ar adresų knygos įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmeta (nesinchronizuota).

■ USB duomenų kabelis

Galite naudoti USB duomenų kabelį duomenims tarp telefono ir suderinamo kompiuterio perduoti. Taip pat galite naudoti USB duomenų kabelį su „Nokia PC Suite“.

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Kabelis**. Pasirinkite, kam naudosite USB duomenų kabelio ryšį: *Laikmenų grotuvas*, *PC Suite* ar *Duomenų perdavimas*. Jei norite, kad kiekviena kartą prijungus kabelį prietaisas paklaustų ryšio tikslo, pasirinkite *Paklausti jungiant*.

Jungus ryšio tipus *Duomenų perdavimas* and *Laikmenų grotuvas* telefonas veikia beryšės aplinkos režimu, negalima skambinti nei į jį, nei iš jo.

Išsiuntę duomenis, įsitikinkite, kad ištraukti USB duomenų kabelį iš asmeninio kompiuterio (AK) yra saugu.

15. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Saugokite, kad neįvyktų trumpasis baterijos jungimasis. Netyčinis trumpasis jungimasis gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Įvykus trumpajam jungimuisi tarp gnybtų, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C– 25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.


Atpažinkite hologramą



1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

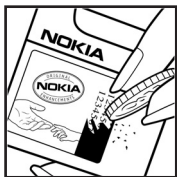

3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm (7/8 colių) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite anksčiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalines medžiagas. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys, naudojantys širdies ritmo reguliatorių, turėtų:

- visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- nenešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti

ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė aplinka, turite pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,64 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

A

adresų knyga 50
aktyvusis laukimo režimas 20
aplinkos 90
Apsaugos modulis 102
atminties kortelė 86
atsarginių informacijos
kopijų darymas 87
įdėjimas 15
naudojama atmintis 88
šalinimas 15
užrakinimas 87
ženklinimas 87
autorius teisių apsauga.
Žr. įjungimo raktai.

B

balso komandos 89
balso pašto dėžutė 89
baterija
atpažinimas 133
informacija 132
iškrovimas 132
įkrovimas 16, 132
bendravimo režimas 19
„Bluetooth“
duomenų priėmimas 114
duomenų siuntimas 112
prietaisų poravimas 113
ryšio išjungimas 114
ryšio parametrai 111

D

darbai 82
diktofonas 67
diktofonas. Žr. diktofonas.
duomenų kabelis 131
duomenų perdavimas 109
duomenų ryšio simboliai 21

E

el. laišakai
ištrynimasis 42

parametrai 38
pašto dėžutė 40
priėmimas 41

F

„Flash“ grotuvas 67

G

galerija 53
garsas 24
garsomatis 79
greitas rinkimas
skambinimas 25
telefono numerio keitimas 90
telefono numerio
priskyrimas 51, 90
telefono numerio trynimasis 90

I

informacija apie pažymą.
Žr. SAR.
įdėjimas
atminties kortelė 15
baterija 13
SIM kortelė 13
įjungimo raktai 107

K

kalendaris 81
keitiklis 83
klaviatūros apsauga. Žr. klaviatūros
užraktas.
klaviatūros užraktas 24
kreipties kodai
draudimo slaptažodis 10
keitimas 100
modulio PIN kodas 10
parašo PIN kodas 10
PIN 10, 16
PIN2 10
PUK kodas 10
PUK2 kodas 10

- UPIN 10
- UPUK kodas 10
- užrakto kodas 9, 16
- kreiptukas
 - naršymas 22
 - pasirinkimas 22

L

- laikinoji atmintis 75
- Laikmenų grotuvas. Žr. „RealPlayer“.
- laikrodis 80
- laikimo režimas
 - aktyvusis laikimo režimas 20
 - parametrai 93
 - spartieji klavišai 21

M

- mechaniniai režimai 19
- menu
 - funkcijų pasiekimas 23
 - vaizdo keitimas 23
- mobilioji naršyklė. Žr. žiniatinklis.
- „MicroSD“ kortelė. Apžiūrėkite atminties kortelę.
- momentiniai pranešimai
 - adresų knyga 119
 - diskusija 118
 - grupės 116, 117, 119
 - įrašymas 117
 - parametrai 115
 - prisijungimas 114
- MP. Žr. momentinius pranešimus.
- muzikos grotuvas
 - fonoteka 55
 - muzikos klausymasis 56
- muzikos režimas 20

N

- naršyklė. Žr. žiniatinklis.
- naudojama atmintis
 - atminties kortelė 88
 - telefono atmintis 85

P

- paaiškinimas 23
- parametrai

- data 99
- duomenų ryšys 99
- ekrano 93
- laikas 99
- laikimo režimas 93
- nuspėjamas teksto rašymas 92
- pakitiniai duomenys 98
- priedai 104
 - prietaiso kalba 92
 - rašomoji kalba 92
 - ryšys 95
 - saugumo parametrai 100
 - skambinti 93
 - telefonas 92
- parsisiuntimas 11, 75
- pažymos 101
- pranešimai
 - garso ir vaizdo rinkmenos 39
 - paslaugų komandos 44
 - paslaugų pranešimai 40
 - priimama 38
 - rašymas 36
 - SIM pranešimai 43
 - siunčiamieji 42
 - siuntimas 36
 - specialiųjų pranešimų tipai 39
 - transliacija 43
 - tvarkymas 40
- pranešimų parametrai
 - daugiaformačių pranešimų parametrai 45
 - el. laiškai 46
 - kiti parametrai 49
 - paslaugų pranešimai 48
 - tekstiniai pranešimai 44
 - transliacija 49
- priedai
 - bendra 8
 - parametrai 104
- priedai. Žr. Priedus.
- prieigos taškas
 - parametrai 95
 - parametrų priėmimas 95
- prietaisų tvarkytuvė 108
- programa
 - įdiegimas 105
 - parametrai 106
 - šalinimas 106
- programų tvarkytuvė 105

R

RealPlayer
 atkūrimas 65
 parametrai 66
rinkimas balsu 26
rinkimas vienu paspaudimu. Žr.
greitasis rinkimas.
rinkmenų tvarkytuvė 85
ryšiai su išoriniais prietaisais 110
ryšių duomenys. Žiūrėkite žurnalą.
ryšių tvarkytuvė 121
ryšys
 atsiliepiamas 27
 baigimas 25
 balso pašto dėžutė 25
 draudimas 103
 greitasis rinkimas 25, 52
 konferencinis ryšys 26
 laukimas 28
 neatsiliepiamas 27
 neatsiliepiamas ir SMS siuntimas 27
 peradresavimas 103
 rinkimas balsu 26
 ryšio metu veikiančios funkcijos 28
 skambinimas 25
 skubios pagalbos tarnybos 7, 138
 sukeitimas 28
 tarptautiniai 25

S

SAR 139
simboliai 21
sinchronizacija 129
SIP 98
skaičiuoklė 84
skambučiai skubios pagalbos
tarnyboms 7, 138
spartieji klavišai 21

T

teksto rašymas
 nuspėjamas 32, 33, 92
 teksto kopijavimas 34
 teksto trynimas 34
 tradicinis 32
teksto rašymas Žr. teksto įvestis.
telefonų knyga Žiūrėkite adresų knygą.
temos 78

tiesioginis ryšys

 „vienas su vienu“ ryšys 125
 atgalinio ryšio užklausa 126
 išsiregistravimas 125
 kanalai 127
 parametrai 123
 prieigos taškas 123
 registravimasis 124
 ryšys su grupe 126

tinklas

 pasirinkimas 104
 tinklo pazonės informacija 104

tinklo paslaugos 7

TR. Žr. tiesioginis ryšys.

U

USB. Žr. duomenų kabelis.
užrašai 84

V

vaizdo įrašų rengyklė 69
vaizdo kamera 64
vaizdo kameros režimas 19
vaizduojamasis aprašas 24
Visual Radio
 įjungimas 58
 parametrai 62
 radijo stočių katalogas 62
 radijo stoties išsaugojimas 59
 radijo stoties paieška 59
 stočių nustatymas 60
 stočių sąrašas 60
vaizdo informacijos peržiūra 61

Z

žadintuvas. Žr. laikrodis
žiniatinklis

 „Nokia“ pagalba 11
 išsaugoto tinklalapio peržiūra 74
 naršyklės parametrai 76
 naršymas 73
 parametrai 71
 prisijungimas 72
 puslapio išsaugojimas 74
 ryšio įjungimas 75
 ryšio saugumas 73
 žymų peržiūra 72

žurnalas

bendra 30

paketinių duomenų

skaitiklis 30, 31

parametrai 30

praleisti ryšiai 29

priimti ryšiai 29

rinkti numeriai 29

ryšio laikmatis 30

ryšio trukmė 30

vėliausi ryšiai 29

žymos

išsaugojimas 74

nauji 73

peržiūra 72

siuntimas 73