

Geniřletilmiř Kullanım Kılavuzu



9356113
2. Baskı TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

CE168

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız. Lütfen bataryaları gerektiği şekilde elden çıkarın.

9356113 / 2. Baskı TR

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	10
Genel bilgiler	14
Telefonla birlikte verilen etiketler.....	14
Giriş kodları	14
Paylaşılan hafıza.....	15
Telefonun özelliklerine genel bakış.....	16
Dijital müzik çalar ve kaydedici.....	16
FM Stereo radyo.....	16
Müzik tuşu.....	17
Hoparlör	17
Çok sesli (polyphonic).....	17
Java™ uygulamaları.....	17
Multimedya mesajları servisi (MMS)	18
GPRS-Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service).....	18
OTA (şebeke) ayarları servisi.....	19
Hafıza kartı.....	19
1. Telefonunuz	20
Tuşlar ve konektörler	20
Bekleme modu	22
Ekran koruyucu	23
Duvar kağıdı.....	23
Bekleme modundaki temel göstergeler	23
Bilekliği takma.....	25
Kulaklık.....	25

Satış paketindeki kabloları takma ve kullanma	26
PC telefon bağlantısını kesme	27
2. Başlarken	29
SIM kartı ve bataryayı takma	29
Hafıza kartını çıkartma ve takma	32
Bataryanın şarj edilmesi	33
Telefonu açma ve kapatma	34
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	35
Kapakları değiştirme	36
3. Müzik işlevleri	38
Müzik dinleme	38
Radio dinleme	39
4. Arama işlevleri.....	40
Arama Yapma	40
Telefon numarasını hızlı arama.....	41
Sesle arama.....	41
Konferans görüşmesi yapma	42
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	42
Arama bekletme servisi	43
Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	44
5. Yazı yazma	45
Akıllı metin girişini açma veya kapatma.....	45
Akıllı metin girişini kullanma	45
Birleşik sözcükleri yazma	47
Normal metin girişini kullanma.....	47
Yazı yazma için ipuçları	47

6. Rehber	49
Telefon rehberi ayarlarını seçme	49
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle)	50
Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme	50
Rehberde kartvizit arama	51
Kartviziti düzeltme	52
Kartvizitleri silme	52
Telefon rehberlerini kopyalama	53
Kartvizit gönderme ve alma	53
Hızlı aramalar	54
Sesle arama	55
Sesle arama işlevini kullanmak için notlar	55
Ses etiketi kaydetme	56
Ses etiketi kullanarak arama yapma	56
Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme	56
Bilgi numaraları	57
Servis numaraları	57
Kendi numaralarınız	57
Arayan grubu	58
7. Menüü kullanma	59
Menü işlevlerine erişme	59
Menü işlevlerinin listesi	61
8. Menü işlevleri	66
Mesajlar (Menü 1)	66
Kısa mesajlar	66
Multimedya mesajlar	72
Multimedya mesajları hafızası dolu	76
Mesaj silme	77

Sohbet	77
Ses mesajları.....	78
Bilgilendirme mesajları.....	79
Mesaj ayarları.....	79
Servis komutları.....	83
Arama kaydı (Menü 2).....	83
Son arama listeleri.....	83
Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	84
Rehber (Menü 3).....	86
Tercihler (Menü 4).....	86
Ayarlar (Menü 5).....	87
Kişisel kısayollar	87
Saat ve tarih ayarları.....	88
Arama ayarları.....	89
Telefon ayarları	92
Müzik ayarları	94
Ekran ayarları	95
Zil sesi ayarları.....	97
Aksesuar ayarları.....	98
Güvenlik ayarları	99
Fabrika ayarlarına geri dön	100
Çalar saat (Menü 6)	101
Müzik (Menü 7).....	101
Müzik çalar	102
Radyo.....	104
Kayıt uygulaması.....	107
Parça listesi.....	108
Müzik ayarları	109
Galeri (Menü 8)	111

Ajanda (Menü 9).....	113
Takvim	113
Yapılacaklar	115
Oyunlar (Menü 10).....	116
Oyun başlatma	116
Oyun siteleri.....	117
Oyunlar için hafıza durumu	118
Oyun ayarları.....	118
Uygulamalar (Menü 11).....	118
Uygulama başlatma.....	119
Uygulama indirme.....	120
Uygulamalar için hafıza durumu	121
Ekstra (Menü 12)	121
Ses komutları.....	121
Geri sayım sayacı.....	123
Kronometre.....	123
Yedekleme ve geri yükleme	125
Hafıza kartı	127
Servisler (Menü 13).....	128
WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar	129
Telefonu WAP servisleri için ayarlama.....	129
WAP servisiyle bağlantı kurma.....	133
WAP servisi sayfalarını tarama	134
WAP bağlantısını kesme.....	136
WAP tarayıcısı görünüm ayarları.....	136
WAP tarayıcısı güvenlik ayarları.....	137
Yer imleri.....	138
İndirme bağlantıları.....	139
Servis gelen kutusu.....	141

Önbellek	142
SIM servisleri (Menü 14)	142
9. Nokia Audio Manager	143
Sistem gereksinimleri	143
Nokia Audio Manager'ı Yükleme.....	144
Nokia Audio Manager ile CD'deki parçaları kaydetme	145
Telefonunuza müzik dosyaları aktarma.....	145
Windows Explorer kullanarak parça aktarma.....	146
Club Nokia penceresi	147
Diğer özellikler	147
10. Batarya özellikleri	148
Şarj Etme ve Boşaltma	148
BAKIM VE ONARIM	150
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	152

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Bağlıysa, bağlantı kablosunu çıkarın. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Telefonunuz hakkında

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Telefon üzerinde yer alan, alarm dışındaki tüm özelliklerin kullanılması için telefonun açık durumda olması gereklidir. Telsiz telefonların etkileşim veya tehlike yaratabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dille bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her şarj cihazının model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7 ve ACP-12 ile şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içerir.

B etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

A etiketini, satış paketindeki Club Nokia Kayıt Formuna yapıştırın.

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu (5–10 basamaklı):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Standart kod değeri 12345 biçimindedir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 99.
- **PIN kodu ve PIN2 kodu (4–8 basamaklı):** PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartınızla birlikte verilir.

Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın (bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 99).

PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda *SIM kilitlenmiş* iletisi görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz gerekebilir. PUK kodunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu, bloke edilmiş bir PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.

- **Kısıtlama şifresi (4 basamaklı):** Kısıtlama şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gerekir; bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 99. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

■ Paylaşılan hafıza

Bu telefonda bulunan aşağıdaki özellikler paylaşılan hafıza kullanabilir: rehber, metin ve multimedya mesajları, galerideki görüntüler ve zil sesleri, takvim, yapılacaklar notları, Java oyunları ve uygulamaları. Bu tür özelliklerden herhangi birinin kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Bu durum özellikle, söz konusu özelliklerden herhangi birinin ağırlıklı kullanılmasında söz konusudur (diğer özelliklerle paylaşılan hafıza miktarına ek olarak özelliklerden bazılarına özel olarak belirli miktarda hafıza ayrılmış olsa da). Örneğin, bazı görüntüleri, java uygulamalarını vs. kaydetmek paylaşılan hafızanın tümünü kullanabilir ve telefonunuz hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızaya kaydedilmiş bilgi veya kayıtların bir kısmını silin.

Telefonun özelliklerine genel bakış

Nokia 3300, günlük kullanım için dijital Müzik çalar ve Kaydedici, FM stereo radyo, Saat, Çalar saat, Hesap makinesi ve daha pek çok işlev sunar. Ayrıca, telefonunuzla birlikte kullanabileceğiniz, çeşitli renklerde Nokia Xpress-on™ kapaklar bulunmaktadır. Kapak değiştirmek için, bkz: [Kapakları değiştirme](#), sayfa 36.

■ Dijital müzik çalar ve kaydedici

Telefonunuzda entegre bir dijital müzik çalar ve kaydedici bulunmaktadır. Hafıza kartındaki MP3 ve AAC müzik dosyalarını kulaklık kullanarak veya dahili hoparlör aracılığıyla telefonunuzda dinleyebilirsiniz. Radyoda veya harici ses cihazlarından müzik kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz müzik parçaları telefonunuzdaki hafıza kartına kaydedilir. Müzik çalar M3U çalma listelerini de destekler. Bkz: [Müzik \(Menü 7\)](#), sayfa 101.

Satış paketindeki CD-ROM'da bulunan Nokia Audio Manager bilgisayar yazılımını kullanarak, uyumlu bir bilgisayardan telefonunuzdaki hafıza kartına müzik dosyaları ve çalma listelerini aktarabilirsiniz. Nokia Audio Manager programını yükledikten sonra, müzik dosyaları ve çalma listelerini aktarmak için Windows Gezgini'ni de kullanabilirsiniz. Bkz: [Nokia Audio Manager](#), sayfa 143.

■ FM Stereo radyo

Telefonunuzda entegre bir stereo FM radyo vardır. Uygun kulaklık kullanarak veya dahili hoparlör ile radyo dinleyebilirsiniz. Bkz: [Müzik \(Menü 7\)](#), sayfa 101.

■ Müzik tuşu

Müzik çalar ve radyoyu hızlı şekilde açabilmeniz için telefonunuzda özel bir Müzik tuşu bulunmaktadır. Müzik tuşu, müzik uygulamaları arasında hızlı şekilde geçiş yapmanıza ve müziği kapatmanıza olanak sağlar.

■ Hoparlör

Entegre hoparlör ile müzik ve radyo dinleyebilirsiniz.

■ Çok sesli (polyphonic)

Çok sesli (polyphonic) ses, hoparlörden duyulan gerçek melodi gibi aynı anda çalınan birkaç ses bileşeninden oluşur. Çok sesli (polyphonic) sesler, zil sesleri ve mesaj bildirim seslerinde kullanılabilir. Telefonunuz, çok sesli (polyphonic) sesler için kullanılabilen, yüz yirmi sekizden fazla enstrümanla oluşturulan ses bileşeni içermekle birlikte, aynı anda ancak yirmi dört enstrüman çalabilir. Telefon, Ölçeklendirilebilir Çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler.

Multimedya şebeke servisi ile çok sesli (polyphonic) zil sesleri alabilir (bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 74) veya bunları galeri menüsünü (şebeke servisi) kullanarak indirebilirsiniz (bkz: [Galeri \(Menü 8\)](#), sayfa 111).

■ Java™ uygulamaları

Telefonunuz, küçük elektronik tüketim malları için özel olarak tasarlanmış bir sürüm olan Java 2 Micro Edition'ı (J2ME™) desteklemektedir. Telefon, bazı Java

uygulamaları ve oyunlar içerir, ayrıca farklı WAP servislerinden yeni uygulama ve oyun indirilmesini destekler. Bkz: [Uygulamalar \(Menü 11\)](#) sayfa 118.

■ Multimedya mesajları servisi (MMS)

Telefonla metin ve resimden oluşan multimedya mesajları gönderebilir, metin, resim ve ses klipleri içeren mesajlar alabilirsiniz. Telefonunuzu kişiselleştirmek için resim ve zil sesleri kaydedebilirsiniz. Bkz: [Multimedya mesajlar](#), sayfa 72.

Multimedya mesajları bir şebeke servsidir.

■ GPRS–Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service)

GPRS teknolojisi, cep telefonlarının mobil şebeke üzerinden veri gönderip almak için kullanılmasına olanak verir (şebeke servisi). GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır. GPRS kullanabilen uygulamalar, WAP servisleri, MMS ve SMS mesaj alışverişi ve Java uygulamalarının indirilmesidir.

GPRS teknolojisini kullanmadan önce,

- GPRS servisinin sunulup sunulmadığı, servis ücretleri ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- GPRS üzerinden kullanılan her bir uygulama için GPRS ayarlarını kaydedin.

Bkz: [Telefonu WAP servisleri için ayarlama](#), sayfa 129, [Mesaj ayarları](#), sayfa 79 ve [Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda](#), sayfa 132.

■ OTA (şebeke) ayarları servisi

WAP, MMS, GPRS ve diğer kablosuz servisleri kullanmak için, telefonunuzda doğru ayarların yapılmış olması gerekir. Ayarları doğrudan bir OTA (şebeke) mesajı olarak alabilirsiniz; bu durumda yapmanız gereken tek şey ayarları telefonunuza kaydetmektir. Ayarların bulunabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

■ Hafıza kartı

Telefonunuz, indirilen Java uygulamaları ve oyunları ile aldığınız veya indirdiğiniz AAC/MIDI/MP3 zil seslerini saklamanıza olanak sağlayan önceden yerleştirilmiş ve biçimlendirilmiş bir 64 MB hafıza kartıyla birlikte verilir. Bkz: [Hafıza kartı](#), sayfa 127.

Ayrıca, Rehber ve Takviminizi, metin mesajlarınızı ve yer imlerinizi, hafıza kartında yedekleyip buradan geri yükleyebilirsiniz. Bkz: [Yedekleme ve geri yükleme](#), sayfa 125.

Yalnızca telefonunuzla uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Başka bir cihaz kullanılarak biçimlendirilen ve veri saklanan hafıza kartları Nokia 3300 telefonunuzda bozuk görünebilir. Telefonunuzda en fazla 128 MB kapasiteli, uyumlu hafıza kartları kullanabilirsiniz. Bkz: [Hafıza kartını çıkartma ve takma](#), sayfa 32.

1. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konektörler

1. Açma/kapatma tuşu ①

Telefonunuzu açar ve kapatır.

Bekleme modundayken kısa süreli basıldığında profil değiştirilmesine olanak sağlar.

2. Ses seviyesi tuşu

Telefon kulaklığının, kulaklık setinin ve hoparlörün ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.


3. Müzik tuşu

Müzik çalar ve *Radyo*'yu hızlı şekilde açıp kapatmaya yarayan kısayol tuşu.

4. 4 yönlü kaydırma tuşu

Yukarı , aşağı , sol  ve sağ 

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar. Ayrıca bu tuşlar, radyoda kanal aranmasına, müzik ayarlarının belirlenmesine ve çal, durdur, ileri sar ve geri sar gibi müzik işlevlerinin kullanılmasına olanak sağlar.

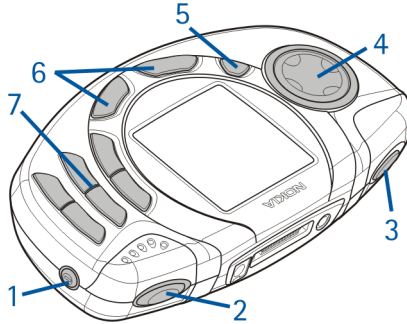

5. Kayıt tuşu

Radyo açıkken veya telefona harici ses cihazı bağlıyken kaydı başlatmak için kullanılır.

6. Seçim tuşları ve

Tuşların işlevleri, ekranda hemen üzerlerinde görüntülenen kılavuz metne bağlıdır; örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **Rehber**.

 sağ seçim tuşunun işlevini **Git** olarak değiştirip, bu tuşla erişebildiğiniz değişik telefon işlevlerine giden bir kısayollar listesi oluşturabilirsiniz. Bkz: [Kişisel kısayollar](#), sayfa 87.


 telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, son aranan numaraları gösterir.

 etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**

7. - sayı ve harf girmenizi sağlar.

 ve  , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.


1. Şarj cihazı konektörü
2. Kulaklıklar, bağlantı kablosu ve işitme cihazları için Pop-Port™ konektörü
3. Telefonu harici ses cihazına bağlama amaçlı ses kablosu için ses girişi konektörü

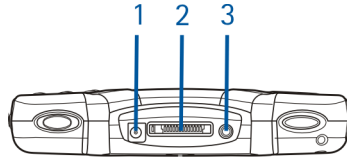

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda, herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1. Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.
2. Bulduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Bekleme modunda sol seçim tuşu **Menü** için erişim sağlar.
5. Bekleme modunda sağ seçim tuşu, başka işlevler atanmamışsa **Rehber**'dir. Diğer durumlarda tuş **Git** işlevi görür.
6. **Müzik çalar** açıkken, parçanın adını gösterir.
Radio açıkken, radyo kanalını gösterir.

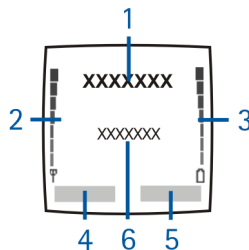

Bekleme modunda telefonu saat ve tarih gösterecek şekilde etkinleştirmek için, bkz: [Saat](#), sayfa 88 ve [Tarih](#), sayfa 88.

Ayrıca bkz: [Bekleme modundaki temel göstergeler](#), sayfa 23.

Ekran koruyucu

Telefon, bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için otomatik olarak dijital saat biçimindeki ekran koruyucuyu etkinleştirir. Telefonun herhangi bir işlevi kullanılmadıkça, ekran koruyucu etkin durumda kalır. Bkz: [Ekran koruyucu](#), sayfa 97. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Saat ayarlanmazsa, 00:00 değerinin görüntüleneceğini unutmayın. Saati ayarlamak için, bkz: [Saat](#), sayfa 88.

Duvar kağıdı

Telefonunuzun, bekleme modundayken bir fon resmi veya duvar kağıdı görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bkz: [Duvar kağıdı](#), sayfa 95.

Bekleme modundaki temel göstergeler



Bir veya birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [Metin mesajı ve e-posta okuma ve yanıtlama](#), sayfa 69.



Bir veya birkaç multimedia mesajı aldınız. Bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 74.



Bir veya birkaç sesli mesaj aldınız. Bkz: [Ses mesajları](#), sayfa 78.



Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 35.



[Gelen arama bildirimi](#) ve [Mesaj bildirim sesi Kapalı](#) olarak ayarlandı. Bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 97.



Çalar saat, **Açık** olarak ayarlı. Bkz: **Çalar saat (Menü 6)**, sayfa 101.



Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: **Geri sayım sayacı**, sayfa 123.



Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: **Kronometre**, sayfa 123.



GPRS bağlantısı kuruldu. Gösterge ekranın sol üst köşesinde bulunur.



Örneğin, GPRS bağlantısı sırasında gelen veya giden arama varsa, GPRS bağlantısı beklemeye alınır.



Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, **Tüm sesli aramaları aktar**. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1↑**, ikinci hattınızın ise **2↑** olur. Bkz: **Arama aktarma**, sayfa 89.

1 veya 2

İki telefon hattınız varsa, seçili telefon hattınızı belirtir. Bkz: **Giden aramalar telefon hattı**, sayfa 91.



Hoparlör etkinleştirildi.



Aramalar dahili kullanıcı grubu ile sınırlı. Bkz: **Güvenlik ayarları**, sayfa 99.



Zamanlı tercih seçili. Bkz: **Tercihler (Menü 4)**, sayfa 86.




veya

Telefona kulaklık veya işitme cihazı aksesuarı bağlı.

■ Bileklięi takma

Bileklięi resimde gösterildięi gibi baęlayıp sıkın.

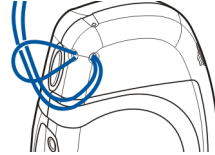


■ Kulaklık

Kulaklıklı mikrofon setini baęlama

Kulaklık kablosunun ucunu, telefonun üst tarafındaki Pop-Port konektörüne takın.

Kulaklıklı mikrofon setini çıkartma

Kulaklık kablosunu fiş kısmından tutarak (kordonu çekmeyin) Pop-Port konektöründen çıkartın.

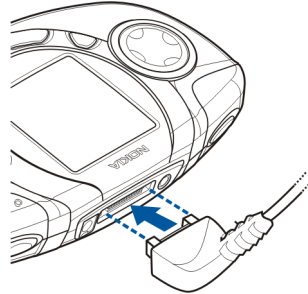

HDS-3H stereo kulaklık setini örneğin, resimde görüldüğü gibi taşıyabilirsiniz.


Kulaklık kablosu radyo anteni işlevi gördüğünden, serbest bir şekilde durmasını sağlayın.

Kulaklık bağlıyken aramayı yanıtlamak için

Aramayı yanıtlamak ve bitirmek için kulaklık tuşuna basabilirsiniz.

Kulaklık kullanırken dışarıdaki sesleri duyma yeteneğinizin azalacağını unutmayın.

Güvenliğinizin tehlikeye düşeceği durumlarda kulaklık kullanmayın.

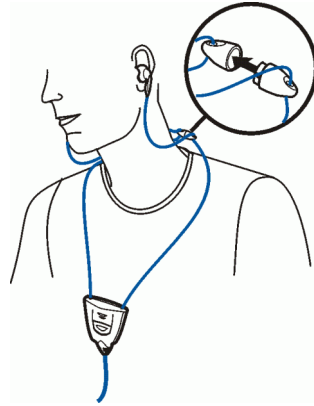

■ Satış paketindeki kabloları takma ve kullanma


Telefonunuzu, satış paketindeki DKU-2 bağlantı kablosu (1) ile uyumlu bir PC'ye bağlayabilirsiniz. Müzik dosyalarınızın üzerinde çalışmak ve bunları bilgisayardan telefonunuzdaki hafıza kartına aktarmak için Nokia Audio Manager yazılımını kullanın. Bkz: [Nokia Audio Manager](#), sayfa 143.



Not: Telefonunuzu bağlantı kablosu ile PC'ye bağlamadan önce telefon üzerindeki tüm uygulamaları kapatın ve ses kablosunu çıkartın.

Cep telefonunuz, bir PC'ye bağlıyken telefondan arama gerçekleştiremeyeceğinizi unutmayın.

Müzik kaydetmek için, satış paketindeki ADE-2 ses kablosunu (2) kullanarak telefonunuzu harici ses cihazına bağlayabilirsiniz. Bkz: [Kayıt](#), sayfa 107.

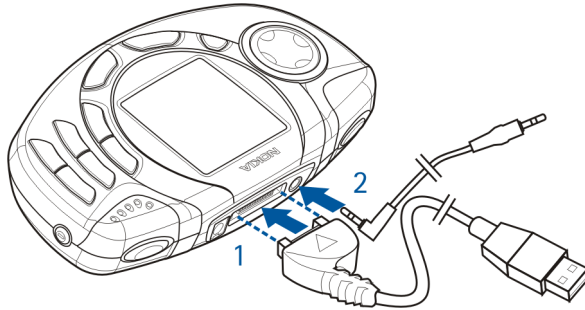

Önemli! Satış paketindeki CD-ROM'da bulunan Nokia Audio Manager bilgisayar yazılımını yüklemeyen telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamayın.

PC telefon bağlantısını kesme

Telefonunuzu PC'ye bağladığınızda Windows görev çubuğunun sağ tarafında PC'ye bir USB toplu depolama cihazının bağlandığını gösteren **Donanımı Çıkarın** simgesi görünür. Telefonun PC ile bağlantısını kesmek için bu simgeyi tıklattığınız ve **USB Yığın Depolama Aygıtını Durdur - Nokia 3300** seçeneğini belirleyin. Bağlantı kablosunu, Windows tarafından güvenli olarak bildirildiğinde çıkarabilirsiniz.



Önemli! Tüm hafıza kartı işlemlerinin kontrollü bir biçimde tamamlandığından emin olmak için kabloyu çıkarmanızın güvenli olduğu Windows tarafından bildirilmeden kabloyu çıkarmayın. Hafıza kartı işlemlerinin kontrolsüz bir biçimde tamamlanması hafıza kartının ve kartta depolanan bilgilerin bozulmasına yol açabilir. Bozulmuş bir hafıza kartı yeniden kullanılmadan önce biçimlendirilebilir. Bir hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm bilgiler kalıcı olarak kaybedilir.

2. Başlarken


■ SIM kartı ve bataryayı takma

- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- Kapakları çıkartmadan önce her zaman telefonu kapatın ve şarj cihazı veya diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Telefonun arka kapağını çıkarmak için:

Telefonun arkası size dönük haldeyken, arka kapak kilit düğmesine basın ve kapağı kaydırarak açın (1).


Telefona batarya takılıysa, bataryayı tutamaç kısmından çekerek çıkartın (2).

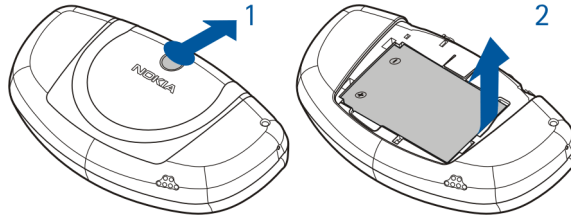


2. SIM kart yuvasını geriye doğru kaydırarak (3) serbest kalmasını sağlayın ve açın (4).

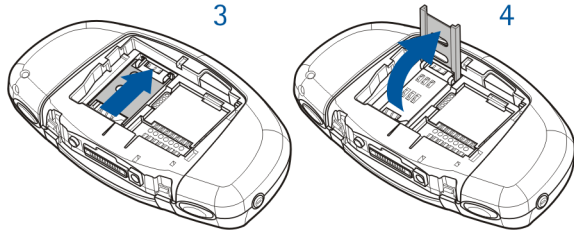

3. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (5). SIM kartın, kartın kesik köşesi yukarıyı gösterecek ve kartın temas alanı telefon üzerindeki konektörlere bakacak şekilde, düzgün biçimde takıldığından emin olun.

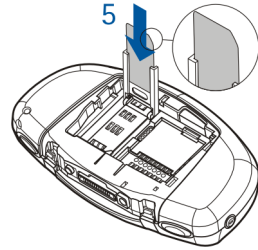


4. SIM kart yuvasını kapatın (6) ve kilitleyin (7).

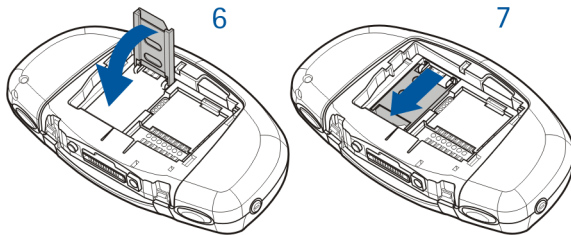

5. Bataryayı yerine takın (8).


Arka kapağı yerine takmak için, öncelikle arka kapaktaki kilitleme mandallarını karşılarındaki yuvalara takın. Kapağı yerine oturana kadar kaydırın (9).

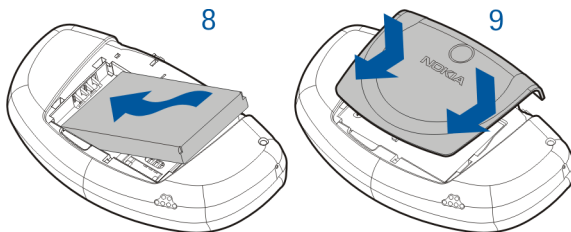

■ Hafıza kartını çıkartma ve takma


Telefonunuz önceden yerleştirilmiş ve kullanıma hazır bir 64 MB hafıza kartıyla birlikte verilir.

- Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
1. Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
 2. Telefonun arkası size dönük haldeyken, kapağı kaydırarak açın ve bataryayı çıkartın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 29, adım 1.
 3. Hafıza kartını çıkartmak için, hafıza kartı kilit düğmesine basın (1) ve kartı çıkartın (2). Kartın altın renkli temas alanlarını çizmemeye dikkat edin.

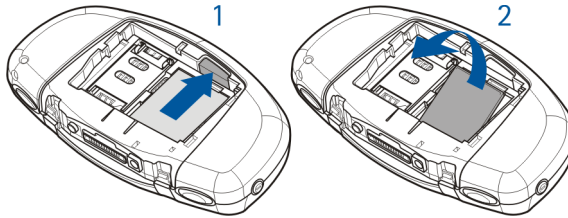

Hafıza kartını takmak için, hafıza kartı kilit düğmesini basılı tutarak (4), hafıza kartını yavaşça yerine yerleştirin (3). Kartın altın renkli temas alanlarının aşağı baktığından emin olun.


4. Kartı yerine yerleştirdikten sonra, bataryayı takın ve kapağı kaydırarak yerine yerleştirin.
Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 29, adım 5.

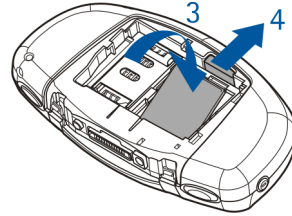

■ Bataryanın şarj edilmesi

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun üst kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıkta, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

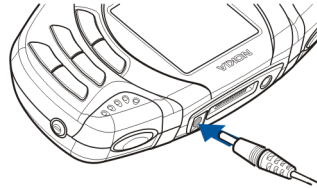

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. BLD-3 bataryalarının ACP-7 şarj cihazı ile şarj edilmesi, batarya tamamen boşsa, dört saat 30 dakika sürebilir.

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkiyeşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Açma/kapatma tuşunu basılı tutun ①.

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olduğunuz halde telefonda *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartları desteklemediğinden, kartın değiştirilmesi gerekebilir.

- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.
- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 14.

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılamaya performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

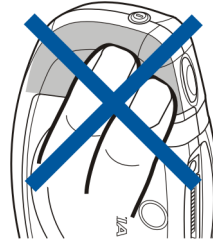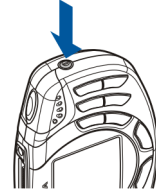

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Telefon tuşlarını kilitleyerek, telefon tuşlarına (örneğin çantanızdayken) yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.


- **Tuş takımını kilitleme**

Bekleme modunda **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde *** tuşuna** basın.

- **Tuş takımı kilidini açma**

Tuş aç tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde *** tuşuna** basın.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için **📞** tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı yeniden otomatik olarak kilitlenir.

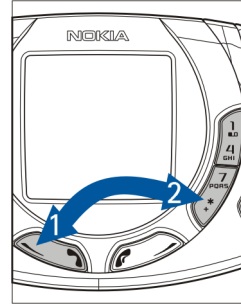

Otomatik tuş takımı kilidi hakkında bilgi için, bkz: [Otomatik tuş kilidi](#), sayfa 92.

Görüşme sırasında tuş takımı kilitleme hakkında bilgi için, bkz: [Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 44.




Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp, **📞** tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.


■ Kapakları deęiřtirme

Kapaęı deęiřtirmeden nce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun řarj cihazı veya dięer cihazlarla baęlantısını kesin. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Telefonun arka kapaęını ıkarın. Bkz.: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 29, adım 1.
2. n kapaęı ıkarmak iin, kapaęı her iki kenarından yavařa ekin (1) ve st kısımdan bařlayarak kapaęı ıkarın (2).

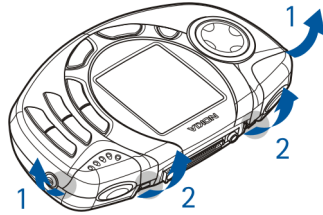

3. Tuř takımını telefona takın (3).

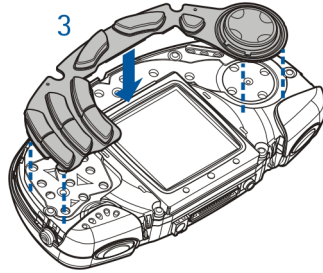

4. Ön kapağı takmak için, öncelikle kapağın alt kısmındaki mandalları telefon üzerindeki deliklere yerleştirin (4) ve yavaşça bastırarak kapağı yerine oturtun (5).
5. Telefonun arka kapağını takın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 29, adım 5.

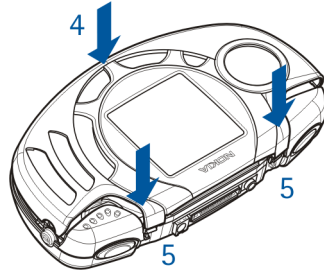

3. Müzik işlevleri

Müzik çalar ile hafıza kartınızda saklanan MP3 veya AAC müzik dosyalarını dinleyebileceğiniz gibi, *Radio* da dinleyebilirsiniz. Telefonunuzun sol üst kısmındaki özel Müzik tuşu  *Müzik çalar* ve *Radio*'yu hızlı şekilde açıp kapamanıza olanak sağlar.

Uyumlu bir bilgisayarda, dijital müzik dosyaları ile çalma listeleri oluşturup, bunları düzenlemek ve telefonunuzdaki hafıza kartına aktarmak için Nokia Audio Manager yazılımını kullanabilirsiniz. Çalma listeleri telefonda parça listeleri olarak gösterilir. Bkz: [Nokia Audio Manager](#), sayfa 143.

Ayrıca, radyodan veya harici bir müzik kaynağından müzik kaydedebilirsiniz. Bkz: [Kayıt](#), sayfa 107.

Çalma sesini ayarlamak için, telefonunuzun sağ üst kısmındaki Ses tuşunu kullanın.



Uyarı! Yüksek sesli müzik dinlemeyin. Devamlı olarak yüksek sesli müzik dinlemek işitme kaybına neden olabilir.

■ Müzik dinleme

Müzik tuşuna basın ve *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin.

4 yönlü kaydırma tuşu müzik işlevlerini kullanmanıza olanak sağlar:

- Çalan parçayı ileri veya geri sarmak için, uygun şekilde  veya  tuşunu basılı tutun.

- Kayıt listesinde bulunan bir önceki veya bir sonraki parçaya atlamak için, uygun şekilde  veya  tuşuna hızlıca basın.
- Çalmayı durdurmak için,  tuşuna basın.
- Çalmaya devam etmek için,  tuşuna basın.

Kullanılabilen Müzik çalar seçenekleri listesini açmak için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz. Örneğin, **Seçenek** listesinden *Hoparlör*'ü seçerek müzik dinlerken dahili hoparlörü kullanabilirsiniz.

Müzik çalar'ı kapatmak için, Müzik tuşuna basarak *Müziği kapat* seçeneğini belirleyin.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: [Müzik çalar](#), sayfa 102.

■ Radyo dinleme

Kulaklığı telefonunuza takın. Bkz: [Kulaklık](#), sayfa 25. Kulaklığın kablosu radyo anteni işlevi gördüğünden, serbest bir şekilde durmasına özen gösterin.

Müzik tuşuna basın ve *Radyo* seçeneğini belirleyin.

Kanal ayarlamak için  veya  düğmesini basılı tuttuğunuzda, kanal aranmaya başlar. Kanal bulunduğunda arama işlemi durur.

Kullanılabilen seçenekler listesini açmak için **Seçenek**'e basabilirsiniz. Örneğin, **Seçenek** listesinden, *Frekans ayarı* seçeneğini belirleyerek radyo kanalının frekansını kendiniz taşılayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: [Radyo](#), sayfa 104.

4. Arama işlevleri

■ Arama Yapma

Bağlantı kablosu cep telefonuna bağlı durumdayken, telefonunuzdan arama yapamazsınız. Bir arama gerçekleştirmeden önce kabloyu çıkartın.

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter girerseniz, silmek için **Sil** düğmesine basın.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce ***** tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa 0'ı çıkarak alan kodunu ve telefon numarasını girin. Burada uluslararası olarak açıklanan aramalar, bazı durumlarda bir ülkenin bölgeleri içinde yapılıyor olabilir.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 44.



Not: Arama sırasında çalınan müzik duraklatılır ve radyonun sesi kapatılır. Görüşmeniz sona erdiğinde, müzik çalınmaya devam eder ve radyo otomatik olarak açılır.

Telefon rehberini kullanarak arama yapma

- Bkz: [Rehberde kartvizit arama](#), sayfa 51. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

- Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için  tuşuna bir kez basın. İstedığınız numaraya veya isme ilerleyin ve  tuşuna basarak numarayı arayın.

Telesekreterinizi arama (şebeke servisi)

- Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun veya  ve  tuşlarına basın. Telefon telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girip **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Ses mesajları](#), sayfa 78.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama özelliğini kullanmak için önce,  -  arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın, bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 54. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlandıysa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 90.

Sesle arama

Bir telefon numarasını, o numaraya iliştirdiğiniz bir veya birkaç sözcüğü söyleyerek arayabilirsiniz. Bkz: [Sesle arama](#) sayfa 55.

Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi, en çok altı kişinin katılabileceği bir konferans görüşmesi yapmanıza olanak veren bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni bir katılımcıyı aramak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını girin veya hafızadan alın ve **Ara** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
4. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** tuşuna basın ve **Konferans** seçeneğini belirleyin.
5. Aramaya yeni bir katılımcı eklemek için 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.
6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
Seçenek tuşuna basıp **Özel** seçeneğini ve ardından istediğiniz katılımcıyı seçin. Konferans görüşmesine yeniden katılmak için **Seçenek**'e basın ve **Konferans** seçeneğini belirleyin.
7. Konferans görüşmesini bitirmek için  tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Sessiz tuşuna basarsanız, yalnızca zil sesi susturulur. Ardından, gelen aramayı cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz.

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlıysa, aramayı kulaklık tuşuna basarak cevaplayabilir ve bitirebilirsiniz.



İpucu: Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) **Meşgulse aktar** işlevi etkinse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 89.

Biri sizi aradığında, telefonun arayanın ismini, telefon numarasını veya **Özel numara** veya **Arama** metnini göstereceğini unutmayın. Rehberde arayanın telefon numarasıyla aynı numaraya sahip birden çok isim bulunuyorsa, yalnızca telefon numarası görüntülenir (kullanılabiliriyorsa).

Arama bekletme servisi

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın. Arama bekletme bir şebeke servsidir.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama bekletme servisi](#), sayfa 90.

■ Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Aşağıdaki seçeneklerden bazılarına ulaşmak için arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya Sesi aç, Aramayı bitir, Aramaları kapat, Rehber, Menü ve Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferans, Özel, Cevapla ve Reddet.

Tuşları kilitle, tuş takımı kilidini etkinleştirmek için kullanılır.

DTMF gönder, parola veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizeleri göndermek için kullanılır. DTMF dizesini girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın. * tuşuna art arda basarak, w bekletme karakterini ve p duraklatma karakterini girebileceğinizi unutmayın.

Değiştir, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar, *Bağla* ise, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir.

5. Yazı yazma

Örneğin, mesaj yazarken, geleneksel veya akıllı metin girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Yazı yazarken, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi  normal metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin girişi göstergesinin yanında  veya  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modunu  tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu,  simgesiyle gösterilir;  tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuş basışıyla istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

1. **2** - **9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.



Örnek: İngilizce sözlük seçildiğinde, **Nokia** yazarken, N için bir kez **6**, o için bir kez **6**, k için bir kez **5**, i için bir kez **4** ve a için bir kez **2** tuşuna basın:



Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Yazı yazma hakkında diğer talimatlar için, bkz: [Yazı yazma için ipuçları](#), sayfa 47.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa **□** ile boşluk ekleyerek veya herhangi bir yöndeki kaydırma tuşuna basarak bunu onaylayın. Kaydırma tuşlarına basarak imleci hareket de ettirebilirsiniz.

Sözcük doğru değilse,

+ tuşuna art arda basın veya **Seçenek** tuşuna basıp *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sözcük görüntülediğinde onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve  tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazıp onaylayın.

■ Normal metin girişini kullanma

 -  arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler *Dil* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: *Dil*, sayfa 92.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya herhangi bir yöndeki bir kaydırma tuşuna basın ve harfi girin.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Yazı yazma hakkında diğer talimatlar için, bkz: *Yazı yazma için ipuçları*, sayfa 47.

■ Yazı yazma için ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci sola, sağa, aşağıya veya yukarıya hareket ettirmek için uygun olarak ,  veya  kaydırma tuşuna basın.

- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.
Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Metni sil** seçeneğini belirleyin.
- Akıllı metin girişi kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kelime girin** seçeneğini belirleyin. Normal metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Bu sözcük de sözlüğe eklenir.
- Normal metin girişi kullanırken özel karakter girmek için ***** tuşuna basın; akıllı metin girişi kullanırken ***** tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp **Simgе girin** seçeneğini belirleyin.

Bir karaktere ilerlemek için kaydırma tuşuna basın ve karakteri **Kullan** tuşuna basarak seçin.

Ayrıca **2** ABC, **4** GHI, **6** MNO veya **8** TUV tuşlarına basarak karaktere ulaşabilir ve **5** JKL tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

Mesaj yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda sayı girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Numara ekle** seçeneğini belirleyin. Numarayı girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberden kartvizit eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. İsimle ilişkili bir metin ögesini veya numarayı eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin.

6. Rehber

Kartvizitleri telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ve SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz.

- Dahili telefon rehberine, her kartvizitte bulunan isimler, numaralar ve yazılı notlarla birlikte en çok 200 isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilir kartvizit sayısı, isimlerin uzunluğuna, telefon numaralarının ve yazı öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır.

Rehber, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 15.

- Telefon, 250 kartvizite kadar kaydedebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

■ Telefon rehberi ayarlarını seçme

Rehber tuşuna basın (ya da **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin) ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Kullanılan hafıza**, kullanmak istediğiniz rehberi seçmenizi sağlar. Her iki telefon rehberinden kartvizit çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. **Telefon ve SIM** seçiliyse, yeni kartvizitler telefonun hafızasına kaydedilir.
- **Rehber görünümü**, rehberdeki isim ve numaraların görüntülenme biçimini seçmenize olanak verir.
- **Hafıza durumu**, seçili telefon rehberinde kayıtlı olan ve kaydedilebilecek kartvizit sayısını görmenizi sağlar.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle)

Kartvizitler, kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki [Telefon rehberi ayarlarını seçme](#) bölümüne bakın.

1. **Rehber** tuşuna basın (ya da **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin) ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: [Normal metin girişini kullanma](#), sayfa 47.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Hızlı kayıt Bekleme modunda telefon numarasını girin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Dahili telefon rehberine, her kartvizit için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin ögeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir; örnek: . Örneğin, arama yapmak için telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: [Telefon rehberi ayarlarını seçme](#), sayfa 49.

2. Kartvizit listesine erişmek için bekleme modunda  veya  tuşuna basın.
3. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz, dahili telefon rehberinde kayıtlı olan kartvizite ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp *Numara ekle* veya *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin.
5.  **Genel**,  **Mobil**,  **Ev**,  **İş** ve  **Faks** numara türlerinden birini veya  **E-posta adresi**,  **Web adresi**,  **Posta adresi** ve  **Not** metin türlerinden birini seçin.
Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin.
6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Varsayılan numarayı değiştirme

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Varsayılan numara olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve *Öncelikli* seçeneğini belirleyin.

■ Rehberde kartvizit arama

1. **Rehber** tuşuna basın (ya da **Git** tuşuna basıp *Rehber* seçeneğini belirleyin) ve *Bul* seçeneğini belirleyin.
2. Aradığınız kartvizit isminin ilk karakterlerini bul alanına girebilirsiniz.
Listedeki kartvizitleri gözden geçirmek için  ve  tuşlarına, bul alanında imleci hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.

3. İsteddiğiniz kartvizite ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



İpucu: Kartviziti hızlı bir şekilde bulmak için bekleme modunda  veya  tuşuna basın. Kartvizitin ilk harflerini girin ve/veya istediğiniz kartvizite ilerleyin.

İpucu: Standart telefon numarası olan belirli bir ismi hızla görüntülemek için, isimler arasında gezinirken  tuşunu basılı tutun.

■ Kartviziti düzeltme

Düzeltilmek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** tuşuna basın. Düzeltmek istediğiniz isme, numaraya veya metin öğesine ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt* veya *Bilgiyi düzelt* seçeneğini belirleyip ismi, numarayı veya metni düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

■ Kartvizitleri silme

Rehber tuşuna basın (ya da **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin) ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

- Kartvizitleri sırayla silmek için **Sırayla** seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz kartvizite ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından silme işlemi onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- Telefon rehberindeki kartvizitlerin tümünü silmek için **Tümünü sil** seçeneğini belirleyip, **Telefon** veya **SİM kart** seçeneklerine ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.

■ Telefon rehberlerini kopyalama

Kartvizitleri telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. **Rehber** tuşuna basın (ya da **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin) ve **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
2. Kopyalama yönünü (**Telefondan SIM karta** veya **SIM karttan telefona**) seçin.
3. **Sırayla, Tümünü** veya **Öncelikli Numaralar** seçeneğini belirleyin.
 - **Sırayla** seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.

Öncelikli numaralar telefondan SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. Yalnızca varsayılan numaralar kopyalanır.

4. Orijinal kartvizitleri saklamak veya silmek için **Asıl kayıt kalsın** veya **Asıl kayıt taşınsın** seçeneğini belirleyin.
 - **Tümünü** veya **Öncelikli numaralar** seçeneğini belirlerseniz, **Kopyalama başlasın mı?** veya **Taşıma başlasın mı?** iletisi görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın.

■ Kartvizit gönderme ve alma

Tanıdıklarınızın bağlantı bilgilerini kartvizit biçiminde OTA mesajı olarak gönderebilir ve alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kartvizit alma

OTA mesajı olarak kartviziti aldığınızda **Göster** tuşuna basın. Kartviziti telefonun hafızasına kaydetmek için, **Kaydet** düğmesine basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık** sonra **Tamam** düğmelerine basın

Kartvizit gönderme

Kartvizitinizi OTA mesajı olarak, vCard standardını destekleyen uyumlu bir telefona gönderebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz kartviziti telefon rehberinden bulun, **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşuna basıp **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.
2. Kartviziti OTA (şebeke) mesajı olarak göndermek için **Kısa mesajla** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı aramalar

Bir hızlı arama tuşuna numara atamak için, **Rehber** tuşuna basın, (ya da **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin) **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama tuşu numarasına ilerleyin. **1**, telesekreter numaranız için ayrılmıştır.

Ata ve ardından **Bul** tuşuna basıp önce kartviziti, sonra da atamak istediğiniz numarayı seçin. Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçenek** tuşuna basıp atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. İşlevi etkinleştirmek için **Evlet**'e basın. Bkz: **Hızlı arama**, sayfa 90.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: [Telefon numarasını hızlı arama](#), sayfa 41.

■ Sesle arama

Bir telefon numarasını, o numaraya iliřtirdiđiniz bir veya birkaç sözcüğü ('ses etiketi') söyleyerek arayabilirsiniz. Ses etiketi, örneđin bir isim olabilir.

Sesle arama, telefon GPRS bağlantısı üzerinden veri gönderirken veya alırken kullanılamaz.

Ses etiketleri telefona kaydedilir. Cep telefonuna yeni bir SIM kart takar ve yeni ses etiketleri kaydederseñiz ses etiketlerinin tamamı silinir.

Sesle arama işlevini kullanmak için notlar

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bađlı deđildir. Bunlar, konuşanın sesine bađlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonunda kulađınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediđiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneđin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketi kaydetme

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basın ve **Ses etiketi ekle** seçeneğini belirleyin. **Başlat** tuşuna basın ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri anlaşılır bir biçimde söyleyin.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

Bekleme modunda  sağ seçim tuşunu kısa bir ses duyana kadar basılı tutun. Telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutarak ve ses etiketini söyleyin. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını çevirir.

Ses etiketine karşılık gelen bir kayıt bulunamadıysa veya ses etiketi tanınmadıysa telefon bekleme moduna geri döner.

Uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti kullanıyorsanız kısa bir ses duyana kadar kulaklıklılı mikrofon setinin düğmesini basılı tutun ve ses etiketini anlaşılır bir biçimde söyleyin.

Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme

Bekleme modunda **Rehber** tuşuna basın (ya da **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin) ve **Ses etiketleri** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz ismi veya telefon numarasını seçin ve **Seçenek** tuşuna ve istediğiniz işleve basın.

■ Bilgi numaraları

SIM kartınızda bulunuyorsa, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını arayabilirsiniz. Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Rehber tuşuna basın (ya da **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin) ve **Bilgi numaraları** seçeneğini belirleyin. Kategoride bir bilgi numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

■ Servis numaraları

Servis sağlayıcınızın servis numaralarını, SIM kartınızda bulunuyorsa arayabilirsiniz.

Rehber tuşuna basın (ya da **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin) ve **Servis numaraları** seçeneğini belirleyin. Bir servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

■ Kendi numaralarınız

SIM kartınıza atanan telefon numaraları kart izin veriyorsa **Kendi numaralarım** altına kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **Rehber** tuşuna basın (ya da **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin) ve **Kendi numaralarım** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

■ Arayan grubu

Telefon defterine kayıtlı kartvizitleri arayan grupları olarak düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için, bkz: *Şunu bildir, Zil sesi ayarları*, sayfa 97.

Rehber tuşuna basın (ya da **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin) ve **Arayan grupları** seçeneğini belirleyip istediğiniz arayan grubunu seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Grup ismi** seçeneğini belirleyin, arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Grup zil sesi** seçeneğini belirleyip, grup için bir zil sesi belirleyin. **Standart**, o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- **Grup grafiği** seçeneğini belirleyin ve ardından telefonun grup grafiğini görüntülemesi için **Açık**, görüntülememesi için **Kapalı**, grafiği görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
- Arayan grubuna isim kartvizit eklemek için **Grup üyeleri** seçeneğini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Gruba eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.

Arayan grubundan kartvizit silmek için, silmek istediğiniz kartvizite ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartviziti çıkart** seçeneğini belirleyin.

7. Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler halinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: [Yardım metni](#), sayfa 94.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2.  veya  tuşunu kullanarak menü içinde ilerleyin ve örneğin, **Seç** tuşuna basarak **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin **Arama ayarları**.
4. Seçilen alt menü altında alt menüler bulunuyorsa, 3. adımı yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin; örneğin **Herhangi bir tuşla cevap**.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve birçoğuna ilgili kısayol numaraları kullanılarak erişilebilir.

- Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Ulaşmak istediğiniz menü fonksiyonunun dizin numarasını iki saniye içinde girin.



Örnek: *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini *Açık* olarak ayarlamak için **Menü**, **4** GHI, **2** ABC, **2** ABC ve **1** DO tuşlarına basın. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Menü 1'deki menü işlevlerine erişmek için, **Menü** tuşuna basıp 0 ve 1 rakamlarını girin. Ardından, istediğiniz kısayol numarasının geri kalan rakamlarını girin.

■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar



1. Metin mesajları
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. E-posta oluştur
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Arşiv
 6. Şablonlar
 7. Klasörlerim
 8. Mesajları sil
2. Multimedya msj.
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Mesajları sil
3. Sohbet
4. Sesli mesajlar
 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası
5. Bilgi mesajları
 1. Bilgi servisi
 2. Konular

3. Dil
4. SIM'de kayıtlı bilgi konuları
5. Oku¹

6. Mesaj ayarları
 1. Metin mesajları
 2. Multimedya msj.
 3. Diğer ayarlar
7. Servis komutları

2. Arama kaydı



1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerini sil
 1. Tümü
 2. Cevapsızlar
 3. Gelenler
 4. Arananlar
5. Arama süresi
 1. Son aramanın süresi
 2. Gelen aramalar süresi
 3. Yapılan aramaların süresi
 4. Tüm aramaların süresi
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla

1. Bu menü ancak herhangi bir bilgi mesajı alındığında görüntülenir.

6. Arama ücretleri
 1. Son arama kontörü
 2. Tüm arama kontörleri
 3. Arama ücreti ayarları
7. GPRS veri sayacı
 1. Son oturumda gönderilen veri
 2. Son oturumda alınan veri
 3. Gönderilen verilerin toplamı
 4. Alınan verilerin toplamı
 5. Veri sayaçlarını sıfırla
8. GPRS bağlantısı zaman sayacı
 1. Son oturumun süresi
 2. Oturumların toplam süresi
 3. Zaman sayaçlarını sıfırla

3. Rehber

1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Kopyala
5. Ayarlar
 1. Kullanılan hafıza
 2. Rehber görünümü
 3. Hafıza durumu
6. Hızlı aramalar
7. Ses etiketleri
8. Bilgi numaraları



9. Servis numaraları
10. Kendi numaralarım
11. Arayan grupları

4. Tercihler

1. Genel
 1. Etkinleştir
 2. Uyarla
 3. Zamanlı
2. Sessiz (Genel içindeki alt menülerle aynı)
3. Toplantı (Genel içindeki alt menülerle aynı)
4. Dış mekan (Genel içindeki alt menülerle aynı)
5. Çağrı (Genel içindeki alt menülerle aynı)



5. Ayarlar

1. Kişisel kısayollar
 1. Sağ seçim tuşu
 2. Seçenekleri belirle
 3. Düzenle
2. Saat ve tarih ayarları
 1. Saat
 2. Tarih
 3. Tarihi/saati otomatik güncelle



3. Arama ayarları
 1. Arama aktarma
 2. Herhangi bir tuşla cevap
 3. Otomatik tekrar arama
 4. Hızlı arama
 5. Arama bekleme servisi servisi
 6. Arama sonrası özeti
 7. Arayan kimliğini gönder
 8. Yapılan aramalar için telefon hattı¹
4. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Otomatik tuş kilidi
 3. Hücre bilgi ekranı
 4. Açılış notu
 5. Şebeke seçimi
 6. SIM hizmeti işlemleri onayı
 7. Yardım metni
 8. Başlama tonu
5. Müzik ayarları
 1. Ekolayzer
 2. Denge
 3. Ses yüksekliği
 4. Stereo genişletme
 5. Varsayılan müzik ayarları geri yükle
6. Ekran ayarları
 1. Duvar kağıdı
 2. Renk düzenleri
 3. Operatör logosu
 4. Ekran koruyucu zaman aşımı
 5. Ekranın parlaklığı
7. Zil sesi ayarları
 1. Gelen arama bildirimi
 2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim sesi
 6. Tuş sesi
 7. Uyarı sesi
 8. Şunu bildir
8. Aksesuar ayarları²
 1. Kulaklık
 2. İşitme cihazı
9. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama

-
1. Kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
 2. Bu menü, yalnızca telefon bir kulaklık veya işitme cihazına bağlandığında görüntülenir.

4. Dahili kullanıcı grubu
5. Güvenlik düzeyi
6. Giriş kodları
10. Fabrika ayarlarını geri yükle

6. Çalar saat



7. Müzik

1. Müzik çalar
2. Radyo
3. Kaydedici



8. Galeri

1. Klasörleri göster
2. Klasörü sil
3. Klasöre ad ver
4. Klasör ekle
5. Galeri siteleri
 1. Görüntü siteleri
 2. Zil sesi siteleri



9. Ajanda

1. Takvim
2. Yapılacaklar



10. Oyunlar

1. Oyun seç



2. Oyun siteleri
3. Hafıza
4. Ayarlar
 1. Oyun sesleri
 2. Oyunda aydınlatma
 3. Titreşim

11. Uygulamalar

1. Uygulama seç
2. Uygulama siteleri
3. Hafıza



12. Ekstra

1. Ses komutları
2. Hesaplamalar
3. Geri sayım sayacı
4. Kronometre
5. Yedekleme ve geri yükleme
6. Hafıza kartı



13. Servisler

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. İndirme bağı.
4. Servis gelen kutu.



5. Ayarlar

1. Bağlantı ayarları

- 1. Etkin servis ayarları
- 2. Etkin servis ayarlarını düzenle

2. Görünüm ayarları

- 1. Metin sarma
- 2. Yazı tipi boyutu
- 3. Resimleri göster

3. Güvenlik ayarları

1. Yetki sertifikası

2. Çerezler

4. Servis gelen kutusu ayarları

6. Adrese git

7. Önbelleği boşalt

14. SIM hizmetleri¹



1. Yalnızca SIM kart destekliyse görüntülenir. İsim ve içerik SIM karta bağlı olarak değişir

8. Menü işlevleri

■ Mesajlar (Menü 1)

Metin, multimedia ve e-posta mesajı okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir. Metin, multimedia ve e-posta mesaj alışverişi şebeke servisleridir.



Kısa veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir; bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 79.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj veya e-posta gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu, mesajın veya e-postanın telefonunuzda programlanmış mesaj merkezi veya e-posta sunucu numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesaj veya e-postanın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesajlar

Telefonunuz, birkaç normal kısa mesajdan oluşturulmuş çok parçalı mesajlar gönderilmesini ve alınmasını destekler (şebeke servisi). Faturalama, çok parçalı mesajın gerektirdiği normal mesaj sayısı üzerinden yapılır.

Resim içeren kısa mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz. Bir resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Kısa mesajlar paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 15.

Mesaj yazma ve yollama

Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir. Örneğin 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğinizi belirtir.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluşturma* seçeneklerini belirleyin.



İpucu: Mesaj düzenleyiciyi hızlı bir şekilde açmak için bekleme modundayken  tuşuna basın.

2. Mesajı yazın. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 45. Mesaja şablon ya da resim eklemek için, bkz: [Şablonlar](#), sayfa 70.
3. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bulun.
Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri* seçeneğini belirleyin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çok kişiye gönder* seçeneğini belirleyin. Mesajı, yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.

- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 79.

E-posta yazma ve gönderme

SMS (şebeke servisi) yoluyla e-posta göndermeden önce, ilgili ayarları kaydetmeniz gerekir, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 79. Bir e-posta adresini telefon rehberine kaydetmek için, bkz: [Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme](#), sayfa 50.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya telefon rehberinde arayın ve **Tamam** tuşuna basın.
3. İsterseniz, e-postanız için konu da girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
4. E-posta mesajınızı girin. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 45. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilmektedir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısına dahildir.

Ayrıca bkz: [Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme](#), sayfa 71. Resim eklenemez.

5. E-posta göndermek için, önce **Seçenek** tuşuna basın ve *E-posta gönder* seçeneğini belirleyin. E-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, e-posta sunucusunun numarasını girmeniz istenir.
- E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

Metin mesajı ve e-posta okuma ve yanıtlama

Bir metin mesajı ya da e-posta aldığınızda, önce  göstergesi sonra da mesaj sayısı ile *mesaj alındı* görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almak için önce, *Gelen kutusu* klasöründeki eski mesajlarınızdan bazılarını silin.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma:

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen Kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış kısa mesaj önündeki  simgesiyle, görüntülenmemiş resimli mesaj  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Bir mesajı kısa mesaj veya e-posta olarak silmek, iletme ya da düzenlemek için veya okuduğunuz mesajı taşımak ya da yeniden adlandırmak için bir seçenek belirleyebilirsiniz. Telif hakkı korumasının bazı resimlerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebileceğini unutmayın.

Mesajın başındaki metni telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin anımsatıcı olarak kopyalamak için *Takvim'e kopyala* seçeneğini belirleyin.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için, *Mesaj bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin.

Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz* seçeneğini belirleyin. Özgün metni yanıt eklemek için *Orijinal mesaj* seçeneğini belirleyin ya da yanıt eklemek üzere standart bir yanıt belirleyip *Boş ekran* seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Sonra yanıt mesajınızı yazın.

5. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için *Seçenek* tuşuna basıp, *Gönder* seçeneğini belirleyin ve *Tamam* tuşuna basın.

Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri

Telefon, gelen kısa mesajları *Gelen kutusu* klasörüne, gönderilen mesajları ise *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydeder, bu klasöre *Metin mesajları* alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz metin mesajları *Arşiv*, *Klasörlerim* veya *Şablonlar* klasörüne kaydedebilirsiniz.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü**'ye basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Şablonlar* seçeneklerini belirleyin.

Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme

- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. *Şablon ekle* seçeneğini ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.

Kısa mesaja resimli şablon ekleme

- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. *Resim ekle* seçeneğini ve görüntülenmesi için bir resim seçin. **Ekle** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Önizleme*'yi seçin.

Arşiv klasörü ve klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Arşiv* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı*'yı seçin, mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Klasörlerim*'i seçin.

- Klasör eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasörü sil* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajlar



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca çoklu ortam mesajları özelliği olan telefonlar çoklu ortam mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajı metin, resim ve ses içerebilir. Telefonunuz ses içeren multimedya mesajlarını alabilir, ancak gönderemez. Telefon, en fazla 45 KB boyutunda multimedya mesajlarını destekler. Üst değer aşılsa, telefon mesaj alamayabilir. Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz İnternet adresini içeren bir kısa mesaj alabilirsiniz.

Mesaj resim içeriyorsa telefon, ekran alanına sığdırmak için resmi ölçeklendirir.



Not: *Multimedya alımına izin ver Evet* veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmışsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaja ücret uygulayabilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, PNG ve BMP.
- Ses: MIDI, Ölçeklendirilebilir Çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), tek sesli (monophonic) zil sesleri (RGN) ve WB-AMR.

Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken veya GSM veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmiş bir WAP bağlantısı etkin durumdayken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın (bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 130). Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü teslim edilmeme

olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesaj özelliği, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 15.

Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedya mesajı (şebeke servisi) ayarlarını yapmak için, bkz: [Multimedya mesajları ayarları](#), sayfa 81.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 45.

Multimedya mesajına bir resim ekleyebilirsiniz. Resim eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Görüntü ekle*'yi seçin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi aşağıda görünmektedir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz resme ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle*'yi seçin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir.

Telif hakkı korumasının bazı resimlerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebileceğini unutmayın.

Rehberden kartvizit eklemek için **Seçenek** tuşuna basın, *Diğer seçenekler* ve *Kartvizit ekle* seçeneklerini belirleyin. İstediğiniz kartvizite gitmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

Rehberden numara eklemek için, **Seenek** tuşuna basıp *Diğer seenekler* ve *Numara ekle* seeneklerini belirleyin. Numarayı girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seenek** tuşuna basıp *Önizleme*'yi sein.
4. Mesaj göndermek için **Seenek** tuşuna basıp *Numaraya gönder* seeneğini (veya *E-postaya gönder*) belirleyin.
5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da telefon rehberinden bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu gösterge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır ve daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: [Multimedya mesajları ayarları](#), sayfa 81.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu gösterge  görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

Yanıp sönen  göstergesi, multimedya mesajı hafızasının dolu olduğunu gösterir, bkz: [Multimedya mesajları hafızası dolu](#), sayfa 76.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen Kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
 - Mesajı silmek için *Mesajı sil* seçeneği.
 - Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz* seçeneği. Yanıt göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder'i* seçin. Gönderenin telefon numarası (veya e-posta adresi) varsayılan değer olarak kullanılır.
 - Mesajı telefon numarasına ya da e-posta adresine iletmek için *Numarayailet* veya *E-postayailet* seçeneği.
 - Mesajı düzenlemek için *Düzenle* seçeneği. Yalnızca kendi yazdığınız mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz: [Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme](#), sayfa 73.
 - Mesajın konu, boyut ve sınıfını görüntülemek için *Mesaj bilgileri* seçeneği.
 - Ekli bir resmin veya sesin ayrıntılarını görmek için *Ayrıntılar* seçeneği.
 - Mesajda bulunan zil sesini dinlemek için *Oynat* seçeneği.
 - *Galeri* içindeki zil sesini kaydetmek için *Ses klibini kaydet* seçeneği.
 - *Galeri* içindeki resmi kaydetmek için *Görüntüyü kaydet* seçeneği.

Telif hakkı korumalarının bazı resimlerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebileceğini unutmayın.

Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü

Telefon, gelen multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder, bu klasöre *Multimedya msj.* alt menüsünden ulaşılabilir.

Henüz gönderilmeyen multimedya mesajları *Giden kutusu* klasörüne taşınır, bu klasöre *Multimedya msj.* alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşınır, bu klasöre *Multimedya msj.* alt menüsünden ulaşılabilir.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı *Evet* ise, gönderilmiş olan multimedya mesajları *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Multimedya mesajları ayarları*, sayfa 81.

Multimedya mesajları hafızası dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluysa,  göstergesi yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, *Göster*'e basın. Mesajı kaydetmek için, *Seçenek* tuşuna basın ve *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin ve önce klasörü sonra silinecek eski mesajları seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce *Çık*, sonra da *Evet* tuşuna basın. *Hayır* tuşuna basarsanız, mesajı görürsünüz.

Mesaj silme

1. Kısa mesajları silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.
Multimedya mesajlarını silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, silmek istediğiniz mesajların bulunduğu klasörü seçip **Tamam** tuşuna basın. Klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.
Bütün metin mesajı klasörlerindeki tüm mesajları silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve *Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi?* görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın. Klasörler okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Sohbet

Bu hızlı kısa mesaj uygulamasını kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz (şebeke servisi). Alınan ve gönderilen mesajları kaydedemezsiniz ancak sohbet sırasında görebilirsiniz. Her sohbet mesajı, ayrı bir kısa mesaj olarak gönderilir.

1. Sohbet başlatmak için **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Sohbet* seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.
Sohbet başlatmanın diğer bir yolu: Mesaj aldığınızda, okumak için **Göster** tuşuna basın. Sohbet başlatmak için **Seçenek** tuşuna basın ve *Sohbet et'i* seçin.
2. Sohbetinde kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

3. Sohbet mesajınızı yazın; bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 45.
 4. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin.
 5. Karşı tarafın gönderdiği cevap mesajı, özgün mesajınızın üstünde görünür.
Mesajı yanıtlamak için **Tamam** tuşuna basın, adım 3 ve 4'ü tekrarlayın.
 6. Sohbeti sonlandırmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Çık*'ı seçin.
- Geçerli sohbet oturumu sırasında en güncel mesajları görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Sohbet geçmişi* seçeneğini belirleyin. Gönderdiğiniz mesajlar "<" ve takma adınızla, aldığınız mesajlar ise ">" ve gönderenin takma adı ile gösterilir. Yazmakta olduğunuz mesaja dönmek için **Geri** tuşuna basın. Takma adınızda değişiklik yapmak için *Sohbet ismi* seçeneğini belirleyin.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekir.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Sesli mesajlar* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Telesekreter numarası* menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreteri aramak için *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneği.
Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir, bkz: [Giden aramalar telefon hattı](#), sayfa 91.
- Telesekreter numaranızı yazmak, aramak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini kullanıp, kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Şebeke tarafından destekleniyorsa, yeni sesli mesaj aldığınızda  simgesi gösterilir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.



İpucu: Telesekreter numarasını kaydettiyseniz,  tuşunu basılı tuttuğunuzda telesekreteriniz aranır.

Bilgilendirme mesajları

Bilgi mesajı şebeke servisini kullanarak servis sağlayıcınızdan çeşitli konulardaki mesajları alabilirsiniz. Örneğin, bu servisler hava veya yol koşulları gibi konuları içerebilir. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Kısa ve e-posta mesajlarının ayarı

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini belirleyin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.
 - *Mesaj merkezi numarası* ile kısa mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi numarasını kaydedebilirsiniz. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
 - Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tipini* sonra da şu seçeneklerden birini seçin; *Yazı*, *E-posta*, *Çağrı* veya *Faks*.

- Şebekenin mesajınızı teslim etmesi için deneme süresini seçmek üzere *Mesaj geçerliliği* seçeneğini belirleyin.
- *Yazı* mesaj tipi için, bu tercihin mesaj gönderilecek varsayılan numarasını kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası* seçeneğini belirleyin.
E-posta mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu* seçeneğini belirleyin.
- Şebekenizden mesajlarınız için iletim raporları göndermesini istemek üzere *İletim raporları* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- GPRS'i kullanılabildiği yerlerde tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için *GPRS kullan* seçeneğini belirleyin.
- Mesajınızı alanın mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt göndermesi için *Size yanıt aynı merkez yoluyla* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- Seçili mesaj tercihinin ismini değiştirmek için *Gönderim tercihine yeni ad ver* seçeneğini belirleyin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarları

Kısa mesaj hafızası doluysa, telefon yeni mesaj alamaz veya gönderemez. Ancak, telefonunuzu ayarlayarak *Gelen kutusu* ve *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajların yeni mesajlarla otomatik olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu üzerine yazım* veya *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım* seçeneğini belirleyin. Telefonu sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa

mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verildi* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları ayarları

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş öğeler kaydedilmez.
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya servisini kullanmak istemiyorsanız *Hayır*'ı, kullanmak istiyorsanız *Evet* veya *Ana şebekede* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, multimedya mesajlarını yalnızca şebeke kapsamında alabilirsiniz.
- *Gelen multimedya mesajları* (yalnızca yukarıdaki multimedya alımına izin verdiyseniz gösterilir). Telefonu, yeni alınan multimedya mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlamak için *A'*'ı seçin. Multimedya mesajlarını reddetmek ve mesaj merkezinin mesajları silmesini sağlamak için *Reddet*'i seçin.
- *Bağlantı ayarları.* Alınan multimedya mesajları için WAP bağlantı ayarlarını tanımlayın. Bağlantı ayarlarını kaydettiğiniz grubu etkinleştirin ve ayarları düzenleyin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
 - *Ayarların adı.* Bağlantı grubu için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
 - *Ana sayfa.* Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, önce bir süre **1** tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın.

- *Bağlantı tipi.* *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı* seçeneğini belirleyin.
- *Veri taşıyıcı.* *GPRS*'i seçin.
- *GPRS erişim noktası.* Erişim noktası adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın. GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *IP adresi.* Adresi girin (nokta işareti için ***** tuşuna basın), ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü.* *Güvenli* veya *Normal*'i seçin.
- *Kullanıcı adı.* Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre.* Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Reklamlara izin ver.* MMS reklam servisleri tarafından reklam gönderilmesine izin verebilir veya bunu reddedebilirsiniz.

Multimedya bağlantısı ayarlarını kısa mesaj olarak alma

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan metin mesajı olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca Club Nokia web sitesini (www.club.nokia.com.tr) de ziyaret edebilirsiniz; kullanılabilirlik ülkelere göre farklılık gösterebilir.

Yazı tipi boyutu ayarı

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipini seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

Servis komutları

Servis komutları şebeke servisleridir. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Arama kaydı (Menü 2)

Telefon, cevapsız, gelen, aranan numaraları, yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, telefon rehberine numara kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Cevapsız aramalar*, sizi aramaya çalışan son on kişinin telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi). İsmi ya da telefon numarasının önündeki numara, bu aramanın yaptığı arama denemelerinin sayısını gösterir.



İpucu: Cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülendiğinde, **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine ulaşabilirsiniz. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip  tuşuna basın.

- **Arayan numaralar**, sizi arayan ve cevapladığınız son on telefon numarasını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi).
- **Aranan numaralar**, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemenizi sağlar. Ayrıca bkz: **Son numarayı yeniden arama**, sayfa 41.
- **Son arama listelerini sil**, son arama listelerini silmenizi sağlar. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın, **Arama kaydı** seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Arama süresi**, gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini, kaydırarak saat, dakika ve saniye olarak görüntülemenizi sağlar. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

Her telefon hattının kendi arama sayaçları vardır ve seçili hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: **Giden aramalar telefon hattı**, sayfa 91.

- *Arama ücretleri* (şebeke servisi). *Ücretleri göster* işlevinde belirtilen son arama veya tüm aramalarınızı denetlemek için *Son arama kontörü* veya *Tüm arama kontörleri* seçeneğini belirleyin.

Sayaçları silmek için *Arama ücreti ayarları* ve *Sayaçları sıfırla* seçeneğini belirleyin; telefonu, kontör sayısına bağlı olarak kalan konuşma süresini gösterecek şekilde ayarlamak için *Ücretleri göster* seçeneğini belirleyin; kontör cinsinden göstermek için *Kontörle*, para birimi cinsinden göstermek için ise *Parayla* seçeneğini belirleyin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ücret sınırı seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *GPRS veri sayacı* seçeneğini belirleyin, ardından son oturumda gönderilen ve alınan verileri, toplam gönderilen ve alınan verileri denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi, bayt olarak belirlenmiştir. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı* seçeneğini belirleyin ve son GPRS bağlantısının veya toplam GPRS bağlantı süresini denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

■ Rehber (Menü 3)

Bu menüdeki işlemlere, bekleme modunda **Rehber** tuşuna basarak veya önce **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyerek erişilebilir.

Ayrıntılı bilgi için bkz: [Rehber](#), sayfa 49.



■ Tercihler (Menü 4)

Telefonunuzda, zil seslerini farklı etkinlik ve ortamlar için özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır. İlk olarak tercihleri, beğenileriniz doğrultusunda uyarlayın, ardından bu tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey tercihi etkin kılmaktır. **Genel**, **Sessiz**, **Toplantı**, **Dış mekan** ve **Çağrı** tercihlerini kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.



- Seçili tercihi etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için **Zamanlı** seçeneğini belirleyip bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi kişiselleştirmek için **Uyarla** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Ayarlar **Zil sesi ayarları** menüsünde de değiştirilebilir; bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 97.

Bunun yanı sıra, bir tercihi *Tercih ismi* ile yeniden adlandırabilirsiniz. *Genel* tercih adı değiştirilemez.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için ① açma/kapatma tuşuna basıp etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

■ Ayarlar (Menü 5)



Kişisel kısayollar

Sağ seçim tuşu

Bekleme modunda sağ seçim tuşunun işlevini değiştirmek için **Menü** tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Kişisel kısayollar*, *Sağ seçim tuşu* seçeneklerini belirleyin. Seçenekler şunlardır: *Rehber* ve *Git*.

Git seçeneğini belirlerseniz, bekleme modunda sağ seçim tuşuyla erişilebilecek telefon işlevlerini seçebilirsiniz.

Seçenekleri belirle

Bekleme modunda sağ seçim tuşuyla erişilebilecek işlevleri seçmek için **Menü** tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Kişisel kısayollar*, *Seçenekleri belirle*'yi seçin. İsteddiğiniz işleve ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basın.

Erişilebilir işlevler listesindeki bir işlevi silmek için, istediğiniz işleve ilerleyip **Kaldır** tuşuna basın. *Rehber* işlevi listeden silinemez

Değişiklikleri kaydetmek için **Bitti** ve **Evet** tuşlarına basın.

Düzenle

Sağ seçim tuşuyla erişilebilecek işlevlerin sırasını değiştirmek için **Menü** tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Kişisel kısayollar*, *Düzenle* seçeneklerini belirleyin. İstedığınız işleve ilerleyin, **Taşı** tuşuna basıp istediğiniz seçeneği belirleyin.

Değişiklikleri kaydetmek için **Bitti** ve **Evet** tuşlarına basın.

Saat ve tarih ayarları

Saat

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Saat* seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda ekranın sağ köşesinde sürenin görünmesi için, *Saati göster* seçeneğini belirleyin. Saati ayarlamak için *Saati ayarla* seçeneğini, 12 saat veya 24 saat biçimleri arasında seçim yapmak için *Saat biçimi* seçeneğini belirleyin.

Saat *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler*, *Takvim* ve ekran koruyucu gibi işlevler tarafından kullanılır.

Batarya telefondan uzun bir süre için çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarih

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarih* seçeneğini belirleyin.

Tarihi göster seçeneğini seçtiğinizde, telefon bekleme modundayken ekranda tarih görüntülenir. Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla* seçeneğini belirleyin. Tarih biçimi ve tarih ayarlarını da belirleyebilirsiniz.

Tarih/saat otomatik güncelleme

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarihi/saati otomatik güncelle* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi). Telefonu, tarih ve saati geçerli zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için *Açık* seçeneğini belirleyin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için *Önce onay al* seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bu işlevler için ilk ayarladığınız saat korunur. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.

Arama ayarları

Arama aktarma

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama aktarma* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi). Arama aktarma işlevi, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin, telesekreter numaranıza yönlendirmenizi sağlar. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin.

Aktarma ayarını açmak için, *Etkinleştir*'i seçip, aktarma seçeneği için kullanılabiliriyorsa, sonrasında aramanın akatarılacağı zaman aşımını belirleyin. Aktarma ayarını kapatmak için, *İptal et* seçeneğini belirleyin. Arama aktarmanın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmek için, aktarma seçeneği için

kullanılabilirse, *Durumu kontrol et* seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bekleme modunda aktarma göstergelerini görmek için, bkz: [Bekleme modu](#), sayfa 22.

Herhangi bir tuşla cevap

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, gelen aramaları  tuşu,  ve  seçim tuşları,  müzik tuşu,  kayıt tuşu ve  dışında herhangi bir tuşla kısaca basarak cevaplayabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik tekrar arama* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

Hızlı arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini seçtiğinizde,  -  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

Arama bekletme servisi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama bekletme servisi* seçeneğini belirleyin. *Etkinleştir* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke servisi). Bkz: [Arama bekletme servisi](#), sayfa 43.

Arama sonrası özeti

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama sonrası özeti* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde telefon, her aramadan sonra aramanın yaklaşık süresini ve ücretini (şebeke servisi) kısa bir süre için görüntüler.

Numaramı gönder

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arayan kimliği gönder* seçeneğini belirleyin. *Evet* seçeneğini seçtiğinizde, aradığınız kişi numaranızı görecektir (şebeke servisi). *Şebeke belirler* seçeneğini belirlediğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.

Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, görüşme yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'nin (bu abone numarasıdır) seçilmesine olanak sağlayan şebeke servsidir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Yapılan aramalar için telefon hattı* seçeneğini belirleyin. *Hat 2* seçeneğini belirlerseniz, bu şebeke servisine abone olmadan arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız destekliorsa, *Kilitle* seçeneğini belirleyerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.

Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Telefon ayarları

Dil

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil* seçeneğini belirleyin. Ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, dil telefon tarafından SIM karttaki bilgilere göre seçilir.

Otomatik tuş kilidi



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

Telefon bekleme modundayken, herhangi bir işlevi kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Otomatik tuş kilidi* seçeneğini belirleyin.

- Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin. Ekranda *Bekleme belirle*: görüntülenir. Süreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın. 10 saniye ile 60 dakika arasında bir süre belirleyebilirsiniz.
- Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 35.

Hücre bilgi ekranı

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Açılış notu

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu* seçeneğini belirleyin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

Şebeke seçimi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. *Erişim yok* görüntüleniyorsa, başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM servisi işlemini onayla

Bkz: *SIM servisleri (Menü 14)*, sayfa 142.

Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni* seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: *Menüyü kullanma*, sayfa 59.

Başlama sesi

Telefonu, açıldığında başlama sesi çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu* seçeneğini belirleyin.

Müzik ayarları

Ekolayzer

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Müzik ayarları* ve *Ekolayzer* seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış şu ses stillerinden birini seçebilirsiniz: *Normal*, *Rock*, *Pop* veya *R&B*, ya da *Kullanıcı ayarı* seçeneğini belirleyerek kendi ses stilinizi özelleştirilmiş ekolayzer ayarlarıyla kaydedebilirsiniz.

Denge

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Müzik ayarları* ve *Denge* seçeneğini belirleyerek, dengeyi ayarlayın.

Ses yüksekliği

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Müzik ayarları* ve *Ses yüksekliği* seçeneğini belirleyerek ses yüksekliği efektini açıp kapatabilirsiniz.

Stereo genişletme

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Müzik ayarları* ve *Stereo genişletme* seçeneğini belirleyerek stereo genişletme efektini açıp kapatabilirsiniz.

Varsayılan müzik ayarlarını geri yükleme

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Müzik ayarları* ve *Varsayılan müzik ayarları geri yükle* seçeneğini belirleyerek varsayılan müzik ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: **Müzik (Menü 7)** altında, **Müzik ayarları**, sayfa 109.

Ekran ayarları

Duvar kağıdı

Telefonunuzun, bekleme modundayken bir fon resmi veya duvar kağıdı görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bazı resimler *Galeri* menüsünde önceden kayıtlıdır. Multimedya mesajları ile veya WAP sayfalarından indirilerek de resim alabilir ve bunları *Galeri*'ye kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, BMP ve PNG biçimlerini desteklemektedir.

Duvar kağıdı resmi seçmek için

1. **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı* seçeneğini belirleyin.
2. *Görüntüyü değiştir* seçeneğini belirlediğinizde *Galeri* menüsündeki klasör listesi görünür.
3. Bir resim klasörünü açıp istediğiniz resme ilerleyin.

4. Resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Duvar kağıdını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı* seçeneğini belirleyin. Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Açık/Kapalı* seçeneklerinden birini seçin.

Renk düzenleri

Göstergeler ve sinyal çubukları gibi ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Renk düzenleri* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz renk düzenini seçin.

Operatör logosu

Telefonunuzu operatör logosunu gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Operatör logosu* seçeneğini belirleyin. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, *Operatör logosu* menüsü karartılır.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde operatör logosunun görüntülenmeyeceğini unutmayın.

SMS, MMS veya WAP operatör simgelerinin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekran koruyucu

Dijital saat ekran koruyucu, bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için kullanılır. Telefonun herhangi bir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında etkinleşir. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın. Ekran koruyucu, telefon şebeke kapsama alanı dışında olduğunda da devre dışı kalır.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Ekran koruyucu zaman aşımı* seçeneğini belirleyin. Dijital saat görüntüsünün etkinleşmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin. Zaman aşımı süresi 5 saniye ile 60 dakika arasındadır.

Ekran koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

Ekranın parlaklığı

Telefon ekranında kullanılan parlaklık düzeyini değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Ekranın parlaklığı* seçeneğini belirleyin. Parlaklığı azaltmak ve artırmak için  ve  tuşlarını kullanın ve **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.

Zil sesi ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz; bkz: *Tercihler (Menü 4)*, sayfa 86. Yaptığınız ayarların, etkin tercihteki ayarları değiştirdiğini unutmayın.

Telefonun gelen sesli aramayı bildirme biçimini belirlemek için *Gelen arama bildirimi* seçeneğini belirleyin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli mesajlar için *Zil sesi tonu* seçeneğini belirleyin.

- *Galeri* klasörüne önceden kaydedilmiş olan zil seslerini seçmek için zil sesi listesinden *Galeri'yi aç* seçeneğini belirleyin.
- Hafıza kartına önceden kaydedilmiş olan zil seslerini seçmek için zil sesi listesinden seçeneğini belirleyin.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim* seçeneğini belirleyin. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masa üstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.



İpucu: OTA (şebeke) üzerinden aldığınız veya indirdiğiniz zil sesini *Galeri*'ye veya telefonunuzdaki hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Gelen mesajlar için bildirim sesi belirlemek üzere *Mesaj bildirim sesi*, *Tuş sesi* veya telefonu örneğin, batarya tükenmek üzere olduğunda sesli bildirimde bulunacak şekilde ayarlamak için *Uyarı sesi* seçeneğini belirleyin.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* tuşuna basın.

Aksesuar ayarları

Bu menü yalnızca, telefon uyumlu bir kulaklık veya işitme cihazı arabirimine bağlıysa gösterilir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuza takılı olan aksesuara göre *Kulaklık* veya *İşitme cihazı* seçeneğini belirleyebilirsiniz.

- Seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için *Aksesuar tercihi* seçeneğini belirleyin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini belirleyin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *PIN kodunun sorulması*, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- *Arama kısıtlama servisi*, telefonunuza gelen ve telefonunuzdan yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gerekir.
- *Sabit arama*, SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan giden aramaları ve metin mesajlarını seçilen telefon numaralarıyla sınırlamanızı sağlar. PIN2 kodu gerekir.

Sabit arama açık olduğunda, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajı göndermek haricinde GPRS bağlantısı kurulamaz. Bu durumda, sabit arama listesine alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası eklenmelidir.

- **Dahili kullanıcı grubu.** Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir.
- **Güvenlik düzeyi.** *Telefon* seçeneği seçilirse, telefon her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodunu sorar.

Hafıza seçeneğini belirleyin; SIM kart hafızası seçiliyse ve kullandığı hafızayı değiştirmek (bkz: [Telefon rehberi ayarlarını seçme](#), sayfa 49) veya bir hafızadan diğerine kopyalama yapmak (bkz: [Telefon rehberlerini kopyalama](#), sayfa 53) isterseniz, telefon güvenlik kodunu girmenizi ister.

- **Giriş kodları**, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Fabrika ayarlarına geri dön

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** ve **Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Rehberinizde kayıtlı isim veya telefon numaraları gibi girmiş olduğunuz veya indirdiğiniz veriler silinmez.

■ Çalar saat (Menü 6)

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saatin alarmı telefon kapalı olduğunda da çalışır.



Menü tuşuna basın ve **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Alarm saatini değiştirmek için, **Açık**ı seçin.

Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika süreyle durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur; **Telefon açılınsın mı?** Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

■ Müzik (Menü 7)

Telefonunuzda **Müzik çalar** ile MP3 ve AAC müzik dosyalarını veya **Radyo**'yu dinleyebilirsiniz. Ayrıca, **Radyo**'dan veya harici bir müzik kaynağından müzik kaydedebilirsiniz.



Telefonunuzdaki 64 MB kapasiteli hafıza kartına, en fazla 2 saat uzunluğunda CD kalitesine yakın müzik dosyalarını kaydedebilir veya aktarabilirsiniz.

Ses düzeyini ayarlamak için, telefonunuzun üst kısmındaki Ses tuşunu kullanın.



Uyarı! Yüksek sesli müzik dinlemeyin. Devamlı olarak yüksek sesli müzik dinlemek işitme kaybına neden olabilir.

Bilgisayardan müzik dosyaları ve çalma listeleri aktarma: Bkz: [Nokia Audio Manager](#), sayfa 143.

Müzik tuşunu kullanma: Telefonunuzun üst kısmındaki özel Müzik tuşunu kullanarak müzik işlevlerini kolayca açıp kapatabilir, işlevler arasında geçiş yapabilirsiniz.  tuşuna basarak *Müzik çalar*, *Radio* veya *Müziği kapat* seçeneklerini seçebilirsiniz.

Müzik çalar

Müzik çalar ile telefonunuzdaki hafıza kartında saklanan MP3 ve AAC müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.

Müzik dinlerken dahili hoparlör veya uyumlu bir kulaklık kullanabilirsiniz.

Müzik çalar seçeneğini kullanmak için telefona takılı bir hafıza kartınızın olması gerekir.

Müzik çalan açmak için **Menü** tuşuna basın ve *Müzik* ve *Müzik çalar* seçeneklerini belirleyin.

Müzik çalar açıkken, **Seçenek** tuşuna basıp, şu seçeneklerden birini seçin:

- Geçerli parçayı çalmak için *Çal* veya çalmayı durdurmak için *Dur* seçeneği.

- **Parça listesi**; PC'de çalma listeleri olarak oluşturduğunuz ve telefonunuzdaki hafıza kartına aktardığınız parça listelerini etkinleştirmek için kullanılır. Bkz: [Parça listesi](#), sayfa 108.
- **Çalma seçenekleri**: Etkin parça listesindeki parçaları rasgele çalmak için **Rasgele**'yi seçin. O an çalan parça veya etkin çalma listesinin tamamını art arda çalmak için **Tekrar**'ı seçin.
- O anki parçaya ekli WAP adresine bağlanmak için **Müzik siteleri** seçeneğini belirleyin. Bu işlev yalnızca o anki parçaya ekli bir WAP adresi bulunduğunda geçerlidir.
- Hafıza kartındaki boş ve kullanılan hafıza miktarını kontrol etmek için **Hafıza durumu** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Telefon bekleme modundayken, **Müzik çalar** açıksa, müzik çaları aynı anda Müzik tuşu ve 4 yönlü kaydırma tuşuna uygun işlevi gerçekleştirecek şekilde basarak kontrol edebilirsiniz.

Müzik dinleme

O sırada çalan parçayı geri sarmak için  tuşuna basın ve bu tuşu basılı tutun.

O sırada çalan parçayı ileri sarmak için  tuşuna basın ve bu tuşu basılı tutun.

Kayıt listesinde bulunan bir önceki veya bir sonraki parçaya atlamak için, sırasıyla  veya  tuşlarına hızlıca basın.



İpucu: Bekleme modundayken, sonraki ve önceki parçaya atlamak için Müzik tuşu ve sırasıyla  veya  tuşlarına basabilirsiniz.

Parça listesinden bir parça seçmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Parça listesi* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz parçaya ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp *Çal*'ı seçin.

Çalmayı durdurmak için,  tuşuna basın.

Müzik dinlerken hoparlörü (veya kulaklığı) kullanmak için **Seçenek** tuşuna basıp, *Hoparlör* (veya *Kulaklık*) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Uyumlu bir kulaklık kullanırken, parça listesindeki sonraki parçaya atlamak için hızlı şekilde kulaklığın tuşuna basın.

Müzik dinlerken gelen aramayı cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında çalma duraklatılır.

Radyo

Telefonunuzda radyo dinlemek için, telefona uyumlu bir kulaklık takın. Kulaklığın kablosu radyo anteni işlevi gördüğünden, serbest bir şekilde durmasına özen gösterin.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun bulunduğu bölgedeki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için, **Menü** tuşuna bastıktan sonra *Müzik* ve *Radyo*'yu seçin. Kanal konum numarası ile radyo kanalı için kaydetmiş olduğunuz kanal adı ve radyo kanalı frekansı ekranda gösterilir.



İpucu: Radyoyu hızlı şekilde açmak için, telefonun üst kısmındaki *Müzik* tuşuna basın ve *Radyo*'yu seçin.

2. Daha önce radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 – 9 arasındaki karşılık gelen sayı tuşuna basarak radyo kanalı seçebilirsiniz.



İpucu: Uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız, istediğiniz kayıtlı radyo kanalına ilerlemek için kulaklık tuşuna basın.

3. *Radyo* açıkken, kapatmak için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kapat*'ı seçin.



İpucu: *Radyo*'yu hızlı bir şekilde kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken, kanal aramayı başlatmak için  veya  tuşlarını basılı tutun. Kanal bulunduğunda arama işlemi durur. Kanalı kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Kanalı kaydet* seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.



İpucu: Radyo kanalını 1 – 9 arasında bir konuma hızlı bir şekilde kaydetmek için ilgili numara tuşunu basılı tutup, kanal adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu kullanma

Radyo açıkken, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Kapat* seçeneği *Radyo*'yu kapatmanızı sağlar.
- *Kanalı kaydet* bulduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin. En fazla 20 radyo kanalı kaydedilebilir.

- **Oto. ayarlama.** Yukarıya veya aşağıya doğru kanal arama işlemini başlatmak için  veya  kaydırma tuşlarına kısa süreli basın. Kanal bulunduğunda, arama işlemi durur; **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.

- **Elle ayarlama.** Kanal aramayı 0,1 MHz yukarı veya aşağı iletirmek için  veya  kaydırma tuşlarına kısa süreli basın; yukarı veya aşağı doğru hızlı kanal aramak için ilgili tuşu basılı tutun. Bulduğunuz kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.



İpucu: **Elle ayarlama** seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için **Radio** menüsündeyken  tuşuna basın.

- **Frekans ayarı.** Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız, frekansı (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.



İpucu: **Frekans ayarı** seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için **Radio** menüsündeyken  tuşuna basın.

- **Kanalı sil.** Kaydedilmiş bir kanalı silmek için kanala ilerleyip **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.
- **Yeni ad ver.** Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- **Hoparlör** (veya **Kulaklık**), hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklık kablosu radyo anteni işlevi görür.
- **Mono çıkış** veya **Stereo çıkış**, radyoyu mono veya stereo dinlemenizi sağlar.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Radyonun sesi kapatılır. Görüşmeniz sona erdiğinde, radyo otomatik olarak açılır.

GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoda parazit oluşturabilir.

Kayıt uygulaması

Radyodaki müziği doğrudan telefonunuza kaydedebileceğiniz gibi, telefonunuzu uyumlu bir harici ses kaynağına bağlayarak sevdiğiniz müziği de kaydedebilirsiniz. Kayıtlarınız telefonunuzdaki hafıza kartına kaydedilir.

Kaydedici'yi açmak için **Menü** tuşuna basın ve *Müzik* ve *Kaydedici* seçeneklerini belirleyin.

Kayıtlarınızın listesini görüntülemek için, *Kayıt listesi* seçeneğini belirleyin.

Kayıt listesi görüntülenirken, **Seçenek** tuşuna basıp, aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

- Seçili kaydı çalmak için *Çal*'ı seçin.
- Seçili kaydı silmek için *Sil*'i seçin.
- Seçili kaydın parça adı ve sanatçı adını değiştirmek için *Yeni ad ver* seçeneğini belirleyin.

Kayıt

Radyodan kayıt yapmak için, radyoyu açtıktan sonra, **Menü** tuşuna basın ve *Müzik* ve *Kaydedici* seçeneklerini belirleyin. Kaydı başlatmak için, *Kaydet*'i seçin.

Harici ses cihazından kayıt yapmak için, kaynak cihazı ADE-2 ses kablosunu kullanarak telefonun giriş konektörüne bağlayın.

Cihaz bağlandı, kayıt başlasın mı? sorusu görüntülediğinde:

- **Evet**'e basarak kaydı başlatın.
- **Hayır**'a basarak yalnızca bağlı cihaz tarafından çalınan müziği dinleyin. *Müzik* menüsünden *Kaydedici*'yi ve *Kaydet*'i seçerek kaydı başlatabilirsiniz.

Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Ses kaydını kaydetmek için, onay mesajı görüntülediğinde **Evet** tuşuna basın. Kaydı silmek için **Hayır** tuşuna basın.

- Ses kaydını kaydetmeyi seçerseniz, parçanın adını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Sanatçı ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: Radyo açıkken veya telefona harici ses cihazı bağlıyken kaydı hızlı şekilde başlatmak için,  kayıt tuşuna basın.

Kayıt sırasında telefonla arama yapamazsınız. Arama yapmak için, önce kaydı durdurmanız gerekir.

Şarkıyı kaydettiğiniz sırada arama gelirse, kayıt işlemi telefona cevap vermediğiniz sürece devam eder. Telefonu cevaplarsanız, kayıt durdurulur; bölünen ses kaydını kaydedebilir veya atabilirsiniz.

Parça listesi

Parça listesi ile PC'de çalma listeleri olarak oluşturduğunuz ve telefonunuzdaki hafıza kartına aktardığınız parça listelerini etkinleştirebilirsiniz. Bilgisayardan çalma listesi aktarmak için bkz: [Nokia Audio Manager](#), sayfa 143.

Müzik çalar açıkken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Parça listesi* seçeneğini belirleyin. Varsayılan olarak, telefonunuzdaki hafıza kartında bulunan tüm müzik parçaları gösterilir. Bir parça listesini etkinleştirdiyseniz yalnızca etkinleştirilmiş parça listesindeki parçalar gösterilir.

Parça listelerini etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Parça listesi seçeneğini açın, **Seçenek** tuşuna basın ve *Parça list. değiştir* seçeneğini belirleyin. Etkinleştirmek istediğiniz parça listesine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Parça listelerini devre dışı bırakmak ve telefonun hafıza kartındaki tüm parçaları göstermek için, *Tüm parçalar* seçeneğini belirleyin.

Parça listesinde kullanılabilen diğer seçenekler

- O sırada seçili parçayı çalmak için *Çal* seçeneğini belirleyin.
- Bir PC'den müzik dosyaları veya çalma listeleri aktardıktan sonra *Parça listesi* seçeneğini güncellemek için *Tüm parça. yenile* seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca parça listeleri devre dışı bırakıldığında ve hafıza kartındaki tüm parçalar gösterildiğinde geçerlidir.

Müzik ayarları

Otomatik ekolayzer ayarlarıyla önceden ayarlanmış bir ses stili seçebilir veya uyarlanmış ekolayzer ayarlarıyla kendi ses stilinizi tanımlayabilirsiniz. Ayrıca dengeyi ayarlayabilir ve ses yüksekliği ve stereo genişletme efektlerini açıp kapatabilirsiniz. Bu işlem, çalma ve işleme kalitesini artırabilir. Ayrıca müzik ayarlarını varsayılan değerlerine de sıfırlayabilirsiniz.

Müzik ayarları *Müzik çalar* ve *Radio* seçeneklerine uygulanır. Kayıt sırasında ve hoparlör kullanırken müzik ayarları kapatılır. Stereo genişletme efekti *Radio* için geçerli değildir.

Müzik ayarlarına erişmek için, **Menü**'ye basıp *Ayarlar* ve *Müzik ayarları* seçeneğini belirleyin.

Otomatik ekolayzer ayarlarıyla önceden ayarlanmış bir ses stili seçmek veya ayarlanmış ayarlarla kendi ses stilinizi tanımlamak için *Ekolayzer*'i seçin.

- Önceden ayarlanmış bir ses stilini seçmek için, istediğiniz stile ilerleyip **Tamam**'a basın. Kullanılabilir önceden ayarlanmış ses stilleri *Normal*, *Rock*, *Pop* ve *R&B*'dir.
- Kendi ekolayzer ayarlarınızı tanımlamak için, *Kullanıcı ayarı* seçeneğini belirleyin.  ve  ile ayarlamak için frekans kaydırma çubuğunu seçin.  ve  ile kaydırıcının pozisyonunu ayarlayın. Ayarı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Dengeyi ayarlamak için, *Denge*'yi seçin.  veya  tuşuna basarak kaydırıcıyı sola veya sağa taşıyın. Denge ayarını kaydetmek için **Seç**'e basın.

Ses yüksekliği efektini açmak veya kapatmak için, *Ses yüksekliği* seçeneğini belirleyip *Açık* veya *Kapalı*'yı seçin.

Stereo genişletme efektini açmak veya kapatmak için, *Stereo genişletme* seçeneğini belirleyip *Açık* veya *Kapalı*'yı seçin.

Müzik ayarlarını varsayılan değerlerine döndürmek için, *Varsayılan müzik ayarları* seçeneğini belirleyin.

■ Galeri (Menü 8)

Örneğin, multimedya mesajlarından alınan resimleri veya zil seslerini galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz, bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 74.



Galeri, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 15.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, **Klasörleri göster** seçeneğini belirleyin. **Grafikler** ve **Zil sesleri** telefondaki orijinal klasörlerdir.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- Yeni bir klasör eklemek için **Klasörekle** seçeneğini belirleyin. Klasör için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
- Silmek istediğiniz klasörü seçmek için **Klasörü sil** seçeneğini belirleyin. Telefondaki orijinal klasörleri silemezsiniz.
- Yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü seçmek için **Klasöre ad ver** seçeneğini belirleyin. Telefondaki orijinal klasörleri yeniden adlandıramazsınız.
- Daha fazla resim ve ses indirmek için **Galeri siteleri** seçeneğini belirleyin. **Görüntü siteleri** veya **Zil sesi siteleri** seçeneklerinden birini belirleyin. Kullanılabilir WAP yer imlerinin listesi görünür. **Servisler** menüsünde (bkz: [Yer imleri](#), sayfa 138) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, **Diğer yer imleri** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz WAP sayfasına bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları daima etkin olan WAP servisinden

erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, **Servisler** menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: **WAP servisiyle bağlantı kurma**, sayfa 133. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.



Not: Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.

3. İsteddiğiniz klasörü seçin; klasörün içindeki dosyaların listesi görünür.
4. İsteddiğiniz dosyaya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
 - Seçili dosyayı açmak için **Aç** seçeneği.
 - Seçili dosyayı silmek için, **Sil** seçeneği.
 - Dosyayı başka bir klasöre taşımak için **Taşı** seçeneği.
 - Dosyaya yeni bir isim vermek için **Yeni ad ver** seçeneği.
 - Seçili dosyayı duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Duvar kağıdı yap** seçeneği.
 - Seçili dosyayı zil sesi olarak ayarlamak için **Zil sesi yap** seçeneği.
 - Dosya boyutu gibi dosyaya ait ayrıntıları görmek için **Ayrıntılar** seçeneği.
 - Dosyaları ve klasörleri ismine, tarihe, türüne ve boyutuna göre sıralamak için **Sırala** seçeneği.

■ Ajanda (Menü 9)



Takvim

Takvim, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar.

Takvim, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 15.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. İlgili günle ilişkili notlar varsa, gün koyu gösterilir. Günün notlarını görmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Günlük notlar** seçeneğini belirleyin.

Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediğiniz nota ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyin. Not ekranı, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Not içinde ilerleyebilirsiniz.

Takvim görünümleri için kullanılabilir diğer seçenekler şunlardır:

- Not alma, notu doğrudan başka bir telefonun ajandasına not olarak veya kısa mesaj olarak gönderme seçenekleri.
- Notu silme, düzenleme, taşıma, yineleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri.
- Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamanızı sağlayan **Ayarlar** seçeneği. **Otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğum günü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluřturma

Harf ve rakam girmek iin, bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 45.

Menü tuřuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seeneęini belirleyin. İstedięiniz tarihe ilerleyin, **Seenek** tuřuna basın ve **Not yaz** seeneęini belirleyin. Ařaęıdaki not trlerinden birini sein:

-  **Toplantı** - Notu girin (veya **Seenek** tuřuna basıp telefon rehberinde ismi arayın). **Seenek** tuřuna basıp **Kaydet** seeneęini belirleyin. Toplantının konumunu yazıp, **Seenek** tuřuna basın ve **Kaydet**'i sein. Önce bařlangı saatini girip **Tamam** tuřuna, sonra da bitiş saatini girip **Tamam** tuřuna basın. Not iin alarm ayarlamak zere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seeneęini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Arama** - Telefon numarasını girin, **Seenek** tuřuna basıp **Kaydet** seeneęini belirleyin. İsmi girin, **Seenek** tuřuna basın ve **Kaydet** seeneęini belirleyin. (Telefon numarasını tuřlamak yerine, telefon rehberinden isim ve adres bulmak iin **Seenek** tuřuna basın.) Daha sonra arama saatini yazın ve **Tamam** tuřuna basın. Not iin alarm ayarlamak zere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seeneęini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Doęumgn** - Kiři ismini girin (veya **Seenek** tuřuna basıp telefon rehberinden bulun), **Seenek** tuřuna basıp **Kaydet**'i sein. Daha sonra doęum yılını yazıp **Tamam** tuřuna basın. Not iin alarm ayarlamak zere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seeneęini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Not** - Notu yazıp **Seenek** tuřuna basın ve **Kaydet** seeneęini belirleyin. Not iin bitiş gn girin ve **Tamam** tuřuna basın. Not iin alarm ayarlamak zere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seeneęini belirleyip alarm saatini ayarlayın.

-  **Hatırlatıcı** - Hatırlatıcı notunuzu yazın, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Not için alarm ayarlamak üzere **Alarm açık** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladığınızda, notlara baktığınızda  göstergesi görüntülenir.

Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu görüntülediğinde  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** tuşuna basın.

Yapılacaklar

Yapmak zorunda olduğunuz bir göreve not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Yapılacaklar listesi, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 15.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Yapılacaklar** seçeneğini seçtiğinizde not listesi görünür. **Seçenek** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için **Ekle**'yi seçin. Notun konusunu girin. Not için girilebilecek en fazla karakter sayısına ulaştığınızda daha fazla karakter giremezsiniz. **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin. **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** arasından notun önceliğini seçin. Telefon, not için otomatik olarak alarm olmaksızın geçerlilik tarihi ayarlar.

Sözlük, bkz: [Akıllı metin girişini açma veya kapatma](#), sayfa 45.

- Ayrıca seçili nota bakabilir, silebilir ve bitmiş olarak işaretlediğiniz tüm notları silebilirsiniz. Notları önceliğe veya geçerlilik tarihine göre sıralayabilir, uyumlu başka bir telefona not gönderebilir, notu takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Ayrıca bir nota bakarken, örneğin seçili notu düzenlemek için bir seçenek belirleyebilir, notun geçerlilik tarihini veya önceliğini düzeltebilir veya bitmiş olarak işaretleyebilirsiniz.

■ Oyunlar (Menü 10)



Oyun başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun seç* seçeneğini belirleyin.
2. Bir oyun veya oyun grubuna (adı oyuna bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Tek bir oyun seçildiğinde, oyun başlatılır.

Aksi halde, seçili oyun grubundaki oyunların listesi görüntülenir. Tek bir oyunu başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



İpucu: Oyun tüm ekranı kaplıyorsa, seçim tuşları adları görüntülenmez. Seçenekler listesini göstermek için  veya  seçim tuşuna basın. Sonra seçeneklerden birini seçin veya oyuna devam etmek için **Geri** tuşuna basın.

Bazı oyunların çalıştırılmasının, telefonun bataryasının daha hızlı bitmesine (ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) neden olabileceğini unutmayın.

Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler

Oyun seçenekleri için, bkz: [Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler](#); sayfa 119.

Oyun siteleri

Menü tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun siteleri* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir WAP yer imlerinin listesi görünür. *Servisler* menüsünde (bkz: [Yer imleri](#), sayfa 138) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz WAP sayfasına bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları daima etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: [WAP servisiyle bağlantı kurma](#), sayfa 133. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.

Daha fazla oyun indirmek için, ayrıca bkz: [Uygulama indirme](#), sayfa 120.

Oyun indirildiğinde, bunun *Oyunlar* menüsünün yerine *Uygulamalar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.



Not: Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.

Oyunlar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Hafıza* seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: [Uygulamalar için hafıza durumu](#), sayfa 121.

Oyunlar, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 15.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Ayarlar* seçin. Club Nokia ve oyun indirme hakkında ek bilgi için, www.club.nokia.com adresini ziyaret edin. Bu sitenin kullanılabilirliği ülkeden ülkeye değişebilir.

■ Uygulamalar (Menü 11)

Bu menü, telefonunuza yüklenen Java uygulamalarını yönetmenizi sağlar. Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır. Birçok servis sağlayıcı, WAP servisleri üzerinden başka uygulamalar da sunar. Bu uygulamalardan birini kullanabilmeniz için önce uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekir.





Not: Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.

Uygulama başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama seç* seçeneğini belirleyin
2. Bir uygulama veya uygulama grubuna (adı uygulamaya bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Tek bir uygulama seçildiğinde, uygulama başlatılır.

Aksi halde, seçili uygulama grubundaki uygulamaların listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



İpucu: Uygulama tüm ekranı kaplıyorsa, seçim tuşları adları görüntülenmez. Seçenekler listesini göstermek için  veya  seçim tuşuna basın. Sonra seçeneklerden birini seçin veya uygulamaya devam etmek için **Geri** tuşuna basın.

Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

- **Sil**, telefondan uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.

Önceden yüklenmiş bir uygulamayı veya uygulama grubunu telefonunuzdan silerseniz, bunu www.softwaremarket.nokia.com/wap veya www.softwaremarket.nokia.com/3300 adresindeki Nokia Software Market'tan yeniden indirebileceğinizi unutmayın.

- *Web erişimi*, şebeke erişiminde uygulamayı kısıtlamanızı sağlar. *Önce sor* seçeneğini belirlediğinizde, telefon şebeke erişimi için izin ister; *İzin var* şebeke erişimine izin verirken, *İzin yok* erişime izin vermez.
- *Sürüm güncelle*, uygulamanın WAP servislerinden indirilebilir yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- *Web sayfası*, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- *Bilgiler*, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Uygulama indirme

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz (şebeke servisi):

- **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama siteleri* seçeneğini belirleyin; kullanılabilir WAP yer imlerinin listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri*, sayfa 138) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstedığınız WAP sayfasına bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları daima etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *WAP servisiyle bağlantı kurma*, sayfa 133. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.

- Uygun Java uygulamasını indirebileceğiniz bir WAP sayfası bulmak için **Menü** tuşuna basıp **Servisler** seçeneğini belirleyin. Bkz: [WAP servisi sayfalarını tarama](#), sayfa 134.
- Oyun indirme işlevlerini kullanın; bkz: [Oyun siteleri](#), sayfa 117.



Nokia'nın, kendisine ait olmayan sitelerden yüklenen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulaması yüklemeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak tüm sitelerde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Uygulama indirildiğinde, bunun **Uygulamalar** menüsünün yerine **Oyunlar** menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Uygulamalar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp **Uygulamalar** ve **Hafıza** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 15.

■ Ekstra (Menü 12)

Ses komutları

Belirli menü işlevlerine bir ses komutunu söyleyerek erişebilirsiniz. Ses komutu, örneğin bir işlev adı olabilir.

Ses komutlarını kullanmadan önce bkz: [Sesle arama işlevini kullanmak için notlar](#), sayfa 55.



Ses komutları, telefon GPRS bağlantısı üzerinden veri gönderirken veya alırken kullanılamaz.

Menü işlevine ses komutu ekleme

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Ses komutları* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz işlevi (örneğin *Sessiz*) içeren klasörü seçin (örneğin *Tercihler*). İşleve ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Komut ekle*'yi seçin.

Başlat tuşuna basın ve ses komutu olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri anlaşılır bir biçimde söyleyin.

İşlevin zaten bir ses komutu varsa işlev adının yanında  simgesi gösterilir.

Cep telefonuna yeni bir SIM kart takar ve yeni ses komutları kaydederseniz ses etiketlerinin tamamının silineceğini unutmayın.

Ses komutu kullanma

Bekleme modunda  sağ seçim tuşunu kısa bir ses duyana kadar basılı tutun. Telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutarak ve komutu söyleyin. Telefon komutu dinletir ve ilgili işlevi yerine getirir.

Uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti kullanıyorsanız kısa bir ses duyana kadar kulaklıklılık mikrofon setinin düğmesini basılı tutun ve ses komutunu anlaşılır bir biçimde söyleyin.

Ayrıca bkz: [Ses etiketi kullanarak arama yapma](#), sayfa 56.

Ses komutunu dinleme, deęiřtirme veya silme

Menü tuřuna basıp *Ekstra* ve *Ses komutları* seęeneęini belirleyin. İřtedięiniz iřlevi ięeren klasörü seęin. İřleve ilerleyin, **Seęenek** tuřuna basın ve *Çal*, *Deęiřtir* veya *Sil*'i seęin.

Geri sayım sayacı

Menü tuřuna basıp *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seęeneęini belirleyin. Süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** tuřuna basın. İřtiyorsanız, süre sonunda görüntülenmesi ięin kendinize özel bir not yazın ve geri sayım sayacını bařlatmak ięin **Tamam** tuřuna basın.

- Geri sayım süresini deęiřtirmek ięin *Süreyi deęiřtir*, sayacı durdurmak ięin *Sayacı durdur* seęeneęini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıřsa yanıp sönen not metnini veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Alarmı herhangi bir tuřa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuřa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye ięinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek ięin **Tamam** tuřuna basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanları tutabilirsiniz. Zaman tutma iřlemi sırasında, telefonun dięer iřlevlerini kullanabilirsiniz. Zaman tutma iřlevini arka planda çalıřmasını saęlamak ięin  tuřuna basın.



Not: Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Süre gözlemi ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra, Kronometre* ve *Ara derece* seçeneğini belirleyin. Zaman tutma ayarının arka planda çalışmasını isterseniz *Devam* seçeneğini seçebilirsiniz.
2. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara der.** tuşuna basın. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
Başlat, zaman incelemesini yeniden başlatmanızı sağlar. Yeni süre önceki süreye eklenir.
Kaydet, süreyi kaydetmenizi sağlar. Ölçülen süre için bir isim girip **Tamam** tuşuna basın. İsim girilmezse başlık olarak toplam süre kullanılır.
Sıfırla, süreyi kaydetmeden sıfırlamanızı sağlar.

Tur zamanları

Menü tuşuna basıp *Ekstra, Kronometre* ve *Tur zamanı* seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Tur zamanlarını kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçenek** tuşuna basın. Yukarıdaki *Süre gözlemi ve ara derece* bölümüne bakın.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Kronometre* seçeneğini belirleyin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için *Sonu göster* seçeneğini seçebilirsiniz. *Zamanlara bak* seçeneğini seçtiğinizde, isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir; görüntülemek istediğiniz süre grubunu seçin.

Kaydedilen süreleri silmek için *Zamanları sil* seçeneğini belirleyin. *Tümünü sil* seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın veya *Sırayla* seçeneğini belirleyip silmek istediğiniz zamana ilerleyin; **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.

Yedekleme ve geri yükleme

Telefondaki *Rehber*, *Takvim*, *Metin mesaj* ve *Yer imleri* bilgilerini hafıza kartında yedekleyebilir ve istediğiniz bilgileri daha sonra hafıza kartından telefona geri yükleyebilirsiniz. Hafıza kartında her bilgi türünün bir yedek kopyası bulunabilir.



Not: Bu işlevi kullanmak için telefona bir hafıza kartı takmalısınız. Ayrıca bilgilerin yedeğini almak için hafıza kartında boş hafıza alanı olmalıdır.



Uyarı: Bilgileri yedeklerken veya geri yüklerken telefonunuzu PC'ye bağlamayın. Telefonunuzu bir PC'ye bağlarsanız, yedekleme ve geri yükleme işlemleri durur, bu da bilgi kaybına neden olur.

Bir hafıza kartına bilgilerin yedeğini alma

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra, Yedekleme ve geri yükleme* ve *Yedekle* seçeneğini belirleyin.
 - *Rehber, Takvim, Metin mesaj.* ve *Yer imleri* bilgilerinin tamamını bir kerede yedeklemek için *Tüm veriler* seçeneğini belirleyin.
 - Bilgileri seçerek yedeklemek için *Seçilen veri*'yi seçin. Yedeklemek istediğiniz bilgilere ilerleyin ve seçmek için **İşaretle**'ye basın. Yedeklemek istediğiniz tüm bilgileri işaretledikten sonra, **Bitti**'ye basın.
2. Yedeği kaydetmek için **Evet**'e, iptal etmek içinse **Hayır**'a basın.

Eğer hafıza kartında önceden yaratılmış bir yedek klasörü yoksa, otomatik olarak yenisi yaratılacaktır.

Telefondan bilgi yedeklemenin, hafıza kartındaki yedek klasöründe bulunan ilgili bilgileri değiştireceğini unutmayın.

Bir hafıza kartından bilgileri geri yükleme

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra, Yedekleme ve geri yükleme* ve *Geri yükle* seçeneğini belirleyin.
2. Geri yüklemek istediğiniz bilgilere ilerleyin ve seçmek için **İşaretle**'ye basın. Geri yüklemek istediğiniz tüm bilgileri işaretledikten sonra, **Bitti**'ye basın.
3. Bilgileri geri yüklemek için **Evet**'e, iptal etmek içinse **Hayır**'a basın.

Bir hafıza kartından bilgi geri yüklemenin, telefondaki ilgili bilgileri değiştireceğini unutmayın.

Hafıza kartı

Bu menü bir hafıza kartını biçimlendirmenize, üzerindeki dosyaları silmenize ve hafıza kartına kaydedilmiş Java uygulamalarını yüklemenize olanak verir.

Yalnızca telefonunuzla uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Başka bir cihaz kullanılarak biçimlendirilen ve bilgi saklanan hafıza kartları Nokia 3300 telefonunuzda bozuk görünebilir. Telefonunuzda en fazla 128 MB kapasiteli, uyumlu hafıza kartları kullanabilirsiniz. Bkz: [Hafıza kartını çıkartma ve takma](#) sayfa 32.

Hafıza kartınız bozulmuş görünüyorsa ve uyumlu bir bilgisayara Nokia Audio Manager PC yazılımını yüklediyseniz, Windows Hata denetimi aracını kullanarak karttaki hataları onarabilirsiniz. Bu aracı kullanma hakkında daha fazla bilgi için Windows işletim sisteminiz tarafından sağlanan bilgilere bakın.

Hafıza kartını biçimlendirme

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *Hafıza kartı* ve *Hafıza kartını biçimlendir* seçeneğini belirleyin. **Ev**et'e basın ve biçimlendirmeyi başlatmak için güvenlik kodunu onaylayın veya işlemi iptal etmek için **Hayır**'a basın.

Biçimlendirme, hafıza kartında otomatik olarak aşağıdaki klasörleri oluşturur: Uygulamalar, Yedek, Müzik, Kayıtlar, Zil sesleri ve Parça listeleri.



Not: Bir hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler kalıcı olarak kaybedilir.

Hafıza kartından dosyaları silme

Menü'ye basıp, *Ekstra, Hafıza kartı* ve *Dosyayı hafıza kartından sil* seçeneğini belirleyin.

Silmek istediğiniz dosyanın yer aldığı klasöre ilerleyin ve **Aç**'a basın. Dosyaya ilerleyin, **Seçenek**'e basıp *Sil*'i seçin. Silme işlemini onaylamak için **Tamam**'a basın.

Java uygulamaları yükleme

Menü'ye basıp, *Ekstra, Hafıza kartı* ve *Uygulama yükle* seçeneğini belirleyin.


Hafıza kartının Applications klasöründe kayıtlı Java uygulamalarının bir listesi görüntülenir. İsteddiğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Nokia oyunları dışındaki oyunlar da dahil hafıza kartından yüklediğiniz Java uygulamaları, *Uygulamalar* menüsüne yüklenir. Nokia oyunları *Oyunlar* menüsüne yüklenir. Bkz: *Uygulama başlatma*, sayfa 119.

■ Servisler (Menü 13)

Telefonunuzla çeşitli WAP servislerine (şebeke servisi) erişebilirsiniz. Bu tür servislere bankacılık, haber, hava raporları ve uçuş saatleri dahil olabilir. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatları da verirler.



WAP servisleri, WAP sayfalarında Kablosuz Biçimlendirme Dili (WML) kullanır. Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) kullanan sıradan İnternet Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli servis ayarlarını kaydedin. Bkz: sayfa 136.
2. Belirtilen WAP servisiyle bağlantı kurun. Bkz: sayfa 133.
3. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: sayfa 134.
4. Taramayı bitirdikten sonra WAP servisiyle olan bağlantıyı kesin. Bkz: sayfa 136.

Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın veya Club Nokia'nın Web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.

Ayarları, *Bağlantı ayarları* menüsünde elle de girebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarları, örneğin, servis sağlayıcınızın web sitesinde bulunabilir.

Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını kısa mesaj olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkin servis ayarları içinde kaydedilen bir ayar yoksa, ayarlar ilk serbest bağlantı grubu altına kaydedilip etkinleştirilir.

Etkin servis ayarları içinde kaydedilmiş ayar varsa, *Kaydedilen servis ayarları etkinleşsin mi?* mesajı görüntülenir. Kaydedilen ayarları etkinleştirmek için **Evet**, yalnızca kaydetmek için **Hayır** tuşuna basın.

- Alınan ayarları silmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Alınan ayarları önce görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Servis ayarlarını el ile girme

- Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneklerini belirleyin.
- Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin.

Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz gruba etkin kılmanız gerekir. Grup, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

- Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
- Etkin servis ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki servis ayarlarını birer birer seçip gerekli tüm ayarları girin.

- *Ayarların adı* - Bağlantı grubu için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Ana sayfa* - Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, nokta için **1** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Bağlantı tipi* - *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı* seçeneğini belirleyin.
- *Bağlantı güvenliği* - *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği *Açık* durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Her şeye rağmen güvenli olmayan bağlantı yoluyla bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlamanız gerekir.

- *Veri taşıyıcı* - *GSM verisi* veya *GPRS* seçeneğini belirleyin. Seçili taşıyıcı ayarları için aşağıdaki *Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda* ve *Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda* bölümlerine bakın.

Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda

- *Çevirmeli bağlantı numarası* - Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *IP adresi* - Adresi girin, nokta için ***** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü* - *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini belirleyin.
- *Veri arama türü* - *Analog* veya *ISDN* seçeneğini belirleyin.

- *Veri arama hızı* – Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya *Otomatik* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneği yalnızca o sırada seçili olan veri arama türü *Analog* ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- *Oturum açma türü* – *Elle* veya *Otomatik* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, oturum türü aşağıdaki ayarlarda girilen kullanıcı adı ve şifresini kullanır. *Elle* seçeneğini belirlerseniz, bağlantı kurulurken oturum bilgileri gerekir.
- *Kullanıcı adı* – Kullanıcı adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* – Şifreyi girip **Tamam** tuşuna basın.

Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda

- *GPRS Bağlantısı* – Açtığınızda telefonunuzun otomatik olarak bir GPRS şebekesine kaydolacağı şekilde ayarlamak için *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin. GPRS kullanarak bir uygulama başlattığınızda, telefonla şebeke arasında bağlantı kurulur ve veri aktarımı olanaklı hale gelir. Uygulamayı bitirdiğinizde GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.
Gerektiğinde seçeneğini belirlerseniz, uygulama gerektirdiğinde GPRS kaydı ve bağlantısı kurulur ve uygulamayı sonlandırdığınızda kesilir.
- *GPRS erişim noktası* – Erişim noktası adını girin ve **Tamam** tuşuna basın. GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *IP adresi* – Adresi girin, nokta için ***** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- *Doğrulama türü* - *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini belirleyin.
- *Oturum açma türü* - *Elle* veya *Otomatik* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, oturum türü aşağıdaki ayarlarda girilen kullanıcı adı ve şifresini kullanır. *Elle* seçeneğini belirlerseniz, bağlantı kurulurken oturum bilgileri gerekir.
- *Kullanıcı adı* - Kullanıcı adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* - Şifreyi girip **Tamam** tuşuna basın.

WAP servisiyle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneklerini belirleyin. *Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin ve etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- WAP servisinin ana sayfasını açın:

Menü tuşuna basıp *Servisler* ve *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin.



İpucu: WAP servisinin ana sayfasını hızlı bir şekilde açmak için bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.

VEYA

- WAP servisine ait bir yer imi seçin:

Menü tuşuna basın, *Servisler*, *Yer imleri* seçeneğini ve bir yer imi seçin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa, başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

VEYA

- WAP servisinin adresini yazın:

Menü tuşuna basıp **Servisler** ve **Adrese git** seçeneğini belirleyin. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için ***#** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden, adresin önüne http:// öneki eklemeniz gerekmez.

WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, farklı WAP servislerinde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında arama veya metin mesajı alırsanız veya arama yaparsanız, ekranın sağ üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını belirten  göstergesi görüntülenir.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- WAP sayfasını taramak için  veya  kaydırma tuşunu kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.

- Harf ve rakam girmek için  -  arasındaki tuşlara, özel karakter girmek için  tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek tuşuna basın ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Ana sayfa**, WAP servisinin ana sayfasına dönmenizi sağlar.
- **Yerimleri**. Bkz: sayfa 138.
- **Ara / Düzelt / Satırı aç / Aç / Listeyi aç**, WAP sayfasında arama yapmanızı, metin girmenizi veya vurgulanmış bir öğeyi seçmenizi sağlar.
- **Yerimi ekle**, WAP sayfasını yer imi olarak kaydetmenizi sağlar.
- **Resmi göster** veya **Resimleri göster**, WAP sayfasındaki resim ve animasyonları izlemenizi sağlar.
- **Adrese git**, istediğiniz WAP servisinin adresini girmenizi sağlar.
- **Servis gelen kutu..** Bkz: sayfa 141.
- **Görünüm ayarları**: Bkz: **WAP tarayıcısı görünüm ayarları**, sayfa 136.
- **Çerez ayarları**. Bkz: sayfa 138.
- **Ayrıntıyı kullan**, örneğin WAP sayfasından bir e-posta adresini kopyalamak için kullanılır.
- **Yeniden yükle**, geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.
- **Önbelleği boşalt**. Bkz: **Önbellek**, sayfa 142.

- **Güvenlik bilgisi**, geçerli WAP bağlantısı ve sunucuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Çık**. Bkz: **WAP bağlantısını kesme**, sayfa 136.

Doğrudan arama

WAP tarayıcısı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli arama yapabilir; sesli arama işlemi sırasında DTMF seslerini gönderebilir ve WAP sayfasından isim veya telefon numarası kaydedebilirsiniz.

WAP bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini belirleyin. **Gezginden çıkılsın mı?** iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek  tuşuna basmaktır. Seçili taşıyıcı **GSM versisi** ise,  tuşuna iki kez basın. Telefon WAP servisiyle olan bağlantıyı keser.

WAP tarayıcısı görünüm ayarları

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Servisler**, **Ayarlar** ve **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Metin sarma** veya **Resimleri göster** seçeneğini belirleyin.
3. **Metin sarma** için **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini, **Resimleri göster** için **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Metin sarma Açık olarak ayarlanırsa metin bir satırda gösterilemiyorsa bir sonraki satırda devam eder. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, bir satırda gösterilemeyen uzun metinler kısaltılır.

Resimleri göster Hayır olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimlerden hiçbir görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

WAP tarayıcısı güvenlik ayarları

Yetki sertifikaları

Bankacılık hizmetleri gibi WAP servislerini kullanmak için güvenlik sertifikalarına gereksiniminiz olabilir. Sertifika kullanımı, *Bağlantı güvenliği* seçeneği *Açık* olarak ayarlandığı durumda, telefonunuzla bir WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki bağlantıların daha güvenli olmasını sağlar.

WAP servisi yetki sertifikalarının kullanımını destekliyorsa, yetki sertifikasını WAP sayfasından indirebilirsiniz. İndirdikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir.

Telefon, WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliğinin doğrulanıp doğrulanmadığını, sertifikasının gerçek olup olmadığını ya da telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunup bulunmadığını belirtir.

Yetki sertifikaları listesini görüntüleme: **Menü** tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneklerini belirleyin. *Yetki sertifikası* seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: *Güvenlik bilgisi*, bölüm *Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma*, sayfa 134.

Güvenlik simgesi: Telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu (*Etkin servis ayarlarını düzenle* altındaki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri iletimi şifreliyse WAP bağlantısı sırasında ekranda,  güvenlik simgesi görüntülenir. Güvenlik simgesi ağ geçidi ile içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ile içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliğini servis sağlayıcı sağlar.

Çerezler (Cookies)

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, WAP sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının ön belleğine kaydedilen veridir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler, siz ön belleği temizleyinceye dek saklanır; bkz: [Önbellek](#), sayfa 142.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Çerez ayarları* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. Telefonun çerez almasına izin vermek veya engel olmak için önce *Çerezler*, ardından *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Yer imleri

Telefon hafızasına yer imi olarak WAP sayfası adresleri kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Yer imleri* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.

3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Git, yer imiyle ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurmanızı sağlar.

Düzeltil veya *Sil*, seçili yer imini değiştirmenizi veya silmenizi sağlar.

Gönder, seçili yer imini *Yer imi olarak* seçeneğini belirleyerek doğrudan başka bir telefona göndermenizi veya *Metin msj. olarak* seçeneğini belirleyerek kısa mesaj olarak göndermenizi sağlar.

Yeni yer imi, WAP servisine bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturmanızı sağlar.

WAP sayfasının başlığıyla adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri aynen almanız gerekir.

Yer imi alma

Bir yer imi aldığınızda *1 yer imi alındı* görüntülenir. **Göster** tuşuna, ardından da **Seçenek** tuşuna basıp, yer imine bakmak için **Göster'i**, yer imini kaydetmek için **Kaydet'i**, yer imini silmek içinse **Sil'i** seçin.

İndirme bağlantıları

Telefonunuzda önceden yüklenmiş, zil sesleri, resimler, oyunlar ve uygulamalar indirmek üzere WAP sayfası adres bağlantıları (yer imlerine [bookmarks] benzer) bulunur. Ayrıca, indirilecek içerik sağlayan WAP sayfası adresleri için yeni bağlantılar da oluşturabilirsiniz.

1. Tarama sırasında **Seenek** tuşuna basıp *Yer imleri* seeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *İndirme baēl.* seeneklerini belirleyin.
2. *Zil sesi siteleri*, *Görüntü siteleri*, *Oyun siteleri* veya *Uygulama siteleri* seeneğini belirleyin.
3. Kullanmak istediēiniz yer imine (bookmark) ilerleyin ve **Seenek** tuşuna basın.
4. Aşaēıdaki seeneklerden birini belirleyin:

Git, baēlantıyla ilişkili WAP sayfasına baēlanmak için kullanılır.

Düzeltil veya *Sil*, seilen baēlantıyı deēiştirmek veya silmek için kullanılır.

Gönder, seilen baēlantıyı *Yer imi olarak* seeneğini belirleyip doğrudan başka bir telefona göndermek veya *Metin msj. olarak* seeneğini belirleyip metin mesajı olarak göndermek için kullanılır.

Yeni indirme baēl., WAP servisine baēlanmadan yeni bir baēlantı oluşturmak için kullanılır. Adresi elle girebilir veya yer imleriniz (bookmarks) arasından bir adres seebilirsiniz.

- *Adresi girin* - WAP sayfasının adresini ve baēlığını girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Adres se* - İndirme baēlantısı olarak kullanmak istediēiniz bir yer imi (bookmark) sein.

Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı indirme baēlantıları bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacaēınız önlemleri aynen almanız gerekir.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimler olabilir ve kısa mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutu*. seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı aldığınızda **Göster** seçeneğini belirleyin.

- **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj *Servis gelen kutu*. konumuna taşınır. Daha sonra *Servis gelen kutu*. seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Servis gelen kutu*. seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutu*. seçeneğine erişmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Servis gelen kutu*. seçeneğini belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Al**, WML tarayıcısını etkinleştirmenizi ve belirtilen içeriği indirmenizi sağlar.



Not: Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.

- **Bilgiler**, servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemenizi sağlar.
- **Sil**, seçili servis bildirimini silmenizi sağlar.

Telefonun servis mesajlarını almasını sağlama

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar*, *Servis gelen kutusu ayarları* ve *Servis mesajları* seçeneğini belirleyin. Telefonun servis mesajlarını almasını sağlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, telefon servis mesajlarını alamaz.

Önbellek



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için,

- tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin veya
- Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

■ SIM servisleri (Menü 14)

Telefonunuzda bulunan işlevlere ek olarak, SIM kartınız bu menüden ulaşabileceğiniz ek şebeke servisleri sunabilir. Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. Menü'nün adı ve içeriği, tamamiyle sunulan servise bağlıdır.

Telefon ayarları içindeki **SIM hizmeti işlemleri onay** menüsündeki **Evet** seçeneğini belirleyerek, SIM servislerini kullanırken telefonunuzla şebeke arasında gönderilen onay mesajlarının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.



9. Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager yazılımıyla, uyumlu bir PC'de dijital müzik parçaları seçebilir ve bunları telefonunuzdaki hafıza kartına aktarabilirsiniz. Nokia Audio Manager ayrıca PC'de M3U şarkı listeleri oluşturmanıza da olanak tanır.

PC'nin telefondaki hafıza kartına erişmesini sağlamak için, telefonunuzu verilen DKU-2 bağlantı kablosunu kullanarak PC'ye bağlamalısınız. Bkz: [Satış paketindeki kabloları takma ve kullanma](#), sayfa 26. Hafıza kartının içeriği artık Nokia Audio Manager yazılımının **Müzik Stüdyosu** penceresindeki **Mobil Cihaz** alanında görüntülenebilir. Cep telefonunuz, bir PC'ye bağlıyken telefondan arama gerçekleştiremeyeceğinizi unutmayın.



Not: Satış paketindeki CD-ROM'da bulunan Nokia Audio Manager PC yazılımını yüklemeyen telefonunuzu PC'nize bağlamayın.

Telefonunuzu PC'ye bağlamadan önce bkz: [PC telefon bağlantısını kesme](#), sayfa 27.

■ Sistem gereksinimleri

Nokia Audio Manager programını yüklemek ve kullanmak için aşağıdakiler gereklidir:

- Windows 98, Windows ME, Windows 2000 veya Windows XP işletim sistemi yüklü Intel uyumlu bir PC.

Yazılımın, sistemi Windows 95 veya 3.1'den Windows 98'e yükseltilmiş bir PC'de desteklenmediğini unutmayın.

- Pentium MMX 266 MHz işlemci (Pentium 300 MHz önerilir),
- En az 35 MB boş disk alanı. Ayrıca müzik dosyaları için boş alan,
- En az 48 MB hafıza alanı, Windows 2000 için 64 MB hafıza alanı önerilir,
- 65536 renkli 800 x 600 ekran çözünürlüğü olan ekran (Yüksek Renk ayarı),
- Sürümü 4.0 veya daha ilerisi olan Microsoft Internet Explorer veya Netscape Navigator tarayıcı,
- USB bağlantı noktası,
- CD-ROM sürücüsü.

■ Nokia Audio Manager'ı Yükleme

1. Windows'u başlatın.
2. Telefonla birlikte verilen CD-ROM'u PC'nizin CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
3. CD-ROM otomatik olarak kendiliğinden başlamazsa, Windows Gezgini'ni açıp CD-ROM'u taktığınız sürücüyü seçin. Nokia Audio Manager simgesini sağ tıklayın ve Otomatik Çalıştır'ı seçin.
4. Yükleme işlemini hatasız tamamlamak için bilgisayar ekranında görüntülenen yükleme yönergelerini izleyin.
5. Yükleme tamamlandığında, Nokia Audio Manager klasörü Program dosyalarınıza eklenir.

Nokia Audio Manager yüklendikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmalısınız.

■ Nokia Audio Manager ile CD'deki parçaları kaydetme

1. PC'de, Nokia Audio Manager yazılımını açın.
2. PC'nizin CD sürücüsüne bir müzik CD'si yerleştirin ve **CD Çalar** penceresini açmak için **CD Çalar** sekmesini tıklatın. Müzik parçası bilgileri görüntülenir.
3. Parçaları sabit diskinize kaydetmek için, istediğiniz parçaları seçip **Parçaları kaydet** düğmesini tıklatın.

Kaydetme işlemi tamamlanana dek CD'yi çıkarmayın. Bir durum ilerleme çubuğu parçaların kaydedilmesinin yaklaşık olarak ne kadar süreceğini gösterir.
4. Parçaları **Müzik Stüdyosu**'na aktarın: **Müzik Stüdyosu**'nda **Ekle** düğmesini tıklatıp kaydedilen müzik parçalarını tarayın. İsteddiğiniz parçaları seçin, seçimi sağ tıklatın ve kısayol menüsünden **Aç**'ı seçin.

Artık **Müzik Stüdyosu**'ndaki parçaları telefonunuzdaki hafıza kartına aktarabilirsiniz.

■ Telefonunuza müzik dosyaları aktarma

1. Nokia Audio Manager'ın **Müzik Stüdyosu**'suna parça ve müzik listesi kaydedin. Ek yönergeler için, bkz: Audio Manager Yardımı.
2. PC ile telefonun, sağlanan bağlantı kablosuyla bağlandığından emin olun.
3. PC'de, Nokia Audio Manager yazılımını açın.
4. **Müzik Stüdyosu**'nun mobil cihaz alanındaki **Nokia 3300** simgesini tıklatın.
5. Telefonunuza aktarmak istediğiniz parçaları veya şarkı listelerini seçin.
6. **Cihaza aktar** seçeneğini tıklatın.

Telefonun hafızasına sığabileceğinden daha fazla müzik parçası seçerseniz, bir hata mesajı alırsınız. Seçimler sığana dek, seçtiğiniz müzik parçalarının bazılarının seçimini kaldırın.

■ Windows Explorer kullanarak parça aktarma

Nokia Audio Manager'ı yüklediğinizde, Windows Explorer'ı kullanarak MP3 veya AAC müzik parçalarını telefonunuza aktarabilirsiniz.



Not: PC ile telefonun, sağlanan bağlantı kablosuyla bağlandığından emin olun.

1. Windows Explorer'ı açın. Telefonunuz **Nokia 3300** adı ve kendisine atanmış bir sürücü harfi ile sürücü olarak görünür.
2. İçindeki parçaları aktarmak istediğiniz klasörü görüntüleyin.
3. Telefona aktarmak istediğiniz parçaları seçin ve bunları **Nokia 3300** sürücüsüne sürükleyin. Parçalar telefona aktarılır ve **Müzik çalar** ile çalınabilir. Telefonun hafızasına sığabileceğinden daha fazla müzik parçası seçerseniz, bir hata notu alırsınız. Seçimler sığana dek, seçtiğiniz müzik parçalarının bazılarının seçimini kaldırın.

Club Nokia penceresi

Nokia Audio Manager, İnternet'te gezinmek için bir pencere içerir. Varsayılan olarak, bu tarayıcının bir Club Nokia ana sayfası vardır. Konum alanına herhangi bir web sayfası adresi girilebilir. Telefona aktarılmak üzere **Müzik Stüdyosu** penceresine eklenebilmesi için parçaların önce İnternet'ten PC'ye indirilmesi gerekir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için İnternet bağlantınızın olması gerektiğini unutmayın.

Diğer özellikler

Desteklenen müzik parçası türleri

Nokia Audio Manager MP3 müzik parçalarını ve M3U şarkı listelerini destekler. **Müzik Stüdyosu**'nda şarkı listesi oluşturulabilir. Telefona aktarılmak üzere bir şarkı listesi seçildiğinde, yalnızca şarkı listesinde adı olan parçalar aktarılır. CD Çalar tarafından oluşturulan parçalar AAC dosya uzantısına sahiptir. Bu dosyalar Nokia Audio Manager kullanılarak PC'de çalınabilir ve telefona aktarılabilir.

PC'de parçalardaki alanları düzenleme

Parçalar veya şarkı listeleri **Müzik Stüdyosu**'nda görüntülendiğinde, parça ve sanatçı bilgilerini düzenlemek mümkündür. Ek detaylar için, bkz: Nokia Audio Manager yardımı.

10. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu

öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya

hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin. Bağlıysa, bağlantı kablosunu çıkarın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,77 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde

farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.