

Nokia 3500 classic - Felhasználói kézikönyv

9204198
1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-272 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Nokia Care, a Visual Radio és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogsabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió vagy rádió esetén interferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada utasíthat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék összhangban van az FCC szabályzatának 15-ös részével. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételei interferenciát, az is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

9204198/1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében.....	7	Szövegbeviteli módok.....	19
1. Általános információk.....	8	Hagyományos szövegbevitel.....	20
A készülékről.....	8	Prediktív szövegbevitel.....	20
Hálózati szolgáltatások.....	8	5. Mozgás a	
Tartozékok.....	8	menürendszerben.....	20
Hozzáférési kódok.....	9	6. Üzenetek.....	21
Konfigurációbeállító szolgáltatás.....	9	Szöveges és multimédia	
Tartalom letöltése.....	9	üzenetek.....	21
Szoftverfrissítések.....	10	Szöveges üzenetek.....	21
Nokia támogatás.....	10	Multimédia üzenetek és multimédia	
Digitális jogkezelés.....	11	plusz üzenetek.....	21
2. Használatbavétel.....	11	Szöveges üzenet létrehozása.....	22
A SIM-kártya és az akkumulátor		Multimédia üzenet létrehozása.....	22
behelyezése.....	11	Multimédia plusz üzenet	
MicroSD-kártya behelyezése.....	12	létrehozása.....	22
Az akkumulátor töltése.....	13	Üzenet olvasása és	
Antenna.....	13	megválaszolása.....	23
Fülhallgató.....	13	Üzenetek küldése.....	23
Csuklósíj.....	14	E-mail.....	23
A készülék gombjai és részei.....	14	Beállításvarázsló.....	24
A telefon be- és kikapcsolása.....	15	E-mail írása és küldése.....	24
Készenléti mód.....	15	E-mail olvasása és	
Kijelző.....	15	megválaszolása.....	24
Energiatakarékosság.....	16	Spamszűrő.....	24
Aktív készenlét.....	16	Azonnali üzenetek.....	25
Hivatkozások készenléti		Nokia Xpress audioüzenetek.....	25
módban.....	16	Csevegés.....	25
Ikonok.....	16	Hírüzenetek, SIM-üzenetek és	
Repülés üzemmód.....	17	szolgáltatási parancsok.....	25
Billentyűzár.....	17	Hangüzenetek.....	26
SIM-kártya nélkül használható		Üzenetek beállításai.....	26
funkciók.....	18	7. Névjegyzék.....	27
3. Hívások.....	18	Névjegyek kezelése.....	27
Hívás kezdeményezése.....	18	Névjegykártyák.....	28
Hívás fogadása vagy befejezése.....	18	Tárcsázási hivatkozások	
Tárcsázási hivatkozások.....	18	hozzárendelése.....	29
Hangtárcsázás.....	19	8. Hívásnapló	29
Opciók hívás közben.....	19	9. Helymeghatározás.....	29
4. Szöveg írása.....	19		

10. Beállítások.....	30
Üzem módok.....	30
Témák.....	30
Hangok.....	30
Kijelző.....	30
Dátum és idő.....	31
Saját hivatkozások.....	31
Bal és jobb választógomb.....	31
Navigálógomb.....	31
Hangutasítások.....	32
Kapcsolatok.....	32
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	32
Csomagkapcsolt adatok.....	33
Adatátvitel.....	33
A névjegyzék átvitele.....	34
Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel.....	34
Szinkronizálás egy szerverről.....	34
USB-adatkábel.....	34
Nokia PC Suite.....	35
Hívás.....	35
Telefon.....	35
Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal.....	36
Tartozékok.....	37
Konfiguráció.....	37
Biztonság.....	37
Gyári beállítások visszaállítása.....	38
11. Szolgáltatói menü.....	38
12. Galéria.....	38
Mappák és fájlok.....	39
Képek nyomtatása.....	39
Memóriakártya.....	39
13. Média.....	40
Kamera és videó.....	40
Fénykép készítése.....	40
Videoklip rögzítése.....	40
A kamera és a videó beállításai.....	41
Média lejátszó.....	41
Zenelejátszó.....	41
Zeneszámok lejátszása.....	42
A Zenelejátszó beállításai.....	42
Rádió.....	43
Rádióállomások behangolása.....	43
Hangrögzítő.....	43
Hangszínszabályozó.....	44
Sztereoó térhatás.....	44
14. Adó-vevő.....	44
15. Szervező.....	45
Ébresztőóra.....	45
Naptár.....	45
Teendők.....	46
Jegyzetek.....	46
Számológép.....	46
Időzítés.....	47
Stopperóra.....	47
16. Alkalmazások.....	48
Alkalmazás indítása.....	48
Alkalmazás letöltése.....	48
17. Web	49
Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	49
A megjelenítés beállításai.....	49
Biztonsági beállítások.....	50
Cache-memória.....	50
Parancsfájlok biztonságos kapcsolatán keresztül.....	50
Hírpostafiók.....	50
Böngésző biztonsági beállításai.....	51
Tanúsítványok.....	51
Digitális aláírás.....	52
18. SIM-alkalmazások.....	52
19. Akkumulátorról szóló információk.....	52
Töltés és kisütés.....	52
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	53
A hologram hitelességének vizsgálata.....	54
Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?.....	54

T a r t a l o m

Kezelés és karbantartás.....55

Hulladékkezelés.....56

További biztonsági tudnivalók.....56

Kisgyerekek.....56

Üzemelési környezet.....56

Orvosi eszközök.....56

 Beültetett orvosi eszközök.....57

 Hallókészülékek.....57

Járművek.....57

Robbanásveszélyes környezetek.....58

Segélykérő hívások.....58

HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR).....59

Tárgymutató.....60

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási művelet van folyamatban.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

1. Általános információk

A készülékről

Az útmutatóban ismertetett vezeték nélküli készülék EGSM 900, valamint GSM 1800 és 1900 hálózaton használható. A hálózatokkal kapcsolatban a szolgáltatótól tudhatunk meg további információkat.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetőek el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartozékok

Praktikus szabályok a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Hozzáférési kódok

Ha be szeretnénk állítani a hozzáférési kódok és a biztonsági beállítások használatának módját, válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság** lehetőséget.

- A biztonsági kód megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód **12345**. A kódot módosíthatjuk, és beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot.
- A SIM (USIM)-kártyához kapott PIN (UPIN)-kód a kártyát védi a jogosulatlan használattól.
- A SIM (USIM)-kártyához kapott PIN2 (UPIN2)-kód bizonyos szolgáltatások használatához szükséges.
- A PUK (UPUK)- és a PUK2 (UPUK2)-kódot a SIM (USIM)-kártyával kaphatjuk meg. Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan adjuk meg, a készülék a PUK-kód megadását kéri. Ha nem kapunk ilyen kódokat, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükségünk, ha a **Híváskorlátozás** funkció segítségével korlátozzuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás).
- A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biztonsági modul beállításai** lehetőséget.

Konfigurációbeállító szolgáltatás

Bizonyos hálózati szolgáltatások, például a mobilinternetes szolgáltatások, az MMS, a Nokia Xpress audioüzenetek vagy a távoli internetes szerverrel való szinkronizálás használatához meg kell adni a megfelelő konfigurációs beállításokat a telefonon. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához, vagy keressük fel a Nokia webhelyének terméktámogatási részét. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 10.](#)

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a **Konf. beáll. érkeztek:** felirat jelenik meg.

A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Megnéz > Ment** gombot. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Szoftverfrissítések

A Nokia új funkciókat, a meglévő funkciók bővítését és a teljesítmény javítását kínáló szoftverfrissítéseket hozhat létre. A telefon szoftverének frissítéséhez a Nokia Software Updater alkalmazás mellett Microsoft Windows operációs rendszert futtató, szélessávú internet-hozzáféréssel rendelkező kompatibilis számítógép szükséges, valamint egy kompatibilis adatkábel a telefon és a számítógép csatlakoztatásához.

További tudnivalókért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséért látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate címre vagy a Nokia helyi weboldalára.

Ha a hálózat támogatja a rádiókapcsolattal történő szoftverfrissítést, akkor a telefonról is igényelhetünk frissítést. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 36.](#)



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Nokia támogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett a kézikönyv legfrissebb változatát is megtalálhatjuk.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Ingyenesen letölthetjük az MMS, GPRS, e-mail és egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support címről.

Nokia PC Suite

A PC Suite programcsomagot és a kapcsolódó információkat a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support.

Ügyfélszolgálat

Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care központok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetőek el: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock, és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonás nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

OMA DRM-mel védett tartalom biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia PC Suite biztonsági másolás funkcióját.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

2. Használatbavétel

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

A készülék BL-4C jelű akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használunk. [Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”. old. 53.](#)


A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

1. Nyomjuk meg a kioldógombot (1) a hátlap kioldásához és eltávolításához (2). Vegyük ki az akkumulátort az ábrán látható módon (3).




Használatbavétel

2. Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (4). Helyezzük be a SIM-kártyát (5) a tartójába, az érintkezőfelületet lefelé fordítva. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (6).
3. Keressük meg az akkumulátor érintkezőit (7), és helyezzük be az akkumulátort (8). Helyezzük a hátlap felső részét a készülékre (9), majd zárjuk le (10).

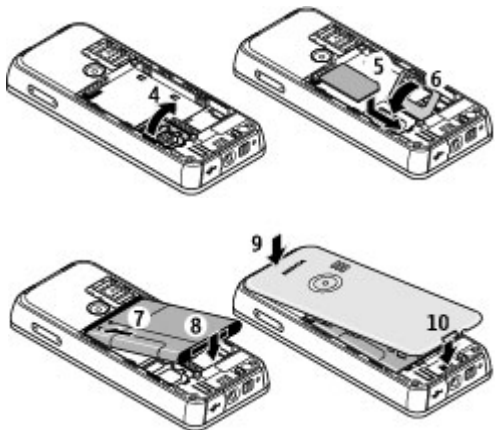

MicroSD-kártya behelyezése


Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott kompatibilis microSD-kártyákat használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

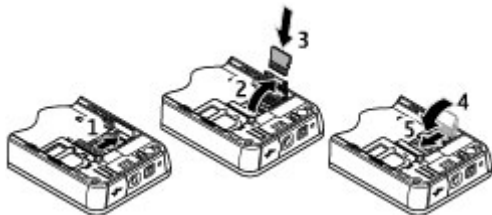

1. Kapcsoljuk ki a telefont, és vegyük le a hátlapot, valamint vegyük ki az akkumulátort.
2. Csúszassuk el a memóriakártya-tartót annak kinyitásához (1).
3. Nyissuk fel a kártyatartót (2), és helyezzük bele a memóriakártyát úgy, hogy az érintkezőfelülete befelé nézzen (3).
4. Hajtsuk le a kártyatartót (4), és toljuk lezárt helyzetbe (5).
5. Helyezzük vissza az akkumulátort, és tegyük fel a hátlapot a telefonra.

Az akkumulátor töltése

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3 vagy AC-4 jelű töltővel használható.

 **Figyelmeztetés:** Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet. A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.


1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a készülék alján lévő csatlakozóhoz.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-4C típusú akkumulátor AC-4 jelű töltővel történő feltöltése körülbelül 1 óráig tart, ha ezalatt a készülék mindvégig készenléti módban van.




Antenna

 **Megjegyzés:** A telefon belső és külső antennával is rendelkezik. Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.


Az ábrán az antennaterület szürke színnel látható.



Fülhallgató

 **Figyelmeztetés:** Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Fordítsunk fokozott figyelmet a hangerőre, amennyiben más fülhallgatót csatlakoztatunk a készülékhez.

 **Figyelmeztetés:** A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Használatbavétel

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet adhatnak ki magukból, mivel ez tönkretelheti a készüléket. Az AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk feszültségforrást.


Mielőtt a Nokia AV-csatlakozóhoz olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatnánk, melynek az ezzel a készülékkel történő használatát a Nokia nem hagyta jóvá, fordítsunk fokozott figyelmet a hangerőre.

Csuklósíj

1. Nyissuk fel a hátlapot.
2. Akasszuk egy szíjat a kapocsra, amint az az ábrán látható, és csukjuk be a hátlapot.



A készülék gombjai és részei

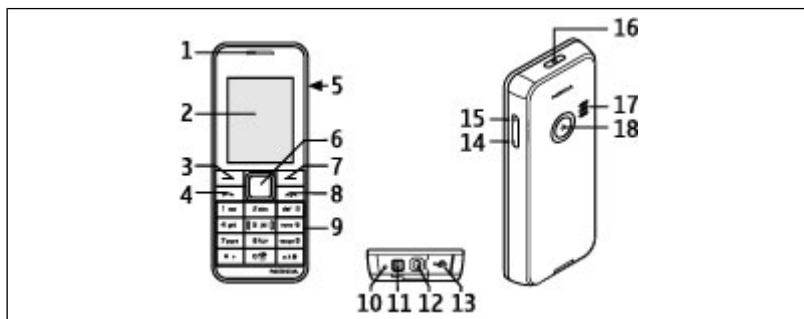

1	Fülhöz helyezhető hangszóró	10	Mikrofon
2	Kijelző	11	Töltőcsatlakozó
3	Bal választógomb	12	Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm)
4	Hívás gomb	13	Mini USB-csatlakozó
5	Hangerő-szabályozó gombok	14	Hangerőcsökkentő gomb
6	Navi™ gomb: kézikönyvünkben mint „lapozógomb” szerepel	15	Hangerőnövelő gomb

7	Jobb választógomb	16	Főkapcsoló
8	Vége gomb	17	Hangszóró
9	Billentyűzet	18	Kameralencse

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- vagy kikapcsolásához tartsuk lenyomva a főkapcsolót.

Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, írjuk be azt (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg).


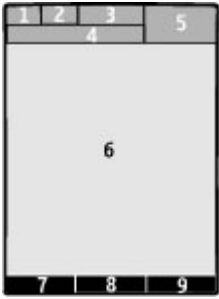

A telefon kérheti az idő és a dátum beállítását. Adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középideőtől (GMT) mért különbségét, majd adjuk meg a dátumot. [Lásd „Dátum és idő”. old. 31.](#)

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, a készülék azt kérheti, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Ha további részletekre vagyunk kíváncsiak, válasszuk a **Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez** lehetőséget. Lásd: [„Konfiguráció” \(37. o.\)](#) és [„Konfigurációbeállító szolgáltatás” \(9. o.\)](#).

Készenléti mód

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

1	A mobilhálózat téreje 	
2	Az akkumulátor töltöttségi állapota 	
3	Ikonok	
4	A hálózat neve vagy az operátorlogó	
5	Óra	
6	Kijelző	
7	A bal választógomb funkciója	
8	A Navi gomb funkciója	
9	A jobb választógomb funkciója	

A bal és a jobb választógomb funkcióját módosíthatjuk. [Lásd „Bal és jobb választógomb”. old. 31.](#)

Energiatakarékosság

Készenléti módban, amikor a telefon semmilyen gombját nem nyomjuk meg, az **Energiatakarékos mód** és az **Alvás mód** funkció gondoskodik az akkumulátor kíméléséről. Lehet, hogy ezek a funkciók már aktiválva vannak a készüléken. [Lásd „Kijelző”. old. 30.](#)

Aktív készenlét

Aktív készenléti módban megjelenik a telefon közvetlen elérésre kiválasztott funkcióinak és információinak listája.

Az aktív készenlét be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Aktív készenlét > Aktív készenléti mód** lehetőséget.

Készenléti módban a listában a lapozógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk, majd nyomjuk meg a **Választ** vagy **Megnéz** gombot. A nyilak azt jelzik, hogy további információk érhetőek el. A navigáció leállításához nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Az aktív készenléti mód átrendezéséhez vagy módosításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Hivatkozások készenléti módban











A hívott számok listájának megnyitására nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lapozunk a kívánt számhoz vagy névhez, és a hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A böngésző elindításához tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.


A navigáló- és választógombokat is használhatjuk hivatkozásként. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások”. old. 18.](#)

Ikonok

-  olvasatlan üzenetek
-  el nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek
-  nem fogadott hívás
-  A billentyűzet le van zárva.
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
-  Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.

- 2 Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
- ↗ Minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.
- 📞 A hívásokat egy zárt hívócsoportha korlátoztuk.
- 🕒 Az időzített üzemmód ki van választva.

Repülés üzemmód


A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben – például repülőn vagy kórházban – használjuk az összes rádiófrekvenciás funkció kikapcsolására. Az offline játékokat, a naptárat és a telefonszámokat továbbra is használhatjuk. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

A Repülés üzemmód bekapcsolásához vagy beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Segélyhívás Repülés üzemmódban

Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a **Hívás** gombot, majd a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** kérdés megjelenése után nyomjuk meg az **Igen** gombot.

 **Figyelmeztetés:** Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy az előre beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, nyomjuk meg a **Menü**, majd 3,5 másodpercen belül a ***** gombot a billentyűzet lezárásához.

A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a ***** gombot. Ha a **Biztonsági billentyűzár** be van kapcsolva, akkor a készülék kérésére adjuk meg a kódot.

Hívás fogadásához (lezárt billentyűzet mellett) nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

További lehetséges funkciók az **Automatikus billentyűzár** és a **Biztonsági billentyűzár**. [Lásd „Telefon”. old. 35.](#)

H í v á s o k

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet lezárt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

A telefon bizonyos funkciói (például a zenelejátszó, a rádió, a játékok, valamint a kompatibilis számítógéppel vagy más kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel) SIM-kártya nélkül is használhatók. Néhány funkció szürkén jelenhet meg a menükben, és nem használható.

3. Hívások

Hívás kezdeményezése

Hívás többféle módon indítható:

- Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
- A hívott számok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Válasszuk ki egy számot vagy nevet, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.
- Keressünk ki egy mentett nevet vagy telefonszámot a **Névjegyzék** menüből. [Lásd „Névjegyek kezelése”. old. 27.](#)

A hangerő módosításához hívás közben nyomjuk meg a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot.

Hívás fogadása vagy befejezése

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot. A csengés némításához nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Tárcsázási hivatkozások

Előbb rendeljünk telefonszámot a 2–9 számgombokhoz. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése”. old. 29.](#)

Tárcsázási hivatkozással a következő módszerek egyikével kezdeményezhetünk hívást:

- Nyomjunk meg egy számgombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be** beállítás ki van választva, tartsunk lenyomva egy számgombot.

Hangtárcsázás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet.

Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, használatuk előtt meg kell adni a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Hangfelismerés nyelve** beállítást.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti módban tartuk lenyomva a jobb választógombot vagy a hangerőcsökkentő gombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Mondjuk ki a tárcsázni kívánt névjegyhez tartozó nevet. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozunk egy másik elemre.

Opciók hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívási opciók **Mikrofon ki** vagy **Mikrofon be**, **Névjegyzék**, **Menü**, **Billentyűzár**, **Felvétel**, **Hangtisztaság**, **Hangszóró** vagy **Telefon**.

Hálózati opciók: **Fogadás** vagy **Elutasítás**, **Tartás** vagy **Beléptetés**, **Új hívás**, **Konf.-ba léptetés**, **Hívás befejezése**, **Összes bontása**, valamint az alábbiak:

- **DTMF-küldés** — hangfrekvenciás jelsorok küldése.
- **Felcserélés** — váltás az aktív és a tartott hívás között.
- **Átkapcsolás** — a tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.
- **Konferencia** — konferenciahívás létrehozása.
- **Magánhívás** — magánbeszélgetés a konferenciahívás valamely résztvevőjével.





Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.





4. Szöveg írása

Szövegbeviteli módok

Szöveget – például üzenet írásához – hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Mozgás a menürendszerben

Írás közben a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a , a  és a  jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (), tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűíráásra, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (2 - 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg többször az **1** gombot, vagy nyomjuk meg a * gombot a kívánt speciális karakter kiválasztásához.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2-9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Ha a szót egy szóköz beírásával véglegesíteni szeretnénk, nyomjuk meg a **0** gombot.
 - Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a * gombot, és válasszuk ki a szót a listából.
 - Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.
 - Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.
3. Kezdjük el beírni a következő szót.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak csoportosítva.

1. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Lapozunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a **Beállítások** pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a **Hívás** menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menühöz való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

A menüből a **Kilép** gomb megnyomásával léphetünk ki.

A menünézet módosításához válasszuk az **Opciók > Fő menü nézete > Lista** vagy **Rács** lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lapozunk az áthelyezni kívánt menüre, és válasszuk az **Opciók > Rendezés > Áthelyez** pontot. Lapozunk oda, ahová a menüt helyezni szeretnénk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A változtatás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész > Igen** gombot.

6. Üzenetek

Lehetőségünk van szöveges, multimédia, e-mail, audio- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzeneteket két vagy több üzenetben küldi el a készülék. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez szükséges üzenetek számát jelzi.

Csak akkor küldhetünk szöveges vagy SMS e-mail üzenetet, ha előbb mentjük az üzenetközpont telefonszámát. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet-beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ h.adása** lehetőséget, adjunk meg egy nevet, valamint a szolgáltatótól kapott számot.

Multimédia üzenetek és multimédia plusz üzenetek

A multimédia üzenetek szöveget, képeket, hangfájlokat vagy videofájlokat tartalmazhatnak. A multimédia plusz üzenetek bármilyen egyéb tartalmat is tartalmazhatnak, még a telefon által nem támogatott fájlokat is.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetszolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A konfigurációs beállításokat le is tölthetjük. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 10.](#)

Szöveges üzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Szöv. üzenet** pontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Telefonszám vagy e-mail cím kikereséséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.
3. SMS e-mail esetén írjuk be a tárgyat a **Tárgy:** mezőbe.
4. Írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Multimédia üzenet létrehozása

A különböző diákhoz szöveget, képeket, video- és hangfájlokat, névjegykártyákat és naptárjegyzeteket adhatunk, és elküldhetjük őket multimédia üzenetként.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Multimédia** pontot.
2. Lapozzunk egy diához, nyomjuk meg a **Beszúr** gombot, és válasszunk a listáról egy tartalomtípust.
3. Nyomjuk meg a **Küld** gombot, és írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Telefonszám vagy e-mail cím kikereséséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.
4. SMS e-mail esetén írjuk be a tárgyat a **Tárgy:** mezőbe.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Multimédia plusz üzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Multim. plusz** pontot.
2. Adjunk meg a címzetteket és a tárgyat, majd írjuk be az üzenetet, mintha szöveges üzenetet írnánk.
3. Nyomjuk meg a **Beszúr** gombot, és válasszunk tartalmat a listáról.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek és a multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A telefon jelzést ad, amikor üzenet érkezik. Az üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha több üzenet is érkezett, jelöljük ki egyet a Bejövő mappában, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Használjuk a lapozógombot a teljes üzenet megtekintéséhez.

Válaszúzenet létrehozásához nyomjuk meg az **Válaszol** gombot.

Üzenetek küldése

Üzenet küldése

Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és megkezdődik a küldés.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző, kijelzőn megjelenő ikon vagy felirat nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. A **Kimenő** mappában lévő üzenetek küldésének megszakításához válasszuk az **Opciók > Küldés megszak.** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék az **Elküldött** mappába mentse az elküldött üzeneteket, válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet-beállítások > Ált. beállítások > Elküldött üze- netek mentése** pontot.

Üzenetek rendezése

A telefon a beérkező üzeneteket a **Bejövő** mappába menti. Üzeneteinket a Mentett mappában rendezhetjük.

Mappa hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Mentett > Opciók** lehetőséget.

E-mail

A telefon segítségével hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókunkhoz, e-maileket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van egy e-mail fiókra és a megfelelő beállításokra. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltató”. old. 9.](#)

Beállításvarázsló

A beállításvarázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban.


E-mail fiókok kezeléséhez és létrehozásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > E-mail > Opciók > Fiókok kezelése** lehetőséget.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > E-mail > Új e-mail írása** pontot.
2. Ha több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan az üzenetet küldeni szeretnénk.
3. Adjuk meg a címzett e-mail címét, írjuk be a tárgyat és az e-mail üzenet szövegét. Fájl csatolásához válasszuk az **Opciók > Fájl csatolása** lehetőséget.
4. Az e-mail üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld > Küldés most** lehetőséget.

E-mail olvasása és megválaszolása

 **Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek és a multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Az e-mail fejlécek letöltéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > E-mail > Új e-mailek ellenőr.** lehetőséget.
2. A teljes e-mail üzenet letöltéséhez válasszuk a **Vissza > Bejövő mappák** pontot, válasszuk ki a fiók nevét és az új üzenetet, majd nyomjuk meg a **Letöltés** gombot.
3. Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válaszuk a **Válasz > Eredeti szöveg** vagy **Üres üzenet** lehetőséget. Ha a választ a többi címzettnek is el szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók > Válasz mindnek** pontot. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld > Küldés most** gombot.
5. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat bontásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > E-mail > Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat automatikusan befejeződik akkor is, ha bizonyos ideig nem végzünk semmilyen műveletet.

Spamszűrő

A spamszűrő lehetővé teszi bizonyos feladók fehér- vagy feketelistára való felvételét. A feketelistán lévő feladók üzenetei a **Levélszemét** mappába kerülnek. Az fehérlistán lévő és az ismeretlen feladók üzenetei a fiók bejövő leveleit tartalmazó mappájába töltődnek le.

A spamszűrő aktiválásához és beállításához válasszuk az **Opciók > Spamszűrés > Beállítások** lehetőséget az e-mail alkalmazás fő készenléti képernyőjén.

Ha egy feladót feketelistára szeretnénk helyezni, válasszuk ki az e-mail üzenetet a **Bejövő mappák** valamelyik mappájában, majd válasszuk az **Opciók > Feladó kizárása** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnali üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

1. Azonnali üzenet írásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Azonnali üzenet** lehetőséget.
2. Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakterből állhat), és nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Nokia Xpress audioüzenetek

Az MMS szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk audioüzenetet.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
2. Rögzítsük az üzenetet. [Lásd „Hangrögzítő”. old. 43.](#)
3. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot egy szám megkereséséhez.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük összeállítása a csevegőszolgáltatótól függhet.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** pontot, és kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok

Hírüzenetek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** pontot, és válasszunk a lehetőségek közül.

Üzenetek

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Szolgáltatáskérelem írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Parancs- szerkesztő** pontot. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A hangpostafiók beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzene- tek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Az üzenetfunkciók beállításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet-beállítások** lehetőséget.

- **Ált. beállítások** — a telefon beállítása az elküldött üzenetek mentésére, a régi üzenetek felülírásának engedélyezése az üzenetmemória megtelése esetén, valamint az üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **Szöveges üzenet** — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS- és SMS e-mail üzenetközpontok beállítása, a karaktértámogatás típusának kiválasztása, valamint a szöveges üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **Multim. üzenetek** — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenési módjának beállítása, multimédia üzenetek és reklámok fogadásának engedélyezése, valamint a multimédia üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **E-mail üzenetek** — e-mail fogadás engedélyezése, az e-mail üzenetekben használt képek méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.


7. Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk névjegyként a telefon, valamint a SIM-kártya memóriájába, s telefonhívás kezdeményezéséhez vagy üzenet létrehozásához kikérhetjük és előhívhatjuk őket.

Névjegyek kezelése

A névjegyzék memóriájának kiválasztása

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Bizonyos számú névjegyhez képet, hangot vagy videoklipet is menthetünk.


A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

1. A **Menü > Névjegyzék > Beállítások > Használt memória** pontban beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját, esetleg mindkettőt kívánjuk-e használni.
2. Ahhoz, hogy a névjegyeket mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. A telefon a névjegyeket a saját memóriájába menti.

Nevek és számok mentése

Név és telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek > Opciók > Új név** lehetőséget.

Adatok hozzáadása és módosítása

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

Keressük meg azt a névjegyét, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáad.** pontot, és válasszuk a lehetőségek közül.

Nevek keresése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget, és lapozzunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Névjegy másolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon memóriája között

1. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** pontot.
2. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyét, majd válasszuk az **Opciók > Névjegy másolása vagy Névj. áthelyezése** lehetőséget.

N é v j e g y z é k

Több névjegy másolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon memóriája között

1. Válasszuk ki az első másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget.
2. Jelöljük meg a többi kívánt névjegyet is, és válasszuk az **Opciók > Megjel. másolása** vagy **Megjel. áthelyez.** pontot.

Az összes névjegy másolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon memóriája között

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Névjegyek másolása** vagy **Névjegyek áthelyezése** pontot.

Névjegyek törlése

Keressük meg a kívánt névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Névjegy törlése** lehetőséget.

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes névjegyet a csatolt adatokkal együtt, akkor válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Összes névjegy törlése > Tel.memóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a kívánt adathoz, válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.

Névjegy csoport létrehozása

A névjegyek külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

1. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Csoportok** pontot.
2. Új csoport létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Új csop. h.adása** lehetőséget.
3. Írjuk be a csoport nevét, esetleg válasszunk ki egy képet és egy csengőhangot, majd nyomjuk meg a **Ment** gombot.
4. Ha névjegyeket szeretnénk felvenni a csoportba, válasszuk ki a csoportot, és nyomjuk meg a **Megnéz > Hozzáad** gombokat.

Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülék fogadni tudja, illetve ilyen adatokat magunk is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** pontot.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk azt a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz > Ment** gombot.

Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése

Rendeljünk telefonszámokat a 2–9 számgombokhoz hivatkozásként.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyorshívások** lehetőséget, és lapozzunk egy számgombhoz.
2. Nyomjuk meg a **Beállít** gombot, vagy ha a gombhoz már van hozzárendelve szám, válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget.
3. Adjunk meg egy számot, vagy keressünk ki egy névjegyét.

8. Hívásnapló

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** pontot.

- **Hívásnapló** — a legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott számok időrendes listájának megtekintése.
- **Nem fogad. hívások, Fogadott hívások** vagy **Tárcsázott hívások** — a legutóbbi hívások adatai.
- **Üzenet címzettjei** — azon személyek névjegyének megtekintése, akiknek a legutóbbi üzenetet küldtünk.
- **Hívásidőtartam, Csomag alaphelyzet, vagy Csomagkapcsolás időtartama** — a legutóbbi kommunikációs események általános adatainak megtekintése.
- **Üzenetnapló** — a küldött és fogadott üzenetek számának megtekintése.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a szolgáltatások vagy a szoftver frissítése közben néhány számláló alaphelyzetbe áll ismét.

9. Helymeghatározás

A hálózat helyzetkéreket küldhet a készülékre (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő. Ugyancsak a szolgáltatóval kell megállapodnunk a helyadatok küldéséről.

Helyzetkérés elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad**, illetve az **Elutasít** gombot. Ha a kérést figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérés megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Helymeghatározás** > **Helyzetnapló** > **Mappa nyitása** vagy **Mindent töröl** lehetőséget.

10. Beállítások

Üzem módok

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bekapcsol** — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.
- **Testre szab** — az üzemmód-beállítások módosítása.
- **Időzít** — annak beállítása, hogy az üzemmód csak bizonyos ideig legyen bekapcsolva. Ha lejár az üzemmóddhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Témák

Egy téma a telefon testreszabásához szükséges elemeket tartalmazza.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Témák** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Téma kiválaszt.** — a **Témák** mappa megnyitása és egy téma kiválasztása.
- **Témaletöltések** — azon hivatkozások listájának megnyitása, amelyekről további témák tölthetők le.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók.

Ha a lehangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Háttérkép** — a képernyő módban megjelenítendő háttérkép megadása.
- **Aktív készenlét** — az aktív képernyő módban aktiválása, átrendezése és testreszabása.
- **Betűszín készenlétben** — a képernyő módban megjelenő szöveg színének beállítása.
- **Navigálógomb ikonjai** — a lapozógomb hivatkozásai ikonjainak megjelenítése képernyő módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.
- **Kijelzővédő** — kijelzővédő létrehozása és beállítása.

- **Energiatakarékos mód** — a kijelző automatikus elsötétítése és óra megjelenítése, ha adott ideig nem használjuk a telefont.
- **Alvás mód** — a kijelző automatikus kikapcsolása, ha adott ideig nem használjuk a telefont.
- **Betű mérete** — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.
- **Operátorlogó** — operátorlogó megjelenítése.
- **Adóközvet információja** — a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban.

Dátum és idő

Az óratípus, az idő, az időzóna vagy a dátum beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Idő, Dátum** vagy **Dátum/idő auto- matikus frissítése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Idő > Időzóna** lehetőséget, és adjuk meg az adott hely időzónáját, azaz a greenwichi középidőtől (GMT) vagy univerzális időtől (UTC) mért időeltolódást. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a készülék helyesen fogja megjeleníteni a bejövő szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét.

Az egyesült királysági Greenwich/London városától 5 órával nyugatabbra fekvő New York időzónáját például a GMT -5 beállítás adja meg.

Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal és jobb választógomb

Ha választani szeretnénk egy funkciót a listáról, válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivat- kozások > Bal választógomb** vagy **Jobb oldali választógomb** pontot.

Ha a bal választógomb funkciója **Kedven.**, egy funkció aktiválásához készenléti módban nyomjuk meg a **Kedven. > Opciók** gombokat, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Lehetőségek** — funkció hozzáadása vagy eltávolítása.
- **Átrendezés** — a funkciók átrendezése.


Navigálógomb

Ha más készülékfunkciókat (egy előre megadott listáról) szeretnénk hozzárendelni a navigálógombhoz (lapozógombhoz), válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivat- kozások > Navigálógomb** lehetőséget.

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyzékben szereplő számokat, és telefonfunkciókat használhatunk.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A hangutasítások használata előtt adjuk meg a nyelvünket a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Hangfelismerés nyelve** pontban.

Ha be szeretnénk kapcsolni a hangutasítást egy funkcióhoz, válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivat-kozások > Hangutasítások** lehetőséget, egy funkciócsoportot, majd a kívánt funkciót. A  ikon jelzi, hogy a hangutasítás be van kapcsolva.

A hangminta bekapcsolásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. A bekapcsolt hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: „[Hangtárcsázás](#)”, 19. o.

A hangutasítások módosításához lapozunk egy funkcióhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Módosít** vagy **Eltávolítás** — hangutasítás átnevezése vagy kikapcsolása.
- **Össz. hozzáadása** vagy **Össz. eltávolítása** — a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának be- vagy kikapcsolása.

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközökhöz való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül rádiókapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között.


A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő üzemmódokat támogatja: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access és serial port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és hajtsuk végre az alábbi lépéseket:

1. Válasszuk a **Saját telefon neve** pontot, és adjuk meg a telefonunk nevét.

2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** lehetőséget. A  ikon a Bluetooth aktív állapotát jelzi.
3. Ha a telefontal kapcsolódni szeretnénk egy audiotartozékhoz, válasszuk az **Audiotartozékok keresése** pontot, majd válasszuk ki a kívánt eszközt.
4. Ha kapcsolódni szeretnénk egy Bluetooth-eszközhez a telefon hatókörén belül, válasszuk a **Párosított eszközök** > **Új** lehetőséget.
Válasszunk egy eszközt, majd nyomjuk meg a **Párosít** gombot.
Adjunk meg egy jelszót (max. 16 karakter) a telefonton, és engedélyezzük a kapcsolódást a másik Bluetooth-eszközön.

Ha nagyobb biztonságot szeretnénk, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját telefon láthatósága** beállítást **Rejtett** értékre. Csak olyan személytől fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akiben megbízunk.

Számítógép internetes csatlakoztatása

A Bluetooth segítségével a PC Suite szoftver nélkül is az internethez csatlakoztathatunk egy kompatibilis számítógépet. A telefonton aktiválva kell lennie egy internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatónak, a számítógépnek pedig támogatnia kell a Bluetooth PAN (személyes hálózat) szabványt. Miután csatlakoztunk a telefon hálózat-hozzáféréspontjához, és a telefont párosítottuk a számítógéppel, a készülék automatikusan létrehoz egy csomagalapú kapcsolatot az internettel.

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Csomag alapú átv.** > **Csomag alapú kapcsolat** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Ha szükséges** — a készülék csomagalapú kapcsolatot létesítés, ha egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.
- **Folyamatos** — bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozik a csomagalapú hálózathoz.

Egy kompatibilis számítógépet Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-adatkábellel a telefontal csatlakoztathatunk, így modemként használva a telefont. Részletekért lásd a Nokia PC Suite szoftvert. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 10.](#)

Adatátvitel

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyzék adatait és a jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel, kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

Beállítások

A névjegyzék átvitele

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik kompatibilis eszközről, a megfelelő átviteli partner automatikusan felkerül a listára, a másik eszköz partneradatainak felhasználásával. A lista előre beállított elemei: **Szerverszinkr.** és **PC-szinkroniz.**

Ha új átviteli partnert szeretnénk felvenni a listára, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Opciók > Névjegy h.adása > Szinkr. telefonnal** vagy **Másolás telefonra** lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusának megfelelő beállításokat.

Átviteli partner szerkesztéséhez vagy törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Kapcsolódáshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy a kábelkapcsolatot használhatjuk. Az adatok fogadásához a másik eszközt is aktiválni kell.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel** lehetőséget, és válasszuk ki az átviteli partnert a listáról (a **Szerverszinkr.** és a **PC-szinkroniz.** elem kivételével).

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetszervert szeretnénk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További tájékoztatást és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9.](#)

Ha szinkronizálást szeretnénk indítani a telefonról, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Szerverszinkr.** pontot.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra.

Ha a telefonról szeretnénk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt, és válasszuk ki a megfelelő módot:

- **Nokia mód** — a kábel használata a Nokia PC Suite szoftverrel.
- **Nyomt. és média** — a telefon használata PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy kompatibilis számítógéppel.
- **Adattárolás** — csatlakozás Nokia szoftver nélküli számítógéphez és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt USB-módot.

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével kezelhetjük a zenéket, továbbá szinkronizálhatjuk a névjegyzék, a naptár, a jegyzetek és a teendők adatait a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között. A további tudnivalók és a PC Suite szoftver megtalálható a Nokia webhelyén. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 10.](#)

Hívás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hívásátirányítás** — a bejövő hívások átirányítása (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. [Lásd „Biztonság”. old. 37.](#)
- **Hangtiszta** — a beszéd érthetőségének javítása, főleg zajos környezetben.
- **Bármely gomb fogad hívást** — a bejövő hívásokat a készülék bármely gombjának rövid megnyomásával fogadhatjuk, a bekapcsológomb, a bal és a jobb választógomb, valamint a Vége gomb kivételével.
- **Automatikus újrahívás** — a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.
- **Gyorstárcsázás** — a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok az adott gomb nyomva tartásával tárcsázhatók.
- **Hívás- várakoztatás** — a hálózattól értesítést kapunk, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívás érkezik a készülékre (hálózati szolgáltatás).
- **Hívás utáni jelentés** — minden hívás után rövid időre megjelenik annak hozzátvetőleges időtartama.
- **Saját hívóazonosító küldése** — telefonszámunk megjelenítése a hívott fél készülékén (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.
- **Kimenő hívások vonala** — az 1. vagy a 2. telefonvonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót ((hálózati szolgáltatás)).

Telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Nyelvi beállítások** — a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget. **Automatikus** beállítás esetén a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. A hangutasítások nyelvének beállításához válasszuk a **Hangfelismerés nyelve** lehetőséget.
- **Biztonsági billentyűzár** — annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot.
- **Automatikus billentyűzár** — a telefon billentyűzetének automatikus lezárása egy adott idő elteltével, ha a készülék készenléti módban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk.

Beállítások

- **Üdvözlő üzenet** — beírhatjuk azt az üzenetet, melyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.
- **Repülés üz.mód** — a telefon minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot szeretnénk-e használni. Ebben az üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva.
- **Telefonfrissítések** — szoftverfrissítések fogadása a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 36.](#)
- **Szolgáltató- választás** — **Automatikus** beállítás esetén a telefon automatikusan választja ki az adott területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét; **Kézi** beállítás esetén választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roaming szerződésben állnak a szolgáltatónkkal.
- **Súgó megjelenítése** — beállíthatjuk, hogy megjelenjen-e a telefon kijelzőjén a súgó.
- **Indítási dallam** — bekapcsoláskor a telefon lejátszik egy dallamot.
- **SIM-műveletek megerősítése** — [Lásd „SIM-alkalmazások”. old. 52.](#)

Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal

A szolgáltató rádiókapcsolattal telefonszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Szoftverfrissítési beállítások

A szoftver- vagy konfigurációfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszközkezelő-beállítások > Szolgáltató szoftverfrissítései** lehetőséget.

Szoftverfrissítés igénylése

1. A **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések** lehetőség kiválasztásával lekérhetjük a szolgáltatótól a rendelkezésre álló készülékszoftver-frissítéseket.
2. Válasszuk az **Aktuális szoftver adatai** lehetőséget a jelenlegi szoftververzió megjelenítéséhez, majd ellenőrizzük, hogy szükséges-e frissítenünk.
3. Válasszuk a **Telefonszoftver letöltése** lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.
4. Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, a **Szoftverfrissítés telepítése** lehetőség kiválasztásával indíthatjuk el a telepítést.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Tartozékok

Ez a menü vagy a következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** pontot. Válasszunk egy tartozékot és egy opciót (ezek a tartozéktól függenek).

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9.](#)

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alapértelmezett konfigur. beállít.** — a telefonra mentett szolgáltatók megtekintése és az alapértelmezett szolgáltató beállítása.
- **Alap. aktiválása az alkalmazásokban** — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.
- **Elsődleges hozzáférési pont** — a mentett hozzáférési pontok megjelenítése.
- **Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez** — a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.
- **Eszközkezelő-beállítások** — szoftverfrissítések fogadásának engedélyezése vagy letiltása a telefonon. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 36.](#)
- **Személyes konfigur. beállítások** — új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, és adjuk meg a szükséges paramétereket. Személyes fiók bekapcsolásához lapozunk a fiókhoz, és válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **PIN-kód kérése** vagy **UPIN-kód kérése** — beállíthatjuk, hogy a telefon minden bekapcsolása alkalmával meg kelljen-e adni a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkerési funkció kikapcsolását.
- **PIN2-kód kérése** — beállíthatjuk, hogy a telefon PIN2-kóddal védett funkcióinak használatához meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkerési funkció kikapcsolását.

Szolgáltatói menü

- **Híváskorlátozás** — a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- **Rögzített tárcsázás** — ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor GPRS-kapcsolatok nem hozhatók létre, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának rajta kell lennie a rögzített tárcsázási listán.
- **Zárt hívócsoport** — olyan előfizetői csoport meghatározása, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).
- **Biztonsági szint** — **Telefon** beállítás esetén a készülék mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. **Memória** beállítás esetén a készülék biztonsági kódot kér, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani próbáljuk a használt memóriát.
- **Hozzáférési kódok** — módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.
- **Használt kód** — kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy az UPIN-kód legyen-e aktív.
- **Jogosító tanúsítványok** vagy **Felhasználói tanúsítványok** — a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. [Lásd „Tanúsítványok”. old. 51.](#)
- **Biztonsági modul beállításai** — a **Biztonsági modul adatai** megtekintése, a **Modul-PIN kérése** funkció aktiválása vagy a modul-PIN, illetve aláíró PIN módosítása. [Lásd „Hozzáférési kódok”. old. 9.](#)

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. visszaállít.** pontot. Írjuk be a biztonsági kódot.

A **Névjegyzék** menüben tárolt nevek és telefonszámok nem törlődnek.

11. Szolgáltatói menü

Megnyithatjuk a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. [Lásd „Hírpostafiók”. old. 50.](#)

12. Galéria

A készülékkel kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a telefon memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán tárolt fájlok mappákba rendezhetők.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

Mappák és fájlok

A mappák listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** pontot. Ha megszeretnénk jeleníteni egy mappa fájljainak listáját, akkor jelöljük ki a mappát, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ha egy fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

Képek nyomtatása

A telefon támogatja a Nokia XPressPrint funkciót a jpeg formátumú képek nyomtatásához.

1. Csatlakoztassuk a készüléket adatkábel segítségével egy kompatibilis nyomtatóhoz, vagy küldjük el a képet Bluetooth-on keresztül egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. [Lásd „Bluetooth vezeték nélküli technológia”. old. 32.](#)
2. Válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet, és válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Memóriakártya

A memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videoklipeket, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket, üzenetadatokat.




Figyelmeztetés: A memóriakártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A **Galéria** néhány olyan mappája, melynek a tartalmát a készülék használja (például a **Témák**), tárolható a memóriakártyán.

A memóriakártya behelyezéséhez és eltávolításához lásd: [„MicroSD-kártya behelyezése” \(12. o.\)](#).

A memóriakártya formázása

Bizonyos memóriakártyákat formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. Memóriakártya formázásakor a kártyán lévő adatok véglegesen elvesznek.

1. Memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > **Galéria** vagy **Alkalmazások** pontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Kártya formázása** > **Igen** lehetőséget.
2. Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.

A memóriakártya zárolása

Beállíthatunk egy jelszót (legfeljebb 8 karakter), hogy zároljuk a memóriakártyát a jogosulatlan felhasználás megakadályozásához.

Válasszuk ki a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Jelszó megadása** lehetőséget.

A jelszót a telefon tárolja, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha másik készülékben kívánjuk használni a memóriakártyát, akkor a készülék bekéri a jelszót.

A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelszó törlése** pontot.

Memóriefelhasználás ellenőrzése

Ellenőrizhetjük a különböző adatcsoportok memóriefelhasználását és az új szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló helyet.

Válasszuk ki a memóriakártyát , majd válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

13. Média

Kamera és videó

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk.

Fénykép készítése

A fényképfunkció használatához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** pontot, vagy ha be van kapcsolva a videofunkció, akkor lapozzunk jobbra vagy balra.

Fényképmódban a közelítéshez és távolításhoz lapozzunk fel-, illetve lefelé, vagy használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A fényképezéshez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. A telefon a képeket a memóriakártyára (ha van) vagy a saját memóriájába menti.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg, mennyi időre jelenjen meg a rögzített kép a kijelzőn. A kép megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék 1600 x 1200 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése

A videofunkció aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Videó** pontot, vagy ha be van kapcsolva a fényképfunkció, akkor lapozzunk jobbra vagy balra.

A videofelvétel indításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot; a felvétel felfüggesztéséhez a **Szünet** gombot; a felvétel folytatásához a **Folytat** gombot; a felvétel leállításához pedig a **Leállít** gombot.

A telefon a videoklipet a memóriakártyára (ha van) vagy a saját memóriájába menti.

A kamera és a videó beállításai

Szűrő használatához válasszuk az **Opciók** > **Effektusok** lehetőséget.

A kamera fényviszonyokhoz való igazításához válasszuk az **Opciók** > **Fehéregyensúly** lehetőséget.

A további kamera- és videobeállítások módosításához, valamint a képek és videók tárolásának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például képeket, hangokat, videókat és animációkat) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le, valamint folyamatos letöltés melletti lejátszású (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Média kiválasztásához vagy letöltéséhez válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialeját.** > **Galéria, Könyvjelzők, Címhez lépés** vagy **Médialetöltések** pontot.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialeját.** > **Előre/vissza ideje** lehetőséget a gyors előre- vagy visszatekerés intervallumhosszának megadásához.

Streamingszolgáltatás konfigurálása

A folyamatos letöltési szolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”, old. 9.](#) A beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”, old. 37.](#)

A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialeját.** > **Foly. letölt. beállít.** > **Konfiguráció** pontot.
2. Válasszunk egy szolgáltatót, vagy az **Alapértelmezett** vagy **Személyes konf.** lehetőséget a folyamatos letöltéshez.
3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a folyamatos letöltési szolgáltatás fiókját az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét vagy egyéb olyan MP3- vagy AAC-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket az internetről töltöttünk le vagy a Nokia PC Suite programmal másoltunk át a készülékre. [Lásd „Nokia PC Suite”, old. 35.](#)

A telefonmemória vagy a memóriakártya zenemappájában található zenefájlok a készülék indításakor automatikusan bekerülnek a zenetárba.

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Zenelejátsz.** lehetőséget.

Zeneszámok lejátszása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangerőt a készülék hangerő-szabályozó gombjaival szabályozhatjuk.

A zenelejátszót a kijelzőn látható virtuális gombokkal használhatjuk.

A **Zenelejátszó** megnyitása után megjelennek az alapértelmezett számlista első számának adatai. A lejátszás elindításához nyomjuk meg a **▶** gombot.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a **||** gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a **▶▶** gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a **◀◀** gombot.

Az aktuális szám előretekeréséhez válasszuk a **▶▶** gombot. Az aktuális szám visszatekeréséhez tartsuk lenyomva a **◀◀** gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

A zenelejátszó leállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Vége** gombot.

A Zenelejátszó beállításai

A Zenelejátszó menüben a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Számok listája** — megjeleníthetjük a számlistán szereplő összes számot, és lejátszhatjuk a kívánt számot. Szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- **Zenetár** — az összes elérhető szám megjelenítése, kategóriák szerint rendezve. A listák frissítéséhez válasszuk a **Zen.tár friss.** lehetőséget. A Nokia Music Manager segítségével létrehozott számlistákat a **Számlisták > Saj. számok** menüpontban találjuk.
- **Lejátszás beáll.** — a lista számainak véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a **Véletlenszerű** beállítást. Az aktuális szám vagy a teljes számlista ismétlődő lejátszásához válasszuk az **Ismétlés** beállítást.
- **Média-hangszínsz.** — hangszínszabályozó-beállítás kiválasztása vagy megadása.
- **H.ad. a Kedv.-hez** — az aktuális szám hozzáadása a kedvenc számok listájához.
- **Leját. (Bluetooth)** — kapcsolódás és a számok lejátszása egy audiotartozékon a Bluetooth technológia használatával.
- **Hang használata** — az éppen lejátszott zeneszám beállítása, például, csengőhangként.
- **Küldés** — az aktuális szám elküldése multimédia üzenetben vagy a Bluetooth technológia használatával.
- **Weboldal** — a jelenleg lejátszott számhoz kapcsolódó weboldal megnyitása. Ha nincs ilyen weboldal, akkor ez a lehetőség szürkítve jelenik meg.
- **Zeneletöltések** — kapcsolódás egy webszolgáltatáshoz.
- **Memória állapota** — a szabad és a foglalt memória méretének megtekintése.

Rádió





Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.





A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** pontot.

A kijelzőn látható , ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

Rádióállomások behangolása



Állomások keresése és mentése

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot. A  vagy  gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha az állomást menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, tartsuk nyomva a megfelelő számgombot. Ha az állomást a 10-től 20-ig terjedő memóriahelyre szeretnénk menteni, röviden nyomjuk meg az **1** vagy a **2** gombot, majd tartsuk nyomva a **0-9** gombok közül a megfelelőt.
3. Adjuk meg a rádióállomás nevét.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:


- **Össz. áll. keresése** — a fogható állomások automatikus megkeresése.
- **Frekvenc. beállít** — a kívánt rádióállomás frekvenciájának megadása.
- **Állomástár** — rádióállomások listáját tartalmazó weboldal megnyitása.
- **Állomás mentése** — az éppen behangolt rádióállomás mentése.
- **Állomások** — a mentett állomások listájának megjelenítése és azok átnevezése vagy törlése.

Állomásváltás

Válasszuk ki a  vagy  gombot, vagy nyomjuk meg a megfelelő számgombot.




Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára menthetjük azt.

Válasszuk a **Menü > Média > Hangrögzítő** pontot. A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra.

Adó-vevő

Hangrögzítés

1. Válasszuk ki a  gombot, vagy hívás közben válasszuk az **Opciók** > **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
2. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a **Galéria** > **Felvételek** mappába menti.

A legutóbbi hangfelvétel lejátszásához vagy elküldéséhez, a felvételek listájának megnyitásához, illetve a felvételek tárolására szolgáló memória és mappa kiválasztásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Hangszínszabályozó

A zenelejátszó használatakor beállíthatjuk a hangot.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangszínsz.** pontot.

Ha aktiválni szeretnénk egy előre megadott hangszínszabályozó-beállítást, lapozunk a kívánt beállításhoz, és válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Saját hangszínszabályozó-beállítás létrehozása

1. Válasszuk ki a lista utolsó két helyén álló beállítás egyikét, és válasszuk az **Opciók** > **Módosít** lehetőséget.
2. Az egyes virtuális csúszkákat jobbra vagy balra lapozva érhetjük el, és fel-le lapozva módosíthatjuk a beállításukat.
3. A beállítások névvel való mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk az **Opciók** > **Átnevez** lehetőséget.

Sztereo térhatás

A sztereo térhatás funkció sztereo fülhallgató használatakor térbelibb sztereo hatást kelt.

Bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Sztereo térhatás** lehetőséget.

14. Adó-vevő

Az adó-vevő (AV-) szolgáltatás GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás).

Az adó-vevő szolgáltatás használatával kompatibilis telefonnal rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal (csatornával) folytathatunk beszélgetést. Az adó-vevő szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk.

A szolgáltatás elérhetőségéről, további funkcióiról és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata ennél a szolgáltatásnál korlátozott. A telefontól függően lehet, hogy ez funkció nem érhető el.

Az adó-vevő szolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

Ha kapcsolódni szeretnénk az adó-vevő szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **AV bekapcsolása** lehetőséget.

15. Szervező

Ébresztőóra

A készülék a kívánt időpontban hangjelzést ad.

Ébresztés beállítása

1. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** pontot.
2. Az ébresztés bekapcsolásához és időpontjának megadásához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget.
3. Ha azt szeretnénk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismétlése** > **Be** lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt napokat.
4. Válasszuk ki a hangjelzést. Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.
5. Állítsuk be az ébresztés késleltetési idejét, és nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Az ébresztés leállítása

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobilkészülékek használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Az ébresztés egy perc után vagy a **Szundi** gomb megnyomására leáll, majd a beállított ébresztéskésleltetési idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** pontot.






Az aktuális nap száma körül keret látható. Amelyik naphoz van beállítva jegyzet, az félkövér szedéssel jelenik meg. A naphoz tartozó jegyzeteket a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

Az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, az időzónát, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumelválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. Az **Opciók** > **Jegyzetek auto- matikus törlése** funkcióval

Szervező

beállítható, hogy a régi jegyzetek előre megadott idő elteltével automatikusan törölődjenek.

Naptári jegyzet létrehozása

Lapozzunk a kívánt dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszuk az alábbi jegyzettípusok közül:  **Emlékeztető**,  **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap** vagy  **Feljegyzés**. Töltsük ki a mezőket.

Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni egy elvégzendő feladathoz, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** lehetőséget.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Új elem** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A beállítások módosításához, illetve a kijelölt jegyzet vagy az összes teljesítettként megjelölt jegyzet törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Új jegyz.** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Számológép

A készülék beépített számológépe a számtani alpműveletek mellett néhány tudományos függvényt is kínál.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számítások

1. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** pontot.
2. Amikor a kijelzőn a **0** látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk be. Lapozzunk a kívánt művelethez vagy függvényhez, és írjuk be a második számot. Ismételjük meg azt a műveletsort, amennyiszer szükséges.

Árfolyamátváltás

1. Árfolyamok átváltásához válasszuk az **Opciók** > **Átváltási árfolyam**.

2. Válasszuk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az átváltási árfolyamot (tizedesjelet a # gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a memóriában marad.
3. Az átváltás elvégzéséhez írjuk be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > **Hazai pn.-ben** vagy **Külföldi pn.-ben** lehetőséget.



Megjegyzés: Az alappéznem módosításakor be kell írni az új átváltási árfolyamokat, mivel a korábban beállított árfolyamok törlődnek.

Időzítés

Időzítés

1. Az időzítés aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** > **Normál időzítés** lehetőséget, adjuk meg a jelzési időt, és írunk be az idő lejártakor megjelenő szöveget. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

1. A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az időket.
2. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** > **Köztes idő mérése** pontot.
3. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Időzítés indítása** > **Indít** gombot.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Stopperóra** pontot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Részidőt mér** — részidő mérése. Az **Opciók** > **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.
- **Futamidőt mér** — futamidő mérése.
- **Folytat** — a háttérben futó időmérés megjelenítése.
- **Utolsó kijelzése** — az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stopperórát.
- **Idők megtekint.** vagy **Időket töröl** — a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

16. Alkalmazások

A készülék segítségével kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. A telefon tartalmazhat néhány telepített játékot és alkalmazást. Ezek a telefon memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán tárolt fájlok mappákba rendezhetők. [Lásd „Memóriakártya”. old. 39.](#)

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Játékok, Memóriakártya** vagy **Gyűjtemény** pontot. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Alk.beállítások** lehetőséget.

A további választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Verziófrissítés** — ellenőrizhetjük, hogy letölthető-e a webről az alkalmazás újabb verziója (hálózati szolgáltatás).
- **Weboldal** — további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati szolgáltatás), ha van ilyen.
- **H.fér. alkalm.-hoz** — korlátozhatjuk az alkalmazás hozzáférését a hálózathoz.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt ellenőrizzük, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Új alkalmazásokat és játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.
- Az alkalmazásokat a PC Suite szoftver Nokia Application Installer alkalmazása segítségével tölthetjük le a telefonra.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A készüléken olyan könyvjelzők vagy hivatkozások lehetnek előre telepítve, amelyekkel elérhetjük, illetve amelyek elérhetővé tehetik a Nokia-val kapcsolatban nem álló, harmadik fél webhelyeit. A Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akár csak bármely más internetes oldal esetében.

17. Web

A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe. A megjelenés a kijelző méretétől függően változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9.](#)

Szolgáltatás beállításához válasszuk a **Menü > Web > Beállítások > Konfigurációs beállítások** lehetőséget, majd válasszunk egy konfigurációt és egy fiókot.

Csatlakozás szolgáltatáshoz

Ha kapcsolódni szeretnénk a szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü > Web > Kezdőlap** lehetőséget, vagy készenléti módban tartsuk nyomva a **0** gombot.

Könyvjelző kiválasztásához válasszuk a **Menü > Web > Könyvjelzők** pontot. A készüléken olyan könyvjelzők vagy hivatkozások lehetnek előre telepítve, amelyekkel elérhetjük, illetve amelyek elérhetővé tehetik a Nokiával kapcsolatban nem álló, harmadik fél webhelyeit. A Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü > Web > Utolsó webcím** pontot.

Szolgáltatás címének megadásához válasszuk a **Menü > Web > Címhez lépés** pontot. Írjuk be a címet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Megj. beállítása**, illetve készenléti módban a **Menü > Web > Beállítások > Megjelenítés beállítása** lehetőséget. A választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Szöveg tördelése** — a szöveg megjelenési módjának kiválasztása.

- **Figyelmeztetések** — a **Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra** > **Be** lehetőség kiválasztása esetén a készülék figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.
- **Figyelmeztetések** — a **Figyelmezt. nem biztons. elemekre** > **Be** lehetőség kiválasztása esetén a készülék figyelmeztetni fog, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. [Lásd „Böngésző biztonsági beállításai”. old. 51.](#)
- **Karakterkódolás** — a **Tartalomkódolás** kiválasztása esetén a böngészőoldal tartalma kódolva lesz.

Biztonsági beállítások

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat, például jelszavakat vagy cookie-kat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban.

Böngészés közben a cache ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Cache ürítése** lehetőséget. A cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Biztonság** > **Cookie-beáll.** lehetőséget, készenléti módban pedig a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Biztonsági beállítások** > **Cookie** lehetőséget.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó scriptek futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

A scriptek engedélyezéséhez böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Biztonság** > **WMLScript-beállít.**, illetve készenléti módban a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Biztonsági beállítások** > **WMLScriptek bizt. kapcsolatkor** > **Engedélyezés** lehetőséget.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírüzenetek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírüzenetek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

Szolgáltatói hírüzenet érkezése esetén nyomjuk meg a **Megnéz** gombot a **Hírpostafiók** megnyitásához. Ha a **Kilép** gombot nyomjuk meg, az üzenet a **Hírpostafiók** mappába kerül.

A **Hírposta-fiók** későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Hírpostafiók** lehetőséget. Böngészés közben a **Hírposta-fiók** megnyitásához válasszuk az

Opciók > Egyéb opciók > Hírposta-fiók pontot. A böngésző elindításához és a teljes üzenet letöltéséhez válasszuk ki az üzenetet, és nyomjuk meg a **Letölt** gombot.

A hírpostafiók beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Web > Beállítások > Hírpostafiók beállításai** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szolgáltatói hírzünetek** — adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e vagy sem a szolgáltatói hírzüneteket.
- **Üzenetszűrő** — A **Be** lehetőség kiválasztásával beállíthatjuk, hogy a telefon csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírzüneteit fogadja.
- **Automatikus csatlakozás** — A **Be** lehetőség kiválasztásával beállíthatjuk, hogy hírzünet érkezésekor készenléti módban automatikusan elinduljon a böngésző. Ha a **Ki** beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a böngészőt, ha szolgáltatói hírzünet érkezésekor megnyomjuk a **Letölt** gombot.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biztonsági modul beállításai** lehetőséget.


Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a „Lejárt tanúsítvány” vagy a „Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Jogosító tanúsítványok** vagy **Felhasználói tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

SIM-alkalmazások

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás ugyanolyan értékű, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejlécut az **Olvasás** szöveg alkotja-e, és hogy látható-e a digitális aláírás ikonja (🔒). Ha a digitálisaláírás-ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN-kód.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot. Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt, és adjuk meg az aláíró PIN-t. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

18. SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

A SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között küldött megerősítő üzenetek megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > SIM-műveletek megerősítése** beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

19. Akkumulátorról szóló információk

Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat

ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzataból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövide az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövide zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, illetve ne törjük szét.

Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:


Ha ezeket a lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az

Akkumulátorról szóló információk

akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba a kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke egyes oldalain egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

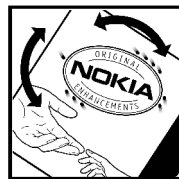

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben [awww.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).


Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés

 A terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott, kerekes szemégyűjtőtartály-szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unión belül az elektromos és az elektronikus eszközöket, az elemeket, valamint az akkumulátorokat élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Juttassuk vissza a terméket az erre a célra fenntartott gyűjtőhelyre, így biztosítva, hogy a nem megfelelő hulladékgazdálkodás nem okoz környezet-, illetve emberi egészségkárosodást, valamint így segítve elő a gyártási anyagok tartós újrafelhasználását. A begyűjtésről információkat a termék kereskedőjétől, a helyi hulladékfelügyeleti hatóságoktól, a gyártói felelősséget ellenőrző nemzeti szervezetektől, illetve a helyi Nokia képviselőten szerezhethetünk. További információkért tekintsek meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcspeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést

vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében az orvosi eszközök gyártói általában azt javasolják, hogy a vezeték nélküli eszközök legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyenek a beültetett orvosi eszköztől, például szívritmus-szabályozótól vagy beültetett kardioverter-defibrillátortól. Néhány tanács az ilyen eszközökkel élő személyeknek:

- a vezeték nélküli eszköz bekapcsolt állapotban mindig legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen az orvosi eszköztől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli eszközt tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülünkhöz.
- Ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik, azonnal kapcsoljuk ki a vezeték nélküli eszközt.
- Olvassuk el és tartsuk be a beültetett orvosi eszköz gyártójának utasításait.

Ha bármilyen kérdésünk van a vezeték nélküli eszköz és a beültetett orvosi eszköz együttes használatával kapcsolatban, forduljunk egészségügyi ellátónkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légszákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légszákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légszák igen nagy sebességgel nyílik. A légszák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légszák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata

További biztonsági tudnivalók

veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörtőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjük információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,43 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adat

- átvitel 33
- adatkábel 34
- adó-vevő 44
- akkumulátor 52
 - töltés 13
- akkumulátor töltése 13
- akkumulátor töltöttségi állapota 15
- aktív készenlét 16, 30
- alkalmazások 48
- állapotikonok 15
- alvás mód 31
- árfolyamátváltás 46
- átváltási árfolyam 46
- audioüzenetek 25
- automatikus újrahívás 35

AV

Lásd *adó-vevő*

- azonnali üzenetek 25

B

- bármely gomb fogad 35
- beállítások 30
 - adatátvitel 33
 - aktív készenlét 30
 - alvás mód 31
 - betűméret 31
 - biztonság 37
 - dátum 31
 - energiatakarékos mód 31
 - hangok 30
 - háttérkép 30
 - hívás 35
 - hivatkozások 31
 - idő 31
 - kijelző 30
 - kijelzővédő 30
 - konfiguráció 37
 - telefon 35
 - témák 30
 - üzemmód 30
 - üzenetek 26

- visszaállítás 38
- behelyezés 11
- betűméret 31
- billentyűk lezárása 17, 35
- billentyűzár 17
- biztonsági kód 9
- biztonsági modul 9
- böngésző 49
 - biztonság 51

C

- cache-memória 50
- cookie-k 50

CS

- csevegés 25

D

- digitális aláírás 52

E

- e-mail 23
- energiatakarékos mód 31
- energiatakarékosság 16

F

- fájlok 39
- fejhallgató 13
- fénykép 40
- fénykép készítése 40
- FM-rádió 43
- fülhallgató 13

G

- galéria 38
- gombok 14

GY

- gyári beállítások 38
- gyorshívás 18, 29
- gyorstár császás 35

H

hagyományos szövegbevitel 20
 hálózati hírek 25
 hangok 30
 hangrögzítő 43
 hangszínszabályozó 44
 hangszóró 19
 hangtárcsázás 19
 hangtisztaság 35
 hangutasítások 32
 hangüzenetek 26
 háttérkép 30
 helyadatok 29
 helymeghatározás 29
 hírpostafiók 50
 hívás 18
 hívásátirányítás 35
 hívásnapló 29
 hívások 18
 lehetőségek 19
 hívásvárakoztatás 18, 35
 hivatkozások 16, 31
 lapozógomb 31
 hívóazonosító 35
 hozzáférési kód 9

I

Időzítő 47
 ikonok 16
 indítási dallam 36
 internet 49

J

játékok 48
 jegyzetek 46

K

kamera 40, 41
 kapcsolatinformációk 10
 képek nyomtatása 39
 készenlét 15
 készenléti állapot 15
 kihangosító
 Lásd *hangszóró*
 kijelző 15, 30

kijelzővédő 30
 konfiguráció 37
 konfigurációbeállító szolgáltatás 9
 korlátozó jelszó 9

L

lapozás 20
 letöltések 9

M

mappák 39
 médialejátszó 41
 memóriakártya 39
 behelyezés 12
 microSD-kártya
 behelyezés 12

N

navigálás 20
 névjegyek 27
 memória 27
 névjegykártyák 28
 Nokia kapcsolat 10

NY

nyelv 35

O

offline állapot 18

P

PC Suite 35
 PictBridge 34
 PIN 9
 prediktív szövegbevitel 20
 PUK 9

R

rádió 43
 repülés üzemmód 17
 repülés üzemmód megkérdezése 36
 rögzítő 43

S

- SIM-
szolgáltatások 52
- SIM-kártya 18
 - behelyezés 11
- SIM-üzenetek 25
- spamszűrő 24
- stopperóra 47
- streaming 41
- streamingszolgáltatás 41
- súgó 36

SZ

- számbeviteli mód 19
- számológép 46
- szervező 45
- szíj 14
- szinkronizálás 33
- szoftverfrissítés 10, 36
- szolgáltatási parancsok 25
- szolgáltató menü 38
- szövegbeviteli módok 19
- szövegírás 19
- sztereó térhatás 44

T

- tanúsítványok 51
- tárcsázási hivatkozások 18, 29
- tartozékok 37
- teendők 46
- telefonkönyv
 - Lásd *névjegyek*
- telefon részei 14
- telefon szoftverének frissítése 36
- témák 30
- térerő 15

U

- újrAhívás 35
- UPIN 9
- USB-adatkábel 34

Ü

- üdvözlőszöveg 36

- ügyfélszolgálat 10
- üzemmód 30
- üzenetek
 - audioüzenetek 25
 - beállítások 26
- üzenetközpont száma 21
- üzenet küldése 23

V

- videoklipek 40

W

- web 49
- WML-scriptek 50

Z

- zenelejátszó 41