

Manuale d'uso del Nokia 3500 classic

9204186
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che il prodotto RM-272 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE. Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) Il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che ne provoca funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

9204186/Edizione 1

Indice

Informazioni sulla sicurezza.....7

1. Informazioni generali.....8

Informazioni sul dispositivo.....	8
Servizi di rete.....	8
Accessori.....	8
Codici di accesso.....	9
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione.....	9
Download di contenuto.....	9
Aggiornamenti software.....	10
Supporto Nokia.....	10
Gestione dei diritti digitali.....	11

2. Operazioni preliminari.....11

Installazione della carta SIM e della batteria.....	11
Inserimento di una memory card microSD.....	12
Caricamento della batteria.....	13
Antenna.....	13
Auricolare.....	14
Laccetto.....	14
Tasti e componenti.....	14
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	15
Modalità standby.....	15
Display.....	16
Risparmio energetico.....	16
Menu rapido.....	16
Collegamenti in modalità standby.....	16
Indicatori.....	17
Modo Aereo.....	17
Blocco della tastiera.....	18
Funzioni senza una carta SIM.....	18

3. Chiamate.....18

Effettuazione di una chiamata.....	18
Come effettuare o terminare una chiamata.....	19
Composizione rapida.....	19

Chiamate a riconoscimento vocale.....	19
Opzioni durante una chiamata.....	20

4. Scrittura.....20

Modalità del testo.....	20
Metodo di scrittura tradizionale.....	21
Metodo di scrittura intuitivo.....	21

5. Uso dei menu.....21

6. Messaggi.....22

Messaggi di testo e messaggi multimediali.....	22
Messaggi di testo.....	22
Messaggi multimediali e messaggi multimediali plus.....	22
Creazione di un messaggio di testo.....	22
Creazione di un messaggio multimediale.....	23
Creazione di un messaggio multimediale plus.....	23
Leggere e rispondere ad un messaggio.....	23
Invio di messaggi.....	23
E-mail.....	24
Configurazione guidata.....	24
Scrittura e invio di un messaggio e-mail.....	24
Lettura e risposta a un messaggio e-mail.....	25
Filtro di spamming.....	25
Messaggi flash.....	25
Messaggi audio Nokia Xpress.....	25
Chat.....	26
Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi.....	26
Messaggi vocali.....	26
Impostazioni relative ai messaggi.....	27

7. Rubrica.....27

Gestione della rubrica.....	27	Stampa di immagini.....	39
Biglietti da visita.....	29	Memory card.....	39
Assegnazione di numeri di composizione rapida.....	29	13. Multimedia.....	40
8. Registro chiamate	29	Fotocamera e video.....	40
9. Posizione.....	30	Come scattare una fotografia.....	40
10. Impostazioni.....	30	Registrazione di un clip video.....	41
Modi d'uso.....	30	Opzioni relative a fotocamera e video.....	41
Temi.....	30	Lettore multimediale.....	41
Toni.....	30	Lettore musicale.....	42
Display.....	31	Riproduzione di brani musicali.....	42
Data e ora.....	31	Opzioni del lettore musicale.....	42
Collegamenti personali.....	31	Radio.....	43
Tasti di selezione sinistro e destro.....	32	Sintonizzazione delle stazioni radio.....	43
Tasto spostamento.....	32	Registratore vocale.....	44
Comandi vocali.....	32	Equalizzatore.....	44
Connettività.....	32	Amplificazione stereo.....	45
Tecnologia senza fili Bluetooth.....	32	14. Push-to-talk.....	45
Dati a pacchetto.....	33	15. Organizer.....	45
Trasferimento di dati.....	34	Sveglia.....	45
Elenco contatti per il trasferimento.....	34	Agenda.....	46
Trasferimento di dati con un dispositivo compatibile.....	34	Impegni.....	46
Sincronizzazione da un server.....	34	Note.....	46
Cavo per trasferimento dati USB.....	35	Calcolatrice.....	46
Nokia PC Suite.....	35	Timer.....	47
Chiamate.....	35	Cronometro.....	47
Telefono.....	36	16. Applicazioni.....	48
Aggiornamenti software tramite OTA.....	36	Avvio di un'applicazione.....	48
Accessori.....	37	Download di un'applicazione.....	48
Configurazione.....	37	17. Web	49
Protezione.....	38	Connessione a un servizio.....	49
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	38	Impostazioni di visualizzazione.....	50
11. Menu dell'operatore.....	39	Impostazioni di protezione.....	50
12. Galleria.....	39	Memoria cache.....	50
Cartelle e file.....	39	Script su connessioni protette.....	50
		Info ricevute.....	50
		Protezione del browser.....	51
		Certificati.....	51
		Firma digitale.....	52

I n d i c e

18. Servizi SIM.....	52
-----------------------------	-----------

19. Informazioni sulla batteria.....	53
---	-----------

Caricamento e scaricamento.....	53
---------------------------------	----

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	54
---	----

Ologramma di autenticazione.....	54
----------------------------------	----

Cosa fare se la batteria non è autentica?.....	54
---	----

Precauzioni e manutenzione.....	55
--	-----------

Smaltimento.....	56
------------------	----

Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....	56
--	-----------

Bambini piccoli.....	56
----------------------	----

Ambiente operativo.....	56
-------------------------	----

Apparecchiature mediche.....	56
------------------------------	----

Apparecchiature mediche impiantate.....	57
--	----

Apparecchi acustici.....	57
--------------------------	----

Veicoli.....	57
--------------	----

Aree a rischio di esplosione.....	58
-----------------------------------	----

Chiamate ai numeri di emergenza.....	58
---	----

Informazioni sulla certificazione (SAR).....	59
---	----

Indice analitico.....	60
------------------------------	-----------

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

1. Informazioni generali

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 900 e GSM 1800 e 1900. Rivolgersi al fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Codici di accesso

Per impostare il modo in cui il telefono cellulare impiega i codici di accesso e le impostazioni di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**.

- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da eventuali usi non autorizzati. Il codice preimpostato è **12345**. Può essere modificato. Inoltre è possibile impostare il telefono cellulare in modo che richieda il codice.
- Il codice PIN (UPIN), fornito con la carta SIM (USIM), consente di proteggere quest'ultima da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2), fornito con alcune carte SIM (USIM), è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) potrebbero essere forniti con la carta SIM (USIM). Se viene immesso un codice PIN errato per tre volte consecutive, viene richiesto il codice PUK. Se i codici non sono stati forniti, rivolgersi al fornitore di servizi.
- La password di blocco è necessaria durante l'uso del **Servizio blocco chiamate** per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).
- Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Impostazioni modulo protezione**.

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet, MMS, messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione in remoto dei server per Internet, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area Supporto del sito Web di Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato **Ricevute impostazioni config.**

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visual.** > **Salva**. Se richiesto, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.

Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

Aggiornamenti software

Nokia può produrre aggiornamenti software che offrono nuove funzioni, funzioni migliorate o prestazioni migliorate. Per aggiornare il software del telefono cellulare, occorrono l'applicazione Nokia Software Updater e un PC compatibile con un sistema operativo Microsoft Windows recente, l'accesso a Internet a banda larga e un cavo per trasferimento dati con cui collegare il PC al telefono cellulare.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Nokia Software Updater, visitare www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia nella propria lingua.

Se gli aggiornamenti software in rete sono supportati dalla propria rete, è anche possibile richiederli tramite il telefono cellulare. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 36.](#)



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Supporto Nokia

Visitare il sito Web www.nokia.com/support oppure il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più aggiornata del presente manuale, ulteriori informazioni, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

È inoltre possibile scaricare gratuitamente le impostazioni di configurazione, ad esempio per MMS, GPRS, e-mail e altri servizi, per il modello di dispositivo in uso all'indirizzo www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

È possibile trovare Nokia PC Suite e le relative informazioni sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Servizio clienti

Per contattare il servizio clienti, controllare l'elenco delle sedi locali di Nokia Care all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Manutenzione

Per i servizi di manutenzione, rivolgersi a un centro assistenza Nokia locale; a tale scopo, accedere all'indirizzo www.nokia.com/repair.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 con Forward Lock e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Per effettuare il backup del contenuto protetto dal DRM OMA, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto vanno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

2. Operazioni preliminari

Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.


Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL4C. Usare sempre batterie originali Nokia. [Vedere "Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia" a p. 54.](#)

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.


Operazioni preliminari

1. Premere il tasto di rilascio (1) per sbloccare e rimuovere il cover posteriore (2). Rimuovere la batteria come mostrato nella figura (3).
2. Aprire il fermo della carta SIM (4). Inserire la carta SIM nell'apposito alloggiamento (5) con l'area dei contatti rivolta verso il basso. Chiudere il fermo della carta SIM (6).
3. Osservare la posizione dei contatti della batteria (7), quindi inserire la batteria (8). Posizionare la parte superiore del cover posteriore sul dispositivo (9) e chiuderlo (10).

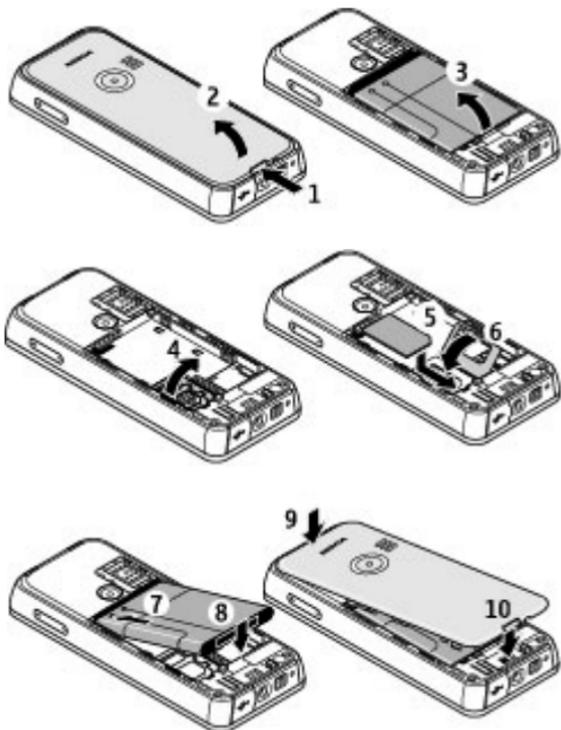

Inserimento di una memory card microSD

Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD compatibili approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

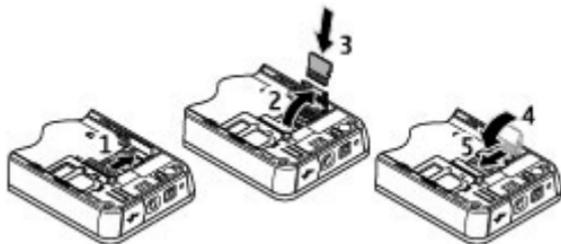

1. Spegnere il telefono cellulare, rimuovere il cover posteriore e la batteria.

2. Far scorrere il fermo della memory card per sbloccarlo (1).
3. Aprire il fermo della carta (2) e inserire la memory card nell'apposito fermo con la superficie di contatto rivolta verso l'interno (3).
4. Chiudere il fermo della carta (4), quindi farlo scorrere per bloccarla (5).
5. Inserire la batteria e montare il cover posteriore del telefono cellulare.

Caricamento della batteria

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato al caricabatterie AC-3 o AC-4.

 **Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie alla presa presente nella base del dispositivo compatibile.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie utilizzato. Il caricamento di una batteria BL-4C mediante il caricabatterie AC-4 richiede circa 1 ora mentre il dispositivo è in modalità standby.



Antenna

 **Nota:** Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne e esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

L'immagine illustra l'area dell'antenna indicata in grigio.



Auricolare



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Prestare particolare attenzione al livello del volume se si collegano altri auricolari al dispositivo.



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita in quanto ciò potrebbe causare danni al dispositivo. Non collegare alcuna fonte di tensione al connettore Nokia AV.


Quando si collega al connettore Nokia AV un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato da Nokia per l'uso con questo dispositivo, prestare speciale attenzione ai livelli di volume.

Laccetto

1. Aprire il cover posteriore.
2. Stringere un laccetto dietro il morsetto come indicato nell'immagine e chiudere il cover posteriore.



Tasti e componenti

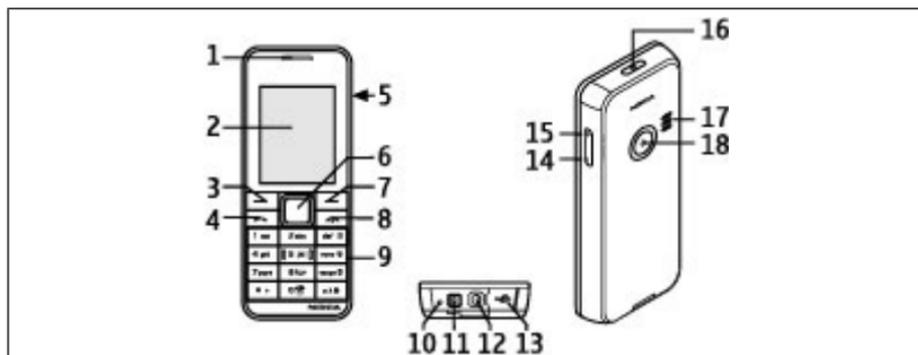

1	Ricevitore	10	Microfono
---	------------	----	-----------

2	Display	11	Connettore del caricabatterie
3	Tasto di selezione sinistro	12	Connettore AV Nokia (2,5 mm)
4	Tasto di chiamata	13	Connettore del cavo USB mini
5	Tasti di regolazione del volume	14	Tasto di riduzione del volume
6	Tasto Navi™: di seguito indicato come tasto di spostamento	15	Tasto di aumento del volume
7	Tasto di selezione destro	16	Tasto di accensione e spegnimento
8	Tasto di fine chiamata	17	Altoparlante
9	Tastiera	18	Obiettivo della fotocamera

Accensione e spegnimento del telefono cellulare

Per accendere o spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****).


Può essere richiesto di impostare la data e l'ora. Immettere l'ora locale, selezionare il fuso orario della propria zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time), quindi immettere la data. [Vedere "Data e ora" a p. 31.](#)

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta, è possibile che venga richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Connetti a support-to fornitore servizi**. Vedere "[Configurazione](#)", p. 37 e "[Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#)", p. 9

Modalità standby

Il telefono cellulare è in modalità di attesa quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere.

Display

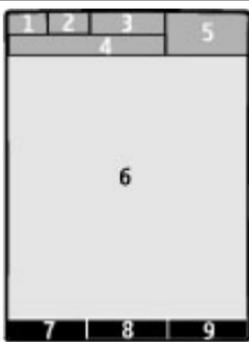1	Potenza del segnale della rete cellulare 	
2	Stato della carica della batteria 	
3	Indicatori	
4	Nome della rete o logo dell'operatore	
5	Orologio	
6	Display	
7	Funzione del tasto di selezione sinistro	
8	Funzione del tasto Navi	
9	Funzione del tasto di selezione destro	

È possibile modificare la funzione dei tasti di selezione sinistro e destro. [Vedere "Tasti di selezione sinistro e destro" a p. 32.](#)

Risparmio energetico

Il telefono cellulare include le funzioni **Risparmio energetico** e **Modalità di sospensione**, che consentono di risparmiare l'energia della batteria in modalità standby quando non viene premuto alcun tasto. Queste funzioni possono essere attivate. [Vedere "Display" a p. 31.](#)

Menu rapido

Il Menu rapido visualizza l'elenco delle funzioni del telefono cellulare selezionate e le informazioni a cui è possibile accedere direttamente.

Per attivare o disattivare il Menu rapido, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display** > **Menu rapido** > **Funzionalità Menu rapido**.

In modalità standby scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso, quindi selezionare **Selez.** o **Visual.**. Le frecce indicano che sono disponibili altre informazioni. Per interrompere lo scorrimento, selezionare **Esci**.

Per organizzare e modificare il contenuto del Menu rapido, selezionare **Opzioni**.

Collegamenti in modalità standby

Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero telefonico o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Per aprire il browser Web, tenere premuto il tasto **0**.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Usare i tasti come collegamento. [Vedere "Composizione rapida" a p. 19.](#)

Indicatori

-  Messaggi non letti
-  messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio
-  chiamata senza risposta
-  La tastiera è bloccata.
-  Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo.
-  La sveglia è attivata.
-  Il telefono cellulare è registrato in una rete GPRS o EGPRS.
-  È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.
-  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa.
-  Una connessione Bluetooth è attiva.
-  Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.
-  Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.
-  Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.
-  È selezionato il modo d'uso a tempo.

Modo Aereo

Usare il modo Aereo negli ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali, per disattivare tutte le funzioni radio. Sarà comunque possibile accedere ai giochi, all'agenda e alla rubrica offline. Quando il modo Aereo è attivo, viene visualizzata l'icona .

Per disattivare o impostare il modo Aereo, selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso > Aereo > Attiva o Personalizza.**

Per disattivare il modo Aereo, selezionare qualsiasi altro modo d'uso.

Ciamata di emergenza nel modo Aereo

Immettere il numero della chiamata di emergenza, premere il tasto di chiamata, quindi selezionare **Si** quando viene visualizzato **Uscire dal modo d'uso Aereo?**

 **Avvertenza:** Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione

Chiamate

telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o in modalità Aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità Aereo per avviare una chiamata di emergenza.

Blocco della tastiera

Per evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu**, quindi premere * entro 3,5 secondi per bloccare la tastiera.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere * entro 1,5 secondi. Se **Blocco di protezione tastiera** è impostato, immettere il codice di protezione, se richiesto.

Per rispondere a una chiamata quando la tastiera è bloccata, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Ulteriori funzionalità sono **Blocco tastiera automatico** e **Blocco di protezione tastiera**. [Vedere "Telefono" a p. 36.](#)

Quando il dispositivo o la tastiera sono bloccati, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Funzioni senza una carta SIM

Alcune funzioni del telefono cellulare possono essere utilizzate senza inserire una carta SIM, ad esempio il lettore musicale, la radio, i giochi e il trasferimento di dati con un PC compatibile o un altro dispositivo compatibile. Alcune funzioni appaiono ombreggiate nei menu e non possono essere utilizzate.

3. Chiamate

Effettuazione di una chiamata

È possibile effettuare una chiamata in diversi modi:

- Immettere il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo della città, quindi premere il tasto di chiamata.
Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.
- Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata nella modalità di attesa. Selezionare un numero o un nominativo, quindi premere il tasto di chiamata.

- Ricercare un nominativo o un numero telefonico salvati nella **Rubrica**. [Vedere "Gestione della rubrica" a p. 27.](#)

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto volume su o volume giù.

Come effettuare o terminare una chiamata

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto di fine chiamata. Per disattivare l'audio del tono di chiamata, selezionare **Muto**.

Composizione rapida

Innanzitutto, assegnare un numero telefonico a uno dei tasti numeri compresi fra 2 e 9. [Vedere "Assegnazione di numeri di composizione rapida" a p. 29.](#)

Utilizzare un numero di composizione rapida per effettuare una chiamata in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto numerico, quindi il tasto di chiamata.
- Se è stato selezionato **Menu > Impostazioni > Chiamate > Chiamate rapide > Sì**, tenere premuto un tasto numerico.

Chiamate a riconoscimento vocale

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome salvato nella rubrica del telefono cellulare.

Poiché i comandi vocali dipendono dalla lingua, prima di utilizzare la funzione di chiamata a riconoscimento vocale è necessario selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua riconoscimento vocale** e la propria lingua.



Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità standby, tenere premuto il tasto di selezione destro o il tasto volume giù. Viene emesso un breve tono e viene visualizzato il testo **Parlare ora**.
2. Pronunciare il nome del contatto che si desidera chiamare. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Viene riprodotto il comando vocale della prima corrispondenza nell'elenco. Se il risultato non è corretto, scorrere fino ad un altro nominativo.

Opzioni durante una chiamata

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni**, quindi una delle opzioni riportate di seguito:

Le opzioni di chiamata disponibili sono **Disattiva microf.** o **Attiva microfono**, **Rubrica**, **Menu**, **Blocca tastiera**, **Registra**, **Chiarezza vocale**, **Altoparlante** o **Telefono**.

Le opzioni di rete sono **Rispondi** o **Rifiuta**, **Trattieni** o **Rilascia**, **Nuova chiamata**, **Aggiungi a confer.**, **Chiudi chiamata**, **Chiudi tutte**, e le seguenti:

- **Invia DTMF** — per inviare stringhe di toni
- **Commuta** — per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa
- **Trasferisci** — per collegare una chiamata in attesa ad una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate
- **Conferenza** — per partecipare a una chiamata in conferenza
- **Chiamata privata** — per avere una conversazione privata durante una chiamata in conferenza



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

4. Scrittura

Modalità del testo

Per scrivere il testo (ad esempio nei messaggi) è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale.

Durante la scrittura di testo, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato dall'icona , a quello intuitivo, indicato dall'icona . Non tutte le lingue sono supportate dal metodo di scrittura intuitivo.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone , , e . Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto #. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, indicata dall'icona , tenere premuto il tasto # e selezionare **Modalità numerica**. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il tasto #.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura**.

Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da **2** a **9**, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura.

Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore, quindi digitare la lettera.

Per accedere ai segni di punteggiatura più comuni e ai caratteri speciali, premere ripetutamente il tasto **1** o ***** per selezionare un carattere speciale.

Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato in cui è possibile anche aggiungere nuove parole.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da **2** a **9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera.
2. Per confermare una parola aggiungendo uno spazio, premere **0**.
 - Se la parola non è corretta, premere più volte ***** e selezionare la parola dall'elenco.
 - Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere **?**, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz..** Immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.
 - Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di spostamento destro per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.
3. Iniziare a scrivere la parola successiva.

5. Uso dei menu

Questo telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate all'interno di menu.

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**.
2. Scorrere il menu e selezionare un'opzione (ad esempio, **Impostazioni**).
3. Se il menu selezionato contiene ulteriori sottomenu, selezionarne uno (ad esempio, **Chiamate**).
4. Se il sottomenu selezionato contiene altri sottomenu, ripetere il passo 3.
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietro**.
Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.

Per cambiare il tipo di visualizzazione del menu, selezionare **Opzioni** > **Vista menu princip.** > **Elenco** o **Griglia**.

Messaggi

Per riorganizzare il menu, scorrere fino al menu da spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Sposta**. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare la modifica, selezionare **Chiudi** > **Sì**.

6. Messaggi

È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali, e-mail, audio e flash. I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.

Messaggi di testo e messaggi multimediali

Messaggi di testo

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'indicatore sulla parte superiore del display mostra quanti caratteri è ancora possibile immettere e il numero di messaggi in cui sarà eventualmente diviso il testo da inviare.

Prima di inviare un messaggio di testo o un messaggio e-mail SMS, è necessario memorizzare il numero telefonico del centro messaggi. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **SMS** > **Centri servizi messaggi** > **Aggiungi centro**, inserire un nome e il numero fornito dal fornitore di servizi.

Messaggi multimediali e messaggi multimediali plus

Un messaggio multimediale può contenere testo, foto, clip audio e video. Un messaggio multimediale plus può contenere inoltre qualsiasi altro contenuto, anche i file non supportati dal telefono cellulare.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi. È inoltre possibile scaricare le impostazioni di configurazione.

[Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

Creazione di un messaggio di testo

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **SMS**.
2. Digitare uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo **A:**. Per recuperare un numero di telefono o un indirizzo e-mail, selezionare **Aggiungi**.

3. Per un messaggio e-mail SMS, immettere un oggetto nel campo **Oggetto:**.
4. Scrivere il messaggio nel campo **Messaggio:**.
5. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Creazione di un messaggio multimediale

È possibile aggiungere parti di testo, immagini, clip video o audio, biglietti da visita o note di agenda in diverse diapositive e inviarli come messaggio multimediale.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > MMS**.
2. Scorrere fino a una diapositiva, selezionare **Inserisci**, quindi un tipo di contenuto dall'elenco.
3. Selezionare **Invia**, quindi immettere uno o più numeri telefonici o indirizzi e-mail nel campo **A:**. Per recuperare un numero di telefono o un indirizzo e-mail, selezionare **Aggiungi**.
4. Per un messaggio e-mail SMS, immettere un oggetto nel campo **Oggetto:**.
5. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Creazione di un messaggio multimediale plus

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > MMS plus**.
2. Immettere i destinatari, un oggetto e il testo come per un messaggio di testo.
3. Selezionare **Inserisci** e il contenuto dall'elenco.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Leggere e rispondere ad un messaggio



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica o multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Il telefono cellulare invia una notifica quando viene ricevuto un messaggio. Premere **Visual**, per visualizzare il messaggio. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionarne uno dalla cartella dei messaggi ricevuti, quindi premere **Apri**. Utilizzare il tasto di spostamento per visualizzare tutte le parti del messaggio.

Selezionare **Rispondi** per creare un messaggio di risposta.

Invio di messaggi

Invio dei messaggi

Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Il telefono cellulare salva il messaggio nella cartella **In uscita** e il messaggio viene inviato.



Nota: Il testo o l'icona del messaggio inviato sullo schermo del dispositivo non indica che il messaggio sia giunto a destinazione.

Se l'invio del messaggio viene interrotto, il telefono cellulare tenta di inviare nuovamente il messaggio alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane nella cartella **In uscita**. Per annullare l'invio dei messaggi contenuti nella cartella **In uscita**, selezionare **Opzioni** > **Annulla invio**.

Per salvare i messaggi inviati nella cartella **Inviati**, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Salva messaggi inviati**.

Organizzazione dei messaggi

Il telefono cellulare salva i messaggi ricevuti nella cartella **Ricevuti**. Organizzare i messaggi nella cartella **Salvati**.

Per aggiungere, rinominare o eliminare una cartella, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Salvati** > **Opzioni**.

E-mail

È possibile accedere all'account e-mail POP3 o IMAP4 con il telefono cellulare per leggere, scrivere e inviare messaggi e-mail. L'applicazione e-mail è differente dalla funzione e-mail SMS.

Prima di utilizzare l'applicazione e-mail, occorre disporre di un account e-mail e delle impostazioni corrette. Per controllare la disponibilità e le impostazioni dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore dei servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#)

Configurazione guidata

La configurazione guidata verrà avviata automaticamente se non vi sono impostazioni e-mail definite sul telefono.

Per gestire e creare account e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** > **Opzioni** > **Gestisci account**.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di effettuare la connessione al servizio e-mail.

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** > **Scrivi nuovo msg.**
2. Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.
3. Digitare l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto e il messaggio e-mail. Per allegare un file, selezionare **Opzioni** > **Allega file**.
4. Per inviare il messaggio e-mail, selezionare **Invia** > **Invia ora**.

Letture e risposta a un messaggio e-mail



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica o multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Per scaricare le intestazioni dei messaggi e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Contr. nuovi msgg..**
2. Per scaricare il messaggio e-mail completo, selezionare **Indietro > Ricevuti**, il nome dell'account, il nuovo messaggio e **Recup..**
3. Per rispondere a un messaggio e-mail, selezionare **Rispondi > Testo originale o Messaggio vuoto**. Per rispondere a più messaggi, selezionare **Opzioni > Rispondi a tutti**. Confermare o modificare l'indirizzo email e l'oggetto del messaggio, quindi scrivere la risposta.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia > Invia ora**.
5. Per disconnettersi dal proprio account e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Disconnetti**. La connessione all'account e-mail viene terminata automaticamente dopo alcuni istanti di inattività.

Filtro di spamming

Il filtro di spamming consente di inserire mittenti specifici in una lista nera o bianca. I messaggi dei mittenti inclusi nella lista nera vengono scaricati nella cartella **Posta indesiderata**. I messaggi provenienti da mittenti sconosciuti o inseriti nella lista bianca vengono scaricati nella cartella Ricevuti dell'account.

Per attivare il filtro di spamming e definirne le impostazioni, selezionare **Opzioni > Filtro di spamming > Impostazioni** nella schermata principale dei messaggi e-mail.

Per inserire un mittente nella lista nera, selezionare il messaggio e-mail nella cartella **Ricevuti**, quindi **Opzioni > Mitt. in lista nera**.

Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti.

1. Per scrivere un messaggio flash, selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash**.
2. Immettere il numero telefonico del destinatario, scrivere il messaggio (composto da un massimo di 70 caratteri) e selezionare **Invia**.

Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile creare e inviare un messaggio audio utilizzando il servizio MMS in modo semplice.

Messaggi

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **Msg. audio**. Si apre il registratore vocale.
2. Registrare il messaggio. [Vedere "Registratore vocale" a p. 44.](#)
3. Immettere uno o più numeri telefonici nel campo **A**: oppure selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Chat

La funzione relativa ai messaggi istantanei (Chat, servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con il servizio di chat che si desidera utilizzare. Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi. I menu potrebbero variare in base al fornitore del servizio di chat.

Per connettersi al servizio, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Chat**, quindi seguire le istruzioni a schermo.

Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi

Messaggi info

È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi info**, quindi una delle opzioni disponibili.

Comandi servizi

Scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

Per scrivere e inviare una richiesta di servizio, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Comandi servizi**. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

messaggi SIM

I messaggi SIM sono messaggi di testo salvati nella carta SIM. È possibile copiare o spostare tali messaggi nella memoria del telefono, ma non ripristinarli nella carta SIM.

Per leggere i messaggi SIM, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Per modificare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi vocali** > **Numero segreteria telefonica**.

Impostazioni relative ai messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazio-ni** per impostare le funzioni di messaggistica.

- **Impostaz. generali** — per impostare il telefono cellulare affinché salvi i messaggi inviati, per consentire la sovrascrittura dei messaggi meno recenti qualora la memoria dei messaggi sia piena e per impostare altre preferenze relative ai messaggi
- **SMS** — per attivare i rapporti di consegna, per impostare i centri messaggi per gli SMS e le e-mail SMS, per selezionare il tipo di supporto dei caratteri e per impostare altre preferenze relative ai messaggi di testo
- **MMS** — per attivare i rapporti di consegna, per impostare l'aspetto dei messaggi multimediali, per consentire la ricezione di messaggi multimediali e pubblicità e per impostare altre preferenze relative ai messaggi multimediali
- **Messaggi e-mail** — per consentire la ricezione dei messaggi e-mail, per impostare le dimensioni delle immagini nei messaggi e-mail e per impostare altre preferenze relative ai messaggi e-mail

7. Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici come schede nella memoria del telefono cellulare e nella memoria della carta SIM, quindi cercarli e richiamarli per effettuare una chiamata o creare un messaggio.

Gestione della rubrica

Selezione della memoria per la rubrica

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. Per un numero limitato di nominativi, è inoltre possibile salvare un'immagine, un tono o un clip video.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona .

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Impostazio-ni** > **Memoria in uso** per selezionare la carta SIM, la memoria del telefono o entrambi per la rubrica.
2. Selezionare **Telefono e SIM** per richiamare la rubrica da entrambe le memorie. Quando vengono salvati, i contatti vengono inseriti nella memoria del telefono.

Salvataggio di nominativi e numeri

Per salvare un nominativo e un numero telefonico, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi** > **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.

Aggiunta e modifica di dettagli

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad

Rubrica

esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica (ad esempio per effettuare una chiamata), verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non venga selezionato un altro.

Ricerca la scheda della rubrica a cui aggiungere un dettaglio, selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**, quindi una delle opzioni disponibili.

Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi** e scorrere l'elenco dei nominativi oppure immettere i primi caratteri del nominativo da ricercare.

Copia o spostamento di una scheda tra la carta SIM e la memoria del telefono

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi**.
2. Selezionare la scheda da copiare o spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Copia scheda** o **Sposta scheda**.

Copia o spostamento di più schede tra la carta SIM e la memoria del telefono

1. Selezionare la prima scheda da copiare o spostare, quindi **Opzioni** > **Selezione**.
2. Contrassegnare le altre schede, quindi selezionare **Opzioni** > **Copia selezione** o **Sposta selezione**.

Copia o spostamento di tutte le schede tra la carta SIM e la memoria del telefono

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Copia schede** o **Sposta schede**.

Eliminazione di schede

Ricerca la scheda desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina scheda**.

Per eliminare tutte le schede e i relativi dettagli dalla memoria del telefono cellulare o da quella della carta SIM, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Elimina tutte le schede** > **Da mem. telefono** o **Da carta SIM**.

Per eliminare un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine associati al nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino al dettaglio desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina** e una delle opzioni disponibili.

Creazione di un gruppo di schede

È possibile organizzare le schede in gruppi di chiamanti con toni di chiamata e immagini di gruppo diversi.

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Gruppi**.
2. Selezionare **Aggiungi** o **Opzioni** > **Agg. nuovo gruppo** per creare un nuovo gruppo.
3. Immettere il nome del gruppo e, se desiderato, selezionare un'immagine e un tono di chiamata, quindi selezionare **Salva**.
4. Selezionare il gruppo e **Visual.** > **Aggiungi** per aggiungere le schede al gruppo.

Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare la scheda, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Invia biglietto**.

Se viene ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visual.** > **Salva** per salvarlo nella memoria del telefono cellulare.

Assegnazione di numeri di composizione rapida

È possibile assegnare numeri telefonici ai tasti numerici compresi tra 2 e 9 da utilizzare come composizione rapida.

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Chiamate rapide**, quindi scorrere fino a un tasto numerico.
2. Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni** > **Cambia**.
3. Digitare un numero oppure ricercare un contatto.

8. Registro chiamate

Per visualizzare le informazioni sulle chiamate, selezionare **Menu** > **Registro**.

- **Registro chiamate** — per visualizzare in ordine cronologico le chiamate senza risposta, effettuate e quelle a cui non si è risposto
- **Chiamate senza risp., Chiamate ricevute o Chiamate effettuate** — per visualizzare le informazioni sulle chiamate
- **Destinatari del msg.** — per visualizzare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi
- **Durata chiamate, Contat. dati a pacchetto o Timer conn. dati a pacch.** — per visualizzare informazioni generali sulle comunicazioni più recenti
- **Registro messaggi** — per visualizzare il numero di messaggi inviati e ricevuti



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.



Nota: Alcuni timer potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

9. Posizione

È possibile che la rete invii una richiesta di posizione (servizio di rete). Per effettuare l'iscrizione al servizio e concordare l'invio di informazioni sulla posizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per accettare o rifiutare la richiesta di posizione, selezionare **Accetta** o **Rifiuta**. Se una richiesta di posizione viene persa, il telefono cellulare la accetta o la rifiuta automaticamente in base a quanto concordato con il proprio operatore di rete o fornitore di servizi.

Per visualizzare le informazioni sulle ultime 10 notifiche e richieste relative alla privacy oppure per eliminarle, selezionare **Menu > Registro > Ricerca posizione > Registro posizioni > Apri cartella** o **Elimina tutto**.

10. Impostazioni

Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e quindi una delle seguenti opzioni:

- **Attiva** — per attivare il modo d'uso selezionato
- **Personalizza** — per modificare le impostazioni del modo d'uso
- **Definisci scadenza** — per impostare il profilo affinché rimanga attivo fino all'ora selezionata. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Temi**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tema** — Aprire la cartella **Temi**, quindi selezionare un tema.
- **Download temi** — Aprire un elenco di collegamenti per scaricare ulteriori temi.

Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**. Le stesse impostazioni si trovano nel menu **Modi d'uso**.

Se si seleziona il tono di chiamata più forte, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

Display

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display**, quindi una delle opzioni disponibili:

- **Sfondo** — per aggiungere un'immagine di sfondo da visualizzare nella modalità standby
- **Menu rapido** — per attivare, organizzare e personalizzare il Menu rapido
- **Colore caratteri nel Menu rapido** — per selezionare il colore dei caratteri da visualizzare nella modalità standby
- **Icone tasti di spostamento** — per visualizzare le icone dei collegamenti al tasto di spostamento in modalità standby quando il Menu rapido non è attivo
- **Screen saver** — per creare e impostare uno screensaver
- **Risparmio energetico** — per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare un orologio se il telefono cellulare rimane inutilizzato per un determinato intervallo di tempo
- **Modalità di sospensione** — per disattivare automaticamente il display se il telefono cellulare rimane inutilizzato per un determinato intervallo di tempo
- **Dimensione carattere** — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati per i messaggi, la rubrica e le pagine Web
- **Logo operatore** — per visualizzare il logo dell'operatore
- **Informazione microcella** — per visualizzare l'identificazione della cella, se disponibile nella rete

Data e ora

Per modificare il tipo di orologio, l'ora, il fuso orario e le impostazioni della data, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Data e ora** > **Ora**, **Data**, o **Aggiornamento autom. data e ora** (servizio di rete).

Quando si viaggia verso zone con fuso orario diverso, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Data e ora** > **Ora** > **Fuso orario** e il fuso orario della propria zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time) o UTC (Universal Time Coordinated). L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario in modo che sul dispositivo venga visualizzata l'ora corretta di invio di SMS o MMS ricevuti.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (Regno Unito).

Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Impostazioni

Tasti di selezione sinistro e destro

Selezionare una funzione dall'elenco, quindi **Menu** > **Impostazioni** > **Collegamenti personali** > **Tasto selez. sn** o **Tasto di selezione destro**.

In modalità standby, se il tasto di selezione sinistro è **Prefer.**, per attivare una funzione selezionare **Prefer.** > **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona opzioni** — per aggiungere o rimuovere una funzione
- **Organizza** — per riorganizzare le funzioni

Tasto spostamento

Per assegnare altre funzioni del dispositivo (da un elenco predefinito) al tasto di navigazione, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegamenti personali** > **Tasto di spostamento**.

Comandi vocali

È possibile chiamare i contatti ed eseguire le funzioni del telefono cellulare pronunciando comandi vocali.

I comandi vocali dipendono dalla lingua. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Impostazioni lingua** > **Lingua riconoscimento vocale** e la propria lingua prima di utilizzare i comandi vocali.

Per attivare un comando vocale per una funzione, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegamenti personali** > **Comandi vocali**, una funzione e una successiva funzione.  indica che il comando vocale è stato attivato.

Per attivare il comando vocale, selezionare **Aggiungi**. Per eseguire il comando vocale attivato, selezionare **Riproduci**.

Per usare i comandi vocali, vedere "[Chiamate a riconoscimento vocale](#)", p.19.

Per gestire i comandi vocali, scorrere fino a una funzione del telefono cellulare e selezionare **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Modifica o Rimuovi** — per rinominare o disattivare il comando vocale
- **Aggiungi tutti o Rimuovi tutti** — per attivare o disattivare i comandi vocali per tutte le funzioni presenti nell'elenco dei comandi vocali

Connettività

Il telefono cellulare include svariate funzioni di connessione ad altri dispositivi per la trasmissione e la ricezione di dati.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di connettere il telefono cellulare mediante onde radio a un dispositivo compatibile con Bluetooth entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 + EDR che supportano i seguenti profili: generic access, network access, generic object exchange, advanced

audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, e serial port. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Come stabilire una connessione Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**, quindi effettuare quanto riportato di seguito:

1. Selezionare **Nome telefono** e immettere un nome da assegnare al telefono cellulare.
2. Per attivare la connessione Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Sì**.  indica che la connessione Bluetooth è attiva.
3. Per connettere il telefono cellulare a un accessorio audio, selezionare **Cerca accessori audio**, quindi il dispositivo a cui si desidera connettersi.
4. Per connettere il telefono cellulare a qualsiasi dispositivo Bluetooth entro il raggio d'azione, selezionare **Dispositivi associati > Nuovo**.

Selezionare un dispositivo, quindi **Associa**.

Nel telefono cellulare, immettere un codice di accesso composto da un massimo di 16 caratteri e attendere che venga stabilita la connessione con l'altro dispositivo Bluetooth.

Ai fini della sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare **Visibilità telefono** su **Nascosto**. Accettare sempre solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

Connessione a Internet con il PC

È possibile utilizzare la funzione Bluetooth per connettere a Internet un PC compatibile senza usare il software PC Suite. Sul telefono cellulare deve essere attivato un fornitore di servizi che supporta l'accesso a Internet e il PC deve supportare Bluetooth PAN (Personal Area Network). Una volta stabilito il collegamento al punto di accesso della rete (NAP) del telefono cellulare e aver effettuato l'associazione con il PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet.

Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol).

Per definire le modalità d'uso del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Connessione dati a pacchetto**, quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni

- **Su richiesta** — per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione viene chiusa.
- **Sempre attiva** — per stabilire automaticamente la connessione a una rete dati a pacchetto all'accensione del telefono

È possibile connettere un PC compatibile al telefono cellulare tramite Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB e utilizzare il telefono come modem. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Nokia PC Suite. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

Trasferimento di dati

È possibile sincronizzare l'agenda, la rubrica e le note con un altro dispositivo compatibile, ad esempio un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Elenco contatti per il trasferimento

Per copiare o sincronizzare i dati dal telefono cellulare, è necessario che il nome del telefono cellulare e le impostazioni appaiano nell'elenco dei contatti abilitati per il trasferimento. Se si ricevono i dati da un altro dispositivo, il contatto corrispondente per il trasferimento viene aggiunto automaticamente all'elenco utilizzando i dati relativi al contatto provenienti dall'altro dispositivo. **Sincron. server** e **Sincron. con PC** sono gli elementi originali dell'elenco.

Per aggiungere all'elenco un nuovo contatto abilitato per il trasferimento, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferim. dati > Opzioni > Aggiungi contatto > Sincr. tra telefoni o Copia tra telefoni**, quindi immettere le impostazioni in base al tipo di trasferimento.

Per modificare o eliminare un contatto per il trasferimento, selezionare **Opzioni**.

Trasferimento di dati con un dispositivo compatibile

Per il trasferimento, utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o una connessione mediante cavo. L'altro dispositivo deve essere attivato per il ricevimento dei dati.

Per avviare il trasferimento dei dati, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferim. dati**, quindi un contatto dall'elenco, prestando attenzione a non selezionare **Sincron. server** o **Sincron. con PC**.

Sincronizzazione da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, è necessario essere abbonati a un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le impostazioni necessarie, rivolgersi al fornitore di servizi. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#)

Per avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferim. dati > Sincron. server**.

Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta o dopo un'interruzione, il completamento potrebbe richiedere fino a 30 minuti.

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge.

Per attivare il telefono cellulare per il trasferimento di dati o la stampa di immagini, collegare il cavo per trasferimento dati e selezionare un modo:

- **Modalità Nokia** — per utilizzare il cavo per PC Suite.
- **Stampa e multim.** — per utilizzare il telefono cellulare con una stampante compatibile con PictBridge o con il PC compatibile in uso
- **Archivio dati** — per collegarsi a un PC che non dispone di software Nokia e usare il telefono cellulare come unità di memorizzazione dati

Per modificare la modalità USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB** e la modalità USB desiderata.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di gestire i file musicali, effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda, note e impegni tra il telefono cellulare e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Ulteriori informazioni su PC Suite sono disponibili sul sito Web Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

Chiamate

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Deviazione chiamate** — per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. [Vedere "Protezione" a p. 38.](#)
- **Chiarezza vocale** — per migliorare la comprensibilità del parlato, specialmente in ambienti rumorosi
- **Risposta con ogni tasto** — per rispondere a una chiamata in entrata premendo brevemente un tasto ad eccezione del tasto di accensione, i tasti di selezione destro e sinistro o il tasto di fine chiamata.
- **Richiamo automatico** — affinché il telefono cellulare effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta
- **Chiamate rapide** — per comporre i nominativi e i numeri telefonici assegnati ai tasti numerici da 2 a 9 tenendo premuto il corrispondente tasto numerico
- **Avviso di chiamata** — affinché la rete segnali una chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete)
- **Info sull'ultima chiamata** — per visualizzare brevemente la durata approssimativa dopo ciascuna chiamata
- **Invio propri dati** — per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata (servizio di rete) Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Impostato da rete**.
- **Linea per chiamate uscenti** — per selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate, se tale funzione è supportata dalla carta SIM in uso (servizio di rete)

Telefono

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Impostazioni lingua** — Per impostare la lingua delle indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare **Lingua telefono**. **Automatica** seleziona la lingua in base alle informazioni presenti sulla carta SIM. Per impostare una lingua per i comandi vocali, selezionare **Lingua riconoscimento vocale**.
- **Blocco di protezione tastiera** — affinché venga richiesto il codice di protezione quando si sblocca la tastiera
- **Blocco tastiera automatico** — per bloccare automaticamente la tastiera allo scadere di un intervallo di tempo preimpostato se il telefono si trova nella modalità standby e nessuna funzione è stata utilizzata.
- **Messaggio iniziale** — per scrivere un messaggio da visualizzare quando il dispositivo viene acceso
- **Richiesta modo d'uso Aereo** — Il telefono cellulare richiede se deve utilizzare il modo Aereo ogni volta che viene acceso. Con il modo Aereo, tutte le connessioni radio sono disattivate.
- **Aggiornamenti telefono** — per ricevere gli aggiornamenti software dal fornitore di servizi (servizio di rete). Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle funzioni disponibili sulla rete. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 36.](#)
- **Selezione operatore** — Selezionare **Automatica** per impostare automaticamente na delle reti cellulari disponibili nell'area in cui ci si trova, selezionare **Manuale** per scegliere una rete che abbia stipulato un contratto di "roaming" con il proprio fornitore di servizi.
- **Guida sensibile al contesto** — per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno il testo della guida
- **Tono di accensione** — Il telefono cellulare riproduce un tono quando viene acceso.
- **Conferma azioni servizi SIM** — [Vedere "Servizi SIM" a p. 52.](#)

Aggiornamenti software tramite OTA

Il fornitore di servizi potrebbe essere in grado di inviare gli aggiornamenti software tramite la rete direttamente sul telefono cellulare (servizio di rete). Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle funzioni disponibili sulla rete.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Impostazioni per gli aggiornamenti software

Per consentire o non consentire gli aggiornamenti software e di configurazione, selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione > Impostazioni Gestione dispositivi > Aggiorn. sw del fornitore di servizi**.

Richiesta di un aggiornamento software

1. Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Aggiornamenti telefono** per richiedere gli aggiornamenti software disponibili dal fornitore di servizi.
2. Selezionare **Dettagli software corrente** per visualizzare la versione corrente del software e controllare se è necessario un aggiornamento.
3. Selezionare **Scarica software telefono** per scaricare e installare un aggiornamento software. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
4. Se l'installazione è stata annullata dopo il download, selezionare **Installa aggiornamento software** per avviare l'installazione.

L'aggiornamento del software potrebbe durare alcuni minuti. Se si verificano problemi con l'installazione, rivolgersi al fornitore di servizi.

Accessori

Questo menu o le opzioni seguenti vengono visualizzati solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Accessori**. Selezionare un accessorio e, in base alla selezione effettuata, un'opzione.

Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per determinati servizi. Anche il fornitore di servizi potrebbe inviare le impostazioni. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#)

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Impostazioni di configur. predef.** — per visualizzare i fornitori di servizi memorizzati nel telefono cellulare e impostarne uno come predefinito
- **Attiva set predef. in ogni applicaz.** — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate
- **Punto di accesso preferito** — per visualizzare i punti di accesso salvati
- **Connetti a supporto fornitore servizi** — per scaricare le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi
- **Impostazioni Gestione dispositivi** — per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere gli aggiornamenti software. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle funzioni disponibili sulla rete. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 36.](#)
- **Impostazioni config. personale** — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale, selezionare **Aggiungi** o **Opzioni > Aggiungine nuove**. Selezionare il tipo di servizio e immettere i parametri richiesti. Per attivare un account personale, scorrere fino ad esso e selezionare **Opzioni > Attiva**.

Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Richiesta codice PIN** o **Richiesta codice UPIN** — affinché ad ogni accensione il telefono cellulare richieda i codici PIN o UPIN. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.
- **Richiesta codice PIN2** — per scegliere se il codice PIN2 è necessario quando si usa una particolare funzione del telefono cellulare protetta dal codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.
- **Servizio blocco chiamate** — per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.
- **Numeri consentiti** — per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri di telefono selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva, le connessioni GPRS non sono possibili, tranne se si deve inviare SMS su una connessione GPRS. In questo caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.
- **Gruppo chiuso d'utenti** — per specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).
- **Livello di protezione** — Selezionare **Telefono** affinché venga richiesto il codice di protezione ad ogni inserimento di una nuova carta SIM nel telefono cellulare. Selezionare **Memoria** affinché venga richiesto il codice di protezione quando si seleziona la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso.
- **Codici di accesso** — per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password di blocco.
- **Codice in uso** — per scegliere se attivare il codice PIN o UPIN
- **Certificati di autorità** o **Certificati utente** — per visualizzare l'elenco dei certificati utente o autorità scaricati nel telefono cellulare. [Vedere "Certificati" a p. 51.](#)
- **Impostazioni modulo protezione** — per visualizzare **Dettagli modulo di protezione**, attivare **Richiesta PIN modulo** o modificare il PIN modulo o il PIN firma. [Vedere "Codici di accesso" a p. 9.](#)

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare le impostazioni dei menu ai valori originali, selezionare **Menu > Impostazioni > Ripristina imp. iniziali**. Immettere il codice di protezione.

I nominativi e i numeri telefonici salvati nella **Rubrica** non vengono eliminati.

11. Menu dell'operatore

È possibile accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.
[Vedere "Info ricevute" a p. 50.](#)

12. Galleria

Consente di gestire immagini, clip video, file musicali, temi, grafica, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card e possono essere inclusi in cartelle.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Cartelle e file

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu** > **Galleria**. Per visualizzare l'elenco dei file contenuti in una cartella, selezionare la cartella desiderata e **Apri**. Per visualizzare le cartelle della memory card quando si sposta un file, scorrere fino alla memory card e premere il tasto di spostamento destro.

Stampa di immagini

Il telefono cellulare supporta Nokia XPressPrint per stampare le immagini nel formato jpeg.

1. Per collegare il telefono cellulare a una stampante compatibile, usare un cavo dati o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. [Vedere "Tecnologia senza fili Bluetooth" a p. 32.](#)
2. Selezionare le immagini da stampare, quindi **Opzioni** > **Stampa**.

Memory card

Usare la memory card per memorizzare i file multimediali, quali clip video, brani musicali e file audio, foto e dati relativi a messaggi.



Avvertenza: Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Alcune delle cartelle nel menu **Galleria** che includono contenuto utilizzato dal telefono cellulare (ad esempio, **Temi**) possono essere memorizzate sulla memory card.

Multimedia

Per informazioni sull'inserimento e la rimozione di una memory card, vedere "[Inserimento di una memory card microSD](#)", p. 12.

Formattazione della memory card

Alcune memory card vengono fornite già formattate, mentre altre richiedono la formattazione. Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card andranno definitivamente persi.

1. Per formattare una memory card, selezionare **Menu** > **Galleria** o **Applicazioni**, la cartella della memory card  e **Opzioni** > **Formatta m. card** > **Sì**.
2. Una volta completata la formattazione, immettere un nome per la memory card.

Blocco della memory card

Impostare una password (composta da un massimo di 8 caratteri) per proteggere la memory card da un uso non autorizzato.

Selezionare la cartella della memory card  e **Opzioni** > **Imposta password**

La password viene memorizzata nel proprio telefono cellulare e non è necessario reimmetterla quando si usa la memory card sullo stesso telefono cellulare. Se si desidera utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password.

Per eliminare la password, selezionare **Opzioni** > **Elimina password**.

Controllo del consumo di memoria

Controllare il consumo di memoria di diversi gruppi di dati, nonché la memoria disponibile per installare nuovo software nella memory card.

Selezionare la memory card  e **Opzioni** > **Dettagli**.

13. Multimedia

Fotocamera e video

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata.

Come scattare una fotografia

Per utilizzare la funzione per le fotografie, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera** oppure, se la funzione video è attivata, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per eseguire lo zoom avanti e indietro in modalità fotocamera, premere il tasto di spostamento su e giù o i tasti di regolazione del volume.

Per scattare una foto, selezionare **Scatta**. Le foto vengono salvate nella memory card, se presente, o nella memoria del telefono cellulare.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ora anteprima foto** e un periodo di anteprima per visualizzare le foto scattate. Durante il periodo di anteprima, selezionare **Indietro** per scattare un'altra foto oppure **Invia** per inviare la foto come MMS.

Il telefono cellulare supporta una risoluzione massima di 1600 x 1200 pixel per le foto.

Registrazione di un clip video

Per attivare la funzione video, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Video** oppure, se è attiva la fotocamera, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per avviare la registrazione video, selezionare **Registra**; per effettuare una pausa della registrazione, selezionare **Pausa**; per ripristinare la registrazione, selezionare **Continua**; per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**.

I clip video vengono salvati nella memory card, se presente, oppure nella memoria del telefono cellulare.

Opzioni relative a fotocamera e video

Per utilizzare un filtro, selezionare **Opzioni** > **Effetti**.

Per adattare la fotocamera alle condizioni di luce, selezionare **Opzioni** > **Bilanciam. bianco**.

Per modificare le altre impostazioni della modalità fotocamera e video e per selezionare la posizione di memoria per foto e video, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Lettoress multimediale

Consente di visualizzare, riprodurre e scaricare file, quali immagini, audio, video e immagini animate, oppure di visualizzare flussi video compatibili da un server di rete (servizio di rete).

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettoress mult.** > **Apri Galleria, Preferiti, Vai a indirizzo** o **Download multim.** per selezionare o scaricare l'elemento multimediale.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettoress mult.** > **Intervallo FF/Rew** per impostare l'ampiezza dell'intervallo per l'avanzamento veloce o il riavvolgimento.

Configurazione per un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per lo streaming come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#) È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. [Vedere "Configurazione" a p. 37.](#)

Per attivare le impostazioni, fare quanto segue:

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettoress mult.** > **Impost. streaming** > **Configurazione**.
2. Selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predef.** o **Config. personale** per lo streaming.

3. Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di streaming incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Lettores musicale

Questo telefono cellulare include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali o altri file audio MP3 o AAC scaricati dal Web o trasferiti sul telefono cellulare mediante l'applicazione Nokia PC Suite. [Vedere "Nokia PC Suite" a p. 35.](#)

I file musicali memorizzati nella cartella della musica della memoria del telefono cellulare sulla memory card verranno automaticamente rilevati e aggiunti alla raccolta musicale all'avvio del telefono.

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu > Multimedia > Lettores mus..**

Riproduzione di brani musicali



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il livello del volume, utilizzare gli appositi tasti del dispositivo.

Il lettore musicale viene controllato con i tasti virtuali sul display.

Quando si apre il **Lettores musicale**, vengono visualizzati i dettagli del primo brano contenuto nel relativo elenco predefinito. Per avviare la riproduzione, selezionare .

Per effettuare una pausa della riproduzione, selezionare .

Per passare al brano successivo, selezionare . Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare due volte .

Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto . Per tornare all'inizio del brano corrente, tenere premuto il tasto . Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione desiderata.

Per chiudere il lettore musicale, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Opzioni del lettore musicale

Nel menu del lettore musicale, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Elenco brani** — Consente di visualizzare tutti i brani disponibili in elenco e riprodurre il brano desiderato. Per riprodurre un brano, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Riproduci**.
- **Raccolta musica** — Consente di visualizzare tutti i brani disponibili in ordine di categoria. Selezionare **Aggior. racc.** per aggiornare gli elenchi. Per trovare gli elenchi dei brani generati da Nokia Music Manager, selezionare **Elenchi brani > Brani pers..**

- **Opzioni riprod. —** Selezionare **Casuale** per riprodurre in ordine casuale i brani inclusi nell'elenco. Selezionare **Ripetuta** per riprodurre ripetutamente il brano corrente oppure l'intero elenco.
- **Equalizz. multimed.** — per selezionare o definire un'impostazione dell'equalizzatore
- **Aggiun. a Preferiti** — per aggiungere il brano corrente all'elenco dei brani preferiti
- **Ripr. (Bluetooth)** — per connettere e riprodurre i brani su un accessorio audio mediante la tecnologia Bluetooth
- **Usa tono** — Consente di impostare il brano musicale riprodotto al momento, ad esempio, come tono di chiamata.
- **Invia** — per inviare il brano corrente come MMS o mediante la tecnologia Bluetooth
- **Pagina Web** — per accedere alla pagina Web associata al brano riprodotto al momento, che è in grigio se non è disponibile alcuna pagina Web.
- **Download musicali** — per connettersi a un servizio Web
- **Stato memoria** — per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria

Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo senza fili. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il volume, premere i tasti di regolazione del volume.

Selezionare **Menu > Multimedia > Radio**.

Per utilizzare i tasti grafici ▲, ▼, ◀ o ▶ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

Sintonizzazione delle stazioni radio

Ricerca e salvataggio di stazioni

1. Per avviare la ricerca, tenere premuto ◀ oppure ▶. Per cambiare la frequenza radio in incrementi di 0,05 MHz, premere brevemente ◀ oppure ▶.
2. Per salvare la stazione in una posizione di memoria da 1 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente. Per salvare la stazione in una posizione di memoria da 10 a 20, premere brevemente 1 oppure 2 e tenere premuto il tasto numerico desiderato da 0 a 9.
3. Immettere il nome della stazione radio.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni.

Multimedia

- **Cerca nelle staz.** — per ricercare automaticamente le stazioni disponibili nel luogo in cui ci si trova
- **Imposta freq.** — per immettere la frequenza della stazione radio desiderata
- **Directory stazioni** — per accedere al sito Web con l'elenco delle stazioni radio
- **Salva stazione** — per salvare la stazione su cui si è sintonizzati al momento
- **Stazioni** — per visualizzare un elenco delle stazioni salvate, in cui rinominarle o eliminarle

Cambiamento delle stazioni

Selezionare ▲ or ▼ oppure premere i tasti numerici corrispondenti.

Registratore vocale

È possibile registrare la voce, dei suoni o una telefonata e salvarli nella **Galleria**.

Selezionare **Menu > Multimedia > Registratore**. Per utilizzare i tasti grafici ●, ■ o ■ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra.

Registrazione audio

1. Selezionare ● oppure, durante una chiamata, selezionare **Opzioni > Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tutti i partecipanti alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare ■.
2. Per terminare la registrazione, selezionare ■. La registrazione viene salvata in **Galleria > Registraz..**

Selezionare **Opzioni** per riprodurre o inviare l'ultima registrazione, per accedere all'elenco delle registrazioni e per selezionare la memoria e la cartella in cui memorizzare le registrazioni.

Equalizzatore

Durante l'uso del lettore musicale, è possibile regolare l'audio.

Selezionare **Menu > Multimedia > Equalizzat..**

Per attivare un set predefinito dell'equalizzatore, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Attiva**.

Creazione di un set dell'equalizzatore personalizzato

1. Selezionare uno degli ultimi due set dell'elenco, quindi **Opzioni > Modifica**.
2. Scorrere verso sinistra o verso destra per accedere ai dispositivi di scorrimento virtuali, scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il dispositivo di scorrimento.
3. Selezionare **Salva e Opzioni > Rinomina** per salvare con nome le impostazioni.

Amplificazione stereo

La funzione di amplificazione stereo consente di creare un effetto audio stereo più ampio durante l'uso di una cuffia stereo.

Per attivare, selezionare **Menu > Multimedia > Amplificaz. stereo.**

14. Push-to-talk

Il servizio Push-to-talk (PTT) è un servizio radio bidirezionale disponibile su una rete cellulare GPRS (servizio di rete).

La funzione PTT può essere utilizzata per conversare con un utente o un gruppo di utenti (canale) che dispongono di telefoni cellulari compatibili. Mentre si è connessi al servizio PTT, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare.

Per la disponibilità, i costi, le altre funzionalità e l'iscrizione al servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. I servizi di roaming potrebbero presentare maggiori restrizioni rispetto alle chiamate normali. Questa funzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del telefono cellulare utilizzato.

Per ulteriori informazioni sull'iscrizione ai servizi PTT e sull'uso, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per connettersi al servizio PTT, selezionare **Menu > Push-to-talk > Attiva PTT.**

15. Organizer

Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'ora desiderata.

Impostazione della sveglia

1. Selezionare **Menu > Organizer > Sveglia.**
2. Per attivare la sveglia e immettere l'ora desiderata, selezionare **Ora sveglia.**
3. Per attivare un allarme in specifici giorni della settimana, selezionare **Ripeti allarme > Sì**, quindi i giorni.
4. Selezionare il tono di allarme. Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al telefono cellulare.
5. Impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme e selezionare **Indietro.**

Arresto del tono di allarme

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del dispositivo senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Organizer

Per arrestare il tono di avviso, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di avviso si arresta per l'intervallo di ripetizione impostato, quindi viene emesso nuovamente.

Agenda

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.

Il numero del giorno corrente è circondato da un riquadro. Se per il giorno sono state impostate delle note, lo stesso viene visualizzato in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visual..** Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni > Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni > Elim. tutte le note**.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** per impostare la data, l'ora, il fuso orario, il formato della data o dell'ora, il separatore della data, la vista predefinita oppure il primo giorno della settimana. Selezionare **Opzioni > Elimina automaticamente note** affinché le note meno recenti vengano eliminate automaticamente dopo un intervallo di tempo specificato.

Creazione di una nota di agenda

Scorrere fino alla data desiderata, quindi selezionare **Opzioni > Crea nota** e uno dei tipi di nota riportati di seguito:  **Promemoria**,  **Riunione**,  **Chiamata**,  **Compleanno**, o  **Memo**. Compilare i campi.

Impegni

Per salvare una nota per un'attività da svolgere, selezionare **Menu > Organizer > Elenco impegni**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni > Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visual..** Selezionare **Opzioni** per modificare gli attributi, per eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come svolte.

Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu > Organizer > Note**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni > Crea nota**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

Calcolatrice

La calcolatrice del dispositivo consente di eseguire operazioni aritmetrice di base e alcune funzioni scientifiche.



Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Calcoli

1. Selezionare **Menu > Organizer > Calcolatrice**.
2. Quando il display visualizza uno **0**, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere **#** per inserire la virgola decimale. Scorrere fino all'operazione o funzione desiderata e immettere il secondo numero. Ripetere questa sequenza tante volte quante necessario.

Conversione di valuta

1. Per effettuare una conversione di valuta, selezionare **Opzioni > Tasso di cambio**.
2. Selezionare una delle opzioni visualizzate. Immettere il tasso di cambio, premere **#** per inserire la virgola decimale, quindi selezionare **OK**. Il tasso di cambio impostato rimane in memoria fino a quando non viene sostituito da un altro.
3. Per effettuare una conversione, immettere l'importo da convertire, quindi selezionare **Opzioni > In propria o In straniera**.



Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza vengono azzerati.

Timer

Conteggio alla rovescia

1. Per attivare il conteggio alla rovescia, selezionare **Menu > Organizer > Cont. rov. > Timer normale**, immettere l'ora dell'allarme e scrivere una nota che verrà visualizzata alla scadenza. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**.
2. Per avviare il timer, selezionare **Avvia**.
3. Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

Timer intervallo

1. Per avviare un timer che includa fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
2. Selezionare **Menu > Organizer > Cont. rov. > Timer intervalli**.
3. Per avviare il timer, selezionare **Avvia timer > Avvia**.

Cronometro

È possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro.

Selezionare **Menu > Organizer > Cronometro**, quindi una delle seguenti opzioni:

Applicazioni

- **Tempo frazione** — per registrare i tempi intermedi. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Opzioni > Azzerà**.
- **Tempo giro** — per registrare i tempi di giro
- **Continua** — per visualizzare il tempo cronometrato impostato in background
- **Visualizza ultimo** — per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato
- **Visualizza tempi** o **Elimina tempi** — per visualizzare o eliminare i tempi salvati

Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

16. Applicazioni

È possibile gestire applicazioni e giochi. È possibile che sul telefono cellulare siano installati alcuni giochi o applicazioni. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card e possono essere inclusi in cartelle. [Vedere "Memory card" a p. 39.](#)

Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu > Applicazioni > Giochi, Memory card o Raccolta**. Scorrere fino a un gioco o un'applicazione e selezionare **Apri**.

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Impostazioni app.**

Tra le altre opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

- **Aggiorna versione** — per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione dal Web (servizio di rete).
- **Pagina Web** — per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina Internet (servizio di rete), se disponibili.
- **Accesso all'applic.** — per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

Download di un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

È possibile scaricare nuove applicazioni e giochi in diversi modi.

- Selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download applic.** o **Download giochi**; viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili.
- Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di Nokia PC Suite.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

17. Web

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet. L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#)

Per impostare un servizio, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni di configurazione**, quindi una configurazione e un account.

Connessione a un servizio

Per stabilire la connessione a un servizio, selezionare **Menu > Web > Home page**; oppure, in modalità standby, tenere premuto **0**.

Per selezionare un sito preferito, selezionare **Menu > Web > Preferiti**. Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Per selezionare l'ultimo indirizzo URL, selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.

Per immettere l'indirizzo di un servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**. Immettere l'indirizzo e selezionare **OK**.

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Impost. visualizz.**; oppure, in modalità standby, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazio-ni** > **Impostazioni visualizzazione**. Tra le opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

- **A capo automatico** — per selezionare la modalità di visualizzazione del testo
- **Avvisi** — Selezionare **Avvisa in caso di conn. non protetta** > **Sì** per ricevere una notifica qualora una connessione protetta venga cambiata in una non protetta durante la navigazione.
- **Avvisi** — Selezionare **Avvisa in caso di elem. non protetti** > **Sì** per ricevere una notifica qualora una pagina protetta contenga un elemento non protetto. L'emissione del tono di avviso non implica la protezione della connessione. [Vedere "Protezione del browser" a p. 51.](#)
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Codifica contenuto** per impostare la codifica del contenuto delle pagine del browser.

Impostazioni di protezione

Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati, ad esempio password e cookie. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Svuota cache**. Per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva i cookie, durante la navigazione selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Protezione** > **Impostaz. cookie**; oppure, in modalità standby, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazio-ni** > **Impostazioni di protezione** > **Cookie**.

Script su connessioni protette

È possibile selezionare l'esecuzione di script a partire da una pagina protetta. Il telefono cellulare supporta gli script WML.

Durante la navigazione, per consentire gli script selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Protezione** > **Impost. WMLScript**; oppure, in modalità standby, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazio-ni** > **Impostazioni di protezione** > **WMLScript su connessioni protette** > **Consenti**.

Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio sono notifiche (ad esempio, titoli di notizie) e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Selezionare **Visual.** per accedere a **Info ricevute** alla ricezione di un messaggio di servizio. Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato in **Info ricevute**.

Per accedere a **Info ricevute** in un secondo momento, selezionare **Menu > Web > Info ricevute**. Per accedere a **Info ricevute** durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Info ricevute**. Per attivare il browser e scaricare il messaggio completo, selezionare il messaggio e **Recup.**

Per modificare le impostazioni info ricevute, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni Info ricevute**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Messaggi di servizio** — per impostare se si desidera ricevere messaggi di informazioni
- **Filtro messaggi** — Selezionare **Sì** per ricevere i messaggi di servizio solo dagli autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi.
- **Connessione automatica** — Selezionare **Sì** per attivare automaticamente il browser dalla modalità standby, quando il telefono cellulare ha ricevuto un messaggio di servizio. Se è stato selezionato **No**, il telefono cellulare attiva il browser dopo avere selezionato **Recup.** al momento della ricezione del messaggio di servizio.

Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Impostazioni modulo protezione**.

Certificati



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Servizi SIM

Per visualizzare l'elenco dei certificati utente o di autorità scaricati nel telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Certificati di autorità o Certificati utente**.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione  nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato **Leggi** e che appaia l'icona relativa alla firma digitale . Se l'icona della firma digitale non viene visualizzata, significa che si è verificata una violazione del sistema di sicurezza ed è consigliabile non immettere dati personali, quale il PIN della firma.

Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**. Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente da usare, quindi immettere il PIN firma. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

18. Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu appare solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e il contenuto del menu dipendono dai servizi disponibili.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Per visualizzare i messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete durante l'uso dei servizi della carta SIM, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Conferma azioni servizi SIM**

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

19. Informazioni sulla batteria

Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Restituire i prodotti ai sistemi di raccolta per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento errato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per

avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

Le case produttrici di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter impiantato, al fine di evitare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica stessa. I portatori di tali apparecchiature mediche devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo senza fili sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dall'apparecchiatura medica quando il dispositivo senza fili è acceso.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto all'apparecchiatura medica, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo senza fili.
- Leggere e attenersi alle istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

Per domande sull'uso del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Are a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Occorre domandare alle case produttrici di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro in prossimità di tali sostanze.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.

2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme alle disposizioni delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,43 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- accessori 37
- aggiornamenti del software del telefono 36
- aggiornamento software 10, 36
- altoparlante 20
- amplificazione stereo 45
- applicazioni 48
- auricolare 14
- avviso di chiamata 19, 35

B

- batteria 53
 - caricamento 13
- biglietti da visita 29
- blocco della tastiera 18
- blocco tastiera 18, 36
- browser 49
 - protezione 51

C

- calcolatrice 46
- caratteri, dimensioni 31
- caricamento della batteria 13
- carta SIM 18
 - installazione 11
- cartelle 39
- cavo per trasferimento dati 35
- Cavo per trasferimento dati USB 35
- certificati 51
- chat 26
- chiamata 18
- chiamate 18
 - opzioni 20
- chiamate a riconoscimento vocale 19
- chiamate rapide 19, 29, 35
- chiarezza della voce 35
- clip video 41
- codice di accesso 9
- codice di protezione 9
- collegamenti 16, 31, 32
 - tasto di spostamento 32

- comandi servizi 26
- comandi vocali 32
- come scattare una fotografia 40
- componenti 14
- composizione rapida 19, 29
- configurazione 37
- conversione di valuta 47
- cookie 50
- cronometro 47
- cuffie 14

D

- dati
 - trasferimento 34
- deviazione delle chiamate 35
- display 16, 31
- download 9

E

- e-mail 24
- equalizzatore 44

F

- file 39
- filtro di spamming 25
- firma digitale 52
- FM, radio 43
- fotocamera 40, 41
- fotografia 40

G

- galleria 39
- giochi 48

I

- id chiamante 35
- IM 26
- impegni 46
- impostazioni 30
 - caratteri, dimensioni 31
 - chiamata 35
 - collegamenti 31

configurazione 37
 data 31
 display 31
 menu rapido 31
 messaggi 27
 modalità sospensione 31
 modi d'uso 30
 ora 31
 protezione 38
 ripristino 38
 risparmio energetico 31
 screen saver 31
 sfondo 31
 telefono 36
 temi 30
 toni 30
 trasferimento di dati 34
impostazioni iniziali 38
indicatori 17
indicatori di stato 16
info ricevute 50
informazioni sui contatti 10
informazioni sulla posizione 30
installazione 11
internet 49
invio di messaggi 23

L

laccetto 14
lettore multimediale 41
lettore musicale 42
lingua 36

M

memoria cache 50
memory card 39
 inserimento 12
menu dell'operatore 39
menu rapido 16, 31
messaggi
 impostazioni 27
 messaggi audio 25
messaggi audio 25
messaggi flash 25
messaggi info 26
messaggio iniziale 36

messaggi SIM 26
messaggi vocali 26
metodo di scrittura intuitivo 21
metodo di scrittura tradizionale 21
modalità del testo 20
modalità di attesa 15
modalità numeri 20
modalità offline 18
modalità sospensione 31
modalità standby 15
modi d'uso 30
modo aereo 17
modulo protezione 9

N

navigazione 21
Nokia, informazioni sui contatti 10
note 46
numero del centro messaggi 22

O

organiser 45

P

password per il blocco delle chiamate 9
PC Suite 35
PictBridge 35
PIN 9
posizionamento 30
potenza del segnale 16
PTT

Vedere push to talk

PUK 9
push to talk 45

R

radio 43
registratore 44
registratore vocale 44
registro chiamate 29
richiesta aereo 36
ricomposizione 35
ricomposizione automatica 35
risparmio energetico 16, 31

Indice analitico

risposta con qualsiasi tasto 35

rubrica 27

memoria 27

Vedere rubrica

S

scheda microSD

inserimento 12

screen saver 31

script WML 50

scrittura del testo 20

servizio ai clienti 10

servizio di streaming 41

**servizio relativo alle impostazioni di
configurazione 9**

sfondo 31

SIM

servizi 52

sincronizzazione 34

spostamento 21

stampa di immagini 39

stato della carica della batteria 16

streaming 41

T

tasso di cambio 47

tasti 14

temi 30

testo della guida 36

timer 47

toni 30

tono di accensione 36

U

UPIN 9

V

vivavoce

Vedere altoparlante

W

web 49