

Nokia 3500 classic lietotāja rokasgrāmata

9204201
1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-272 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfela licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻNAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZNEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo pušu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo pušu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo pušu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piem., ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

9204201/1. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai	7	4. Teksta ievadīšana.....	19	
1. Vispārīga informācija.....	8	Teksta režīmi.....	19	
Informācija par ierīci.....	8	Tradicionāla teksta ievade.....	19	
Tīkla pakalpojumi.....	8	Jutīgā teksta ievade.....	20	
Papildierīces.....	8	5. Pārvietošanās pa	izvēlnēm.....	20
Piekļuves kodi.....	9	6. Ziņapmaiņa.....	20	
Konfigurācijas uzstādījumu		Īsziņas un multiziņas.....	21	
pakalpojums.....	9	Īsziņas.....	21	
Satura ielāde.....	9	Multiziņas un multiziņas plus.....	21	
Programmatūras atjauninājumi.....	10	Īsziņas izveide.....	21	
Nokia atbalsts.....	10	Multiziņas izveide.....	21	
Digitālā satura tiesību pārvaldība.....	10	Multiziņas plus izveide.....	22	
2. Darba sākšana.....	11	Ziņas lasīšana un atbildēšana uz		
SIM kartes un akumulatora		to.....	22	
ievietošana.....	11	Ziņu nosūtīšana.....	22	
MicroSD kartes ievietošana.....	12	E-pasts.....	22	
Akumulatora uzlādēšana.....	12	Uzstādījumu vednis.....	23	
Antena.....	13	E-pasta ziņu rakstīšana un		
Austiņas.....	13	sūtīšana.....	23	
Siksnīņa.....	13	E-pasta lasīšana un atbildēšana uz		
Taustiņi un daļas.....	14	to.....	23	
Tālruna ieslēgšana un izslēgšana.....	14	Surogātpasta filtrs.....	23	
Gaidīšanas režīms.....	15	Zibziņas.....	24	
Displejs.....	15	Nokia Xpress audioziņas.....	24	
Enerģijas taupīšana.....	15	Tērēšana.....	24	
Aktīvais gaidīšanas režīms.....	15	Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu		
Gaidīšanas režīma īsceļi.....	16	komandas.....	24	
Indikatori.....	16	Balss ziņas.....	25	
Lidojuma režīms.....	16	Ziņu uzstādījumi.....	25	
Tastatūras bloķēšana		7. Kontakti.....	25	
(taustiņslēgs).....	17	Kontaktu pārvaldība.....	25	
Funkcijas bez SIM kartes.....	17	Vizītkartes.....	27	
3. Zvani.....	17	Izsaukšanas īsceļu piešķiršana.....	27	
Zvanišana.....	17	8. Zvanu žurnāls	27	
Atbildēšana uz zvanu vai tā		9. Vietas noteikšana.....	28	
beigšana.....	18	10. Uzstādījumi.....	28	
Izsaukšanas īsceļi.....	18			
Numuru izsaukšana ar balsi.....	18			
Iespējas sarunas laikā.....	19			

Profilis.....	28
Motīvi.....	28
Signāli.....	28
Displejs.....	29
Datums un laiks.....	29
Mani iecelji.....	29
Kreisais un labais izvēles	
taustiņš.....	29
Navigācijas taustiņš.....	30
Balss komandas.....	30
Savienojumi.....	30
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	30
Pakešdati.....	31
Datu pārsūtīšana.....	32
Kontaktu saraksta pārsūtīšana.....	32
Datu pārsūtīšana uz saderīgu	
ierīci.....	32
Sinhronizēšana no servera.....	32
USB datu kabelis.....	32
Nokia PC Suite.....	33
Zvani.....	33
Tālrunis.....	33
Programmatūras atjauninājumi	
ēterā.....	34
Papildierīces.....	35
Konfigurācija.....	35
Drošība.....	35
Rūpnīcas uzstādījumu	
atjaunošana.....	36
11. Operatora izvēle.....	36
12. Galerija.....	36
Mapes un faili.....	37
Attēlu drukāšana.....	37
Atmiņas karte.....	37
13. Multivide.....	38
Kamera un video.....	38
Attēla uzņemšana.....	38
Videoklipa ierakstīšana.....	38
Kamera un video iespējas.....	38
Multivides atskaņotājs.....	38
Mūzikas atskaņotājs.....	39
Mūzikas ierakstu atskaņošana.....	39

Mūzikas atskaņotāja iespējas.....	40
Radio.....	40
Radiostaciju meklēšana.....	40
Balss ierakstītājs.....	41
Ekvalaizers.....	41
Stereo paplašināšana.....	42

14. Rācijsaziņa.....42

15. Plānotājs.....42

Modinātājs.....	42
Kalendārs.....	43
Uzdevumu saraksts.....	43
Piezīmes.....	43
Kalkulators.....	43
Taimeri.....	44
Hronometrs.....	44

16. Programmas.....45

Programmas palaišana.....	45
Programmas ielāde.....	45

17. Web46

Savienojuma izveide ar	
pakalpojumu.....	46
Attēlojuma uzstādījumi.....	46
Drošības uzstādījumi.....	47
Kešatmiņa.....	47
Skripti drošā savienojumā.....	47
Pakalpojumu ziņu iesūtne.....	47
Pārlūka drošība.....	48
Sertifikāti.....	48
Ciparparaksts.....	48

18. SIM pakalpojumi.....49

19. Informācija par akumulatoriem.....49

Uzlādēšana un izlādēšana.....	49
Nokia akumulatoru autentifikācijas	
vadlīnijas.....	50
Hologrammas autentificēšana.....	50
Ko darīt, ja akumulators nav	
autentisks?.....	51

Saturs

Apkope un ekspluatācija.....	52
Likvidēšana.....	53
Papildu informācija par drošību.....	53
Mazi bērni.....	53
Darbības vide.....	53
Medicīniskās ierīces.....	53
Implantētas medicīniskās ierīces.....	54
Dzirdes aparāti.....	54
Transportlīdzekļi.....	54
Sprādzienbīstama vide.....	55
Zvanišana ārkārtas situācijās.....	55
INFORMĀCIJA PAR CERTIFIKĀCIJU (SAR).....	55
Alfabētiskais rādītājs.....	57

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnas darbībā.



IZSLĒDZIET DEGVIELAS UZPILDES LAIKĀ

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet ierīci vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

1. Vispārīga informācija

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklos. Lai saņemtu plašāku informāciju par tīkliem, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, neatļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu. Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlnu nosaukumi, izvēlnu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Papildierīces

Praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.

- Sarežģītu papildierīču uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam.

Piekluves kodi

Lai uzstādītu, kā tālrunis izmantos piekluves kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība**.

- Drošības kods palīdz aizsargāt tālruni pret neatļautu lietošanu. Sākotnējais kods ir **12345**. Kodu iespējams nomainīt un uzstādīt tālruni pieprasīt kodu.
- PIN (UPIN) kods, kas tiek izsniegts kopā ar SIM (USIM) karti, palīdz aizsargāt to pret neatļautu lietošanu.
- PIN2 (UPIN2) kods, kas tiek izsniegts kopā ar dažām SIM (USIM) kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK (UPUK) un PUK2 (UPUK2) var tikt izsniegti kopā ar SIM (USIM) karti. Ja trīs reizes pēc kārtas tiek nepareizi ievadīts PIN kods, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav izsniegti, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Liegumu parole ir nepieciešama, kad lietojat **Zvanu lieguma pakalpojums**, lai ierobežotu tālruņa ienākošos un izejošos zvanus (tīkla pakalpojums).
- Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Drošības moduļa uzstādījumi**.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālā interneta servera sinhronizāciju, tālrunim ir nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Plašākai informācijai par pieejamību sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, tuvāko pilnvaroto Nokia preču izplatītāju vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts"10.](#)

Kad uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā un tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts ziņojums **Saņemti konf. uzstādījumi**.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PIN kodu.

Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums).



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību un cenas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas iespējas, papildinātas funkcijas vai uzlabotu veiktspēju. Lai atjaunotu tālruņa programmatūru, jums nepieciešama Nokia Software Updater programma un saderīgs personālais dators ar jaunāko Microsoft Windows operētājsistēmu, platjoslas interneta pieslēgums un saderīgs datu kabelis tālruņa savienošanai ar datoru.

Lai uzzinātu vairāk un lejupielādētu Nokia Software Updater programmu, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Ja jūsu tīkls nodrošina programmatūras atjauninājumus, jūs, iespējams, varat pieprasīt atjauninājumus, izmantojot tālruni. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā"34.](#)



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Nokia atbalsts

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai atrastu pašu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildu informāciju, lejupielādes un pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu Nokia izstrādājumu.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Ielādējiet arī brīvus konfigurācijas uzstādījumus, piem., MMS, GPRS, e-pastam un citiem pakalpojumiem, kas paredzēti jūsu tālruņa modelim, no www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite un ar to saistīto informāciju varat atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Klientu apkalpošana

Ja jums nepieciešams sazināties ar klientu apkalpošanas centru, pārbaudiet vietējo Nokia Care kontaktu centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Apkope un glabāšana

Apkopes pakalpojumu nolūkā sazinieties ar tuvāko Nokia pakalpojumu centru Web vietā www.nokia.com/repair.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības tehnoloģijas (Digital Rights Management — DRM). Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmanto dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci jūs varēsiet piekļūt saturam, kas aizsargāts ar WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 pārsūtīšanas bloķēšanu un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam

saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

DRM aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Lai izveidotu OMA DRM aizsargāta satura dublējumkopiju, lietojiet Nokia PC Suite dublēšanas funkciju.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

2. Darba sākšana

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.


Šī ierīce paredzēta lietošanai ar BL-4C akumulatoru. Izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. [Sk. "Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas"50.](#)

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.

1. Lai atbloķētu un noņemtu aizmugurējo vāciņu (2), nospiediet atbrīvošanas pogu (1). Izņemiet akumulatoru, kā norādīts (3).




2. Atveriet SIM kartes turētāju (4). Ievietojiet SIM karti (5) tā, lai kontaktu virsma būtu vērsta lejup, turētāja virzienā. Aizveriet SIM kartes turētāju (6).

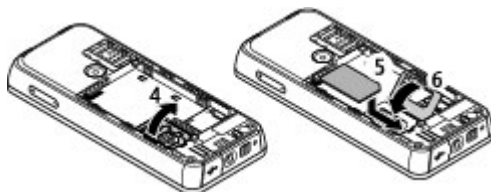


Darba sākšana

3. Pārbaudiet akumulatora kontaktus (7) un ievietojiet akumulatoru (8). Novietojiet atpakaļ aizmugurējā vāciņa augšējo daļu (9) un aizveriet to (10).

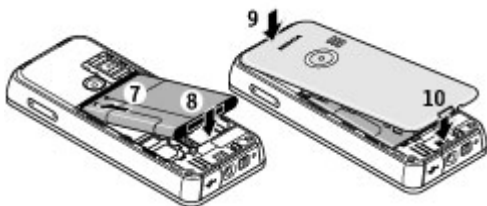

MicroSD kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispārējus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

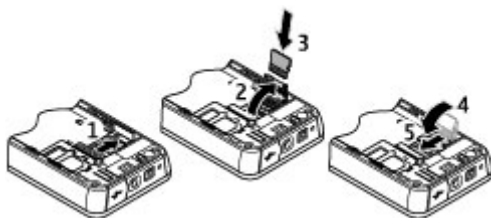

1. Izslēdziet tālruni un noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu un akumulatoru.
2. Pabīdiet atmiņas kartes turētāju, lai to atbloķētu (1).
3. Atveriet kartes turētāju (2) un ievietojiet atmiņas karti kartes turētājā, lai kontaktu virsma būtu vērsta uz leju (3).
4. Aizveriet kartes turētāju (4) un pabīdiet to, lai fiksētu (5).
5. Ievietojiet akumulatoru un piestipriniet tālruņa aizmugurējo vāciņu.

Akumulatora uzlādēšana

Pirms ierīcei pieslēgt lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar AC-3 vai AC-4 lādētāju.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas ierīces apakšpusē.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Uzlādes laiks ir atkarīgs no lietotā lādētāja. BL-4C akumulatora uzlādēšanai ar AC-4 lādētāju nepieciešama aptuveni 1 stunda, ja ierīce ir gaidīšanas režīmā.



Antena



Piezīme. Jūsu ierīcei var būt gan ārējās, gan iekšējās antenas. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciat antenu, kad ierīce tiek lietota. Antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.

Attēlā antena iezīmēta pelēkā krāsā.



Austiņas



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim, ja ierīcei pievienojat jebkuras citas austiņas.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Nepievienojiet ierīcei izstrādājumus, kuri rada izejošu signālu, jo tas var izraisīt bojājumus ierīcē. Nepievienojiet Nokia AV Connector savienotājam nekādus strāvas avotus.

Pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem, pievienojot Nokia AV Connector savienotājam jebkādas ārējas ierīces vai austiņas, kas nav Nokia apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci.

Siksniņa


1. Atveriet aizmugurējo vāciņu.

Darba sākšana

2. Aizāķējiet siksnīņu aiz skavas, kā parādīts attēlā un aizveriet aizmugurējo vāciņu.



Taustiņi un daļas

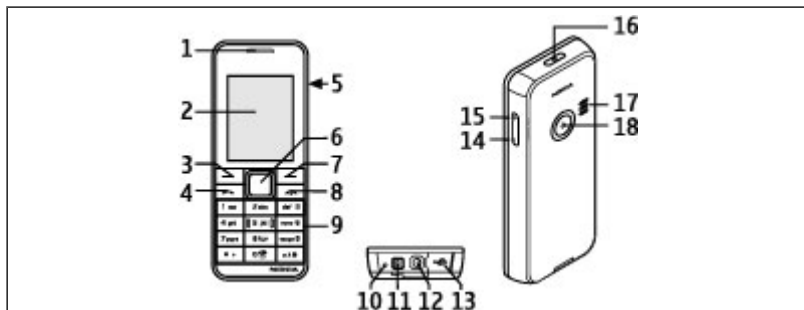

1	Pie auss liekamais skaļrunis	10	Mikrofons
2	Displejs	11	Lādētāja savienotājs
3	Kreisais izvēles taustiņš	12	Nokia AV savienotājs (2,5 mm)
4	Zvanīšanas taustiņš	13	Mini USB kabeļa savienotājs
5	Skaļuma regulēšanas taustiņi	14	Skaļuma samazināšanas taustiņš
6	Navi™ taustiņš: turpmāk apzīmēts kā ritināšanas taustiņš	15	Skaļuma palielināšanas taustiņš
7	Labais izvēles taustiņš	16	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
8	Beigu taustiņš	17	Skaļrunis
9	Tastatūra	18	Kameras objektīvs

Tālrunā ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Jā tālrunis prasa PIN vai UPIN kodu, ievadiet to (displejā tas redzams kā ****) un izvēlieties .


Tālrunis var pieprasīt laiku un datuma uzstādīšanu. Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas parādīta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time — GMT), un ievadiet datumu. [Sk. "Datums un laiks"29.](#)

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, jums, iespējams, tiks piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju sk. **Savienoties ar pak. sn. atbalstu.** Sk. "[Konfigurācija](#)", 35. lpp. un "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)", 9. lpp.

Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

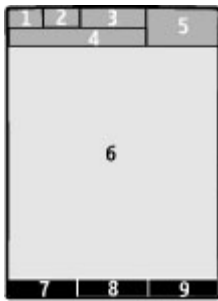1	Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums 	
2	Akumulatora uzlādes statuss 	
3	Indikatori	
4	Tīkla nosaukums vai operatora logotips	
5	Pulkstenis	
6	Displejs	
7	Kreisā izvēles taustiņa funkcija	
8	Navi taustiņa funkcija	
9	Labā izvēles taustiņa funkcija	

Labā un kreisā izvēles taustiņu funkciju iespējams mainīt. [Sk. "Kreisais un labais izvēles taustīns"29.](#)

Enerģijas taupīšana

Tālrunī ir iespēja **Enerģijas taupīšana** un **Enerģijas taupīšanas režīms**, ko var izmantot, lai taupītu akumulatora enerģiju gaidīšanas režīmā, kad nevienas ierīces taustīnš netiek nospiests. Šis iespējas iespējams aktivizēt. [Sk. "Displejs"29.](#)

Aktīvais gaidīšanas režīms

Aktīvajā gaidīšanas režīmā tiek parādīts saraksts ar izvēlētajām tālruņa iespējām un informāciju, kurai jūs varat piekļūt tieši.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Displejs > Aktīvais gaidīšanas režīms > Aktīvais gaidīšanas režīms.**

Darba sākšana

Gaidīšanas režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos pa sarakstu, un izvēlieties **Paņemt** vai **Skatīt**. Bultiņas norāda, ka pieejama papildu informācija. Lai beigtu pārvietošanos, izvēlieties **Iziet**.

Lai sakārtotu un mainītu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Iespēja**.

Gaidīšanas režīma īsceļi

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet nospiešu **0**.

Lai piezvanītu uz balss pastkasti, nospiediet un turiet nospiešu **1**.

Izmantojiet taustiņus par īsceļu. [Sk. "Izsaukšanas īsceļi"18.](#)

Indikatori

-  neizlasītas ziņas
-  nenosūtītas, atceltas vai neizdevušās ziņas
-  neatbildēts zvans
-  Tastatūra ir bloķēta.
-  Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai īsziņu.
-  Modinātājs ir aktivizēts.
-  Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.
-  Ir izveidots GPRS vai EGPRS savienojums.
-  GPRS vai EGPRS savienojums ir atlikts (aizturēts).
-  Ir aktīvs Bluetooth savienojums.
-  Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.
-  Visi ienākošie zvani tiek novirzīti uz citu numuru.
-  Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.
-  Izvēlēts laikā ierobežots profils.

Lidojuma režīms

Izmantojiet lidojuma režīmu vietās, kas jutīgas pret radioviļņiem, – lidmašīnās vai slimnīcās, lai deaktivizētu visas radiofrekvenču funkcijas. Jums joprojām būs iespēja piekļūt bezsaistes spēlēm, kalendāram un tālruņu numuriem Kad lidojuma režīms ir aktivizēts, tiek parādīts .

Lai aktivizētu vai uzstādītu lidojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Profili > Lidojums > Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties jebkuru citu profilu.

Ārkārtas zvans lidojuma režīmā

Ievadiet avārijas dienesta izsaukšanas numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu un, kad parādās teksts **Vai iziet no lidojuma profila?**, izvēlieties **Jā**.



Uzmanību! Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu. Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties "Zvanīt". Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķ.** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet *. Ja **Drošības taustiņslēgs** ir ieslēgts, pēc pieprasījuma ievadiet drošības kodu.

Lai atbildētu uz zvanu, kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Turpmākās iespējas ir **Automātiskais taustiņslēgs** un **Drošības taustiņslēgs**. [Sk. "Tālrunis"33.](#)

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas tālruņa funkcijas var izmantot, neievietojot SIM karti, piemēram, mūzikas atskaņotāju, radio, spēles un datu pārsūtīšanu uz saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci. Izvēlnēs dažas funkcijas ir pelēkotas, un tās nevar izmantot.

3. Zvani

Zvanišana

Zvanu var sākt vairākos veidos:

- Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

Zvani

- Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.
- Varat meklēt pēc vārda vai tālruņa numura, kas saglabāti sarakstā **Kontakti**. [Sk.](#) ["Kontaktu pārvaldība"25.](#)

Lai zvana laikā regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Atbildēšana uz zvani vai tā beigšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvani, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai beigtu zvani, nospiediet beigu taustiņu.

Lai atteiktu ienākošu zvani, nospiediet beigu taustiņu. Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.

Izsaušanas īsceļi

Vispirms piešķiriet tālruņa numuru vienam no ciparu taustiņiem, no 2 līdz 9. [Sk.](#) ["Izsaušanas īscelu piešķiršana"27.](#)

Lietojiet izsaušanas īsceļu, lai piezvanītu, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

- Nospiediet cipara taustiņu, pēc tam zvanišanas taustiņu.
- Ja ir izvēlēts **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** > **Ātrā zvanišana** > **Ieslēgta**, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Numuru izsaušana ar balsi

Zvaniet, pasakot vārdu, kas ir saglabāts tālruņa kontaktu sarakstā.

Tā kā balss komandas ir atkarīgas no valodas, pirms numura izsaušanas ar balsi jums jāizvēlas **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Valodas uzstādījumi** > **Balss atpazīšanas valoda** un jūsu valoda.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu vai skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts **Tagad runājiet**.
2. Nosauciet kontakta, kam vēlaties piezvanīt, vārdu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis no saraksta atskaņo pirmās atbilstības balss komandu. Ja komanda nav pareiza, ritiniet līdz citam ierakstam.

Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **Iespēja** un kādu no šīm iespējām:

Sarunas iespējas ir **Bez mikrofona** vai **Ieslēgt mikrofonu**, **Kontakti**, **Izvēlne**, **Slēgt tastatūru**, **Ierakstīt**, **Balss skaidrība**, **Skajrunis** vai **Klausule**.

Tīkla iespējas ir **Atbildēt** vai **Atteikt**, **Aizturēt** vai **Atlaist**, **Jauns zvans**, **Piev. konferencei**, **Beigt šo zvānu**, **Beigt visus zv.** un šīs:

- **Sūtīt DTMF** — lai nosūtītu toņu virknes
- **Pārslēgties** — lai pārslēgtos no notiekošās sarunas uz aizturēto
- **Pārsūtīt** — lai aktīvo sarunu savienotu ar aizturēto sarunu un pats atvienotos
- **Konference** — lai veiktu konferences zvānu
- **Privāta saruna** — lai veiktu privātu sarunu konferences zvāna laikā



Uzmanību! Lietojot skajruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadišana

Teksta režīmi

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), varat izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Kad rakstāt tekstu, nospiediet un turiet **Iespēja**, lai pārslēgtos starp tradicionālo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā , un jutīgo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā . Jutīgā teksta ievades metode netiek nodrošināta visām valodām.

Rakstzīmju veidu norāda **ABC**, **123** un **ABC**. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet **#**. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, kas apzīmēts kā **123**, nospiediet un turiet **#**, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet nospiešu taustiņu **#**.

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespēja** > **Rakstītš. valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **2–9** tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajās rakstīšanas valodas.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, un ievadiet burtu.

Lai piekļūtu visbiežāk lietotajām pieturzīmēm un īpašajām rakstzīmēm, atkārtoti piespiediet cipara taustiņu **1** vai piespiediet *****, lai izvēlētos īpašu rakstzīmi.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade notiek, pamatojoties uz tālrunī iebūvētu vārdnīcu, kurā jūs varat pievienot jaunus vārdus.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi.
2. Lai apstiprinātu vārdu, pievienojot atstarpī, nospiediet **0**.
 - Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.
 - Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.
 - Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot ritināšanas taustiņu pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.
3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem, **Uzstādījumi**).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vienu (piem, **Zvani**).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**.
Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespēja** > **Galv. izv. skats** > **Saraksts** vai **Režģis**.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kura jāpārvieto, un izvēlieties **Iespēja** > **Pārkārtot** > **Pārviet..** Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņu, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

6. Ziņapmaiņa

Var lasīt, rakstīt, nosūtīt un saglabāt īsziņas un multizīņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Ziņapmaiņas pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.

Īsziņas un multiziņas

Īsziņas

Ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai.

Lai varētu nosūtīt īsziņas vai SMS e-pasta ziņas, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** > **Ziņu centri** > **Pievienot centru**, ievadiet vārdu un pakalpojuma sniedzēja doto numuru.

Multiziņas un multiziņas plus

Multiziņās var būt iekļauts teksts, attēli, skaņas klipi un videoklipi. Multiziņās plus var būt iekļauts arī jebkāds cits saturs, pat faili, ko jūsu tālrunis neatbalsta.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Informāciju par multiziņu (MMS) pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams arī ielādēt konfigurācijas uzstādījumus. [Sk. "Nokia atbalsts"10.](#)

Īsziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Īsziņa**.
2. Ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai e-pasta adreses **Kam:** laukā. Lai izvēlētos tālruna numuru vai e-pasta adresi, izvēlieties **Pievien..**
3. Rakstot SMS e-pasta ziņu, ievadiet tēmu laukā **Tēma:**.
4. Ievadiet ziņu laukā **Ziņa:**.
5. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Multiziņas izveide

Dažādiem slaidiem pievienojiet tekstu, attēlus, video vai skaņas klipus, vizītkartes vai kalendāra piezīmes un nosūtiet tos kā multiziņu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Multiziņa**.
2. Ritiniet līdz slaidam un izvēlieties **Ielikt** un satura veidu no saraksta.
3. Izvēlieties **Sūtīt** un ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai e-pasta adreses laukā **Kam:**. Lai izvēlētos tālruna numuru vai e-pasta adresi, izvēlieties **Pievien..**
4. Rakstot SMS e-pasta ziņu, ievadiet tēmu laukā **Tēma:**.

5. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Multiziņas plus izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Multiziņa plus**.
2. Ievadiet adresātus, tēmu un tekstu kā izziņai.
3. Izvēlieties **Ielikt** un saturu no saraksta.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās vai multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tie var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Ja tiek saņemta ziņa, jūsu tālrunī parādās paziņojums. Nospiediet **Parādīt**, lai ziņu atvērtu. Ja saņemtas vairākas ziņas, iesūtnē izvēlieties ziņu un nospiediet **Atvērt**. Izmantojiet rīcināšanas taustiņu, lai skatītu visas ziņas daļas.

Lai izveidotu atbildes ziņu, izvēlieties **Atbildēt**.

Ziņu nosūtīšana

Ziņas sūtīšana

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrunis saglabā ziņu mapē **Izsūtne**, un sākas sūtīšana.



Piezīme. Ziņas nosūtīšanas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai adresāts ir saņēmis ziņu.

Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē **Izsūtne**. Lai atceltu mapē **Izsūtne** esošo ziņu sūtīšanu, izvēlieties **Iespēja** > **Atcelt sūtīšanu**.

Lai saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas** esošās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Kopēji uzstādījumi** > **Saglabāt nosūtītās ziņas**.

Ziņu sakārtošana

Tālrunis saglabā saņemtās ziņas mapē **Iesūtne**. Ziņu sakārtošana saglabāto ziņu mapē.

Lai pievienotu, pārdēvētu vai izdzēstu mapi, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās ziņas** > **Iespēja**.

E-pasts

Pieklūstiet savam POP3 vai IMAP4 e-pasta kontam ar tālruni, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu e-pastu. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas.

Lai varētu izmantot e-pastu, jums jābūt e-pasta kontam un pareizi veiktiem uzstādījumiem. Lai pārbaudītu sava e-pasta konta pieejamību un uzstādījumus,

sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#)

Uzstādījumu vednis

Uzstādījumu vednis sāks darboties automātiski, ja tālrunī e-pasta uzstādījumi nav definēti.

Lai pārvaldītu un izveidotu e-pasta kontus, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasts > Iesp.** > **Kontu pārvaldība.**

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms savienojuma izveides ar e-pasta pakalpojumu.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasts > Rakstīt jaunu e-p.**
2. Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.
3. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņu. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Iespēja > Pievienot failu.**
4. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt > Sūtīt tūlīt.**

E-pasta lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās vai multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tie var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

1. Lai ielādētu e-pasta ziņu galvenes, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasts > Sk. jauno e-pastu.**
2. Lai ielādētu visu e-pasta ziņu, izvēlieties **Atpakaļ > Iesūtnes**, konta nosaukumu, jauno ziņu un **Ielādēt.**
3. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt > Oriģināla tekstu** vai **Tukša ziņa**. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Iesp.** > **Atbildēt visiem**. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt > Sūtīt tūlīt.**
5. Lai atvienotos no sava e-pasta konta, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasts > Atvienoties**. Ja nekas netiek darīts, pēc kāda laika savienojums ar e-pasta kontu tiek automātiski pārtraukts.

Surogātpasta filtrs

Izmantojot surogātpasta filtru, varat iekļaut noteiktus sūtītājus melnajā vai baltajā sarakstā. Melnajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek filtrētas un ievietotas **Liekpasts** mapē. Nezināmu un baltajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek ielādētas konta iesūtnē.

Lai aktivizētu un definētu surogātpasta filtru, izvēlieties **Iesp.** > **Surogātp. filtrs > Uzstādījumi** galvenajā e-pasta gaidīšanas režīma ekrānā.

Lai ieliktu sūtītāju melnajā sarakstā, izvēlieties e-pasta ziņu mapē **Iesūtnes** un **Iespēja** > **Ielikt melnajā sar.**

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā.

1. Lai sastādītu zibziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**.
2. Ievadiet adresāta tālruņa numuru, uzrakstiet savu ziņu (līdz 70 rakstzīmēm) un izvēlieties **Sūtīt**.

Nokia Xpress audioziņas

Ērta audio ziņas izveide un nosūtīšana, izmantojot MMS.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs.
2. Ziņas ierakstīšana. [Sk. "Balss ierakstītājs"41.](#)
3. Ievadiet vienu vai vairākus tālruņu numurus **Kam:** lauciņā vai izvēlieties **Pievien.**, lai izgūtu numuru.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Tērzēšana

Tērzēšana (instant messaging – IM, tīkla pakalpojums) ļauj nosūtīt īsziņas tiešsaistes lietotājiem. Pakalpojums ir jāabonē, un jums jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Atkarībā no jūsu tērzēšanas pakalpojuma sniedzēja izvēlnes var būt atšķirīgas.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēšana** un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas

Infoziņas

No pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Infoziņas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Pakalpojumu komandas

Pakalpojumu komandas ļauj jums rakstīt un nosūtīt pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas) savam pakalpojumu sniedzējam, piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

Lai rakstītu un nosūtītu pakalpojumu pieprasījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Pakalpoj. komandas**. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

SIM ziņas

SIM ziņas ir īpašas izziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot no SIM kartes uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Iespēja** > **SIM ziņas**.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lai piezvanītu uz balss pastkasti, nospiediet un turiet nospiešanu **1**.

Lai rediģētu balss pastkastē numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Balss ziņas** > **Balss pastkastē numurs**.

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi**, lai uzstādītu zināpmaiņas iespējas.

- **Kopēji uzstādījumi** — lai uzstādītu tālruni saglabāt nosūtītās ziņas, lai atļautu vecāku ziņu pārrakstīšanu, ja ziņu atmiņa ir pilna, un lai uzstādītu citas ar ziņām saistītas preferences
- **Īsziņas** — lai atļautu piegādes atskaitei, lai uzstādītu ziņu centrus SMS un SMS e-pastam, lai izvēlētos rakstzīmju nodrošinājuma veidu un lai uzstādītu citas ar īsziņām saistītas preferences
- **Multizīņas** — lai atļautu piegādes atskaitei, lai uzstādītu multizīņu izskatu, lai atļautu multizīņu un reklāmu saņemšanu un lai uzstādītu citas ar multizīņām saistītas preferences
- **E-pasta ziņas** — lai atļautu e-pasta saņemšanu, lai norādītu attēlu izmēru e-pasta ziņās un lai uzstādītu citas ar e-pastu saistītas preferences

7. Kontakti

Vārdus un tālruņa numurus varat saglabāt kā kontaktus gan tālruņa, gan SIM kartes atmiņā un meklēt un izsaukt tos, lai veiktu zvanu vai izveidotu ziņu.

Kontaktu pārvaldība

Izvēlieties kontaktu atmiņu

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālruņu numurus un teksta piezīmes. Ierobežotam skaitam kontaktu iespējams arī saglabāt attēlu, signālu vai videoklipu.

Kontakti

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

1. Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Uzstādījumi > Lietojamā atmiņa**, lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes, tālruņa vai abas) jāizmanto kontaktu saglabāšanai.
2. Lai izmantotu kontaktus no abām atmiņām, izvēlieties **Tālrunis un SIM**. Kad saglabāsiet kontaktus, tie tiks saglabāti tālruņa atmiņā.

Vārdu un tālruņa numuru saglabāšana

Lai saglabātu vārdu un tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Vārdi > Iespēja > Piev. jaunu kont.**

Detāļu pievienošana un rediģēšana

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu kontaktu katalogā (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

Meklējiet kontaktu, kuram pievienot detaļu, un izvēlieties **Detāļas > Iespēja > Pievienot detaļu** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Vārdi** un ritiniet kontaktu sarakstā vai ievadiet pirmās meklējamā vārda rakstzīmes.

Kontakta kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruņa atmiņu

1. Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Vārdi**.
2. Izvēlieties kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespēja > Kopēt kontaktu vai Pārv. kontaktu**.

Vairāku kontaktu kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruņa atmiņu

1. Izvēlieties pirmo kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespēja > Atzīmēt**.
2. Atzīmējiet pārējos kontaktus un izvēlieties **Iespēja > Kopēt atzīmēto vai Pārviet. atzīmēto**.

Visu kontaktu kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruņa atmiņu

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Kopēt kontaktus vai Pārvietot kontaktus**.

Kontaktu dzēšana

Meklējiet vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **Iespēja > Dzēst kontaktu**.

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un tiem pievienotos datus, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Dzēst visus kontaktus > No tālr. atmiņas vai No SIM kartes**.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiēt šo kontaktu un izvēlieties **Detāļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajiem datiem un izvēlieties **Iespēja > Dzēst** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kontaktu grupas izveidošana

Sakārtojiet kontaktus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupas attēliem.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**.
2. Lai izveidotu jaunu grupu, izvēlieties **Pievien.** vai **Iespēja** > **Piev. jaunu grupu**.
3. Ievadiet grupas nosaukumu, pēc izvēles atlasiet attēlu un zvana signālu un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Lai grupai pievienotu kontaktus, izvēlieties to un **Skatīt** > **Pievien..**

Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt kontaktinformāciju no šādas ierīces.

Lai nosūtītu vizītkarti, sameklējiet attiecīgo kontaktu un izvēlieties **Detāļas** > **Iespēja** > **Sūtīt vizītkarti**.

Saņemot vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālrunā atmiņā.

Izsaukšanas īsceļu piešķiršana

Piešķiriet tālrunu numurus ciparu taustiņiem no 2 līdz 9, lai lietotu tos kā īsceļus.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz cipara taustiņam.
2. Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespēja** > **Mainīt**.
3. Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

8. Zvanu žurnāls

Lai apskatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

- **Zvanu žurnāls** — lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā
- **Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani vai Zvanītie numuri** — lai apskatītu informāciju par pēdējiem zvaniem
- **Ziņu adresāti** — lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas
- **Zvanu ilgums, Pakešdatu skaitītājs vai Pakešdatu sav. taimeris** — lai apskatītu vispārīgu informāciju par pēdējiem sakariem
- **Ziņu žurnāls** — lai apskatītu, nosūtītās un saņemtās ziņas



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u. c.



Piezīme. Daži taimeri, iespējams, tiek nodzēsti servisa apkalpošanas vai programmatūras jaunināšanas laikā.

9. Vietas noteikšana

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu (tīkla pakalpojums). Lai abonētu vietas noteikšanas informācijas pakalpojumu un vienotos par šīs informācijas piegādi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai pieņemtu vai atteiktu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Atteikt**. Ja nepamanāt pieprasījumu, tālrunis to automātiski pieņem vai atsaka atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem 10 konfidencialitātes paziņojumiem un pieprasījumiem vai tos izdzēstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Vietas noteikšana** > **Atraš. vietu žurn.** > **Atvērt mapi** vai **Dzēst visus**.

10. Uztādījumi

Profilī

Tālrunī ir dažādas uztādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot zvānu signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Profilī**, vēlamo profilu un no šīm iespējām:

- **Aktivizēt** — lai aktivizētu izvēlēto profilu
- **Personalizēt** — lai mainītu profila uztādījumus
- **Ierobežot** — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laikam. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Motīvi

Motīvā ir ietverti elementi, kas personalizē jūsu tālruni.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Motīvi** un no pieejamajām iespējām:

- **Motīva izvēle** — Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.
- **Motīvu ielāde** — Atveriet sarakstu ar saitēm citu motīvu ielādei.

Signāli

Varat mainīt izvēlētajā aktivā profila signālu uztādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Signāli**. Tādi paši uztādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profilī**.

Ja esat izvēlēties visskaļāko zvāna signāla līmeni, zvāna signāls to sasniedz dažās sekundēs.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** un no pieejamajām iespējām:

- **Fons** — lai pievienotu fona attēlu gaidīšanas režīmam
- **Aktīvais gaidīšanas režīms** — lai aktivētu, sākarotu un personalizētu aktīvo gaidīšanas režīmu
- **Gaidīšanas režīma fonta krāsa** — lai izvēlētos fontu krāsu gaidīšanas režīmam
- **Navigācijas taustiņa ikonas** — lai gaidīšanas režīmā, kad ir izslēgts aktīvais gaidīšanas režīms, tiktu rādītas ritināšanas taustiņa īsceļu ikonas.
- **Ekrānsaudzētājs** — lai izveidotu un uzstādītu ekrānsaudzētāju
- **Enerģijas taupīšana** — lai automātiski izslēgtu ekrāna apgaismojumu un parādītu pulksteni, ja tālrunis kādu laiku netiek lietots
- **Enerģijas taupīšanas režīms** — lai automātiski izslēgtu ekrānu, ja tālrunis kādu laiku netiek lietots
- **Fonta lielums** — lai uzstādītu burtu lielumu ziņapmaiņai, kontaktiem un tīmekļa vietnēm
- **Operatora logo** — lai parādītu operatora logotipu
- **Šūnas info parādīšana** — lai parādītu šūnas identitāti, ja pieejama no tīkla

Datums un laiks

Lai mainītu pulksteņa veida, laika, laika joslas un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Laiks un datums** > **Laiks, Datums** vai **Datuma un laika pašregulācija** (tīkla pakalpojums).

Kad ceļojat uz citu laika joslu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Laiks un datums** > **Laiks** > **Laika josla** un jūsu atrašanās vietas laika joslu, izmantojot laika atšķirību attiecībā pret Griničas laiku (GMT) vai koordinēto universālo laiku (UTC). Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai, ļaujot ierīcē uzrādīt pareizu nosūtīšanas laiku saņemtajām īsziņām un multizīņām.

Piem., GMT-5 norāda Ņujorkai (ASV) atbilstošu laika joslu, 5 stundas uz rietumiem no Griničas/Londonas (Apvienotā Karaliste).

Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais un labais izvēles taustiņš

Lai izvēlētos funkciju no saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Kreisais izv. taust.** vai **Labais izvēles taustiņš**.

Ja kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**, lai aktivizētu funkciju, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izlase** > **Iespēja** un no šīm iespējām:

- **Izvēlēties iesp.** — lai pievienotu vai izdzēstu funkciju
- **Organizēt** — lai pārkārtotu funkcijas

Navigācijas taustiņš

Lai piešķirtu navigācijas taustiņam (ritināšanas taustiņam) citas ierīces funkcijas no iepriekš definēta saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Navigācijas taustiņš**.

Balss komandas

Zvaniet kontaktiem un izmantojiet tālruņa funkcijas, izrunājot balss komandu.

Balss komandas izšķir valodas. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Valodas uzstādījumi** > **Balss atpazīšanas valoda** un savu valodu pirms balss komandu izmantošanas.

Lai funkcijai aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Balss komandas**, iespēju un attiecīgo funkciju.  norāda, ka balss komanda ir aktivizēta.

Lai aktivizētu balss frāzi, izvēlieties **Pievien..**. Lai atskaņotu aktivizēto balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**.

Kā lietot balss komandas, sk. "[Numuru izsaukšana ar balsi](#)", 18. lpp.

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Iespēja** un no šīm iespējām:

- **Rediģēt** vai **Noņemt** — lai pārdēvētu vai deaktivizētu balss komandu
- **Pievienot visas** vai **Noņemt visas** — lai aktivizētu vai deaktivizētu balss komandas visām funkcijām balss komandu sarakstā

Savienojumi

Jūsu tālrunis nodrošina vairākas funkcijas, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm un varētu pārsūtīt un saņemt datus.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth, izmantojot radioviļņus, ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) rādiusā.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2,0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, un serial port. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Bluetooth savienojuma uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un veiciet šādas darbības:

1. Izvēlieties **Mana tālruņa nosaukums** un ievadiet nosaukumu savam tālrunim.
2. Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.  norāda, ka Bluetooth ir aktivizēts.
3. Lai tālruni savienotu ar audio papildierīci, izvēlieties **Meklēt audio-papildinājumus** un ierīci, ko vēlaties pievienot.
4. Lai tālruni savienotu ar jebkuru uztveramības rādiusā esošu Bluetooth ierīci, izvēlieties **Pārī savienotās ierīces** > **Jauns**.

Izvēlieties ierīci un **Sav. pārī**.

Ievadiet tālruņa patentatslēgu (līdz 16 rakstzīmēm) un atļaujiet savienojumu otrā Bluetooth ierīcē.

Ja esat norūpējies par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai norādiet **Mana tālruņa uztveramība** kā **Slēpts**. Vienmēr pieņemiet Bluetooth savienojumus tikai no tām personām, kurām uzticaties.

Datora pievienošana internetam

Izmantojiet Bluetooth, lai pievienotu savu saderīgo datoru internetam, neizmantojot PC Suite programmatūru. Jūsu tālruni jābūt aktivizētam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina interneta piekļuvi, savukārt jūsu datoram ir jānodrošina Bluetooth PAN (personal area network – personālais tīkls) piekļuve. Pēc savienojuma izveidošanas ar tālruņa tīkla piekļuves punkta (network access point – NAP) pakalpojumu un savienošanās pārī ar datoru, tālrunis automātiski izveido pakešdatu savienojumu ar internetu.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālruņus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir Interneta protokols (IP).

Lai noteiktu, kā izmantot šo pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienojums** un no šīm iespējām:

- **Pēc vajadzības** — lai izveidotu pakešdatu savienojumu, ja programmai tas nepieciešams. Savienojums tiek pārtraukts, kad programma tiek aizvērta.
- **Pastāv. tiešsaiste** — lai, ieslēdzot tālruni, automātiski pieslēgtos pakešdatu tīklam

Tālrunim varat pievienot saderīgu datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu vai USB datu kabeli, un izmantot tālruni kā modemu. Plašāku informāciju meklējiet Nokia PC Suite. [Sk. "Nokia atbalsts"10.](#)

Datu pārsūtīšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci, saderīgu datoru vai attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Kontaktu saraksta pārsūtīšana

Lai kopētu vai sinhronizētu datus no tālruņa, datu pārsūtīšanas kontaktu sarakstā jābūt tālruņa nosaukumam un uzstādījumiem. Ja saņemat datus no citas ierīces, attiecīgais pārsūtīšanas kontakts tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot kontakta datus no otras ierīces. **Sinhr. ar serveri** un **Sinhr. ar datoru** ir sākotnējie saraksta elementi.

Lai sarakstam pievienotu jaunu pārsūtīšanas kontaktu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīt.** > **Iespēja** > **Pievien. kontaktu** > **Sinhroniz. ar tālruni** vai **Kopēt no tālruņa** un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu vai izdzēstu pārsūtīšanas kontaktu, izvēlieties **Iespēja**.

Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci

Savienojuma izveidošanai izmantojiet bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai kabeļa savienojumu. Otrā ierīcē jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīt.** un pārsūtīšanas kontaktu no saraksta (izņemot **Sinhr. ar serveri** vai **Sinhr. ar datoru**).

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, abonējiet sinhronizācijas pakalpojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#)

Lai sāktu sinhronizāciju no tālruņa, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīt.** > **Sinhr. ar serveri**.

Ja sinhronizācija tiek veikta pirmo reizi vai tā ir bijusi pārtraukta, var paiet vismaz 30 minūtes pirms tā tiek pabeigta.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji.

Lai aktivizētu tālruni datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties režīmu:

- **Nokia režīms** — lai izmantotu kabeli PC Suite programmatūrai
- **Druka un multivide** — lai izmantotu tālruni ar PictBridge saderīgu printeri vai ar saderīgu personālo datoru

- **Datu saglabāšana** — lai izveidotu savienojumu ar datoru bez Nokia programmatūras un izmantotu tālruni kā datu glabāšanas ierīci

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **USB datu kabelis** un vēlamā USB režīmu.

Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj pārvaldīt mūziku, sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju un PC Suite iespējams atrast Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts"10.](#)

Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** un no pieejamajām iespējām:

- **Pāradresācija** — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. [Sk. "Drošība"35.](#)
- **Balss skaidrība** — lai uzlabotu balss saprotamību, it īpaši trokšņainās vidēs
- **Ātrā atbilde** — lai atbildētu uz ienākošu zvanu, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, labo un kreiso izvēles taustiņu vai beigu taustiņu
- **Automātiska pārzvanišana** — lai veiktu līdz 10 mēģinājumiem atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram
- **Ātrā zvanišana** — lai izsauktu vārdus un tālruņa numurus, kuri piešķirti ciparu taustiņiem no 2 līdz 9, nospiežot un turot nospiestu attiecīgo cipara taustiņu
- **Zvanu gaidīšanas pakalpojums** — lai norādītu, ka sarunas laikā tīklam jābrīdina par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums)
- **Pārskats pēc zvana** — lai īsi parādītu aptuveno sarunas ilgumu pēc katra zvana
- **Sava numura sūtīšana** — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Uzstāda tīkls**.
- **Izejošo zvanu līnija** — lai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju zvanu veikšanai, ja to nodrošina SIM karte (tīkla pakalpojums)

Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** un no pieejamajām iespējām:

- **Valodas uzstādījumi** — Lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda**. **Automātiski** izvēlas valodu, pamatojoties uz SIM kartē esošo informāciju. Lai uzstādītu balss komandu valodu, izvēlieties **Balss atpazīšanas valoda**.
- **Drošības taustiņslēgs** — lai tiktu pieprasīts drošības kods, kad atbloķējat taustiņslēgu

Uzstādījumi

- **Automātiskais taustīnslēgs** — lai tastatūra pēc iepriekš uzstādīta laika tiktu automātiski bloķēta, kad tālrunis ir gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena funkcija.
- **Sveiciens** — lai ierakstītu piezīmi, kas tiek rādīta, ieslēdzot tālruni
- **Lidojuma vaicājums** — Katru reizi, ieslēdzot tālruni, tas jautā, vai vēlaties izmantot lidojuma režīmu. Ja ir aktivizēts lidojuma režīms, visi radiosavienojumi tiek izslēgti.
- **Tālruņa atjaunināšana** — lai saņemtu programmatūras atjauninājumus no sava pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā" 34.](#)
- **Operatora izvēle** — Izvēlieties **Automātiski**, lai automātiski uzstādītu kādu no šajā reģionā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem, vai **Manuāli**, lai izvēlētos tīklu, kam ar jūsu pakalpojumu sniedzēju ir viesabonēšanas līgums.
- **Palīdzības aktivizēšana** — lai izvēlētos, vai tālrunī jārāda palīdzības teksti
- **Ieslēgšanas signāls** — Tālrunis atskaņo melodiju, kad tiek ieslēgts.
- **Apstiprināt SIM pakalpojumus** — [Sk. "SIM pakalpojumi" 49.](#)

Programmatūras atjauninājumi ēterā

Pakalpojumu sniedzējs var tieši uz jūsu tālruni nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus (tīkla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumu uzstādījumi

Lai atļautu vai aizliegto programmatūras un konfigurācijas atjaunināšanu, izvēlieties **Izvēle > Uzstādījumi > Konfigurācija > Ierīču pārvaldības uzstādījumi > Pak. sniedz. progr. atjauninājumi**.

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

1. Izvēlieties **Izvēle > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa atjaunināšana**, lai pieprasītu pieejamos programmatūras atjauninājumus pakalpojumu sniedzējam.
2. Izvēlieties **Pašreizējās programmatūras dati**, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai nepieciešama atjaunināšana.
3. Izvēlieties **Lejupielādēt tālruņa programmatūru**, lai ielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.
4. Ja instalācija pēc ielādes tika atcelta, izvēlieties **Instalēt program. atjauninājumu**, lai sāktu instalēt.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja instalēšana rada problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Papildierīces

Šī izvēlne un tās iespējas tiek rādītas tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Papildinājumi**. Izvēlieties papildierīci un iespēju atkarībā no ierīces.

Konfigurācija

Tālruni var konfigurēt ar uzstādījumiem, kas nepieciešami noteiktiem pakalpojumiem. Jūsu pakalpojumu sniedzējs var arī nosūtīt jums šos uzstādījumus. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#)

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un no pieejamajām iespējām:

- **Noklusētie konfigūracijas uzstād.** — lai apskatītu tālrunī saglabātos pakalpojumu sniedzējus un uzstādītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju
- **Aktivizēt noklus. visās programmās** — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus
- **Ieteicamais piekļuves punkts** — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus
- **Savienoties ar pak. sn. atbalstu** — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja
- **Ierīču pārvaldības uzstādījumi** — lai ļautu vai liegtu ierīcei saņemt programmatūras atjauninājumus. Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā"34.](#)
- **Person. konfigurācijas uzstādījumi** — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Lai pievienotu jaunu personisko kontu, izvēlieties **Pievien.** vai **Iespēja** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu un ievadiet nepieciešamos parametrus. Lai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespēja** > **Aktivizēt**.

Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** un no pieejamajām iespējām:

- **PIN koda pieprasījums** vai **UPIN koda pieprasījums** — lai pieprasītu PIN vai UPIN kodu katru reizi, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.
- **PIN2 koda pieprasījums** — lai izvēlētos, vai PIN2 kods ir nepieciešams, kad tiek lietota noteikta, PIN2 koda aizsargāta tālruņa iespēja. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.
- **Zvanu lieguma pakalpojums** — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.
- **Fiksētie zvani** — lai atļautu piezvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja SIM karte to nodrošina. Ja ir aktivizēta fiksēto zvanu funkcija, GPRS savienojumi nav

Operatora izvēlne

iespējami, izņemot gadījumus, kad, izmantojot GPRS savienojumu, tiek sūtītas īsziņas. Šajā gadījumā adresāta tālruņa numurs un ziņu centra numurs jāiekļauj fiksēto zvanu sarakstā.

- **Slēgta lietotāju grupa** — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tikla pakalpojums)
- **Drošības līmenis** — Izvēlieties **Tālrunis**, lai pieprasītu drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties **Atmiņa**, lai pieprasītu ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.
- **Piekļuves kodi** — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli
- **Lietojamais kods** — lai izvēlētos, vai PIN vai UPIN kodam jābūt aktīvam
- **Autorizācijas sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti** — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. [Sk. "Sertifikāti"48.](#)
- **Drošības moduļa uzstādījumi** — lai apskatītu **Drošības moduļa detaļas**, aktivizētu **Moduļa PIN pieprasījums** vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. [Sk. "Piekļuves kodi"9.](#)

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Atjaunot rūpn. uzst.** Ievadiet drošības kodu.

Nosaukumi un tālruņa numuri, kas saglabāti **Kontakti**, nav izdzēsti.

11. Operatora izvēlne

Piekļuve tikla operatora sniegtu pakalpojumu portālam. Plašāku informāciju lūdziet tikla operatoram. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. [Sk. "Pakalpojumu ziņu iesūtne"47.](#)

12. Galerija

Attēlu, videoklipu, mūzikas failu, motīvu, grafiku, signālu, skaņu ierakstu pārvaldīšana. Šie faili ir saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā atmiņas kartē un tos var sakārtot mapēs.

Aurtortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita saturs kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Mapes un faili

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**. Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties mapi un **Atvērt**. Lai, pārvietojot failu, apskatītu atmiņas kartes mapes, ritiniet līdz atmiņas kartei un nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi.

Attēlu drukāšana

Tālrunim ir Nokia XPressPrint nodrošinājums jpeg formāta attēlu drukāšanai.

1. Lai tālrūni pievienotu saderīgam printerim, izmantojiet datu kabeli vai, izmantojot Bluetooth, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.
[Sk. "Bezvadu tehnoloģija Bluetooth"30.](#)
2. Izvēlieties drukājamo attēlu un **Iespēja** > **Drukāt**.

Atmiņas karte

Izmantojiet atmiņas karti, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus, mūzikas ierakstus, skaņas failus, attēlus un ziņapmaiņas datus.



Uzmanību! Atmiņas kartes glabājiem maziem bērniem nepieejamās vietās.

Atmiņas kartē iespējams saglabāt dažas izvēlnē **Galerija** esošās mapes ar saturu, ko izmanto tālrunis (piem., **Motīvi**).

Informāciju par atmiņas kartes ievietošanu sk. ["MicroSD kartes ievietošana"](#), 12. lpp.

Atmiņas kartes formatēšana

Dažas tirgotās atmiņas kartes tiek iepriekš formatētas, bet citas ir jāformatē. Formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski zaudēti visi tajā esošie dati.

1. Lai formatētu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** vai **Programmas**, atmiņas kartes mapi  un **Iespēja** > **Formatēt karti** > **Jā**.
2. Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes bloķēšana

Paroles uzstādīšana (līdz 8 rakstzīmēm) atmiņas kartes nesankcionētas lietošanas bloķēšanai.

Izvēlieties atmiņas kartes mapi  un **Iespēja** > **Uzstādīt paroli**.

Parole tiek glabāta tālrunī, un jums tā nav jāievada vēlreiz, ja atmiņas karte tiek izmantota šajā pašā tālrunī. Ja atmiņas karti vēlaties lietot citā ierīcē, tiek pieprasīta parole.

Lai izdzēstu paroli, izvēlieties **Iespēja** > **Dzēst paroli**.

Atmiņas patēriņa noteikšana

Lai atmiņas kartē instalētu jaunu programmatūru, pārbaudiet dažādu datu grupu atmiņas patēriņu un pieejamo atmiņu.

Izvēlieties atmiņas karti  un **Iespēja** > **Detaļas**.

13. Multivide

Kamera un video

Attēlu un videoklipu uzņemšana ar iebūvēto kameru.

Attēla uzņemšana

Lai izmantotu fotoattēlu funkciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera** vai, ja video funkcija ir aktivizēta, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai fotografēšanas režīmā tuvinātu vai tālinātu attēlu, ritiniet augšup un lejup vai nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai uzņemtu attēlu, izvēlieties **Uzņemt**. Tālrunis saglabā attēlus atmiņas kartē, ja tāda pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Izvēlieties **Iespēja** > **Uzstādījumi** > **Attēla apskates laiks** un apskates laiku, lai apskatītu uzņemtos attēlus. Apskates laikā izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu nākamo attēlu, vai **Sūtīt**, lai nosūtītu attēlu multizīnā.

Tālrunis nodrošina attēlu uzņemšanas izšķirtspēju līdz 1600 x 1200 pikseliem.

Videoklipa ierakstīšana

Lai aktivizētu video funkciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Video**; vai, ja kameras funkcija ir aktivizēta, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**; lai īslaicīgi pārtrauktu ierakstu, izvēlieties **Pauze**; lai atsāktu ierakstu, izvēlieties **Turpināt**; lai beigtu ierakstu, izvēlieties **Apturēt**.

Tālrunis saglabā videoklipus atmiņas kartē, ja tāda pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Kamera un video iespējas

Lai izmantotu filtru, izvēlieties **Iespēja** > **Efekti**.

Lai piemērotu kameru apgaismojumam, izvēlieties **Iespēja** > **Baltā balanss**.

Lai mainītu citus kameras un video uzstādījumus un izvēlētos attēla un video saglabāšanu, izvēlieties **Iespēja** > **Uzstādījumi**.

Multivides atskaņotājs

Skatieties, atskaņojiet un ielādējiet failus, piem., attēlus, audio failus, video failus un animētos attēlus, vai skatieties saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atsk.** > **Atvērt galeriju, Grāmat-zīmes, Iet uz adresi** vai **Multivides ielāde**, lai izvēlētos vai ielādētu multivides failus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atsk.** > **Pārt./att. interv.**, lai uzstādītu pārtišanas vai attišanas intervālu.

Straumēšanas pakalpojuma konfigurācija

Straumēšanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#) Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Konfigurācija"35.](#)

Lai aktivizētu uzstādījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atsk.** > **Straumēš. uzstād.** > **Konfigurācija.**
2. Izvēlieties pakalpojuma sniedzēju, **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.** straumēšanai.
3. Izvēlieties **Konts** un straumēšanas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūzikas ierakstus un citus MP3 vai AAC formāta skaņas failus, kas ielādēti no tīmekļa vai pārsūtīti uz tālruni, izmantojot Nokia PC Suite. [Sk. "Nokia PC Suite"33.](#)

Mūzikas faili, kas saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartes mūzikas mapē, tiek automātiski noteikti un pievienoti mūzikas ierakstu bibliotēkai, ieslēdzot tālruni.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs.**

Mūzikas ierakstu atskaņošana



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai pielāgotu skaļuma līmeni, izmantojiet ierīces skaļuma taustiņus.

Aktivizējiet mūzikas atskaņotāju, izmantojot virtuālos displeja taustiņus.

Atverot **Atskaņotājs**, tiek parādīta informācija par noklusētā dziesmu saraksta pirmo ierakstu. Lai sāktu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties **▷**.

Lai īslaicīgi apturētu atskaņošanu, izvēlieties **||**.

Lai pārietu uz nākamo ierakstu, izvēlieties **▷▷**. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, divas reizes izvēlieties **◀◀**.

Lai pārtītu pašreizējo ierakstu uz priekšu, izvēlieties un turiet nospiešanu **▷▷**. Lai pašreizējo ierakstu attītu atpakaļ, izvēlieties un turiet nospiešanu **◀◀**. Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.

Lai pārtrauktu mūzikas atskaņošanu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Mūzikas atskaņotāja iespējas

Mūzikas atskaņotāja izvēlnē izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Dziesmu saraksts** — Apskatiet visas aktīvajā dziesmu sarakstā pieejamās dziesmas un atskaņojiet vēlamo dziesmu. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un izvēlieties **Atskaņot**.
- **Mūzikas bibliotēka** — Visu pieejamo dziesmu skatīšana pēc kategorijām. Izvēlieties **Atjaun. bibl.**, lai atjauninātu sarakstus. Lai atrastu dziesmu sarakstus, kuri izveidoti ar Nokia Music Manager, izvēlieties **Dziesmu saraksti > Mani dz. sar.**
- **Atskaņ. iespējas** — Izvēlieties **Nejauša secība**, lai dziesmu sarakstā esošos ierakstus atskaņotu nejauši izvēlētā secībā. Izvēlieties **Atkārtojums**, lai pašreizējo ierakstu vai visu dziesmu sarakstu atskaņotu atkārtoti.
- **Multiv. ekvalaiz.** — lai izvēlētos vai definētu ekvalaizera uzstādījumu
- **Pievienot izlasei** — lai pievienotu pašreizējo skaņdarbu izlasei
- **Atsk. ar Bluetooth** — lai pievienotu audio papildierīci un atskaņotu ierakstus, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju
- **Lietot signālu** — Pašreiz atskaņotā mūzikas ieraksta uzstādīšana, piem., par zvana signālu.
- **Sūtīt** — lai sūtītu pašreizējo ierakstu, iekļaujot to multizīnā vai izmantojot Bluetooth tehnoloģiju
- **Web lapa** — lai piekļūtu ar pašreiz atskaņoto mūzikas ierakstu saistītajai Web vietai (pelēkots, ja neviena Web vieta nav pieejama).
- **Mūzikas ielāde** — lai izveidotu savienojumu ar Web pakalpojumu
- **Atmiņas statuss** — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā

Radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis bezvadu ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Radio**.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus , ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

Radiostaciju meklēšana

Staciju meklēšana un saglabāšana

1. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet un turiet  vai . Lai mainītu radio frekvenci pa 0,05 MHz, īsi nospiediet  vai .

2. Lai staciju saglabātu 1.–9. atmiņas vietā, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu. Lai staciju saglabātu 10.–20. atmiņas vietā, īsi nospiediet **1** vai **2** un pēc tam nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu **0–9**.
3. Ievadiet radiostācijas nosaukumu.

Izvēlieties **Iespēja** un no pieejamajām iespējām:

- **Meklēt visas stac.** — lai automātiski meklētu stacijas, kas pieejamas no jūsu atrašanās vietas.
- **Norādīt frekvenci** — lai ievadītu vajadzīgās radiostācijas frekvenci.
- **Staciju katalogs** — lai piekļūtu Web vietai ar radiostaciju sarakstu.
- **Saglabāt staciju** — lai saglabātu pašlaik neregulēto staciju.
- **Stacijas** — lai apskatītu un pārdēvētu vai izdzēstu stacijas

Staciju mainīšana

Izvēlieties  vai  vai nospiediet attiecīgos ciparu taustiņus.

Balss ierakstītājs

Ierakstiet balsi, skaņu vai aktīvu zvanu un saglabājiet tos **Galerija**.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs**. Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties  vai sarunas laikā izvēlieties **Iespēja** > **Ierakstīt.** Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pīkstienus. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .
2. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē **Galerija** > **Balss ier.**

Izvēlieties **Iespēja**, lai atskaņotu vai nosūtītu pēdējo ierakstu, lai piekļūtu ierakstu sarakstam un izvēlētos atmiņu un mapi ierakstu saglabāšanai.

Ekvalaizers

Skaļuma regulēšana, lietojot mūzikas atskaņotāju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ekvalaizers**.

Lai aktivizētu iepriekš definētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Personiskas ekvalaizera kopas izveidošana

1. Izvēlieties vienu no pēdējām kopām sarakstā un **Iespēja** > **Rediģēt**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izmantotu virtuālos regulatorus, un uz augšu un leju, lai tos regulētu.
3. Lai uzstādījumus saglabātu ar tiem piešķirtu nosaukumu, izvēlieties **Saglabāt** un **Iespēja** > **Pārdēvēt**.

Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana rada plašāku stereoskaņas efektu, ja izmantojat stereoaukstinas. Lai aktivētu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Stereo paplašināšana**.

14. Rācjsaziņa

Rācjsaziņa (Push to Talk – PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums).

Rācjsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu (kanālu), kam ir saderīgi tālruni. Kad ir izveidots savienojums ar rācjsaziņas pakalpojumu, var izmantot citas tālruņa funkcijas.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību, izmaksas, papildu iespējas, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani. Atkarībā no jūsu tālruņa šī funkcija var nebūt pieejama.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu plašāku informāciju par rācjsaziņas pakalpojumu abonēšanu un lietošanu.

Lai izveidotu savienojumu ar rācjsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācjsaziņa** > **Ieslēgt rācjsaziņu**.

15. Plānotājs

Modinātājs

Lai atskaņotu signālu noteiktā laikā.

Modinātāja uzstādīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.
2. Lai uzstādītu modinātāju un ievadītu signāla laiku, izvēlieties **Signāla laiks**.
3. Lai izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Atkārtot modinātāju** > **Ieslēgts** un dienas.
4. Izvēlieties signālu. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno aukstinas.
5. Uzstādiet atlikšanas laiku un izvēlieties **Atpakaļ**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā ieslēdzas automātiski, un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsīt ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Lai izslēgtu modinātāju, izvēlieties **Apturēt**. Ja ļaujāt tālrunim minūti atskaņot signālu vai izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz atlikšanas laiku, bet pēc tam atkal atsāks.

Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**.

Šodienā ir atzīmēta ar rāmīti ap skaitli. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek rādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespēja** > **Nedēļas skats**. Lai dzēstu visas kalendārā esošās piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **Iespēja** > **Dzēst visas piez.**

Izvēlieties **Iespēja** > **Uztādījumi**, lai norādītu datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, noklusēto skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu. Izvēlieties **Iespēja** > **Automātiska piezīmju dzēšana**, lai pēc noteikta laika automātiski tiktu izdzēstas vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespēja** > **Izveidot piezīmi** un vienu no šiem piezīmju veidiem:  **Atgādinājums**,  **Sapulce**,  **Zvans**,  **Dz. diena** vai  **Zīmīte**. Aizpildiet laukus.

Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu informāciju par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Piezīme**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**. Izvēlieties **Iespēja** lai redīgētu atribūtus, izdzēstu izvēlēto piezīmi un visas piezīmes, kas atzīmētas kā pabeigtas.

Piezīmes

Lai rakstītu un sūti piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **J. piez.**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Kalkulators

Ierīces kalkulators nodrošina pamata aritmētiskās un dažas zinātnisko aprēķinu darbības.



Piezīme. Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Aprēķini

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**.

Plānotājs

2. Kad displejā tiek parādīta **0**, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu decimālatdalītāju. Ritiniet līdz vajadzīgajai darbībai vai funkcijai un ievadiet otru skaitli. Atkārtojiet šīs darbības tik reižu, cik nepieciešams.

Valūtas kursa aprēķini

1. Lai veiktu valūtas kursa aprēķinu, izvēlieties **Iespēja** > **Mainas kurss**.
2. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu decimālo komatu, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu.
3. Lai veiktu valūtas kursa aprēķinu, ievadiet summu un izvēlieties **Iespēja** > **Uz vietējo** vai **Uz ārzemju**.



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jauni valūtas maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie tiek izdzēsti.

Taimeri

Atpakaļskaitīšanas taimeris

1. Lai sāktu atpakaļskaitīšanas taimera darbību, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Parasts taimeris**, ievadiet signāla laiku un ierakstiet piezīmi, kas tiek parādīta, kad laiks pagājis. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**.
2. Lai palaistu taimeri, izvēlieties **Startēt**.
3. Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Intervālu taimeris

1. Lai aktivizētu intervālu taimeri ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus.
2. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Intervālu taimeris**.
3. Lai palaistu taimeri, izvēlieties **Sākt taimeri** > **Startēt**.

Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un no pieejamajām iespējām:

- **Dalītais laiks** — lai uzņemtu starplaikus. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Iespēja** > **Atstatīt**.
- **Distances laiks** — lai uzņemtu distances laikus
- **Turpināt** — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā
- **Parādīt pēdējo** — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav nodzēsts
- **Skatīt laikus** vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

16. Programmas

Varat pārvaldīt programmas un spēles. Jūsu tālrunī var būt uzstādītas spēles vai programmas. Šie faili ir saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā atmiņas kartē un tos var sakārtot mapēs. [Sk. "Atmiņas karte"37.](#)

Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Spēles, Atmiņas karte** vai **Kolekcija**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, gaismas un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespēja** > **Progr. uzstādījumi**.

Citas pieejamās iespējas var būt šādas:

- **Pārbaudīt versiju** — lai pārliecinātos, vai ir pieejama jauna programmas versija lejupielādei no Web (tīkla pakalpojums)
- **Web lapa** — lai sniegtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tīkla pakalpojums), ja pieejami
- **Progr. piekļuve** — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam

Programmas ielāde

Šis tālrunis nodrošina J2ME Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet programmas un citu programmatūru tikai no uzticamiem avotiem, piem., Symbian Signed programmas vai tās, kuras izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Jaunas programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespēja** > **Ielāde** > **Programmu ielāde** vai **Spēļu ielāde**; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.
- Lai tālrunī ielādētu programmas, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību un cenas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē, iespējams, sākotnēji ir instalētas dažas grāmatzīmes vai saites uz lapām, kuras nodrošina ar Nokia nesaistītas trešās puses, vai arī tās var atļaut piekļuvi šādām lapām. Nokia neapstiprina šīs lapas un nekādā veidā nav par tām atbildīga. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības un saturs piesardzības pasākumi, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

17. Web

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem. Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#)

Lai uzstādītu pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Konfigurācijas uzstādījumi** un izvēlieties konfigurāciju un kontu.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Mājas lapa**; vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.

Lai izvēlētos grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Grāmat-zīmes**. Ierīcē, iespējams, sākotnēji ir instalētas dažas grāmatzīmes vai saites uz lapām, kuras nodrošina ar Nokia nesaistītas trešās puses, vai arī tās var atļaut piekļuvi šādām lapām. Nokia neapstiprina šīs lapas un nekādā veidā nav par tām atbildīga. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības un satura piesardzības pasākumi, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne > Web > Pēdējā Web adrese**.

Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Iet uz adresi**. Ierakstiet adresi un izvēlieties **Labī**.

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja > Citas iespējas > Attēlojuma uzst.** vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Attēlojuma uzstādījumi**. Starp pieejamajām iespējām var būt:

- **Teksta aplaušana** — lai izvēlētos, kā tiek rādīts teksts
- **Brīdinājumi** — Izvēlieties **Nedroša savienojuma brīdinājums > Jā**, lai brīdinātu, kad pārlūkošanas laikā drošs savienojums mainās uz nedrošu savienojumu.

- **Brīdinājumi** — Izvēlieties **Nedrošu objektu brīdinājums** > **Jā**, lai brīdinātu, kad droša lapa satur nedrošus objektus. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. [Sk. "Pārlūka drošība"48.](#)
- **Rakstzīmju kodējums** — Izvēlieties **Satura kodējums**, lai uzstādītu pārlūka lapu satura kodējumu.

Drošības uzstādījumi

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto tādu datu kā paroles un sīkfaiļi īslaicīgai uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļūvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālrunā kešatmiņā. Sīkfaiļi tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespēja** > **Citas iespējas** > **Tīrīt kešatmiņu**. Lai atļautu vai liegtu tālrunim saņemt sīkfaiļus, pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > **Citas iespējas** > **Drošība** > **Sīkfaiļu uzstād.**; vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Sīkfaiļi**.

Skripti drošā savienojumā

Jūs varat noteikt, vai darbināt skriptus no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai atļautu skriptu izpildi, pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > **Citas iespējas** > **Drošība** > **WMLScript uzst.** vai arī gaidīšanas režīmā – **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **WMLScript drošā savienojumā** > **Atļaut**.

Pakalpojumu ziņu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tikla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir paziņojumi (piem., jaunāko ziņu virsraksti), kuros var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojuma adrese.

Izvēlieties **Parādīt**, lai, saņemot pakalpojuma ziņu, piekļūtu **Pakalp. iesūtne**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi **Pakalpojumu iesūtne**.

Lai piekļūtu mapei **Pakalpojumu iesūtne** vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pakalpojumu iesūtne**. Lai piekļūtu mapei **Pakalpojumu iesūtne** pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja** > **Citas iespējas** > **Pakalpojumu iesūtne**. Lai aktivizētu pārlūku un ielādētu visu ziņu, izvēlieties ziņu un **Ielādēt**.

Lai mainītu pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Pakalpojumu iesūtnes uzstād.** un no šīm iespējām:

- **Pakalpojumu ziņas** — lai norādītu, vai vēlaties saņemt pakalpojumu ziņas
- **Ziņu filtrs** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai saņemtu pakalpojumu ziņas tikai no satura autoriem, kurus apstiprinājis pakalpojumu sniedzējs.
- **Automātisks savienojums** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, kad ir saņemta pakalpojumu ziņa. Ja izvēlaties

Izslēgts, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad, tālrunim saņemot pakalpojuma ziņu, esat izvēlēties **Ielādēt**.

Pārlūka drošība

Dažu pakalpojumu, piem., internetbankas vai preču iegāde internetā, gadījumā tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Drošības moduļa uzstādījumi**.

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus var saglabāt arī drošības modulī, ko sniedz pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Autorizācijas sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksts nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir **Lasīt** un ir redzama ciparparaksta ikona . Ja ciparparaksta ikona netiek parādīta, tas liecina par drošības pārkāpumu; neievadiet nekādu personisku informāciju (piem., sava paraksta PIN).

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties **Parakst..** Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, kuru vēlaties izmantot, un ievadiet paraksta PIN. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

18. SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.

Lai parādītu apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, izmantojot SIM pakalpojumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Apstiprināt SIM pakalpojumus**.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

19. Informācija par akumulatoriem

Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolieojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Informācija par akumulatoriem

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Neizjauciet un neplēšiet elementus un akumulatorus. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikāliem.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecība, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.


Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un meklējiet palīdzību tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata lenķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra lenķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.

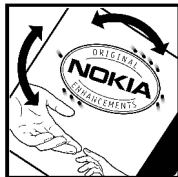

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja neapstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargāiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabāiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabāiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabāiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargāiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Likvidēšana



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka Eiropas Savienībā visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododiet šos izstrādājumus savākšanas punktos, lai izvairītos no kaitējuma dabai vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, un veicinātu materiālo resursu otrreizējo izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja.

Papildinformāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabāiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur ir šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparatūru, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka starp bezvadu ierīci un implantētu medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu sirds elektrisko defibrilatoru, uzturēt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu, lai izvairītos no iespējamām traucējumiem medicīniskās ierīces darbībā. Personām ar šādām ierīcēm vajadzētu:

- Bezvadu ierīcei, kad tā ir ieslēgta, vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, bezvadu ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Nekavējoties izslēdziet bezvadu ierīci, ja domājat, ka notiek darbības traucējumi.
- Lasiet implantētas medicīniskās ierīces ražotāja norādījumus un ievērojiet tos.

Ja jums ir jautājumi par bezvadu ierīces lietošanu ar implantēto medicīnisko ierīci, konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Aterieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītās un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), uzziniet pie transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Lai izmantotu dažus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas kādas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā izslēdziet tās. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Papildu informācija par drošību

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,43 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aktīvais gaidīšanas režīms 15, 29
akumulatora uzlādes statuss 15
akumulators 49
 uzlādēšana 12
atmiņas karte 37
 ievietošana 12
atrašnās vietas informācija 28
attēla uzņemšana 38
attēls 38
attēlu drukāšana 37
audioziņas 24
austiņas 13
automātiska pārzvanīšana 33

Ā

ātrā atbilde 33
ātrie zvani 18, 27, 33

B

balss ierakstītājs 41
balss komandas 30
balss skaidrība 33
balss ziņas 25
bezsaistes režīms 17
brīvroku
 Sk. skaļrunis

C

ciparparaksts 48
ciparu režīms 19

D

daļas 14
dati
 pārsūtīšana 32
datu kabelis 32
displejs 15, 29
drošības kods 9
drošības modulis 9

E

ekrānsaudzētājs 29
ekvalaizers 41
enerģijas taupīšana 15, 29
enerģijas taupīšanas režīms 29
e-pasts 22

F

faiļi 37
FM radio 40
fona attēls 29
fonta lielums 29

G

gaidīšanas režīms 15
galerija 36

H

hronometrs 44

I

ielāde 9
ierakstītājs 41
ieslēgšanas signāls 34
ievietošana 11
indikatori 16
infoziņas 24
internets 46
izsaukšana 17
izsaukšanas īscodeji 18, 27

Ī

īscodeji 16, 29
 ritināšanas taustiņš 30

J

jutīgā teksta ievade 20

K

kalkulators 43
kamera 38

kešatmiņa 47
klientu apkalpošana 10
konfigurācija 35
konfigurācijas uzstādījumu
pakalpojums 9
kontakti 25
 atmiņa 25
kontakttinformācija 10

L

lidojuma režīms 16
lidojuma vaicājums 34
liegumu parole 9

M

maiņas kurss 44
mapes 37
microSD karte
 ievietošana 12
motīvi 28
multivides atskaņotājs 38
mūzikas atskaņotājs 39

N

navigācija 20
Nokia kontakttinformācija 10
numuru izsaukšana ar balsi 18

O

operatora izvēle 36

P

pakalpojumu komandas 24
pakalpojumu ziņu iesūtne 47
palīdzības teksts 34
papildierīces 35
pārlūks 46
 drošība 48
pārzvanišana 33
PC Suite 33
PictBridge 32
piekļuves kods 9
piezīmes 43
PIN 9
plānotājs 42

profili 28
programmas 45
programmatūras atjauninājums 10,
34
PUK 9

R

radio 40
rācijsaziņa 42
Rācijsaziņa
 Sk. rācijsaziņa
ritināšana 20
rūpnīcas uzstādījumi 36

S

sertifikāti 48
signāla stiprums 15
signāli 28
siksniņa 13
SIM
 pakalpojumi 49
SIM karte 17
 ievietošana 11
SIM ziņas 24
sinhronizēšana 32
sīkfaili 47
skalrunis 19
spēles 45
statusa indikatori 15
stereo paplašināšana 42
straumēšana 38
straumēšanas pakalpojums 39
surogātpasta filtrs 23
sveiciens 34

T

taimeris 44
tastatūras bloķēšana 17
taustiņi 14
taustiņslēgs 17, 33
tālruņa programmatūras
atjauninājumi 34
tālruņu katalogs
 Sk. kontakti
teksta ievadišana 19

teksta režīmi 19
 tērzēšana 24
 Tērzēšana 24
 tradicionāla teksta ievade 19

U

UPIN 9
 USB datu kabelis 32
 uzdevumu saraksts 43
 uzlādēšana, akumulatora 12
 uzstādījumi 28
 aktīvais gaidīšanas režīms 29
 atjaunošana 36
 datums 29
 datu pārsūtīšana 32
 displejs 29
 drošība 35
 ekrānsaudzētājs 29
 enerģijas taupīšana 29
 enerģijas taupīšanas režīms 29
 fona attēls 29
 fonta lielums 29
 īsceļi 29
 konfigurācija 35
 laiks 29
 motīvi 28
 profili 28
 signāli 28
 tālrunis 33
 ziņas 25
 zvans 33

V

valoda 33
 valūtas kursa aprēķini 44
 Videoklipi 38
 vietas noteikšana 28
 vizītkartes 27

W

web 46
 WML skripti 47

Z

zibziņas 24

ziņapmaiņa
 audioziņas 24
 ziņas
 uzstādījumi 25
 ziņas sūtīšana 22
 ziņu centra numurs 21
 zvana gaidīšana 18, 33
 zvani 17
 iespējas 19
 zvanīšana 17
 zvanītāja id 33
 zvanu pāradresācija 33
 zvanu žurnāls 27