

دليل المستخدم لهاتف Nokia 3610 fold



9210234
AR Issue 2

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-429 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia 2008 ©. كافة الحقوق محفوظة.

تعد Nokia و Nokia Connecting People وNavi وشعار Nokia Original Enhancements علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

وباستخدام تلك التطبيقات، فإنك توافق بأنها مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما أنك توافق على أن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف على مسافة قريبة من جهاز استقبال). قد تطالبك مفوضية الاتصالات الفيدرالية أو هيئة الصناعات الكندية بالتوقف عن استخدام الهاتف إذا كان هذا التداخل لا يمكن منعه. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الهاتف مع الجزء رقم ١٥ من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. يخضع تشغيل الهاتف للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الهاتف تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يستقبل أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى حدوث أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

٢٣	الرسائل الصوتية.....	٦	السلامة.....
٢٣	ضبط الرسائل.....	٧	معلومات عامة.....
٢٥	٥. الأسماء.....	٧	تلميحات مفيدة.....
٢٥	البحث عن اسم.....	٨	معلومات عن الجهاز.....
٢٥	حفظ أسماء وأرقام هواتف.....	٩	خدمات الشبكة.....
٢٥	حفظ تفاصيل.....	٩	الذاكرة المشتركة.....
٢٥	نسخ الأسماء أو نقلها.....	٩	التعزيزات.....
٢٦	تعديل تفاصيل اسم.....	١٠	رموز الوصول.....
٢٦	مزامنة الكل.....	١٠	خدمة ضبط التهيئة.....
٢٦	مسح الأسماء.....	١٠	تحديثات البرامج.....
٢٦	بطاقات الأعمال.....	١١	تنزيل محتوى.....
٢٦	الضبط.....	١١	دعم Nokia.....
٢٧	المجموعات.....	١١	إدارة الحقوق الرقمية.....
٢٧	الاتصال السريع.....	١٢	١. بدء التشغيل.....
٢٧	٦. السجل.....	١٢	تركيب بطاقة SIM والبطارية.....
٢٧	٧. ضبط.....	١٢	شحن البطارية.....
٢٧	الأوضاع.....	١٣	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.....
٢٨	الموضوعات.....	١٣	ضبط الوقت والمنطقة والتاريخ.....
٢٨	النغمات.....	١٣	الهوائي.....
٢٨	الشاشة الرئيسية.....	١٣	توصيل الهاتف بالكمبيوتر.....
٢٨	الشاشة الصغيرة.....	١٤	المفاتيح ومكونات الهاتف.....
٢٩	الوقت والتاريخ.....	١٤	بطاقة microSD.....
٢٩	الاختصارات الشخصية.....	١٥	وضع الاستعداد.....
٢٩	التوصيل.....	١٧	وضع الطائرة.....
٣٢	المكالمات.....	١٧	٢. المكالمات.....
٣٣	الهاتف.....	١٧	إجراء مكالمة.....
٣٣	التحسينات.....	١٨	انتظار المكالمات.....
٣٣	التهيئة.....	١٨	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة.....
٣٤	الحماية.....	١٩	٣. كتابة النص.....
٣٤	استعادة ضبط المصنع.....	١٩	الإدخال التنبؤي للنص.....
٣٥	٨. قائمة المُشغل.....	١٩	الإدخال التقليدي للنص.....
٣٥	٩. الأستوديو.....	٢٠	٤. الرسائل.....
٣٥	طباعة صور.....	٢٠	كتابة رسالة وإرسالها.....
٣٥	١٠. الوسائط.....	٢٠	قراءة رسالة والرد عليها.....
٣٥	الكاميرا.....	٢٠	رسائل الوسائط المتعددة.....
٣٦	الفيديو.....	٢١	رسائل الفلاش.....
٣٦	مُشغل الموسيقى.....	٢١	رسائل Nokia Xpress الصوتية.....
		٢١	الذاكرة ممتلئة.....
		٢٢	صندوق البريد الإلكتروني.....
		٢٣	الرسائل الفورية IM.....

٤١	الاتصال بخدمة	٣٧	مُسجل الصوت
٤١	العلامات	٣٧	معادل الصوت
٤٢	ضبط الشكل	٣٨	توسيع الاستريو
٤٢	ضبط الحماية	٣٨	١١. المنسق
٤٢	صندوق وارد الخدمة	٣٨	المنبه
٤٣	حماية المتصفح	٣٨	التقويم
٤٤	١٥. التوصيل بالكمبيوتر	٣٩	قائمة المهام
٤٤	برنامج Nokia PC Suite	٣٩	الملاحظات
٤٤	حزم البيانات، و HSCSD و CSD	٣٩	الحاسبة
٤٤	Bluetooth	٣٩	موقت العد التنازلي
٤٤	تطبيقات اتصالات البيانات	٤٠	ساعة الإيقاف
	١٦. معلومات البطارية	٤٠	١٢. التطبيقات
٤٥	جهاز الشحن	٤٠	تشغيل لعبة أو تطبيق
	الإرشادات الخاصة بالتأكد من	٤٠	بعض خيارات التطبيقات
٤٦	توثيق بطاريات Nokia	٤٠	تنزيل تطبيق
٤٦	العناية والصيانة	٤١	١٣. خدمات بطاقة SIM
٤٧	معلومات أمان إضافية	٤١	١٤. الويب

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

كل الهواتف المحمولة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



إغلاق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كل القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من معدات طبية أو وقود أو مواد كيميائية أو مناطق تفجيرات.



الخدمة المؤهلة

يجب عدم تركيب هذا الهاتف أو إصلاحه إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



■ تلميحات مفيدة

قبل عرض الهاتف على أي مركز خدمة

س: ماذا أفعل لحل مشكلات التشغيل التي تطرأ على الهاتف الخاص بي؟

ج: اتبع ما يلي:

- أغلق الهاتف، وأخرج البطارية وأعد تركيبها.
- استعد ضبط المصنع. اختر القائمة < الضبط > استعادة ضبط المصنع علماً بأنه لن يؤدي هذا الإجراء إلى حذف الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في "الأسماء".
- قم بتحديث الهاتف بواسطة Nokia Software Updater، إذا كان ذلك متاحاً. يُرجى زيارة الموقع www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

اتصال Bluetooth

س: لماذا يتعذر على الهاتف العثور على أي جهاز Bluetooth؟

ج: تأكد مما يلي:

- تأكد من تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الجهازين ومن أنهما متوافقان.
- تأكد من أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا)، وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بينهما.
- تأكد من أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء.

المكالمات

س: كيف يمكنني تغيير نغمة الرنين؟

ج: اختر القائمة < الأسماء > أسماء < إضافة اسم جديد.

الأسماء

س: كيف يمكنني إضافة اسم جديد؟

ج: للاسم الأول، اختر القائمة < الأسماء > أسماء < إضافة اسم جديد.

س: كيف يمكنني إضافة معلومات إلى أحد الأسماء؟

ج: ابحث عن الاسم الذي تريد إضافة تفاصيل له، ثم اختر التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.

القائمة

س: كيف يمكنني تغيير مظهر القوائم؟

ج: لتغيير مظهر القوائم، اختر القائمة < خيارات > عرض قائمة رئيسية.

س: كيف يمكنني إضفاء طابعي الشخصي على القائمة؟

ج: لإعادة ترتيب القائمة، اختر القائمة < خيارات > تنظيم. انتقل إلى عنصر القائمة الذي تريد نقله، ثم اختر نقل. انتقل إلى الموضع المطلوب نقل العنصر إليه، ثم اختر موافق.

س: كيف يمكنني إعداد البريد الإلكتروني؟

ج: لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق. راجع ضبط تهيئة البريد الإلكتروني مع مزود خدمة البريد الإلكتروني.

التوصيل بالكمبيوتر

س: لماذا تحدث مشكلات أثناء توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر؟

ج: تأكد من أن برنامج Nokia PC Suite مثبت على الكمبيوتر ويعمل عليه. انظر دليل مستخدم برنامج Nokia PC Suite أو وظيفة التعليمات به. اطلع أيضًا على صفحات الدعم على الموقع www.nokia.com.

مفاتيح الاختصار

س: هل هناك أي مفاتيح اختصار بالهاتف؟

ج: هناك العديد من مفاتيح الاختصار بالهاتف:

- للوصول إلى قائمة بأخر أرقام تم الاتصال بها أو تلقي اتصال منها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال به.
- لفتح مستعرض الويب، اضغط مع الاستمرار على المفتاح 0.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على المفتاح 1.
- يمكنك استخدام مفتاح التنقل كمفتاح اختصار. انظر "الاختصارات الشخصية"، ص. ٢٩.
- للتغيير إلى الوضع الصامت أو العودة إلى الوضع العام، اضغط مع الاستمرار على #.

■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستخدام على الشبكات GSM 1800 و 900 و EGSM 850. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بالأمان أو المحتوى.

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كل المعلومات المهمة المخزنة على جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة بالهاتف.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام أي خصائص بهذا الجهاز، ما عدا المنبه، ينبغي عليك تشغيله. لا تقم بتشغيل الجهاز حين يكون من المحتمل أن يتسبب استخدام الأجهزة اللاسلكية في حدوث تشويش أو ينجم عنه خطر.



■ خدمات الشبكة

لاستعمال الهاتف، ينبغي عليك الاشتراك في خدمة يقدمها أحد مزودي خدمات الأجهزة اللاسلكية. يتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تتطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة الخاص بك قبل استخدام خدمات الشبكة. قد يُمدك مزود الخدمة بإرشادات ويوضح لك رسوم استخدام تلك الخدمات. قد تحتوي بعض الشبكات على قيود تؤثر على كيفية استخدامك لخدمات تلك الشبكات. على سبيل المثال: قد لا تدعم بعض الشبكات جميع الخدمات والحروف المعتمدة على اللغة.

قد يكون مزود الخدمة قد قام بتعطيل ميزات معينة في هاتفك أو لم ينشطها. إذا كان قد حدث ذلك، لن تظهر هذه الميزات في قائمة الهاتف. كما قد يكون لهاتفك تهيئة خاصة، مثل تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها ورموزها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) تعمل مع بروتوكولي TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف (مثل رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، والتصفح، وتطبيق البريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، وعناوين الاتصالات المعززة بخدمة التواجد، والتزامن عن بُعد، وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة) دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة، وهي: الأستديو، والأسماء، والرسائل النصية، ورسائل الوسائط المتعددة، والرسائل الفورية، والبريد الإلكتروني، والتقويم، وملاحظات المهام، وألعاب وتطبيقات Java™ وتطبيق الملاحظات. قد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الميزات التي تتشارك معها في استخدام الذاكرة. على سبيل المثال: قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات Java في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل. حينئذٍ، قد يعرض هاتفك رسالة تفيد بأن الذاكرة مستخدمة بالكامل إذا حاولت استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. في هذه الحالة، امسح بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة في الميزات التي تستخدم الذاكرة المشتركة قبل المتابعة.

■ التعزيزات

تحذير: استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي اعتماد أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى الاتصال بالوكيل. عند فصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

■ رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام رموز الوصول بالهاتف، اختر القائمة > الضبط > الحماية.

- يمنع قفل المفاتيح (حارس المفاتيح) الضغط على المفاتيح بطريقة الخطأ:

١. لإقفال لوحة المفاتيح والغطاء مفتوح، اختر القائمة > * في غضون ٣.٥ ثانية.

٢. لإلغاء إقفال لوحة المفاتيح والغطاء مفتوح، اختر القائمة > * في غضون ١.٥ ثانية.

للرد على مكالمات ولوحة المفاتيح مغلقة، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم إقفال لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء المكالمات أو رفضها.

يمكنك أيضاً اختيار القائمة > الضبط > الهاتف > قفل المفاتيح آلياً أو قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية > تشغيل أو إيقاف. في حالة تشغيل حارس لوحة المفاتيح برمز الحماية، أدخل رمز الحماية عندما يُطلب منك ذلك.

- يحمي رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام) الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يمكنك وضع الرمز أو تغييره، وكذلك تشغيل هذا الإعداد أو إيقافه. إذا نسيت الرمز وكان الهاتف مغللاً، يلزم عرض الهاتف على أحد مراكز الخدمة، وقد يلزم دفع رسوم إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بأحد مراكز Nokia Care أو وكيل Nokia.
- يحمي رمز PIN (المزود مع بطاقة SIM) البطاقة من الاستخدام غير المسموح به.
- يلزم إدخال رمز PIN2 (المزود مع بعض بطاقات SIM) للوصول إلى بعض الخدمات.
- قد يكون رمز PUK و PUK2 مزودين مع بطاقة SIM. في حالة إدخال رمز PIN أو رمز PIN2 بشكل غير صحيح ثلاث مرات متتالية، ستتم مطالبتك بإدخال رمز PUK أو رمز PUK2. إذا كنت لا تعرفهما، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- يلزم إدخال كلمة مرور الحظر (أربعة أرقام) لتقييد المكالمات الصادرة من الهاتف والواردة إليه.
- لعرض إعدادات وحدة الحماية أو تغييرها، إذا كانت هنالك وحدة حماية مثبتة، اختر القائمة > الضبط > الحماية > ضبط وحدة الحماية

■ خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات إنترنت خاصة بالمحمول، أو رسائل الوسائط المتعددة MMS، أو رسائل Nokia Xpress الصوتية، أو تزامن مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، فإن الهاتف يحتاج إلى ضبط التهيئة الصحيح. للحصول على معلومات حول التوفر، اتصل بمشغل الشبكة، أو بمزود الخدمة، أو بأقرب وكيل Nokia معتمد، أو قم بزيارة صفحات الدعم على موقع الويب www.nokia.com/support.

عند استلام الضبط في شكل رسالة تهيئة دون حفظه وتشغيله آلياً، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة. لحفظ الضبط، اختر عرض > حفظ. أدخل رمز PIN الذي قدمه لك مزود الخدمة عند مطالبتك بإدخاله. لرفض الإعدادات المستلمة، اختر إنهاء أو عرض > رفض.

■ تحديثات البرامج

قد تُصدر Nokia تحديثات برامج توفر ميزات جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً مطوراً. قد يمكنك طلب هذه

التحديثات من خلال التطبيق Nokia Software Updater PC. لتحديث برامج الهاتف، تحتاج إلى التطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP، ووصول إلى إنترنت واسع النطاق، وكبل بيانات متوافق لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل التطبيق Nokia Software Updater، تفضل بزيارة موقع الويب www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول رسوم نقل البيانات.

قد يقوم مزود الخدمة بإرسال تحديثات لبرامج الهاتف عبر الأثير مباشرة إلى جهازك. قد لا يكون هذا الخيار متاحاً، وذلك حسب طراز هاتفك.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كافٍ، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير: إذا قمت بتنصيب تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الهاتف (حتى وإن كان لعمل مكالمات طوارئ) حتى يكتمل التنصيب وإعادة تشغيل الهاتف. تأكد من عمل نسخة احتياطية من البيانات قبل قبول تنصيب أي تحديث.



■ تنزيل محتوى

يمكنك تنزيل محتوى جديد (مثل موضوعات) إلى الهاتف (خدمة شبكة). لمعرفة مدى توفر الخدمات المختلفة ورسوم الحصول عليها، اتصل بمزود الخدمة.

مهم: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي توفر حماية وأماناً مناسبين من البرامج الضارة.



■ دعم Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على معلومات وتنزيلات وخدمات إضافية تتعلق بمنتج Nokia الخاص بك.

من موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام خدمات ومنتجات Nokia. في حالة الحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على الموقع www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمة Nokia بالنسبة لك على الموقع www.nokia.com/repair.

■ إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى محمي ببرنامج إدارة حقوق رقمية. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي بالبرنامج WMDRM 10. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو ذلك المحتوى بإلغاء قدرة مثل برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى المحتوى الجديد المحمي ببرنامج إدارة حقوق رقمية. كما قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد مثل هذا المحتوى المحمي بإدارة حقوق رقمية الموجود بالفعل على هاتفك.

لا يؤثر إلغاء مثل برامج إدارة الحقوق الرقمية هذه على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من برامج إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى غير محمي ببرنامج إدارة حقوق رقمية.

يأتي المحتوى المحمي بإدارة حقوق رقمية مع مفتاح تشغيل مقترن يوضح حقوقك في استخدام المحتوى. إذا كان هاتفك يحتوي على محتوى محمي ببرنامح إدارة حقوق رقمية (OMA DRM) وكنت ترغب في عمل نسخة احتياطية من كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى، استخدم خاصية النسخ الاحتياطي بالبرنامح Nokia PC Suite. قد لا تقوم طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى محمي ببرنامح إدارة حقوق رقمية (OMA DRM) بعد تهيئة ذاكرة الهاتف. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على هاتفك.


إذا كان هاتفك يحتوي على محتوى محمي بتقنية WMDRM، سيتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الهاتف. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على هاتفك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تقييد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على هاتفك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

١. بدء التشغيل

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

قم دائمًا بإغلاق الهاتف وفصل جهاز الشحن قبل إخراج البطارية.

يمكن أن تتلف بطاقة SIM وملامساتها بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا كن حذرًا أثناء إمساك البطاقة أو إدخالها أو إخراجها. أدخل بطاقة SIM بحيث تكون منطقة ملامساتها الذهبية متجهة لأسفل.

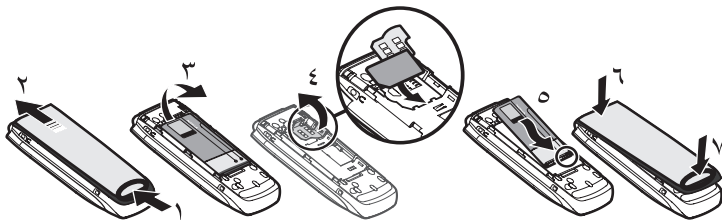

■ شحن البطارية

تأتي البطارية مشحونة مسبقًا، إلا أن مستويات الشحن قد تختلف.


١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد (مقبس).

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف.

٣. عند اكتمال شحن البطارية، افصل جهاز الشحن من الهاتف، ثم افصله من مقبس الحائط.



■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

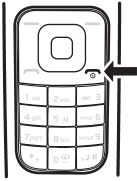

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.
 ٢. إذا طالتك الهاتف بإدخال رمز PIN، أدخل الرمز (على سبيل المثال: يظهر بالشكل ****)، ثم اختر موافق.
- عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى ويكون في وضع الاستعداد، تتم مطالبتك بالحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة. اقبل الطلب أو ارفضه. انظر "التهيئة"، ص. ٣٣، و"خدمة ضبط التهيئة"، ص. ١٠.

■ ضبط الوقت والمنطقة والتاريخ

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى ويكون في وضع الاستعداد، تتم مطالبتك بضبط التاريخ والوقت. املا الحقول، ثم اختر حفظ.


لتغيير إعدادات الوقت والتاريخ، اختر القائمة < الضبط < التاريخ والوقت < ضبط التاريخ والوقت أو ضبط صيغة التاريخ والوقت أو التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة).

■ الهوائي



قد يكون هاتفك مزودًا بهوائي داخلي وهوائي خارجي. وكأي جهاز إرسال لاسلكي، تجنب لمس منطقة الهوائي بلا ضرورة عندما يكون الهوائي في وضع إرسال أو استقبال. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصال، وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

■ توصيل الهاتف بالكمبيوتر

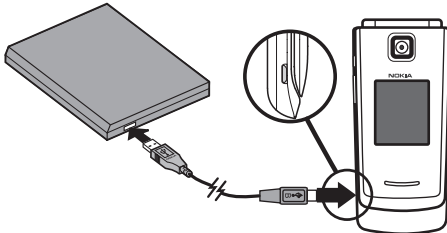


يستخدم كبل البيانات CA-101 لنقل البيانات ومزامنة الهاتف مع الكمبيوتر. انظر "نقل البيانات"، ص ٣١.


يجب تنزيل البرنامج Nokia PC Suite لاستخدامه مع جهازك. للحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع www.nokia.com/support.

١. قم بتوصيل كبل البيانات CA-101 بمنفذ التوصيل micro USB الموجود أسفل الجانب الأيسر بالهاتف.
٢. قم بتوصيل كبل البيانات CA-101 بالكمبيوتر الشخصي أو بالكمبيوتر المحمول الخاص بك. تظهر العبارة تم توصيل كبل بيانات USB. اختر الوضع. على شاشة العرض بالهاتف.
٣. اختر موافق ووضع Nokia.


■ المفاتيح ومكونات الهاتف

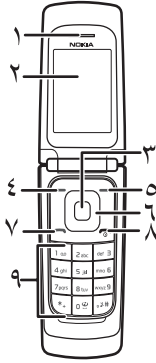

١. سماعة الأذن
٢. الشاشة الرئيسية
٣. مفتاح الاختيار الأوسط
٤. مفتاح الاختيار الأيسر
٥. مفتاح الاختيار الأيمن
٦. مفتاح Navi™، والمُشار إليه فيما بعد باسم مفتاح التنقل
٧. مفتاح الاتصال
٨. مفتاح الإنهاء/مفتاح التشغيل :
- لإنهاء المكالمات (ضغط قصيرة)، وتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (ضغط طويلة).
٩. لوحة المفاتيح

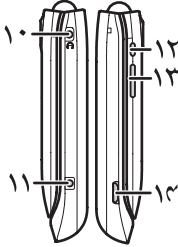

١٠. منفذ توصيل سماعة الرأس
١١. منفذ توصيل جهاز الشحن
١٢. مفتاح الكاميرا أو مفتاح PTT في حالة تنشيط PTT
١٣. مفتاح الصوت
١٤. منفذ توصيل USB

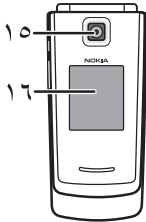

١٥. عدسة الكاميرا
١٦. شاشة صغيرة، شاشة مؤقتة بساعة تناظرية

■ بطاقة microSD




يمكن تحميل بطاقة microSD ببيانات، مثل نغمات رنين وموضوعات ونغمات وصور ومقاطع فيديو. إذا قمت بمسح هذه البطاقة، أو إعادة تحميلها، أو استبدالها، فقد يؤدي ذلك إلى توقف هذه الوظائف والميزات عن العمل بصورة ملائمة.

استخدم بطاقات microSD متوافقة فقط ومعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تلتزم Nokia بمواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، إلا أن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تتسبب

البطاقات غير المتوافقة في إتلاف البطاقة والجهاز والبيانات المخزنة على البطاقة. يمكنك إخراج بطاقة microSD أو استبدالها أثناء تشغيل الهاتف دون الحاجة لإيقاف تشغيله.

مهم: لا تُخرج بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. حيث قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز، وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

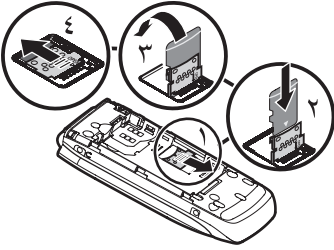


١. افصل غطاء البطارية. ثم أخرج البطارية.
٢. أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون منطقة ملامستها الذهبية متجهة لأعلى.
٣. أعد ماسك بطاقة الذاكرة إلى موضعه.
٤. أغلق ماسك بطاقة الذاكرة. أعد تركيب الغطاء الخلفي.

■ وضع الاستعداد


حينما يكون الهاتف جاهزًا للاستخدام ولا يتم إدخال أي حروف، يكون الهاتف حينئذٍ في وضع الاستعداد.

الشاشة الصغيرة

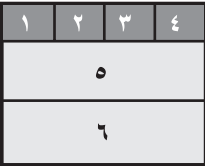

- ١ مؤشر وضع الشبكة
- ٢ قوة إشارة الشبكة الخلوية
- ٣ حالة شحن البطارية
- ٤ المؤشرات
- ٥ اسم الشبكة أو شعار المُشغل
- ٦ الساعة والتاريخ أو الوضع

الشاشة الرئيسية

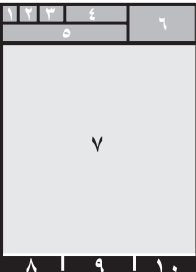

- ١ مؤشر وضع الشبكة
- ٢ قوة إشارة الشبكة الخلوية
- ٣ حالة شحن البطارية
- ٤ المؤشرات
- ٥ اسم الشبكة أو شعار المُشغل
- ٦ الساعة
- ٧ الشاشة الرئيسية
- ٨ إن وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر هي ذهاب إلى أو اختصار لوظيفة أخرى. انظر "مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن"، ص ٢٩.
- ٩ يؤدي الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر إلى فتح القائمة.

١٠ يؤدي الضغط على مفتاح الاختيار الأيمن إلى فتح **الأسماء** للوصول إلى قائمة الأسماء، أو اسم خاص بمُشغل للوصول إلى موقع خاص بمُشغل، أو يعمل كاختصار لوظيفة حددتها أنت. انظر "الاختصارات الشخصية" ص ٢٩.

وضع الاستعداد للنشط

في وضع الاستعداد للنشط، توجد قائمة تضم خصائص الهاتف المحددة والمعلومات الموجودة على الشاشة التي يمكنك الوصول إليها مباشرة في وضع الاستعداد. لتشغيل الوضع أو إيقافه، اختر **القائمة** < الضبط < الشاشة الرئيسية < وضع الاستعداد للنشط < وضع الاستعداد للنشط < تشغيل أو إيقاف.

في وضع الاستعداد للنشط، انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل في القائمة. يشير السهمان الأيسر والأيمن في بداية السطر ونهايته إلى توفر مزيد من المعلومات عند التنقل لليسار أو اليمين. لإنهاء وضع التنقل للاستعداد للنشط، اختر **إنهاء**.

لتنظيم وضع الاستعداد للنشط وتغييره، قم بتنشيط وضع التنقل، ثم اختر **خيارات** < تخصيص العرض.

المؤشرات

-  لديك رسائل غير مقروءة.
-  لديك رسالة بريد صوتية جديدة.
-  لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو تعذر إرسالها.
-  لديك مكالمة لم تُرد عليها.
-  تم توصيل الهاتف بخدمة الرسائل الفورية، وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل.
-  لقد استلمت رسالة فورية واحدة أو أكثر.
-  تم إقفال لوحة المفاتيح.
-  لا يُصدر الهاتف رنينًا عند ورود مكالمة أو رسالة نصية.
-  تم تنشيط المنبه.
-  مؤقت العد التنازلي يعمل حاليًا.
-  ساعة الإيقاف تعمل حاليًا.
-  الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.
-  تم إنشاء اتصال GPRS أو EGPRS.
-  تم تعليق اتصال GPRS أو EGPRS (قيد الانتظار).
-  تم تنشيط اتصال Bluetooth.
-  اتصال خدمة اضغط لتحدث قيد التشغيل أو معلق.
-  إذا كان لديك خطان للهاتف، يتم اختيار الخط الثاني.
-  يتم حاليًا تحويل كل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.




تم تشغيل الميكروفون، أو تم توصيل الحامل الموسيقي بالهاتف.



تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.



تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا.



تم توصيل سماعة رأس أو طقم تحرير يدين أو طقم سمع أو حامل موسيقي بالهاتف.

■ وضع الطائرة

يمكن إيقاف تشغيل جميع الوظائف المستندة إلى ترددات الراديو مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الألعاب التي لا تتطلب الاتصال بالشبكة، والتقويم، وأرقام الهواتف. استخدم وضع الطائرة في البيئات الحساسة لأجهزة اللاسلكي على سبيل المثال: على متن الطائرات أو في المستشفيات. عند تشغيل وضع الطائرة، يظهر الرمز .

اختر القائمة < الضبط > الأوضاع < طيران > تشغيل أو ضبط خاص.

لإيقاف تشغيل وضع الطائرة، اختر أي وضع آخر.



تحذير: عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. إذا احتجت إلى إجراء مكالمات طارئة أثناء إقفال الجهاز وكان وضع الطائرة نشطًا، يمكنك إدخال رقم طوارئ رسمي مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل، ثم اختيار المكالمات سيعرض الهاتف رسالة تأكيد تُفيد بأنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكالمات طوارئ.

٢. المكالمات

■ إجراء مكالمات

١. أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة.

لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (بحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر - إذا لزم الأمر - ورقم الهاتف.

٢. للاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمات، اضغط على مفتاح ضبط مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل.

٣. لإنهاء المكالمات أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء، أو أغلق الهاتف.

للوصول بشكل مختصر إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة في وضع الاستعداد. للاتصال برقم، اختر أي رقم أو اسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الرد على مكالمات صوتية أو رفضها

للرد على مكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال. ولإنهاء المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء.

أما لرفض مكالمات واردة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكنم نغمة الرنين، اختر صامت. بعد ذلك، قم بالرد على المكالمات أو ارفضها.

الاتصال السريع

قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 2 إلى 9. انظر "الاتصال السريع"، ص. ٢٧. اتصل بالرقم بإحدى الطريقتين التاليتين:

- اضغط على أحد مفاتيح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.
- في حالة تنشيط الاتصال السريع، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمات. انظر الاتصال السريع في "المكالمات"، ص. ٣٢.

الاتصال الصوتي المحسن

تسمح لك خاصية الاتصال الصوتي بإجراء مكالمات من خلال نطق اسم مُسجل في قائمة الأسماء. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة التعرف على الصوت في "الهاتف"، ص. ٣٣.

ملاحظة: قد يكون من الصعب استخدام بصمات الصوت في بيئة صاخبة أو في حالات الطوارئ، لذا ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت لأسفل. يُصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويعرض العبارة تحدث الآن.
٢. انطق الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالأسماء المطابقة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي لأول اسم مطابق في أعلى القائمة. إذا لم يكن ذلك الاسم هو الاسم المطلوب، انتقل إلى اسم آخر. يُعد استخدام أوامر صوتية لإجراء وظيفة محددة بالهاتف أمرًا مشابهًا للاتصال الصوتي. انظر الأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية"، ص. ٢٩.

انتظار المكالمات

للرد على مكالمات قيد الانتظار أثناء إجراء مكالمات أخرى، اختر رد. وتوضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. لإنهاء المكالمات الحالية، اضغط على مفتاح الإنهاء. للعودة للمكالمة الأولى دون إنهاء المكالمات الثانية، اختر خيارات < المكالمات الأخرى. لتشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر "المكالمات"، ص. ٣٢.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات

العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمات تكون عبارة عن خدمات شبكة. ولمعرفة مدى توفرها، اتصل بمزود الخدمة.

أثناء إجراء مكالمات، اختر خيارات واختر مما يلي: كتم أو إلغاء كتم أو الأسماء أو القائمة أو قفل لوحة المفاتيح أو تسجيل، السماع الخارجية أو سماع الهاتف.

وتتمثل خيارات خدمات الشبكة في رد أو رفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمات جديدة، إضافة إلى المكالمات، إنهاء المكالمات، إنهاء كل المكالمات، بالإضافة إلى ما يلي:

إرسال DTMF – لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى – للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمة قيد الانتظار

تحويل – لتوصيل مكالمات قيد الانتظار بمكالمة جارية وإلغاء اتصالك بالمكالمات

مكالمة جماعية – لإجراء مكالمة جماعية تُضم حتى خمسة أشخاص

مكالمة خاصة – لإجراء مكالمة خاصة أثناء إجراء مكالمة جماعية

تحذير: لا تمسك بالهاتف قرب أذنك أثناء تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



٣. كتابة النص

يمكنك إدخال نص باستخدام إما طريقة الإدخال التقليدي  أو التنبؤي . للنص. عند استخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص، تضغط على أحد المفاتيح حتى يظهر الحرف الصحيح. أما عند استخدام طريقة الإدخال التنبؤي للنص، تضغط على مفتاح مرة واحدة لكل حرف ويتنبأ الهاتف بالكلمة. عند كتابة نص، اضغط مع الاستمرار على خيارات للتبديل بين طريقتي إدخال النص. علماً بأن الإدخال التنبؤي للنص لا يدعم كل اللغات.

يُشار لحالات الحروف بالرموز ABC و abc و ABC. لتغيير حالة الحروف، اضغط على #. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام، الذي يُشار إليه بالرمز 123، اضغط مع الاستمرار على #، ثم اختر وضع الأرقام. للتغيير من وضع الأرقام إلى وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على #.

لضبط لغة الكتابة، اختر خيارات < لغة الكتابة.

■ الإدخال التنبؤي للنص

تلميح: تشغيل إدخال النص التنبؤي أو إيقافه بسرعة أثناء كتابة نص، اضغط على # مرتين.

لاختيار نوع الإدخال التنبؤي، اختر خيارات < ضبط التنبؤ > نوع التنبؤ < عادي أو اقتراح كلمات.



يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. ابدأ في كتابة كلمة باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. يعرض الهاتف * أو الحرف إذا كان له بمفرده معنى تام. ويتم عرض الحروف التي تُكتب موضوعاً تحتها خط.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، ثم اختر الكلمة من القائمة.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة للقاموس، اختر هجاء. اكتب الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، ثم اختر حفظ.

لكتابة كلمات مركبة، اكتب الجزء الأول من الكلمة، وانتقل يميناً لتأكيد. وكتب الجزء التالي من الكلمة، وقم بتأكيدهما.

٣. ابدأ في كتابة الكلمة التالية.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 أكثر من مرة حتى يظهر الحرف المطلوب. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المحددة. اضغط على 0 لإضافة مسافة. تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة من مفتاح الرقم 1.

لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، اختر خيارات < ضبط التنبؤ > التنبؤ < التنبؤ إيقاف.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس مفتاح الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر قبل الضغط عليه مرة أخرى.

٤. الرسائل

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل الفلاش وكتابتها وإرسالها وحفظها.

يدعم الهاتف كتابة رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. ويتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات إعراب أو علامات أخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، كما تُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يعرض المؤشر الموجود في أعلى الشاشة العدد الإجمالي للحروف المتبقية وكذلك عدد الرسائل المطلوبة لإتمام الإرسال. على سبيل المثال: يعني الرقم ٦٧٣/٢ أن هناك ٦٧٣ حرفًا متبقيًا وأن الرسالة سيتم إرسالها على شكل رسالتين متتابعيتين.

■ كتابة رسالة وإرسالها

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة نصية.
٢. أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني واحد أو أكثر في الحقل إلى: لاستدعاء رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني من الذاكرة، اختر إضافة.
٣. اكتب رسالتك في الحقل الرسالة:.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

■ قراءة رسالة والرد عليها

- لعرض رسالة مستلمة، اختر عرض. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر إنهاء.
- لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد.
١. للرد على رسالة، اختر رد. اكتب رسالة الرد.
 ٢. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

■ رسائل الوسائط المتعددة

يمكن فقط للهواتف المزودة بميزات متوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. قد يتفاوت مظهر رسائل الوسائط المتعددة استنادًا إلى الهاتف المستقبل.

يمكن أن تحتوي رسائل الوسائط المتعددة على مرفقات.

لمعرفة مدى توفر خدمة شبكة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

ربما تُقيّد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُرّجة حد الحجم المسموح به، فقد يغيّر الهاتف حجمها.

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة خيارات إلى وسائط متعددة
٢. أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني واحد أو أكثر في الحقل إلى: لاستدعاء رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني من الذاكرة، اختر إضافة.
٣. اكتب الرسالة. لإضافة ملف، انتقل إلى الرموز أسفل الشاشة. اختر نوع الملف المطلوب، ثم اختر إدراج. انتقل إلى الملف المطلوب.
٤. لعرض الرسالة قبل إرسالها، اختر خيارات < معاينة.
٥. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

قراءة رسالة والرد عليها

مهم: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



١. لعرض رسالة مستلمة، اختر عرض. لعرض الرسالة في وقت لاحق، اختر إنهاء.
٢. لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض تقديمي، اختر تشغيل.
- لعرض الملفات في العرض التقديمي أو المرفقات، اختر خيارات < كائنات أو مرفقات.
٣. للرد على الرسالة، اختر خيارات < رد < رسالة نصية، بريد إلكتروني، رسالة فلاش أو رسالة صوتية. اكتب رسالة الرد.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

رسائل الفلاش

اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة فلاش. أدخل رقم هاتف المستلم و اكتب الرسالة. رسائل الفلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها. لا يتم حفظ رسائل الفلاش تلقائيًا.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

يمكنك استخدام رسالة وسائط متعددة MMS لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها. يجب تنشيط رسائل الوسائط المتعددة MMS قبل استخدام الرسائل الصوتية.

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة صوتية. يتم فتح المسجل.
٢. انطق رسالتك.
٣. أدخل رقم هاتف واحد أو أكثر في الحقل إلى:، أو اختر إضافة لاستدعاء رقم.
٤. اختر إرسال، أو اضغط على مفتاح الاتصال.
- لفتح رسالة صوتية مستلمة، اختر تشغيل. وفي حالة استلام أكثر من رسالة، اختر عرض < تشغيل. للاستماع إلى الرسالة في وقت لاحق، اختر إنهاء.

الذاكرة ممثلة

عند استلام الرسالة الذاكرة ممثلة. غير قادر على استلام رسائل، يجب حذف بعض العناصر. لمسح الرسائل القديمة أولاً، اختر موافق < نعم والحفاظة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم اختر مسح. لمسح عدة رسائل، اختر

تحديد. حدد جميع الرسائل التي تريد مسحها، ثم اختر خيارات < مسح المحدد.

■ صندوق البريد الإلكتروني

قبل أن تتمكن من إرسال رسائل بريد إلكتروني أو جلبها، يجب عليك الحصول على حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام حسابك الحالي. ولمعرفة ما إذا كان حساب البريد الإلكتروني الخاص بك متوفرًا، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.

إعداد البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل < صندوقي البريدي < خيارات < إضافة صندوق بريد < استخدام ضبط محفوظ.

لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق.

قد تستلم إعدادات تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة.

اختر القائمة < الرسائل < صندوقي البريدي < خيارات < إضافة صندوق بريد < استخدام ضبط محفوظ .

لإدخال الضبط يدويًا، اختر القائمة < الرسائل < صندوقي البريدي < خيارات < إضافة صندوق بريد < إنشاء يدوي

قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة.

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يسألك الهاتف عما إذا كنت تريد الاتصال بصندوق البريد أم لا (الاتصال بصندوق البريد؟).

للاتصال بصندوق البريد وجلب رسائل أو عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، اختر **نعم**. عند عرض الرسائل على الشبكة، فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي جلبتها مسبقًا دون الاتصال بالشبكة، اختر **لا**. يتم قطع اتصال الهاتف بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني، أو الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

١. اختر القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < بريد إلكتروني.

٢. في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني، اختر الحساب الذي ترغب في إرسال رسالة البريد الإلكتروني منه.

٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم، وموضوع الرسالة ونصّها. لإرفاق ملف من الأستوديو، اختر خيارات < إدراج.

٤. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، اختر إرسال < إرسال الآن.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

مهم: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تُلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



١. اختر القائمة > الرسائل، ثم اختر اسم الحساب والرسالة المطلوبة.
٢. للرد على رسالة بريد إلكتروني، اختر خيارات > رد. وقم بعد ذلك بتأكيد أو تعديل عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة، ثم اكتب الرد.
٣. لإرسال الرسالة، اختر إرسال > إرسال الآن.

■ الرسائل الفورية IM

باستخدام خدمة الرسائل الفورية IM (خدمة شبكة)، يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة وبسيطة إلى المستخدمين المتصلين. يجب أن يكون الهاتف متصلاً بالإنترنت، ويجب عليك التسجيل في خدمة الرسائل الفورية IM التي ترغب في استخدامها قبل استخدام هذه الميزة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول لخدمات الرسائل الفورية IM، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي عبارة عن خدمة شبكة تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر القائمة > الرسائل > الرسائل الصوتية > سماع الرسائل الصوتية. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، اختر رقم صندوق البريد الصوتي. إذا كانت الشبكة تدعم صندوق البريد الصوتي، يشير المؤشر  إلى رسائل صوتية جديدة. للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي، اختر سماع.

■ ضبط الرسائل

ضبط عام

الضبط العام شائع للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > ضبط عام ثم اختر مما يلي:

حفظ الرسائل المرسله – لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسله في الحافظة "الرسائل المرسله"

استبدال في الرسائل المرسله – لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل القديمة المرسله بالرسائل الجديدة عند امتلاء ذاكرة الرسائل، اختر مسموح. يظهر هذا الضبط فقط في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسله > نعم.

المستلم المفضل – لاختيار المستلمين الذين سيظهرون في صدارة قوائم الاختيار

حجم الخط – لاختيار حجم الخط المستخدم في الرسائل

تعليقات رمزية رسومية – لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من حروف بوجوه مبتسمة تتكون من صور

رسائل نصية

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسال الرسائل النصية ورسائل SMS واستلامها وعرضها.

اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل نصية ثم اختر مما يلي:

تقارير التسليم – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم رسائلك (خدمة شبكة)

مراكز الرسائل – لضبط رقم هاتف مركز الرسائل واسمه المطلوب لإرسال الرسائل النصية، اختر إضافة مركز. تستلم هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

مركز الرسائل المستخدم – لتحديد مركز الرسائل المستخدم

محاولة الإرسال خلال – لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك

سترسل الرسائل على شكل – لاختيار تنسيق الرسائل التي سيتم إرسالها: نص أو جهاز مناداة أو فاكس

استخدام حزم البيانات – لضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل SMS المفضل

دعم الأحرف – لتحديد كل الأحرف وإرسالها كما هي معروضة، اختر كامل. إذا اخترت ناقص، قد يؤدي ذلك إلى تحويل الأحرف ذات علامات الإعراب والعلامات الأخرى إلى أحرف أخرى.

الرد عن طريق نفس المركز – للسماح لمُستلم رسالتك بإرسال رسالة رد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة)

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسائل على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها. قد تستلم ضبط التهيئة الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهيئة. انظر و"خدمة ضبط التهيئة"، ص. ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة"، ص. ٣٣.

اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل وسائط واختر مما يلي:

تقارير التسليم < نعم – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة)

وضع إنشاء رسائل MMS – لتقييد إضافة أنواع مختلفة من رسائل الوسائط المتعددة للرسائل أو السماح بإضافتها لها.

حجم الصورة في رسالة MMS – لضبط حجم الصور في رسائل الوسائط المتعددة

توقيت الشريحة الافتراضي – لضبط التوقيت الافتراضي بين الشرائح في رسائل الوسائط المتعددة

السماح باستقبال رسائل الوسائط – لاستلام رسائل وسائط متعددة أو منع استلامها، اختر نعم أو لا. إذا اخترت في الشبكة المحلية، فلن يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة عند وجودك خارج نطاق شبكتك المحلية. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في الشبكة المحلية. يعتمد توفر هذه القائمة على طراز هاتفك.

رسائل الوسائط المتعددة الواردة – للسماح باستقبال رسائل الوسائط المتعددة تلقائياً، أو يدوياً بعد المطالبة بذلك، أو لرفض استقبالها. لا يتم عرض هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على الوضع لا.

السماح للإعلانات – لاستلام الإعلانات أو رفضها. لا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا، أو ضبط رسائل الوسائط المتعددة الواردة على رفض.

ضبط التهيئة – لعرض التهيئات التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة فقط، اختر تهيئة. اختر مزود خدمة، الافتراضي أو تهيئة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة MMS. اختر حساب وحساب خدمة رسائل وسائط متعددة مضمّن في ضبط التهيئة النشط.

رسائل البريد الإلكتروني

يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها. قد تستلم الضبط على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة"، ص. ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة"، ص. ٣٣.

اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد، واختر مما يلي:

إشعار بريد إلكتروني جديد – لتحديد عرض إشعار عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة أم لا
السماح باستلام البريد الإلكتروني – للسماح دائماً باستلام الرسائل، أو باستلامها في نطاق شبكتك المحلية فحسب
الرد مع نص الرسالة الأصلية – لتضمين الرسالة الأصلية في رسالة الرد
حجم الصورة داخل رسالة البريد – لتحديد الحجم الافتراضي للصورة في رسالة البريد الإلكتروني
تعديل صناديق البريد – لإضافة صناديق البريد المستخدمة أو حذفها أو تغييرها

٥. الأسماء

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (أسماء) على ذاكرة الهاتف وذاكرة بطاقة SIM.
قد تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات أشخاص بتفاصيل إضافية، مثل عدة أرقام هواتف وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة لعدد محدود من الأسماء.
يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ عدد من الأسماء برقم هاتف واحد مرفق بكل من تلك الأسماء. يُشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .
للمزامنة من كمبيوتر، انظر "التوصيل"، ص. ٢٩.

■ البحث عن اسم

اختر القائمة < الأسماء > أسماء. تنقل في قائمة الأسماء، أو أدخل الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

يتم حفظ الأسماء والأرقام على الذاكرة المستخدمة. لحفظ اسم أو رقم هاتف، اختر القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > إضافة اسم جديد.

■ حفظ تفاصيل

يمكنك على ذاكرة الهاتف حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف، وتخصيص نغمة أو مقطع فيديو، وعناصر نصية قصيرة لكل اسم.

يتم تلقائياً استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي، ويُشار إليه بإطار حول مؤشر نوع الرقم (على سبيل المثال: ). عند اختيار اسم من الأسماء (لإجراء مكالمة مثلاً)، يتم استخدام الرقم الافتراضي، ما لم يتم اختيار رقم آخر.

تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "الضبط"، ص. ٢٦.

ابحث عن الاسم الذي تريد إضافة تفاصيل له، ثم اختر التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.

■ نسخ الأسماء أو نقلها

يمكنك نقل أسماء ونسخها بين الهاتف وبطاقة ذاكرة SIM. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ عدد من الأسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

لنقل أسماء أو نسخها واحداً تلو الآخر، اختر القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل إلى الاسم، ثم اختر خيارات < نقل الاسم أو نسخ الاسم.

نقل أسماء محددة أو نسخها، اختر القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر خيارات < تحديد. بعد ذلك، حدد أي أسماء أخرى، ثم اختر خيارات < نقل المحدد أو نسخ المحدد. لنقل جميع الأسماء أو نسخها، اختر القائمة < الأسماء > نقل الأسماء أو نسخ الأسماء.

■ تعديل تفاصيل اسم

ابحث عن الاسم المطلوب، ثم اختر التفاصيل. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير الصورة، اختر خيارات < تعديل. ولتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم المطلوب، ثم اختر خيارات < تغيير النوع. ولضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، اختر الرقم الافتراضي.

■ مزامنة الكل

قم بمزامنة التقويم وبيانات الأسماء والملاحظات من خلال مركز خدمة إنترنت عن بُعد (خدمة شبكة). لمزيد من التفاصيل، انظر "التزامن من مركز خدمة"، ص. ٣١.

■ مسح الأسماء

لمسح كل الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، اختر القائمة < الأسماء > مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM.

لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم اختر خيارات < مسح اسم.

لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم اختر التفاصيل. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، واختر خيارات < مسح.

■ بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال معلوماته، ثم اختر خيارات < إرسال بطاقة.

عند استلام بطاقة أعمال، اختر عرض < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال على ذاكرة الهاتف. ولرفض البطاقة، اختر إنهاء < نعم.

■ الضبط

اختر القائمة < الأسماء > الضبط، واختر مما يلي:

الذاكرة المستخدمة – لاختيار إما ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء الخاصة بك. اختر الهاتف والبطاقة لاستدعاء أسماء وأرقام من كلتا الذاكرتين. في هذه الحالة، عند حفظ أسماء وأرقام، يتم حفظها على ذاكرة الهاتف.

عرض الأسماء – لاختيار كيفية عرض الأسماء والأرقام الموجودة في "الأسماء"

عرض الاسم – لاختيار إذا ما كان الاسم الأول أو الاسم الأخير للمتصل سيعرض أولاً

حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة

■ المجموعات

لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلة بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة، اختر القائمة < الأسماء > المجموعات.

■ الاتصال السريع

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، اختر القائمة < الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب.

اختر تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اختر خيارات < تغيير. اختر بحث ثم اختر الاسم الذي تريد تخصيص مفتاح اتصال سريع له. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف ما إذا كنت ترغب في تشغيلها أم لا. انظر أيضًا الاتصال السريع في "المكالمات"، ص. ٣٢.

لإجراء اتصال من خلال استخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع"، ص. ١٨.

٦. السجل

اختر القائمة < السجل > مكالمات لم يرد عليها، المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة. لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مرتبة زمنيًا، اختر سجل المكالمات. لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها مؤخرًا، اختر مستلمو الرسائل.

لعرض عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها واستلامها، اختر القائمة < السجل > سجل الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب... إلخ.



٧. ضبط

■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متنوعة تسمى "أوضاع"، يمكنك من خلالها إجراء ضبط خاص لنغمات الهاتف للمناسبات والأماكن المختلفة.

اختر القائمة < الضبط > الأوضاع، واختر الوضع المطلوب، ثم اختر مما يلي:

تشغيل – تشغيل الوضع المختار.

ضبط خاص – لإجراء ضبط خاص للوضع

محدد – لضبط الوضع بحيث يكون نشطًا لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة ولضبط وقت الانتهاء. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيتم تشغيل الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة.

■ الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر لإضفاء طابعك الشخصي على الهاتف.

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات واختر مما يلي:

اختيار الموضوع – لضبط أحد الموضوعات. عند ذلك سيتم فتح قائمة بالحافظات الموجودة في الأستوديو. افتححافظة "الموضوعات" ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات – لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات

■ النغمات

يمكنك تغيير ضبط النغمة للوضع النشط المحدد.

اختر القائمة < الضبط > النغمات. يمكنك العثور على نفس الضبط بالقائمة "الأوضاع".

إذا اخترت أعلى مستوى لنغمة الرنين، تصل نغمة الرنين إلى أعلى مستوى لها بعد بضع ثوان.

لضبط الهاتف بحيث يصدر رنينًا عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين محددة فقط، اختر تنبيه لـ. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة، أو إلى تنبيه بالكل، واختر تحديد.

اختر خيارات < حفظ لحفظ الضبط، أو إلغاء لترك الضبط كما هو دون تغيير.

■ الشاشة الرئيسية

اختر القائمة < الضبط > الشاشة الرئيسية واختر من الخيارات المتاحة:

صورة خلفية – لإضافة صورة خلفية في وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط – لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله، ولتنظيم وضع الاستعداد النشط وإضفاء طابعك الشخصي عليه

لون الخط في وضع الاستعداد – لاختيار لون للنصوص في وضع الاستعداد

رموز مفتاح الانتقال – لعرض رموز اختصارات مفتاح الانتقال الحالي في وضع الاستعداد عند إيقاف تشغيل وضع الاستعداد النشط

تفاصيل الإشعار – لعرض التفاصيل أو إخفائها، مثل معلومات الاتصال لمكالمة لم يتم الرد عليها أو الإشعارات باستلام الرسائل

الصورة المتحركة للغطاء القلاب – لضبط الهاتف لعرض صورة متحركة عند فتح الهاتف أو إغلاقه

حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم للرسائل والأسماء وصفحات الويب

شعار الشبكة – لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه

عرض معلومات الخلايا – لعرض هوية الخلية، إذا كانت الشبكة تتيح ذلك

■ الشاشة الصغيرة

اختر القائمة < الضبط > الشاشة الصغيرة. يمكن تغيير ضبط صورة الخلفية، والشاشة المؤقتة، وموفر الطاقة، ووضع الخمول، والصورة المتحركة للغطاء القلاب.

■ الوقت والتاريخ

لتغيير ضبط التاريخ والوقت، اختر القائمة < الضبط > التاريخ والوقت.

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك من خلال الاختصارات الشخصية إعداد وصول سريع إلى الوظائف المستخدمة بكثرة بالهاتف.

مفتاح الاختيار الأسر والأيمن

لتخصيص اختصار لمفتاح الاختيار الأسر أو الأيمن، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأسر أو مفتاح الاختيار الأيمن ثم اختر وظيفة.

مفتاح التنقل

لتخصيص وظائف هاتف أخرى من قائمة محددة مسبقاً إلى مفتاح التنقل، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الانتقال.

مفتاح الاستعداد للنشط

لتخصيص مفتاح الانتقال للوصول إلى وضع الاستعداد النشط، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح استعداد نشط.

الأوامر الصوتية

تتيح لك الأوامر الصوتية نطق أوامر لتنفيذ وظائف بدلاً من الضغط على المفاتيح. لا تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة التعرف على الصوت في "الهاتف"، ص. ٣٣.

لاختيار تنشيط وظائف الهاتف بأوامر صوتية، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < الأوامر الصوتية ثم اختر حافظة. انتقل إلى إحدى الوظائف. يشير ⓘ إلى أن بصمة الصوت قيد التشغيل. لتنشيط بصمة الصوت، اختر إضافة. لتشغيل الأمر الصوتي النشط، اختر تشغيل. لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي المحسن"، ص. ١٨.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق عن طريق اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كبل بيانات USB. كما يمكنك تعريف ضبط اتصالات الطلب الهاتفي لخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات EDR + Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية:

generic access و network access و generic object exchange و hands-free و SIM card access و dial-up networking و file transfer و object push و headset service و generic audio/video distribution و personal area network profile و advanced audio and distribution profile و discovery application profile

و serial port و audio/video remote control profile. لكي تضمن وجود توافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى، يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى تؤدي إلى زيادة استهلاك البطارية، كما تؤثر سلبًا على عمرها الافتراضي.

تتيح لك تقنية Bluetooth توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متوافق على مسافة ١٠ أمتار (٣٢ قدمًا). وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو؛ لذا لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد، على الرغم من أن الاتصال قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

الرسالة الأساسية:

- يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب البرامج الضارة.
- لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصدر لا تثق به.
- أو بدلًا من ذلك، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على وظائف الهاتف الأخرى.

إعدادات اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth و اختر مما يلي:

Bluetooth – لتشغيل وظيفة Bluetooth أو إيقاف تشغيلها. يشير الرمز ⓘ إلى أن اتصال Bluetooth قيد التشغيل. عند تشغيل تقنية Bluetooth لأول مرة، سوف تتم مطالبتك باختيار اسم لهاتفك. استخدم اسمًا مميزًا بحيث يسهل للآخرين التعرف عليه.

بحث عن أجهزة الأوديو الملحقة – للبحث عن أجهزة صوت Bluetooth متوافقة. اختر الجهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.

الأجهزة الموثوقة – للبحث عن أي جهاز Bluetooth في النطاق. اختر **جديد** لإدراج أي جهاز Bluetooth في النطاق. اختر جهازًا، ثم اختر **وثوق**. أدخل رمز المرور المتفق عليه الخاص بجهاز Bluetooth (بحد أقصى ١٦ حرفًا) لإقران (وثوق) الجهاز بهاتفك. يلزم إدخال رمز المرور هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. عند ذلك، يكون الهاتف متصلًا بالجهاز ويمكنك بدء نقل بيانات بينهما.

اتصال Bluetooth اللاسلكي

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth. لمعرفة أي اتصال Bluetooth قيد التشغيل حاليًا، اختر الأجهزة النشطة. لعرض قائمة بأجهزة Bluetooth المقترنة حاليًا مع الهاتف، اختر الأجهزة الموثوقة.

ضبط Bluetooth

لتحديد كيفية ظهور هاتفك لأجهزة Bluetooth الأخرى، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth < إمكانية رؤية هاتفي أو اسم هاتفي.

إذا كنت ترغب في مزيد من الحماية، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth، أو اضبط إمكانية رؤية هاتفي إلى مخفي. لا تقبل اتصالات Bluetooth إلا من أشخاص توافق عليهم.

حزم البيانات

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) عبارة عن خدمة شبكة تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها على بروتوكول إنترنت (IP).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر **القائمة** < الضبط < التوصيل < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات ثم اختر مما يلي:
عند الحاجة – لضبط إجراء اتصال حزم بيانات عند حاجة أي تطبيق لذلك. يتم غلق الاتصال عند إنهاء التطبيق.
متصل دائماً – لضبط الهاتف للاتصال تلقائياً بشبكة حزم بيانات عند تشغيل الهاتف

نقل البيانات

يمكنك مزامنة التقويم وبيانات الأسماء والملاحظات مع جهاز آخر متوافق (هاتف محمول على سبيل المثال) أو جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت عن بُعد (خدمة شبكة).
يمكنك نقل بيانات بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق أو أي جهاز آخر متوافق عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM.

قائمة نقل أسماء

لنسخ بيانات أو مزامنتها من الهاتف، يجب أن يكون اسم الجهاز والضبط في قائمة أسماء النقل. إذا استلمت بيانات من جهاز آخر (مثل هاتف محمول متوافق)، تتم إضافة اسم النقل المقابل إلى القائمة تلقائياً باستخدام بيانات الاسم من الجهاز الآخر. تزامن مع م خدمة وتزامن مع كمبيوتر هما العنصران الأصليان في القائمة.
لإضافة اسم نقل جديد إلى القائمة (مثل هاتف محمول)، اختر **القائمة** < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < خيارات < إضافة اسم < تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف، وأدخل الضبط تبعاً لنوع النقل.
لتعديل ضبط التزامن والنسخ، اختر اسماً من قائمة أسماء النقل، ثم اختر **خيارات** < تعديل.
لمسح اسم نقل، حدده من قائمة أسماء النقل، ثم اختر **خيارات** < مسح.

نقل بيانات مع جهاز متوافق

للتزامن، استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كبل. يجب تنشيط الجهاز الآخر لاستلام بيانات.
لبدء نقل بيانات، اختر **القائمة** < الضبط < التوصيل < نقل البيانات واسم النقل من القائمة، بدلاً من تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر. وتبعاً للضبط، يتم نسخ البيانات المحددة أو مزامنتها.

التزامن من كمبيوتر متوافق

لزمالة بيانات من التقويم والملاحظات والأسماء، ينبغي عليك تثبيت البرنامج Nokia PC Suite لهاتفك على الكمبيوتر. استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو كبل بيانات USB لإجراء التزامن، وابدأ التزامن من جهاز الكمبيوتر.

التزامن من مركز خدمة

لاستخدام مركز خدمة إنترنت عن بُعد، ينبغي الاشتراك في خدمة تزامن. للحصول على مزيد من المعلومات، وللحصول على الإعدادات المطلوبة لهذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة. قد تستلم الإعدادات على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة"، ص. ١٠ و "التهيئة"، ص. ٣٣.

لبدأ التزامن من الهاتف، اختر القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < تزامن مع م خدمة. تبعاً للضبط، اختر تهيئة التزامن أو تهيئة النسخ.

قد يستغرق إجراء التزامن عند إجرائه لأول مرة أو بعد إعاقة مدة تصل إلى ٣٠ دقيقة لكي يكتمل.

كبل بيانات USB

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنقل بيانات بين الهاتف وكمبيوتر متوافق. كما يمكنك أيضاً استخدام كبل بيانات USB مع البرنامج Nokia PC Suite.

لتشغيل الهاتف لنقل بيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كبل البيانات. تأكد من أنه قد تم توصيل كبل بيانات USB. اختر الوضع. اختر مما يلي:

وضع Nokia – لاستخدام الهاتف للتعامل مع تطبيقات كمبيوتر مثبت عليه Nokia PC Suite

طباعة ووسائط – لربط الهاتف بكمبيوتر شخصي لمزامنته مع التطبيق Windows Media Player (الموسيقى والفيديو)

تخزين البيانات – للتوصيل بجهاز كمبيوتر غير مثبت عليه برنامج Nokia ويستخدم الهاتف كجهاز تخزين بيانات لتغيير وضع USB، اختر القائمة < الضبط < التوصيل < كبل بيانات USB < وضع Nokia، طباعة ووسائط أو تخزين البيانات.

المكالمات

اختر القائمة < الضبط < المكالمات و اختر مما يلي:

تحويل المكالمات – لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر خدمة حظر المكالمات في "الحماية"، ص. ٣٤.

ضغط أي مفتاح للرد – للرد على مكالمة واردة من خلال الضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح التشغيل، ومفتاح الكاميرا، ومفتاح الاختيار الأيمن والأيسر، أو مفتاح الإنهاء

معاودة الاتصال ألياً – لمحاولة معاودة الاتصال عدة مرات (بعد أقصى عشر محاولات) عقب تعذر محاولة الاتصال الأولى

وضوح الصوت – لتحسين وضوح الحديث، خاصة في البيئات الصاخبة، اختر "تشغيل".

الاتصال السريع – للاتصال بالأسماء وأرقام الهواتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من 2 إلى 9 من خلال الضغط على مفتاح الرقم المقابل لفترة وجيزة

خدمة انتظار المكالمات – لمطالبة الشبكة بإعلامك في حالة ورود مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة)، اختر تشغيل. "انتظار المكالمات"، ص. ١٨.

ملخص بعد المكالمة – لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمة لفترة وجيزة

إرسال هويتي – لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، اختر ضبط بالشبكة.

رد عند فتح الحافظة – للرد على المكالمات الواردة عن طريق فتح الغطاء.

■ الهاتف

اختر القائمة < الضبط > الهاتف واختر مما يلي:

ضبط اللغة – لضبط لغة شاشة الهاتف، اختر لغة الهاتف. اختر ألي لضبط اللغة تبعًا لبطاقة SIM. لضبط لغة الأوامر الصوتية، اختر لغة التعرف على الصوت. انظر "الاتصال الصوتي المحسن"، ص. ١٨ والأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية"، ص. ٢٩.

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة في ذاكرة الهاتف

قفل المفاتيح أليًا – لضبط لوحة المفاتيح للإغلاق أليًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد وعدم استخدام أي وظيفة بالهاتف خلال تلك الفترة. اختر تشغيل، ثم اضبط الوقت.

قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح. أدخل رمز الحماية، ثم اختر تشغيل.

رسالة الترحيب – لكتابة الرسالة التي يتم عرضها عند تشغيل الهاتف

تحديثات الهاتف – للتأكد من البرامج الحالية أو تثبيت تحديثات لها

اختيار المشغل – لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك أليًا، اختر ألي. اختر يدوي لاختيار شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مزود الخدمة الخاص بك.

تشغيل التعليمات – لاختيار عرض الهاتف للتعليمات أو لا

نغمة التشغيل – لتشغيل نغمة عند تشغيل الهاتف

إعدادات إغلاق الغطاء – للاختيار من بين الرجوع إلى وضع الاستعداد، أو أن تظل كل التطبيقات مفتوحة عند غلق الغطاء

سؤال عن الطيران – يسألك الهاتف إذا ما كنت ترغب في استخدام وضع الطيران أو لا في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. انظر "وضع الطائرة"، ص. ١٧.

■ التحسينات

يتم عرض الخيارات التالية فقط في حالة توصيل تحسين هاتف محمول متوافق بالهاتف حاليًا أو من قبل.

اختر القائمة < الضبط > التحسينات. اختر أحد التحسينات، ثم اختر مما يلي تبعًا للتحسين:

وضع الجهاز – لاختيار الوضع المطلوب تشغيله أليًا عند توصيل التحسين المحدد بالهاتف

الأضواء – لضبط الأضواء بصفة دائمة تشغيل. لتشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية عقب الضغط على أي مفتاح، اختر ألي.

■ التهينة

يمكنك تهينة الهاتف بالضبط المطلوب لخدمات معينة حتى يعمل بصورة صحيحة. كما قد يُرسل مزود الخدمة هذا الضبط إليك. انظر "خدمة ضبط التهينة"، ص. ١٠.

اختر القائمة < الضبط > التهينة واختر مما يلي:

ضبط التهينة الافتراضية – لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. لتعيين ضبط التهينة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، اختر خيارات < ضبط كافتراضي.

الاقتراضي في التطبيقات – لتشغيل ضبط التهينة الافتراضي للتطبيقات المدعومة

الاتصال بالدم الفني لمزود الخدمة – لتنزيل ضبط التهينة من مزود الخدمة الخاص بك

ضبط التهينة الشخصية – لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدويًا، وتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. إضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، اختر **إضافة**، أو بدلاً من ذلك، اختر **خيارات** > إضافة جديد. وتختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تقيد المكالمات (على سبيل المثال: حظر المكالمات أو مجموعة مستخدمي محددة أو الاتصال بأرقام محددة)، لا يزال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

اختر **القائمة** > الضبط > الحماية واختر مما يلي:

طلب رمز PIN – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. علمًا بأن بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز PIN.

طلب رمز PIN2 – للاختيار من بين المطالبة بإدخال الرمز PIN2 عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية بهذا الرمز أو عديمها. علمًا بأن بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال هذا الرمز.

خدمة حظر المكالمات – لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والصادرة منه (خدمة شبكة). ويلزم إدخال كلمة مرور الحظر.

الاتصال بأرقام محددة – لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف محددة، إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة. عند تشغيل الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن إجراء اتصالات GPRS، ماعدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مجموعة مستعملين محددة – لاختيار مجموعة الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم وتلقي مكالمات منهم (خدمة شبكة) مستوى الحماية – لضبط الهاتف لمطالبتك بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف، اختر الهاتف. إذا اخترت الذاكرة، سيطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM، وكنت ترغب في تغيير الذاكرة المستخدمة.

رموز الوصول – لتغيير رمز الحماية، أو الرمز PIN، أو الرمز PIN2، أو كلمة مرور الحظر

شهادات التوقيع أو شهادات المستخدم – لعرض قائمة بشهادات التوقيع أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها على هاتفك. انظر "الشهادات"، ص. ٤٣.

ضبط وحدة الحماية – لعرض تفاصيل وحدة الحماية، اختر طلب رمز PIN للوحدة أو تغيير الرمز PIN للوحدة والرمز PIN للتوقيع. انظر "رموز الوصول"، ص. ١٠

■ استعادة ضبط المصنع

إعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، اختر **القائمة** > الضبط > استع. ضبط مصنع.

> استعادة الضبط فقط. أدخل رمز الحماية. إذا لم تكن قد قمت بإنشاء رمز حماية، سيطالبك الهاتف بإنشائه. لن يتم حذف الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في "الأسماء".

٨. قائمة المُشغل

تتيح هذه القائمة لك إمكانية الوصول إلى الخدمات التي يوفرها مُشغل الشبكة. يعتمد الاسم والرمز على مُشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة.

اختر القائمة < الرسائل > رسائل المعلومات لاستلام رسائل حول موضوعات متنوعة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة لكتابة طلبات خدمة وإرسالها (أوامر USSD) إلى مزود الخدمة، مثل أوامر التشغيل لخدمات الشبكة.

٩. الأستوديو

يمكنك من هذه القائمة التعامل مع الصور، ومقاطع الفيديو، وملفات الموسيقى، والموضوعات، والرسومات، والنغمات، والتسجيلات، والملفات المستلمة. يتم تخزين الملفات على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة microSD مرفقة، ويمكن تنظيمها في حافظات.

يدعم الهاتف نظام مفاتيح تشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا، عليك أن تقرأ دائماً بنود أي محتوى ومفتاح التشغيل قبل الحصول عليهما؛ حيث قد يتعين عليك دفع رسوم مقابل الحصول عليهما.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

لمشاهدة قائمة بالحافظات، اختر القائمة < الأستوديو.

لعرض قائمة بالملفات الموجودة بحافظة ما، اختر الحافظة، ثم اختر فتح.

لعرض حافظات بطاقة الذاكرة عند نقل ملف، انتقل إلى بطاقة الذاكرة، ثم اضغط على مفتاح التنقل جهة اليمين.

■ طباعة صور

XpressPrint

يدعم هاتفك Nokia XpressPrint لتوصيل الهاتف بطابعة متوافقة، استخدم كبل بيانات، أو أرسل الصورة عبر اتصال Bluetooth إلى طابعة تدعم تقنية Bluetooth. انظر "التوصيل"، ص. ٢٩.

يمكنك طباعة صور ذات تنسيق JPG. يتم حفظ الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا بتنسيق JPG تلقائياً. اختر الصورة التي تريد طباعتها، ثم اختر خيارات < طباعة.

١٠. الوسائط

عند التقاط صور أو مقاطع فيديو أو استخدامها، يجب مراعاة كل القوانين واحترام العادات والتقاليد، بالإضافة إلى خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة (١,٣ ميجا بكسل).

■ الكاميرا

وتحفظ الكاميرا الصور بالتنسيق JPEG ومقاطع الفيديو بالتنسيق 3GPP. عدسة الكاميرا موجودة في الجزء الأمامي من الهاتف. تؤدي الشاشة الملونة دور محدد المنظر.

التقاط صورة

لفتح محدد المنظر بالكاميرا، اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.
للتكبير والتصغير في وضع الكاميرا، اضغط على مفتاحي الصوت لأعلى أو لأسفل.
لالتقاط صورة، اختر التقاط، أو اضغط على مفتاح الكاميرا. يحفظ الهاتف الصور على بطاقة الذاكرة.
إذا كانت الإضاءة معتمّة، اختر خيارات < تشغيل الوضع الليلي.
لالتقاط صور بتسلسل سريع، اختر خيارات < تشغيل تسلسل الصور. يتم التقاط من ثلاث إلى ثمان صور، وذلك حسب حجم الصور.
لعرض صور فور التقاطها، اختر خيارات < الضبط > مدة عرض الصورة وحدد مدة العرض المطلوبة. أثناء مدة العرض، اختر رجوع لالتقاط صورة أخرى، أو إرسال لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة.
يدعم هذا الهاتف التقاط صور بدقة 1024 X 1280 بكسل.

خيارات الكاميرا والفيديو

لاستخدام مرشح، اختر خيارات < المؤثرات > عادي أو تدرج الرمادي أو بني داكن أو نيجاتيف.
لتغيير ضبط الكاميرا والفيديو، اختر خيارات < الضبط.

■ الفيديو

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو بالتنسيق 3GPP. يتوقف وقت التسجيل المتاح على طول مقاطع الفيديو وضبط الجودة.
يعتمد طول ملف مقطع الفيديو وحجمه على الجودة المحددة له ومساحة الذاكرة غير المستخدمة. لضبط جودة مقاطع الفيديو، اختر القائمة < الوسائط > فيديو < خيارات > الضبط < جودة مقطع الفيديو > عالية أو عادية أو أساسية.
لتعيين الحد الأقصى لحجم الملف، اختر القائمة < الوسائط > فيديو < خيارات > الضبط < طول لقطة الفيديو.
الافتراضي يعني ذلك أنه يتم تحديد حجم الملف بحيث يتناسب مع رسالة وسائط متعددة (قد يختلف حجم رسالة الوسائط باختلاف الأجهزة). الحد الأقصى يعني أن كل المساحة المتاحة في الذاكرة مستخدمة. تتوقف المساحة المتاحة في الذاكرة على موضع تخزين مقطع الفيديو.

تسجيل مقطع فيديو

اختر القائمة < الوسائط > فيديو < تسجيل. يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، اختر إيقاف م، ولاستئناف التسجيل، اختر استمرار. لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. سيحفظ الهاتف التسجيل في الأستوديو < مقاطع فيديو.
للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل، أو انتقل إلى اليمين أو اليسار.

■ مُشغل الموسيقى

يتضمن الهاتف مُشغل موسيقى للاستماع إلى الأغاني، أو التسجيلات، أو أي ملفات صوت قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام التطبيق Nokia Audio Manager، والذي يعد جزءًا من البرنامج Nokia PC Suite. انظر "Nokia PC Suite"، ص. ٤٤.

يتم إضافة ملفات الموسيقى المخزنة في حافظة على ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة إلى قائمة التشغيل الافتراضية تلقائيًا. لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة > الوسائط > مشغل موسيقى.

تشغيل ملفات الموسيقى



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

قم بتشغيل مُشغل الموسيقى باستخدام مفاتيح الهاتف أو باستخدام المفاتيح الافتراضية على الشاشة. عند فتح قائمة مشغل موسيقى، يتم عرض تفاصيل أول أغنية بقائمة التشغيل الافتراضية. للتشغيل، اختر ►. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح الصوت على جانب الهاتف. لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت، اختر ||.

لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء للقفز إلى الأغنية التالية، اختر ►►. للقفز إلى بداية الأغنية السابقة، اختر ◀◀. ولترجيع الأغنية الحالية، اضغط مع الاستمرار على ◀◀. لتقديم الأغنية الحالية، اضغط مع الاستمرار على ►►. حرر المفتاح عند الوضع المطلوب.

■ مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل أجزاء من حديث، أو صوت، أو مكالمات حالية، وحفظها في "الاستوديو". هذا الخيار مفيد عند تسجيل اسم ورقم هاتف لتدوينهما في وقت لاحق. لا يمكن استخدام المُسجل أثناء إجراء اتصال ببيانات أو اتصال GPRS.

تسجيل صوت

1. اختر القائمة > الوسائط > المسجل.
لاستخدام مفاتيح الرسومات ● أو ■ أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب واختره.
2. لبدء التسجيل، اختر ●. لبدء التسجيل أثناء إجراء مكالمات، اختر خيارات > تسجيل. أثناء تسجيل مكالمات، يسمع كل أطراف المكالمات صوت تنبيه خافت. وأثناء تسجيل مكالمات، أمسك بالهاتف في موضعه الطبيعي بالقرب من أذنك. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اختر ■.
3. لإنهاء التسجيل، اختر ■. يتم حفظ التسجيل في الاستوديو > تسجيلات.
للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله، اختر خيارات > تشغيل آخر تسجيل.
لإرسال آخر تسجيل، اختر خيارات > إرسال آخر تسجيل.

لمشاهدة قائمة بالتسجيلات الموجودة في الاستوديو، اختر **خيارات > قائمة التسجيلات > تسجيلات**.

■ معادل الصوت

لتغيير نطاقات التردد التي تسمعها من مشغل الموسيقى. اختر **القائمة > الوسائط > معادل الصوت**.
لتشغيل مجموعة مصممة لتحسين نوع موسيقى، انتقل إلى إحدى مجموعات معادل الصوت، ثم اختر **تشغيل**.

■ توسيع الاستريو

يؤدي توسيع الاستريو إلى تحسين المخرجات الصوتية بالهاتف عن طريق تمكين تأثير صوت استريو أوسع.
لتغيير الضبط، اختر **القائمة > الوسائط > توسيع الاستريو**.

١١. المنسق

■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في وقت محدد. اختر **القائمة > المنسق > المنبه**.
لضبط التنبيه، اختر وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه. ولتغيير وقت التنبيه بعد ضبطه، اختر **تشغيل**.
لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في أيام محددة من الأسبوع، اختر تكرار التنبيه.
لاختيار نغمة المنبه، اختر نغمة المنبه:
لضبط انتهاء وقت الغفوة، اختر انتهاء وقت الغفوة والوقت المحدد.

■ إيقاف التنبيه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه حتى وإن كان مغلقاً. لإيقاف التنبيه، اختر **إيقاف**. إذا تركت الهاتف يُصدر نغمة التنبيه لمدة دقيقة، أو إذا اخترت **غفوة**، سيتوقف التنبيه للمدة التي قمت بضبطها في انتهاء وقت الغفوة، ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

■ التقويم

اختر **القائمة > المنسق > التقويم**.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أي ملاحظات خاصة به، وستظهر بداية الملاحظة أسفل التقويم. لعرض ملاحظات اليوم، اختر **عرض**. ولعرض أسبوع، اختر **خيارات > عرض الأسبوع**. لمسح كل الملاحظات بالتقويم، اختر **عرض الشهر أو الأسبوع**، ثم اختر **خيارات > مسح كل الملاحظات**.

لتغيير معلومات الوقت والتاريخ، اختر الضبط.
لضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة ألياً بعد انقضاء وقت محدد، اختر **ملاحظات المسح الآلي**.

تدوين ملاحظة تقويم

اختر القائمة < المنسق > التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب، واختر خيارات < تدوين ملاحظة ثم اختر أحد أنواع الملاحظات التالية:  تذكير أو  اجتماع أو  مكانة أو  عيد ميلاد أو  مذكرة. املا الحقول.

تنبيه الملاحظات

يعرض الهاتف الملاحظة، كما يُصدر تنبيهًا أيضًا، في حالة ضبطه. ومع ظهور ملاحظة مكانة  على شاشة الهاتف، اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم المعروض. لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، اختر عرض. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق، اختر غفوة. وإيقاف التنبيه دون عرض الملاحظة، اختر إنهاء.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظة للمهمة التي يجب عليك القيام بها، اختر القائمة < المنسق > قائمة المهام. لإنشاء ملاحظة في حالة عدم إضافة أي ملاحظة، اختر إضافة. املا الحقول، ثم اختر حفظ. لعرض ملاحظة، انتقل إليها، واختر عرض. أثناء عرض أي ملاحظة، يمكنك تعديل الخصائص. كما يمكنك مسح الملاحظة المختارة ومسح كل الملاحظات التي تم وضع علامة تم لها.

■ الملاحظات

لتدوين ملاحظات وإرسالها، اختر القائمة < المنسق > الملاحظات. لإنشاء ملاحظة في حالة عدم إضافة أي ملاحظة، اختر إضافة. اكتب الملاحظة، واختر حفظ.

■ الحاسبة

توفر الحاسبة المضمّنة بالهاتف إجراء العمليات الحسابية الأساسية.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة، وهي مصممة لإجراء العمليات الحسابية البسيطة.

اختر القائمة < المنسق > الحاسبة. عند ظهور الرقم ٠ على الشاشة، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على # لإدخال العلامة العشرية. انتقل إلى العملية أو الوظيفة المطلوبة، أو قم باختيارها من خيارات. أدخل الرقم الثاني. كرر هذه الخطوات المتسلسلة عدة مرات إذا لزم الأمر. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على مسح.

■ موقت العد التنازلي

١. لبدء موقت العد التنازلي، اختر القائمة < المنسق > الموقت < الموقت العادي وأدخل وقت التنبيه، ثم اكتب ملاحظة تُعرض عند حلول وقت التنبيه. لتغيير موقت العد التنازلي، اختر تغيير الوقت.
٢. لبدء الموقت، اختر بدء.
٣. لإيقاف الموقت، اختر إيقاف الموقت.

موقت الفترات

١. لبدأ موقت الفترات للعمل حتى ١٠ فترات، ادخل الفترات الزمنية أولاً.
٢. اختر القائمة < المنسق > الموقت < موقت الفترات.
٣. لبدأ الموقت، اختر بدء الموقت < بدء.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت، وأخذ أوقات مستقطعة، أو أوقات تداخل باستخدام ساعة الإيقاف. علمًا بأنه يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء تشغيل ساعة الإيقاف.

اختر القائمة < المنسق > ساعة الإيقاف واختر مما يلي:

تقسيم الوقت – لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء ملاحظة الوقت، اختر بدء. اختر تقسيم في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع. لإيقاف ملاحظة الوقت، اختر إيقاف.

لبدء مراقبة الوقت من جديد، اختر خيارات < بدء. يتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. لإعادة ضبط الوقت دون حفظه، اختر إعادة ضبط.

لحفظ الوقت الذي تم قياسه، اختر حفظ.

وقت التداخل – لأخذ أوقات تداخل

لتشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. اختر استمرار لعرض الوقت في الخلفية.

١٢. التطبيقات

تتيح لك هذه القائمة إدارة تطبيقاتك وألعابك. يتم تخزين هذه الملفات على ذاكرة الهاتف أو بطاقة microSD.

■ تشغيل لعبة أو تطبيق

لتشغيل لعبة، اختر القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة، ثم اختر فتح. لتشغيل تطبيق، اختر القائمة < التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى تطبيق، واختر فتح.

■ بعض خيارات التطبيقات

تحديث النسخة – للتحقق مما إذا كان يتوفر إصدار جديد للتطبيق ويمكن تنزيله أو لا من ويب (خدمة شبكة) صفحة ويب – لتوفير معلومات أو بيانات إضافية حول التطبيق من صفحة ويب (خدمة شبكة) إذا كان ذلك متوفرًا وصول للتطبيقات – لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة

■ تنزيل تطبيق

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME Java. تأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله.

مهم: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مصادر موثوق بها فقط، مثل تطبيقات Symbian Signed أو تطبيقات Java Verified™ (التطبيقات التي اجتازت اختبار Java).



يمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب Java جديدة بطرق مختلفة.

استخدم Nokia Application Installer من البرنامج PC Suite لتنزيل التطبيقات إلى هاتفك، أو اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل التطبيقات، عندئذ يتم عرض قائمة بالعلامات المتاحة. انظر "العلامات"، ص. ٤٢.

لمعرفة مدى التوفر والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

١٣. خدمات بطاقة SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. علمًا بأنه لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. يعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة. وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٤. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف.

مهم: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة حماية مناسبة ضد البرامج الضارة.



لمعرفة مدى التوفر، والرسوم، والتعريفات، والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة الترميز النصية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها باستخدام متصفح الهاتف. علمًا بأنه قد يختلف الشكل تبعًا لحجم الشاشة، حيث قد لا تتمكن من عرض كل تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ الاتصال بخدمة

تأكد من تنشيط ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة.

لاختيار الضبط للاتصال بالخدمة:

١. اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط التهيئة.
 ٢. اختر تهيئة. سيتم عرض التهيئات التي تدعم خدمة التصفح فقط. اختر مزود الخدمة، ثم اختر الافتراضي أو تهيئة شخصية للتصفح.
 - قد تستلم ضبط التهيئة المطلوب للتصفح على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة الذي يزودك بالخدمة.
 ٣. اختر حساب وحساب خدمة تصفح موجود بضبط التهيئة النشط.
 ٤. اختر عرض نافذة طرفية < نعم لإجراء تحقق يدوي من الاتصالات الإنترنت بواسطة المستخدم.
- استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:
- اختر القائمة < الويب > الصفحة الرئيسية، أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.
 - لاختيار علامة خاصة بالخدمة، اختر القائمة < الويب > العلامات.
 - لاختيار آخر عنوان ويب، اختر القائمة < الويب > آخر عنوان ويب.

- لإدخال عنوان الخدمة، اختر القائمة < الويب > ذهاب للعنوان. أدخل عنوان الخدمة، ثم اختر موافق.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين ويب كعلامات على ذاكرة الهاتف.

1. أثناء التصفح، اختر **خيارات** < العلامات.
2. انتقل إلى علامة، واخترها، أو اضغط على مفتاح الاتصال لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
3. اختر **خيارات** لعرض العلامة، أو لتعديلها، أو لمسحها، أو لإرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة، أو لحفظها في حافظة.

■ ضبط الشكل

لتخصيص كيفية عرض صفحات الويب على الهاتف، اختر **خيارات** < خيارات أخرى > ضبط الشكل أثناء التصفح.

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع والذاكرة الوسيطة

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي تحفظها المواقع على الذاكرة الوسيطة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بتفريغ الذاكرة الوسيطة.

وأثناء التصفح، اختر **خيارات** < خيارات أخرى > الحماية < ضبط الاسترجاع. للسماح للهاتف باستلام بيانات استرجاع أو رفضها، اختر سماح أو رفض.

الذاكرة الوسيطة عبارة عن موضع بالذاكرة يُستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت بالفعل، إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، قم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل وصول. يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **خيارات** < خيارات أخرى > تفريغ الذاكرة.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك اختيار إما السماح بتشغيل نصوص برمجة من صفحة أمنة أو لا. يدعم الهاتف نصوص برمجة WML.

أثناء التصفح، للسماح بنصوص البرمجة، اختر **خيارات** < خيارات أخرى > الحماية < ضبط WMLScript.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة مُرسلة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). ورسائل الخدمة عبارة عن إشعارات (على سبيل المثال: عناوين أخبار)، وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة في وضع الاستعداد، عند استلام رسالة خدمة، اختر **عرض**. إذا اخترت **إنهاء**، يتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة في وقتٍ لاحق، اختر القائمة < ويب > صندوق وارد الخدمة.

ضبط صندوق وارد الخدمة

اختر القائمة < ويب > الضبط < إعدادات صندوق الخدمة للوارد.

لاختيار ما إذا كنت تريد استلام رسائل خدمة أو لا، اختر رسائل الخدمة < تشغيل أو إيقاف.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة، اختر مرشح الرسائل < تشغيل. لعرض قائمة بمؤلفي المحتوى المعتمدين، اختر القنوات الموثوقة.

لضبط الهاتف لتشغيل المتصفح تلقائيًا من وضع الاستعداد في حالة استلام الهاتف رسالة خدمة، اختر اتصال آلي < تشغيل. إذا اخترت إيقاف، لن يقوم الهاتف بتشغيل المتصفح إلا بعد أن تختار تنزيل عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

■ حماية المتصفح

قد تكون ميزات الحماية لازمة لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. وبالنسبة لهذه الاتصالات، يلزم توفر شهادات حماية وربما وحدة حماية أيضًا، وهي قد تكون متوفرة على بطاقة SIM. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات الحماية للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالمتصفح، وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. قد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب مفاتيح عامة وخاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، اختر القائمة < الضبط < الحماية < ضبط وحدة الحماية.

الشهادات

مهم: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من الحماية المتقدمة.

إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن يتضمن "مدير الشهادات" شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الحماية. الشهادات ذات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة صلاحية الشهادة) أو "Certificate not valid yet" (الشهادة غير صالحة حتى الآن) حتى وإن كانت الشهادة صالحة، تأكد من صحة التاريخ والوقت الحاليين بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق فعلاً في مالك الشهادة، وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

هناك ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة، وشهادات التفويض، وشهادات المستخدم. قد تستلم هذه الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم أيضاً حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها على هاتفك، اختر القائمة < الضبط < الحماية < شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يتم عرض  أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتوى مشفراً.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتوى (أو مكان تخزين المورد المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك عمل توقيعات رقمية بهاتفك إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي توقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، اختر ارتباطاً على صفحة، مثل عنوان الكتاب الذي تريد شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض

النص المطلوب توقيعه، وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد من أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .

ملاحظة: إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، يشير ذلك إلى وجود خرق أمني، وبالتالي يجب عليك عدم إدخال أي بيانات شخصية، مثل رمز PIN لتوقيعك.

للتوقيع على النص، اقرأ النص بالكامل أولاً، ثم اختر توقيع.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

اختر شهادة المستخدم التي تريد استخدامها. أدخل رمز PIN الخاص بالتوقيع. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

١٥. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني واستلامها، وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند توصيل الهاتف بكمبيوتر شخصي متوافق من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو عن طريق كبل بيانات. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات التوصيل بالكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ برنامج Nokia PC Suite

باستخدام البرنامج Nokia PC Suite، يمكنك مزمنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام بين الهاتف وكمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت عن بُعد (خدمة شبكة). يمكنك العثور على مزيد من المعلومات وبرنامج Nokia PC Suite على موقع ويب Nokia على www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب.

■ حزم البيانات، وHSCSD وCSD

يمكنك من خلال الهاتف استخدام حزم البيانات، والبيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD)، وخدمات البيانات المنقولة بالدائرة (بيانات CSD وGSM). لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. يعمل استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) على استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من المكالمات الصوتية أو اتصالات البيانات العادية.

■ Bluetooth

استخدم تقنية Bluetooth لتوصيل الكمبيوتر المحمول المتوافق بالإنترنت. ينبغي تنشيط مزود خدمة بهاتفك يدعم الوصول للإنترنت، كما يلزم أن يكون الكمبيوتر يدعم تقنية Bluetooth (وضع شبكة الاتصال الشخصية PAN). بعد الاتصال بخدمة نقطة وصول الشبكة NAP من الهاتف، والاقتراح بالكمبيوتر، سيقوم هاتفك تلقائيًا بفتح اتصال حزم بيانات للإنترنت. ليس من الضروري تثبيت البرنامج PC Suit عند استخدام خدمة نقطة وصول الشبكة NAP من الهاتف. انظر "تقنية Bluetooth اللاسلكية"، ص. ٢٩.

■ تطبيقات اتصالات البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال بيانات، راجع وثائق المنتج. لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف أثناء اتصال البيانات.

١٦. معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المُعدة للاستخدام مع هذا الهاتف هي BL-5C. هذا الجهاز مُعد للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3U أو AC-4U أو AC-5U. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل جهاز الشحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات. قم دائمًا بإغلاق الهاتف وفصل جهاز الشحن قبل إخراج البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية بعد اكتمال شحنها متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يتسبب في انقاص عمرها الافتراضي. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية بالبطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو كسرهما أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- وكنت تظن بأن البطارية قد تلفت، اعرضها على أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود منها فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.


■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia أصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وافحص المصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:


لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا على أن البطارية أصلية وموثوقة. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أن هذه البطارية أصلية أم لا، عليك أن تعيدها إلى المكان الذي اشتريتها منه.

التحقق من أصلية المصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى المصق البارز أن يظهر أمامك رمز البيدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

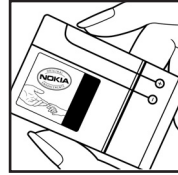

٢. عند إمالة المصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

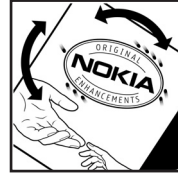

ماذا تفعل إذا كانت البطارية غير أصلية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل مصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية وموثوقة؛ فالرجاء عدم استخدامها. يجب عليك عرضها على أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء. بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع

www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقترحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، أخرج البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن المناطق المليئة بالأتربة أو المتسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تتسبب في إنقاص عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تتوَّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. قد يؤدي الاستخدام العنيف إلى تكسر ألواح الدوائر الداخلية والأجزاء الميكانيكية الدقيقة.
 - لا تستخدم كيمائيات مركزة أو محاليل تنظيف أو منظفات قوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطل الجهاز؛ حيث إن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات، مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
 - قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تتطابق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من المنتجات



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المبطوعات أو العبوة بأن في دول الاتحاد الأوروبي، جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعرّز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوفر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.

معلومات أمان إضافية

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إمّا في وضع الاستعمال العادي على الأذن

أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. في بعض الأحيان، قد يتم تأجيل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون مثل هذا الاتصال متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى اكتمال الإرسال.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بوجوب الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الهاتف والجهاز الطبي المزروع مثل جهاز ضبط ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات).
 - لا تضع الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - ضع الهاتف أثناء استخدامه قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي؛ وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - إذا كان هنالك أي سبب يدعو للشك أن هناك أي تشويش؛ أغلق الهاتف فورًا.
 - اقرأ توجيهات مُصنّع الجهاز الطبي المزروع والترم بتطبيقها.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق

الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انفخاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخرلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ الأماكن المعرضة لحدوث انفجارات

أغلق هاتفك في أي منطقة بها مواد قابلة للانفجار وامتنل لكل العلامات والإرشادات. تتضمن الأماكن المعرضة لحدوث انفجارات الأماكن التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بقيود استخدام أجهزة البث والإرسال بمحطات الوقود وأماكن تخزينه وتوزيعه، والمصانع الكيماوية، أو المناطق التي تجري فيها عمليات تفجير. إن المناطق المعرضة لحدوث انفجارات عادة ما يكون هناك لافتات تشير إليها بوضوح، ولكن ليس دائماً. وتشمل الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو تخزين المواد الكيماوية، والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي مراجعة الشركات المنتجة للشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبوتلين أو البوتان) لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام هذا الهاتف بأمان في أماكن وجود هذه الشاحنات أم لا.

■ مكالمات الطوارئ

مهم: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان الهاتف يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات إنترنت)، قم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

■ إجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدمها.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
- ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كل المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات الشهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات الراديو

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات

اللاسلكية التي توصي به الإرشادات الدولية. تم وضع تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP، وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالتهم الصحية.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لقيمة SAR المحدد في إرشادات ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى ١٠ جرامات من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل، مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٩٥ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. يمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

بطاقات الأعمال ٢٦
بيانات الاسترجاع ٤٢
البيانات
اتصال البيانات ٤٥

B

Bluetooth ٢٩، ٤٤

E

EGPRS ٣١

G

GPRS ٣١

P

PC Suite ٤٤

PictBridge ٣٢

S

SAR ٥٠

أ

الاتصال السريع ١٨، ٢٧

الإدخال التقليدي للنص ١٩

الإدخال التنبؤي للنص ١٩

الاستوديو ٣٥

الأسماء ٢٥، ٢٦، ٢٧

إقفال لوحة المفاتيح ١٠

إقفال لوحة المفاتيح ١٠

الألعاب ٤٠

إلغاء إقفال لوحة المفاتيح ١٠

الإنترنت ٤١

الإنهاء

المكالمات ١٧

الأوضاع ٢٧

ب

البطارية ١٢

ت

تحديثات البرامج ١٠

التزامن ٣١

التشغيل وإيقاف التشغيل ١٣

التطبيقات

التقويم ٣٨، ٣٩

التنزيلات ١١

التهينة ٣٣

خدمة الضبط ١٠

ح

حارس المفاتيح ١٠

الحاسبة ٣٩

حجم الخط ٢٨

حزم البيانات ٣١

الحماية

وحدة الحماية ٤٣

ضبط الحماية ٣٤

خ

الخدمات ٤١

خدمة العملاء ١١

ر

الرسائل الصوتية ٢١

رسائل الفلاش ٢١

الرسائل الفورية ٢٣

رسائل الوسائط المتعددة ٢٠

رسائل الوسائط المتعددة، انظر "رسائل الوسائط

المتعددة" ٢٠

الرسائل

الرسائل الصوتية ٢١

الرسائل الصوتية ٢٣

رسائل الفلاش ٢١

ضبط الرسائل ٢٣
مؤشر الطول ٢٠
الرموز ١٠
رموز الوصول ١٠

س

ساعة الإيقاف ٤٠
السجل ٢٧

سجل المكالمات، انظر "سجل المكالمات".

ش

الشاشة ١٥
الشاشة الصغيرة ٢٨

ص

الصوت
الاتصال الصوتي ١٨
الأوامر الصوتية ٢٩
الرسائل الصوتية ٢٣
مسجل الصوت ٣٧
صورة الخلفية ٢٨

ض

ضبط الرسائل ٢٣، ٢٤
ضبط اللغة ٣٣
ضبط المصنع ٣٤
الضبط

الهاتف ٢٩، ٣٣

EGPRS و GPRS ٣١

الاختصارات ٢٩

الاختصارات الشخصية

استعادة ضبط المصنع ٣٤

الأوضاع ٢٧

التهنية ٣٣

التوصيل ٢٩

الحماية ٣٤

الرسائل الصوتية ٢٣

صندوق وارد الخدمة ٤٣

صورة الخلفية ٢٨

الكاميرا ٣٦

كبل بيانات USB ٣٢

المكالمات ٣٢

الموضوعات ٢٨

النغمات ٢٨

نقل البيانات ٣١

ط

طقم التحدث الحر، انظر "مكبر الصوت" ١٨

ع

العلامات ٤٢

ق

قائمة المشغل ٣٥
قائمة المهام ٣٩
قوة الإشارة ١٥

ك

الكاميرا

تأثيرات الكاميرا ٣٦

حالة الحروف ١٩

ضبط الحماية ٣٦

مرشح الكاميرا ٣٦

كبل البيانات ٣٢

كتابة نص ١٩

م

المؤشرات ١٦

المتصفح ٤٢

مسجل الصوت ٣٧

مشغل الموسيقى ٣٦

معادل الصوت ٣٨

معلومات الأسماء ١١

معلومات الأمان ٤٨

مفتاح الإنهاء ١٤

مفتاح التشغيل ١٣، ١٤

المكالمات ١٧، ١٨
مكالمات الطوارئ ٤٩
المكالمات
انتظار المكالمات ١٨
خيارات المكالمات ١٨
السجل ٢٧
ضبط الحماية ٣٢
مفتاح الاتصال ١٤
مكبر الصوت ١٨
الملاحظات ٣٩
المنبه ٣٨
الموضوعات ٢٨

ن

النص ١٩
النعومات ٢٨
نغمات الرنين ٢٨

هـ

الهاتف
التهيئة ٣٣
ضبط الحماية ٣٣
الهوائي ١٣

و

وضع الاستعداد ١٥، ٢٩
وضع الاستعداد النشط ١٦، ٢٨
الويب ٤١