

Nokia 3610 fold kasutusjuhend



CE 0434

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-429 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud infot on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU

SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLESENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

9210253 / 2. väljaanne ET

Sisukord

OHUTUS	6	Nokia Xpressi helisõnumid	24
Üldine teave	7	Mälu on täis.....	24
Kasulikud näpunäited	7	E-kirjade postkast	24
Teave seadme kohta.....	8	Kiirsõnumid	26
Võrguteenused.....	9	Kõnepost.....	26
Ühismälu	9	Sõnumiseaded	26
Lisaseadmed	10	5. Kontaktid	28
Pääsukoodid	10	Kontaktkirjete otsing.....	29
Konfiguratsioonisõnumid	11	Telefoninumbrite ja nimede	
Tarkvarauuendused	11	salvestamine	29
Sisu allalaadimine	12	Muude andmete salvestamine	29
Nokia klienditugi.....	12	Kontaktide kopeerimine või	
Digitaalteoste autorikaitse.....	12	teisaldamine	29
1. Alustamine	13	Kontaktandmete muutmine	29
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	13	Sünkroonimine.....	30
Aku laadimine.....	13	Kontaktide kustutamine	30
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	13	Visiitkaardid	30
Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva		Seaded	30
seadmine	14	Rühmad.....	30
Antenn	14	Kiirvalimine	31
Telefoni ja arvuti ühendamine	14	6. Logi	31
Seadme klahvid ja muud osad	15	7. Seaded	31
microSD-kaart	15	Profiilid.....	31
Ooterežiim	16	Teemad	32
Lennurežiim.....	18	Helinad	32
2. Kõned	19	Põhiekraan	32
Helistamine	19	Miniekraan	33
Koputus.....	20	Kuupäev ja kellaeg.....	33
Valikud kõne ajal.....	20	Minu otseteed	33
3. Teksti kirjutamine	21	Ühenduvus	34
Sõnastikupõhine tekstisestus	21	Kõne	37
Tavaline tekstisestus	22	Telefon.....	38
4. Sõnumite saatmine	22	Lisaseadmed.....	39
Sõnumi koostamine ja saatmine	22	Konfiguratsioon	39
Sõnumi lugemine ja sõnumile		Turvalisus.....	40
vastamine.....	23	Algseadete taastamine	40
Multimeediasõnumid	23	8. Operaatori menüü	41
Välksõnumid	24		

9. Galerii	41	14. Veeb.....	48
Piltide printimine.....	41	Teenusega ühenduse loomine.....	48
10. Meediumid.....	42	Järjehoidjad.....	49
Kaamera	42	Esitusviisi seaded.....	49
Video.....	42	Turvaseaded	49
Pleier.....	43	Teenuseteated	50
Diktofon.....	44	Sirvimisturvalisus	50
Ekvalaiser	44	15. Ühenduvus arvutiga	52
Stereolaiendus.....	44	Nokia PC Suite	52
11. Märkmik	45	Pakettandmeside, HSCSD ja CSD.....	52
Äratuskell	45	Bluetooth.....	52
Kalender	45	Andmesiderakendused	53
Ülesanded	46	16. Aku- ja laadijateave.....	53
Märkmed	46	Juhtnöörid Nokia originaalaku	
Kalkulaator	46	kindlakstegemiseks	54
Taimer	46	Hooldus ja korrashoid	55
Stopper	47	Täiendav ohutuslane teave.....	56
12. Rakendused	47	Register	60
Mängu või rakenduse käivitamine.....	47		
Mõned rakenduste valikud.....	47		
Rakenduse allalaadimine.....	48		
13. SIM-teenused.....	48		

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIREID

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

■ Kasulikud näpunäited

Enne telefoni viimist hoolduskeskusesse

Mida saan teha, et lahendada telefoni kasutamise käigus tekkivaid probleeme?

V: Kasutage alltoodud näpunäiteid.

- Lülitage telefon välja, eemaldage aku ja asetage see tagasi.
- Taastage algseaded. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded* Menüüsse. Kontaktid salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.
- Värskendage võimaluse korral telefoni tarkvara rakendusega Nokia Software Updater. Külastage veebisaiti www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebisaiti.

Bluetooth-ühendus

Miks telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

V: Proovige järgmist.

- Mõlemal seadmel on Bluetooth-ühendus aktiveeritud.
- Seadmed ei ole teineteisest kaugemal kui 10 meetrit ning nende vahel ei asetse seinu ega muid takistusi.
- Teine seade ei ole peidetud režiimis.

Kõned

Kuidas muuta helinatooni?

V: Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*.

Kontaktid

Kuidas lisada uut kontakti?

V. Kontakti lisamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > *Lisa uus kontakt*.

Kuidas lisada kontakti kohta lisateavet?

V: Leidke soovitud kontakt ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.

Menüüd

Kuidas muuta menüü väljanägemist?

V: Menüüvaate muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Põhimenüü vaade*.

Kuidas muuta menüü isikupäraseks?

V: Menüü ümberkorraldamiseks valige **Menüü > Valikud > Korralda**. Liikuge menüüelemendile, mida soovite teisaldada, ja valige **Teisalda**. Liikuge soovitud kohta ja valige **OK**.

Sõnumite saatmine

Kuidas häälestada e-posti?

V: E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi. Kontrollige oma e-postiteenuse pakkuja e-posti konfiguratsiooniseadeid.

Ühenduvus arvutiga

Miks tekib mul probleeme telefoni ühendamisel arvutiga?

V: Kontrollige, et Nokia PC Suite on installitud ning töötab. Lisateabe saamiseks lugege tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kasutusjuhendit või spikrit. Vaadake ka toelehekülgi aadressil www.nokia.com.

Otseteed

Kas saan kasutada mingisuguseid otseteid?

V: Teie telefonis on mitmed otseteed.

- Viimati valitud numbrite ja vastuvõetud kõnede loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks vajutage ning hoidke all klahvi **0**.
- Oma kõneposti helistamiseks vajutage ning hoidke all klahvi **1**.
- Kasutage juhtnuppu otseteena. Vaadake "Minu otseteed" lk 33.
- Mis tahes profiili muutmiseks hääletuks ning tagasi tavaprofiiliks vajutage ja hoidke all klahvi **#**.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes EGSM 850 ja 900 ning GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjekohajaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita side Interneti-teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused telefonis blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid telefoni menüüs. Telefonil võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide (nt multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga) kasutamine eeldab mobiilsidevõrgu toetust.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-kirjad, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele ühismälu kasutavatele funktsioonidele jäävat mälu mahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb osa andmeid või kirjeid ühismälust kustutada.

■ Lisaseadmed



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Pääsukoodid


Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, et määrata, kuidas telefon kasutab pääsukoodi ning turvaseadeid.

- Klahvistiku lukustus (klahvilukk) aitab vältida juhuslikke klahvivajutusi:
 1. Klahvistiku lukustamiseks avatud klapiga valige 3,5 sekundi jooksul **Menüü** > *.
 2. Klahvistiku avamiseks avatud klapiga valige 1,5 sekundi jooksul **Menüü** > *.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Võite samuti valida **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Autom. klahvilukk* või *Klahvide turvalukust.* > *Sisse* või *Välja*. Kui turvalukustus on sisse lülitatud, sisestate nõudmisel turvakood.

- Turvakood (5–10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Turvakoodi võite ise koostada või muuta ning lülitada turvaseade sisse või välja. Kui koodi unustate ja telefon on lukus, peate telefoni teenindusse viima, millega võivad kaasneda lisatasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hoolduskeskusega Nokia Care või edasimüüjaga.
- PIN-kood, mis on SIM-kaardiga kaasas, aitab kaitsta kaarti volitamata kasutamise eest.
- PIN2-kood, mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on vajalik teatud teenuste kasutamiseks.
- PUK- ja PUK2-koodid võivad olla SIM-kaardiga kaasas. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi valesti kolm korda järjest, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid ei ole, peate ühendust võtma oma teenusepakkujaga.

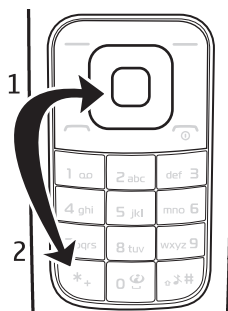

- Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik, et piirata telefonile sissehelistamist ja sellelt väljahelistamist.
- Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks, kui need on installitud, valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadesid. Teenuste kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või tugilehtedelt aadressil www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud*. Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

Vastuvõetud seadetest loobumiseks valige **Välju** või **Näita** > **Loobu**.

■ Tarkvarauuendused

Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vajalik rakendus Nokia Software Updater ja ühilduv arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows 2000 või XP), Interneti-lairibaühendus ja ühilduv andmesidekaabel seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateavet leiate ja rakenduse Nokia Software Updater saate alla laadida aadressilt www.nokia.com/softwareupdate või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teenusepakkuja võib saata tarkvarauuenduse võrgu kaudu otse teie seadmesse. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia Care hoolduskeskuste loendit.

Hooldusteenuse kasutamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

■ Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle telefoni abil võib teil WMDRM 10 abil olla juurdepääs kaitstud sisule. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistatakse. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.


1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


Paigaldage SIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktiala jääb allapoole.

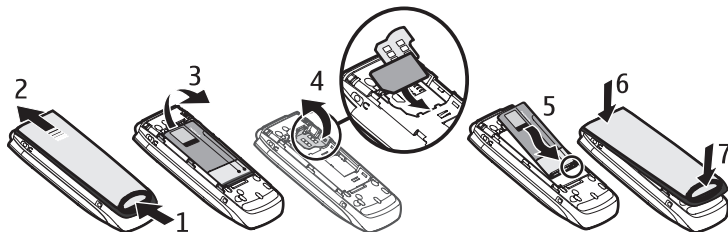

■ Aku laadimine

Aku võib olla eelnevalt laetud, kuid laetustasemed võivad erineda.

1. Ühendage laadija seinapistikusse.
2. Ühendage laadija telefoni.
3. Kui aku on täis laetud, eemaldage laadija telefonist ja seejärel seinapistikust.

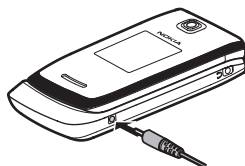


■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

1. Hoidke all toiteklahvi.
2. Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse näiteks ****) ja valige **OK**.

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakujalt. Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest.

Vaadake "Konfiguratsioon" lk 39 ja

"Konfiguratsioonisõnumid" lk 11.

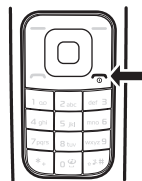

■ Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse kellaaja ja kuupäeva seadmist. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Kellaaja ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell > Kuup. ja kella seaded, Kuup.- ja kellavorm. või Kella autom. uuend.** (võrguteenus).

■ Antenn


Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



■ Telefoni ja arvuti ühendamine

Andmesidekaablit CA-101 kasutatakse andmete edastamiseks ja telefoni ning arvuti andmete sünkroonimiseks. Vaadake "Andmeedastus" lk 36.


Telefoni tuleb laadida tarkvarakomplekt Nokia PC Suite. Lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/support.

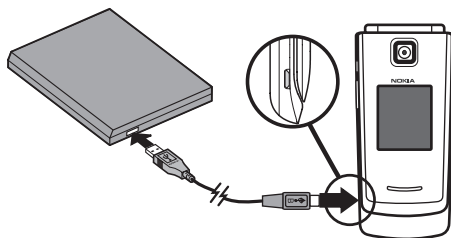


1. Ühendage andmesidekaabel CA-101 telefoni vasakul allnurgas olevasse mikro-USB-ühendussessa.
2. Ühendage andmesidekaabel CA-101 arvuti või sülearvutiga. Telefoni ekraanil kuvatakse *USB-andmekabel on ühendatud. Valige režiim..*
3. Valige **OK** ja **Nokia režiim**.

■ Seadme klahvid ja muud osad


1. Kuular
2. Põhiekraan
3. Keskmine valikuklahv
4. Vasakpoolne valikuklahv
5. Parempoolne valikuklahv
6. Navi™-klahv, edaspidi juhtnupp
7. Helistamisklahv
8. Lõpetamisklahv/toiteklahv;
lõpetab kõned (lühike vajutus) ja lülitab telefoni sisse
ja välja (pikk vajutus)
9. Klahvistik

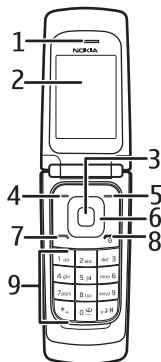

10. Peakomplekti ühenduspesa
11. Laadija ühenduspesa
12. Kaamera klahv või PTT-klahv (kui PTT on aktiveeritud)
13. Helitugevusklahv
14. USB-ühenduspesa

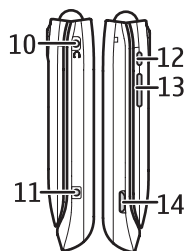

15. Kaamera objektiiv
16. Miniekraan; analoogkellaga ekraanisäästja

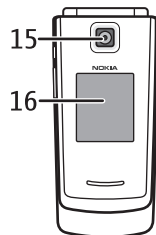

■ microSD-kaart

MicroSD-mälukaardi abil võib laadida andmeid, nagu helinaid, teemasid, toone, kujutisi ja videolõike. Pärast kaardi sisu kustutamist, uuestilaadimist või kaardi asendamist ei pruugi need funktsioonid korralikult töötada.




Kasutage ainult neid ühilduvaid mälukaarte, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. microSD-kaardi võite eemaldada või vahetada ilma telefoni välja lülitamata.



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

1. Eemaldage akukate ja aku.
Avage mälukaardihoidik.
2. Paigaldage mälukaart nii, et kullavärvi kontaktiala jääb ülespoole.
3. Lükake kaardihoidik tagasi alla.
4. Sulgege mälukaardihoidik. Paigaldage kate tagasi.

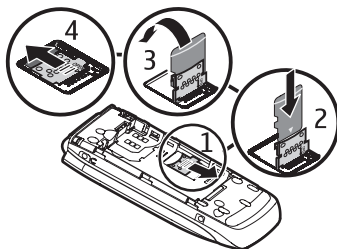

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.


Miniekraan

- 1 Võrgurežiimi tähis
- 2 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 3 Aku laetuse tase
- 4 Tähised
- 5 Võrgu nimi või operaatori logo
- 6 Kellaaeg ja kuupäev või profiil

1	2	3	4
5			
6			

Põhiekraan

- 1 Võrgurežiimi tähis
- 2 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 3 Aku laetuse tase
- 4 Tähised
- 5 Võrgu nimi või operaatori logo
- 6 Kell
- 7 Põhiekraan

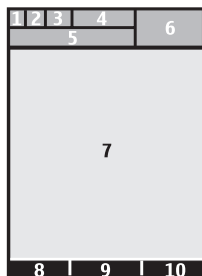

8 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake "Vasak- ja parempoolne valikuklahv" lk 33.

9 Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü**.

10 Parempoolse valikuklahvi funktsioon võib olla **Nimed**, et avada kontaktkirjete loend menüüs Kontaktid. Parempoolse valikuklahvi all võib olla ka link võrguoperaatori veebisaidi avamiseks või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake "Minu otseteed" lk 33.

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil telefoni funktsioonide valikuloend ning andmed, millele pääseb juurde otse ooterežiimist. Ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Põhiekraan* > *Aktiivne ooterežiim* > *Aktiivne ooterežiim* > *Sisse* või *Välja*.

Aktiivses ooterežiimis liikuge loendi sirvimiseks üles- või allapoole. Rea alguses ja lõpus olevad nooled näitavad, et järgnevat teavet võib näha, kui sirvite vasakule või paremale. Aktiivse ooterežiimi navigeerimisrežiimi lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi korrastamiseks või muutmiseks aktiveerige navigeerimisrežiim ja valige **Valikud** > *Isikupärasta vaade*.

Tähised



Lugemata sõnumid.



Lugemata kõneteaded.



Saatmata või tühistatud sõnumid või sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus.

-  Vastamata kõne.
-  Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.
-  Teile on saabunud üks või mitu kiirsõnumit.
-  Klahvistik on lukustatud.
-  Telefon ei helise saabuva kõne või tekstsõnumi puhul.
-  Äratuskell on aktiveeritud.
-  Taimer on sisse lülitatud.
-  Stopper töötab.
-  Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.
-  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.
-  GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.
-  Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
-  Raadiosaatjaühendus on aktiivne või ootel.
-  Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.
-  Kõik saabuvasid kõned suunatakse teisele numbrile.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika kuulamise seade.
-  Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
-  Valitud on ajastatusega profiil.
-  Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, vaegkuuljate lisaseade või lisaseade muusika kuulamiseks.

■ Lennurežiim

Teil on võimalik lülitada välja telefoni raadiosaatjafunktsioon ning mängida mängu või kasutada kalendrit või telefoniraamatut. Kasutage lennurežiimi kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui lennurežiim on aktiivne, kuvatakse tähis .

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid* > *Lennuprofiil* > *Aktiveeri* või *Muuda*.

Lennurežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.



Hoiatus. Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbril), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui soovite helistada hädaabinumbril lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida *Kõne*. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

2. Kõned

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.
Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *, seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
2. Soovitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Viimati valitud telefoninumbrite loendi kiireks avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Soovitud numbril helistamiseks valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**. Siis vastake või loobuge kõnest.

Kiirvalimine

Kiirklahvidele 2-9 saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake "Kiirvalimine" lk 31. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui kiirvalimine on aktiveeritud, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises "Kõne" lk 37.

Parendatud häälvalimine

Häälvalimise abil saate helistada, lausudes kontaktiloendis oleva nime.

Tunnussõnad ei sõltu keelest. Keele määramise kohta vaadake *Tuvastatav keel* jaotises "Telefon" lk 38.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke ainult häälvalimisele.

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all helitugevuse vähendamise klahvi. Kostab lühike piiks ja ekraanile ilmub *Palun rääkige*.
2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. Kui kuvatav vaste pole õige, leidke järgmine kirje.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvalimisega helistamisele. Vaadake *Häälkäsklused* jaotises "Minu otseteed" lk 33.

■ Koputus

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal valige *Vasta*. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Esimesele kõnele tagasilülitumiseks ilma teist kõnet katkestamata valige **Valikud** > *Vaheta*.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake jaotist "Kõne" lk 37.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse kohta võtke ühendust teenusepakujaga.

Valige kõne ajal **Valikud** ja seejärel valige üks järgmistest valikutest: *Sulge mikrofon*, *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Kõlar*, or *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on *Vasta* või *Keeldu*, *Ootele* või *Ootelt*, *Uus kõne*, *Liida konverentsiga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja järgmised.

Saada DTMF – toonsignaali saatmiseks.

Vaheta – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks.

Siirda – ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda eraldamiseks kõnest.

Konverents – kuni viie isikuga konverentskõne tegemiseks.

Omavaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

3. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks on kaks viisi: tavaline  ja sõnastikupõhine  tekstisisestus. Tavalise tekstisisestuse puhul vajutage klahvi seni, kuni kuvatakse soovitud täht. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul vajutage iga klahvi üks kord ja telefon ennustab sõna, mida soovite sisestada. Tekstisisestusmeetodite vahetamiseks hoidke teksti kirjutamise ajal all valikut **Valikud**. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised **ABC**, **abc** ja **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Täherežiimist numbrirežiimile (numbrirežiimi märgib tähis **123**) lülitumiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrirežiim*. Numbrirežiimist täherežiimile lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele valimiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus



Näpunäide. Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi **#**.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Ennust. sis. seaded* > *Ennust. sisest. tüüp* > *Tavaline* või *Sõnade soovitus*.

Sõnastikupõhine tekstisisestus baseerub sisseehitatud sõnastikul, kuhu saab ka uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve 2–9. Telefon kuvab tähise * või tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * ja valige sõna loendist.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 1 kuni 9, kuni kuvatakse soovitud tärk.

Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all.

Sõnastikupõhise sisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud > Ennust. sis. seaded > Ennust. tekstisisestus > Välja**.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake enne klahvi vajutamist seni, kuni kuvatakse kursor, ja sisestage tärk.

4. Sõnumite saatmine

Te saate lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumsõnumeid, e-kirju, heli- ja välksõnumeid.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetatavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaosas olev tähis näitab veel kasutatavate tärkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 täarki ja sõnum saadetakse kahe sõnumina.

■ Sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Lühisõnum**.
2. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Kirjutage sõnum väljale **Sõnum**.
4. Kirja saatmiseks valige **Saada**.

■ Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sisse*.

2. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta**. Kirjutage vastussõnum.
3. Kirja saatmiseks valige **Saada**.

■ Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnum võib sisaldada manuseid.

Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakkuvalt.

MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Sõnum* > *Valikud* > *Muuda MMS-iks*
2. Sisestage väljale *Aadressaat*: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Kirjutage sõnum. Faili lisamiseks liikuge ekraani all olevatele ikoonidele. Leidke sobiv failitüüp ja valige *Lisa*. Liikuge soovitud failile.
4. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > *Eelvaade*.
5. Kirja saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ning te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.
Esitluse failide või manustatud failide vaatamiseks valige **Valikud** > *Objektid* või *Manused*.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *E-kiri*, *Välksõnum*, või *Helisõnum*. Kirjutage vastussõnum.
4. Kirja saatmiseks valige **Saada**.

■ Välksõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage adressaadi telefoninumber ja kirjutage sõnum.

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Helisõnumeid saab koostada ja saata multimeediumsõnumiteenuse (MMS) abil. Helisõnumiteenuse kasutamiseks peab olema aktiveeritud multimeediumsõnumiteenus.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või valige numbri lisamiseks **Lisa**.
4. Valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.

Saabunud helisõnumi avamiseks valige **Esita**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, leidke sõnum ja valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

■ Mälu on täis

Kui kuvatakse teade, *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta.*, peate mälust mõned elemendid kustutama. Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**, seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Mitme sõnumi kustutamiseks valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

■ E-kirjade postkast

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peate saama uue e-posti konto või kasutama praegust kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-postiteenuse pakkujaga.

E-posti seadistamine

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Minu postkast* > **Valikud** > *Lisa postkast* > *Kasuta salv. seadeid*.

Seadete käsitsisisestamiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Minu postkast* > **Valikud** > *Lisa postkast* > *Loo käsitsi*.

E-posti konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina.

Postkasti avamine

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite postkastiga ühendust luua (Loon postkastiga ühenduse?).

Postkastiga ühendamiseks ning saabunud e-kirjade ja päiste allalaadimiseks valige **Jah**. Kui vaatate kirju sidusrežiimis, siis olete ühendatud kaugpostkastiga ja kasutate andmesideühendust.

Eelnevalt alla laaditud kirjade vaatamiseks valige **Ei**. Kui vaatate e-kirju vallasrežiimis, siis pole seade ühendatud kaugpostkastiga.

E-kirjade kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning ära saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *E-post*.
2. Kui telefonis on seadistatud mitu e-posti kontot, valige konto, millelt soovite selle kirja saata.
3. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, kirja teema ja kirjutage kiri. Faili manustamiseks menüüst *Galerii* valige **Valikud** > *Lisa*.
4. E-kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside*, seejärel valige konto ja soovitud kiri.
2. E-kirjale vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage vastus.
3. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

■ Kiirsõnumid

Kiirsõnumiteenus (võrguteenus) vahendusel saavad võrgus olevad inimesed üksteisele saata lühikesi tekstisõnumeid. Kiirsõnumite saatmiseks peab telefonil olema Interneti-ühendus ja te peate end registreerima soovitud kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Lisateavet kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkujaalt.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis  . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded* ja seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Salvesta saadetud – et telefon salvestaks saabunud sõnumid saadetud sõnumite kausta.

Saadet. sõn. ülekirj. – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui sõnumimälu on täis, valige *Lubatud*. See seade kuvatakse ainult siis, kui funktsiooni *Salvesta saadetud* > seadeks on *Jah*.

Lemmikadressaat – adressaatide valimiseks, kes kuvatakse valikuloendite alguses

Kirjasuurus – sõnumite tähesuuruse määramiseks.

Piltemotikonid – märgipõhiste emotikonide asendamiseks graafilistega.

Tekstsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii tekstisõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid* ja seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saamisteed – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused Lisa keskus – tekstisõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse numbri ja nime määramiseks. Numbri annab võrguoperaator.

Akt. sõnumikeskus – kasutatava sõnumikeskuse valimiseks.

Sõnumi kehtivus – aja määramiseks, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst, Piipar* või *Faks*

Kasuta pakettidet – GPRS-i määramiseks eelistatud SMS-kandjaks.

Märgitugi Täielik – kõigi sõnumis olevate tärkide saatmiseks sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rühm märkidega tärgid ja muud märgid teisteks tärkideks muuta.

Vastam. sama keskus – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus. Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 11. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 39.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saamisteed > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

MMS-i loomise režiim – et keelata või lubada erinevat tüüpi multimeediumite lisamine sõnumitele.

Pildi suurus MMS-is – multimeediumsõnumite pildisuuruse määramiseks.

Slaidide vaikeajastus – slaidide kuvamisaja valimiseks multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeaseade on tavaliselt *Koduvõrgus*. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

Saabuvad MMS-id – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, valida, et telefon küsib vastuvõtmiseks luba, või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-id* seadeks on *Keeldu*, siis seda seadet ei kuvata.

Konfigurats. seaded – ainult multimeediumsõnumeid toetavate konfiguratsiooniseadete näitamiseks valige *Konfiguratsioon*. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast multimeediumsõnumi konto.

E-kirjad

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 11. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 39.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* ja mõni järgmistest valikutest.

Uue e-kirja teatis – uue e-kirja märguande sisse- või väljalülitamiseks.

Luba e-posti vastuv. – võimaldab e-kirju vastu võtta alati või ainult oma koduvõrgus.

Vasta algsõnumiga – algse e-kirja kaasamiseks vastusesse.

Pildi formaat e-kirjas – e-kirjade pildisuuruse määramiseks.

Muuda postkaste – uute postkastide lisamiseks või olemasolevate muutmiseks.

5. Kontaktid

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontaktid) telefoni mällu või SIM-kaardi mällu.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulga kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

Arvutiga sünkroonimiseks vaadake "Ühenduvus" lk 34.

■ Kontaktkirjete otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*.

■ Muude andmete salvestamine

Telefoni mällu saab kontaktile salvestada eri tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, videolõigu ja lühikese tekstelemendi.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbriks ning seda näitab numbritüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

Veenduge, et kasutusel olev mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake "Seaded" lk 30.

Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.

■ Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

Kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > *Teisalda kontakt* või *Kopeeri kontakt*.

Märgitud kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > *Märgi*. Märgige ka teised kontaktid ja valige **Valikud** > *Teisalda märgitud* või *Kopeeri märgitud*.

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Teis. kontaktid* või *Kopeeri kontaktid*.

■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt ja valige **Andmed**. Nime, numbriga ja tekstmärgme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > *Muuda*. Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numbriga põhinumbriks määrata, valige *Vaikimisi numbriks*.

■ Sünkroonimine

Sümkroonige kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid Interneti-kaugserveriga (võrguteenus). Lisateavet vaadake jaotisest "Sümkroonimine serveriga" lk 37.

■ Kontaktide kustutamine

Kõigi kontaktide ja neile lisatud andmete kustutamiseks telefoni- või SIM-kaardi mälust valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kust. kõik kont.* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numbrit, tekstmärkme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Liikuge soovitud andmetele ja valige **Valikud** > *Kustuta*.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite saata, ja valige **Valikud** > *Saada visiitkaart*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Nimede ja numbrite leidmiseks mõlemast mälust valige *Telefon ja SIM*. Sel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.

Kontaktivaade – nimede ja numbrite kuvamisviisi valimiseks menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – loendi kontaktkirjete kirjasuuruse määramiseks.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamiseks.

■ Rühmad

Mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist rühmade moodustamiseks ning neile erinevate helinate ja piltide määramiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra** või kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises "Kõne" lk 37.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist "Kiirvalimine" lk 19.

6. Logi

Valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastam. kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*. Viimaste vastamata, vastuvõetud ja valitud numbrite vaatamiseks kronoloogilises järjekorras valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige *Sõn. adressaadid*.

Et vaadata, mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Sõnumilogi*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

7. Seaded

■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige soovitud profiil ja järgmiste seadete seast:

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – profiili muutmiseks.

Ajastatud – profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisselülitamiseks; seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – teema valimiseks. Menüüs Galerii avaneb kaustade loend. Avage kaust Teemad ja valige teema.

Teemade lingid – linkide loendi avamiseks teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Samad seaded asuvad ka menüüs Profiilid.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

Valige *Helistajarühmad*, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud rühma telefoninumbri. Liikuge sobivale helistajarühmale või valige *Kõik kõned*, seejärel valige **Märgi**.

Seade salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*; seade muutmata jätmiseks *Tühista*.

■ Põhiekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Põhiekraan*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt – taustpildi seadmiseks ooterežiimis ekraanile.

Aktiivne ooterežiim – aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks ning aktiivse ooterežiimi haldamiseks ja isikupärastamiseks.

Fondi värv ooterež. – valida ooterežiimi ekraaniteksti värvi valimiseks.

Juhtnupu ikoonid – juhtnupu otseteede ikoonide kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.

Teatise üksikasjad – andmete, nagu kontaktiteabe kuvamiseks või varjamiseks vastamata kõnede ja sõnumite lähiteadetes.

Klapianimatsioon – animatsiooni kuvamiseks telefoni avamisel ja sulgemisel.

Kirjasuurus – sõnumite, kontaktkirjete ja veebilehtede kirjasuuruse määramiseks.

Operaatori logo – operaatorilogo näitamiseks või peitmiseks.

Kärjeteabe kuvamine – kärjetunnuse kuvamiseks, kui see on olemas.

■ Miniekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraan*. Taustpildi, ekraanisäästja, toitesäästja, ooterežiimi ja klapianimatsiooni seadeid saate muuta.

■ Kuupäev ja kellaaeg

Kellaaja ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kell*.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu telefoni enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasak- ja parempoolne valikuklahv

Otsetee määramiseks vasak- või parempoolsele valikuklahvile valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv* või *Parem valikuklahv* ning seejärel funktsioon.

Juhtnupp

Et määrata eelmääratud loendist juhtnupule teisi telefoni funktsioone, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*.

Aktiivse ooterežiimi klahv

Et määrata juhtnupp, mille abil aktiivsesse ooterežiimi siseneda, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Akt. ooterež. klahv*.

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saate funktsioonide käivitada, ilma et peaksite klahve vajutama. Tunnussõnad ei sõltu keelest. Keele määramise kohta vaadake *Tuvastatav keel* jaotises "Telefon" lk 38.

Et valida telefoni funktsioonid, mis aktiveeritakse häälkäsklustega, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Häälkäsklused*, seejärel valige kaust. Leidke funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist "Parendatud häälvalimine" lk 20.

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat või USB-andmesidekaablit. Võite määrata ka EGPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 + EDR (suurema andmeedastuskiirusega) ja toetab järgmisi profile: geneeriline juurdepääs, võrgu juurdepääs, geneerilise objekti vahetamine, vabakäeprofiil, peakomplekt, objektitõukeprofiil, faili ülekanne, sissehelistamisvõrgundus, SIM-kaardi juurdepääs, personaalvõrk, geneeriline audio-videojaotusprofiil, teenuse tuvastamiskenduse profiil, täiustatud audio- ja videoprofiil, audio-video kaugjuhtumise profiil ja seeriaport. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada teised elektroonilised seadmed või seinad.

Oluline teave

- Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.
- Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.
- Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta telefoni funktsioone.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne. Bluetoothi esmakordsel kasutamisel palutakse telefonile nimi anda. Kasutage unikaalset nime, mille järgi on teid lihtne tuvastada.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-heliseadmete otsimiseks. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Valige seade ja **Seo**. Sisestage telefoniga seotava seadme kookuleppeline Bluetoothi pääsukood (kuni 16 tärki). Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige *Aktiivsed seadmed*. Kõigi telefoniga seotud Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige *Seotud seadmed*.

Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Turvakaalutlustel võite Bluetooth-funktsiooni välja lülitada või valida funktsiooni *Telefoni leitavus* seadeks *Varjatud*. Aktsepteerige üksnes neid Bluetooth-ühenduse loomise päringuid, mis on saanud teile usaldusväärsetelt seadmetelt.

Pakettandmeside

GPRS on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist üle IP-põhise võrgu (Interneti-protokoll).

Et määrata, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside* ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel – pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.

Pidevalt liinil – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt ühenduse pakettandmesidevõrguga.

Andmeedastus

Te saate sünkroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva arvuti või muu ühilduva seadme vahel ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti.

Edastuspartnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. *Sünkr. serveriga* ja *Sünkr. arvutiga* on loendi algsed elemendid.

Uue edastuspartneri (näiteks mobiiltelefoni) lisamiseks loendisse valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Sümkrooni telefoniga* või *Telefoni kopeerimine*, seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimiseseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Muuda*.

Edastuskontakti kustutamiseks leidke see edastuskontaktide loendist, valige **Valikud** > *Kustuta*.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sümkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või kaabelühendust. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* ja edastuskontakt muust loendist kui *Sünkr. serveriga* või *Sünkr. arvutiga*. Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sümkroonitakse.

Sümkroonimine ühilduvast arvutist

Kalendri, märkmete ja kontaktide andmete sümkroonimiseks installige arvutisse telefoni tarkvarakomplekt Nokia PC Suite. Kasutage sümkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andmesidekaabliühendust ja alustage sümkroonimist arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuseks vajalike seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 11 ja "Konfiguratsioon" lk 39.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünkr. serveriga*. Olenevalt seadetest valige kas Sünkroonimise käivitamine või Kopeerimise käivitamine.

Esmakordne sünkroonimine või sünkroonimine pärast katkestatud sünkroonimist võib kesta kuni 30 minutit.

USB-andmesidekaabel

USB-andmesidekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-ühilduva printeri vahel. USB-andmesidekaablit saab kasutada ka tarkvarakomplektiga Nokia PC Suite.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või pildi printimiseks ühendage andmesidekaabel. Kinnitage *USB-andmekabel on ühendatud*. Valige režiim. seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Nokia režiim – telefoni kasutamiseks tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakendustega.

Print. ja meediumid – telefoni ühendamiseks arvutiga ja selle sünkroonimiseks Windows Media Playeriga (muusika, video)

Andmetalletus – ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara, ning telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-kaabel* > *Nokia režiim*, *Print. ja meediumid* või *Andmetalletus*.

■ **Kõne**

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises "Turvalisus" lk 40.

Suvaklahviga vastam. – saabuva kõne vastuvõtmiseks, vajutades korra ükskõik millist klahvi, välja arvatud kaamera klahv, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalim. – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Hääle selgus – kõne selguse parendamiseks mürarikas keskkonnas valige Aktiivne.

Kiirvalimine – et valida kiirklahvidele **2** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus Aktiveeri – et võrk teid poolel oleva kõne ajal (võrguteenus) saabunud kõnest teavitaks. Vaadake "Koputus" lk 20.

Kokkuv. pärast kõnet – kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse kuvamiseks pärast kõne lõppu (võrguteenus).

Saada minu helist. ID – oma telefoninumbri näitamiseks neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Vastuv. klapi avam. – kõne vastuvõtmiseks klapi avamisega.

■ Telefon

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*. Keele määramiseks SIM-kaardi andmete alusel valige *Automaatne*. Häälkäskluste taasesituskeele seadmiseks valige *Tuvastatav keel*. Vaadake jaotist "Parendatud häälvalimine" lk 20 ja *Häälkäsklused* jaotises "Minu otseteed" lk 33.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks.

Autom. klahvilukk – et telefoni klahvistik määratud aja pärast automaatselt lukustuks, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sisse* ja määrake aeg.

Klahvide turvalukust. – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

Tervitustekst – tervitusteksti kirjutamiseks, mis kuvatakse telefoni sisselülitamisel.

Telefoni uuendused – olemasoleva tarkvara kontrollimiseks või tarkvara uuenduste installimiseks.

Operaatori valik Automaatne – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käsitsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.

Abitekstide aktiveer. – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – et telefon esitaks sisselülitamisel tervitusmuusika.

Klapisulgemisseaded – et valida, kas naasta ooterežiimi või jätta kõik rakendused avatuks, kui klapp on suletud

Lennupäring – telefon pakub sisselülitamisel alati lennuprofiili aktiveerimist. Vaadake "Lennurežiim" lk 18.

■ Lisaseadmed

Järgmised valikud kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarvikutega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Valige lisaseade ja sõltuvalt lisaseadmest mõni järgmistest valikutest.

Vaikimisi profiil – profiili valimiseks, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

Valgustus – et tulede seadeks oleks *Sisse*. Tulede süttimiseks 15 sekundiks pärast klahvivajutust valige *Automaatne*.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud teatud funktsioonide nõuetekohaseks tööks. Need seaded võite saada ka teenusepakkuvalt. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 11.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Konfig. vaikeseaded – telefoni konfiguratsiooniseadetes salvestatud teenusepakkujate loendi vaatamiseks. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*.

Akt. vaikeseaded rak. – kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Ühenda oper. toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkuvalt.

Oma konfig. seaded – mitmesuguste teenuste uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks, kui need puuduvad, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenuse tüübist.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad või lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine – et telefon küsiks iga kord, kui telefoni sisse lülitate, PIN-koodi. Mõned SIM-kaardid ei luba koodipäringut välja lülitada.

PIN2-koodi taotlem. – et valida, kas telefon küsib eriliste PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide puhul PIN2-koodi või mitte. Mõned SIM-kaardid ei luba koodipäringut välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – telefonilt välja- ja sissehelistamise piiramiseks (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrite abil, kui SIM-kaart seda funktsiooni toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, saab GPRS-ühendust kasutada ainult tekstsõnumite saatmiseks. Sel juhul peab lubatud numbrite loendisse olema salvestatud ka aadressaadi telefoninumber ning sõnumikeskuse number.

Piiratud kasut.rühm – inimeste rühma määramiseks, kellele saab telefonilt helistada ning kes saavad ka teile helistada (võrguteenus).

Turvatase Telefon – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Turvasertifikaadid või *Kasut. sertifikaadid* – telefoni allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaate vaatamiseks. Vaadake "Sertifikaadid" lk 51.

Turvamooduli seaded – turvamooduli andmete vaatamiseks, valiku *Mooduli PIN-i küsim.* aktiveerimiseks ning mooduli ja allkirja PIN-koodi muutmiseks. Vaadake ka "Pääsukoodid" lk 10.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded* > *Taasta ainult seaded*. Sisestage turvakood. Kui te pole turvakoodi koostanud, palub telefon teil seda teha. Menüüsse Kontaktid salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

8. Operaatori menüü

See menüü võimaldab juurdepääsu võrguoperaatori teenustele. Menüü nimi ja ikoonid sõltuvad operaatorist. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Infosõnumid*, et võtta teenusepakkuvalt vastu sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Teenuse juhtim.*, et kirjutada ja saata operaatorvõrku päringuid (USSD-käsud), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

9. Galerii

Selles menüüs saate hallata pilte, videolõike, muusikafaile, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja saabunud faile. Failid salvestatakse telefoni mällu või ühendatud microSD-kaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Telefon toetab sisu kaitsmiseks aktiveerimisvõtme süsteemi. Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning aktiveerimisvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Galerii*.

Failide vaatamiseks kaustas valige kaust ja **Ava**.

Mälukaardi kaustade vaatamiseks faili teisaldamise ajal valige mälukaart ja vajutage parempoolset sirvimisklahvi.

■ Piltide printimine

XpressPrint

Seade toetab rakendust Nokia XpressPrint. Ühendage telefon printeriga andmesidekaabli vahendusel või, kui printer toetab Bluetooth-funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetooth-ühenduse abil. Vaadake "Ühenduvus" lk 34.

Printida saate JPG-vormingus pilte. Kaameraga tehtud fotod salvestatakse automaatselt JPG-vormingus.

Valige pilt, mida soovite printida, ning seejärel **Valikud** > *Prindi*.

10. Meediumid

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi, kaasa arvatud autoriõigused.

Telefoni sisemise 1,3-megapikslise kaameraga saab pildistada ning videolõike salvestada.

■ Kaamera

Kaameraga tehtud pildid on JPEG-vormingus ning videolõigud on 3GPP-vormingus. Kaamera objektiiv asub telefoni esiküljel. Kaamera kaadriotsijana kasutage värvilist ekraani.

Pildistamine

Kaamera kaadriotsija avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*.

Kaamerarežiimis suumimiseks vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

Pildistamiseks valige *Pildista* või vajutage kaameraklahvi. Telefon salvestab pildid mälukaardile.

Kui valgust on vähe, valige **Valikud** > *Öörežiim sisse*.

Valige **Valikud** > *Sarivõte sisse*, et valida üksteise järel mitu kaadrit. Sõltuvalt pildisuurest pildistatakse kolm kuni kaheksa fotot järjest.

Pildi kuvamiseks vahetult pärast pildistamist valige **Valikud** > *Seaded* > *Pildi eelvaate aeg* ning kuvamiskestus. Eelvaate ajal valige **Tagasi**, et pildistada järgmine pilt, või **Saada**, et pilt multimeediumsõnumina saata.

See telefon toetab 1024 x 1280 pikslit fotode eraldusvõimet.

Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > *Efektid* > *Tavaline*, *Hallitoonid*, *Seepia* või *Negatiiv*.

Kaamera- ja videoseadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

■ Video

Videolõigud salvestatakse 3GPP-vormingus. Salvestusaeg sõltub videolõigu kestusest ja kvaliteedi seadetest.

Videolõikude kestused ja failisuured sõltuvad valitud kvaliteediseadest ja vabast mälumahust. Videolõikude kvaliteediseade määramiseks valige **Menüü** >

*Meediumid > Video > **Valikud** > Seaded > Videoklipi kvaliteet > Väga hea, Hea või Rahuldav.*

Failisuuruse piirmäära seadmiseks valige **Menüü** > *Meediumid > Video > **Valikud** > Seaded > Videolõigu pikkus.* *Vaikimisi* tähendab, et failisuurus piiratakse multimeediumsõnumi suurusega (multimeediumsõnumi suurus on eri seadmetes erinev). *Maksimaalne* tähendab, et kasutatakse kogu olemasolevat mälu. Kasutatav mälumaht sõltub videolõigu salvestuskohast.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid > Video > Filmi.* Võite ka kaamera klahvi all hoida. Filmimise peatamiseks valige *Paus*, taaskäivitamiseks valige *Jätka*. Filmimise lõpetamiseks vajutage *Stopp*. Telefon salvestab video kausta *Galerii > Videolõigud*.

Suunimiseks kasutage ülemist või alumist helitugevusklahvi või liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

■ Pleier

Telefonis on muusikapleier muusikapalade, salvestiste või teiste MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks, mis on edastatud telefoni rakendusega Nokia Audio Manager, see rakendus kuulub tarkvarakomplekti Nokia PC Suite. Vaadake "Nokia PC Suite" lk 52.

Telefoni mälu kausta või mälukaardi kausta salvestatud muusikafailid lisatakse automaatselt vaikeesitusloendisse.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid > Pleier*.

Muusika mängimine



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhäälidit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kasutage pleieri jaoks telefoni klahve või ekraanil olevaid virtuaalklahve.

Menüü Pleier avamisel kuvatakse vaikeesitusloendi esimese pala andmed.

Pala esitamiseks valige ►.

Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.

Mängimise peatamiseks valige II.

Esituse lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Järgmise pala valimiseks valige ►►. Eelmise pala esituse alustamiseks valige ◀◀.

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi **◀◀**. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi **▶▶**. Sobivas kohas laske klahv lahti.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada need helindid menüüsse Galerii. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Kuvatavate nuppude  ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige  . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikseid piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige  .

3. Salvestuse lõpetamiseks valige  . Salvestis salvestatakse menüü Galerii > kausta Salvestised.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvest..*

Viimase salvestise saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas Galerii valige **Valikud** > *Salvestised* > *Salvestised*.

■ Ekvalaiser

Ekvalaiseri abil saate pleieri heli sagedusalasid muuta. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Muusika parendamise seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiseri seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

■ Stereolaiendus

Stereolaiendus parandab telefoni heliväljundi kvaliteeti. Seade muutmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus*.

11. Märkmik

■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg**, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sisse**.

Valige **Korduväratust**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Äratussignaali valikuks valige **Äratuse helin**.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja aeg.

Äratuse katkestamine

Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valida **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis **Korduse ajalõpp**, ning jätkub pärast seda.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Kellaaja ja kuupäeva andmete muutmiseks valige **Seaded**.

Et määrata telefon automaatselt pärast määratud aja möödumist vanu märkmeid kustutama, valige **Kust. märkm. autom.**

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Liikuge soovitud kuupäevale ja valige **Valikud** > **Märgi üles**, seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest:

 **Meelespea**,  **Koosolek**,  **Kõne**,  **Sünnipäev** või  **Meeldetuletus**. Täitke väljad.

Märkme helisignaali

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis , vajutage kuvatud numbril helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali

lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Kuva**. Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Ülesande märkme salvestamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.

Märkme tegemiseks, kui ühtegi märget ei ole lisatud, valige **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**. Kui märke on avatud, saate muuta selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Märkmik*.

Märkme tegemiseks, kui ühtegi märget ei ole lisatud, valige **Uus**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatoriga saab sooritada tavalisi arvutusfunktsioone.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Kui kuvatakse number 0, sisestage arvutuse esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Leidke soovitud tehe või funktsioon või valige see menüüst **Valikud**. Sisestage teine number. Korrake seda toimingut vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

■ Taimer

1. Taimeri käivitamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Taimer* > *Tavaline taimer*, sisestage märguandeaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanil kuvatakse. Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*.
2. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Taimeri peatamiseks valige *Peata taimer*.

Intervallitaimer

1. Kuni kümne intervalliga intervalli taimeri määramiseks sisestage esmalt intervallid.

2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Taimer* > *Intervalli taimer*.

3. Taimeri käivitamiseks valige *Käivita taimer* > **Alusta**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Stopper*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**.

Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > *Start*. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige *Nulli*.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ajamõõtmise vaatamiseks taustal valige *Jätka*.

12. Rakendused

Selles menüüs saate hallata rakendusi ja mänge. Failid salvestatakse telefoni mällu või microSD-mälukaardile.

■ Mängu või rakenduse käivitamine

Mängu käivitamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**. Rakenduse käivitamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Liikuge sobivale rakendusele ja valige **Ava**.

■ Mõned rakenduste valikud

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Veebileht – et saada veebilehelt (võrguteenus) rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid.

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine.

■ Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Java-rakenduste ja -mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

Kasutage rakenduste allalaadimiseks PC Suite'i Nokia Application Installerit või valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*; kuvatakse järjehoidjate loend. Vaadake "Järjehoidjad" lk 49.

Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse ja tariifide kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

13. SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest. SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstsõnum.

14. Veeb

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitsitud.

Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse, tariifide ja juhiste kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeel on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suurusel. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, kas vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige järgmiste valikute seast.

1. Valige **Menüü** > Veeb > *Seaded* > *Konfigurats. seaded*
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*
Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis.
3. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Näita terminaliakent* > *Jah*.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > Veeb > *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > Veeb > *Järjehoidjad*.
- Viimati kasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > Veeb > *Viim. veebiaadr.*
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > Veeb > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebiaadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

■ Esitusviisi seaded

Et muuta veebilehtede kuvamise viis isikupäraseks, valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*.

■ Turvaseaded

Präänikud ja vahemälu

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*.
Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühendamiseks valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScripti seaded*.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta teenuseteadete kausta. Teenuseteadete kausta avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Teenuseteadete kausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teen. seaded*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Välja*, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist **Too**.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide nõuetekohane kasutamine.

Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasut. sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saada oma digitaalallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

Märkus. Kui digitaalallkirja tähistavat ikooni ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid isiklikke andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood.

Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

15. Ühenduvus arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). Lisateavet võite leida Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebilehelt.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefonis saate kasutada pakettandmeside, kiire kanalikommutatatsiooniga andmeside (HSCSD) ja kanalikommutatatsiooniga andmeside (CSD, GSM-andmeside) teenuseid. Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne.

■ Bluetooth

Ühilduva sülearvuti ühendamiseks Internetiga kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis peab olema aktiveeritud Interneti-juurdepääsu toetav teenusepakk ja arvuti peab toetama Bluetooth-PANi (personaalvõrk). Pärast telefoni võrgu pöörduspunkti teenusega ühendamist ja arvutiga paaristamist avab telefon automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse. Kui telefon on võrgu pöörduspunktiga ühendatud ja arvutiga paaristatud, loob telefon Internetiga pakettandmesideühenduse, see toimub automaatselt. Telefoni võrgu pöörduspunkti teenust kasutades ei pea installima tarkvarakomplekti PC Suite. Vaadake "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia" lk 34.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist. Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

16. Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Seade on määratud kasutamiseks akuga BL-5C. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3U, AC-4U ja AC-5U. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autendimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia

toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõured aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaili.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiaid andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või toote pakendil olev läbikriipsutatud prõgikasti märk tuletab teile meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusala teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarusus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisemaid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatusilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatus või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide

transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu. Et kontrollida, kas vedelgaasil (propaan, butaan) töötavate sõidukite läheduses on selle seadme kasutamine ohutu, pöörduge nende sõidukite tootjate poole.

■ Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabi juhtude korral, ainult mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem

olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,95 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aktiivne ooterežiim 17, 32
aku 13
algseaded 40
allalaadimine 12
andmed
 side 53
andmesidekaabel 37
antenn 14

B

Bluetooth 34, 52
brauser 49

E

EGPRS 35
ekraan 16, 17
ekvalaiser 44

G

galerii 41
GPRS 35

H

helinad 32
helisõnumid 24
hädaabikõned 58
häälega
 häälvalimine 20
 käsklused 33
 salvesti 44
 sõnumid 26

I

Internet 48

J

järjehoidjad 49

K

kaamera
 efektid 42

filter 42
 seaded 42

kalender 45
kalkulaator 46
keeleseaded 38
kiirsõnumid 26
kiirvalimine 19, 31
kirjasuurus 32
klahvilukk 10
klahvistiku avamine 10
klahvistiku lukustamine 10
klahvistiku lukustus 10
klienditeenindus 12
konfiguratsioon 39
 konfiguratsiooniteenus 11
kontaktid 29, 30
kontaktteave 12
koodid 10
kõne
 klahv 15
 koputus 20
 logi 31
 seaded 37
 valikud 20
kõned 19, 20
kõneregister. Vt kõnelogi.

L

logi 31
lõpetamine
 kõne 19
lõpetamisklahv 15

M

miniekraan 33
MMS. Vt multimeediumsõnumid 23
multimeediumsõnumid 23
mängud 47
märkmek 45, 46

O

ohutusalane teave 56
ooterežiim 16, 33
operaatori menüü 41
otseteed 33

P

pakettandmeside 35
PC Suite 52
PictBridge 37
pleier 43
profiilid 31
präänikud 49
pääsukoodid 10

R

rakendused

S

salvesti 44
SAR 58
seaded
 algseadete taastamine 40
 andmeedastus 36
 GPRS, EGPRS 35
 helinad 32
 kaamera 42
 konfiguratsioon 39
 kõne 37
 minu otseteed 33
 profiilid 31
 sõnumid 26
 taustpilt 32
 teemad 32
 teenuseteadete kaust 50
 telefon 38
 turvalisus 40
 USB-andmesidekaabel 37
 ühenduvus 34
signaalitugevus 16
sisse- ja väljalülitamine 13
stopper 47
sõnastikupõhine tekstisisestus 21
sõnumid
 helisõnumid 24
 kõnepost 26
 pikkustähis 22

sõnumiseaded 26
välksõnumid 24
sõnumiseaded 26, 27, 28
sünkroonimine 36

T

tarkvarauuendused 11
taustpilt 32
tavaline tekstisisestus 22
teemad 32
teenused 48
tekst 21
teksti kirjutamine 21
telefon
 konfiguratsioon 39
 seaded 38
toiteklahv 13, 15
turvalisus
 moodul 51
 seaded 40
täheregister 21
tähised 17

V

vabakäeseade. Vt valjuhääldi 20
valjuhääldi 20
Veeb 48
veeb 48
visiitkaardid 30
välksõnumid 24

Ä

äratuskell 45

Ü

ülesanded 46