

Nokia 3610 fold – Felhasználói útmutató



CE 0434

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-429 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVŐ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY

EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmilyen garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSEGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképzővel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

9210257/2. kiadás HU

Tartalom

BIZTONSÁG	6	Azonnali üzenetek.....	25
Általános információk.....	7	Nokia Xpress-hangüzenetek	25
Hasznos ötletek.....	7	Megtelt a memória	26
A készülékről	9	E-mail postafiók	26
Hálózati szolgáltatások.....	9	Csevegés	27
Osztott memória	10	Hangüzenetek	27
Tartozékok.....	10	Üzenetek beállításai	28
Hozzáférési kódok.....	10	5. Névjegyzék	30
Konfigurációs beállítások szolgáltatás....	11	Nevek keresése.....	30
Szoftverfrissítések	12	Nevek és telefonszámok mentése	31
Tartalom letöltése.....	12	Adatok mentése.....	31
Nokia ügyfélszolgálat	13	Névjegyek másolása vagy áthelyezése....	31
Digitális jogkezelés.....	13	Névhez tartozó adatok módosítása	31
1. Kezdő lépések.....	14	Minden elem szinkronizálása.....	32
A SIM-kártya és az akkumulátor		Névjegyek törlése	32
behelyezése	14	Névjegykártyák	32
Az akkumulátor töltése	14	Beállítások	32
A telefon be- és kikapcsolása	14	Csoportok	33
Az idő, az időzóna és a dátum		Gyórhívások.....	33
beállítása	15	6. Napló	33
Antenna.....	15	7. Beállítások.....	34
A telefon és a számítógép		Üzem mód.....	34
csatlakoztatása.....	15	Témák	34
Gombok és a telefon részei.....	16	Hangok	34
microSD-kártya	16	Fő kijelző.....	35
Készenléti állapot	17	Külső kijelző.....	35
Repülés üzemmód	19	Dátum és idő	35
2. Hívások	20	Saját hivatkozások.....	35
Hívás kezdeményezése.....	20	Kapcsolatok.....	36
Hívásvárakoztatás.....	21	Hívás	40
Lehetőségek hanghívás közben	21	Telefon.....	41
3. Szövegírás.....	22	Tartozékok	42
Prediktív szövegbevitel.....	22	Konfiguráció	42
Hagyományos szövegbevitel.....	23	Biztonság.....	43
4. Üzenetkezelés.....	23	Gyári beállítások visszaállítása.....	44
Üzenet írása és küldése.....	24	8. Szolgáltató menü	44
Üzenet olvasása és megválaszolása	24	9. Galéria	44
Multimédia üzenetek.....	24	Képek nyomtatása.....	45

10. Média.....	45	Könyvjelzők.....	53
Kamera	45	A megjelenítés beállításai.....	54
Videó.....	46	Biztonsági beállítások.....	54
Zenelejátszó	46	Hírpósta fiók.....	54
Hangrögzítő.....	47	Böngésző biztonsági beállításai.....	55
Hangszínszabályzó.....	48		
Sztereó térhatás.....	48		
11. Szervező.....	48	15. Telefon csatlakoztatása számítógéphez	57
Ébresztőóra.....	48	Nokia PC Suite	57
Naptár.....	49	Csomagalapú adatok, HSCSD és CSD	57
Teendők.....	50	Bluetooth	57
Jegyzetek.....	50	Adatkommunikációs alkalmazások	57
Számológép.....	50		
Időzítő.....	50	16. Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk.....	58
Stopperóra	51	Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	59
12. Alkalmazások.....	51	Kezelés és karbantartás.....	60
Játék vagy alkalmazás indítása	51	További biztonsági tudnivalók	61
Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség		Tárgymutató	65
51			
Alkalmazás letöltése	52		
13. SIM-szolgáltatások.....	52		
14. Internet.....	52		
Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	53		

BIZTONSÁG

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Általános információk

■ Hasznos ötletek

Mielőtt szervizbe vinnénk a telefont

K: Mit tehetek a telefon működésbeli hibáinak elhárítása érdekében?

V: Próbáljuk meg a következőket:

- Kapcsoljuk ki a telefont, majd vegyük ki és helyezzük vissza az akkumulátort.
- Gyári beállítások visszaállítása. Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyári beáll. v.áll.* lehetőséget. A Névjegyzék menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.
- Frissítsük a telefont a Nokia Software Updater programmal, amennyiben a frissítés elérhető. Keressük fel a www.nokia.com/softwareupdate weboldalt vagy a helyi Nokia webhelyet.

Bluetooth-kapcsolat

K: Miért nem talál a telefon Bluetooth-eszközt?

V: Győződjön meg a következőkről:

- Mindkét eszköz aktiválta a Bluetooth-kapcsolatot, és kompatibilisek egymással.
- A két eszköz közti távolság nem nagyobb 10 méternél. Nincsenek falak vagy egyéb akadályok az eszközök között.
- A másik készülék nem rejtett módban van.

Hívások

K: Hogyan módosíthatom a csengőhangot?

V: Az első névjegyhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > *Új név hozzáadása* lehetőséget.

Névjegyzék

K: Hogyan adhatok hozzá új névjegyet?

V: Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név hozzáadása* lehetőséget.

K: Hogyan adhatok hozzá további információkat egy névjegyhez?

V: Keressük meg a kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget.

Menük

K: Hogyan módosíthatom a menük megjelenését?

V: A menüézet módosításához válasszuk az **Menü > Opciók > Fő menü nézete** lehetőséget.

K: Hogyan szabhatom testre a menüt?

V: A menü újrendezéséhez válasszuk a **Menü > Opciók > Rendezés** lehetőséget. Lapozzunk az áthelyezni kívánt menüelemre, és válasszuk az **Áthelyez** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt helyre, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Üzenetkezelés

K: Hogyan állíthatom be az e-mailt?

V: A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail használható. Az e-mail beállításokról az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni.

Telefon csatlakoztatása számítógéphez

K: Miért lépnek fel problémák, amikor a telefont csatlakoztatom a számítógépemhez?

V: Győződjünk meg róla, hogy a Nokia PC Suite telepítve van és fut a számítógépen. Lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját vagy a Nokia PC Suite súgófunkcióját. Lásd még a www.nokia.com webhely támogatási oldalát.

Hivatkozások

K: Vannak a telefonon hivatkozások?

V: A telefonon számos hivatkozás található:

- Az utoljára hívott vagy fogadott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a hívásgombot. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a hívásgombot.
- A webböngésző megnyitásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0**-s gombot.
- A hangposta felhívásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1**-es gombot.
- Használjuk hivatkozásként a lapozógombot. Lásd: „Saját hivatkozások” című rész (35. oldal).
- A Néma üzemmódra való áttéréshez, illetve a Normál üzemmódra való visszatéréshez nyomjuk le és tartjuk lenyomva a **#** gombot.

■ A készülékről

A jelen útmutatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata EGSM 850 és 900, valamint GSM 1800 és 1900 hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is.

Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval.

A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a telefonon a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a telefon menüiben. Az is előfordulhat, hogy a telefon speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galéria, névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mailek, naptár, teendőjegyzetek, Java™-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

■ Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.


■ Hozzáférési kódok

A **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

- A billentyűzár megakadályozza a nem szándékos gomblenyomásokat:

1. A billentyűzet lezárásához 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a **Menü** > * gombot.
2. A billentyűzár feloldásához 1,5 másodpercen belül nyomjuk meg a **Menü** > * gombot.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a hívásgombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

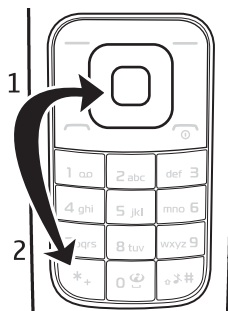

Választhatjuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *Automat. billentyűzár* vagy *Bizton. billentyűzár* > *Be* vagy *Ki* lehetőséget is. Ha a biztonsági billentyűzár be van kapcsolva, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

- A biztonsági kód (5– 10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. Létrehozhatja ezt a kódot és módosíthatja, valamint a beállítást be- és kikapcsolhatja. Ha elfelejtjük a kódot, és a telefon zárolva van, akkor szervizbe kell vinnünk, ami további költségekkel járhat. További információkért lépünk kapcsolatba egy Nokia Care ügyfélszolgálattal vagy a telefon kereskedőjével.
- A SIM-kártyához kapott PIN-kód segít megvédeni a kártyát a jogosulatlan használattól.
- Az egyes SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kód bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges.
- A SIM-kártyához kaphattunk PUK- és PUK2-kódot is. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a PIN- vagy PIN2-kódot, akkor a telefon kérni fogja a PUK- vagy PUK2-kódot. Ha nem rendelkezünk ezekkel, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.
- A korlátozójelszó (4 számjegy) szükséges, ha korlátozni akarjuk a telefonon a bejövő és kimenő hívásokat.
- A biztonsági modul (ha telepítve van) beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Biz. modul beállításai* lehetőséget.

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. Az elérhetőségről bővebb

információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a www.nokia.com/support webhely támogatásoldalát.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konfigurációs beállítások érkeztek:* üzenet jelenik meg. A beállítás mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

A kapott beállítások elvetéséhez válasszuk a **Kilép** vagy **Megnéz > Elvet** lehetőséget.

■ Szoftverfrissítések

A Nokia készíthet olyan szoftverfrissítéseket, amelyek új lehetőségeket, bővített funkciókat vagy megnövelt teljesítményt kínálnak. Ezeket a frissítéseket letölthetjük a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazással. Az eszköz szoftverének frissítéséhez szükség van a Nokia Software Updater alkalmazásra és egy Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszert futtató kompatibilis számítógépre, valamint egy kompatibilis adatkábelre az eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához.

További információért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez keressük fel a www.nokia.com/softwareupdate weboldalt vagy a helyi Nokia webhelyet.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A szolgáltató küldhet telefonszoftver-frissítéseket közvetlenül a készülékre éteren keresztül. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás). A különböző szolgáltatások elérhetőségével és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A helyi Nokia Care ügyfélszolgálatok listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia szervizközpont elérhetőségét a www.nokia.com/repair weboldalon.

■ Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel hozzáférhetünk 10-es verziójú WMDRM-mel védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.


Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. Kezdő lépések

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál. Helyezzük be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

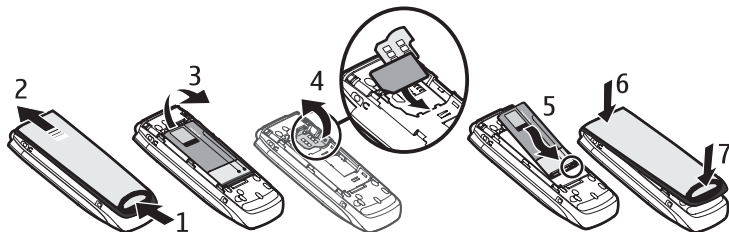

■ Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor előzetesen fel van töltve, de a töltés mértéke eltérő lehet.


1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

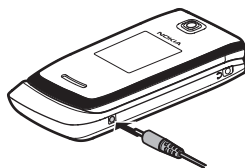

■ A telefon be- és kikapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a telefon PIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (a kijelzőn **** látható), majd nyomjuk meg az OK gombot.

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól. Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: „Konfiguráció” című rész (42. oldal) és „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” című rész (11. oldal).

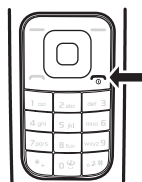

■ Az idő, az időzóna és a dátum beállítása

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy állítsuk be a dátumot és az időt. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az idő, az időzóna és dátum beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok, Dátum- és időformát.** vagy *Dát./idő auto. friss.* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

■ Antenna


A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



■ A telefon és a számítógép csatlakoztatása

A CA-101 adatkábel használható az adatátvitelhez, valamint a telefon és a számítógép szinkronizálásához. Lásd: „Adatátvitel” című rész (38. oldal).




A készülék használatához töltsük le a Nokia PC Suite alkalmazást. További információkért lásd: www.nokia.com/support.

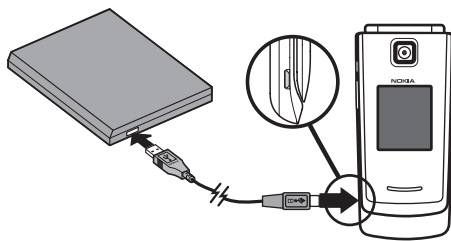

1. A CA-101 töltővezetékét csatlakoztassuk a telefon bal oldalán, alul található mikro-USB csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassuk a CA-101 adatkábel a számítógéphez vagy laptopához. Az *USB-kábel csatlakozik. Válasszon módot.* jelenik meg a telefonkészülék kijelzőjén.
3. Válasszuk az *OK* és *Nokia mód* lehetőséget.

■ Gombok és a telefon részei

1. Fülhöz helyezhető hangszóró
2. Fő kijelző
3. Középső választógomb
4. Bal választógomb
5. Jobb választógomb
6. Navi™ gomb, a továbbiakban: lapozógomb
7. Hívás gomb
8. Végegomb/bekapcsológomb;
befejezi a hívásokat (gyors megnyomás), és be-, illetve
kikapcsolja a telefont (lenyomás és nyomva tartás)
9. Billentyűzet
10. Fülhallgató csatlakozója
11. Töltőcsatlakozó
12. Kameragomb vagy AV-gomb, ha az AV aktiválva van
13. Hangerő-szabályozó gomb
14. USB-csatlakozó
15. Kameralencse
16. Külső kijelző; analóg óra kijelzővédőként

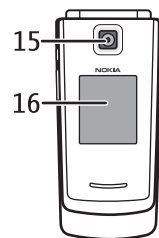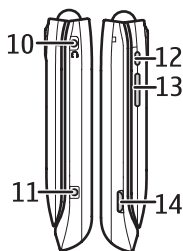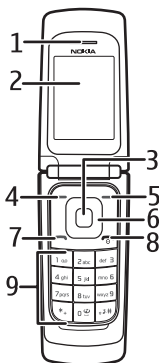

■ microSD-kártya

A microSD-kártyára olyan adatokat tölthetünk, mint a csengőhangok, témák, hangok, képek és videók. Ha töröljük, újra behelyezzük vagy kicseréljük ezt a kártyát, akkor előfordulhat, hogy ezek a funkciók nem fognak megfelelően működni.




Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyákat használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok. A microSD-kártyát úgy is kivehetjük vagy kicserélhetjük, hogy nem kapcsoljuk ki a készüléket.



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

1. Távolítsuk el az akkumulátor fedelét és az akkumulátort. Nyissuk ki a memóriakártya tartóját.
2. Helyezzük be a memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé.
3. Hajtsuk vissza a kártyatartót a helyére.
4. Csukjuk vissza a memóriakártya tartóját. Helyezzük vissza a hátlapot.

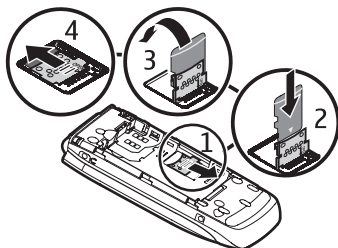

■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.


Külső kijelző

- 1 Hálózati mód-jelző
- 2 A mobilhálózat télerőssége
- 3 Akkumulátor töltöttségi állapota
- 4 Ikonok
- 5 Hálózati név vagy az operátor logó
- 6 Idő és dátum vagy üzemmód

1	2	3	4
5			
6			

Fő kijelző

- 1 Hálózatmód-jelző
- 2 A mobilhálózat térerőssége
- 3 Akkumulátor töltöttségi állapota
- 4 Ikonok
- 5 Hálózatnév vagy az operátorlogó
- 6 Óra
- 7 Fő kijelző

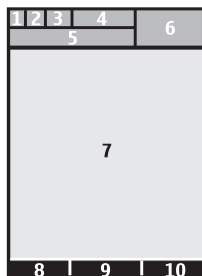

8 A bal választógomb funkciója a **Kedven.** vagy egy másik funkció. Lásd: „Bal és jobb választógomb” című rész (36. oldal).

9 A középső választógomb funkciója **Menü.**

10 A jobb választógomb felirata lehet **Nevek**, amellyel a Névjegyzék menüben található névjegyek érhetők el, lehet egy szolgáltató által beállított név, amellyel egy szolgáltatófüggő webhelyet lehet megnyitni, illetve egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Lásd: „Saját hivatkozások” című rész (35. oldal).

Aktív készenlét

A készenléti kijelzőn meg fog jelenni azon funkciók és információk listája, amelyek közvetlenül elérhetők készenléti állapotban. A mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Fő kijelző** > **Aktív készenlét** > **Aktív készenléti mód** > **Be** vagy **Ki** lehetőséget.

Aktív készenléti módban a listában a navigálógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk. Egy sor elején és végén a balra és jobbra mutató nyilak további információk elérhetőségét jelölik, amit balra vagy jobbra lapozással érhetünk el. Az aktív készenléti navigációs mód befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenléti mód beállításához és módosításához aktiváljuk a navigációs módot, és válasszuk az **Opciók** > **Nézet testreszabása** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Ikonok



Olvasatlan üzenetet jelöl.



Új hangüzenetet jelöl.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek.



Nem fogadott hívást jelöl.

-  A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline.
-  Egy vagy több csevegőüzenet érkezett.
-  A billentyűzet le van zárva.
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva.
-  Az időzítés folyamatban van.
-  A stopperóra fut.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
-  Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth-kapcsolat aktiválva van.
-  A adóvevő-kapcsolat aktív, illetve fel van függesztve.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A kihangosító aktiválva van, vagy a zeneállvány csatlakozik a telefonhoz.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.
-  Az időzített üzemmód ki van választva.
-   vagy  Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

■ Repülés üzemmód

Kikapcsolhatjuk az összes rádiófrekvenciás funkciót, és ennek ellenére elérhetjük az ezt nem igénylő játékokat, a naptárat és a telefonszámokat. A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben használjuk, például repülőn vagy kórházban. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.



Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy az előre beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a *Hívás* lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

2. Hívások

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a hívásgombot.

A hangerő hívás közben történő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot felfelé vagy lefelé.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

A hívott számok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Egy szám hívásához, válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hanghívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A csengés némításához válasszuk a **Némít** lehetőséget. Ezután fogadjuk vagy utasítsuk el a hívást.

Gyorshívások

A 2-9 gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: „Gyorshívások” (33. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyors hívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a gyors tárcsázás be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyors hívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: *Gyors tárcsázás*, Hívás című rész (40. oldal).

Továbbfejlesztett hanghívás

A hangtárcsázással a névjegyzékben lévő egyik név kimondásával kezdeményezhetünk hívást. A hangminták nem nyelvfüggők. A nyelv beállításához lásd: *Felismerés nyelve*, Telefon című rész (41. oldal).



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vész helyzet esetén, ezért ne számítsunk kizárólag a hanghívásra.

1. Készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hangerőcsökkentő gombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozunk egy másik elemre.

A telefonfunkciók hangutasítással történő elérése hasonló a hanghívások használatához. Lásd: *Hangutasítások*, Saját hivatkozások című rész (36. oldal).

■ Hívásvárakoztatás

Aktív hívás közben a várakozó hívást a *Fogadás* gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot. Ha vissza akarunk váltani az első hívásra a második hívás befejezése nélkül, akkor válasszuk az **Opciók** > *Felcserélés* lehetőséget.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról szóló további információkért lásd: Hívás című rész (40. oldal).

■ Lehetőségek hanghívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben válasszuk a **Opciók** lehetőséget, majd a következő lehetőségek közül: *Mikrofon ki*, *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Billentyűzár*, *Felvétel*, *Hangszóró* vagy *Telefon*.

A hálózati szolgáltatások lehetőségei: *Fogadás* vagy *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konf.-ba léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása* és a következők:

DTMF-küldés – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása akár öt résztvevővel.

Magánhívás – ha valakivel kettesben akarunk beszélni egy konferenciahívásban.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

3. Szövegírás

Szöveget a hagyományos módszerrel  vagy a prediktív szövegbevitel  használatával írhatunk be. A hagyományos bevitelnél addig kell nyomnunk egy gombot, amíg a megfelelő betű meg nem jelenik. A prediktív bevitelnél a gombot csak egyszer kell lenyomni az egyes betűkhöz, és a telefon megpróbálja kitalálni a szót. Írás közben nyomjuk le és tartuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos beviteli módok közti váltáshoz. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot az **Abc**, az **abc** és az **ABC** jelzi. A kis- és nagybetűk között a **#** gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (**123**), nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

■ Prediktív szövegbevitel



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a **#** gombot.

A prediktív szövegbevitel típusának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Pred.bev.-beállítások** > **Pred. bevitel típusa** > **Normál** vagy **Szóajánlás** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a 2–9 gombok használatával. A telefon a * karaktert jeleníti meg, vagy ha az adott szó önmagában is értelmes, akkor a megfelelő betűt. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0**-s gombot.

Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.

Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

■ Hagományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (1-9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek. Nyomjuk meg a **0**-s gombot szóköz beírásához. A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1**-es gomb alatt találhatók.

A hagyományos beviteli mód bekapcsolásához válasszuk az **Opciók > Pred.bev.-beállítások > Pred. szövegbevitel > Ki** lehetőséget.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor várjunk, amíg a kurzor megjelenik, és utána nyomjuk meg ismét a gombot.

4. Üzenetkezelés

Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail, hang- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez felhasznált üzenetek számát jelzi. Például a 673/2 azt jelenti, hogy még 673 karaktert írhatunk be, és az üzenet két részben (két külön üzenetben) lesz elküldve.

■ Üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz. létrehozása** > **Szöveges üzenet** menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ Üzenet olvasása és megválaszolása

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
Az üzenetet később a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg.
2. Válaszüzzenet írásához nyomjuk meg a **Válaszol** gombot. Írjuk be a válaszüzzenet szövegét.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ Multimédia üzenetek

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Egy multimédia üzenet mellékleteket tartalmazhat.

A multimédia (hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

Multimédia üzenet írása és küldése

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék átméretezi azt.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz. létrehozása** > **Üzenet** > **Opciók** > **Módosítás MMS-re** lehetőséget.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

3. Írjuk be az üzenet szövegét. Fájl hozzáadásához lapozzunk a kijelző alján található ikonokra. Válasszuk ki a kívánt fájl típust, és válasszuk a *Beszúr* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt fájlra.
4. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Előnézet* lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
2. Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.
A bemutató fájljainak vagy a mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Objektumok* vagy *Mellékletek* lehetőséget.
3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk az **Opciók** > *Válasz* > *Szöveges üzenet*, *E-mail üzenet*, *Azonnali üzenet* vagy *Audioüzenet* lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ Azonnali üzenetek

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Azonnali üzenet* menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet.

Az azonnal üzenetek beérkezéskor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

■ Nokia Xpress–hangüzenetek

Az MMS szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell az MMS–szolgáltatást.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Audioüzenet* menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő.
2. Mondjuk el az üzenetet.

3. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a *Címzett:* mezőbe, vagy szám beolvasásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Válasszuk a **Küld** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot.

Egy fogadott hangüzenet megnyitásához válasszuk az **Indít** lehetőséget. Ha több üzenet is érkezett, válasszuk a **Megnéz > Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Megtelt a memória

Amikor megjelenik a *A memória megtelt. Nem fogadható üzenet.* üzenet, akkor törölnünk kell néhány üzenetet. Először a régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK > Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozzunk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Több üzenet törléséhez válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget. Jelöljük meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók > Kijelöltek törlése** lehetőséget.

■ E-mail postafiók

Mielőtt e-mail üzeneteket küldenénk és tölténénk le, létre kell hoznunk egy új e-mail fiókot, vagy a meglévőt kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.

E-mail beállítás

Válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Saját postafiók > Opciók > P.fiók hozzáadása > Mentett beáll. haszn.** lehetőséget.

A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Saját postafiók > Opciók > P.fiók hozzáadása > Létrehozás kézzel** lehetőséget.

Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

A postafiók megnyitása

Amikor megnyitjuk a postafiókot, a készülék rákérdez, hogy akarunk-e csatlakozni a postafiókhoz (Csatlakozik a postafiókhoz?).

A postafiókhoz való csatlakozáshoz és az új e-mail fejlécek vagy üzenetek letöltéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget. Amikor az üzeneteket online tekintjük meg, akkor folyamatosan kapcsolódunk a távoli postafiókhoz adatkapcsolat használatával.

Az előzőleg letöltött e-mail üzenetek offline megtekintéséhez válasszuk a **Nem** lehetőséget. Amikor az e-mail üzeneteket offline tekintjük meg, a készülék nem csatlakozik a távoli postafiókhoz.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üz. létrehozása* > *E-mail* lehetőséget.
2. Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt el szeretnénk küldeni.
3. Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az e-mail üzenetet. Ha fájlt akarunk mellékeltként hozzáadni a Galéria mappából, akkor válasszuk az **Opciók** > *Beszúr* lehetőséget.
4. Az e-mail elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Küldés most* lehetőséget.

E-mailek olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* lehetőséget, a fióknevet és a kívánt üzenetet.
2. Egy e-mail megválaszolásához válasszuk az **Opciók** > *Válasz* lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Küldés most* lehetőséget.

■ Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. A telefonnak csatlakoznia kell az internethez, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra, mielőtt a funkciót használnánk. A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Hangüzenetek* > *H.post. meghallgat.* lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz.beállítások** > **Általános beállítások** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elk. üz.-ek mentése – a telefon az elküldött üzeneteket az Elküldött mappába fogja menteni.

Küld. üz.-ek felülírása – válasszuk az *Engedélyezve* lehetőséget, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az *Elk. üz.-ek mentése* > *Igen* lehetőséget választjuk.

Kedvenc címzett – a listát elején megjelentetni kívánt címzett kiválasztása

Betű mérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Graf. hangulatjelek – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS-üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz.beállítások** > **Szöveges üzenet** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok – válasszuk a *Központ hozzáadása* lehetőséget a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

Hasz. üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása: *Szöveggként*, *Személyhívóra* vagy *Faxként*

Csom.kap. használata – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás – válasszuk a *Teljes* lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.

Vál. ua. a központon – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére. A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: „Konfiguráció” című rész (42. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz.beállítások** > **Multimédia üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések > *Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

MMS-létrehozásmód – korlátozhatjuk vagy engedélyezhetjük különféle multimédia elemek üzenethez való hozzáadását.

Képméret MMS-ben – megadhatjuk a multimédia üzenetekben használt képméretet.

Alapért. diaidőzítés – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

MMS-fog. engedélyez. – válasszuk az *Engedélyezve* vagy *Letiltva* pontot a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása *Saját hálózatban*. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Bej. MMS-üzenetek – a multimédia üzenetek fogadásának automatikusan engedélyezéséhez, kérdés utáni kézi engedélyezéséhez, illetve a fogadás elutasításához. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fog. engedélyez.* beállítás állapota *Letiltva*.

A *Reklám engedélyez.* pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fog. engedélyez.* beállítás értéke *Letiltva* vagy a *Bej. MMS-üzenetek* beállítás értéke *Elutasítás*.

Konfig. beállítások – válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy azok a konfigurációk jelenjenek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszunk egy MMS-fiókot az aktív konfigurációs beállításokból.

E-mail üzenetek

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: „Konfiguráció” című rész (42. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üz.beállítások* > *E-mail üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Értesítés új e-mailről – az új e-mailek értesítésének be- vagy kikapcsolása.

Levélfogadás enged. – üzenetek engedélyezése mindig vagy csak a hazai hálózatban.

Válasz eredeti üz.-tel – válasz küldése e-mailben az eredeti szöveggel.

Képméret e-mailben – az e-mailbe beszúrt képek alapértelmezett méretének megadása.

P.fiókok szerkesztése – használt postafiók hozzáadása, törlése vagy módosítása.

5. Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

A számítógépről történő szinkronizáláshoz lásd: *Kapcsolatok* című rész (36. oldal).

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Név és a hozzá tartozó telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név hozzáadása* lehetőséget.

■ Adatok mentése

A telefon memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat, csengőhangokat, videoklipeket és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a *Névjegyzék*ből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

Győződjünk meg arról hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: „Beállítások” című rész (32. oldal).

Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget.

■ Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyeket másolhatunk és helyezhetünk át a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

A névjegyek egyenkénti áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk a névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy áthelyezése* vagy a *Névjegy másolása* lehetőséget.

A kijelölt névjegyek áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Kijelöl* lehetőséget. Ezután jelöljük ki az összes névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Megjel. áthelyezése* vagy *Megj.-ek másolása* lehetőséget.

Az összes névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *N.jegyek áthely.* vagy a *Névjegyek másolása* lehetőséget.

■ Névhez tartozó adatok módosítása

Keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget. Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók** > *Típusváltás*

lehetőséget. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget

■ Minden elem szinkronizálása

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyadatokat és a jegyzeteket egy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás). Részletekért lásd: Szinkronizálás egy szerverről című rész (39. oldal).

■ Névjegyek törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet azok adataival együtt, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Összes névj. törl.* > *Telefonmemóriából* vagy *SIM-kártyáról* lehetőséget.

Név törléséhez keressük meg az adott nevet, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy törlése* lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt adatra, és nyomjuk meg az **Opciók** > *Törlés* gombot.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Opciók** > *Névjegyküldés* lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Beállítások

Válasszuk az **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Használt memória – beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a *Telefon* és *SIM* lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a Névjegyzék menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Gyorshívások

Szám gyorshívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt gyorshívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet. Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: *Gyorstárcsázás*, *Hívás* című rész (40. oldal).

A gyorshívó gombok segítségével történő híváskezdeményezéséhez lásd: *Gyorshívások* című rész (20. oldal).

6. Napló

Válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Nem f. hívások*, *Fogad. hívások* vagy *Tárcsáz. hívások* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a *Hívásnapló* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az *Üz. címzettjei* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Üzenetnapló* lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

7. Beállítások

■ Üzem mód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** menüpontot, a kívánt üzemmódot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Bekapcsol – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab – az üzemmód testreszabása.

Időzít – ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

Egy téma a telefon testreszabásához szükséges elemeket tartalmazza.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Témák** pontot, majd az alábbi funkciók egyikét:

Téma kiválasztása – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a Galéria menüben található mappák listája. Nyissuk meg a Témák mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** lehetőséget. Ugyanezek a beállítások az Üzem mód menüben is megtalálhatók.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt néhány másodperc után éri el.

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoportból érkező hívás esetén jelezzen, válasszuk a *Hív.jelzés csop.-nak* lehetőséget. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget a beállítások mentéséhez vagy az *Elvetés* lehetőséget a beállítások módosítás nélkül hagyásához.

■ Fő kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Fő kijelző* pontot, és válasszunk az elérhető lehetőségek közül:

Háttérkép – az aktív késznlétben megjelenítendő háttérkép megadása.

Aktív késznlét – az aktív késznléti mód be- és kikapcsolása, valamint annak módosítása és testreszabása.

Betűszín készn.-ben – a késznléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Nav.gomb ikonjai – a navigálógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése késznléti módban, ha az aktív késznlét ki van kapcsolva.

Értesítéssadatok – adatok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez; például a névjegyadatok megjelenítése vagy elrejtése a nem fogadott hívások és a fogadott üzenetek értesítéseiből.

Összecsukási anim. – beállíthatjuk, hogy a telefon szétnyitáskor és összecsukáskor animációt játsszon le.

Betű mérete – az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése.

Adók. információja – a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban.

■ Külső kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kis kijelző* menüpontot. Módosíthatjuk a háttérkép, a kijelzővédő, az energiatakarékos mód, az alvásmód és az összecsukási animáció beállításait.

■ Dátum és idő

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* lehetőséget.

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal és jobb választógomb

A bal vagy jobb választógomb funkciójának módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Bal választógomb* vagy *Jobb oldali v.gomb* lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót.

Lapozógomb

Ha egy előre definiált listából egyéb telefonfunkciókat akarunk hozzárendelni a lapozógombhoz, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Navigálógomb* lehetőséget.

Aktív készenlét gombja

A navigációs gombokhoz aktív készenlétben rendelt funkciók beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Aktív kész. gombja* lehetőséget.

Hangutasítások

A hangutasítások lehetővé teszik, hogy gomblenyomás helyett egy utasítás kimondásával végezzünk egy egy funkciót. A hangminták nem nyelvfüggők. A nyelv beállításához lásd: *Felismerés nyelve*, Telefon című rész (41. oldal).

Ha meg akarjuk adni, milyen telefonfunkciókat lehessen elérni hangutasítással, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Hangutasítások* lehetőséget, majd egy mappát. Lapozunk egy funkcióhoz. A  ikon jelzi, hogy a hangminta aktiválva van. A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Az aktivált hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot. A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: *Továbbfejlesztett hanghívás* című rész (21. oldal).

■ Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze más kompatibilis eszközökkel. Megadhatjuk az EGPRS-kapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 + EDR szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés; hálózati hozzáférés, általános objektumcsere; kihangosító; fülhallgató; objektum-push; fájlátvitel; betárcsázós hálózat; SIM-hozzáférés; személyes hálózat; általános hang-/videoterjesztés; szolgáltatáskeresési alkalmazás; fejlett hangtovábbítás; hang- és video-távírányítás; és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez

a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

Fontos tanácsok:

- Ha a készüléket rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket.
- Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról.
- Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a telefon többi funkcióját.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Bluetooth – a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a  ikon jelzi. Amikor először kapcsoljuk be a Bluetooth-ot, a készülék arra kér, adjunk neki nevet. Használjunk olyan egyedi nevet, amelyet mások könnyen azonosítanak.

Audiotart. keresése – kompatibilis Bluetooth-audioeszközök keresése. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatandó eszközt.

A hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a **Párosított eszközök** lehetőséget. A közelünkben található Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Válasszunk ki egy eszközt, majd a **Párosít** lehetőséget. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát (maximum 16 karakter) a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor

kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* lehetőséget. Az *Aktív eszközök* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva.

Bluetooth-beállítások

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Saját tel. láthatósága* vagy *Saját telefon neve* lehetőséget.

Ha aggályunk van a biztonsággal kapcsolatban, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a *Saját tel. láthatósága* beállítást *Rejtett* értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Csomag alapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átvitel* > *Csom. alapú kaps.* lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges – csomag alapú kapcsolat használatához, ha egy alkalmazásnak arra szüksége van. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos – megadhatjuk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon-e a csomag alapú hálózathoz.

Adatátvitel

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyeket és jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel (például mobiltelefonnal), kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

A telefon lehetővé teszi adatok átvitelét egy kompatibilis számítógéppel vagy másik kompatibilis eszközzel, amikor a telefont SIM-kártya nélkül használjuk.

Névjegyzék átmásolása

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha

adatokat fogadunk egy másik eszköztől (például kompatibilis mobiltelefonról), a telefon az átviteli partnert automatikusan hozzáadja a listához, a másik eszköz partneradatainak használatával. A *Szerverszinkroniz.* és a *PC-szinkronizálás* a két gyárilag beállított elem a listában.

Ha új partnert akarunk a listához adni (például egy új eszközt), válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > **Opciók** > *Átvitt part. h.adása* > *Telefon szinkronizál.* vagy *Másolás telefonra* lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusára vonatkozó beállításokat.

Ha módosítani akarjuk a másolási és szinkronizálási beállításokat, válasszunk ki egy partnert az átviteli partnerek listából, majd az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget.

Ha törölni akarunk egy átviteli partnert, válasszuk ki azt a listából, ezután válasszuk az **Opciók** > *Törlés* lehetőséget.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy a kábelkapcsolatot használhatjuk. A másik készüléken aktiválni kell az adatok fogadását.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* lehetőséget, és az átviteli partnert a listából, kivéve a *Szerverszinkroniz.* vagy *PC-szinkronizálás* elemet. A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetszervert akarunk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” című rész (11. oldal) és „Konfiguráció” című rész (42. oldal).

A szinkronizálás telefonról való indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > *Szerverszinkroniz.* lehetőséget. A beállításoktól

függően válasszuk a Szinkronizálás indítása vagy a Másolás inicializálása lehetőséget.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre. Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt. Hagyjuk jóvá az *USB-kábel csatlakozik. Válasszon módot.* üzenetet, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Nokia mód – beállíthatjuk, hogy a telefon olyan számítógéppel kommunikáljon, amelyre Nokia PC Suite van telepítve.

Nyomtatás és média – a telefon számítógéphez való csatlakoztatáshoz és a Windows Media Playerrel való szinkronizáláshoz (zene, videó).

Adattárolás – csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *USB-adatkábel* > *Nokia mód*, *Nyomtatás és média* vagy *Adattárolás* lehetőséget.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, majd az alábbiak egyikét:

Hívásátirányítás – a bejövő hívások átirányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás*, „Biztonság” című rész (43. oldal).

Bármely gomb fogad – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a kameragomb, a bal vagy a jobb választógomb, illetve a végegomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Autom. újrahívás – a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Hangtisztaság – a hangminőség főleg zajos környezetben történő javításához válasszuk az Aktiválás lehetőséget.

Gyors tárcsázás – a gyors hívó gombokhoz (2-9) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.

Hívásvárakoztatás – ha azt akarjuk, hogy a hálózat értesítsen minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás), válasszuk az *Aktiválás* lehetőséget. Lásd: „Hívásvárakoztatás” című rész (21. oldal).

Hívás utáni jelentés – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzáfetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóaz. küldése – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

Hív.fog. szétnyitáskor – ha a bejövő hívásokat a készülék szétnyitásával fogadni akarjuk.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* pontot, majd a következők egyikét:

Nyelvi beállítások – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a *Telefon nyelve* lehetőséget. Válasszuk az *Automatikus* lehetőséget a nyelv SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően történő kiválasztásához. A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a *Felismerés nyelve* lehetőséget. Lásd: Továbbfejlesztett hanghívás című rész (21. oldal) és *Hangutasítások*, Saját hivatkozások című rész (35. oldal).

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

Automat. billentyűzár – beállítható, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon a megadott idő elteltével, ha ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és állítsuk be az időt.

Bizton. billentyűzár – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget.

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Telefonbeállítások – az aktuális szoftver ellenőrzése vagy szoftverfrissítések telepítése.

Hálózatválasztás – ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan válassza ki a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét, akkor válasszuk az *Automatikus* értéket. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roaming szerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam – a telefon a bekapcsoláskor lejátszik egy dallamot.

Összecsukás kezelése – beállíthatjuk, hogy a telefon összecsukáskor visszatérjen készenléti állapotba, vagy maradjon nyitva minden alkalmazás.

Repülés üzemmód – a telefon minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot akarjuk-e használni. Lásd: „Repülés üzemmód” című rész (19. oldal).

■ Tartozékok

A következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tartozékok** menüpontot. Válasszunk egy tartozékot, majd a tartozéktól függően az alábbi lehetőségek egyikét:

Alapért. üzemmód – kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan aktiválva lesz, amikor csatlakoztatjuk a tartozékot.

Világítás – megadhatjuk, hogy a világítás folyamatosan be legyen kapcsolva (Be). Válasszuk az *Automatikus* lehetőséget ahhoz, hogy a világítás minden gombnyomás után 15 másodpercig világítson.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott üzenetben is fogadhatjuk. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” című rész (11. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, majd az alábbi funkciók egyikét:

Alap. kon. beállítások – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatásokat. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Alap. akt. alk.-okban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Csatl. a szolg.-hoz – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Szem. konf. beáll.-ok – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók** > **Új**

hozzáadása lehetőséget. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság** pontot, majd az alábbiak egyikét:

PIN-kód kérése – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

PIN2-kód kérése – beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás – ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor GPRS-kapcsolatok nem hozhatók létre, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának benne kell lennie a rögzített tárcsázási listában.

Zárt hívócsoport – meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint – ha azt akarjuk, hogy a telefon mindig kérje a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be, válasszuk a *Telefon* lehetőséget. *Memória* – megadhatjuk, hogy a telefon akkor kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok – megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

Jogos. tanúsítványok vagy *Felh. tanúsítványok* – a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd: „Tanúsítványok” című rész (55. oldal).

Biz. modul beállításai – a biztonsági modul adatainak megtekintéséhez válasszuk a *Modul-PIN kérése* lehetőséget, vagy módosítsuk a modul-PIN-kódot, illetve aláíró PIN-kódot. Lásd: „Hozzáférési kódok” című rész (10. oldal).

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Gyári beáll. v.áll.** > **Csak a beáll. visszaáll.** lehetőséget. Írjuk be a biztonsági kódot. Ha nem hoztunk létre kódot, a telefon felszólít, hogy készítsünk egyet. A Névjegyzék menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

8. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Hírüzenetek** szolgáltatást (hálózati szolgáltatás) igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Par.szerkesztő** lehetőséget, majd írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

9. Galéria

Ebben a menüben kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. A fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszunk egy mappát, majd a **Megnyit** lehetőséget.

Ha egy fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

A készülék támogatja a Nokia XpressPrint funkciót. A készülék kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használjunk adatkábelt, vagy a képet Bluetooth-on keresztül küldjük el egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. Lásd: „Kapcsolatok” című rész (36. oldal).

A JPG formátumú képeket tudjuk kinyomtatni. A kamerával készített képek automatikusan JPG formátumban kerülnek mentésre.

Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók** > *Nyomtatás* lehetőséget.

10. Média

Képek és videoklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve a szerzői jogokat is.

A beépített 1,3 megapixeles kamerával fényképeket készíthetünk vagy élő videoanyagot rögzíthetünk.

■ Kamera

A kamera JPEG formátumú képeket és 3GPP formátumú videoklipeket készít. A kameralencse a telefon elején található. A színes kijelző használható keresőként.

Képek rögzítése

A kamera keresőjének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Média* > *Kamera* menüpontot.

Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot.

Kép készítéséhez nyomjuk meg a *Rögzít* gombot vagy a kameragombot. A telefon a képeket a memóriakártyára menti.

Ha rosszak a fényviszonyok, válasszuk az **Opciók** > *Éjszakai mód* be lehetőséget.

A képek egymás után történő gyors elkészítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Képsorozat* be lehetőséget. A kép méretétől függően a készülék három–nyolc képet készít.

Ha a képet az elkészítése meg akarjuk tekinteni, akkor válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* > *Képelőnézet ideje* lehetőséget, majd a megtekintés idejét. A kép

megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék 1024 x 1280 képpont felbontású képeket képes felvenni.

A kamera és a videó beállításai

Ha szűrőt akarunk használni, akkor válasszuk az **Opciók > Effektusok > Normál, Szűrkeárnyalatos, Szépia** vagy **Negatív** lehetőséget.

A kamerabeállítások módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

■ Videó

Videoklipet 3GPP formátumban rögzíthetünk. Az elérhető felvételi idő a videoklip hossz- és minőségbeállításaitól függ.

A klipek hossza és fájlmérete a kiválasztott minőségtől és az elérhető memóriától függően eltérhetnek. A videoklip minőségének beállításához válasszuk a **Menü > Média > Videó > Opciók > Beállítások > Videoklip minősége > Kiváló, Jó** vagy **Átlagos** lehetőséget.

A fájlméretkorlát megadásához válasszuk a **Menü > Média > Videó > Opciók > Beállítások > Videoklip hossza** lehetőséget. Az **Alapbeállítás** azt jelenti, hogy a méret akkorára van korlátozva, hogy egy MMS-be beférjen a fájl (az MMS-méret készülékenként eltérő lehet). A **Maximum** azt jelenti, hogy a teljes elérhető memória felhasználásra kerül. Az elérhető memória mérete attól függ, hol tároljuk a videoklipet.

Videoklip rögzítése

Válasszuk a **Menü > Média > Videó > Felvesz** lehetőséget. Megnyomhatjuk és nyomva tarthatjuk a kameragombot is. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat** gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a **Galéria > Videoklipek** mappába menti.

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé, vagy lapozzunk balra vagy jobbra.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket vagy egyéb hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket a Nokia PC Suite részét képező Nokia

Audio Manager programmal másolhatunk át a telefonra. Lásd: „Nokia PC Suite” című rész (57. oldal).

A telefon vagy a memóriakártya egy mappájában tárolt zenefájlok automatikusan hozzá lesznek adva az alapértelmezett lejátszási listához.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Zenelejátszó* lehetőséget.

Zene lejátszása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A zenelejátszót a telefonbillentyűkkel vagy a kijelzőn lévő virtuális billentyűkkel vezérelhetjük.

Ha megnyitjuk a Zenelejátszó menüpontot, megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai. A lejátszáshoz nyomjuk meg a ► gombot.

A hangerő beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a || gombot.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a Vége gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a ►► gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a ◀◀ gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a ◀◀ gombot. A szám előretekéréséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a ►► gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a Galéria mappába vagy a memóriakártyára. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget.

A kijelzőn látható ● , ■ és ■ grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a  gombot. Felvétel hívás közben való elindításához válasszuk az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartsuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a Galéria > Felvételek mappába menti.
A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögz. lejátsz.* lehetőséget.
A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögz. küld.* lehetőséget.
A Galéria felvételei listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Felvételek listája* > *Hangfelvételek* lehetőséget.

■ Hangszínszabályzó

A zenelejátszó használatakor hallható basszusfrekvencia-sávok módosítása. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *H.színszabályzó* lehetőséget.

Egy beállítás adott zenetípus kiemeléséhez történő aktiválásához lapozunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

■ Sztereó térhatás

A sztereó térhatás gazdagabbá teszi a telefon hangzását azáltal, hogy térbelibb sztereó hatást kelt. A beállítás módosításához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Sztereó térhatás* lehetőséget.

11. Szervező

■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Ébresztőóra* menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a *Jelzés ismétlése* lehetőséget.

A jelzőhang kiválasztásához válasszuk a *Hangjelzés*: lehetőséget.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a *Szundi ideje* lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Az ébresztés leállítása

A telefon akkor is megszólaltatja a jelzőhangot, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a *Szundi ideje* pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot.

Az aktuális napot egy keret jelzi. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkövér betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Heti nézet* lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > *Jegyzetek törlése* lehetőséget.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk a *Beállítások* pontot.

A *Jegyz. autom. törlése* menüpont lehetővé teszi, hogy a régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot. Lapozunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > *Jegyzet írása* lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  *Emlékeztető*,  *Tárgyalás*,  *Hívás*,  *Születésnap* vagy  *Feljegyzés*. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzetbeállítás

A telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzetikon  látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** menüpontot. Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

■ Számológép

A telefonban lévő számológép alapvető számítási műveletek elvégzésére képes.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a # gombbal írhatunk be. Lapozzunk a megfelelő művelethez, illetve funkcióhoz, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** menüből. Írjuk be a második számot. Ismételjük meg azt a műveletsort, ahányszor szükséges. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Töröl** gombot.

■ Időzítő

1. Az időzítés elindításához válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** > **Normál időzítés** lehetőséget, adjunk meg egy jelzési időt, és írjunk be egy szöveget, amely megjelenik az idő lejártakor. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

Köztes idő

1. A köztes idő akár tíz köztes idővel történő méréséhez először adjuk meg a köztes időket.

2. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** > **Köztes idő mérése** lehetőséget.
3. Az időzítés indításához válasszuk az **Időzítés indítása** > **Indít** lehetőséget.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Stopperóra** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a **Részidőt mér** lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Indít** lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Futamidőt mér – futamidő mérése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot. Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a **Folytat** lehetőséget.

12. Alkalmazások

Ebben a menüben kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy a microSD-memóriakártyán vannak tárolva.

■ Játék vagy alkalmazás indítása

Egy játék indításához válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Játékok** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Egy alkalmazás indításához válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Gyűjtemény** lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, a **Internet** menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás), ha elérhető.

Alkalm.-hozzáférés – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését.

■ Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian Signed jelzéssel rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Új Java-alkalmazásokat és -játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

Használjuk a PC Suite Nokia Application Installer (alkalmazástelepítő) programját az alkalmazások letöltéséhez, vagy válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** lehetőséget. Az elérhető könyvjelzők listája megjelenik. Lásd: „Könyvjelzők” című rész (53. oldal).

Az elérhetőség és díjszabás tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

13. SIM-szolgáltatások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ. E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

14. Internet

A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Az elérhetőséggel, számlázással, díjakkal és használattal kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezetékek nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető

hiperszoveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik weboldal tartalmát megtekinteni.

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktiválva vannak.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadása:

1. Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Konfig. beállítások* lehetőséget.
2. Válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól, amely a szolgáltatást kínálja.

3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a *Terminálab. megjel.* > *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Kezdőlap* pontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a **0**-s gombot.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Utolsó webcím* lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Címhez lépés* lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába webcímeket menthetünk könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzők* lehetőséget.

2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

■ A megjelenítés beállítása

A weblapok telefonon történő megjelenítésének beállításához böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Megjelen. beállítása* lehetőséget.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k és cache-memória

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment.

A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Cookie-beállítások* lehetőséget. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. A gyorsítótár ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése* lehetőséget.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

A parancsfájlok engedélyezéséhez böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *WMLScript-beáll.-ok* lehetőséget.

■ Hírpotaafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírósszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpotaafiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a Hírpotaafiók mappába kerül. A Hírpotaafiók későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Hírpotaafiók* lehetőséget.

A hírpostafiók beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Hírpostafiók beállításai* menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgált. hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Válasszuk az *Üzenetszűrő* > *Be* pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja.

A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbíz. csatornák* lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítsa a böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik, válasszuk az *Autom. csatlakozás* > *Be* lehetőséget. Ha a *Ki* beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a **Letölt** lehetőséget.

■ **Böngésző biztonsági beállításai**

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Biz. modul beállításai* lehetőséget.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot.

Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja () látható-e.

Megjegyzés: Ha a digitális aláírás-ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN-kód.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

15. Telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és a PC Suite elérhető a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen, vagy a helyi Nokia webhelyen.

■ Csomagalapú adatok, HSCSD és CSD

A telefon HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, GSM-adat) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani. Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások.

■ Bluetooth

A Bluetooth technológia segítségével egy kompatibilis laptopot csatlakoztathatunk az internethez. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltató szolgáltatásának, amely internet-hozzáférést nyújt, valamint a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth PAN (személyes hálózat) profilt. Miután csatlakoztunk a telefon a hálózati hozzáférési pontjához, és a telefont párosítottuk a számítógéppel, a készülék automatikusan létrehoz egy csomagalapú kapcsolatot az internettel. A PC Suite szoftvercsomag nem szükséges, ha a telefon hálózati hozzáférési pontját használjuk. Lásd: „Bluetooth vezeték nélküli technológia” című rész (36. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintjük át a termék dokumentációját. Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont a kezünkben tartva ne mozgassuk.

16. Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a BL-5C akkumulátort használjuk. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3U, AC-4U vagy AC-5U. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten.

A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát.

Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak

megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel.

Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

■ Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata



1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, illetőleg négy pontnak kell látszania.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétkosár jelölés arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unióban belül minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk.

Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- Ne hordják a vezeték nélküli készüléket felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelené teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mindegyike megfelelően van-e felszerelve, és hogy megfelelően működik-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörtőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közhírhíj jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. Tudjuk meg a cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól, hogy a készülék használata biztonságos-e ezek közelében.

■ Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötté nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,95 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

adat
 kommunikáció 57
adatkábel 40
akkumulátor 14
aktív készenlét 18, 35
alkalmazások
antenna 15
azonnali üzenetek 25

B

be- és kikapcsolás 14
beállítások
 adatátvitel 38
 biztonság 43
 GPRS, EGPRS 38
 gyári beállítások visszaállítása 44
 hangok 34
 háttérkép 35
 híropstafiók 55
 hívás 40
 kamera 46
 kapcsolatok 36
 konfiguráció 42
 saját hivatkozások 35
 telefon 41
 témák 34
 USB-adatkábel 40
 üzemmód 34
 üzenetek 28
bekapcsológomb 14, 16
betűméret 35
billentyűzár 11
billentyűzár feloldása 11
billentyűzet lezárása 11
biztonság
 beállítások 43
 modul 55
biztonsági tudnivalók 61
Bluetooth 36, 57
böngésző 53, 54

C

cookie-k 54

CS

csengőhangok 34
csevegés 27
csomag alapú adatok 38

E, É

ébresztőóra 48
EGPRS 38

G

galéria 44
GPRS 38

GY

gyári beállítások 44
gyorshívások 20, 33

H

hagyományos szövegbevitel 23
hang
 rögzítő 47
 tárcsázás 21
 utasítások 36
 üzenetek 27
hangok 34
hangszóró 21
hangüzenetek 25
háttérkép 35
hívás
 beállítások 40
 gomb 16
 lehetőségek 21
 napló 33
 várákoztatás 21
hívásinfó. Lásd: hívásnapló.
hívások 20, 21
hivatkozások 35
hozzáférési kódok 10

I, Í

ikonok 18
internet 52

J

játékok 51
jegyzetek 49, 50

K

kamera
 beállítások 46
 hatások 46
 szűrő 46
kapcsolatinformációk 13
készenléti állapot 17, 35
keverő 48

kihangosító. Lásd: hangszóró 21
kijelző 17, 18
kis- és nagybetűk 22
kódok 10
konfiguráció 42
 beállítások szolgáltatása 11
könyvjelzők 53
külső kijelző 35

L

letöltések 12

M

MMS. Lásd: multimédia üzenetek 24
multimédia üzenetek 24

N

napló 33
naptár 49
névjegyek 30, 31, 32, 33
névjegykártyák 32

NY

nyelvi beállítások 41

P

PC Suite 57
PictBridge 40
prediktív szövegbevitel 22

R

rögzítő 47

S

SAR 64
segélykérő hívások 63
stopperóra 51

SZ

számológép 50
szinkronizálás 38
szoftverfrissítések 12
szolgáltatások 52
szolgáltató menü 44
szöveg 22
szöveg írása 22

T

teendők 50
telefon
 beállítások 41
 konfiguráció 42
témák 34
térérő 17

Ü, Ű

ügyfélszolgálat 13
üzemmód 34
üzenetek
 azonnali üzenetek 25
 hangüzenet 27
 hangüzenetek 25
 hosszúságjelző 23
 üzenetek beállításai 28
üzenetek beállításai 28, 29, 30

V

vége
 hívás 20
végegomb 16

W

Web 52, 53

Z

zenelejátszó 46