

Korisnički priručnik za telefon Nokia 5000

9208007
2. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-362 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Za pojedinosti i dostupnost određenih jezika obratite se svom prodavaču proizvoda društva Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili društava koja nisu ni na koji način povezane s društvom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga društvo Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe.

UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U KAKVOM JESU, BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, TRŽIŠNU KURENTNOST ILI PODOBNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, NITI DA PROGRAMI NEĆE POVRIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

9208007/2. Izdanje HR

Sadržaj

Sigurnost.....	6	Čarobnjak za postavljanje e-pošte.....	15
1. Opće informacije.....	7	Pisanje i slanje e-pošte.....	15
0 vašem uređaju.....	7	Preuzimanje e-pošte.....	15
Usluge mreže.....	7	Automatske poruke.....	15
Zajednička memorija.....	8	Nokia Xpress zvučne poruke.....	16
Pristupni kodovi.....	8	Trenutačne poruke.....	16
Podrška tvrtke Nokia.....	8	Glasovne poruke.....	16
		Postavke poruka.....	16
2. Prvi koraci.....	9	7. Kontakti.....	17
Umetanje SIM kartice i baterije.....	9	8. Popis poziva	17
Punjenje baterije.....	9	9. Postavke.....	18
Antena.....	9	Profil.....	18
Magneti i magnetska polja.....	9	Melodije.....	18
Tipke i dijelovi.....	10	Zaslon.....	18
Uključivanje i isključivanje telefona.....	10	Datum i vrijeme.....	18
Stanje čekanja	10	Prečaci.....	18
Zaključavanje tipkovnice.....	11	Sinkronizacija i sigurnosno kopiranje.....	19
Funkcije bez SIM kartice.....	11	Povezivost.....	19
Aplikacije pokrenute u pozadini.....	11	Bežična tehnologija Bluetooth.....	19
3. Pozivi.....	11	Paketni podaci.....	20
Upućivanje i odgovaranje na pozive.....	11	Pozivi i telefon.....	20
Zvučnik.....	12	Dodatna oprema.....	21
Prečaci za biranje.....	12	Konfiguracija.....	21
4. Pisanje teksta.....	12	Vraćanje tvorničkih postavki.....	21
Načini unosa teksta.....	12	10. Izbornik operatora.....	21
Uobičajeni način unosa teksta.....	12	11. Galerija.....	21
Prediktivni način unosa teksta.....	13	12. Multimedija.....	22
5. Kretanje izbornicima.....	13	Fotoaparati i kamera.....	22
6. Poruke.....	13	FM radio.....	22
Tekstualne i multimedijske poruke.....	13	Snimač glasa.....	23
Tekstualne poruke.....	14	Glazbeni player.....	23
Multimedijske poruke.....	14	13. Programi.....	24
Stvaranje teksta ili multimedijske poruke.....	14	14. Organizator.....	24
E-pošta.....	15		

Budilica.....	24
Kalendar i popis obveza.....	24
15. Web	25
Povezivanje na uslugu.....	25
Postavke izgleda.....	25
Priručna memorija.....	26
Sigurnost preglednika.....	26
16. SIM usluge.....	26
Dodatna oprema.....	27
Baterija.....	27
Informacije o bateriji i punjaču.....	27
Smjernice društva Nokia za provjeru baterija.....	28
Provjera autentičnosti hologramske naljepnice.....	28
Što ako vaša baterija nije autentična?.....	29
Čuvanje i održavanje.....	29
Zbrinjavanje u otpad.....	30
Dodatna važna upozorenja.....	30
Mala djeca.....	30
Radni uvjeti.....	30
Vozila.....	31
Medicinski uređaji.....	31
Implantirani medicinski uređaji.....	31
Slušna pomagala.....	32
Potencijalno eksplozivna okruženja.....	32
Hitni pozivi.....	32
CERTIFIKAT O SPECIFIČNOJ BRZINI APSORPCIJE (SAR).....	33
Kazalo.....	34

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLJUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

1. Opće informacije

0 vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mreže EGSM 900 i 1800 . Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja poštuju sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava.

Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice neovisne o društvu Nokia. Uređaj vam omogućuje pristup i drugim web-stranicama koje nisu u vlasništvu društva Nokia. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako odlučite pristupiti tim stranicama, trebali biste poduzeti odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.



Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili voditi pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenima u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Za mnoge je značajke potrebna posebna mrežna podrška. Te značajke nisu dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš vam davatelj usluga može pružiti upute i objasniti obračun troškova za te značajke. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe usluga mreže. U nekim mrežama, primjerice, možda neće biti moguć rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj je možda posebno konfiguriran pa su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone promijenjeni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Za neke je značajke ovog uređaja, primjerice multimedijske poruke (MMS), aplikacija za e-poštu, razmjena trenutačnih poruka, potrebna mrežna podrška da bi funkcionirale.

Zajednička memorija

Sljedeće značajke u ovom uređaju možda koriste zajedničku memoriju: multimedijske poruke (MMS), aplikacija za e-poštu, razmjena trenutačnih poruka. Uporaba jedne ili više navedenih značajki može smanjiti količinu memorije raspoložive drugim značajkama koje koriste zajedničku memoriju. Ovaj uređaj može prilikom pokušaja uporabe neke značajke koja koristi zajedničku memoriju prikazati poruku da je memorija puna. U tom slučaju prije nastavka izbrišite dio podataka ili zapisa spremljenih u zajedničkoj memoriji.

Pristupni kodovi

Sigurnosni kôd štiti vaš telefon od neovlaštene uporabe.

PIN kôd, koji dobivate sa SIM karticom, štiti karticu od neovlaštene uporabe. PIN2 kôd, koji dobivate sa SIM karticom, potreban je za pristup pojedinim uslugama. Ako tri puta uzastopce utipkate pogrešan PIN ili PIN2 kôd, od vas će biti zatraženo da unesete PUK ili PUK2 kôd. Ako ih nemate, obratite se davatelju usluga.

PIN kôd modula potreban je za pristup informacijama u sigurnosnom modulu SIM kartice. Potpisni PIN kôd može biti potreban za digitalni potpis. Lozinka za zabranu potrebna je ako koristite uslugu zabrane poziva.

Da biste odredili kako će vaš telefon koristiti pristupne kodove i sigurnosne postavke, odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost**.

Podrška tvrtke Nokia

Najnoviju verziju ovog vodiča, dodatne informacije, preuzimanja i usluge povezane s Nokia proizvodom možete pronaći na www.nokia.com/support ili na svojoj lokalnoj Nokia web-stranici.

Usluga postavki konfiguracije

Besplatne konfiguracijske postavke za MMS, GPRS, e-poštu i druge usluge možete za svoj model telefona preuzeti na www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite i informacije o tom programu možete pronaći na Nokia web-stranici na www.nokia.com/support.

Korisnička služba

Ako trebate kontaktirati korisničku podršku, popis lokalnih Nokia Care kontakt centara potražite na www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Održavanje

Za usluge održavanja potražite najbližu Nokia Care točku na www.nokia.com/repair.

2. Prvi koraci

Umetanje SIM kartice i baterije

Uklanjanje baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

SIM kartica i njeni priključci mogu se vrlo lako oštetiti struganjem ili savijanjem. Zato pri rukovanju, umetanju i vađenju kartice budite pažljivi.

1. Pritisnite stražnje kućište (1) i uklonite ga (2).
2. Izvadite bateriju (3) i umetnite SIM karticu (4).
3. Umetnite bateriju (5) i vratite stražnje kućište (6).



Punjenje baterije

1. Punjač priključite na zidnu utičnicu.
2. Izvod punjača spojite na priključak za punjač na telefonu.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.



Antena

Vaš uređaj može imati unutarnju ili vanjsku antenu. Kao i kod drugih radiouređaja, dok je antena u uporabi bez potrebe je ne dirajte. Dodirivanje antene utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno i može smanjiti trajanje baterije.

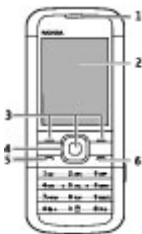
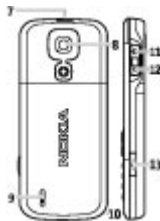
Na slici područje antene prikazano je sivom bojom.



Magneti i magnetska polja

Držite uređaj dalje od magneta ili magnetskih polja jer to može izazvati neočekivano uključivanje nekih programa, npr. fotoaparata.

Tipke i dijelovi

1	Ušna slušalica	
2	Zaslon	
3	Višenamjenske tipke	
4	Navi™ tipka: u daljnjem tekstu: tipka za upravljanje	
5	Pozivna tipka	
6	Prekidna tipka i tipka za uključivanje	
7	Otvor za uzicu	
8	Leća fotoaparata	
9	Zvučnik	
10	Mikrofon	
11	Priključak za slušalice	
12	Priključak za punjač	
13	Tipka fotoaparata	



Opaska: Nemojte dodirivati priključak jer taj priključak smiju koristiti samo ovlašteni serviseri.

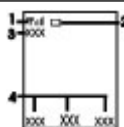


Uključivanje i isključivanje telefona

Za uključivanje ili isključivanje pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Stanje čekanja

Mobilni se telefon nalazi u stanju čekanja kad je spreman za uporabu i kad nisu upisani nikakvi znakovi.

1	Snaga mrežnog signala	
2	Razina napunjenosti baterije	
3	Naziv mreže ili logotip operatora	
4	Funkcije višenamjenskih tipki	

Lijeva višenamjenska tipka ima funkciju **Idi na** pomoću koje pregledavate funkcije na popisu osobnih prečaca. Kada pregledavate taj popis, odaberite **Opcije > Biraj opcije** da biste pregledali dostupne funkcije, odnosno **Opcije > Organiziranje** da biste razmjestili funkcije na popisu prečaca.

Zaključavanje tipkovnice

Za sprječavanje slučajnog pritiska tipki odaberite **Izborniki** u roku od 3,5 sekundi pritisnite * kako biste zaključali tipkovnicu.

Za otključavanje tipkovnice odaberite **Otključaji** u roku od 1,5 sekundi pritisnite *. Ako je **Sigurnost tipkovnice** uključeno, unesite sigurnosnu šifru kad se to od vas zatraži.

Da biste konfigurirali telefon za automatsko zaključavanje tipkovnice nakon određenog vremena koje ste proveli u stanju čekanja, odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Auto zaštita tipkovn. > Uključi**.

Da biste odgovorili na poziv dok je tipkovnica zaključana, pritisnite pozivnu tipku. Po završetku ili odbijanju poziva tipkovnica će se automatski zaključati.

Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Funkcije bez SIM kartice

Neke funkcije telefona možete koristiti bez stavljanja SIM kartice (na primjer, Music player, radio, igre i prijenos podataka putem kompatibilnog računala ili nekog drugog kompatibilnog uređaja). Neke funkcije su na izbornicima prikazane zatamnjene i nije ih moguće koristiti.

Aplikacije pokrenute u pozadini

Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

3. Pozivi

Upućivanje i odgovaranje na pozive

Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj, uključujući pozivni broj države te pozivni broj ako je potrebno. Nazovite broj pritiskom pozivne tipke. Pomaknite se gore da biste

Pisanje teksta

povećali, odnosno dolje da biste smanjili glasnoću u ušnoj slušalici ili slušalici tijekom telefonskog poziva.

Želite li odgovoriti na dolazni poziv, pritisnite pozivnu tipku. Da biste odbili poziv bez odgovaranja na njega, pritisnite prekidnu tipku.

Zvučnik

Ako su dostupni, možete odabrati **Zvučnik** ili **Normalno** da biste koristili zvučnik ili slušalicu telefona tijekom poziva.



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Prečaci za biranje

Za dodjelu broja telefona jednoj od numeričkih tipki, od 2 do 9, odaberite **Izbornik** > **Imenik** > **Brza biranja**, pomaknite se do željenog broja i odaberite **Dodijeli**. Unesite željeni broj telefona ili odaberite **Nađi** i spremljeni kontakt.

Da biste uključili funkciju brzog biranja, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zvanje** > **Brzo biranje** > **Uključi**.

Da biste uputili poziv brzim biranjem, u stanju čekanja pritisnite i držite željenu numeričku tipku.

4. Pisanje teksta

Načini unosa teksta

Za unos teksta, primjerice pri pisanju poruka, možete koristiti uobičajeni ili prediktivan način unosa.

Dok pišete tekst, pritisnite i držite **Opcije** da biste prešli s uobičajenog načina unosa teksta (označenog simbolom ) na prediktivni način unosa teksta (označenog simbolom ) i obrnuto. Ne podržavaju svi jezici prediktivni unos teksta.

Na veličinu slova upućuju oznake , , ili . Za promjenu veličine slova pritisnite #. Da biste prešli iz slovnog na brojčani način (označenog simbolom ) , pritisnite i držite # te odaberite **Način broja**. Za prebacivanje iz brojčanog u slovni način pritisnite i držite #.

Jezik teksta možete odabrati preko opcije **Opcije** > **Jezik za pisanje**.

Uobičajeni način unosa teksta

Uzastopno pritišćite brojčanu tipku od **2** do **9** sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Dostupni znakovi ovise o jeziku odabranom za pisanje teksta.

Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač, a zatim unesite slovo.

Da biste otvorili popis najčešćih interpunkcijskih i posebnih znakova, uzastopno pritisćite brojanu tipku **1** ili ***** da biste odabrali poseban znak.

Prediktivni način unosa teksta

Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima.

- Unos riječi započnite tipkama od **2** do **9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom.
- Da biste potvrdili riječ umetanjem razmaka, pritisnite **0**.
 - Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritisćite ***** i odaberite riječ s popisa.
 - Ako se iza riječi pojavi znak **?**, to znači da riječi koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Da biste riječ dodali u rječnik, odaberite **Izričaj**. Dovršite riječ koristeći uobičajeni način unosa, a zatim odaberite **Spremi**.
 - Da biste upisali složenicu, unesite prvi dio riječi i pritisnite tipku za upravljanje udesno da biste je potvrdili. Nakon toga upišite posljednji dio riječi i potvrdite cijelu riječ.
- Počnite upisivati sljedeću riječ.

5. Kretanje izbornicima

Funkcije telefona raspoređene su u sustav izbornika. Ovdje nisu opisane sve funkcije izbornika ni stavke opcija.

U stanju čekanja odaberite **Izbornik** i željeni izbornik i podizbornik. Odaberite **Izadi** ili **Natrag** kako biste zatvorili trenutnu razinu izbornika. Pritisnite prekidnu tipku da biste se odmah vratili u stanje čekanja. Da biste izmijenili način prikaza izbornika, odaberite **Izbornik** > **Opcije** > **Pregled glav. izborn.**

6. Poruke

Možete čitati, pisati, slati ili spremati tekstualne, multimedijske, zvučne i automatske poruke te e-poštu. Usluge razmjene poruka moći ćete koristiti samo ako ih podržava vaš mrežni operator odnosno davatelj usluga.

Tekstualne i multimedijske poruke

Možete napisati poruku i po želji joj dodati npr. sliku. Telefon automatski prebacuje tekstnu poruku u multimedijску kada joj dodate neku datoteku.

Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta i na taj način ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Oznaka na vrhu zaslona prikazuje ukupan broj preostalih znakova te broj poruka za slanje.

Prije slanja bilo kakve tekstualne SMS poruke ili poruke e-pošte morate spremiti broj svog centra za poruke. Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Tekstualne poruke > Središta za poruke > Dodaj središte**, unesite naziv i broj davatelja usluga.

Multimedijske poruke

Multimedijska poruka može sadržati tekst, slike, zvučne isječke i videoisječke.

Multimedijske poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijemnom uređaju. Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Za provjeru dostupnosti i pretplatu na uslugu slanja multimedijskih poruka (MMS) obratite se davatelju usluga. Možete i preuzeti konfiguracijske postavke. [Vidi "Podrška tvrtke Nokia", str. 8.](#)

Stvaranje teksta ili multimedijske poruke

1. Odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Poruka**.
2. Za dodavanje primatelja pomaknite se do polja **Prima:** i unesite broj primatelja ili adresu e-pošte ili odaberite **Dodaj** kako biste primatelje odabrali u dostupnim opcijama. Odaberite **Opcije** za dodavanje primatelja i predmeta i za postavljanje opcija slanja.
3. Pomaknite se do polja **Tekst:** i unesite tekst poruke.
4. Za dodavanje sadržaja u poruku pomaknite se do trake privitaka na dnu zaslona i odaberite željenu vrstu sadržaja.
5. Da biste poslali poruku, pritisnite **Pošalji**.

Vrsta poruke naznačena je na vrhu zaslona i automatski se mijenja ovisno o sadržaju poruke.

Davatelji usluga mogu različito naplaćivati različite vrste poruka. Pojedini zatražite od svog davatelja usluga.

E-pošta

Pristupajte svojem POP3 ili IMAP4 računu e-pošte putem telefona i čitajte, pišite i šaljite e-poštu. Ovaj se program za e-poštu razlikuje od funkcije SMS e-pošte.

Da biste koristili e-poštu, morate imati račun e-pošte i definirane ispravne postavke. Dodatne informacije o dostupnosti i postavkama vašeg korisničkog računa za e-poštu zatražite od svojeg davatelja usluga e-pošte. Postavke konfiguracije za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke.

Čarobnjak za postavljanje e-pošte

Čarobnjak za postavljanje e-pošte pokrenut će se automatski ako postavke e-pošte nisu definirane u telefonu. Da biste pokrenuli čarobnjaka za postavljanje e-pošte za drugi račun e-pošte, odaberite **Izbornik > Poruke** i postojeći račun e-pošte. Odaberite **Opcije > Dodav. spremn. por.** da biste pokrenuli čarobnjaka za postavljanje e-pošte. Slijedite upute na zaslonu.

Pisanje i slanje e-pošte

Da biste napisali poruku e-pošte, pritisnite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Poruka e-pošte**. Da biste poruci e-pošte priložili datoteku, odaberite **Opcije > Umetni**. Da biste poslali poruku e-pošte, pritisnite pozivnu tipku. Ako je potrebno, odaberite željeni račun.

Preuzimanje e-pošte



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Za odabir načina preuzimanja odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Poruke e-pošte > Uredi spremnik** i željeni spremnik i **Postav. preuzimanja > Način preuzimanja**.

Za preuzimanje poruke e-pošte odaberite **Izbornik > Poruke** i željeni spremnik; ako je potrebno, potvrdite upit o povezivanju.

Automatske poruke

Automatske poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah nakon primitka.

1. Za pisanje flash poruke odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Automatsk. poruka**.
2. Unesite broj telefona primatelja, napišite poruku (maksimalno 70 znakova) i odaberite **Pošalji**.

Nokia Xpress zvučne poruke

Uslugu razmjene multimedijских poruka možete koristiti za praktično pisanje i slanje zvučne poruke.

1. Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Nova poruka** > **Zvučna poruka**. Otvara se snimač glasa.
2. Snimite svoju poruku.
3. Unesite jedan ili više brojeva telefona u polje **Prima**: ili odaberite **Dodaj** da biste preuzeli broj.
4. Da biste poslali poruku, odaberite **Pošalji**.

Trenutačne poruke

Razmjena trenutačnih poruka (IM, usluga mreže) način je slanja kratkih, tekstualnih poruka korisnicima na internetu. Da biste koristili tu uslugu, morate se pretplatiti na nju i registrirati se kod davatelja usluga trenutačnih poruka. Informacije o dostupnosti ovih usluga, načinu plaćanja i uputama zatražite od svog davatelja usluga. Izbornici mogu varirati ovisno o davatelju usluga trenutačnih poruka.

Da biste se povezali s uslugom, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **IM poruke** i slijedite upute na zaslonu.

Glasovne poruke

Spremnik glasovnih poruka je usluga mreže na koju ćete se možda trebati pretplatiti. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, pritisnite i držite **1**.

Da biste izmijenili broj spremnika glasovnih poruka, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Glasovne poruke** > **Broj sprem. glas. por.**.

Postavke poruka

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Postavke poruka** kako biste postavili značajke za slanje poruka.

- **Opće postavke** — za konfiguriranje telefona da spremi poslane poruke, da stare zamijeni novima kada je memorija za poruke puna i za druge postavke vezane uz poruke
- **Tekstualne poruke** — za omogućivanje izvještaja o isporuci, određivanju centara za SMS i SMS poruka e-pošte, za odabir vrste znakova te za druge postavke vezane uz tekstualne poruke
- **Multimedijisk. poruke** — za omogućivanje izvještaja o isporuci, određivanju izgleda multimedijских poruka, omogućivanju primanja multimedijских poruka i reklama te za druge postavke vezane uz multimedijiske poruke

- **Poruke e-pošte** — za omogućavanje primanja poruka e-pošte, za postavljanje veličine slike u e-pošti i za postavljanje drugih preferenci povezanih sa slanjem e-pošte

7. Kontakti

Odaberite **Izbornik** > **Imenik**.

Imena i telefonske brojeve možete spremiti u memoriju telefona i u memoriju SIM kartice. U memoriju telefona možete spremiti kontakte s brojevima i tekstualnim stavkama. Imena i brojevi spremljeni u memoriji SIM kartice označeni su simbolom  .

Da biste dodali kontakt, odaberite **Imena** > **Opcije** > **Dodaj novi kontakt**. Da biste kontaktu dodali pojedinosti, provjerite koristite li memoriju **Telefon** ili **Telefon i SIM**. Odaberite **Imena**, dođite do imena i odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > **Dodaj detalj**.

Da biste potražili neki kontakt, odaberite **Imena** i listajte kroz listu kontakata ili unesite prvo slovo imena koje tražite.

Da biste kopirali kontakte iz memorije uređaja na SIM karticu (i obrnuto), odaberite **Imena** > **Opcije** > **Kopiraj kontakt**. U memoriju SIM kartice možete spremiti samo po jedan broj telefona za svako ime.

Postavke vam omogućuju odabir SIM kartice ili memorije telefona za svoje kontakte, odabir načina prikaza imena i brojeva u kontaktima i prikaz slobodnog i zauzetog prostora za kontakte u memoriji.

Kontaktne podatke o osobi možete u obliku posjetnice slati i primati s kompatibilnog uređaja koji podržava vCard standard. Da biste poslali posjetnicu, odaberite **Imena**, potražite kontakt čije biste informacije željeli poslati i odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > **Pošalji posjetnicu**.

8. Popis poziva

Za pregled informacija o pozivima odaberite **Izbornik** > **Zapisnik**. Dostupne opcije mogu obuhvaćati sljedeće:

- **Svi pozivi** — za kronološki pregled najnovijih propuštenih i primljenih poziva te biranih brojeva
- **Propušteni poz.**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi** — za informacije o zadnjim pozivima.
- **Primatelji poruk.** — da biste pogledali kontakte kojima ste nedavno poslali poruke.
- **Trajanje poziva**, **Brojilo pak. pod.** ili **Br. vez. pak. pod.** — da biste pogledali opće informacije o nedavnim pozivima.
- **Zapisnik poruka** ili **Zapisnik sinkron.** — za pregled broja poslanih i primljenih poruka ili sinkronizacija



Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

9. Postavke

Profili

Ovaj telefon ima više skupnih postavki ili profila u okviru kojih možete melodije zvona prilagoditi raznim događajima i okolinama.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili**, željeni profil, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Aktiviraj** — da biste uključili odabrani profil.
- **Prilagodi** — da biste promijenili postavke profila.
- **Tempiraj** — da biste konfigurirali da profil ostane aktivan do zadanog vremena. Po isteku namještenog vremena profila uključit će se prethodni profil koji nije bio vremenski ograničen.

Melodije

Možete promijeniti postavke melodije odabranog aktivnog profila.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Melodije**. Iste postavke možete pronaći u izborniku **Profili**.

Ako odaberete maksimalnu glasnoću melodije zvona, ta će glasnoća biti postignuta nakon nekoliko sekundi.

Zaslon

Za pregled ili podešavanje pozadinske slike, veličine fonta ili drugih značajki povezanih sa zaslonom telefona odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zaslon**.

Datum i vrijeme

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Datum i vrijeme**.

Da biste postavili datum i vrijeme, odaberite **Post. datuma i vrem.**

Da biste postavili oblike datuma i vremena, odaberite **Oblik datuma i vrem.**

Da biste telefon konfigurirali da datum i vrijeme automatski prilagođava važećoj vremenskoj zoni, odaberite **Auto. obn. dat. i vr.** (usluga mreže).

Prečaci

Preko osobnih prečaca brzo pristupate često korištenim funkcijama telefona. Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Moje kratice**.

Da biste dodijelili jednu od funkcija telefona desnoj ili lijevoj višenamjenskoj tipki, odaberite **Desna izborna tipka** ili **Lijeve izborna tipka**.

Za odabir prečaca do funkcija koje ćete pridružiti tipki za upravljanje odaberite **Navigacijska tipka**. Dodite do željene funkcije i odaberite **Promijeni** ili **Dodijeli** i funkciju s popisa.

Sinkronizacija i sigurnosno kopiranje

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Sinkr. i sig. kop.** i jednu od sljedećih opcija:

- **Preklop telefona** — Sinkronizacija ili kopiranje odabranih podataka između vašeg telefona i drugog telefona pomoću Bluetooth tehnologije.
- **Prijenos podataka** — Sinkronizirajte ili kopirajte odabrane podatke između telefona i drugog uređaja, računala ili mrežnog poslužitelja (usluga mreže).

Povezivost

Telefon nudi nekoliko funkcija koje vam omogućuju povezivanje s drugim uređajima radi primanja i slanja podataka.

Bežična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogućuje povezivanje telefona s kompatibilnim Bluetooth uređajem putem radiovalova na udaljenosti od najviše 10 metara.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: 2.0 + EDR generički pristup, mrežni pristup, kontrola, hands-free, slušalica, push objekta, prijenos datoteka, pozivna veza, SIM pristup i serijski priključak. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrilo društvo Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Postavljanje Bluetooth veze

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **Bluetooth** i poduzmite sljedeće korake:

1. Odaberite **Ime mog telefona** i upišite naziv telefona.
2. Da biste uključili Bluetooth vezu, odaberite **Bluetooth** > **Uklj.**  označava da je Bluetooth veza uključena.
3. Za povezivanje telefona s dodatnom audio opremom odaberite **Spoji dod. audio opr.** i uređaj s kojim se želite povezati.
4. Za uparivanje telefona s bilo kojim Bluetooth uređajem u radnom djelokrugu odaberite **Upareni uređaji** > **Dodaj novi uređaj**.

Pomaknite se do pronađenog uređaja i odaberite **Dodaj**.

Postavke

Unesite zaporku (do 16 znakova) u telefon i omogućite vezu s drugim Bluetooth uređajem.

Ako ste zabrinuti zbog sigurnosti, isključite Bluetooth funkciju ili postavite **Vidljivost mog telef.** na **Skriven**. Prihvaćajte Bluetooth komunikaciju samo s pouzdanim izvorima.

Računalno povezivanje s internetom

Bluetooth vezu koristite za povezivanje kompatibilnog računala s internetom bez softvera PC Suite. Vaš telefon mora biti registriran kod davatelja usluga koji podržava pristup internetu, a vaše računalo mora podržavati Bluetooth PAN (engl. Personal Area Network). Nakon povezivanja s uslugom mrežne pristupne točke (NAP) putem telefona i uparivanja s računalom, telefon automatski otvara paketnu podatkovnu vezu s internetom.

Paketni podaci

GPRS (engl. General Packet Radio Service) je usluga mreže koja prijenosnim telefonima omogućuje slanje i primanje podataka putem mreže temeljene na internetskim protokolima (IP).

Da biste definirali kako koristiti uslugu, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Paketni podaci > Veza paketnih podat.** i neku od sljedećih opcija:

- **Po potrebi** — da bi se paketna veza uspostavljala po potrebi programa. Nakon zatvaranja programa veza će se prekinuti.
- **Uvijek spojen** — da bi se pri uključivanju telefon automatski priključio na podatkovnu mrežu

Telefon možete koristiti kao modem za povezivanje s kompatibilnim računalom putem Bluetooth veze. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji o paketu Nokia PC Suite.

Pozivi i telefon

Odaberite **Izbornik > Postavke > Zvanje**.

Da biste preusmjerili dolazne pozive, odaberite **Preusmjeravanj. poz.** (usluga mreže). Pojednosti o tomu možete doznati od svog davatelja usluga.

Da bi telefon nakon svakog neuspješnog pokušaja ponovio biranje, ali ne više od deset puta, odaberite **Aut. ponovno biranje > Uključi**.

Da bi vam mreža signalizirala svaki put kad vam tijekom razgovora bude upućen poziv, odaberite **Poziv na čekanju > Aktiviraj** (usluga mreže).

Odaberite **Slanje mog identiteta** da bi se vaš broj telefona prikazao osobi koju zovete (usluga mreže).

Za definiranje jezika zaslonskih tekstova odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Postavke jezika > Jezik telefona**.

Dodatna oprema

Ovaj izbornik i njegove opcije prikazuju se samo ako je na telefon bila ili jest priključena kompatibilna dodatna oprema za mobilni telefon.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Dodatna oprema**. Odaberite dodatnu opremu i opciju prema toj opremi.

Konfiguracija

Telefon možete konfigurirati pomoću postavki koje su potrebne za određene usluge. Te postavke možete dobiti od svog davatelja usluga.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Konfiguracija** i neku od sljedećih opcija:

- **Zadan. post. konfigur.** — za prikaz pohranjenih davatelja usluga i postavljanje zadanog davatelja usluga
- **Akt. zad. u svim apl.** — za aktiviranje zadanih postavki konfiguracije za podržane programe
- **Preferir. prist. točka** — za pregled spremljenih pristupnih točaka
- **Spaj. podr. dav. usl.** — za preuzimanje postavki konfiguracije od davatelja usluga
- **Postav. upravit. uređ.** — da biste omogućili ili onemogućili primanje nadopuna softvera telefona. Ta opcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem telefonu.
- **Post. osobne konfigur.** — da biste ručno dodali nove osobne račune za razne usluge te ih uključili ili izbrisali. Da biste dodali novi osobni račun, odaberite **Dodaj** ili **Opcije > Dodaj novi**. Odaberite vrstu usluge i unesite tražene parametre. Da biste uključili osobni račun, dodite do njega i odaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Vraćanje tvorničkih postavki

Da biste vratili tvorničke postavke telefona, odaberite **Izbornik > Postavke > Vrać. tvorn. post.** i nešto od sljedećeg:

- **Vrati samo postavke** — da biste vratili sve preferirane postavke bez brisanja osobnih podataka
- **Vrati sve** — da biste vratili sve preferirane postavke i izbrisali sve osobne podatke, kao što su Kontakti, poruke, multimedijске datoteke i aktivacijske ključeve.

10. Izbornik operatora

Pristupate portalu za usluge koje nudi vaš mrežni operator. Dodatne informacije zatražite od svog mrežnog operatora. Operator može ažurirati taj izbornik pomoću poruke usluge.

11. Galerija

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s aktivacijskim ključem koji definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Multimedija

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, za stvaranje pričuvne kopije aktivacijskih ključa i sadržaja koristite funkciju stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia PC Suite. Druge metode prijenosa možda ne prenesu aktivacijske ključeve koje treba vratiti sa sadržajem da bi se taj sadržaj koristio i nakon formatiranja memorije uređaja. Aktivacijske ključeve možda treba vratiti i ako su datoteke u uređaju oštećene.

Ovaj telefon podržava sustav upravljanja digitalnim pravima (engl. Digital Rights Management, DRM) koji štiti kupljeni sadržaj. Prije kupnje obavezno provjerite uvjete isporuke sadržaja i aktivacijskih ključeva jer ćete možda morati platiti određenu naknadu.

Da biste pregledali mape, odaberite **Izbornik** > **Galerija**.

12. Multimedija

Fotoaparati i kamera

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 1280x1024 piksela.

Snimanje fotografije

Da biste koristili funkciju za snimanje fotografija, pritisnite tipku fotoaparata ili, ako je funkcija snimanja videoisječka uključena, pomaknite se ulijevo ili udesno. Za snimanje slike pritisnite tipku fotoaparata.

Za zumiranje u načinu fotoaparata pomičite se gore ili dolje.

Da biste fotoaparat prebacili u noćni način rada, isključili samookidač ili snimali fotografije u brzom slijedu, odaberite **Opcije** i željenu opciju. Da biste postavili način i vrijeme prikaza, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prikaza slike**.

Snimanje videoisječka

Za korištenje funkcije snimanja videoisječka pritisnite i zadržite tipku fotoaparata. Za početak snimanja videoisječka pritisnite tipku fotoaparata.

Da biste odredili duljinu videoisječka koji snimate, odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Fotoaparat** > **Opcije** > **Postavke** > **Duljina video isječka**.

FM radio

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao, na uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Radio** ili u stanju čekanja pritisnite i držite *.

Ako ste već spremili radiopostaje, pomičite se lijevo ili desno za prelazak s jedne postaje na drugu ili pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku kako biste odabrali memorijsku lokaciju željene postaje.

Za traženje obližnje postaje pritisnite i držite tipku za upravljanje ulijevo ili udesno.

Da biste spremili postaju koju trenutno slušate, odaberite **Opcije** > **Spremi stanicu**.

Za prilagođavanje glasnoće koristite tipke za pomicanje gore i dolje.

Ako želite da radio svira u pozadini, pritisnite prekidnu tipku. Da biste isključili radio, pritisnite i držite prekidnu tipku.

Snimač glasa

Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza.

Da biste započeli snimanje, odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Snimač** i virtualnu tipku za snimanje na zaslonu.

Za preslušavanje najnovije snimke odaberite **Opcije** > **Repr. poslj. snimljen**. Želite li zadnju snimku poslati u obliku multimedijske poruke, odaberite **Opcije** > **Poš. poslj. snimljeno**.

Glazbeni player

Telefon je opremljen glazbenim playerom za slušanje glazbenih snimaka ili drugih MP3 i AAC zvukovnih datoteka. Zvukovne datoteke spremljene u **Galerija** > **Glazbene datot.** ili **Snimke** prepoznaju se automatski.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Music player**.

Za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije pritisnite srednju višenamjensku tipku.

Kako biste preskočili na početak pjesme, pomaknite se ulijevo.

Kako biste preskočili na prethodnu pjesmu, dvaput pritisnite tipku za pomicanje ulijevo.

Kako biste preskočili na sljedeću pjesmu, pomaknite se udesno.

Za premotavanje unatrag pritisnite i zadržite tipku za pomicanje ulijevo.

Za premotavanje unaprijed pritisnite i zadržite tipku za pomicanje udesno.

Za prilagođavanje glasnoće tijekom reprodukcije koristite tipke za pomicanje gore i dolje.

Za isključivanje i uključivanje zvuka pritisnite #.

Ako želite da glazbeni player svira u pozadini, pritisnite prekidnu tipku. Da biste isključili glazbeni player, pritisnite i držite prekidnu tipku.

13. Programi

Programska podrška za ovaj telefon može obuhvaćati i neke igre i Java programe posebno prilagođene ovome Nokia telefonu.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije**.

Da biste pokrenuli igru ili program, odaberite **Igre** ili **Kolekcija**. Dodite do igre ili programa i odaberite **Otvori**.

Da biste pregledali količine memorije raspoložive za instalaciju igara i programa, odaberite **Opcije > Stanje memorije**.

Da biste preuzeli igru ili program, odaberite **Opcije > Preuzimanja > Preuzimanja igara** ili **Preuzimanje aplikac.** Vaš telefon podržava J2ME™ Java programe. Prije preuzimanja programa provjerite je li on kompatibilan s telefonom.



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Preuzete programe možete spremiti u mapu **Galerija** umjesto u mapu **Aplikacije**.

14. Organizator

Budilica

Odaberite **Izbornik > Organizator > Budilica**.

Da biste uključili ili isključili alarm, odaberite **Alarm**. Za namještanje vremena alarma odaberite **Vrijeme alarma**. Želite li da se telefon oglašava određenih dana u tjednu odaberite **Ponavljati**. Da biste odabrali ili prilagodili ton alarma, odaberite **Ton alarma**. Da biste postavili vrijeme isteka ponavljanja alarma, odaberite **Istek ponavljanja alarma**.

Za zaustavljanje alarma odaberite **Stani**. Pustite li alarm telefona da se oglašava dulje od minute ili pak odaberete **Ponovi**, alarm će prestati na određeno vrijeme, a zatim će se ponovo oglasiti.

Kalendar i popis obveza

Odaberite **Izbornik > Organizator > Kalendar**. Trenutni dan je uokviren. Ako su danu pridružene neke bilješke, bit će prikazan podebljano.

Da biste stvorili kalendarsku bilješku, pomaknite se na datum i odaberite **Opcije > Zabilježi**.

Za pregled bilješki vezanih uz pojedini dan odaberite **Vidi**. Za brisanje svih bilješki u kalendaru odaberite **Opcije > Briši bilješke > Sve bilješke**.

Za prikaz popisa obveza odaberite **Izbornik > Organizator > Popis obaveza**. Popis obveza prikazan je i razvrstan prema prioritetima. Da biste dodali, izbrisali ili poslali obvezu, označili je kao dovršenu ili razvrstali popis obveza prema rokovima, odaberite **Opcije**.

15. Web

Pomoću preglednika telefona možete pristupati raznim mobilnim internetskim uslugama. Izgled internetskih stranica može se razlikovati ovisno o veličini zaslona. Možda nećete moći vidjeti sve pojedinosti na internetskim stranicama.



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Informacije o dostupnosti tih usluga, načinu plaćanja i uputama zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke konfiguracije potrebne za pregledavanje možete primati od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke.

Za postavljanje usluge odaberite **Izbornik > Web > Web postavke > Postav. konfiguracije**, konfiguraciju i račun.

Povezivanje na uslugu

Za povezivanje s uslugom odaberite **Izbornik > Web > Početna stranica**; ili u stanju čekanja pritisnite i držite **0**.

Za odabir oznake odaberite **Izbornik > Web > Oznake**.

Za odabir posljednjeg URL-a odaberite **Izbornik > Web > Poslj. web adres..**

Za unos adrese usluge odaberite **Izbornik > Web > Idi na adresu**. Unesite adresu i odaberite **U redu**.

Nakon povezivanja s uslugom možete pregledavati stranice. Funkcije tipki na telefonu mogu biti različite za različite usluge. Pratite tekstualne upute na zaslonu telefona. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke izgleda

Prilikom pretraživanja Web-a odaberite **Opcije > Postavke**. Dostupne opcije mogu obuhvaćati sljedeće:

- **Zaslon** — Odaberite veličinu fonta, hoće li se prikazivati slike i način prikaza teksta.
- **Općenito** — Odaberite hoće li se za slanje web-adresa koristiti Unicode (UTF-8), zatim vrstu šifriranja sadržaja i omogućavanje JavaScripta.

Priručna memorija

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremaju se u priručnu memoriju.

Kolačić sadrži podatke koje web-stranica sprema u priručnu memoriju telefona. Kolačići su spremljeni dok ne očistite priručnu memoriju.

Za čišćenje priručne memorije tijekom pregleda odaberite **Opcije > Alati > Očisti prir. Mem..** Ako telefonu želite dopustiti ili zabraniti primanje kolačića, odaberite **Izbornik > Web > Web postavke > Sigurnost > Cookieji**; ili tijekom pregleda odaberite **Opcije > Postavke > Sigurnost > Cookieji**.

Sigurnost preglednika

Pojedine usluge, poput bankarstva ili online kupovine, zahtijevaju dodatnu sigurnost. Za takve veze potrebne su vam potvrde o sigurnosti, a možda i sigurnosni modul koji se može nalaziti na vašoj SIM kartici. Više informacija zatražite od davatelja usluga.

Za prikaz ili promjenu postavki sigurnosnog modula ili za prikaz popisa ovlaštenja ili korisničkih certifikata preuzetih na telefon odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost > Post. sigurn. modula, Potvrde ovlasti ili Potvrde korisnika**.



Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest "Expired certificate" (Potvrda istekla) ili "Certificate not valid yet" (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

16. SIM usluge

Vaša SIM kartica može sadržavati i dodatne usluge. Ovom izborniku možete pristupiti samo ako to podržava vaša SIM kartica. Naziv i sadržaj izbornika ovise o dostupnim uslugama.

Dodatna oprema



Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BL-4B. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Korištenje neodobrene baterije ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili

Baterija

torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlazite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, izobličavati niti lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do takvog curenja, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama.

Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled.

Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača ili serviseru proizvoda društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična, originalna baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol društva Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.



2. Kada hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.



Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše Nokia baterije na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnosite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Uporaba baterije koju društvo Nokia nije odobrilo mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svako odobrenje odnosno jamstvo za uređaj.

Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na stranicama www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne držite uređaj na mjestima na kojima je vruće. Visoke temperature mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne držite uređaj na mjestima na kojima je hladno. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo koji način koji nije naveden u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća, npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru, koristite mekanu, čistu i suhu krpu.

Dodatna važna upozorenja

- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Obavezno napravite pričuvnu kopiju podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Zbrinjavanje u otpad

 Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnima za vašu državu na www.nokia.com.

Dodatna važna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 centimetra (7/8 inča) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo – torbica, kopča za remen ili držač telefona – ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve

dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u medicinskim ustanovama u kojima je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Implantirani medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

Dodatna važna upozorenja

- uvijek držati bežični uređaj na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen
- ne bi smjele nositi bežični uređaj u džepu na prsima
- držati bežični uređaj na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj da bi se smanjila mogućnost pojave smetnji
- odmah isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji
- pročitati upute proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja i pridržavati ih se

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama - tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja o uporabi radiouređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ona uključuju potpalublja na brodovima, sredstva za transport i skladištenje kemijskih proizvoda te područja sa zrakom bogatim kemikalijama ili česticama poput zrnja, prašine ili metalnog praha. Svakako morate provjeriti kod proizvođača vozila na plin (kao što su propan ili butan) je li posve sigurno upotrebljavati uređaj u blizini vozila.

Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj koristi radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj će pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima u kojima je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:

- umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
 - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
 - promijeniti profil s izvanmrežnog profila ili profila leta na aktivni
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
 3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
 4. Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

CERTIFIKAT O SPECIFIČNOJ BRZINI APSORPCIJE (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 0,86 W/kg (prema međunarodnim smjernicama).

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo

A

automatske poruke 15

B

baterija

punjenje 9

broj centra za poruke 14

brzo biranje 12

C

chat 16

D

dodatna oprema 21

E

e-pošta 15

G

glasovne poruke 16

I

identifikacijski podaci 26

igre 24

internet 25

izbornik operatora 21

izvanmrežni način rada 11

K

konfiguracija 21

kontaktne informacije 8

kontaktne informacije tvrtke

Nokia 8

korisnička služba 8

L

lozinka 8

M

melodije 18

N

načini unosa teksta 12

O

organizator 24

P

PIN 8

pisanje teksta 12

popis poziva 17

poruke

postavke 16

zvučne poruke 16

postavke 18

datum 18

konfiguracija 21

poruke 16

profili 18

telefon 20

tonovi 18

tvorničke 21

vrijeme 18

zslon 18

pozivi 11

prečaci 18

prediktivni unos teksta 13

preglednik 25

priručna memorija 26

pristupni kodovi 8

profili 18

programi 24

S

sigurnosni kôd 8

SIM kartica 9, 11

snimač glasa 23

T

trenutačne poruke 16

U

uobičajeni unos teksta 12

upis brojeva 12

W

web 25

Z

zaključavanje tipkovnice 11

zaslon 18

zaštita tipkovnice 11

zvučne poruke 16