

Nokia 5000 lietotāja rokasgrāmata

9208016
2. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-362 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKŅĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZNEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo pušu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo pušu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo pušu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NE TIEŠUS, NE NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

9208016/2. izdevums LV

Saturs

Drošība.....	6	E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	15
1. Vispārīga informācija.....	7	E-pasta ielāde.....	15
Informācija par ierīci.....	7	Zibziņas.....	15
Tīkla pakalpojumi.....	7	Nokia Xpress audioziņas.....	15
Koplietotā atmiņa.....	8	Tērzešana.....	16
Piekļuves kodi.....	8	Balss ziņas.....	16
Nokia atbalsts.....	8	Ziņu uzstādījumi.....	16
2. Sagatavošanās darbam.....	9	7. Kontakti.....	17
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	9	8. Zvanu žurnāls	17
Akumulatora uzlādēšana.....	9	9. Uzstādījumi.....	18
Antena.....	9	Profilī.....	18
Magnēti un magnētiskie lauki.....	9	Signāli.....	18
Taustiņi un daļas.....	10	Displejs.....	18
Tālruna ieslēgšana un izslēgšana.....	10	Datums un laiks.....	18
Gaidīšanas režīms	10	Īscekļi.....	18
Tastatūras bloķēšana.....	11	Sinhronizācija un dublēšana.....	19
Funkcijas bez SIM kartes.....	11	Savienojumi.....	19
Programmas, kas darbojas fonā.....	11	Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	19
3. Zvani.....	11	Pakešdati.....	20
Zvanišana un atbildēšana uz zvanu.....	11	Zvani un tālrunis.....	20
Skatrunis.....	12	Papildierīces.....	20
Izsaukšanas īscekļi.....	12	Konfigurācija.....	21
4. Teksta ievade.....	12	Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana.....	21
Teksta režīmi.....	12	10. Operatora izvēlne.....	21
Tradicionāla teksta ievade.....	12	11. Galerija.....	21
Jutīgā teksta ievade.....	13	12. Multivide.....	22
5. Pārvietošanās pa izvēlnēm.....	13	Fotokamera un videokamera.....	22
6. Ziņapmaiņa.....	13	FM radio.....	22
Īsziņas un multiziņas.....	13	Balss ieraksti.....	23
Īsziņas.....	14	Mūzikas atskaņotājs.....	23
Multiziņas.....	14	13. Programmas.....	24
Īsziņas vai multiziņas izveide.....	14	14. Plānotājs.....	24
E-pasts.....	15	Modinātājs.....	24
E-pasta uzstādīšanas vednis.....	15		

Kalendārs un uzdevumu saraksts.....	24
-------------------------------------	----

15. Web25

Savienojuma izveide ar pakalpojumu.....	25
Attēlojuma uzstādījumi.....	25
Kešatmiņa.....	26
Pārlūka drošība.....	26

16. SIM pakalpojumi.....26

Papildierīces.....27

Akumulators.....27

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem.....	27
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	28
Hologrammas autentificēšana.....	28
Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?.....	29

Apkope un ekspluatācija.....29

Atbrīvošanās.....	30
-------------------	----

Papildinformācija par

drošību.....30

Mazi bērni.....	30
Darbības vide.....	30
Transportlīdzekļi.....	31
Medicīniskās ierīces.....	31
Implantētas medicīniskās ierīces.....	31
Dzirdes aparāti.....	32
Sprādzienbīstama vide.....	32
Zvanišana ārkārtas situācijās.....	32
INFORMĀCIJA PAR CERTIFIKĀCIJU (SAR).....	33

Alfabētiskais rādītājs.....34

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

1. Vispārīga informācija

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai EGSM 900 un 1800 . Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dubļjumkopijas vai tā jāpieņem.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Dažām ierīces funkcijām, piem., multizīņas (MMS), e-pasta programma, tērzēšana, ir nepieciešams, lai šīs tehnoloģijas nodrošinātu tīkls.

Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: multizīņas (MMS), e-pasta programma, tērzēšana. Izmantojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām atmiņu koplietojošajām funkcijām. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt paziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu izmantot ierīci, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kas tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās.

Piekluves kodi

Drošības kods aizsargā tālruni no neatļautas lietošanas.

PIN kods, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM karti, pasargā to no neatļautas lietošanas. PIN2 kods, kas tiek nodrošināts dažām SIM kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN vai PIN2 kodu, tiek pieprasīts PUK vai PUK2 kods. Ja jums šo kodu nav, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Moduļa PIN kods tiek pieprasīts, lai piekļūtu informācijai SIM kartes drošības modulī. Paraksta PIN var tikt pieprasīts ciparparaksta ievadei. Liegumu parole ir nepieciešama, lietojot zvanu liegumu pakalpojumu.

Lai uzstādītu, kā tālrunī tiek lietoti piekļuves kodi un drošības uzstādījumi, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība**.

Nokia atbalsts

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai Nokia vietējo Web vietni, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, lejupielādes un pakalpojumus saistībā ar jūsu Nokia izstrādājumu.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lejupielādējiet bezmaksas konfigurācijas uzstādījumus, piemēram, MMS, GPRS, e-pastam un citiem jūsu tālruņa modeļa pakalpojumiem adresē www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite un ar to saistīto informāciju varat atrast Nokia Web vietnē www.nokia.com/support.

Klientu apkalpošana

Ja vēlaties sazināties ar klientu apkalpošanas pārstāvi, skatiet vietējo Nokia Care centru sarakstu adresē www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Apkope un glabāšana

Lai saņemtu uzturēšanas pakalpojumus, atrodiet tuvāko Nokia Care centru adresē www.nokia.com/repair.

2. Sagatavošanās darbam

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Akumulatora izņemšana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāmbājot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.

1. Piespiediet aizmugurējo vāciņu (1) un noņemiet to (2).
2. Izņemiet akumulatoru (3) un ievietojiet SIM karti (4).
3. Ievietojiet akumulatoru (5) un uzlieciet aizmugurējo vāciņu atpakaļ (6).



Akumulatora uzlādēšana

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Pievienojiet lādētāja vadu sava tālruņa lādētāja savienotājam.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc vairākām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.



Antena

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.

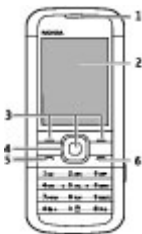
Attēlā antenas zona iezīmēta pelēkā krāsā.

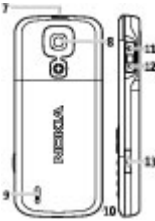


Magnēti un magnētiskie lauki

Neturiet ierīci magnētu un magnētisko lauku tuvumā, jo tie var izraisīt negaidītu dažu programmu, piem., kameras, aktivizēšanos.

Taustiņi un daļas

1	Pie auss liekamā daļa	
2	Displejs	
3	Izvēles taustiņi	
4	Navi™ taustiņš: turpmāk saukts par ritināšanas taustiņu	
5	Zvanišanas taustiņš	
6	Beigu taustiņš un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš	

7	Siksnīgas stiprinājuma vieta	
8	Kameras objektīvs	
9	Skaļrunis	
10	Mikrofons	
11	Austiņu savienotājs	
12	Lādētāja savienotājs	
13	Kameras taustiņš	



Piezīme. Neaiztieciot šo savienotāju, jo tas ir paredzēts lietošanai tikai apmācītiem speciālistiem.

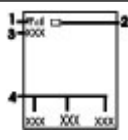


Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

1	Tīkla signāla stiprums	
2	Akumulatora uzlādes līmenis	
3	Tīkla nosaukums vai operatora logotips	
4	Izvēles taustiņu funkcijas	

Kreisā izvēles taustiņa funkcija ir **Izlase**, lai apskatītu funkcijas jūsu personiskajā īsceļu sarakstā. Kad ir atvērts saraksts, izvēlieties **Iespējas** > **Izvēlēties iespējas**, lai apskatītu pieejamās funkcijas, vai izvēlieties **Iespējas** > **Organizēt**, lai kārtotu funkcijas savā īsceļu sarakstā.

Tastatūras bloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā izvēlieties *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un pusotras sekundes laikā nospiediet *. Ja funkcija **Drošības taustiņslēgs** ir aktīva, ievadiet drošības kodu, kad tas tiek pieprasīts.

Lai uzstādītu tastatūras automātisku bloķēšanu pēc noteikta laika, tālrunim esot gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Autom. taustiņslēgs** > **Ieslēgts**.

Lai atbildētu uz zvani, kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvani, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas tālruņa funkcijas var izmantot, neievietojot SIM karti, piemēram, mūzikas atskaņotāju, radio, spēles un datu pārsūtīšanu uz saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci. Izvēlnēs dažas funkcijas ir pelēkotas, un tās nevar izmantot.

Programmas, kas darbojas fonā

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

3. Zvani

Zvanišana un atbildēšana uz zvani

Lai veiktu zvani, ievadiet tālruņa numuru kopā ar valsts kodu un reģiona kodu, ja nepieciešams. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai sarunas laikā

Teksta ievade

palielinātu pie auss liekamās daļas vai austiņu skaļumu, ritiniet augšup, lai samazinātu skaļumu – lejup.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai atteiktu zvanu, neatbildot uz to, nospiediet beigu taustiņu.

Skaļrunis

Ja šāda iespēja pieejama, varat izvēlēties **Skaļrunis** vai **Klausule**, lai sarunas laikā lietotu skaļruni vai pie auss liekamo daļu.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izsaukšanas īsceļi

Lai kādam no ciparu taustiņiem (2–9) piešķirtu tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani**, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties **Piešķirt**. Ievadiet vajadzīgo tālruņa numuru vai izvēlieties **Meklēt** un saglabāto kontaktu.

Lai aktivizētu ātrās zvanišanas funkciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Zvani** > **Ātrā zvanišana** > **Ieslēgta**.

Lai zvanītu, izmantojot ātrās zvanišanas funkciju, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiestu atbilstošo cipara taustiņu.

4. Teksta ievade

Teksta režīmi

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), varat izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Kad rakstāt tekstu, nospiediet un turiet **Iespējas**, lai pārslēgtos starp tradicionālo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā , un jutīgo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā . Jutīgā teksta ievades metode netiek nodrošināta visām valodām.

Rakstzīmju veidu norāda ,  un . Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet #. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, kas apzīmēts kā , nospiediet un turiet #, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu #.

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīšanas valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **2–9** tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētās rakstīšanas valodas.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, un ievadiet burtu.

Lai piekļūtu visbiežāk lietotajām pieturzīmēm un īpašajām rakstzīmēm, atkārtoti piespiediet cipara taustiņu **1** vai piespiediet *****, lai izvēlētos īpašu rakstzīmi.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade notiek, pamatojoties uz tālrunī iebūvētu vārdnīcu, kurā jūs varat pievienot jaunus vārdus.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi.
2. Lai apstiprinātu vārdu, pievienojot atstarpi, nospiediet **0**.
 - Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.
 - Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.
 - Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot ritināšanas taustiņu pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.
3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālruna funkcijas ir sagrupētas izvēlnēs. Šeit netiek aprakstītas visas funkcijas un iespējas.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** un vajadzīgo izvēlni vai apakšizvēlni. Izvēlieties **Iziet** vai **Atpakaļ**, lai izietu no pašreizējā izvēlnes līmeņa. Nospiediet beigu taustiņu, lai uzreiz atgrieztos gaidīšanas režīmā. Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Izvēlne** > **Iespējas** > **Galv. izvēlnes skats**.

6. Ziņapmaiņa

Var lasīt, rakstīt, nosūtīt un saglabāt īsziņas, multiziņas, audioziņas, zibziņas un e-pasta ziņas. Ziņapmaiņas pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.

Īsziņas un multiziņas

Jūs varat izveidot ziņu un pēc izvēles pievienot, piem., attēlu. Tālrunis automātiski pārveido īsziņu par multiziņu, kad tiek pievienots fails.

Īsziņas

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai.

Pirms varat sūtīt īsziņas vai SMS e-pasta ziņas, ir jāsaglabā ziņu centra numurs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** > **Ziņu centri** > **Pievienot centru**, ievadiet nosaukumu un pakalpojumu sniedzēja norādīto numuru.

Multiziņas

Multiziņās var būt iekļauts teksts, attēli, skaņas klipi un videoklipi.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Informāciju par multiziņu (MMS) pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams arī ielādēt konfigurācijas uzstādījumus. [Sk. "Nokia atbalsts"8.](#)

Īsziņas vai multiziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Ziņa**.
2. Lai pievienotu adresātus, ritiniet līdz **Kam**: laukam un ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresīvai izvēlieties **Pievienot**, lai izvēlētos adresātus no pieejamajām iespējām. Izvēlieties **Iespējas**, lai pievienotu adresātus un tēmas un uzstādītu sūtīšanas iespējas.
3. Ritiniet līdz **Teksts**: laukam un ievadiet ziņojuma tekstu.
4. Lai pievienotu ziņai saturu, ritiniet līdz pielikumu joslai displeja apakšā un izvēlieties vajadzīgo satura veidu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**

Ziņas veids ir norādīts displeja augšdaļā, un atkarībā no ziņas satura tas automātiski mainās.

Iespējams, pakalpojumu sniedzēji ir noteikuši dažādus ziņu tarifus atkarībā no ziņas veida. Noskaidrojiet pie pakalpojumu sniedzēja.

E-pasts

Pieklūstiet ar tālruni savam POP3 vai IMAP4 e-pasta kontam, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu e-pastu. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas.

Lai varētu izmantot e-pastu, jums jābūt e-pasta kontam un pareizi veiktiem uzstādījumiem. Lai pārbaudītu sava e-pasta konta pieejamību un uzstādījumus, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā.

E-pasta uzstādīšanas vednis

Ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi, automātiski tiek palaists uzstādīšanas vednis. Lai palaistu uzstādīšanas vedni papildu e-pasta kontam, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un esošo e-pasta kontu. Izvēlieties **Iespējas > Pievienot pastkasti**, lai palaistu e-pasta uzstādīšanas vedni. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > E-pasta ziņa**. Lai e-pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt**. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja nepieciešams, izvēlieties vajadzīgo kontu.

E-pasta ielāde



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai uzstādītu ielādes režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas > Rediģēt pastkastes un vajadzīgo pastkasti, un Ielādes uzstādījumi > Ielādes režīms**.

Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un vajadzīgo pastkasti; ja nepieciešams izveidot savienojumu ar tīklu, apstipriniet vaicājumu par tā izveidi.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā.

1. Lai rakstītu zibziņu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Zibziņa**.
2. Ievadiet adresāta tālruna numuru, ievadiet ziņu (ne vairāk kā 70 rakstzīmes) un izvēlieties **Sūtīt**.

Nokia Xpress audioziņas

Ērti un vienkārši izveidojiet un nosūtiet audioziņas multiziņā.

Ziņapmaiņa

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs.
2. Ierakstiet savu ziņu.
3. Laukā **Kam:** ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai izvēlieties **Pievienot**, lai paņemtu numuru no atmiņas.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Tērzēšana

Tērzēšana (instant messaging – IM, tīkla pakalpojums) ļauj nosūtīt īsziņas tiešsaistes lietotājiem. Šis pakalpojums ir jāabonē, un jums ir jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Atkarībā no jūsu tērzēšanas pakalpojuma sniedzēja izvēlnes var būt atšķirīgas.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēšana** un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lai piezvanītu uz balss pastkasti, nospiediet un turiet nospiestu **1**.

Lai rediģētu balss pastkastes numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Balss ziņas** > **Balss pastkastes nr.**

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi**, lai uzstādītu ziņapmaiņas funkcijas.

- **Kopēji uzstādījumi** — lai uzstādītu tālruni saglabāt nosūtītās ziņas, lai atļautu vecāku ziņu pārrakstīšanu, ja ziņu atmiņa ir pilna, un lai uzstādītu citas ar ziņām saistītas preferences
- **Īsziņas** — lai atļautu piegādes atskaites, lai uzstādītu ziņu centrus SMS un SMS e-pastam, lai izvēlētos rakstzīmju nodrošinājuma veidu un lai uzstādītu citas ar īsziņām saistītas preferences
- **Multiziņas** — lai atļautu piegādes atskaites, lai uzstādītu multiziņu izskatu, lai atļautu multiziņu un reklāmu saņemšanu un lai uzstādītu citas ar multiziņām saistītas preferences
- **E-pasta ziņas** —, lai ļautu saņemt e-pasta ziņas, uzstādītu attēlu lielumu e-pastā un uzstādītu citus ar e-pastu saistītus atribūtus

7. Kontakti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Vārdus un tālruņu numurus var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā. Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot numurus un tekstu. SIM kartē saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

Lai pievienotu kontaktu, izvēlieties **Vārdi** > **Iespējas** > **Pievienot kontaktu**. Lai kontaktam pievienotu papildinformāciju, pārlicinieties, vai lietotā atmiņā ir **Tālrunis** vai **Tālrunis un SIM**. Izvēlieties **Vārdi**, ritiniet līdz vārdam un izvēlieties **Detāļas** > **Iespējas** > **Pievienot detaļu**.

Lai meklētu kontaktu, izvēlieties **Vārdi** un ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

Lai kopētu kontaktu no tālruņa atmiņas uz SIM karti vai pretēji, izvēlieties **Vārdi** > **Iespējas** > **Kopēt kontaktu**. SIM kartes atmiņā katram vārdam var saglabāt tikai vienu tālruņa numuru.

Lai kontaktu saglabāšanai izvēlētos SIM karti vai tālruņa atmiņu, lai izvēlētos, kā kontaktu katalogā tiek parādīti vārdi un numuri, un lai apskatītu kontaktinformācijas aizņemto, kā arī vēl brīvo vietu atmiņā, izvēlieties **Uzstādījumi**.

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var saņemt un nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard. Lai nosūtītu vizītkarti, izvēlieties **Vārdi**, atrodiēt kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detāļas** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti**.

8. Zvanu žurnāls

Lai apskatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**. Starp pieejamajām iespējām var būt:

- **Visi zvani** — lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus un izsauktos numurus hronoloģiskā secībā
- **Neatbildētie zv., Saņemtie zvani** vai **Zvanītie numuri** — lai apskatītu informāciju par pēdējiem zvaniem
- **Ziņu adresāti** — lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas
- **Zvanu ilgums, Pakešdatu skait.** vai **Pakešd.sav. taim.** — lai apskatītu informāciju par pēdējiem zvaniem
- **Ziņu žurnāls** vai **Sinhron. žurnāls** — lai apskatītu nosūtīto un saņemto ziņu vai sinhronizāciju numuru



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

9. Uzstādījumi

Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot zvanu signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili**, vēlamo profilu un no šīm iespējām:

- **Aktivizēt** — lai aktivizētu izvēlēto profilu
- **Personalizēt** — lai mainītu profila uzstādījumus
- **Ierobežot** — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laikam. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Signāli

Varat mainīt izvēlētā aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Šie paši uzstādījumi ir atrodamī arī **Profili** izvēlnē.

Ja esat izvēlējis visskaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz dažās sekundēs.

Displejs

Lai apskatītu vai mainītu fona attēlu, fonta lielumu vai citas ar tālruņa displeju saistītas funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs**.

Datums un laiks

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks**.

Lai uzstādītu datumu un laiku, izvēlieties **Datuma un laika uzst.**

Lai uzstādītu datuma un laika formātus, izvēlieties **Dat. un laika formāts**

Lai tālrunis automātiski atjauninātu laiku un datumu atbilstoši pašreizējai laika joslai, izvēlieties **Dat./laika pašregul.** (tikla pakalpojums).

Īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi**.

Lai labajam vai kreisajam izvēles taustiņam piešķirtu tālruņa funkciju, izvēlieties **Labais izvēles taust.** vai **Kreisais izvēles taust.**

Lai uzstādītu ritināšanas taustiņa īsceļu funkcijas, izvēlieties **Navigācijas taustiņš**.

Ritiniet vajadzīgajā virzienā, izvēlieties **Mainīt** vai **Piešķirt** un funkciju no saraksta.

Sinhronizācija un dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Sinhr. un dublēš.** un no pieejamajām iespējām:

- **Tālruņa maiņa** — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus starp jūsu tālruni un kādu citu tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
- **Datu pārsūtīšana** — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus starp tālruni un citu ierīci, datoru vai tīkla serveri (tīkla pakalpojumu).

Savienojumi

Jūsu tālrunī ir vairākas funkcijas, kas ļauj izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, lai pārsūtītu un saņemtu datus.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth, izmantojot radioviļņus, ļauj šo tālruni savienot ar saderīgu Bluetooth ierīci, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (32 pēdu) attālumā.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: 2.0 + EDR vispārēja piekļuve, tīkla piekļuve, vadība, bezvadu, austiņas, objekta grūšana, failu pārsūtīšana, izzvanpīeejas tīkls, piekļuve SIM un seriālajam portam. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Mana tālruņa nosauk.** un ievadiet sava tālruņa nosaukumu.
2. Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.  norāda, ka Bluetooth ir aktīvs.
3. Lai izveidotu savienojumu starp tālruni un audio papildierīci, izvēlieties **Sav. audiopapildier.** un ierīci, ar kuru jāizveido savienojums.
4. Lai tālruni savienotu pāri ar darbības diapazonā esošu Bluetooth ierīci, izvēlieties **Pāri savien. ierīces** > **Piev. jaunu ierīci**.

Ritiniet līdz atrastajai ierīcei un izvēlieties **Pievienot**.

Ievadiet tālrunī piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm) un iespējojiet savienojumu otrā Bluetooth ierīcē.

Ja baidāties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiet **Mana tālr. uztveram.** režīmā **Slēpts**. Apstipriniet tikai uzticamus Bluetooth savienojumus.

Datora pievienošana internetam

Lietojiet Bluetooth tehnoloģiju, lai datoru pievienotu internetam, neizmantojot PC Suite programmatūru. Tālrunī jābūt aktivizētam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina

Uzstādījumi

piekļuvi internetam, un datoram jānodrošina Bluetooth personālais tīkls (Personal Area Network – PAN). Pēc tālruņa savienojuma izveides ar tīkla piekļuves punkta (Network Access Point – NAP) pakalpojumu un savienošanas pāri ar datoru tālrunī tiek automātiski izveidots pakešdatu savienojums ar internetu.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj mobilajiem tālruņiem nosūtīt un saņemt datus, izmantojot uz interneta protokolu (IP) balstītu tīklu.

Lai definētu, kā jālieto pakalpojums, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Pakešdati > Pakešdatu savienoj.** un kādu no šīm iespējām:

- **Pēc vajadzības** — lai izveidotu pakešdatu savienojumu, kad tas ir nepieciešams programmai. Savienojums tiek pārtraukts, kad tiek aizvērtā programma.
- **Pastāv. tiešsaiste** — lai, ieslēdzot tālruni, tiktu automātiski izveidots savienojums ar pakešdatu tīklu.

Tālruni varat lietot kā modemu, savienojot to ar saderīgu datoru, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth. Plašāku informāciju meklējiet Nokia PC Suite dokumentācijā.

Zvani un tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Zvani**.

Lai pāradresētu ienākošos zvanus, izvēlieties **Pāradresācija** (tīkla pakalpojums). Papildinformāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lai pēc neveiksmīga zvanišanas mēģinājuma desmit reizes mēģinātu izveidot savienojumu, izvēlieties **Autom. pārzvanišana > Ieslēgta**.

Lai norādītu, ka sarunas laikā tīklam jābrīdina par jaunu ienākošu zvanu, izvēlieties **Zvanu gaidīšana > Aktivizēt** (tīkla pakalpojums).

Lai norādītu, vai persona, kurai zvanāt, redz jūsu tālruņa numuru, izvēlieties **Sava numura sūtīt.** (tīkla pakalpojums).

Lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Valodas uzstādījumi > Tālruņa valoda**.

Papildierīces

Šī izvēlne un tās dažādās iespējas tiek parādītas tikai tad, ja tālrunis ir bijis savienots vai pašlaik ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Papildinājumi**. Izvēlieties papildierīci un kādu no tai atbilstošajām iespējām.

Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķiem pakalpojumiem. Šos uzstādījumus jums var nosūtīt arī pakalpojumu sniedzējs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un no pieejamajām iespējām:

- **Noklus. konfigur. uzst.** — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu un uzstādītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju.
- **Akt. nokl. visās progr.** — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.
- **Ieteic. piekl. punkts** — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus.
- **Sav. ar pak. atbalstu** — lai no pakalpojumu sniedzēja ielādētu konfigurācijas uzstādījumus.
- **Ierīču pārvald. uzst.** — lai ļautu vai aizliegtu tālrunim saņemt programmatūras atjauninājumus. Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.
- **Person. konfigur. uzst.** — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Lai pievienotu jaunu personisko kontu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu un ievadiet vajadzīgos parametrus. Lai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atjaunotu tālrunī atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Atj. rūpn. uzst.** un no šādām iespējām:

- **Atjaunot tikai uzstād.** — lai atjaunotu visus vajadzīgos uzstādījumus, nedzēšot personisku informāciju
- **Atjaunot visu** — lai atjaunotu visus vajadzīgos uzstādījumus un dzēstu visu personisko informāciju, piem., kontaktus, ziņas, multivides failus un aktivizācijas atslēgas.

10. Operatora izvēlne

Izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu.

11. Galerija

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, izmantojiet Nokia PC Suite dublēšanas līdzekli, lai dublētu aktivizācijas atslēgas un saturu. Izmantojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas tādas aktivizācijas atslēgas, kas jāatjauno, izmantojot

Multivide

saturu, lai OMA DRM aizsargāto saturu lietotu pēc ierīces atmiņas formatēšanas. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

Tālrūnīs nodrošina digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Lai apskatītu mapes, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

12. Multivide

Fotokamera un videokamera

Ierīce nodrošina 1280x1024 pikseli attēlu uzņemšanas izšķirtspēju.

Fotografēšana

Lai lietotu fotografēšanas funkciju, nospiediet kameras taustiņu vai, ja ir aktivizēta video uzņemšanas funkcija, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet kameras taustiņu.

Lai kameras režīmā tuvinātu vai tālinātu attēlu, ritiniet augšup vai lejup.

Lai kamerā uzstādītu nakts režīmu, ieslēgtu taimeri vai uzņemtu vairākus secīgus attēlus, izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju. Lai uzstādītu apskates režīmu un laiku, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Attēla apskates laiks**.

Videoklipa uzņemšana

Lai lietotu video uzņemšanas funkciju, nospiediet un turiet nospiestu kameras taustiņu. Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.

Lai uzstādītu ierakstāmā videoklipa garumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera** > **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Videoklipu garums**.

FM radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet *.

Ja tālrūnī jau ir saglabātas radiostacijas, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtu stacijas, vai nospiediet vajadzīgajai stacijai ierīces atmiņā atbilstošo ciparu taustiņu.

Lai meklētu blakus staciju, nospiediet un turiet nospiestu ritināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Lai saglabātu radiostaciju, kuru pašreiz klausāties, izvēlieties **Iespējas > Saglabāt staciju**.

Lai atskaņošanas laikā regulētu skaļumu, ritiniet augšup vai lejup.

Lai atstātu radio skanam fonā, nospiediet beigu taustiņu. Lai izslēgtu radio, nospiediet un turiet nospiestu beigu taustiņu.

Balss ieraksti

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Ierakstītājs** un displejā nospiediet virtuālo ieraksta pogu.

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespējas > Atkārtot pēdējo**. Lai pēdējo ierakstu nosūtītu multizīnā, izvēlieties **Iespējas > Sūtīt pēdējo**.

Mūzikas atskaņotājs

Jūsu tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku vai citus MP3 vai AAC skaņas failus. Skaņas failus, kas saglabāti **Galerija > Mūzikas faili** vai **Ieraksti**, atrod automātiski.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Atskaņotājs**.

Lai sāktu vai apturētu atskaņošanu, nospiediet vidējo izvēles taustiņu.

Lai pārietu uz pašreizējās dziesmas sākumu, ritiniet pa kreisi.

Lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, divreiz nospiediet ritināšanas taustiņu pa kreisi.

Lai pārietu uz nākamo dziesmu, ritiniet pa labi.

Lai attītu, nospiediet ritināšanas taustiņu pa kreisi un turiet.

Lai patītu, nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi un turiet.

Lai atskaņošanas laikā regulētu skaļumu, ritiniet augšup vai lejup.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu atskaņotāja skaņu, nospiediet #.

Lai mūzikas atskaņotājs skanētu fonā, nospiediet beigu taustiņu. Lai izslēgtu mūzikas atskaņotāju, nospiediet un turiet nospiestu beigu taustiņu.

13. Programmas

Tālrunā programmatūrā, iespējams, ir iekļautas dažas spēles un Java programmas, kas speciāli izstrādātas šim Nokia tālrunim.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas**.

Lai palaistu spēli vai programmu, izvēlieties **Spēles** vai **Kolekcija**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Lai apskatītu spēļu un programmu instalēšanai pieejamo atmiņas apjomu, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņas statuss**.

Lai lejupielādētu spēli vai programmu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielāde** > **Spēļu ielāde** vai **Programmu ielāde**. Tālrunis nodrošina J2ME™ Java programmas. Pirms sākat programmas lejupielādi, pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar jūsu tālruni.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Lejupielādētās programmas var saglabāt ne tikai mapē **Galerija**, bet arī mapē **Programmas**.

14. Plānotājs

Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāju, izvēlieties **Signāls**. Lai uzstādītu signāla atskaņošanas laiku, izvēlieties **Modinātāja laiks**. Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Atkārtošana**. Lai izvēlētos vai personalizētu modinātāja signālu, izvēlieties **Signāls**. Lai uzstādītu signāla atlikšanas laiku, izvēlieties **Atlikš. taimauts**.

Lai izslēgtu modinātāju, izvēlieties **Apturēt**. Ja ļaujat tālrunim minūti atskaņot signālu vai izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz atlikšanas laiku, bet pēc tam atkal atsāks.

Kalendārs un uzdevumu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**. Šodienā ir iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek rādīts treknrakstā.

Lai izveidotu kalendāra piezīmi, ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot piezīmi**.

Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai dzēstu visas kalendārā esošās piezīmes, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst ierakstus** > **Vīsus uzdevumus**.

Lai apskatītu uzdevumu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumi**. Tiek parādīts uzdevumu saraksts, kurā uzdevumi sakārtoti pēc prioritātes. Lai pievienotu, dzēstu vai nosūtītu piezīmi, lai atzīmētu piezīmi kā pabeigtu vai lai uzdevumu sarakstu kārtotu pēc izpildes termiņa, izvēlieties **Iespējas**.

15. Web

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem interneta pakalpojumiem. Interneta lapu izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzstādītu pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Interneta uzstād. > Konfigurācijas uzst.**, konfigurāciju un kontu.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Mājas lapa**; vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiešu **0**.

Lai izvēlētos grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Grāmatzīmes**.

Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne > Web > Pēdējā Web adr..**

Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Iet uz adresi**. Ievadiet adresi un izvēlieties **Labi**.

Kad būsīt izveidojis savienojumu ar pakalpojumu, varēsīt sākt pārlūkot tā lapas. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas atšķiras. Izpildiet tālruņa displejā redzamās tekstuālās norādes. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Attēlojuma uzstādījumi

Web pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**. Starp pieejamajām iespējām var būt:

- **Displejs** — Izvēlieties fonta lielumu, izvēlieties, vai attēli tiek rādīti, un teksta attēlošanas veidu.
- **Vispārīgi** — Izvēlieties, vai Web adreses sūta kā Unicode (UTF-8), izvēlieties satura kodējuma veidu un to, vai ir aktivizēts JavaScript.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Sīkfaili ir dati, ko vietne saglabā jūsu tālrunā kešatmiņā. Sīkfaili tālrunī glabāsies, līdz iztīrīsiet kešatmiņu.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Tīrīt kešatmiņu**. Lai ļautu vai aizliegtu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Interneta uzstād.** > **Drošība** > **Sīkfaili** vai pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Sīkfaili**.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., banku pakalpojumiem vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šādu veidu savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus vai apskatītu tālrunī lejupielādētos autorizācijas vai lietotāja sertifikātus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Droš. moduļa uzstād.**, **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

16. SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Ar šo ierīci izmantojamais akumulators ir BL-4B. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-3. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas variants var būt apzīmēts ar: E, EB, X, AR, U, A, C vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia. Neapstiprināta akumulatora vai lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Akumulators

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, deformēt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikāliem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos.

Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks, oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsadzī 1, 2, 3 un 4 punkti.



Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Tāda akumulatora lietošana, ko Nokia nav apstiprinājusi, var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās piederumu bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mikstu, tīru, sausu drānu.

Papildinformācija par drošību

- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Atbrīvošanās

 Pārsvitrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.

Papildinformācija par drošību

Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Ierīce atbilst radiofrekvenču ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 centimetri (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamas šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītas un pārnēsājamās mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretunā ar likumu.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamos darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.

Papildinformācija par drošību

- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), uzziniet pie transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan, izmantojot internetu zvanu sniedzēju. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes jeb lidojuma režīma uz aktīvo profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.

3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.

4. Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramu ķermeņa daļu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,86 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulators
uzlādēšana 9
audioziņas 15

Ā

ātrie zvani 12

B

balss ieraksti 23
balss ziņas 16
bezsaistes režīms 11

C

ciparu režīms 12

D

displejs 18
drošības kods 8

E

e-pasts 15

I

internets 25

Ī

īsceļi 18

J

jutīgā teksta ievade 13

K

kešatmiņa 26
klientu apkalpošana 8
konfigurācija 21
kontakttinformācija 8

N

Nokia kontakttinformācija 8

O

operatora izvēlne 21

P

papildierīces 20
parole 8
pārlūks 25
piekļuves kods 8
PIN 8
plānotājs 24
profili 18
programmas 24

S

signāli 18
SIM karte 9, 11
sīkfaili 26
spēles 24

T

tastatūras bloķēšana 11
taustiņslēgs 11
teksta ievade 12
teksta režīmi 12
tērzēšana 16
tradicionāla teksta ievade 12

U

uzstādījumi 18
datums 18
displejs 18
konfigurācija 21
laiks 18
profili 18
rūpnīca 21
signāli 18
tālrunis 20
ziņas 16

W

Web 25

Z

zibziņas 15

ziņapmaiņa

audioziņas 15

ziņas

uzstādījumi 16

ziņu centra numurs 14

zvani 11

zvanu žurnāls 17