

Nokia 500 Navigace do auta

Stručná příručka

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek PD-14 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Výrobek se shoduje s limity definovanými ve směrnici 2004/104/ES (doplňující směrnici 72/245/EES), doplněk I, odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

V době výroby tohoto dokumentu byl vysílač FM, který je součástí tohoto výrobku, určen pro používání v těchto zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, Lichtenštejnsko, Luxemburg, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Turecko a Spojené Království.

Nejnovější informace najdete na <http://www.nokia.com>.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo originálního příslušenství Nokia jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho částí v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.


9205371 / 3. vydání CS

■ Úvod

Přístroj Nokia 500 Navigace do auta můžete používat pro GPS navigaci ve voze a venku. Můžete s ním rovněž telefonovat, prohlížet fotografie, sledovat videoklipy a poslouchat hudbu.

Tato příručka stručně popisuje nastavení a základní funkce navigačního přístroje. Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě uživatelskou příručku, kterou najdete na DVD dodaném s přístrojem. V uživatelské příručce jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě.

■ Tlačítka a části přístroje

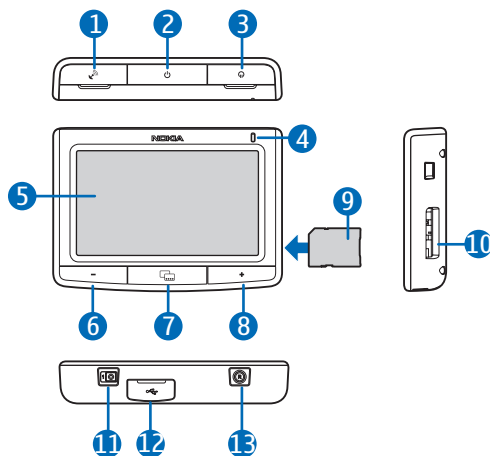

1. Kryt zdiřky pro doplňkovou vnější GPS anténu
2. Vypínač
3. Kryt zdiřky pro stereofonní výstup zvuku
4. Kontrolka
5. Dotyková obrazovka
6. Tlačítko snížení hlasitosti
7. Tlačítko Menu
8. Tlačítko zvýšení hlasitosti
9. Paměťová karta s adaptérem
10. Slot paměťové karty
11. Hlavní vypínač
12. MiniUSB port / zdiřka pro nabíječku
13. Tlačítko Reset


■ První použití

1. Přístroj zapnete posunutím hlavního vypínače doprava.
Při každodenním používání přístroj nevypínejte, ale přepínejte do pohotovostního režimu. Díky tomu se přístroj nastartuje rychleji. Pro přepnutí do pohotovostního režimu nebo pro jeho opuštění podržte stisknutý vypínač po dobu přibližně 3 sekund.
2. Po výzvě ke kalibrování obrazovky klepněte a krátce prstem podržte stisknutý zobrazený nitkový kříž. Tuto akci opakujte pro všechny další polohy zobrazeného nitkového kříže.
3. Po výzvě ke zvolení jazyka klepněte na požadovaný jazyk a na . Jazyk je použit pro zobrazované texty na displeji a mluvené navigační pokyny.
4. Nastavte datum a čas (včetně časové zóny a přechodu na letní čas) a klepněte na .
5. Pečlivě si přečtěte a potvrďte zobrazené bezpečnostní upozornění a klepněte na pravou šipku. Spustí se aplikace *Navigátor* s otevřeným oknem zobrazení mapy. Nyní můžete začít používat svůj přístroj.

■ Nastavení Bluetooth připojení

1. Zapněte navigační přístroj a svůj kompatibilní mobilní telefon.
2. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu. Pokyny najdete v uživatelské příručce k telefonu.
3. V navigačním přístroji stiskněte tlačítko Menu a klepněte na *Telefon*.
4. Až vás přístroj vyzve k zahájení párování z vašeho telefonu, nastavte telefon pro vyhledávání Bluetooth přístrojů. Poté v telefonu v seznamu nalezených přístrojů zvolte navigační přístroj (Nokia PND).
5. V telefonu zadejte heslo **0000** pro spárování a připojení navigačního přístroje.
V některých telefonech budete muset po spárování potvrdit připojení samostatně. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k telefonu.
6. Po výzvě ke stažení kontaktů z telefonu do navigačního přístroje klepněte na *Ano*, pokud chcete v navigačním přístroji používat kontakty uložené v telefonu.

■ Montáž přístroje do automobilu

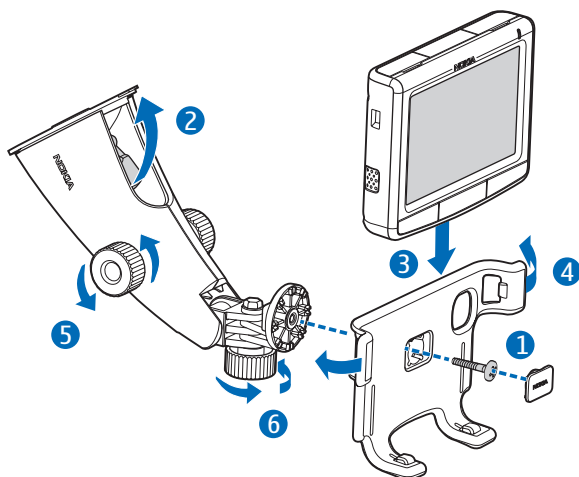

Přípevněte držák mobilního telefonu k upínacímu přípravku dodaným šroubem (1) a přichyťte na místo ochrannou desku. Pro připevnění upínacího přípravku k čelnímu oknu opatrně zatlačte pojistnou páčku směrem k přísavce (2). Vložte navigační přístroj do držáku (3) a zatlačte přístroj dozadu, aby obě raménka držáku zajistila přístroj ve správné poloze (4). (Pro uvolnění přístroje zatlačte na raménka.)

Chcete-li nastavit svislou nebo vodorovnou polohu, použijte šrouby (5) a (6).

Pro nabití vnitřní baterie připojte dodanou nabíječku do miniUSB portu v navigačním přístroji a konektor nabíječky připojte do 12 V zásuvky pro zapalovač v automobilu.

Pokud s přístrojem používáte službu TMC (traffic message channel), nechte nabíječku připojenou k přístroji, protože nabíječka obsahuje anténu TMC.

■ Základní provoz

Dotyková obrazovka

Pro použití většiny funkcí klepněte prstem na obrazovku.



Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

Otevření aplikací z okna mapy

Po zapnutí přístroje je zobrazeno okno s mapou. Toto okno představuje zobrazení map v aplikaci **Navigátor**.

Pro zobrazení nebo skrytí menu aplikací stiskněte tlačítko Menu. Pro otevření aplikace z menu klepněte na odpovídající ikonu. Přístroj obsahuje tyto aplikace:

- **Navigátor** (📍) pro GPS navigaci
- **Telefon** (☎) pro volání a přijímání hovorů prostřednictvím mobilního přístroje připojeného k přístroji
- **Hudba** (🎵) pro přehrávání skladeb uložených na paměťové kartě
- **Galerie** (🖼) pro prohlížení fotografií a sledování videoklipů uložených na paměťové kartě
- **Nastavení** (⚙) pro úpravu nastavení a zobrazení informací o přístroji

Pro návrat do aplikace **Navigátor** z libovolné jiné aplikace stiskněte tlačítko Menu.

Pro návrat na předchozí obrazovku z jiné aplikace klepněte na ⬅.

Chcete-li nastavit hlasitost aktuální aplikace, stiskněte (nebo podržte stisknuté) tlačítko zvýšení (+) nebo snížení (-) hlasitosti.

Stavové indikátory zobrazené v pravém horním rohu okna s mapou představují stav GPS, Bluetooth a TMC připojení a úroveň nabití vnitřní baterie.

■ **Navigátor**

Mapa

Má-li přístroj dostatečné GPS spojení, zobrazuje aplikace **Navigátor** vaši aktuální polohu na mapě.

Režim sledování

Pokud nemáte zapnutou navigaci k cílovému místu, je aplikace **Navigátor** v režimu sledování. V tomto režimu je na mapě zobrazována například vaše GPS poloha a počet satelitů, ke kterým je přístroj připojen.

Chcete-li procházet mapou, klepněte na ni a přepněte tak aplikaci do režimu procházení mapy.

Režim navigace

Pokud máte zapnutou navigaci k cílovému místu, je aplikace **Navigátor** v režimu navigace. V tomto režimu je na mapě zobrazena například trasa k cíli, aktuální

ulice, následující ulice (a vzdálenost k ní), rychlost, předpokládaná doba jízdy, vzdálenost od cíle a průměrná rychlost (je-li tato funkce zapnutá).



Chcete-li procházet mapou, klepněte na ni a přepněte tak aplikaci do režimu procházení mapy. Navigaci ukončíte klepnutím na . Chcete-li používat funkce dostupné v průběhu navigace, klepněte na .

Režim procházení mapy

V režimu procházení mapy je spodní část obrazovky oranžová a sever mapy je vždy nahoře.

Chcete-li vybrat požadované místo, upravte podle potřeby měřítko mapy a prstem pohybujte mapou, dokud kurzor nesměruje na požadované místo. Klepněte na  a na požadovanou možnost.

Pro návrat do režimu sledování nebo režimu navigace klepněte na .

Hledání cíle a navigace k němu

Cílové místo můžete například vyhledat, nechat se k němu navigovat, zobrazit jej na mapě nebo jej uložit pro pozdější použití. Pro návrat na předchozí obrazovku klepněte na .

Chcete-li se nechat navigovat k cíli, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na [Navigátor](#) > [Cíl](#) a na jednu z následujících položek:

- [Adresa](#) — můžete zadat adresu cílového místa. Viz "Navigace k adrese" na straně 8.
- [Hledání zajímavých míst](#) — můžete vyhledat zajímavé místo. Viz "Navigace k zajímavému místu" na straně 8.

Chcete-li se nechat navigovat k poslednímu zobrazenému místu ([Poslední](#)), dříve uloženému místu ([Oblíbené](#)) nebo na adresu uloženou se jménem v telefonním seznamu, pokud obsahuje adresu, ([Kontakty](#)).

Po nastavení cíle klepněte na  a na [Navigovat](#). Přístroj vypočítá trasu k cíli a přepne se do režimu navigace.

Navigace k adrese

Chcete-li vyhledat adresu, na kterou se chcete nechat navigovat, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Navigátor](#) > [Cíl](#) > [Adresa](#). Pro volbu země, města (nebo PSČ), ulice a čísla domu (volitelně) klepněte na odpovídající pole a zadejte do nich informace prostřednictvím zobrazené klávesnice.

Zadávejte znaky, dokud se počet nalezených objektů nezmenší tak, abyste mohli vybrat pouze jeden výsledek, nebo klepněte na  a na požadovanou adresu v seznamu. Pro procházení seznamem klepněte na šipku nahoru nebo dolů.

Po nalezení adresy klepněte v obrazovce [Najít adresu](#) na  a klepněte na požadovanou možnost. Můžete se nechat navigovat na adresu, přidat ji do trasy ([Přes](#)), uložit ji jako záložku nebo ji zobrazit na mapě.

Navigace k zajímavému místu

Můžete vyhledat zajímavá místa, která se nacházejí v blízkosti požadovaného cíle.

Chcete-li se nechat navigovat k zajímavému místu, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Navigátor](#) > [Cíl](#) > [Hledání zajímavých míst](#). V horní části obrazovky je zobrazen počáteční bod (většinou vaše aktuální poloha) hledání. Chcete-li změnit počáteční bod, klepněte na [Kde?](#) a poté na [Adresa](#) pro zadání adresy, [Oblíbené](#) pro zvolení dříve uložené adresy nebo [Poloha GPS](#) pro nastavení aktuální adresy jako počátečního bodu.

Klepněte na kategorii a podkategorii zajímavých míst. Případně klepněte na , zadejte název zajímavého místa a klepněte na .

Zobrazí se seznam nalezených zajímavých míst. Seznam je řazen podle vzdálenosti od počátečního bodu. Klepněte na požadované zajímavé místo a na možnost, kterou chcete použít.

Plánování trasy

Trasu si můžete naplánovat předem, rovněž i bez GPS připojení.

Chcete-li naplánovat trasu, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Navigátor](#) > [Cíl](#). Podobným způsobem jako cílové místo vyberte počáteční bod trasy a přidejte jej do trasy ([Přes](#)). Po klepnutí na [Přes](#) se zobrazí [Seznam cílů](#). Pro vložení místa na trasu klepněte na + a poté stejně, jako cílové místo, vyberte požadované místo. Chcete-li odstranit zastávku z trasy, klepněte na ni v seznamu a klepněte na .

Po nastavení trasy klepněte na  a [Ukázat trasu](#). Po vypočítání trasy se zobrazí její itinerář. Chcete-li zobrazit detailní informace, klepněte na šipku vpravo. Chcete-li zobrazit místa trasy na mapě, klepněte znovu na šipku vpravo. Chcete-li se přesunout na předchozí nebo následující místo trasy, klepněte na šipku vlevo či vpravo od názvu místa trasy. Pro návrat na předchozí obrazovku klepněte na šipku vlevo.

Nastavení navigace

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na [Navigátor](#) > [Nastavení](#) a na jednu z těchto položek:

- [Všeobecná nastavení](#) — Můžete nastavit například hlas pro hlasitou navigaci ([Hlas](#)), jednotku pro měření vzdálenosti a způsob, jakým přístroj reaguje na zprávy TMC ([Automaticky](#), [Ručně](#) nebo [Vyp](#)).

Můžete rovněž nastavit, aby přístroj v průběhu navigace ukazoval polohu rychlostních / bezpečnostních kamer na vaši cestě, pokud je tato funkce v přístroji povolena. V některých jurisdikcích je využívání informací o poloze rychlostních / bezpečnostních kamer zakázáno nebo omezeno. Nokia není odpovědná za přesnost nebo za následky použití těchto dat.

- [Nastavení map](#) — Můžete například zvolit 2D nebo 3D zobrazení, nebo přepínat mezi nočním a denním režimem.
- [Nastavení trasy](#) — Můžete zvolit například požadovaný režim přenosu a definovat nastavení trasy, například povolit nebo zakázat použití dálnic.

Ovládání hovorů

Chcete-li připojit přístroj k vašemu telefonu pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > .

Volání uloženého kontaktu

Chcete-li volat kontakt, který jste stáhli z mobilního telefonu, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > [Kontakt](#).

Na zobrazené klávesnici zadejte požadované jméno. Klepněte na  nebo na seznam jmen. Chcete-li zobrazit telefonní čísla uložená se jménem, klepněte na jméno. Chcete-li vytočit telefonní číslo, klepněte na něj.

Chcete-li změnit způsob, jakým jsou seřazeny kontakty, nebo stáhnout kontakty z aktuálně připojeného mobilního telefonu, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na [Telefon](#) > [Nastavení](#) > [Řazení kontaktů](#) nebo [Stahování kontaktů](#).

Další způsoby volání

Chcete-li volat, můžete použít rovněž další způsoby volání. Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na **Telefon** a postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pro zadání telefonního čísla klepněte na **Číselník** a zadejte číslo. Číslo vytočíte klepnutím na . Hovor ukončíte klepnutím na .
- Chcete-li volat poslední volané číslo, klepněte na **Číselník** >  nebo klepněte na **Seznam volání** > **Volat znovu**.
- Pokud váš telefon podporuje hlasové vytáčení s připojeným navigačním přístrojem, klepněte na **Hlas. vytáčení** a volejte telefonní číslo uložené v telefonu pomocí hlasového vytáčení.
- Pro otevření seznamu zrychlených voleb klepněte na **Oblíbené**. Chcete-li volat, klepněte na požadovaný kontakt. Chcete-li přiřadit nový kontakt, klepněte na **<přiřadit>**. Chcete-li změnit kontakt, klepněte na .

Přijmutí hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, klepněte na . Hovor odmítnete klepnutím na .

Pro zobrazení mapy a minimalizování okna s funkcemi při hovoru stiskněte v průběhu hovoru tlačítko Menu. V pravém horním rohu obrazovky je zobrazena ikona . Chcete-li otevřít okno s funkcemi při hovoru, klepněte na .

■ Hudební přehrávač a vysílač FM

Chcete-li přehrávat skladby uložené na paměťové kartě, stiskněte tlačítko Menu a klepněte na **Hudba**.

Pro přehrání skladby klepněte na , na požadovanou složku a skladbu a na .

Přístroj má vysílač FM, který můžete používat k poslechu hudby z aplikace **Hudba** prostřednictvím autorádia. Vysílač FM je možné používat i pro telefonické hovory. Klepnutím na  aktivujte vysílač a vyberte požadovanou frekvenci. Zvolte stejnou frekvenci ve svém autorádiu.