

Nokia 500 bilnavigering

Komme i gang

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Produktet er i samsvar med begrensningene beskrevet i direktiv 2004/104/EF (endringsdirektiv 72/254/EEC), tillegg I, artikkel 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

På det tidspunktet da dette dokumentet ble produsert, er FM-senderen i dette produktet beregnet for bruk i følgende land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia og Tyskland. Du finner oppdatert informasjon på <http://www.nokia.com>.

CE 0678 

© 2007, 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.


9205371 / 3. utgave NO

Innledning

Du kan bruke enheten Nokia 500 bilnavigering til GPS-navigering i bil og utendørs. Du kan også foreta anrop, vise bilder, se videoklipp og lytte til musikk.

Denne veiledningen beskriver klargjøringen av og de grunnleggende funksjonene til navigeringsenheten. Les brukerhåndboken på DVD-en som fulgte med enheten, nøye før du bruker enheten. Brukerguiden inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

■ Knapper og deler

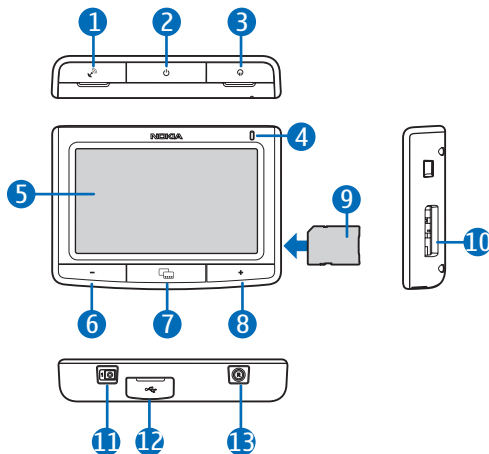

1. Deksel til kontakt for valgfri, ekstern GPS-antenne
2. Av/på-knapp
3. Deksel til stereolyduttgang
4. Indikatorlampe
5. Berøringsskjerm
6. Volum ned-knapp
7. Menyknapp
8. Volum opp-knapp
9. Minnekort med adapter
10. Minnekortspor
11. Hovedknapp for strøm av/på
12. Mini USB-port / laderkontakt
13. Tilbakestillingsknapp


■ Førstegangs bruk

1. Du slår på enheten ved å skyve hovedknappen for strøm til høyre.
Ved daglig bruk kan du bruke standbymodus i stedet for å slå av enheten. Da starter enheten raskere. Hold inne av/på-knappen i ca. 3 sekunder for å gå til (eller ut av) standbymodus.
2. Når du blir bedt om å kalibrere skjermen, trykker du helt kort og litt lengre med fingeren på symbolet som vises. Gjenta dette mens symbolet flytter seg rundt på skjermen.
3. Når du blir bedt om å velge språk, trykker du på ønsket språk og . Språket brukes til teksten på displayet og navigering med taleveiledning.
4. Still inn dato og klokkeslett (inkludert tidssone og sommertid), og trykk på .
5. Les sikkerhetsteksten som vises, nøy, godta den, og trykk på høyrepilen.
[Navigator](#)-programmet starter i kartvisning. Nå kan du begynne å bruke enheten.

■ Opprette en Bluetooth-tilkobling

1. Slå på navigeringsenheten og den kompatible mobiltelefonen.
2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen.
3. Trykk på menyknappen på navigeringsenheten, og trykk på [Telefon](#).
4. Når enheten ber deg om å starte sammenkoblingen fra telefonen, søker du etter Bluetooth-enheter fra telefonen og velger navigeringsenheten (Nokia PND) fra listen over enhetene telefonen har funnet.
5. Skriv inn passordet 0000 på telefonen for å sammenkoble og koble navigeringsenheten til telefonen.
Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for telefonen.
6. Når du får spørsmål om du vil laste ned kontaktene dine fra telefonen til navigeringsenheten, trykker du på [Ja](#) hvis du vil bruke kontaktene som er lagret på telefonen, med navigeringsenheten.

■ Installere enheten i en bil

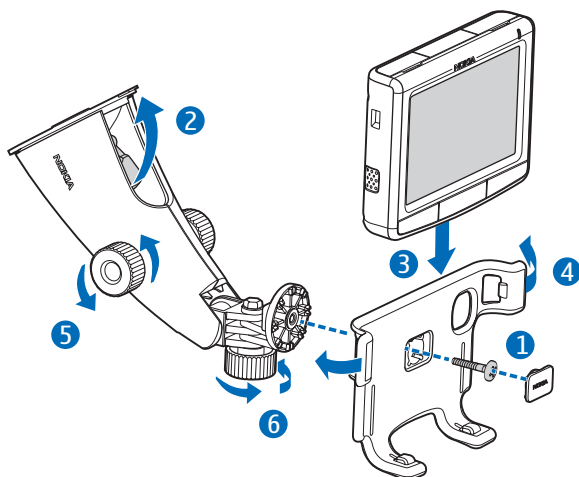

Fest mobilholderen til monteringsenheten ved hjelp av skruen (1) som følger med, og skyv beskyttelsesdekselet på plass. Du fester monteringsenheten til frontruten ved å skyve låsen forsiktig mot sugekoppen (2). Plasser navigeringsenheten i mobilholderen (3), og skyv enheten bakover slik at de to armene på holderen låser enheten på plass (4). (Skyv ut armene for å ta ut enheten.) Du justerer loddrett og vannrett posisjon ved hjelp av skruene (5) og (6).

Du lader det interne batteriet ved å koble laderen som følger med, til mini USB-porten på navigeringsenheten og koble laderpluggen til det 12-volts sigarettenneruttaket i bilen.

Hvis du vil bruke TMC-tjenesten (TMC = Traffic Message Channel) med enheten, må laderen være koblet til enheten fordi TMC-antennen er i laderen.

■ Grunnleggende bruk

Berøringsskjerm

Du bruker de fleste funksjonene på enheten ved å trykke på skjermen.



Viktig: Unngå å lage riper i berøringsskjermen. Bruk aldri penn eller blyant eller andre spisse gjenstander til å skrive på berøringsskjermen.

Åpne programmer fra kartskjermen

Når du slår på enheten, vises kartskjermen. Denne skjermen viser kartvisningen til **Navigator**-programmet.

Du viser eller skjuler programmenyen ved å trykke på menyknappen. Du åpner et program fra menyen ved å trykke på programikonet. Enheten inneholder følgende programmer:

- **Navigator** (📍) – brukes til GPS-navigering
- **Telefon** (📞) – brukes til å foreta og besvare anrop ved hjelp av mobiltelefonen som er koblet til enheten
- **Musikk** (🎵) – brukes til å spille sanger som er lagret på minnekortet
- **Galleri** (🖼️) – brukes til å vise bilder og videoklipp som er lagret på minnekortet
- **Oppsett** (⚙️) – brukes til å endre innstillinger og visningsinformasjon for enheten

Du går tilbake til **Navigator** fra andre programmer ved å trykke på menyknappen.

Du går tilbake til forrige skjerm i et program ved å trykke på ⬅️.

Du justerer volumet for det aktive programmet ved å trykke på (eller holde inne) volum opp-knappen (+) eller volum ned-knappen (-).

Statusindikatorene som vises øverst til høyre på kartskjermen viser statusen til GPS-, Bluetooth- og TMC-forbindelsen og strømnivået til det interne batteriet.

■ Navigator

Kart

Når enheten har en GPS-forbindelse, viser **Navigator** posisjonen din på et kart.

Sporingsmodus

Når du ikke navigerer til et sted, er **Navigator** i sporingsmodus. I denne modusen viser kartet blant annet GPS-posisjonen din og antall GPS-satellitter som enheten har forbindelse med.

Hvis du vil bla i kartet, trykker du på det for å gå til bla gjennom-modus.

Navigeringsmodus

Når du navigerer til et sted, er **Navigator** i navigeringsmodus. I denne modusen viser kartet blant annet ruten til bestemmelsesstedet, nåværende gate, neste gate (og avstanden til denne), hastighet, beregnet ankomsttid, avstand til

bestemmelsesstedet og gjennomsnittshastighet (hvis denne funksjonen er aktivert).



Hvis du vil bla i kartet, trykker du på det for å gå til bla gjennom-modus. Du avslutter navigeringen ved å trykke på . Du bruker funksjonene som er tilgjengelig under navigering, ved å trykke på .

Bla gjennom-modus

I bla gjennom-modus er den nederste delen av skjermen oransje, og nord er alltid øverst.

Hvis du vil velge et sted, zoomer du inn eller ut hvis det er nødvendig, og flytter kartet med fingeren til markøren peker på ønsket sted. Trykk på og ønsket valg. Du går tilbake til sporingsmodus eller navigeringsskjermen ved å trykke på .

Søke etter og navigere til et sted

Du kan søke etter et sted og for eksempel navigere til det, vise det på kartet eller lagre det til senere bruk. Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på .

Du navigerer til et bestemmelsessted ved å trykke på menyknappen og trykke på [Navigatør](#) > [Mål](#) og ett av følgende:

- [Adresse](#) – du kan skrive inn adressen til bestemmelsesstedet. Se "Navigere til en adresse" på side 8.
- [POI-søk](#) – du kan søke etter ønsket sted av interesse. Se "Navigere til et sted av interesse" på side 8.

Du kan også navigere til et sted du nylig har besøkt ([Nylig](#)), et sted du har lagret tidligere ([Favoritter](#)), eller en adresse som er lagret med et navn i telefonboken hvis den inneholder adresser ([Kontakter](#)).

Når du har angitt bestemmelsesstedet, trykker du på og [Navigere](#). Enheten planlegger ruten til bestemmelsesstedet og går i navigeringsmodus.

Navigere til en adresse

Du søker etter en adresse du vil navigere til, ved å trykke på menyknappen og trykke på [Navigatør](#) > [Mål](#) > [Adresse](#). Du angir land, by (eller postnummer), gate og husnummer (valgfritt) ved å trykke på feltene etter tur og skrive inn informasjonen i denne rekkefølgen ved hjelp av tastaturet som vises.

Skriv inn tegn til du har begrenset søket til kun ett resultat, eller trykk på  og ønsket adresse i listen. Du kan bla gjennom listen ved å trykke på pil opp eller ned.

Når du har funnet adressen, trykker du på  på [Finn adresse](#)-skjermen og trykker på ønsket valg. Du kan navigere til adressen, legge den til i en rute ([Via](#)), lagre den som et bokmerke eller vise den på kartet.

Navigere til et sted av interesse

Du kan søke etter et sted av interesse i nærheten av ønsket bestemmelsessted.

Du navigerer til et sted av interesse ved å trykke på menyknappen og trykke på [Navigatør](#) > [Mål](#) > [POI-søk](#). Startpunktet (vanligvis nåværende posisjon) for søket vises øverst på skjermen. Du endrer startpunktet ved å trykke på [Hvor?](#) og deretter på [Adresse](#) for å skrive inn adressen, [Favoritter](#) for å velge en tidligere lagret adresse, eller [GPS-posisjon](#) for å angi nåværende posisjon som startpunkt.

Trykk på kategorien og underkategorien for stedet av interesse. Du kan også trykke på , skrive inn navnet på stedet av interesse og trykke på .

En liste over steder av interesse som er funnet, vises. Listen er sortert etter avstanden til startpunktet. Trykk på ønsket sted av interesse og valget du vil bruke.

Planlegge en rute

Du kan planlegge en rute på forhånd, også uten GPS-forbindelse.

Du planlegger en rute ved å trykke på menyknappen og trykke på [Navigatør](#) > [Mål](#). Angi startpunkt for ruten på samme måte som du angir et bestemmelsessted, og legg det til i ruten ([Via](#)). Når du trykker på [Via](#), vises [Målliste](#). Du legger til et veipunkt i ruten ved å trykke på + og velge sted på samme måte som du velger et bestemmelsessted. Du sletter et stoppested fra turen ved å trykke på stoppestedet i listen og .

Når du har laget en rute, trykker du på  og [Beregner rute](#). Når ruten er planlagt, vises en ruteoversikt. Du viser en detaljert veiliste ved å trykke på høyrepilen. Du viser veipunktene på kartet ved å trykke på høyrepilen en gang til. Du går til forrige eller neste veipunkt ved å trykke på pilen til venstre eller høyre for veipunktnavnet. Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på venstrepilen.

Navigeringsinnstillinger

Trykk på menyknappen, og trykk på [Navigator](#) > [Innstillinger](#) og ett av følgende:

- [Generelle innstillinger](#) – Du kan for eksempel velge en stemme for navigeringsinstruksjonene ([Talestemme](#)), måleenhet for avstand og hvordan enheten skal reagere på TMC-meldinger ([Automatisk](#), [Manuell](#) eller [Av](#)).
Du kan også angi at enheten skal vise posisjonen til fotobokser langs ruten under navigeringen, hvis denne funksjonen er aktivert på enheten. Noen jurisdiksjoner forbyr eller regulerer bruken av data om fotobokser. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller konsekvensen av bruk av slike data.
- [Kartinnstillinger](#) – Du kan for eksempel velge 2D- eller 3D-visning og veksle mellom dag- og nattmodus.
- [Ruteinnstillinger](#) – Du kan for eksempel velge transportmodus og definere ruteinnstillinger, for eksempel tillate eller unngå motorveier.

[Anropshåndtering](#)

Du kobler enheten til telefonen ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi ved å trykke på menyknappen og trykke på [Telefon](#) > .

Ringe til en lagret kontakt

Du ringer en kontakt som du har lastet ned fra mobiltelefonen, ved å trykke på menyknappen og trykke på [Telefon](#) > [Kontakter](#).

Skriv inn ønsket navn ved hjelp av tastaturet som vises. Trykk på  eller navnelisten. Trykk på et navn for å vise telefonnumrene som er lagret på navnet. Trykk på et telefonnummer for å ringe det.

Hvis du vil endre rekkefølgen kontaktene er sortert i, eller laste ned kontakter fra mobiltelefonen du er koblet til for øyeblikket, trykker du på menyknappen og trykker på [Telefon](#) > [Innstillinger](#) > [Sort.rekkefølge for kont.](#) eller [Nedlasting av kontakter](#).

Andre ringemetoder

Du kan også bruke andre oppringingsmetoder når du skal foreta et anrop. Trykk på menyknappen, trykk på [Telefon](#), og fortsett på én av følgende måter:

- Du skriver inn telefonnummeret ved å trykke på [Skjerm tastatur](#) og taste inn nummeret. Du ringer nummeret ved å trykke på . Du avslutter samtalen ved å trykke på .

- Du ringer sist oppringte nummer ved å trykke på [Skjerm tastatur](#) > , eller ved å trykke på [Anropslogg](#) > [Ring på nytt](#).
- Hvis telefonen støtter taleoppringing med navigeringsenheten, trykker du på [Taleoppringn.](#) for å ringe til et telefonnummer som er lagret på telefonen, ved hjelp av taleoppringing.
- Du ringer et telefonnummer med hurtigvalg ved å trykke på [Favoritter](#) for å åpne hurtigvalglisten. Trykk på ønsket kontakt for å ringe til denne personen. Du tildeler en ny kontakt ved å trykke på [<tildel>](#). Du endrer en kontakt ved å trykke på .

Besvare et anrop

Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke på . Du avviser anropet ved å trykke på .

Trykk på menyknappen for å vise kartet og minimere anropsvalgskjermen under en samtale.  vises øverst til høyre på skjermen. Du åpner anropsvalgskjermen ved å trykke på .

■ Musikkavspiller og FM-sender

Du spiller av sanger du har lagret på minnekortet, ved å trykke på menyknappen og trykke på [Musikk](#).

Du spiller av en sang ved å trykke på , ønsket mappe og sang og .

Enheten har en FM-sender som du kan bruke til å lytte til musikk fra [Musikk](#)-programmet via FM-bilsradiosystemet. FM-senderen kan også brukes til telefonsamtaler. Trykk på  for å aktivere senderen, og velg ønsket frekvens. Velg samme frekvens som på bilradioen.