

Autonavigačný prístroj Nokia 500

Rýchla príručka

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok PD-14 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Výrobok spĺňa limity, definované v smernici 2004/104/ES (novelizujúcej smernicu 72/245/EHS), dodatok I, odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9.

Vyhlasenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

V čase výroby tohto dokumentu je FM vysielateľ, časť tohto výrobku, určený na použitie v nasledovných krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Island, Lichtenšteinsko, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke <http://www.nokia.com>.

CE 0678 !

© 2007, 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.


9205371 / 3. vydanie SK

■ Úvod

Autonavigačný prístroj Nokia 500 môžete používať na GPS navigáciu v aute a vo vonkajšom prostredí. Môžete tiež telefonovať, prezerať si fotografie, pozeráť videá a počúvať hudbu.

V tejto príručke nájdete krátky opis nastavenia a základných funkcií navigačného prístroja. Predtým, než začnete prístroj používať, si pozorne prečítajte používateľskú príručku na DVD, dodané s prístrojom. Používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o údržbe a bezpečnosti.

■ Tlačidlá a súčasti

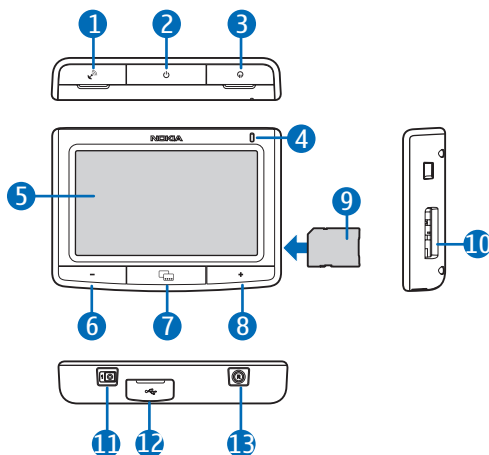

1. Kryt zásuvky pre voliteľnú externú anténu GPS
2. Vypínač
3. Kryt výstupného stereo audiokonektora
4. Svetelný indikátor
5. Dotyková plocha
6. Tlačidlo znižovania hlasitosti
7. Tlačidlo menu
8. Tlačidlo zvyšovania hlasitosti
9. Pamäťová karta s adaptérom
10. Slot pre pamäťovú kartu
11. Hlavný vypínač
12. Mini USB port/zásuvka pre nabíjačku
13. Tlačidlo reset

■ Prvé použitie

1. Ak chcete prístroj zapnúť, posuňte hlavný vypínač smerom doprava.
Pri každodennej prevádzke používajte namiesto vypínania prístroja pohotovostný režim. Týmto spôsobom sa prístroj skôr naštartuje. Ak chcete aktivovať (alebo vypnúť) pohotovostný režim prístroja, stlačte a pridržte vypínač na dobu asi 3 sekundy.
2. Ak vás prístroj vyzve, aby ste vykonali kalibráciu displeja, prstom ťuknite a krátko stlačte zobrazený krížik. Opakujte to, kým sa krížik pohybuje po displeji.
3. Keď vás prístroj vyzve, aby ste vybrali jazyk, ťuknite na požadovaný jazyk a ➡. Jazyk sa použije pre zobrazené texty a hovorené hlasové inštrukcie.
4. Nastavte dátum a čas (vrátane časového pásma a letného/zimného času) a stlačte ➡.
5. Pozorne si prečítajte a potvrdte zobrazenú bezpečnostnú informáciu a ťuknite na pravú šípku. Spustí sa aplikácia *Navigátor* a zobrazí sa prehľad máp. Teraz môžete začať prístroj používať.

■ Nastavenie pripojenia Bluetooth


1. Zapnite navigačný prístroj a váš kompatibilný mobilný telefón.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth vo vašom telefóne. Postup nájdete v používateľskej príručke vášho telefónu.
3. V navigačnom prístroji stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Telefón*.
4. Ak sa vás prístroj opýta, či chcete spustiť párovanie z vášho telefónu, vyberte v telefóne vyhľadávanie Bluetooth zariadení a vyberte navigačný prístroj (Nokia PND) zo zoznamu nájdených zariadení vo vašom telefóne.

5. Zadaťte prístupový kód **0000** vo vašom telefóne, aby sa spároval a pripojil k navigačnému prístroju.

V prípade niektorých telefónov je po spárovaní potrebné ešte osobitne vytvoriť spojenie. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke vášho telefónu.

6. Ak vás prístroj vyzve, aby ste načítali kontakty z vášho telefónu do navigačného prístroja, ťuknite na *Áno*, ak chcete s navigačným prístrojom používať kontakty, uložené vo vašom telefóne.

■ Inštalácia prístroja v aute

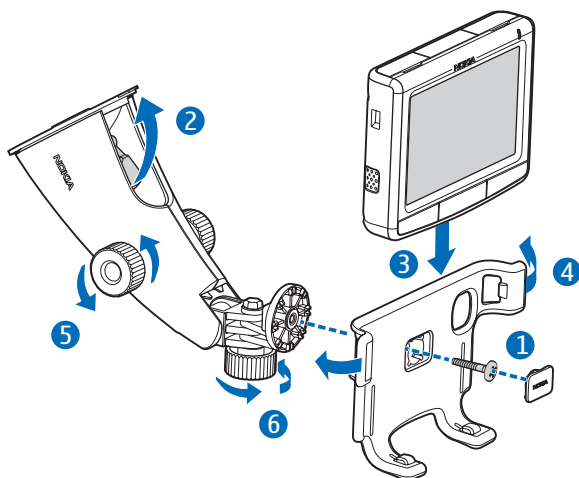

Vložte držiak telefónu do upínacieho prípravku použitím dodanej skrutky (1) a vložte ochrannú platničku, aby zapadla na miesto. Ak chcete pripevniť upínací prípravok na okno, pozorne potlačte aretačnú páčku smerom k prísavke (2). Vložte navigačný prístroj do držiaka telefónu (3) a tlačte prístroj smerom dozadu tak, aby dve ramená držiaka držali prístroj na mieste (4). (Prístroj uvoľníte potlačením ramien.) Pomocou skrutiek (5) a (6) upravte vertikálnu a horizontálnu polohu prístroja.

Ak chcete nabiť vnútornú batériu, pripojte nabíjačku do mini USB portu navigačného prístroja a vsuňte konektor nabíjačky do 12V zásuvky pre zapaľovač vo vašom vozidle.

Ak používate v prístroji službu TMC (kanál dopravných informácií), nechajte nabíjačku zapojenú do prístroja, pretože v nabíjačke je umiestnená anténa TMC.

■ Základná obsluha

Dotyková plocha

Väčšinu funkcií v prístroji možno použiť ťuknutím prstom na plochu.



Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

Otvorenie aplikácií zo zobrazenia máp

Keď zapnete prístroj, zobrazia sa mapy. Toto zobrazenie zobrazuje mapy aplikácie **Navigátor**.

Ak chcete zobraziť alebo skryť menu aplikácií, stlačte tlačidlo menu. Ak chcete otvoriť aplikáciu z menu, ťuknite na jeho ikonu. Prístroj obsahuje nasledovné aplikácie:

- **Navigátor** (📍) pre GPS navigáciu
- **Telefón** (📞) na volanie a prijímanie hovorov cez mobilný telefón, pripojený k prístroju
- **Hudba** (🎵) na prehrávanie skladieb uložených na pamäťovej karte
- **Galéria** (🖼️) na prezeranie fotografií a videoklipov uložených na pamäťovej karte
- **Nastavenie** (⚙️) na úpravu nastavení a zobrazenie informácií o prístroji

Ak sa chcete vrátiť z inej aplikácie do menu **Navigátor**, stlačte tlačidlo menu.

Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu zobrazeniu v ktorejkoľvek aplikácii, ťuknite na ➡️.

Ak chcete upraviť hlasitosť otvorenej aplikácie, stlačte (alebo stlačte a pridržte) tlačidlo zvyšovania (+) resp. znižovania (-) hlasitosti.

Indikátory stavu v pravom hornom rohu zobrazenia mapy zobrazujú stav GPS, Bluetooth a TMC pripojenia a úroveň nabitia internej batérie.

■ **Navigátor**

Mapy

Pri dobrej kvalite GPS spojenia **Navigátor** zobrazuje vašu aktuálnu polohu na mape.

Režim sledovania

Ak neprebíha navigácia do cieľa, **Navigátor** je v režime sledovania. V tomto režime mapa zobrazuje napríklad vašu GPS polohu a počet GPS satelitov, ku ktorým je prístroj pripojený.

Ak chcete prehliadať mapu, ťuknutím na ňu prejdete do režimu prehľadávania.

Režim navigácie

Keď prebieha navigácia do cieľa, **Navigátor** je v režime navigácie. V tomto režime mapa zobrazuje napríklad trasu do cieľa, aktuálnu ulicu, ďalšiu ulicu (a vzdialenosť od nej), rýchlosť, predpokladaný čas príchodu do cieľa a priemernú rýchlosť (ak je táto funkcia zapnutá).



Ak chcete prehliadať mapu, ťuknutím na ňu prejdete do režimu prehľadávania. Ak chcete ukončiť navigáciu, ťuknite na ↩. Pre prístup k niektorej funkcii počas navigácie ťuknite na ☰.

Režim prehliadania

V režime prehliadania je spodná časť displeja oranžová a sever je vždy zobrazený hore.

Ak chcete vybrať umiestnenie, na mape priblížte alebo oddiaľte zobrazenie (zoom), ak je to potrebné, a pohybujte po mape prstom, kým sa kurzor nedostane na požadovanú polohu. Ťuknite na ☰ a požadovanú možnosť.

Ak sa chcete vrátiť do režimu sledovania alebo k zobrazeniu navigácie, ťuknite na ↩.

Vyhľadávanie cieľa a navigácia do cieľa

K vyhľadávanému cieľu môžete napríklad spustiť navigáciu, môžete ho zobraziť na mape alebo ho uložiť na neskoršie použitie. Stlačením ↩ sa vrátite na predošlé zobrazenie.

Ak chcete využiť navigáciu do cieľa, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na **Navigátor** > **Cieľ** a niektorú z nasledovných možností:

- **Adresa** – sem môžete zadať adresu cieľa. Pozrite časť „Navigácia na adresu“, str. 8.
- **Hľadanie zaujímavých miest** – môžete vyhľadávať požadované zaujímavé miesta. Pozrite časť „Navigácia do zaujímavého bodu“, str. 8.

Môžete sa nechať navigovať na posledne navštívené miesto (*Posledne navštívené*), predtým uložené miesto (*Oblíbené*) alebo na adresu, uloženú s menom vo vašom telefónnom zozname, ak obsahuje adresy (*Kontakty*).

Po nastavení cieľa ťuknite na  a *Naviguj*. Prístroj vykalkuluje trasu do cieľa a vstúpi do navigačného režimu.

Navigácia na adresu

Ak chcete vyhľadávať adresu, na ktorú sa chcete nechať navigovať, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Navigátor* > *Cieľ* > *Adresa*. Ak chcete vybrať krajinu, mesto (alebo poštové smerovacie číslo), ulicu a číslo domu (voliteľné), ťukajte postupne na príslušné políčka a na zobrazenej klávesnici zadajte príslušné informácie.

Zadávejte znaky, kým sa nedostanete vo vyhľadávaní k jedinému výsledku, alebo ťuknite na  a na požadovanú adresu zo zoznamu. Ak chcete prehľadávať zoznam, ťuknite na šípku smerujúcu nadol alebo nahor.

Ak ste našli adresu, ťuknite na  v zobrazení *Nájsť adresu* a ťuknite na požadovanú možnosť. Môžete využiť navigáciu na adresu, pridať ju do trasy (*Cez*), uložiť ju ako záložku alebo ju zobraziť na mape.

Navigácia do zaujímavého bodu

Môžete vyhľadávať zaujímavé body v okolí požadovanej polohy.

Ak chcete využiť navigáciu k zaujímavému bodu, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Navigátor* > *Cieľ* > *Hľadanie zaujímavých miest*. Na vrchu displeja sa zobrazí východiskové miesto (obvykle je to vaša aktuálna poloha). Ak chcete zmeniť východiskové miesto, ťuknite na *Kam?* a potom na *Adresa* na zadanie adresy, *Oblíbené* na výber z predtým uložených adries alebo *GPS poloha* na nastavenia vašej aktuálnej polohy ako východiskového miesta.

Ťuknite na kategóriu a podkategóriu zaujímavých bodov. Alternatívne ťuknite na , zadajte názov zaujímavého miesta a ťuknite na .

Zobrazí sa zoznam nájdených zaujímavých miest. Zoznam je zoradený podľa vzdialenosti od východiskového miesta. Ťuknite na požadovaný zaujímavý bod a možnosť, ktorú chcete použiť.

Plánovanie trasy

Vašu trasu si môžete napláňovať dopredu, teda bez GPS pripojenia.

Ak si chcete napláňovať trasu, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Navigátor* > *Cieľ*. Rovnakým spôsobom ako cieľ si vyberte miesto štartu a pridajte ho do trasy (*Cez*). Keď ťuknete na *Cez*, zobrazí sa, *Zoznam cieľov*. Ak chcete do trasy vložiť

prerušenie, ťuknite na + a vyberte miesto rovnakým spôsobom ako cieľ. Ak chcete vymazať z cesty prerušenie, ťuknite na prerušenie v zozname a na .

Po nastavení trasy ťuknite na  a **Naviguj**. Po vykalkulovaní trasy sa zobrazí prehľad trasy. Ak si chcete zobrazíť podrobný prehľad cesty, ťuknite na pravú šípku. Ak si chcete zobrazíť prerušenia na mape, ťuknite opäť na pravú šípku. Ak sa chcete presunúť ku predošlému alebo nasledujúcemu prerušeniu, ťuknite na šípku na ľavej alebo pravej strane názvu prerušenia. Ťuknutím na ľavú šípku sa vrátite na predošlé zobrazenie.

Nastavenia navigácie

Stlačte tlačidlo menu a ťuknite na **Navigátor** > **Nastavenia** a niektorú z možností:

- **Všeobecné nastavenia** – môžete vybrať napríklad hlas pre navigačné inštrukcie (**Hlas navigácie**), jednotku vzdialeností a ako má prístroj reagovať na TMC správy (**Automaticky**, **Manuálne** alebo **Vypnúť**).

Môžete taktiež nastaviť, aby prístroj počas navigácie zobrazil umiestnenie kamier kontrolujúcich rýchlosť a bezpečnostných kamier na vašej trase, ak je táto funkcia vo vašom prístroji povolená. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo upravujú použitie dát umiestnenia kamier kontrolujúcich rýchlosť a bezpečnostných kamier. Nokia nie je zodpovedná za presnosť alebo následky použitia týchto dát.

- **Nastavenia máp** – môžete si vybrať napríklad prepínanie medzi 2D alebo 3D zobrazením alebo prepínanie medzi denným a nočným režimom.
- **Nastavenia trasy** – môžete vybrať napríklad požadovaný režim dopravy a definovať nastavenia navigácie, ako povoliť či zamietnuť diaľnice.

■ Obsluha hovorov

Ak chcete pripojiť prístroj k vášmu telefónu použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na **Telefón** > .

Volanie uloženému kontaktu

Ak chcete zavolať kontaktu, ktorého údaje ste načítali z vášho mobilného telefónu, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na **Telefón** > **Kontakty**.

Na zobrazenej klávesnici zadajte požadované meno. Ťuknite na  alebo na zoznam mien. Ak si chcete zobrazíť telefónne čísla uložené s menami, ťuknite na meno. Ak chcete volať, ťuknite na telefónne číslo.

Ak chcete zmeniť spôsob zoradenia kontaktov alebo načítať kontakty z vášho aktuálne pripojeného mobilného telefónu, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Telefón* > *Nastavenia* > *Zmeniť zoradenie kontaktov* alebo *Kontakty načítané*.

Iné spôsoby volania

Ak chcete zavolať, môžete tiež použiť iné spôsoby volania. Stlačte tlačidlo menu, ťuknite na *Telefón*, a pokračujte niektorým z nasledovných spôsobov:

- Ak chcete zadať telefónne číslo, ťuknite na *Číselník* a čísla. Ak chcete volať, ťuknite na . Ak chcete hovor ukončiť, ťuknite na .
- Ak chcete zavolať na posledne volané číslo, ťuknite na *Číselník* >  alebo na *Register hovorov* > *Opakovať voľbu*.
- Ak váš telefón podporuje hlasovú voľbu s navigačným prístrojom, ťuknite na *Hlasová voľba*, ak chcete zavolať na číslo uložené vo vašom telefóne pomocou hlasovej voľby.
- Ak chcete zavolať rýchlou voľbou, ťuknite na *Obľúbené* pre prístup do zoznamu pre rýchlu voľbu. Ak chcete zavolať, ťuknite na požadovaný kontakt. Ak chcete priradiť nový kontakt, ťuknite na *<priradiť>*. Ak zmeniť kontakt, ťuknite na .

Prijatie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením . Ak chcete hovor odmietnuť, ťuknite na .

Ak si chcete zobrazíť mapy a minimalizovať zobrazenie možností počas hovoru, stlačte tlačidlo menu. V pravom hornom rohu displeja sa zobrazí . Ak chcete otvoriť zobrazenie možností počas hovoru, ťuknite na .

■ Prehrávač hudby a FM vysielateľ

Ak chcete prehrávať skladby, ktoré máte uložené na pamäťovej karte, stlačte tlačidlo menu a ťuknite na *Hudba*.

Ak si chcete prehrať skladbu, ťuknite na , požadovanú zložku, skladbu a .

Prístroj má FM vysielateľ, ktorý môžete použiť na počúvanie hudby z aplikácie *Hudba* cez váš systém FM autorádia. FM vysielateľ sa tiež môže použiť na telefonovanie. Ťuknutím na  aktivujete vysielateľ a vyberte požadovanú frekvenciu. Vyberte tú istú frekvenciu vo vašom rádiu.