

Nokia 500 kasutusjuhend

Sisukord	
Ohutus	5
Alustamine	7
Seadme klahvid ja muud osad	7
SIM-kaardi sisestamine	9
Mälukaardi sisestamine	10
Laadimine	12
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	13
Telefoni esmakordne kasutamine	14
Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist	14
Klahvide ja ekraani lukustamine	15
Antennide asukohad	16
Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine	17
Randmepaela kinnitamine	17
Peakomplekt	17
Nokia Poe külastamine	18
Telefoni kasutusjuhendi kasutamine	18
Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse	18
Põhitoimingud	19
Puuteekraanitoimingud	19
Kiirklahvide kasutamine	21
Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine	22
Teksti kirjutamine	23
Ekraaninäidikud	26
Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule seadmine	27
Telefonist ja Internetist otsimine	28
Telefoni kasutamine vallasrežiimis	28
Aku kasutusea pikendamine	28
Algseadete taastamine	30
Isikupärastamine	30
Profiilid	30
Teemavahetus	32
Tagakaane vahetamine	32
Avakuva	32
Rakenduste korraldamine	35
Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine	36
Telefon	36
Telefoninumbril helistamine	36
Kõne vastuvõtmine	37
Valjuhääldi aktiveerimine kõne ajal	37
Kõnest keeldumine	37
Heli vaigistamine	37
Kontaktile helistamine	38
Ootel oleva kõne vastuvõtmine	38
Konverentskõne	39
Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine	40
Häälkäsu abil kontaktile helistamine	40
Interneti-kõned	41
Helistamine viimati valitud numbril	42
Telefonivestluse salvestamine	42
Vastamata kõnede kuvamine	42
Helistamine tavakõneposti	43
Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbrile	43
Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine	44
Ainult teatud numbritel helistamise lubamine	44
Kontaktid	45
Teave rakenduse Kontaktid kohta	45
Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine	45
Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbril salvestamine	46
Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega	46
Oluliste kontaktide lisamine avakuvale	46

Kontakti helina määramine	47	Olekuteabe postitamine	
Kontakti jaoks pildi lisamine	47	suhtlusvõrgustikuteenustesse	59
Kontaktandmete saatmine oma kaardiga	47	Võrguühendusega sõprade profiilide linkimine kontaktandmetega	59
Kontaktirühma loomine	48	Sõprade olekuteabeuunduste kuvamine avakuval	59
Sõnumi saatmine mitmele inimesele	48	Pildi või video üleslaadimine teenusesse	60
Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni	48	Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuunduse kaudu	60
Kontaktide varundamine Nokia teenustesse	48	Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu	61
Sõnumid	49	Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse	61
Teave rakenduse Sõnumid kohta	49	Kaamera	61
Sõnumi saatmine	49	Kaamera	61
Kontaktile sõnumi saatmine	50	Pildistamine	62
Helisõnumi saatmine	50	Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine	62
Saabunud sõnumi lugemine	51	Video salvestamine	63
Vestluse kuvamine	51	Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited	63
Tekstsõnumi kuulamine	52	Pildi või video saatmine	64
Keelevahetus	52	Pildi või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast	65
E-post	53	Pildid ja videod	65
Teave rakenduse E-post kohta	53	Galerii	65
Nokia tasuta e-posti konto loomine	53	Tehtud piltide töötlemine	68
Teave Exchange ActiveSynci kohta	53	Videoredaktor	68
Postkasti lisamine	54	Kaameraga tehtud pildi printimine	70
Vastuvõetud e-posti lugemine	54	Videod ja TV	70
E-post saatmine	55	Videod	70
Koosolekukutsele vastamine	55	Muusika ja heli	71
E-post avamine avakuva kaudu	56	Muusikapleier	71
Internet	56	Teave teenuse Nokia Muusika kohta	73
Teave veebibrauseri kohta	56	Kaitstud sisu	74
Veebi sirvimine	56	Helisalvestus	74
Järjehoidja lisamine	57	FM-raadio	75
Veebikanali tellimine	57		
Suhtlusvõrgustikud	58		
Teave rakenduse Suhtlus kohta	58		
Sõprade olekuteabeuunduste kuvamine ühel kuval	59		

Kaardid	77
Sihtkohta navigeerimine	77
Minu asukoht	77
Otsimine	82
Lemmikud	83
Asukoha registreerimine	85
Autoga ja jalgsi	86
Tagasiside rakenduse Kaardid kohta	91

Ajahaldus	92
Kell	92
Kalender	94

Kontor	97
Quickoffice	97
Kalkulaatori kasutamine	98
Ostunimekirja koostamine	98
Sõnade tõlkimine	98
ZIP-failide avamine või loomine	99

Telefonihaldus	99
Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine	99
Failide haldamine	100
Telefoni mälu ruumi vabastamine	103
Rakenduste haldamine	103
Sisu sünkroonimine	104
Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise	105
Telefoni kaitsmine	106
Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks	107

Ühenduvus	108
Interneti-ühendused	108
Traadita kohtvõrk (WLAN)	109
VPN-ühendused	110
Võrguühenduse sulgemine	111
Bluetooth	111
USB-kaabel	114

Täiendava abi otsimine	115
-------------------------------	------------

Tugi	115
------	-----

Pääsukoodid	116
--------------------	------------

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine	117
Energia säästmine	117
Taaskasutus	117

Toote- ja ohutusteave	118
------------------------------	------------

Register	124
-----------------	------------

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KLAASIST OSAD



Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE




Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Alustamine


Seadme klahvid ja muud osad

Eestvaade

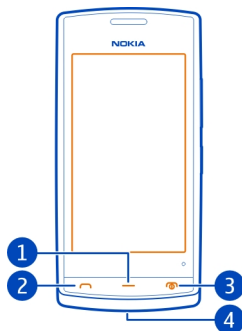


- 1 Menüüklahv
- 2 Helistamisklahv
- 3 Lõpetamis-/toiteklahv
- 4 Randmepaela ava

Pealtvaade




- 1 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 2 Mikro-USB-liides
- Seda liidest kasutatakse ka aku laadimiseks.
- 3 Laadimisliides

Külgvaade



- 1 Helitugevuse/kujutise suurendamise nupp
- 2 Helitugevuse/kujutise vähendamise nupp
- 3 Lukustusnupp

Tagantvaade

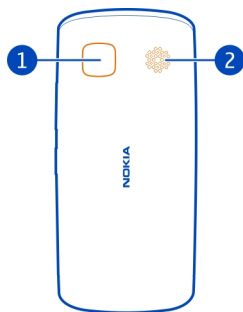

- 1 Kaamera
- 2 Valjuhääldi

Kui kaamera objektiiv on kaitstud kleeplindiga, eemaldage lint.

Puuteekraan

Telefoni kasutamiseks puudutage põgusalt sõrmega ekraani. Ekraan ei reageeri, kui puudutate seda küüneaga.

Kui sõrmeotsad on jahedad, ei pruugi ekraan teie puudutusele reageerida.


! NB! Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise pastapliatsi, pliatsi ega mõne muu terava esemega.

SIM-kaardi sisestamine


- 1 Lülitage telefon välja.
- 2 Telefoni tagakaane eemaldamiseks vajutage tagakaant sõrmedega, libistage seda ja võtke ära.




- 3 Eemaldage aku, kui see on paigaldatud.

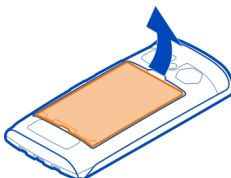

- 4 SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks libistage seda hoidiku noolega näidatud suunas. Tõstke hoidik üles.

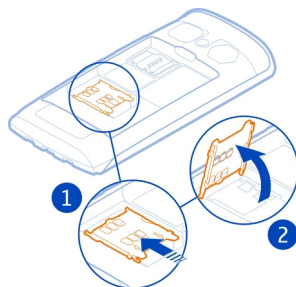

- 5 Asetage SIM-kaart hoidikusse. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid asuksid suunaga allapoole, kui SIM-kaardi hoidiku alla lasete.
- 6 Lükake SIM-kaardi hoidik alla.

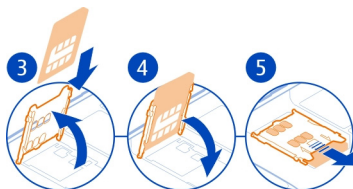

- 7 SIM-kaardi hoidiku lukustamiseks libistage hoidik tagasi algasendisse.

! NB! Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.



Mälukaardi sisestamine

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!

Mälukaardi sisestamine


- 1 Telefoni tagakaane eemaldamiseks vajutage seda sõrmedega, lükake lahti ja võtke ära.




- 2 Eemaldage aku, kui see on paigaldatud.

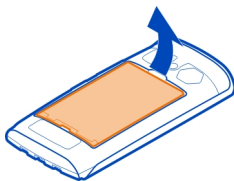

- 3 Mälukaardioidiku vabastamiseks libistage seda hoidiku noolega näidatud suunas. Tõstke hoidik üles.

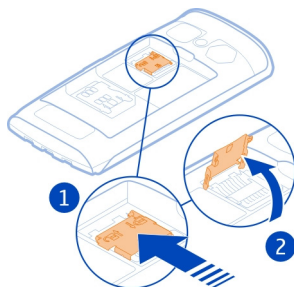

- 4 Sisestage mälukaart hoidikusse. Veenduge, et kaardi kontaktid jääksid mälukaardioidiku allalaskmisel allapoole.
- 5 Laske mälukaardioidik alla.
- 6 Mälukaardioidiku lukustamiseks libistage hoidik tagasi algasendisse.

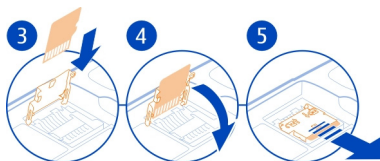

Mälukaardi eemaldamine

! NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja, kui rakendus seda kasutab. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

- 1 Lülitage telefon välja.
- 2 Eemaldage tagakaas ja aku.
- 3 Libistage mälukaardihoiikut ja tõstke see üles ning eemaldage mälukaart.

Laadimine


Aku laadimine

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada.


Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Kui telefon annab märku, et aku on tühjaks saamas, tehke järgmist.

1

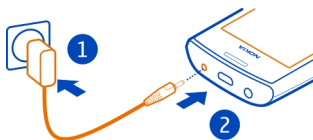


2

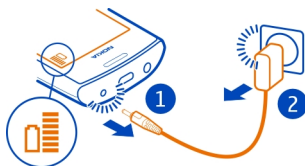

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähtis või enne kui telefoniga saab helistada.

Näpunäide. Aku laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-laadijat.

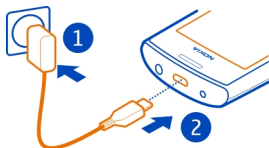


Aku laadimine USB-ühenduse kaudu

Aku hakkab tühjaks saama, kuid teil pole laadijat käepärast? Telefoni ühendamiseks ühilduva seadmega (nt arvutiga) saate kasutada ühilduvat USB-kaablit.

Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Laadimisliidese purunemise vältimiseks olge laadimiskaabli ühendamisel ja eemaldamisel hoolikas.

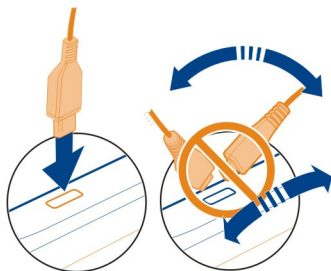

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda all, kuni telefon annab sisse- või väljalülitumisest värinaga märku.

Väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu .



Telefoni esmakordne kasutamine

Telefoni kasutamise alustamiseks saate oma eelmisest telefonist kopeerida kontaktid, sõnumid ja muu sisu. Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, kuvatakse telefonis vastavad juhised.

Mõne toimingu alustamiseks valige ikoon ✓. Mõne toimingu vahelejätmiseks valige ikoon ✕.

Nokia teenuste kasutamiseks looge Nokia konto. Vaja on Interneti-ühendust. Teavet võimalike kulude kohta saate oma võrguteenusepakkuajalt. Kui teil pole parajasti Interneti-ühendust, saate konto luua hiljem.

Kui teil on Nokia konto juba olemas, sisestage oma kasutajanimi ja parool ning valige ikoon ✓.

Näpunäide. Kas unustasite parooli? Saate taotleda selle e-kirja või tekstisõnumiga saatmist.

Rakenduse Telefonivahetus abil saate kopeerida järgmist sisu:

- kontakte,
- sõnumeid,
- pilte,
- videoid.

E-posti konto seadistamise ajal saate määrata, et kaust Saabunud kuvataks avakuval. Nii saate oma e-kirjadel hõlpsalt silma peal hoida.

Kui telefoni seadistamise ajal on vaja helistada hädaabinumbril, vajutage helistamisklahvi.

Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist

Kas soovite oma eelmisest Nokia telefonist olulised andmed uude telefoni kopeerida ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Kasutage uude telefoni sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja fotode) tasuta kopeerimiseks rakendust Telefonivahetus.

Varem kasutusel olnud telefon peab toetama Bluetoothi.



- 1 Valige > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Telefonivahetus**.
- 2 Valige loendist oma varem kasutusel olnud telefoni nimi ja siduge telefonid. Mõlemas telefonis peab Bluetooth olema sisse lülitatud.
- 3 Kui teine telefon küsib pääsukoodi, sisestage see mõlemas telefonis. Pääsukood kehtib ainult parajasti kasutatava ühenduse jaoks ja te saate selle ise määrata. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.
- 4 Valige andmed, mida soovite kopeerida, siis valige **OK**.

Kui varem kasutusel olnud Nokia telefonis pole rakendust Telefonivahetus, saadab uus telefon selle Bluetooth-ühenduse kaudu sõnumiga. Rakenduse installimiseks avage see sõnum oma vanas telefonis ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Rakenduse Telefonivahetus abil saate sisu teistest telefonidest kopeerida ka hiljem.


Klahvide ja ekraani lukustamine

Kui plaanite hoida telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraan.

Vajutage lukustusnuppu.

Klahvide ja ekraani lukust avamine

Vajutage lukustusnuppu ja valige siis **Ava**.

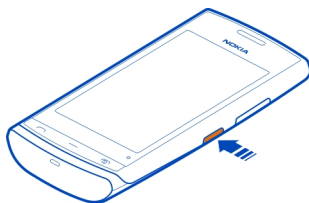

Näpunäide. Avamiseks saate vajutada ka menüüklahvi ja valida siis **Ava**.

Klahvide ja ekraani automaatlukustuse seadmine

- 1 Valige  > **Seaded ja Telefon** > **Ekraan** > **Pim.pildi/kl.luku aktiveer.aeg**.
- 2 Määrake aeg, mille möödudes klahvid ja ekraan automaatselt lukustuvad.

Antennide asukohad

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.



Antenniala on esile tõstetud.

Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine

Kasutage helitugevusnuppe.

Helitugevust saate reguleerida telefonikõne ajal või juhul, kui see rakendus on aktiveeritud.


Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite telefoni kõrva ääres hoidma.

Kõne ajal valjuhääldi aktiveerimine või desaktiveerimine

Valige ikoon  või .


Randmepaela kinnitamine

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

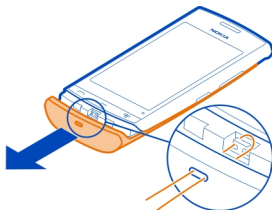

Peakomplekt

Soovi korral saate telefoniga ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid.

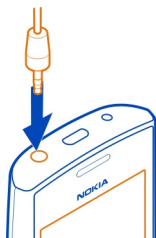

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Nokia Poe külastamine



Valige > Pood.

Nokia Poest saate alla laadida

- rakendusi;
- teemasid, taustpilte, pilte ja videoid;
- helinaid;
- mobiiltelefonimänge.

Mõni neist üksustest on saadaval tasuta, teised tuleb osta, tasudes nende eest kas krediitkaardiga või lastes arve saata koos telefoniarvega. Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja teenusepakkujast. Nokia Poes on saadaval teie telefoniga ühilduv ning teie maitse ja asukohaga sobiv sisu.

Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com.

Telefoni kasutusjuhendi kasutamine



Telefonis on kasutusjuhend. See on vajaduse korral alati käepärast. Valige > Kasutusjuh..

Kasutusjuhendi avamine rakendusest

Valige ikoon > Kasutusjuhend. See pole kõigi rakenduste jaoks saadaval.

Kasutusjuhendist otsimine

Valige avatud kasutusjuhendis ikoon > Otsi ja sisestage otsinguväljale soovitud täht või sõna.

Rakenduse avamine kasutusjuhendi kaudu

Valige juhendi teemas rakenduse link.

Kasutusjuhendisse naasmiseks vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige siis kasutusjuhend.

Seostuvate teemade lingid võite leida juhiste lõpust.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse

Arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate hallata telefoni sisu ja sünkroonida seda ühilduvas arvutis oleva sisuga. Lisaks saate uuendada telefoni tarkvara ja laadida alla kaarte.

Vaja võib minna Interneti-ühendust. Andmesidekulude kohta teabe saamiseks võtke ühendust võrguteenusepakujaga.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite uusima versiooni saate oma arvutisse alla laadida veebilehelt www.nokia.com/support.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine telefoni kaudu

- 1 Ühendage telefon ja arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
Kui kasutate arvutis opsüsteemi Windows XP või Windows Vista, määrake telefoni USB-režiimiks Massmälu. Telefoni USB-režiimi määramiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige  > Massmälu.
Telefoni massmäluseade ja mälukaart kuvatakse arvutis irdketastena.
- 2 Klõpsake arvutis käsku **Ava kaust failide kuvamiseks** ja topeltklõpsake siis Nokia Suite'i installifaili.
Kui installiaken avaneb automaatselt, valige käsk **Installi Nokia Suite**.
- 3 Järgige arvutis kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui installimine on lõpule jõudnud ja te kasutate arvutis opsüsteemi Windows XP või Windows Vista, kontrollige, kas teie telefoni USB-režiimiks on määratud Nokia Ovi Suite.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Suite kohta ja teavet selle kohta, milliste opsüsteemidega Nokia Suite koos töötab, leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Põhitoimingud

Puutekraanitoimingud

 **NB!** Vältige puutekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puutekraanile tavalise pastapliatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Kasutajaliidese kasutamiseks puudutage puutekraani või puudutage puutekraani ja hoidke sõrme selle peal.



Rakenduse või mõne muu kuvaüksuse avamine

Puudutage soovitud rakendust või üksust.


Kiire juurdepääs funktsioonidele

Puudutage soovitud üksust ja hoidke sõrme selle peal. Avaneb saadaolevaid valikuid sisaldav hüpikmenüü.

Näide: Kui soovite näiteks saata pildi või kustutada märguande, puudutage soovitud pilti või märguannet, hoidke sõrme selle peal ning valige hüpikmenüüst vastav valik.

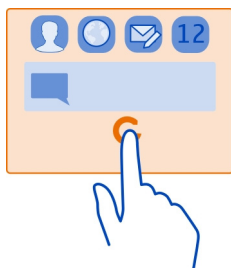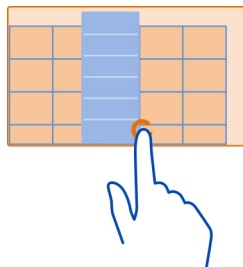

Üksuse lohistamine

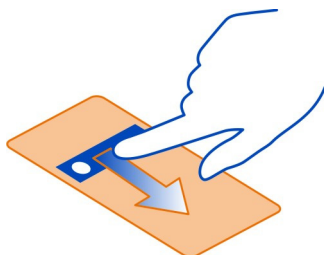

Puudutage soovitud üksust, hoidke sõrme selle peal ja seejärel libistage sõrme ekraanil. Üksus järgib sõrme liikumist.

Näide: Üksusi saate lohistada avakuval.

Sõrme ekraanil libistamine



Asetage sõrm ekraanile ja libistage seda ekraanilt tõstmata soovitud suunas.

Näide: Pildi vaatamise ajal libistage sõrme järgmise pildi kuvamiseks ekraanil vasakule.

Suurendamine

Asetage kaks sõrme ekraanil soovitud üksusele (nt pildile või veebilehele) ja viige sõrmed lahku.



Vähendamine

Asetage kaks sõrme ekraanil kuvatavale üksusele ja viige sõrmed kokku.

Näpunäide. Suumida saate ka nii, et puudutate suunitavat üksust kaks korda.

Kiirklahvide kasutamine

Kui soovite näiteks Interneti-ühenduse luua või katkestada või telefonihelid vaigistada, pole teil selleks vaja menüüde rägastikust õiget kohta otsida. Neile seadetele pääsete olekumenüü kaudu juurde sõltumata sellest, millises rakenduses või vaates parajasti viibite.

Libistage sõrme teatealalt allapoole.



Olekumenüüs saate teha järgmist:


- vaadata teateid vastamata kõnede või lugemata sõnumite kohta;
- vaigistada telefoniheliseid;
- muuta ühenduseseadeid;
- vaadata saadaolevaid WLAN-ühendusi ja luua WLAN-võrguga ühenduse;
- hallata Bluetooth-ühendusi.

Näpunäide. Muusika kuulamisel pääsete olekuala kaudu muusikapleierile kiiresti juurde.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine

Saate vaadata, millised rakendused ja toimingud on taustal avatud, ning saate neid vaheldumisi aktiveerida.

Vajutage menüüklahvi, hoidke seda all, libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale ja valige seejärel soovitud rakendus.

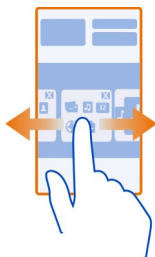

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ja kasutab mälu. Kui te mõnda rakendust ei kasuta, valige selle sulgemiseks .

Näpunäide. Kõigi avatud rakenduste sulgemiseks valige toimingute vahetamise nupp ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Sule kõik**.

Teksti kirjutamine

Teksti sisestamine virtuaalklaviatuuri abil

Virtuaalklaviatuuri kasutamine

Virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks valige mis tahes sisestusväli. Virtuaalklaviatuuri saab kasutada nii rõht- kui ka püstpaigutusrežiimis.

Virtuaalklaviatuur ei pruugi püstpaigutusrežiimis kõigi kirjutamiskeelte puhul saadaval olla.



- 1 Virtuaalklaviatuur
- 2 Sulgemisklahv – virtuaalklaviatuuri sulgemiseks.
- 3 Tõstu- ja suurtäheluklahv suurtähtede sisestamiseks väiketähtede režiimis ja vastupidi. Valige klahv enne märgi sisestamist. Suurtäheluku aktiveerimiseks valige see klahv kaks korda.
- 4 Märgiregister – soovitud märgiregistri (nt numbrid või erimärgid) valimiseks.
- 5 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- 6 Tühikuklahv – tühiku lisamiseks.
- 7 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või kirjutamiskeele vahetamiseks.
- 8 Sisestusklahv – kursori viimiseks järgmisele reale või tekstisisestusväljale. Lisafunktsioonid põhinevad kontekstil. Näiteks saab seda klahvi veebibrauseris kasutada veebiaadressiväljale sisestatud aadressi avamiseks.
- 9 Tagasilükkeklahv – märgi kustutamiseks.

Virtuaalklaviatuuri ja klahvistiku vaheldumisi aktiveerimine püstpaigutusrežiimis
 väärtuse  > Tärgiklahvid või QWERTY-klaviatuur valimiseks.

Tähele rõhumärgi lisamine


Valige märk ja hoidke sõrme selle peal.

Teksti sisestamine virtuaalklahvistiku abil

Virtuaalklahvistiku kasutamine

Kui soovite püstpaigutusrežiimis kirjutamisel kasutada tärkklahvistikku, saate virtuaalklaviatuuri asemel aktiveerida virtuaalklahvistiku.

- 1 Valige tekstisisestusväli.
- 2 Valige  > Tärgiklahvid.

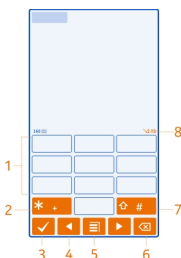

- 1 Numbriklahvid
- 2 * – erimärgi sisestamiseks või juhul, kui ennustav tekstisisestus on aktiveeritud ja sõna on alla kriipsutatud, sõnavalku sirvimiseks.
- 3 Sulgemisklahv – virtuaalklahvistiku sulgemiseks.
- 4 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- 5 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks, kirjutamiskeele vahetamiseks või virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks.
- 6 Tagasilükkeklahv – märgi kustutamiseks.
- 7 Tõstuklahv – suur- ja väiketäherežiimi vaheldumisi aktiveerimiseks. Ennustava tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige see klahv kiiresti kaks korda. Tähe- ja numbrirežiimide vaheldumisi aktiveerimiseks valige see klahv ja hoidke sõrme selle peal.
- 8 Tekstisisestustähis (kui see on saadaval) – näitab seda, kas kasutatakse suur- või väiketäherežiimi, ja seda, kas aktiveeritud on tähe- või numbrirežiim või ennustav tekstisisestus.

Virtuaalklahvistiku jaoks tavalise tekstisisestuse aktiveerimine

Valige kiiresti kaks korda #.

Märgi sisestamine

- 1 Valige numbriklahv (1–9) seni, kuni kuvatakse soovitud märk. Iga klahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on.
- 2 Kui järgmine täht asub samal klahvil kus praegunegi, oodake, kuni kuvatakse kursor, või liigutage kursorit edasi ja valige see klahv uuesti.

Tühiku sisestamine

Valige **0**.

Kursori viimine järgmisele reale

Valige kolm korda **0**.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine virtuaalklahvistiku abil

Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada. Ennustav tekstisisestus pole kõigis keeltes saadaval.

- 1 Valige ikoon  > **Lülita sisestusabi sisse**.
- 2 Soovitud sõna kirjutage klahvide 2–9 abil. Valige iga klahv ühe tähe jaoks vaid üks kord. Kui soovite kirjutada näiteks sõna "Nokia" (kui valitud on ingliskeelne sõnastik), valige N-tähe jaoks klahv **6**, o-tähe jaoks **6**, k-tähe jaoks **5**, i-tähe jaoks **4** ja a-tähe jaoks **2**.
Pakutav sõna muutub pärast igat klahvi valimist.
- 3 Kui kuvatud sõna ei sobi, puudutage klahvi ***** seni, kuni kuvatakse soovitud vaste. Kui soovitud sõna sõnastikus pole, valige **Tähthaaval**, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige siis **OK**.
Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (**?**), pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige *****, sisestage sõna tavalises tekstisisestusrežiimis ja valige **OK**.
- 4 Tühiku sisestamiseks valige **0**. Levinud kirjavahemärgi sisestamiseks valige **1** ja seejärel valige ***** seni, kuni kuvatakse soovitud kirjavahemärk.
- 5 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Ennustava tekstisisestuse desaktiveerimine

Valige kiiresti kaks korda **#**.

Kirjutamiskeele määramine

Valige  > Seaded ja Telefon > Puuteekraan > Kirjutamiskeel.

Keele muutmine kirjutamise ajal

Valige  > Kirjutamiskeel.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Ekraaninäidikud

Üldised ekraanitähised



Puutekraan ja klahvid on lukus.

Keegi on proovinud teile helistada.



Seadmes on lugemata sõnumeid.



Kui sõnumitähis vilgub, võib kaust Saabunud olla täis.



Kalendrisündmus on tähelepanuta jäänud.



Määratud on äratus.



Kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.



Kasutusel on teine telefoniliin (võrguteenus).



Sissetulevad kõned on teisele numbrile ümber suunatud (võrguteenus). Kui



teil on kaks telefoniliini, näitab number aktiivset liini.




Telefoni saab kasutada Interneti-kõnedeks.



Andmesidekõne on aktiivne (võrguteenus).

Ühendusetähised

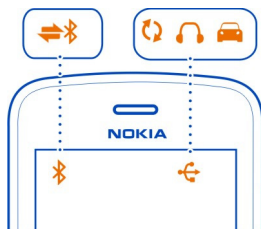

Bluetooth on aktiivne.



Kui see tähis vilgub, proovib teie telefon mõne muu seadmega ühendust luua.



Teie telefon saadab Bluetoothi kaudu andmeid.





Telefoniga on ühendatud USB-kaabel.



- Telefonis toimub sünkroonimine.
- Telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt.
- Telefoniga on ühendatud ühilduv autokomplekt.

Võrgutähised

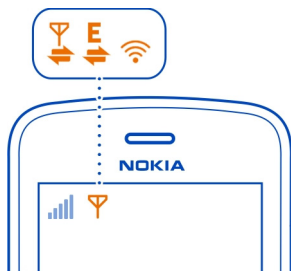

- Telefonis on loodud GSM-võrguühendus (võrguteenus).
- Telefonis on loodud 3G-võrguühendus (võrguteenus).
- GPRS-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.
- GPRS-andmesideühendus on avatud.
- EGPRS-andmesideühendus on ootel.
- EGPRS-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.
- EGPRS-andmesideühendus on avatud.
- EGPRS-andmesideühendus on ootel.
- 3G-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.
- 3G-andmesideühendus on avatud.
- 3G-andmesideühendus on ootel.
- HSPA-andmesideühendus on avatud.
- WLAN-ühendus on avatud.

Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule seadmine

Kui telefoni teate tuli vilgub, on mõni kõne vastamata jäänud või on saabunud uus sõnum.

Valige  > Seaded ja Telefon > Märgutuled > Märguandetuli.

Telefonist ja Internetist otsimine



Otsida saate telefonist ja Internetist. Otsida saate telefonis talletatud või Internetis leiduvaid e-kirju, kontakte, fotosid, muusikat ja rakendusi.

Valige > Otsi.

- 1 Asuge sisestama otsingusõna ning seejärel valige pakutavate vastete hulgast.
- 2 Internetist otsimiseks valige Interneti-otsingu link, mille leiate otsingutulemite lõpust. Vaja on Interneti-ühendust.

Näpunäide. Otsinguvidina saate lisada avakuvale. Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis loendist Lisa vidin ja soovitud otsinguvidin.

Telefoni kasutamine vallasrežiimis

Kohtades, kus ei tohi helistada ega kõnedele vastata, saab pärast vallasrežiimi aktiveerimist siiski kasutada seadmes olevat kalendrit ja kontaktiloendit ning mängida vallasrežiimis saadaolevaid mängu. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, lülitage mobiiltelefon välja.

Vajutage ja hoidke all toitenuppu ja valige Vallasrežiim.

Vallasrežiimi aktiveerimisega katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Telefon ei saa saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite sõnumit saata, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu profiili aktiveerimist.

Telefoni saate kasutada ka SIM-kaardita. Lülitage telefon välja ja eemaldage SIM-kaart. Seadme uuesti sisselülitamisel aktiveeritakse vallasrežiim.

! NB! Vallasrežiimis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Võimalik, et saate siiski helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbri. Helistamiseks peate esmalt aktiveerima mõne muu profiili.

Ka siis, kui aktiveeritud on vallasrežiim, saate luua ühenduse traadita side kohtvõrguga (nt e-kirjade lugemiseks või veebilehtede sirvimiseks). Saate kasutada ka Bluetooth-ühendust.

Järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Aku kasutusea pikendamine

Kui teile tundub, et laadijat läheb väga tihti vaja, saate järgmiste juhiste abil telefoni energiatarvet vähendada.

- Laadige aku alati täis.
- Kui toitesäästurežiim on aktiveeritud, optimeeritakse telefoni seaded, nt Võrgurežiim ja pimenduspiilt.

Toitesäästurežiimi aktiveerimine

Vajutage toitenuppu  ja valige **Aktiveeri toitesäästurežiim**. Toitesäästurežiimi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja valige **Desaktiveeri toitesääst**.

Nende rakenduste sulgemine, mida te ei kasuta

Vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, otsige sõrme ekraanil libistades üles soovitud rakendus ja valige siis ikoon .

Helid, teemad ja efektid

- Vaigistage mittevajalikud helid (nt klahvihelid).
- Kasutage valjuhääldi asemel juhtmega kõrvaklappe.
- Muutke selle ajavahemiku kestust, mille möödumisel lülitatakse telefoniekraani taustvalgustus välja.

Ajalõpuperioodi pikkuse määramine

Valige  > **Seaded ja Telefon** > **Ekraan** > **Valgustuse ajalõpp**.

Pimendusteema ja taustpildi aktiveerimine

Valige  > **Seaded ja Teemad** > **Üldine**.

Taustpildi muutmiseks valige avakuval ikoon  > **Muuda taustpilti**.

Taustanimatsiooni efektide väljalülitamine

Valige  > **Seaded ja ikoon Teemad** > **Üldine** >  > **Teema efektid** > **Lülita välja**.

Ekraani heleduse vähendamine

Valige  > **Seaded ja Telefon** > **Ekraan** > **Heledus**.

Pimenduspildi Suur kell väljalülitamine

Valige  > **Seaded ja Teemad** > **Pimenduspiilt** > **Pole**.

Võrkude kasutus

- Kui kasutate telefoni muul otstarbel peale helistamise ja kõnede vastuvõtmise, nt kuulate muusikat, saate aktiveerida vallasrežiimi.
- Saate seada telefoni harvemini e-kirju vastu võtma.

- Interneti-ühenduse loomiseks saate mobiilandmesideühenduse (GPRS või 3G) asemel kasutada WLAN-ühendust.
- Kui telefon on seatud kasutama kaht võrku, GSM ja 3G (kaherežiimne), kasutab telefon 3G-võrgu otsimiseks rohkem toidet.

Bluetoothi väljalülitamine, kui see pole kasutusel

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Saadaolevate WLAN-võrkude otsimise peatamine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige .

Mobiilandmesideühenduse (3G või GPRS) loomine ainult vajaduse korral

Mobiilandmesideühenduse sulgemiseks libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused lähtestada.

- 1 Sulgege kõik pooleli olevad kõned ja aktiivsed ühendused.
- 2 Valige  > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded > Taasta.
- 3 Kui küsitakse, sisestage turbekood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selle toimingu tegemine võib tavatoimingust kauem aega võtta.

Isikupärastamine

Profiilid

Teave profiilide kohta

 Valige  > Seaded > Profiilid.

Kas ootate kõnet, kuid ei saa lasta telefonil heliseda? Telefonis on mitu seadekomplekti ehk profiili, mida saate mitmesuguste sündmuste korral või mitmesugustes olukordades kasutamiseks isikupärastada. Lisaks saate luua oma profiile.

Profiilide isikupärastamiseks saate teha järgmist:

- Saate muuta nii telefonihelinat kui ka sõnumi saabumise märguannet.
- Saate muuta helina ja klahvihelide tugevust.
- Saate vaigistada klahvihelid ja teavitusemärguanded.

- Saate aktiveerida värimärguanded.
- Saate seada telefoni ütlema helistaja nime.

Näpunäide. Kas soovite profiilidele kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada profiilividina.

Helina ja muude helide isikupärastamine

Iga profiili jaoks saate valida isikupärased telefonihelid.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige profiil, **Muuda seadeid** ja soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel helinaid alla laadida, valige **Allalaaditud helinad**. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Näpunäide. Muusikapleierist oma lemmikloo helinaks seadmiseks valige **Lood**.

Telefonihelide vaigistamine

Kui aktiveeritud on hääletu profiil, vaigistatakse kõik helinad ja märguhelid. Aktiveerige see profiil näiteks kinos või koosolekul viibides.

Vajutage ja hoidke all toitenuppu  ja valige **Hääletu**.

Profiili vahetamine koosolekutel kasutamiseks

Kui aktiveeritud on koosolekuprofiil, kostab telefonist helina asemel piiks.

Vajutage ja hoidke all toitenuppu  ja valige **Koosolek**.

Uue profiili loomine

Kuidas seadistada oma telefon nii, et see vastaks nii tööl, koolis kui ka kodus tekkivatele vajadustele? Te saate luua mitmesuguseid olukorrahaseid profiile ning määrata neile vastavad nimed.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige ikoon  > **Loo uus** ja määrake profiiliseaded.

Näpunäide. Saate määrata profiilikohase helina. Valige **Helin**.

Ajastatud profiili seadmine

Profiili saate aktiveerida kuni määratud ajani, mille kättejõudmisel aktiveeritakse varem kasutatud profiil.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

- 1 Valige soovitud profiil ja siis **Ajastatud**.
- 2 Määrake kellaaeg, millal ajastatud profiil peaks aeguma.

Teemavahetus

 Saate muuta kuva värve ja ilmet.

Valige  > **Seaded** > **Teemad**.


Valige **Üldine** ja soovitud teema.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel teemasid alla laadida, valige **Allalaaditud teemad**. Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Tagakaane vahetamine

„Kas soovite oma telefoni värve muuta? Saate seadme tagakaane uue vastu vahetada ja kasutada sobivat tarkvarateemat. Lisakaasi saate osta Nokia volitatud edasimüüjalt. Teemasid saate alla laadida Nokia Poest. Mõned teemad on saadaval tasuta, mõne eest tuleb aga maksta.“

- 1 Vajutage tagakaant, libistage seda ja võtke siis ära.
- 2 Libistage uus tagakaas seadmele ja vajutage seda, kuni see paigale lukustub.

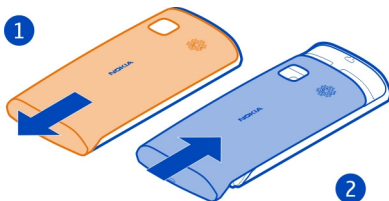

Avakuva

Teave avakuva kohta

Avakuval saate teha järgmist:

- vaadata teateid vastamata kõnede ja vastuvõetud sõnumite kohta;
- avada oma lemmikrakendusi;
- juhtida rakendusi (nt muusikapleierit);
- lisada mitmesuguste funktsioonide (nt sõnumi koostamise) otseteid;
- vaadata oma lemmikkontakte ja neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.


Soovi korral võib teil olla rohkem kui üks avakuvaleht (nt eraldi avakuva töö- ja eraelu jaoks).

Avakuvaüksused on interaktiivsed. Kui valite näiteks kella, avaneb rakendus Kell.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimine

Teil võib seadmes olla mitu avakuva. Soovi korral saate luua eraldi avakuva töö- ja eraelu jaoks ning neid saate erineva sisuga isikupärastada.

Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

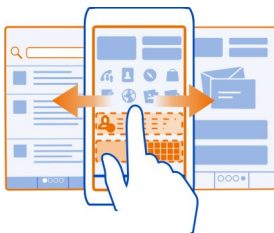

● ● ● ● tähistab praegu kasutatavat avakuva.

Avakuva isikupärastamine

Kas soovite seadme avakuva taustana näha oma lemmikmaastikku või perepilti? Avakuva isikupärastamiseks saate vastavalt oma maitsele muuta iga avakuva taustpildi ja avakuvaüksusi ümber korraldada.


Taustpildi muutmine

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Muuda taustpilti**.

Näpunäide. Rohkem taustpilte saate alla laadida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuvaüksuste ümberkorraldamine

Puudutage üksust, hoidke sõrme selle peal ja lohistage üksus siis uude asukohta.

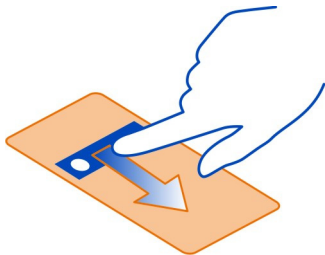

Näpunäide. Üksusi saate lohistada või pukseerida ka ühelt avakuvalt teisele.

Uue avakuva lisamine

Valige ikoon  > Lisa veel üks avakuva.

Vidina lisamine avakuvale

Kas soovite teada tänast ilmateadet või värskemaid uudiseid? Saate avakuvale lisada minirakendusi (vidinaid) ja saada olulisemast teabest kiire ülevaate.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa vidin** ja soovitud vidin.

Vidina abil saab sellega seotud rakendust täiustada ja ka muuta rakenduse toimimist.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel vidinaid.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõned avakuva vidinad võivad Interneti-ühenduse luua automaatselt. Selle vältimiseks sulgege mobiilandmesideühendus. Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis ikoon .

Vidina eemaldamine avakuvalt

Valige soovitud vidin, hoidke sõrme selle peal ja valige siis ikoon .

Otsetee lisamine avakuvale

Kas teadsite, et saate luua kõige sagedamini kasutatavate rakenduste ja funktsioonide otseteed? Saate lisada rakenduste või toimingute (nt sõnumi kirjutamine) otseteid.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa otsetee** ja soovitud rakendus või toiming.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Valige  > **Kontaktid**.

Valige esmalt telefoni mallu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon  > **Lisa avakuvale**.

Kontaktile helistamine

Valige soovitud kontakt avakuval ja vajutage siis helistamisklahvi. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis **Sõnum**.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon  .
Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktiloendisse alles.

Rakenduste korraldamine

Kas soovite enam kasutatavaid rakendusi kiiremini üles leida? Põhimenüü kaudu saate oma rakendused kaustadena korraldada ja vähem kasutatavad rakendused peita.

Valige ikoon  .

Uue kausta loomine

Valige ikoon  > **Uus kaust**.

Rakenduse teisaldamine kausta

Valige soovitud rakendus ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige **Teisalda kausta** ja uus kaust.

Näpunäide. Rakenduste ja kaustade pukseerimiseks puudutage ekraani, kui menüü on avatud, ja hoidke sõrme ekraanil. Seejärel valige hüpikmenüüst **Korralda**.

Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine

Saate oma telefoni tasuta alla laadida mängu, rakendusi ja videoid või osta muud sisu. Teenusest Nokia Pood leiате just teie telefoni jaoks väljatöötatud sisu.

- 1 Valige  > **Pood** ja logige oma Nokia kontosse sisse.
- 2 Valige soovitud üksus.
- 3 Kui üksus on tasuline, valige **Buy**. Kui üksus on tasuta, valige **Download**.
- 4 Tasuda saate krediitkaardiga või võimaluse korral lisatakse makstav summa teie telefoniarvele.
Kaardiandmete salvestamiseks Nokia kontosse valige **Add**.
- 5 Valige **Pay**.
- 6 Kinnitamiseks tippige oma Nokia konto kasutajanimi ja parool ning valige siis allalaadimise alustamiseks **Continue**.

Kui allalaadimine on lõppenud, saate üksuse avada või seda vaadata. Allalaadimise ajal saate sisu sirvimist jätkata.

Sisu tüübi järgi määratakse koht, kuhu üksus telefonis salvestatakse. Vaikeasukoha muutmiseks valige  > **Installation preferences** ja koht, kuhu soovite üksused salvestada.

Näpunäide. Mahukamate failide (nt mängude, rakenduste või videote) allalaadimiseks kasutage WLAN-ühendust.

Näpunäide. Selleks et te ei peaks Nokia Poest ostmisel maksekaardiandmeid iga kord uuesti tippima, salvestage need andmed Nokia kontosse. Saate lisada mitme maksekaardi andmed ja valida, millist ostmiseks kasutada.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Lisateavet üksuse kohta saate üksuse avaldajalt.

Telefon

Telefoninumbri helistamine

- 1 Numbrivalitsa avamiseks valige avakuval ikoon .
 - 2 Sisestage telefoninumber.
Numbri kustutamiseks valige ikoon .
- Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *.

- 3 Vajutage helistamisklahvi.
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne vastuvõtmine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi.

Valjuhääldi aktiveerimine kõne ajal

Kui soovite, et kõnes saaksid osaleda ka teised teiega samas toas viibivad inimesed, aktiveerige seadmesse sisseehitatud valjuhääldi.

Valige ikoon .

Valjuhääldi desaktiveerimine

Valige ikoon .

Kõnest keeldumine

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne vaigistamine ilma kõnest keeldumata

Valige tööriistaribal .

Kõnest keeldumise tekst sõnumi saatmine

- 1 Vaigistage kõne ja valige siis tööriistaribal .
- 2 Redigeerige sõnumit, mis annab helistajale teada, et te ei saa praegu kõnele vastata, ja valige .
- 3 Keelduge kõnest.

Kõnest keeldumise tüüptekst sõnumi koostamine

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõne > Sõnumi tekst ning koostage sõnum.

Näpunäide. Kõned, millest olete keeldunud, saate automaatselt suunata oma tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbrile. Kõnede suunamine on võrguteenus.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Suunamine > Tavakõned > Kui number on kinni > Aktiveeri > Tavakõneposti või Teisele numbrile.


Heli vaigistamine

Kui telefon heliseb ajal, mil te ei soovi, et teid segataks, saate telefoni pööramisega helina vaigistada.

Heli vaigistamine seadme pööramisega

Valige  > Seaded ja Telefon > Anduriseaded > Vaigista kõned > Sisse lülitatud.

Kui telefon heliseb, pöörake telefoni ekraan allapoole.

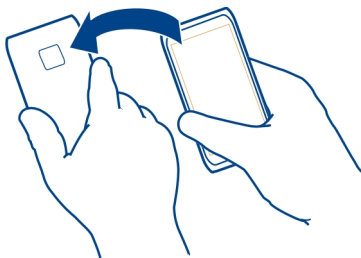

Kontaktile helistamine

Valige  > Kontaktid.

- 1 Kontakti otsimiseks valige ikoon  ja sisestage otsinguväljale otsitava ees- või perekonnanime algustähed või -märgid.
- 2 Valige kontakt.
- 3 Valige kontaktikaardil **Tavakõne**.
- 4 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Ootel oleva kõne vastuvõtmine

Poolelioleva kõne ajal saab vastata teisele kõnele. Koputus on võrguteenus.

Vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse ootele.

Teenuse sisse- ja väljalülitamine ning teenuse oleku kontrollimine

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõne > Koputus > Aktiveeri, Lülita välja või Vaata olekut.

Aktiivse ja ootel oleva kõne vaheldumisi aktiveerimine

Valige  > Vaheta.

Ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega

Valige  > Anna üle. Katkestage oma ühendus nende kõnedega.

Aktiivse kõne lõpetamine


Vajutage lõpetamisklahvi.

Mõlema kõne lõpetamine

Valige ☰ > Lõpeta kõik kõned.

Konverentskõne

Konverentskõnesse saate kaasata kuni kuus osalejat, teie ise nende hulgas. Konverentskõned on võrguteenus.

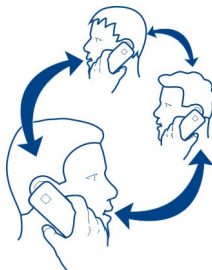

Videokonverentskõnesid ei toetata.

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige ☎. Sisestage telefoninumber või valige soovitud kontakti valimiseks ☎. Esimene kõne jäetakse ootele.
- 3 Uuele kõnele vastamisel valige ☰ > Konverentskõne.

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse

Helistage järgmisele osalejale ja valige ☎.

Eravestluse pidamine konverentskõne osalejaga

Valige ☰ > Kuva osalejad, soovitud osaleja ja seejärel ☎. Konverentskõne pannakse teie telefonis ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks valige ☰ > Konverentskõne. Kui konverentskõnes on üle kolme osaleja, valige ☎.

Osaleja eemaldamine teie enda algatatud konverentskõnest

Valige ☰ > Kuva osalejad, soovitud osaleja ja seejärel ☎.

Aktiivse konverentskõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine

Kui määrate telefoni numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbriid, saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kiirvalimine.

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

- 1 Valige numbriklahv, millele soovite telefoninumbri määrata.
Klahv 1 (ikoon ) on reserveeritud tavakõneposti jaoks.
- 2 Valige kontaktloendist soovitud kontakt.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Valige klahv, millele olete telefoninumbri määranud, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Eemalda** või **Muuda**.

Helistamine

Valige avakuval ikoon  ja siis soovitud numbriklahv ning hoidke sõrme selle peal.

Häälkäsu abil kontaktile helistamine

Helistada ja telefoni juhtida saate ka oma hääle abil.

Häälkäsud ei sõltu kasutaja hääletämbrist. Käsud luuakse teie telefonis automaatselt.

Kui lisate kontakte või muudate häälkäske, ärge kasutage eri kontaktide ega käskude jaoks väga lühikesi või sarnaseid sõnu.

 **Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või häälkeskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimalisele.

Häälvõimalise puhul kasutatakse valjuhääldit. Häälkäsu lausumisel hoidke telefoni endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Vajutage avakuval helistamisklahvi ja hoidke seda all. ja hoidke sõrme selle peal. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.
- 2 Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.

- 3 Telefon esitab tuvastatud kontakti sünteesitud häälkäsu telefonis valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbril. Häälvallimise tühistamiseks valige **Lõpeta**.

Kontakti jaoks salvestatud häälkäsu kuulamine

- 1 Valige kontakt ja siis ikoon  > **Tunnussõna andmed**.
- 2 Valige kontakti andmed.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka numbril tüübi, nt mobiil või telefon.

Interneti-kõned

Teave Interneti-kõnede kohta

Kõnesid saate teha ja vastu võtta ka Interneti kaudu. Interneti-kõnede teenused võivad toetada kõnesid nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadmete kui ka tavatelefonide vahel. Interneti-kõnede teenus on võrguteenus.

Mõned Interneti-kõnede teenuse pakkujad võimaldavad tasuta Interneti-kõnesid. Teavet teenuse kättesaadavuse ja ühenduse hindade kohta saate oma Interneti-kõnede teenuse pakkujalt.

Interneti-kõne algatamiseks või vastuvõtmiseks peab seade töötama WLAN-võrgu teeninduspiirkonnas või olema pakettandmesideühenduse (GPRS-i) kaudu ühendatud 3G-võrku ja te peate olema Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud.

Interneti-kõnede teenuse installimine

Interneti-kõnede teenuseid saate otsida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com.

- 1 Laadige Interneti-kõnede teenuse jaoks alla installivdin.
- 2 Installimise alustamiseks valige installivdin.
- 3 Järgige kuvatavaid juhiseid.

Kui mõni Interneti-kõnede teenus on installitud, kuvatakse kontaktiloendis selle teenuse vahekaart.

Interneti-kõnede teenusesse sisselogimine

Valige  > **Kontaktid**, avage Interneti-kõnede teenuse vahekaart ja valige **Logi sisse**.

Kontakti lisamine sõbraloendisse

Valige Interneti-kõnede teenuse vahekaardil  > **Uus kontakt**.

Teenusest väljalogimine

Valige  > Ühendus on katkestatud.

Interneti kaudu helistamine

Kui olete Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud, saate helistada sõbra- või kontaktloendi kaudu.

Valige  > Kontaktid.

Sõbraloendis olevale kontaktile helistamine

- 1 Avage Interneti-kõnede teenuse vahekaart ja logige Interneti-kõnede teenusesse sisse.
- 2 Valige sõbraloendist soovitud kontakt ja siis valige **Interneti-kõne**.

Interneti kaudu telefoninumbri helistamine

- 1 Valige avakuval ikoon  ja sisestage telefoninumber.
- 2 Valige ikoon  ja Interneti kaudu helistamiseks sobiv valik.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Uuesti helistamine on väga lihtne. Kõnelogis saate vaadata teavet tehtud ja vastatud kõnede kohta.

Valige avakuval ikoonid  >  ja seejärel soovitud number või kontakt.

Telefonivestluse salvestamine

Telefonivestlusi saate salvestada.

- 1 Valige tavakõne ajal  > **Ava avakuva** ja siis valige  > **Diktofon**.
- 2 Salvestuse alustamiseks valige .
- 3 Salvestuse lõpetamiseks valige . Helikliip salvestatakse automaatselt rakenduse Helifailid kausta Failid.

Salvestamise ajal esitatakse mõlemale osapoolale regulaarselt teatud ajavahemiku järel helisignaal.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne ega GPRS-ühenduse ajal.

Vastamata kõnede kuvamine

Vastamata kõned kuvatakse avakuval. Kuvatakse kõikide tähelepanuta jäänud sündmuste (sh vastamata kõnede ja vastuvõetud sõnumite) arv.

Telefoninumbri vaatamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige vastamata kõnede ikoon. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendis, kuvatakse see nimi.

Kontaktile või telefoninumbri tagasihelistamine

Kontakti või numbri valimine

Vastamata kõnede loendi vaatamine hiljem

Vajutage avakuval helistamisklahvi ja avage vastamata kõnede vahekaart  .

Helistamine tavakõneposti

Sissetulevad kõned saate suunata oma kõnepostinumbrile. Kui te ei vasta kõnele, võib helistaja teile teate jätta. Kõnepost on võrguteenus.

Valige avakuval . Seejärel valige **1** ja hoidke sõrme selle peal.

Tavakõneposti numbri muutmine

- 1 Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Kõnepostkast**.
- 2 Valige postkast ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Muuda numbrit**.
- 3 Sisestage number (selle saate võrguteenuse pakkuvalt) ja valige **OK**.

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbri

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate sissetulevad kõned ümber suunata.

Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Suunamine** > **Tavakõned**.

Kõnede suunamine on võrguteenus. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Tavakõnede suunamine siis, kui kõnele ei vastata

Valige **Kui number ei vasta** > **Aktiveeri** > **Tavakõneposti**.

Tavakõnede suunamine toimuva telefonikõne ajal

Valige **Kui number on kinni** > **Aktiveeri** > **Tavakõneposti**.

Aktiivseid suunamisvalikuid võib korraga olla ka rohkem kui üks.

Kõigi tavakõnede suunamine mõnele muule telefoninumbri

- 1 Valige **Kõik tavakõned** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**.
- 2 Sisestage number. Kontaktiloendis salvestatud numbri kasutamiseks valige **Otsi**.

Kõnepiirang ja kõnede suunamine ei saa korraga aktiveeritud olla.

Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine

Võimalik, et mõnikord soovite helistamist või kõnede vastuvõtmist piirata. Näiteks saab välismaal olles keelata kõigi rahvusvahelistele numbritele helistamise või kõik sissetulevad kõned. Kõnepiirang on võrguteenus.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõnepiirang.

Seadete muutmiseks peate saama teenusepakkuvalt piiranguparooli.

Helistamise keelamine

- 1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige **Mobiilsidekõnede piirang**.
- 2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede keelamiseks valige **Väljuvad kõned** või **Rahvusvahelised kõned**. Rahvusvaheliste kõnede keelamiseks ja riigisiseste kõnede lubamiseks valige **Rahvusvahelised kõned (v.a kõned kodumaale)**.
- 3 Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirang kehtib kõigi, sh andmesidekõnede puhul.

Kõnede vastuvõtmise keelamine

- 1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige **Mobiilsidekõnede piirang**.
- 2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede vastuvõtmise keelamiseks siis, kui asute välismaal, valige **Saabuvald kõned** või **Rändlusel saabuvald kõned**.
- 3 Valige **Aktiveeri**.

Anonüümsete Interneti-kõnede keelamine

Valige Interneti-kõnede piirang > Anonüümikõnepiirang > Sisse lülitatud.

Kõnepiirang ja suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Ainult teatud numbritel helistamise lubamine

Saate lubada helistamise ainult pereliikmetele või teistel olulistel telefoninumbritel ja kõik muud telefoninumbriid blokeerida.

Valige  > Kontaktid ja  > SIM-kaardil olevad nr-d > Määratud numbrid.

Mõni SIM-kaart ei toeta määratud numbritel teenuse kasutamist. Selle teenuse kasutamiseks on vaja teenusepakkuja määratud PIN2-koodi.

Määratud numbritel aktiveerimine

Valige  > Aktiveeri määratud nr-d. Sisestage PIN2-kood.

Nende isikute valimine, kellele helistamine on lubatud

- 1 Valige  > **Uus SIM-kontakt**.
 - 2 Sisestage PIN2-kood.
 - 3 Sisestage kontakti nimi ja telefoninumber, millel helistamine on lubatud, ja valige siis ikoon .
- Kui soovite määratud numbrite loendisse lisada kontaktiloendis oleva kontakti, valige  > **Lisa Kontaktidest** ja soovitud kontakt.

Kui määratud numbrite teenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil asuvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada määratud numbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Kontaktid**Teave rakenduse Kontaktid kohta**

Valige  > **Kontaktid**.

Salvestada ja korraldada saate nii sõprade telefoninumbreid, aadresse kui ka muid kontaktandmeid. Kui soovite end oma olulisemate tuttavate tegemistega hõlpsasti kursis hoida, saate need kontaktikirjed lemmikuteks määrata.

Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine

Sõprade telefoninumbriid, e-posti aadressid ja muu teabe saate salvestada kontaktiloendisse.

Valige  > **Kontaktid**.

Kontakti lisamine kontaktiloendisse

- 1 Valige .
- 2 Valige kontakti andmed ja täitke soovitud väli.
- 3 Kui olete kõik andmed lisanud, valige .

Kontaktteabe muutmine

- 1 Valige esmalt kontakt ja siis .
- 2 Valige kontakti andmed ja muutke soovitud teavet.
- 3 Kui olete kõiki soovitud andmeid muutnud, valige .

Kontaktikaardile üksikasjade lisamine

Valige soovitud kontakt,  >  ja soovitud kontaktiandmete väli.

Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbril salvestamine

Kas olete vastu võtnud kõne või sõnumi isikult, kelle telefoninumbrit pole teie kontaktiloendisse veel salvestatud? Sellise telefoninumbri saate hõlpsalt uude või olemasolevasse kontaktiloendikirjesse salvestada.

Vastatud kõne numbril salvestamine

- 1 Vajutage avakuval olles helistamisklahvi.
- 2 Avage vahekaart Vastatud kõned .
- 3 Valige soovitud telefoninumber, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
- 4 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Saabunud sõnumi numbril salvestamine

- 1 Valige  > Sõnumid.
- 2 Valige soovitud sõnum loendis Vestlused, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
- 3 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega

Kõige olulisemad kontaktid saate määrata lemmikkontaktideks. Lemmikud asuvad loendi Kontaktid alguses, et saaksite nendega kiiresti ühendust võtta.

Valige  > Kontaktid.

Lemmikkontakti määramine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa lemmikute hulka**.

Lemmikkontakti eemaldamine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Eemalda lemmikutest**. Kontakti ei kustutata teie tavalisest kontaktiloendist.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Valige  > Kontaktid.

Valige esmalt telefoni mällu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon  > **Lisa avakuvale**.

Kontaktile helistamine

Valige soovitud kontakt avakuval ja vajutage siis helistamisklahvi. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis **Sõnum**.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon .

Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktiloendisse alles.

Kontakti helina määramine

Kas soovite, et helin annaks märku sellest, kes teile helistab? Saate määrata helina mõne konkreetse isiku jaoks.

Valige  > **Kontaktid**.

- 1 Valige esmalt kontakt ja siis .
- 2 Valige **Helin** ja soovitud helin.

Kontakti jaoks pildi lisamine

Kas soovite kiiresti näha, kes teile helistab? Kindla kontakti jaoks saate lisada pildi.

Valige  > **Kontaktid**.

- 1 Valige soovitud kontakt.
- 2 Valige kontakti nime kõrval olev ikoon  ja seejärel valige **Lisa pilt**.
- 3 Valige pilt rakendusest Galerii. Samuti võite teha uue pildi ja valida selle.

Pildi muutmine või eemaldamine

Valige pilt ja seejärel valige hüpikmenüüst **Muuda pilti** või **Eemalda pilt**.

Kontaktandmete saatmine oma kaardiga

Minu kaart on teie elektrooniline visiitkaart. Visiitkaardi Minu kaart abil saate oma kontaktandmeid teistele saata.

Valige  > **Kontaktid**.

Kontaktandmete saatmine visiitkaardina

- 1 Valige **Minu kaart**, hoidke oma sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Saada kontaktikaardina**.

2 Valige saatmisviis.

Kontaktandmete muutmine oma kaardil

- 1 Valige **Minu kaart**.
- 2 Valige  ja andmed, mida soovite muuta.
- 3 Andmete lisamiseks valige .

Kontaktirühma loomine

Kui olete loonud kontaktirühmad, saate sõnumeid saata mitmele inimesele korraga. Ühte rühma saate määrata näiteks oma pereliikmed.

Valige  > **Kontaktid**.

- 1 Avage vahekaart  ja valige siis  > **Uus rühm**.
- 2 Sisestage rühma nimi ja valige OK.
- 3 Valige vahekaardil  esmalt soovitud rühm ja seejärel  > **Lisa liikmeid**.
- 4 Märkige rühma lisatavad kontaktid ja valige siis .

Sõnumi saatmine mitmele inimesele

Kas soovite saata sõnumi kiiresti kõikidele pereliikmetele? Kui olete nad rühma määranud, saate neile kõigile korraga sõnumi saata.

Valige  > **Kontaktid**.

- 1 Avage vahekaart .
- 2 Valige soovitud rühma nimi ja hoidke sõrme selle peal ning valige hüpikmenüüst **Koosta sõnum**.

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni

SIM-kaardile salvestatud kontaktid saate soovi korral kopeerida telefoni. Telefonis talletatavatele kontaktikirjetele saate lisada täiendavaid andmeid (nt teise telefoninumbri, aadressi või pildi).

Valige  > **Kontaktid**.

Valige ikoon  > **SIM-kaardil olevad nr-d** > **Kopeeri kõik telefoni**.

Kontaktide varundamine Nokia teenustesse

Kui varundate kontaktide andmed Nokia teenustesse, saate hiljem hõlpsalt kontaktid uude telefoni kopeerida. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, pääsete oma kontaktiloendile võrgu kaudu siiski juurde.

Valige  > **Kontaktid**.

Valige ikoon  > **Ovi Sünkroonimine** > **Sünkrooni**.

Kui lubate automaatse sünkroonimise, varundatakse kõik kontaktiloendi muudatused automaatselt Nokia teenustesse.

Nokia teenuste kasutamiseks vajate Nokia kontot. Teil palutakse konto luua ka juhul, kui kasutate telefoni kaudu Nokia teenuseid.

Kui kasutate kontaktide automaatseks sünkroonimiseks Nokia sünkroonimisteenust, ärge lubage sünkroonimist ühegi muu teenusega. Vastasel korral võivad tekkida andmekonfliktid. Nokia sünkroonimisteenus pole kontaktide jaoks saadaval, kui olete aktiveerinud kontaktide sünkroonimise Mail for Exchange'i kaudu.

Sõnumid

Teave rakenduse Sõnumid kohta

 Valige  > **Sõnumid**.

Saate saata ja vastu võtta erinevat tüüpi sõnumeid:

- Lühisõnumid
- Helisõnumid
- pilte ja videoid sisaldavaid multimeediumsõnumeid,
- rühmasõnumeid.

Sõnumid nõuab võrgutuge.

Sõnumi saatmine

Tekst- ja multimeediumsõnumite kaudu saate kiiresti oma sõprade ja perega suhelda. Multimeediumsõnumisse saate lisada pilte, videoid ja heliklippe, mida soovite teistega jagada.

Valige  > **Sõnumid**.

- 1 Valige .
- 2 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress. ja valige ✓.
- Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige  > **Lisa adressaat**.
- 3 Valige tekstisisestusväli, kirjutage sõnum ja valige siis ✓.
- 4 Manuse lisamiseks valige .
- 5 Valige .

Manusega sõnumi saatmine võib olla tavalise tekstsõnumi saatmisest kulukam. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetatavate märkide arv olla väiksem.

Kui tekstsõnum on väga pikk, võidakse see teisendada MMS-sõnumiks, et selle saaks kindlasti adressaadile toimetada. Selle funktsiooni desaktiveerimiseks valige sõnumi kirjutamise ajal  > Saatevõimalused > Sõnumi tüüp > Tekst.

Kui saadate tekstsõnumi ühele või mitmele adressaadile ja mõne adressaadi kontaktandmetes on telefoninumbri asemel e-posti aadress, teisendatakse tekstsõnum MMS-sõnumiks.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige  > Kontaktid.

- 1 Valige soovitud kontakt, hoidke sõrme selle kirje peal ja valige siis hüpikmenüüst **Saada sõnum**.
- 2 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Helisõnumi saatmine

Saate salvestada heliklipi (nt sünnipäevalaulu) ja saata selle oma sõbrale helisõnumina.

Valige  > Sõnumid.

- 1 Valige .
- 2 Kui soovite olemasoleva heliklipi lisada sõnumile manusena, valige ikoonid  >  ja vastav heliklipp.
Uue heliklipi lisamiseks valige ikoonid  >  ja salvestage uus klipp.
- 3 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress. ja valige .

Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige  > **Lisa adressaat.**

4 Valige .

Saabunud sõnumi lugemine

Sõnumi saabumisel kuvatakse avakuval vastav teade. Saate sõnumi avada otse avakuva kaudu.

Sõnumi avamiseks valige **Kuva**.

Vaikimisi avatakse sõnum vestlusvaates. Vestlusvaade sisaldab kõiki mõnele kindlale kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumeid. Kui olete sõnumeid saanud mitmelt kontaktilt, avatakse sõnumid loendis **Vestlused**.

Sõnumi lugemine hiljem

- 1 Valige  > **Sõnumid**.
- 2 Valige sõnumit sisaldav vestlus.
- 3 Valige sõnum.

Saabunud sõnumile vastamine

- 1 Valige ikoon .
- 2 Kirjutage vastus ja valige siis ikoon .

Sõnumi edasisaatmine

- 1 Kui sõnum on avatud, valige  > **Saada edasi**.
- 2 Kontakti lisamiseks adressaadiväljale valige **Adress..** Teise võimalusena võite tippida ka telefoninumbri.
- 3 Vajaduse korral muutke sõnumit ja valige siis ikoon .

Saabunud multimeediumüksuse salvestamine

Valige multimeediumsõnumis üksus ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Salvesta**.

Üksust saab vaadata vastavas rakenduses. Näiteks salvestatud fotode vaatamiseks valige  > **Galerii**.

Vestluse kuvamine

Mõnele kindlale kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid kuvatakse ühes vaates, milles saate ka vestlust jätkata.

Valige  > **Sõnumid**.

Valige kontakt loendist **Vestlused**. Vestlus avatakse ja kuvatakse kõik sellele kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid.

Vestlussõnumile vastamine

- 1 Valige tekstisisestusväli ja kirjutage sõnum.
- 2 Manuse lisamiseks valige .
- 3 Adressaatide lisamiseks valige  > **Lisa adressaat.**
- 4 Sõnumi saatmiseks valige .

Sõnum saadetakse selle kontakti jaoks viimati kasutatud numbril.

Kui saadate uue sõnumi, lisatakse see parajasti käimasolevale vestlusele. Kui vestlust pole algatatud, alustatakse uut vestlust.

Kui avate saabunud sõnumi avakuval, avatakse see sõnum vaikimisi vastava kontakti vaates Vestlus.

Tekstsõnumi kuulamine

Telefoni saate määrata tekstsõnumite sisu ette lugema.

- 1 Valige  > **Sõnumid.**
- 2 Valige ikoon  > **Kuva kaustad > Saabunud.**
- 3 Valige soovitud sõnum ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Kuula.**

Sõnumilugeja kõneseadete muutmiseks valige  > **Seaded > Telefon > Kõne.**

Keelevahetus

Valige **Keel** ja siis soovitud keel.

Mõne muu keele allalaadimine

Valige ikoon  > **Keelte allalaadimine.**

Häälevahetus

Valige **Hääl** ja soovitud hääl. Hääle kuulamiseks avage häälevaliku vahekaart  hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Esita hääl.**

Keelevahetus

Saate vahetada nii telefoni keelt kui ka keelt, milles soovite sõnumeid ja e-kirju kirjutada. Lisaks saate aktiveerida ka sisestusabi.

Valige  > **Seaded ja Telefon > Keel.**

Telefoni keele vahetamine

Valige **Telefoni keel.**

Sisestuskeele vahetamine

Valige Kirjutamiskeel.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine

Valige Ennustav tekstisisestus.

E-post**Teave rakenduse E-post kohta**

Valige  > E-post.

E-kirjad saate oma e-posti aadressilt automaatselt telefoni üle kanda. Nii saate e-posti lugeda ja korraldada ning kirjadele vastata ka liikvel olles. Telefoni saate lisada mitu postkasti, millele pääsete juurde otse avakuvalt.

E-posti saatmine või vastuvõtmine telefoni kaudu võib olla tasuline. Teavet teenuse võimalike hindade kohta saate oma teenusepakkuvalt.

E-post on võrguteenus ega pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Nokia tasuta e-posti konto loomine

Nokia teenuse E-post abil pääsete oma e-postile juurde nii telefoni kui ka arvuti kaudu. Rämpspostitõrje aitab teil oma postkasti rämpspostivabana hoida ja viirusetõrje aitab turvalisust tagada.

- 1 Valige  > E-post.
- 2 Valige **Uus postkast** > **Ovi E-post** ja registreeruge oma Nokia E-posti aadressi loomiseks.

Teave Exchange ActiveSynci kohta

Valige  > E-post ja **Uus postkast** > **Exchange ActiveSync**.

Kas soovite, et arvuti taga istudes või koos mobiilsideseadmega liikvel olles oleksid töökirjad, kontaktid ja kalender käepärast? Seadmes ja Mail for Exchange'i serveris oleva olulise sisu saate omavahel sünkroonida.

Mail for Exchange'i konto saab seadistada vaid siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange'i server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril aktiveerida teie konto jaoks Microsoft Exchange ActiveSync.

Selle seadmega on võimalik sidet pidada Microsoft Exchange'i ActiveSynci toega serveritega. Selle seadmega koos ei anta teile ja te ka ei saa endale mingeid Microsofti intellektuaalomandiga seotud õigusi ühegi sellise serveritarkvara ega serveriseadme

osas, mis on selle seadme kaudu juurdepääsetavad, ega ka mingit õigust kasutada Microsoft Exchange'i ActiveSynci väljaspool seda seadet.

Enne Mail for Exchange'i konto seadistamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- tööalase e-posti aadress;
- Exchange'i serveri nimi (pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
- võrgu domeeninimi (pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
- töökohavõrgu parool.

Sõltuvalt Exchange'i serveri konfiguratsioonist tuleb ilmselt sisestada lisateavet. Kui teil pole vastavaid andmeid, pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole.

Kui kasutate Mail for Exchange'i, võib olla kohustuslik ka seadme lukukoodi kasutamine.

Sünkroonimine toimub automaatselt Mail for Exchange'i konto seadistamise ajal määratud ajavahemike järel. Sünkroonitakse ainult konto seadistamise ajal määratud sisu. Täiendava sisu sünkroonimiseks muutke Mail for Exchange'i seadeid.

Postkasti lisamine

Telefoni saate lisada mitu postkasti.

Valige  > **E-post**.

Rakenduse E-post esmakordsel avamisel palutakse teil luua postkast. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Postkasti lisamine hiljem

Valige **E-post** > **Uus postkast**. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. E-posti vidina lisamisel avakuvale pääsete oma e-kirjadele hõlpsasti juurde otse avakuvalt.

Postkasti kustutamine

Valige postkast ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Kustuta postkast**.

Vastuvõetud e-posti lugemine

Telefonis saate e-kirju lugeda ja neile vastata.

Valige  > **E-post**.

Valige postkast ja seejärel e-kiri.

Näpunäide. Kui soovite uut e-posti kiiresti lugeda, lisage e-posti vidin seadme avakuvale.

Näpunäide. Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid kokku või lahku.

Manuse avamine või salvestamine

Valige manus ja soovitud valik. Kui on mitu manust, saate need korraga salvestada.

E-kirjale vastamine

Valige ikoon  > **Vasta**.

E-kirja edasisaatmine

Valige ikoon  > **Saada edasi**.

Näpunäide. Kui e-kirjas on veebiaadress ja te soovite selle avada telefoni brauseris, valige soovitud aadress.

Eelmise või järgmise e-kirja lugemine postkastis

Kasutage nooleikoone.

E-post saatmine

Telefonis saate e-post kirjutada ja saata ning e-kirjadele faile manustada.

Valige  > **E-post** ja postkast.

- 1 Valige ikoon .
- 2 Sisestage e-posti aadress. Kontaktiloendist adressaadi lisamiseks valige **Adress**, või **Koopia**. Välja Salak. lisamiseks valige ikoon  > **Muud adressaadiväljad** > **Kuva salakooپیaväli**.
- 3 Manuse lisamiseks valige ikoon .
- 4 E-post saatmiseks valige ikoon .

Koosolekukutsele vastamine

Koosolekukutseid saate nii avada ja salvestada kui ka nendega nõustuda. Kui salvestate koosolekukutse või nõustute sellega, kuvatakse see teie kalendris.

Koosolekukutseid hallatakse Exchange ActiveSynci postkastis.

Valige  > **E-post** ja siis Exchange ActiveSynci postkast.

Avage koosolekukutse ja salvestage see oma kalendrisse või kui vastav võimalus on saadaval, valige  Nõustu,  Keeldu või  Köhklev.

Kättesaadavuse kontrollimine

Valige  > Kuva kalender.

Kui olete mõne koosolekukutsega nõustunud ja soovite seda muuta, sellele vastata või selle kellelegi edasi saata, avage see oma kalendris.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

E-post avamine avakuva kaudu

Sõltuvalt telefonist võib teie avakuval olla mitu e-posti vidinat.

Iga e-posti vidin sisaldab ühte postkasti, kus kuvatakse kolm viimati vastuvõetud e-kirja. E-kirjad saate avada otse vidina kaudu. Ikoon  annab märku uue e-post saabumisest.

Näpunäide. Kui soovite vaadata veel e-post, liikuge ekraanil allapoole.

E-posti vidina lisamine avakuvale

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst Lisa vidin ja soovitud e-posti vidin.

Internet

Teave veebibrauseri kohta



Valige  > Veeb.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Veebi sirvimine

Valige  > Veeb.

Näpunäide. Kui teenusepakkuja ei paku kuutasuga teenuseid, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks WLAN-ühendust.

Veebisaidi avamine

Valige veebiaadressiriba, sisestage veebiaadress ja valige ikoon .

Internetist otsimine

Valige veebiaadressiriba, sisestage otsingusõna ja valige veebiaadressiriba all olevast rippmenüüst esimene üksus.

Suumimine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi kokku või lahku.

Uue brauseriakna avamine

Valige ikoonid  > .

Brauseriakende vaheldumisi aktiveerimine

- 1 Valige ikoon .
- 2 Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige soovitud aken.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või turbeteenusele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühendamine

Valige  >  > **Privaatsus** > **Kustuta privaataandmed** > **Vahemälu**.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada vaatesse Järjehoidjad.

Valige  > **Veeb**.

Valige sirvimise ajal ikoonid  > .

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal

Valige ikoon  ja soovitud järjehoidja.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värskema sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige  > **Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel enamasti tähistatud ikooniga . Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht ja valige ikoonid  >  ning soovitud kanal.

Kanali uuendamine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Värskenda**.

Kanali automaatse uuendamise seadmine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda** > **Automaatsed uuendused**.

Suhtlusvõrgustikud

Teave rakenduse Suhtlus kohta

 Valige  > **Suhtlus** ja logige sisse suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida kasutate.

Rakenduse Suhtlus abil on teil mugavam suhtlusvõrgustikuteenuseid kasutada. Kui olete suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki või Twitterisse) sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate teha järgmist.

- Saate oma sõprade mitmes teenuses uuendatud olekuteavet vaadata ühel kuval.
- Saate oma olekuteabeuuenduse postitada korraga mitmesse teenusesse.
- Saate kaameraga tehtud pildid kiiresti ühiskasutusse anda.
- Saate telefoniga salvestatud videoid nii teistega jagada kui ka ühiselt vaadata.
- Saate võrguühendusega sõprade profiilid linkida oma telefonis olevate kontaktandmetega.
- Saate olekuteabeuuendusse lisada oma asukohateabe.
- Saate sündmusi suhtlusvõrgustikuteenuse kalendrist lisada oma telefoni kalendrisse.

Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenuses toetatud funktsioonid.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada suurte andmemahutuste edastamist ja lisanduda võivad andmesidetaset. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mitte Nokia teenused. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse

kasutustingimused. Lugege need kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Sõprade olekuteabeuuenduste kuvamine ühel kuval

Kui olete suhtlusvõrgustikuteenustesse sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate ühes vaates vaadata kõiki neid teenuseid kasutavate sõprade olekuteabeuuendusi. Sõprade plaanide vaatamiseks ei pea eraldi rakendusi avama.

Valige  > Suhtlus.

- 1 Valige teenus ja logige sisse.
- 2 Valige **Lisa suhtlusvõrgustik**.
- 3 Valige mõni muu teenus ja logige sisse.
- 4 Valige **Kõik tegevused**.

Vaatesse kaasatakse automaatselt kõik teie lisatud teenuste kanalid.

Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenustesse

Rakenduse Suhtlus abil saate olekuteabeuuendusi postitada suhtlusvõrgustikuteenustesse.

Valige  > Suhtlus.

Kirjutage oma olekuteabeuuendus tekstiväljale.

Võrguühendusega sõprade profiilide linkimine kontaktandmetega

Võrguühendusega sõprade suhtlusvõrgustikuteenustes olevad profiilid saate linkida oma telefonis asuvate kontaktandmetega. Pärast linkimist kuvatakse nende kontaktandmed otse rakenduses Suhtlus ning nende olekuteabeuuendused teie kontaktiloendis.

Valige  > Suhtlus.

- 1 Valige võrguühendusega sõbra profiilipilt.
- 2 Valige hüpikmenüüst **Link Profile to Contact**.
- 3 Valige kontaktiloendist kontakt, kelle andmetega soovite profiili linkida.

Sõprade olekuteabeuuenduste kuvamine avakuval

Vidin Suhtlus võimaldab sõprade olekuteabeuuendusi näha otse seadme avakuval, kui olete Nokia teenuste kaudu mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki või Twitterisse) sisse loginud.

Rakenduse Suhtlus avamine avakuval

Valige vidin Suhtlus. Kui olete sisse logitud, avaneb olekuteabeuuenduste kuva. Kui te pole sisse logitud, avaneb sisselogimiskuva.

Pildi või video üleslaadimine teenusesse

Rakenduse Suhtlus abil saate oma pildid või videod üles laadida mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebook).

Valige  > **Suhtlus** ja logige suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse.

- 1 Valige .
- 2 Valige, kas soovite üles laadida pildi või video.
- 3 Üleslaaditavate üksuste märkimiseks valige soovitud üksused.
Lubatud failimahu ülempiir on piltide jaoks 4 MB ja videote jaoks 10 MB.
- 4 Kui laadite üles ühe pildi, saate sellele lisada allkirja ja teatud pildiosale ka kommentaari.
Video üleslaadimiseks peab suhtlusvõrgustikuteenus seda funktsiooni toetama ja te peate kasutama WLAN-ühendust.
- 5 Valige .

Pildistamine ja pildi üleslaadimine

- 1 Valige .
- 2 Valige kaamerast pildi üleslaadimise valik.
- 3 Pildistage.
- 4 Lisage pildiallkiri ja teatud pildiosale kommentaar.

Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuuenduse kaudu

Rakenduse Suhtlus kaudu saate sõpru teavitada oma praegusest asukohast, et nad teaksid, kust teid otsida.

Valige  > **Suhtlus**.

- 1 Valige kuva ülaosas tekstisisestusväli.
- 2 Lisage oma asukohateave. Telefon kasutab teie praeguse asukoha määramiseks ja läheduses asuvate orientiiride otsimiseks GPS-i.
- 3 Kui leitakse mitu orientiiri, valige loendist üks.

Asukohateabe jagamine on võimalik ainult juhul, kui teenus seda toetab.

 **NB!** Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke

arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Teenuses asukohateabe jagamisele võivad kehtida selle suhtlusvõrgustikuteenuse kasutustingimused. Tutvuge teenuse kasutustingimuste ja privaatsuspõhimõtetega ning võtke neid enne oma asukohateabe teistele avaldamist või teiste asukohateabe vaatamist arvesse.

Sõbra suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu

Lisaks sõbra olekuteabe kommenteerimisele saate talle ka helistada või sõnumi saata.

Valige  > Suhtlus.

- 1 Valige sõbra profiilipilt.
- 2 Valige hüpikmenüüst **View contact info**.
- 3 Valige sidepidamisviis.

See funktsioon on saadaval juhul, kui olete võrguühendusega sõprade profiilid linkinud oma telefonis olevate kontaktandmetega.

Saadaolevad sidepidamisviisid võivad erineda. Sõbrale helistamiseks või tekstisõnumi saatmiseks peab teenus seda funktsiooni toetama.

Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse

Kui vastate mõnes suhtlusvõrgustikuteenuses (nt Facebookis) sündmusekutsetele, saate need sündmused oma telefoni kalendrisse lisada. Nii saate eelseivate sündmuste kirjeid vaadata isegi siis, kui teil puudub võrguühendus.

Valige  > Suhtlus ja soovitud teenus ning logige sisse.

- 1 Valige sündmusekutse.
- 2 Lisage see sündmus oma telefoni kalendrisse.

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teenus seda toetab.

Kaamera

Kaamera

 Valige  > Kaamera.

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaamera abil saate hõlpsalt pildistada ja videoid salvestada.

Telefoni abil saate pilte ja videoid hiljem vaadata ja töödelda, neid Internetis teistega jagada või muudesse ühilduvatesse seadmetesse saata.

Pildistamine

Valige  > Kaamera.

Telefoni kaameral on suurt teravussügavust võimaldav funktsioon. Seda funktsiooni kasutades saab teha pilte, kus fookuses on nii esi- kui ka tagaplaanil olevad objektid.

Valige ikoon . Ärge liigutage telefoni enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Suumimine

Kasutage helitugevusnuppe.

Näotuvasti tuvastab näod, kuvab ekraanil nende ümber valged ristkülikud ja optimeerib teravustamise isegi siis, kui nägu liigutatakse. Näotuvastusfunktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

Näotuvastusfunktsiooni väljalülitamine

Valige ikoon  > Näotuvast..

Autoportree pildistamine

Valige  > .

Pildid ja videod salvestatakse vaikimisi massmällu.

Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine

Kui teil on vahel raskusi konkreetse pildistamis- või filmimiskoha meeldejätmisega, saate seada oma telefoni asukohateavet automaatselt salvestama.

Valige  > Kaamera.

Kui GPS-i või võrgu kaudu saab kindlaks määrata seadme asukoha, saab asukohateabe lisada fotole või videoklipile. Kui annate asukohateavet sisaldava foto või videoklipi ühikasutusse, võidakse asukohateavet kuvada neile, kes seda fotot või videoklipi vaatavad. Kaamera seadetes saate geoinfosiltide kasutamise välja lülitada.

Asukohateabe salvestamise funktsiooni aktiveerimine

Valige ikoonid  >  > Salvesta asukohateave > Jah.

Teie asukoha koordinaatide hankimiseks võib kuluda mitu minutit.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Asukohateabe tähised:

 — asukohateave pole saadaval. Asukohateavet ei saa piltidele ega videotele salvestada.

 — asukohateave on saadaval. Pildistamis- või filmimisasukoha teave on salvestatud.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate telefoniga erilised hetked salvestada ka videotena.

Valige  > Kaamera.

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige ikoon .
- 2 Salvestuse alustamiseks valige ikoon .
- 3 Salvestuse peatamiseks valige ikoon . Kui te pärast salvestamise peatamist ei vajuta viie minuti jooksul ühtegi nuppu, siis salvestamine lõpetatakse. Kasutage suumimiseks helitugevusnuppe.
- 4 Salvestuse lõpetamiseks valige ikoon . Video salvestatakse automaatselt kausta **Galerii**.

Näpunäide. Video saate saata multimeediumsõnumiga. Saadetava video mahu piiramiseks valige enne salvestamist ikoonid  >  > **Videokvaliteet** > **Ühisvideokvaliteet**.

Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited

Valige  > Kaamera.

Pildistamisel tehke järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Suurendamisel võib pildikvaliteet halveneda.
- Kui kaamerat umbes minuti jooksul ei kasutata, aktiveerub toitesäästurežiim. Kaamera uuesti aktiveerimiseks puudutage ekraani.

- Kontaktiloendis leiduva kontakti kirjele saate manustada pildi. Pärast pildistamist valige ikoon  > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktile**. Nihutage raami pildi kärpimiseks, puudutage tööriistariba kuvamiseks ekraani, valige ikoon , valige soovitud kontakt ja seejärel valige uuesti ikoon .

Video salvestamisel tehke järgmist.

- Parima tulemuse saamiseks sulgege avatud rakendused enne salvestamist.
- Võimaluse korral salvestage telefoni massmällu.
- Mälukaardile salvestamise korral kasutage parima kvaliteedi tagamiseks kiireid ja kvaliteetseid ühilduvaid microSD-kaarte. Soovitatav microSD-kaardi klass on 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) või kõrgem.

Enne esmakordset kasutamist varundage kõik kaardil olevad olulised andmed ja vormindage kaart telefoni abil isegi siis, kui kaart on varem Nokia telefonis vormindatud või kasutusel olnud. Vormindamise käigus kustutatakse kõik kaardil olevad andmed.

Kui mälukaardi toimimine aja jooksul halveneb, varundage kõik kaardil olevad olulised andmed ja vormindage kaart telefoni abil.

Pildi või video saatmine

Pilte ja videoid saate saata nii MMS-sõnumi või e-kirjaga kui ka Bluetoothi kaudu.

MMS-sõnumiga saatmine

- Tehke pilti või salvestage video.
- Valige ikoon  > **Saada** > **Sõnumiga**.
- Kontaktiloendist adressaadi valimiseks valige **Adress..** Adressaadi nime või telefoninumbri käsitsi sisestamiseks valige väli **Adress.** ja sisestage nimi või telefoninumber.
- Valige ikoon .

E-kirjaga saatmine

- Tehke pilti või salvestage video.
- Valige ikoon  > **Saada** > **E-postiga**.
- Kontaktiloendist adressaadi valimiseks valige **Adress..** Adressaadi aadressi käsitsi sisestamiseks valige väli **Adress.** ja sisestage aadress.
- Valige ikoon .

Bluetooth-ühenduse kaudu saatmine

- Tehke pilti või salvestage video.
- Valige ikoon  > **Saada** > **Bluetooth-üh. kaudu**.


- 3 Valige telefon või seade, millega ühendus luua, või otsige veel seadmeid.
Kui teine telefon või seade nõuab pääsukoodi, sisestage see.

Pildi või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast

Pärast pildistamist või video salvestamist saate tehtud pildi või video suhtlusvõrgustikuteenusesse üles laadida.

Valige  > Kaamera.

Pärast pildistamist või video salvestamist valige ikoon  ja järgige kuvatavaid juhiseid.

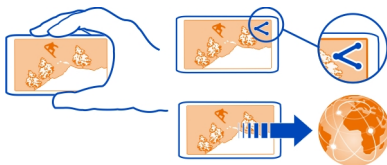

Piltide või videote esmakordsel suhtlusvõrgustikuteenusesse üleslaadimisel tuleb teil teenusesse sisse logida. Lisatav teenus seatakse teie ühiskasutuse vaiketeenuseks.

Kõik suhtlusvõrgustikuteenused ei toeta kõiki failivorminguid ega parima kvaliteediga salvestatud videoid.

Pildid ja videod

Galerii

Teave rakenduse Galerii kohta



Valige  > Galerii.

Saate vaadata salvestatud videoid või sirvida ja vaadata enda tehtud pilte.

Parimad fotod saate mälestuseks välja printida.

Meediumifailide tõhusamaks haldamiseks saate need albumitesse liigitada.

Piltide ja videote vaatamine

Valige  > Galerii.

Piltide sirvimine

Libistage ekraanil sõrme üles või alla.

Pildi vaatamine

Valige pilt.

Järgmise pildi vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremalt vasakule. Eelmise pildi vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakult paremale.

Suurendamine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja viige sõrmed lahku. Vähendamiseks liigutage sõrmi kokku.



Näpunäide. Pildi kiireks suurendamiseks või uuesti vähendamiseks puudutage ekraani kaks korda.

Tööriistariba kuvamine

Puudutage ekraani.

Piltide vaatamine slaidiseansina

Valige pilt ja siis ikoon  > **Slaidiseanss** > **Esita**. Slaidiseanssi alustatakse valitud pildist.

Albumi piltide vaatamine slaidiseansina

Avage vahekaart Albumid . Valige soovitud album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Slaidiseanss**.

Slaidiseansi seadete muutmine

Valige pilt ja siis ikoon  > **Slaidiseanss** > **Seaded**.

Video esitamine

Valige video. Videod on tähistatud ikooniga .

Pilte ja videoid saab teie seadmesse saata nii e-kirja kui ka MMS-sõnumiga. Kui soovite neid pilte ja videoid hiljem vaadata, salvestage need kausta Galerii.

Pildi või video salvestamine kausta Galerii

- 1 Valige multimeediumsõnumis pilt või video.
- 2 Puudutage ekraani ja valige siis ikoon  > Salvesta.

Pilte ja videoid saab teie seadmesse saata ka mõnest ühilduvast seadmest, näiteks Bluetoothi kaudu. Neid pilte ja videoid saate vaadata otse kaustas Galerii.

Näpunäide. Pildi või video üleslaadimiseks mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse valige soovitud üksus, puudutage ekraani ja valige siis ikoon .

Fotode korraldamine

Kas teil on telefonis palju fotosid ja te soovite mõne konkreetse foto ülesleidmise hõlpsamaks muuta? Selleks saate fotod korraldada albumitesse.

Valige  > Galerii.

Uue albumi loomine

Avage vahekaart Albumid  ja valige siis ikoon . Sisestage albumi nimi.

Foto teisaldamine albumisse

- 1 Valige soovitud foto, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Lisa albumisse**.
- 2 Valige album, kuhu soovite foto teisaldada. Kui soovite foto jaoks luua uue albumi, valige **Uus album**.

Näpunäide. Mitme foto teisaldamiseks mõnda albumisse valige foto, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Märgi**. Märkige fotod, valige neist üks ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa albumisse**.

Albumi ümbernimetamine või kustutamine

Valige album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Muuda nime** või **Kustuta**. Albumis olevaid fotosid ja videoid ei kustutata telefonist.

Pildi või video jagamine Galerii kaudu

Kas soovite oma pildid või videod mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse üles laadida, et ka sõbrad ja pereliikmed saaksid neid vaadata? Pildid ja videod saate üles laadida otse Galerii kaudu.

Valige  > Galerii.

- 1 Valige pilt või video, mille soovite üles laadida.
- 2 Puudutage pilti, valige ikoon  ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Mitme üksuse jagamiseks valige põhivaates ikoon  märkige jagatavad üksused ja valige ikoon .

Piltide ja videote kopeerimine telefonist arvutisse ning vastupidi

Kas olete telefoniga teinud pilte või salvestanud videoid, mida soovite vaadata oma arvutist? Või soovite telefoni salvestatud pildid ja videod arvutisse kopeerida? Pilte ja videoid saate ühilduvast arvutist telefoni ning telefonist arvutisse kopeerida ühilduva USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit.
Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas mälukaart on sisestatud.
- 2 Avage arvutis rakendus Nokia Suite ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Piltide varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised pildid ei lähe kaotsi? Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate oma piltidest varukoopiaid luua.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit .
Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas mälukaart on sisestatud.
- 2 Avage arvutis rakendus Nokia Suite ja järgige kuvatavaid sünkroonimisjuhiseid Galerii.

Tehtud piltide töötlemine



Piltidele saate lisada efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Valige  > **Fotoredakt.** ja soovitud pilt.

- 1 Efekti rakendamiseks valige soovitud valik laiendatud tööriistaribal.
- 2 Töödeldud pildi salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta**. Töödeldud pilt ei kirjuta algset pilti üle.

Kui soovite töödeldud pilte hiljem vaadata, valige  > **Galerii**.

Videoredaktor

Teave rakenduse Videoredaktor kohta



Valige  > **Videoredak..**

Piltidele ja videotele saate lisada helisid, efekte ja teksti ning luua neist hõlpsalt lühifilme või slaidiseansse.

Toetatakse järgmisi kodekeid ja failivorminguid: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Salvestage helifailid, mida soovite filmis kasutada, telefonis olemasse kausta Helifailid.

DRM-kaitsega helifaili ei saa filmile lisada.

Filmi loomine

Oma piltidest ja videotest saate luua lühifilme ning siis neid sõprade ja perega jagada.

Valige  > **Videoredak.** ja ikoon .

- 1 Filmile videote ja piltide lisamiseks valige ikoon . Valitud failide vaatamiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.
- 2 Videote ja piltide üleminekuefektide lisamiseks valige .
- 3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon .
- 4 Filmile teksti või subtiitrite lisamiseks valige ikoon .
- 5 Filmi töötlemiseks valige ikoon . Töötlemisrežiimis saate videot lühendada või määrata pildi kuvamise kestuse.
- 6 Filmi salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta video.**
Filmi saate vajadusel hiljem uuesti töödelda. Projekti salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta projekt.**

Kui soovite filmi hiljem vaadata, valige  > **Galerii.**

Slaidiseansi koostamine

Kas soovite puhkusefotode põhjal koostada stiilse slaidiseansi? Nende erinevaid meeleolusid ja sündmusi edasi andvate mallide abil saate luua mitmesuguseid sündmusi (nt tähtpäevi, pidusid või puhkepäevi) kajastavaid slaidiseansse.

Valige  > **Videoredak.** ja ikoon .

- 1 Valige slaidiseansi jaoks soovitud mall. Pärast malli valimist kuvatakse eelvaade.
- 2 Fotode lisamiseks slaidiseansile valige ikoon .
- 3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon .
- 4 Pealkirja lisamiseks valige ikoon .
- 5 Slaidiseansi eelvaate kuvamiseks valige  > **Eelvaade.**
- 6 Slaidiseansi salvestamiseks eelvaate kuvamise ajal valige  > **Salvesta video.**
- 7 Slaidiseansi saate vajadusel hiljem muuta. Projekti salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta projekt.**

Kui soovite slaidiseanssi hiljem vaadata, valige  > **Galerii**.

Kaameraga tehtud pildi printimine

Ühilduva printeri abil saate oma pilte printida otse telefonist.

- 1 Kui aktiveeritud on režiim Meed.edastus, kasutage telefoni ja printeri ühendamiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit.
- 2 Valige prinditav pilt kaustas Galerii.
- 3 Puudutage ekraani ja valige siis ikoon  > **Prindi**.
- 4 Kui soovite USB-ühenduse kaudu printida, valige **Prindi** > **USB kaudu**.
- 5 Pildi printimiseks valige ikoon  > **Prindi**.

Näpunäide. USB-režiimi saab vahetada ka siis, kui USB-kaabel on ühendatud. Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Videod ja TV

Videod

Teave rakenduse Videod kohta



Valige  > **Videod**.

Telefonis saate videoid sirvida, alla laadida ja vaadata ka siis, kui viibite kodust väljas.

Näpunäide. Uusi videoid saate hankida teenuse Nokia Pood kaudu. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Video esitamine

Valige  > **Videod**.

Videokogu sirvimiseks avage vahekaart . Salvestatud videote sirvimiseks valige  > **Galerii**.

Videote allalaadimiseks Nokia Poest avage vahekaart .

Video vaatamine

Valige video, mida soovite esitada. Videopleieri juhtelementidele juurdepääsuks puudutage ekraani.

Taasesituse seiskamine või jätkamine

Valige ikoon  või .

Edasi- või tagasikerimine

Valige ikoon  või  ja hoidke sõrme selle peal.

Kui video kuvasuhe pole teie telefoni ekraaniga sama, võite videopilti ekraani täitmiseks suurendada või venitada.

Pildi suurendamine või venitamine

Valige ikoon  > Muuda kuvasuhet.

Videote kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Kas teil on telefoniga salvestatud videoid, mida sooviksite vaadata arvutist? Või soovite telefonis olevad videod kopeerida arvutisse? Videoid saate telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida ühilduva USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Telefoni ja arvuti ühendamiseks kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit. Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas mälukaart on sisestatud.
- 2 Avage arvutis rakendus Nokia Suite ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Muusika ja heli**Muusikapleier****Teave muusikapleieri kohta**

Valige  > Muusikapl..

Telefoni muusikapleieriga saate muusikat ja taskuhäälingusaateid kuulata ka ringi liikudes.

Muusika esitamine

Valige  > Muusikapl..

- 1 Valige  ja soovitud vaade. Lugusid saate sirvida loo, žanri või albumi järgi.
- 2 Valige lugu või album.

Näpunäide. Muusikapalade kuulamiseks juhuslikus järjestuses valige .

Esituse ajutine peatamine ja jätkamine


Taasesituse peatamiseks valige ; jätkamiseks valige .

Loo edasi- või tagasikerimine

Puudutage pikalt ikooni  või .

Pala esitamine kordusega

Valige .

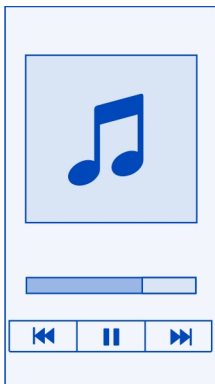

Näpunäide. Muusika kuulamise ajal saate naasta avakuvale ja jätta muusika taustal mängima.

Esitusloendi loomine

Kas soovite kuulata meeleolule vastavat muusikat? Esitusloendi abil saate luua lugude valiku, mis esitatakse määratud järjestuses.

Valige  > **Muusikapl..**

- 1 Valige lugu, album või žanr ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa esitusloendisse**.
- 2 Kirjutage esitusloendi nimi.

Esitusloendi esitamine

Valige  > **Esitusloendid** ja siis esitusloend.

Loo eemaldamine esitusloendist


Valige esitusloendivaates soovitud lugu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Eemalda**.

See toiming ei kustuta lugu telefonist, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Näpunäide. Rakendus Muusikapeier loob enam esitatud lugude, viimati esitatud lugude ja viimati lisatud lugude esitusloendi automaatselt.

Telefonis ja arvutis olevate muusikafailide sünkroonimine

Kas teil on arvutisse salvestatud muusikafaile, mida sooviksite ka telefonist kuulata? Nokia Suite'i abil saab kõige kiiremini muusikafaile telefoni kopeerida. Samuti saate seda tarkvara kasutada oma muusikakogu haldamiseks ja sünkroonimiseks.

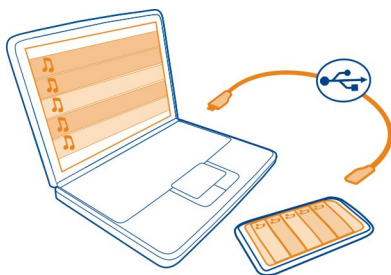

- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
- 2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole ja valige siis **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Avage arvutis Nokia Suite. Veenduge, et teil oleks arvutisse installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite uusim versioon. Lisateavet leiate tarkvarakomplekti Nokia Suite abist.

Nokia Suite'i uusima versiooni saate alla laadida veebilehelt www.nokia.com/support.

Mõni muusikafail võib olla DRM-kaitsega (DRM – digitaalõiguste haldus) ja seda saab esitada ainult ühes telefonis.

Teave teenuse Nokia Muusika kohta



Valige  > Ovi muusika.

Teenuse Nokia Muusika kaudu saate osta muusikapalu ja neid oma telefoni ning arvutisse alla laadida. Teenuses Nokia Muusika saate lugusid sirvida, tutvuda uute muusikapaladega ja kuulata oma vanu lemmiklugusid.

Sõltuvalt teie asukohariigist võivad saadaolevad teenused ja valikud olla teistsugused.

Muusika allalaadimiseks tuleb luua tasuta Nokia konto.

Saate luua Nokia konto, liituda teenuse Nokia Muusika kasutajatega ning logida kontosse sisse mõnel järgmisel viisil:

- oma telefoni kaudu;
- ühilduva veebibrauseri kaudu;
- Nokia Suite

Kui teil on Nokia konto juba olemas, saate seda kasutada ka teenuse Nokia Muusika jaoks.

Kui teie Nokia kontol on krediiti või allalaaditud faile või olete oma konto kaudu tellinud muusikafailide piiranguta allalaadimise, ärge kontot sulgege. Muidu lähevad need kõik kaotsi.

Kaitstud sisu

Koos digitaalõiguste halduse (DRM-i) kaitse all oleva sisuga (nt pildid, videod või muusika) edastatakse ka litsents, mis määrab selle sisu kasutamise õigused. DRM-kaitsega muusikapalu ei saa näiteks kasutada helinate või märguandehelinatena.

Soovi korral saate vaadata litsentside andmeid ja olekuid ning neid uuesti aktiveerida ja eemaldada.

Digitaalse autorikaitse litsentside haldamine

Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Kaitstud sisu.

Helisalvestus

Valige  > Diktofon.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Helikliip salvestatakse automaatselt rakenduse Failid kausta Helifailid.

Salvestatud heliklipi saatmine helisõnumiga

Valige  > Saada.

FM-raadio**Teave FM-raadio kohta**

 Valige  > FM-raadio.

Telefoni kaudu saate kuulata FM-raadiojaamu. Ühendage lihtsalt peakomplekt ja valige soovitud jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.



Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.

Raadiot saate kuulata ka siis, kui telefon töötab võrguühendusest ja te ei viibi mobiilsidevõrgu levialas. Raadioülekande kvaliteet sõltub FM-raadio signaali tugevusest ja jaama levialast teie asukohas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata. Kõne ajaks vaigistatakse raadio automaatselt.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need – nii saate neid hiljem hõlpsalt kuulata.

Valige  > FM-raadio.

Kui kasutate FM-raadiot esimest korda, otsib rakendus saadaolevaid raadiojaamu automaatselt. Kui jaamu ei leita, saate soovitud sageduse käsitsi määrata. Automaatset otsimisfunktsiooni saate ka hiljem kasutada.

Sageduse käsitsi määramine

- 1 Valige ikoonid  >  > Häälesta jaamu käsitsi.
- 2 Sageduse sisestamiseks valige üles- või allanool. Toetatud sagedusala on 87,5–108,0 MHz.

Kõigi saadaolevate jaamade otsimine

Valige ikoonid  > .

Raadio kuulamine

FM-raadio lemmikjaamu saate kuulata kõikjal.

Valige  > FM-raadio.

Järgmise või eelmise jaama avamine

Valige  või .

Kõigi saadaolevate jaamade vaatamine

Valige .

Mõne muu saadaoleva jaama otsimine

Puudutage pikalt ikooni  või .

Näpunäide. Kui soovite raadiole hõlpsasti juurde pääseda, lisage raadiovidin avakuvale.

Salvestatud jaamade loendi ümberkorraldamine

Salvestatud jaamade loendi järjestust saate muuta nii, et teie lemmikud asuksid loendi alguses.

Valige  > FM-raadio.

Salvestatud jaamad on loetletud kuval Jaamaloend.

Jaama teisaldamine loendis uude asukohta

- 1 Valige tööriistaribal .
- 2 Valige soovitud jaama nimi ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst Teisalda.
- 3 Valige loendis uus asukoht.

Kaardid

Sihtkohta navigeerimine



Valige  > Kaardid.

Rakenduses Kaardid saate tasuta vaadata lähiümbruses asuvaid kohti, kavandada marsruute ja kasutada soovitud sihtkohta jõudmise juhiseid. Saate teha järgmist:

- Saate otsida linnu, tänavaid ja teenindusasutusi.
- Saate vaadata üksikasjalikke teejuhiseid.
- Saate sünkronida telefoni salvestatud lemmikkohti ja -marsruute veebiteenusel Nokia Maps asuvate vastavate üksustega.
- Saate vaadata ilmateadet ja muud kohalikku teavet (kui see on saadaval).

Näpunäide. Veebiteenuse Nokia Maps abil saate marsruudi koostada ka oma arvutis ja kopeerida selle siis oma telefoni. Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com/maps.

Teatud teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenusepakkuja poole.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse pakutavatele võimalustele.

Teatud sisu on loonud muud tootjad, mitte Nokia. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja sõltuda kättesaadavusest.

Minu asukoht

Oma asukoha ja kaardi vaatamine

Saate vaadata kaardil oma praegust asukohta ning sirvida paljude linnade ja riikide kaarte.

Valige  > Kaardid ja Kaart.

 näitab teie praegust asukohta, kui see funktsioon on saadaval. Asukoha otsimise ajal vilgub ekraanil ikoon . Kui teie asukohateave pole saadaval, tähistab ikoon  teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui täpne positsioonimine pole saadaval, näitab positsioonimisikooni ümbritsev punane ring ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega aladel on see hinnang täpsem ja punane ring väiksem kui hõreda asustusega aladel.

Kaardi sirvimine

Lohistage kaarti sõrmega. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Valige  .

Kui otsite mõnda asukohta või liigute sellele ja vaatate asukoha kohta teavet mõnda teenust (nt Ilm) kasutades, kuvatakse selle asukoha teave, mida te parajasti vaatate. Oma praeguse asukoha või selle kohta käiva teabe vaatamiseks valige  .

Suumimine

Valige + või -.

Näpunäide. Suumida saate ka nii, et asetate kaks sõrme kaardile ning viite need suurendamiseks lahku ja vähendamiseks kokku. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja te jõuate linnaplaani sirvides piirkonnani, mis olemasoleval plaanil ei kajastu, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Uute kaartide automaatse allalaadimise vältimine

Valige põhimenuüs  > Internet > Ühendus > Ühenduseta.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Kaardivaade



- 1 Valitud asukoht.
- 2 Näidikuala
- 3 Huvipakkuv koht (nt rongijaam või muuseum)
- 4 Teabeala
- 5 Kompass

Kaardi ilme muutmise

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige > Kaardid ja Kaart.

Valige ikoon ja mõni järgmistest valikutest.

Kaardivaade — kaardi tavavaates on andmed (nt asukohtade nimed ja maanteede numbrid) hõlpsalt loetavad.

Satelliitvaade — üksikasjalikuma vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.

Maastikuvaade — pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reisite näiteks maastikul).

3D vaade — kaardiperspektiivi muutmiseks (et kuvada realistlikum vaade).

Maamärgid — kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste kaardil kuvamiseks.

Öörežiim — kaardi värvide tuhmistamiseks. Pimedal ajal reisisid on selles režiimis kaarti hõlpsam jälgida.

Ühistransport — saate kuvada valitud ühistransporditeenuste teabe (nt metroo- ja trammiliinid).

Saadaolevad valikud ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda. Valikud, mis pole saadaval, on tuhmid.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Salvestage uued linnaplaanid enne reisile minekut oma telefoni, siis saate neid reisimise ajal sirvida Interneti-ühendust loomata.

Kaartide allalaadimiseks ja uuendamiseks tuleb telefonis luua WLAN-ühendus.

Valige  > Kaardid.

Kaartide allalaadimine

- 1 Valige **Uuenda** > **Lisa uusi kaarte**.
- 2 Valige maailmajagu ja soovitud riik ning seejärel **Laadi alla**.
Kui soovite allalaadimise hiljem lõpule viia, valige **Peata** või **Välju**.

Kaartide uuendamine

Valige **Uuenda** > **Vaata uuendusi**.

Kompassi kasutamine

Kui kompass on aktiveeritud, siis pöörduvad nii kompassinool kui ka kaart automaatselt sellesse suunda, kuhu telefoni ülaosa on suunatud.

Valige  > Kaardid ja seejärel **Kaart**.

Kompassi sisselülitamine

Valige ikoon .

Kompassi väljalülitamine

Valige uuesti ikoon . Kaart on suunaga põhja poole.

Kui kompass on sisse lülitatud, on see roheline. Kui kompassi on vaja kalibreerida, on kompass punane.

Kompassi kalibreerimine

Pöörake telefoni, kuni see hakkab piiksuma või värisema.



Kompassi täpsus on piiratud. Kompassi täpsust võivad mõjutada elektromagnetilised väljad, metallobjektid ja muud välised tegurid. Kompass peab alati korralikult kalibreeritud olema.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kasutatakse teie asukoha kaardil kuvamiseks GPS-il, A-GPS-il, WLAN-ühendusel või võrguühendusel (kärje-ID-l) põhinevat positsioonimist.

A-GPS-i ja muude GPS-i täiustuste kasutamisega võib kaasneda väikese hulga andmete ülekandmine mobiilsidevõrgu kaudu.

GPS	Globaalne positsioonimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse teie asukoha kindlaksmääramiseks.
A-GPS	Interneti-toega GPS (A-GPS) toob asukohateabe mobiilsidevõrgu kaudu ja aitab GPS-seadmel arvutada teie praeguse asukoha. Kui võrguteenusepakkujal pole oma A-GPS-seadeid, on telefon seadistatud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmete hankimiseks telefoni peab teil olema Interneti-ühenduse loomise võimalus. Telefon toob teenusest andmeid ainult vajaduse korral.
WLAN	Kui GPS-signaale pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab WLAN-i abil positsioonimine määrata täpsema asukoha.
Kärje ID	Võrgupõhise (kärje-ID-l põhineva) positsioonimise korral määrab rakendus Kaardid teie asukoha selle mobiilsidesüsteemi abil, mille piirkonnas teie telefon parajasti asub.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälustus. GPS-signaaleid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Sõidumeerikud sõltuvad GPS-ühenduse saadavusest ja kvaliteedist ning ei pruugi olla täpsed.

! **Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida WLAN-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Sõltuvalt saadaolevatest positsioonimisviisidest võib positsioonimise täpsus kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Otsimine

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja ettevõtteid.

Valige  > **Kaardid** ja seejärel **Kaart** > **Otsing**.

- 1 Sisestage otsingusõnad (nt aadress või asukoha nimi).
- 2 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus.
Asukoht kuvatakse kaardil.

Pakutavate vastete loendisse naasmine

Valige **Otsi**.

Näpunäide. Otsinguvaates saate otsingusõna valida ka varem kasutatud otsingusõnade loendist.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi

Valige **Kategooriad** ja siis soovitud kategooria (nt poed, majutus või transport).

Kui otsingul pole tulemeid, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõna õigesti. Internetist otsimise korral võivad tulemust mõjutada ka Interneti-ühenduse probleemid.

Kui teie telefoni on salvestatud otsitava ala kaarte, saate andmesidetasude vältimiseks otsida ka Interneti-ühenduseta, kuid otsingutulemite hulk võib sellisel juhul olla väiksem.

Asukoha andmete kuvamine

Saate otsida soovitud asukoha (nt hotelli või restorani) kohta lisateavet (kui see on saadaval).

Valige  > **Kaardid** ja seejärel **Kaart** > **Otsing**.

Saadaolevad valikud võivad piirkonniti erineda. Asukoha kõigi andmete vaatamiseks on vaja Interneti-ühendust.

Asukoha andmete kuvamine

Otsige üles soovitud asukoht. Valige asukoht ja selle teabeala.

Asukoha hindamine

Otsige üles soovitud asukoht. Valige asukoht, selle teabeala, **Hinda** ja seejärel tärhinnang. Kui teile tundub, et mõni koht on väärt näiteks kolme täрни viiest, valige kolmas tärn.

Kui avastate, et mõnda kohta pole olemas või see sisaldab sobimatuid või valesid andmeid (nt valed kontaktandmed või vale asukoht), soovitame sellest Nokiat teavitada.

Valest kohateabest teavitamine

Valige asukoht, selle teabeala, **Teata** ja soovitud valik.

Lemmikud

Asukoha või marsruudi salvestamine ja vaatamine

Kui soovite teid huvitavale aadressile, huviväärsusele või marsruudile edaspidi kiiresti juurde pääseda, saate selle salvestada.

Valige  > **Kaardid**.

Koha salvestamine

- 1 Valige **Kaart**.
- 2 Puudutage soovitud asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsing**.
- 3 Puudutage asukoha teabeala.
- 4 Valige **Salvesta**.

Marsruudi salvestamine

- 1 Valige **Kaart**.
- 2 Puudutage soovitud asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsing**.
- 3 Puudutage asukoha teabeala.
- 4 Vahepunktide lisamiseks valige **Navigeeri** > **Koosta marsruut**.
- 5 Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
- 6 Valige **Kuva mars.** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Salvestatud asukoha vaatamine

Valige põhivaates **Lemmikud** > **Asukohad**, soovitud asukoht ja **Näita kaardil**.

Salvestatud marsruudi vaatamine

Valige põhivaates **Lemmikud** > **Marsruudid** ja soovitud marsruut.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Menüü **Lemmikud** kaudu saate kiiresti avada salvestatud kohti ja marsruute.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige  > **Kaardid** ja seejärel **Lemmikud**.

Salvestatud koha kuvamine kaardil

- 1 Valige **Asukohad**.
- 2 Avage soovitud koht.
- 3 Valige **Näita kaardil**.

Salvestatud kohtade loendisse naasmiseks valige **Loend**.

Kogumiku loomine

Valige **Koosta uus kogumik** ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

- 1 Valige **Asukohad** ja soovitud koht.
- 2 Valige **Kogumike korrald..**
- 3 Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik.

Salvestatud asukoha nime muutmine või kogumikust kustutamine

- 1 Valige **Asukohad**.
- 2 Valige soovitud koht. Seejärel tehke hüpikmenüüst sobiv valik.

Marsruudi nime muutmine või kogumikust kustutamine

- 1 Valige **Marsruudid**.
- 2 Valige soovitud marsruut ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel tehke hüpikmenüüst sobiv valik.

Kohateabe saatmine sõbrale

Kui soovite näidata sõbrale mõnda asukohta kaardil, saate talle saata selle asukoha teabe.

Valige  > Kaardid ja seejärel Kaart.

Asukoha kaardil vaatamiseks ei pea teie sõpradel olema Nokia telefon, kuid neil peab olema loodud Interneti-ühendus.

- 1 Valige asukoht ja selle teabeala.
- 2 Valige **Jaga** > **Saada SMS-iga** või **Saada e-postiga**.

Teie sõbrale saadetakse e-kiri või tekstisõnum, mis sisaldab kaardil oleva asukoha linki. Lingi avamiseks on vaja võrguühendust.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Nokia Kaardid veebilehel ning seejärel saate veebiteenusesse ja telefoni salvestatud asukohad ning marsruudid omavahel sünkroonida – nii pääsete koostatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

Telefonis ja Interneti-teenuses Nokia Kaardid olevate kohtade või marsruutide sünkroonimiseks tuleb teil sisse logida oma Nokia kontosse.

Valige  > Kaardid.

Salvestatud kohtade ja marsruutide sünkroonimine

Valige **Lemmikud** > **Sünkrooni teenusega Ovi**. Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Soovi korral saate määrata, et telefon sünkrooniks kausta Lemmikud salvestatud üksused automaatselt iga kord, kui avate või sulete rakenduse Kaardid.

Kausta Lemmikud automaatne sünkroonimine

Valige ikoon  > **Sünkroonimine** > **Sünkroonimine**.

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Interneti-teenuse Nokia Maps kasutamiseks avage veebisait maps.nokia.com.

Asukoha registreerimine

Asukoha registreerimise funktsiooni abil saate pidada arvet külastatud kohtade üle. Samuti saate suhtlusvõrgustike sõpradele ja kontaktidele anda ajakohast teavet oma tegemiste kohta ning jagada lemmiksuhtlusvõrgustikes oma asukohateavet.

Valige  > Kaardid ja Check in.

Asukoha registreerimise funktsiooni kasutamiseks on teil vaja Nokia kontot. Asukohateabe jagamiseks on teil vaja ka suhtlusvõrgustikukontot. Toetatavad suhtlusvõrgustikuteenused võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

- 1 Logige oma Nokia kontosse sisse või kui teil seda veel pole, siis looge see konto.
- 2 Soovi korral saate oma asukohateavet jagada kasutatavas suhtlusvõrgustikus. Kui kasutate asukoha registreerimise funktsiooni esimest korda, saate määrata kasutatavate teenuste kontode sisselogimisandmed. Kui soovite kontod hiljem seadistada, valige ikoon .
- 3 Valige oma praegune asukoht.
- 4 Sisestage oma olekuteabeuendus.
Andmed saate postitada ainult nendesse teenustesse, mille kontod olete seadistanud. Teenuse välistamiseks valige selle teenuse logo. Kui te ei soovi oma asukohateavet ega olekuteabeuendusi jagada, tühjendage kõigi teenuste välistamiseks ruut ja postita võrku.
- 5 Valige Check in.

Võimalik, et sõltuvalt kasutatavast suhtlusvõrgustikuteenusest saate postitusele ka pildi lisada.

Asukoha registreerimise ajaloo vaatamine

Valige ikoon .

Asukoha registreerimise funktsiooni kasutamiseks ja oma asukohateabe jagamiseks on vaja Interneti-ühendust. See võib tähendada suures mahus andmete edastamist ning rakenduda võivad andmesidetasud.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mida ei paku Nokia. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teenuses jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege teenuse kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

! NB! Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Autoga ja jalgsi

Hääljuhiste kasutamine

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda, võimaldades teil samal ajal ka reisiteekonda nautida.

Valige  > Kaardid ja Autoga või Jalgsi.

Kui kasutate nii autoga kui ka jalgsi liikumiseks navigeerimisteenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning alla laadida vastavad failid.

Kui valite keele, milles on saadaval ka tänavate nimed, öeldakse ka tänavate nimed.

Hääljuhistes kasutatava keele vahetamine

Valige põhivaates  > Navigeerimine > Autoga navigeerimise juhised või Jalgsi navigeerimise juhised ja vastav valik.

Hääljuhiste väljalülitamine

Valige põhivaates  > Navigeerimine > Autoga navigeerimise juhised või Jalgsi navigeerimise juhised ja seejärel Pole.

Hääljuhiste kordamine autoga liiklemisel

Valige navigeerimisvaates Valikud > Korda.

Autoga navigeerimisel kasutatavate hääljuhiste helitugevuse muutmine

Valige navigeerimisvaates Valikud > Helitugevus.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate auto juhtimise ajal üksikasjalikke juhiseid, on rakendusest Kaardid abi sihtkohta jõudmisel.

Valige  > Kaardid ja Autoga.

Sihtkohta sõitmine

Valige Määra sihtkoht ja soovitud valik.

Koju sõitmine

Valige Sõida koju.

Sõitmist saate alustada ilma kindla sihtkohata. Kaart järgib teie asukohta ja kui liiklusteave on saadaval, kuvatakse see automaatselt. Kui soovite sihtkoha hiljem seada, valige Sihtkoht.

Vaikimisi pööratakse kaarti automaatselt vastavalt teie sõidusuunale.

Kaardi pööramine suunaga põhja poole

Valige . Kaardi pööramiseks uuesti vastavalt sõidusuunale valige .

Kui valite valiku **Sõida koju** või **Kõnni koju** esimest korda, palutakse teil määratleda oma kodu asukoht.

Kodu asukoha muutmine

- 1 Valige põhivaates .
- 2 Valige **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.
- 3 Valige soovitud valik.

Vaadete vahetamine navigeerimise ajal

Libistage sõrme ekraanil vasakule, et valida **2D vaade**, **3D vaade**, **Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Navigeerimisvaade



- 1 Marsruut
- 2 Teie asukoht ja liikumissuund
- 3 Teaberiba (kiirus, vahemaa, aeg)

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiiruspiiranguhoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige  > **Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Liiklusolude kuvamine kaardil

Kui sõidate autoga, valige **Valikud > Liiklusteave**. Liiklusolud kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteabe uuendamine

Valige **Valikud > Liiklusteave > Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi kavandamisel saate määrata telefoni vältima teatud liiklusolusid (nt ummikuid ja teetöid).

Sõitu takistavate liiklusolude vältimine

Valige põhivaates ikoon  > **Navigatsioon > Uus marsruut liikl. tõttu**.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta kiirusemõõtmiskaamerate asukohti puudutavate andmete täpsuse ega selle teabe kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui soovite juhiseid marsruudi jalgsi läbimiseks, juhendab rakendus Kaardid teid üle väljakute, mööda jalakäijatele mõeldud piirkondi ja isegi läbi kaubanduskeskuste liikumisel.

Valige  > **Kaardid ja Jalgsi**.

Sihtkohta kõndimine

Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju kõndimine

Valige **Kõnni koju**.

Jalutamist saate alustada ilma kindla sihtkohata.

Vaikimisi on kaart suunaga põhja poole.

Kaardi pööramine vastavalt jalutamissuunale

Valige . Kaardi pööramiseks uuesti nii, et see oleks suunaga põhja poole, valige



Kui valite valiku **Sõida koju** või **Kõnni koju** esimest korda, palutakse teil määratleda oma kodu asukoht.

Kodu asukoha muutmine

- 1 Valige põhivaates .
- 2 Valige **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.
- 3 Valige soovitud valik.

Marsruudi kavandamine

Enne reisile minekut saate kavandada teekonna, koostada marsruudi ja selle marsruudi kaardil kuvada.

Valige  > **Kaardid** ja **Kaart**.

Marsruudi koostamine

- 1 Puudutage lähtepunkti asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsing**.
- 2 Puudutage asukoha teabeala.
- 3 Valige **Navigeeri** > **Koosta marsruut**.
- 4 Uue vahepunkti lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite marsruudi koostada arvutis ja kopeerida selle siis telefoni, saate kasutada veebiteenust Nokia Kaardid veebisaidil www.nokia.com/maps.

Vahepunktide järjestuse muutmine

- 1 Valige vahepunkt.
- 2 Valige **Teisalda**.
- 3 Puudutage kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada.

Vahepunkti asukoha muutmine

Puudutage vahepunkti, valige **Muuda** ja soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil

Valige **Kuva mars..**

Sihtkohta navigeerimine

Valige **Kuva mars.** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist**.

Marsruudi seadete kaudu saab määrata navigeerimisjuhised ja marsruudi kaardil kuvamise viisi.

Marsruudi seadete muutmine

- 1 Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart **Seaded**. Kui soovite marsruudi kavandamise vaate avada navigeerimisvaatest, valige **Valikud** > **Vahepunkt** või **Vahepunktide loend**.

- 2 Määrake reisimisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid tavaliste tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid.
- 3 Valige soovitud valik.

Jalakäijarežiimi valimine

Avage vahekaart **Seaded**, seadke transpordiviisiks **Jalgsi** ja valige **Eelistatud marsruut > Tänavad** või **Sirgjoon**. Valik **Sirgjoon** on abiks teedevälisel maastikul, sest see tähistab kõndimissuunda.

Kiirema või lühima sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart **Seaded**, seadke transpordiviisiks **Autoga** ja valige **Marsruudi valimine > Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart **Seaded**, seadke transpordiviisiks **Autoga** ja valige **Marsruudi valimine > Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudis on ühendatud nii lühima kui ka kiireima marsruudi eelised.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid või need jäetakse kõrvale.

Tagasiside rakenduse Kaardid kohta

Saate aidata rakendust **Kaardid** paremaks muuta ja saata meile tagasisidet.

Valige  > **Kaardid**.

- 1 Valige ikoon  > **Tagasiside**.
- 2 Valige, kui suure tõenäosusega te rakendust **Kaardid** teistele soovitaksite. Võite lisada ka põhjenduse.
Tagasiside on anonüümne.
- 3 Valige ikoon .

Tagasiside saatmiseks läheb teil vaja aktiivset Interneti-ühendust.

Pärast rakenduse **Kaardid** praeguse versiooni kohta tagasiside saatmist pole see võimalus edaspidi saadaval.

Ajahaldus

Kell

Teave kella kohta



Valige > Kell.

Näpunäide. Kella avamiseks võite ka valida kella avakuval.

Saate seada ja hallata märguandeid ning kontrollida riikide ja linnade kohalikke kellaegu.

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige avakuval kell.

Valige > Seaded > Kellaaeg või Kuupäev.

Äratuse seadmine

Oma telefoni saate kasutada äratuskellana.

Valige avakuval kell.

- 1 Valige ikoon .
- 2 Määrake äratuse kellaag ja sisestage kirjeldus.
- 3 Kui soovite, et äratushelinat esitataks näiteks iga päev samal kellaajal, valige **Kordus**.

Äratuse eemaldamine

Valige äratus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Eemalda äratus**.

Äratuse edasilükkamine


Kui äratushelin esitatakse, saate äratuse edasi lükata. Sellega peatatakse äratus määratud ajaks.

Kui äratushelin esitatakse, valige **Kordus**.

Kordusajavahemiku määramine

- 1 Valige avakuval kell.
- 2 Valige ikoon > Seaded > Kordusintervall ja määrake soovitud ajavahemik.

Näpunäide. Äratuse kordamiseks võite ka keerata telefoni ekraaniga allapoole.

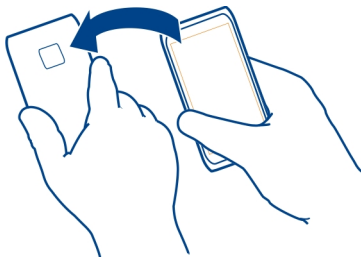

Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Saate oma telefoni seada kellaiega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt muutma. Automaatne uuendamine on võrguteenus.

Valige avakuval kell.

Valige ikoon  > Seaded > Aja automaattuendus > Sisse lülitatud.

Ajavööndi muutmine reisimisel

Välismaal reisisdes saate kella määrata vastavalt kohalikule kellaajale või vaadata mõne muu koha kellaiega.

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine

Valige ikoon  ja soovitud asukoht. Lisada saab kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Praeguse asukoha määramine

Valige soovitud asukoht ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Vali minu asukohaks**.

Telefoni kellaieg muudetakse valitud asukohale vastavaks. Kontrollige, kas kellaieg on õige.

Näpunäide. Kas soovite asukoha kiiresti eemaldada? Valige asukoht, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Eemalda**.

Erinevate linnade kellaaja vaatamine

Erinevate asukohtade kellaaja kuvamiseks lisage need vahekaardile Maailmakell. Lisaks saate asukohtade jaoks lisada pilte (nt vastavas linnas sõbra või oma lemmikturismiobjekti pildi).

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine

Valige  ja soovitud asukoht. Lisada saate kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Asukoha jaoks pildi lisamine

Valige soovitud asukoht, hoidke sõrme selle peal ja seejärel valige hüppikmenüüst Muuda pilti ja soovitud pilt.

Kalender

Teave kalendri kohta

 Valige  > Kalender.

Telefonis oleva kalendri abil saate korraldada oma ajakava.

Näpunäide. Kas soovite kalendri kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada kalendridina.

Nädala ajakava kuvamine

Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes. Kui soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla nädala sündmusi, valige nädalavaade.

Valige  > Kalender.

Valige soovitud nädala number.

Näpunäide. Kuvatava ala suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid lahku või kokku.

Kalendri sirvimine erinevates vaadetes

Kas soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla päeva kalendrisündmusi? Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes.

Valige  > Kalender.

Valige  ja soovitud vaade.


Näpunäide. Eelmisele või järgmisele päevale, nädalale või kuule liikumiseks libistage sõrme ekraanil vastavas vaates vasakule või paremale.

Kalendrisündmuse lisamine

Valige  > Kalender.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala. Kalendrisündmuse tüüp on vaikimisi koosolek.
- 2 Täitke väljad.
- 3 Kalendrisündmuse kordamiseks regulaarse intervalliga valige  ja soovitud intervall. Valige **Korda kuni** ja sisestage lõppkuupäev.
- 4 Valige .

Näpunäide. Kalendrisündmuse saate lisada ka päevavaates. Valige alguskellaaeg, hoidke sõrme selle peal ja lohistage siis kestuse määramiseks noolenuppe.

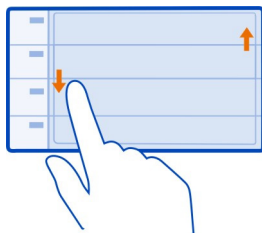

Vaba aja ja tööaja kalendrite kasutamine

Korraka saate kasutada mitut kalendrit. Ühe kalendri saate luua töö ja teise vaba aja jaoks.

Valige  > Kalender.

Uue kalendri loomine

- 1 Valige  > Kalendrid > .
- 2 Sisestage kalendri nimi ja määrake kalendri värvkood.
- 3 Määrake kalendri nähtavus. Kalendri peitmise korral ei kuvata kalendrisündmusi ega meeldetuletusi kalendrivaadetes ega avakuval.
- 4 Valige .

Kalendriseadete muutmine

- 1 Valige kuval Kalendrid soovitud kalender.

- 2 Muuta saate nime, värvi ja nähtavust.
- 3 Valige ✓.

Kirje lisamine konkreetseesse kalendrisse

- 1 Kalendrisündmuse lisamisel valige esmalt  ja seejärel soovitud kalender.
- 2 Täitke väljad ja valige siis ✓.

Värvkoodid näitavad, millisesse kalendrisse sündmus kuulub.

Ülesande lisamine ülesandeloendisse

Kas peate töö juures tegelema oluliste ülesannetega, teil on raamatukokku tagastatavaid raamatuid või mõni üritus, millest soovite osa võtta? Sel juhul saate kalendrisse lisada ülesandeid. Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.

Valige  > Kalender.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige sündmusetüübi väli  ja seejärel valige sündmusetüübina **Ülesanne**.
- 3 Täitke väljad.
- 4 Ülesande jaoks meeldetuletuse lisamiseks valige .
- 5 Valige ✓.

Sünnipäeva meespidamine

Sünnipäevade ja muude tähtpäevade jaoks saate seada meeldetuletusi. Meeldetuletusi korratakse igal aastal.

Valige  > Kalender.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige sündmusetüübi väli  ja seejärel valige sündmusetüübina **Tähtpäev**.
- 3 Täitke väljad ja valige siis ✓.

Koosolekukutse saatmine

Vajadusel saate koostada koosolekukutseid ja neid osalejatele saata.

Valige  > Kalender.

Enne uue koosolekukutse loomist ja saatmist tuleb seadistada postkast.

- 1 Avage soovitud sündmus ja valige  > **Saada** > **E-postiga**.

- 2 Lisage koosolekust osavõtjad kutsega e-kirja adressaatideks.
- 3 Kutse saatmiseks valige .

Asukoha lisamine kalendrisündmusele

Kas olete kokku leppinud kohtumise kohas, kus te pole kunagi varem viibinud? Oma kalendrisündmustele saate lisada ka asukohateabe.

Valige  > **Kalender**.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige  **Sisesta asukoht** ja seejärel asukoht rakenduses Kaardid. Asukoha saate käsitsi sisestada ka otse tekstiväljale.
- 3 Valige ikoon .

Kontor

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta



Valige  > **Quickoffice**.

Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi:

- Quickword – Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks;
- Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute kuvamiseks;
- Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks;

Redigeerimist toetava Quickoffice'i versiooni ostmiseks valige **Versiooni- jm uuendused**.

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) levinumaid funktsioone. Kõiki failivorminguid ei toetata.

Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide lugemine

Saate vaadata Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Excel töövihikuid või PowerPointi esitlusi).

Valige  > **Quickoffice**.

Faili avamine

Valige **Sirvi faile** ja mälu, kuhu fail on salvestatud, avage soovitud kaust ja valige fail.

Failide sortimine

Valige ikoon  > Sortimisasutus.

Kalkulaatori kasutamine

Valige  > Kalkulaator.

- 1 Sisestage tehte esimene arv.
- 2 Valige tehtetüüp, näiteks liitmine või lahutamine.
- 3 Sisestage tehte teine arv.
- 4 Valige =.

Arvutustulemuse salvestamine või serverist toomine

Valige  > Mälu > Salvesta või Otsi.

Ostunimekirja koostamine

Paberil olev ostunimekiri võib hõlpsasti kaotsi minna. Paberile kirjutamise asemel võite ostunimekirja luua rakenduses Märkmed. Sel viisil on nimekiri alati teiega kaasas. Nimekirja võite saata ka näiteks mõnele pereliikmele.

Valige  > Märkmed.

- 1 Valige Koosta märged.
- 2 Sisestage tekst märkmeväljale.

Nimekirja saatmine

Avage märged ja valige  > Saada ja saatmisviis.

Sõnade tõlkimine

Sõnu saate tõlkida ühest keelest teise.

Valige  > Sõnastik.

- 1 Sisestage tekst otsinguväljale. Kuvatakse tõlgitavate sõnade vasted.
- 2 Valige loendis sõna.

Lähte- või sihtkeele muutmine

Valige  > Keeled > Lähtekeel või Sihtkeel.

Keelte allalaadimine Internetist

Valige ikoon  > Keeled > Laadi keeled alla.

Inglise keel on eelinstallitud ja te saate lisada veel kaks keelt. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

ZIP-failide avamine või loomine



ZIP-failides olevaid faile saate avada ja ekstraktida. Lisaks saate failide talletamiseks ja tihendamiseks luua uusi ZIP-faile.


Valige  > Zip.

Telefonihaldus

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendused

Käige ajaga ühte sammu – uuendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi, siis saate telefonis kasutada uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara uuendamine suurendada telefoni jõudlust.

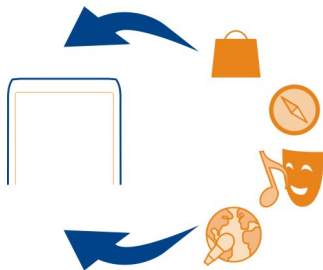

Enne telefoni tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõneleks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Pärast uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis olevad juhised olla enam ajakohased. Uuendatud kasutusjuhendi leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine telefoni kaudu



Saate otsida oma telefoni tarkvara või rakenduste jaoks saadaolevaid uuendusi ning need siis traadita side (võrguteenus) kaudu oma telefoni alla laadida ja installida. Saate ka määrata telefoni uuendusi automaatselt otsima ning oluliste või soovitatavate uuenduste leidmisel nendest teavitama.

Valige  > **Tarkv.uen..**

Võimalik, et telefon tuleb uuendamise lõpuleviimiseks taaskäivitada.

Uuenduse andmete vaatamine

Valige uuendus ja hoidke sõrme selle peal.

Kõigi uuenduste installimine

Valige ikoon .

Installitavate uuenduste valimine

Valige ikoon  > **Märgi uuendused** ja uuendused, mida soovite installida. Vaikimisi on valitud kõik uuendused.

Uuenduste automaatse otsimise seadmine

Valige ikoon  > **Seaded** > **Uuenduste automaatotsing**.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja tarkvarakomplekti Nokia Suite allalaadimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Failide haldamine

Teave failihalduri kohta



Valige  > **Failid**.

Telefonis olevaid faile saate sirvida, hallata ja avada. Lisaks saate kuvada ja hallata paigaldatud ühilduval mälukaardil olevaid faile.

Telefoni salvestatud failide kuvamine

Valige  > Failid ja soovitud mälu.

Kuvatakse selle mäluasukoha ülatasemel leiduvad failid ja kaustad.

Kausta sisu kuvamine

Valige soovitud kaust.

Failide korraldamine

Failide korraldamiseks saate luua uusi kaustu. See hõlbustab sisu varundamist või üleslaadimist. Kaustades saate faile ja alamkaustu kopeerida, teisaldada või kustutada.

Valige  > Failid.

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite alamkausta luua,  > Uus kaust.

Faili kopeerimine kausta

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Faili kustutamine kaustast

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Mitme faili korraga kopeerimine, teisaldamine või kustutamine

- 1 Valige ikoon  > Märgi mitu üksust.
- 2 Valige soovitud failid.
- 3 Valige  ja sobiv valik.

Failide varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus olevatest failidest saate luua varukoopiaid.

Valige  > Failid ja Varundus ja taaste.

Telefoni mälu on soovitatav regulaarselt varundada.

Näpunäide. Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse arvutisse. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, jäävad olulised failid alles.



Massmälu vormindamine

Kas soovite kogu telefoni massmälus oleva sisu kustutada? Massmälu saate vormindada.

Enne massmälu vormindamist varundage kogu sisu, mida soovite säilitada. Kogu massmälu sisu kustutatakse jäädavalt.

- 1 Valige  > **Failid**.
- 2 Valige massmälu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Vorminda**.

Ärge vormindage massmälu arvutitarkvara abil, kuna see võib halvendada seadme tööd.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse arvutisse. Digitaaloiguste halduse (DRM) tehnoloogiad võivad teatud varundatud sisu taastamist takistada. Lisateavet sisu DRM-kaitse kohta saate oma teenusepakkujalt.

Mälukaardi vormindamine

Kas soovite kogu mälukaardil oleva sisu kustutada? Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel olevad andmed.

- 1 Valige  > **Failid**.
- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Vorminda**.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Kas soovite kaitsta mälukaarti volitamata kasutuse eest? Andmete kaitsmiseks saate määrata parooli.

- 1 Valige  > Failid.
- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Määra parool**.
- 3 Sisestage parool.
Hoidke parooli salajases ja kindlas kohas ning mälukaardist eraldi.

Telefoni mäluruumi vabastamine

Kas peate rakenduste installimiseks või sisu lisamiseks telefonis mäluruumi vabastama?

Vajaduse korral saate eemaldada järgmisi üksusi (kui te neid enam ei vaja):

- tekst- ja multimeediumsõnumid ning e-kirjad,
- kontaktikirjed ja kontaktandmed,
- Rakendused
- installitud rakenduste installifailid (laiendiga .sis või .sisx),
- muusika-, pildi- või videofailid.

Kopeerige sisu, mille soovite alles jätta, massmäluseadmesse, ühilduvale mälukaardile (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Rakenduste haldamine

Teave rakenduste kohta

 Valige  > Seaded ja Installimine.

Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Installida saab järgmist tüüpi rakendusi:

- Java™ ME-rakendused, mille faililaiend on .jad või .jar;
- opsüsteemiga Symbian ühilduvad rakendused, mille faililaiend on .sis või .sisx;
- vidinad, mille faililaiend on .wgz.

Installige ainult oma telefoniga ühilduvaid rakendusi.

Rakenduse eemaldamine telefonist

Mäluruumi vabastamiseks saate mittevajalikud installitud rakendused eemaldada.

Valige  > Seaded ja Installimine.

- 1 Valige **Installitud**.
- 2 Rakenduse eemaldamiseks puudutage seda pikalt ja valige **Desinstalli**.

Kui olete rakenduse eemaldanud, saate selle uuesti installida ainult siis, kui teil on olemas eemaldatud rakenduse algne installifail või täielik varukoopia. Eemaldatud rakenduses loodud faile ei pruugi olla võimalik avada.

Kui eemaldatud rakendusega on seotud mõni installitud rakendus, võib ka see töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud rakenduse dokumentatsioonist.

Installifailid võivad võtta enda alla suure hulga mälu ruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Varundage rakenduse Nokia Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust.

Sisu sünkroonimine

Teave rakenduse Sünkroonimine kohta

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine.

Kas sooviksite, et teie kalender, märkmed ja muu sisu oleks varundatud ja pidevalt käepärast – ükskõik, kas istute arvuti taga või olete reisil ja kasutate telefoni? Saate sünkroonida oma telefonis ja kaugserveris olevaid kontaktikirjeid, märkmeid ja muud sisu. Pärast sünkroonimist on teil serveris olulistest andmetest varukoopia.



Telefonis ja kaugserveris oleva sisu sünkroonimine

Kõikjalt juurdepääsetava koopia tegemiseks sünkroonige telefonis ja kaugserveris olev oluline sisu.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine.

Võrguteenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimiseseaded saata konfiguratsioonisõnumiga. Sünkroonimiseseaded salvestatakse sünkroonimisprofiilina. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või viimati kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Sisu sünkroonimine

Valige ikoon  > Sünkrooni.

Näpunäide. Telefoni ja Nokia teenustesse talletatud sisu sünkroonimiseks kasutage rakendust Ovi Sünkroonimine.

Teave Ovi sünkroonimisteenuse kohta

Valige  > Ovi Sünr..

Saate sünkroonida telefonisse ja Nokia teenustesse salvestatud kontakte, kalendrisündmusi ja märkmeid. Seda tehes on teil olulisest sisust alati varukoopia olemas. Teenuse Ovi Sünkroonimine kasutamiseks läheb tarvis Nokia kontot. Kui teil pole Nokia kontot, looge juurdepääs mõnele Nokia teenusele ja teil palutakse luua konto.

Kui kasutate telefonisse ja Nokia teenustesse salvestatud kontaktide automaatseks sünkroonimiseks teenust Ovi Sünkroonimine, ärge lubage sünkroonimist muude teenustega (nt Mail for Exchange), sest siis võib andmete vahel tekkida konflikt.

Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise

Kontakte, pilte ja muud sisu saate ühest ühilduvast Nokia telefonist Bluetoothi kaudu tasuta teise kopeerida ja sisu seadmetes sünkroonida.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus.

1 Valige mõni järgmistest valikutest.



— teisest telefonist sisu kopeerimiseks.



— teise telefoni sisu kopeerimiseks.



— kahes telefonis asuva sisu sünkroonimiseks.

2 Valige telefon, millega soovite ühenduse luua, ja siduge telefonid omavahel. Bluetooth peab olema mõlemas telefonis aktiveeritud.

3 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas telefonis. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.

Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

4 Valige sisu ja seejärel OK.

Telefoni kaitsmine

Telefoni automaatse lukustuse seadmine

Kas soovite telefoni kaitsta loata kasutuse eest? Looge turbekood ja määrake telefon sel juhul, kui te seda ei kasuta, automaatselt lukustuma.

- 1 Valige  > **Seaded** > **Telefon** > **Telefonihaldus** ja **Turbeseaded** > **Telefon ja SIM-kaart**.
- 2 Valige **Turbekood** ja tippige siis turbekood. Kood peab sisaldama vähemalt nelja märki. Kasutada tohib nii numbreid, sümboleid kui ka suur- ja väiketähti. Hoidke turbekoodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate turbekoodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Teenus võib olla tasuline ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i hoolduskeskusse või telefoni müüja poole.
- 3 Valige **Telefoni lukustuse ooteaeg** > **Kasutaja määratud** ja määrake ajavahemik, mille möödudes telefon automaatselt lukustub.

Telefoni käsitsi lukustamine

Vajutage avakuval olles toiteklahvi , valige **Lukusta telefon** ja tippige turbekood.

Telefoni lukust avamine

Vajutage lukustusnuppu, tippige turbekood ja valige siis **OK**.

Kui te ei saa lukustusnuppu lükata, vajutage menüüklahvi ja valige siis **Ava**.

Telefoni lukustamine kaugjuhtimise teel

Kas unustasite oma telefoni kontoris ja soovite selle volitamata kasutamise vältimiseks lukustada? Oma telefoni saate kaugjuhtimise teel lukustada eelmääratletud tekstisõnumi saatmisega. Lisaks saate kaugjuhtimise teel lukustada ka mälukaardi.

Kauglukustuse lubamine

- 1 Valige  > **Seaded** > **Telefon** > **Telefonihaldus** ja **Turbeseaded** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kauglukustus** > **Lubatud**.
- 2 Sisestage tekstisõnumi tekst. Selle pikkus võib olla 5–20 märki ja kasutada saab nii suur- kui ka väiketähti.
- 3 Sisestage sama tekst kinnitamiseks uuesti.
- 4 Sisestage lukukood.

Lukustussõnumi saatmine

Telefoni lukustamiseks kaugjuhtimise teel kirjutage eelmääratletud tekst ja saatke see tekstisõnumiga oma telefoni.

Telefoni lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Andmete krüptimine

Kas soovite oma andmeid volitamata kasutamise eest kaitsta? Telefonis leiduvad andmed saate krüptimisvõtme abil krüptida.

Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Krüptimine.

Andmete krüptimine või dekrüptimine võib võtta mitu minutit. Krüptimisprotsessi ajal ärge

- kasutage telefoni (v.a äärmisel vajadusel);
- lülitage telefoni välja;
- eemaldage akut.

Kui te pole määranud telefoni ajaks, kui seda ei kasutata, automaatselt lukustuma, palutakse teil seda teha andmete esmakordsel krüptimisel.

Telefoni mälu krüptimine

Valige Krüptimine on väljas.

Telefoni mälu dekrüptimine

Valige Krüptimine on sees.

Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks

Kui ostate uue telefoni või soovite vana telefoni ära visata, soovitab Nokia teil oma telefoni ringlusse anda. Enne eemaldage oma telefonist kogu isiklik teave ja sisu.

Kogu sisu eemaldamine

- 1 Varundage sisu, mille soovite alles jätta, ühilduvalle mälukaardile või ühilduvasse arvutisse.
- 2 Sulgege kõik aktiivsed ühendused ja pooleli olevad kõned.
- 3 Valige  > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded > Kustuta andmed ja taasta.
- 4 Kui küsitakse, sisestage turbekood.
- 5 Telefon lülitub välja ja seejärel uuesti sisse. Kontrollige, kas kõik isiklik sisu (nt kontaktid, pildid, muusikafailid, videod, märkmed, sõnumid, e-kirjad, esitlused, mängud ja muud installitud rakendused) on eemaldatud.
Mälu- või SIM-kaardile salvestatud sisu ja teavet ei eemaldata.

Võtke nii mälukaart kui ka SIM-kaart kindlasti telefonist välja.

Ühenduvus

Interneti-ühendused

Telefonis Interneti-ühenduse loomise viisi määramine

Võrguühenduse vajaduse korral otsib telefon automaatselt saadaval teadaolevaid võrke ja loob nendega ühenduse. Kui rakendusekohaseid seadeid pole määratud, põhineb valik ühenduseseadetel.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Seaded.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine

Valige Mobiilandmeside > Sees.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine välismaal

Valige Luba mobiilandmeside kasut. > Kõikjal.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine Interneti-ühenduse loomiseks välismaal võib kaasa tuua märkimisväärselt suured andmeedastustasud.

Võite määrata, et telefon kasutaks mobiilandmesideühendust üksnes teie koduvõrgus või koduriigis.

Ainult WLAN-ühenduse kasutamine

Valige Mobiilandmeside > Väljas.

Pöörduspunkt võib olla nii mobiilandmesideühendus kui ka WLAN-ühendus.

Pöörduspunktid saate koondada sihtkohtade loendisse ja nende järjestust loendis vastavalt prioriteedile muuta.

Näide: Kui WLAN-ühenduse pöörduspunkt on sihtkohtade loendis mobiilandmesideühenduse pöörduspunktist kõrgemal, proovib telefon alati esmalt WLAN-pöörduspunktiga ühendust luua. Mobiilandmeside pöörduspunktiga luuakse ühendus üksnes juhul, kui WLAN-võrk pole saadaval.

Uue pöörduspunkti lisamine sihtkohtade loendisse

Valige Võrguteenused > Pöörduspunkt.

Pöörduspunkti prioriteedi muutmine Interneti-sihtkohtade loendis

- 1 Valige Võrguteenused > Internet.
- 2 Valige pöörduspunkt ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst Muuda prioriteeti.
- 3 Puudutage loendis kohta, kuhu soovite pöörduspunkti teisaldada.

Traadita kohtvõrk (WLAN)**Teave WLAN-ühenduste kohta**

📶 Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Wi-Fi.

Näpunäide. Ühendusi saate hallata ka olekumenüü kaudu. Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige Wi-Fi. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .



Näpunäide. Avakuvale saate lisada WLAN-i vidina . WLAN-i funktsiooni kiireks aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige vidinas lüliti. WLAN-i rakenduse avamiseks valige vidinas ikoon . WLAN-i funktsioon peab olema aktiveeritud.


WLAN-i rakenduses kuvatakse saadaolevate võrkude loend ja teid juhendatakse traadita side kohtvõrguga (WLAN) ühenduse loomisel.

! NB! WLAN-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimise kasutamisega vähendate ka ohtu, et keegi võiks volitamata teie andmetele juurde pääseda.

! Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida WLAN-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Kodus WLAN-võrguga ühenduse loomine

Kui viibite kodus ja soovite telefoni kaudu veebilehti sirvida, looge andmesidekulude vähendamiseks ühendus koduse WLAN-võrguga.

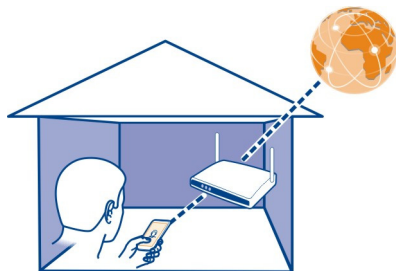

- 1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme teatealalt allapoole. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .
- 2 Valige **Wi-Fi** ja kodune WLAN. Kui kodune WLAN-võrk on paroolkaitsega, sisestage pääsukood. Kui kodune WLAN-võrk on varjatud, valige **Muu (varjatud võrk)** ja sisestage võrgu nimi (SSID – Service Set Identifier).

WLAN-ühenduse sulgemine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

WLAN-võrguga ühenduse loomine liikvel olles

WLAN-ühenduse loomine on mugav viis Interneti-ühenduse kasutamiseks, kui te ei asu kodus. Avalike WLAN-võrkudega saate ühenduse luua avalikes kohtades (nt raamatukogus või Interneti-ühendust pakkuvas kohvikus).

- 1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme teatealalt allapoole. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .
- 2 Valige **Wi-Fi** ja soovitud WLAN-ühendus.

WLAN-ühenduse sulgemine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

VPN-ühendused

Valige  > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **Seaded** > **VPN**.

VPN-ühendust vajate näiteks siis, kui soovite oma telefoni kaudu sirvida ettevõtte sisevõrgu sisu või pääseda juurde oma tööga seotud e-kirjadele.

VPN-i poliis määrab, kuidas andmed krüptitakse ja kuidas ettevõtte teie telefoni autendib. VPN-i klientrakenduse, sertifikaatide ja poliiside konfigureerimiseks

pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna töötaja poole. Pärast poliisi installimist lisatakse sisevõrgu sihtkoha jaoks automaatselt VPN-ühenduse loomise viis.

Lisateabe saamiseks otsige veebilehelt www.nokia.com/support teavet mobiil-VPN-i kohta.

! NB! Sertifikaadi olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske. Turvalisuse tagamiseks tuleb sertifikaate kasutada nõuetekohaselt ja need peavad olema õiged, autentsed või usaldusväärsed. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui need on aegunud või kehtetud, kontrollige, kas seadme kuupäev ja kellaaeg on õiged.

Enne sertifikaadiseadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Võrguühenduse sulgemine

Kui Interneti-ühendust kasutab mitu rakendust, saate rakenduse Ühendusehaldur abil mõned või kõik võrguühendused sulgeda.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Ühendusehaldur.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates näete praegu aktiivseid võrguühendusi. ➡ tähistab mobiilandmesideühendust ja  tähistab WLAN-i ühendust.

Valige soovitud ühendus ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst **Katkesta ühendus**.

Ühenduse andmete kuvamine

Valige soovitud ühendus ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst **Andmed**.

Kuvatakse andmed (nt edastatud andmete hulk ja ühenduse kestus).

Näpunäide. Enamikus vaadetes saate aktiivsete ühenduste vaatamiseks libistada sõrme teatealalt allapoole.

Bluetooth


Teave Bluetooth-ühenduse kohta

 Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Selle ühenduse kaudu saate telefonist üksusi saata, ühilduvast arvutist faile kopeerida ja neid ühilduva printeriga välja printida.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

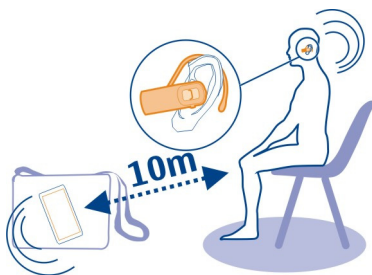

Kui telefon on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Näpunäide. Bluetooth-ühendusi saate hallata ka olekumenüüs. Olekumenüü avamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige **Bluetooth**. Kui Bluetooth-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .

Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga

Juhtmeta peakomplekti abil saate kõnele vastata isegi siis, kui te ei hoia telefoni käes. Sel juhul on telefoniga rääkimise ajal käed vabad ja te saate jätkata näiteks arvutiga töötamist. Juhtmeta peakomplektid saate eraldi juurde osta.

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

- 1 Bluetoothi aktiveerimiseks valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
- 2 Lülitage peakomplekt sisse.
- 3 Avage vahekaart **Seotud seadmed** .
- 4 Valige peakomplekt.

Kui soovitud peakomplekti loendis ei kuvata, valige selle otsimiseks ikoon  > **Uus seotud seade**.

- 5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

Bluetooth-ühenduse kaudu pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse

Sõbra ühilduvasse seadmesse ja oma arvutisse saate pilte, videoid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja muud sisu saata Bluetooth-ühenduse kaudu.

Korraga saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Kui seadmega on näiteks ühendatud ühilduv peakomplekt, saate samal ajal faile ka mõnda muusse ühilduvasse seadmesse saata.

- 1 Valige soovitud üksus (nt pilt) ja hoidke sõrme selle peal. Valige hüpikmenüüst **Saada > Bluetooth-üh. kaudu**.
- 2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige selle otsimiseks **Otsi veel**. Otsimise ajal kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.
- 3 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise seadme kohta leiате selle seadme kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Autokomplektiga ühenduse loomine SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimis

SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi abil saate ühilduvas autokomplektis kasutada telefoni SIM-kaarti.

Valige  > **Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Enne SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimist tuleb telefon ja vastav tarvik siduda. Käivitage sidumine autokomplekti kaudu.

- 1 Valige Bluetoothi aktiveerimiseks **Bluetooth > Sisse lülitatud**.
- 2 SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimiseks valige **Kaug-SIM-režiim > Sisse lülitatud**.
- 3 Aktiveerige autokomplektis Bluetooth.

Kui SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse avakuval tähis **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga on katkenud ja te ei saa kasutada SIM-kaardi teenuseid ega muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimis saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekti).

Selles režiimis saate helistada ainult hädaabinumbri.

Kaug-SIM-režiimi desaktiveerimine

Vajutage toitenuppu ja valige **Välju kaug-SIM-režiimist**.

Seadme blokeerimine

Kui te ei soovi, et teised seadmed saaksid teie telefoniga Bluetooth-ühenduse luua, saate seda takistada.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Avage vahekaart Seotud seadmed , valige seade, mida soovite blokeerida, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Blokeeri**.

Seadme eemaldamine blokeeritud seadmete loendist

Avage vahekaart Blokeeritud seadmed , valige seade, mille soovite loendist eemaldada, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Kustuta**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite selle seadme lisada blokeeritud seadmete loendisse.

Telefoni kaitsmine

Kui telefonis on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud, saate ise määrata, kellele teie telefon kuvatakse ja kes saab sellega ühenduse luua.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi seadmeid teie telefoni leidmast

Valige Minu telefoni leitavus > Varjatud.

Kui teie telefon on varjatud, siis teised seadmed seda ei leia. Seotud seadmed saavad telefoniga siiski ühenduse luua.

Bluetoothi desaktiveerimine

Valige **Bluetooth** > Välja lülitatud.

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse loomise taotlustega. Nii aitate kaitsta oma telefoni kahjuliku sisu eest.

USB-kaabel

Pildi või muu sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Pilte, videoid ja muud sisu saate varundada ning telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Veenduge, et Meed.edastus režiimiks on seatud USB-režiim, valige  > Seaded ja siis Ühenduvus > USB > Meed.edastus.
- 2 Telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga kasutage ühilduvat USB-  andmesidekaablit.

Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kui te ei saa arvutis kasutada režiimi Meed.edastus, kasutage režiimi Massmälü.

- 3 Kasutage sisu kopeerimiseks arvutis olevat failihaldurit.

USB-režiimi vahetamine

Sisu kopeerimisel või telefonis ja arvutis asuvate andmete sünkroonimisel aktiveerige juhul, kui kasutate erinevate seadmete ühendamiseks USB-andmesidekaablit, parimate tulemuste saavutamiseks vastav USB-režiim.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-kaablit.
- 2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole.
- 3 Valige **USB** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

 **Nokia Ovi Suite** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu on installitud tarkvarakomplekt Nokia Suite. Selles režiimis saab telefoni sisu sünkroonida tarkvarakomplektiga Nokia Suite ja kasutada muid Nokia Suite'i funktsioone.

See režiim aktiveeritakse rakenduse Nokia Suite avamisel automaatselt.

 **Massmälü** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite. Telefon tuvastatakse USB-mäluseadmena. Lisaks saate oma telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodus või autos oleva stereohelisüsteemiga), millega saab ühendada USB-mäluseadmeid.

Võimalik, et kui loote selles režiimis arvutiga ühenduse, ei saa te mõnda telefonis olevat rakendust kasutada.

Teie telefonis olevale mälukaartile ega massmälule ei pääse teise seadme kaudu juurde.

 **Meed.edastus** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite. Selles režiimis saate üle kanda digitaalõiguste kaitsega (DRM-iga) muusikafaile. Selles režiimis saate kasutada ka teatud koduseid meelelahutussüsteeme ja printereid.

 **Telefon modemi** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, et kasutada seda traadita side modemi. Arvuti loob Interneti-ühenduse automaatselt.

Täiendava abi otsimine

Tugi

Lisateavet selle kohta, kuidas telefoni kasutada või kuidas telefon peaks töötama, leiate telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige  > **Kasutusjuh..**

Kui ilmneb probleem, toimige järgmiselt.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebilehte www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti viimist varundage alati andmed, kuna kõik telefonis olevad isiklikud andmed võidakse kustutada.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda kasutatakse lubatud telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti saab seda koodi kasutada näiteks varastatud telefonide blokeerimiseks. Võimalik, et peate selle koodi teatama ka Nokia Care'i klienditeeninduse töötajale. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.
Lukukood (turbekood) (min 4-numbriline või -täheiline)	See aitab teil oma telefoni kaitsta loata kasutuse eest. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie määratletud lukukoodi. Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas.

Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, peate telefoni viima teeninduskeskusse. Lisanduda võivad täiendavad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse kustutada.

Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i esindusse või telefonimüüja poole.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt WLAN- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puutekraani- ja klahvihelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia Care'i klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ja WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkuja sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määratud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõju alla.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitsitud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaalõiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitset sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0 kaitsitud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad.

Kui seadmes on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Akud ja laadijad

Aku- ja laadijateave

Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-4U . Nokia võib toota ka teistsuguseid selle telefoni jaoks sobivaid akumudeleid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8 või AC-15 . Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K, B või N.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarkviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätkke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhulik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akavedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkest akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Täiendav ohutusala teave

Hädaabinumbril helistamine

- 1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:
 - Sisestama SIM-kaardi.
 - Välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma.
 - Veenduma, et seadmes poleks aktiveeritud vallasrežiim ega lennuprofiil.
 - avama seadme ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- 3 Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
- 4 Numbrivalitsa avamiseks valige ikoon .
- 5 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 6 Vajutage helistamisklahvi.
- 7 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil luua Nokia konto. Konto seadistamise ajal hädaabinumbril helistamise vajadusel vajutage helistamisklahvi.

 **NB!** Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arstiga või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmistest nõuannetest.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine

 **Hoiatus:**

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel

Seadme pind on niklivaba.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaitide, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaaumatite läheduses) lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltide ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propana või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjatelt.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu

teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,18 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelte aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-750 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab veebiaadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõtteisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiantjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadioside-seadmete RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele tehtavad muudatused ja modifikatsioonid, millel puudub Nokia heakskiit, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/2.0. väljaanne ET

Register

A

abi	18
ajaveebid	57
aku	119
— energiatarbe vähendamine	28
— laadimine	12, 13
— paigaldamine	9
aku laadimine	12, 13, 119
allalaaditud failid	36
— teemad	32
andmesideühendused	111
— Bluetooth	111
andmete varundamine	68
anduriseaded	37
antennid	16
asukohaandmed	60
asukohateave	60, 62, 81
Asukohateave	97
autoriõiguste kaitse	74
avakuva	21, 32, 33, 34, 35, 46, 56

B

blokeerimine	
— seadmed	114
Bluetooth	111, 112, 113, 114
brauser	
Vt <i>veebibrauser</i>	

D

dekrüptimine	107
DRM (digitaalne autorikaitse)	74

E

e-kiri	
— lugemine ja vastamine	54
Vt <i>e-post</i>	
e-post	53, 55
— postkast	54

— seadistus	54
— vidinad	56

Vt *e-post*

E-post

— koostamine	55
— manused	55
— saatmine	55
esitusloendid	72

F

failihaldus	100, 101, 102
filmid	69
FM-raadio	75, 76
fotod	
— kopeerimine	14
— korraldamine	67
Vt <i>pildid</i>	
fotoredaktor	68

G

GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	81
---------------------------------------	----

H

helid	
— isikupärastamine	31
helinad	30, 31, 37, 47
helisõnumid	49, 50
helitugevuse reguleerimine	17
hääabikõned	120
hääletu profiil	31
häälkäsed	40

I

ikoonid	26, 27
IMEI-kaardi number	116
internet	
Vt <i>veebibrauser</i>	
Interneti-kõned	41, 42
Interneti-ühendus	108

J			
jagamine, võrgus	60, 65	kalender	61, 94, 95, 96, 97
Java-rakendused	103	kalkulaator	98
järjehoidjad	57	kanalid, uudised	57
K		kasutusest kõrvaldamine	117
kaabelühendus	68, 114, 115	kasutusjuhend	18
kaamera	61	kauglukkustus	106
— asukohateave	62	keeleseaded	52
— pildistamine	62, 63	kell	92, 93, 94
— piltide saatmine	64	kellaaeg ja kuupäev	92, 93
— piltide ühisvaatamine	65	kellaaeg maailmas	93, 94
— videote salvestamine	63	keskkonnaalased näpunäited	117
— videote ühisvaatamine	65	kiirvalimine	40
Kaardid	77	klahvid ja muud osad	7, 8
— asukoha andmed	82	klahvilukk	15
— Asukoha registreerimine	85	klahvistik	24
— asukohateabe jagamine	84	klaviatuur	23
— asukohtade teabe jagamine	85	kontaktid	45, 48
— aukohtade otsimine	82	— helinad	47
— ekraanielemendid	79, 88	— kopeerimine	14, 105
— hääljuhised	86	— lemmikud	46
— kaartide allalaadimine	80	— lisamine	45
— kohtade korraldamine	84	— muutmine	45
— kohtade salvestamine	83	— pildid	47
— kompass	80	— rühmad	48
— kõndimismarsruudid	89	— saatmine	47, 112
— Lemmikud	84	— salvestamine	45, 46
— liiklusteave	88	— suhtlusvõrgustikes	59, 61
— marsruutide kavandamine	90	— sünkroonimine	48, 104
— marsruutide korraldamine	84	— vidinad	35, 46
— marsruutide salvestamine	83	kontoritarkvararakendused	97
— navigeerimine	87, 89	koosolekud	95, 96
— positsioonimine	81	koosolekukutsed	55
— salvestatud asukohtade vaatamine	83	koputus	38
— salvestatud marsruutide vaatamine	83	krüptimine	107
— sirvimine	77	kuupäev ja kellaaeg	92, 93
— sõidumarsruudid	87	kõlar	17
— sünkroonimine	85	kõned	42
— tagasiside	91	— helistamine	36, 38
— vaadete vahetamine	79	— hädaabikõned	120
		— Interneti-kõned	41, 42
		— keeldumine	37

— konverents	39
— piiramine	44
— suunamine	43
— vastuvõtmine	37
— viimati valitud	42
kõnede piiramine	44
kõnede suunamine	43

L

Laadimine USB kaudu	12
Laadimine USB-ühenduse kaudu	13
lemmikud	46
litsentsid	74
lukukood	106, 116
lukustus	
— ekraan	15
— kaug-	106
— klahvid	15
— telefon	106

M

massmälu	102
menüüd	35
minu kaart	47
MMS (multimeediumsõnumiteenus)	49
multimeediumsõnumid	49
multitegumtöö	22
muusika	71, 73
— esitusloendid	72
mälu	101, 107
— tühjendamine	103
mälukaart	10, 102
märgutuli	27
märkmed	98

N

Nokia E-post	53
Nokia Muusika	73
Nokia Pood	18
— allalaadimine	36
— ostmine	36

Nokia Suite	18, 73
Nokia teenused	48
Nokia toeteave	115

O

olekuteabeuundused	59, 60
otseteed	21
otseteeklahvid	35, 46
otsimine	
— raadiojaamad	76
otsing	28
— raadiojaamad	75
Ovi sünkroonimisteenus	105

P

peakomplekt	17
pildid	68
— asukohateave	62
— kopeerimine	68, 105, 114
— kuvamine	65
— pildistamine	62, 63
— printimine	70
— saatmine	64, 112
— töötlemine	68
— ühiskasutus	60, 65, 67
Vt <i>pildid</i>	
PIN-koodid	116
positsioonimisteave	81
postkast	
— tavakõned	43
printimine	70
profiilid	30, 31
— isikupärastamine	31
— loomine	31
— vallasrežiim	28
PUK-koodid	116
puuteekraan	8, 19, 23, 24
pääsukoodid	116

Q

Quickoffice	97
-------------	----

R	
raadio	75, 76
rakendused	22, 35, 100, 103
rakenduste installimine	103
randmepael	17
RDS (Radio Data System)	76

S	
salvestamine	
— helid	74
— kõned	42
— videod	63
seaded	
— keel	52
— pöörduspunktid	108
— taastamine	30
seadete taastamine	30
seadmelukkluk	106
SIM-kaart	48
— eemaldamine	9
— sisestamine	9
sisendkaust, sõnumid	51
sisse-/väljalülitamine	13
sisu edastamine	14, 71, 73, 105, 114
sisu kopeerimine	14, 68, 71, 73, 105, 114
sisu varundamine	101
sisu ülekandmine	68
slaidiseanss	69
SMS (tekstsõnumiteenus)	49
suhtlusvõrgustikud	58, 59, 60, 61
sõnastik	98
sõnumid	49, 51
— heli	50
— saatmine	49, 50
— vestlused	51
sõnumiriider	52
sünkroonimine	48, 104, 105
sünnipäevad	96

Z	
ZIP-failid	99

T	
tarkvara	103
tarkvarauuendused	99, 100
taustpilt	33
tavakõned	
<i>Vt kõned</i>	
Teave Exchange ActiveSynci kohta	53
teemad	32
tehaseseaded, taastamine	30
tekstisisestus	23, 24, 25
tekstsõnumid	49
telefon	
— seadistus	14
telefoni isikupärastamine	31, 32, 33, 34, 35
telefonilukk	106
telefoniraamat	
<i>Vt kontaktid</i>	
Telefonivahetus	14, 105
tugiteenus	18, 115
turvakood	106, 116
tähised	26, 27
tähtpäevad	96

U	
USB-ühendus	68, 114, 115
uudistekanalid	57
uuendused	
— rakendused	99, 100
— telefoni tarkvara	99, 100

V	
vahemälu	56
valjuhääldi	17, 37
vallasrežiimiprofiil	28
veebibrauser	56
— järjehoidjad	57
— lehtede sirvimine	56
— vahemälu	56
veebikanalid	57
veebiühendus	108

videod	70
— asukohateave	62
— esitamine	70
— jagamine	60
— kopeerimine	14, 68, 71, 105, 114
— saatmine	64, 112
— salvestamine	63
— töötlemine	68, 69
— vaatamine	65
— ühiskasutus	65, 67
vidinad	34, 35, 46, 56
virtuaalklaviatuur	23
virtuaalne klahvistik	24
visiitkaardid	47, 112
VPN (virtuaalne privaatvõrk)	110

W

WLAN (traadita side kohtvõrk)	109, 110
-------------------------------	----------

Ä

äratuskell	92
------------	----

Ü

ühenduvus	111
ühiskasutus, võrgus	67
ülesanded	96