

Instrukcja obsługi Nokia 500

Spis treści		Personalizacja	31
Bezpieczeństwo	5	Profile	31
Pierwsze kroki	7	Zmiana tematu	33
Klawisze i części	7	Zmiana tylnej obudowy	33
Wkładanie karty SIM	9	Ekran startowy	34
Wkładanie karty pamięci	10	Porządkowanie aplikacji	36
Ładowanie	12	Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu	37
Włączanie i wyłączanie telefonu	13	Telefon	38
Korzystanie z telefonu po raz pierwszy	14	Wybieranie numeru telefonu	38
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego telefonu	14	Odbieranie połączeń	38
Blokowanie klawiszy oraz ekranu	15	Włączanie głośnika podczas połączenia	38
Lokalizacja anten	16	Odrzucanie połączeń	38
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	17	Obracanie w celu wyciszenia	39
Mocowanie paska na rękę	17	Nawiązywanie połączenia z kontaktem	39
Zestaw słuchawkowy	17	Odbieranie połączenia oczekującego	40
Zapraszamy do Sklepu Nokia	18	Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	40
Korzystanie z podręcznika użytkownika w telefonie	18	Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami	41
Instalowanie pakietu Nokia Suite na komputerze	19	Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem	42
Użytkowanie podstawowe	19	Połączenia internetowe	42
Czynności na ekranie dotykowym	19	Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	44
Używanie skrótów	22	Nagrywanie rozmowy telefonicznej	44
Przełączanie otwartych aplikacji	23	Wyświetlanie nieodebranych połączeń	44
Wpisywanie tekstu	23	Wywołanie poczty głosowej	44
Wskaźniki na wyświetlaczu	27	Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	45
Ustawianie telefonu tak, aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia	28	Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń	45
Wyszukiwanie w telefonie i w internecie	29	Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami	46
Korzystanie z telefonu offline	29	Kontakty	47
Wydłużanie żywotności baterii	30	Informacje o Kontaktach	47
Przywracanie oryginalnych ustawień	31		

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail	47	Wysyłanie poczty	57
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia	48	Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie	58
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami	48	Otwieranie poczty na ekranie głównym	58
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego	48	Internet	59
Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu	49	Informacje dotyczące przeglądarki internetowej	59
Dodawanie zdjęcia kontaktu	49	Przeglądanie stron internetowych	59
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka	49	Dodawanie zakładki	60
Tworzenie grupy kontaktów	50	Subskrybowanie kanału internetowego	60
Wysyłanie wiadomości do grupy osób	50	Sieci społecznościowe	60
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu	50	Aplikacja społecznościowa — informacje	60
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usługach Nokia	51	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku	61
Wiadomości	51	Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych	61
Informacje o aplikacji Wiadomości	51	Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi	62
Wysyłanie wiadomości	51	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym	62
Wysyłanie wiadomości do kontaktu	52	Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi	62
Wysyłanie wiadomości audio	52	Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu	63
Czytanie odebranej wiadomości	53	Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego	63
Wyświetlanie rozmowy	54	Dodawanie wydarzenia do kalendarza	64
Słuchanie wiadomości SMS	54	Foto-Wideo	64
Zmiana języka	55	Informacje o kamerze	64
Poczta	55	Robienie zdjęcia	64
Informacje na temat poczty	55	Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo	65
Tworzenie bezpłatnego konta e-mail firmy Nokia	55	Nagrywanie wideo	66
Oprogramowanie Exchange ActiveSync — informacje	55	Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo	66
Dodawanie skrzynki pocztowej	56	Wysyłanie zdjęć lub plików wideo	67
Czytanie odebranej wiadomości e-mail	57		

Udostępnianie zdjęcia lub wideo bezpośrednio z aparatu	67	Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji	102
Twoje zdjęcia i pliki wideo	68	Zarządzanie plikami	104
Galeria	68	Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu	107
Edytowanie zrobionych zdjęć	71	Zarządzanie aplikacjami	107
Edytor wideo	71	Synchronizowanie zawartości	108
Drukowanie zrobionego zdjęcia	72	Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami	109
Wideo i telewizja	73	Jak chronić swój telefon	110
Wideo	73	Przygotowanie telefonu do recyklingu	111
Muzyka i dźwięk	74	Łączność	112
Odtwarzacz muzyki	74	Połączenia internetowe	112
Nokia Muzyka — informacje	76	Bezprzewodowa sieć LAN	113
Materiały chronione	77	Połączenia VPN	115
Dźwięki nagrywania	77	Kończenie połączenia sieciowego	115
Radio FM	78	Bluetooth	116
Mapy	79	Kabel USB do transmisji danych	119
Nawigacja do punktu docelowego	79	Znajdowanie dodatkowej pomocy	120
Moja pozycja	80	Pomoc techniczna	120
Szukanie	84	Kody dostępu	120
Ulubione	86	Ochrona środowiska	121
Funkcja Zamelduj się	88	Oszczędzanie energii	121
Samochodem i Pieszko	89	Recykling	121
Przekazywanie opinii na temat aplikacji Mapy	94	Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	122
Zarządzanie czasem	94	Indeks	129
Zegar	94		
Kalendarz	97		
Biuro	100		
Quickoffice	100		
Używanie kalkulatora	101		
Tworzenie listy zakupów	101		
Tłumaczenie słów	102		
Otwieranie i tworzenie plików .zip	102		
Zarządzanie telefonem	102		

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z tymi prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHY



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE



Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.

CHROŃ SŁUCH




Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Pierwsze kroki


Klawisze i części

Przód

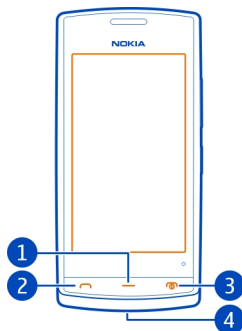

- 1 Klawisz menu
- 2 Klawisz połączenia
- 3 Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania
- 4 Otwór na pasek

Góra




- 1 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 2 Złącze microUSB

Wykorzystywane także do ładowania baterii.


- 3 Złącze ładowarki

Boki



- 1 Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 2 Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 3 Przycisk blokady klawiatury

Tył urządzenia

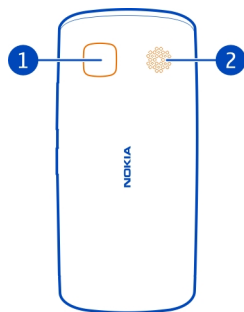

- 1 Foto-Wideo
- 2 Głośnik

Jeśli na obiektywie znajduje się taśma ochronna, należy ją usunąć.

Ekran dotykowy

Aby sterować funkcjami telefonu, delikatnie dotykaj ekranu opuszkami palców. Ekran nie reaguje na dotyk paznokcia.

Ekran może nie reagować na dotyk, jeżeli koniuszki palców będą zimne.


! Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Wkładanie karty SIM


- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Aby zdjąć tylną obudowę telefonu, naciśnij ją palcami, a następnie zsuń.




- 3 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.

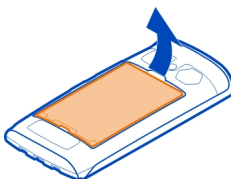

- 4 Aby odblokować uchwyt karty SIM, przesun go w kierunku wskazywanym przez strzałkę na uchwycie. Podnieś uchwyt.

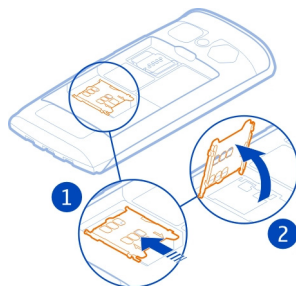

- 5 Włóż kartę SIM do uchwytu. Złącza karty powinny być skierowane w dół, a uchwyt karty SIM opuszczony.
- 6 Opuść uchwyt karty SIM.

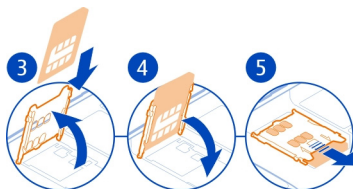

- 7 Aby zablokować uchwyt karty SIM, przesunij go do pierwotnej pozycji.

! Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



Wkładanie karty pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.




Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Wkładanie karty pamięci


- 1 Aby zdjąć tylną obudowę telefonu, naciśnij ją palcami, a następnie odsuń i podnieś.




- 2 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.

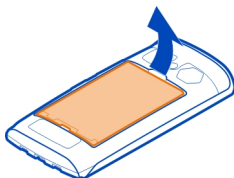

- 3 Aby odblokować uchwyt karty pamięci, przesunij go w kierunku wskazywanym przez strzałkę na uchwycie. Podnieś uchwyt.

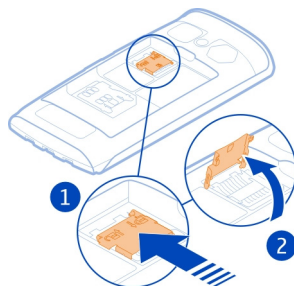

- 4 Włóż kartę pamięci do uchwytu. Złącza karty powinny być skierowane w dół, a uchwyt karty pamięci opuszczony.
- 5 Opuść uchwyt karty pamięci.
- 6 Aby zablokować uchwyt karty pamięci, przesunij go do pierwotnej pozycji.

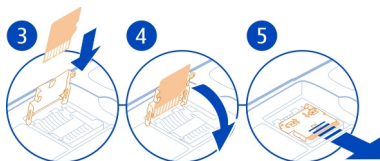

Wyjmowanie karty pamięci

! Ważne: Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Zdejmij tylną obudowę i wyjmij baterię.
- 3 Przesuń i podnieś uchwyt karty pamięci, a następnie wyjmij kartę.


Ładowanie

Ładowanie baterii

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.


Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

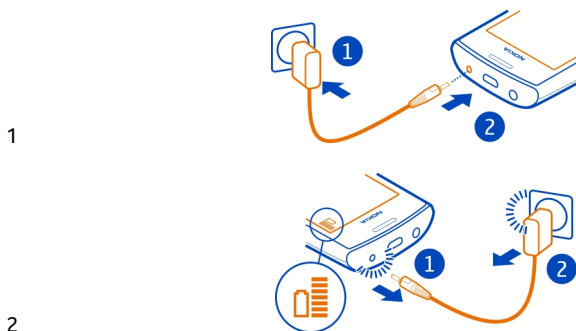

Nie ma zaleceń dotyczących długości czasu ładowania baterii. Podczas ładowania można korzystać z telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Wskazówka: Do ładowania baterii można również używać kompatybilnej ładowarki USB.

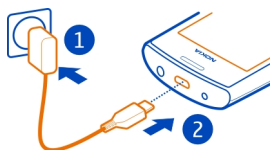


Ładowanie baterii przez złącze USB

Bateria się wyczerpuje, ale nie masz przy sobie ładowarki? W takiej sytuacji możesz skorzystać z kompatybilnego kabla USB, aby podłączyć telefon do kompatybilnego urządzenia, np. do komputera.

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Podczas ładowania telefonu można z niego korzystać.

Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel ładowarki.

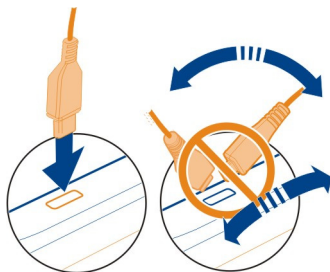

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

Naciśnij klawisz wyłącznika  i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .



Korzystanie z telefonu po raz pierwszy

Kopiowanie kontaktów, wiadomości oraz innych materiałów z poprzedniego telefonu, czyli pierwsze kroki z nowym telefonem. Twój telefon podpowie Ci, jakie czynności należy wykonać, gdy włączysz go po raz pierwszy.

Aby rozpocząć działanie, wybierz ✓. Aby pominąć działanie, wybierz ✕.

Aby korzystać z usług Nokia, utwórz konto Nokia. Do tego niezbędne jest połączenie z internetem. Aby uzyskać informacje na temat możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli skorzystanie z połączenia internetowego nie jest w danej chwili możliwe, możesz utworzyć konto Nokia później.

Jeśli masz już konto Nokia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz ikonę ✓.

Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz poprosić o przesłanie go w wiadomości e-mail lub SMS.

Użyj aplikacji Przełączanie telef. do kopiowania takich danych, jak:

- Kontakty
- Wiadomości
- Zdjęcia
- Wideo

Po skonfigurowaniu konta e-mail możesz ustawić w telefonie wyświetlanie skrzynki odbiorczej na ekranie głównym, aby uzyskać łatwy dostęp do poczty.

Aby podczas konfiguracji telefonu nawiązać połączenie alarmowe, naciśnij klawisz połączeń.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego telefonu

Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego telefonu Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć do nowego telefonu używaj aplikacji Przełączanie telef..

Twój poprzedni telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth.



- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Przesyłanie danych** > **Przełączanie telef..**
- 2 Wybierz z listy poprzednio używany telefon, a następnie powiąż urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona w obu telefonach.
- 3 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go w obu urządzeniach. Kod dostępu dotyczy tylko bieżącego połączenia i można go określić samodzielnie. W niektórych telefonach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.
- 4 Wybierz elementy, które chcesz skopiować, a następnie wybierz **OK**.

Jeżeli w poprzednim telefonie Nokia nie ma aplikacji Przełączanie telef., nowy telefon wyśle ją w wiadomości przez Bluetooth. Aby zainstalować aplikację, otwórz tę wiadomość w poprzednim telefonie, a następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji Przełączanie telef. możesz w późniejszym czasie skopiować zawartość z innych telefonów.


Blokowanie klawiszy oraz ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze i ekran telefonu.

Naciśnij klawisz blokady.

Odblokowywanie klawiszy i ekranu

Naciśnij klawisz blokady, a następnie wybierz **Odblokuj**.

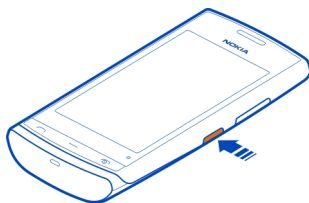

Wskazówka: Aby odblokować, możesz także nacisnąć klawisz menu, a następnie wybrać **Odblokuj**.

Ustawianie automatycznego blokowania ekranu i klawiszy

- 1 Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz** > **Blokada ekranu/klawiszy**.
- 2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie blokowane.

Lokalizacja anten

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.



Obszar anteny jest wyróżniony.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Użyj klawiszy głośności.

Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.


Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie lub wyłączanie głośnika w trakcie połączenia

Wybierz  lub .


Mocowanie paska na rękę

Nawleczyć pasek, a następnie go zaciśnij.

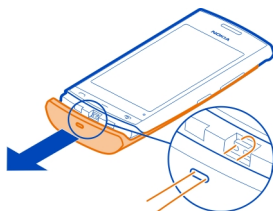

Zestaw słuchawkowy

Do telefonu można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki.

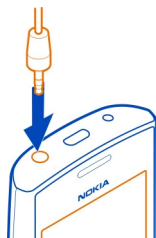

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez

firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Zapraszamy do Sklepu Nokia



Wybierz  > Sklep.

W Sklepie Nokia dostępne są do pobrania następujące elementy:

- Aplikacje
- Motywy, tapety, zdjęcia i wideo
- Dźwięki dzwonka
- Gry na telefony komórkowe

Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania i oferty usługodawcy. W Sklepie Nokia znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem telefonu, lokalizacją i zainteresowaniami.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.nokia.com.

Korzystanie z podręcznika użytkownika w telefonie



W telefonie jest dostępny wbudowany podręcznik użytkownika. Masz go przy sobie zawsze, gdy jest potrzebny. Wybierz  > **Podr. użytk.**

Otwieranie instrukcji obsługi dostępnej w aplikacji

Wybierz  > **Podręcznik użytkownika**. Instrukcja nie jest dostępna w każdej aplikacji.

Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi

Po otwarciu podręcznika użytkownika wybierz  > **Szukaj** i wprowadź wyszukiwane słowo lub literę w polu wyszukiwania.

Otwieranie aplikacji z podręcznika użytkownika

Wybierz łącze aplikacji w temacie.

Aby wrócić do podręcznika użytkownika, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesunij palcem w lewo lub w prawo i wybierz podręcznik użytkownika.

Łącza do tematów pokrewnych mogą znajdować się na końcu instrukcji.

Instalowanie pakietu Nokia Suite na komputerze

Za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze można zarządzać zawartością telefonu i synchronizować ją z kompatybilnym komputerem. Można także aktualizować oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji i pobierać mapy.

Konieczne może być połączenie z internetem. Aby uzyskać informacje na temat kosztów transmisji danych, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu Nokia Suite ze strony www.nokia.com/support.

Instalowanie pakietu Nokia Suite przy użyciu telefonu

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, zmień tryb USB telefonu na Pamięć masowa. Aby ustawić tryb USB w telefonie, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz  > **Pamięć masowa**.
Na komputerze pamięć masowa telefonu i karta pamięci są wyświetlane jako dyski wymienne.
- 2 Na komputerze wybierz polecenie **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**, a następnie dwukrotnie kliknij plik instalacyjny pakietu Nokia Suite.
Jeżeli okno instalacji otworzy się automatycznie, wybierz polecenie **Zainstaluj pakiet Nokia Suite**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
- 4 Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, po zakończeniu instalacji upewnij się, że tryb USB w telefonie jest ustawiony na Nokia Ovi Suite.

Aby dowiedzieć się więcej o pakiecie Nokia Suite i sprawdzić, które systemy operacyjne są przez ten pakiet obsługiwane, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Użytkowanie podstawowe

Czynności na ekranie dotykowym

 **Ważne:** Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub go dotknij i przytrzymaj.



Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie

Dotknij aplikacji lub elementu.


Szybki dostęp do funkcji

Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami.

Przykład: Aby wysłać zdjęcie lub usunąć alarm, dotknij zdjęcia lub alarmu i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

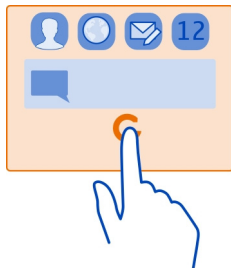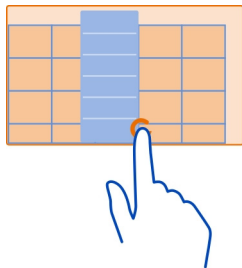

Przeciąganie elementu

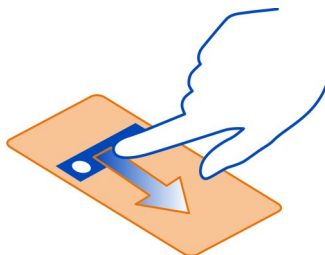

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesunij palcem po ekranie. Element przesunie się za palcem.

Przykład: Elementy na ekranie głównym można przeciągać.

Przesuwanie palcem



Umieść palec na ekranie i powoli przesunij go w żądanym kierunku.

Przykład: Podczas oglądania zdjęć przesunij w lewo, aby wyświetlić następne.

Powiększanie

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak zdjęcie lub strona internetowa, a następnie je rozsuń.



Pomniejszanie

Umieść dwa palce na elemencie i zsuń je.

Wskazówka: Po dwukrotnym dotknięciu elementu, możesz go powiększyć lub pomniejszyć.

Używanie skrótów

Nie musisz wykonywać wielu czynności, aby na przykład otworzyć bądź zamknąć połączenie internetowe lub wyciszyć telefon. Ustawienia te są dostępne bezpośrednio w menu statusu, niezależnie od aktualnie używanych aplikacji lub widoku.

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień.



W menu statusu możesz wykonać następujące czynności:


- Wyświetlanie powiadomień o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanych wiadomościach
- Wyciszanie telefonu
- Modyfikacja ustawień łączności
- Wyświetlanie dostępnych połączeń WLAN i łączenie z siecią WLAN
- Zarządzanie połączeniami Bluetooth

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki możesz szybko uzyskać dostęp do odtwarzacza z obszaru statusu.

Przełączanie otwartych aplikacji

Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz żądaną aplikację.

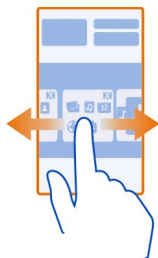

Aplikacje uruchomione w tle zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i zajmują pamięć. W celu zamknięcia nieużywanej aplikacji wybierz

Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj przełącznik zadań, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zamknij wszystko**.

Wpisywanie tekstu

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Korzystanie z klawiatury wirtualnej

Aby włączyć wirtualną klawiaturę, wybierz pole wprowadzania tekstu. Z klawiatury wirtualnej możesz korzystać w trybie poziomym i pionowym.

Klawiatura wirtualna w trybie pionowym może nie być dostępna dla wszystkich języków tekstu.



- 1 Wirtualna klawiatura
- 2 Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę.
- 3 Klawisze Shift i Caps Lock służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby uaktywnić tryb Caps Lock, wybierz klawisz dwa razy.
- 4 Zakres znaków — wybierz żądany zakres znaków, na przykład cyfry lub znaki specjalne.
- 5 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Spacja — wstawianie spacji.
- 7 Menu wprowadzania — włącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo zmień język pisania.
- 8 Enter — przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu. Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
- 9 Backspace — usuwa znak.

Przełączanie wirtualnej klawiatury i klawiatury telefonu w trybie pionowym

Wybierz > Klawiatura alfanumeryczna lub Klawiatura QWERTY.

Dodawanie akcentu do znaku


Wybierz i przytrzymaj znak.

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Używanie wirtualnej klawiatury alfanumerycznej

Aby korzystać z klawiatury alfanumerycznej w trybie podczas pisania w trybie pionowym, możesz przełączyć się z klawiatury wirtualnej na wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.

- 1 Wybierz pole wprowadzania tekstu.
- 2 Wybierz > Klawiatura alfanumeryczna.

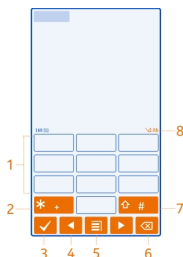

- 1 Klawisze numeryczne
- 2 * — wprowadza znaki specjalne lub umożliwia wybranie właściwego z zaproponowanych słów, gdy jest włączona słownikowa metoda wprowadzania tekstu, a słowo zostało podkreślone.
- 3 Klawisz Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.
- 4 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 5 Menu wprowadzania — włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu, zmiana języka lub przełączanie na wirtualną klawiaturę.
- 6 Klawisz Backspace — usuwa znak.
- 7 Klawisz Shift — zmiana wielkości liter. Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, szybko wybierz ten klawisz dwa razy. Aby przełączyć między trybami literowym i numerycznym, wybierz i przytrzymaj klawisz.
- 8 Wskaźnik wprowadzania tekstu (jeśli jest dostępny) — wskazuje wielkość liter, tryb literowy lub numeryczny oraz czy włączona jest metoda słownikowa.

Uaktywnianie tradycyjnej metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury wirtualnej

Dwukrotnie wybierz szybko #.

Wprowadzanie znaku

- 1 Wybierz odpowiedni klawisz numeryczny (1–9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż wydrukowano.
- 2 Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub przesun kursor do przodu, a następnie naciśnij ponownie ten klawisz.

Wstawianie spacji

Wybierz 0.

Przenoszenie kursora do nowego wiersza

Wybierz **0** trzy razy.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze wirtualnej

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Wybierz  > **Włącz przewidywan. tekstu.**
- 2 Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2–9. Aby napisać każdą z liter, wybierz odpowiedni klawisz tylko raz. Aby na przykład wpisać słowo „Nokia”, gdy jest wybrany słownik angielski, wybierz **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i), **2** (a).
Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
- 3 Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *****, aż zostanie wyświetlone prawidłowe dopasowanie. Jeśli słowa nie ma w słowniku, wybierz **Spr. pisow.**, a następnie wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.
Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz *****, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.
- 4 Aby wstawić spację, wybierz **0**. Aby dodać znak interpunkcyjny, wybierz **1**, a następnie wybieraj *****, aż zostanie wyświetlony prawidłowy znak interpunkcyjny.
- 5 Zaczynij pisać następne słowo.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Dwukrotnie wybierz szybko **#**.

Określanie języka pisanego tekstu

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon > Polecenie dotykowe > Język pisanego tekstu.**

Zmianianie języka podczas pisania

Wybierz  > **Język pisanego tekstu.**

Dostępne opcje mogą się różnić.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Ogólne wskaźniki na wyświetlaczu



Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.



Ktoś do Ciebie dzwonił.



Masz nieprzeczytane wiadomości.



Jeżeli wskaźnik wiadomości miga, folder Skrzynka odbiorcza może być wypełniony.



Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.



Alarm został ustawiony.



W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.



Używana jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).



Połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa).




Jeśli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.



Telefon jest gotowy do nawiązania połączenia internetowego.

Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

Wskaźniki łączności

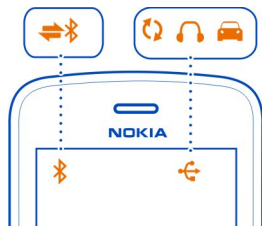

Moduł Bluetooth jest aktywny.



Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.




Telefon wysyła dane za pośrednictwem technologii Bluetooth.



Do telefonu podłączono kabel USB.

-  Telefon jest w trakcie synchronizacji.
-  Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.
-  Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw samochodowy.

Wskaźniki sieciowe

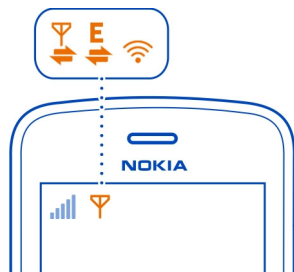

-  Telefon jest połączony z siecią GSM (usługa sieciowa).
-  Telefon jest połączony z siecią 3G (usługa sieciowa).
-  Otwieranie lub zamykanie połączenia danych GPRS (usługa sieciowa).
-  Połączenie danych GPRS jest aktywne.
-  Połączenie danych GPRS jest zawieszone.
-  Otwieranie lub zamykanie połączenia danych EGPRS (usługa sieciowa).
-  Połączenie danych EGPRS jest aktywne.
-  Połączenie danych EGPRS jest zawieszone.
-  Otwieranie lub zamykanie połączenia danych 3G (usługa sieciowa).
-  Połączenie danych 3G jest aktywne.
-  Połączenie danych 3G jest zawieszone.
-  Połączenie danych HSPA jest aktywne.
-  Połączenie danych WLAN jest aktywne.

Ustawianie telefonu tak, aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia

Miganie wskaźnika oznacza, że masz nieodebrane połączenie lub wiadomość.

Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Wskaźniki powiadam. > Wskaźnik powiadamiania.

Wyszukiwanie w telefonie i w internecie



Znajdź potrzebne elementy w swoim telefonie i w internecie. W telefonie lub w internecie możesz wyszukiwać wiadomości e-mail, kontakty, zdjęcia, muzykę lub zapisane aplikacje.

Wybierz  > Szukaj.

- 1 Zaczynj wpisywać słowo, które chcesz wyszukać, a następnie wybierz jeden z proponowanych odpowiedników.
- 2 Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz łącze wyszukiwania internetowego na końcu wyników wyszukiwania. Do tego potrzebne jest aktywne połączenie z internetem.

Wskazówka: Możesz dodać widżet wyszukiwania do ekranu głównego. Dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, a następnie wybierz **Dodaj widżet** i widżet wyszukiwania z listy.

Korzystanie z telefonu offline

W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączysz profil offline. Wyłącz telefon w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub jeśli mogłoby spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika , a następnie wybierz **Offline**.

Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte. Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej między telefonem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.

Telefonu można też używać bez karty SIM. Wyłącz telefon i wyjmij kartę SIM. Po ponownym włączeniu urządzenia uaktywniany jest profil offline.



Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.

Kiedy włączony jest profil offline, nadal można łączyć się z siecią WLAN, na przykład, aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Można także używać technologii Bluetooth.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Wydłużanie żywotności baterii

Jeśli masz wrażenie, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby zmniejszyć ilość energii pobieranej przez telefon.

- Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
- Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, ustawienia telefonu, takie jak **Tryb sieci** i wygaszacze ekranu, są optymalizowane.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Włącz oszczędz. energii**. Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Wyłącz oszcz. energii**.

Zamykanie nieużywanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesunij palcem po ekranie, aż wyświetli się żądana aplikacja, a następnie wybierz ikonę .

Dźwięki, motywy i efekty

- Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
- Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
- Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz telefonu.

Ustawianie limitu czasu

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz** > **Czas podświetlenia**.

Włączanie ciemnego motywu i tapety

Wybierz  > **Ustawienia i Motywy** > **Ogólne**.

Aby zmienić tapetę, na ekranie głównym wybierz  > **Zmień tapetę**.

Wyłączanie efektów animacji tła

Wybierz  > **Ustawienia i Motywy** > **Ogólne** >  > **Efekty motywu** > **Nie**.

Zmniejszanie jasności wyświetlacza

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz** > **Jasność**.

Wyłączanie wygaszacza ekranu Duży zegar

Wybierz  > **Ustawienia i Motywy** > **Wygaszacz ekranu** > **Brak**.

Korzystanie z sieci

- Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz profil offline.
- Ustaw telefon tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
- Łącząc się z internetem, używaj połączenia WLAN zamiast połączenia danych mobilnych (GPRS lub 3G).
- Jeżeli telefon jest ustawiony tak, aby korzystał zarówno z sieci GSM, jak i 3G (tryb podwójny), będzie zużywał więcej energii podczas wyszukiwania sieci 3G.

Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci WLAN w telefonie

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Nawiązywanie połączenia danych mobilnych (3G lub GPRS) tylko w razie konieczności

Aby zamknąć połączenie danych mobilnych, przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefonem > Ustawienia fabryczne > Przywróć.
- 3 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Personalizacja

Profile

Informacje o profilach

 Wybierz  > Ustawienia > Profile.

Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio przystosować do określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.

Aby spersonalizować profile, możesz:

- Zmienić dźwięki dzwonka i wiadomości.
- Zmienić głośność dzwonek połączeń i dźwięków klawiszy.
- Wyciszyć dźwięki klawiszy i powiadomień.
- Włączyć alerty wibracyjne.
- Zmienić ustawienia telefonu tak, aby odtwarzał nazwę dzwoniącego kontaktu.

Wskazówka: Chcesz mieć szybki dostęp do profili? Dodaj widżet profilu do ekranu głównego.

Personalizacja dźwięków dzwonka i innych dźwięków

Dźwięki telefonu można spersonalizować w poszczególnych profilach.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

Wybierz profil, **Przystosuj** oraz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Aby pobrać więcej dźwięków dzwonka ze Sklepu Nokia, wybierz **Pobierz dźwięki**. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Wskazówka: Aby ustawić ulubiony utwór jako dźwięk dzwonka, wybierz **Utwory**.

Wyciszanie telefonu

Kiedy włączony jest profil Bez dźwięku, wszystkie dźwięki dzwonek i alertów są wyciszone. Włącz ten profil, na przykład gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika , a następnie wybierz **Bez dźwięku**.

Zmiana profilu na czas spotkania

Po włączeniu profilu Spotkanie telefon zamiast dzwonić, emituje jeden krótki, dyskretny dźwięk.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika , a następnie wybierz **Spotkanie**.

Tworzenie nowego profilu

Telefon można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie nazwy.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

Wybierz  > **Utwórz nowy** i określ ustawienia profilu.

Wskazówka: Możesz ustawić oddzielny dźwięk dzwonka dla profilu. Wybierz **Dźwięk dzwonka**.

Ustawianie profilu czasowego

Możesz włączyć profil na określony czas, po upływie którego zostanie włączony poprzednio używany profil.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

- 1 Wybierz żądany profil i **Czasowy**.
- 2 Ustaw czas, po którym profil czasowy zostanie wyłączony.

Zmiana tematu

 Możesz zmienić kolory i wygląd wyświetlacza.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Motywy**.


Wybierz **Ogólne** oraz temat.

Wskazówka: Aby pobrać więcej motywów ze Sklepu Nokia, wybierz **Pobierz motyw**. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Nokia Sklep, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Zmiana tylnej obudowy

Chcesz zmienić kolory swojego telefonu? Masz do dyspozycji rozmaite pokrywy tylne i pasujące do nich motywy oprogramowania. Kupuj zapasowe obudowy u autoryzowanych sprzedawców firmy Nokia. Pobierz więcej motywów z witryny Sklep Nokia. Niektóre motywy są bezpłatne, za inne trzeba zapłacić.

- 1 Naciśnij tylną pokrywę i zsuń ją.
- 2 Nasuń nową pokrywę i naciśnij ją, aby się zablokowała.

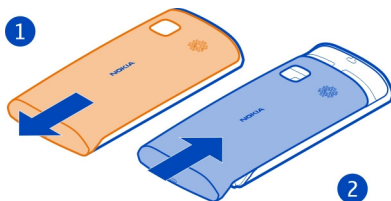

Ekran startowy

Informacje o ekranie głównym

Na Ekranie głównym można:

- Wyświetlać powiadomienia o nieodebranych połączeniach oraz odebranych wiadomościach
- Otwierać ulubione aplikacje
- Sterować działaniem aplikacji, takich jak odtwarzacz muzyki
- Dodawać skróty do różnych funkcji, na przykład do pisania wiadomości
- Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości


Ekranów głównych można mieć więcej — na przykład domowy, służbowy i prywatny.

Elementy ekranu głównego są interaktywne. Jeżeli na przykład wybierzesz zegar, zostanie otwarta aplikacja Zegar.

Przełączanie między ekranami głównymi

Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je, umieszczając na nich różne treści.

Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesunąć po ekranie w lewo lub w prawo.

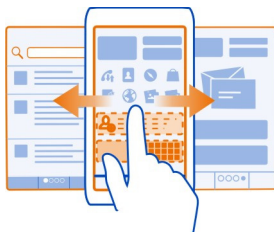

- • • wskazuje bieżący ekran główny.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można zmienić tapetę, a także kolejność elementów na każdym ekranie głównym zgodnie ze swoimi potrzebami.


Zmiana tapety

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień tapetę**.

Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła ze Sklepu Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Zmiana układu elementów na ekranie głównym

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do nowej lokalizacji.

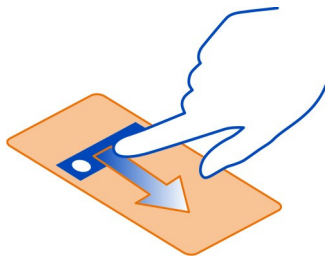

Wskazówka: Możesz przeciągać elementy i upuszczać je na innych ekranach głównych.

Dodawanie nowego ekranu głównego

Wybierz  > **Dodaj inny ekran główny**.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego

Zastanawiasz się, jaka będzie dzisiaj pogoda lub co nowego wydarzyło się na świecie? Możesz dodać miniaplikacje (widżety) do swojego ekranu głównego i mieć dostęp do odpowiednich informacji w mgnieniu oka.

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj widżet** oraz widżet.

Widżet może udoskonalić powiązaną z nim aplikację, a także zmienić sposób jej działania.

Wskazówka: Więcej widżetów można pobrać z usługi Nokia Sklep.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Niektóre widżety ekranu głównego mogą łączyć się z internetem automatycznie. Aby temu zapobiec, zamknij połączenie danych mobilnych. Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz .

Usuwanie widżetu z ekranu głównego

Wybierz i przytrzymaj widżet, a następnie wybierz .

Dodawanie skrótu do ekranu głównego

Czy wiesz, że można tworzyć skróty do najczęściej używanych aplikacji i funkcji? Można dodać skróty do aplikacji lub działań, takich jak pisanie wiadomości.

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj skrót** oraz aplikację lub działanie.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysłać wiadomości.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz kontakt zapisany w pamięci telefonu oraz  > **Dodaj do Ekranu głównego**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Na ekranie głównym wybierz kontakt i naciśnij klawisz połączeń. Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Na ekranie głównym wybierz kontakt i **Wiadomość**.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz .

Kontakt zostanie usunięty z ekranu głównego, ale pozostanie na liście kontaktów.

Porządkowanie aplikacji

Chcesz szybciej znajdować najczęściej używane aplikacje? W menu głównym możesz porządkować aplikacje w folderach i ukrywać te, które są rzadziej używane.

Wybierz .

Tworzenie nowego folderu

Wybierz  > **Nowy folder**.

Przenoszenie aplikacji do folderu

Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś do folderu** i nowy folder.

Wskazówka: Aby przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery, w menu dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie z menu podręcznego wybierz **Porządkuj**.

Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu

Sklep Nokia oferuje do pobrania bezpłatne gry, aplikacje i wideo, można też kupić dodatkowe materiały na swój telefon. W usłudze Nokia Sklep znajdziesz materiały opracowane specjalnie dla Twojego modelu telefonu.

- 1 Wybierz  > **Sklep**, a następnie zaloguj się do swojego konta Nokia.
- 2 Wybierz element.
- 3 Jeśli przy elemencie podana jest cena, wybierz **Kup**. Jeśli element jest bezpłatny, wybierz **Pobierz**.
- 4 Za pobrane materiały można płacić kartą kredytową albo — jeśli taka opcja jest dostępna — w ramach rachunku telefonicznego.
Aby zapisać dane karty na koncie Nokia, wybierz **Dodaj**.
- 5 Wybierz **Zapłać**.
- 6 Aby potwierdzić, wpisz nazwę użytkownika i hasło swojego konta Nokia, a następnie wybierz **Kontynuuj**, aby rozpocząć pobieranie.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć lub wyświetlić element. Podczas pobierania aplikacji możesz kontynuować przeglądanie i wyszukiwanie innych materiałów.

Lokalizacja, w której element jest przechowywany w telefonie zależy od jego rodzaju. Aby zmienić lokalizację domyślną, wybierz  > **Preferencje instalacji i miejsce**, w którym chcesz przechowywać elementy.

Wskazówka: Do pobierania dużych plików, np. zawierających gry, aplikacje lub filmy, używaj połączenia WLAN.

Wskazówka: Aby nie wpisywać danych karty płatniczej za każdym razem, gdy robisz zakupy w Sklepie Nokia, zapisz je na koncie Nokia. Możesz dodać kilka kart i wybierać podczas kupowania płatność dowolną z nich.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Aby uzyskać więcej informacji o elemencie, skontaktuj się z jego wydawcą.

Telefon

Wybieranie numeru telefonu

- 1 Aby otworzyć aplikację Zadzwoń, na ekranie głównym wybierz .
- 2 Wprowadź numer telefonu.
Aby usunąć cyfrę, wybierz .
- Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.
- 3 Naciśnij klawisz połączenia.
- 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Włączanie głośnika podczas połączenia

Jeśli chcesz, aby inne osoby znajdujące się w pomieszczeniu uczestniczyły w rozmowie, włącz wbudowany głośnik.

Wybierz .

Wyłączanie głośnika

Wybierz .

Odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wyciszenie połączenia bez odrzucania

Na pasku narzędzi wybierz .

Wysyłanie wiadomości tekstowej o odrzuceniu

- 1 Wycisz połączenie, a następnie na pasku zadań wybierz .
- 2 Edytuj wiadomość z informacją, że nie możesz odebrać połączenia, i wybierz .
- 3 Odrzuć połączenie.

Tworzenie standardowej wiadomości tekstowej o odrzuceniu

Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Tekst wiadomości, a następnie utwórz wiadomość.

Wskazówka: Możesz automatycznie przekazywać odrzucone połączenia do poczty głosowej lub na inny numer telefonu. Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową.

Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Przekazywanie połączeń > Połączenia głosowe > Gdy zajęty > Uaktywnij > Do poczty głosowej lub Na inny numer.


Obracanie w celu wyciszenia

Jeśli nie chcesz, aby telefon Ci przeszkadzał, możesz włączyć wyciszenie dzwonka.

Uaktywnianie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku

Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Ustawienia czujnika > Wyciszanie połączeń > Tak.

Kiedy telefon zadzwoni, odwróć go wyświetlaczem do dołu.

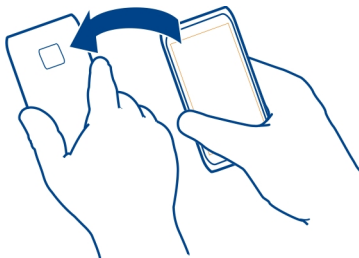

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Wybierz  > Kontakty.

- 1 Aby wyszukać kontakt, wybierz  i wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków imienia bądź nazwiska.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Na karcie kontaktowej wybierz **Połączenie głosowe**.
- 4 Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu, wybierz żądany numer.

Odbieranie połączenia oczekującego

Rozmowy można odbierać w trakcie trwania innego połączenia. Usługa Połączenie oczekujące jest usługą sieciową.

Naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Włączanie, wyłączanie i sprawdzanie stanu usługi

Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Połączenie oczekujące > Uaktywnij, Wyłącz lub Sprawdź stan.

Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone

Wybierz  > Zamień.

Łączenie połączenia zawieszonego z aktywnym

Wybierz  > Przeniesienie połączenia. Spowoduje to przerwanie trwających połączeń.

Kończenie aktywnego połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Kończenie obu połączeń

Wybierz  > Zakończ wszystkie połączen..

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Możesz nawiązać połączenie konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu osób łącznie z Tobą. Połączenia konferencyjne to usługa sieciowa.



Połączenia konferencyjne wideo nie są obsługiwane.

- 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem.

- 2 Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz  Wprowadź numer telefonu lub wybierz  i żądany kontakt. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 3 Po odebraniu nowego połączenia wybierz  > **Konferencja**.

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego

Połącz się z innym uczestnikiem i wybierz .

Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

Wybierz  > **Pokaż uczestników**, uczestnika i . Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie konferencyjne.

Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz  > **Konferencja**. Lub, jeśli w połączeniu konferencyjnym uczestniczą więcej niż trzy osoby, wybierz .

Wykluczanie uczestnika z zainicjowanego połączenia konferencyjnego

Wybierz  > **Pokaż uczestników**, uczestnika i .

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Proste wybieran..**

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu. Klawisz 1 () jest zarezerwowany dla skrzynki poczty głosowej.
- 2 Wybierz kontakt z listy kontaktów.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym wybierz , a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.

Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem

Za pomocą głosu możesz nawiązywać połączenia lub sterować telefonem.

Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie tworzone przez telefon.

Dodając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie należy używać bardzo krótkich lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.

! **Uwaga:** Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub naglej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe, trzymaj telefon w niewielkiej odległości.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń. Jeśli do urządzenia podłączono kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawek.
- 2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
- 3 Telefon odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe do rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Odsłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu

- 1 Wybierz kontakt i  > **Szczegóły znaku głosowego**.
- 2 Wybierz dane kontaktu.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Połączenia internetowe

Informacje o połączeniach internetowych

Połączenia można nawiązywać i odbierać przez internet. Usługi połączeń internetowych mogą obsługiwać połączenia między komputerami, telefonami komórkowymi, a także urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi. Usługa połączeń internetowych jest usługą sieciową.

Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń internetowych.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci WLAN lub korzystać z połączenia danych pakietowych (GPRS) w sieci 3G, a użytkownik musi być zalogowany w usłudze połączeń internetowych.

Instalowanie usługi połączeń internetowych

Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Nokia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.nokia.com.

- 1 Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
- 2 Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów wyświetlana jest karta usługi.

Logowanie się w usłudze połączeń internetowych

Wybierz  > **Kontakty**, otwórz kartę usługi połączeń internetowych, a następnie wybierz **Zaloguj się**.

Dodawanie kontaktu do listy znajomych

Na karcie usługi połączeń internetowych wybierz  > **Nowy kontakt**.

Wylogowywanie się z usługi

Wybierz  > **Rozłączanie**.

Nawiązywanie połączenia internetowego

Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z listy znajomych lub listy kontaktów.

Wybierz  > **Kontakty**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych

- 1 Otwórz zakładkę usługi połączeń internetowych i zaloguj się.
- 2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie **Połączenie internetowe**.

Nawiązywanie połączenia internetowego z numerem telefonu

- 1 Na ekranie głównym wybierz  i wprowadź numer telefonu.
- 2 Wybierz , a następnie odpowiednią opcję, aby nawiązać połączenie internetowe.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Próbujesz się z kimś połączyć, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer ponownie. W rejestrze połączeń wyświetlane są informacje o połączeniach odebranych i nawiązanych.

Na ekranie głównym wybierz,  >  oraz numer lub nazwę kontaktu.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Rozmowy telefoniczne można nagrywać.

- 1 Podczas połączenia głosowego wybierz  > **Idź do Ekranu głównego**, a następnie  > **Dyktafon**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Pliki.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w regularnych odstępach czasowych.

Dyktafonu nie można używać podczas połączenia transmisji danych oraz aktywnego połączenia GPRS.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Na ekranie głównym są wyświetlane informacje o nieodebranych połączeniach. Wyświetlana jest liczba wszystkich nieodebranych zdarzeń, w tym nieodebranych połączeń i odebranych wiadomości.

Aby wyświetlić numer telefonu, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz powiadomienie o nieodebranych połączeniach. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Wybierz kontakt lub numer.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń później

Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń i otwórz kartę nieodebranych połączeń .

Wywołanie poczty głosowej

Połączenia przychodzące można przekazywać do poczty głosowej. Jeśli nie odbierzesz połączenia, dzwoniący może także zostawić Ci wiadomość. Poczta głosowa to usługa sieciowa.

Na ekranie głównym wybierz  a następnie wybierz i przytrzymaj 1.

Zmiana numeru telefonu skrzynki poczty głosowej

- 1 Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Skrzynka połączeń.
- 2 Wybierz i przytrzymaj skrzynkę pocztową, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień numer**.
- 3 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz OK.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

W sytuacji, gdy nie możesz odbierać telefonu, możesz przekazywać połączenia przychodzące.

Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Przekazywanie połączeń > Połączenia głosowe.

Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową. Więcej informacji uzyskasz od operatora.

Przekazywanie połączeń głosowych, kiedy nie są odbierane

Wybierz **Gdy nie odbieram** > Uaktywnij > Do poczty głosowej.

Przekazywanie połączeń głosowych, gdy trwa rozmowa

Wybierz **Gdy zajęty** > Uaktywnij > Do poczty głosowej.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu

- 1 Wybierz **Wszystkie połączenia głosowe** > Uaktywnij > Na inny numer.
- 2 Wprowadź numer. Aby użyć numeru zapisanego na liście kontaktów, wybierz **Znajdź**.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń

Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania połączeń przy użyciu telefonu. Możesz na przykład zablokować wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą. Zakaz połączeń jest usługą sieciową.

Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Zakaz połączeń.

Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu otrzymane od usługodawcy.

Zapobieganie nawiązywaniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń przez sieć komórkową**.
- 2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia wychodzące** lub **Połączenia międzynarodowe**. Aby zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia krajowe, wybierz **Połącz. międzynarod., oprócz połączeń z własnym krajem**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Zapobieganie odbieraniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń przez sieć komórkową**.
- 2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia przychodzące** lub **Połączenia przychodzące w czasie roamingu**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**.

Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym

Wybierz **Zakaz połączeń internetowych** > **Zakaz połącz. anonimowych** > **Tak**.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami

Możesz zezwolić na nawiązywanie połączeń tylko z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami telefonów i blokować wszystkie pozostałe numery telefonów.

Wybierz  > **Kontakty i  > Numery SIM > Kontakty wybier. ustal..**

Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.

Uaktywnianie wybierania ustalonego

Wybierz  > **Włącz wybieranie ustalone**. Wprowadź kod PIN2.

Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia

- 1 Wybierz  > **Nowy kontakt SIM**.

- 2 Wprowadź kod PIN2.
 - 3 Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mogą być nawiązywane, a następnie wybierz ✓.
- Aby dodać kontakt z listy kontaktów do listy wybierania ustalonego, wybierz  > **Dodaj z Kontaktów**, a następnie kontakt.

Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.

Kontakty

Informacje o Kontaktach



Wybierz  > **Kontakty**.

Numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych możesz zapisywać i porządkować. Jeśli chcesz łatwo komunikować się z najważniejszymi kontaktami, możesz je ustawić jako ulubione.

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail

Można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne dane znajomych na liście kontaktów.

Wybierz  > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz szczegóły kontaktu i wypełnij pole.
- 3 Po zakończeniu dodawania szczegółów wybierz ✓.

Edytowanie informacji kontaktowych

- 1 Wybierz kontakt, a następnie .
- 2 Wybierz szczegóły kontaktu i zmodyfikuj informacje.
- 3 Po zakończeniu edytowania potrzebnych szczegółów wybierz ✓.

Dodawanie większej liczby szczegółów do karty kontaktu

Wybierz kontakt,  > , a następnie odpowiedni szczegół kontaktu.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia

Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.
- 2 Otwórz zakładkę Odebrane połączenia .
- 3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości

- 1 Wybierz  > **Wiadom..**
- 2 Na liście Rozmowy wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 3 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami

Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Kontakty te są wyświetlane w górnej części listy Kontakty, dzięki czemu można szybko nawiązać z nimi połączenie.

Wybierz  > **Kontakty**.

Ustawianie kontaktu jako ulubionego

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Usuwanie kontaktu z ulubionych

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń z ulubionych**. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysyłać wiadomości.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz kontakt zapisany w pamięci telefonu oraz  > **Dodaj do Ekranu głównego**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Na ekranie głównym wybierz kontakt i naciśnij klawisz połączeń. Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Na ekranie głównym wybierz kontakt i **Wiadomość**.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz .

Kontakt zostanie usunięty z ekranu głównego, ale pozostanie na liście kontaktów.

Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu

Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej osoby.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz kontakt, a następnie .
- 2 Wybierz **Dźwięk dzwonka** oraz dźwięk dzwonka.

Dodawanie zdjęcia kontaktu

Chcesz szybko sprawdzić, kto do Ciebie dzwoni? Dodaj zdjęcie kontaktu.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz kontakt.
- 2 Wybierz  obok nazwy kontaktu, a następnie **Dodaj zdjęcie**.
- 3 Wybierz zdjęcie z folderu Galeria. Możesz również zrobić nowe zdjęcie i wybrać je.

Zmiana lub usuwanie zdjęcia

Wybierz zdjęcie, a następnie w menu podręcznym wybierz opcję **Zmień zdjęcie** lub **Usuń zdjęcie**.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka

Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać innym swoje dane kontaktowe.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wysyłanie swoich danych jako wizytówki

- 1 Wybierz i przytrzymaj **Moja karta**, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij jako wizytówkę**.
- 2 Wybierz metodę wysyłania.

Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka

- 1 Wybierz **Moja karta**.
- 2 Wybierz  oraz szczegół, który ma być edytowany.
- 3 Aby dodać więcej szczegółów, wybierz .

Tworzenie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie. Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę , a następnie wybierz  > **Nowa grupa**.
- 2 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **OK**.
- 3 Na karcie  wybierz grupę oraz  > **Dodaj członków**.
- 4 Zaznacz kontakty, które mają zostać dodane do grupy, a następnie wybierz .

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę .
- 2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Utwórz wiadomość**.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu

Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do telefonu. Do kontaktów zapisanych w telefonie można dodać więcej szczegółów, takich jak kolejne numery telefonów, adresy czy zdjęcia.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz  > **Numery SIM** > **Kopiuj wszyst. do telef..**

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usługach Nokia

Kontakty z kopii zapasowej kontaktów utworzonej w usługach Nokia można łatwo skopiować do nowego telefonu. Jeśli telefon zostanie skradziony lub zniszczony, nadal będziesz mieć dostęp do listy kontaktów online.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz  > **Ovi Synchronizacja** > **Synchronizuj**.

Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów zostaną automatycznie uwzględnione w usługach Nokia.

Aby korzystać z usług Nokia, musisz mieć konto Nokia. Monit o utworzenie konta jest wyświetlany podczas uzyskiwania dostępu do usługi Nokia za pośrednictwem telefonu.

Jeżeli używasz usługi Nokia Synchronizacja do automatycznej synchronizacji kontaktów, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, ponieważ mogą wystąpić konflikty. Usługa Nokia Synchronizacja dla kontaktów nie jest dostępna, jeśli synchronizujesz kontakty w usłudze Poczta Exchange.

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości

 Wybierz  > **Wiadom..**

Można wysyłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:

- Wiadomości SMS
- Wiadomości audio
- wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
- wiadomości do grup.

Aplikacja Wiadomości musi być obsługiwana przez sieć.

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) umożliwiają szybki kontakt z rodziną i znajomymi. Do wiadomości MMS można załączyć zdjęcia, wideo i pliki dźwiękowe.

Wybierz  > **Wiadom..**

1 Wybierz .

- 2 Aby ręcznie dodać numer telefonu odbiorcy, wprowadź numer w polu Do, a następnie wybierz .
- Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz  > **Dodaj odbiorcę**.
- 3 Wybierz pole wpisywania tekstu, wpisz tekst wiadomości, a następnie wybierz .
- 4 Aby dodać załącznik, wybierz .
- 5 Wybierz .

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeśli wiadomość SMS jest bardzo długa, można ją przekonwertować na wiadomość MMS, aby umożliwić jej dostarczenie do odbiorcy. Aby wyłączyć tę funkcję, podczas pisania wiadomości wybierz  > **Opcje wysyłania** > **Typ wiadomości** > **Tekst**.

Jeśli wysyłasz wiadomość SMS do jednego lub wielu odbiorców, a w informacjach kontaktowych jednego z nich znajduje się adres e-mail zamiast numeru telefonu, wiadomość SMS zostanie przekonwertowana na wiadomość MMS.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij wiadomość**.
- 2 Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości audio

Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w wiadomości audio.

Wybierz  > **Wiadom..**

- 1 Wybierz .
- 2 Aby dodać istniejący plik dźwiękowy jako załącznik, wybierz  >  oraz plik dźwiękowy.
Aby dodać nowy plik dźwiękowy, wybierz  >  i nagraj nowy plik dźwiękowy.
- 3 Aby ręcznie dodać numer telefonu odbiorcy, wprowadź numer w polu Do, a następnie wybierz .
- Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz  > **Dodaj odbiorcę.**
- 4 Wybierz .

Czytanie odebranej wiadomości

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym pojawi się powiadomienie. Wiadomość można otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym.

Aby otworzyć wiadomość, wybierz **Pokaż.**

Domyślnie wiadomość jest otwierana w widoku rozmowy. Widok rozmowy zawiera wszystkie wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz otrzymane od niego. Wiadomości otrzymane od kilku kontaktów zostaną otwarte na liście Rozmowy.

Odczytanie wiadomości później

- 1 Wybierz  > **Wiadom..**
- 2 Wybierz rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wybierz wiadomość.

Odpowiadanie na otrzymaną wiadomość

- 1 Wybierz .
- 2 Napisz odpowiedź, a następnie wybierz .

Przekazywanie wiadomości dalej

- 1 Po otwarciu wiadomości wybierz  > **Prześlij dalej.**
- 2 Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz **Do**. Możesz także wpisać numer telefonu.
- 3 W razie potrzeby dokonaj edycji wiadomości, a następnie wybierz .

Zapisywanie odebranego elementu multimedialnego

W wiadomości MMS wybierz i przytrzymaj element, a następnie wybierz **Zapisz**. Element można wyświetlić w odpowiedniej aplikacji. Na przykład, aby wyświetlić zapisane zdjęcia, wybierz  > **Galeria**.

Wyświetlanie rozmowy

Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.

Wybierz  > **Wiadom..**

Wybierz kontakt z listy Rozmowy. Zostanie otwarta rozmowa, w której są wyświetlane wszystkie wiadomości wysłane do tego kontaktu oraz od niego otrzymane.

Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy

- 1 Wybierz pole wpisywania tekstu, a następnie wpisz tekst wiadomości.
- 2 Aby dodać załącznik, wybierz .
- 3 Aby dodać kolejnych odbiorców, wybierz  > **Dodaj odbiorcę.**
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

Wiadomość zostanie wysłana pod numer ostatnio używany do danego kontaktu.

Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.

Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku rozmowy dla danego kontaktu.

Słuchanie wiadomości SMS

Można ustawić telefon tak, aby odczytywał na głos wiadomości SMS.

- 1 Wybierz  > **Wiadom..**
- 2 Wybierz  > **Pokaż foldery > Skrzynka odbiorcza.**
- 3 Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie w menu podręcznym wybierz **Słuchaj.**

Aby zmodyfikować ustawienia mowy czytnika wiadomości, wybierz  > **Ustawienia > Telefon > Mowa.**

Zmiana języka

Wybierz **Język** i język.

Pobieranie dodatkowego języka

Wybierz  > **Pobierz języki.**

Zmiana głosu

Wybierz **Głos** i głos. Aby posłuchać głosu, otwórz zakładkę wyboru głosu . wybierz i przytrzymaj głos, a następnie wybierz **Odtwórz głos.**

Zmiana języka

Można zmienić język telefonu i język pisania wiadomości SMS oraz e-mail. Można też uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu.

Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Język.

Zmiana języka telefonu

Wybierz Język telefonu.

Zmiana języka wpisywania tekstu

Wybierz Język pisanego tekstu.

Włączanie przewidywania tekstu

Wybierz Przewidywanie tekstu.

Poczta

Informacje na temat poczty



Wybierz  > Poczta.

Możesz automatycznie przenosić pocztę z istniejącego adresu e-mail do telefonu oraz czytać i porządkować swoje wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie niezależnie od tego, gdzie jesteś. Do telefonu można dodać kilka skrzynek pocztowych i korzystać z nich bezpośrednio na ekranie głównym.

Wysyłanie i odbieranie poczty w telefonie może się wiązać z naliczeniem pewnych opłat. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

Usługa Poczta jest usługą sieciową i może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Tworzenie bezpłatnego konta e-mail firmy Nokia

Dzięki usłudze Nokia Mail możesz korzystać z poczty e-mail za pośrednictwem telefonu lub komputera. Funkcja ochrony przed spamem zapewnia porządek w skrzynce pocztowej, a ochrona antywirusowa zwiększa bezpieczeństwo wiadomości.

- 1 Wybierz  > Poczta.
- 2 Wybierz Nowa skrz. poczt. > Ovi Mail, a następnie zarejestruj się, aby utworzyć własny adres w usłudze Nokia Mail.

Oprogramowanie Exchange ActiveSync — informacje

 Wybierz  > Poczta i Nowa skrz. poczt. > Exchange ActiveSync.

Chcesz mieć swoją pocztę firmową, kontakty czy kalendarz zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy jesteś przed komputerem, czy przemieszczasz się z urządzeniem mobilnym w kieszeni? Ważną zawartość możesz synchronizować między urządzeniem a serwerem aplikacji Poczta Exchange.

Aplikację Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego działu IT musi wcześniej uaktywnić oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync dla Twojego konta.

To urządzenie może komunikować się z serwerami wyposażonymi w oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync. Właściciel urządzenia nie otrzymuje żadnych praw do jakiegokolwiek własności intelektualnej firmy Microsoft odnośnie jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń serwerowych, do których uzyskuje się dostęp przy użyciu tego urządzenia, ani w odniesieniu do korzystania z oprogramowania Microsoft Exchange ActiveSync poza urządzeniem.

Zanim zaczniesz konfigurować aplikację Poczta Exchange, sprawdź, czy masz uzgodnione następujące dane:

- Służbowy adres e-mail
- Nazwa serwera Exchange (skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
- Nazwa domeny sieciowej (skontaktuj się z działem informatycznym firmy)
- Swoje hasło dostępu do sieci biurowej

W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być konieczne wprowadzenie dodatkowych informacji. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

Podczas korzystania z aplikacji Poczta Exchange może być wymagane stosowanie kodu blokady.

Synchronizacja odbywa się automatycznie w interwałach zdefiniowanych podczas konfiguracji konta aplikacji Poczta Exchange. Synchronizowana jest tylko zawartość zdefiniowana podczas konfigurowania konta. Aby zsynchronizować dodatkową zawartość, zmodyfikuj ustawienia aplikacji Poczta Exchange.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Do telefonu można dodać kilka skrzynek pocztowych.

Wybierz  > **Poczta**.

Podczas pierwszego otwarcia aplikacji Poczta pojawi się monit o utworzenie skrzynki pocztowej. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Dodawanie skrzynki pocztowej później

Wybierz **Poczta > Nowa skrz. poczt..** Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wskazówka: Za pomocą widżetu poczty dodanego do ekranu głównego możesz łatwo uzyskiwać dostęp do swojej poczty bezpośrednio z tego ekranu.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Wybierz i przytrzymaj skrzynkę pocztową, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń skrzynkę pocztową**.

Czytanie odebranej wiadomości e-mail

Przy użyciu telefonu można czytać pocztę i na nią odpowiadać.

Wybierz  > **Poczta**.

Wybierz skrzynkę pocztową i wiadomość e-mail.

Wskazówka: Aby móc szybko odczytywać nową pocztę, dodaj widżet poczty do ekranu głównego.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, umieść dwa palce na ekranie i zsuń je lub rozsuń.

Otwieranie i zapisywanie załącznika

Wybierz załącznik i odpowiednią opcję. Jeśli wiadomość ma więcej załączników, możesz zapisać wszystkie jednocześnie.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Wybierz  > **Odpowiedz**.

Przekazywanie wiadomości e-mail dalej

Wybierz  > **Prześlij dalej**.

Wskazówka: Jeśli wiadomość e-mail zawiera adres internetowy, który chcesz otworzyć w przeglądarce telefonu, wybierz go.

Czytanie następnej lub poprzedniej wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej

Użyj ikon strzałek.

Wysyłanie poczty

Za pomocą telefonu można tworzyć i wysyłać pocztę oraz dołączać do niej pliki.

Wybierz  > **Poczta** i skrzynkę pocztową.

- 1 Wybierz .
- 2 Wprowadź adres e-mail. Aby dodać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz **Do** lub **DW**. Aby dodać pole UDW, wybierz  > **Inni odbiorcy** > **Pokaż pole UDW**.
- 3 Aby dodać załącznik, wybierz .
- 4 Aby wysłać pocztę, wybierz .

Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie

Możesz otwierać i zapisywać lub akceptować zaproszenia na spotkanie. Zapisane lub zaakceptowane zaproszenie na spotkanie pojawi się w kalendarzu.

Zarządzanie zaproszeniami na spotkania odbywa się za pośrednictwem skrzynki pocztowej Exchange ActiveSync.

Wybierz  > **Poczta**, a następnie skrzynkę pocztową Exchange ActiveSync.

Otwórz zaproszenie na spotkanie i zapisz je w kalendarzu lub, jeśli taka opcja jest dostępna, wybierz  **Akceptuj**,  **Odrzuć** lub  **Próbne**.

Sprawdzanie swojej dostępności

Wybierz  > **Wyświetl kalendarz**.

Aby edytować lub przekazać dalej zaakceptowane zaproszenie na spotkanie bądź na nie odpowiedzieć, otwórz je w kalendarzu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Otwieranie poczty na ekranie głównym

Na ekranie głównym można umieścić kilka widżetów poczty (zależnie od telefonu).

Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową i wyświetla trzy ostatnie otrzymane wiadomości e-mail. Wiadomości te można otworzyć bezpośrednio przy użyciu widżetu.  wskazuje otrzymanie nowej poczty.

Wskazówka: Aby wyświetlić więcej wiadomości, przewiń w dół.

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj widżet** oraz widżet poczty.

Internet

Informacje dotyczące przeglądarki internetowej



Wybierz  > Internet.

Śledź najnowsze wiadomości i odwiedzaj swoje ulubione witryny. Przy użyciu przeglądarki w swoim telefonie możesz wyświetlać strony internetowe.

Do przeglądania internetu konieczne jest połączenie internetowe.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz  > Internet.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać sieci WLAN.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz .

Wyszukiwanie w internecie

Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz pierwszy element w menu rozwijanym poniżej paska adresu.

Powiększanie lub pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Otwieranie nowego okna przeglądarki

Wybierz  > .

Przełączanie otwartych okien przeglądarki

1 Wybierz .

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz odpowiednie okno.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

Opróżnianie pamięci podręcznej

Wybierz  >  > Prywatność > Wyczyść prywatne dane > Cache.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp.

Wybierz  > Internet.

Podczas przeglądania wybierz  > .

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas przeglądania internetu

Wybierz  i zakładkę.

Subskrybowanie kanału internetowego

Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.

Wybierz  > Internet.

Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną . Służą na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.

Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz  >  i żądany kanał.

Aktualizacja kanału internetowego

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie z menu podręcznego wybierz **Odśwież**.

Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu podręcznym wybierz **Edytuj** > **Autoaktualizacje**.

Sieci społecznościowe

Aplikacja społecznościowa — informacje

 Wybierz  > **Społeczności** i zaloguj się do używanych usług społecznościowych.

Aplikacja Społeczność ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Po zalogowaniu się do usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, przy użyciu aplikacji Społeczność możesz wykonać następujące czynności:

- Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym widoku
- Publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie
- Natychmiastowe udostępnianie zdjęć zrobione kamerą
- udostępnianie plików wideo nagranych przy użyciu telefonu;
- łączenie profili znajomych online z odpowiednimi informacjami kontaktowymi w telefonie;
- Dodawanie informacji o lokalizacji do aktualizacji statusu
- dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza w telefonie.

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku

Po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych za pomocą aplikacji Społeczność, możesz wyświetlać aktualizacje statusów znajomych z wszystkich tych usług w jednym widoku. Nie musisz już przełączać różnych aplikacji, aby sprawdzić, co u kogo słychać.

Wybierz  > **Społeczności.**

- 1 Wybierz usługę i zaloguj się.
- 2 Wybierz **Dodaj sieć społeczną..**
- 3 Wybierz inną usługę i zaloguj się.
- 4 Wybierz **Wszyś. działania.**

W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały dodanych usług.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych

Aplikacja Społeczność umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach społecznościowych.

Wybierz  > **Społeczności.**

Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.

Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi

Możesz połączyć profile znajomych z sieci społecznościowych z ich informacjami kontaktowymi w telefonie. Po połączeniu możesz wyświetlać informacje kontaktowe znajomych bezpośrednio z aplikacji Społeczności i sprawdzać najnowsze aktualizacje ich statusów na liście kontaktów w telefonie.

Wybierz  > **Społeczności**.

- 1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego online.
- 2 W menu podręcznym wybierz **Połącz profil z kontaktem**.
- 3 Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym

Za pomocą widżetu Społeczzn. możesz wyświetlać aktualizacje statusów swoich znajomych online bezpośrednio na ekranie głównym, po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, za pośrednictwem Usług Nokia.

Otwieranie aplikacji Społeczzn. z ekranu głównego

Wybierz widżet Społeczzn.. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.

Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi

Za pomocą aplikacji Społeczzn. możesz przysyłać zdjęcia lub wideo do usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook.

Wybierz  > **Społeczności** i zaloguj się w usłudze sieci społecznościowej.

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie lub wideo.
- 3 Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB w przypadku zdjęć oraz 10 MB w przypadku wideo.
- 4 Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było przesłanie wideo, funkcja musi być obsługiwana przez usługę sieci społecznościowej, a ponadto potrzebne jest połączenie WLAN.
- 5 Wybierz .

Robienie i przysyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz opcję przysyłania zdjęcia z kamery.
- 3 Robienie zdjęcia.
- 4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.

Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu

Przy użyciu aplikacji społecznościowej możesz informować znajomych, gdzie jesteś, aby mogli Cię znaleźć.

Wybierz  > Społeczności.

- 1 Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry wyświetlacza.
- 2 Dodawaj swoją lokalizację. Telefon wykorzystuje system GPS do określenia Twojej bieżącej lokalizacji i wyszukuje punkty orientacyjne znajdujące się w okolicy.
- 3 Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.

Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.

! Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.

Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego

Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub wysłać wiadomość.

Wybierz  > Społeczności.

- 1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego.
- 2 W menu podręcznym wybierz Wyświetl dane kontakt..
- 3 Wybierz metodę komunikacji.

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy profile znajomych online zostały połączone z ich informacjami kontaktowymi w telefonie.

Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.

Dodawanie wydarzenia do kalendarza

Kiedy odpowiadasz na zaproszenia na wydarzenia w usłudze sieci społecznościowej, takiej jak Facebook, możesz dodać te wydarzenia do kalendarza w swoim telefonie, aby mieć możliwość wyświetlania nadchodzących wydarzeń, nawet jeśli będziesz offline.

Wybierz  > **Społeczności i usługę**, a następnie zaloguj się.

- 1 Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
- 2 Dodaj wydarzenie do kalendarza w telefonie.

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Foto-Wideo

Informacje o kamerze

 Wybierz  > **Foto-wideo**.

Po co nosić ze sobą osobny aparat, skoro telefon jest wyposażony we wszystko, co potrzebne, aby zachować wspomnienia? Aparatem telefonu można łatwo robić zdjęcia i nagrywać pliki wideo.

Telefonu można użyć do wyświetlania i edytowania zdjęć oraz wideo, udostępniania ich w internecie lub wysyłania do kompatybilnych urządzeń.

Robienie zdjęcia

Wybierz  > **Foto-wideo**.

Kamera w Twoim telefonie ma funkcję pełnej ostrości. Umożliwia ona robienie zdjęć, na których ostre są obiekty zarówno na pierwszym planie, jak i w tle.

Wybierz ikonę . Nie poruszaj telefonem, zanim zdjęcie nie zostanie zapisane i wyświetlone na ekranie.

Powiększanie lub pomniejszanie

Użyj klawiszy głośności.

Funkcja śledzenia twarzy wykrywa twarze, nawet kiedy są w ruchu, i rysuje wokół nich prostokąty oraz dostosowuje ostrość. Funkcja śledzenia twarzy jest domyślnie włączona.

Wyłączanie funkcji śledzenia twarzy

Wybierz ikonę ○○○ > Wykr. tw..

Autoportret

Wybierz  > .

Zdjęcia i pliki wideo są domyślnie zapisywane w pamięci masowej.

Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo

Jeśli nie zawsze pamiętasz, gdzie zostało zrobione konkretne zdjęcie czy wideo, można tak ustawić telefon, aby automatycznie rejestrował lokalizację.

Wybierz  > Foto-wideo.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci lub GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być widoczne dla osób oglądających dane zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.

Włączanie funkcji rejestrowania lokalizacji

Wybierz ○○○ >  > Zapisz informację o lokaliz. > Tak.

Odbieranie współrzędnych lokalizacji może potrwać kilka minut.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Wskaźniki informacji o lokalizacji:

 — Informacje o lokalizacji są niedostępne. Nie można zapisać informacji o lokalizacji ze zdjęciami i plikami wideo.

 — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.

Wybierz  > **Foto-wideo**.

- 1 Aby przełączyć w razie potrzeby tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz .
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- 3 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz . Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu pięciu minut nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz . Plik wideo jest automatycznie zapisywany w folderze **Galeria**.

Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS. Aby ograniczyć rozmiar wysyłanego pliku wideo, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz  >  > **Jakość wideo** > **Jakość udostępniania**.

Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo

Wybierz  > **Foto-wideo**.

Robiąc zdjęcie:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Użycie funkcji przybliżania może spowodować pogorszenie jakości zdjęcia.
- Jeżeli kamera jest bezczynna dłużej niż minutę, włącza się tryb oszczędzania baterii. Aby ponownie włączyć aparat, dotknij ekranu.
- Możesz dołączyć zdjęcie do kontaktu z listy kontaktów. Po zrobieniu zdjęcia wybierz  > **Użyj zdjęcia** > **Przypisz do kontaktu**. Przesuń ramkę, aby przyciąć zdjęcie, dotknij ekranu w celu wyświetlenia paska narzędzi, wybierz kolejno: , żądany kontakt i .

Podczas nagrywania pliku wideo:

- Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed rozpoczęciem nagrywania zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- Jeśli to możliwe, zapisuj nagrywane wideo w pamięci masowej telefonu.
- W celu uzyskania najlepszych wyników do nagrywania plików wideo na karcie pamięci należy użyć kompatybilnej karty microSD charakteryzującej się wysoką jakością. Zaleca się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.

Przed pierwszym użyciem karty utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na niej ważnych danych. Następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu, nawet

jeśli wcześniej była ona używana z telefonem Nokia lub sformatowana za jego pomocą. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.

Jeśli wydajność karty pamięci spada z upływem czasu, utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na niej ważnych danych, a następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu.

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

Zdjęcia i pliki wideo można wysyłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.

Wysyłanie w wiadomości MMS

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz  > **Wyślij** > **Jako wiadomość**.
- 3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz **Do**. Aby ręcznie wprowadzić nazwę lub numer telefonu odbiorcy, wybierz **Do** i wprowadź nazwę lub numer telefonu.
- 4 Wybierz .

Wysyłanie w wiadomości e-mail

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz  > **Wyślij** > **Jako wiadomość e-mail**.
- 3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz **Do**. Aby ręcznie wprowadzić adres e-mail odbiorcy, wybierz **Do** i wprowadź adres.
- 4 Wybierz .

Wysyłanie danych przez Bluetooth

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz  > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz telefon lub urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub wyszukaj więcej urządzeń.


Jeśli drugi telefon lub urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go.

Udostępnianie zdjęcia lub wideo bezpośrednio z aparatu

Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu wideo można je załadować do serwisu społecznościowego.

Wybierz  > **Foto-wideo**.

Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu wideo wybierz  i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

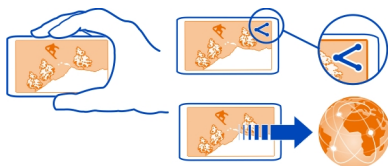

Podczas wysyłania zdjęcia lub wideo do usługi sieci społecznościowej po raz pierwszy, musisz się zalogować w danej usłudze. Dodawana usługa jest ustawiana jako domyślna usługa udostępniania.

Nie wszystkie serwisy społecznościowe obsługują wszystkie formaty plików oraz wideo w wysokiej rozdzielczości.

Twoje zdjęcia i pliki wideo

Galeria

O Galerii



Wybierz  > Galeria.

Możesz oglądać nagrane wideo lub przeglądać i wyświetlać zrobione zdjęcia.

Najlepsze zdjęcia można wydrukować.

Aby efektywniej zarządzać plikami multimedialnymi, uporządkuj je w albumy.

Wyświetlanie zdjęć i wideo

Wybierz  > Galeria.

Przeglądanie zdjęć

Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół.

Wyświetlanie zdjęć

Wybierz zdjęcie.

Aby wyświetlić następne zdjęcie, przesuń palcem od prawej do lewej strony. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, przesuń palcem od lewej do prawej strony.

Powiększanie

Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je. Aby pomniejszyć, zsuń palce.



Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie dotknij ekranu.

Wyświetlanie paska narzędzi

Dotknij ekranu.

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

Wybierz zdjęcie, a następnie > Pokaz slajdów > Odtwórz. Pokaz slajdów rozpocznie się od wybranego zdjęcia.

Wyświetlanie zdjęć z albumu jako pokazu slajdów

Otwórz zakładkę Albumy . Wybierz i przytrzymaj album, a następnie z menu podręcznego wybierz Pokaz slajdów.

Modyfikacja ustawień pokazu slajdów

Wybierz zdjęcie, a następnie > Pokaz slajdów > Ustawienia.

Odtwarzanie wideo

Wybierz wideo. Pliki wideo są oznaczone ikoną .

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane w wiadomości e-mail lub MMS. Aby później wyświetlić te zdjęcia i wideo, zapisz je w aplikacji Galeria.

Zapisywanie zdjęć lub wideo w aplikacji Galeria

- 1 W wiadomości MMS wybierz zdjęcie lub wideo.
- 2 Dotknij ekranu i wybierz > Zapisz.

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane do Ciebie z innego kompatybilnego urządzenia, na przykład za pomocą technologii Bluetooth. Te zdjęcia i wideo można wyświetlić bezpośrednio w aplikacji Galeria.

Wskazówka: Aby przesłać zdjęcie lub wideo do usługi sieci społecznościowej, wybierz element, dotknij ekranu, a następnie wybierz .

Porządkowanie zdjęć

Czy masz w telefonie wiele zdjęć i chcesz, aby można było łatwiej znaleźć te właściwe? Możesz uporządkować zdjęcia w albumach.

Wybierz  > **Galeria**.

Tworzenie nowego albumu

Otwórz zakładkę Albumy , a następnie wybierz . Zapisz nazwę albumu.

Przenoszenie zdjęcia do albumu

- 1 Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz **Dodaj do albumu**.
- 2 Wybierz album, do którego chcesz przenieść zdjęcie. Aby utworzyć nowy album na zdjęcie, wybierz **Nowy album**.

Wskazówka: Aby przenieść kilka zdjęć do albumu, wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz **Zaznacz**. Zaznacz zdjęcia, wybierz i przytrzymaj jedno z zaznaczonych, a następnie wybierz **Dodaj do albumu**.

Zmiana nazwy albumu lub usuwanie albumu

Wybierz i przytrzymaj album, a następnie wybierz **Zmień nazwę** lub **Usuń**. Zdjęcia i wideo w albumie nie są usuwane z telefonu.

Udostępnianie zdjęcia lub wideo z Galerii

Chcesz przesłać zdjęcia lub wideo do usługi sieci społecznościowej, aby pokazać je rodzinie i znajomym? Możesz je przesłać bezpośrednio z aplikacji Galeria.

Wybierz  > **Galeria**.

- 1 Wybierz zdjęcie lub wideo, które chcesz przesłać.
- 2 Dotknij zdjęcia, wybierz  i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wskazówka: Aby udostępnić kilka elementów, w widoku głównym wybierz , zaznacz odpowiednie elementy, a następnie wybierz .

Kopiowanie zdjęć lub wideo między telefonem a komputerem

Czy masz zdjęcia lub filmy wideo zrobione albo nagrane za pomocą telefonu, które chcesz obejrzeć na komputerze? A może chcesz skopiować zdjęcia lub wideo z telefonu do komputera? Do kopiowania zdjęć lub wideo między telefonem a komputerem użyj kompatybilnego kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do kompatybilnego komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.

Jeżeli kopiujesz materiały między kartą pamięci telefonu a komputerem, sprawdź, czy karta pamięci jest włożona.

- 2 Uruchom pakiet Nokia Suite na komputerze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Tworzenie kopii zapasowej zdjęć

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz ważnych zdjęć? Utwórz kopię zapasową zdjęć za pomocą pakietu Nokia Suite.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli kopiujesz materiały między kartą pamięci telefonu a komputerem, sprawdź, czy karta pamięci jest włożona.
- 2 Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami synchronizowania wyświetlanymi na ekranie Galeria.

Edytowanie zrobionych zdjęć



Do zdjęć można dodawać efekty, tekst, obrazy clipart lub ramki.

Wybierz  > **Edytor zdjęć** i zdjęcie.

- 1 Aby zastosować efekt, wybierz odpowiednią opcję na rozwiniętym pasku narzędzi.
- 2 Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz  > **Zapisz**. Edytowane zdjęcie nie zastępuje oryginalnego.

Aby później wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz  > **Galeria**.

Edytor wideo

Informacje o Edytorze wideo



Wybierz  > **Edyt. wideo**.

Zdjęcia i wideo można łatwo łączyć z dźwiękami, efektami oraz tekstem, a następnie robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.

Obsługiwane są następujące kodeki i formaty plików: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV oraz AMR-NB/AMR-WB.

Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze Pliki audio w swoim telefonie.

Do filmu nie można dodać pliku dźwiękowego chronionego technologią DRM.

Tworzenie filmu

Na podstawie zdjęć i wideo można tworzyć krótkie filmy i udostępniać je rodzinie i znajomym.

Wybierz  > **Edyt. wideo** i .

- 1 Aby dodać do filmu pliki wideo lub zdjęcia, wybierz . Aby wyświetlić wybrane pliki, przesunij palcem w prawo lub w lewo.
- 2 Aby dodać efekty przejść między wideo i zdjęciami, wybierz .
- 3 Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz .
- 4 Aby dodać do filmu tekst lub napisy, wybierz .
- 5 Aby edytować film, wybierz . W trybie edycji można przyciąć długość wideo lub określić czas wyświetlania zdjęcia.
- 6 Aby zapisać film, wybierz  > **Zapisz plik wideo**.
Film można później edytować ponownie. Aby zapisać projekt, wybierz  > **Zapisz projekt**.

Aby później wyświetlić film, wybierz  > **Galeria**.

Tworzenie pokazu slajdów

Chcesz zaprezentować swoje zdjęcia z wakacji w eleganckim pokazie slajdów? Używając szablonów dla różnych nastrojów i zdarzeń, można tworzyć pokazy slajdów dotyczące rocznic, przyjęć lub wakacji.

Wybierz  > **Edyt. wideo** i .

- 1 Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony podgląd.
- 2 Aby dodać zdjęcia do pokazu slajdów, wybierz .
- 3 Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz .
- 4 Aby dodać tytuł, wybierz .
- 5 Aby wyświetlić podgląd pokazu slajdów, wybierz  > **Podgląd**.
- 6 Aby zapisać pokaz slajdów, wybierz  > **Zapisz plik wideo** podczas podglądu pokazu slajdów.
- 7 Pokaz slajdów można później edytować ponownie. Aby zapisać projekt, wybierz  > **Zapisz projekt**.

Aby później wyświetlić pokaz slajdów, wybierz  > **Galeria**.

Drukowanie zrobionego zdjęcia

Zdjęcia można drukować bezpośrednio z telefonu za pomocą kompatybilnej drukarki.

- 1 Użyj kompatybilnego kabla USB, aby podłączyć drukarkę do telefonu w trybie Przesył. multim..
- 2 W aplikacji Galeria wybierz zdjęcie, które ma zostać wydrukowane.
- 3 Dotknij ekranu i wybierz  > **Drukuj**.
- 4 Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz **Drukuj** > **Przez USB**.
- 5 Aby wydrukować zdjęcie, wybierz  > **Drukuj**.

Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB. Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Wideo i telewizja

Wideo

Informacje o wideo



Wybierz  > **Wideo**.

W dowolnym momencie możesz przeglądać, pobierać i oglądać wideo przy użyciu telefonu.

Wskazówka: Więcej wideo możesz pobrać ze Sklepu Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Odtwarzanie wideo

Wybierz  > **Wideo**.

Aby przejrzeć kolekcję wideo, otwórz kartę . Aby przeglądać nagrane pliki wideo, wybierz  > **Galeria**.

Aby pobierać pliki video ze Sklepu Nokia, otwórz zakładkę .

Oglądanie wideo

Wybierz wideo, które chcesz odtworzyć. Aby uzyskać dostęp do elementów sterowania odtwarzaczem wideo, dotknij ekranu.

Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania

Wybierz  lub .

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Jeśli plik wideo nie ma takich samych proporcji obrazu co ekran telefonu, możesz powiększyć lub rozciągnąć obraz, aby wypełniał cały ekran.

Powiększanie lub rozciąganie obrazu

Wybierz  > Zmień proporcje obrazu.

Kopiowanie plików wideo między telefonem a komputerem

Czy masz w telefonie film wideo, który chcesz obejrzeć na ekranie komputera? A może chcesz skopiować pliki wideo z telefonu do komputera? Do kopiowania plików wideo między telefonem a komputerem używaj kompatybilnego kabla danych USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla danych USB.
Jeśli kopiujesz dane między kartą pamięci telefonu a komputerem, upewnij się, że karta jest włożona do telefonu.
- 2 Uruchom pakiet Nokia Ovi Suite na komputerze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Muzyka i dźwięk**Odtwarzacz muzyki****Odtwarzacz muzyki — informacje**

 Wybierz  > Odtw. muz..

Za pomocą odtwarzacza muzyki w telefonie można słuchać muzyki i podcastów w podróży.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz  > Odtw. muz..

- 1 Wybierz  oraz odpowiedni widok. Utwory można przeglądać według tytułów, gatunków lub albumów.
- 2 Wybierz utwór lub album.

Wskazówka: Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, wybierz .

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania


Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz .

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Powtarzające się odtwarzanie utworu

Wybierz .

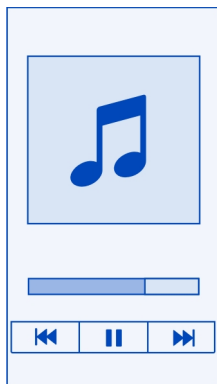

Wskazówka: Podczas odtwarzania muzyki można powrócić do Ekranu głównego i słuchać muzyki odtwarzanej w tle.

Tworzenie listy odtwarzania

Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.

Wybierz  > Odtw. muz..

- 1 Wybierz i przytrzymaj utwór, album lub gatunek, a następnie wybierz **Dodaj do listy odtwarzania**.
- 2 Wpisz nazwę listy odtwarzania.

Odtwarzanie listy odtwarzania

Wybierz ikonę  > Listy odtwarzania oraz listę odtwarzania.

Usuwanie utworu z listy odtwarzania


W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie wybierz **Usuń**.

Nie spowoduje to usunięcia utworu z telefonu. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Wskazówka: Odtwarz. muzyki automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory: najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.

Synchronizacja muzyki między telefonem a komputerem

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać w telefonie? Pakiet Nokia Suite to najszybszy sposób na skopiowanie muzyki do telefonu. Ponadto umożliwia synchronizowanie kolekcji muzyki i zarządzanie nią.

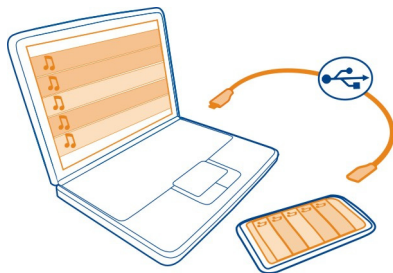

- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
- 2 W telefonie przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja pakietu Nokia Suite. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pomocą pakietu Nokia Suite.

Pobierz najnowszą wersję pakietu Nokia Suite dostępną na stronie www.nokia.com/support.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) i można je odtwarzać tylko w jednym telefonie.

Nokia Muzyka — informacje



Wybierz  > **Ovi Muzyka**.

Za pomocą usługi Nokia Muzyka można kupować i pobierać muzykę do telefonu i na komputer. Przeglądaj usługę Nokia Muzyka, aby odkrywać nowe utwory oraz stare przeboje.

Zależnie od kraju zamieszkania użytkownika dostępne są różne usługi i opcje.

Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć darmowe konto Nokia.

Możesz utworzyć konto Nokia, dołączyć do usługi Nokia Muzyka i logować się do swojego konta za pomocą:

- Twój telefon
- Kompatybilnej przeglądarki internetowej
- Nokia Suite

Jeśli masz już konto Nokia, możesz używać go w połączeniu z usługą Nokia Muzyka.

Nie zamykaj konta Nokia, jeśli są na nim pobrane materiały lub kredyt albo zasubskrybowano wcześniej za jego pomocą nieograniczone pobieranie. Jeżeli zamkniesz konto, wszystkie te materiały zostaną utracone.

Materiały chronione

Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych materiałów. Utwory muzyczne chronione systemem DRM nie mogą na przykład być ustawiane jako dźwięki dzwonka czy alarmu.

Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.

Zarządzanie licencjami praw cyfrowych

Wybierz  > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie telefonem > Ustawienia zabezpiecz. > Zawartość chron..

Dźwięki nagrywania

Wybierz  > Dyktafon.

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Pliki.

Wysyłanie nagranych plików dźwiękowych w wiadomości audio

Wybierz  > Wyślij.

Radio FM**Informacje o Radiu**

Wybierz  > **Radio**.

Ulubionych stacji radiowych możesz słuchać także na swoim telefonie. Wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.



Radia nie można słuchać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Radia możesz słuchać nawet wtedy, gdy telefon jest w trybie offline i nie znajduje się w zasięgu sieci komórkowej. Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu sygnału radiowego w Twojej lokalizacji.

Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio jest automatycznie wyciszane.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz  > **Radio**.

Podczas pierwszego uruchomienia radia aplikacja automatycznie wyszukuje dostępne stacje radiowe. Jeśli nie zostaną znalezione żadne stacje, częstotliwość można ustawić ręcznie. Możesz również później użyć funkcji automatycznego wyszukiwania.

Ręczne ustawianie częstotliwości

- 1 Wybierz  >  > **Dostrój stacje ręcznie**.
- 2 Aby wprowadzić częstotliwość, wybierz w górę lub strzałkę w dół. Obsługiwany zakres częstotliwości to 87,5–108,0 MHz.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz  > .

Słuchanie radia

Ulubionych stacji radiowych można słuchać także poza domem.

Wybierz  > **Radio**.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji

Wybierz  lub .

Wyświetlanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz .

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Wskazówka: Aby mieć łatwy dostęp do radia, dodaj widżet radia do ekranu głównego.

Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji

Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.

Wybierz  > **Radio**.

Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.

Przenoszenie stacji na liście

- 1 Na pasku narzędzi wybierz .
- 2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś**.
- 3 Wybierz nowe miejsce na liście.

Mapy**Nawigacja do punktu docelowego**

 Wybierz  > **Mapy**.

Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu, pomagają zaplanować trasę i dotrzeć do wybranego miejsca, a wszystko to bez żadnych opłat. Możesz:

- Znajdź miasta, ulice i usługi.

- Znajdź drogę dzięki szczegółowym instrukcjom.
- Synchronizuj swoje ulubione lokalizacje i trasy między telefonem a usługą internetową Nokia Mapy.
- Sprawdzaj prognozy pogody i przeglądaj inne dostępne wiadomości lokalne.

Wskazówka: Możesz też wytyczyć trasę na komputerze, korzystając z usługi internetowej Mapy Nokia, a następnie skopiować ją do telefonu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.nokia.com/maps.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat udzieli operator sieci.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Moja pozycja

Wyświetlanie lokalizacji na mapie

Wyświetl swoje aktualne położenie na mapie i przeglądaj mapy różnych miast i krajów.

Wybierz  > **Mapy i Mapa**.

 wskazuje bieżącą pozycję, jeśli jest dostępna. Kiedy urządzenie próbuje określić Twoją pozycję,  miga. Jeśli informacje o bieżącej pozycji nie są dostępne,  wskazuje ostatnią znaną pozycję.

Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.

Przeglądanie mapy

Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz .

Jeśli wyszukujesz lokalizację lub przechodzisz do lokalizacji i wyświetlasz jej szczegóły za pomocą usługi, takiej jak Pogoda, są wyświetlane informacje obecnie wybranej lokalizacji. Aby powrócić do wyświetlania bieżącej lokalizacji lub wyświetlić informacje na jej temat, wybierz .

Powiększanie lub pomniejszanie

Wybierz + lub -.

Wskazówka: Możesz też umieścić na mapie dwa palce i rozsunąć je, aby przybliżyć widok lub zsunąć, aby go oddalić. Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.

Jeśli wyszukujesz obszar, który nie jest objęty mapami zapisanymi w telefonie, a połączenie transmisji danych jest aktywne, nowe mapy zostaną pobrane automatycznie.

Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map

W menu głównym wybierz  > Internet > Połączenie > Offline.

Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.

Widok mapy



- 1 Wybrana lokalizacja
- 2 Obszar wskaźnika
- 3 Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
- 4 Obszar informacyjny
- 5 Kompas

Zmiana wyglądu mapy

Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.

Wybierz  > **Mapy i Mapa**.

Wybierz  oraz jedną z następujących opcji:

Widok mapy — Widok standardowy ułatwia odczytywanie takich danych, jak nazwy lokalizacji czy numery dróg.

Widok satelitarny — Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj zdjęć satelitarnych.

Widok terenowy — Na pierwszy rzut oka można sprawdzić rodzaj podłoża, na przykład podczas wycieczki w teren.

Widok 3D — Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.

Punkty orientacyjne — Wyświetl charakterystyczne budynki i atrakcje na mapie.

Tryb nocny — Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz w nocy, mapa w tym trybie jest bardziej czytelna.

Linie tranzytowe — Wyświetlaj informacje o wybranych środkach transportu publicznego, na przykład trasy metra bądź tramwajów.

Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Niedostępne opcje są wyszarzone.

Pobieranie i aktualizowanie map

Aby bez połączenia z internetem móc przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży, przed wyjazdem zapisz je w telefonie.

Aby pobrać i zaktualizować mapy w telefonie, konieczne jest aktywne połączenie WLAN.

Wybierz  > **Mapy**.

Pobieranie map

1 Wybierz **Aktualizacja** > **Dodaj nowe mapy**.

2 Wybierz kontynent i kraj i wybierz **Pobierz**.

Aby dokończyć pobieranie później, wybierz **Pauza** lub **Wyjdź z pobier..**

Aktualizowanie map

Wybierz **Aktualizacja** > **Spr. dostępn. aktualizacji**.

Korzystanie z kompasu

Kiedy kompas jest włączony, zarówno jego strzałka, jak i mapa obracają się automatycznie w kierunku wskazywanym przez górną część telefonu.

Wybierz  > Mapy i Mapa.

Włączanie kompasu

Wybierz .

Wyłączanie kompasu

Wybierz ponownie . Mapa jest zorientowana na północ.

Aktywny kompas jest oznaczony kolorem zielonym. Kolor czerwony oznacza, że kompas wymaga kalibracji.

Kalibracja kompasu

Obracaj telefon, aż wyemituje dźwięk lub zawibruje.



Dokładność kompasu jest ograniczona. Na dokładność wskazań kompasu mogą mieć wpływ pola elektromagnetyczne, obiekty metalowe i warunki zewnętrzne. Kompas powinien być zawsze właściwie skalibrowany.

Metody pozycjonowania — informacje

Aplikacja Mapy wyświetla lokalizację na mapie za pomocą usługi GPS, A-GPS lub połączenia WLAN bądź ustala pozycję na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego).

Usługa A-GPS lub inne rozszerzenia usługi GPS mogą wymagać transferu niewielkiej ilości danych przez sieć komórkową.

GPS	GPS (Global Positioning System) to system nawigacji określający lokalizację użytkownika za pomocą satelity.
A-GPS	Usługa sieciowa Assisted GPS (A-GPS) pobiera informacje o lokalizacji za pośrednictwem sieci komórkowej i wspomaga GPS w obliczaniu aktualnej lokalizacji.

	Twój telefon został skonfigurowany pod kątem używania usługi Nokia A-GPS, chyba że usługodawca sieciowy ma własne ustawienia A-GPS. Aby pobrać dane pomocnicze, musisz mieć możliwość nawiązania połączenia z internetem. Telefon pobiera te dane z usługi tylko wtedy, gdy trzeba.
WLAN	Zastosowanie połączenia WLAN zwiększa dokładność ustalania pozycji, gdy sygnały GPS nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami.
Identyfikator telefonu komórkowego	W przypadku ustalania pozycji na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego) aplikacja Mapy określa Twoją pozycję za pomocą systemu komórkowego, do którego w danej chwili jest podłączony telefon.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.

! **Uwaga:** Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od kilku metrów do kilku kilometrów.

Szukanie

Znajdowanie lokalizacji

Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.

Wybierz  > **Mapy** i **Mapa** > **Wysz..**

- 1 Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
- 2 Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań

Wybierz **Wyszukaj**.

Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej wyszukiwane słowa.

Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie

Wybierz **Kategorie**, a następnie kategorię — na przykład zakupy, zakwaterowanie lub transport.

Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy z połączeniem internetowym.

Aby uniknąć kosztów transmisji danych, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do internetu. Warunkiem jest zapisanie w pamięci urządzenia map wybranego obszaru. Należy jednak pamiętać, że wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.

Wyświetlanie szczegółów lokalizacji

Znajdź dodatkowe informacje o wybranej lokalizacji lub miejscu, na przykład hotelu bądź restauracji (jeśli są dostępne).

Wybierz  > **Mapy i Mapa** > **Wysz..**

Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od regionu. Aby wyświetlić wszystkie dostępne informacje o miejscu, musisz korzystać z połączenia internetowego.

Wyświetlanie szczegółów miejsca

Szukanie miejsca. Wybierz kolejno miejsce oraz jego obszar informacji.

Ocenianie miejsc

Szukanie miejsca. Wybierz miejsce, jego obszar informacji, **Ocena** oraz liczbę gwiazdek. Przykładowo, jeśli uważasz, że miejsce zasługuje na 3 gwiazdki z 5, wybierz trzecią gwiazdkę.

Jeśli znajdziesz w bazie danych miejsce, które nie istnieje, bądź nieprawidłowe informacje (złe dane kontaktowe albo lokalizację), zgłoś to firmie Nokia.

Zgłaszanie błędnych informacji o miejscu

Wybierz miejsce, jego obszar informacji, **Zgłoś problem** i odpowiednią opcję.

Ulubione**Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie**

Zapisuj adresy, informacje o ciekawych miejscach oraz trasy, aby szybko uzyskiwać do nich dostęp w przyszłości.

Wybierz  > **Mapy**.

Zapisywanie miejsca

- 1 Wybierz **Mapa**.
- 2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
- 3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie trasy

- 1 Wybierz **Mapa**.
- 2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
- 3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Nawiguj** > **Zaplanuj trasę**.
- 5 Wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.
- 6 Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zapisz trasę**.

Wyświetlanie zapisanego miejsca

W widoku głównym wybierz **Ulubione** > **Miejsca**, miejsce i **Pokaż na mapie**.

Wyświetlanie zapisanej trasy

W widoku głównym wybierz **Ulubione** > **Trasy**, a następnie trasę.

Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras

Skorzystaj z Ulubionych, aby szybko uzyskać dostęp do zapisanych miejsc i tras.

Grupuj miejsca i trasy w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.

Wybierz  > **Mapy** i **Ulubione**.

Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie

- 1 Wybierz **Miejsca**.
- 2 Przejdź do miejsca.
- 3 Wybierz **Pokaż na mapie**.

Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz **Lista**.

Tworzenie kolekcji

Wybierz **Utwórz nową kolekcję** i wprowadź nazwę kolekcji.

Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji

- 1 Wybierz **Miejsca** i miejsce.
- 2 Wybierz **Zorganizuj kolekcję**.
- 3 Wybierz **Nowa kolekcja** lub **istniejącą kolekcję**.

Zmiana nazwy lub usuwanie miejsca zapisanego w kolekcji

- 1 Wybierz **Miejsca**.
- 2 Wybierz miejsce, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.

Zmiana nazwy lub usuwanie trasy zapisanej w kolekcji

- 1 Wybierz **Trasy**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj trasę, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.

Wysyłanie znajomym danych miejsc

Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz przesłać im informacje o tym miejscu.

Wybierz  > **Mapy i Mapa**.

Aby wyświetlić miejsce na mapie, Twój znajomy nie potrzebuje telefonu Nokia — wystarczy aktywne połączenie internetowe.

- 1 Wybierz miejsce i obszar informacji.
- 2 Wybierz **Udostępnij** > **Wyślij przez SMS** lub **Udostępnij przez Email**.

Do znajomego zostanie wysłana wiadomość e-mail lub SMS zawierające łącznie do lokalizacji na mapie. Otwarcie łącza wymaga połączenia sieciowego.

Synchronizowanie Ulubionych

Możesz zaplanować wycieczkę za pomocą komputera lub w witrynie Mapy Nokia, synchronizować zapisane miejsca i trasy w telefonie, a następnie przeglądać wszystko bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Aby synchronizować miejsca lub trasy między telefonem a usługą internetową Mapy Nokia, musisz zalogować się do konta Nokia.

Wybierz  > **Mapy**.

Synchronizowanie zapisanych miejsc i tras

Wybierz **Ulubione** > **Synchronizuj z Ovi**. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie wyświetlony monit o jego utworzenie.

Możliwe jest ustawienie w telefonie automatycznej synchronizacji Ulubionych po otwarciu lub zamknięciu aplikacji Mapy.

Automatyczne synchronizowanie Ulubionych

Wybierz  > **Synchronizacja** > **Synchronizacja**.

Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja może się wiązać z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Aby korzystać z usługi internetowej Nokia Mapy, przejdź do witryny maps.nokia.com.

Funkcja Zamelduj się

Za pomocą funkcji Zamelduj się możesz utworzyć prywatny rejestr odwiedzonych miejsc. Informuj znajomych i kontakty z sieci społecznościowych o tym, co robisz w danej chwili, i udostępniaj swoją lokalizację w ulubionych sieciach społecznościowych.

Wybierz  > **Mapy i Podziel się**.

Aby skorzystać z funkcji Zamelduj się i zapisać lokalizację, potrzebne jest konto Nokia. Aby udostępnić lokalizację, potrzebujesz także konta w usłudze sieci społecznościowej. Obsługiwane sieci społecznościowe mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

- 1 Zaloguj się na swoje konto Nokia, a jeśli jeszcze go nie masz, utwórz je.
- 2 Możesz udostępniać swoją lokalizację w tych usługach sieci społecznościowych, z których korzystasz. Podczas pierwszego użycia funkcji Zamelduj się możesz skonfigurować poświadczenia konta dla używanych usług. Aby wprowadzić ustawienia konta później, wybierz .
- 3 Wybierz bieżącą lokalizację.
- 4 Wpisz aktualizację swojego statusu
Możesz publikować posty tylko w wybranych usługach, które zostały skonfigurowane. Aby wykluczyć usługę, wybierz logo usługi. Aby wykluczyć wszystkie usługi i oznaczyć swoją lokalizację i status jako prywatne, usuń zaznaczenie i do wysłania pola wyboru.
- 5 Wybierz **Podziel się**.

Zależnie od usługi społecznościowej do publikowanych postów można załączać zdjęcia.

Wyświetlanie historii funkcji Zamelduj się

Wybierz .

Zapisanie lokalizacji i jej udostępnienie wymaga połączenia z internetem. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem odpowiednich opłat.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez inne podmioty i nie są świadczone przez firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, ponieważ korzystanie z niej może się wiązać z udostępnianiem informacji dużym grupom użytkowników. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

! Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Samochodem i Pieszko

Uzyskiwanie wskazówek głosowych

Wskazówki głosowe, jeżeli są dostępne w danym języku, ułatwiają odnajdywanie drogi do celu, pozwalając cieszyć się podróżą.

Wybierz  > **Mapy i Samochód** lub **Pieszko**.

Podczas pierwszego użycia nawigacji pieszej lub samochodowej zostanie wyświetlony monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.

Jeżeli wybierzesz język, w którego przypadku nazwy ulic są dostępne, będą one wypowiadane na głos.

Zmiana języka wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz  > **Nawigacja** > **Wskazówki dla kierowcy** lub **Pomoc dla pieszych** oraz odpowiednią opcję.

Wyłączanie wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz  > **Nawigacja** > **Wskazówki dla kierowcy** lub **Pomoc dla pieszych**, a następnie wybierz **Brak**.

Powtarzanie wskazówki głosowej w nawigacji samochodowej

W widoku nawigacji wybierz **Opcje** > **Powtórz**.

Zmiana głośności wskazówek głosowych nawigacji samochodowej

W widoku nawigacji wybierz **Opcje** > **Głośność**.

Dojazd do celu

Jeśli podczas jazdy potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Mapy pomoże Ci dotrzeć do celu.

Wybierz  > **Mapy i Samochód**.

Dojazd do celu

Wybierz **Ust. miejsce docel.** i odpowiednią opcję.

Dojazd do domu

Wybierz **Autem do domu**.

Możesz zacząć jechać bez określonego celu. Mapa będzie podążać za Twoją lokalizacją i będzie automatycznie wyświetlać informacje o ruchu drogowym, jeśli będą dostępne. Aby ustawić cel później, wybierz **Cel**.

Domyślnie mapa jest zwrócona w kierunku jazdy.

Orientowanie mapy na północ

Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę w kierunku jazdy, wybierz .

Kiedy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszko do domu**, zostanie wyświetlony monit o określenie lokalizacji domu.

Zmiana lokalizacji domu

- 1 W widoku głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przedefiniuj**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję.

Zmiana widoków podczas nawigacji

Przesuń palcem w lewo, aby wybrać **Widok 2D**, **Widok 3D**, **Widok prowadzenia** lub **Przegląd trasy**.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Widok nawigacji



- 1 Trasa
- 2 Twoja lokalizacja i Twój kierunek
- 3 Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Informacje o ruchu drogowym i bezpieczeństwie

Aby łatwiej podróżować samochodem, korzystaj z aktualizowanych na bieżąco informacji o ruchu drogowym, asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń dotyczących ograniczeń prędkości (dostępność zależy od kraju lub regionu).

Wybierz  > **Mapy i Samochód**.

Wyświetlanie na mapie informacji o ruchu drogowym

Podczas nawigowania wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu**. Zdarzenia są wyświetlane w postaci trójkątów i linii.

Aktualizowanie informacji o ruchu drogowym

Wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu** > **Aktualizuj inf. o ruchu**.

Podczas planowania trasy możesz ustawić funkcję unikania wydarzeń drogowych, takich jak korki lub prace remontowe.

Omijanie zatorów drogowych

W widoku głównym wybierz  > Nawigacja > Zm. trasy uwz. nat. ruchu.

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Spacer do celu

Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących trasy pieszej, aplikacja Mapy poprowadzi Cię przez place, parki, deptaki, a nawet centra handlowe.

Wybierz  > Mapy i Pieszo.

Spacer do celu

Wybierz **Ust. miejsce docel.** i odpowiednią opcję.

Spacer do domu

Wybierz **Pieszo do domu.**

Możesz zacząć spacer bez określonego celu.

Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Obróć mapę w kierunku marszu

Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę na północ, wybierz .

Kiedy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszo do domu**, zostanie wyświetlony monit o określenie lokalizacji domu.

Zmiana lokalizacji domu

- 1 W widoku głównym wybierz .
- 2 Wybierz Nawigacja > Lokalizacja domu > Przededefiniuj.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję.

Planowanie trasy

Zaplanuj swoją podróż — przed wyjazdem utwórz trasę i wyświetl ją na mapie.

Wybierz  > Mapy i Mapa.

Tworzenie trasy

- 1 Dotknij mapy, aby określić punkt początkowy. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
- 2 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 3 Wybierz **Nawiguj > Zaplanuj trasę**.
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.

Wskazówka: Jeśli chcesz zaplanować trasę przy użyciu komputera, a następnie skopiować ją do telefonu, przejdź do usługi Mapy Nokia na stronie www.nokia.com/maps.

Zmiana kolejności punktów trasy

- 1 Wybierz punkt trasy.
- 2 Wybierz **Przenieś**.
- 3 Dotknij miejsca, do którego chcesz przenieść punkt trasy.

Edytowanie lokalizacji punktu trasy

Dotknij punktu trasy, a następnie wybierz **Edytuj** i odpowiednią opcję.

Wyświetlanie trasy na mapie

Wybierz **Pokaż trasę**.

Nawigacja do punktu docelowego

Wybierz **Pokaż trasę > Opcje > Zaczynij jechać** lub **Zaczynij iść**.

Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki nawigacyjne oraz sposób wyświetlania trasy na mapie.

Zmiana ustawień trasy

- 1 W widoku planowania trasy otwórz kartę **Ustawienia**. Aby zmienić widok nawigacji na widok planowania trasy, wybierz **Opcje > Punkty trasy** lub **Lista punktów trasy**.
- 2 Ustaw środek transportu na **Samochodem** lub **Pieszko**. Jeżeli wybierzesz **Pieszko**, jednokierunkowe ulice będą traktowane jak zwykłe ulice. Można będzie korzystać z pasaży dla pieszych i tras prowadzących np. przez parki i centra handlowe.
- 3 Wybierz żadaną opcję.

Wybieranie trybu pieszego

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Piesz** i wybierz **Preferowana trasa** > **Ulice** lub **Linia prosta**. Linia prosta jest przydatna w terenie, ponieważ wskazuje kierunek poruszania się pieszo.

Korzystanie z szybszej lub krótszej trasy samochodowej

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Samochodem**, a następnie wybierz **Wybór trasy** > **Szybsza trasa** lub **Krótsza trasa**.

Korzystanie ze zoptymalizowanej trasy samochodowej

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Samochodem**, a następnie wybierz **Wybór trasy** > **Zoptymalizowana**. Zoptymalizowana trasa dojazdu łączy zalety trasy najkrótszej i najszybszej.

Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady, tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.

Przekazywanie opinii na temat aplikacji Mapy

Możesz przyczynić się do udoskonalenia aplikacji Mapy, wysyłając do nas swoją opinię.

Wybierz  > **Mapy**.

- 1 Wybierz  > **Opinia**.
- 2 Określ, w jakim stopniu Twoim zdaniem aplikacja Mapy jest warta polecenia innym osobom. Możesz również uzasadnić swoją opinię.
Opinia jest anonimowa.
- 3 Wybierz .

Do przesłania opinii potrzebne jest aktywne połączenie internetowe.

Po przesłaniu opinii na temat bieżącej wersji aplikacji Mapy opcja nie będzie już dostępna.

Zarządzanie czasem

Zegar

Informacje o zegarze



Wybierz  > **Zegar**.

Wskazówka: Aby otworzyć zegar, możesz także wybrać zegar na ekranie głównym.

Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź miastach.

Ustawianie godziny i daty

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Godzina lub Data**.

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

- 1 Wybierz .
- 2 Ustaw godzinę alarmu i wprowadź opis.
- 3 Aby ustawić dźwięk alarmu, który będzie rozbrzmiewał o tej samej godzinie, każdego dnia, wybierz **Powtarzaj**.

Usuwanie alarmu

Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń alarm**.

Włączanie drzemki alarmu


Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu na określony czas.

Gdy zabrzmi alarm, wybierz **Drzemka**.

Ustawianie długości drzemki

- 1 Na ekranie głównym wybierz zegar.
- 2 Wybierz  > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**, a następnie ustaw długość drzemki.

Wskazówka: Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając telefon wyświetlaczem do dołu.

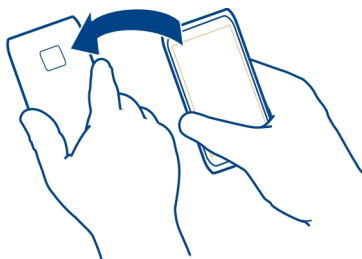

Automatyczna aktualizacja godziny i daty

Można ustawić w telefonie automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej. Aktualizacja automatyczna to usługa sieciowa.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Wybierz  > Ustawienia > Autouaktualnianie czasu > Tak.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Zegar możesz ustawić tak, aby wskazywał lokalną godzinę podczas podróży za granicę lub aby wyświetlał godzinę w różnych lokalizacjach.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Otwórz zakładkę zegara światowego .

Dodawanie lokalizacji

Wybierz  i dodaj lokalizację. Można dodać do 15 lokalizacji. W przypadku krajów z wieloma strefami czasowymi możesz dodać kilka lokalizacji.

Ustawianie bieżącej lokalizacji

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Ustaw jako obecną lokaliz.**

Godzina w telefonie zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Upewnij się, czy godzina jest prawidłowa.

Wskazówka: Chcesz szybko usunąć lokalizację? Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń**.

Sprawdzanie godziny w różnych miastach

Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do karty zegara światowego. Można również dodać zdjęcia lokalizacji, np. zdjęcie znajomego mieszkającego w danym mieście lub widok z ulubionej atrakcji turystycznej.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Otwórz kartę zegara światowego .

Dodawanie lokalizacji

Wybierz  i dodaj lokalizację. Można dodać do 15 lokalizacji. W przypadku krajów z wieloma strefami czasowymi możesz dodać kilka lokalizacji.

Dodawanie zdjęcia lokalizacji

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień zdjęcie** i zdjęcie.

Kalendarz

Informacje o kalendarzu

 Wybierz  > Kalendarz.

Kalendarz telefonu pomaga planować czas.

Wskazówka: Chcesz mieć szybki dostęp do kalendarza? Dodaj widżet kalendarza do ekranu głównego.

Wyświetlanie harmonogramu na tydzień

Wydarzenia kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby łatwo sprawdzić wydarzenia na dany tydzień, użyj widoku tygodnia.

Wybierz  > Kalendarz.

Wybierz numer odpowiedniego tygodnia.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć rozmiar wyświetlanego obszaru, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Przeglądanie kalendarza w różnych widokach

Chcesz zobaczyć wydarzenia kalendarza na wybrany dzień? Wydarzenia kalendarza można przeglądać w różnych widokach.

Wybierz  > Kalendarz.

Wybierz  oraz odpowiedni widok.

Modyfikowanie ustawień kalendarza

- 1 W widoku Kalendarze wybierz żądany kalendarz.
- 2 Zmień nazwę, kolor i widoczność.
- 3 Wybierz ✓.

Dodawanie pozycji do określonego kalendarza

- 1 Chcąc dodać wydarzenie kalendarza, wybierz  oraz kalendarz.
- 2 Wypełnij odpowiednie pola i wybierz ✓.

Kolorowe oznaczenia wskazują kalendarz, do którego należy wydarzenie.

Dodawanie zadania do listy zadań

Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię konkretny termin, ustaw przypomnienie.

Wybierz  > Kalendarz.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub, jeśli dostępne są wydarzenia, dotknij obszaru pod wydarzeniem.
- 2 Wybierz pole typu wydarzenia , a następnie wybierz **Zadania** jako typ wydarzenia.
- 3 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 4 Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz .
- 5 Wybierz ✓.

Przypomnienie o urodzinach

Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia są powtarzane raz do roku.

Wybierz  > Kalendarz.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub, jeśli dostępne są wydarzenia, dotknij obszaru pod wydarzeniem.
- 2 Wybierz pole typu wydarzenia , a następnie wybierz **Rocznica** jako typ wydarzenia.
- 3 Wypełnij odpowiednie pola i wybierz ✓.

Wysyłanie prośby o spotkanie

Możesz tworzyć zaproszenia na spotkanie i wysyłać je do uczestników.

Wybierz  > **Kalendarz**.

Przed utworzeniem i wysłaniem nowej prośby o spotkanie należy skonfigurować skrzynkę pocztową.

- 1 Otwórz wydarzenie i wybierz  > **Wyślij** > **Jako wiadomość e-mail**.
- 2 Dodaj uczestników spotkania jako odbiorców wiadomości e-mail z zaproszeniem.
- 3 Aby wysłać zaproszenie, wybierz .

Dodawanie lokalizacji do wydarzenia kalendarza

Masz spotkanie w nieznanym Ci miejscu? Możesz dodać informacje o lokalizacji do wydarzenia kalendarza.

Wybierz  > **Kalendarz**.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub — jeśli są dostępne wydarzenia — dotknij obszaru pod wydarzeniem.
- 2 Wybierz kolejno  **Wprowadź lokalizację** i lokalizację w aplikacji Mapy. Możesz również wprowadzić dane lokalizacji ręcznie w polu tekstowym.
- 3 Wybierz .

Biuro

Quickoffice

Informacje o Quickoffice

 Wybierz  > **Quickoffice**.

Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:

- Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word
- Quicksheet do wyświetlania arkuszy programu Microsoft Excel
- Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint

Aby kupić wersję aplikacji Quickoffice umożliwiającą edycję dokumentów, wybierz **Aktualizacje**.

Aplikacje biurowe obsługują typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane.

Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word, PowerPoint i Excel

Możesz wyświetlić dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu Word, arkusze programu Excel czy prezentacje PowerPoint.

Wybierz  > Quickoffice.

Otwieranie pliku

Wybierz **Przeglądaj pliki** i nośnik pamięci, na którym przechowywany jest plik, wyszukaj odpowiedni folder, a następnie wybierz plik.

Sortowanie plików

Wybierz  > Sortuj według.

Używanie kalkulatora

 Wybierz  > Kalkulator.

- 1 Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
- 2 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
- 3 Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
- 4 Wybierz =.

Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia

Wybierz  > Pamięć > Zapisz lub Przywołaj.

Tworzenie listy zakupów

 Listę zakupów zapisaną na papierze łatwo zgubić. Zamiast zapisywać ją na kartce, można zrobić listę zakupów w aplikacji Notatki. W ten sposób listę zakupów masz zawsze przy sobie. Listę zakupów można również wysłać, na przykład do członka rodziny.

Wybierz  > Notatki.

- 1 Wybierz **Utwórz notatkę**.
- 2 Wprowadź tekst w polu notatki.

Wysyłanie listy

Otwórz notatkę i wybierz  > Wyślij oraz metodę wysyłania.

Tłumaczenie słów



Możesz tłumaczyć słowa z jednego języka na inny.

Wybierz  > **Słownik**.

- 1 Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do przetłumaczenia.
- 2 Wybierz słowo z listy.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego

Wybierz  > **Języki** > **Źródło** lub **Cel**.

Pobieranie dodatkowych języków z internetu

Wybierz  > **Języki** > **Pobierz języki**.

Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Otwieranie i tworzenie plików .zip



Możesz otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania i kompresowania plików można tworzyć nowe archiwa .zip.


Wybierz  > **Zip**.

Zarządzanie telefonem

Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji

Informacje o aktualizacjach oprogramowania i aplikacji telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — aktualizuj oprogramowanie i aplikacje telefonu, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.

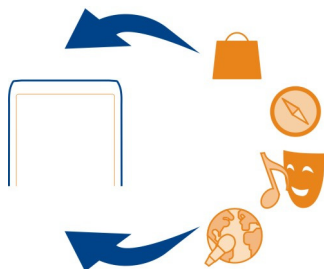

Zalecamy, aby przed zainstalowaniem aktualizacji utworzyć kopię zapasową danych osobistych przechowywanych w telefonie.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Po aktualizacji informacje zawarte w podręczniku użytkownika mogą okazać się nieaktualne. Zaktualizowany podręcznik użytkownika znajduje się na stronie: www.nokia.com/support.

Aktualizowanie oprogramowania i aplikacji przy użyciu telefonu

 Możesz sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania lub aplikacji telefonu, a następnie bezprzewodowo pobierać te aktualizacje i instalować w telefonie (usługa sieciowa). Można też ustawić w telefonie automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji i powiadamianie o dostępnych ważnych lub zalecanych aktualizacjach.

Wybierz  > Akt. oprogr..

Zakończenie aktualizacji może wymagać ponownego uruchomienia telefonu.

Wyświetlanie szczegółów aktualizacji

Wybierz i przytrzymaj aktualizację.

Instalowanie wszystkich aktualizacji

Wybierz .

Wybieranie aktualizacji, które mają zostać zainstalowane

Wybierz  > Zaznacz aktualizacje oraz aktualizacje, które mają zostać zainstalowane. Domyślnie zaznaczone są wszystkie aktualizacje.

Ustawianie w telefonie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji

Wybierz  > Ustawienia > Aut. sprawdź. dost. aktualiz..

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Oprogramowanie telefonu można również aktualizować za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze. Aby podłączyć telefon do komputera, potrzebujesz kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Zarządzanie plikami

Menedżer plików — informacje

 Wybierz  > Pliki.

Menedżer plików umożliwia przeglądanie i otwieranie plików oraz zarządzanie nimi w telefonie. Można również wyświetlać pliki znajdujące się na kompatybilnej karcie pamięci włożonej do urządzenia i zarządzać nimi.

Wyświetlanie plików zapisanych w telefonie

Wybierz  > Pliki i żądaną pamięć.

Wyświetlane są pliki i foldery z najwyższego poziomu tej pamięci.

Wyświetlanie zawartości folderu

Wybierz odpowiedni folder.

Porządkowanie plików

Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i usuwać pliki oraz podfoldery.

Wybierz  > Pliki.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym ma zostać utworzony podfolder, wybierz  > Nowy folder.

Kopiowanie pliku do folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią operację.

Usuwanie pliku z folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią operację.

Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie kilku plików jednocześnie

- 1 Wybierz  > Zaznacz wiele elementów.
- 2 Wybierz pliki.
- 3 Wybierz  i odpowiednią opcję.

Kopie zapasowe plików

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu.

Wybierz  > Pliki i Kopia zapas. i przywrac..

Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowej pamięci telefonu.

Wskazówka: Utwórz kopię zapasową danych na kompatybilnym komputerze przy użyciu pakietu Nokia Suite. Jeśli telefon zostanie skradziony lub zniszczony, nadal będziesz mieć dostęp do ważnych plików.



Formatowanie pamięci masowej

Chcesz usunąć całą zawartość pamięci masowej telefonu? W tym celu możesz sformatować pamięć masową.

Przed sformatowaniem pamięci masowej utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować. Wszystkie dane zostaną trwale usunięte z pamięci masowej.

- 1 Wybierz  > **Pliki**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie wybierz **Format**.

Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.

Przy użyciu pakietu Nokia Suite utwórz kopię zapasową danych na kompatybilnym komputerze. Technologie ochrony praw autorskich (ang. Digital Rights Management, DRM) mogą uniemożliwiać przywrócenie niektórych danych z kopii zapasowej. Więcej informacji o technologii DRM stosowanej w odniesieniu do zawartości w urządzeniu można uzyskać od usługodawcy.

Formatowanie karty pamięci

Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci usuwane są wszystkie dane.

- 1 Wybierz  > **Pliki**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz **Format**.

Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć dane, można ustawić hasło.

- 1 Wybierz  > **Pliki**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie z menu podręcznego wybierz **Ustaw hasło**.
- 3 Wprowadź hasło.
Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta pamięci).

Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu

Potrzebujesz dodatkowego miejsca, aby zainstalować kolejne aplikacje lub dodać więcej materiałów?

Możesz usunąć następujące elementy (jeśli ich nie potrzebujesz):

- wiadomości SMS, MMS oraz e-mail
- pozycje i szczegóły kontaktów
- aplikacje
- pliki instalacyjne (.sis lub .sisx) zainstalowanych aplikacji
- muzykę, zdjęcia lub filmy

Skopiuj do pamięci masowej, kompatybilnej karty pamięci (jeśli dostępna) lub kompatybilnego komputera materiały, które chcesz zachować.

Zarządzanie aplikacjami

Aplikacje — informacje

 Wybierz  > **Ustawienia i Instalacje**.

Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Można zainstalować następujące typy aplikacji:

- Aplikacje Java™ ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
- Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis lub .sisx.
- Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z telefonem.

Usuwanie aplikacji z telefonu

Aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci, możesz usunąć zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne.

Wybierz  > **Ustawienia i Instalacje**.

- 1 Wybierz **Zainstalowane**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz **Odinstaluj**.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku instalacyjnego lub korzystając z pełnej kopii zapasowej usuniętej aplikacji. Otwieranie plików, które utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.

Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może ona przestać działać. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do zainstalowanej aplikacji.

Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Użyj pakietu Nokia Suite do utworzenia na kompatybilnym komputerze kopii zapasowej plików instalacyjnych, a następnie usuń te pliki z pamięci telefonu za pomocą Menedżera plików.

Synchronizowanie zawartości

Informacje o synchronizacji

 Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Przesyłanie danych** > **Synchronizacja**.

Chcesz mieć kopię zapasową swoich notatek, kalendarza i innych materiałów zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy jesteś przed komputerem, czy przemieszczasz się z telefonem w kieszeni? Kontakty, notatki i inne materiały można synchronizować między telefonem a zdalnym serwerem. Po synchronizacji na serwerze jest dostępna kopia zapasowa ważnych danych.



Synchronizowanie zawartości między telefonem a zdalnym serwerem

Ważne materiały możesz synchronizować między telefonem a zdalnym serwerem, aby utworzyć kopię, do której będziesz mieć nieograniczony dostęp.

Wybierz  > **Ustawienia oraz Łączność** > **Przesyłanie danych** > **Synchronizacja**.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy sieciowego w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po otwarciu aplikacji jest wyświetlany domyślny lub ostatnio używany profil synchronizacji.

Włączanie lub wyłączanie typów zawartości

Wybierz typ zawartości.

Synchronizowanie zawartości

Wybierz  > Synchronizuj.

Wskazówka: Aby zsynchronizować zawartość między telefonem a usługami firmy Nokia, użyj aplikacji Ovi Synchronizacja.

Informacje o Synchronizacji Ovi



Wybierz  > Ovi Synchr..

Możesz synchronizować kontakty, wydarzenia kalendarza i notatki między Twoim telefonem a usługami Nokia Services. W ten sposób zawsze będziesz mieć kopię zapasową ważnej zawartości. Do korzystania z usługi Synchronizacja Ovi potrzebne jest konto Nokia. Jeśli nie masz konta Nokia, przejdź do usługi Nokia, a wyświetli się monit o utworzenie konta.

Jeżeli używasz usługi Ovi Synchronizacja do automatycznej synchronizacji kontaktów z usługami Nokia Services, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange, ponieważ mogą wystąpić konflikty.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami

Kontakty, zdjęcia i inne materiały można bezpłatnie synchronizować między dwoma kompatybilnymi telefonami Nokia za pomocą łączności Bluetooth.

Wybierz  > Ustawienia > Łączność > Przesyłanie danych > Przełączanie telef..

1 Wybierz jedną z następujących opcji:



— Kopiuje zawartość z innego telefonu.



— Kopiuje zawartość do innego telefonu.



— Synchronizuj zawartość między dwoma telefonami.

2 Wybierz telefon, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż telefony. Łączność Bluetooth musi być włączona w obu telefonach.

3 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W

niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.

Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

- 4 Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Jak chronić swój telefon

Ustawianie automatycznej blokady telefonu

Chcesz chronić swój telefon przed nieupoważnionym użyciem? Utwórz kod zabezpieczający i ustaw telefon tak, aby blokował się automatycznie, gdy go nie używasz.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zarządzanie telefonem i Ustawienia zabezpiecz.** > **Telefon i karta SIM.**
- 2 Wybierz **Kod zabezpieczający**, a następnie wpisz kod zabezpieczający. Wymagane jest podanie co najmniej 4 znaków. Można użyć cyfr, symboli, a także wielkich i małych liter.
Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zabezpieczającego zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.
- 3 Wybierz **Czas do autoblokad. telefonu** > **Ustaw. przez użytkow.**, a następnie ustaw czas, po upływie którego telefon ma być automatycznie blokowany.

Ręczne blokowanie telefonu

Na ekranie głównym naciśnij klawisz zasilania , wybierz **Zablokuj telefon**, a następnie wprowadź kod zabezpieczający.

Odblokowywanie telefonu

Naciśnij klawisz blokady, wpisz kod zabezpieczający, a następnie wybierz OK.

Jeśli klawisz blokady jest niedostępny, naciśnij klawisz menu, a następnie wybierz Odblokuj.

Zdalne blokowanie telefonu

Telefon przez przypadek został w pracy i chcesz go zablokować, aby zapobiec nieupoważnionemu użyciu? Możesz zablokować telefon zdalnie za pomocą uprzednio zdefiniowanej wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.

Włączanie blokady zdalnej

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zarządzanie telefonem i Ustawienia zabezpiecz.** > **Telefon i karta SIM** > **Zdalne blokowanie telefonu** > **Włączone.**

- 2 Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5–20 znaków. Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
- 3 Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
- 4 Wprowadź kod blokady.

Wysyłanie wiadomości blokującej

Aby zdalnie zablokować telefon, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do telefonu w wiadomości SMS.

Do odblokowania telefonu potrzebny jest kod blokady.

Szyfrowanie danych

Dane można zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem. Dane w telefonie można szyfrować przy użyciu klucza szyfrowania.

Wybierz  > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie telefonem > Ustawienia zabezpiecz. > Szyfrowanie.

Szyfrowanie lub odszyfrowywanie danych może potrwać kilka minut. Podczas procesu szyfrowania nie należy:

- korzystać z telefonu (poza koniecznymi sytuacjami),
- wyłączać telefonu,
- wyjmować baterii.

Jeśli nie została włączona funkcja automatycznego blokowania, kiedy telefon nie jest używany, podczas pierwszego szyfrowania danych pojawi się monit o jej ustawienie.

Szyfrowanie pamięci telefonu

Wybierz **Szyfrowan. wyłącz.**

Odszyfrowywanie pamięci telefonu

Wybierz **Szyfrowanie włącz.**

Przygotowanie telefonu do recyklingu

Jeśli chcesz pozbyć się starego telefonu, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca jego recykling. Wcześniej usuń z telefonu zawartość o charakterze osobistym.

Usuwanie całej zawartości

- 1 Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zatrzymać, na kompatybilnej karcie pamięci lub na kompatybilnym komputerze.

- 2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
 - 3 Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie telefonem** > **Ustawienia fabryczne** > **Usuń dane i przywróć**.
 - 4 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod zabezpieczający.
 - 5 Telefon wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki, wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje, została usunięta.
- Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Pamiętaj o wyjęciu karty pamięci i karty SIM z telefonu.

Łączność

Połączenia internetowe

Określanie sposobu, w jaki telefon łączy się z internetem

Telefon automatycznie sprawdza znane dostępne sieci i łączy się, gdy wymagane jest połączenie internetowe. Wybór dokonywany jest na podstawie ustawień połączeń, o ile nie mają zastosowania ustawienia aplikacji.

Wybierz  > **Ustawienia i łączność** > **Ustawienia**.

Używanie połączenia danych mobilnych

Wybierz **Dane mobilne** > **Włączone**.

Używanie połączenia danych mobilnych za granicą

Wybierz **Zezw. na korzyst. z dan. mob.** > **Na całym świecie**.

Używanie połączenia danych mobilnych za granicą może znacznie podwyższyć opłaty za transfer danych.

Możesz tak ustawić telefon, aby używał połączenia danych mobilnych tylko w sieci domowej lub w Twoim kraju.

Używanie tylko połączenia WLAN

Wybierz **Dane mobilne** > **Wyłączone**.

Punktem dostępu może być połączenie danych mobilnych lub połączenie WLAN.

Możesz zebrać punkty dostępu na liście miejsc docelowych i zmieniać priorytet poszczególnych punktów w ramach listy.

Przykład: Jeśli punkt dostępu sieci WLAN ma wyższy priorytet na liście miejsc docelowych niż połączenie danych mobilnych, telefon zawsze najpierw będzie

próbował połączyć się z punktem dostępu sieci WLAN, a z punktem dostępu danych mobilnych będzie łączyć się tylko w przypadku braku dostępu do sieci WLAN.

Dodawanie nowego punktu dostępu do listy miejsc docelowych

Wybierz **Sieci docelowe > Punkt dostępu**.

Zmiana priorytetu punktu dostępu na liście internetowych miejsc docelowych

- 1 Wybierz **Sieci docelowe > Internet**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień priorytet**.
- 3 Dotknij miejsca na liście, w które chcesz przenieść punkt dostępu.

Bezprzewodowa sieć LAN

Połączenia WLAN — informacje

Wybierz **Ustawienia i Łączność > Wi-Fi**.

Wskazówka: Połączeniami można zarządzać także za pomocą menu statusu. Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz **Wi-Fi**. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .



Wskazówka: Możesz dodać widżet WLAN  do ekranu głównego. Aby szybko włączyć lub wyłączyć funkcję WLAN, wybierz przełącznik w widżecie. Aby otworzyć aplikację WLAN, wybierz  w widżecie. Funkcja WLAN musi być włączona.


Aplikacja WLAN wyświetla listę dostępnych sieci i ułatwia łączenie się z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN).

! Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

! Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Łączenie się z siecią WLAN w domu

Aby ograniczać koszty transmisji danych, kiedy jesteś w domu i chcesz przeglądać internet za pomocą telefonu, łącz się z domową siecią WLAN.

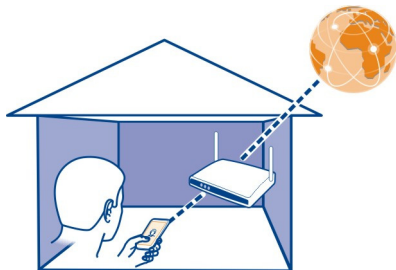

- 1 Aby otworzyć menu statusu, przesunąć palcem w dół od obszaru powiadomień. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .
- 2 Wybierz Wi-Fi i domową sieć WLAN. Jeśli domowa sieć WLAN jest zabezpieczona, wprowadź hasło. Jeśli domowa sieć WLAN jest ukryta, wybierz Inna (sieć ukryta), a następnie wprowadź nazwę sieci (SSID).

Zamykanie połączenia z siecią WLAN

Przesunąć palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Łączenie z siecią WLAN poza domem

Połączenie z siecią WLAN jest wygodnym sposobem uzyskiwania dostępu do internetu poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami WLAN w takich miejscach jak biblioteka czy kawiarenka internetowa.

- 1 Aby otworzyć menu statusu, przesunąć palcem w dół od obszaru powiadomień. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .
- 2 Wybierz Wi-Fi i odpowiednie połączenie WLAN.

Zamykanie połączenia z siecią WLAN

Przesunąć palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Połączenia VPN

Wybierz  > Ustawienia i łączność > Ustawienia > VPN.

Połączenie VPN jest konieczne na przykład wtedy, gdy chcesz uzyskać dostęp do firmowego intranetu lub zdalnie wyświetlać służbową pocztę.

Reguły VPN określają sposób szyfrowania danych i uwierzytelniania telefonu. Aby skonfigurować aplikację kliencką VPN, certyfikaty i reguły, skontaktuj się z działem informatycznym swojej firmy. Po zainstalowaniu reguły zostanie automatycznie dodana metoda połączenia VPN z miejscem docelowym w intranecie.

Więcej informacji można znaleźć, wyszukując hasło „mobilna sieć VPN” na stronie www.nokia.com/support.

! Ważne: Istnienie certyfikatu znacząco zmniejsza zagrożenia związane z połączeniami zdalnymi oraz instalacją oprogramowania. Korzyści z większego bezpieczeństwa można uzyskać, pod warunkiem że certyfikaty będą używane właściwie oraz będą poprawne, autentyczne bądź zaufane. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli są nieaktualne lub nieważne, sprawdź, czy w urządzeniu ustawiono bieżącą datę i godzinę.

Ustawienia certyfikatów można modyfikować tylko wtedy, gdy ufa się właścicielowi certyfikatu i ma się pewność, że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Kończenie połączenia sieciowego

Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, aby zamknąć wszystkie lub niektóre połączenia internetowe możesz użyć aplikacji Menedżer połączeń.

Wybierz  > Ustawienia i łączność > Menedżer połączeń.

W widoku aktywnych połączeń transmisji danych są wyświetlane bieżące połączenia transmisji danych.  wskazuje połączenie danych mobilnych, a  wskazuje połączenie WLAN.

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozłącz**.

Wyświetlanie szczegółów połączenia

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Szczegóły**.

Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.

Wskazówka: Aby wyświetlić aktywne połączenia w większości widoków, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień.

Bluetooth


Informacje o połączeniach Bluetooth

 Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.

Korzystając z takiego połączenia, można wysyłać dane z telefonu, kopiować pliki z kompatybilnego komputera i drukować je przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

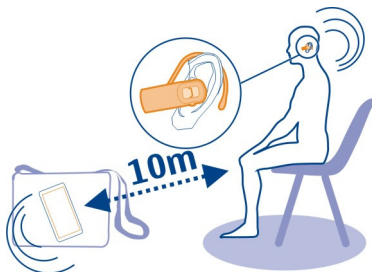

Kiedy telefon jest zablokowany, może się łączyć tylko z autoryzowanymi urządzeniami.

Wskazówka: Połączeniami Bluetooth można zarządzać za pomocą menu statusu. Aby otworzyć menu statusu, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz **Bluetooth**. Jeśli łączność Bluetooth nie jest wyświetlana, wybierz .

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Przy użyciu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego można odbierać połączenia, nawet gdy telefon jest poza zasięgiem rąk, np. kontynuując w tym czasie pracę na komputerze. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest sprzedawany osobno.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

- 1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Włączony**.
- 2 Włącz słuchawki.
- 3 Otwórz zakładkę Urządzenia powiąz. .

4 Wybierz słuchawki.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest wyświetlany na liście, wybierz  > **Nowe urządzenia. powiązane.**

5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności Bluetooth.

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

1 Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz **Wyślij > Przez Bluetooth.**2 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz **Więcej urządzeń.** Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.

3 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego urządzenia.

Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu SIM

W zdalnym trybie SIM kompatybilny zestaw samochodowy może korzystać z karty SIM Twojego telefonu.

Wybierz  > **Ustawienia > Łączność > Bluetooth.**

Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać telefon z akcesorium. Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.

1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Włączony.**2 Aby włączyć zdalny tryb SIM, wybierz **Zdalny tryb SIM > Włączony.**

3 Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Gdy w urządzeniu zostanie włączony zdalny tryb SIM, na ekranie głównym pojawi się komunikat **Zdalny tryb SIM**. Połączenie z siecią bezprzewodową jest nieaktywne — nie możesz korzystać z usług karty SIM lub funkcji wymagających zasięgu sieci komórkowej.

Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.

W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.

Wyłączanie zdalnego trybu SIM

Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wydź z tr. zdal. SIM**.

Blokowanie urządzenia

Możesz uniemożliwić innym urządzeniom nawiązywanie połączeń Bluetooth z Twoim telefonem.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Otwórz zakładkę Urządzenia powiąz. , wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zablokuj**.

Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń

Otwórz zakładkę Zablokow. urządz. , wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy chcesz dodać to urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.

Jak chronić swój telefon

Kiedy w telefonie włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może znaleźć telefon i połączyć się z nim.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Zapobieganie wykrywaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz **Widoczność mojego telefonu** > **Ukryty**.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie łączności Bluetooth

Wybierz **Bluetooth** > **Wyłączony**.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości z telefonu na komputer lub odwrotnie

Aby tworzyć kopie zapasowe i kopiować zdjęcia, pliki wideo, pliki muzyki i inne materiały z telefonu na komputer lub odwrotnie, można używać kabla USB do transmisji danych.

- 1 Aby Przesył. multim. miało ustawiony tryb USB, wybierz  > **Ustawienia i łączność** > **USB** > **Przesył. multim.**.
- 2 Aby podłączyć telefon do kompatybilnego komputera, użyj kompatybilnego kabla USB .
Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb Przesył. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
- 3 Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB

Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji telefonu z komputerem, włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
- 2 W telefonie przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień.
- 3 Wybierz **USB** i wskaż jedną z następujących opcji:

 **Nokia Ovi Suite** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera z zainstalowanym pakietem Nokia Suite. W tym trybie można zsynchronizować telefon z pakietem Nokia Suite i korzystać z innych funkcji pakietu Nokia Suite.

Po otwarciu aplikacji Nokia Suite tryb zostanie włączony automatycznie.

 **Pamięć masowa** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Nokia Suite. Telefon jest rozpoznawany jako pamięć USB flash. Telefon można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.

Kiedy telefon jest połączony w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje telefonu mogą być niedostępne.

Drugie urządzenie nie ma dostępu do karty pamięci i pamięci masowej w tym telefonie.

 **Przesył. multim.** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Nokia Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie można także korzystać z niektórych domowych multimediów oraz drukarek.

 **Użyj tel. jako mod.** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera, aby używać telefonu jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem automatycznie.

Znajdowanie dodatkowej pomocy

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania telefonu lub jego działania, przeczytaj podręcznik użytkownika w Twoim telefonie. Wybierz  > **Podr. użytk..**

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Nokia, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy. Przejdź na stronę www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania z niektórych funkcji. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu. Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
---------------------------------------	--

Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Służy to identyfikacji aktywnych telefonów w sieci komórkowej. Numer może służyć także do blokowania np. skradzionych telefonów. Konieczne może okazać się podanie numeru w usługach centrum Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 4 cyfry lub znaki)	Pozwoli to chronić telefon przed osobami nieupoważnionymi do korzystania z niego. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia określonego przez Ciebie kodu blokady. Nie ujawniaj nikomu kodu zabezpieczającego i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeśli nie pamiętasz kodu, a Twój telefon jest zablokowany, należy oddać go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z centrum Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie WLAN lub Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/werecycle lub też w centrum kontaktu Nokia Care.

Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczane do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz oraz WCDMA 850, 900, 1700, 1900 i 2100 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząśnij nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-4U przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

124 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-8 lub AC-15. Odpowiedni model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K, B lub N.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuchiwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil offline lub samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Aby otworzyć panel wybierania numerów, wybierz .
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.

7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetlany jest monit o utworzenie konta Nokia. Aby podczas konfigurowania konta nawiązać połączenie awaryjne, naciśnij klawisz połączeń.



Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależących do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch



Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

126 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysyłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszki powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia przeprowadzonego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, części zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 1,18 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434 ⓘ

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-750 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć na stronie <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu

w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 2.0 PL

Indeks

A

aktualizacje	
— aplikacje	102, 103
— oprogramowanie telefonu	102, 103, 104
aktualizacje oprogramowania	102, 103, 104
aktualizacje statusu	62, 63
anten	16
aplikacja Mapy	79
aplikacje	23, 36, 103, 107
aplikacje biurowe	100, 101
Aplikacje Java	107

B

bateria	123, 124
— ładowanie	12, 13
— oszczędzanie energii	30
— wkładanie	9
blogi	60
blokada klawiatury	15
blokada telefonu	110
blokada urządzenia	110
blokowanie	
— ekran	15
— klawisze	15
— telefon	110
— urządzenia	118
— zdalnie	110
blokowanie zdalne	110
Bluetooth	116, 117, 118
budzik	95

C

czytnik wiadom.	54
-----------------	----

D

dioda powiadomienia	28
---------------------	----

DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)	77
drukowanie	72
dźwięki	
— personalizowanie	32
dźwięki dzwonka	31, 32, 39, 49

E

edytor zdjęć	71
ekran dotykowy	8, 19, 23, 24
ekran główny	22, 34, 35, 36, 48, 58
ekran startowy	36
e-mail	
Patrz <i>poczta</i>	
Patrz <i>wiadomość e-mail</i>	

F

filmy	72
fotografie	
Patrz <i>zdjęcia</i>	

G

głośnik	17, 38
godzina i data	95, 96
GPS (Global Positioning System)	83

I

ikony	27, 28
informacje o lokalizacji	63, 65, 100
Informacje o lokalizacji	83
informacje o położeniu	63, 83
informacje o pomocy technicznej firmy Nokia	120
instalowanie aplikacji	107
instrukcja obsługi	18
internet	
Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>	

K

kalendaryz	64, 97, 98, 99, 100
kalkulator	101
kamera	64
— Informacje o lokalizacji	65

— nagrywanie plików wideo	66
— robienie zdjęć	64, 66
— udostępnianie zdjęć	67
— wideo, udostępnianie	67
— wysyłanie zdjęć	67
kanały informacyjne	60
kanały informacyjne, wiadomości	60
kanały internetowe	60
karta pamięci	10, 106
karta SIM	50
— usuwanie	9
— wkładanie	9
klawiatura	23
klawiatura alfanumeryczna	24
klawisze i części	7, 8
kod blokady	110, 120
kody dostępu	120
kody PIN	120
kody PUK	120
kod zabezpieczający	110, 120
kontakty	47, 50
— dodawanie	47
— dźwięki dzwonka	49
— edycja	47
— grupy	50
— kopiowanie	14, 109
— synchronizacja	51, 108
— ulubione	48
— widżety	36, 48
— w sieciach społecznościowych	62, 63
— wysyłanie	49, 117
— zapisywanie	47, 48
— zdjęcia	49
kopia zap. danych	71
kopiowanie zawartości	14, 70, 74, 76, 109, 119

L

licencje	77
listy odtwarzania	75

Ł

ładowanie baterii	12, 13, 123
ładowanie przez złącze USB	12, 13
łączność	115

M

Mapy	
— elementy wyświetlacza	81, 91
— Funkcja Zamelduj się	88
— informacje drogowe	91
— kompas	82
— nawigowanie	90, 92
— opinie	94
— organizowanie miejsc	86
— organizowanie tras	86
— planowanie tras	92
— pobieranie map	82
— pozycjonowanie	83
— przeglądanie	80
— synchronizowanie	87
— szczegóły lokalizacji	85
— trasy piesze	92
— trasy samochodowe	90
— udostępnianie lokalizacji	87, 88
— Ulubione	86
— wskazówki głosowe	89
— wyświetlanie zapisanych miejsc	86
— wyświetlanie zapisanych tras	86
— zapisywanie miejsc	86
— zapisywanie tras	86
— zmiana widoków	82
— znajdowanie lokalizacji	84
materiały do pobrania	37
— tematy	33
menu	36
metoda wprowadzania tekstu	24, 25, 26
MMS	51
Moja wizytówka	49
muzyka	74, 76
— listy odtwarzania	75

N

nagrywanie	
— dźwięki	77
— połączenia	44
— wideo	66
Nokia Mail	55
Nokia Muzyka	76
Nokia Sklep	
— kupowanie	37
— pobieranie	37
Nokia Suite	19, 76
notatki	101
numer IMEI	120

O

ochrona praw autorskich	77
odszyfrowywanie	111
oprogramowanie	107
Oprogramowanie Exchange ActiveSync	
— informacje	55

P

pamięć	104, 111
— czyszczenie	107
pamięć masowa	106
pamięć podręczna	59
pasek na rękę	17
personalizacja telefonu	32, 33, 34, 35, 36
pliki .zip	102
poczta	55, 58
— czytanie i odpowiadanie	57
— konfigurowanie	56
— skrzynka pocztowa	56
— tworzenie	57
— widżety	58
— wysyłanie	57
— załączniki	57
pokaz slajdów	72
połączenia głosow.	42
połączenia	44
— alarmowe	124

— konferencyjne	40
— nawiązywanie	38, 39
— odbieranie	38
— odrzucanie	38
— ograniczanie	45, 46
— ostatnio wybierane	44
— połączenia internetowe	42, 43
— przekazywanie	45
połączenia, zakaz.	45
połączenia alarmowe	124
połączenia głosowe	

Patrz *połączenia*

połączenia internetowe	42, 43
połączenia transmisji danych	115
— Bluetooth	116
połączenie internetowe	112
połączenie kablowe	70, 119
połączenie oczekujące	40
połączenie USB	70, 119
pomoc	18, 120
profil bez dźwięku	32
profile	31, 32, 33
— offline	29
— personalizowanie	32
— tworzenie	32
profil offline	29
proste wybieranie	41
przeglądarka	

Patrz *przeglądarka internetowa*

przeglądarka internetowa	59
— pamięć cache	59
— przeglądanie stron	59
— zakładki	60
przekazywanie połączeń	45
przesyłanie materiałów	14, 70, 74
przesyłanie zawartości	76, 109, 119
przywracanie ustawień	31

Q

Quickoffice	100, 101
-------------	----------

R

radio	78, 79
radio FM	78, 79
Radio FM	78, 79
RDS (Radio Data System)	79
recykling	121
regulacja głośności	17
rocznice	99

S

sieci społecznościowe	60, 61, 62, 63, 64
Sklep Nokia	18
skrót	22, 36, 48
skrzynka odbiorcza, wiadomości	53
skrzynka pocztowa	
— głos	44
słownik	102
SMS	51
spis telefonów	
Patrz <i>kontakty</i>	
spotkania	98, 99
synchronizacja	51, 108, 109
Synchronizacja Ovi	109
szyfrowanie	111

T

tapeta	34
telefon	
— konfigurowanie	14
tematy	33
tryb głośnomówiący	17
tworzenie kopii zapasowych danych	105

U

udostępnianie, online	62, 63, 67, 70
ulubione	48
urodziny	99
Usługi Nokia	51
ustawienia	
— język	55
— przywracanie	31

— punkty dostępu	112
ustawienia czujnika	39
ustawienia fabryczne, przywracanie	31
ustawienia języka	55

V

VPN (wirtualna sieć prywatna)	115
-------------------------------	-----

W

wiadomości	51, 53
— audio	52
— rozmowy	54
— wysyłanie	51, 52
wiadomości audio	51, 52
wiadomości MMS	51
wiadomości multimedialne	51
wiadomości SMS	51
wiadomość e-mail	55
wideo	73
— edycja	71, 72
— informacje o lokalizacji	65
— kopiowanie	14, 70, 74, 109, 119
— nagrywanie	66
— odtwarzanie	73
— oglądanie	68
— udostępnianie	62, 67, 70
— wysyłanie	67, 117
widzety	35, 36, 48, 58
wielozadaniowość	23
wirtualna klawiatura	23
wirtualna klawiatura alfanumeryczna	24
wizytówki	49, 117
WLAN (beprzewodowa sieć lokalna)	113, 114
włączanie/wyłączanie	13
włączanie i wyłączanie	13
wprowadzanie tekstu	23, 26
wskazówki dotyczące ochrony środowiska	121
wskaźniki	27, 28

wyszukiwanie	29
— stacje radiowe	78, 79

Z

zadania	99
zakładki	60
Zamiana telefonów	14, 109
zaproszenia na spotkania	58
zarządzanie plikami	104, 105, 106
zdalne blokowanie	110
zdjęcia	71
— drukowanie	72
— edycja	71
— informacje o lokalizacji	65
— kopiowanie	14, 70, 109, 119
— porządkowanie	70
— przeglądanie	68
— robienie	64, 66
— udostępnianie	62, 67, 70
— wysyłanie	67, 117
Patrz <i>zdjęcia</i>	
zegar	94, 95, 96, 97
zegar światowy	96, 97
zestaw słuchawkowy	17