

Manual do Utilizador do Nokia 500

Índice		Personalização	31
Segurança	5	Perfis	31
Introdução	7	Alterar o seu tema	33
Teclas e componentes	7	Substituir a tampa posterior	33
Inserir o cartão SIM	9	Ecrã principal	33
Inserir um cartão de memória	10	Organizar as suas aplicações	36
A carregar	12	Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item	37
Ligar ou desligar o telemóvel	14	Telefone	37
Utilizar o seu telemóvel pela primeira vez	14	Ligar para um número de telefone	37
Copiar contactos ou fotos do seu telemóvel antigo	15	Atender uma chamada	38
Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã	15	Activar o altifalante durante uma chamada	38
Localizações da antena	16	Rejeitar uma chamada	38
Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo	17	Voltar para silenciar	39
Fixar a correia de pulso	17	Ligar para um contacto	39
Auricular	17	Atender uma chamada em espera	39
Visitar a Loja Nokia	18	Efectuar uma chamada de conferência	40
Utilizar o manual do utilizador do telemóvel	18	Ligar aos números mais utilizados	41
Instalar o Nokia Suite no seu computador	19	Utilizar a sua voz para ligar para um contacto	41
Utilização básica	20	Chamadas de Internet	42
Ações do ecrã sensível ao tacto	20	Ligar para o último número marcado	43
Utilizar atalhos	22	Gravar uma conversa telefónica	43
Alternar entre aplicações abertas	23	Ver as suas chamadas não atendidas	44
Escrever texto	23	Ligar para a caixa de correio de voz	44
Indicadores do ecrã	27	Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone	44
Definir o telemóvel para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens	28	Impedir de efectuar ou receber chamadas	45
Procurar no telemóvel e na Internet	28	Permitir chamadas apenas para determinados números	46
Utilizar o telemóvel offline	29	Contactos	46
Prolongar a duração da bateria	29	Acerca dos Contactos	46
Repôr as definições originais	31	Guardar números de telefone e endereços de correio	47
		Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida	47

Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si	48	Acerca do navegador web	58
Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal	48	Navegar na Internet	58
Definir um tom de toque para um contacto	48	Adicionar um marcador	59
Adicionar uma imagem a um contacto	49	Subscrever um feed da Web	59
Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão	49	Redes sociais	60
Criar um grupo de contactos	49	Acerca da aplicação Social	60
Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas	50	Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista	61
Copiar contactos do cartão SIM para o telemóvel	50	Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais	61
Criar cópia de segurança dos contactos para os serviços Nokia	50	Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto	61
Mensagens	51	Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal	61
Acerca das Mensagens	51	Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço	62
Enviar uma mensagem	51	Partilhar a localização na sua actualização de estado	62
Envie uma mensagem para um contacto	52	Contactar um amigo de um serviço de redes sociais	63
Enviar uma mensagem de áudio	52	Adicionar um evento à agenda do telefone	63
Ler uma mensagem recebida	52	Câmara	63
Ver uma conversa	53	Acerca da câmara	63
Ouvir uma mensagem de texto	54	Tirar uma fotografia	64
Alterar o idioma	54	Gravar informações de localização das fotografias e vídeos	64
Mail	55	Gravar um vídeo	65
Acerca do Mail	55	Sugestões de fotografias e vídeos	65
Obter uma conta de mail gratuita da Nokia	55	Enviar uma imagem ou vídeo	66
Acerca do Exchange ActiveSync	55	Partilhar uma fotografia ou vídeo directamente a partir de uma câmara	67
Adicionar uma caixa de correio	56	As suas fotografias e os seus vídeos	67
Ler um mail recebido	56	Galeria	67
Enviar um mail	57	Editar as fotografias que tirou	70
Responder a um pedido de reunião	57	Editor de vídeo	71
Abrir correio a partir do ecrã principal	58	Imprimir uma fotografia que tirou	72
Internet	58		

Vídeos e TV	72	Preparar o telemóvel para a reciclagem	111
Vídeos	72		
Música e áudio	74	Conectividade	111
Leitor de música	74	Ligações à Internet	111
Acerca da Música Nokia	76	LAN sem fios	112
Conteúdo protegido	77	Ligações VPN	114
Gravar sons	77	Fechar uma ligação de rede	114
Rádio FM	77	Bluetooth	115
		cabo de dados USB	118
Mapas	79	Encontrar mais ajuda	119
Navegar para um destino	79	Suporte	119
A minha posição	80		
Procura	84	Códigos de acesso	120
Favoritos	85		
Dar entrada	88	Proteger o ambiente	121
Conduzir e Caminhar	89	Poupe energia	121
Dar a opinião sobre a aplicação		Recicle	121
Mapas	94		
Gestão de tempo	94	Informações sobre o produto e segurança	121
Relógio	94		
Agenda	96	Índice remissivo	128
Escritório	100		
Quickoffice	100		
Utilizar a calculadora	100		
Fazer uma lista de compras	101		
Traduzir palavras	101		
Abrir ou criar ficheiros zip	102		
Gestão do telemóvel	102		
Manter as aplicações e o software do telefone actualizados	102		
Gerir ficheiros	103		
Libertar memória do telefone	106		
Gerir aplicações	106		
Sincronizar conteúdo	107		
Copiar contactos ou fotografias entre telemóveis	108		
Proteger o telemóvel	109		

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO



O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO




Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Introdução


Teclas e componentes

Parte anterior

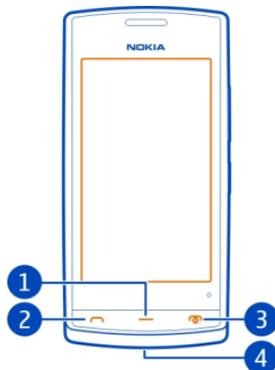


- 1 Tecla Menu
- 2 Tecla Chamar
- 3 Tecla fim/de alimentação
- 4 Orifício para correia de pulso

Parte superior

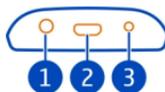


- 1 Conector Nokia AV (3,5 mm)
- 2 Conector micro USB
Utilizado também para carregar a bateria.
- 3 Conector do carregador

Laterais



- 1 Tecla Aumentar volume/Ampliar
- 2 Tecla Diminuir volume/Reduzir
- 3 Botão de bloqueio das teclas

Parte posterior

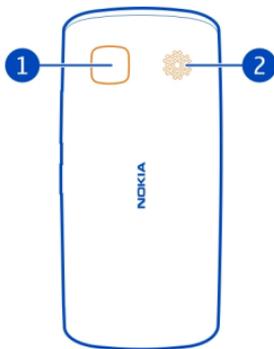

- 1 Câmara
- 2 Altifalante

Se existir uma fita protectora na lente da câmara, remova a fita.

Ecrã sensível ao tacto

Para controlar o telefone, toque ligeiramente no ecrã com as pontas dos dedos. O ecrã não reage se utilizar as unhas.

Se tiver os dedos frios, o ecrã poderá não responder ao toque.


! **Importante:** Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

Inserir o cartão SIM


- 1 Desligue o telemóvel.
- 2 Para remover a tampa posterior do telemóvel, pressione a tampa posterior com os dedos e deslize-a para fora.



- 3 Remova a bateria, se inserida.

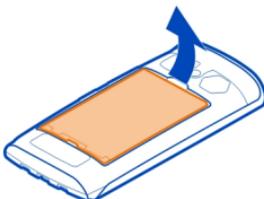


- 4 Para desbloquear o suporte do cartão SIM, deslize-o na direcção indicada pela seta no suporte. Levante o suporte.

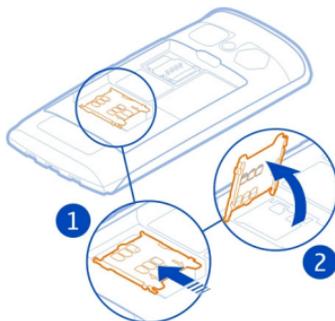

10 Introdução

- 5 Insira o cartão SIM no suporte. Certifique-se de que a superfície de contacto do cartão está voltada para baixo quando baixar o suporte do cartão SIM.
- 6 Baixe o suporte do cartão SIM.

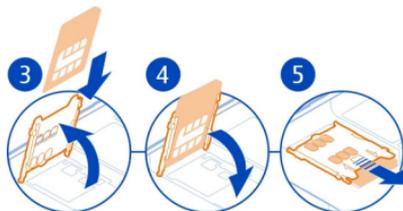

- 7 Para bloquear o suporte do cartão SIM, deslize o suporte para a sua posição original.

! **Importante:** Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.



Inserir um cartão de memória

Utilize apenas cartões de memória aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.



Mantenha os cartões de memória fora do alcance das crianças.

Inserir um cartão de memória


- 1 Para remover a tampa posterior do telemóvel, pressione a tampa posterior com os dedos, desloque-a até se soltar e retire a tampa.




- 2 Remova a bateria, se inserida.



- 3 Para desbloquear o suporte do cartão de memória, deslize-o na direção indicada pela seta no suporte. Levante o suporte.

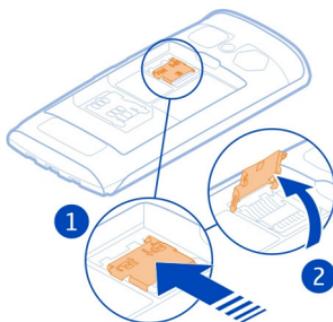

- 4 Insira o cartão de memória no suporte. Certifique-se de que a superfície de contacto do cartão está voltada para baixo quando baixar o suporte do cartão de memória.
- 5 Baixe o suporte do cartão de memória.
- 6 Para bloquear o suporte do cartão de memória, deslize o suporte para a sua posição original.

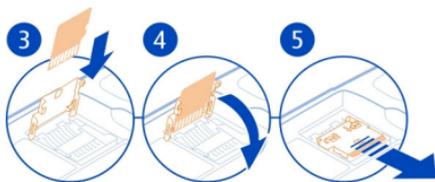

Remover o cartão de memória

⚠ Importante: Não retire o cartão de memória quando este estiver a ser utilizado por uma aplicação. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

- 1 Desligue o telemóvel.
- 2 Remova a tampa posterior e a bateria.
- 3 Deslize e levante o suporte do cartão de memória e remova o cartão de memória.


A carregar

Carregar a bateria

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o telemóvel pela primeira vez.


Se o telefone indicar bateria fraca, efectue o seguinte procedimento:

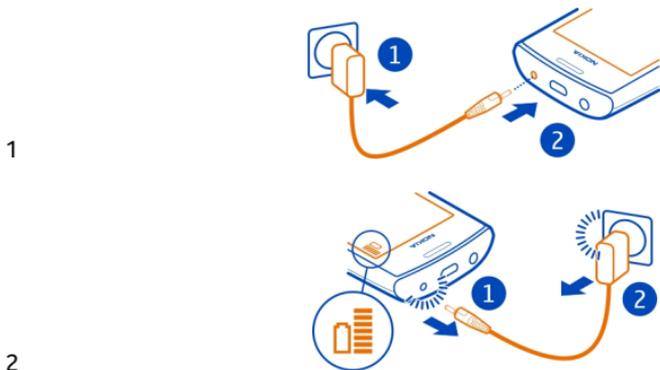

Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto estiver a carregar.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Sugestão: Também pode utilizar um carregador USB compatível para carregar a bateria.

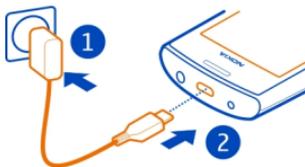


Carregar a bateria através de USB

A bateria está com pouca carga, mas não tem um carregador consigo? Pode utilizar um cabo USB compatível para ligar o seu telemóvel a um dispositivo compatível, como um computador.

Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

Pode utilizar o telemóvel durante o carregamento.

Para evitar quebrar o conector do carregador, ligue e desligue o cabo do carregador com cuidado.

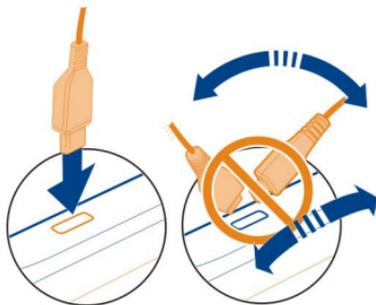

Ligar ou desligar o telemóvel

Ligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  até o telemóvel vibrar.

Desligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação .



Utilizar o seu telemóvel pela primeira vez

Introdução ao seu telemóvel - copiar contactos, mensagens e outros itens do seu telemóvel antigo. Quando liga o seu telemóvel pela primeira vez, o telemóvel orienta-o.

Para iniciar uma acção, seleccione . Para ignorar uma acção, seleccione .

Para utilizar os serviços Nokia, crie uma conta Nokia. É necessária uma ligação à Internet. Para obter informações sobre os eventuais custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Se não consegue aceder à internet, pode criar uma conta mais tarde.

Se já tem uma conta Nokia, introduza o seu nome de utilizador, a senha e escolha .

Sugestão: Esqueceu-se da sua senha? Poderá solicitar que lhe seja enviada por mail ou mensagem de texto.

Utilize a aplicação Troca entre tims. para copiar as suas coisas como:

- Contactos
- Mensagens
- Fotografias
- Vídeos

Ao configurar a sua conta de mail, pode definir a sua caixa de entrada para ser apresentada no ecrã principal, para poder ver facilmente o seu mail.

Se necessitar de efectuar uma chamada de emergência durante a fase de configuração do telemóvel, prima a tecla de chamar.

Copiar contactos ou fotos do seu telemóvel antigo

Pretende copiar informações importantes do seu telemóvel Nokia anterior e começar a utilizar o novo telemóvel rapidamente? Utilize a aplicação Troca entre tms. para copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotos para o novo telemóvel, gratuitamente.

O seu telemóvel anterior tem de suportar Bluetooth.



- 1 Escolha > Definições > Conectividade > Transferência dados > Troca entre tms..
- 2 Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista e emparelhe os telemóveis. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telemóveis.
- 3 Se o outro telemóvel solicitar uma senha, introduza-a em ambos os telemóveis. A senha, que pode ser definida por si, serve apenas para a ligação actual. Em determinados telemóveis a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.
- 4 Escolha o que pretende copiar e em seguida escolha **OK**.

Se o seu telemóvel Nokia antigo não tiver a aplicação Troca entre tms., o seu novo telemóvel envia-a numa mensagem através do Bluetooth. Para instalar a aplicação, abra a mensagem no seu telemóvel antigo e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Sugestão: Pode igualmente utilizar a aplicação Troca entre tms. para copiar conteúdo de outros telemóveis mais tarde.


Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar uma chamada acidentalmente quando tem o telemóvel no bolso ou num saco, bloqueie as teclas e o ecrã do telemóvel.

Prima a chave de bloqueio.

Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima a chave de bloqueio e escolhe **Desbloq..**

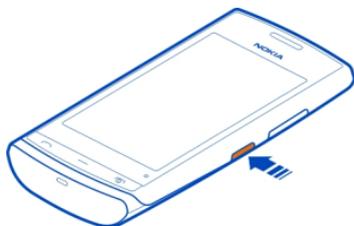

Sugestão: Para desbloquear, pode igualmente premir a tecla menu e escolher **Desbloq..**

Definir o bloqueio automático das teclas e do ecrã

- 1 Escolha > **Definições e Telemóvel** > **Ecrã** > **Tempo limite ecrã/bloqueio**.
- 2 Defina o período de tempo após o qual as teclas e o ecrã são bloqueados automaticamente.

Localizações da antena

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.





A área da antena está realçada.

Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo

Utilizar as teclas de volume.

Pode ajustar o volume durante uma chamada ou enquanto uma aplicação estiver activa.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o telemóvel no ouvido.

Activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada

Selecione o ou o .

Fixar a correia de pulso

Enfie a correia de pulso e aperte-a.



Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao telemóvel.



Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Visitar a Loja Nokia



Escolha  > Loja.

A partir da Loja Nokia, pode descarregar:

- Aplicações
- Temas, papéis de parede, fotografias e vídeos
- Tons de toque
- Jogos móveis

Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário pagar com o seu cartão de crédito ou através da sua conta telefónica. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do fornecedor de serviços de rede. A Loja Nokia proporciona conteúdos compatíveis com o seu telemóvel e relevantes para os seus gostos e localização.

Para mais informações, vá para www.nokia.com.

Utilizar o manual do utilizador do telemóvel



O telemóvel possui um manual do utilizador incorporado. Está sempre consigo e disponível quando necessário. Seleccione  > **Man. Utiliz..**

Abrir o manual do utilizador de uma aplicação

Seleccione  > **Manual do Utilizador**. Não está disponível em todas as aplicações.

Procurar o manual do utilizador

Quando o manual do utilizador estiver aberto, seleccione  > **Procurar** e introduza uma letra ou uma palavra no campo de procura.

Abrir uma aplicação a partir do manual do utilizador

Escolha a ligação à aplicação num tópico.

Para regressar ao manual do utilizador, prima e mantenha a tecla menu, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita e escolha o manual do utilizador.

As ligações para tópicos relacionados poderão estar no final das instruções.

Instalar o Nokia Suite no seu computador

Com a aplicação Nokia Suite para PC, pode gerir os conteúdos no telemóvel e mantê-lo sincronizado com o computador compatível. Pode igualmente actualizar o seu telemóvel com o software mais recente e descarregar mapas.

Pode ser necessária uma ligação à Internet. Para obter informações sobre os custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Suite a partir de www.nokia.com/support para o seu computador.

Instalar o Nokia Suite com o seu telemóvel

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.
Se estiver a utilizar o Windows XP ou o Windows Vista no computador, defina o modo USB do telemóvel como Armaz. massa. Para definir o modo USB no telemóvel, na área de notificação desloque-se para baixo e escolha  > **Armaz. massa**.
A memória de massa e o cartão de memória do telemóvel aparecem como discos amovíveis no PC.
- 2 No computador, escolha **Abrir pasta para ver ficheiros**, e em seguida clique duas vezes no ficheiro de instalação do Nokia Suite.
Se a janela de instalação abrir automaticamente, escolha **Instalar Nokia Suite**.
- 3 Siga as instruções mostradas no computador.
- 4 Após a conclusão da instalação, se utilizar o Windows XP ou o Windows Vista no computador, certifique-se de que o modo USB do telemóvel é Nokia Ovi Suite.

Para saber mais sobre o Nokia Suite e para verificar quais os sistemas operativos com que o Nokia Suite é compatível, vá para www.nokia.com/support.

Utilização básica

Acções do ecrã sensível ao tacto

! Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

Para interagir com a interface de utilizador, toque ou toque sem soltar no ecrã táctil.


Abrir uma aplicação ou outro elemento do ecrã

Toque na aplicação ou no elemento.


Aceder a funções rapidamente

Toque sem soltar no item. É aberto um menu de pop-up com as opções disponíveis.

Exemplo: Para enviar uma imagem ou apagar um alarme, toque sem soltar na imagem ou no alarme e, no menu contexto, escolha a opção adequada.

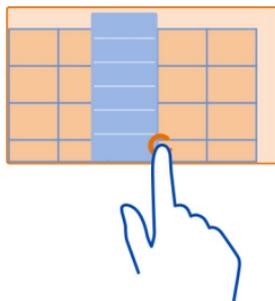

Arrastar um item

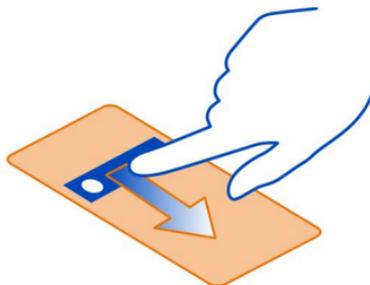

Toque sem soltar no item e deslize o dedo pelo ecrã. O item segue o seu dedo.

Exemplo: Pode arrastar itens para o ecrã principal.

Mover



Coloque um dedo no ecrã e deslize firmemente o seu dedo na direcção pretendida.

Exemplo: Quando estiver a visualizar uma fotografia, para ver a fotografia seguinte, mova-se para a esquerda.

Ampliar

Coloque dois dedos num item, como uma imagem ou uma página Web, e deslize os dedos, afastando-os.



Reduzir

Coloque dois dedos no item e deslize os seus dedos, juntando-os.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, toque duas vezes no item.

Utilizar atalhos

Não precisa de navegar muito para, por exemplo, abrir ou fechar uma ligação à Internet ou silenciar o telemóvel. Pode aceder a estas definições directamente no menu de estado, independentemente da aplicação ou vista em que se encontre.

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação.



No menu de estado, pode efectuar as seguintes acções:

- Ver notificações de chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
- Silenciar o telemóvel
- Modificar as definições de conectividade
- Ver as ligações WLAN disponíveis e ligar a uma WLAN
- Gerir ligações Bluetooth

Sugestão: Ao ouvir música, pode aceder rapidamente ao leitor de música a partir da área de estado.

Alternar entre aplicações abertas

Pode ver quais as aplicações e tarefas que estão abertas em segundo plano e alternar entre elas.

Prima sem soltar a tecla menu, mova para a esquerda ou para a direita e seleccione a aplicação pretendida.



As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e a utilização de memória. Para fechar uma aplicação que não esteja a utilizar, escolha .

Sugestão: Para fechar todas as aplicações abertas, escolha e mantenha premido o alternador de tarefas, e a partir do menu de pop-up, escolha **Fechar todas**.

Escrever texto

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilize o teclado virtual

Para activar o teclado virtual, escolha um campo de introdução de texto. Pode utilizar o teclado virtual no modo horizontal e no modo vertical.

O teclado virtual no modo vertical pode não estar disponível em todos os idiomas de escrita.



- 1 Teclado virtual
- 2 Tecla de fechar - Fechar o teclado virtual.
- 3 Shift e Caps Lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o modo Caps Lock, escolha a tecla duas vezes.
- 4 Intervalo de caracteres - Seleccione o intervalo de caracteres pretendido, como números ou caracteres especiais.
- 5 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
- 6 Barra de espaços - Inserir um espaço.
- 7 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto ou alterar o idioma de escrita.
- 8 Tecla Enter - Mover o cursor para a linha ou para o campo de introdução de texto seguinte. As funções adicionais são baseadas no contexto actual. Por exemplo, no campo de endereço Web do browser da Web, funciona como o ícone Ir.
- 9 Tecla de retrocesso - Apagar um carácter.

Alternar entre o teclado virtual e o teclado no modo horizontal

Escolha > Teclado alfanumérico ou Teclado QWERTY.

Adicionar um acento a um carácter


Escolha sem soltar o carácter.

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilizar o teclado numérico virtual

Se preferir utilizar o teclado alfanumérico quando escrever no modo de retrato, pode mudar do teclado virtual para o teclado numérico virtual.

- 1 Seleccione um campo de introdução de texto.
- 2 Escolha > Teclado alfanumérico.

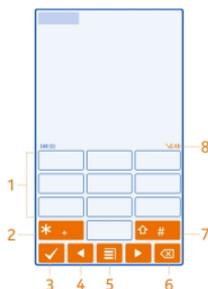

- 1 Teclas numéricas
- 2 * - Introduzir um carácter especial ou, quando a introdução assistida de texto estiver activada e a palavra sublinhada, percorrer as palavras possíveis.
- 3 Tecla Fechar - Fechar o teclado numérico virtual.
- 4 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
- 5 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto, alterar o idioma de escrita ou mudar para o teclado virtual.
- 6 Tecla de retrocesso - Eliminar um carácter.
- 7 Tecla Shift - Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Para activar ou desactivar a introdução assistida de texto, seleccione a tecla duas vezes, rapidamente. Para alternar entre o modo alfabético e o numérico, seleccione a tecla sem soltar.
- 8 Indicador de introdução de texto (se disponível) - Indica o modo de maiúsculas ou minúsculas e se o modo alfabético ou numérico ou a introdução assistida de texto está activada.

Activar a introdução de texto tradicional com o teclado virtual

Escolha # duas vezes rapidamente.

Introduzir um carácter

- 1 Seleccione uma tecla numérica (1 a 9) repetidamente, até aparecer o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis do que os visíveis na tecla.
- 2 Se a letra seguinte estiver situada na tecla actual, aguarde até ser apresentado o cursor, ou faça avançar o cursor, e seleccione a tecla novamente.

Inserir um espaço

Selecione 0.

Mover o cursor para a linha seguinte

Escolha 0 três vezes.

Activar a introdução assistida de texto com o teclado virtual

A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas. A introdução assistida de texto não está disponível para todos os idiomas.

- 1 Selecciona > **Activar texto assistido**.
- 2 Para escrever a palavra pretendida, utilize as teclas 2-9. Escolha cada tecla apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever Nokia quando o dicionário de inglês estiver seleccionado, seleccione **6** para o 'N', **6** para o 'o', **5** para o 'k', **4** para o 'i' e **2** para o 'a'.
A sugestão de palavra é alterada após a selecção de cada tecla.
- 3 Se a palavra não estiver correcta, seleccione * repetidamente até ser apresentada a correspondência correcta. Se a palavra não estiver no dicionário, escolha **Soletrar**, e introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto, e escolha **OK**.
Se o carácter ? for apresentado após a palavra, esta não consta do dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, seleccione *, introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto e seleccione **OK**.
- 4 Para inserir um espaço, escolha **0**. Para introduzir um sinal de pontuação comum, seleccione **1** e seleccione * repetidamente até ser apresentado o sinal de pontuação correcto.
- 5 Comece a escrever a próxima palavra.

Desactivar a introdução assistida de texto

Escolha **#** duas vezes rapidamente.

Definir o idioma de escrita

Escolha > **Definições e Telemóvel** > **Entrada táctil** > **Idioma de escrita**.

Alterar o idioma ao escrever

Escolha > **Idioma de escrita**.

As opções disponíveis podem variar.

Indicadores do ecrã

Indicadores gerais do ecrã



O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.

Tentaram ligar-lhe.



Tem mensagens não lidas.



Se o indicador de mensagens estiver intermitente, a pasta Caixa de entrada poderá estar cheia.



Tem um compromisso perdido.



Existe um alarme definido.



Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.



Está a utilizar a segunda linha telefónica (serviço de rede).



As chamadas recebidas são desviadas para outro número (serviço de rede).




Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.



O telemóvel está preparado para uma chamada pela Internet.

Existe uma chamada de dados activa (serviço de rede).

Indicadores de conectividade

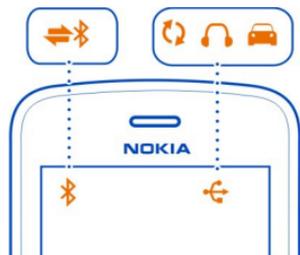

A função Bluetooth está activa.



Se o indicador estiver intermitente, o telemóvel está a tentar ligar a outro dispositivo.



O seu telemóvel está a enviar dados por Bluetooth.



Está ligado um cabo USB ao telemóvel.

Escolha  > Procurar.

- 1 Comece a introduzir uma palavra de procura e escolha uma das correspondências sugeridas.
- 2 Para procurar na Internet, escolha a ligação de procura na Internet no fim dos resultados de procura. É necessária uma ligação à Internet activa.

Sugestão: Pode adicionar um widget de pesquisa ao ecrã principal. Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o widget de procura da lista.

Utilizar o telemóvel offline

Em locais onde não deseje efectuar ou receber chamadas, poderá continuar a aceder à sua agenda, à lista de contactos e a jogos offline se activar o perfil offline. Desligue o telemóvel quando a utilização deste for proibida ou quando for passível de causar interferências ou perigo.

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Offline**.

Quando o perfil offline está activado, a sua ligação à rede celular fica fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o telemóvel e a rede celular são impedidos. Se tentar enviar uma mensagem, esta será colocada na pasta Caixa de saída e só será enviada quando outro perfil for activado.

Pode ainda utilizar o seu telemóvel sem um cartão SIM. Desligue o telemóvel e retire o cartão SIM. Quando voltar a ligá-lo, o perfil offline está activado.

! Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. Pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá de mudar primeiro para outro perfil.

Quando tem o perfil offline activado, pode continuar a estabelecer ligação a uma WLAN, por exemplo, para ler o mail ou navegar na Internet. Pode igualmente utilizar a conectividade Bluetooth.

Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis.

Prolongar a duração da bateria

Se sente que está constantemente à procura de um carregador, existem algumas precauções que pode tomar para reduzir o consumo de energia do telemóvel.

- Carregue sempre completamente a bateria.
- Quando o modo de economia de energia está activado, as definições do telemóvel, como o **Modo da rede** e o **protector de ecrã**, estão optimizadas.

Active o modo de poupança de energia

Prima a tecla de alimentação  e seleccione **Activ. economia energia**. Para desactivar o modo de poupança, prima a tecla de alimentação  e seleccione **Desact. econom. energia**.

Feche as aplicações que não está a utilizar

Prima sem soltar a tecla menu, deslize até ser apresentada a aplicação pretendida e seleccione .

Sons, temas e efeitos

- Silencie os sons desnecessários, como os tons das teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- Altere a duração do período de tempo limite após o qual o ecrã do telemóvel se desliga.

Defina a duração do tempo limite

Seleccione  > **Definições e Telemóvel** > **Ecrã** > **Tempo limite da luz**.

Active um tema e papel de parede escuros

Seleccione  > **Definições e Temas** > **Geral**.

Para alterar o papel de parede do ecrã principal, seleccione  > **Alterar papel de parede**.

Desactive os efeitos de animação em segundo plano

Seleccione  > **Definições e Temas** > **Geral** >  > **Efeitos de temas** > **Desactivados**.

Diminua o brilho do ecrã

Seleccione  > **Definições e Telemóvel** > **Ecrã** > **Luminosidade**.

Desactivar o Relógio protector de ecrã

Seleccione  > **Definições e Temas** > **Protector de ecrã** > **Nenhum**.

Utilização de rede

- Se está a ouvir música ou a utilizar alguma funcionalidade do telemóvel, mas não deseja efectuar ou receber chamadas, active o perfil offline.
- Configure o telemóvel para verificar se tem novos mails com menos frequência.
- Utilize uma ligação WLAN para se ligar à internet, em vez de utilizar uma ligação de dados móveis (GPRS ou 3G).

- Se o telemóvel está definido para utilizar redes GSM e 3G (modo duplo), o telemóvel consome mais energia quando está a procurar uma rede 3G.

Desactive o Bluetooth sempre que não for necessário

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Configure o telemóvel para este deixar de procurar redes WLANs disponíveis

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha .

Estabelecer uma ligação de dados móveis (3G ou GPRS) apenas quando necessário

Para fechar a ligação de dados móveis, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Repor as definições originais

Se o seu telemóvel não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

- 1 Feche todas as chamadas e ligações activas.
- 2 Escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições fábrica** > **Restaurar**.
- 3 Se for solicitado, introduza o código de segurança.

Isto não afecta os documentos ou os ficheiros armazenados no seu telemóvel.

Depois de restaurar as definições originais, o telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Isto pode demorar mais tempo do que é habitual.

Personalização

Perfis

Acerca dos perfis

 Seleccione  > **Definições** > **Perfis**.

Aguarda uma chamada mas não pode deixar o telemóvel tocar? O seu telemóvel tem diversos grupos de definições chamados perfis, os quais pode personalizar para diferentes eventos e ambientes. Pode também criar os seus próprios perfis.

Pode personalizar os perfis das seguintes formas:

- Altere os tons de toque e de alerta de mensagens.
- Altere o volume dos tons de toque e das teclas.
- Silencie os tons das teclas e os tons de notificação.
- Active os alertas vibratórios.

- Defina o telemóvel para dizer o nome do contacto que está a chamar.

Sugestão: Pretende um acesso rápido aos perfis? Adicione um widget de perfis ao ecrã principal.

Personalizar o seu tom de toque e outros tons

Pode personalizar os tons do telemóvel para cada perfil.

Selecione  > **Definições** > **Perfis**.

Escolha o perfil, selecione **Personalizar** e escolha a opção pretendida.

Sugestão: Para descarregar mais tons de toque da Loja Nokia, escolha **Download de sons**. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Sugestão: Para definir as suas músicas favoritas do leitor de música como tom de toque, selecione **Músicas**.

Silenciar o telemóvel

Quando o perfil silencioso está activado, todos os tons de toque e de alerta são desligados. Active este perfil quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Silencioso**.

Alterar o seu perfil para reuniões

Quando o perfil de reunião está activado, o seu telemóvel emite discretamente um sinal sonoro fraco uma vez em vez de tocar.

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Reunião**.

Criar um novo perfil

Como pode configurar o telemóvel para satisfazer as suas necessidades no trabalho, na faculdade ou em casa? Pode criar novos perfis para diferentes situações e atribuir-lhes nomes adequados.

Selecione  > **Definições** > **Perfis**.

Selecione  > **Criar novo** e especifique as suas definições de perfil.

Sugestão: Pode definir um tom de toque especificamente para o seu perfil. Selecione **Tom de toque**.

Definir um perfil temporizado

Pode activar um perfil durante um período de tempo específico após o qual será activado o perfil de utilizador anterior.

Escolha  > **Definições** > **Perfis**.

- 1 Escolha o perfil pretendido e escolha **Temporizado**.
- 2 Defina a hora a que pretende que o perfil temporizado expire.

Alterar o seu tema

 Pode alterar as cores e o aspecto do visor.

Seleccione  > **Definições** > **Temas**.


Escolha **Geral** e um tema.

Sugestão: Para descarregar mais temas da Loja Nokia, escolha **Download de temas**. Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Substituir a tampa posterior

Pretende alterar as cores do seu telemóvel? Pode alterar a tampa posterior e utilizar um tema de software correspondente. Compre tampas adicionais num fornecedor autorizado Nokia. Descarregue temas da Loja Nokia. Alguns temas são gratuitos; outros terão de ser pagos.

- 1 Prima a tampa posterior e deslize-a para fora.
- 2 Coloque a nova tampa e pressione-a até ficar no lugar.

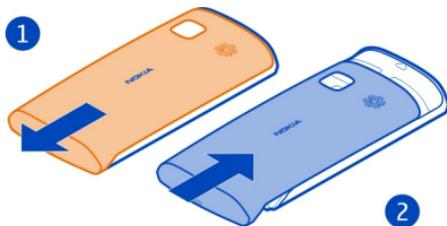

Ecrã principal

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal pode:

- Ver notificações de chamadas não atendidas e de mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações preferidas
- Controlar aplicações, como o leitor de música

- Adicionar atalhos para funcionalidades diferentes, como escrever uma mensagem
- Ver os seus contactos favoritos e efectuar chamadas ou enviar-lhes mensagens rapidamente

Pode ter mais do que uma página de ecrã principal, por exemplo, ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada.

Os elementos do ecrã principal são interactivos. Por exemplo, se escolher o relógio, a aplicação Relógio é aberta.

Alternar entre ecrãs principais

Pode ter mais de um ecrã principal. Por exemplo, crie ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada e personalize-os para terem conteúdos diferentes.

Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.



- • • ● indica o ecrã principal actual.

Personalizar o ecrã principal

Pretende ver a sua paisagem favorita ou a sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar o papel de parede e reorganizar os itens em cada ecrã principal individualmente, para os personalizar a seu gosto.


Alterar o papel de parede

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Alterar papel parede**.

Sugestão: Descarregue mais imagens de segundo plano da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Reorganizar itens no ecrã principal

Toque e mantenha num item e arraste-o para uma nova localização.

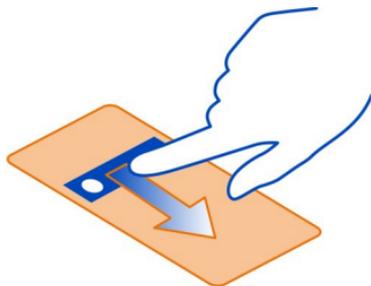

Sugestão: Pode arrastar e largar itens entre diferentes ecrãs principais.

Adicionar um novo ecrã principal

Selecione  > Adic. outro ecrã principal.

Adicionar um widget ao ecrã principal

Interessado no tempo para hoje ou nas notícias mais actuais? Pode adicionar mini-aplicações (widgets) ao ecrã principal e ver as informações mais importantes rapidamente.

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar widget** e um widget.

Um widget pode melhorar a aplicação relacionada e pode igualmente alterar a forma como funciona a aplicação.

Sugestão: Pode descarregar mais widgets a partir da Loja Nokia.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns widgets do ecrã principal podem ligar-se automaticamente à Internet. Para impedir que isto aconteça, feche a ligação de dados móveis. Desloque-se para baixo a partir da área de notificação e escolha .

Remover um widget do ecrã inicial

Selecione e mantenha o dedo sobre o widget e escolha o .

Adicionar um atalho ao ecrã principal

Sabia que pode criar atalhos para as aplicações e funcionalidades mais utilizadas? Pode adicionar atalhos para aplicações ou acções, como escrever uma mensagem.

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar atalho** e a aplicação ou acção.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Seleccione  > **Contactos**.

Escolha um contacto guardado na memória do telemóvel e seleccione  > **Adicionar ao Ecrã principal**.

Ligar para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e prima a tecla de chamar. Caso o contacto tenha mais do que um número, escolha o número pretendido.

Envie uma mensagem para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Mensagem**.

Remover um contacto do ecrã inicial

No ecrã principal, seleccione e mantenha o contacto e seleccione .

O contacto é removido do ecrã principal, mas permanece na sua lista de contactos.

Organizar as suas aplicações

Pretende encontrar mais rapidamente as aplicações que utiliza frequentemente? No menu principal, pode organizar as suas aplicações em pastas ocultando as aplicações menos utilizadas.

Seleccione .

Criar uma nova pasta

Seleccione  > **Nova pasta**.

Mover uma aplicação para uma pasta

Seleccione sem soltar a aplicação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Mover para pasta** e a nova pasta.

Sugestão: Para arrastar e largar aplicações e pastas, no menu, toque e mantenha no ecrã e, no menu de pop-up, escolha **Dispor**.

Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item

Descarregue jogos, aplicações ou vídeos gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel. Na Loja Nokia, pode encontrar conteúdo concebido especificamente para o seu telemóvel.

- 1 Escolha  > **Loja** e inicie sessão na sua conta Nokia.
- 2 Escolher o item.
- 3 Se o item tiver um preço, escolha **Comprar**. Se o item for gratuito, escolha **Download**.
- 4 Pode pagar com um cartão de crédito ou, se disponível, através da sua conta telefónica.
Para guardar os detalhes do seu cartão na sua conta Nokia, escolha **Adicionar**.
- 5 Seccione **Pagar**.
- 6 Para confirmar, introduza o seu nome de utilizador e senha da conta Nokia e escolha **Continuar** para iniciar o download.

Quando o download estiver completo, pode abrir e ver o item. Pode continuar a procurar mais conteúdo durante o download.

O local onde o item é guardado no seu telemóvel é determinado pelo tipo de conteúdo. Para alterar a localização predefinida, escolha  > **Preferências de instalação** e o local onde pretende guardar os itens.

Sugestão: Utilize uma ligação WLAN para descarregar ficheiros maiores, como jogos, aplicações ou vídeos.

Sugestão: Para evitar ter de introduzir constantemente os dados do seu cartão de pagamento quando compra itens na Loja Nokia, guarde os seus detalhes na sua conta Nokia. Pode adicionar mais do que um cartão de pagamento e escolher qual utilizar ao efectuar uma compra.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

Telefone

Ligar para um número de telefone

- 1 Para abrir o marcador, no ecrã principal, seccione .
- 2 Introduza o número de telefone.

Para apagar um número, seleccione .

Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, seleccione * duas vezes.

- 3 Prima a tecla chamar.
- 4 Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar.

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, prima a tecla Chamar.

Activar o altifalante durante uma chamada

Para permitir que outras pessoas na sala participem numa chamada, active o altifalante incorporado.

Seleccione .

Desactivar o altifalante

Seleccione .

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, prima a tecla Terminar.

Silenciar a chamada sem a rejeitar

Na barra de ferramentas, escolha .

Enviar uma mensagem de texto quando rejeitar uma chamada

- 1 Silencie a chamada e, na barra de ferramentas, escolha .
- 2 Escreva a mensagem informando que não pode atender a chamada e escolha .
- 3 Rejeite a chamada.

Escrever uma mensagem de texto padrão de rejeição de chamadas

Seleccione  > Definições e Chamadas > Chamar > Texto da mensagem e escreva a mensagem.

Sugestão: Pode desviar automaticamente as chamadas rejeitadas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. O desvio de chamadas é um serviço de rede.

Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Desvio de chamadas** > **Chamadas de voz** > **Se ocupado** > **Activar** > **Para caixa correio de voz ou Para outro número.**


Voltar para silenciar

Se o telemóvel tocar numa situação onde não pretenda ser perturbado, pode silenciá-lo.

Activar a funcionalidade de voltar para silenciar

Escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Definições do sensor** > **Silenciar chamadas** > **Activados.**

Quando o seu telemóvel tocar, volte o ecrã para baixo.

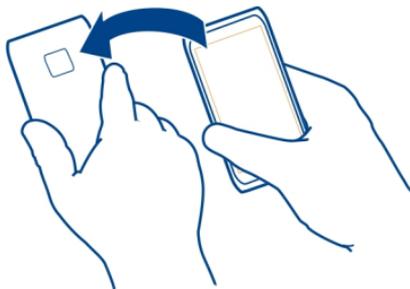

Ligar para um contacto

Selecione  > **Contactos.**

- 1 Para procurar um contacto, escolha  e introduza as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou segundo nome no campo de procura.
- 2 Escolha o contacto.
- 3 No cartão de contacto, escolha **Chamada de voz.**
- 4 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, escolha o número pretendido.

Atender uma chamada em espera

Pode atender uma chamada com outra chamada activa. Chamada em espera é um serviço de rede.

Prima a tecla Chamar. A primeira chamada é colocada em espera.

Activar, desactivar ou verificar o estado do serviço

Seleccione  > Definições e Chamadas > Chamar > Chamada em espera > Activar, Desactivar, ou Verificar o estado.

Alternar entre uma chamada activa e uma chamada em espera

Seleccione  > Trocar.

Ligar a chamada em espera à chamada activa

Seleccione  > Transferir. As chamadas são desligadas por si próprio.

Terminar uma chamada activa

Prima a tecla Terminar.

Terminar ambas as chamadas

Seleccione  > Terminar todas chamadas.

Efectuar uma chamada de conferência

Pode efectuar uma chamada de conferência com um máximo de seis participantes, incluindo o próprio. As chamadas de conferência são um serviço de rede.



As chamadas de videoconferência não são suportadas.

- 1 Efectue uma chamada para o primeiro participante.
- 2 Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha . Introduza o número de telefone ou, para escolher um contacto, escolha . A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Quando a nova chamada for atendida, escolha  > Conferência.

Adicionar um novo participante a uma chamada de conferência

Efectue uma chamada para outro participante e escolha .

Ter uma conversa em privado com um participante numa chamada de conferência
Escolha  > **Mostrar participantes**, o participante e . A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. Os outros participantes continuam a chamada de conferência.

Para voltar à chamada de conferência, escolha  > **Conferência**. Ou, se existirem mais de três participantes na chamada, escolha .

Retirar um participante de uma chamada de conferência iniciada

Escolha  > **Mostrar participantes**, o participante e .

Terminar uma chamada de conferência activa

Prima a tecla Terminar.

Ligar aos números mais utilizados

Pode ligar rapidamente para os seus amigos e familiares atribuindo os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu telemóvel.

Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Marcação rápida**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

- 1 Escolha a tecla numérica à qual pretende atribuir o número de telefone.
1  está reservado para a caixa de correio de voz.
- 2 Escolha o contacto da lista de contactos.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Selecione sem soltar a tecla atribuída e, no menu de pop-up, seleccione **Remover** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada

No ecrã principal, seleccione  e seleccione e mantenha a tecla numérica atribuída.

Utilizar a sua voz para ligar para um contacto

Pode utilizar a sua voz para efectuar chamadas ou para controlar o telemóvel.

Os comandos de voz não são dependentes da voz do altifalante. Os comandos são criados automaticamente pelo seu telemóvel.

Quando adicionar contactos ou editar comandos de voz, não utilize nomes muito curtos ou semelhantes para contactos ou comandos diferentes.

! **Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o telemóvel a uma curta distância quando pronunciar o comando de voz.

- 1 No ecrã principal, prima e mantenha a tecla de chamar. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar.
- 2 É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
- 3 O telemóvel reproduz um comando de voz sintetizado correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do telemóvel, e apresenta o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Ouvir um comando de voz de um contacto

- 1 Escolha um contacto e seleccione  > **Detalhes etiqueta voz**.
- 2 Escolha um detalhe do contacto.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Chamadas de Internet

Acerca das chamadas Internet

Pode efectuar e receber chamadas pela Internet. Os serviços de chamadas Internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo de VoIP e um telefone tradicional. O serviço de chamadas de Internet é um serviço de rede.

Alguns fornecedores de serviços de chamadas Internet permitem chamadas Internet gratuitas. Para informações sobre disponibilidade e custos de conectividade, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas Internet.

Para efectuar ou receber uma chamada pela Internet, deve estar na área de serviço de uma WLAN ou ter uma ligação de dados por pacotes (GPRS) numa rede 3G e ter sessão iniciada num serviço de chamadas pela Internet.

Instalar um serviço de chamadas Internet

Pode procurar serviços de chamadas de internet na Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com.

- 1 Fazer download de um widget de instalação para o serviço de chamadas Internet.
- 2 Para iniciar a instalação, escolha o widget de instalação.

3 Siga as instruções apresentadas.

Quando um serviço de chamadas Internet tiver sido instalado, é apresentado um separador para o serviço na lista de contactos.

Iniciar sessão num serviço de chamadas de Internet

Escolha  > **Contactos**, abra o separador do serviço de chamadas de Internet e escolha **Iniciar sessão**.

Adicionar um contacto à lista de amigos

No separador do serviço de chamadas de Internet, escolha  > **Novo contacto**.

Terminar sessão no serviço

Escolha  > **A desligar**.

Efectuar uma chamada Internet

Quando tem sessão iniciada num serviço de chamadas de Internet, pode efectuar uma chamada a partir da lista de amigos ou da lista de contactos.

Escolha  > **Contactos**.

Efectuar uma chamada para um contacto na lista de amigos

- 1 Abra o separador do serviço de chamadas Internet e inicie sessão num serviço de chamadas Internet.
- 2 Escolha um contacto a partir da lista de amigos e escolha **Chamada de internet**.

Efectuar uma chamada de Internet para um número de telefone

- 1 No ecrã principal, escolha , e introduza o número.
- 2 Escolha  e o ícone apropriado para efectuar uma chamada de Internet.

Ligar para o último número marcado

Está a tentar ligar para alguém mas não está a atender? É fácil voltar a ligar. No registo de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas que efectuou e recebeu.

No ecrã principal, escolha  >  e o número ou contacto.

Gravar uma conversa telefónica

Pode gravar as suas conversas telefónicas.

- 1 Durante uma chamada de voz, escolha  > **Ir para Ecrã principal**, e escolha  > **Gravador**.
- 2 Para iniciar uma gravação, escolha .

- 3 Para parar a gravação, escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Ficheiros.

Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.

Não pode utilizar o gravador durante uma chamada de dados ou quando está aberta uma ligação GPRS.

Ver as suas chamadas não atendidas

No ecrã principal, pode ver quando tem chamadas não atendidas. É apresentado o número de todos os eventos perdidos, incluindo as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas.

Para ver o número de telefone, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha a notificação de chamadas não atendidas. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

Devolver uma chamada ao contacto ou número

Escolha o contacto ou o número.

Ver a lista de chamadas não atendidas mais tarde

No ecrã principal, prima a tecla de chamar e abra o separador de chamadas não atendidas .

Ligar para a caixa de correio de voz

Pode desviar as chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz. Os autores da chamada também podem deixar-lhe uma mensagem se não os atender. A caixa de correio de voz é um serviço de rede.

No ecrã principal, escolha  e seleccione e mantenha **1**.

Alterar o número de telefone da caixa de correio de voz

- 1 Escolha  > Definições e Chamadas > Cx. de correio de chams..
- 2 Seleccione e mantenha a caixa de correio e, no menu de pop-up, escolha **Mudar número**.
- 3 Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

Se não puder atender as suas chamadas, pode desviar as chamadas recebidas.

Escolha  > Definições e Chamadas > Desvio de chamadas > Chamadas de voz.

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Desviar chamadas de voz não atendidas

Escolha **Se não atendida** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

Desviar chamadas de voz recebidas durante outra chamada

Escolha **Se ocupado** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

É possível activar várias opções de desvio ao mesmo tempo.

Desviar todas as chamadas de voz para outro número de telefone

- 1 Escolha **Todas as chamadas de voz** > **Activar** > **Para outro número**.
- 2 Introduza o número. Para utilizar um número guardado na sua lista de contactos, escolha **Encontrar**.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Impedir de efectuar ou receber chamadas

Por vezes poderá querer restringir as chamadas que podem ser efectuadas ou recebidas com o seu telemóvel. Por exemplo, pode restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou recebidas quando se encontra no estrangeiro. Restrição de chams. é um serviço de rede.

Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Restrição de chams..**

Para modificar as definições, é necessária a senha de restrição do fornecedor de serviços.

Impedir de efectuar chamadas

- 1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição de chamada telemóvel**.
- 2 Para impedir de efectuar quaisquer chamadas ou chamadas internacionais, escolha **Chamadas a efectuar** ou **Chamadas internacionais**. Para impedir de efectuar chamadas internacionais, mas permitir chamadas no seu país, escolha **Chamadas internacionais excepto para país origem**.
- 3 Escolha **Activar**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Impedir de receber chamadas

- 1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição de chamada telemóvel**.

- 2 Para impedir de receber quaisquer chamadas ou chamadas internacionais quando estiver no estrangeiro, escolha **Chamadas a chegar** ou **Chamadas a chegar em roaming**.
- 3 Escolha **Activar**.

Impedir chamadas de Internet anónimas

Escolha **Restrição a chamadas internet** > **Restrição chamad. anónimas** > **Activado**.

O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Permitir chamadas apenas para determinados números

Pode permitir chamadas apenas para membros da família ou para outros números de telefone importantes e bloquear os restantes números de telefone.

Escolha  > **Contactos** e  > **Números SIM** > **N.ºs lista marc. permit.**.

Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Necessita do seu código PIN2 do seu fornecedor de serviços.

Activar as marcações permitidas

Escolha  > **Activar marc. permitidas**. Introduza o código PIN2.

Escolher as pessoas para quem as chamadas são permitidas

- 1 Escolha  > **Novo contacto SIM**.
- 2 Introduza o código PIN2.
- 3 Introduza o nome e o número de telefone do contacto para o qual as chamadas são permitidas e escolha .

Para adicionar um contacto da lista de contactos à lista de marcações permitidas, escolha  > **Adicionar de Contactos** e um contacto.

Para enviar uma mensagem de texto para um contacto do SIM quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, tem de adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

Contactos

Acerca dos Contactos



Escolha  > **Contactos**.

Pode guardar e organizar os números de telefone, as moradas e outras informações de contacto dos seus amigos. Se pretende contactar facilmente com as pessoas mais importantes, pode definir os respectivos contactos como favoritos.

Guardar números de telefone e endereços de correio

Pode guardar os números de telefone, endereços de correio e outras informações dos seus amigos na sua lista de contactos.

Escolha  > **Contactos**.

Adicionar um contacto à lista de contactos

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um detalhe do contacto e preencha o campo.
- 3 Após adicionar os detalhes, escolha .

Editar as informações de contacto

- 1 Escolha um contacto e .
- 2 Escolha um detalhe do contacto e modifique a informação.
- 3 Após modificar todos os detalhes necessários, escolha .

Adicionar mais detalhes a um cartão de contacto

Escolha um contacto,  >  e o detalhe do contacto pretendido.

Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado na lista de contactos? Pode guardar facilmente o número numa entrada da lista de contactos nova ou já existente.

Guardar um número de uma chamada recebida

- 1 No ecrã principal, prima a tecla de chamar.
- 2 Abra o separador Chamadas recebidas .
- 3 Escolha sem soltar um número de telefone e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
- 4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Guardar um número de uma mensagem recebida

- 1 Escolha  > **Mensagens**.
- 2 Na lista Conversas, seleccione e mantenha uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.

- 3 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si

Pode definir os contactos mais importantes para si como favoritos. Os seus favoritos estão na parte superior da lista Contactos, pelo que pode contactá-los rapidamente.

Escolha  > Contactos.

Definir um contacto como favorito

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar aos favoritos**.

Remover um contacto dos favoritos

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover de favoritos**. O contacto não é apagado da sua lista de contactos standard.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Seleccione  > Contactos.

Escolha um contacto guardado na memória do telemóvel e seleccione  > **Adicionar ao Ecrã principal**.

Ligar para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e prima a tecla de chamar. Caso o contacto tenha mais do que um número, escolha o número pretendido.

Envie uma mensagem para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Mensagem**.

Remover um contacto do ecrã inicial

No ecrã principal, seleccione e mantenha o contacto e seleccione .

O contacto é removido do ecrã principal, mas permanece na sua lista de contactos.

Definir um tom de toque para um contacto

Pretende poder ouvir quando uma determinada pessoa lhe está a ligar? Pode definir um tom de toque especificamente para essa pessoa.

Seleccione  > Contactos.

- 1 Escolha um contacto e .
- 2 Escolha **Tom de toque** e um tom de toque.

Adicionar uma imagem a um contacto

Quer ver rapidamente quem lhe está a ligar? Adicione uma imagem a um contacto específico.

Selecione  > **Contactos**.

- 1 Escolha um contacto.
- 2 Escolha  junto ao nome do contacto e escolha **Adicionar imagem**.
- 3 Escolha uma fotografia em Galeria. Pode igualmente tirar uma fotografia e seleccioná-la.

Alterar ou remover uma fotografia

Escolha uma imagem e a partir do menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** ou **Remover imagem**.

Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão

O meu cartão é o seu cartão de visita electrónico. Com O meu cartão, pode enviar as suas informações de contacto a outras pessoas.

Escolha  > **Contactos**.

Enviar as informações de contacto como um cartão de visita

- 1 Selecione **O meu cartão** sem soltar e, no menu de pop-up, selecione **Enviar como cartão contacto**.
- 2 Escolha o método de envio.

Editar as informações de contacto no Meu cartão

- 1 Escolha **O meu cartão**.
- 2 Escolha  e o detalhe a modificar.
- 3 Para adicionar mais detalhes, escolha .

Criar um grupo de contactos

Depois de ter criado grupos de contactos, pode enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, pode atribuir membros da sua família a um grupo.

Escolha  > **Contactos**.

- 1 Abra o separador  e escolha  > **Novo grupo**.

- 2 Introduza um nome para o grupo e escolha **OK**.
- 3 No separador , escolha o grupo e  > **Adicionar membros**.
- 4 Marque os contactos a adicionar ao grupo e escolha .

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Pretende enviar uma mensagem a todos os membros da sua família rapidamente? Se os tiver atribuído a um grupo, pode enviar uma mensagem para todos aos mesmo tempo.

Seleccione  > **Contactos**.

- 1 Abra o separador .
- 2 Seleccione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Criar mensagem**.

Copiar contactos do cartão SIM para o telemóvel

Se tiver contactos armazenados no seu cartão SIM, pode copiá-los para o seu telemóvel. Pode adicionar mais detalhes aos contactos armazenados no telemóvel, tais como números de telefone alternativos, endereços ou uma fotografia.

Escolha  > **Contactos**.

Seleccione  > **Números SIM** > **Copiar todos p/ telem..**

Criar cópia de segurança dos contactos para os serviços Nokia

Se efectuar uma cópia de segurança dos seus contactos para os serviços Nokia, pode copiá-los facilmente para um novo telemóvel. Se o seu telemóvel for roubado ou se se danificar, pode continuar a aceder à sua lista de contactos online.

Seleccione  > **Contactos**.

Seleccione  > **Sincr. Ovi** > **Sincronizar**.

Se permitir a sincronização automática, será automaticamente criada uma cópia de segurança nos serviços Nokia de todas as alterações que efectuar na lista de contactos.

Necessita de uma conta Nokia para utilizar os serviços Nokia. Se aceder a um serviço Nokia com o telemóvel, é-lhe solicitado que crie uma conta.

Se utilizar a Sincronização Nokia para sincronizar automaticamente os seus contactos, não permita a sincronização de contactos com qualquer outro serviço, dado que poderão ocorrer conflitos. A Sincronização Nokia para contactos não estará disponível se tiver activado a sincronização de contactos no Mail for Exchange.

Mensagens

Acerca das Mensagens



Escolha  > Mensagens.

Pode enviar e receber diversos tipos de mensagens:

- Mensagens de texto
- Mensagens de áudio
- Mensagens multimédia que contêm fotografias e vídeo
- Mensagens de grupo

A aplicação Mensagens requer suporte de rede.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode contactar rapidamente os seus amigos e familiares. Numa mensagem multimédia pode anexar as fotografias, vídeos e clips de som que queira partilhar.

Seleccione  > Mensagens.

- 1 Escolha .
- 2 Para adicionar o número de telemóvel do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para e escolha .
Para escolher os destinatários da lista de contactos, escolha  > Adicionar destinatário.
- 3 Escolha o campo de introdução de texto e escolha .
- 4 Para adicionar um anexo, escolha .
- 5 Escolha .

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se uma mensagem de texto for muito extensa, pode ser convertida numa mensagem multimédia para activar a entrega ao destinatário. Para desactivar esta funcionalidade, ao escrever a mensagem, escolha  > **Opções de envio** > **Tipo de mensagem** > **Texto**.

Se enviar uma mensagem de texto para um ou mais destinatários e se as informações de contacto de um dos destinatários for um endereço de mail em vez de um número de telemóvel, a mensagem de texto é convertida numa mensagem multimédia.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Envie uma mensagem para um contacto

Selecione  > **Contactos**.

- 1 Selecione e mantenha um contacto e, no pop-up, escolha **Enviar mensagem**.
- 2 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, escolha o número pretendido.

Enviar uma mensagem de áudio

Pode gravar um clip de som, tal como uma canção de aniversário, e enviá-la para o seu amigo como uma mensagem de áudio.

Escolha  > **Mensagens**.

- 1 Escolha .
- 2 Para adicionar um clip de som existente como anexo, escolha  >  e o clip de som.
Para adicionar um novo clip de som, escolha  >  e grave o novo clip.
- 3 Para adicionar o número de telemóvel do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para e escolha .
- Para escolher os destinatários da lista de contactos, escolha  > **Adicionar destinatário**.
- 4 Escolha .

Ler uma mensagem recebida

Quando recebe uma mensagem, é apresentada uma notificação no ecrã principal. Pode abrir a mensagem directamente a partir do ecrã principal.

Escolha **Mostrar** para abrir a mensagem.

Por predefinição, a mensagem é aberta na vista **Conversa**. A vista **Conversa** contém todas as mensagens enviadas e recebidas de um determinado contacto. Se receber mensagens de vários contactos, as mensagens são abertas na lista **Conversas**.

Ler a mensagem mais tarde

- 1 Escolha  > **Mensagens**.
- 2 Escolha a conversa que contém a mensagem.
- 3 Escolha a mensagem.

Responder a uma mensagem recebida

- 1 Escolha .
- 2 Escreva a resposta e escolha .

Reencaminhar uma mensagem

- 1 Com a mensagem aberta, escolha  > **Reencaminhar**.
- 2 Para adicionar um contacto como um destinatário, escolha **Para**. Também pode introduzir um número de telefone.
- 3 Modifique a mensagem, se necessário, e escolha .

Guardar um item multimédia recebido

Na mensagem multimédia, seleccione e mantenha o item e escolha **Guardar**.

O item pode ser visualizado na aplicação correspondente. Por exemplo, para ver as fotos guardadas, escolha  > **Galeria**.

Ver uma conversa

Pode ver as mensagens que enviou e recebeu de um contacto específico numa vista única e continuar a conversa a partir dessa vista.

Selecione  > **Mensagens**.

Escolha um contacto da lista **Conversas**. A conversa é aberta e todas as mensagens enviadas para e recebidas desse contacto são apresentadas.

Responder a uma mensagem numa conversa

- 1 Escolha o campo de introdução de texto e escreva a mensagem.
- 2 Para adicionar um anexo, escolha .
- 3 Para adicionar mais destinatários, escolha  > **Adicionar destinatário**.
- 4 Para enviar a mensagem, escolha .

A mensagem é enviada para o último número utilizado para o contacto.

Quando envia uma nova mensagem, esta é adicionada à conversa actual. Se não existir nenhuma conversa, é iniciada uma nova.

Quando abre uma mensagem recebida a partir do ecrã principal, por predefinição, a mensagem abre-se na vista Conversa de um determinado contacto.

Ouvir uma mensagem de texto

Pode configurar o telemóvel para ler em voz alta as suas mensagens de texto.

- 1 Escolha  > Mensagens.
- 2 Selecciona  > Visualizar pastas > Caixa de entrada.
- 3 Escolha sem soltar uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha Ouvir.

Para modificar as definições de voz do leitor de mensagens, escolha  > Definições > Telemóvel > Voz.

Alterar o idioma

Escolha Idioma e um idioma.

Fazer download de um idioma adicional

Selecciona  > Idiomas para download.

Alterar a voz

Escolha Voz e uma voz. Para pré-visualizar uma voz, abra o separador de selecção de voz , seleccione e mantenha a voz e escolha Reproduzir voz.

Alterar o idioma

Pode alterar o idioma do telemóvel e o idioma em que escreve as mensagens e os mails. Também pode activar a introdução assistida de texto.

Escolha  > Definições e Telemóvel > Idioma.

Alterar o idioma do telemóvel.

Escolha Idioma do telemóvel.

Alterar o idioma de escrita

Escolha Idioma de escrita.

Activar a introdução assistida de texto

Escolha Texto assistido.

Mail

Acerca do Mail

 Seleccione  > Mail.

Pode transferir automaticamente o mail do endereço de mail existente para o telemóvel. Isto permite-lhe ler, responder a e organizar o mail enquanto se desloca. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel e aceder às mesmas directamente a partir do ecrã principal.

O envio ou a recepção de mail no telemóvel pode implicar custos. Para obter informações sobre custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

O mail é um serviço de rede e poderá não estar disponível em todas as regiões.

Obter uma conta de mail gratuita da Nokia

Com o Mail Nokia, pode utilizar o telemóvel ou PC para aceder ao mail. A protecção anti-spam ajuda-o a manter a sua caixa de correio actualizada e a protecção anti-vírus aumenta a segurança.

- 1 Seleccione  > Mail.
- 2 Escolha **Nova caixa correio** > **Correio Ovi**, e registe-se para criar o seu endereço Nokia Mail.

Acerca do Exchange ActiveSync

 Escolha  > Mail e **Nova caixa correio** > **Exchange ActiveSync**.

Gostaria de ter o seu mail, contactos e agenda do trabalho sempre acessíveis, independentemente de estar sentado ao computador ou fora de casa com o seu dispositivo móvel? Pode sincronizar o conteúdo importante entre o dispositivo e um servidor de Mail for Exchange.

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a empresa possuir um servidor de Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI tenha activado o Microsoft Exchange ActiveSync para a sua conta.

Este dispositivo pode comunicar com os servidores activados do Microsoft Exchange ActiveSync. O fornecimento deste dispositivo não lhe dá, nem irá receber, quaisquer direitos de propriedade intelectual da Microsoft relativamente a software de servidores, ou dispositivo de servidores, que seja acedido utilizando este dispositivo ou relativamente à utilização do Microsoft Exchange ActiveSync fora deste dispositivo.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de mail empresarial
- O nome do seu servidor de Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do seu domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua senha da rede do escritório

Consoante a configuração do servidor de Exchange, pode ser necessário introduzir informações adicionais. Se não conhece as informações correctas, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Com o Mail for Exchange, a utilização do código de bloqueio do dispositivo pode ser obrigatória.

A sincronização é efectuada automaticamente em intervalos definidos durante a configuração da conta de Mail for Exchange. Só é sincronizado o conteúdo definido ao configurar a conta. Para sincronizar conteúdo adicional, modifique as definições de Mail for Exchange.

Adicionar uma caixa de correio

Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Escolha  > Mail.

Quando abre a aplicação Mail pela primeira vez, é-lhe pedido que crie uma caixa de correio. Siga as instruções apresentadas.

Adicionar uma caixa de correio mais tarde

Selecione **Mail** > **Nova caixa correio**. Siga as instruções apresentadas.

Sugestão: Se adicionar um widget de mail ao ecrã principal, poderá aceder facilmente ao mail directamente a partir do ecrã principal.

Eliminar uma caixa de correio

Selecione e mantenha a caixa de correio e, no menu de pop-up, escolha **Apagar caixa de correio**.

Ler um mail recebido

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder ao mail.

Escolha  > Mail.

Escolha a caixa de correio e o mail.

Sugestão: Para ler novo mail rapidamente, adicione um widget de mail ao ecrã principal.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, juntando-os ou afastando-os.

Abrir ou guardar um anexo

Selecione o anexo e a opção apropriada. Caso exista mais do que um anexo, pode guardá-los ao mesmo tempo.

Responder ao mail

Selecione  > Responder.

Reencaminhar o mail

Selecione  > Reencaminhar.

Sugestão: Se existir um endereço Web e pretender abrir o endereço no navegador do telemóvel, escolha o endereço.

Ler o mail seguinte ou anterior na caixa de correio

Utilize os ícones de seta.

Enviar um mail

Pode utilizar o telemóvel para escrever e enviar mail e anexar ficheiros ao seu mail.

Selecione  > Mail e escolha uma caixa de correio.

- 1 Seleccione .
- 2 Introduza o endereço de correio. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, escolha **Para** ou **Cc**. Para adicionar um campo Bcc, selecione  > **Outros camp. destinatário** > **Mostrar campo Bcc**.
- 3 Para adicionar um anexo, selecione .
- 4 Para enviar o mail, selecione .

Responder a um pedido de reunião

Pode abrir e guardar ou aceitar pedidos de reunião. Após guardar ou aceitar um pedido de reunião, essa reunião é adicionada à agenda.

Os pedidos de reunião são tratados na caixa de correio do Exchange ActiveSync.

Escolha  > Mail e a caixa de correio do Exchange ActiveSync.

Abra o pedido de reunião, e guarde-o na agenda ou, se disponível, escolha  **Aceitar**,  **Recusar**, ou  **Tentativa**.

Verificar disponibilidade

Escolha  > **Visualizar agenda**.

Para modificar, responder ou reencaminhar um pedido de reunião aceite, abra o pedido na agenda.

As opções disponíveis poderão variar.

Abrir correio a partir do ecrã principal

Pode ter vários widgets de mail no ecrã principal, dependendo do seu telemóvel.

Cada widget de mail contém uma caixa de correio com os três últimos mails recebidos apresentados. Pode abri-los directamente a partir do widget. O  indica que recebeu novo mail.

Sugestão: Para ver mais mails, desloque-se para baixo no ecrã.

Adicionar um widget de correio ao ecrã principal

No ecrã principal, toque e mantenha numa área vazia e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar widget** e o widget de mail.

Internet

Acerca do navegador web



Escolha  > **Web**.

Veja as notícias mais recentes e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o navegador web do telemóvel para visualizar páginas web na internet.

Para navegar na web, necessita de estar ligado à internet.

Navegar na Internet

Escolha  > **Web**.

Sugestão: Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma WLAN para ligar à Internet.

Aceder a um Web site

Seleccione a barra de endereço da Web, introduza um endereço e seleccione .

Pesquisar na Internet

Escolha a barra de endereço da Web, introduza a palavra de pesquisa e escolha o primeiro item do menu pendente sob a barra de endereço da Web.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os seus dedos, juntando-os ou afastando-os.

Abrir uma nova janela do navegador

Escolha  > .

Alternar entre janelas do navegador

- 1 Seleccione .
- 2 Deslize os dedos para a esquerda ou para a direita e escolha a janela pretendida.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Esvaziar a cache

Escolha  >  > Privacidade > Limpar dados privacidade > Cache.

Adicionar um marcador

Se visitar sempre os mesmos Web sites, adicione-os à sua vista Favoritos para que possa facilmente aceder-lhes.

Escolha  > Web.

Ao navegar, escolha  > .

Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega

Seleccione  e escolha um marcador.

Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seu Web sites favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha  > Web.

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou entradas em blogs.

Aceda a um blog ou a uma página Web que contenha um feed da Web, escolha  >  e escolha o feed pretendido.

Actualizar um feed

Na vista de feeds da Web, escolha o feed sem soltar e, no menu de pop-up, escolha Actualizar.

Definir a actualização automática de um feed

Na vista de feeds da Web, escolha sem soltar o feed e, no menu de pop-up, escolha Editar > Actualizações automáticas.

Redes sociais

Acerca da aplicação Social

 Escolha  > Social e inicie sessão nos serviços das redes sociais que utiliza.

Para melhorar a sua experiência nas redes sociais, utilize a aplicação Social. Quando estiver com sessão iniciada nos serviços de redes sociais, tal como o Facebook ou o Twitter, através da aplicação Social pode:

- Ver as actualizações de estado dos seus amigos, de vários serviços, numa única vista
- Publicar a actualização do seu estado em diversos serviços simultaneamente
- Partilhar instantaneamente as fotografias que tirar com a câmara
- Partilhar os vídeos que gravou com o telefone
- Ligar os perfis dos seus amigos online às respectivas informações de contacto no telefone
- Adicionar informações de localização à sua actualização de estado
- Adicionar eventos da agenda do serviço à agenda do telefone

Apenas estarão disponíveis as funcionalidades suportadas pelo serviço de rede social.

A utilização dos serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros, não são fornecidos pela Nokia. Consulte as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, dado que poderá partilhar informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade desse serviço.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista

Quando tem sessão iniciada nos serviços de redes sociais através da aplicação Social, Social pode ver as actualizações de estado dos amigos que tem em todos esses serviços numa única vista. Não precisa de alternar entre aplicações diferentes para ver o que todos estão a fazer.

Escolha  > Social.

- 1 Seleccione um serviço e inicie sessão.
- 2 Escolha **Adicionar rede social**.
- 3 Seleccione outro serviço e inicie sessão.
- 4 Escolha **Toda a activ..**

Todos os feeds de serviços que adicionou são automaticamente incluídos na vista.

Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais

Com a aplicação Social, pode publicar a sua actualização de estado nos serviços de redes sociais.

Escolha  > Social.

Escreva a sua actualização de estado no campo de texto.

Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto

Pode ligar os perfis dos seus amigos online em serviços de redes sociais às respectivas informações de contacto no telefone. Após ligá-los, pode ver as suas informações de contacto directamente a partir da aplicação Social e ver as últimas actualizações de estado destes na sua lista de contactos.

Escolha  > Social.

- 1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo online.
- 2 A partir do menu de pop-up, escolha **Ligar perfil ao contacto**.
- 3 Na lista de contactos, seleccione o contacto ao qual pretende ligar o perfil.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal

Com o widget Social pode ver as actualizações de estado dos seus amigos online directamente no ecrã principal quando inicia sessão em serviços de rede social, como o Facebook ou o Twitter, através dos Serviços Nokia.

Abrir a aplicação Social a partir do ecrã principal

Escolha o widget Social. Caso tenha sessão iniciada, é aberta a vista de actualizações de estado. Caso não tenha sessão iniciada, é aberta a vista de início de sessão.

Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço

Utilize a aplicação Social para upload das suas fotografias ou vídeos para serviços de redes sociais, tal como o Facebook.

Escolha  > **Social** e inicie sessão num serviço de rede social.

- 1 Escolha .
- 2 Escolha se pretende efectuar o upload de uma fotografia ou vídeo.
- 3 Para marcar os itens a exportar, seleccione-os.
O tamanho de ficheiro máximo é de 4 MB para fotografias e 10 MB para vídeos.
- 4 Caso esteja a exportar apenas uma fotografia, pode adicionar uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.
Para efectuar o upload de um vídeo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço de rede social e precisa de utilizar uma ligação WLAN.
- 5 Escolha .

Tirar uma fotografia e exportá-la

- 1 Escolha .
- 2 Seleccione a opção para exportar uma fotografia da câmara.
- 3 Tire uma fotografia.
- 4 Adicione uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.

Partilhar a localização na sua actualização de estado

Com a aplicação Social, pode informar os seus amigos da sua localização, para que o possam encontrar.

Escolha  > **Social**.

- 1 Escolha o campo de introdução de texto na parte superior do visor.
- 2 Adicione a sua localização. O telefone utiliza o GPS para calcular a sua localização actual e procura marcos perto de si.
- 3 Se forem encontrados vários marcos, escolha um da lista.

A partilha de localização só está disponível se for suportada pelo serviço.

 **Importante:** Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Os termos de utilização aplicáveis do serviço de redes sociais poderão aplicar-se à partilha da sua localização com o serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e com as práticas de privacidade do serviço e avalie convenientemente a divulgação dos dados da sua localização a outras pessoas ou a visualização da localização de outros.

Contactar um amigo de um serviço de redes sociais

Quando comentar o estado dos seus amigos não for suficiente, pode ligar ou enviar uma mensagem ao amigo.

Escolha  > Social.

- 1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo.
- 2 A partir do menu de pop-up, escolha **Ver info. contacto**.
- 3 Seleccione um método de comunicação.

Esta funcionalidade está disponível se tiver ligado os seus amigos online às respectivas informações de contacto no telefone.

Os métodos de comunicação disponíveis variam. Para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem de texto a um amigo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço.

Adicionar um evento à agenda do telefone

Ao responder a convites para eventos num serviço de rede social, como o Facebook, pode adicionar os eventos à agenda do telefone, para ver os eventos agendados mesmo quando não está online.

Escolha  > Social e um serviço e inicie sessão.

- 1 Seleccione um convite.
- 2 Adicione o evento à agenda do telefone.

Esta funcionalidade está disponível apenas se for suportada pelo serviço.

Câmara

Acerca da câmara

 Seleccione  > Câmara.

Porquê trazer consigo uma câmara independente se o seu telemóvel tem tudo o que necessita para capturar memórias? Com a câmara do telemóvel, pode tirar fotografias ou gravar vídeos facilmente.

Pode utilizar mais tarde o seu telemóvel para ver ou editar as fotografias e vídeos, partilhá-los na Internet ou enviá-los para dispositivos compatíveis.

Tirar uma fotografia

Selecione  > Câmara.

A câmara do telemóvel inclui a função de foco completo. Com esta funcionalidade, pode tirar fotografias nas quais os objectos de primeiro plano e segundo plano estão em foco.

Escolha . Não mova o telemóvel antes da fotografia ser guardada e de ser apresentada a fotografia final.

Ampliar ou reduzir

Utilizar as teclas de volume.

A funcionalidade de detecção de rosto detecta rostos, desenha rectângulos brancos à sua volta e optimiza a focagem, mesmo quando os rostos estão em movimento. A detecção de rosto está activada por predefinição.

Desactivar a detecção de rosto

Escolha  > Detec. rost..

Tirar um auto-retrato

Escolha  > .

As fotografias e os vídeos são guardados na memória de massa por predefinição.

Gravar informações de localização das fotografias e vídeos

Se às vezes lhe acontece tentar lembrar-se exactamente de onde estava quando tirou uma fotografia ou vídeo específico, pode definir o seu telemóvel para gravar automaticamente a localização.

Escolha  > Câmara.

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se as suas coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma foto ou vídeo contendo informações de localização, as informações de localização podem ser visíveis a outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desactivar a referência geográfica nas definições da câmara.

Activar a funcionalidade de gravação da localização

Selecione  >  > **Guardar inform. localização** > **Sim**.

Pode demorar vários minutos para obter as coordenadas da sua localização.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

Indicadores de informações de localização:

 — Informações de localização não disponíveis. Poderão não ser guardadas informações de localização para fotografias ou vídeos.

 — Informações de localização disponíveis. As informações de localização são guardadas para fotografias ou vídeos.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o seu telemóvel, pode também capturar momentos especiais em vídeo.

Escolha  > **Câmara**.

- 1 Para passar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, selecione  .
- 2 Para iniciar a gravação, selecione .
- 3 Para fazer uma pausa na gravação, selecione . Se colocar a gravação em pausa e não premir qualquer tecla num período de cinco minutos, a gravação pára. Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
- 4 Para parar a gravação, selecione . O vídeo é guardado automaticamente em Galeria.

Sugestão: Pode enviar o vídeo numa mensagem multimédia. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, antes de gravar, selecione  >  > **Qualidade do vídeo** > **Qualidade de partilha**.

Sugestões de fotografias e vídeos

Escolha  > **Câmara**.

Quando estiver a tirar uma fotografia:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- Quando amplia, a qualidade da imagem pode ser diminuída.
- A câmara activa o modo de poupança de bateria após um minuto de inactividade. Para activar a câmara novamente, toque no ecrã.
- Pode anexar uma fotografia a um contacto da sua lista de contactos. Depois de tirar uma fotografia, seleccione  > **Utilizar imagem** > **Atribuir a contacto**. Mova a moldura para cortar a fotografia, toque no ecrã para apresentar a barra de ferramentas, escolha , e escolha o contacto e .

Ao gravar um vídeo:

- Para obter melhores resultados, feche qualquer aplicação aberta antes de gravar.
- Grave na memória de massa do telemóvel, se possível.
- Se estiver a gravar vídeo num cartão de memória, utilize um cartão microSD rápido, de alta qualidade e compatível. A classe de cartões microSD recomendada é a classe 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ou superior.

Antes da primeira utilização, efectue cópias de segurança de dados importantes no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão, mesmo que o cartão tenha sido formatado ou utilizado num telemóvel Nokia. A formatação apaga todos os dados no cartão.

Se o desempenho do cartão de memória piorar ao longo do tempo, efectue cópias de segurança de quaisquer dados importantes no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão.

Enviar uma imagem ou vídeo

Também pode enviar imagens e vídeos numa mensagem multimédia ou mail, ou utilizando o Bluetooth.

Enviar numa mensagem multimédia

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Seleccione  > **Enviar** > **Por mensagem**.
- 3 Para escolher um destinatário da sua lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir manualmente o nome ou número de telemóvel, escolha o campo **Para** e introduza o nome ou número de telemóvel.
- 4 Seleccione .

Enviar numa mensagem de mail

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Seleccione  > **Enviar** > **Por mail**.

- 3 Para escolher um destinatário da sua lista de contactos, escolha o título Para. Para introduzir manualmente o endereço do destinatário, escolha o campo Para e introduza o endereço.
- 4 Seleccione .

Enviar utilizando o Bluetooth


- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Seleccione  > **Enviar** > **Por Bluetooth**.
- 3 Escolha o telemóvel ao qual pretende ligar-se ou procure outros dispositivos. Se o outro telemóvel ou dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a.

Partilhar uma fotografia ou vídeo directamente a partir de uma câmara

Depois de tirar uma fotografia ou de gravar um vídeo, pode efectuar o upload da sua fotografia ou do seu vídeo para um serviço de rede social.

Escolha  > **Câmara**.

Depois de tirar uma fotografia ou de gravar um vídeo, seleccione  e siga as instruções apresentadas.

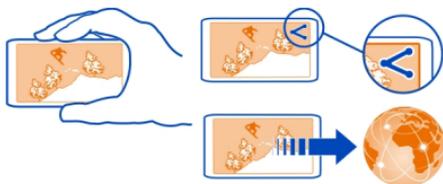

Da primeira vez que efectuar o upload de uma fotografia ou vídeo para um serviço de rede social, tem de iniciar sessão no serviço. O serviço que adicionar é definido como o serviço de partilha predefinido.

Nem todos os serviços de rede social suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

As suas fotografias e os seus vídeos

Galeria

Acerca da Galeria



Escolha  > **Galeria**.

Veja os vídeos gravados ou percorra e veja as fotografias tiradas.

Para uma cópia impressa, imprima as melhores.

Para gerir os ficheiros multimédia de forma mais eficaz, organize-os por álbuns.

Ver fotografias e vídeos

Escolha  > Galeria.

Percorrer fotografias

Mova para cima ou para baixo.

Ver uma fotografia

Escolha a fotografia.

Para ver a fotografia seguinte, deslize o dedo da direita para a esquerda. Para ver a fotografia anterior, deslize o dedo da esquerda para a direita.

Ampliar

Coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, afastando-os. Para reduzir, aproxime os seus dedos.



Sugestão: Para ampliar ou reduzir rapidamente, toque duas vezes no ecrã.

Ver a barra de ferramentas

Toque no ecrã.

Ver as fotografias como uma apresentação de slides

Escolha uma fotografia e seleccione  > Apresentação de slides > Reproduzir. A apresentação de slides começa na fotografia escolhida.

Ver as fotografias num álbum como uma apresentação de slides

Abra o separador Álbuns . Seleccione e mantenha um álbum e, no menu de pop-up, escolha Apresentação de slides.

Modificar definições da apresentação de slides

Escolha uma fotografia e seleccione  > Apresentação de slides > Definições.

Reproduzir um vídeo

Escolha um vídeo. Os vídeos estão assinalados com o .

Pode receber fotografias e vídeos numa mensagem multimédia ou mail. Para ver as fotografias e os vídeos mais tarde, guarde-os na Galeria.

Guardar uma fotografia ou um vídeo na Galeria

- 1 Na mensagem multimédia, escolha a fotografia ou o vídeo.
- 2 Toque no ecrã e seleccione  > **Guardar**.

Também pode receber fotografias e vídeos de um dispositivo compatível através, por exemplo, do Bluetooth. Pode ver as fotografias ou os vídeos recebidos directamente na Galeria.

Sugestão: Para efectuar o upload de uma fotografia ou de um vídeo para um serviço de rede social, escolha o item, toque no ecrã e seleccione .

Organizar as suas fotos

Tem muitas fotos no seu telemóvel e gostaria de facilitar a localização de uma que procura? Pode organizar as suas fotos em álbuns.

Escolha  > **Galeria**.

Criar um novo álbum

Abra o separador **Álbuns**  e escolha . Introduza um nome para o álbum.

Mover uma foto para um álbum

- 1 Seleccione e mantenha a foto seleccionada e escolha **Adicionar ao álbum**.
- 2 Escolha o álbum para o qual mover a foto. Para criar um novo álbum para a foto, escolha **Novo álbum**.

Sugestão: Para mover várias fotos para um álbum, seleccione e mantenha seleccionada uma foto e escolha **Marcar**. Marque as fotos, seleccione e mantenha seleccionada uma das marcadas e escolha **Adicionar ao álbum**.

Apagar ou mudar o nome de um álbum

Seleccione e mantenha o álbum seleccionado e escolha **Mudar o nome** ou **Apagar**.

As fotos e vídeos no álbum não são eliminados do seu telemóvel.

Partilhar uma fotografia ou um vídeo da Galeria

Pretende efectuar o upload das suas fotografias ou dos vídeos para um serviço de rede social, para que os seus amigos e familiares os possam ver? Efectue o upload das fotografias e dos vídeos directamente da Galeria.

Escolha  > Galeria.

- 1 Escolha uma imagem ou vídeo para fazer upload.
- 2 Toque na fotografia, seleccione  e siga as instruções apresentadas.

Sugestão: Para partilhar vários itens, na vista principal, escolha , marque os itens a partilhar e escolha .

Copiar as suas fotografias ou vídeos entre o telemóvel e o computador

Tirou fotografias ou gravou vídeos com o seu telemóvel que pretende ver no computador? Ou quer copiar as suas fotografias ou vídeos do telemóvel para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar as suas fotografias e vídeos entre o telemóvel e um computador compatível.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel a um computador compatível.
Caso esteja a efectuar uma cópia entre um cartão de memória no telemóvel e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.
- 2 Abra o Nokia Suite no computador e siga as instruções apresentadas.

Criar cópia de segurança das suas imagens

Pretende certificar-se de que não perderá quaisquer imagens importantes? Crie uma cópia de segurança de fotografias com o Nokia Suite.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel a um computador.
Caso esteja a efectuar uma cópia entre um cartão de memória no telemóvel e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.
- 2 Abra o Nokia Suite no computador e siga as instruções apresentadas sobre a sincronização da Galeria.

Editar as fotografias que tirou



Pode adicionar efeitos, texto, figuras ou molduras às suas fotografias.

Escolha  > Editor fotos e uma fotografia.

- 1 Para aplicar um efeito, escolha a opção pretendida da barra de ferramentas expandida.

- 2 Para guardar a fotografia modificada, seleccione  > **Guardar**. A fotografia editada não substitui a fotografia original.

Para ver mais tarde as suas fotografias editadas, escolha  > **Galeria**.

Editor de vídeo

Acerca do Editor de vídeo



Escolha  > **Editor vídeo**.

Pode combinar fotografias e vídeos com sons, efeitos e texto, transformando-os facilmente em pequenos filmes ou apresentações de slides.

São suportados os codecs e formatos de ficheiro seguintes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Guarde os ficheiros de som que pretende utilizar num filme na pasta Ficheiros de som do telemóvel.

Não é possível adicionar um ficheiro de som protegido por DRM a um filme.

Criar um filme

Pode criar pequenos filmes a partir de fotografias e vídeos e partilhá-los com os seus amigos e familiares.

Selecione  > **Editor vídeo** e .

- 1 Para adicionar vídeos e fotografias ao filme, seleccione . Para ver os ficheiros seleccionados, mova para a esquerda ou para a direita.
- 2 Para adicionar transições entre vídeos e fotografias, escolha .
- 3 Para adicionar sons a reproduzir em fundo, seleccione .
- 4 Para adicionar texto ou legendas ao filme, seleccione .
- 5 Para modificar o filme, seleccione . No modo de edição, pode cortar a duração do vídeo ou definir o tempo que uma fotografia é apresentada.
- 6 Para guardar o filme, seleccione  > **Guardar vídeo**.
Pode reeditar a apresentação do filme mais tarde. Para guardar o projecto, seleccione  > **Guardar projecto**.

Para ver o filme mais tarde, seleccione  > **Galeria**.

Criar uma apresentação de slides

Quer transformar as fotos das férias numa apresentação de slides cheia de estilo? Com os modelos para diferentes ambientes e eventos, pode criar apresentações de slides para aniversários, festas ou férias.

Selecione  > **Editor vídeo** e .

- 1 Escolha um modelo a utilizar para a apresentação de slides. Quando escolhe um modelo, é apresentada uma pré-visualização.
- 2 Para adicionar fotos à apresentação de slides, selecione .
- 3 Para adicionar sons a reproduzir em fundo, selecione .
- 4 Para adicionar um título, selecione **Ab**.
- 5 Para pré-visualizar a apresentação de slides, escolha  > **Pré-visualização**.
- 6 Para guardar a apresentação de slides, escolha  > **Guardar vídeo** ao pré-visualizar a apresentação de slides.
- 7 Pode reeditar a apresentação de slides mais tarde. Para guardar o projecto, selecione  > **Guardar projecto**.

Para ver a apresentação de slides mais tarde, selecione  > **Galeria**.

Imprimir uma fotografia que tirou

Pode imprimir as suas fotografias directamente do telemóvel utilizando uma impressora compatível.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel a uma impressora no modo Transf. multim..
- 2 Na Galeria, escolha a fotografia a imprimir.
- 3 Toque no ecrã e selecione  > **Imprimir**.
- 4 Para utilizar a ligação USB para imprimir, selecione **Impressão** > **Por USB**.
- 5 Para imprimir a fotografia, selecione  > **Impressão**.

Sugestão: Quando o cabo USB está ligado, pode alterar o modo USB. Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Vídeos e TV

Vídeos

Acerca de Vídeos

 Escolha  > **Vídeos**.

Pode navegar, descarregar ou ver vídeos no telemóvel quando estiver fora de casa.

Sugestão: Obtenha novos vídeos a partir da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Reproduzir um vídeo

Escolha  > Vídeos.

Para percorrer a colecção de vídeo, abra o separador . Para procurar os vídeos gravados, escolha  > Galeria.

Para descarregar vídeos da Loja Nokia, abra o separador .

Ver um vídeo

Escolha um vídeo para reprodução. Para aceder aos controlos de reprodução de vídeo, toque no ecrã.

Efectuar uma pausa ou retomar a reprodução

Selecione  ou .

Avançar rapidamente ou rebobinar

Selecione e mantenha o dedo sobre  ou .

Se o vídeo não tiver a mesma proporção que o ecrã do telemóvel, pode ampliar ou esticar a imagem para ajustá-la ao ecrã.

Aumentar ou ampliar a imagem

Selecione  > Mudar proporção.

Copiar os seus vídeos entre o telefone e o computador

Gravou vídeos com o telefone que pretende ver no computador? Ou quer copiar os seus vídeos do telefone para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar os seus vídeos entre o telefone e um computador.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telefone a um computador.
Se estiver a copiar entre um cartão de memória no telefone e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.
- 2 Abra o Nokia Suite no computador e siga as instruções apresentadas.

Música e áudio

Leitor de música

Acerca do leitor de música

 Seleccione  > Música.

Pode utilizar o leitor de música do telemóvel para ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Reproduzir música

Escolha  > Música.

- 1 Escolha  e a vista pretendida. Pode procurar músicas por faixa, género ou álbum.
- 2 Seleccione uma música ou um álbum.

Sugestão: Para ouvir as músicas numa ordem aleatória, escolha .

Efectuar uma pausa e continuar a reprodução

Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha  e, para retomar, escolha .

Avançar rapidamente ou retroceder uma música

Seleccione e mantenha  ou .

Reproduzir uma música no modo Repetir

Escolha .



Sugestão: Quando estiver a ouvir música, pode ir até ao ecrã principal, ficando a música a tocar em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Deseja ouvir música diferente de acordo com o ambiente? Com as listas de reprodução, pode criar seleções de músicas para reproduzir numa ordem específica.

Escolha  > **Música**.

- 1 Seleccione e mantenha uma música, álbum ou género e escolha **Adic. à lista de reprodução**.
- 2 Introduza um nome para a lista de reprodução.

Reproduzir uma lista de reprodução

Escolha  > **Listas de reprodução** e uma lista de reprodução.

Remover uma música da lista de reprodução


Na vista da lista de reprodução, seleccione e mantenha a música e escolha **Remover**.

Tal não apaga a música do telemóvel, apenas a remove da lista de reprodução.

Sugestão: O Música cria automaticamente uma lista de reprodução das músicas mais reproduzidas, das músicas reproduzidas recentemente e das músicas adicionadas recentemente.

Sincronizar música entre o telemóvel e o PC

Tem música no seu PC que quer ouvir no seu telemóvel? O Nokia Suite é a forma mais rápida de copiar música para o telemóvel e pode utilizá-lo para gerir e sincronizar a sua colecção de música.

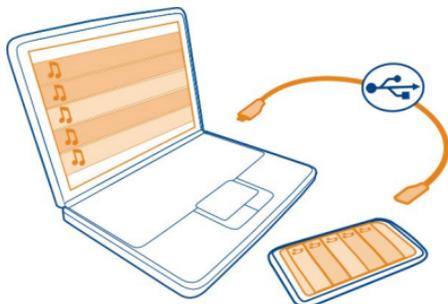

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador.
- 2 No telemóvel, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 No computador, abra o Nokia Suite. Certifique-se de que possui a versão mais recente do Nokia Suite. Para mais informações, consulte a ajuda do Nokia Suite.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Suite a partir de www.nokia.com/support.

Alguns ficheiros de música podem estar protegidos pela gestão de direitos digitais (DRM - digital rights management) e não podem ser reproduzidos em mais do que um telemóvel.

Acerca da Música Nokia



Escolha  > Música Ovi.

Com a Música Nokia, pode comprar e descarregar músicas para o seu telemóvel e computador. Percorra a Música Nokia e descubra novas músicas e velhos favoritos.

Estão disponíveis vários serviços e opções, dependendo do seu país de residência.

Para efectuar downloads de músicas tem de criar uma conta Nokia gratuita.

Pode criar uma conta Nokia, aderir à Música Nokia e iniciar sessão na sua conta utilizando uma das seguintes opções:

- O telemóvel

- Um Web browser compatível
- Nokia Suite

Se já possui uma conta Nokia, pode utilizá-la para a Música Nokia.

Se tiver algum crédito ou downloads, ou se tiver subscrito downloads ilimitados com a sua conta Nokia, não feche a conta. Se o fizer, irá perder tudo isso.

Conteúdo protegido

Os conteúdos protegidos por gestão de direitos digitais (DRM), como fotografias, vídeos ou música, são fornecidos com uma licença associada que define os seus direitos de utilização dos conteúdos. Por exemplo, as músicas protegidas por DRM não podem ser utilizadas como tons de toque ou tons de alarme.

Pode ver os detalhes e estado das licenças e reactivar e remover licenças.

Gerir licenças de direitos digitais

Escolha  > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel > Definições de segurança > Conteúdo protegido.

Gravar sons

Escolha  > Gravador.

Gravar um clip de som

Escolha .

Parar a gravação

Escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Ficheiros.

Enviar um clip de som gravado como uma mensagem de áudio

Escolha  > Enviar.

Rádio FM

Acerca do rádio FM

 Seleccione  > Rádio FM.

Pode ouvir estações de rádio FM através do seu telemóvel. Basta ligar um auricular e escolher uma estação.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.



Não é possível ouvir rádio através de um auricular Bluetooth.

Pode ouvir rádio mesmo com o modo offline activado no telemóvel e sem cobertura de rede celular. A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura do sinal de rádio FM da sua localização.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto estiver a ouvir rádio. O rádio é automaticamente silenciado durante uma chamada activa.

Encontrar e guardar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e guarde-as, para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Selecione  > Rádio FM.

Na primeira vez que utilizar o rádio FM, a aplicação procura automaticamente estações de rádio disponíveis. Se não forem encontradas quaisquer estações, pode definir uma frequência manualmente. Também pode utilizar a funcionalidade de detecção automática posteriormente.

Definir uma frequência manualmente

- 1 Selecione  >  > Sintoniz. estações manualm..
- 2 Para introduzir a frequência, escolha as setas para cima ou para baixo. O intervalo de frequência suportado situa-se entre 87,5 e 108,0 MHz.

Procurar todas as estações disponíveis

Selecione  > .

Ouvir rádio

Usufrua das suas estações de rádio FM favoritas onde quer que esteja!

Escolha  > Rádio FM.

Ir para a estação de rádio seguinte ou anterior

Escolha  ou .

Ver todas as estações disponíveis

Escolha .

Detectar outra estação disponível

Selecione e mantenha  ou .

Sugestão: Para aceder facilmente ao rádio, adicione o widget de rádio ao ecrã principal.

Reordenar a lista de estações guardadas

Pode reordenar a lista de estações guardadas para que as suas estações favoritas apareçam em primeiro lugar.

Selecione  > Rádio FM.

As estações que guardou são listadas na vista Lista de estações.

Mover uma estação na lista

- 1 Na barra de ferramentas, escolha .
- 2 Selecione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, selecione **Mover**.
- 3 Selecione um novo lugar na lista.

Mapas**Navegar para um destino**

 Selecione  > Mapas.

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto, ajuda-o a planear o seu trajecto e guia-o até onde pretende ir. É possível:

- Encontre cidades, ruas e serviços.
- Encontre o seu caminho com instruções detalhadas.
- Sincronize os seus locais favoritos e trajectos entre o seu telemóvel e o serviço Web Maps Nokia.
- Veja as previsões meteorológicas e outras informações locais, se disponível.

Sugestão: Também pode planear um trajecto no computador com o serviço Web Nokia Maps e copiar o trajecto para o seu telemóvel. Para mais informações, vá para www.nokia.com/maps.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

A minha posição

Ver a sua localização no mapa

Veja a sua localização actual no mapa e consulte mapas de diversas cidades e países.

Escolha  > Mapas e Mapa.

 indica a sua posição actual, se disponível. Ao procurar a sua posição,  fica intermitente. Se a sua posição não estiver disponível,  indica a sua última posição conhecida.

Se o posicionamento preciso não estiver disponível, um círculo vermelho em redor do ícone de posicionamento indica a área geral em que será provável encontrar-se. Em zonas densamente povoadas, a precisão da estimativa aumenta e o círculo vermelho é mais pequeno do que em zonas menos densamente povoadas.

Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. O mapa está orientado para norte por predefinição.

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Seleccion o  .

Se procurar ou navegar para um local e estiver a ver os detalhes desse local através de um serviço, como a Meteorologia, são apresentadas as informações do local que está actualmente a visualizar. Para regressar à visualização do seu local actual ou para ver as informações do mesmo, seleccione o  .

Ampliar ou reduzir

Escolha + ou -.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir a imagem, também pode colocar dois dedos no mapa e deslizar os dedos separando-os para ampliar a imagem ou deslizar os dedos juntando-os para reduzir a imagem. Esta funcionalidade não é suportada por todos os telemóveis.


Se navegar numa área não abrangida pelos mapas de ruas guardados no seu telemóvel e se tiver uma ligação de dados activa, os novos mapas de ruas são automaticamente importados.

Evitar o download automático de novos mapas de ruas

No menu principal, seleccione o  > Internet > Ligação > Offline.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Vista do mapa

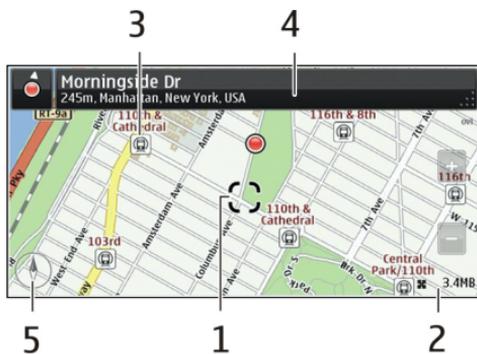

- 1 Localização seleccionada
- 2 Área do indicador
- 3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação de comboios ou um museu)
- 4 Área de informações
- 5 Bússola

Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa em diferentes modos, para identificar facilmente onde se encontra.

Escolha  > Mapas e Mapa.

Escolha  e uma das seguintes opções:

Vista do mapa — Na vista de mapa padrão, detalhes como nomes de localizações ou números de estradas são fáceis de ler.

Vista de satélite — Para uma vista detalhada, utilize imagens de satélite.

Vista de terreno — Veja rapidamente o tipo de terreno, por exemplo, quando estiver a viajar fora das vias principais.

Vista 3D — Para uma visão mais realista, altere a perspectiva do mapa.

Marcos — Visualizar edifícios proeminentes e atracções no mapa.

Modo noite — Diminuir as cores do mapa. Quando viajar à noite, a mapa é mais fácil de ler neste modo.

Linhas transp. públ. — Veja os serviços de transportes públicos seleccionados, como os trajectos de metro e eléctrico.

As opções e funcionalidades disponíveis podem variar consoante a região. As opções não disponíveis são reduzidas.

Importar e actualizar mapas

Grave os novos mapas de ruas no telemóvel antes de iniciar o seu percurso para poder navegar nos mesmo sem uma ligação à Internet quando estiver em viagem.

Para importar e actualizar mapas no telemóvel, necessita de uma ligação WLAN activa.

Selecione  > Mapas.

Descarregar mapas

1 Escolha **Actualiz.** > **Adicionar novos mapas.**

2 Selecione um continente e um país e escolha **Importar.**

Para concluir o download mais tarde, escolha **Pausa** ou **Aband. import..**

Actualizar mapas

Escolha **Actualiz.** > **Verificar actualizações.**

Utilizar a bússola

Quando a bússola está activada, a seta da bússola e o mapa rodam automaticamente na direcção para onde a parte superior do telemóvel está a apontar.

Selecione  > **Mapas e Mapa.**

Activar a bússola

Selecione o .

Desactivar a bússola

Seleccione novamente o . O mapa está orientado para norte.

A bússola está activa quando está verde. Se a bússola necessitar de calibração, fica vermelha.

Calibrar a bússola

Gire o telemóvel até este emitir um som ou vibrar.



A bússola tem uma precisão limitada. Os campos electromagnéticos, os objectos metálicos ou outros factores externos também podem afectar a exactidão da bússola. A bússola deve estar sempre correctamente calibrada.

Acerca dos métodos de posicionamento

Mapas mostra a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, A-GPS, WLAN ou com base na rede (ID da célula).

A-GPS e outros melhoramentos para GPS podem necessitar da transferência de pequenos volumes de dados pela rede celular.

GPS	O sistema de posicionamento global (GPS) é um sistema de navegação por satélite para calcular a sua localização.
A-GPS	<p>O serviço de rede A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) obtém informações de localização utilizando a rede celular e presta assistência ao GPS no cálculo da localização actual.</p> <p>O seu telemóvel está definido para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, excepto se o seu fornecedor de serviços de rede tiver as suas próprias definições A-GPS. Para obter os dados de assistência para o seu telemóvel, deve ligar-se à Internet. O telemóvel obtém os dados do serviço apenas quando necessários.</p>

WLAN	O posicionamento WLAN melhora a precisão de posicionamento quando não estão disponíveis sinais de GPS, em especial quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos.
ID da célula	No posicionamento com base na rede (ID da célula), Mapas localiza-o através do sistema celular ao qual o seu telemóvel se encontra actualmente ligado.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação GPS.

! **Nota:** A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Procura

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e empresas específicos.

Escolha  > Mapas e Mapa > Procura.

- 1 Introduza palavras de procura, tais como um endereço ou o nome do local.
- 2 Selecciona um item da lista de correspondências sugeridas.
A localização é apresentada no mapa.

Voltar à lista de correspondências sugeridas

Selecione Procurar.

Sugestão: Na vista de procura, pode igualmente seleccionar a partir da lista de palavras de procuras anteriores.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades

Selecione **Categorias** e uma categoria, como, por exemplo, compras, alojamento ou transportes.

Se não forem encontrados quaisquer resultados da procura, certifique-se de que a ortografia das palavras de procura está correcta. Eventuais problemas com a sua ligação de Internet também podem afectar os resultados quando efectua procuras online.

Se tiver mapas da área pesquisada guardados no seu telefone, para evitar custos de dados, também pode obter resultados de pesquisa sem uma ligação à internet activa, mas os resultados de pesquisa podem ser limitados.

Ver detalhes da localização

Encontre mais informações sobre uma localização ou local específicos, como, por exemplo, um hotel ou restaurante, se disponíveis.

Escolha  > **Mapas e Mapa** > **Procura**.

As opções disponíveis poderão variar por região. Para ver todos os detalhes disponíveis dos locais, é necessária uma ligação activa à Internet.

Ver os detalhes de um local

Procure um local. Selecione o local e a respectiva área de informações.

Classificar um local

Procure um local. Selecione o local, a respectiva área de informações, **Classificar** e a classificação em estrelas. Por exemplo, para classificar um local como de 3 estrelas em 5, selecione a terceira estrela.

Quando encontra um local que não existe ou que contém informações não apropriadas ou detalhes incorrectos, como, por exemplo, informações de contactos ou localizações erradas, recomenda-se que comunique esse facto à Nokia.

Comunicar informações incorrectas de locais

Selecione o local e a respectiva área de informações, **Comunicar** e a opção apropriada.

Favoritos

Guardar ou ver um local ou percurso

Guarde um endereço, local de interesse ou percurso, para que possa ser utilizado facilmente mais tarde.

Selecione  > **Mapas**.

Guardar um local

- 1 Selecione **Mapa**.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, selecione **Procura**.
- 3 Toque na área de informações de localização.
- 4 Selecione **Guardar**.

Guardar um percurso

- 1 Selecione **Mapa**.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, selecione **Procura**.
- 3 Toque na área de informações de localização.
- 4 Para adicionar outro ponto do percurso, selecione **Navegar > Planear trajecto**.
- 5 Selecione **Adic. novo pt. percurso** e a opção apropriada.
- 6 Selecione **Mostr. perc. > Opções > Guardar percurso**.

Ver um local guardado

Na vista principal, selecione **Favoritos > Locais**, o local e **Mostrar no mapa**.

Ver um percurso guardado

Na vista principal, escolha **Favoritos > Percursos** e o percurso.

Ver e organizar locais ou percursos

Utilize os seus Favoritos para aceder rapidamente aos locais e percursos que guardou.

Agrupe os locais e percursos num conjunto, por exemplo ao planear uma viagem.

Selecione  > **Mapas e Favoritos**.

Ver um local guardado no mapa

- 1 Selecione **Locais**.
- 2 Ir para o local.
- 3 Selecione **Mostrar no mapa**.

Para voltar à lista de locais guardados, selecione **Lista**.

Criar um conjunto

Selecione **Criar nova colecção** e introduza um nome para o conjunto.

Adicionar um local guardado a um conjunto

- 1 Seleccione **Locais** e o local.
- 2 Seleccione **Organizar colecções**.
- 3 Seleccione **Nova colecção** ou um conjunto já existente.

Mudar o nome ou apagar um local guardado num conjunto

- 1 Seleccione **Locais**.
- 2 Seleccione o local e, no menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Mudar o nome ou apagar um percurso guardado num conjunto

- 1 Seleccione **Percurso**s.
- 2 Seleccione, sem soltar, o trajecto e, no menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Enviar um local a um amigo

Quando pretender mostrar aos seus amigos um determinado local no mapa, pode enviar-lhes o local.

Escolha  > **Mapas e Mapa**.

Para ver o local no mapa, os seus amigos não necessitam de um telemóvel Nokia. Só é necessária uma ligação à Internet activa.

- 1 Seleccione um local e a respectiva área de informações.
- 2 Seleccione **Partilhar** > **Partilhar por SMS** ou **Partilhar por e-mail**.

O seu amigo recebe um mail ou uma mensagem de texto com uma ligação para o local no mapa. Para abrir a ligação é necessária uma ligação de rede.

Sincronizar os Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site do Mapas Nokia, sincronize os locais e trajectos guardados com o telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

Para sincronizar locais e trajectos entre o telemóvel e o serviço de internet Mapas Nokia, necessita de ter sessão iniciada na sua conta Nokia.

Escolha  > **Mapas**.

Sincronizar locais e trajectos gravados

Escolha **Favoritos** > **Sincronizar com Ovi**. Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

Pode configurar o telemóvel para sincronizar os seus Favoritos automaticamente quando abrir ou fechar a aplicação Mapas.

Sincronizar os Favoritos automaticamente

Escolha  > Sincronização > Sincronização .

A sincronização requer uma ligação à Internet activa e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar o serviço de internet Mapas Nokia, vá para maps.nokia.com.

Dar entrada

Com a funcionalidade Dar entrada, pode manter um registo privado dos sítios onde esteve. Mantenha os seus amigos e contactos em redes sociais a par do que está a fazer e partilhe a sua localização nos seus serviços de redes sociais favoritos.

Escolha  > Mapas e Check in.

Para efectuar o dar entrada, necessita de uma conta Nokia. Para partilhar a sua localização, também necessita de uma conta num serviço de rede social. Os serviços de redes sociais suportados variam em função do país ou região.

- 1 Inicie sessão na sua conta Nokia ou, caso ainda não tenha uma, crie a conta.
- 2 É possível partilhar a sua localização nos serviços de redes sociais que utiliza. Quando utilizar o Dar entrada pela primeira vez, pode definir as credenciais das contas dos serviços que utiliza. Para configurar as contas mais tarde, escolha .
- 3 Selecciona a sua localização actual.
- 4 Escreva a sua actualização de estado.
Só pode publicar nos serviços seleccionados que configurou. Para excluir um serviço, escolha o logótipo do serviço. Para excluir todos os serviços e manter a sua localização e estado privados, limpe a caixa de verificação e **publicar no**.
- 5 Escolha Check in.

Nalguns serviços de redes sociais, também poderá anexar uma fotografia à sua publicação.

Ver o seu historial de Dar entrada

Escolha .

Para efectuar o dar entrada e partilhar a sua localização, necessita de uma ligação à Internet. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados.

Os serviços de redes sociais constituem serviços de terceiros e não são prestados pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá estar a partilhar informações com um grande número de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

! **Importante:** Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Conduzir e Caminhar

Obter orientação por voz

A orientação por voz, se disponível no seu idioma, ajuda-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Seleccione  > **Mapas e Conduzir ou Caminhar.**

Quando utilizar a navegação de condução ou caminhada pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que escolha o idioma da orientação por voz e que importe os ficheiros adequados.

Caso escolha um idioma que inclua nome de ruas, estes também serão ditos em voz alta.

Alterar o idioma da orientação por voz

Na vista principal, escolha  > **Navegação** > **Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e a opção apropriada.

Desactivar a orientação por voz

Na vista principal, escolha  > **Navegação** > **Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e escolha **Nenhum**.

Repetir a orientação por voz na navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções** > **Repetir**.

Alterar o volume das orientações por voz para navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções** > **Volume**.

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de direcções a cada esquina, a aplicação Mapas ajuda-o a chegar ao destino.

Escolha  > **Mapas e Conduzir**.

Conduzir para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

Conduzir para casa

Escolha **Para casa**.

Pode começar a conduzir sem um destino definido. O mapa segue a sua localização e as informações de trânsito são apresentadas automaticamente, se estiverem disponíveis. Para definir o destino mais tarde, escolha **Destino**.

O mapa roda na direcção da condução, por predefinição.

Orientar o mapa para norte

Escolha . Para rodar o mapa novamente para a direcção de condução, escolha .

Quando escolhe **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

- 1 Na vista principal, escolha .
- 2 Escolha **Navegação** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.
- 3 Escolha a opção adequada.

Alterar as vistas durante a navegação

Deslize o dedo para a esquerda para escolher **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista de seta** ou **Vista geral do percurso**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Vista navegação



- 1 Percurso
- 2 Localização ou direcção
- 3 Barra de informações (velocidade, distância, tempo)

Obter informações de trânsito e segurança

Melhore a sua experiência de condução com informações em tempo real sobre eventos de trânsito, assistência na via e avisos de limites de velocidade, se estes estiverem disponíveis no seu país ou região.

Escolha  > **Mapas e Conduzir**.

Ver eventos de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, seleccione **Opções** > **Infos. trâns.**. Os eventos são apresentados no mapa como triângulos e linhas.

Actualizar as informações de trânsito

Escolha **Opções** > **Infos. trâns.** > **Actualizar inform. de trânsito**.

Ao planear um trajecto, pode definir o telemóvel para evitar situações de tráfego, como engarrafamentos ou obras.

Evitar eventos de trânsito

Na vista principal, seleccione o  > **Navegação** > **Reencaminham. devido a trânsito**.

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem

ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmaras de velocidade.

Caminhar para o destino

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Escolha  > **Mapas e Caminhar**.

Caminhar para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

Caminhar para casa

Escolha **Para casa**.

Pode começar a caminhar sem um destino definido.

O mapa está orientado para norte, por predefinição.

Rodar o mapa na direcção em que vai caminhar

Escolha . Para rodar o mapa novamente para norte, escolha .

Quando escolhe **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

- 1 Na vista principal, escolha .
- 2 Escolha **Navegação** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.
- 3 Escolha a opção adequada.

Planear um percurso

Planeie a sua viagem, crie o percurso e veja-o no mapa antes de partir.

Escolha  > **Mapas e Mapa**.

Criar um percurso

- 1 Toque na localização do ponto de partida. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procura**.
- 2 Toque na área de informações de localização.
- 3 Escolha **Navegar** > **Planear trajecto**.

- 4 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.

Sugestão: Se pretender planear um trajecto quando estiver confortavelmente sentado ao computador, para depois o copiar para o seu telemóvel, vá para o serviço web Mapas Nokia em www.nokia.com/maps.

Alterar a ordem dos pontos do percurso

- 1 Escolha um ponto do percurso.
- 2 Escolha **Mover**.
- 3 Toque no local para onde pretende mover o ponto do percurso.

Editar a localização de um ponto do percurso

Toque no ponto do percurso e escolha **Editar** e a opção adequada.

Ver o percurso no mapa

Escolha **Mostr. perc.**

Navegar para o destino

Selecione **Mostr. perc.** > **Opções** > **Começar a conduzir** ou **Começar a caminhar**.

As definições do percurso afectam as orientações de navegação e a forma como o percurso é apresentado no mapa.

Alterar as definições de um percurso

- 1 Na vista do planeador de percursos, abra o separador **Definições**. Para aceder à vista do planeador de percursos a partir da vista de navegação, escolha **Opções** > **Ptos. percurso** ou **Lista pontos percurso**.
- 2 Defina o meio de transporte como **Conduzir** ou **Caminhar**. Se escolher **Caminhar**, as ruas de sentido único serão consideradas ruas normais e podem ser utilizadas zonas e passagens pedonais, por exemplo, parques e centros comerciais.
- 3 Selecione a opção pretendida.

Escolher o modo de caminhada

Abra o separador **Definições**, defina o meio de transporte como **Caminhar** e escolha **Percurso preferido** > **Ruas** ou **Linha recta**. **Linha recta** é útil em zonas fora das vias principais, pois indica a direcção da caminhada.

Utilizar o percurso de condução mais curto e mais rápido

Abra o separador **Definições**, defina o meio de transporte como **Conduzir** e escolha **Selec. percurso** > **Percurso mais rápido** ou **Percurso mais curto**.

Utilizar o percurso de condução otimizado

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Conduzir** e escolha **Selec. percurso > Otimizado**. O percurso de condução otimizado combina as vantagens dos percursos mais curtos e mais rápidos.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

Dar a opinião sobre a aplicação Mapas

Participe no melhoramento da aplicação Mapas enviando a sua opinião.

Seleccione  > **Mapas**.

- 1 Seleccione  > **Feedback**.
- 2 Escolha qual a probabilidade que existe de recomendar a aplicação Mapas a outras pessoas. Também pode indicar os motivos.
A sua opinião é anónima.
- 3 Seleccione .

Para poder dar a sua opinião, é necessário ter uma ligação activa à Internet.

Depois de enviar a sua opinião sobre a versão actual de Mapas, a opção deixará de estar disponível.

Gestão de tempo

Relógio

Acerca do relógio

 Seleccione  > **Relógio**.

Sugestão: Para abrir o relógio, também o pode seleccionar no ecrã principal.

Defina e gira alarmes, e verifique as horas locais em diferentes países e cidades.

Definir hora e data

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Escolha  > **Definições** > **Hora ou Data**.

Definir um alarme

Pode utilizar o seu telemóvel como um despertador.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

- 1 Seleccione .
- 2 Defina a hora do alarme e introduza uma descrição.
- 3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Repetir**.

Remover um alarme

Escolha sem soltar o alarme e, no menu de pop-up, escolha **Remover alarme**.

Repetir um alarme


Quando um alarme toca, pode repeti-lo. Este procedimento interrompe o alarme durante um determinado período de tempo.

Quando o alarme tocar, escolha **Repetir**.

Definir a duração do tempo de repetição

- 1 No ecrã principal, seleccione o relógio.
- 2 Seleccione  > **Definições** > **Tempo repetição do alarme** e defina o período de tempo.

Sugestão: Pode também fazer com que o alarme volte a tocar voltando o telemóvel para baixo.

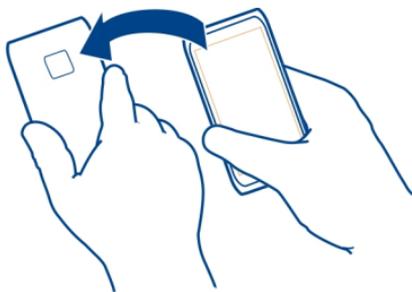

Actualizar a data e a hora automaticamente

Pode definir o seu telemóvel para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. A actualização automática é um serviço de rede.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Seleccione  > **Definições** > **Actualiz. automática hora** > **Activada**.

Alterar o fuso horário quando viaja

Pode definir o relógio para a hora local quando viajar pelo estrangeiro ou ver as horas em localizações diferentes.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Abra o separador do relógio mundial .

Adicionar uma localização

Seleccione  e escolha uma localização. Pode adicionar até 15 localizações. Para os países com vários fusos horários, pode adicionar várias localizações.

Definir a sua localização actual

Escolha sem soltar uma localização e, no menu de pop-up, escolha **Def. como localização actual**.

A hora no telemóvel é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta.

Sugestão: Pretende remover uma localização rapidamente? Seleccione e mantenha a localização e, no menu de pop-up, escolha **Remove**.

Verificar a hora em diferentes cidades

Para ver a hora em diferentes localizações, adicione-as ao seu separador do relógio mundial. Pode também adicionar imagens às localizações, por exemplo, a fotografia de um amigo que vive na cidade em questão ou uma vista da sua atracção turística favorita.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Abra o separador do relógio mundial .

Adicionar uma localização

Escolha  e uma localização. Pode adicionar até 15 localizações. Para os países com vários fusos horários, pode adicionar várias localizações.

Adicionar uma fotografia para uma localização

Seleccione e mantenha a localização e, no menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** e uma fotografia.

Agenda

Acerca da agenda

 Escolha  > Agenda.

A agenda do telemóvel permite-lhe ter organizados os eventos agendados.

Sugestão: Pretende um acesso rápido à agenda? Adicione um widget de agenda ao ecrã principal.

Ver a sua agenda semanal

Pode percorrer os eventos da agenda em diferentes vistas. Para verificar facilmente todos os eventos de uma semana específica, utilize a vista semanal.

Escolha  > Agenda.

Escolha o número da semana pretendida.

Sugestão: Para aumentar ou diminuir o tamanho da área visível, coloque os dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os.

Percorrer a agenda em diferentes vistas

Pretende ver todos os eventos da agenda de um determinado dia? Pode percorrer os eventos da agenda em diferentes vistas.

Escolha  > Agenda.

Escolha  e a vista pretendida.


Sugestão: Para passar para o dia, semana ou mês anterior ou seguinte na vista correspondente, desloque-se para a direita ou esquerda.

Adicionar um evento da agenda

Escolha  > Agenda.

- 1 Escolha (**Tocar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento. O tipo de evento da agenda é uma reunião, por predefinição.
- 2 Preencha os campos.
- 3 Para repetir o evento da agenda em intervalos regulares, escolha  e o intervalo de tempo. Escolha **Repetir até** e introduza a data de fim.
- 4 Escolha .

Sugestão: Também pode adicionar um evento da agenda na vista de dia. Escolha, sem soltar, a hora de início e arraste as setas para definir a duração.

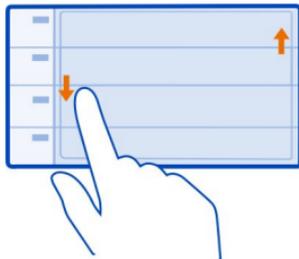

Utilizar agendas separadas para o trabalho e o tempo livre

Pode ter mais do que uma agenda. Crie uma para o trabalho e outra para o seu tempo livre.

Escolha  > Agenda.

Criar uma nova agenda

- 1 Escolha  > Agendas > .
- 2 Introduza um nome e defina um código de cores para a agenda.
- 3 Defina a visibilidade da agenda. Quando uma agenda está oculta, os eventos e os lembretes da agenda não são apresentados nas diferentes vistas da agenda nem no ecrã principal.
- 4 Escolha .

Modificar as definições de uma agenda

- 1 Na vista Agendas, escolha a agenda pretendida.
- 2 Altere o nome, cor e visibilidade.
- 3 Escolha .

Adicionar uma entrada a uma determinada agenda

- 1 Quando adicionar um evento da agenda, escolha  e a agenda.
- 2 Preencha os campos e escolha .

Os códigos de cores indicam a que agenda pertence um evento.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem de processar tarefas importantes no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou há talvez um evento no qual gostaria de participar? Pode adicionar tarefas (notas de tarefas) à sua agenda. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Escolha  > **Agenda**.

- 1 Escolha (**Toçar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
- 2 Escolha o campo do tipo de evento  e escolha **Tarefas** como o tipo de evento.
- 3 Preencha os campos.
- 4 Para adicionar um lembrete para a tarefa, escolha .
- 5 Escolha .

Lembrar um aniversário

Pode adicionar um lembrete para aniversários e outras datas especiais. Os lembretes são repetidos anualmente.

Escolha  > **Agenda**.

- 1 Escolha (**Toçar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
- 2 Escolha o campo do tipo de evento  e escolha **Data especial** como o tipo de evento.
- 3 Preencha os campos e escolha .

Enviar um pedido de reunião

Pode criar pedidos de reunião e enviá-los aos participantes.

Escolha  > **Agenda**.

Antes de poder criar e enviar um novo pedido de reunião, tem de configurar uma caixa de correio.

- 1 Abra um evento e escolha  > **Enviar** > **Por mail**.
- 2 Adicione os participantes de reunião como destinatários do mail de pedido.
- 3 Para enviar o pedido, escolha .

Adicionar a localização a um evento da agenda

Tem um compromisso num local onde nunca esteve? Pode adicionar as informações de localização a um evento da agenda.

Selecione  > **Agenda**.

- 1 Escolha (**Toçar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.

- Escolha  **Introduzir local**, e escolha a localização na aplicação Mapas. Também pode introduzir manualmente a localização no campo de texto.
- Seleccione .

Escritório

Quickoffice

Acerca do Quickoffice



Seleccione  > **Quickoffice**.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para visualizar documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para folhas de cálculo do Microsoft Excel
- Quickpoint para visualizar apresentações do Microsoft PowerPoint

Para comprar a versão de editor do Quickoffice, escolha **Actual. e versões novas**.

As aplicações de escritório suportam funções comuns de Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003) . Nem todos os formatos de ficheiro são suportados.

Ler documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Pode visualizar os documentos em Microsoft Office, como documentos Word, folhas de cálculo em Excel ou apresentações em PowerPoint.

Escolha  > **Quickoffice**.

Abrir um ficheiro

Seleccione **Ver ficheiros** e a memória onde o ficheiro está guardado, desloque-se para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Ordenar ficheiros

Seleccione  > **Ordenar por**.

Utilizar a calculadora



Escolha  > **Calculadora**.

- 1 Introduza o primeiro número do cálculo.
- 2 Escolha uma função, tal como adição ou subtracção.
- 3 Introduza o segundo número do cálculo.

4 Escolha =.

Guardar ou obter o resultado de um cálculo

Escolha  > Memória > Guardar ou Retomar.

Fazer uma lista de compras



As listas de compras em papel são fáceis de perder. Em vez de as escrever em papel, pode fazer as suas listas de compras com a aplicação Notas. Desta forma terá sempre a lista consigo! Pode ainda enviar a lista, por exemplo, para um membro da sua família.

Escolha  > Notas.

- 1 Escolha **Criar nota**.
- 2 Introduza texto no campo de nota.

Enviar a lista

Abra a nota e escolha  > Enviar e o método de envio.

Traduzir palavras



Pode traduzir palavras de um idioma para outro.

Escolha  > Dicionário.

- 1 Introduza texto no campo de procura. São apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
- 2 Escolha a palavra a partir da lista.

Alterar o idioma de partida ou de chegada

Escolha  > Idiomas > Origem ou Destino.

Descarregar de mais idiomas a partir da Internet

Selecione  > Idiomas > Download idiomas.

O inglês vem pré-instalado e pode adicionar dois idiomas adicionais. Nem todos os idiomas poderão estar disponíveis.

Abrir ou criar ficheiros zip

 Pode abrir e extrair ficheiros de ficheiros zip. Também pode criar novos ficheiros zip para armazenar e comprimir ficheiros.

Seleccione  > Zip.

Gestão do telemóvel

Manter as aplicações e o software do telefone actualizados

Acerca de actualizações de aplicações e de software do telemóvel

Esteja sempre actualizado: actualize as aplicações e software do seu telemóvel para obter novas e melhoradas funcionalidades para o seu telemóvel. A actualização do software pode também melhorar o desempenho do seu telemóvel.



Recomendamos que crie uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do telemóvel.

Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Depois da actualização, as instruções no manual de utilizador podem ficar desactualizadas. Pode encontrar o manual do utilizador actualizado em www.nokia.com/support.

Actualizar o software e as aplicações do telemóvel utilizando o seu telemóvel

Pode verificar se existem actualizações disponíveis para o software do seu telemóvel ou para aplicações individuais e, em seguida, descarregar e instalá-las sem fios no seu telemóvel (serviço de rede). Pode também definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações e para o notificar sobre quando estiverem disponíveis actualizações importantes ou recomendadas.

Seleccione  > **Actual. soft.**

Poderá ser necessário reiniciar o telemóvel para terminar a actualização.

Ver detalhes da actualização

Seleccione e mantenha uma actualização.

Instalar todas as actualizações

Seleccione .

Escolher as actualizações a instalar

Seleccione  > **Marcar actualizações** e escolha as actualizações que pretende instalar. Todas as actualizações estão seleccionadas por predefinição.

Definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações

Seleccione  > **Definições** > **Procur. autom. actualizações**.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Suite para actualizar o software do seu telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à Internet de alta velocidade e de um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para descarregar a aplicação Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Gerir ficheiros**Acerca do gestor de ficheiros**

Seleccione  > **Ficheiros**.

Pode efectuar procuras, gerir e abrir ficheiros no seu telemóvel. Pode também ver e gerir ficheiros num cartão de memória inserido compatível.

Ver os ficheiros armazenados no seu telemóvel

Escolha  > **Ficheiros** e a memória pretendida.

Os ficheiros e as pastas no nível superior dessa localização de memória são apresentados.

Ver o conteúdo de uma pasta

Selecione a pasta.

Organizar ficheiros

Pode criar novas pastas, para organizar melhor os seus ficheiros. Isto simplificará a criação de cópias de segurança ou o upload do conteúdo. Dentro de pastas, pode copiar, mover ou apagar ficheiros e subpastas.

Escolha  > Ficheiros.

Criar uma nova pasta

Na pasta em que pretende criar uma subpasta, escolha  > Nova pasta.

Copiar um ficheiro para uma pasta

Escolha o ficheiro, sem soltar, e no menu de contexto escolha a opção adequada.

Apagar um ficheiro numa pasta

Escolha o ficheiro, sem soltar, e no menu de contexto escolha a opção adequada.

Copiar, mover ou apagar vários ficheiros ao mesmo tempo

- 1 Seleccione  > Marcar múltiplos itens.
- 2 Escolha os ficheiros.
- 3 Escolha  e a opção apropriada.

Cópia de segurança dos ficheiros

Deseja certificar-se de que não perderá quaisquer ficheiros importantes? Pode criar cópias de segurança da memória do telemóvel.

Escolha  > Ficheiros e Cópia segur. e restauro.

É aconselhável criar frequentemente cópias de segurança da memória do telemóvel.

Sugestão: Utilize o Nokia Suite para efectuar uma cópia de segurança dos conteúdos para um computador compatível. Se o seu telemóvel for roubado ou se se danificar, não perde os seus ficheiros importantes.



Formatar a memória de massa

Pretende eliminar todo o conteúdo da memória de massa do seu telemóvel? É possível formatar a memória de massa.

Efectue uma cópia de segurança de todos os conteúdos que pretende guardar antes de formatar a memória de massa. Todos os conteúdos serão permanentemente apagados.

- 1 Seleccione > **Ficheiros**.
- 2 Seleccione e mantenha a memória de massa e escolha **Formato**.

Não formate a memória de massa utilizando software para PC, uma vez que pode causar um desempenho degradado.

Pode utilizar o Nokia Suite para efectuar uma cópia de segurança dos conteúdos para um computador compatível. As tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) poderão impedir que alguns conteúdos da cópia de segurança sejam restaurados. Para mais informações sobre a aplicação de DRM ao seu conteúdo, contacte o fornecedor de serviços.

Formatar um cartão de memória

Pretende apagar todo o conteúdo do cartão de memória? Quando formata um cartão de memória, todos os dados contidos neste são apagados.

- 1 Escolha > **Ficheiros**.
- 2 Escolha sem soltar o cartão de memória e, a partir do menu de pop-up, escolha **Formato**.

Proteger o seu cartão de memória com senha

Pretende proteger o cartão de memória de uma utilização indevida? Pode definir uma senha para proteger os dados.

- 1 Escolha  > **Ficheiros**.
- 2 Escolha sem soltar o cartão de memória e, a partir do menu de pop-up, escolha **Definir a senha**.
- 3 Introduza a senha.
Mantenha a senha em segredo e guarde-a num local seguro, separado do cartão de memória.

Libertar memória do telefone

Precisa de aumentar a memória disponível no telemóvel para instalar mais aplicações ou adicionar mais conteúdos?

Pode apagar os itens seguintes se já não precisar deles:

- Mensagens de texto, de multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contacto
- Aplicações
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) de aplicações instaladas
- Música, fotografias ou vídeos

Copie os conteúdos que pretende manter para a memória de massa, para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Gerir aplicações

Acerca das aplicações

 Selecciona  > **Definições e Instalações**.

Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações:

- Aplicações Java™ ME que tenham a extensão de ficheiro .jad ou .jar
- Aplicações, compatíveis com o sistema operativo Symbian, que tenham a extensão de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets que tenham a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas aplicações compatíveis com o seu telemóvel.

Remover uma aplicação do telemóvel

Pode remover aplicações instaladas que já não pretenda manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

Escolha  > **Definições e Instalações**.

- 1 Escolha **Já instaladas**.
- 2 Selecciona e mantenha a aplicação a remover e selecciona **Desinstalar**.

Se remover uma aplicação, só a poderá reinstalar se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa da aplicação removida. Poderá não conseguir abrir os ficheiros criados com uma aplicação removida.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada poderá deixar de funcionar. Para obter detalhes, veja a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Os ficheiros de instalação podem utilizar grandes quantidades de memória e impedir-lo de guardar outros ficheiros. Utilize o Nokia Suite para efectuar cópias de segurança dos ficheiros de instalação num computador compatível e, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para remover os ficheiros da memória do telemóvel.

Sincronizar conteúdo

Acerca da Sincronização

☰ Selecciona ☰ > Definições > Conectividade > Transferência dados > Sincronizar.

Gostaria de ter à mão e uma cópia de segurança da sua agenda, notas e outros conteúdos, quer esteja sentado ao computador ou em viagem com o seu telemóvel? Pode sincronizar os contactos, as notas e outro conteúdo entre o seu telemóvel e um servidor remoto. Após a sincronização, fica com uma cópia de segurança dos dados importantes no servidor.



Sincronizar conteúdos entre o seu telemóvel e um servidor remoto

Sincronize o conteúdo importante entre o telemóvel e um servidor remoto para criar uma cópia a que possa aceder em qualquer local.

Escolha ☰ > Definições e Conectividade > Transferência dados > Sincronização.

Poderá receber, do fornecedor de serviços de rede, definições de sincronização como uma mensagem de configuração. As definições de sincronização são guardadas como um perfil de sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar conteúdo

Selecione  > Sincronizar.

Sugestão: Para sincronizar conteúdos entre o seu telemóvel e os serviços Nokia, utilize a aplicação Sincr. Ovi.

Acerca da Sincr. Ovi.



Selecione  > Sincr. Ovi.

Pode sincronizar contactos, eventos da agenda e notas entre o seu telemóvel e os Serviços Nokia. Desta forma pode ter sempre uma cópia de segurança dos seus conteúdos importantes. Para utilizar a Sincr. Ovi, necessita de uma conta Nokia. Caso não tenha uma conta Nokia, aceda a um serviço Nokia e será solicitado que crie uma conta.

Se utilizar a Sincronização Ovi para sincronizar automaticamente os seus contactos com os Serviços Nokia, não permita a sincronização com qualquer outro serviço, como o Mail for Exchange, dado que poderão ocorrer conflitos.

Copiar contactos ou fotografias entre telemóveis

Pode sincronizar e copiar contactos, fotografias e outro conteúdo entre dois telemóveis Nokia compatíveis, sem custos, utilizando o Bluetooth.

Escolha  > Definições > Conectividade > Transferência dados > Troca entre tms..

1 Escolha uma das seguintes opções:

-  — Copiar conteúdo de outro telemóvel.
-  — Copiar conteúdo para outro telemóvel.
-  — Sincronizar conteúdo entre dois telemóveis.

2 Escolha o telemóvel ao qual pretende ligar e emparelhe os telemóveis. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telemóveis.

- 3 Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telemóveis. Em determinados telemóveis a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.
A senha é válida apenas para a ligação actual.
- 4 Escolha o conteúdo e OK.

Proteger o telemóvel

Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Crie um código de segurança e defina o seu telemóvel para se bloquear automaticamente quando não o estiver a utilizar.

- 1 Escolha  > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel e Definições de segurança** > **Telemóvel e cartão SIM**.
- 2 Escolha **Código de segurança**, e introduza um código de segurança. É necessário um mínimo de 4 caracteres e podem ser utilizados números, símbolos e maiúsculas e minúsculas.
Mantenha o código de segurança secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código de segurança e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.
- 3 Escolha **Período bloq. autom. telem.** > **Defin. pelo utilizador** e defina o período de tempo após o qual o telemóvel é bloqueado automaticamente.

Bloquear o telemóvel manualmente

No ecrã principal, prima a tecla de alimentação , escolha **Bloquear telemóvel** e introduza o código de segurança.

Desbloquear o telemóvel

Prima a chave de bloqueio, introduza o código de segurança e escolha **OK**.

Se a chave de bloqueio estiver inacessível, prima a tecla menu e escolha **Desbloq..**

Bloquear o seu telemóvel remotamente

Esqueceu-se do seu telemóvel no trabalho e quer bloqueá-lo para impedir a utilização não autorizada? Pode bloquear o seu telemóvel remotamente utilizando uma mensagem de texto predefinida. Pode também bloquear o cartão de memória remotamente.

Activar o bloqueio remoto

- 1 Seleccione  > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel e Definições de segurança > Telemóvel e cartão SIM > Bloq. remoto de telemóvel > Activado.
- 2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto. Pode ter 5 a 20 caracteres e utilizar maiúsculas e minúsculas.
- 3 Introduza novamente o mesmo texto para o confirmar.
- 4 Introduza o código de bloqueio.

Enviar a mensagem de bloqueio

Para bloquear o telemóvel remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o para o seu telemóvel como uma mensagem de texto.

É necessário o código de bloqueio para desbloquear o telemóvel.

Codificar os dados

Quer proteger os seus dados contra utilização não autorizada? Pode codificar os dados no seu telefone utilizando uma chave de codificação.

Escolha  > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel > Definições de segurança > Codificação.

Codificar ou decodificar os dados poderá demorar vários minutos. Durante o processo de codificação, não deve:

- Utilizar o telefone, excepto se tiver de
- Desligar o telefone
- Remover a bateria

Se ainda não definiu o telefone para se bloquear automaticamente quando não está a ser utilizado, ser-lhe-á solicitado que o faça quando codificar os dados pela primeira vez.

Codificar a memória do telefone

Escolha **Codific. desactivada**.

Decodificar a memória do telefone

Escolha **Codificação activada**.

Preparar o telemóvel para a reciclagem

Se comprar um novo telemóvel ou se desejar deitar fora o seu telemóvel, a Nokia recomenda-lhe que recicle o seu telemóvel. Antes de o fazer, remova todas as informações e conteúdos pessoais do telemóvel.

Remover todo o conteúdo

- 1 Crie uma cópia de segurança do conteúdo que pretende guardar para um cartão de memória compatível ou para um computador compatível.
- 2 Feche todas as ligações e chamadas activas.
- 3 Escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições fábrica** > **Apagar dados e restaurar**.
- 4 Se for solicitado, introduza o código de segurança.
- 5 O seu telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Verifique cuidadosamente se todo o conteúdo pessoal, como contactos, fotografias, música, vídeos, notas, mensagens, mails, apresentações, jogos e outras aplicações instaladas foram removidos.
O conteúdo e as informações armazenados no cartão de memória ou no cartão SIM não é removido.

Não se esqueça de remover o cartão de memória e o cartão SIM do telemóvel.

Conectividade

Ligações à Internet

Definir a forma como o telemóvel liga à Internet

O telemóvel procura automaticamente e liga-se a uma rede conhecida disponível quando é necessária uma ligação de rede. A selecção baseia-se nas definições de ligação, salvo se se aplicarem definições específicas de uma aplicação.

Escolha  > **Definições e Conectividade** > **Definições**.

Utilizar uma ligação de dados móveis

Escolha **Dados móveis** > **Activados**.

Utilizar uma ligação de dados móveis no estrangeiro

Escolha **Permitir uso dados móveis** > **Em todo o mundo**.

A utilização de uma ligação de dados móveis para ligação à Internet no estrangeiro pode aumentar substancialmente os custos de transferência de dados.

Também pode definir o telemóvel para utilizar uma ligação de dados móveis apenas quando estiver no seu país de origem e utilizar a rede doméstica.

Utilizar apenas uma ligação Wi-Fi

Escolha **Dados móveis** > **Desactivados**.

Um ponto de acesso pode ser uma ligação de dados móveis ou uma ligação WLAN.

Pode reunir pontos de acesso numa lista de destino e ordená-los por prioridade.

Exemplo: Se um ponto de acesso WLAN tiver uma classificação superior a um ponto de acesso de dados móveis numa lista de destino, o telemóvel tentará sempre ligar-se primeiro a um ponto de acesso WLAN, ligando-se apenas ao ponto de acesso de dados móveis se a WLAN não estiver disponível.

Adicionar um novo ponto de acesso a uma lista de destino

Escolha **Destinos de rede** > **Ponto de acesso**.

Alterar a prioridade de um ponto de acesso na lista de destino da Internet

- 1 Escolha **Destinos de rede** > **Internet**.
- 2 Seleccione sem soltar um ponto de acesso e, no menu de pop-up, seleccione **Alterar prioridade**.
- 3 Toque na posição na lista para mover o ponto de acesso.

LAN sem fios

Acerca das ligações WLAN

 Seleccione  > **Definições e Conectividade** > **Wi-Fi**.

Sugestão: Também pode gerir as ligações no menu de estado. Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione **Wi-Fi**. Se a opção **Wi-Fi** não for apresentada, seleccione .



Sugestão: Pode adicionar um widget de WLAN  ao ecrã principal. Para activar ou desactivar rapidamente a funcionalidade WLAN, escolha a troca no widget. Para abrir a aplicação WLAN, escolha  no widget. A funcionalidade WLAN tem de estar activada.


A aplicação WLAN apresenta uma lista de redes disponíveis e ajuda-o a ligar-se a uma rede local sem fios (WLAN).

! Importante: Utilize a encriptação para aumentar a segurança da sua ligação WLAN. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

! Nota: A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a uma rede WLAN em casa

Para ajudar a poupar os custos com dados, ligue-se à WLAN doméstica quando está em casa e pretender navegar na Internet com o telemóvel.

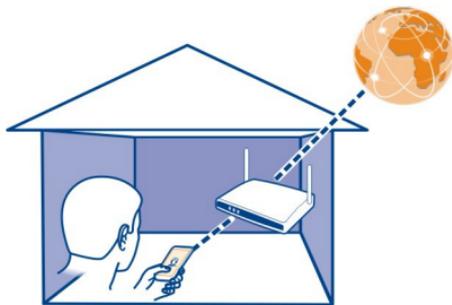

- 1 Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação. Se a opção Wi-Fi não for apresentada, seleccione .
- 2 Seleccione **Wi-Fi** e escolha a sua WLAN doméstica. Se a sua WLAN doméstica for segura, introduza a senha. Se a sua WLAN doméstica estiver oculta, escolha **Outra (rede oculta)** e introduza o nome da rede (identificador de conjunto de serviço, SSID).

Fechar a ligação WLAN

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Ligar a uma rede WLAN quando se desloca

Ligar a uma WLAN é uma forma fácil de aceder à Internet quando não está em casa. Ligue a WLANs públicas em locais públicos, tais como uma biblioteca ou um cybercafé.

- 1 Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação. Se a opção Wi-Fi não for apresentada, seleccione .
- 2 Seleccione Wi-Fi e escolha a ligação WLAN pretendida.

Fechar a ligação WLAN

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Ligações VPN

Seleccione  > Definições e Conectividade > Definições > VPN.

Necessita de uma ligação de rede privada virtual (VPN) para, por exemplo, navegar na intranet da empresa ou aceder ao mail de trabalho remotamente.

As políticas VPN definem como os dados são codificados e como a sua empresa autentica o seu telefone. Para configurar o cliente, certificados e políticas VPN, contacte o departamento de TI da sua empresa. Após instalar uma política, o método de ligação VPN é automaticamente adicionado a um destino de intranet.

Para mais informações, procure VPN móvel em www.nokia.com/support.

 **Importante:** A existência de um certificado reduz de forma considerável os riscos envolvidos em ligações remotas e na instalação de software. De modo a poder beneficiar de uma maior segurança, os certificados têm de ser utilizados correctamente e têm de ser correctos, autênticos ou provenientes de fonte segura. Os certificados têm uma duração limitada. Se estes tiverem expirado ou forem inválidos, verifique se a data e hora actual do dispositivo está correcta.

Antes de modificar quaisquer definições do certificado, tem de confiar no proprietário do certificado e certificar-se de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Fechar uma ligação de rede

Se várias aplicações estiverem a utilizar uma ligação à Internet, pode utilizar a aplicação Gestor de ligações para fechar algumas ou todas as ligações de rede.

Escolha  > Definições e Conectividade > Gestor de ligações.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as ligações de rede actuais.  indica uma ligação de dados móveis e  indica uma ligação WLAN.

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desligar**.

Ver detalhes de uma ligação

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Detalhes**.

São apresentados detalhes, tais como o a quantidade de dados transferidos e a duração da ligação.

Sugestão: Na maior parte das vistas, para ver as ligações activas, basta deslizar o dedo para baixo a partir da área de notificação.

Bluetooth


Acerca da conectividade Bluetooth

 Escolha  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do telemóvel, copiar ficheiros a partir do computador compatível e imprimir ficheiros numa impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

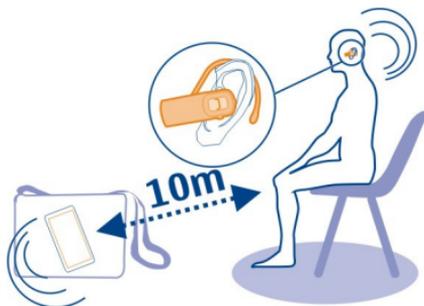

Quando o telemóvel está bloqueado, só é possível efectuar ligações a dispositivos autorizados.

Sugestão: Também pode gerir as suas ligações Bluetooth no menu de estado. Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e em seguida escolha **Bluetooth**. Se a opção Bluetooth não for apresentada, escolha

Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios pode atender uma chamada mesmo que o seu telemóvel não esteja à mão e pode ter as mãos livres, por exemplo, para continuar a trabalhar no computador durante uma chamada. Os auriculares sem fios estão disponíveis em separado.

Seleccione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

- 1 Para activar o Bluetooth, seleccione **Bluetooth** > **Activado**.
- 2 Ligue o auricular.
- 3 Abra o separador **Disp. emparelhados** .
- 4 Escolha o auricular.
Se o auricular não for apresentado na lista, para o procurar, seleccione  > **Novo dispos. emparelhado**.
- 5 Poderá ter de introduzir uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

Enviar uma imagem ou outro conteúdo para outro dispositivo utilizando o Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar fotografias, vídeos, cartões de visita, entradas da agenda e outro conteúdo para os dispositivos compatíveis dos seus amigos e para o seu computador.

Pode ter várias ligações Bluetooth activas ao mesmo tempo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, também pode enviar ficheiros para outro dispositivo compatível ao mesmo tempo.

- 1 Seleccione o item sem soltar, por exemplo, uma fotografia. No menu de pop-up, seleccione **Enviar** > **Por Bluetooth**.
- 2 Seleccione o dispositivo ao qual ligar. Se o dispositivo pretendido não for apresentado, para o procurar, escolha **Mais dispositivos**. Ao procurar, os dispositivos Bluetooth dentro do alcance são apresentados.
- 3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.
A senha é válida apenas para a ligação actual.

Ligar a um kit para viatura utilizando o modo de SIM remoto

Com o modo de SIM remoto, pode utilizar o cartão SIM do telemóvel num kit para viatura compatível.

Seleccione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Antes de ser possível activar o modo de SIM remoto, o seu telemóvel e o acessório têm de ser emparelhados. Inicie o emparelhamento a partir do acessório de kit para viatura.

- 1 Para activar o Bluetooth, escolha **Bluetooth** > **Activado**.
- 2 Para activar o modo de SIM remoto, seleccione **Modo de SIM remoto** > **Activado**.
- 3 Active o Bluetooth no acessório de kit para viatura.

Quando o modo de SIM remoto estiver activo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é fechada e não pode utilizar os serviços ou funcionalidades do cartão SIM que necessitem de cobertura de rede móvel.

Para efectuar ou receber chamadas quando está no modo de SIM remoto, necessita de ter um acessório compatível ligado ao dispositivo, tal como um kit para viatura.

O dispositivo apenas permite chamadas de emergências quando se encontra neste modo.

Desactivar o modo de SIM remoto

Prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

Bloquear um dispositivo

Pode impedir os dispositivos de estabelecerem uma ligação Bluetooth com o seu telemóvel.

Seleccione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Abra o separador **Disp. emparelhados** , seleccione e mantenha o dedo sobre o dispositivo que pretende bloquear e, no menu de pop-up, seleccione **Bloquear**.

Remover um dispositivo da lista de dispositivos bloqueados

Abra o separador **Dispos. bloqueados** , seleccione e mantenha o dedo sobre o dispositivo que pretende remover da lista e, no menu de pop-up, seleccione **Apagar**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende adicionar o dispositivo à lista de dispositivos bloqueados.

Proteger o telemóvel

Quando o Bluetooth está activado no telemóvel, pode controlar quem pode localizar e estabelecer ligação com o seu telemóvel.

Selecione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Impedir que outras pessoas detectem o seu telemóvel

Escolha **Visibilidade meu telemóvel** > **Oculto**.

Quando o seu telemóvel está oculto, as outras pessoas não o conseguem detectar. No entanto, os dispositivos emparelhados continuam a poder estabelecer ligação com o seu telemóvel.

Desactivar o Bluetooth

Escolha **Bluetooth** > **Desactivado**.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel de conteúdos perniciosos.

cabo de dados USB

Copiar uma fotografia ou outro conteúdo entre o telemóvel e o computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para criar uma cópia de segurança e copiar fotografias, vídeos, e outro conteúdo entre o telemóvel e o seu computador.

- 1 Para se certificar de que o Transf. multim. está definido com o modo USB, selecione  > **Definições** e **Conectividade** > **USB** > **Transf. multim..**
- 2 Utilize um cabo de dados USB  compatível para ligar o seu telemóvel ao seu computador compatível.
O telemóvel é apresentado como um dispositivo portátil no computador. Se o modo Transf. multim. não funcionar no computador, utilize o modo Armaz. massa.
- 3 Utilize o gestor de ficheiros para do computador para copiar o conteúdo.

Alterar o modo USB

Para obter melhores resultados ao copiar conteúdo ou sincronizar o telemóvel com o computador, active o modo USB apropriado ao utilizar um cabo de dados USB para ligar vários dispositivos.

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.
- 2 No telemóvel, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação.
- 3 Selecione **USB** e uma das seguintes opções:

 **Nokia Ovi Suite** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que tenha o Nokia Suite instalado. Neste modo, pode sincronizar o telemóvel com o Nokia Suite e utilizar outras funcionalidades Nokia Suite.

Este modo é activado automaticamente quando abre a aplicação Nokia Suite.

 **Armaz. massa** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que não tenha o Nokia Suite instalado. O telemóvel é reconhecido como uma memória flash USB. Pode igualmente ligar o telemóvel a outros dispositivos, como um auto-rádio ou um sistema de som estéreo doméstico, ao qual pode ligar uma unidade USB.

Quando estiver ligado a um computador neste modo, poderá não conseguir utilizar algumas das aplicações do telemóvel.

Não é possível aceder ao cartão de memória e à memória de massa do telemóvel a partir de outro dispositivo.

 **Transf. multim.** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que não tenha o Nokia Suite instalado. A música protegida por gestão de direitos digitais (DRM) deve ser transferida neste modo. Alguns sistemas de entretenimento e impressoras também podem ser utilizados neste modo.

 **Usar tel. c/o modem** — Ligue o telemóvel a um computador compatível, e utilize o telemóvel como um modem sem fios. O computador liga-se à Internet automaticamente.

Encontrar mais ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu telemóvel ou quando não tiver a certeza sobre como o seu telemóvel deverá funcionar, leia o manual do utilizador no telemóvel. Escolha  > **Man. Utiliz..**

Caso tenha algum problema, proceda da seguinte forma:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados, pois todos os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.

Códigos de acesso

<p>Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)</p>	<p>Estes protegem o cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.</p> <p>Se os códigos não forem fornecidos juntamente com o cartão SIM ou caso se esqueça deles, contacte o fornecedor de serviços.</p> <p>Se introduzir o código incorretamente três vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.</p>
<p>Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)</p>	<p>Estes são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.</p> <p>Caso os códigos não sejam fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.</p>
<p>Número do IMEI (15 dígitos)</p>	<p>Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care.</p> <p>Para ver o número IMEI, marque *#06#.</p>
<p>Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 4 dígitos ou caracteres)</p>	<p>Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que tiver definido.</p> <p>Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.</p> <p>Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais, e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.</p> <p>Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.</p>

Proteger o ambiente

Poupe energia

Pode diminuir a frequência de carregamento da bateria da seguinte forma:

- Feche aplicações e ligações de dados, como a sua ligação WLAN ou Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizadas.
- Desactive quaisquer sons desnecessários, como os tons do ecrã táctil e das teclas.

Recicle



Quando este telemóvel chegar ao fim do respectivo ciclo de vida, todos os materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a correcta eliminação e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através de um programa denominado nós:reciclamos. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos e onde encontrar os sites de recolha, vá até www.nokia.com/wecycle, ou ligue para o Centro de Contacto Nokia Care.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do telemóvel, vá até www.nokia.com/ecoprofile.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização redes GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz e redes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

122 Informações sobre o produto e segurança

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de otimizar o desempenho.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotografias, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WM DRM 10 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das licenças como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de restaurar as licenças se os ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo deve ser utilizado com uma bateria recarregável BL-4U . A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Utilize sempre baterias Nokia originais.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8 ou AC-15 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

Segurança da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados,

124 Informações sobre o produto e segurança

leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Efectuar uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Insira um cartão SIM.
 - Desactive as restrições de chamadas que activou para o dispositivo, tais como o barramento de chamadas, marcações permitidas ou grupo de utilizadores restrito.
 - Certifique-se de que o perfil "offline" (desligado) ou "flight" (voo) não estão activados.
 - Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Prima a tecla terminar repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.
- 4 Para abrir o marcador, escolha .
- 5 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
- 6 Prima a tecla de chamada.
- 7 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Nokia. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta, prima a tecla de chamar.

 **Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição



Aviso:

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,18 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⚠

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-750 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço <http://www.nokia.com/global/declaration/>.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de

desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Índice remissivo**A**

Acerca do Exchange ActiveSync	55
activar/desactivar	14
actualizações	
— apps.	102, 103
— software do telemóvel	102, 103
actualizações de estado	61, 62
actualizações de software	102, 103
agenda	63, 96, 97, 98, 99
Agenda	97, 99
ajuda	18
alta voz	17
altifalante	17, 38
aniversários	99
antenas	16
aplicações	23, 36, 106
aplicações de escritório	100
aplicações Java	106
apps.	103, 106
apresentação de slides	72
atalhos	22, 36, 48
auricular	17

B

bateria	123
— carregar	12, 13
— inserir	9
— poupar energia	29
blogs	59
bloquear	
— dispositivos	117
— ecrã	15
— teclas	15
— telemóvel	109
bloquear remotamente	109
bloqueio	
— remoto	109
bloqueio das teclas	15

bloqueio do dispositivo	109
bloqueio do teclado	15
bloqueio do telemóvel	109
bloqueio remoto	109
Bluetooth	115, 116, 117, 118

C

caixa de correio	
— voz	44
caixa de entrada, mensagens	52
calculadora	100
câmara	63
— enviar fotografias	66
— gravar clips de vídeo	65
— Informações de localização	64
— partilhar fotografias	67
— partilhar vídeos	67
— tirar fotografias	64, 65
Carregamento por USB	12, 13
carregar a bateria	12, 13, 123
cartão de memória	10, 105
cartão SIM	50
— inserir	9
— remover	9
cartões de visita	49, 116
chamada em espera	39
chamadas	44
— atender	38
— chamadas Internet	42, 43
— conferência	40
— desviar	44
— efectuar	37, 39
— emergência	124
— rejeitar	38
— restringir	45, 46
— último marcado	43
chamadas de emergência	124
chamadas de voz	
Consulte <i>chamadas</i>	
chamadas Internet	42, 43
código de bloqueio	109, 120

código de segurança	109, 120
códigos de acesso	120
códigos PIN	120
códigos PUK	120
comandos de voz	41
comemorações	99
Comutação telefónica	15, 108
conectividade	114
contactos	46, 50
— adicionar	47
— copiar	15, 108
— editar	47
— em redes sociais	61, 63
— enviar	49, 116
— favoritos	48
— grupos	49, 50
— guardar	47
— imagens	49
— sincronizar	50, 107
— tons de toque	48
— widgets	36, 48
controlo de volume	17
copiar conteúdo	70
copiar conteúdos	14, 15, 73, 76, 108, 118
correia de pulso	17
criar cópia de segurança dos dados	70

D

data e hora	94, 95
definições	
— idioma	54
— pontos de acesso	111
— restaurar	31
definições de idioma	54
definições de origem, restaurar	31
definições de sensor	39
descodificação	110
despertador	94, 95
desviar chamadas	44
dicionário	101

DRM (gestão de direitos digitais)	77
-----------------------------------	----

E

ecrã inicial	33, 35, 58
ecrã principal	22, 34, 36, 48
ecrã sensível ao tacto	8, 20, 23
ecrã táctil	24
editor de fotografias	70
efectuar cópia de segurança do conteúdo	104
e-mail	
— Consulte <i>mail</i>	
encriptação	110

F

favoritos	48, 59
feeds, notícias	59
feeds da Web	59
feeds de notícias	59
ficheiros zip	102
filmes	71
fotografias	70
— copiar	70, 108, 118
— editar	70
— enviar	66, 116
— impressão	72
— informações de localização	64
— partilha	62, 67, 70
— tirar	65
— ver	67, 68

Consulte *fotografias*

fotos	
— copiar	15
— organizar	69

G

gestão de ficheiros	103, 104, 105
GPS (Sistema de Posicionamento Global)	83
gravar	
— chamadas	43

— sons	77
— vídeos	65

H

hora e data	94, 95
-------------	--------

I

ícones	27, 28
imagens	
— tirar	64
Consulte <i>fotografias</i>	
importações	37
— temas	33
impressão	72
indicadores	27, 28
informações de localização	62, 64, 99
Informações de localização	83
informações de posicionamento	62, 83
Informações sobre o suporte Nokia	119
instalar aplicações	106
internet	
Consulte <i>navegador Web</i>	
introdução de texto	23, 24, 25, 26

L

leitor de mensagens	54
licenças	77
ligação à Internet	111
ligação à Web	111
ligação por cabo	70, 118
ligação USB	118
Ligação USB	70
ligações de dados	114
— Bluetooth	115
ligar/desligar	14
listas de reprodução	75
lista telefónica	
Consulte <i>contactos</i>	
Loja Nokia	18
— comprar	37
— transferir	37

luz de notificação	28
--------------------	----

M

mail	55, 57
— anexos	57
— caixa de correio	56
— configuração	56
— criar	57
— enviar	57
— ler e responder ao	56
— widgets	58
Mail Nokia	55
manual do utilizador	18
Mapas	79
— alterar as vistas	81
— apresentar elementos	81
— Apresentar elementos	91
— a ver locais guardados	85
— a ver percursos guardados	85
— bússola	82
— dar a opinião	94
— Dar entrada	88
— detalhes da localização	85
— encontrar localizações	84
— Favoritos	86
— guardar locais	85
— guardar percursos	85
— importar mapas	82
— informações de trânsito	91
— navegar	80, 90, 92
— organizar locais	86
— organizar percursos	86
— orientação por voz	89
— partilhar localizações	87, 88
— planejar percursos	92
— posicionamento	83
— rotas de condução	90
— rotas pedestres	92
— sincronizar	87
marcação rápida	41

memória	103, 111
— limpar	106
memória cache	58
memória de massa	105
mensagens	51, 52
— áudio	52
— conversas	53
— enviar	51, 52
mensagens de áudio	51, 52
mensagens de texto	51
mensagens multimédia	51
menus	36
Meu cartão	49
MMS (serviço de mensagens multimédia)	51
multitasking	23
música	74, 76
— listas de reprodução	75
Música Nokia	76

N

navegador	
— memória cache	58
— percorrer páginas	58
Consulte <i>navegador Web</i>	
Nokia Suite	19, 76
notas	101
Número do IMEI	120

P

papel de parede	34
partilha, online	62, 67, 70
Pedido de reunião	57
perfil offline	29
perfil silencioso	32
perfis	31, 32, 33
— criar	32
— offline	29
— personalizar	32
personalizar o telemóvel	32, 33, 34, 35,
	36

procurar	28
— estações de rádio	78
protecção de copyright	77

Q

Quickoffice	100
-------------	-----

R

rádio	77, 78, 79
Rádio FM	77, 78, 79
RDS (radio data system)	79
reciclar	121
redes sociais	60, 61, 62, 63
relógio	94, 95, 96
relógio mundial	96
restaurar definições	31
restringir chamadas	45
reuniões	97, 99

S

Serviços Nokia	50
Sinc. Ovi	108
sincronização	107, 108
sincronizar	50, 107
SMS (serviço de mensagens curtas)	51
software	106
sugestões ambientais	121
suporte	18, 119

T

tarefas	98
teclado	23
teclado numérico	24
teclado numérico virtual	24
teclado virtual	23
teclas e componentes	7, 8
telemóvel	
— configuração	14
temas	33
tons	
— personalizar	32

tons de toque	31, 32, 39, 48
transferir conteúdo	15, 70, 73, 76, 108, 118

V

vídeos	72
— copiar	15, 70, 73, 108, 118
— editar	71, 72
— enviar	66, 116
— gravar	65
— informações de localização	64
— partilha	62, 67, 70
— reproduzir	73
— ver	67, 68
VPN (virtual private network)	114

W

Web browser	58
— favoritos	59
widgets	35, 36, 48, 58
WLAN (rede local sem fios)	112, 113, 114