

Gebruikershandleiding Nokia 500

Inhoudsopgave

Veiligheid 5

Aan de slag 7

Toetsen en onderdelen	7
De SIM-kaart plaatsen	9
Een geheugenkaart plaatsen	10
Opladen	12
De telefoon in- of uitschakelen	13
Uw telefoon de eerste keer gebruiken	14
Telefoon instellen	14
Contacten of foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon	15
De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen	16
Antennelocaties	16
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	17
De polsband bevestigen	17
Headset	17
Ovi Winkel van Nokia bezoeken	18
De gebruikershandleiding in uw telefoon gebruiken	18

Nokia Ovi Suite installeren op uw computer 19

Basistoepassing 21

Handelingen aanraakscherm	21
Interactieve elementen van het startscherm	23
Schakelen tussen geopende toepassingen	24
Tekst invoeren	25
Schermsymbolen	29
Het waarschuwingslampje laten knippen bij gemiste oproepen of berichten	30
Op uw telefoon en op internet zoeken	30
Uw telefoon offline gebruiken	30

Levensduur van de batterij verlengen	31
Oorspronkelijke instellingen herstellen	33

Aanpassen 33

Profielen	33
Het thema wijzigen	34
De achtercover veranderen	35
Startscherm	35
Uw toepassingen indelen	38
Een spelletje, toepassing of ander item downloaden	39

Oproepen 39

Een telefoonnummer bellen	39
Een oproep beantwoorden	40
Een oproep weigeren	40
Een contact bellen	40
Een wachtende oproep beantwoorden	40
Dempsen door te draaien	41
Een conferentiegesprek voeren	41
Nummers bellen die u het meest gebruikt	42
Met uw stem een nummer kiezen	43
Oproepen plaatsen via internet	44
Het laatst gekozen nummer bellen	45
Een telefoongesprek opnemen	45
Uw gemiste oproepen weergeven	45
Uw voicemailbox bellen	45
Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer	46
Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen	46
Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan	47

Contacten 48

Informatie over Contacten	48
Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan	48

Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan	48	Abonneren op een webfeed	60
Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten	49	Gebeurtenissen in de buurt ontdekken	60
Een foto voor een contact toevoegen	49	Onleesbare tekens tijdens het browsen	61
Een beltoon instellen voor een specifiek contact	50	Sociale netwerken	61
Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart	50	Over Sociale netwerken	61
Een contactgroep maken	50	De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken	62
Een bericht verzenden aan een groep mensen	51	Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten	62
Contacten van de SIM-kaart naar uw telefoon kopiëren	51	Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens	62
Een back-up van uw contacten plaatsen bij Ovi by Nokia	51	De statusupdates van uw vrienden weergeven in het startscherm	62
Berichten	52	Een foto of video uploaden naar een dienst	63
Informatie over Berichten	52	Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen	63
Een bericht verzenden	52	Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst	64
Een bericht naar een contact verzenden	53	Een gebeurtenis toevoegen aan uw telefoonagenda	64
Een audiob bericht verzenden	53	Camera	65
Berichten ontvangen	53	Informatie over de camera	65
Een conversatie weergeven	54	Een foto nemen	65
Een SMS-bericht beluisteren	54	Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's	66
De taal wijzigen	55	Een video opnemen	66
E-mail	55	Foto- en videotips	67
Over e-mail	55	Een foto of video versturen.	67
Een gratis e-mailaccount aanvragen bij Ovi by Nokia	56	Een foto of video rechtstreeks vanuit de camera delen	68
Een mailbox toevoegen	56	Uw foto's en video's	69
E-mail lezen	57	Informatie over Foto's	69
Een e-mail verzenden	58	Foto's en video's weergeven	69
Reageren op een vergaderverzoek	58	Gemaakte foto's bewerken	70
E-mails openen van het startscherm	58	Video-editor	70
Internet	59		
Over de webbrowser	59		
Op internet surfen	59		
Een bookmark toevoegen	59		

Een foto die u hebt genomen, afdrukken	71
--	----

Video's en tv	72
Video's	72

Muziek en audio	73
Muziekspeler	73
Over Ovi Muziek	75
Beveiligde inhoud	76
Geluiden opnemen	76
FM-radio	77
Luisteren naar een internetradiozender	79

Kaarten	79
Naar een bestemming navigeren	79
Mijn positie	80
Plaatsen zoeken	85
Favorieten	86
Inchecken	88
Rijden en wandelen	89
Feedback geven bij Kaarten	94

Office	94
Berekeningen maken	94
Notities schrijven	95
Woorden vertalen van de ene taal in de andere	95
ZIP-bestanden openen of maken	96

Tijdbeheer	96
Klok	96
Agenda	98

Telefoonbeheer	101
Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden	101
Bestanden beheren	103
Beschikbaar geheugen vergroten zodat u meer inhoud kunt toevoegen	105
Toepassingen beheren	105

Inhoud synchroniseren	106
Contacten of foto's kopiëren tussen telefoons	108
Uw telefoon beschermen	109
Uw telefoon gereedmaken voor recycling	111

Connectiviteit	111
Internetverbindingen	111
Draadloos LAN	112
Bluetooth	113
USB-gegevenskabel	116
Uw bestanden op een extern station opslaan	118
Een netwerkverbinding verbreken	118

Meer informatie vinden	119
Ondersteuning	119

Toegangscodes	119
----------------------	------------

Het milieu beschermen	120
Energie besparen	120
Recyclen	121

Product- en veiligheidsinformatie	121
--	------------

Index	128
--------------	------------

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GLAZEN ONDERDELEN



De voorkant van het apparaat is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN




Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag


Toetsen en onderdelen

Voorkant

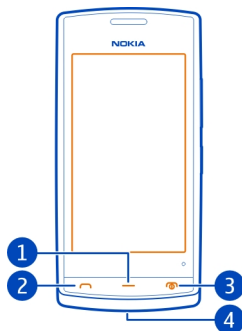


- 1 Menutoets
- 2 Beltoets
- 3 Aan/uit-toets
- 4 Gaatje voor polsband

Bovenkant




- 1 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 2 Micro USB-aansluiting
- 3 Wordt ook gebruikt om de batterij op te laden.
Laderaansluiting

Zijkanten



- 1 Toets voor volume omhoog/inzoomen
- 2 Toets voor volume omlaag/uitzoomen
- 3 Knop voor toetsvergrendeling

Achterkant

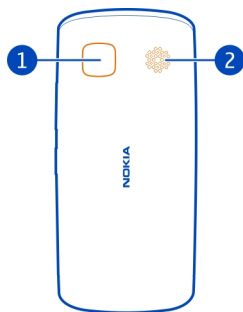

- 1 Camera
- 2 Luidspreker

Als er een beschermende tape op de cameralens is aangebracht, verwijdt u deze.

Aanraakscherm

Raak het scherm met uw vingertoppen aan om uw telefoon te bedienen. Het scherm reageert niet wanneer u uw nagels gebruikt.

Als uw vingertoppen koud zijn, reageert het scherm mogelijk niet als u het aanraakt.


! **Belangrijk:** Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp voor het aanraakscherm.

De SIM-kaart plaatsen


- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Als u de achtercover van de telefoon wilt verwijderen, drukt u met uw vingers op de achtercover en schuift u deze weg.



- 3 Verwijder de batterij (indien geplaatst).

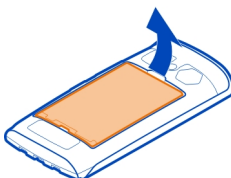


- 4 U ontgrendelt de SIM-kaarthouder door deze in de richting van de pijl op de houder te schuiven. Til de houder op.

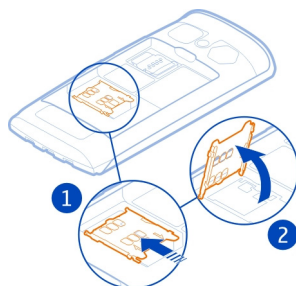

10 Aan de slag

- Plaats de SIM-kaart in de houder. Controleer of het contactgebied van de kaart naar beneden is gericht als u de SIM-kaarthouder laat zakken.
- Laat de SIM-kaarthouder zakken.

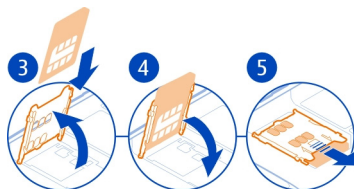

- Als u de SIM-kaarthouder wilt vergrendelen, schuift u de houder terug in de oorspronkelijke positie.

! **Belangrijk:** Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.



Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Een geheugenkaart plaatsen


- Als u de achtercover van de telefoon wilt verwijderen, drukt u met uw vingers op de cover, schuift u de cover open en tilt u hem eraf.




- 2 Verwijder de batterij (indien geplaatst).

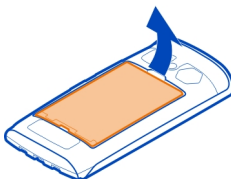

- 3 U ontgrendelt de geheugenkaarthouder door deze in de richting van de pijl op de houder te schuiven. Til de houder op.

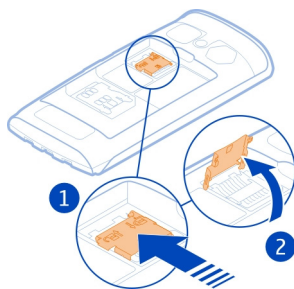

- 4 Plaats de geheugenkaart in de houder. Controleer of het contactgebied van de kaart naar beneden is gericht als u de geheugenkaarthouder laat zakken.
- 5 Laat de geheugenkaarthouder zakken.
- 6 Als u de geheugenkaarthouder wilt vergrendelen, schuift u de houder terug in de oorspronkelijke positie.

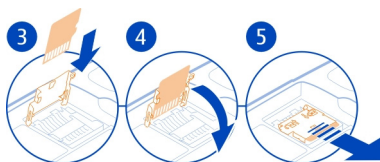

De geheugenkaart verwijderen


- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Verwijder de achtercover en de batterij.
- 3 Verschuif de geheugenkaarthouder en til deze op. Verwijder de geheugenkaart.

Opladen

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar moet wellicht opnieuw worden opgeladen voordat u de telefoon voor het eerst kunt inschakelen.


Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

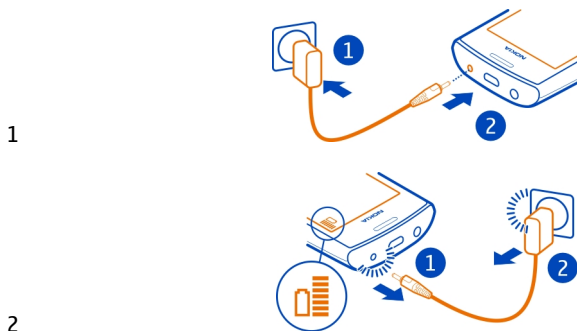

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt de telefoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Tip: U kunt ook een compatibele USB-lader gebruiken om de batterij op te laden.

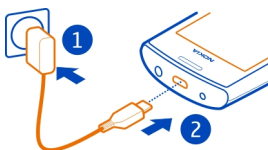


De batterij opladen via USB

Is de batterij bijna leeg en hebt u geen lader bij u? U kunt een compatibele USB-kabel gebruiken om uw telefoon op een compatibel apparaat, zoals een computer, aan te sluiten.

U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken.

Let er bij het aansluiten of losmaken van de kabel van de lader goed op dat u de aansluiting van de lader niet breekt.

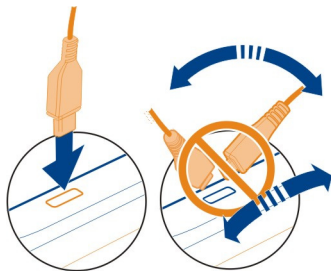

De telefoon in- of uitschakelen

Inschakelen

Houd de aan/uit-toets **ⓘ** ingedrukt totdat u de telefoon voelt trillen.

Uitschakelen

Houd de aan/uit-toets **ⓘ** ingedrukt.



Uw telefoon de eerste keer gebruiken

Uw telefoon leidt u door de eerste installatie wanneer u uw SIM-kaart plaatst en uw telefoon voor het eerst inschakelt. Maak een Nokia-account om alle Ovi-diensten van Nokia te kunnen gebruiken. U kunt ook uw contacten en andere inhoud van uw vorige telefoon kopiëren.

U hebt een internetverbinding nodig om een Nokia-account maken. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider. U kunt later een account maken als u geen verbinding met internet kunt maken.

Tip: Ga naar www.ovi.com om uw Nokia-account op internet te maken en te beheren.

Meld u aan als u al een Nokia-account hebt.

Tip: Uw wachtwoord vergeten? U kunt het aanvragen en in een e-mail of SMS naar u laten verzenden.

Gebruik de applicatie Telef.overdracht om uw inhoud te kopiëren zoals:

- Contacten
- Berichten
- Foto's en video's
- Persoonlijke instellingen

Wanneer u uw e-mailaccount instelt, kunt u uw inbox zo instellen dat deze wordt weergegeven op het startscherm, zodat u eenvoudig uw e-mail kunt controleren.

Druk op de beltoets als u een alarmnummer moet kiezen tijdens de installatiefase.

Telefoon instellen

Selecteer de Install. v tel. snelkoppeling  die zich op een van de startschermen bevindt, als u enkele basisinstellingen voor de telefoon wilt opgeven. Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.

U kunt het volgende doen:

-  Contacten, foto's en andere inhoud van uw vorige Nokia-telefoon kopiëren
-  Uw telefoon aanpassen door de beltoon en het visuele thema te wijzigen
-  E-mail instellen
-  Uw telefoonsoftware bijwerken

Selecteer **Menu > Toepassingen > Instrum. > Install. v tel.** als u de instellingen later wilt opgeven.

Contacten of foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u belangrijke informatie van uw vorige compatibele Nokia-telefoon kopiëren en snel de nieuwe telefoon gaan gebruiken? Gebruik de applicatie Tel.overdracht om bijvoorbeeld contacten, agenda-items en foto's gratis te kopiëren naar uw nieuwe telefoon.

Uw vorige Nokia-telefoon moet Bluetooth ondersteunen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Instrum. > Install. v tel. en Gegevensoverdr.**




Als uw vorige Nokia-telefoon niet beschikt over de applicatie Tel.overdracht, stuurt uw nieuwe telefoon het in een bericht via Bluetooth. Open het bericht op uw vorige telefoon en volg de instructies, als u de applicatie wilt installeren.

- 1 Selecteer de telefoon waarmee u verbinding wilt maken en koppel de telefoons. Bluetooth moet geactiveerd zijn.
- 2 Als voor de andere telefoon een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon voor meer informatie. De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 3 Selecteer de inhoud en **OK**.

De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Druk op de toetsvergrendelingsknop.

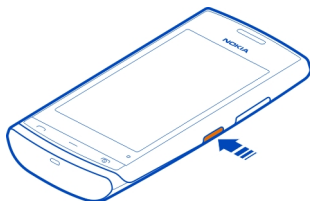

Tip: Als de vergrendelingsknop zich buiten bereik bevindt, drukt u op de menu-toets en selecteert u **Ontgrendln** om de telefoon te ontgrendelen.

De toetsen en het scherm instellen op automatisch vergrendelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Time-out scherm/ttsnblok..**
- 2 Geef op hoe lang het moet duren voordat het scherm en de toetsen automatisch worden vergrendeld.

Antennelocaties

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.





Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Gebruik de volumetoetsen.

U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep of wanneer een toepassing actief is.


Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker activeren of deactiveren tijdens een gesprek

Selecteer  of .


De polsband bevestigen

Rijg de polsband zoals aangegeven en trek deze vast.

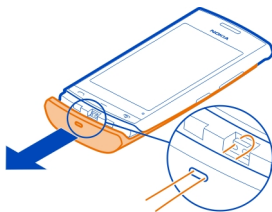

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon op uw telefoon aansluiten.

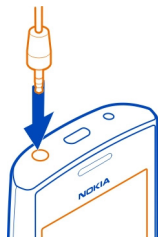

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Ovi Winkel van Nokia bezoeken



Selecteer **Menu** > **Winkel**.

Vanaf Ovi Winkel van Nokia kunt u downloaden:

- Toepassingen
- Thema's, achtergronden, foto's en video's
- Beltonen
- Spelletjes

Sommige items zijn gratis, voor de aanschaf van andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider. Via Ovi Winkel kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw telefoon en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Ga voor meer informatie naar www.ovi.com.

De gebruikershandleiding in uw telefoon gebruiken



Uw telefoon bevat een volledige gebruikershandleiding. Deze hebt u indien nodig dus altijd bij de hand. Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Gebr.handl.**

De gebruikershandleiding openen vanuit een toepassing

Selecteer **Opties** > **Gebruikershandleiding**. Dit is niet vanuit elke toepassing mogelijk.

Zoeken in de gebruikershandleiding

Wanneer de gebruikershandleiding geopend is, selecteert u **Opties** > **Zoeken** en voert u een letter of woord in het zoekveld in.

Schakelen tussen de gebruikershandleiding en een toepassing

Houd de menu-toets ingedrukt, veeg over het scherm naar links of rechts en selecteer de gewenste toepassing.

 duidt op een koppeling naar een webpagina. Mogelijk staan er aan het einde van de instructies koppelingen naar verwante onderwerpen.

Nokia Ovi Suite installeren op uw computer

Met de pc-applicatie Nokia Ovi Suite kunt u inhoud op uw telefoon beheren en het gesynchroniseerd houden met uw compatibele computer. U kunt ook uw telefoon bijwerken met de meest recente software en kaarten downloaden.

Een internetverbinding is mogelijk vereist. Neem voor meer informatie over de kosten contact op met uw serviceprovider.

Download de meest recente versie van Nokia Ovi Suite van www.ovi.com/suite naar uw computer.

Nokia Ovi Suite installeren met uw telefoon

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op uw computer aan te sluiten.

Als u Windows XP of Windows Vista op uw computer gebruikt, stelt u de USB-modus van uw telefoon in op Massaopslag. Als u de USB-modus op uw telefoon wilt instellen, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en selecteert u  > **Massaopslag**.

Het massageheugen en de geheugenkaart van uw telefoon worden als een verwisselbare schijf op uw pc weergegeven.



- 2 Selecteer op uw computer **Map voor weergeven van bestanden openen** en dubbelklik op het installatiebestand van Ovi Suite.



Als het installatievenster automatisch wordt geopend, selecteert u **Nokia Ovi Suite installeren**.



- 3 Volg de weergegeven instructies.
- 4 Wanneer de installatie is voltooid en u Windows XP of Windows Vista op uw computer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de USB-modus van het apparaat is ingesteld op Nokia Ovi Suite.

Ga voor meer informatie over Nokia Ovi Suite naar www.ovi.com/suite.

Ga naar www.nokia.com/support als u wilt controleren met welke besturingssystemen Nokia Ovi Suite werkt.

Basistoepassing

Handelingen aanraakscherm

Als u met de gebruikersinterface wilt werken, tikt u op het aanraakscherm of tikt u op het aanraakscherm en houdt u dit even vast.


Een toepassing of ander schermelement openen

Tik op de toepassing of het element.


Snel naar functies gaan

Tik op het item en houd dit vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend.

Voorbeeld: Als u een foto wilt verzenden of een alarm wilt verwijderen, houdt u de foto of het alarm ingedrukt en selecteert u de gewenste optie in het pop-upmenu.

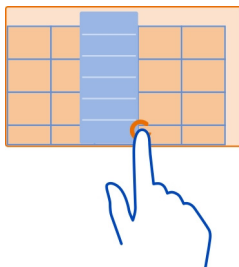

Als u op het startscherm tikt en dit even vasthoudt, wordt de bewerkingsmodus geactiveerd.

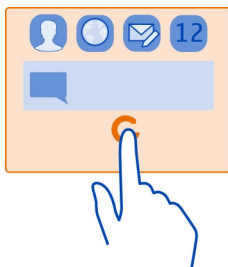

Een item slepen



Tik op het item en houd dit vast, en veeg vervolgens met uw vinger over het scherm. Het item volgt uw vinger.

Voorbeeld: U kunt items slepen op het startscherm of in het hoofdmenu wanneer u de bewerkingsmodus hebt geactiveerd.

Vegen



Plaats een vinger op het scherm en laat deze gestaag in de gewenste richting glijden.

Voorbeeld: Wanneer u een foto bekijkt, kunt u de volgende foto weergeven door naar links te vegen.

Door een lijst of menu bladeren

Schuif uw vinger snel omhoog of omlaag over het scherm en til u de vinger vervolgens op. Tik op het scherm als u het bladeren wilt stoppen.



Inzoomen

Plaats twee vingers op een item, zoals een foto of webpagina, en spreid uw vingers.



Uitzoomen

Plaats twee vingers op een item en schuif uw vingers naar elkaar toe.

Tip: U kunt ook tweemaal op het item drukken om in of uit te zoomen.

Interactieve elementen van het startscherm

De elementen op het startscherm zijn interactief. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks in het startscherm de datum en tijd wijzigen, alarmen instellen, agenda-items maken of profielen bewerken.



Een alarm instellen

De klok (1) selecteren.

Profielen activeren of bewerken

Het profiel (2) selecteren.

Uw planning weergeven of bewerken.

De datum (3) selecteren.

Gemiste oproepen of ongelezen berichten weergeven

Het meldingengebied (4) selecteren.

Beschikbare WLAN's weergeven of Bluetooth-verbindingen beheren

Het meldingengebied (4) selecteren.

De verbindinginstellingen wijzigen

Het meldingengebied (4) en ➡ selecteren.

In de meeste overige weergaven kunt u het meldingengebied (4) selecteren en de volgende taken uitvoeren:

- De verbindinginstellingen wijzigen
- De klok openen om een alarm in te stellen
- De status van de batterij weergeven en de energiebesparende modus inschakelen
- Meldingen van gemiste oproepen of ongelezen berichten weergeven
- De wizard WLAN openen en een verbinding met een WLAN maken
- Bluetooth-verbindingen beheren

Schakelen tussen geopende toepassingen

U kunt bekijken welke toepassingen en taken op de achtergrond zijn geopend en ertussen schakelen.

Houd de menutoets ingedrukt, veeg over het scherm naar links of rechts en selecteer de gewenste toepassing.



Toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd kosten extra energie en leggen beslag op het geheugen. Als u een toepassing wilt sluiten die u niet gebruikt, selecteert u .

Tip: Selecteer de taakschakelaar en houd deze even vast om alle geopende toepassingen te sluiten en selecteer **Alles sluiten** in het pop-upmenu.

Tekst invoeren

Tekst invoeren met het virtueel toetsenbord

Het virtuele toetsenbord gebruiken

Als u het virtuele toetsenbord wilt activeren, selecteert u een tekstinvoerveld. U kunt het virtuele toetsenbord zowel in liggende als in staande modus gebruiken.

Het virtuele toetsenbord in staande modus is mogelijk niet beschikbaar in alle schrijftalen.



- 1 Virtueel toetsenbord
- 2 Sluittoets - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.
- 3 Shift- en Caps Lock-toets - Hiermee kunt u een teken in hoofdletters invoeren wanneer u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u het teken invoert. Als u de Caps Lock-modus wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal.

- 4 Tekenbereik - Selecteer het gewenste tekenbereik, zoals cijfers of speciale tekens.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
- 6 Spatiebalk - Hiermee kunt u een spatie invoeren.
- 7 Invoermenu - Hiermee activeert u tekstvoorspelling of wijzigt u de schrijftaal.
- 8 Enter-toets - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekstinvoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context. In bijvoorbeeld het webadresveld van de webbrowser fungeert de toets als het activeringspictogram.
- 9 Backspace-toets - Hiermee verwijdert u een teken.

Tussen het virtuele toetsenbord en het toetsenblok schakelen in staande modus

Selecteer  > **Alfanumeriek toetsenbl.** of **QWERTY-toetsenbord**.

Een accent toevoegen aan een teken

Selecteer het teken en houd het vast.

Tekstvoorspelling inschakelen voor het virtueel toetsenbord

Tekstvoorspelling is niet in alle talen beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Invoeropties** > **Voersp. inschakelen**.  wordt weergegeven.
- 2 Begin met het schrijven van een woord. Uw telefoon doet suggesties voor mogelijke woorden terwijl u schrijft. Wanneer het juiste woord wordt weergegeven, selecteert u dit.
- 3 Als het woord niet in de woordenlijst voorkomt, geeft de telefoon een alternatieve suggestie uit de woordenlijst. Als u het nieuwe woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u het woord dat u hebt geschreven.

De modus voor tekstvoorspelling deactiveren

Selecteer  > **Invoeropties** > **Voorspell. uitschakln.**

De instellingen voor tekstinvoer wijzigen

Selecteer  > **Invoeropties** > **Instellingen**.

Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok

Het virtuele toetsenblok gebruiken

Als u er de voorkeur aan geeft het alfanumerieke toetsenblok te gebruiken wanneer u schrijft in de staande modus, kunt u schakelen van het virtuele toetsenbord naar het virtuele toetsenblok.

- 1 Selecteer een tekstinvoerveld.

2 Selecteer > Alfnumeriek toetsenbl..



- 1 Cijfertoetsen
- 2 * - Voer een speciaal teken in of blader door de mogelijke woorden als de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling is geactiveerd en het woord is onderstreept.
- 3 Shift-toets - Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling activeren of deactiveren door snel tweemaal op deze toets te drukken. U kunt schakelen tussen de letter- en cijfermodus door op deze toets te drukken en deze ingedrukt te houden.
- 4 Toets Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
- 6 Invoermenu - Tekst invoer met tekstvoorspelling inschakelen, de schrijftaal wijzigen of schakelen naar het virtuele toetsenbord.
- 7 Toets Backspace - Hiermee verwijdert u een teken.
- 8 Tekst invoersymbool (indien beschikbaar) - Geeft aan of hoofdletters of kleine letters zijn ingeschakeld, of de cijfer- of lettermodus actief is en of de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling is geactiveerd.

U activeert gewone tekst invoer met het virtuele toetsenblok

Selecteer # tweemaal.

Een teken invoeren

- 1 Selecteer herhaaldelijk een cijfertoets (1-9), totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar dan u kunt zien op de toets.

- 2 Als de volgende letter op dezelfde toets staat moet u wachten totdat de cursor weer verschijnt of u moet de cursor naar voren verplaatsen en de toets opnieuw selecteren.

Een spatie invoegen

Selecteer **0**.

De cursor naar de volgende regel verplaatsen

Selecteer drie keer **0**.

Tekstvoorspelling inschakelen voor het virtueel toetsenblok

Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Tekstvoorspell. activeren**.
- 2 Schrijf het gewenste woord door de toetsen 2-9 te gebruiken. Selecteer elke toets eenmaal voor elke letter. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven wanneer de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a.

Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.

- 3 Als het woord niet het gewenste woord is, selecteert u herhaaldelijk ***** totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Als het woord niet in het woordenboek voorkomt, selecteert u **Spellen**. Voer vervolgens het woord met de traditionele tekst invoer in en selecteer **OK**.

Als **?** achter het woord wordt weergegeven, staat het niet in de woordenlijst. Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, selecteert u *****, voert u het woord met de traditionele tekst invoer in en selecteert u **OK**.

- 4 Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u **0**. Als u een veelgebruikt leesteken wilt invoegen, selecteert u **1** en selecteert u vervolgens herhaaldelijk ***** totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.
- 5 Begin met het schrijven van het volgende woord.

Tekstvoorspelling deactiveren

Selecteer **#** tweemaal snel.

De schrijftaal definiëren

Selecteer Menu > Instellingen en Telefoon > Aanraakinvoer > Schrijftaal.

De taal wijzigen tijdens het schrijven

Selecteer  > Invoeropties > Schrijftaal of  > Schrijftaal.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Schersmsymbolen

Algemene indicatoren



Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.



De telefoon waarschuwt stil wanneer oproepen of berichten binnenkomen.



Een geprogrammeerd profiel is geactiveerd.



U hebt een kalendergebeurtenis gemist.

Oproepindicatoren



Iemand heeft geprobeerd u te bellen.



U maakt gebruik van uw tweede telefoonlijn (netwerkdienst).



Inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.



Uw telefoon is gereed voor een internetoproep.



Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).

Berichtindicatoren



U hebt ongelezen berichten. Als het indicatielampje knippert, is uw map Inbox mogelijk vol.



De map Outbox bevat berichten die nog verzonden moeten worden.

Netwerkindicatoren



Uw telefoon is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).

Uw telefoon is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).

Er is een open GPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en geeft aan dat een verbinding aan het openen of sluiten is.



Er is een open EGPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en geeft aan dat een verbinding tot stand is gebracht.



Er is een open 3G-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en geeft aan dat een verbinding tot stand is gebracht.



Er is een open HSPA-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en geeft aan dat een verbinding tot stand is gebracht.



Er is een WLAN-verbinding beschikbaar. geeft aan dat de verbinding gecodeerd is en geeft aan dat de verbinding niet gecodeerd is.

Verbindingsindicatoren



Bluetooth is actief. geeft aan dat uw apparaat gegevens aan het verzenden is. Als het symbool knippert, probeert de telefoon verbinding te maken met een ander apparaat.



Er is een USB-kabel aangesloten op uw telefoon.



GPS is actief.



De telefoon is bezig met synchroniseren.



Er is een compatibele headset aangesloten op uw telefoon.

Het waarschuwingslampje laten knipperen bij gemiste oproepen of berichten

Als het meldingslampje van de telefoon knippert, hebt u een oproep gemist of is een bericht binnengekomen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Waarsch.lampjes > Meldingsindicator**.

Op uw telefoon en op internet zoeken



U kunt zoeken naar items, zoals berichten, foto's, bestanden, muziek of video's die zijn opgeslagen op uw telefoon of op internet.

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > Zoeken**.
- 2 Begin een zoekwoord in te voeren en selecteer uit de voorgestelde treffers.
- 3 Als u wilt zoeken op internet, selecteert u de internetkoppeling aan het einde van elk zoekresultaat. U hebt een actieve internetverbinding nodig.

Tip: U kunt een zoekwidget toevoegen aan het startscherm. Tik op het startscherm en houd het ingedrukt. Selecteer vervolgens en de zoekwidget in de lijst.

Uw telefoon offline gebruiken

Op plaatsen waar u geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, hebt u wel toegang tot uw agenda, contactenlijst en offline spelletjes als u het profiel Offline inschakelt. Schakel de telefoon uit als het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of als dit storing of gevaar kan opleveren.

Selecteer op het startscherm het profiel en **Offline**.

Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er worden geen radiofrequentiesignalen tussen de telefoon en het mobiele

netwerk uitgewisseld. Als u probeert een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer een ander profiel wordt geactiveerd.

U kunt uw telefoon ook zonder SIM-kaart gebruiken. Schakel de telefoon uit en verwijder de SIM-kaart. Wanneer u de telefoon weer inschakelt, is het profiel Offline ingeschakeld.

! **Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen.

Wanneer het profiel Offline is ingeschakeld, kunt u nog wel verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN), bijvoorbeeld om uw e-mails te lezen of te internetten. U kunt ook Bluetooth gebruiken.

Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet.

Levensduur van de batterij verlengen

Als u constant een lader nodig lijkt te hebben, kunt u een aantal zaken doen om het stroomverbruik van uw telefoon te verminderen.

- Laad de batterij altijd volledig op.
- Als de energiestandstand wordt geactiveerd, worden telefooninstellingen zoals **Netwerkmodus** en de screensaver geoptimaliseerd.

Energiebesparende modus activeren

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Energiespaarst. inschkn.** Als u de modus voor energiebesparing wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets  en selecteert u **Energiespaarst. uitschkn.**

Toepassingen sluiten die u niet gebruikt

Houd de menu-toets ingedrukt, veeg tot de gewenste toepassing wordt weergegeven en selecteer .

Geluiden, thema's en effecten

- Schakel overbodige tonen, zoals toetstonen, uit.
- Gebruik een hoofdtelefoon met kabel in plaats van de luidspreker.
- Verander de duur van de time-outperiode waarna het scherm van de telefoon wordt uitgeschakeld.

De time-outperiode instellen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Time-out verlichting.**

Een donker thema en donkere achtergrond activeren

Selecteer **Menu > Instellingen en Thema's > Algemeen**. Als u de achtergrond in het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Achtergrond wijzigen**.

Animatie-effecten op de achtergrond uitschakelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Thema's > Algemeen > Opties > Thema-effecten > Uit**.

Helderheid van het scherm verminderen

In de weergave-instellingen, selecteert u **Helderheid**.

De Grote klok screensaver uitschakelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Thema's > Screensaver > Geen**.

Netwerkgebruik

- Activeer het profiel Offline als u naar muziek luistert of uw telefoon op een andere manier gebruikt dan om oproepen te plaatsen of te ontvangen.
- Stel uw telefoon zo in dat minder dikwijls op nieuwe e-mail wordt gecontroleerd.
- Gebruik een WLAN-verbinding om verbinding te maken met internet, in plaats van een packet-gegevensverbinding (GPRS of 3G).
- Als uw telefoon is ingesteld om gebruik te maken van zowel GSM- als 3G-netwerken (Dual mode), gebruikt de telefoon meer stroom tijdens het zoeken naar het 3G-netwerk.

Uw telefoon zo instellen dat alleen het GSM-netwerk wordt gebruikt

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk > Netwerkmodus > GSM**.

Bluetooth-verbinding deactiveren wanneer u deze niet nodig hebt

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth > Bluetooth > Uit**.

Het scannen naar beschikbare WLANs stoppen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN > Opties > Instellingen > Beschikbare WLAN tonen > Nooit**.

Een packet-gegevensverbinding (3G of GPRS) tot stand brengen, alleen wanneer u dat wilt

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstellingen > Packet-ggvs > Packet-ggvsverbinding > Wanneer nodig**.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle actieve oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstellingen > Herstellen**.
- 3 Voer de blokkeringscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer duren dan normaal.

Aanpassen

Profielen

Informatie over profielen

 Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**.

Verwacht u een telefoontje maar wilt u uw telefoon niet laten overgaan? Uw telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, profielen genoemd, die u voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt aanpassen. U kunt ook uw eigen profielen maken.

U kunt de profielen op de volgende manieren aanpassen:

- Wijzig de beltoon en de signaaltonen voor berichten.
- Wijzig het volume van de beltoon en toetstonen.
- Demp toets- en meldingstonen.
- Activeer trilsignalen.
- Stel de telefoon zo in dat de naam van de beller wordt uitgesproken.

Uw tonen aanpassen

U kunt uw telefoontonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**.

- 1 Selecteer het gewenste profiel.
- 2 Selecteer **Aanpassen** en de gewenste optie.

Tip: Download beltonen van Ovi Winkel. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www.ovi.com.

Het geluid van telefoon uitzetten

Als het stille profiel is geactiveerd, worden alle bel- en waarschuwingstonen uitgeschakeld. Activeer dit profiel als u in de bioscoop of in een vergadering bent.

Selecteer het profiel en **Stil** in het startscherf.

Uw profiel wijzigen voor vergaderingen of buitenshuis

Wanneer het profiel Vergaderen is geactiveerd, piept uw telefoon eenmalig discreet in plaats van over te gaan. Wanneer het profiel Buiten is geactiveerd, is de beltoon harder, zodat u geen oproep mist in een lawaaiige omgeving.

Selecteer het profiel en **Vergadering** of **Buiten** op het startscherf.

Een nieuw profiel maken

Hoe kunt u ervoor zorgen dat de telefoon voldoet aan uw behoeften op werk, op school of thuis? U kunt nieuwe profielen maken voor verschillende situaties en deze toepasselijke namen geven.

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen en Opties** > **Nieuw maken**.
- 2 Definieer uw instellingen en selecteer **Profielnaam**.
- 3 Geef een naam voor het profiel op.

Een geprogrammeerd profiel instellen

U kunt een bepaald profiel tot een bepaald tijdstip activeren, waarna het profiel wordt geactiveerd dat hiervoor werd gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen**.

- 1 Selecteer het gewenste profiel en selecteer **Tijdelijk**.
- 2 Stel de tijd in waarop het geprogrammeerde profiel moet verlopen.

Het thema wijzigen

 Met thema's kunt u de kleuren en het uiterlijk van uw scherm wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Thema's**.

Selecteer **Algemeen** en een thema.


Sommige thema's bevatten animatie-effecten op de achtergrond. Als u energie wilt besparen, selecteert u **Algemeen** > **Opties** > **Thema-effecten** > **Uit**.

Tip: Thema's downloaden van Ovi Winkel van Nokia. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www.ovi.com.

De achtercover veranderen

Wilt u de kleuren van uw telefoon veranderen? U kunt de achtercover veranderen en een bijpassend softwarethema gebruiken. Koop extra covers van een erkende Nokia-dealer. Download thema's via Ovi Winkel van Nokia. Sommige thema's zijn gratis, voor andere moet u betalen.

- 1 Druk op de achtercover en schuif deze weg.
- 2 Schuif de nieuwe achtercover erop en druk deze op zijn plaats.

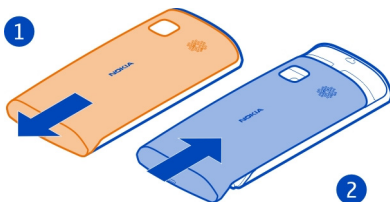

Startscherm Over het startscherm

Op het startscherm kunt u:

- Meldingen van gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Toepassingen zoals de muzikspeler bedienen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies zoals het schrijven van een bericht
- Uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen of berichten naar hen verzenden

U kunt meer dan een startschermpagina hebben, bijvoorbeeld aparte startschermen voor werk en privé.

De elementen op het startscherm zijn interactief. Als u bijvoorbeeld de klok selecteert, wordt de kloktoepassing geopend.

Schakelen tussen startschermen

Er is meer dan één startscherm mogelijk. U kunt bijvoorbeeld aparte startschermen maken voor werk en privé, en de inhoud ervan aanpassen naar uw eigen voorkeuren.

Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.



● ● ● geeft aan op welk startscherm u zich bevindt.

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie op de achtergrond van het startscherm zien? U kunt deze achtergrond wijzigen en de items op het startscherm herschikken om het aan uw voorkeuren aan te passen.

Tip: Als u meer dan één startscherm hebt, kunt u ertussen schakelen terwijl u aan het bewerken bent en tegelijkertijd al uw startschermen personaliseren.

De achtergrond wijzigen

- 1 Tik op het startscherm en houd dit vast.
- 2 Selecteer **Opties > Achtergrond wijzigen > Afbeelding**.
- 3 Selecteer de gewenste foto.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Tip: U kunt meer achtergrondafbeldingen downloaden in de Ovi Winkel van Nokia. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www.ovi.com.

Items op het startscherm herschikken

- 1 Tik op het startscherm en houd dit vast.
- 2 Sleep de items en zet ze in een nieuwe locatie neer.



3 Selecteer **Gereed**.

Een widget toevoegen aan het startscherm

Wilt u het weer van vandaag of het laatste nieuws weten? U kunt miniapplicaties (widgets) toevoegen aan het startscherm en de meest relevante informatie in een oogopslag bekijken.

- 1 Tik op het startscherm en houd dit vast.
- 2 Selecteer  en de gewenste widget in de lijst.
- 3 Selecteer **Gereed**.

Met een widget kan de gerelateerde applicatie worden uitgebreid en kan de manier waarop de applicatie werkt, worden gewijzigd. Als u bijvoorbeeld een meldingswidget toevoegt, wordt u in de widget op de hoogte gebracht van ontvangen berichten.

Tip: Als u meer widgets wilt downloaden, selecteert u **OVI**.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sommige startschermwidgets verbinden mogelijk automatisch met internet. Selecteer **Opties > Widgets nr offl. modus** om dit te voorkomen.

Een widget van het startscherm verwijderen

- 1 Tik op het startscherm en houd dit vast.
- 2 Selecteer de widget en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer **Gereed**.

Een snelkoppeling aan het startscherm toevoegen

Wist u dat u snelkoppelingen naar uw meest gebruikte toepassingen en functies kunt maken? U kunt snelkoppelingen toevoegen aan toepassingen, webbookmarks of acties zoals het schrijven van een bericht.

- 1 Tik op het startscherm en houd het vast.
- 2 Selecteer de widget Snelkoppeling en **Instellingen**.
- 3 Selecteer de snelkoppeling die u wilt definiëren en selecteer **Bookmark of Toepassing** en het gewenste item.
- 4 Selecteer **Terug** > **Gereed**.

Tip: Als u een snelkoppeling wilt verwijderen, vervangt u deze door een andere.

Tip: Als u lege snelkoppelingwidgets toevoegt terwijl u een startscherm bewerkt, kunt u later de snelkoppelingen direct op het startscherm definiëren.

Uw belangrijke contacten toevoegen aan het startscherm

Voeg uw belangrijkste contacten toe aan het startscherm zodat u snel kunt bellen met, of een bericht kunt verzenden naar deze personen.

De contacten moeten worden opgeslagen in uw telefoongeheugen.

- 1 Selecteer  in de widget Favoriete contacten.
- 2 Selecteer de gewenste contacten om aan te geven dat u deze wilt toevoegen aan het startscherm. U kunt maximaal 20 contacten toevoegen aan de widget.

Bellen met, of een bericht verzenden naar een contact

Selecteer het contact in de widget.

Een contact van het startscherm verwijderen

Selecteer  en het te verwijderen contact in de widget. Het contact wordt verwijderd uit de widget, maar blijft bewaard in uw contactenlijst.

Uw toepassingen indelen

Wilt u uw meest gebruikte toepassingen sneller kunnen openen? In het hoofdmenu kunt u uw toepassingen indelen en minder gebruikte toepassingen in mappen verbergen.

Druk op de menu-toets en selecteer **Opties** > **Bewerken**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties** > **Nieuwe map**.

Een toepassing naar een map verplaatsen

Selecteer de toepassing en houd deze even vast, en selecteer **Verplaatsen naar map** en de nieuwe map in het pop-upmenu.

Tip: U kunt toepassingen en mappen ook slepen.

Een spelletje, toepassing of ander item downloaden

Download gratis spelletjes, apps of video's of koop meer inhoud voor uw telefoon. In Ovi Winkel vindt u inhoud die speciaal voor uw telefoon is ontworpen.

Selecteer **Menu** > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.

- 1 Het item selecteren.
- 2 Selecteer **Kopen** als bij het item een prijs staat vermeld. Selecteer **Downl.** als het item gratis is.
- 3 U kunt met een creditcard of via uw telefoonrekening betalen.
Selecteer **Sla deze kaart op in mijn Nokia account** als u uw kaartgegevens in uw Nokia-account wilt opslaan.
Selecteer **Factuurgegevens wijzigen** als uw kaartgegevens al zijn opgeslagen en u een andere betalingsmethode wilt gebruiken.
- 4 Selecteer of voer een e-mailadres in als u een ontvangstbewijs van uw aankoop wilt ontvangen.
- 5 Selecteer **Bevestigen**.
- 6 Wanneer de download is voltooid, kunt u het item openen of bekijken of doorgaan met het bladeren naar inhoud. Het type inhoud bepaalt waar het item op uw telefoon wordt opgeslagen. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, selecteert u **Account** > **Installatievoorkeuren** en het gewenste geheugen.

Tip: Gebruik een WLAN-verbinding als u grotere bestanden wilt downloaden, zoals spelletjes, toepassingen of video's.

Tip: U kunt uw gegevens in uw Nokia-account opslaan als u niet telkens opnieuw de details van uw betaalkaart wilt invoeren wanneer u items koopt bij Ovi Winkel. U kunt meerdere betaalkaarten opgeven en kiezen met welke kaart u wilt betalen.

Neem voor meer informatie over een item contact op met de uitgever van het item.

Oproepen

Een telefoonnummer bellen

- 1 Selecteer op het startscherm **Bellen** en voer het telefoonnummer in.
Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, selecteert u twee keer *.
- 2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
- 3 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

Tip: Als u een contact wilt bellen, selecteert u op het startscherm **Bellen** en begint u de naam van het contact in te voeren.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets wanneer een oproep binnenkomt.

Een oproep weigeren

Druk op de beëindigingstoets wanneer een oproep binnenkomt.

Een SMS-bericht bij weigering van een oproep verzenden

- 1 Selecteer **Stil** > **Ber. vrzndn** en bewerk het bericht om te informeren dat u de oproep niet kunt beantwoorden.
- 2 Selecteer ☐ om het bericht te verzenden.
- 3 De oproep weigeren.

Een standaard SMS-bericht bij weigering van een oproep schrijven

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproep** > **Berichttekst** en schrijf het bericht.

Tip: U kunt automatisch geweigerde oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst). Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Doorschakelen** > **Spraakoproepen** > **Indien bezet** > **Inschakelen** > **Naar voicemailbox** of **Naar ander nummer**.

Een contact bellen

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

- 1 Geef de eerste letters of tekens van de eerste of tweede naam op in het zoekveld als u een contact zoekt.
- 2 Selecteer het contact.
- 3 Selecteer **Spraakoproep** in de contactkaart.
- 4 Als het contact meerdere telefoonnummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.

Een wachtende oproep beantwoorden

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u met een andere oproep bezig bent. Oproep in wachtrij is een netwerkdienst.

Druk op de beltoets. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet.

De status van de dienst inschakelen, uitschakelen of controleren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Oproep in wachtrij** > **Inschakelen, Uitschakelen, of Status controleren**.

Wisselen tussen een actieve oproep en een wachtende oproep

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

De wachtende oproep verbinden met de actieve oproep

Selecteer **Opties** > **Doorverbinden**. U verbreekt uw verbinding met de oproepen.

Een actieve oproep beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Beide oproepen beëindigen

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.


Dempen door te draaien

Als uw telefoon overgaat in een situatie waar u niet gestoord wilt worden, kunt u de telefoon zodanig instellen dat de beltonen worden gedempt.

Dempen door te draaien activeren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Sensorinstellingen** > **Oproepen dempen** > **Aan**.

Wanneer uw telefoon overgaat, draait u de telefoon met de voorkant naar beneden.

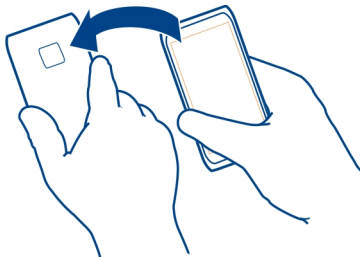**Een conferentiegesprek voeren**

Conferentiegesprekken (netwerkdienst) tussen maximaal zes deelnemers, inclusief uzelf, worden door uw telefoon ondersteund. Videoconferentiegesprekken worden niet ondersteund.



- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties > Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Wanneer de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer aan het conferentiegesprek toevoegen door te selecteren.

Een nieuwe deelnemer toevoegen aan een conferentiegesprek

Start een gesprek met een andere deelnemer en voeg de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.

Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een conferentiegesprek

- 1 Selecteer .
- 2 Ga naar de deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt op uw telefoon in de wachtstand geplaatst. De andere deelnemers gaan gewoon door met het conferentiegesprek.
- 3 Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .

De verbinding met een deelnemer aan een conferentiegesprek verbreken

Selecteer , ga naar de deelnemer en selecteer .

Een actief conferentiegesprek beëindigen

Druk op de eindetoets.

Nummers bellen die u het meest gebruikt

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Snelkeuze**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Selecteer de cijfertoets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen.
1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Selecteer het telefoonnummer in uw contactenlijst.

Een aan een cijfertoets toegewezen telefoonnummer verwijderen of wijzigen

Selecteer de toegewezen toets en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** of **Wijzigen** in het pop-upmenu.

Een oproep plaatsen

Selecteer **Bellen** op het startscherm en selecteer de toegekende cijfertoets en houd deze even ingedrukt.

Met uw stem een nummer kiezen

Met de applicatie **Spraakopdrachten** kunt u uw stem gebruiken om oproepen te plaatsen of uw telefoon te bedienen.

Spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. Opdrachten worden automatisch door uw telefoon gemaakt.

Wanneer u contacten toevoegt of spraakopdrachten bewerkt, moet u geen zeer korte of sterk op elkaar lijkende namen gebruiken voor verschillende contacten of opdrachten.

! Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd de telefoon iets van u af wanneer u de spraakopdracht geeft.

- 1 Houd in het startscherm de beltoets ingedrukt. Als er een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, houdt u deze toets ingedrukt.
- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 De telefoon speelt in de geselecteerde taal een samengestelde spraakopdracht af voor het herkende contact, en de naam en het nummer worden weergegeven. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Een spraakopdracht voor een contact beluisteren

- 1 Selecteer een contact en selecteer **Opties** > **Details spraaklabel**.
- 2 Selecteer een contactgegeven.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

Tip: U kunt de spraaktoets ook gebruiken als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt starten in het startscherf. Houd de spraaktoets ingedrukt.

Oproepen plaatsen via internet

Informatie over internetoproepen

Met de netwerkdienst voor internetoproepen kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via internet. Internetoproepdiensten bieden mogelijk ondersteuning voor oproepen tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-telefoon en een traditionele telefoon.

Sommige providers van internetoproepdiensten staan gratis internetoproepen toe. Raadpleeg de provider van de internetoproepdienst voor informatie over de beschikbaarheid en verbindingskosten.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich bevinden in een gebied met een WLAN (draadloos LAN) of beschikken over een packet-gegevensverbinding in een 3G-netwerk en moet u aangemeld zijn bij een internetoproepdienst.

Een internetoproepdienst installeren

In Ovi Winkel kunt u zoeken naar internetoproepdiensten. Ga voor meer informatie naar www.ovi.com.

- 1 Download een installatiewidget voor de internetoproepdienst.
- 2 Selecteer de installatiewidget om de installatie te starten.
- 3 Volg de weergegeven instructies.

Wanneer een internetoproepdienst is geïnstalleerd, wordt in de lijst met contacten een tabblad voor de dienst weergegeven.

Een internetoproep plaatsen

Als u bent aangemeld bij een internetoproepdienst, kunt u een oproep plaatsen vanaf de vriendenlijst of de contactenlijst.

Selecteer **Menu > Contacten**.

Een oproep tot stand brengen met een contact in de vriendenlijst

- 1 Open het tabblad voor internetoproepdiensten en meld u aan bij een internetoproepdienst.
- 2 Selecteer een contact in de vriendenlijst en selecteer **Internetoproep**.

Een internetoproep tot stand brengen met een telefoonnummer

- 1 Selecteer **Bellen**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Bellen** > **Internetoproep**.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeer u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen. In het oproeplogboek kunt u meer informatie zien over de oproepen die u hebt geplaatst en ontvangen.

Druk op het startscherm op de beltoets om het oproeplogboek te openen. Als u het laatst gekozen nummer wilt bellen, selecteert u het nummer in de lijst.

Een telefoongesprek opnemen

Met de toepassing Recorder kunt u telefoongesprekken opnemen.

- 1 Selecteer tijdens een actieve spraakoproep **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Recorder**.
- 2 Selecteer  om de opname te starten.
- 3 Als u de opname wilt beëindigen, selecteert u . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestdn in de toepassing Bestandsbeheer.

Gedurende de opname horen beide partijen met regelmatige tussenpozen een toon.

Uw gemiste oproepen weergeven

Op het startscherm kunt u zien wanneer u oproepen hebt gemist. Selecteer **Weergev.** om het telefoonnummer weer te geven. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen bijgehouden als dit door het netwerk wordt ondersteund en als de telefoon is ingeschakeld en zich in het netwerkdienstgebied bevindt.

Het contact of het nummer terugbellen

Selecteer het contact of het nummer.

Als u de gemiste oproepen later wilt weergeven, selecteert u **Bellen** in het startscherm om de kiesfunctie te openen, selecteert u  en opent u het tabblad met gemiste oproepen .

Uw voicemailbox bellen

U kunt uw inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox (netwerkdienst). Mensen kunnen een bericht achterlaten, bijvoorbeeld wanneer u niet opneemt.

Selecteer **Bellen** in het startscherm om de kiesfunctie te openen en houd **1** ingedrukt.

Het telefoonnummer van uw voicemailbox wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepmailbox**.
- 2 Selecteer een mailbox en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Nummer wijzigen** in het pop-upmenu.
- 3 Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer

Als u uw oproepen niet kunt beantwoorden, kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Doorschakelen > Spraakoproepen**.

Doorschakelen is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Alle spraakoproepen naar uw voicemailbox doorschakelen

Selecteer **Alle spraakoproepen > Inschakelen > Naar voicemailbox**.

Alle spraakoproepen naar een ander telefoonnummer doorschakelen

- 1 Selecteer **Alle spraakoproepen > Inschakelen > Naar ander nummer**.
- 2 Voer het nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer in uw contactenlijst te gebruiken.

Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn, zoals **Indien bezet** en **Als niet aangenomen**.

Op het startscherm geeft  aan dat alle oproepen worden doorgeschakeld.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen

Soms wilt u de oproepen die met uw telefoon kunnen worden geplaatst of ontvangen, beperken. Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale oproepen of inkomende oproepen beperken wanneer u zich in het buitenland bevindt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepen blokkeren**.

U hebt het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig om deze instellingen te wijzigen.

Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst

- 1 Als er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, selecteert u **Mobiele oproepen blokkeren**.
- 2 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden geplaatst, selecteert u **Uitgaande oproepen** of **Internationale oproepen**. Als u wilt voorkomen dat er internationale oproepen worden geplaatst, maar wel oproepen naar uw eigen land wilt toestaan, selecteert u **Internationaal behalve naar eigen land**.
- 3 Selecteer **Inschakelen**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Voorkomen dat oproepen worden ontvangen

- 1 Als er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, selecteert u **Mobiele oproepen blokkeren**.
- 2 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden ontvangen wanneer u in het buitenland bent, selecteert u **Inkomende oproepen** of **Inkomende oproepen bij roaming**.
- 3 Selecteer **Inschakelen**.

Voorkomen dat er anonieme internetoproepen worden ontvangen

Selecteer **Internetoproepen blokkeren** > **Anonieme opr. blokk.** > **Aan**.

Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan

Met de dienst voor vaste nummers kunt u instellen dat alleen een beperkt aantal telefoonnummers kan worden gebeld. U kunt uw kinderen bijvoorbeeld alleen toestaan familieleden of andere belangrijke nummers te bellen.

Selecteer **Menu** > **Contacten en Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. U hebt de PIN2-code van uw serviceprovider nodig.

Vaste nummers activeren

Selecteer **Opties** > **Vaste nummers activeren**. Voer de PIN2-code in.

De mensen selecteren naar wie oproepen zijn toegestaan

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw SIM-contact**.
- 2 Voer de contactnaam en het telefoonnummer in waarnaar oproepen zijn toegestaan, en selecteer **Gereed**. Als u een contact in de contactenlijst wilt toevoegen aan de lijst met vaste nummers, selecteert u **Toevoegen uit Contacten** en een contact.

Als u een SMSbericht wilt verzenden naar een SIM-contact terwijl de dienst voor vaste nummers is geactiveerd, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMS-berichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Contacten

Informatie over Contacten



Selecteer **Menu** > **Contacten**.

U kunt de telefoonnummers, adressen en andere contactgegevens van uw vrienden opslaan en ordenen. Als u eenvoudig contact wilt houden met uw belangrijkste contacten, kunt u deze toevoegen aan het startscherm.

Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan

U kunt het telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie van uw vriend opslaan in uw lijst met contacten.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Hiermee voegt u een contact toe aan de lijst met contacten

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw contact**.
- 2 Selecteer een veld en voer de gegevens in.

Contactgegevens bewerken

- 1 Een contact selecteren.
- 2 Open het tabblad contactkaart .
- 3 Een contactgegeven selecteren.

Gegevens toevoegen over een contact

Selecteer een contact en **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen**.

Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan

Hebt u een oproep of bericht ontvangen van iemand van wie het telefoonnummer nog niet is opgeslagen in de contactenlijst? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in een nieuw of bestaand item in de contactenlijst.

Het nummer van een ontvangen oproep opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Logboek**.
- 2 Selecteer **Recente oproepen** > **Ontv. oproepen**.
- 3 Selecteer een telefoonnummer en houd dit even vast, en selecteer **Opslaan in Contacten** in het pop-upmenu.

- 4 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

Het nummer van een ontvangen bericht opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten**.
- 2 Selecteer **Inbox** en een bericht.
- 3 Selecteer het telefoonnummer en **Opslaan in Contacten**.
- 4 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten

U kunt uw belangrijkste contacten instellen als favorieten. Uw favorieten worden boven aan in de lijst met contacten weergegeven, zodat u snel contact met hen kunt opnemen.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een contact als favoriet instellen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Toev. aan favorieten** in het pop-upmenu.

Een contact uit de favorieten verwijderen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Verwijdrn uit favorieten** in het pop-upmenu. Het contact wordt niet uit uw standaardlijst met contacten verwijderd.

Een foto voor een contact toevoegen

Wilt u snel kunnen zien wie u belt? Voeg een foto voor een specifiek contact toe.

Selecteer **Menu** > **Contacten** en een contact.

- 1 Selecteer het pictogram naast de naam van het contact en selecteer vervolgens in het pop-upmenu **Afbeeld. toevoegen**.
- 2 Selecteer een foto van Foto's.

Een foto wijzigen of verwijderen

Selecteer de foto en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Afbeelding wijzigen** of **Afbld. verwijderen** in het pop-upmenu.

De contacten moeten worden opgeslagen in uw telefoongeheugen. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** als u wilt controleren welk geheugen in gebruik is.

Een beltoon instellen voor een specifiek contact

Wilt u het kunnen horen als een bepaalde persoon u belt? U kunt speciaal voor die persoon een beltoon instellen.

Selecteer **Menu > Contacten**.

Een beltoon instellen voor een contact

- 1 Selecteer een contact en selecteer **Opties > Bewerken**.
- 2 Selecteer het veld Beltoon en een beltoon.

Een beltoon instellen voor een contactgroep

- 1 Open het tabblad voor groepen.
- 2 Selecteer de naam van een groep en houd deze even vast, en selecteer **Beltoon** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer een beltoon in de lijst.

De beltoon is alleen van toepassing op de leden van de groep ten tijde van het instellen van de beltoon.

Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart

Mijn visitekaartje is uw elektronische visitekaartje. Met Mijn visitekaartje kunt u uw contactgegevens naar anderen zenden.

Selecteer **Menu > Contacten**.

Uw contactgegevens als visitekaartje verzenden

Selecteer **Mijn visitekaartje** en houd dit even vast en selecteer in het pop-upmenu **Vrzdnd als visitekaartje**.

Uw contactgegevens in Mijn kaart bewerken

Selecteer **Mijn visitekaartje** en de detailgegevens die u wilt bewerken.

Een contactgroep maken

Als u contactgroepen hebt gemaakt, kunt u een bericht verzenden naar meerdere mensen tegelijk. U kunt uw familieleden bijvoorbeeld aan een groep toekennen.

Selecteer **Menu > Contacten**.

- 1 Open het tabblad voor groepen.
- 2 Selecteer **Opties > Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam voor de groep in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer de groep en **Opties > Leden toevoegen**.

5 Geef aan welke contacten u aan de groep wilt toevoegen door deze te selecteren.

Een bericht verzenden aan een groep mensen

Wilt u snel een bericht kunnen verzenden aan al uw familieleden? Als u hen hebt toegekend aan een groep, kunt u een bericht naar hen allemaal tegelijk verzenden.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

- 1 Open het tabblad voor groepen.
- 2 Selecteer de naam van een groep en houd deze even vast, en selecteer **Bericht maken** in het pop-upmenu.

Contacten van de SIM-kaart naar uw telefoon kopiëren

Als u contacten hebt opgeslagen op uw SIM-kaart, kunt u deze kopiëren naar uw telefoon. U kunt meer details aan contacten toevoegen die op uw telefoon zijn opgeslagen, zoals alternatieve telefoonnummers, adressen of een foto.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Selecteer **Opties** > **SIM-nummers** > **Alles kop. naar telef..**

Tip: Als u nu een contact tweemaal in uw lijst met contacten hebt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** en wist u het selectievakje **SIM-geheugen**.

Een back-up van uw contacten plaatsen bij Ovi by Nokia

U kunt uw contacten eenvoudig naar een nieuwe telefoon kopiëren, als u een back-up van uw contacten maakt in Ovi by Nokia. U hebt nog steeds online toegang tot uw contactenlijst, als uw telefoon is gestolen of beschadigd.

Selecteer **Menu** > **Contacten en Opties** > **Ovi-synchr..**

Als u automatische synchronisatie toestaat, wordt er bij Ovi by Nokia automatisch een back-up geplaatst van alle wijzigingen die u in de contactenlijst aanbrengt.

U moet een Nokia-account hebben om Ovi te kunnen gebruiken. Als u geen account hebt, kunt u er een maken op www.ovi.com. U wordt ook gevraagd om een account te maken als u een Ovi-dienst opent vanaf uw telefoon.

Als u Ovi Synchroniseren gebruikt om uw contacten automatisch te synchroniseren met Ovi, moet u synchronisatie van contacten met andere diensten niet gebruiken om conflicten te voorkomen. Ovi Synchroniseren voor contacten is niet beschikbaar als u synchronisatie van contacten hebt geactiveerd in Mail for Exchange.

Berichten

Informatie over Berichten



Selecteer Menu > Berichten.

U kunt verschillende soorten berichten verzenden en ontvangen:

- SMS-berichten
- Audioberichten
- Multimedieberichten met foto's en video's
- Groepsberichten

Voor Berichten is netwerkondersteuning vereist.

Een bericht verzenden

Via SMS- en multimedieberichten kunt u snel contact opnemen met vrienden en familie. Aan een multimediebericht kunt u foto's, video's en geluidsclips toevoegen die u wilt delen.

Selecteer Menu > Berichten.

- 1 Selecteer **Nieuw bericht**.
- 2 Als u ontvangers wilt selecteren in de contactenlijst, selecteert u het veld **Aan**. Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt invoeren, voert u het nummer in het veld **Aan in**.
- 3 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u .
- 4 Selecteer .

Het verzenden van een bericht met een bijlage kan duurder zijn dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een bericht naar een contact verzenden

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

- 1 Geef de eerste letters of tekens van de eerste of tweede naam op in het zoekveld als u een contact zoekt.
- 2 Selecteer het contact.
- 3 Selecteer **Bericht** in de contactkaart.
- 4 Houd **Bericht** geselecteerd als het contact meerdere telefoonnummers heeft en selecteer het gewenste nummer.

Een audiobericht verzenden

U kunt een geluidsclip, bijvoorbeeld een verjaardagsliedje, opnemen en deze clip als audiobericht naar een vriend verzenden.

Selecteer **Menu** > **Berichten**.


- 1 Selecteer **Opties** > **Bericht maken** > **Audiobericht**.
- 2 Selecteer  om het bericht op te nemen.
- 3 Als u de ontvanger wilt selecteren in de contactenlijst, selecteert u het veld **Aan**. Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt invoeren, voert u het nummer in het veld **Aan** in.
- 4 Selecteer .

Berichten ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, kunt u het direct vanaf het startscherm openen. Later kunt u het bericht vinden in de map Conversaties of in de map Inbox in Berichten.

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt een waarschuwing op het startscherm weergegeven. Het totale aantal gemiste gebeurtenissen, waaronder gemiste oproepen en ontvangen berichten, wordt weergegeven.



Selecteer de waarschuwingswidget als u het bericht wilt openen. Het bericht wordt standaard geopend in de weergave Conversaties.

Een ontvangen bericht in de weergave Conversaties beantwoorden

Selecteer het invoerveld onder op het scherm, schrijf een bericht en selecteer .

Een bericht in de map Inbox openen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Inbox** en een bericht.

Een ontvangen bericht in de weergave Inbox beantwoorden

Open een bericht en selecteer .

Een bericht in de weergave Inbox doorsturen

Open een bericht en selecteer .

Een ontvangen multimedia-item opslaan

Selecteer het item en houd het even vast, en selecteer **Opslaan** in het pop-upmenu. Het item kan worden weergegeven in de overeenkomstige toepassing. Als u bijvoorbeeld opgeslagen foto's wilt weergeven, opent u Foto's.

Een conversatie weergeven

U kunt de berichten die u hebt verzonden naar, en ontvangen van een bepaald contact zien in een enkele weergave, en de conversatie vanuit die weergave vervolgen.

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Selecteer **Conversaties** en een contact. Alle berichten die zijn verzonden naar, en ontvangen van dat contact worden weergegeven.

Een bericht in een conversatie beantwoorden

- 1 Open de conversatie.
- 2 Tik op het invoerveld onder op het scherm en schrijf een bericht.
- 3 Als u bijlagen of meer ontvangers wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toevoegen**.
- 4 Selecteer  om het bericht te verzenden.

Wanneer u een nieuw bericht verzendt, wordt het toegevoegd aan de huidige conversatie. Als er geen conversatie bestaat, wordt een nieuwe conversatie gestart.

Wanneer u een ontvangen bericht vanaf het startscherm opent, wordt het bericht standaard geopend in de weergave Conversaties. Als u wilt dat de berichten worden geopend in de weergave Inbox, selecteert u **Opties** > **Berichtweergave** > **Inbox**.

Een SMS-bericht beluisteren

U kunt uw telefoon zo instellen, dat uw SMS hardop wordt gelezen.

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten**.
- 2 Selecteer **Inbox**.
- 3 Selecteer een bericht en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Beluisteren** in het pop-upmenu.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Berichtlezer**.

De taal wijzigen

Selecteer **Taal** en een taal.

Een extra taal downloaden

Selecteer **Opties** > **Talen downloaden**.

De stem wijzigen

Selecteer  Als u een voorbeeld van een stem wilt horen, selecteert u de stem en houdt u deze even vast, en selecteert u vervolgens **Spraak afspelen**.

De taal wijzigen

U kunt de telefoontaal en de taal waarin u uw berichten en e-mails schrijft wijzigen. U kunt ook tekstvoorspelling activeren.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Taal**.

De telefoontaal wijzigen

Selecteer **Telefoontaal**.

De schrijftaal wijzigen

Selecteer **Schrijftaal**.

Hiermee activeert u tekstvoorspelling

Selecteer **Tekstvoorspelling**.

E-mail

Over e-mail



Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **E-mail**.

U kunt meerdere mailboxen toevoegen en deze rechtstreeks vanaf het startscherm openen. In de hoofdweergave voor e-mail kunt u van de ene mailbox overschakelen naar een andere.



- 1 Schrijf een bericht.
- 2 Schakel over tussen uw mailboxen.
- 3 Sorteer uw e-mail, bijvoorbeeld op datum.
- 4 Verzend e-mail vanuit huidige mailbox.

E-mail bevat interactieve elementen. Selecteer bijvoorbeeld een e-mailbericht en houd dit even vast om een pop-upmenu weer te geven.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Een gratis e-mailaccount aanvragen bij Ovi by Nokia

ovi Met Ovi Mail van Nokia hebt u met uw telefoon of pc toegang tot uw e-mail. Met de anti-spambeveiliging houdt u uw mailbox schoon, en de virusbeveiliging verbetert de beveiliging.

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > E-mail**.
- 2 Selecteer **Nieuwe mailbox > Starten > Ovi-mail** en **Nu aanmelden**.

Met uw pc toegang krijgen tot uw e-mailaccount

Ga naar www.ovi.com en meld u aan.

Een mailbox toevoegen

U kunt meerdere mailboxen toevoegen aan uw telefoon.

Selecteer **Menu > Toepassingen > E-mail**.

Een mailbox toevoegen

Selecteer **Nieuwe mailbox** en volg de instructies.

Voor een gratis Ovi Mail-account van Nokia selecteert u **Ovi-mail** en **Nu aanmelden**.

Een e-mailwidget toevoegen aan het startscherm

- 1 Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt.
- 2 Selecteer  en de gewenste widget in de lijst.

Een mailbox verwijderen

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **E-mail**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Mailbox verwijderen** en de mailbox.

E-mail lezen

U kunt uw telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te beantwoorden.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **E-mail**.

Een e-mail lezen

Selecteer de e-mail.

Tip: Plaats twee vingers op het scherm en veeg en ze samen of afzonderlijk om in- of uit te zoomen.



Een bijlage openen of opslaan

Selecteer de bijlage en de juiste optie. Als er meer bijlagen zijn, kunt u ze allemaal tegelijk opslaan.

Een e-mail beantwoorden

Selecteer **Opties** > **Beantwoorden**.

Een e-mail doorsturen

Selecteer **Opties** > **Doorsturen**.

Tip: Als er een webadres in een e-mail staat en u het adres in de browser van de telefoon wilt openen, selecteert u het adres.

Tip: Gebruik de pijlpictogrammen om naar de volgende of vorige e-mail te gaan.

Een e-mail verzenden

U kunt uw telefoon gebruiken om e-mail te schrijven en te verzenden en bestanden aan uw e-mail toe te voegen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > E-mail**.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer het pictogram Aan, Cc of Bcc als u een ontvanger uit uw lijst met contacten wilt toevoegen. Selecteer het veld Aan, Cc of Bcc als u handmatig een e-mailadres wilt invoegen.
- 3 Als u een bijlage aan de e-mail wilt toevoegen, selecteert u .
- 4 Als u het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u .

Reageren op een vergaderverzoek

U kunt vergaderverzoeken openen en accepteren met Mail for Exchange. Wanneer u een vergaderverzoek accepteert, wordt dit weergegeven in uw agenda.

Wanneer u het vergaderverzoek wilt verzenden, selecteert u **Menu > Toepassingen > E-mail**.

Selecteer **Accepteren/Afwijzen of Voorlopig**.

Uw beschikbaarheid controleren

Selecteer **Opties > Agenda weergeven**.

Om een geaccepteerd vergaderverzoek te bewerken, verzenden of door te sturen, opent u het verzoek in uw agenda.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

E-mails openen van het startscherm

Afhankelijk van uw telefoon kunt u meerdere e-mailwidgets op het startscherm hebben. Elke e-mailwidget heeft een mailbox. U kunt in de widget zien of u nieuwe e-mail heeft ontvangen en het aantal ongelezen e-mails.

Een e-mailwidget toevoegen aan het startscherm

Selecteer **Nieuwe mailbox** op het startscherm en volg de instructies.

Nog een e-mailwidget toevoegen aan het startscherm

Tik op het startscherm en houd het ingedrukt. Selecteer vervolgens  en de gewenste widget in de lijst.

Een e-mail openen

Selecteer de e-mailwidget.

Internet

Over de webbrowser



Selecteer **Menu** > **Web**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser van uw telefoon kunt u webpagina's op internet weergeven.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Web**.

Tip: Als u bij uw serviceprovider geen data-abonnement met een vast tarief hebt, kunt u besparen op de kosten voor gegevensoverdracht op uw telefoonrekening door een WLAN te gebruiken om verbinding te maken met internet.

Naar een website gaan

Selecteer de webadresbalk, voer een webadres in en selecteer ►.

Tip: Als u op internet wilt zoeken, selecteert u de webadresbalk, voert u het zoekwoord in en selecteert u de koppeling onder de webadresbalk.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers naar elkaar toe of van elkaar af.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

De cache wissen

Selecteer  >  > **Privacy** > **Privacygegevens wissen** > **Cache**.

Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan de weergave Bookmarks, zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Selecteer tijdens het browsen  > .

Tijdens het browsen naar een website met bookmark gaan

Selecteer  >  en een bookmark.

Abonneren op een webfeed

U hoeft uw favoriete websites niet regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud op deze websites. U kunt zich abonneren op webfeeds en automatisch koppelingen ontvangen naar de nieuwste inhoud.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Webfeeds op webpagina's worden gewoonlijk aangegeven met . Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de recentste nieuwskoppen of weblogitems te delen.

Ga naar een blog of webpagina met een webfeed en selecteer  >  en de gewenste feed.

Een feed bijwerken

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Vernieuwen** in het pop-upmenu.

Een feed zodanig instellen dat deze automatisch wordt bijgewerkt

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Bewerken** > **Automatische updates** in het pop-upmenu.

Gebeurtenissen in de buurt ontdekken

Bent u op zoek naar interessante gebeurtenissen in de buurt van uw huidige locatie? Met Hier en nu kunt u informatie ontvangen over bijvoorbeeld het weer, gebeurtenissen, bioscooptijden of restaurants in de buurt.

Selecteer **Menu** > **Web**.

- 1 Selecteer  >  > **Hier en nu**.
- 2 Blader door de beschikbare diensten en selecteer een dienst voor meer informatie.

Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Onleesbare tekens tijdens het browsen

Als er onleesbare tekens worden weergegeven, selecteert u **Menu > Web** en  >  > **Pagina > Standaardcodering** en de juiste codering voor de tekenset van de taal.

Sociale netwerken

Over Sociale netwerken



Selecteer **Menu > Sociaal** en meld u aan bij de diensten voor sociale netwerken die u gebruikt.

Sociaal worden op Ovi om uw sociale netwerk nog beter onderhouden. Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter via de toepassing Sociaal, dan kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden uit meerdere diensten weergeven in één weergave
- Uw eigen statusupdate tegelijkertijd op meerdere diensten plaatsen
- Met de camera gemaakte foto's direct delen
- Video's delen die u opneemt met uw telefoon
- Profielen van uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens in uw telefoon
- Uw locatiegegevens aan uw statusupdate toevoegen
- Gebeurtenissen vanaf de agenda van de dienst toevoegen aan uw telefoonagenda

Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze door de socialenetwerkdienst worden ondersteund.

Voor het gebruik van socialenetwerkdiensten is netwerkondersteuning vereist. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met navenante kosten voor dataverkeer. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

De socialenetwerkdiensten worden verzorgd door derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de socialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw gegevens mogelijk met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de socialenetwerkdienst zijn mogelijk ook van toepassing

op het delen van gegevens. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van de betreffende service.

De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken

Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken via de toepassing Sociaal, dan kunt u de statusupdates van uw vrienden in al die diensten in één enkele weergave bekijken. U hoeft niet heen en weer te schakelen tussen verschillende toepassingen om te zien wat iedereen aan het doen is.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

- 1 Selecteer een dienst en meld u aan.
- 2 Selecteer **Sociaal netwerk toevoegen**.
- 3 Selecteer een andere dienst en meld u aan.
- 4 Selecteer **Alle activiteit**.

Alle feeds van de diensten die u heeft toegevoegd worden automatisch in de weergave opgenomen.

Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten

Met de toepassing Sociale netwerken kunt u uw statusupdate op socialenetwerkdiensten plaatsen.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

Schrijf uw statusupdate in het tekstveld.

Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens

U kunt de profielen van uw online vrienden in diensten voor sociale netwerken toevoegen aan hun contactgegevens in uw telefoon. Nadat u de profielen hebt gekoppeld, kunt u hun contactgegevens rechtstreeks vanuit de applicatie Social bekijken en hun meest recente statusupdates in uw lijst met contacten weergeven.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

- 1 Selecteer de profielfoto van een online vriend(in).
- 2 Selecteer **Link Profile to Contact** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact waaraan u het profiel wilt koppelen.

De statusupdates van uw vrienden weergeven in het startscherm

Als u zich via Ovi by Nokia aanmeldt bij socialenetwerkdiensten, zoals Facebook of Twitter, kunt u de statusupdates van uw online vrienden rechtstreeks in het startscherm zien.

Door de updates in het startscherm bladeren

Als u zich hebt aangemeld voor een dienst, kunt u updates bekijken in de widget Sociale netwerken.

De socialenetworktoepassing openen in het startscherm

Selecteer het widget Sociale netwerken. Als u zich hebt aangemeld, wordt de weergave met statusupdates geopend. Als u zich nog niet hebt aangemeld, wordt de weergave geopend waarin u zich kunt aanmelden.

Een foto of video uploaden naar een dienst

Gebruik de toepassing Sociaal om uw foto's of video's te uploaden naar diensten voor sociale netwerken zoals Facebook.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteren of u een afbeelding of een video wilt uploaden.
- 3 Geef aan welke items moet worden geüpload door deze items te selecteren.
De maximale bestandsgrootte is 4 MB voor foto's en 10 MB voor video's.
- 4 Als u één afzonderlijke foto uploadt, kunt u een beschrijving en een label met een opmerking toevoegen aan een bepaald gedeelte van de foto.
Als u een video wilt uploaden, moet deze functie door de dienst voor sociale netwerken worden ondersteund en u moet een WLAN-verbinding gebruiken.

Een foto nemen en deze uploaden

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer de optie voor het uploaden van een foto van een camera.
- 3 Neem een foto.
- 4 Voeg een beschrijving en een label met een opmerking toe aan een bepaald gedeelte van de foto.

Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen

Met de toepassing Sociale netwerken kunt u uw vrienden laten weten waar u bent, zodat ze u kunnen vinden.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

- 1 Selecteer het tekst invoerveld boven aan het scherm.
- 2 Voeg uw locatie toe. De telefoon gebruikt GPS om uw huidige locatie te bepalen en zoekt naar landmarks in de omgeving.
- 3 Als er diverse landmarks zijn gevonden, selecteert u er een in de lijst.

Het delen van locaties is alleen beschikbaar als het door de dienst wordt ondersteund.

 **Belangrijk:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk uw locatie met een grote groep mensen deelt.

De gebruiksvoorwaarden van de dienst voor sociale netwerken zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van uw locatie. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en van de privacypraktijken van de dienst en denk goed na voordat u uw locatiegegevens aan anderen bekendmaakt of de locatie van anderen weergeeft.

Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst

Wanneer u niet alleen commentaar wilt geven op de status van een vriend, kunt u bellen met, of een bericht verzenden aan deze vriend.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

- 1 Selecteer de profielfoto van een vriend(in).
- 2 Selecteer **View contact info** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer een communicatiemethode.

Deze functie is beschikbaar als u uw online vrienden hebt gekoppeld aan hun contactgegevens in uw telefoon.

De beschikbare communicatiemethoden verschillen. Als u iemand wilt bellen of een SMS-bericht wilt sturen, moet de functie worden ondersteund door de dienst.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw telefoonagenda

Als u reageert op uitnodigingen voor gebeurtenissen in een dienst voor sociale netwerken zoals Facebook, kunt u de gebeurtenissen toevoegen aan uw telefoonagenda, zodat u aankomende gebeurtenissen kunt weergeven, zelfs als u niet online bent.

Selecteer **Menu > Sociaal** en een dienst, en meld u aan.

- 1 Selecteer een uitnodiging voor een gebeurtenis.
- 2 Voeg de gebeurtenis toe aan uw telefoonagenda.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de dienst wordt ondersteund.

Camera

Informatie over de camera



Selecteer **Menu > Camera**.

Waarom zou u een aparte camera meenemen als u ook herinneringen kunt vastleggen met uw telefoon? Met de camera van uw telefoon kunt u makkelijk foto's maken of video's opnemen.

Later kunt u de telefoon gebruiken om de foto's en video's weer te geven of te bewerken, via internet te delen of naar compatibele apparaten te verzenden.

Een foto nemen

Selecteer **Menu > Camera**.

De camera van uw telefoon beschikt over een functie waarmee u volledig kunt scherpstellen. Met deze functie kunt u foto's maken waarbij zowel de voorgrond als de achtergrond goed zijn scherpgesteld.

Selecteer . Houd de telefoon stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

In- of uitzoomen

Gebruik de volumetoetsen.

Bij gezichtsherkenning worden gezichten gedetecteerd en in rechthoeken geplaatst, en vervolgens worden ze scherpgesteld, zelfs als de gezichten bewegen. Gezichtsherkenning wordt standaard ingeschakeld.

Gezichtsherkenning uitschakelen

Selecteer > **Gezichthrk..**

Een foto maken van uzelf

Selecteer . Tik op het scherm om een foto te maken.

Foto's en video's worden standaard opgeslagen in het massageheugen.

Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's

Als u er moeite mee hebt om te onthouden waar u een bepaalde foto of video hebt gemaakt, kunt u uw telefoon zodanig instellen dat de locatie automatisch wordt vastgelegd.

Als de locatiecoördinaten kunnen worden bepaald via het netwerk en GPS, kunt u locatiegegevens toevoegen aan een afbeelding of videoclip. Als u een afbeelding of videoclip deelt waaraan locatiegegevens zijn toegevoegd, kunnen die locatiegegevens zichtbaar zijn voor anderen die de afbeelding of videoclip bekijken. U kunt geotagging uitschakelen in de camera-instellingen.

Selecteer **Menu > Camera**.

De functie voor het vastleggen van de locatie activeren

Selecteer **Opties > Instellingen > Locatie-info opslaan > Ja**.

Het kan enige minuten duren voordat de coördinaten van uw locatie zijn ontvangen. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. Als u een bestand met locatiegegevens deelt, worden de locatiegegevens ook gedeeld. Uw locatie kan dan zichtbaar zijn voor derden die het bestand bekijken. Voor deze functie is een netwerkdienst vereist.

Symbolen voor locatiegegevens:

 — Er zijn geen locatiegegevens beschikbaar. Mogelijk worden er geen locatiegegevens opgeslagen bij foto's of video's.

 — Locatiegegevens beschikbaar. Er worden locatiegegevens opgeslagen bij foto's of video's.

Een video opnemen

Met uw telefoon kunt u behalve foto's maken ook speciale momenten op video vastleggen.

Selecteer **Menu > Camera**.

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u .
- 2 Selecteer  om de opname te starten. Er wordt een rood opnamepictogram weergegeven.
- 3 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Onderbr..** Als u de opname onderbreekt en gedurende vijf minuten niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.
Gebruik de volumetoetsen om in of uit te zoomen.

- 4 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. De video wordt automatisch opgeslagen in Foto's.

Tip: U kunt uw video in een multimediebericht verzenden. Als u de grootte van een video wilt beperken voordat u deze verzendt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Videokwaliteit** en sleept u de schuifregelaar naar **Standaard**.

Foto- en videotips

Selecteer **Menu** > **Camera**.

Bij het maken van een foto:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- Als u inzoomt, kan de fotokwaliteit afnemen.
- Als u ongeveer een minuut niets doet, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Als u de camera weer wilt activeren, tikt u op het scherm.
- U kunt een bepaalde scène instellen als standaardscène telkens wanneer u de camera opent. Selecteer het  > **Scènemodus** > **Door gebruiker gedef. > Bewerken**. Wijzig de instellingen en selecteer **Inst. als std.scènemodus** > **Ja**.

Bij het opnemen van een video:

- Sluit voor het beste resultaat geopende toepassingen voor het opnemen.
- Neem indien mogelijk op het massageheugen van uw telefoon op.
- Voor optimale prestaties bij het opnemen van video's op een geheugenkaart gebruikt u een compatibele, snelle en hoogwaardige microSD-kaart. De aanbevolen microSD-kaartklasse is 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) of hoger.

Maak voordat u de kaart gaat gebruiken een back-up van de belangrijke gegevens en gebruik de telefoon om de kaart te formatteren. Doe dit zelfs als de kaart al eerder geformatteerd is geweest of gebruikt is in een Nokia-telefoon. Alle gegevens op de kaart worden verwijderd als u deze formateert.

Maak een back-up van de belangrijke gegevens en gebruik de telefoon om de kaart te formatteren, als de prestaties van de geheugenkaart verminderen na verloop van tijd.

Een foto of video versturen.

U kunt foto's en video's versturen in een multimediebericht of e-mailbericht, of via Bluetooth.

Een multimediebericht versturen

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via bericht**.

- 3 Als u een ontvanger wilt selecteren in uw contactenlijst, selecteert u . Als u de naam of het telefoonnummer van de ontvanger wilt opgeven, selecteert u het veld Aan en voert u de naam of het telefoonnummer in.
- 4 Selecteer .

Versturen in een e-mailbericht

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via e-mail**.
- 3 Als u een ontvanger wilt selecteren in uw contactenlijst, selecteert u de titel **Aan**. Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt invoeren, voert u het nummer in het veld Aan in.
- 4 Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Verzenden via Bluetooth


- 1 Maak een foto of neem een video op.
 - 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.
 - 3 Selecteer het apparaat waar u verbinding mee wilt maken of zoek naar meer apparaten.
- Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in.

Een foto of video rechtstreeks vanuit de camera delen

Nadat u een foto hebt genomen of een video hebt opgenomen, kunt u de foto of video uploaden naar een sociale-netwerkdienst.

Selecteer **Menu** > **Camera**.

Maak een foto of neem een video op en selecteer vervolgens . Volg daarna de weergegeven instructies.

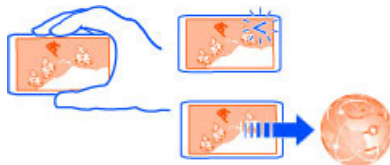

De eerste keer dat u een foto of video naar een sociale-netwerkdienst probeert te uploaden, wordt u door de activeringsprocedure voor de dienst geleid. De dienst die u toevoegt, wordt als de standaarddienst voor delen ingesteld.

Niet alle sociale-netwerkdiensten voor online delen ondersteunen alle bestandsindelingen of video's die zijn opgenomen in een betere kwaliteit.

Uw foto's en video's

Informatie over Foto's



Selecteer **Menu** > **Foto's**.

U kunt de video's bekijken die u hebt opgenomen of door de foto's bladeren die u hebt genomen.

Een afgedrukte versie maken van de beste opnames

U kunt uw mediabestanden op een effectievere wijze beheren door labels toe te voegen aan de bestanden of deze onder te verdelen in categorieën.

Foto's en video's weergeven

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Foto's doorbladeren

Veeg omhoog of omlaag.

Een foto weergeven

Selecteer de foto.

Een foto op het volledige scherm weergeven

Selecteer de foto en draai uw telefoon in de liggende stand.

Inzoomen op een foto

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers uit elkaar om in te zoomen. U kunt uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te schuiven.



Tip: Tik tweemaal op het scherm om snel in of weer uit te zoomen.

Foto's weergeven als diavoorstelling

Selecteer een foto en **Opties** > **Diavoorstelling** > **Afspelen**. De diavoorstelling begint bij de geselecteerde foto.

U kunt al uw foto's en video's weergeven of uw foto's en video's gegroepeerd per album of label.

De weergave omschakelen

Selecteer  en een weergave.

Een video afspelen

Selecteer een video. Video's worden gemarkeerd met .

Foto's en video's kunnen ook naar u worden verzonden vanaf een compatibele telefoon of compatibel apparaat. U kunt een ontvangen foto of video rechtstreeks weergeven in Foto's.

Tip: U uploadt uw foto's en video's naar internet door een bestand en  of het pictogram van de dienst voor het delen te selecteren.

Gemaakte foto's bewerken



Met Foto-editor kunt u effecten, tekst, illustraties of kaders aan uw foto's toevoegen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Foto-editor** en een foto.

- 1 Voeg effecten toe door de gewenste optie op de uitgebreide werkbalk te selecteren.
- 2 Als u de bewerkte foto wilt opslaan, selecteert u **Opties > Opslaan**. De bewerkte foto vervangt de originele foto niet.

Als u later uw bewerkte foto's wilt weergeven, selecteert u **Menu > Foto's**.

Video-editor

Informatie over Video-editor



Selecteer **Menu > Toepassingen > Video-editor**.

U kunt foto's en video's combineren met geluid, effecten en tekst en deze gemakkelijk omzetten in korte filmpjes of diavoorstellingen.

De volgende codecs en bestandsindelingen worden ondersteund: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV en AMR-NB/AMR-WB.

Sla de geluidsbestanden die u in een film wilt gebruiken op in de map Geluidsbestdn op uw telefoon.

U kunt geen geluidsbestand dat met DRM is beschermd, aan een filmpje toevoegen.

Een film maken

U kunt van video's en foto's eenvoudig korte filmpjes maken.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Video-editor**.

- 1 Selecteer **Eenvoudig een video maken van uw foto's en videoclips**.
- 2 Selecteer **Media selecteren** als u video's en foto's aan uw film wilt toevoegen. Veeg naar rechts of links om de geselecteerde bestanden weer te geven.
- 3 Selecteer **+** als u overgangen tussen video's en foto's wilt toevoegen.
- 4 Selecteer een video of foto als u de bewerkingsmodus wilt inschakelen. In de bewerkingsmodus kunt u de video korter maken of bepalen hoe lang een foto wordt weergegeven.
- 5 Selecteer de geluiden die u op de achtergrond wilt afspelen.
- 6 Selecteer **Tekst toevoegen** als u tekst of ondertiteling aan uw film wilt toevoegen.
- 7 Sla de film op.

Een diavoorstelling maken

De toepassing Video-editor bevat sjablonen voor verschillende gelegenheden. U kunt deze gebruiken om diavoorstellingen van gebeurtenissen, zoals verjaardagen of feestjes, te maken.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Video-editor**.

- 1 Selecteer **Maak een stijlvolle diapresentatie van uw foto's**.
- 2 Selecteer de sjabloon die u voor de diavoorstelling wilt gebruiken. Wanneer u een sjabloon selecteert, wordt een voorbeeld getoond.
- 3 Selecteer de foto's die u wilt gebruiken.
- 4 Selecteer de geluiden die u op de achtergrond wilt afspelen.
- 5 Voeg een titel toe.
- 6 Bekijk uw diavoorstelling en sla deze op.

Een foto die u hebt genomen, afdrukken

U kunt uw foto's rechtstreeks afdrukken op een compatibele printer.

- 1 Gebruik compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een printer aan te sluiten in de modus Mediaoverdr..
- 2 Selecteer de af te drukken foto.
- 3 Selecteer **Opties > Afdrukken**.
- 4 Als u de USB-verbinding wilt gebruiken om afdrukken te maken, selecteert u **Afdrukken > Via USB**.
- 5 Selecteer **Opties > Afdrukken** om de foto af te drukken.

Tip: U kunt ook een Bluetooth-printer gebruiken. Selecteer **Afdrukken > Via Bluetooth**. Wijzig de geselecteerde printer in Bluetooth en volg de weergegeven instructies op.

Tip: Als de USB-kabel is aangesloten, kunt u de USB-modus wijzigen. Selecteer  in de rechterbovenhoek van de browserweergave.

Video's en tv

Video's

Over de videospeler



Selecteer **Menu > Video's & tv > Video's**.

U kunt video's op uw telefoon bekijken wanneer u in de weer bent.

Tip: Nieuwe video's ophalen bij Ovi Winkel. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www.ovi.com.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Een video afspelen

Selecteer **Menu > Video's & tv > Video's**.

Selecteer de video.

De bedieningselementen van de videospeler gebruiken

Tik op het scherm.

Uw video's kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

Hebt u video's opgenomen met uw telefoon die u op uw computer wilt bekijken? Of wilt u uw video's van uw telefoon naar uw computer kopiëren? Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw video's tussen uw telefoon en een computer te kopiëren.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten.

Als u foto's wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart is geplaatst.

- 2 Open Nokia Ovi Suite op uw computer en volg de weergegeven instructies.

Muziek en audio

Muziekspeler

Over Muziekspeler



Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muz.speler**.


Met de toepassing Muz.speler kunt u naar muziek en podcasts luisteren terwijl u onderweg bent.

Tip: Haal meer muziek op bij Ovi Muziek. Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Ovi Music**. Ga voor meer informatie over Ovi naar www.ovi.com.

Muziek afspelen

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muz.speler**.

- 1 Selecteer **Opties** en de gewenste weergave. U kunt zoeken op nummer, album of genre.
Om door de albumcovers te bladeren in de albumweergave, veegt u naar links of rechts.

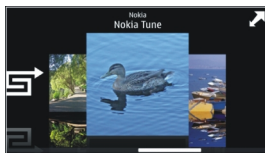

- 2 Selecteer een nummer of album.


Tip: Als u in willekeurige volgorde naar de nummers wilt luisteren, selecteert u .

Het afspelen onderbreken of hervatten

Selecteer om het afspelen te onderbreken, en om het afspelen te hervatten.

Een nummer terugspoelen of snel vooruitspoelen.

Houd of ingedrukt.

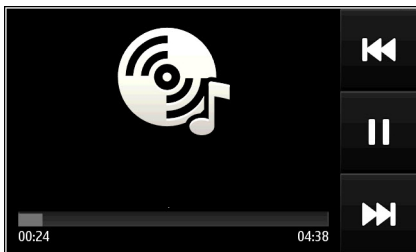

Tip: Als u naar muziek luistert, kunt terugkeren naar het startscherm, terwijl de muzikspeler op de achtergrond blijft spelen.

Een afspeellijst maken

Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen? Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

Selecteer **Menu > Muziek > Muz.speler**.

- 1 Selecteer **Opties > Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer **Opties > Nieuwe afspeellijst**.
- 3 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer de nummers die u wilt toevoegen aan de afspeellijst, in de volgorde waarin u ze afgespeeld wilt hebben.

Een nummer aan een afspeellijst toevoegen

Selecteer het nummer en houd het even vast, en selecteer **Toev. aan afspeellijst** in het pop-upmenu.

Een track uit een afspeellijst verwijderen

Selecteer het nummer in de afspeellijst en houd het even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Hiermee verwijdert u de track niet uit de telefoon, maar alleen uit de afspeellijst.

Een afspeellijst afspelen

Selecteer **Opties > Afspeellijsten** en de afspeellijst.

Tip: Met Muz.speler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd.

Songteksten weergeven terwijl u naar een track luistert


Kopieer het songtekstenbestand naar dezelfde map als de muziekbestanden, als u de songteksten wilt weergeven tijdens het afspelen. De namen van de songteksten moeten overeenkomen met de bijbehorende namen van de muziekbestanden.

De muziekspeler ondersteunt standaard en verbeterde LRC-indeling, en ook songteksten die zijn ingebed in een track met de ID3v2-metagegevensindeling.

Gebruik alleen songteksten die legaal verkregen zijn.

Muziek van uw pc kopiëren

Hebt u muziek op uw pc die u op uw telefoon wilt beluisteren? Nokia Ovi Suite biedt de snelste manier om muziek naar uw telefoon te kopiëren, en u kunt uw muziekcollectie er ook mee beheren en synchroniseren.

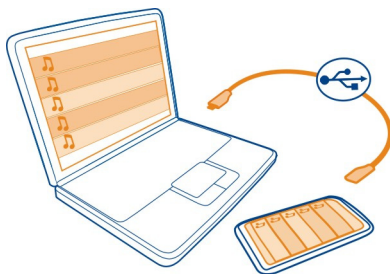

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een compatibele computer aan te sluiten.
- 2 Selecteer op uw telefoon het meldingengebied in de rechterbovenhoek en selecteer  > **Mediaoverdr.**
- 3 Open Nokia Ovi Suite op de computer en volg de weergegeven instructies. Zie de gebruikershandleiding van Nokia Ovi Suite voor meer informatie.

De laatste versie van Nokia Ovi Suite downloaden van www.ovi.com.

Sommige muziekbestanden zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) en kunnen niet worden afgespeeld op meerdere telefoons.

Over Ovi Muziek

 Selecteer **Menu > Muziek > Ovi Music** of ga naar www.ovi.com.

Met Ovi Muziek kunt u tracks kopen en downloaden naar uw telefoon en uw computer. Blader door Ovi Muziek en ontdek nieuwe muziek en oude favorieten.

Afhankelijk van het land waar u woont, zijn verschillende diensten en opties beschikbaar.

Als u muziek wilt downloaden, moet u een Nokia-account maken.

Ga op een van de volgende manieren te werk om een Nokia-account te maken, lid te worden van Ovi Muziek en u aan te melden bij uw account:

- Uw telefoon
- Een compatibele webbrowser
- Nokia Ovi Suite

Als u al een Nokia-account hebt, kunt u deze gebruiken voor Ovi Muziek.

Sluit de account niet als u download-tegoed of downloads hebt of als u zich hebt geabonneerd op onbeperkt downloaden met uw Nokia-account. Als u dat wel doet, bent u dit allemaal kwijt.

Beveiligde inhoud

Inhoud, zoals foto's, video's en muziek, die is beschermd met digitale rechten (DRM), wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

Licenties digitale rechten beheren

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinstell. > Beveiligde inhoud.**

Geluiden opnemen

U kunt de recorder van uw telefoon gebruiken om natuurgeluiden, zoals een fluitende vogels, en spraakmemo's op te nemen. U kunt de opgenomen geluidsclips naar uw vrienden verzenden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Recorder.**

Een geluidsclip opnemen

Selecteer .

Opname stoppen

Selecteer . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestdn in de toepassing Bestandsbeheer.

Een opgenomen geluidscлип als audiobERICHT verzenden

Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

FM-radio

Informatie over de FM-radio



Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

U kunt met uw telefoon naar FM-radiozenders luisteren. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren!

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Een Bluetooth-headset kan niet als antenne worden gebruikt.



Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek naar uw favoriete radiozenders en sla deze op, zodat u er later makkelijk naar kunt luisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

Selecteer  >  op de werkbalk.

U kunt automatisch laten zoeken naar radiozenders of handmatig een frequentie instellen. De eerste keer dat u de FM-radio opent, zoekt de toepassing automatisch naar radiozenders die u kunt ontvangen op uw locatie.

Naar alle beschikbare zenders zoeken

1 Selecteer  op de werkbalk.

- 2 Als u alle gevonden zenders wilt opslaan, selecteert u  op de werkbalk. Als u een enkele zender wilt opslaan, selecteert u de zendernaam en houdt u deze even vast, en selecteert u **Opslaan** in het pop-upmenu.

Handmatig een frequentie instellen

- 1 Selecteer  **Handm. afstemmen** op de werkbalk.
- 2 Gebruik de pictogrammen met de pijl omhoog en omlaag om een frequentie in te voeren.

Naar de radio luisteren

U kunt onderweg van uw favoriete FM-radiozenders genieten.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Naar een opgeslagen zender luisteren

Selecteer  >  op de werkbalk en selecteer een zender in de lijst.

Naar de volgende of vorige opgeslagen zender gaan

Veeg naar rechts of naar links. U kunt ook  of  selecteren.

Naar een andere beschikbare zender zoeken

Veeg omhoog of omlaag. U kunt ook  of  selecteren en even vasthouden.

Via de luidspreker naar de radio luisteren

Selecteer **Opties > Luidspreker inschakelen**. U moet evengoed een hoofdtelefoon aangesloten hebben.

U kunt oproepen plaatsen en beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt automatisch gedempt tijdens een actieve oproep.

Tip: U kunt muziek opzoeken en kopen bij Ovi Muziek door  >  te selecteren in de werkbalk.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de dekking van de radiozender in het gebied.

De volgorde van opgeslagen zenders in de lijst wijzigen

U kunt de volgorde van de opgeslagen zenders in de lijst wijzigen zodat uw favoriete zenders bovenaan komen.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

De zenders die u hebt opgeslagen, worden weergegeven in de Zenderlijst.

Een zender verplaatsen in de lijst

- 1 Selecteer  >  op de werkbalk.
- 2 Selecteer een zendernaam en houd deze even vast, en selecteer **Verplaatsen** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer de nieuwe plaats in de lijst.

Luisteren naar een internetradiozender

U kunt luisteren naar een groot aanbod aan gratis radiozenders vanuit de hele wereld, zowel thuis als onderweg.

Selecteer **Menu > Muziek > Intern.radio**.

Als u naar een internetradiozender wilt luisteren, selecteert u een zender uit de lijst. U kunt op regio of taal door de beschikbare zenders bladeren.

Handmatig een zender toevoegen

Selecteer **Opties > Ga naar zender** en voer het adres van de zender in. U kunt ook op internet naar zenderkoppelingen zoeken. Compatibele koppelingen worden automatisch geopend in de toepassing Internetradio.

Afspelen pauzeren

Selecteer . Selecteer  om het afspelen te hervatten.

Het volume wijzigen

Gebruik de volumetoetsen.

Zendergegevens weergeven

Selecteer **Opties > Details**. Zendergegevens zijn mogelijk niet beschikbaar als u de zender handmatig hebt opgeslagen.

Als u een oproep plaatst of beantwoordt terwijl u naar de internetradio luistert, wordt de radio automatisch gedempt.

Tip: Als u een interessante zender hebt gevonden of dikwijls naar dezelfde zender luistert, kunt u de zender aan uw lijst met favorieten toevoegen.

Kaarten

Naar een bestemming navigeren



Selecteer **Menu > Kaarten**.

Kaarten laat u zien wat er zich in de buurt bevindt, helpt u uw route te plannen en begeleidt u naar uw bestemming, gratis. U kunt:

- Plaatsen, straten en diensten zoeken
- De weg vinden met een routebeschrijving
- Uw favoriete locaties en routes synchroniseren tussen uw telefoon en de internetdienst Ovi Kaarten
- Weersverwachtingen en andere lokale informatie controleren, indien beschikbaar

Tip: U kunt ook met de internetdienst Ovi Kaarten op uw pc een route plannen en de route naar uw telefoon kopiëren. Voor meer informatie gaat u naar www.ovi.com.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.

Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Mijn positie

Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart**.

 geeft uw huidige positie aan, indien beschikbaar. Als het apparaat uw positie aan het zoeken is, knippert . Als uw positie niet beschikbaar is, geeft  uw laatst bekende positie aan.

Als nauwkeurige positiebepaling niet beschikbaar is, geeft een ronde cirkel rond het positiebepalingspictogram het algemene gebied aan waarin u zich waarschijnlijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting groter en is de rode cirkel kleiner dan in de dunner bevolkte gebieden.

De kaart bladeren

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven

Selecteer .

Als u zoekt of bladert naar een locatie en gegevens bekijkt van de locatie met een dienst, zoals Weer, wordt de informatie weergegeven over de locatie die u op dat moment bekijkt. Als u wilt terugkeren naar weergave van uw huidige locatie of informatie wilt weergeven over uw huidige locatie selecteert u .

In- of uitzoomen

Selecteer + of -.

Tip: Als u wilt zoomen, kunt u ook twee vingers op de kaart plaatsen en uw vingers uit elkaar schuiven om in te zoomen of naar elkaar toe schuiven om uit te zoomen. Niet alle telefoons ondersteunen deze functie.

Als u naar een gebied bladert waarvoor geen plattegronden op uw telefoon zijn opgeslagen, en u een actieve gegevensverbinding hebt, worden automatisch nieuwe plattegronden gedownload.

Voorkomen dat nieuwe plattegronden automatisch worden gedownload

Selecteer in het hoofdmenu  > **Internet** > **Verbinding** > **Offline**.

Er worden ook nieuwe wegenkaarten gedownload als u upgrade naar de nieuwste versie van de applicatie Kaarten. Wanneer u Kaarten de eerste keer na een upgrade gebruikt, selecteert u **Gebr. Ovi Kaarten online..** U hebt een actieve gegevensverbinding nodig.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Kaartweergave



- 1 Geselecteerde locatie
- 2 Indicatorgebied

- 3 Point of interest (bijvoorbeeld een treinstation of een museum)
- 4 Informatiegebied.
- 5 Kompas

De weergave van de kaart wijzigen.

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart.**

Selecteer  en een van de volgende opties:

Kaartweergave — In de standaardkaartweergave zijn details als locatienamen of wegnummers gemakkelijk leesbaar.

Satellietweergave — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

Omgevingsweergave — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestaat terrein doorkruist.

3D-weergave — Voor een meer realistische weergave kunt u het perspectief van de kaart wijzigen.

Herkenningspunten — Geef belangrijke gebouwen en attracties weer op de kaart.

Nachtmodus — Dim de kleuren van de kaart. Wanneer u in het donker rijdt, is de kaart gemakkelijker te lezen in deze modus.

Vervoerslijnen — Bekijk geselecteerde openbaar-vervoersdiensten zoals metro- of tramroutes.

De beschikbare opties en functies kunnen per regio verschillen. De opties die niet beschikbaar zijn, worden gedimd weergegeven.

Kaarten downloaden en bijwerken

Sla nieuwe wegenkaarten op uw telefoon op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u reist.

Als u kaarten wilt downloaden en bijwerken op uw telefoon, hebt u een actieve WLAN-verbinding nodig.

Kaarten downloaden

- 1 Selecteer **Bijwerken > Nieuwe kaarten toe..**
- 2 Selecteer een continent en een land en selecteer **Downloaden**.
Wanneer u het downloaden later wilt voltooien, selecteert u **Onderbreken of Download afsl..**

Tip: Gebruik de applicatie Nokia Ovi Suite PC om de meest recente wegenkaarten en bestanden met gesproken instructies te downloaden en kopieer deze naar uw telefoon. Ga naar www.ovi.com als u Nokia Ovi Suite wilt downloaden en installeren.

Als u een nieuwere versie van de applicatie Kaarten op uw apparaat installeert, worden de land- en streekkaarten verwijderd. Open en sluit de applicatie Kaarten voordat u Nokia Ovi Suite gebruikt om nieuwe land- en streekkaarten te downloaden en zorg ervoor dat de nieuwste versie van Nokia Ovi Suite op uw computer is geïnstalleerd.

Kaarten bijwerken

Selecteer **Bijwerken** > **Controleren op updates**.

Het kompas gebruiken

Als het kompas is geactiveerd, draait zowel de pijl van het kompas als de kaart automatisch in de richting waarnaar de bovenkant van de telefoon wijst.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Kaart**.

Het kompas activeren

Selecteer .

Het kompas deactiveren

Selecteer  opnieuw. De kaart is naar het noorden gericht.

Het kompas is actief als het groen is. Als het kompas moet worden gekalibreerd, is het rood.

Het kompas kalibreren

Draai de telefoon rond totdat deze piept of trilt.



De nauwkeurigheid van het kompas is beperkt. Elektromagnetische velden, metalen objecten of andere externe omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van het kompas nadelig beïnvloeden. Het kompas moet altijd goed worden geijkt.

Over positiebepalingsmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer met behulp van op GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN of netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling.

Het GPS (Global Positioning System) is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat wordt gebruikt om een locatie te berekenen. Assisted GPS (A-GPS) is een netwerkdienst die u GPS-gegevens verzendt en zo de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbetert. Self-assisted GPS (SA-GPS) biedt de snelste positiebepaling zonder een netwerkverbinding te gebruiken.

WLAN-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer GPS-signalen niet beschikbaar zijn, met name wanneer u binnenshuis bent of zich tussen hoge gebouwen bevindt.

Met netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling, wordt de positie bepaald via het antennesysteem waarmee uw telefoon op dat moment is verbonden.

Om op gegevenskosten te besparen, kunt u A-GPS, WLAN en netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling uitschakelen in de positiebepalingsinstellingen van uw telefoon. Het berekenen van uw locatie duurt dan mogelijk veel langer.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

De tripmeter is mogelijk niet nauwkeurig, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van uw GPS-verbinding.

! **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethoden kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

Plaatsen zoeken

Een locatie zoeken

Kaarten helpt u bij het vinden van specifieke locaties en bedrijven.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart > Zoeken**.

- 1 Voer trefwoorden in, zoals een adres of plaatsnaam.
- 2 Selecteer een item in de lijst met voorgestelde overeenkomsten.
De locatie wordt op de kaart weergegeven.

Teruggaan naar de lijst met voorgestelde overeenkomsten

Selecteer **Zoeken**.

Tip: In de zoekweergave kunt u ook selecteren uit de lijst met eerder opgeslagen trefwoorden.

Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken

Selecteer **Categorieën** en een categorie, zoals winkelen, accommodatie of transport.

Als er geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u de spelling van de trefwoorden. Wanneer u online zoekt, kunnen problemen met de internetverbinding ook invloed hebben op de resultaten.

Als u kaarten van het doorzochte gebied op uw telefoon hebt opgeslagen, kunt u om gegevenskosten te vermijden, ook zoekresultaten verkrijgen zonder actieve internetverbinding. De zoekresultaten zijn dan mogelijk beperkt.

Locatiegegevens weergeven

Zoek indien mogelijk meer informatie over een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart > Zoeken**.

De beschikbare opties kunnen per regio verschillen. U hebt een actieve internetverbinding nodig om alle beschikbare details van een plaats te kunnen bekijken.

De details van een plaats weergeven

Zoek een plaats. Selecteer de plaats en het informatiegebied.

Een plaats beoordelen

Zoek een plaats. Selecteer de plaats, het informatiegebied, **Score** en het aantal sterren. Als u een plaats bijvoorbeeld 3 van de 5 sterren wilt toekennen, selecteert u de derde ster.

Wanneer u een plaats vindt die niet bestaat of ongeschikte informatie of onjuiste gegevens bevat, bijvoorbeeld de verkeerde contactgegevens of locatie, wordt u geadviseerd dit bij Nokia te melden..

Onjuiste plaatsinformatie melden

Selecteer de plaats, het informatiegebied, **Rapporteren** en de juiste optie.

Favorieten

Een plaats of route opslaan of weergeven

Sla een adres, interessante plaats of route op zodat u deze later snel kunt gebruiken.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Een plaats opslaan

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Tik op de locatie. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Een route opslaan

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Tik op de locatie. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 4 Selecteer **Navigeren > Toevoegen aan route** als u nog een routepunt wilt toevoegen.
- 5 Selecteer **Nieuw routepunt toevoegen** en de juiste optie.
- 6 Selecteer **Route wgv. > Opties > Route opslaan**.

Een opgeslagen plaatsen weergeven

Selecteer in de hoofdweergave **Favorieten > Plaatsen**, de plaats en **Weergeven op kaart**.

Een opgeslagen route weergeven

Selecteer in de hoofdweergave **Favorieten > Routes** en de route.

Plaatsen of routes weergeven en ordenen

Gebruik uw Favorieten om snel toegang te krijgen tot de plaatsen en routes die u hebt opgeslagen.

Groep de plaatsen en routes in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Favorieten**.

Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Ga naar de plaats.
- 3 Selecteer **Weergeven op kaart**.

Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen, selecteert u **Lijst**.

Een verzameling maken

Selecteer **Nieuwe collectie** en geef een verzamelingnaam op.

Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

- 1 Selecteer **Plaatsen** en de plaats.
- 2 Selecteer **Collecties beheren**.
- 3 Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling.

Een plaats uit een verzameling een andere naam geven of verwijderen

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer de plaats en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Een route uit een verzameling een andere naam geven of verwijderen

- 1 Selecteer **Routes**.
- 2 Selecteer de route en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Een plaats naar een vriend verzenden

Wanneer u uw vrienden wilt laten zien waar een plaats zich op de kaart bevindt, kunt u de plaats naar uw vrienden verzenden.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Kaart**.

Als uw vrienden de plaats op de kaart willen zien, hoeven ze geen Nokia-telefoon te hebben. Een actieve internetverbinding is wel vereist.

- 1 Selecteer een plaats en het informatiegebied.
- 2 Selecteer **Delen** > **Via SMS delen** of **Via e-mail delen**.

Er wordt een e-mail- of SMS met een koppeling naar de locatie op de kaart naar uw vriend verzonden. Als u de koppeling wilt openen, moet u een netwerkverbinding hebben.

Uw favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer via de website van Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen en routes met uw telefoon en geef de route weer terwijl u onderweg bent.

U moet aangemeld zijn bij uw Nokia-account om plaatsen of routes tussen uw telefoon en de internetdienst Kaarten te synchroniseren.

Opgeslagen plaatsen en routes synchroniseren

Selecteer **Favorieten > Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

U kunt de telefoon zodanig instellen dat uw favorieten automatisch gesynchroniseerd worden, wanneer u de applicatie Kaarten opent of sluit.

Favorieten automatisch synchroniseren

Selecteer  > **Synchronisatie > Bij het opstart. en afsl.**

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Ga naar www.ovi.com als u de internetdienst Ovi Kaarten wilt gebruiken.

Inchecken

Met de functie Inchecken kunt u een privéregistratie bijhouden van waar u bent geweest. Houd uw vrienden van uw sociale netwerk en uw contacten op de hoogte van wat u doet en deel uw locatie via uw favoriete dienst voor sociale netwerken.

Selecteer **Menu > Kaarten en Check-in**.

U hebt een Nokia-account nodig om in te checken. U hebt ook een account bij een dienst voor sociale netwerken nodig om uw locatie te kunnen delen. Welke diensten voor sociale netwerken worden ondersteund, verschilt per land of regio.

- 1 Meld u aan bij uw Nokia-account, of maak een account als u er nog geen hebt.
- 2 U kunt uw locatie delen via de dienst voor sociale netwerken die u gebruikt. Als u de functie Inchecken voor het eerst gebruikt, kunt u accountreferenties instellen voor de diensten die u gebruikt. Selecteer  als u later accounts wilt instellen.
- 3 Selecteer uw huidige locatie.
- 4 Schrijf uw statusupdate.

U kunt alleen posten naar geselecteerde diensten die u hebt ingesteld. Als u een dienst wilt uitsluiten, selecteert u het logo van die dienst. Als u alle diensten wilt

uitsluiten en uw locatie en statusupdate privé wilt houden, schakelt u het selectievakje **en plaatsen op** uit.

5 Selecteer **Check-in**.

U kunt afhankelijk van de socialenetwerkdienst mogelijk ook een foto aan uw post toevoegen.

Uw incheckgeschiedenis weergeven

Selecteer .

U hebt een internetverbinding nodig om in te checken en uw locatie te delen. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met bijbehorende kosten voor gegevensverkeer.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

 **Belangrijk:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk uw locatie met een grote groep mensen deelt.

Rijden en wandelen

Spraakaanwijzingen activeren

Als spraakaanwijzingen beschikbaar zijn voor uw taal, helpen deze u de weg naar een bestemming te vinden, zodat u van de reis kunt genieten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto of Lopen**.

Wanneer u de rij- of wandelnavigatie voor het eerst gebruikt, wordt u verzocht de taal van de spraakaanwijzingen te selecteren en de bijbehorende bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen omvat, worden ook de straatnamen hardop uitgesproken.

De taal voor spraakaanwijzingen wijzigen

Selecteer in de hoofdweergave  > **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en de juiste optie.

Spraakaanwijzingen deactiveren

Selecteer in de hoofdweergave  > **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en selecteer **Geen**.

De spraakaanwijzingen herhalen voor autonavigatie

Selecteer **Opties** > **Herhalen** in de navigatieweergave.

Het volume van de gesproken begeleiding voor autonavigatie wijzigen

Selecteer **Opties** > **Volume** in de navigatieweergave.

Navigatiesysteem

Als u gedetailleerde instructies nodig hebt tijdens het rijden, helpt Kaarten u op uw plaats van bestemming te komen.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Naar een bestemming rijden

Selecteer **Best. inst.** en de gewenste optie.

Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden**.

U kunt beginnen met rijden zonder een bestemming in te stellen. De kaart volgt uw locatie en er wordt automatisch eventuele verkeersinformatie weergegeven. Als u de bestemming later wilt instellen, selecteert u **Bestemming**.

De kaart draait standaard naar uw rijrichting.

De kaart op het noorden richten

Selecteer . Als u de kaart in de rijrichting wilt draaien, selecteert u .

Wanneer u **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** voor het eerst selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

Uw thuislocatie wijzigen

- 1 Selecteer in de hoofdweergave .
- 2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Van weergave veranderen tijdens de navigatie

Veeg naar links om **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht** te selecteren.

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Navigatieweergave



- 1 Route
- 2 Uw locatie en richting
- 3 Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Verbeter uw rijervaring met actuele informatie over verkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingen omtrent snelheidslimieten, als deze beschikbaar zijn voor uw land of regio.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Verkeersproblemen weergeven op de kaart

Selecteer tijdens de navigatie de optie **Opties** > **Verkeersinf.**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen weergegeven.

Verkeersinformatie bijwerken

Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u de telefoon zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, worden vermeden.

Verkeersproblemen vermijden

Selecteer  > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Als u aanwijzingen nodig hebt voor het volgen van een route te voet, leidt Kaarten u over pleinen en door parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Lopen**.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Selecteer **Best. inst.** en de gewenste optie.

Naar huis lopen

Selecteer **Naar huis lopen**.

U kunt beginnen met wandelen zonder een bestemming in te stellen.

De kaart is standaard naar het noorden gericht.

De kaart draaien in uw looprichting

Selecteer . Als u de kaart naar het noorden wilt draaien, selecteert u .

Wanneer u **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** voor het eerst selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

Uw thuislocatie wijzigen

- 1 Selecteer in de hoofdweergave .
- 2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Een route plannen

Plan uw reis, stel uw route samen en geef deze weer op de kaart voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Kaart**.

Een route maken

- 1 Tik op de locatie van het beginpunt. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 2 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 3 Selecteer **Navigeren** > **Toevoegen aan route**.
- 4 Als u nog een routepunt wilt opnemen, selecteert u eerst **Nieuw routepunt toevoegen** en vervolgens de gewenste optie.

Tip: Ga naar de webdienst Ovi Kaarten op www.ovi.com als u een route wilt plannen met het gemak van uw computer en deze wilt kopiëren naar uw telefoon.

De volgorde van de routepunten wijzigen

- 1 Selecteer een routepunt.
- 2 Selecteer **Verplaatsen**.
- 3 Tik op de plaats waarnaar u het routepunt wilt verplaatsen.

De locatie van een routepunt bewerken

Tik op het routepunt en selecteer **Bewerken** en de gewenste optie.

De route op de kaart weergeven

Selecteer **Route wgv.**.

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Route wgv.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

De route-instellingen hebben betrekking op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

De instellingen van een route wijzigen

- 1 Open het tabblad Instellingen in de routeplanningsweergave. U kunt vanuit de navigatiweergave naar de routeplanningsweergave gaan door **Opties** > **Routepunten** of **Lijst met routepunten** te selecteren.
- 2 Stel de transportmodus in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden straten met eenrichtingsverkeer beschouwd als normale straten en kunt u ook wandelpaden en routes door, bijvoorbeeld, parken en winkelcentra gebruiken.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

De modus Lopen selecteren

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Te voet** en selecteer **Voorkeursroute** > **Straten of Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de looprichting wordt aangegeven.

De snellere of kortere route gebruiken

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Per auto** en selecteer **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

De geoptimaliseerde route gebruiken

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Per auto** en selecteer **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. De geoptimaliseerde route combineert de voordelen van de kortere en de snellere route.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of veerboten wilt toestaan of uitsluiten.

Feedback geven bij Kaarten

Neem deel aan de verbetering van de applicatie Kaarten en stuur uw feedback.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

- 1 Selecteer  > **Feedback**.
- 2 Selecteer hoe waarschijnlijk het is dat u Kaarten bij anderen aanbeveelt. U kunt ook uw redenen opgeven.
De feedback is anoniem.
- 3 Selecteer **Indienen**.

U hebt een actieve internetverbinding nodig om feedback te geven.

Nadat u uw feedback voor de huidige versie van Kaarten hebt verzonden, is de optie niet meer beschikbaar.

Office

Berekeningen maken



Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Rekenm..**

- 1 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 2 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 3 Geef het tweede getal voor de berekening op.

4 Selecteer =.

De uitkomst van een berekening opslaan of ophalen

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan of Oproepen**.

Notities schrijven

Informatie over Notities



Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Notities**.

U kunt notities schrijven, zoals vergadermemo's, en ontvangen plattetekstbestanden (TXT-bestanden) opslaan in de toepassing Notities.

Een boodschappenlijst maken

Boodschappenlijstjes op papier zijn makkelijk kwijt te raken. In plaats van uw boodschappenlijstjes op papier te schrijven, kunt u ze met Notities maken. Zo hebt u de lijst altijd bij u! U kunt de lijst bijvoorbeeld ook naar een familielid verzenden.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Notities**.

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuwe notitie**.
- 2 Voer tekst in het notatieveld in.

De lijst verzenden

Open de notitie en selecteer **Opties** > **Verzenden** en de verzendmethode.

Woorden vertalen van de ene taal in de andere



Hiermee kunt u woorden van de ene in de andere taal vertalen. Niet alle talen worden ondersteund.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Woordenbk**.

- 1 Voer tekst in het zoekveld in. Er worden suggesties voor te vertalen woorden weergegeven.
- 2 Selecteer het woord in de lijst.

De bron- of doeltaal wijzigen

Selecteer **Opties** > **Talen** > **Bron of Doel**.

Meer talen van internet downloaden

Selecteer **Opties** > **Talen** > **Talen downloaden**.

Engels is vooraf geïnstalleerd en daar kunt u twee talen aan toevoegen.

ZIP-bestanden openen of maken



U kunt bestanden openen en uitpakken vanuit ZIP-bestanden. U kunt ook nieuwe ZIP-bestanden maken om bestanden op te slaan en te comprimeren.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Zip manager**.

Tijdbeheer

Klok

Over de klok



Selecteer **Menu > Toepassingen > Klok**.

Een alarm instellen en aanpassen, en lokale tijden in verschillende landen en steden opzoeken.

Datum en tijd instellen

Selecteer in het startscherm de klok en **Opties > Instellingen > Tijd of Datum**.

Tip: Als u de datum en tijd wilt weergeven terwijl het scherm en het toetsenblok zijn vergrendeld, houdt u de menutoets ingedrukt.

Een alarm instellen

U kunt uw telefoon gebruiken als wekker.

Selecteer de klok op het startscherm.

- 1 Selecteer **Nieuw alarm**.
- 2 Stel de tijd voor het alarm in en voer een beschrijving in.
- 3 Als u bijvoorbeeld wilt instellen dat de wekker elke dag op dezelfde tijd afgaat, selecteert u **Herhalen**.

Een alarm verwijderen

Selecteer het alarm en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Alarm verwijderen** in het pop-upmenu.

Een alarm in sluimerstand zetten


Wanneer de wekker gaat, kunt u het alarmsignaal op sluimerstand zetten. Hierdoor wordt het alarm voor een opgegeven tijd onderbroken.

Wanneer de wekker gaat, selecteert u **Snooze**.

De sluimertijd instellen

- 1 Selecteer de klok op het startscherm.
- 2 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm** en stel de tijdsduur in.

Tip: U kunt een alarm ook op snooze te zetten door de telefoon met de voorkant naar beneden te draaien.

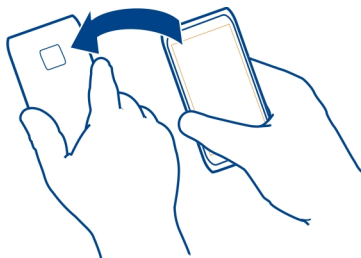

Draaibediening voor sluimeren activeren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Sensorinstellingen** > **Alarmen dempen** > **Aan**.

De datum en tijd automatisch bijwerken

U kunt de telefoon zo instellen dat datum, tijd en tijdzone automatisch worden aangepast.

Selecteer op het startscherm de klok en **Opties** > **Instellingen** > **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

Automatische tijdaanpassing is een netwerkdienst.

De tijdzone wijzigen tijdens het reizen

U kunt de klok instellen op de plaatselijke tijd wanneer u naar het buitenland reist.

Selecteer de klok op het startscherm en open het tabblad Wereldklok.

Een locatie toevoegen

Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen** en een locatie.

Uw huidige locatie instellen

Selecteer een locatie en houd deze even vast, en selecteer **InstIn als huidige locatie** in het pop-upmenu.

De tijd op uw telefoon wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is.

De tijd controleren in verschillende steden

Als u de tijd van verschillende locaties wilt weergeven, moet u deze aan het tabblad Wereldklok toevoegen. U kunt ook foto's aan de locaties toevoegen, zoals bijvoorbeeld van een vriend die in de stad in kwestie woont, of het uitzicht vanaf uw favoriete toeristische attractie.

Selecteer de klok op het startscherm en open het tabblad Wereldklok.

Een locatie toevoegen

Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen** en een locatie. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen.

Een foto toevoegen voor een locatie

Houd een locatie geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Afbeelding wijzigen** en een foto.

Agenda

Over de agenda

12 Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Met de agenda van uw telefoon kunt u uw afspraken op orde houden.


Een agenda-item toevoegen

Sla uw belangrijke afspraken als agenda-items op in uw agenda.

Selecteer de datum in het startscherm.

- 1 Selecteer **(Tik om een item te maken)** of tik op het gebied onder een item als er bestaande items zijn. Het agenda-itemtype is standaard vergadering.
- 2 Vul de velden in.
- 3 Als u het agenda-item met regelmatige tussenpozen wilt herhalen, selecteert u  en het tijdsinterval. Selecteer **Herhalen tot** en geef de einddatum op.
- 4 Selecteer .

Tip: U kunt ook een agenda-item toevoegen in de dagweergave. Selecteer de starttijd en houd deze vast. Sleep vervolgens de pijlen om de duur in te stellen.

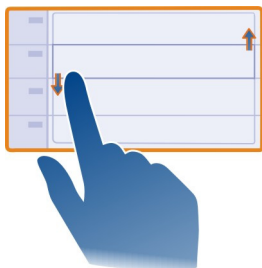

Uw weekagenda weergeven

U kunt in verschillende weergaven door uw agenda-items bladeren. Gebruik de weekweergave als u een helder overzicht wilt van alle items voor een bepaalde week.

Selecteer de datum op het startscherf.

Selecteer het gewenste weeknummer.

Tip: Als u de afmeting van het zichtbare gebied wilt vergroten of verkleinen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar of naar elkaar toe.

In verschillende weergaven door uw agenda bladeren

Wilt u all uw agenda-items voor een bepaalde dag zien? U kunt in verschillende weergaven door uw agenda-items bladeren.

Selecteer de datum op het startscherf.

Selecteer **Opties** > **Weergave wijzigen** en de gewenste weergave.

Tip: Als u in de juiste weergave naar de vorige of volgende dag, week of maand wilt gaan, veegt u naar links of rechts.

Een taak toevoegen aan uw takenlijst

Hebt u belangrijke klussen te doen op uw werk, bibliotheekboeken die teruggebracht moeten worden of een gebeurtenis die u wilt bijwonen? U kunt taken toevoegen aan uw agenda. Als u een bepaalde deadline moet halen, kunt u een herinnering instellen.

Selecteer de datum op het startscherf.

- 1 Selecteer **(Tik om een item te maken)** of tik op het gebied onder een item als er bestaande items zijn.
- 2 Selecteer het veld voor het itemtype  en selecteer **Taken** als het itemtype.

- 3 Vul de velden in.
- 4 Als u een herinnering voor de taak wilt toevoegen, selecteert u .
- 5 Selecteer **Gereed**.

Een vergaderverzoek verzenden

U kunt vergaderverzoeken maken en deze naar de deelnemers verzenden.

Selecteer de datum op het startscherm.

Voordat u een nieuw vergaderverzoek kunt maken en verzenden, moet u een mailbox instellen.

- 1 Selecteer in de agendaweergave een agenda-item en houd het vast, en selecteer **Verzenden** > **Via e-mail** in het pop-upmenu.
- 2 De deelnemers aan de vergadering toevoegen als ontvanger van de mail met het verzoek.
- 3 Als u het verzoek wilt verzenden, selecteert u .

Een verjaardag onthouden

U kunt een herinnering toevoegen voor verjaardagen en andere speciale dagen. De herinneringen worden elk jaar herhaald.

Selecteer de datum op het startscherm.

- 1 Ga naar de gewenste datum en selecteer (**Tik om een item te maken**) of tik op het gebied onder een item als er bestaande items zijn.
- 2 Selecteer het veld voor het itemtype  en selecteer **Speciale dag** als het itemtype.
- 3 Vul de velden in en selecteer **Gereed**.

Aparte agenda's bijhouden voor werk en vrije tijd

U kunt meer dan één agenda gebruiken. U kunt een agenda maken voor uw vrije tijd en een voor uw werk.

Selecteer de datum op het startscherm.

Een nieuwe agenda maken

- 1 Selecteer **Opties** > **Agenda's beheren**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Nieuwe agenda maken**.
- 3 Voer een naam in en bepaal een kleurcode voor de agenda.
- 4 Bepaal de zichtbaarheid van de agenda. Als een agenda verborgen is, worden de agenda-items en herinneringen niet weergegeven in verschillende agendaweergaven of op het startscherm.

5 Selecteer **Gereed**.

De instellingen van een agenda wijzigen

- 1 Selecteer de gewenste agenda in de weergave **Agenda's beheren**.
- 2 Wijzig de naam, kleur en zichtbaarheid.
- 3 Selecteer **Gereed**.

Een item toevoegen aan een bepaalde agenda

- 1 Terwijl u een agenda-item toevoegt, selecteert u  en de agenda.
- 2 Selecteer **Gereed**.

Kleurcodes geven aan tot welke agenda een item behoort.

De locatie toevoegen aan een agenda-item

Hebt u een afspraak in een plaats die u nog nooit hebt bezocht? U kunt de locatiegegevens toevoegen aan uw agenda-item.

Selecteer de datum op het startscherm.


- 1 Selecteer **(Tik om een item te maken)** of tik op het gebied onder een item als er bestaande items zijn.
- 2 Selecteer  **Locatie toevoegen** en selecteer de locatie in de toepassing Kaarten. In dit tekstveld kunt u ook handmatig de locatie invoeren.
- 3 Selecteer **Gereed**.

Telefoonbeheer

Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden

Info over updates van telefoonsoftware en applicaties

Met updates van telefoonsoftware en applicaties krijgt u nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon. Door de software bij te werken, verbeteren mogelijk ook de prestaties van uw telefoon.

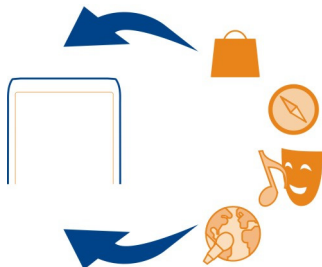

U wordt geadviseerd om een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de telefoonsoftware bijwerkt.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Na de update zijn de instructies in de gebruikershandleiding mogelijk niet meer up-to-date.

Telefoonsoftware en applicaties bijwerken met uw telefoon

 U kunt controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw telefoonsoftware of voor afzonderlijke applicaties en deze vervolgens downloaden en op uw telefoon installeren (netwerkdienst). U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch op updates wordt gecontroleerd en dat u wordt geïnformeerd wanneer er belangrijke of aanbevolen updates beschikbaar zijn.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Instrum. > Sw-update**.

Als er updates beschikbaar zijn, selecteert u welke updates u wilt downloaden en installeren, en selecteert u .

Uw apparaat zo instellen dat deze automatisch op updates controleert

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Aut. controle op updates**.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-applicatie Nokia Ovi Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Bezoek www.ovi.com/suite als u meer informatie wilt en als u de toepassing Nokia Ovi Suite wilt downloaden.

Bestanden beheren**Info over Bestandsbeheer**

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden zoeken, beheren en openen. U kunt ook bestanden op een compatibele geheugenkaart in uw apparaat weergeven en beheren.

De bestanden weergeven die zijn opgeslagen op uw telefoon

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Best.beheer** en het gewenste geheugen.

De bestanden en mappen op het hoogste niveau van de geheugenlocatie worden weergegeven.

De inhoud van een map weergeven

Selecteer de gewenste map.

Bestanden indelen

U kunt nieuwe mappen maken om uw bestanden te beheren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een back-up te maken of uw inhoud te uploaden. Binnen mappen kunt u kopiëren, verplaatsen of bestanden en submappen verwijderen.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties** > **Nieuwe map** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand kopiëren of verplaatsen naar een map

Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Een bestand uit een map verwijderen

Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Tip: Selecteer **Opties > Meerdere items mark.** als u meerdere bestanden tegelijkertijd wilt kopiëren, verplaatsen of verwijderen.

Back-ups van bestanden maken

Wilt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt back-ups van het telefoongeheugen maken.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Best.beheer** en **Back-up en herstel**.

Het wordt aanbevolen regelmatig een back-up van het telefoongeheugen te maken.

Tip: Maak een back-up van uw inhoud naar een compatibele computer met Nokia Ovi Suite. Als uw apparaat wordt gestolen of beschadigd raakt, zijn nog steeds al uw belangrijke bestanden beschikbaar.



Het messagegeheugen formatteren

Wilt u alle inhoud van het messagegeheugen van uw telefoon verwijderen? U kunt het messagegeheugen formatteren.

Maak een back-up van alle inhoud die u wilt behouden voordat u het messagegeheugen formateert. Alle aanwezige inhoud wordt permanent verwijderd.

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Best.beheer**.
- 2 Selecteer het messagegeheugen en houd het even vast, en selecteer **Formatteren** in het pop-upmenu.

Gebruik geen pc-software om het messagegeheugen te formatteren. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

U kunt Nokia Ovi Suite gebruiken om een back-up van uw inhoud te maken op een compatibele computer. Een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) kan ervoor zorgen dat sommige gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt niet kunnen worden hersteld. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de DRM-beveiliging van uw gegevens.

Een geheugenkaart formatteren

Wilt u alle inhoud van uw geheugenkaart verwijderen? Wanneer u een geheugenkaart formateert, worden alle gegevens erop verwijderd.

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Best.beheer**.
- 2 Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast, en selecteer **Formatteren** in het pop-upmenu.

Uw geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord.

Wilt u uw geheugenkaart beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt een wachtwoord instellen om de gegevens te beveiligen.

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Best.beheer**.
- 2 Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast.
- 3 Selecteer **Wachtw. instellen** in het pop-upmenu en voer een wachtwoord in. Houd het wachtwoord geheim en bewaar het op een veilige plaats, niet bij de geheugenkaart.

Beschikbaar geheugen vergroten zodat u meer inhoud kunt toevoegen

Wilt u het beschikbare telefoongeheugen vergroten zodat u meer applicaties kunt installeren of meer inhoud kunt toevoegen?

U kunt de volgende items verwijderen als u ze niet meer nodig hebt:

- SMS-, multimedia- en e-mailberichten
- Contactitems en -gegevens
- Toepassingen
- Installatiebestanden (.sis of .sisx) voor geïnstalleerde applicaties
- Muziek, foto's of video's

Kopieer inhoud die u wilt behouden naar het massageheugen, naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer.

Toepassingen beheren

Informatie over Toepassingsbeheer

 Selecteer **Menu > Instellingen en Toepassingsbeheer**.

U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende soorten toepassingen installeren:

- Java™ ME-toepassingen die de bestandsextensie .JAD of .JAR hebben
- Toepassingen die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem en de bestandsextensie .SIS of .SISX hebben
- Widgets die de bestandsextensie .WGT hebben

Installeer alleen applicaties die compatibel zijn met uw telefoon.

Een applicatie van uw telefoon verwijderen

U kunt geïnstalleerde applicaties die u niet meer wilt bewaren of gebruiken, verwijderen om de hoeveelheid beschikbaar geheugen te vergroten.

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepassingsbeheer**.

- 1 Selecteer **Geïnstall. toepass.**
- 2 Selecteer de te verwijderen toepassing en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een toepassing verwijdert, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u het originele installatiebestand of een volledige back-up van de verwijderde toepassing hebt. U kunt misschien geen bestanden meer openen die zijn gemaakt met een verwijderde toepassing.

Als een geïnstalleerde toepassing afhankelijk is van een verwijderde toepassing, werkt de geïnstalleerde toepassing misschien niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde toepassing voor meer informatie.

De installatiebestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Maak met Nokia Ovi Suite een back-up van de installatiebestanden op een compatibele pc. Vervolgens verwijdert u de installatiebestanden uit het telefoongeheugen via Bestandsbeheer.

Inhoud synchroniseren

Informatie over synchronisatie

 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdr. > Synchronisatie**.

Wilt u uw agenda, notities en andere inhoud in een back-up en bij de hand hebben, of u nu achter uw computer zit of onderweg bent met uw telefoon? U kunt uw contacten, notities en andere inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server. Na de synchronisatie hebt u op de server een back-up van uw belangrijke gegevens.



Inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server

Wilt u uw agenda, notities en andere inhoud in een back-up en bij de hand hebben, of u nu achter uw computer zit of onderweg bent met uw telefoon? Met de applicatie Synchronisatie kunt u belangrijke inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Gegevensoverdr. > Synchronisatie**.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider. De synchronisatie-instellingen worden opgeslagen als synchronisatieprofiel. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikte synchronisatieprofiel weergegeven.

Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

Gegevens synchroniseren

Selecteer **Opties > Synchroniseren**.

Tip: U kunt de applicatie Ovi Synchronisatie gebruiken om inhoud tussen uw telefoon en Ovi by Nokia te synchroniseren.

Informatie over Ovi-synchronisatie



Selecteer **Menu > Toepassingen > Instrum. > Ovi-synchr..**

Met Ovi Synchronisatie kunt u contacten, agenda-items en notities synchroniseren tussen uw telefoon en Ovi by Nokia. Zo hebt u altijd een back-up van uw belangrijke inhoud. U hebt een Nokia-account nodig om Ovi-synchronisatie te kunnen gebruiken. Als u nog geen Nokia-account hebt, kunt u er een maken op www.ovi.com.

Als u Ovi-synchr. gebruikt om uw contacten automatisch te synchroniseren, maakt u geen gebruik van andere diensten voor synchronisatie, zoals Mail for Exchange, omdat dit conflicten kan veroorzaken.

Een back-up plaatsen bij Ovi

Wilt u een back-up van uw agenda-items, notities en andere inhoud op uw telefoon bij Ovi plaatsen? Met de applicatie Ovi Synchronisatie kunt u de inhoud handmatig of automatisch synchroniseren tussen uw telefoon en Ovi.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Instrum. > Ovi-synchr..**

Als u de toepassing voor het eerst opent, helpt de synchronisatie-wizard u om de instellingen op te geven en te selecteren welke inhoud u wilt synchroniseren.

Te synchroniseren inhoud opgeven

Selecteer **Opties > Synchr. instell. > Items voor synchr..**

Handmatig synchroniseren

Selecteer **Synchroniseren.**

Automatisch synchroniseren

- 1 Selecteer **Opties > Synchr. instell. > Autom. synchronisatie** om automatische synchronisatie te activeren.
- 2 Selecteer **Opties > Synchr. instell. > Gepland synchr.interval** om op te geven hoe vaak er moet worden gesynchroniseerd.

Contacten of foto's kopiëren tussen telefoons

Met Bluetooth kunt u gratis twee compatibele Nokia-telefoons synchroniseren en contacten, foto's en andere inhoud kopiëren van het ene naar de andere telefoon.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdr. > Telef.overdracht.**

- 1 Selecteer een van de volgende opties:



— Synchroniseer inhoud tussen twee telefoons.



— Kopieer inhoud van een andere telefoon.



— Kopieer inhoud naar een andere telefoon.

- 2 Selecteer de telefoon waarmee u verbinding wilt maken en koppel de telefoons. Bluetooth moet in beide telefoons geactiveerd zijn.
- 3 Als voor de andere telefoon een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden

ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon voor meer informatie.

De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.

- 4 Selecteer de inhoud en **OK**.

Tip: Als u de details opslaat, is het gemakkelijker om dezelfde inhoud later te kopiëren naar en vanaf dezelfde telefoon.

Uw telefoon beschermen

Uw telefoon zo instellen dat het automatisch wordt vergrendeld

Wilt u uw telefoon beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? Geef een blokkeringscode op en stel uw telefoon zo in dat deze zichzelf automatisch vergrendelt wanneer u de telefoon niet gebruikt.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinstell. > Telefoon en SIM-kaart**.
- 2 Selecteer **Blokkeringscode** en voer een blokkeringscode in. Er zijn minimaal vier tekens vereist en er mogen getallen, symbolen, hoofdletters en kleine letters worden gebruikt.
Houd de blokkeringscode geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon. Als u de blokkeringscode bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.
- 3 Selecteer **Per. autom. blokk. telefn** en geef de tijdsduur op waarna de telefoon automatisch wordt vergrendeld.

Uw telefoon handmatig vergrendelen

Druk in het startscherm op de aan/uit-toets **(1)**, selecteer **Blokkeer telefoon** en voer de blokkeringscode in.

Uw telefoon ontgrendelen

Verschuif de toetsvergrendelingsschakelaar, voer de blokkeringscode in en selecteer **OK**.

Als de toetsvergrendelingsschakelaar niet bereikbaar is, drukt u op de menu-toets en selecteert u **Ontgrendln**.

Uw telefoon extern vergrendelen

Vergat u uw telefoon op het werk en wilt u het vergrendelen om ongeautoriseerd gebruik van uw apparaat te voorkomen? U kunt uw telefoon op afstand vergrendelen

met een vooraf gedefinieerd SMS. U kunt ook de geheugenkaart op afstand vergrendelen.

Op afstand blokkeren inschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinstell. > Telefoon en SIM-kaart > Telef. op afstand vergr. > Ingeschakeld.**
- 2 Voer de tekst voor het bericht in. Deze kan 5-20 tekens lang zijn en zowel uit hoofdletters als kleine letters bestaan.
- 3 Voer dezelfde tekst nogmaals in ter verificatie.
- 4 Voer de blokkeringscode in.

Het bericht verzenden

Als u de telefoon extern wilt vergrendelen, schrijft u de vooraf gedefinieerde tekst en verzendt u deze als SMS naar uw telefoon.

Als u uw telefoon wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Uw gegevens coderen

Wilt u uw gegevens beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt gegevens op uw telefoon coderen met een coderingsleutel.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinstell. > Codering.**

Het kan enkele minuten duren om uw gegevens te coderen of decoderen. Zorg ervoor dat u tijdens het coderingsproces niet:

- Uw telefoon gebruiken tenzij u moet
- Uw telefoon uitschakelen
- De batterij verwijderen

Als uw telefoon niet is ingesteld op automatisch vergrendelen wanneer het niet in gebruik is, wordt u gevraagd dit te doen wanneer u uw gegevens voor de eerste keer codeert.

Het telefoongeheugen coderen

Selecteer **Codering uit.**

Het telefoongeheugen decoderen

Selecteer **Codering aan.**

Uw telefoon gereedmaken voor recycling

Als u een nieuwe telefoon koopt of uw telefoon om een andere reden wilt afdanken, adviseert Nokia u uw telefoon te recyclen. Verwijder eerst alle persoonlijke informatie en inhoud van uw telefoon.

Alle inhoud verwijderen en standaardinstellingen herstellen

- 1 Maak op een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of op een compatibele computer een back-up van de inhoud die u wilt houden.
- 2 Sluit alle actieve verbindingen en oproepen.
- 3 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstellingen > Gegevens verw. en herst..**
- 4 Voer de blokkeringscode in als hier om wordt gevraagd.
- 5 Uw telefoon wordt automatisch uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld. Controleer zorgvuldig of al uw persoonlijke inhoud, zoals contacten, foto's, video's, notities, berichten, e-mailberichten, presentaties, spelletjes en andere geïnstalleerde applicaties zijn verwijderd.
Inhoud en informatie die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of SIM-kaart, worden niet verwijderd.

Connectiviteit

Internetverbindingen

Definiëren hoe uw telefoon verbinding met internet maakt

Uw telefoon controleert automatisch op een beschikbaar bekend netwerk en verbindt daarmee wanneer een netwerkverbinding nodig is. Selectie is gebaseerd op de verbindinginstellingen, tenzij er applicatiespecifieke instellingen toegepast zijn.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Instellingen**.

Automatisch overschakelen op een bekende WLAN-verbinding indien beschikbaar

Selecteer **Overschakelen naar WLAN > Alleen bek. WLAN's**.

U kunt ook handmatig verbinding maken met WLAN's door de WLAN-wizard te gebruiken.

Alleen een WLAN-verbinding gebruiken

Als u WLAN-verbindingen wilt wanneer u zich binnen uw thuisnetwerk bevindt, selecteert u **Geg.gebruik in eigen land > Alleen WLAN**. Als u WLAN-verbindingen wilt wanneer u zich buiten uw thuisnetwerk bevindt, selecteert u **Gegev.gebr. in buitenland > Alleen WLAN**.

Automatisch een packet-gegevensverbinding gebruiken wanneer u zich binnen uw thuisnetwerk bevindt

Selecteer **Geg.gebruik in eigen land** > **Automatisch**.

Als u de telefoon zo wilt instellen dat er om bevestiging wordt gevraagd voor het verbinden, selecteert u **Geg.gebruik in eigen land** > **Altijd vragen**.

Om bevestiging vragen voordat er buiten uw thuisnetwerk een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt

Selecteer **Gegev.gebr. in buitenland** > **Altijd vragen**.

Selecteer **Gegev.gebr. in buitenland** > **Automatisch** als u de telefoon zo wilt instellen dat automatisch verbinding wordt gemaakt. Verbindingen openen in het buitenland kan aanzienlijk hoge kosten voor gegevensoverdracht met zich meebrengen.

Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Bestemmingen** > **Toegangspunt**.

De prioriteit van het toegangspunt voor de internetverbinding wijzigen

- 1 Selecteer **Bestemmingen** > **Internet**.
- 2 Selecteer een toegangspunt en houd het vast. Selecteer vervolgens **Prioriteit wijzigen** in het pop-upmenu.
- 3 Tik op de positie in de lijst waarnaar u het toegangspunt wilt verplaatsen.

Voorbeeld: Als een WLAN-toegangspunt boven een toegangspunt voor packet-gegevens wordt gerangschikt, zal de telefoon altijd proberen met het WLAN-toegangspunt te verbinden en alleen met het toegangspunt voor packet-gegevens verbinden als het WLAN-toegangspunt niet beschikbaar is.

Draadloos LAN

Informatie over WLAN-verbindingen

 Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **WLAN**.


De WLAN-wizard helpt u verbinding te maken met een draadloos lokaal netwerk (WLAN) en uw WLAN-verbindingen te beheren.

 **Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw WLAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

 **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Thuis verbinding maken met een WLAN

Als u wilt besparen op gegevenskosten, kunt u thuis verbinding maken met uw WLAN om met uw telefoon door webpagina's te bladeren.

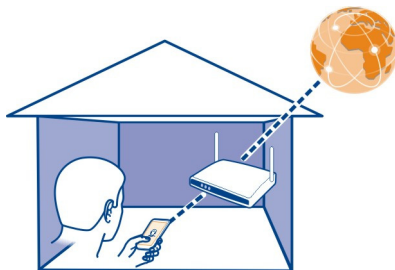

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN**.
- 2 Selecteer uw eigen WLAN-verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Browsen starten** in het pop-upmenu.

Als uw WLAN beveiligd is, voert u de toegangscode in. Als uw WLAN verborgen is, selecteert u **Anders (vrbrgn netw.)** en voert u de netwerknaam (Service Set Identifier, SSID) in.

De WLAN-verbinding sluiten

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **WLAN-verb. verbreken** in het pop-upmenu.

Onderweg verbinding maken met een WLAN

Wanneer u niet thuis bent, kunt u op een praktische manier internetten door verbinding te maken met een WLAN. Maak in openbare gelegenheden, bijvoorbeeld een bibliotheek of internetcafé, verbinding met openbare WLAN's.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN**.
- 2 Selecteer de gewenste WLAN-verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Browsen starten** in het pop-upmenu.

Bluetooth

Bluetooth-connectiviteit




Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Via Bluetooth-connectiviteit kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc overbrengen en bestanden afdrukken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

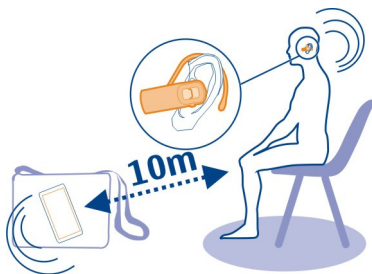

Als de telefoon is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Een draadloze hoofdtelefoon aansluiten

Met een draadloze headset kunt u oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u de telefoon niet direct bij de hand hebt. U hebt uw handen vrij wanneer u bijvoorbeeld tijdens een oproep door wilt werken op uw computer.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth > Aan**.
- 2 Schakel de hoofdtelefoon in.
- 3 Als u uw telefoon en de headset wilt koppelen, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**.
- 4 Selecteer de hoofdtelefoon.
Als de hoofdtelefoon niet wordt weergegeven in de lijst, selecteert u **Opties > Nw gekoppeld apparaat** om ernaar te zoeken.
- 5 Misschien moet u een toegangscode invoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de hoofdtelefoon voor meer informatie.

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om foto's, video's, visitekaartjes, agenda-items en andere inhoud naar compatibele apparaten van vrienden en naar uw computer te verzenden.

U kunt meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijk actief hebben. Als u bijvoorbeeld een compatibele hoofdtelefoon hebt aangesloten, kunt u tegelijkertijd bestanden verzenden naar een ander compatibel apparaat.

- 1 Selecteer het item dat u wilt verzenden, een foto bijvoorbeeld, en houd het vast. Selecteer **Verzenden** > **Via Bluetooth** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Meer apparaten** om ernaar te zoeken. Tijdens het zoeken worden Bluetooth-apparaten weergegeven die binnen het bereik vallen.
- 3 Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het andere apparaat voor meer informatie. De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 4 Als u vaak verbinding maakt met een bepaald apparaat, kunt u het als geautoriseerd instellen door tijdens het koppelen het autorisatieverzoek **Apparaat toestaan automatisch verbinding te maken?** te bevestigen. Als een apparaat is geautoriseerd, hoeft u niet elke keer de toegangscode in te voeren.

Een carkit aansluiten met behulp van de externe SIM-modus

In de externe SIM-modus kan een compatibele carkit de SIM-kaart van uw telefoon gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten de telefoon en de accessoire worden gekoppeld. Start de koppeling vanuit de carkitaccessoire.

- 1 Activeer Bluetooth door **Bluetooth** > **Aan** te selecteren.
- 2 Selecteer **Externe SIM-modus** > **Aan** om de externe SIM-modus in uw telefoon te activeren.
- 3 Activeer Bluetooth in de carkitaccessoire.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk is gesloten en u kunt geen diensten of functies voor de SIM-kaart gebruiken waarvoor dekking van het mobiele netwerk vereist is.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus alleen alarmnummers kiezen.

De externe SIM-modus uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten**.

Een apparaat blokkeren

U kunt voorkomen dat apparaten een Bluetooth-verbinding met uw telefoon maken.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Open het tabblad Gekoppelde apparaten, selecteer het apparaat dat u wilt blokkeren en houdt het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Blokkeren** in het pop-upmenu.

Een apparaat uit de lijst met geblokkeerde apparaten verwijderen

Open het tabblad Geblokkrd. apparaten, selecteer het apparaat dat u uit de lijst wilt verwijderen en houdt het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u het apparaat wilt toevoegen aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Uw telefoon beschermen

Als Bluetooth is geactiveerd in uw telefoon, kunt u zelf bepalen wie uw telefoon kan vinden en wie hiermee verbinding kan maken.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Voorkomen dat anderen uw telefoon detecteren

Selecteer **Waarneemb. telefoon > Verborgen**.

Als uw telefoon verborgen is, kunnen anderen deze niet detecteren. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met uw telefoon.

Bluetooth deactiveren

Selecteer **Bluetooth > Uit**.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw telefoon beter beschermen tegen schadelijke inhoud.

USB-gegevenskabel

Een foto of andere inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en een computer.

- 1 Zorg dat Mediaoverdr. is ingesteld als de USB-modus door **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB > Mediaoverdr.** te selecteren.
- 2 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel  om uw telefoon op een computer aan te sluiten.
De telefoon wordt als een draagbaar apparaat weergegeven op uw computer. Als de modus Mediaoverdr. op uw computer niet werkt, gebruik in plaats daarvan dan de modus Massaopslag.
- 3 Gebruik Bestandsbeheer op de computer om de inhoud te kopiëren.

De USB-modus wijzigen

Voor de beste resultaten bij het kopiëren van inhoud of het synchroniseren van uw telefoon met uw computer, activeert u de juiste USB-modus bij het gebruik van een USB-gegevenskabel om verschillende apparaten aan te sluiten.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB** en maak een keuze uit de volgende opties:

 **Nokia Ovi Suite** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Ovi Suite is geïnstalleerd. In deze modus kunt u uw telefoon synchroniseren met Ovi Suite en andere Ovi Suite-functies gebruiken.

Deze modus wordt automatisch geactiveerd wanneer u de toepassing Ovi Suite opent.

 **Massaopslag** — Sluit uw telefoon aan op een compatibele computer waarop Ovi Suite niet is geïnstalleerd. Uw telefoon wordt herkend als USB-flashgeheugen. U kunt uw telefoon ook aansluiten op andere apparaten, zoals een stereo-installatie of autoradio, waarop u een USB-station kunt aansluiten.

Terwijl de telefoon in deze modus is aangesloten op een computer, kunt u wellicht enkele applicaties ervan niet gebruiken.

Het andere apparaat heeft geen toegang tot de geheugenkaart en het massageheugen in uw telefoon.

 **Mediaoverdr.** — Sluit uw telefoon aan op een compatibele computer waarop Ovi Suite niet is geïnstalleerd. Muziek die wordt beschermd via Digital Rights Management (DRM) moet in deze modus worden overgebracht. Sommige thuisentertainmentsystemen en printers kunnen eveneens in deze modus worden gebruikt.

 **Pc verb. met net** — Sluit de telefoon aan op een compatibele computer als u de telefoon als een draadloze modem wilt gebruiken. De computer wordt automatisch met internet verbonden.

Tip: Als de USB-kabel is aangesloten, kunt u de USB-modus in de meeste weergaven wijzigen. Selecteer  in de rechterbovenhoek.

Uw bestanden op een extern station opslaan

Als u een back-up van uw gegevens wilt maken of ruimte op uw telefoon wilt besparen, kunt u een extern station gebruiken om uw bestanden op te slaan en te beheren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Externe stations**.

U kunt de instellingen voor het externe station ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider. Open het bericht en sla de instellingen op.

Voor deze service worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en mogelijke kosten.

Verbinding maken met een extern station

Selecteer het externe station en houd dit even vast, en selecteer **Verbinden** in het pop-upmenu.

Een nieuw extern station toevoegen

- 1 Selecteer **Opties > Nieuw station**.
- 2 Voer de naam van het externe station in.
- 3 Voer het webadres van het externe station in, inclusief het poortnummer.
- 4 Selecteer **Toegangspunt > Door gebruiker gedef.** om het toegangspunt te selecteren waarmee u verbinding met het externe station wilt maken. Als u **Vragen indien nodig** selecteert, moet u altijd de bestemming of het toegangspunt opgeven wanneer de toepassing verbinding maakt met het netwerk.
- 5 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in als dit wordt vereist door het externe station.

De instellingen van een bestaand extern station wijzigen

Selecteer **Externe stations** en het gewenste station.

Gebruik de toepassing **Bestandsbeheer** om uw externe stations te openen en uw opgeslagen bestanden te beheren.

Een netwerkverbinding verbreken

Als meerdere toepassingen gebruikmaken van een internetverbinding, kunt u de toepassing **Verbindingsbeheer** gebruiken om enkele of alle netwerkverbindingen te verbreken.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Verbindingsbeheer**.

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Verbinding verbreken** in het pop-upmenu.

In de weergave met actieve gegevensverbindingen kunt u uw huidige netwerkverbindingen zien.  geeft een packet-gegevensverbinding aan, en  geeft een WLAN-verbinding (draadloos lokaal netwerk) aan.

Verbindingsgegevens weergeven

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Details** in het pop-upmenu.

Vervolgens wordt er meer informatie weergegeven, zoals de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verbindingstijd.

Tip: In de meeste weergaven opent u de toepassing Verbindingsbeheer door het meldingengebied in de rechterbovenhoek te selecteren en  > **Verbindingsbeheer** te selecteren.

Meer informatie vinden

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt. Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Gebr.handl.**

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

Toegangscodes

PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)	Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies. U kunt uw apparaat zo instellen dat er wordt gevraagd om de PIN-code wanneer u het inschakelt. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten.
------------------------------------	---

	Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.
PUK- of PUK2-code (8 cijfers)	Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.
IMEI-nummer (15 cijfers)	Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige apparaten in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen apparaten te blokkeren. Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.
Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 4 cijfers of tekens)	Dit helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt het apparaat zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u heeft opgegeven. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats, niet bij het apparaat. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en alle persoonlijke gegevens in uw apparaat kunnen worden gewist. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van uw apparaat.

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw WLAN- of Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle, of met uw mobiele telefoon gaat u naar nokia.mobi/werecycle of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, de batterij, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg www.nokia.com/ecodeclaration voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-netwerken en WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz-netwerken.

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen.

- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of met een mobiel apparaat op nokia.mobi/werecycle.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WM DRM 10 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licenties herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Batterijen en opladers**Informatie over de batterij en de lader**

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-4U batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-8 of AC-15. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie**Een alarmnummer kiezen**

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Offline of Vlucht van het apparaat niet is ingeschakeld.
 - Als het scherm en de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.

- 4 Selecteer Bellen.
- 5 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 6 Druk op de beltoets.
- 7 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

 **Belangrijk:** Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantiseerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoör

Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.

- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele apparaten kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,18 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 !

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-750 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories-logo's en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Uw apparaat veroorzaakt mogelijk tv- of radiostoringen (bijvoorbeeld wanneer u een telefoon gebruikt in de nabijheid van ontvangstapparatuur). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

Index

A

aanraakscherm	8, 21, 25, 26
achtergrond	36
afbeeldingen	
— nemen	65, 67
— Zie <i>foto's</i>	
afdrukken	71
afspeellijsten	74
agenda	64, 98, 99, 100, 101
alarmnummers	123
antennes	16
apparaatvergrendeling	109
audioberichten	52, 53

B

back-ups van inhoud maken	104, 118
batterij	123
— energie besparen	31
— opladen	12, 13
— plaatsen	9
batterij opladen	12, 13
beltonen	33, 41, 50
berichten	52, 53
— audio	53
— conversaties	54
— verzenden	52, 53
berichtlezer	54
bestandsbeheer	103, 104, 105
beveiligingscode	109, 119
blogs	60
blokkeren	
— apparaten	116
— op afstand	109
— scherm	16
— telefoon	109
— Telefoon	109
— toetsen	16
blokkeren, oproepen	46

blokkeren op afstand	109
blokkeringscode	109, 119
Bluetooth	113, 114, 115, 116
bookmarks	59
browser	
— Zie <i>webbrowser</i>	

C

cachegeheugen	59
camera	65
— delen, foto's	68
— delen, video's	68
— foto's nemen	65, 67
— foto's versturen	67
— locatiegegevens	66
— videoclip opnemen	66
contacten	48
— afbeeldingen	49
— beltonen	50
— bewerken	48
— favorieten	49
— groepen	50, 51
— in sociale netwerken	62, 64
— kopiëren	15, 51, 108
— opslaan	48
— synchroniseren	51, 107
— toevoegen	48
— verzenden	50, 114
— widgets	38
copyrightbescherming	76

D

datum en tijd	97
de batterij opladen	123
decodering	110
delen, online	63, 68
de telefoon aanpassen aan uw voorkeuren	37
diavoorstelling	71
doorschakelen, oproepen	46

downloads	39
— thema's	34
DRM (Digital Rights Management)	76

E

e-mail	56
— lezen en beantwoorden	57
<i>Zie mail</i>	
encryption	110
externe stations	118

F

favorieten	49
feeds, nieuws	60
feestdag, items	100
films	71
FM-radio	77, 78
foto's	
— afdrukken	71
— bewerken	70
— delen	63, 68
— kopiëren	15, 108, 116
— locatiegegevens	66
— verzenden	67, 114
— weergeven	69
<i>Zie foto's</i>	
Foto-editor	70

G

gebruikershandleiding	18
gegevensverbindingen	118
— Bluetooth	113
geheugen	103, 111
— vrijmaken	105
geheugenkaart	10, 105
GPS (Global Positioning System)	84

H

headset	17
help	18
Het profiel Offline	30

I

IMEI-nummer	119
in/uitschakelen	13
in-/uitschakelen	13
inbox, berichten	53
indicatoren	29
inhoud kopiëren	14, 15, 72, 75, 108, 116
inhoud overdragen	15, 72, 75, 108, 116
installeren, toepassingen	105
instellingen	
— herstellen	33
— taal	55
— toegangspunten	111
instellingen herstellen	33
internet	
<i>Zie webbrowser</i>	
internetoproepen	44
internetradio	79
internetverbinding	111

J

Java-toepassingen	105
-------------------	-----

K

Kaarten	79
— bladeren	80
— downloaden, kaarten	82
— Favorieten	86
— feedback	94
— Inchecken	88
— kompas	83
— locatiegegevens	85
— locaties delen	87, 88
— locaties zoeken	85
— navigatie	90, 92
— opgeslagen plaatsen weergeven	86
— opgeslagen routes weergeven	86
— opslaan, plaatsen	86
— opslaan, routes	86
— plaatsen ordenen	86
— positiebepaling	84

— routes	90
— routes ordenen	86
— routes plannen	92
— schermelementen	81, 91
— spraakaanwijzingen	89
— synchroniseren	88
— verkeersinformatie	91
— wandelroutes	92
— wijzigen, weergaven	82
kabelverbinding	116, 117
klok	96, 97, 98

L

licenties	76
locatiegegevens	63, 66, 84, 101
Logboek	45
lokale activiteiten en diensten	60
luidspreker	17

M

mail	55, 58
— bijlagen	58
— instellen	56
— mailbox	56
— maken	58
— verzenden	58
— widgets	58
mailbox	
— voice	45
massageheugen	104
meerdere taken tegelijk uitvoeren	24
menu's	38
Mijn kaart	50
milieutips	120
MMS (Multimedia Message Service)	52
multimediaberichten	52
muziek	73, 75
— afspeellijsten	74

N

nieuwsfeeds	60
-------------	----

Nokia-ondersteuningsinformatie	119
Nokia Ovi Player	75
Nokia Ovi Suite	19, 75
Notities	95

O

ondersteuning	18, 119
oorspronkelijke instellingen herstellen	33
Opladen via USB	12, 13
opnemen	
— geluiden	76
— oproepen	45
— video's	66
oproepen	45
— beantwoorden	40
— beperken	46, 47
— conferentie	41
— doorschakelen	46
— internetoproepen	44
— laatst gekozen	45
— nood	123
— plaatsen	39, 40
— weigeren	40
Ovi by Nokia	51
Ovi Mail	56
Ovi Music Unlimited	75
Ovi Muziek	75
Ovi Muziek-waardebon	75
Ovi Store	18
— downloads	39
— kopen	39
Ovi Suite	
<i>Zie Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi-synchronisatie	107, 108

P

persoonlijke instellingen, apparaat	36, 37
pictogrammen	29
PIN-codes	119
polsband	17
positioneringsgegevens	63, 84

problemen oplossen	61
profielen	33, 34
— aanpassen	34
— maken	34
— offline	30
— personaliseren	33
PUK-codes	119

R

radio	77, 78
RDS (Radio Data System)	77, 78
recycling	120
Rekenmachine	94

S

sensorinstellingen	41
signalen	
— personaliseren	33
SIM-kaart	51
— plaatsen	9
— verwijderen	9
SMS (Short Message Service)	52
SMS-berichten	52
snelkeuze	42
sneltoetsen	23, 37, 38
sociale netwerken	61, 62, 63, 64
software	105
software-updates	101, 102, 103
speakerphone	17
spraakopdrachten	43
spraakoproepen	
— <i>Zie oproepen</i>	
startscherm	23, 35, 36, 37, 38, 58
statusupdates	62, 63
stil profiel	34
synchronisatie	51, 106, 107, 108

T

taalinstellingen	55
taken	99
tekstinvoer	25, 26, 27, 28

telefoon	
— instellen	14
Telefoon	
— instellen	14
telefoonboek	
— <i>Zie contacten</i>	
Telefoonoverdracht	15, 108
telefoonvergrendeling	109
thema's	34
tijd en datum	97
toegangscodes	119
toepassingen	24, 38, 102, 105, 106
toetsenblok	26
toetsenbord	25
toetsen en onderdelen	7, 8
toetsen vergrendelen	16
toetsvergrendeling	16

U

updates	
— telefoonsoftware	101, 102, 103
— toepassingen	101, 102
USB-verbinding	116, 117
uw telefoon aanpassen	33, 34

V

verbindingen	118
vergaderitems	98, 100
vergaderverzoeken	58
verjaardag, items	100
video's	72
— afspelen	72
— bekijken	69
— bewerken	70, 71
— delen	63, 68
— kopiëren	15, 72, 108, 116
— locatiegegevens	66
— opnemen	66, 67
— verzenden	67, 114
virtueel toetsenblok	26
virtueel toetsenbord	25

visitekaartjes	50, 114
volumeregeling	17

W

waarschuwingsverlichting	30
wachtende oproep	40
webbrowser	59, 61
— bookmarks	59, 60
— browsen, pagina's	59
— cachegeheugen	59
webfeeds	60
webverbinding	111
wekker	96
wereldklok	97, 98
widgets	37, 38, 58
WLAN (draadloos lokaal netwerk)	112, 113
woordenboek	95

Z

ZIP-bestanden	96
zoeken	30
— radiozenders	77