

Nokia 500 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Obnavljanje prvotnih nastavitev	31
Varnost	5	Prilagajanje	32
Hitri začetek	7	Profili	32
Tipke in deli	7	Spreminjanje teme	33
Vstavljanje kartice SIM	9	Zamenjava hrbtnega pokrovčka	33
Vstavljanje pomnilniške kartice	10	Začetni zaslon	34
Polnjenje	12	Razvrščanje aplikacij	37
Vklop ali izklop telefona	13	Prenos igre, aplikacije ali drugega predmeta	37
Prva uporaba telefona	14	Klici	38
Nastavitev telefona	14	Klicanje telefonske številke	38
Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona	15	Sprejemanje klica	38
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona	15	Zavrnitev klica	38
Lokacije antene	16	Klicanje osebe	39
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	17	Sprejemanje čakajočega klica	39
Pritrditev zapestnega pasčka	17	Utišanje zvoka	39
Slušalke	17	Vzpostavljanje konferenčnega klica	40
Obiščite Ovi Trgovino družbe Nokia	18	Klicanje najpogostejše uporabljenih števil	41
Uporaba priročnika za uporabo v telefonu	18	Uporaba glasu za klicanje osebe	41
Namestitev programske opreme		Klicanje prek interneta	42
Nokia Ovi Suite v računalnik	18	Klicanje zadnje klicane številke	43
Osnovna uporaba	20	Snemanje telefonskega pogovora	43
Dejanja na zaslonu na dotik	20	Prikaz neodgovorjenih klicev	43
Interaktivni elementi začetnega zaslona	23	Pokličite telefonski predal	44
Preklapljanje med odprtimi aplikacijami	24	Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	44
Pisanje besedila	24	Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev	45
Kazalniki na zaslonu	27	Omogočanje klicev samo na nekatere številke	45
Nastavitev opozorilne lučke, da utripa za neodgovorjene klice ali sporočila	29	Imenik	46
Iskanje v telefonu in na internetu	29	0 aplikaciji Imenik	46
Uporaba telefona brez povezave	29	Shranjevanje telefonskih števil in e-poštnih naslovov	46
Podaljšanje časa delovanja baterije	30	Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila	46
		Hitro vzpostavljanje stika z najpomembnejšimi osebami	47

Dodajanje slike vizitki	47	O aplikaciji Družabna omrežja	59
Nastavitev tona zvonjenja za določeno osebo	48	Ogled posodobitev stanja prijateljev v enem prikazu	59
Pošiljanje osebnih kontaktnih podatkov prek možnosti Moja vizitka	48	Objava stanja v storitvah družabnih omrežij	60
Ustvarjanje skupine vizitk	48	Povezovanje spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki	60
Pošiljanje sporočila skupini oseb	49	Prikaz posodobitev stanj vaših prijateljev na začetnem zaslonu	60
Kopiranje vizitk s kartice SIM v telefon	49	Prenos slike ali videa v storitev	60
Varnostno kopiranje imenika v storitev Ovi by Nokia	49	Skupna raba lokacije in posodobitev stanja	61
Sporočila	50	Vzpostavljjanje stika s prijateljem iz storitve družabnih omrežij	61
O aplikaciji Sporočila	50	Dodajanje dogodka v koledar telefona	62
Pošiljanje sporočila	50	Kamera	62
Pošiljanje sporočila osebi	51	O kameri	62
Pošiljanje zvočnega sporočila	51	Fotografiranje	62
Prejemanje sporočil	51	Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videe	63
Prikaz pogovora	52	Snemanje videa	63
Poslušanje besedilnega sporočila	52	Namigi za slike in videe	64
Spreminjanje jezika	53	Pošiljanje slike ali videa	64
E-pošta	53	Skupna raba slike ali videa neposredno iz mape	65
O aplikaciji E-pošta	53	Vaše slike in videi	66
Brezplačen e-poštni račun Ovi by Nokia	54	O aplikaciji Fotografije	66
Dodajanje predala	54	Prikaz slik in videov	66
Branje e-pošte	55	Urejanje posnetih slik	67
Pošiljanje pošte	55	Urejevalnik videov	67
Odgovor na zahtevo za sestanek	56	Tiskanje posnetih slik	68
Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona	56	Videi in TV	69
Internet	57	Videi	69
O spletnem brskalniku	57	Glasba in zvok	69
Brskanje po spletu	57	Predvajalnik glasbe	69
Dodajanje zaznamka	57	O Glasbi Ovi	72
Naročanje na spletni vir	58	Zaščitene vsebine	73
Iskanje dogodkov v bližini	58	Snemanje zvokov	73
Neberljivi znaki med brskanjem po spletu	59		
Družabna omrežja	59		

FM radio	73
Poslušanje internetne radijske postaje	75

Zemljevidi	76
Navigacija do cilja	76
Moj položaj	77
Iskanje krajev	81
Priljubljene	82
Prijava	84
Vožnja in Hoja	85
Povratne informacije o Zemljevidih	90

Office	90
Računanje	90
Pisanje beležk	91
Prevajanje besed iz enega jezika v drugega	91
Odpiranje ali ustvarjanje datotek zip	91

Upravljanje s časom	92
Ura	92
Koledar	94

Upravljanje telefona	97
Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu	97
Upravljanje datotek	98
Povečanje razpoložljivega pomnilnika za več vsebine	100
Urejanje aplikacij	101
Sinhronizacija vsebine	102
Kopiranje vizitk ali slik med telefoni	103
Zaščita telefona	104
Priprava telefona za recikliranje	106

Povezovanje	106
Internetne povezave	106
Brezžično omrežje LAN	107
Bluetooth	108
Podatkovni kabel USB	111

Shranjevanje datotek na oddaljeni pogon	112
Prekinitev omrežne povezave	113

Iskanje dodatne pomoči	114
Podpora	114

Kode za dostop	114
-----------------------	------------

Varovanje okolja	115
Varčevanje z energijo	115
Recikliranje	115

Informacije o izdelku in varnostne informacije	116
---	------------

Kazalo	122
---------------	------------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

STEKLENI DELI



Prednji pokrovček naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.

ZAŠČITA SLUHA




Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Hitri začetek


Tipke in deli

Sprednja stran

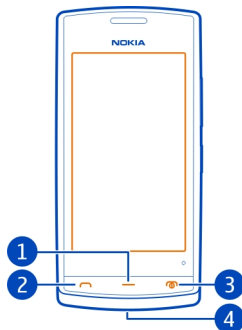

- 1 Menijska tipka
- 2 Klicna tipka
- 3 Tipka za konec in vklop/izklop
- 4 Luknjica za namestitev paščka za zapestje

Zgornja stran




- 1 Priključek AV Nokia (3,5 mm)
- 2 Priključek mikro USB

Uporablja se tudi za polnjenje baterije.


- 3 Priključek za polnilnik

Ob strani



- 1 Tipka Povečaj glasnost in povečavo
- 2 Tipka Zmanjšaj glasnost in povečavo
- 3 Gumb za zaklepanje tipk

Hrbtna stran

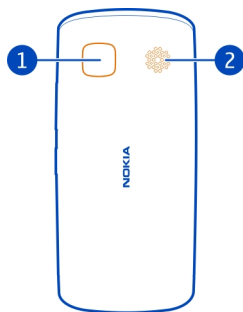

- 1 Kamera
- 2 Zvočnik

Če je na objektivu kamere zaščitni trak, ga odstranite.

Zaslon na dotik

Če želite nadzirati telefon, se s konico prsta rahlo dotaknite zaslona. Zaslon se ne odziva, ko uporabljate nohte.

Če imate mrzle prste, se zaslon morda ne bo odzval na vaš dotik.


! Pomembno: Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Vstavljanje kartice SIM


- 1 Izklopite telefon.
- 2 Če želite odstraniti hrbtni pokrovček telefona, ga pritisnite s prsti in potisnite s telefona.




- 3 Odstranite baterijo, če je vstavljena.

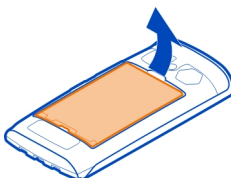

- 4 Če želite sprostiti držalo kartice SIM, ga potisnite v smer, ki jo označuje puščica na držalu. Dvignite držalo.

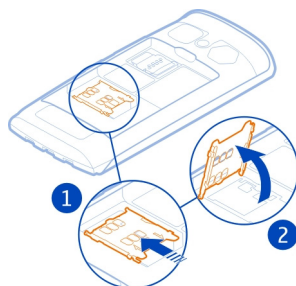

- 5 Vstavite kartico SIM v držalo. Ko spustite držalo kartice SIM, morajo biti stiki na kartici obrnjeni navzdol.
- 6 Spustite držalo kartice SIM.

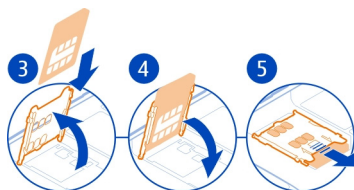

- 7 Če želite, da se držalo kartice SIM zaskoči, ga potisnite v prvotni položaj.

! Pomembno: V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.



Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.




Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Vstavljanje pomnilniške kartice


- 1 Če želite odstraniti hrbtni pokrovček telefona, ga pritisnite s prsti, potisnite, da se odpre, in ga dvignite.




- 2 Odstranite baterijo, če je vstavljena.

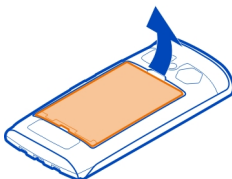

- 3 Če želite sprostiti držalo pomnilniške kartice, ga potisnite v smer, ki jo označuje puščica na držalu. Dvignite držalo.

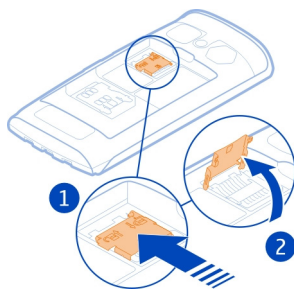

- 4 Vstavite pomnilniško kartico v držalo. Ko spustite držalo pomnilniške kartice, morajo biti stiki na kartici obrnjeni navzdol.
- 5 Spustite držalo pomnilniške kartice.
- 6 Če želite, da se držalo pomnilniške kartice zaskoči, ga potisnite v prvotni položaj.

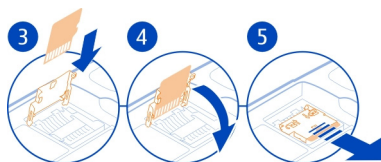

Odstranitev pomnilniške kartice


- 1 Izklopite telefon.
- 2 Odstranite hrbtni pokrovček in baterijo.
- 3 Potisnite in dvignite držalo pomnilniške kartice ter odstranite pomnilniško kartico.

Polnjenje

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste telefon prvič vklopili.


Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:

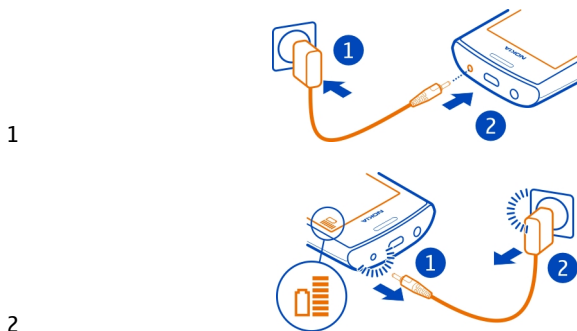

Dolžina polnjenja baterije ni določena, telefon pa lahko uporabljate med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Nasvet: Baterijo lahko napolnite tudi z združljivim polnilnikom USB.

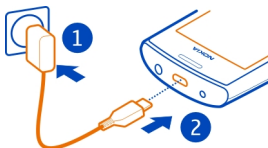


Polnjenje baterije prek podatkovnega kabla USB

Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Z združljivim kablom USB lahko telefon povežete z drugo združljivo napravo, na primer z računalnikom.

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Telefon lahko uporabljate tudi med polnjenjem.

Previdno priključite ali odklopite kabel polnilnika, da ne poškodujete priključka.

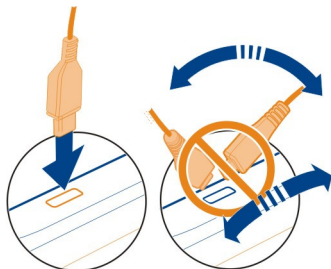

Vklop ali izklop telefona

Vklop

Pridržite tipko za vklop/izklop , da telefon zavibrira.

Izklop

Pridržite tipko za vklop/izklop .



Prva uporaba telefona

Telefon vas vodi skozi prvo nastavitvev, ko vstavite kartico SIM in prvič vklopite telefon. Če želite uporabljati vse storitve Ovi družbe Nokia, ustvarite račun Nokia. Prav tako lahko kopirate vizitke in drugo vsebino iz prejšnjega telefona.

Če želite ustvariti račun Nokia, potrebujete internetno povezavo. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Če ne morete vzpostaviti povezave z internetom, lahko račun ustvarite tudi pozneje.

Nasvet: Če želite ustvariti in upravljati račun Nokia v internetu, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Če že imate račun Nokia, se vpišite.

Nasvet: Ste pozabili geslo? Lahko zahtevate, da ga dobite v e-poštnem ali besedilnem sporočilu.

Z aplikacijo Izmenjava kopirajte vsebino, kot je:

- Imenik
- Sporočila
- Slike in videi
- Osebnе nastavitve

Ko nastavite svoj e-poštni račun, lahko nastavite tudi, da je nabiralnik prikazan na začetnem zaslonu, tako pa boste lahko preprosto preverjali e-pošto.

Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo, pritisnite klicno tipko.

Nastavitev telefona

Če želite določiti nekaj osnovnih nastavitvev za telefon, izberite bližnjico Nast. telef.

, ki je na enem od začetnih zaslonov. Če želite preklopiti na drug začetni zaslon, potegnite v levo ali v desno.

Naredite lahko naslednje:

-  kopirate vizitke, slike in drugo vsebino iz prejšnjega telefona Nokia;
-  prilagodite telefon, tako da spremenite ton zvonjenja in vizualno temo;
-  nastavite e-pošto;
-  posodobite programsko opremo telefona;

Če želite nastavitve določiti pozneje, izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Nast. telef.**

Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona

Želite kopirati pomembne informacije iz prejšnjega združljivega telefona Nokia in začeti hitro uporabljati nov telefon? Z aplikacijo Izmenjava brezplačno kopirajte na primer vizitke, koledarske vpise in slike v nov telefon.

Vaš prejšnji telefon Nokia mora podpirati povezavo Bluetooth.

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Nast. telef. in Prenos podatkov.**




Če vaš prejšnji telefon Nokia nima aplikacije Izmenjava, nov telefon pošlje podatke v sporočilu po povezavi Bluetooth. Če želite namestiti aplikacijo, odprite sporočilo v prejšnjem telefonu in sledite navodilom.

- 1 Izberite telefon, s katerim se želite povezati in seznanite oba telefona. Povezava Bluetooth mora biti aktivirana.
- 2 Če drug telefon zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v oba telefona. Geslo je v nekaterih telefonih že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo telefona.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
- 3 Izberite vsebino in **V redu**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona

Če želite preprečiti nenamerno klicanje, ko imate telefon v žepu ali torbi, zaklenite tipke in zaslon telefona.

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk.

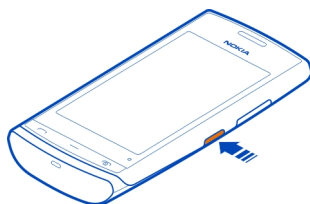

Nasvet: Če ne dosežete gumba za zaklepanje tipk, telefon odklenete tako, da pritisnete tipko Meni in izberete **Odkleni**.

Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk in zaslona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslona > Vklop ohran. zas./zakl. tip..**
- 2 Določite čas, po katerem naj se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.

Lokacije antene

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.



Območje antene je označeno.

Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

Uporabite tipki za glasnost.

Glasnost lahko spremenite med klicem ali ko je aplikacija aktivna.


Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam telefona ni treba držati ob ušesu.

Aktiviranje ali deaktiviranje zvočnika med klicem

Izberite  ali .


Pritrditev zapestnega paščka

Pašček ovijte tako, kot je prikazano na sliki, in ga zategnite.

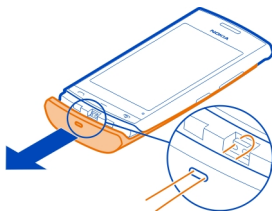

Slušalke

V telefon lahko priključite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom.

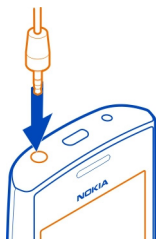

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povežite nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Obiščite Ovi Trgovino družbe Nokia



Izberite **Meni** > **Trgovina**.

Iz Ovi Trgovine družbe Nokia lahko prenesete:

- aplikacije
- teme, ozadja, slike in videe
- tone zvonjenja
- mobilne igre

Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve. Ovi Trgovina ponuja vsebine, ki so združljive s telefonom in ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Uporaba priročnika za uporabo v telefonu



V telefonu je na voljo celoten priročnik za uporabo. Tako ga imate vedno pri sebi in je na voljo, ko ga potrebujete. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Prir. za up..**

Odpiranje priročnika za uporabo iz aplikacije

Izberite **Možnosti** > **Priročnik za uporabo**. Ta možnost ni na voljo za vse aplikacije.

Iskanje v priročniku za uporabo

Odprite priročnik za uporabo in izberite **Možnosti** > **Iskanje**, nato pa v polje za iskanje vnesite črko ali besedo.

Preklapljanje med priročnikom za uporabo in aplikacijo

Pritisnite in pridržite menijsko tipko, potegnite v levo ali desno, in izberite zeleno aplikacijo.

 predstavlja povezavo do spletne strani. Morebitne povezave do sorodnih tem so navedene na koncu navodil.

Namestitev programske opreme Nokia Ovi Suite v računalnik


Z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko upravljate vsebino v telefonu ter jo sinhronizirate z združljivim računalnikom. Prav tako lahko posodabljate svoj telefon z najnovejšo programsko opremo in prenesete zemljevide.

Morda boste morali vzpostaviti internetno povezavo. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

S spletnega mesta www.ovi.com/suite v računalnik prenesite najnovejšo različico programske opreme Nokia Ovi Suite.

Namestitev programske opreme Nokia Ovi Suite s telefonom

- 1 Priključite telefon v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
Če v računalniku uporabljate sistem Windows XP ali Windows Vista, nastavite način USB v telefonu na Mas. pomnilnik. Če želite nastaviti način USB v telefonu, se pomaknite na informacijsko območje in izberite  > **Mas. pomnilnik**.
Masovni pomnilnik telefona in pomnilniška kartica sta v računalniku prikazana kot izmenljiva diska.

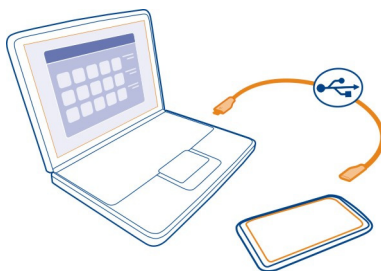

- 2 V računalniku izberite **Odpri mapo za ogled datotek** in dvokliknite namestitveno datoteko Nokia Ovi Suite.



Če se okno za namestitev odpre samodejno, izberite **Namesti Nokia Ovi Suite**.



- 3 Sledite prikazanim navodilom.
- 4 Če v računalniku uporabljate sistem Windows XP ali Windows Vista, po namestitvi preverite, ali je način USB v telefonu nastavljen na Nokia Ovi Suite.

Če želite izvedeti več o programski opremi Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.ovi.com/suite.

Če želite preveriti, s katerimi operacijskimi sistemi deluje programska oprema Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Osnovna uporaba

Dejanja na zaslonu na dotik

Če želite uporabljati uporabniški vmesnik, tapnite zaslon ali pa ga tapnite in pridržite.


Odpiranje aplikacije ali drugega elementa na zaslonu

Tapnite aplikacijo ali element.


Hitro dostopanje do funkcij

Tapnite in pridržite element. Odpre se pojavni meni z razpoložljivimi možnostmi.

Primer: Če želite poslati sliko ali izbrisati opozorilo, tapnite in pridržite sliko oz. opozorilo, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

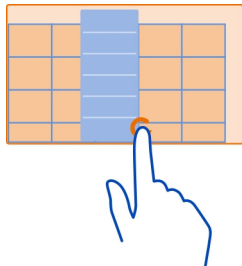

Če tapnete in pridržite začetni zaslon, se aktivira način urejanja.

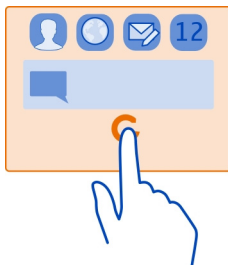

Vlečenje elementa



Tapnite in pridržite želeni element ter s prstom potegnite po zaslonu. Element sledi vašemu prstu.

Primer: Ko je aktiviran način za urejanje, lahko povlečete elemente na začetnem zaslonu ali v glavnem meniju.

Poteg



Postavite prst na zaslon in ga enakomerno potegnite v željeno smer.

Primer: Če si želite, medtem ko si ogledujete sliko, ogledati naslednjo, potegnite v levo.

Pomikanje po seznamu ali meniju

S prstom hitro potegnite navzgor ali navzdol po zaslonu in ga nato dvignite. Pomikanje ustavite tako, da tapnete zaslon.



Povečanje

Na element, kot je slika ali spletna stran, postavite dva prsta in ju razmaknite.



Pomanjšanje

Postavite prsta na element in ju pomaknite skupaj.

Nasvet: Element lahko tudi tapnete dvakrat in povečate ali pomanjšate prikaz.

Interaktivni elementi začetnega zaslona

Elementi na začetnem zaslonu so interaktivni. Lahko na primer spremenite datum in čas, nastavite opozorilo, zapisujete v koledar ali urejate profile neposredno z začetnega zaslona.



Nastavljanje opozorila

Izberite uro (1).

Aktiviranje ali urejanje profilov

Izberite profil (2).

Prikaz ali urejanje urnika

Izberite datum (3).

Prikaz neodgovorjenih klicev ali neprebranih sporočil

Izberite informacijsko območje (4).

Prikaz razpoložljivih omrežij WLAN ali upravljanje povezav Bluetooth

Izberite informacijsko območje (4).

Spreminjanje nastavitev za povezavo

Izberite informacijsko območje (4) in ➡.

V večini drugih pogledov lahko izberete informacijsko območje (4) in naredite naslednje:

- spremenite nastavitve za povezavo;
- odprete uro in nastavite budilko;
- prikažete stanje baterije in aktivirate način varčevanja z energijo;
- prikažete obvestila za neodgovorjene klice ali neprebrana sporočila;
- odprete čarovnika WLAN in se povežete v omrežje WLAN.

- Urejanje povezav Bluetooth

Preklapljanje med odprtimi aplikacijami

Vidite lahko, katere aplikacije in opravila so odprta v ozadju, ter preklapljate med njimi.

Pridržite menijsko tipko, potegnite v levo ali desno in izberite želeno aplikacijo.



Če so aplikacije zagnane v ozadju, je poraba energije in pomnilnika večja. Če želite zapreti aplikacijo, ki je ne uporabljate, izberite

Nasvet: Če želite zapreti vse odprte aplikacije, izberite in pridržite preklopnik med opravili ter v pojavnem meniju izberite **Zapri vse**.

Pisanje besedila

Vnos besedila z virtualno tipkovnico

Uporaba virtualne tipkovnice

Če želite aktivirati virtualno tipkovnico, izberite polje za vnos besedila. Virtualno tipkovnico lahko uporabljate v ležečem in pokončnem načinu.

Virtualna tipkovnica v pokončnem načinu morda ni na voljo za vse jezike pisanja.



- 1 Virtualna tipkovnica
- 2 Tipka Zapri – zaprite virtualno tipkovnico.

- 3 Tipki Shift in Caps Lock vnesite velike črke, ko pišete z malimi črkami, ali obratno, izberite tipko preden vnesete znak. Tipko Caps Lock aktivirate tako, da jo izberete dvakrat.
- 4 Obseg znakov – izberite želeni obseg znakov, kot so številke ali posebni znaki.
- 5 Pušični tipki – premaknite kazalko v levo ali desno.
- 6 Presledek – vnesite presledek.
- 7 Meni vnosa – aktivirajte vnašanje besedila s predvidevanjem ali spremenite jezik pisanja.
- 8 Tipka Enter – premaknite kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila. Dodatne funkcije so odvisne od trenutnega konteksta. V polju spletnega naslova v spletnem brskalniku na primer deluje kot ikona Pojdi.
- 9 Tipka Vračalka – izbrišite znak.

Preklapljanje med virtualno tipkovnico in tipkovnico v pokončnem načinu

Izberite  > **Alfanumerična tipkovn. ali Tipkovnica QWERTY.**

Dodajanje naglasnega znamenja znaku

Izberite in pridržite znak.

Aktiviranje vnašanja besedila s predvidevanjem z virtualno tipkovnico

Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo v vseh jezikih.

- 1 Izberite  > **Možnosti vnosa > Aktiviraj predvidev..** Prikaže se .
- 2 Začnite pisati besedo. Med pisanjem vam telefon predlaga možne besede. Ko se prikaže ustrezna beseda, jo izberite.
- 3 Če besede ni v slovarju, telefon predlaga drugo ustrezno besedo iz slovarja. Če želite novo besedo dodati v slovar, izberite napisano besedo.

Deaktiviranje vnosa besedila s predvidevanjem

Izberite  > **Možnosti vnosa > Deakt. predvidevanje.**

Spreminjanje nastavitev vnosa besedila

Izberite  > **Možnosti vnosa > Nastavitve.**

Vnos besedila z virtualno tipkovnico

Uporaba virtualne številске tipkovnice

Če med pisanjem v pokončnem načinu raje uporabljate alfanumerično tipkovnico, lahko preklopite z virtualne tipkovnice na virtualno številsko tipkovnico.

- 1 Izberite polje za vnos besedila.

2 Izberite > Alfanumerična tipkovn..

- 1 Številске tipke
- 2 * – vnesite posebne znake ali preglejte možne besede, ko je aktiviran način vnosa besedila s predvidevanjem in je beseda podčrtana.
- 3 Tipka Shift – spremenite velikost črk. Če želite aktivirati ali deaktivirati način vnosa besedila s predvidevanjem, dvakrat hitro pritisnite tipko. Če želite prekllopiti med črkovnim in številskim načinom, izberite in pridržite tipko.
- 4 Tipka Zapri – zaprite virtualno številsko tipkovnico.
- 5 Puščični tipki – premaknite kazalko levo ali desno.
- 6 Meni vnosa – aktivirajte vnos besedila s predvidevanjem, spremenite jezik pisanja ali prekllopite na virtualno tipkovnico.
- 7 Vračalka – izbrišite znak.
- 8 Kazalnik vnosa besedila (če je na voljo) – označuje velikost črk in ali je aktiviran črkovni oz. številski način ali način vnosa besedila s predvidevanjem.

Aktiviranje običajnega vnašanja besedila z virtualno tipkovnico

Dvakrat izberite #.

Vnos znaka

- 1 Pritiskajte številsko tipko (1–9), dokler se ne prikaže zeleni znak. Na vsaki tipki je na voljo več znakov, kot jih je na njej izpisanih.
- 2 Če je naslednja črka na isti tipki, počakajte, da se prikaže kazalka, ali pa se s puščično tipko premaknite naprej ter ponovno izberite to tipko.

Vstavljanje presledka

Izberite **0**.

Premik kazalke v naslednjo vrstico

Trikrat izberite **0**.

Aktiviranje vnašanja besedila s predvidevanjem z virtualno tipkovnico

Vnos besedila s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede. Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo za vse jezike.

- 1 Izberite  > **Aktiviraj predvidevanje**.
- 2 Če želite vnesti želeno besedo, uporabite tipke 2–9. Za vsako črko vsakokrat izberite eno tipko. Če želite na primer vnesti ime Nokia, ko je izbran angleški slovar, izberite **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a.
Predviden vnos besede se spremeni po vsaki izbiri tipke.
- 3 Če beseda ni pravilna, pritisčajte *, dokler se ne prikaže ustrezna številka. Če besede ni v slovarju, izberite **Črkovanje**, vnesite besedo z običajnim načinom vnosa besedila in izberite **V redu**.
Če je ? prikazan za besedo, besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite *, vnesite besedo z običajnim načinom vnosa besedila in izberite **V redu**.
- 4 Če želite vstaviti presledek, izberite **0**. Če želite dodati običajno ločilo, izberite **1** in nato pritisčajte *, dokler se ne prikaže ustrezno ločilo.
- 5 Začnite pisati naslednjo besedo.

Deaktiviranje vnosa besedila s predvidevanjem

Dvakrat hitro izberite #.

Določanje jezika za pisanje

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Vnos z dotikom** > **Jezik pisanja**.

Spreminjanje jezika med pisanjem

Izberite  > **Možnosti vnosa** > **Jezik pisanja** ali  > **Jezik pisanja**.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Kazalniki na zaslonu**Splošni kazalniki**

Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.
Telefon tiho opozarja na dohodne klice ali sporočila.

-  Opozorilo je nastavljeno.
-  Aktiviran je časovno omejeni profil.
-  Imate zgrešen dogodek v koledarju.

Kazalniki klicev

-  Nekdo vas je skušal poklicati.
-  Uporabljate drugo telefonsko linijo (omrežna storitev).
-  Dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.
-  Telefon je pripravljen na internetni klic.
-  Aktivni podatkovni klic (omrežna storitev).

Kazalniki sporočil

-  Imate neprebrana sporočila. Če kazalnik utripa, je mapa Prejeta sporočila morda polna.
-  Sporočila, ki čakajo na pošiljanje, so v mapi V pošiljanju.

Kazalniki omrežja

-  Telefon je povezan v omrežje GSM (omrežna storitev).
-  Telefon je povezan v omrežje 3G (omrežna storitev).
-  Podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev) je odprta.  označuje, da je povezava zadržana,  pa označuje, da se povezava vzpostavlja ali prekinja.
-  Podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev) je vzpostavljena.  označuje, da je povezava zadržana,  pa označuje, da se povezava vzpostavlja.
-  Podatkovna povezava 3G (omrežna storitev) je vzpostavljena.  označuje, da je povezava zadržana,  pa označuje, da se povezava vzpostavlja.
-  Podatkovna povezava HSPA (omrežna storitev) je vzpostavljena.  označuje, da je povezava zadržana,  pa označuje, da se povezava vzpostavlja.
-  Na voljo je povezava WLAN.  označuje, da je povezava šifrirana  pa označuje, da povezava ni šifrirana.

Kazalniki povezave

-  Povezava Bluetooth je aktivna.  kaže, da telefon pošilja podatke. Če kazalnik utripa, se skuša telefon povezati z drugo napravo.
-  V telefon je priključen kabel USB.
-  GPS je vključen.
-  Telefon se sinhronizira.
-  V telefon so priključene združljive slušalke.

Nastavitev opozorilne lučke, da utripa za neodgovorjene klice ali sporočila

Ko opozorilna lučka telefona utripa, imate nedogovorjeni klic ali pa ste prejeli sporočilo.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Opozorilne lučke > Opozorilna lučka**.

Iskanje v telefonu in na internetu



Iščete lahko predmete, kot so sporočila, slike, datoteke, glasba ali videi, ki so shranjeni v telefonu ali internetu.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.
- 2 Začnite vnašati iskalno besedo in izberite med predlaganimi ujemanji.
- 3 Če želite iskati v internetu, izberite povezavo za iskanje v internetu na koncu rezultatov iskanja. Potrebujete aktivno internetno povezavo.

Nasvet: Gradnik za iskanje lahko dodate na začetni zaslon. Tapnite in pridržite začetni zaslon, nato pa izberite  in na seznamu še gradnik za iskanje.

Uporaba telefona brez povezave

Na krajih, kjer ne želite klicati ali prejemati klicev, lahko vseeno dostopate do koledarja, imenika in iger brez povezave, če aktivirate profil brez povezave. Če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, izklopite telefon.

Na začetnem zaslonu izberite profil in **Brez povezave**.

Ko je aktiviran profil brez povezave, je vaša povezava z mobilnimi omrežji zaprta. Preprečeni so vsi radiofrekvenčni signali med telefonom in mobilnim omrežjem. Če poskusite poslati sporočilo, se to shrani v mapo V pošiljanju in se pošlje samo, ko je omogočen drug profil.

Telefon lahko uporabljate tudi brez kartice SIM. Izklopite telefon in odstranite kartico SIM. Ko ga znova vklopite, se aktivira profil brez povezave.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vaši napravi, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej izbrati drug profil.

Ko je aktiviran profil brez povezave, lahko kljub temu vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN, če želite na primer brati e-pošto ali brskati po internetu. Uporabljate lahko tudi povezavo Bluetooth.

Upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Če se vam zdi, da vedno iščete polnilnik, lahko zmanjšate porabo baterije telefona.

- Baterijo vedno povsem napolnite.
- Ko je aktiviran način varčevanja z energijo, so nastavitve telefona, kot sta **Omrežni način** in ohranjevalnik zaslona, optimizirane.

Aktiviranje načina za varčevanje z energijo

Pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Aktiviraj varč. z energijo**. Če želite deaktivirati način za varčevanje z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Deaktiviraj varč. z energ.**

Zapiranje aplikacij, ki jih ne uporabljate

Pridržite tipko Meni, potegnite po zaslonu, da se prikaže zelena aplikacija, in izberite



Zvoki, teme in učinki

- Izklopite nepotrebne zvoke, kot so toni tipk.
- Namesto zvočnika uporabite žične slušalke.
- Spremenite dolžino zakasnitve, po kateri se telefon izklopi.

Nastavitev trajanja časovne omejitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslona > Čas osvetlitve**.

Aktiviranje temne teme in ozadja

Izberite **Meni > Nastavitve in Teme > Splošne teme**. Če želite spremeniti ozadje, na začetnem zaslonu izberite **Možnosti > Spremeni ozadje**.

Deaktiviranje učinkov animacije ozadja

Izberite **Meni > Nastavitve in Teme > Splošne teme > Možnosti > Učinki teme > Izključeno**.

Zmanjšanje svetlosti zaslona

V nastavitvah zaslona izberite **Svetlost**.

Deaktiviranje ohranjevalnika zaslona Velika ura

Izberite **Meni > Nastavitve in Teme > Ohranjanje zaslona > Brez**.

Uporaba omrežja

- Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali sprejemati klicev, aktivirajte profil brez povezave.
- Nastavite telefon tako, da bo redkeje preverjal e-pošto.
- Pri povezovanju z internetom namesto povezave za paketni prenos podatkov (GPRS ali 3G) raje uporabite povezavo WLAN.
- Če je telefon nastavljen tako, da uporablja omrežji GSM in 3G (dvojni način), pri iskanju omrežja 3G porabi več energije.

Nastavitev telefona za uporabo samo z omrežjem GSM

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje > Omrežni način > GSM**.

Deaktiviranje povezave Bluetooth, kadar je ne potrebujete

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth > Bluetooth > Izključeno**.

Nastavitev telefona, da ne išče razpoložljivih omrežij WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN > Možnosti > Nastavitve > Prikaz razp. omrež. WLAN > Nikoli**.

Vzpostavljanje povezave za paketni prenos podatkov (3G ali GPRS) samo po potrebi

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nastavit. > Paketni prenos > Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.

Obnavljanje prvotnih nastavitvev

Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

- 1 Prekinite vse aktivne klice in povezave.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telefona > Tovarniške nastavit. > Obnovi**.
- 3 Vnesite kodo za zaklepanje.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Ko ponastavite izvirne nastavitve, se telefon izklopi in nato znova vklopi. To lahko traja več časa kot običajno.

Prilagajanje

Profili

0 profilih

 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

Pričakujete klic, vendar ne želite, da vam telefon zvoni? Vaš telefon vključuje številne skupine nastavitvev, ki se imenujejo profili in jih lahko prilagajate za različne dogodke in okolja. Ustvarite lahko tudi svoje profile.

Profile lahko prilagodite na te načine:

- Spremenite ton zvonjenja in opozorilne tone za sporočila.
- Spremenite glasnost zvonjenja in tonov tipk.
- Izklopite tone tipk in tone za obvestila.
- Aktivirajte opozorila z vibriranjem.
- Nastavite telefon tako, da bo predvajal ime klicatelja.

Prilagajanje tonov

Tone telefona lahko prilagodite za vse profile.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

- 1 Izberite želeni profil.
- 2 Izberite **Prilagodi** in želeno možnost.

Nasvet: Prenesite tone zvonjenja iz Ovi Trgovine. Če želite prebrati več o Ovi Trgovini, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Utišanje telefona

Ko je aktiviran tihi profil, so vsi toni zvonjenja in opozoril utišani. Ta profil aktivirajte, ko ste v kinu ali na sestanku.

Na začetnem zaslonu izberite profil in **Tiho**.

Spreminjanje profila za sestanke ali uporabo na prostem

Ko je aktiviran profil za sestanke, telefon ne zvoni, ampak enkrat diskretno zapiska. Ko je aktiviran profil za uporabo na prostem, je ton zvonjenja glasnejši, tako boste zvonjenja slišali tudi v hrupnem okolju.

Na začetnem zaslonu izberite profil in **Sestanek** ali **Na prostem**.

Ustvarjanje novega profila

Kako lahko telefon izpolni vaša pričakovanja in potrebe v službi, šoli ali doma? Ustvarite lahko nove profile za različne situacije in jih ustrezno poimenujete.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili in Možnosti > Ustvari nov**.
- 2 Določite nastavitve za profil in izberite **Ime profila**.
- 3 Vnesite ime profila.

Nastavitev časovno omejenega profila

Profil lahko aktivirate do nastavljenega časa, po katerem bo aktiviran predhodno uporabljen profil.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili**.

- 1 Izberite želeni profil in nato **Omejeno**.
- 2 Določite čas, ko naj časovno omejen profil poteče.

Spreminjanje teme

 S temami lahko spremenite barve in videz zaslona.

Izberite **Meni > Nastavitve > Teme**.

Izberite **Splošne teme** in temo.


Nekatere teme imajo tudi učinke animacij ozadja. Če želite varčevati z energijo, izberite **Splošne teme > Možnosti > Učinki teme > Izključeno**.

Nasvet: Prenesite teme iz Ovi Trgovine družbe Nokia. Če želite prebrati več o Ovi Trgovini, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Zamenjava hrbtnega pokrovčka

Ali želite spremeniti barve telefona? Zamenjate lahko hrbtni pokrovček in uporabite ujemajočo se temo programske opreme. Pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia kupite dodatne pokrovčke. Prenesite teme iz Ovi Trgovine družbe Nokia. Nekatere teme so brezplačne, druge pa morate plačati.

- 1 Pritisnite hrbtni pokrovček in ga potisnite s telefona.
- 2 Namestite nov pokrovček in ga pritisnite, da se zaskoči.

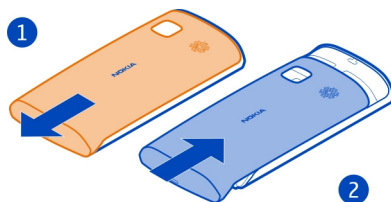

Začetni zaslon

O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko:

- prikažete obvestila za neodgovorjene klice in prejeta sporočila;
- odprete priljubljene aplikacije;
- upravljate aplikacije, kot je predvajalnik glasbe;
- dodajate bližnjice za različne funkcije, kot je pisanje sporočila;
- prikažete priljubljene vizitke ter jih hitro pokličete ali jim pošljete sporočilo.

Lahko si uredite več strani začetnega zaslona, na primer ločeni strani za službo in prosti čas.

Elementi na začetnem zaslonu so interaktivni. Če na primer izberete uro, se odpre aplikacija Ura.

Preklapljanje med začetnimi zasloni

Uporabljate lahko več začetnih zaslonov. Ustvarite lahko različna začetna zaslona za službo in prosti čas, nato pa ju z različno vsebino prilagodite svojim željam.

Če želite preklopiti na drug začetni zaslon, potegnite v levo ali v desno.



● ● ● prikazuje začetni zaslon, ki je trenutno odprt.

Prilagajanje začetnega zaslona

Želite za ozadje začetnega zaslona uporabiti najljubšo sliko pokrajine ali svoje družine? Ozadje lahko spremenite in preuredite elemente, da bo začetni zaslon kar najbolj ustrezal vašim željam.

Nasvet: Če imate več začetnih zaslonov, lahko preklapljate med njim tudi med urejanjem ter prilagodite vse začetne zaslone hkrati.

Spreminjanje ozadja

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Spremeni ozadje** > **Slika**.
- 3 Izberite želeno sliko.
- 4 Izberite **Končano**.

Nasvet: Prenesite več slik za ozadje iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia. Če želite prebrati več o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Preurejanje elementov na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Predmete povlecite in spustite na novo lokacijo.



- 3 Izberite **Končano**.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

Vas zanima današnje vreme ali trenutne novice? Na začetni zaslon lahko dodate mini aplikacije (gradnike) in si tako v trenutku ogledate najpomembnejše informacije.

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite  in želeni gradnik s seznama.

3 Izberite **Končano**.

Gradnik lahko izboljša povezano aplikacijo, lahko pa tudi spremeni delovanje aplikacije. Če na primer dodate gradnik za obvestila, boste v gradniku obveščeni o prejetih sporočilih.

Nasvet: Če želite prenesti več gradnikov, izberite **OVI**.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Nekateri pripomočki na začetnem zaslonu se lahko samodejno povežejo v internet. Če želite to preprečiti, izberite **Možnosti > Grad. v nač. brez povez..**

Odstranjevanje gradnika z začetnega zaslona

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite gradnik in nato v pojavnem meniju izberite **Odstrani**.
- 3 Izberite **Končano**.

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

Ali ste vedeli, da lahko ustvarite bližnjice do najpogostejše uporabljenih aplikacij in funkcij? Bližnjice lahko dodajate aplikacijam, spletnim zaznamkom ali dejanjem, kot je pisanje sporočila.

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite gradnik za bližnjice in **Nastavitve**.
- 3 Izberite bližnjico, ki jo želite določiti, in izberite **Zaznamek** ali **Aplikacija** ter želeni predmet.
- 4 Izberite **Nazaj > Končano**.

Nasvet: Če želite odstraniti bližnjico, jo zamenjajte z drugo.

Nasvet: Če pri urejanju začetnega zaslona dodate prazne gradnike za bližnjice, lahko bližnjice pozneje določite neposredno na začetnem zaslonu.

Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon

Dodajte najpomembnejše vizitke na začetni zaslon, da boste lahko želeno osebo hitro poklicali ali ji poslali sporočilo.

Vizitke morajo biti shranjene v pomnilniku telefona.

- 1 V gradniku Priljubljene vizitke izberite .
- 2 Če želite označiti vizitke, ki jih nameravate dodati na začetni zaslon, jih najprej izberite. V gradnik lahko dodate največ 20 vizitk.

Klicanje ali pošiljanje sporočila osebi

V gradniku izberite vizitko.

Odstranjevanje vizitke z začetnega zaslona

V gradniku izberite  in vizitko, ki jo želite izbrisati. Vizitka se izbriše iz gradnika, ampak ostane v vašem imeniku.

Razvrščanje aplikacij

Želite svoje najpogosteje uporabljane aplikacije odpreti hitreje? V glavnem meniju lahko svoje aplikacije razvrstite in manj uporabljane aplikacije skrijete v mape.

Pritisnite tipko **Meni** in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Ustvarjanje nove mape

Izberite **Možnosti** > **Nova mapa**.

Premik aplikacije v mapo

Izberite in pridržite aplikacijo ter v pojavnem meniju izberite **Premakni v mapo** in novo mapo.

Nasvet: Aplikacije in mape lahko tudi povlečete in spustite.

Prenos igre, aplikacije ali drugega predmeta

V telefon lahko prenesete brezplačne igre, aplikacije, videe ali kupite več vsebine. V Ovi Trgovini lahko poiščete vsebino, zasnovano posebej za vaš telefon.

Izberite **Meni** > **Trgovina** in se vpišite v račun Nokia.

- 1 Izberite predmet.
- 2 Če ima predmet napisano ceno, izberite **Buy**. Če je predmet brezplačen, izberite **Download**.
- 3 Plačate lahko s kreditno ali debetno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun.
Če želite podatke o kartici shraniti v račun Nokia, izberite **Save this card to my Nokia account**.
Če imate podatke o kartici že shranjene in želite uporabiti drug način plačila, izberite **Change billing details**.
- 4 Če želite prejeti račun za plačilo, izberite ali vnesite e-poštni naslov.
- 5 Izberite **Confirm**.
- 6 Ko je prenos končan, lahko odprete ali si ogledate predmet ali pa nadaljujete z brskanjem po vsebini. Vrsta vsebine določa, kje bo predmet shranjen v telefonu. Če

želite spremeniti privzeto lokacijo, izberite **Account > Installation preferences** in želeni pomnilnik.

Nasvet: Za prenos večjih datotek, kot so igre, aplikacije ali videi, uporabite povezavo WLAN.

Nasvet: Če podrobnosti o plačilni kartici ne želite vnašati pri vsakem nakupu predmetov v Ovi Trgovini, jih shranite v račun Nokia. Dodate lahko več plačilnih kartic in pri nakupu izberete, katero želite uporabiti.

Če želite več informacij o predmetu, se obrnite na izdajatelja predmeta.

Klici

Klicanje telefonske številke

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Pokliči** in vnesite telefonsko številko.
Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat izberite *.
- 2 Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
- 3 Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Nasvet: Če želite poklicati osebo iz imenika, na začetnem zaslonu izberite **Pokliči** in začnite vnašati ime.

Sprejemanje klica

Ko imate dohodni klic, pritisnite klicno tipko.

Zavrnitev klica

Ko imate dohodni klic, pritisnite tipko za konec.

Pošiljanje besedilnega sporočila o zavrtnem klicu

- 1 Ko imate dohodni klic, izberite **Utišaj > Pošlji spor.** in uredite sporočilo, ki klicatelja obvešča, da ne morete sprejeti klica.
- 2 Sporočilo pošljete tako, da izberete .
- 3 Zavrnite klic.

Pisanje standardnega besedilnega sporočila o zavrtnem klicu

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Besedilo sporočila** ter napišite sporočilo.

Nasvet: Zavrnjene klice lahko samodejno preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev). Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje >**

Preusmer. klicev > Glasovni klici > Če je telefon zaseden > Aktiviraj > V glasovni predal ali Na drugo številko.

Klicanje osebe

Izberite **Meni > Imenik.**

- 1 Vizitko poiščete tako, da v iskalno polje vnesete prve črke ali znake imena ali priimka.
- 2 Izberite vizitko.
- 3 Na vizitki izberite **Glasovni klic.**
- 4 Če ima vizitka več telefonskih števil, izberite zeleno številko.

Sprejemanje čakajočega klica

Med pogovorom lahko sprejmete nov klic. Čakajoči klic je omrežna storitev.

Pritisnite klicno tipko. Prvi klic je zadržan.

Vklop, izklop ali preverjanje stanja storitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Čakajoči klic > Aktiviraj, Deaktiviraj ali Preveri stanje.**

Preklop med aktivnim in zadržanim klicem

Izberite **Možnosti > Preklopi.**

Povezava zadržanega in aktivnega klica

Izberite **Možnosti > Preveži.** Izključite se iz klica.

Prekinitev aktivnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Prekinitev obeh klicev

Izberite **Možnosti > Končaj vse klice.**


Utišanje zvoka

Če telefon zazvoni v situaciji, ko nočete, da vas kdo moti, lahko utišate zvonjenje.

Aktiviranje funkcije utišanja zvoka


Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Nastavitve tipala > Utišanje klicev > Vključeno.**

Ko telefon zazvoni, ga obrnite s sprednjo stranjo navzdol.

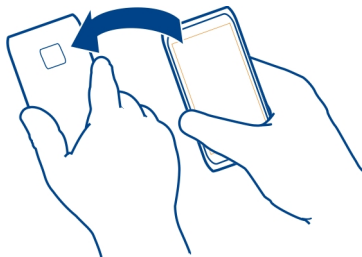

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Telefon omogoča konferenčne klice (omrežna storitev) z največ šestimi udeleženci, vključno z vami. Naprava ne podpira konferenčnih video klicev.

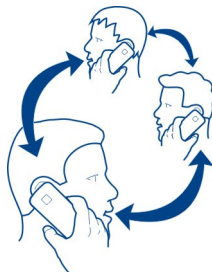

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
- 3 Ko odgovorite na novi klic in želite v konferenčni klic dodati prvega udeleženca, izberite .

Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic

Pokličite drugega udeleženca in dodajte nov klic v konferenčni klic.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

- 1 Izberite .
- 2 Pomaknite se na udeleženca in izberite . Konferenčni klic v telefonu je zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem.

3 V konferenčni klic se vrnite tako, da izberete .

Izključitev udeleženca iz konferenčnega klica

Izberite , se pomaknite na udeleženca in izberite .

Prekinitev aktivnega konferenčnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Klicanje najpogosteje uporabljenih števil

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje, če najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam telefona.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Hitro klicanje**.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite številsko tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko.
Tipka 1 je rezervirana za glasovni predal.
- 2 V imeniku izberite željeno telefonsko številko.

Odstranjevanje ali spreminjanje telefonske številke, ki je dodeljena številski tipki

Izberite in pridržite dodeljeno tipko ter v pojavnem meniju izberite **Odstrani** ali **Spremeni**.

Klicanje

Na začetnem zaslonu izberite **Pokliči**, nato pa izberite in pridržite dodeljeno številsko tipko.

Uporaba glasu za klicanje osebe

Z aplikacijo Glasovni ukazi lahko za klicanje ali upravljanje telefona uporabljate svoj glas.

Glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu. Telefon samodejno ustvari ukaze.

Ko dodajate vizitke ali urejate glasovne ukaze, ne uporabljajte zelo kratkih ali podobnih imen za različne vizitke ali ukaze.

 **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Ko izgovorite glasovni ukaz, naj bo telefon blizu obraza.

- 1 Pridržite klicno tipko, ko je prikazan domači zaslon. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah.
- 2 Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
- 3 Telefon predvaja sintetiziran glasovni ukaz za oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku ter prikaže ime in številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Prekini**.

Poslušanje glasovnega ukaza za vizitko

- 1 Izberite vizitko in **Možnosti** > **Infor. o glasovn. oznakah**.
- 2 Izberite podrobnost vizitke.

Če je za eno ime shranjenih več števil, lahko izgovorite tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobilnega ali telefonska številka.

Nasvet: S tipko za govor lahko tudi začnete glasovno klicanje v začetnem zaslonu. Pridržite tipko za govor.

Klicanje prek interneta O internetnih klicih

Z omrežno storitvijo internetnih klicev lahko kličete in sprejemate klice prek interneta. Storitve internetnih klicev lahko podpirajo klice med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med telefonom VoIP in navadnim telefonom.

Nekateri ponudniki storitev internetnih klicev omogočajo brezplačno klicanje prek interneta. Za informacije o razpoložljivosti in ceni povezave se obrnite na ponudnika storitve internetnih klicev.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, morate biti v dosegu brezžičnega omrežja WLAN oz. potrebujete povezavo za paketni prenos v omrežju 3G, prav tako pa morate biti vpisani v storitev internetnih klicev.

Namestitev storitve internetnih klicev

Storitve internetnih klicev lahko poiščete v storitvi Trgovina Ovi. Če želite podrobnosti, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

- 1 Prenesite gradnik za namestitev storitve internetnih klicev.
- 2 Če želite zagnati namestitev, izberite gradnik za namestitev.
- 3 Sledite prikazanim navodilom.

Ko je storitev internetnih klicev nameščena, se v imeniku prikaže zavihek storitve.

Vzpostavljanje internetnega klica

Ko se povežete v storitev internetnih klicev, lahko pokličete osebo s seznama prijateljev ali iz imenika.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Klicanje osebe s seznama prijateljev

- 1 Odprite kartico storitve internetnih klicev in se vpišite v storitev.
- 2 Izberite vizitko s seznama prijateljev, nato izberite **Internetni klic**.

Vzpostavljanje internetnih klicev na telefonsko številko

- 1 Izberite **Pokliči**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Internetni klic**.

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne odzove? Ponovno klicanje je enostavno. V dnevniku klicev si lahko ogledate informacije o klicanih številkah in prejetih klicih.

Če želite odpreti dnevnik klicev, na začetnem zaslonu pritisnite tipko za klicanje. Če želite klicati zadnjo klicano številko, izberite to številko na seznamu.

Snemanje telefonskega pogovora

Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete telefonske pogovore.

- 1 Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Snemalnik**.
- 2 Če želite začeti snemati, izberite .
- 3 Če želite končati snemati, izberite . Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Zvočne datoteke v aplikaciji Upravitelj datotek.

Med snemanjem obe strani v rednih časovnih razmakih zaslišita pisk.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Na začetnem zaslonu lahko vidite neodgovorjene klice. Če si želite ogledati telefonsko številko, izberite **Prikaži**. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v doseg omrežja.

Klicanje vizitke ali številke nazaj

Izberite vizitko ali številko.

Če si želite seznam neodgovorjenih klicev ogledati pozneje, na začetnem zaslonu izberite **Pokličči**, da odprete aplikacijo za klicanje, nato pa izberite  in odprite zavihek z neodgovorjenimi klici .

Pokličite telefonski predal

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal (omrežna storitev). Ko na primer ne odgovorite na klic, vam lahko klicatelj pusti sporočilo.

Na začetnem zaslonu izberite **Pokličči**, da odprete aplikacijo za klicanje, ter izberite in pridržite **1**.

Spreminjanje številke telefonskega predala

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Predal za klice**.
- 2 Izberite in pridržite nabiralnik ter v pojavnem meniju izberite **Spremeni številko**.
- 3 Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če klica ne morete sprejeti, ga lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Preusmer. klicev** > **Glasovni klici**.

Preusmeritev klicev je omrežna storitev. Če želite podrobnosti, se obrnite na ponudnika storitev.

Preusmeritev vseh glasovnih klicev v telefonski predal

Izberite **Vsi glasovni klici** > **Aktiviraj** > **V glasovni predal**.

Preusmeritev vseh glasovnih klicev na drugo številko

- 1 Izberite **Vsi glasovni klici** > **Aktiviraj** > **Na drugo številko**.
- 2 Če želite uporabiti številko, shranjeno v imeniku, vnesite to številko ali izberite **Poišči**.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev, kot sta **Če je telefon zaseden** in **Če ne sprejemam klica**.

 na začetnem zaslonu označuje, da so klici preusmerjeni.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev

Včasih boste morda želeli omejiti odhodne ali dohodne klice za svoj telefon. Z zapori klicev (omrežna storitev) lahko na primer omejite vse odhodne mednarodne klice ali dohodne klice, ko ste v tujini.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Zapore klicev**.

Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zapore, ki ga dobite pri svojem ponudniku storitev.

Preprečevanje klicanja

- 1 Če je storitev internetnih klicev nameščena, izberite **Zapora glasovnih/video klicev**.
- 2 Če želite preprečiti vse klice ali mednarodne klice, izberite **Odhodni klici ali Mednarodni klici**. Če želite preprečiti mednarodne klice, ne pa klicev v domovino, izberite **Mednarodni klici, razen v domovino**.
- 3 Izberite **Aktiviraj**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

Preprečevanje dohodnih klicev

- 1 Če je storitev internetnih klicev nameščena, izberite **Zapora glasovnih/video klicev**.
- 2 Če želite preprečiti vse klice ali mednarodne klice, ko ste v tujini, izberite **Dohodni klici ali Dohodni klici med gostovanjem**.
- 3 Izberite **Aktiviraj**.

Preprečevanje anonimnih internetnih klicev

Izberite **Zapora internetnih klicev > Zapora anonimnih klicev > Vključeno**.

Omogočanje klicev samo na nekatere številke

S storitvijo omejenega klicanja lahko klice omejite na določene telefonske številke. Otrokom lahko na primer dovolite samo klicanje družinskih članov ali klicanje na druge pomembne številke.

Izberite **Meni > Imenik in Možnosti > Številke na kartici SIM > Vizitke za omej. klic..**

Storitve omejenega klicanja ne podpirajo vse kartice SIM. Potrebujete kodo PIN2, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Aktiviranje omejenega klicanja

Izberite **Možnosti > Aktiviraj omejeno klican..** Vnesite kodo PIN2.

Izbiranje ljudi, ki jih lahko kličete

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka SIM**.
- 2 Vpišite ime osebe in telefonsko številko, na katero je klicanje dovoljeno, ter izberite **Končano**. Če želite dodati vizitko iz imenika na seznam za omejeno klicanje, izberite **Dodaj iz Imenika** in vizitko.

Če želite poslati besedilno sporočilo na številko, shranjeno na kartici SIM, medtem ko je omogočena storitev omejenega klicanja, morate dodati številko centra za besedilna sporočila v imenik za omejeno klicanje.

Imenik**0 aplikaciji Imenik**

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Shranite in urejate lahko telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije prijateljev. Če želite, da bo stik z najpomembnejšimi vizitkami preprost, jih dodajte na začetni zaslon.

Shranjevanje telefonskih števil in e-poštne naslovov

V imenik lahko shranite telefonske številke prijateljev, njihove e-poštne naslove in druge informacije.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Dodajanje vizitke v imenik

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izberite polje in vnesite podrobnosti.

Urejanje informacij o vizitki

- 1 Izberite vizitko.
- 2 Odprite kartico vizitke .
- 3 Izberite podrobnost vizitke.

Dodajanje podrobnosti o vizitki

Izberite vizitko in nato **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonske številke še nimate v imeniku? Številko lahko enostavno shranite v nov ali že obstoječ vnos v imeniku.

Shranjevanje številke prejetega klica

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik**.
- 2 Izberite **Zadnji klici** > **Prejeti klici**.
- 3 Izberite in pridržite telefonsko številko ter v pojavnem meniju izberite **Shrani v Imenik**.
- 4 Izberite, ali želite ustvariti nov vnos v imeniku ali posodobiti že obstoječega.

Shranjevanje številke prejetega sporočila

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila**.
- 2 Izberite **Prejeto** in sporočilo.
- 3 Izberite telefonsko številko in **Shrani v Imenik**.
- 4 Izberite, ali želite ustvariti nov vnos v imeniku ali posodobiti že obstoječega.

Hitro vzpostavljanje stika z najpomembnejšimi osebami

Najpomembnejše osebe lahko uvrstite med priljubljene. Priljubljene osebe so na vrhu seznama, da lahko z njimi hitro vzpostavite stik.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Uvrščanje vizitke med priljubljene

Izberite in pridržite vizitko ter iz pojavnega menija izberite **Dodaj k priljubljenim**.

Brisanje vizitke iz skupine priljubljenih

Izberite in pridržite vizitko ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani iz priljubljenih**. Vizitke niste izbrisali iz standardnega imenika.

Dodajanje slike vizitki

Želite videti, kdo vas kliče? Dodajte sliko vizitki.

Izberite **Meni** > **Imenik** in vizitko.

- 1 Izberite ikono poleg imena vizitke, nato pa v pojavnem meniju izberite **Dodaj sliko**.
- 2 Izberite sliko v mapi Fotografije.

Spreminjanje ali odstranjevanje slike

Izberite in pridržite sliko, nato pa v pojavnem meniju izberite **Zamenjaj sliko** ali **Odstrani sliko**.

Vizitke morajo biti shranjene v pomnilniku telefona. Če želite preveriti, kateri pomnilnik se uporablja, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik**.

Nastavitev tona zvonjenja za določeno osebo

Bi radi že po tonu zvonjenja vedeli, kdo kliče? Želeni osebi lahko določite poseben ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Nastavitev tona zvonjenja za želeno osebo

- 1 Izberite vizitko in **Možnosti** > **Uredi**.
- 2 Izberite polje Ton zvonjenja in ton zvonjenja.

Nastavitev tona zvonjenja za želeno skupino

- 1 Odprite kartico Skupine.
- 2 Izberite in pridržite ime skupine ter v pojavnem meniju izberite **Ton zvonjenja**.
- 3 Izberite ton zvonjenja s seznama.

Ton zvonjenja velja samo za tiste osebe, ki so že bile v skupini, ko ste ga določili.

Pošiljanje osebnih kontaktnih podatkov prek možnosti Moja vizitka

Moja kartica je vaša elektronska vizitka. Z možnostjo Moja kartica lahko pošljete svoje kontaktne podatke drugim.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Pošiljanje kontaktnih podatkov v obliki vizitke

Izberite in pridržite možnost **Moja kartica** ter v pojavnem meniju izberite **Pošlji kot vizitko**.

Urejanje kontaktnih podatkov v možnosti Moja vizitka

Izberite **Moja kartica** in podrobnost, ki jo želite urediti.

Ustvarjanje skupine vizitk

Če ustvarite skupine vizitk, lahko hkrati pošljete sporočilo več osebam. Družinske člane lahko na primer uvrstite v eno skupino.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Odprite kartico Skupine.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za skupino in izberite **V redu**.
- 4 Izberite skupino in **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 5 Če želite označiti vizitke, ki jih nameravate dodati v skupino, jih najprej izberite.

Pošiljanje sporočila skupini oseb

Bi radi hitro poslali sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih uvrstili v skupino, lahko pošljete sporočilo vsem hkrati.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Odprite kartico Skupine.
- 2 Izberite in pridržite ime skupine, nato pa v pojavnem meniju izberite **Ustvari sporočilo**.

Kopiranje vizitk s kartice SIM v telefon

Če ste vizitke shranili na kartico SIM, jih lahko kopirate v telefon. Vizitkam, ki so shranjene v telefonu, lahko dodate več podrobnosti (na primer dodatne telefonske številke, naslove ali slike).

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Izberite **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Kopiraj vse v telefon**.

Nasvet: Če imate vizitko na seznamu dvakrat, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik** in počistite potrditveno polje **Kartica SIM**.

Varnostno kopiranje imenika v storitev Ovi by Nokia

Če varnostno kopirate vizitke v storitev Ovi by Nokia, lahko vizitke enostavno kopirate v nov telefon. Če vam telefon ukradejo ali ga poškodujete, lahko do svojega imenika dostopate prek spleta.

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Sinhronizac. Ovi**.

Če omogočite samodejno sinhroniziranje, se vse nove spremembe imenika samodejno varnostno kopirajo v storitev Ovi by Nokia.

Za uporabo storitve Ovi potrebujete račun Nokia. Če nimate računa, ga lahko ustvarite na spletnem mestu www.ovi.com. Prav tako ste pozvani, da ustvarite račun, če dostopate do katere koli storitve Ovi prek telefona.

Če uporabljate Ovi Sinhronizacijo za samodejno sinhroniziranje vizitk s storitvijo Ovi, ne dovolite sinhronizacije vizitk z nobeno drugo storitvijo, saj lahko pride do sporov. Ovi Sinhronizacija za vizitke ni na voljo, če ste aktivirali sinhronizacijo vizitk v storitvi Mail for Exchange.

Sporočila

0 aplikaciji Sporočila



Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Pošiljate in prejimate lahko sporočila različnih vrst:

- Besedilna sporočila
- Zvočna sporočila
- Večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo slike in videe
- Sporočila skupin

Sporočila zahteva omrežno podporo.

Pošiljanje sporočila

Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro stopite v stik s svojimi prijatelji in družino. Večpredstavnostnemu sporočilu lahko priložite slike, videe in zvočne posnetke, ki jih želite dati v skupno rabo.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Novo sporočilo**.
- 2 Če želite izbrati prejemnike iz imenika, izberite naslov **Za**. Če želite ročno vnesti telefonsko številko prejemnika, vnesite številko v polje **Za**.
- 3 Če želite dodati prilogo, izberite .
- 4 Izberite .

Pošiljanje sporočila s prilogo je lahko dražje kot pošiljanje običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Pošiljanje sporočila osebi

Izberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Vizitko poiščete tako, da v iskalno polje vnesete prve črke ali znake imena ali priimka.
- 2 Izberite vizitko.
- 3 Na vizitki izberite **Sporočilo**.
- 4 Če je v vizitki več telefonskih števil, izberite in pridržite možnost **Sporočilo** ter izberite želeno številko.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Posnamete lahko zvočni posnetek, na primer rojstnodnevno pesem, in jo pošljete prijatelju kot zvočno sporočilo.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.


- 1 Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** > **Zvočno sporočilo**.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite naslov **Za**. Če želite ročno vnesti telefonsko številko prejemnika, vnesite številko v polje **Za**.
- 4 Izberite .

Prejemanje sporočil

Ko prejmete sporočilo, ga lahko odprete neposredno z začetnega zaslona. Pozneje najdete sporočilo v mapi **Pogovori** ali v mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila**.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikaže obvestilo. Prikaže se število prezrtih dogodkov, vključno z neodgovorjenimi klici in prejetimi sporočili.



Če želite odpreti sporočilo, izberite gradnik za obvestila. Sporočilo se privzeto odpre v prikazu **Pogovori**.

Odgovor na prejeto sporočilo v prikazu Pogovori

Izberite polje za vnos besedila na dnu zaslona, napišite sporočilo in izberite .

Odpiranje sporočila v mapi Prejeto

Izberite **Meni** > **Sporočila** ter **Prejeto** in sporočilo.

Odgovor na prejeto sporočilo v prikazu Prejeto

Odprite sporočilo in izberite .

Posredovanje sporočila v prikazu Prejeto

Odprite sporočilo in izberite .

Shranjevanje prejetega večpredstavnostnega elementa

Izberite in pridržite predmet ter v pojavnem meniju izberite **Shrani**. Element si lahko ogledate v ustrezni aplikaciji. Če si želite na primer ogledati shranjene slike, odprite Fotografije.

Prikaz pogovora

Sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi in jih od nje prejeli, lahko prikazete hkrati ter nadaljujete pogovor iz tega prikaza.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Izberite **Pogovori** in vizitko. Prikažejo se vsa sporočila, ki ste jih poslali tej osebi ali jih od nje prejeli.

Odgovor na sporočilo v pogovoru

- 1 Odprite pogovor.
- 2 Izberite polje za vnos besedila na dnu zaslona in napišite sporočilo.
- 3 Če želite dodati priloge ali več prejemnikov, izberite **Možnosti** > **Dodaj**.
- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete .

Ko pošiljate novo sporočilo, se le to doda trenutnemu pogovoru. Če ni nobenega pogovora, se začne nov pogovor.

Ko odprete prejeto sporočilo z začetnega zaslona, se sporočilo privzeto odpre v prikazu Pogovori. Če želite, da se sporočilo odpre v prikazu Prejeto, izberite **Možnosti** > **Prikaz sporočil** > **Prejeto**.

Poslušanje besedilnega sporočila

S telefonom lahko na glas preberete besedilna sporočila.

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila**.
- 2 Izberite **Prejeto**.
- 3 Izberite in pridržite sporočilo ter v pojavnem meniju izberite **Poslušaj**.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Bralec spor..**

Spreminjanje jezika

Izberite **Jezik** in jezik.

Prenos dodatnega jezika

Izberite **Možnosti** > **Naloži jezike**.

Spreminjanje glasu

Izberite  če želite predhodno poslušati glas, ga izberite in pridržite, nato pa izberite **Predvajaj glas**.

Spreminjanje jezika

Jezik telefona in jezik, v katerem pišete sporočila in e-pošto, lahko spremenite. Prav tako lahko aktivirate način vnosa s predvidevanjem.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Jezik**.

Spreminjanje jezika telefona

Izberite **Jezik telefona**.

Spreminjanje jezika pisanja

Izberite **Jezik pisanja**.

Aktiviranje predvidevanja vnosa

Izberite **Predvidevanje vnosa**.

E-pošta

O aplikaciji E-pošta



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **E-pošta**.

Dodate lahko več nabiralnikov in do njih dostopate neposredno z začetnega zaslona. V glavnem prikazu e-pošte lahko preklapljate med predali.



- 1 Napišite e-poštno sporočilo.
- 2 Preklaplajte med svojimi predali.
- 3 Razvrstite e-pošto, na primer glede na datum.
- 4 E-pošta v trenutnem predalu.

E-pošta vsebuje interaktivne elemente. Če želite, da se prikaže pojavni meni, na primer izberite in pridržite e-poštno sporočilo.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Brezplačen e-poštni račun Ovi by Nokia

Ovi S storitvijo Ovi E-pošta družbe Nokia lahko do e-pošte dostopate prek telefona ali računalnika. Zaščita pred neželeno pošto vam pomaga pri vzdrževanju reda v nabiralniku, zaščita pred virusi pa povečuje varnost.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > E-pošta**.
- 2 Izberite **Nov nabiralnik > Začni > Pošta Ovi** in **Prijavi se zdaj**.

Dostop do e-poštnega računa prek računalnika

Obiščite spletno mesto www.ovi.com in se vpišite.

Dodajanje predala

V telefon lahko dodate več nabiralnikov.

Izberite **Meni > Aplikacije > E-pošta**.

Dodajanje predala

Izberite **Nov nabiralnik** in sledite navodilom.

Če želite ustvariti brezplačen račun Ovi E-pošta družbe Nokia, izberite **Pošta Ovi** in **Prijavi se zdaj**.

Dodajanje gradnika e-pošte na začetni zaslon

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite prazno območje.
- 2 Izberite  in želeni gradnik s seznama.

Brisanje predala

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **E-pošta**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Zbriši nabiralnik** in predal.

Branje e-pošte

S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **E-pošta**.

Branje e-pošte

Izberite e-pošto.

Nasvet: Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da položite dva prsta na zaslon in ju povlecete skupaj ali razmaknete.



Odpiranje ali shranjevanje priloge

Izberite prilogo in nato ustrezno možnost. Če je prilog več, lahko shranite vse hkrati.

Odgovarjanje na e-pošto

Izberite **Možnosti** > **Odgovori**.

Posredovanje e-pošte

Izberite **Možnosti** > **Posreduj**.

Nasvet: Če je v e-poštnem sporočilu spletni naslov, ki ga želite odpreti v brskalniku telefona, izberite naslov.

Nasvet: Če želite odpreti naslednjo ali prejšnjo e-pošto, uporabite ikone puščic.

Pošiljanje pošte

Telefon lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje e-pošte ter prilaganje datotek e-pošti.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **E-pošta**.

- 1 Izberite .
- 2 Če želite dodati prejemnika iz imenika, izberite ikono Za, Kp ali Skp. Če boste ročno vnesli poštni naslov, izberite polje Za, Kp ali Skp.
- 3 Če želite poštnemu sporočilu dodati priložo, izberite .
- 4 Če želite poslati poštno sporočilo, izberite .

Odgovor na zahtevo za sestanek

Zahteve za sestanek lahko odprete in sprejmete z aplikacijo Mail for Exchange. Ko sprejmete zahtevo za sestanek, se prikaže v koledarju.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **E-pošta** in odprite zahtevo za sestanek.

Izberite **Sprejmi, Zavrni ali Pogojno**.

Preverjanje razpoložljivosti

Izberite **Možnosti** > **Prikaži koledar**.

Če želite urediti, poslati ali posredovati sprejeto zahtevo za sestanek, jo odprite v koledarju.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu imate lahko več gradnikov e-pošte, odvisno od telefona. V vsakem gradniku e-pošte je en poštni nabiralnik. Gradnik kaže, ali ste prejeli novo e-poštno sporočilo, in prikazuje število neprebranih e-poštnih sporočil.

Dodajanje gradnika e-pošte na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu izberite **Nov nabiralnik** in sledite navodilom.

Dodajanje drugega gradnika na začetni zaslon

Tapnite in pridržite začetni zaslon, nato pa izberite  in želeni gradnik s seznama.

Odpiranje e-poštnega sporočila

Izberite gradnik e-pošte.

Internet

O spletnem brskalniku



Izberite **Meni** > **Splet**.

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom v telefonu si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate biti povezani z internetom.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Splet**.

Nasvet: Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku storitev in želite zmanjšati stroške na telefonskem računu, lahko za vzpostavljane internetne povezave uporabite omrežje WLAN.

Obisk spletnega mesta

Izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite spletni naslov in izberite ►.

Nasvet: Če želite iskati v internetu, izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite iskalno besedo ter izberite povezavo pod vrstico za vnos spletnega naslova.

Povečevanje in pomanjševanje

Postavite prsta na zaslon in ju pomaknite skupaj ali narazen.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitениh storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Praznjenje začasnega pomnilnika

Izberite  >  > **Zasebnost** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte v prikaz zaznamkov, da lahko na enostaven način dostopate do njih.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Med brskanjem izberite  > .

Obisk spletnega mesta, shranjenega med zaznamke, med brskanjem

Izberite  >  in zaznamek.

Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave do najnovejših vsebin.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z . Uporabljajo se na primer za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.

Obiščite spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir, in izberite  >  ter zeleni vir.

Posodabljanje vira

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir ter v pojavnem meniju izberite **Osveži**.

Nastavitev vira za samodejno posodabljanje

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite zeleni vir ter iz pojavnega menija izberite **Uredi** > **Samodejne posodobitve**.

Iskanje dogodkov v bližini

Bi radi v bližini svoje trenutne lokacije počeli kaj zanimivega? Možnost Tu in zdaj ponuja na primer informacije o vremenu, dogodkih, kino sporedih ali restavracijah v bližini.

Izberite **Meni** > **Splet**.

- 1 Izberite  >  > **Tu in zdaj**.
- 2 Poiščite razpoložljive storitve, za več informacij pa izberite želeno storitev.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Neberljivi znaki med brskanjem po spletu

Če se prikažejo neberljivi znaki, izberite **Meni** > **Splet in**  >  > **Stran** > **Privzeto kodiranje** ter popravite kodiranje nabora znakov jezika.

Družabna omrežja

O aplikaciji Družabna omrežja



Izberite **Meni** > **Družabno** in se vpišite v storitev družabnega omrežja, ki jo uporabljate.

Če želite izboljšati izkušnjo družabnega omrežja, prenesite aplikacijo Družabna omrežja v storitvi Ovi. Ko ste vpisani v storitve družabnega omrežja, kot je Facebook ali Twitter, z aplikacijo Družabno, lahko storite naslednje:

- prikažete posodobljena stanja svojih prijateljev iz več storitev hkrati;
- objavite posodobitev svojega stanja v več storitvah hkrati;
- daste v skupno rabo slike, ki ste jih ravnokar posneli;
- daste v skupno rabo videe, ki jih posnamete s telefonom;
- povežete profile spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu;
- posodobitvi stanja dodate podatke o lokaciji;
- dodate dogodke iz koledarja storitve v koledar telefona.

Na voljo so samo funkcije, ki jih podpira storitev družabnih omrežij.

Za uporabo storitev družabnih omrežij potrebujete omrežno podporo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in s tem povezane stroške. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

Storitve družabnih omrežij so storitve drugih ponudnikov in ne storitve podjetja Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj bodo vaši podatki morda na voljo številnim osebam. Pogoji uporabe storitve družabnih omrežij veljajo za skupno rabo podatkov v tej storitvi. Preberite več o pogojih uporabe storitve in možnostih glede zasebnosti.

Ogled posodobitev stanja prijateljev v enem prikazu

Ko ste v storitve družabnih omrežij vpisani prek aplikacije Družabno, lahko vidite posodobitve stanj prijateljev iz vseh storitev v enem prikazu. Ni vam treba preklapljati med različnimi aplikacijami, da bi videli, kaj počnejo prijatelji.

Izberite **Meni** > **Družabno**.

- 1 Izberite storitev in se vpišite.
- 2 Izberite **Dodaj družabno omrežje**.

- 3 Izberite drugo storitev in se vpišite.
- 4 Izberite **Vse dejavnosti**.

Vsi viri iz storitev, ki ste jih dodali, so samodejno vključeni v prikaz.

Objava stanja v storitvah družabnih omrežij

Z aplikacijo Družabna omrežja lahko objavite posodobitev stanja v storitvah družabnih omrežij.

Izberite **Meni > Družabno**.

V besedilno polje vnesite novo stanje.

Povezovanje spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki

Spletne profile prijateljev iz storitev družabnega omrežja lahko povežete z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu. Ko jih povežete, si lahko njihove kontaktne podatke ogledate neposredno v aplikaciji Družabna omrežja in v imeniku vidite najnovejše posodobitve stanj.

Izberite **Meni > Družabno**.

- 1 Izberite sliko profila spletnega prijatelja.
- 2 V pojavnem meniju izberite **Link Profile to Contact**.
- 3 V imeniku izberite vizitko, s katero želite povezati profil.

Prikaz posodobitev stanj vaših prijateljev na začetnem zaslonu

Če se v storitve družabnih omrežij (na primer Facebook ali Twitter) vpišete prek storitve Ovi by Nokia, lahko prikažete posodobitve stanj svojih prijateljev v spletu neposredno na začetnem zaslonu.

Brskanje po posodobitvah na začetnem zaslonu

Ko se vpišete v storitev, lahko v gradniku Družabna omrežja vidite posodobitve.

Odpiranje aplikacije Družabna omrežja z začetnega zaslona

Izberite gradnik Družabna omrežja. Če ste se uspešno vpisali, se odpre pogled posodobitev stanja. Če se niste uspešno vpisali, se odpre pogled za vpis.

Prenos slike ali videa v storitev

Z aplikacijo Družabna omrežja prenesite slike in videe v storitve družabnih omrežij, kot je Facebook.

Izberite **Meni > Družabno**.

- 1 Izberite .

- 2 Izberite, ali želite prenesti sliko ali video.
- 3 Če želite označiti elemente za prenos, jih izberite.
Največja dovoljena velikost datoteke je 4 MB za slike in 10 MB za video posnetke.
- 4 Če želite prenesti posamezno sliko, lahko dodate napis in oznako s komentarjem za določen del slike.
Če želite prenesti video, mora storitev družabnih omrežij podpirati to funkcijo in uporabiti morate povezavo WLAN.

Prenos posnete slike

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost prenašanja slik iz kamere.
- 3 Posnemite sliko.
- 4 Dodajte napis in oznako s komentarjem za določen del slike.

Skupna raba lokacije in posodobitev stanja

Z aplikacijo za druženje lahko prijateljem sporočite, kje ste, da vas bodo lahko našli.

Izberite **Meni > Družabno**.

- 1 Izberite polje za vnos besedila na vrhu zaslona.
- 2 Dodajte lokacijo. Telefon s signalom GPS določi vašo trenutno lokacijo in poišče točke blizu vas.
- 3 Če najde več točk, izberite zeleno s seznama.

Skupna raba lokacije je na voljo samo, če jo storitev podpira.

! **Pomembno:** Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.

Za skupno rabo lokacije morda veljajo določeni pogoji za uporabo storitve družabnih omrežij. Seznanite se s pogoji uporabe in možnostmi za zasebnost v storitvi. Svojo lokacijo razkrijte drugim samo po tehtnem premisleku, prav tako pa razmislite, preden si ogledate lokacijo druge osebe.

Vzpostavljane stika s prijateljem iz storitve družabnih omrežij

Če želite več kot le komentirati prijateljevo stanje, ga lahko pokličete ali pa mu pošljete sporočilo.

Izberite **Meni > Družabno**.

- 1 Izberite prijateljevo sliko profila.

- 2 V pojavnem meniju izberite **View contact info**.
- 3 Izberite način komunikacije.

Ta funkcija je na voljo, če povežete profile spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu.

Načini komuniciranja, ki so na voljo, so lahko različni. Če želite prijatelja poklicati ali mu poslati sporočilo, mora storitev podpirati to funkcijo.

Dodajanje dogodka v koledar telefona

Ko odgovarjate na povabila na dogodke v storitvi družabnega omrežja, kot je Facebook, lahko dodate dogodke v koledar telefona in si ogledate prihajajoče dogodke tudi brez povezave.

Izberite **Meni** > **Družabno** in želeno storitev, nato pa se vpišite.

- 1 Izberite povabilo za dogodek.
- 2 Dodajte dogodek v koledar telefona.

Ta funkcija je na voljo samo, če jo storitev podpira.

Kamera

0 kameri



Izberite **Meni** > **Kamera**.

Zakaj bi nosili s seboj fotoaparat, če imate v telefonu vse, kar potrebujete za zajemanje spominov? S kamero telefona lahko enostavno fotografirate in snemate videe.

Pozneje si lahko s telefonom ogledate in uredite slike in videe, jih daste v skupno rabo v internetu ali jih pošljete v združljive naprave.

Fotografiranje

Izberite **Meni** > **Kamera**.

Kamera telefona ima funkcijo polne izostritve. Ta vam omogoča snemanje fotografij, na katerih so izostreni predmeti v ospredju in ozadju.

Izberite . Telefona ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Povečevanje in pomanjševanje

Uporabite tipki za glasnost.

Funkcija iskanja obraza zazna obraze in okrog njih nariše pravokotnik ter izboljša ostrenje, tudi če se obrazi premikajo. Iskanje obrazov je privzeto aktivirano.

Deaktiviranje iskanja obrazov

Izberite  > Zazn. obr..

Zajem avtoportreta

Izberite . Če želite posneti sliko, tapnite zaslon.

Slike in videi se privzeto shranijo v masovni pomnilnik.

Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videe

Če se včasih ne morete spomniti, kje točno ste posneli določeno sliko ali video, lahko nastavite telefon tako, da samodejno zabeleži lokacijo.

Informacije o lokaciji lahko priložite sliki ali video posnetku, če se koordinate lokacije lahko določijo prek omrežja in sistema GPS. Če daste v skupno rabo sliko ali video posnetek s priloženimi informacijami o lokaciji, se informacije o lokaciji prikažejo osebam, ki si ogledajo sliko ali video posnetek. Geografsko označevanje lahko deaktivirate v nastavitvah kamere.

Izberite **Meni** > **Kamera**.

Aktiviranje funkcije za beleženje lokacije

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Shrani inform. o lokaciji** > **Da**.

Pridobivanje koordinat lokacije lahko traja nekaj minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Če daste v skupno rabo datoteko, ki vključuje podatke o lokaciji, bodo tudi ti podatki v skupni rabi, vaša lokacija pa bo vidna tretjim osebam, ki si bodo ogledovale datoteko. Za to funkcijo potrebujete omrežno storitev.

Kazalniki s podatki o lokaciji:

 — Informacije o lokaciji niso na voljo. Informacije o lokaciji morda ne bodo shranjene v slike in videe.

 — Informacije o lokaciji so na voljo. Informacije o lokaciji so shranjene v slike in videe.

Snemanje videa

S telefonom lahko fotografirate, posebne trenutke pa lahko ujamete tudi v obliki videov.

Izberite **Meni** > **Kamera**.

- 1 Po potrebi preklopite iz slikovnega načina v video način, tako da izberete .
- 2 Snemanje začnete tako, da izberete . Prikaže se rdeča ikona za snemanje.
- 3 Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Zač. ustavi**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in pet minut ne pritisnete nobene tipke.
Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za glasnost.
- 4 Če želite snemanje ustaviti, izberite **Ustavi**. Video se samodejno shrani v Fotografije.

Nasvet: Video lahko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu. Če želite pred snemanjem omejiti velikost videa za pošiljanje, izberite **Možnosti > Nastavitve > Kakovost videa** in povlecite drsnik na **Osnovna**.

Namigi za slike in videe

Izberite **Meni > Kamera**.

Pri fotografiranju:

- napravo držite pri miru z obema rokama;
- ko želeni predmet povečate, se lahko kakovost fotografije poslabša;
- kamera preklopi v način varčevanja z energijo po približno minuti nedejavnosti. Če želite znova aktivirati kamero, tapnite zaslon.
- za privzeto sceno lahko nastavite uporabniško določeno sceno in jo uporabite vedno, ko uporabite kamero. Izberite  **> Scenski način > Uporabniško določeno > Uredi**. Spremenite nastavitve in izberite **Nast. za privz. scen. način > Da**.

Pri snemanju videa:

- za najboljše rezultate pred snemanjem zaprite vse odprte aplikacije;
- snemajte v masovni pomnilnik telefona, če je to mogoče;
- Če snemate video posnetke na pomnilniško kartico, uporabite združljivo hitro in visokokakovostno kartico microSD, da zagotovite čim boljše delovanje. Priporočeni razred kartic microSD je 4 (32 Mb/s (4 MB/s)) ali višji.

Pred prvo uporabo varnostno kopirajte pomembne podatke na kartico in s telefonom formatirajte kartico, tudi če je bila kartica že formatirana ali uporabljena v telefonu Nokia. Pri formatiranju se izbrišejo vsi podatki na kartici.

Če se učinkovitost delovanja pomnilniške kartice sčasoma zmanjša, varnostno kopirajte pomembne podatke na kartico in s telefonom formatirajte kartico.

Pošiljanje slike ali videa

Slike in videe lahko pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth.

Pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu

- 1 Posnemite sliko ali video.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **S sporočilom**.
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite . Če želite ročno vnesti prejemnikovo ime ali telefonsko številko, izberite polje Za ter vnesite ime ali telefonsko številko.
- 4 Izberite .

Pošiljanje v e-poštnem sporočilu

- 1 Posnemite sliko ali video.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po e-pošti**.
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite naslov Za. Če želite ročno vnesti prejemnikov naslov, izberite polje Za in vnesite naslov.
- 4 Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Pošiljanje po povezavi Bluetooth


- 1 Posnemite sliko ali video.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povez. Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati, ali poiščite več naprav.
Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite.

Skupna raba slike ali videa neposredno iz mape

Ko posnamete sliko ali video, ju lahko prenesete v storitev družabnih omrežij.

Izberite **Meni** > **Kamera**.

Ko posnamete sliko ali video, izberite  in sledite navodilom na zaslonu.

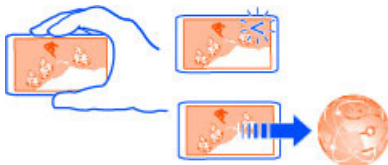

Ko želite prvič prenesti sliko ali video v storitev družabnih omrežij, sledite prikazanim navodilom, da aktivirate storitev. Storitve, ki jo dodate, je nastavljena kot privzeta storitev skupne rabe.

Vse storitve družabnih omrežij morda ne podpirajo vseh zapisov datotek ali videov, posnetih v visoki kakovosti.

Vaše slike in videi

O aplikaciji Fotografije



Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Ogledate si lahko videe in brskate po slikah, ki ste jih posneli.

Natisnite najboljše posnetke.

Če želite svoje večpredstavnostne datoteke upravljati bolj učinkovito, jim dodajte oznake ali jih razvrstite v albume.

Prikaz slik in videov

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Brskanje po slikah

Potegnite navzgor ali navzdol.

Ogled slike

Izberite sliko.

Prikaz slike v celozaslonskem načinu

Izberite sliko in obrnite telefon v ležeči način.

Povečanje/pomanjšanje slike

Postavite dva prsta na zaslon in ju pomaknite narazen, da povečate sliko. Če želite sliko pomanjšati, pomaknite prsta skupaj.



Nasvet: Če želite hitro znova povečati ali pomanjšati sliko, dvakrat tapnite zaslon.

Prikaz slik v obliki diaprojekcije

Izberite sliko in **Možnosti** > **Diaprojekcija** > **Predvajaj**. Diaprojekcija se začne pri izbrani sliki.

Ogledate si lahko vse slike in video posnetke ali slike in video posnetke, razvrščene po albumih ali oznakah.

Preklapljanje prikazov

Izberite  in prikaz.

Predvajanje videa

Izberite video posnetek. Videe označuje .

Slike in videe si lahko pošljete tudi iz združljivega telefona ali naprave. Prejeto sliko ali video posnetek si lahko ogledate neposredno v mapi **Fotografije**.

Nasvet: Če želite prenesti slike in videe v internet, izberite datoteko in  ali ikono storitve skupne rabe.

Urejanje posnetih slik



Z Urejevalnikom fotografij lahko slikam dodajate učinke, besedilo, sličice ali okvire.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Urejev. foto.** in sliko.

- 1 Če želite vstaviti učinke, izberite zeleno možnost v razširjeni orodni vrstici.
- 2 Če želite shraniti urejeno sliko, izberite **Možnos.** > **Shrani**. Urejena slika ne zamenja izvirne slike.

Če si želite urejene slike ogledati pozneje, izberite **Meni** > **Fotografije**.

Urejevalnik videov

O Urejevalniku videov



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Urejev. vid.**

Slikam in videom lahko dodate zvoke, učinke in besedilo ter jih preprosto spremenite v kratke filme ali diaporojekcije.

Podprti so naslednji kodeki in zapisi datotek: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV in AMR-NB/AMR-WB.

Zvočne datoteke, ki jih želite uporabiti v filmu, shranite v mapo Zvočne datoteke v telefonu.

Filmu ne morete dodati zvočne datoteke, zaščitene z DRM.

Ustvarjanje filma

Iz videov in slik lahko povsem preprosto ustvarjate kratke filme.

Izberite **Meni > Aplikacije > Urejev. vid..**

- 1 Izberite **Ustvarite video iz fotografij in video posnetkov.**
- 2 Če želite v film dodati video posnetke in slike, izberite **Izberi predstavnost.** Če si želite ogledati datoteke, ki ste jih izbrali, potegnite v desno ali levo.
- 3 Če želite med video posnetke in slike dodati prehode, izberite **+**.
- 4 Če želite aktivirati način za urejanje, izberite video ali sliko. V načinu za urejanje lahko skrajšate dolžino videa ali določite, koliko časa je slika prikazana.
- 5 Izberite zvoke, ki jih želite predvajati v ozadju.
- 6 Če želite filmu dodati besedilo ali podnapise, izberite **Dodaj besedilo.**
- 7 Shranite film.

Ustvarjanje diaproyekcije

Aplikacija Urejev. vid. vsebuje predloge za različne priložnosti. Uporabite jih lahko za ustvarjanje diaproyekcij dogodkov, kot so obletnice ali zabave.

Izberite **Meni > Aplikacije > Urejev. vid..**

- 1 Izberite **Ustvarite čudovito diaproyekcijo iz fotografij.**
- 2 Izberite predlogo za diaproyekcijo. Ko izberete predlogo, se prikaže predogled.
- 3 Izberite slike, ki jih želite uporabiti.
- 4 Izberite zvoke, ki jih želite predvajati v ozadju.
- 5 Dodajte naslov.
- 6 Predoglejte si diaproyekcijo in jo shranite.

Tiskanje posnetih slik

Posnete slike lahko neposredno natisnete v združljivem tiskalniku.

- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB povežite telefon in tiskalnik v načinu Prenos vsebin.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite natisniti.
- 3 Izberite **Možnosti > Tiskanje.**
- 4 Če želite tiskati prek povezave USB, izberite **Tiskanje > Prek USB.**
- 5 Če želite natisniti sliko, izberite **Možnosti > Natisni.**

Nasvet: Uporabljate lahko tudi tiskalnik Bluetooth. Izberite **Tiskanje > Po povez. Bluetooth.** Kot tiskalnik izberite Bluetooth in sledite navodilom na zaslonu.

Nasvet: Ko priključite kabel USB, lahko spremenite način USB. V zgornjem desnem kotu prikaza brskalnika izberite .

Videi in TV

Videi

O video predvajalniku



Izberite Meni > Videi in TV > Videi.

Videe si lahko ogledate v telefonu, tudi ko ste na poti.

Nasvet: Novi videi so na voljo v storitvi Trgovina Ovi. Če želite prebrati več o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Predvajanje videa

Izberite Meni > Videi in TV > Videi.

Izberite video posnetek.

Uporaba nadzornih gumbov predvajalnika

Tapnite zaslon.

Kopiranje videov med telefonom in računalnikom

Ste s telefonom posneli videe, ki si jih želite ogledati v računalniku? Ali pa želite svoje videe kopirati iz telefona v računalnik? Če želite kopirati videe med telefonom in računalnikom, uporabite združljiv podatkovni kabel USB.

- 1 Telefon priključite v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
Če kopirate med pomnilniško kartico v telefonu in računalnikom, preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena.
- 2 V računalniku odprite Nokia Ovi Suite in sledite navodilom na zaslonu.

Glasba in zvok

Predvajalnik glasbe

O Predvajalniku glasbe



Izberite Meni > Glasba > Predv. glas..


Z aplikacijo Predv. glas. lahko poslušate glasbo in poddaje, ko ste na poti.

Nasvet: Pridobite več glasbe iz storitve Glasba Ovi. Izberite **Meni > Glasba > Glasba Ovi**. Če želite izvedeti več o storitvi Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Predvajanje glasbe

Izberite **Meni > Glasba > Predv. glas..**

- 1 Izberite **Možnosti** in želeni prikaz. Iščete lahko po pesmi, albumu ali zvrsti. Naslovnice albumov iščete v prikazu albuma tako, da s prstom odrinete po zaslonu levo ali desno.

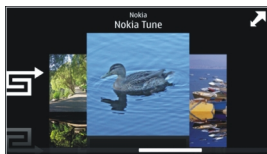

- 2 Izberite skladbo ali album.


Nasvet: Če želite poslušati pesmi v naključnem vrstnem redu, izberite .

Prekinitev in nadaljevanje predvajanja

Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; če želite nadaljevati, izberite .

Previjanje pesmi nazaj ali naprej

Izberite in pridržite  ali .

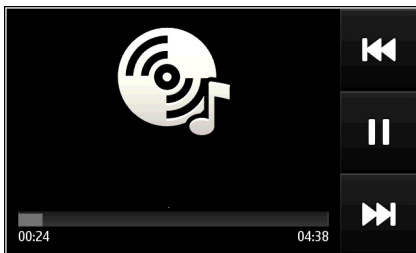

Nasvet: Ko poslušate glasbo, se lahko vrnete na začetni zaslon, glasba pa se še naprej predvaja v ozadju.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Želite poslušati različne vrste glasbe za različna razpoloženja? S seznamami predvajanja lahko ustvarite izbore pesmi za predvajanje v določenem vrstnem redu.

Izberite **Meni > Glasba > Predv. glas..**

- 1 Izberite **Možnosti > Seznami predvajanja.**
- 2 Izberite **Možnosti > Nov sezn. predvajanja.**
- 3 Vnesite ime za seznam predvajanja in izberite **V redu.**
- 4 Izberite pesmi, ki jih želite dodati na seznam predvajanja, v vrstnem redu, v katerem jih želite predvajati.

Dodajanje pesmi na seznam predvajanja

Izberite in pridržite pesem ter iz pojavnega menija izberite **Dodaj. na seznam predv..**

Odstranjevanje pesmi s seznama predvajanja

V prikazu seznama predvajanja izberite in pridržite pesem ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani.**

S tem pesmi ne zbrišete iz telefona, ampak samo s seznama predvajanja.

Predvajanje seznama predvajanja

Izberite **Možnosti > Seznami predvajanja** in seznam predvajanja.

Nasvet: Predv. glas. samodejno ustvari seznam predvajanja za najbolj predvajane pesmi, nedavno predvajane pesmi in nedavno dodane pesmi.

Ogled besedila med poslušanjem pesmi


Če si želite ogledati besedilo med predvajanjem, kopirajte datoteke z besedili v mapo z glasbenimi datotekami. Imena datotek z besedili se morajo ujemati z imeni ustreznih glasbenih datotek.

Predvajalnik glasbe podpira osnovne in razširjene zapise LRC, z obliko zapisa metapodatkov ID3v2 pa tudi besedila, ki so vdelana v pesmi.

Uporabite le besedila, ki so bila pridobljena zakonito.

Kopiranje glasbe iz računalnika

Ali imate v računalniku glasbo, ki jo želite poslušati v telefonu? S programsko opremo Nokia Ovi Suite lahko najhitreje kopirate glasbo v telefon ter upravljate in sinhronizirate glasbeno zbirko.

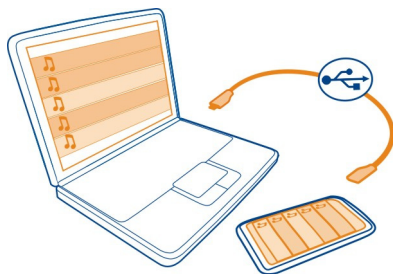

- 1 Priključite telefon v združljiv računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
- 2 V telefonu izberite območje za obvestila v zgornjem desnem kotu in izberite  > **Prenos vsebin**.
- 3 Odprite programsko opremo Nokia Ovi Suite v računalniku in sledite prikazanim navodilom. Več informacij najdete v priročniku za uporabo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Prenesite najnovejšo različico programske opreme Nokia Ovi Suite s spletnega mesta www.ovi.com.

Nekatere glasbene datoteke so zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in jih ni mogoče predvajati na več telefonih.

0 Glasbi 0vi

 Izberite **Meni** > **Glasba** > **Glasba Ovi** ali obiščite spletno mesto www.ovi.com.

V storitvi Ovi Glasba lahko kupite in prenašate pesmi v telefon in računalnik. Brskajte po Ovi Glasbi ter odkrijte novo glasbo in stare priljubljene pesmi.

Na voljo so različne storitve in možnosti, odvisno od države bivanja.

Če želite prenašati glasbo, morate ustvariti račun Nokia.

Za ustvarjanje računa Nokia, pridružitve Ovi Glasbi in za vpis v račun lahko uporabite:

- telefon
- združljiv spletni brskalnik
- Nokia Ovi Suite

Če že imate račun Nokia, ga lahko uporabite za Ovi Glasbo.

Če imate kredit ali prenose ali če ste v računu Nokia naročeni na neomejen prenos, ne zaprite računa. V nasprotnem primeru lahko vse to izgubite.

Zaščitene vsebine

Z vsebino, zaščiteno s pravicami DRM (upravljanje s pravicami digitalne vsebine), na primer s slikami, video posnetki ali glasbo, dobite ustrezno licenco, ki določa vaše pravice za uporabo te vsebine.

Pogledate lahko podrobnosti in stanje licenc ter jih znova aktivirate in odstranite.

Upravljanje licenc digitalnih pravic

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Upravljanje telefona** > **Varnost. nastavitve** > **Zaščitena vsebina**.

Snemanje zvokov

S snemalnikom v telefonu lahko snemate zvoke iz narave, kot je petje ptic, in zvočne beležke. Zvočne posnetke lahko pošljete svojim prijateljem.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Snemalnik**.

Snemanje zvočnega posnetka

Izberite .

Ustavitev snemanja

Izberite . Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Zvočne datoteke v aplikaciji Upravitelj datotek.

Pošiljanje zvočnega posnetka kot zvočnega sporočila

Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

FM radio

O FM radiu



Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

S telefonom lahko poslušate radijske postaje FM – samo priključite slušalke in izberite postajo!

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

Slušalk Bluetooth ne morete uporabiti kot anteno.



Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite najljubše radijske postaje in jih shranite, da jih boste lahko poslušali tudi pozneje.

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

V orodni vrstici izberite  > .

Radijske postaje lahko poiščete s samodejnim iskanjem, lahko pa frekvenco nastavite ročno. Ko prvič vključite FM radio, aplikacija samodejno poišče radijske postaje, ki so na voljo na vaši trenutni lokaciji.

Iskanje vseh razpoložljivih postaj

- 1 V orodni vrstici izberite .
- 2 Če želite shraniti vse najdene postaje, v orodni vrstici izberite . Če želite shraniti samo eno postajo, izberite in zadržite ime postaje, nato v pojavnem meniju izberite **Shrani**.

Ročno nastavljanje frekvence

- 1 V orodni vrstici izberite  **Ročno iskanje**.
- 2 Z ikonama puščic za pomik navzgor in navzdol vnesite želeno frekvenco.

Poslušanje radia

V najljubših FM radijskih postajah lahko uživate tudi na poti.

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

Poslušanje shranjene postaje

V orodni vrstici izberite  > , nato pa na seznamu izberite želeno postajo.

Pomik na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo

Potegnite v levo ali desno. Lahko pa tudi izberete  ali .

Iskanje druge razpoložljive postaje

Potegnite navzgor ali navzdol. Lahko pa tudi izberete in pridržite možnost  ali .

Poslušanje radia prek zvočnika

Izberite **Možnosti** > **Aktiviraj zvočnik**. Slušalke morajo biti tudi v tem primeru priključene.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia samodejno izklopi.

Nasvet: Če želite poiskati in kupiti glasbo v storitvi Glasba Ovi, v orodni vrstici izberite  > .

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti s signalom radijske postaje na območju, kjer ste.

Preurejanje seznama shranjenih postaj

Seznam shranjenih radijskih postaj lahko preuredite, tako da najljubše postaje uvrstite na vrh seznama.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Postaje, ki ste jih shranili, so prikazane v pogledu Seznam postaj.

Premikanje postaje na seznamu

- 1 V orodni vrstici izberite  > .
- 2 Izberite in pridržite naslov postaje, nato pa v pojavnem meniju izberite **Premakni**.
- 3 Na seznamu izberite novo mesto.

Poslušanje internetne radijske postaje

Poslušate lahko številne brezplačne radijske postaje z vsega sveta, ne glede na to, ali ste doma ali na poti.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Inter. radio**.

Če želite poslušati radijsko postajo v internetu, jo izberite na seznamu. Postaje, ki so na voljo, lahko iščete po regiji ali jeziku.

Ročno dodajanje postaje

Izberite **Možnosti > Pojdi na postajo** in vnesite naslov postaje. Povezave do postaj lahko poiščete tudi v internetu. Združljive povezave se samodejno odprejo v aplikaciji Internetni radio.

Začasna ustavitev predvajanja

Izberite . Če želite nadaljevati predvajanje, izberite .

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipki za glasnost.

Prikaz informacij o postaji

Izberite **Možnosti > Podrobnosti**. Nekaterne informacije o postaji morda niso na voljo, če ste postajo shranili ročno.

Če med poslušanjem internetnega radia vzpostavite ali sprejmete klic, se zvok radia samodejno izklopi.

Nasvet: Če najdete zanimivo postajo ali pogosto poslušate isto postajo, jo dodajte na seznam priljubljenih.

Zemljevidi

Navigacija do cilja



Izberite **Meni > Zeml..**

Aplikacija Zeml. prikazuje, kaj je v bližini, pomaga vam pri načrtovanju poti in vas vodi do želenega cilja – vse to brezplačno. Z njo:

- poiščite mesta, ulice in storitve
- poiščite pot do cilja z natančnimi navodili
- sinhronizirajte svoje priljubljene lokacije in poti med telefonom in internetno storitvijo Ovi Zemljevidi
- preverite vremensko napoved in druge lokalne informacije, če so na voljo

Nasvet: S spletno storitvijo Ovi Zemljevidi lahko tudi načrtujete pot v računalniku in jo nato kopirate v telefon. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Nekaterne storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Če potrebujete podrobnejše informacije, se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Moj položaj

Ogled lokacije in zemljevida

Oglejte si svojo trenutno lokacijo na zemljevidu ter brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite **Meni > Zeml. in Zemljevid**.

 označuje vaš trenutni položaj, če je na voljo. Ko iščete svoj položaj, ikona  utripa. Če vaš položaj ni na voljo, ikona  označuje vaš zadnji znani položaj.

Če natančno določanje položaja ni na voljo, rdeča obroba ikone za določanje položaja nakazuje splošno območje, v katerem se morda nahajate. Na gosto poseljenih območjih je natančnost ocene večja in rdeča obroba je manjša kot na redkeje poseljenih območjih.

Brskanje po zemljevidu

Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu.

Prikaz trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite .

Če iščete lokacijo in si ogledujete podrobnosti o lokaciji s storitvijo, kot je Vreme, se prikažejo informacije za lokacijo, ki si jo trenutno ogledujete. Če si želite znova ogledati trenutno lokacijo ali informacije o trenutni lokaciji, izberite .

Povečevanje in pomanjševanje

Izberite **+** ali **-**.

Nasvet: Položite dva prsta na zemljevid in ju razmaknite, če želite sliko povečati, ali povlecite skupaj, če želite sliko pomanjšati. Vsi telefoni ne podpirajo te funkcije.

Če se pomaknete na območje, ki ga zemljevidi ulic, shranjeni v telefonu, ne pokrivajo, in imate vzpostavljeno podatkovno povezavo, se novi zemljevidi ulic samodejno prenesejo.


Preprečevanje samodejnega prenosa novih zemljevidov ulic

V glavnem meniju izberite  > Internet > Povezava > Brez povezave.

Nove zemljevide ulic lahko prenesete tudi tako, da nadgradite aplikacijo Zemljevidi na najnovejšo različico. Ko aplikacijo Zemljevidi uporabite prvič po nadgradnji, izberite **Uporabljajte Zemlj. Ovi s povezavo**. Potrebujete aktivno podatkovno povezavo.

Vsebina zemljevida je odvisna od države in regije.

Prikaz zemljevida

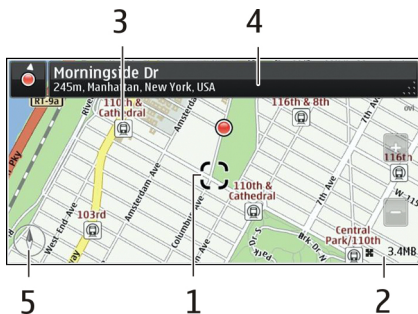

- 1 Izbrana lokacija
- 2 Območje s kazalniki
- 3 Točka zanimanja (na primer železniška postaja ali muzej)
- 4 Območje z informacijami
- 5 Kompas

Spreminjanje videza zemljevida

Prikažite zemljevid v različnih načinih, da boste na enostaven način ugotovili, kje ste.

Izberite **Meni > Zeml. in Zemljevid**.

Izberite  in med naslednjim:

Prikaz zemljevida — V standardnem prikazu zemljevida je preprosto razbrati podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest.

Satelitska slika — Za podroben prikaz uporabite satelitske slike.

Prikaz terena — Na hitro si oglejte vrsto tal, ko ste na primer zunaj urejenih poti.

3D-prikaz — Za bolj realističen prikaz spremenite gledišče zemljevida.

Točke — Omogočite prikaz večjih zgradb in znamenitosti na zemljevidu.

Nočni način — Zameglite barve zemljevida. Če potujete ponoči, si lahko v tem načinu lažje ogledujete zemljevid.

Tranzitne linije — Oglejte si izbrane storitve javnega prevoza, kot so sheme linij metroja ali tramvaja.

Možnosti in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene.

Prenos in posodabljanje zemljevidov

Shranite nove zemljevide ulic v telefon pred potovanjem, da boste med potovanjem lahko brskali po zemljevidih brez internetne povezave.

Za prenos in posodobitev zemljevidov v telefonu potrebujete aktivno povezavo WLAN.

Prenos zemljevidov

1 Izberite **Posodobi** > **Dodaj nove zemljevide**.

2 Izberite kontinent in državo ter nato **Naloži**.

Če želite dokončati prenos pozneje, izberite **Pavza** ali **Zapri pren..**

Nasvet: Za prenos najnovjših zemljevidov ulic in datotek glasovnega vodenja lahko uporabite tudi računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite, nato pa jih kopirate v telefon. Če želite prenesti in namestiti Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Ko v telefon namestite novjšo različico aplikacije Zemljevidi, se zemljevidi držav ali regij izbrišejo. Preden uporabite programsko opremo Nokia Ovi Suite za prenos novih zemljevidov držav ali regij, odprite in zaprite aplikacijo Zemljevidi ter preverite, ali imate v računalniku nameščeno najnovjšo različico programske opreme Nokia Ovi Suite.

Posodabljanje zemljevidov

Izberite **Posodobi** > **Preveri posodobitve**.

Uporaba kompasa

Ko je kompas aktiviran, se puščica kompasa in zemljevid samodejno zavrtita v smeri, v katero je usmerjen zgornji del telefona.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Zemljevid**.

Omogočenje kompasa

Izberite .

Onemogočenje kompasa

Znova izberite . Zemljevid je obrnjen proti severu.

Kompas je aktiviran, ko je obarvan zeleno. Če ga je treba umeriti, je obarvan rdeče.

Umerjanje kompasa

Obračajte telefon, dokler ne zapiska ali zavibrira.



Natančnost kompasa je omejena. Zmanjšajo jo lahko tudi elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine. Kompas mora biti vedno pravilno umerjen.

0 načinih določanja položaja

Aplikacija Zemljevidi prikazuje vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN ali omrežja (informacij o celici).

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za izračun lokacije. Strežniško podprti GPS (A-GPS) je omrežna storitev, ki pošilja podatke GPS in tako izboljšuje hitrost in natančnost določanja položaja. Sistem GPS brez internetne povezave (SA-GPS) omogoča hitro določanje položaja brez omrežne povezave.

Določanje položaja na podlagi omrežja WLAN izboljša točnost določanja položaja, kadar signali GPS niso na voljo, predvsem v zaprtih prostorih ali med visokimi zgradbami.

Pri določanju položaja na podlagi omrežja (informacij o celici) se uporablja antena, s katero je vaš telefon trenutno povezan.

Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko v nastavitvah določanja položaja naprave deaktivirate določanje položaja na podlagi signala A-GPS, WLAN ali omrežja (informacij o celici), toda izračunavanje lokacije bo morda trajalo dlje časa.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo lokacija, položaji satelitov, zgradbe, naravne ovire, vremenske razmere in prilagoditve satelitov GPS, ki jih naredi vlada ZDA. Signali GPS morda ne bodo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na informacije o lokaciji, ki jih dobite od sistema GPS in mobilnih omrežij.

Merilnik potovanja je odvisen od razpoložljivosti in kakovosti povezave GPS in zato morda ni natančen.

! **Opomba:** Uporaba povezave WLAN je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Natančnost določanja položaja se lahko razlikuje od nekaj metrov do več kilometrov, odvisno od načinov določanja položaja, ki so na voljo.

Iskanje krajev

Iskanje lokacije

Aplikacija Zemljevidi vam pomaga poiskati specifične lokacije in poslovne enote.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Zemljevid** > **Iskanje**.

- 1 Vnesite besede za iskanje, kot sta ulica ali ime kraja.
- 2 Izberite element s seznama predlaganih zadetkov.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.

Vračanje na seznam predlaganih zadetkov

Izberite **Iskanje**.

Nasvet: V prikazu iskanja lahko izbirate tudi s seznama besed, ki ste jih že iskali.

Iskanje po različnih vrstah bližnjih krajev

Izberite **Kategorije** in kategorijo, kot je nakupovanje, prenočitev ali prevoz.

Če je seznam z rezultati iskanja prazen, preverite, ali ste pravilno zapisali besede za iskanje. Pri iskanju v spletu lahko na rezultate vplivajo tudi težave z internetno povezavo.

Če imate zemljevide območja, po katerem iščete, shranjene v telefonu, se lahko izognete stroškom prenosa podatkov ter rezultate iskanja pridobite brez aktivne internetne povezave, vendar bodo rezultati iskanja morda omejeni.

Ogled podrobnosti o lokaciji

Poiščite več podrobnosti o določeni lokaciji ali kraju, kot je hotel ali restavracija (če so na voljo).

Izberite **Meni** > **Zeml. in Zemljevid** > **Iskanje**.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo. Za ogled podrobnosti o krajih, ki so na voljo, potrebujete aktivno internetno povezavo.

Ogled podrobnosti o kraju

Poiščite kraj. Izberite kraj in njegovo območje z informacijami.

Ocenjevanje kraja

Poiščite kraj. Izberite kraj, njegovo območje z informacijami, **Oceni** in oceno z zvezdicami. Če želite na primer oceniti kraj s tremi zvezdicami od petih, izberite tretjo zvezdico.

Ko najdete kraj, ki ne obstaja ali ima neustrezne informacije ali napačne podrobnosti, kot so napačni kontaktni podatki ali lokacija, priporočamo, da o tem obvestite družbo Nokia.

Opozarjanje na napačne informacije o kraju

Izberite kraj, njegovo območje z informacijami, **Prijavi** ter ustrezno možnost.

Priljubljene

Shranjevanje ali ogled kraja ali poti

Shranite naslov, zanimiv kraj in pot, da jih boste lahko pozneje hitro uporabili.

Izberite **Meni** > **Zeml.**

Shranjevanje kraja

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Tapnite lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 3 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje poti

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Tapnite lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 3 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 4 Če želite dodati še eno točko na poti, izberite **Navigiraj** > **Dodaj na pot**.
- 5 Izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.
- 6 Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Shrani pot**.

Ogled shranjenega kraja

V glavnem prikazu izberite **Priljubljene** > **Kraji**, kraj in **Prikaži na zemljevidu**.

Ogled shranjene poti

V glavnem prikazu izberite **Priljubljene** > **Poti** in pot.

Prikaz in urejanje krajev ali poti

Če želite hitro dostopati do shranjenih krajev in poti, uporabite možnost Priljubljene.

Ko na primer načrtujete izlet, združite kraje in poti v zbirko.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Priljubljene**.

Prikaz shranjenega kraja na zemljevidu

- 1 Izberite **Kraji**.
- 2 Pomaknite se na želeno mesto.
- 3 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Če se želite vrniti na seznam shranjenih mest, izberite **Seznam**.

Ustvarjanje zbirke

Izberite **Ustvari novo zbirko** in vnesite ime zbirke.

Dodajanje shranjenega kraja v zbirko

- 1 Izberite **Kraji** in želeni kraj.
- 2 Izberite **Organiziranje zbirk**.
- 3 Izberite **Nova zbirka** ali obstoječo zbirko.

Preimenovanje ali brisanje shranjenega kraja v zbirki

- 1 Izberite **Kraji**.
- 2 Izberite mesto, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Preimenovanje ali brisanje poti v zbirki

- 1 Izberite **Poti**.
- 2 Izberite in pridržite pot, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Pošiljanje kraja prijatelju

Kadar želite prijateljem pokazati, kje na zemljevidu je določen kraj, jim ga lahko posredujete.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Zemljevid**.

Za ogled kraja na zemljevidu prijatelji ne potrebujejo telefona Nokia, potrebujejo pa aktivno internetno povezavo.

- 1 Izberite kraj in njegovo območje z informacijami.
- 2 Izberite **Daj v souporabo** > **Souporaba z SMS-om** ali **Souporaba po e-pošti**.

Prijatelju je poslano e-poštno ali besedilno sporočilo s povezavo do lokacije na zemljevidu. Za odpiranje povezave je potrebna omrežna povezava.

Sinhroniziranje Priljubljenih

Načrtujte izlet v računalniku na spletnem mestu storitve Ovi Zemljevidi, sinhronizirajte shranjene kraje in poti s telefonom in dostopajte do načrta, ko ste na poti.

Če želite sinhronizirati kraje ali poti med telefonom in internetno storitvijo Ovi Zemljevidi, morate biti vpisani v račun Nokia.

Sinhroniziranje shranjenih krajev in poti

Izberite **Priljubljene** > **Sinhroniziraj z Ovi**. Če nimate računa Nokia, vas naprava pozove, da ga ustvarite.

Telefon lahko nastavite tako, da bo samodejno sinhroniziral Priljubljene, ko odprete ali zaprete aplikacijo Zemljevidi.

Samodejna sinhronizacija Priljubljenih

Izberite  > **Sinhronizacija** > **Ob zagonu in ugašanju**.

Za sinhronizacijo je potrebna aktivna internetna povezava, pri čemer je možno, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

Če želite uporabljati internetno storitev Zemljevidi Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Prijava

S funkcijo Prijava lahko ustvarite zasebne zapise o krajih, ki ste jih obiskali. Prijatelji in stiki v družabnih omrežjih bodo tako vedno na tekočem s tem, kaj počnete, svojo lokacijo pa lahko daste v skupno rabo v priljubljenih storitvah družabnega omrežja.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Prijava**.

Za prijavo potrebujete račun Nokia. Če želite dati lokacijo v skupno rabo, potrebujete račun storitve družabnega omrežja. Podprte storitve družabnega omrežja se razlikujejo glede na državo ali regijo.

- 1 Vpišite se v svoj račun Nokia oz. ga ustvarite, če ga še nimate.

- 2 Lokacijo lahko daste v skupno rabo v storitvah družabnega omrežja, ki jih uporabljate. Ko prvič uporabite funkcijo Prijava, lahko za storitve nastavite poverilnice računa. Če želite pozneje nastaviti račune, izberite .
- 3 Izberite svojo trenutno lokacijo.
- 4 Napišite posodobitev stanja.
Objavljate lahko samo v izbranih storitvah, ki ste jih nastavili. Če želite izključiti storitev, izberite njen logotip. Če želite izključiti vse storitve ter tako posodobitve lokacije in stanja ohraniti zasebne, počistite polje **in objavite na**.
- 5 Izberite **Prijava**.

Svoji objavi lahko priložite tudi sliko, odvisno od storitve družabnega omrežja.

Ogled zgodovine prijav

Izberite .

Za prijavo in skupno rabo lokacije potrebujete internetno povezavo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in povezane stroške.

Storitve družabnega omrežja ponujajo tretje osebe in ne Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti storitev družabnega omrežja, ki jih uporabljate, saj v njih izmenjujete informacije z velikim številom oseb. Za izmenjavo informacij v storitvi veljajo pogoji uporabe storitve družabnega omrežja. Seznanite se s pogoji uporabe storitve in pravilnikom o zasebnosti.

 **Pomembno:** Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.

Vožnja in Hoja

Glasovno vodenje

Glasovno vodenje (če je na voljo v vašem jeziku) vam pomaga najti cilj, pri čemer lahko brezskrbno uživate v potovanju.

Izberite **Meni** > **Zeml.** in **Vožnja** ali **Hoja**.

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo ali navigacijo za pešce, vas naprava pozove, da izberete jezik glasovnega vodenja in prenesete ustrezne datoteke.

Če izberete jezik, ki vključuje imena ulic, se na glas izgovorijo tudi imena ulic.

Spreminjanje jezika glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite  > **Navigacija** > **Navodila za vožnjo** ali **Navodila za hojo** in ustrezno možnost.

Deaktiviranje glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite  > **Navigacija** > **Navodila za vožnjo** ali **Navodila za hojo** in izberite **Brez**.

Ponovitev glasovnega vodenja za avtomobilsko navigacijo

V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Ponovi**.

Nastavitev glasnosti glasovnega vodenja za navigacijo v avtu

V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Glasnost**.

Vožnja do cilja

Ko potrebujete natančna navodila med vožnjo, vam zemljevidi pomagajo priti do cilja.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Vožnja**.

Vožnja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Vožnja do doma

Izberite **Vožnja domov**.

Voziti lahko začnete brez nastavljenega cilja. Zemljevid sledi vaši lokaciji in prometne informacije so prikazane samodejno, če so na voljo. Če želite cilj nastaviti pozneje, izberite **Cilj**.

Zemljevid se privzeto obrača v smer vožnje.

Obračanje zemljevida proti severu

Izberite . Če želite obrniti zemljevid nazaj v smer vožnje, izberite .

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo.

Spreminjanje domače lokacije

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

Spreminjanje prikazov med navigacijo

Potegnite v levo, da izberete **2D-prikaz**, **3D-prikaz**, **Puščični prikaz** ali **Preglej pot**.

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Upoštevat morate predvsem varnost na cesti.

Prikaz navigacije



- 1 Pot
- 2 Vaša lokacija in smer
- 3 Vrstica z informacijami (hitrost, razdalja, čas)

Prometne informacije in varnostni napotki

Izboljšajte vozno izkušnjo s prometnimi informacijami v realnem času, pomočjo za izbiro voznega pasu in opozorili o omejitvah hitrosti, če so na voljo v vaši državi ali regiji.

Izberite **Meni > Zeml. in Vožnja**.

Ogled dogodkov v prometu na zemljevidu

Med navigacijo vožnje izberite **Možnosti > Prom. info.** Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

Posodobitev prometnih informacij

Izberite **Možnosti > Prom. info. > Posodobi promet. inf.**

Pri načrtovanju poti lahko telefon nastavite tako, da ne bo prikazoval dogodkov v prometu, kot je gneča ali delo na cesti.

Izogibanje dogodkom v prometu

V glavnem prikazu izberite  **> Navigacija > Sprem. pot zaradi prom.**

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Hoja do cilja

Ko potrebujete navodila za pešpot, vas Zemljevidi vodijo prek trgov, parkov, območij za pešce in celo nakupovalnih središč.

Izberite **Meni** > **Zeml.** in **Hoja**.

Hoja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Hoja do doma

Izberite **Hoja domov**.

Hoditi lahko začnete brez nastavljenega cilja.

Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Obračanje zemljevida v smeri hoje

Izberite . Če želite obrniti zemljevid nazaj na sever, izberite .

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo.

Spreminjanje domače lokacije

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

Načrtovanje poti

Preden se odpravite na pot, načrtujte svoje potovanje, ustvarite svojo pot in jo prikažite na zaslonu.

Izberite **Meni** > **Zeml.** in **Zemljevid**.

Ustvarjanje poti

- 1 Tapnite lokacijo svoje začetne točke. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 2 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 3 Izberite **Navigiraj** > **Dodaj na pot**.

- 4 Če želite dodati še eno točko poti, izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

Nasvet: Če želite načrtovati pot v računalniku in jo nato kopirati v telefon, uporabite spletno storitev Ovi Zemljevidi na spletnem mestu www.ovi.com.

Spreminjanje vrstnega reda točk poti

- 1 Izberite točko poti.
- 2 Izberite **Premakni**.
- 3 Tapnite mesto, na katerega želite premakniti točko poti.

Urejanje lokacije točke poti

Tapnite točko poti ter izberite **Uredi** in ustrezno možnost.

Prikaz poti na zemljevidu

Izberite **Prikaži pot**.

Navigacija do cilja

Izberite **Prikaži pot > Možnosti > Začni voziti** ali **Začnite hoditi**.

Nastavitve poti vplivajo na navigacijo in način, kako je pot prikazana na zemljevidu.

Spreminjanje nastavitvev poti

- 1 V prikazu načrtovalca poti odprite zavihek Nastavitve. Če želite s prikaza navigacije preklopiti na prikaz načrtovalca poti, izberite **Možnosti > Točke na poti** ali **Seznam postaj na poti**.
- 2 Način prevoza nastavite na **Vožnja** ali **Hoja**. Če izberete **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako pa se upoštevajo tudi poti, namenjene samo pešcem, na primer parki in nakupovalni centri.
- 3 Izberite zeleno možnost.

Izberite način hoje

Odprite kartico Nastavitve, nastavite način prevoza na **Hoja** in izberite **Zaželena pot > Ulice** ali **Zračna razdalja**. Način **Zračna razdalja** je uporaben na neurejenih terenih, saj kaže smer hoje.

Uporaba hitrejša ali krajše vozne poti

Odprite kartico Nastavitve, nastavite način prevoza na **Vožnja** in izberite **Izbira poti > Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.

Uporaba najboljše vozne poti

Odpriete kartico Nastavitve, nastavite način prevoza na **Vožnja** in izberite **Izbira poti** > **Optimalna povezava**. Optimizirana vozna pot združuje prednosti krajše in hitrejše vozne poti.

Izberete lahko tudi, ali želite na primer potovati po avtocestah, cestah s cestnino ali s trajekti.

Povratne informacije o Zemljevidih

Sodelujete pri izboljšanju aplikacije Zemljevidi in nam pošljite povratne informacije.

Izberite **Meni** > **Zeml..**

- 1 Izberite  > **Povratne informacije**.
- 2 Izberite, kako verjetno je, da boste Zemljevide priporočili drugim. Navedete lahko tudi razloge za to.
Povratne informacije so anonimne.
- 3 Izberite **Pošlji**.

Če nam želite posredovati povratne informacije, potrebuje aktivno internetno povezavo.

Ko pošljete povratne informacije za trenutno različico aplikacije Zemljevidov, ta možnost ni več na voljo.

Office

Računanje



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

- 1 Vnesite prvo številko izračuna.
- 2 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
- 3 Vnesite drugo številko izračuna.
- 4 Izberite **=**.

Shranite ali priključite rezultat izračuna

Izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani ali Prikljči**.

Pisanje beležk

O aplikaciji Beležke



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Beležke**.

Pišete lahko beležke, na primer zapiske o sestanku, in shranite prejete datoteke z golim besedilom (datoteke TXT) v aplikacijo Beležke.

Ustvarjanje nakupovalnega seznama

Papirnati nakupovalni sezname se lažje izgubijo. Namesto, da jih pišete na papir, lahko ustvarite nakupovalne sezname z aplikacijo Beležke. Tako imate lahko seznam vedno s seboj. Seznam lahko na primer tudi pošljete družinskemu članu.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Beležke**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova beležka**.
- 2 Vnesite besedilo v polje za beležke.

Pošiljanje seznama

Odprite beležko ter izberite **Možnosti** > **Pošlji** in način pošiljanja.

Prevajanje besed iz enega jezika v drugega



Besede lahko prevajate iz enega jezika v drugega. Vsi jeziki morda niso podprti.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Slovar**.

- 1 Vnesite besedilo v iskalno polje. Prikažejo se predlogi besed, ki bodo prevedene.
- 2 S seznamom izberite besedo.

Zamenjava izvirnega ali ciljnega jezika

Izberite **Možnosti** > **Jeziki** > **Izvorni** ali **Ciljni**.

Prenos več jezikov iz interneta

Izberite **Možnosti** > **Jeziki** > **Naloži jezike**.

Angleščina je predhodno nameščena, dodate lahko dva dodatna jezika.

Odpiranje ali ustvarjanje datotek zip



Iz datotek zip lahko odprete in izvlečete datoteke. Če želite shraniti in stisniti datoteke, lahko ustvarite tudi nove datoteke zip.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Zip manager**.

Upravljanje s časom

Ura

0 uri



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Nastavite in uredite opozorila ter preverite, koliko je ura v različnih državah in mestih.

Nastavitev ure in datuma

Na začetnem zaslonu izberite uro in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Čas** ali **Datum**.

Nasvet: Če želite prikazati datum in čas, ko so zaslon in tipke zaklenjeni, pritisnite in pridržite menijsko tipko.

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate tudi kot budilko.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

- 1 Izberite **Novo opozorilo**.
- 2 Določite čas opozorila in vnesite opis.
- 3 Če želite, da se opozorilo aktivira na primer vsak dan ob istem času, izberite **Ponavljanje**.

Odstranjevanje opozorila

Izberite in pridržite opozorilo ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani opozorilo**.

Aktiviranje dremeža budilke


Ko se aktivira budilka, lahko vključite dremež. Ta možnost za določen čas ustavi budilko.

Ko se aktivira budilka, izberite **Dremež**.

Nastavitev trajanja dremeža

- 1 Na začetnem zaslonu izberite uro.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža** in izberite želeni čas.

Nasvet: Dremež lahko vključite tudi tako, da obrnete telefon z zaslonom navzdol.

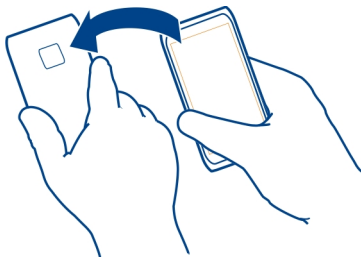

Aktiviranje nadzora obračanja za dremež

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Nastavitve tipala > Utišanje opozoril > Vključeno**.

Samodejno posodabljanje ure in datuma

Telefon lahko nastavite tako, da bo samodejno posodabljal uro, datum in časovni pas.

Na začetnem zaslonu izberite uro in **Možnosti > Nastavitve > Samodejno posodabljanje ure > Vključeno**.

Samodejno posodabljanje je omrežna storitev.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

Ko ste v tujini, lahko uro nastavite na lokalni čas.

Na začetnem zaslonu izberite uro in odprite kartico svetovne ure.

Dodajanje lokacije

Izberite **Možnosti > Dodaj lokacijo** in lokacijo.

Določanje trenutne lokacije

Izberite in pridržite lokacijo ter v pojavnem meniju izberite **Nastavi za tren. lokacijo**.

Glede na izbrano lokacijo se spremeni ura se v vašem telefonu. Preverite, ali je čas nastavljen pravilno.

Preverjanje ure v različnih mestih

Če si želite ogledati uro na različnih lokacijah, se pomaknite desno na kartico svetovne ure. Za lokacije lahko dodate tudi slike, na primer sliko prijatelja, ki živi v določenem mestu ali pogled iz priljubljene turistične točke.

Na začetnem zaslonu izberite uro in odprite kartico svetovne ure.

Dodajanje lokacije

Izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo** in lokacijo. Dodate lahko največ 15 lokacij.

Dodajanje slike za lokacijo

Izberite in pridržite lokacijo, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni sliko** in sliko.

Koledar

0 koledarju

12 Izberite **Meni** > **Koledar**.

S koledarjem telefona lahko organizirate svoje urnike.


Dodajanje koledarskega vpisa

Shranite pomembne sestanke v koledar v obliki koledarskih vpisov.

Na začetnem zaslonu izberite datum.

- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite vnos**) ali tapnite območje pod vpisom, če vpisi že obstajajo. Sestanek je privzeta vrsta koledarskega vpisa.
- 2 Izpolnite polja.
- 3 Če želite, da se koledarski vpis ponovi v rednih intervalih, izberite  in časovni interval. Izberite **Ponavljaj do** in vnesite končni datum.
- 4 Izberite .

Nasvet: Koledarski vpis lahko dodate tudi v dnevnem prikazu. Izberite in pridržite začetni čas ter povlecite puščici, da nastavite trajanje.

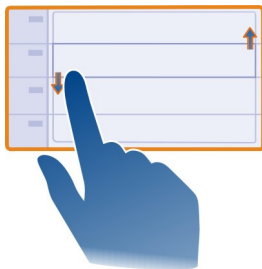

Prikaz urnika za en teden

Koledarske vpise lahko pregledujete v različnih prikazih. Če želite pregledati vse vpise za določen teden, uporabite tedenski pogled.

Na začetnem zaslonu izberite datum.

Izberite številko zelenega tedna.

Nasvet: Če želite povečati ali pomanjšati vidno področje, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen ali skupaj.

Brskanje po koledarju v različnih prikazih

Si želite ogledati vse koledarske vpise za določen dan? Koledarske vpise lahko pregledujete v različnih prikazih.

Na začetnem zaslonu izberite datum.

Izberite **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** in želeni prikaz.

Nasvet: Če se želite v določenem prikazu pomakniti na prejšnji ali naslednji dan, teden ali mesec, potegnite v levo ali desno.

Dodajanje opravila na seznam opravil

Vas v službi čakajo pomembna opravila, morate vrniti knjige v knjižnico ali pa se morda želite udeležiti dogodka? V koledar lahko dodate opravila. Če imate določen rok, nastavite opomnik.

Na začetnem zaslonu izberite datum.

- 1 Izberite **(Tapnite, da ustvarite vnos)** ali tapnite območje pod vpisom, če vpisi že obstajajo.
- 2 Izberite polje za vrsto vpisa  nato pa kot vrsto vpisa izberite **Opravilo**.
- 3 Izpolnite polja.
- 4 Če želite dodati opomnik za opravilo, izberite .
- 5 Izberite **Končano**.

Pošiljanje zahteve za sestanek

Ustvarite lahko zahteve za sestanke in jih pošljete udeležencem.

Na začetnem zaslonu izberite datum.

Preden lahko ustvarite in pošljete novo zahtevo za sestanek, morate nastaviti nabiralnik.

- 1 V prikazu koledarja izberite in pridržite koledarski vpis, nato pa v pojavnem meniju izberite **Pošlji > Po e-pošti**.
- 2 Dodajte udeležence sestanka kot prejemnike e-pošte z zahtevo.
- 3 Zahtevo pošljete tako, da izberete .

Beleženje rojstnega dneva

Dodate lahko opomnike za rojstne dneve in druge pomembne dogodke. Opomniki se ponovijo vsako leto.

Na začetnem zaslonu izberite datum.

- 1 Pomaknite se na želeni datum in izberite (**Tapnite, da ustvarite vnos**) ali tapnite območje pod vpisom, če vpisi že obstajajo.
- 2 Izberite polje za vrsto vpisa , nato pa kot vrsto vpisa izberite **Obletnica**.
- 3 Izpolnite polja in izberite **Končano**.

Uporaba različnih koledarjev za delo in prosti čas

Lahko imate več koledarjev. Ustvarite enega za službo in enega za prosti čas.

Na začetnem zaslonu izberite datum.

Ustvarjanje novega koledarja

- 1 Izberite **Možnosti > Upravljanje koledarjev**.
- 2 Izberite **Možnosti > Ustvari nov koledar**.
- 3 Vnesite ime in nastavite barvno kodo za koledar.
- 4 Določite vidnost za koledar. Ko je koledar skrit, koledarski vpisi in opomniki v različnih pogledih koledarja ali na začetnem zaslonu niso prikazani.
- 5 Izberite **Končano**.

Spremenite nastavitve za koledar

- 1 V prikazu **Upravljanje koledarjev** izberite želeni koledar.
- 2 Spremenite ime, barvo in vidnost.
- 3 Izberite **Končano**.

Dodajanje vpisa v določen koledar

- 1 Ko dodajate koledarski vpis, izberite  in koledar.
- 2 Izberite **Končano**.

Barvne kode označujejo, v kateri koledar spada vpis.

Dodajanje lokacije koledarskemu vpisu

Imate sestanek v kraju, kjer še nikoli niste bili? Koledarskemu vpisu lahko dodate informacije o lokaciji.

Na začetnem zaslonu izberite datum.


- 1 Izberite **(Tapnite, da ustvarite vnos)** ali tapnite območje pod vpisom, če vpisi že obstajajo.
- 2 Izberite  **Dodaj lokacijo**, nato pa v aplikaciji Zemljevidi izberite lokacijo. Lokacijo lahko v besedilno polje vnesete tudi ročno.
- 3 Izberite **Končano**.

Upravljanje telefona

Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu

0 posodobitvah programske opreme in aplikacij v telefonu

S posodobitvami programske opreme in aplikacij lahko v telefon prenesete nove možnosti in izboljšane funkcije. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

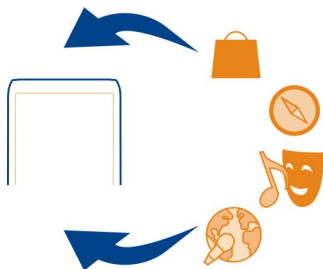

Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme telefona varnostno kopirate svoje osebne podatke.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Po posodobitvi navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.

Posodabljanje programske opreme in aplikacij s telefonom



Preverite, ali so za vaš telefon na voljo posodobitve programske opreme ali posameznih aplikacij, nato jih prenesite v telefon in jih namestite (omrežna storitev). Telefon lahko nastavite tudi tako, da bo samodejno preverjal posodobitve in vas obvestil, ko bodo na voljo pomembne ali priporočljive posodobitve.

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Posod. p. o..**

Če so na voljo posodobitve, izberite, katere želite prenesti in namestiti ter izberite ►.

Nastavitev telefona, da samodejno preverja posodobitve

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Samodejno poišči posod..**

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo telefona z računalnikom.

Če želite več informacij in želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Suite, pojdite na spletno mesto www.ovi.com/suite.

Upravljanje datotek 0 upravitelju datotek



Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot..**

Po datotekah v telefonu lahko brskate, jih urejate in odpirate. Prikažete in uredite lahko tudi datoteke na vstavljeni združljivi pomnilniški kartici.

Prikaz datotek, shranjenih v telefonu

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot.** in želeni pomnilnik.

Prikazane so datoteke in mape na najvišji ravni tega pomnilnika.

Prikaz vsebine mape

Izberite mapo.

Razvrščanje datotek

Za razvrščanje datotek lahko ustvarite nove mape. Tako boste lažje varnostno kopirali in prenašali vsebino. Znotraj map lahko kopirate, premikate ali brišete datoteke in mape.

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot.**

Ustvarjanje nove mape

V mapi, v kateri želite ustvariti podmapo, izberite **Možnosti > Nova mapa**.

Kopiranje ali prenašanje datoteke v mapo

Izberite in pridržite datoteko, nato pa iz pojavnega menija izberite ustrezno možnost.

Brisanje datoteke iz mape

Izberite in pridržite datoteko, nato pa iz pojavnega menija izberite ustrezno možnost.

Nasvet: Če želite kopirati, premakniti ali zbrisati več datotek naenkrat, izberite **Možnosti > Označi več predmetov**.

Varnostno kopiranje datotek

Želite preprečiti morebitno izgubo pomembnih datotek? Ustvarite varnostne kopije pomnilnika telefona.

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot. in Varn. kop. in obnovi**.

Priporočeno je, da redno ustvarjate varnostne kopije telefona.

Nasvet: S programsko zbirko Nokia Ovi Suite varnostno kopirajte vsebino v združljiv računalnik. Tudi če vam napravo ukradejo ali pa jo poškodujete, lahko še vedno dostopate do pomembnih datotek.



Formatiranje masovnega pomnilnika

Želite zbrisati vsebino iz masovnega pomnilnika telefona? Masovni pomnilnik lahko formatirate.

Pred postopkom varnostno kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati. Vsebina se trajno izbriše.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot.**
- 2 Izberite in pridržite masovni pomnilnik, nato pa v pojavnem meniju izberite **Formatiraj**.

Masovnega pomnilnika ne formatirajte s programsko opremo računalnika, ker lahko to povzroči slabše delovanje.

S programsko zbirko Nokia Ovi Suite lahko vsebino varnostno kopirate v združljiv računalnik. Tehnologije upravljanja digitalnih pravic (DRM) lahko preprečijo obnovitev nekaterih vsebin iz varnostnih kopij. Več o upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Formatiranje pomnilniške kartice

Želite izbrisati vso vsebino s pomnilniške kartice? Ko formatirate pomnilniško kartico, se izbrišejo vsi podatki na njej.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot.**
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico ter nato v pojavnem meniju izberite **Formatiraj**.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Želite pomnilniško kartico zaščititi pred nepooblaščenno uporabo? Če želite zaščititi podatke, nastavite geslo.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot.**
- 2 Izberite in zadržite pomnilniško kartico.
- 3 V pojavnem meniju izberite **Nastavi geslo** in vnesite geslo.
Geslo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od pomnilniške kartice.

Povečanje razpoložljivega pomnilnika za več vsebine

Želite povečati pomnilnik telefona, ki je na voljo, da boste lahko namestili več aplikacij ali dodali več vsebine?

Če v nadaljevanju navedenih predmetov ne potrebujete več, jih lahko zbrisete:

- Besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila
- Vnosi vizitk in podrobnosti

- Aplikacije
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za nameščene aplikacije
- Glasba, slike ali videi

Kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati, v masovni pomnilnik, na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.

Urejanje aplikacij

0 Upravitelju aplikacij

 Izberite **Meni > Nastavitve in Upravitelj aplikacij**.

Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

Namestite lahko naslednje vrste aplikacij:

- aplikacije Java™ ME s pripono .jad ali .jar;
- aplikacije s pripono .sis ali .sisx, ki so združljivi z operacijskim sistemom Symbian;
- gradnike s pripono .wgz.

Nameščajte le aplikacije, ki so združljive z vašim telefonom.

Odstranjevanje aplikacije iz telefona

Nameščene aplikacije, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite, da v pomnilniku pridobite več prostora.

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravitelj aplikacij**.

- 1 Izberite **Nameščene aplikac..**
- 2 Izberite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa v pojavnem meniju izberite **Odstrani**.

Odstranjeno aplikacijo lahko znova namestite samo, če imate izvirno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo odstranjene aplikacije. Morda ne boste mogli odpreti datotek, ki ste jih ustvarili z odstranjeno aplikacijo.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, bo morda nameščena aplikacija prenehala delovati. Če želite več informacij, si oglejte uporabniško dokumentacijo nameščene aplikacije.

Namestitvene datoteke lahko zasedejo veliko pomnilnika, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. S programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte namestitvene datoteke v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika telefona.

Sinhronizacija vsebine

O aplikaciji Sinhronizacija

 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Sinhronizacija**.

Želite koledar, beležke in drugo vsebino varnostno kopirati ter jo imeti vedno pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali pa ste na poti s telefonom? Svoje vizitke, beležke in drugo vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in oddaljenim strežnikom. Po končani sinhronizaciji se v strežniku shrani varnostna kopija vseh pomembnih podatkov.



Sinhronizacija vsebine med telefonom in oddaljenim strežnikom

Želite koledar, beležke in drugo vsebino varnostno kopirati ter jo imeti vedno pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali pa ste na poti s telefonom? Z aplikacijo Sinhronizacija lahko sinhronizirate pomembno vsebino med telefonom in oddaljenim strežnikom.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Prenos podatkov > Sinhronizacija**.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v nastavitvenem sporočilu. Sinhronizacijske nastavitve so shranjene v sinhronizacijskem profilu. Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili.

Vključevanje ali izključevanje vrst vsebin

Izberite vrsto vsebine.

Sinhronizacija podatkov

Izberite **Možnosti > Sinhroniziraj**.

Nasvet: Če želite sinhronizirati vsebino med telefonom in storitvijo Ovi by Nokia, lahko za to uporabite aplikacijo Ovi Sinhronizacija.

O aplikaciji Sinhronizacija Ovi



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Orodja** > **Sinh. Ovi**.

Z Ovi Sinhronizacijo lahko sinhronizirate imenik, koledarske vpise in beležke med telefonom in storitvijo Ovi by Nokia. Tako boste imeli vedno na voljo varnostno kopijo pomembne vsebine. Za uporabo Ovi Sinhronizacije potrebujete račun Nokia. Če nimate računa Nokia, ga ustvarite na www.ovi.com.

Če z aplikacijo Sinhronizacija Ovi samodejno sinhronizirate imenik s storitvijo Ovi, ne omogočite sinhroniziranja nobeni drugi storitvi (na primer storitvi Mail for Exchange), ker lahko pride do sporov.

Varnostno kopiranje vsebine v Ovi

Želite koledar, vpise, beležke in drugo vsebino v telefonu varnostno kopirati v Ovi? Z aplikacijo Ovi Sinhronizacija lahko ročno ali samodejno sinhronizirate vsebino med telefonom in storitvijo Ovi.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Orodja** > **Sinh. Ovi**.

Ko prvič odprete aplikacijo, vam čarovnik za sinhronizacijo pomaga določiti nastavitve in izbrati vsebino, ki jo želite sinhronizirati.

Določitev vsebine za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti** > **Nastavitev sinhronizacije** > **Elementi za sinhronizac.**

Ročna sinhronizacija

Izberite **Sinhroniziraj**.

Samodejna sinhronizacija

- 1 Če želite aktivirati samodejno sinhronizacijo, izberite **Možnosti** > **Nastavitev sinhronizacije** > **Samodejna sinhronizacija**.
- 2 Če želite določiti pogostost sinhronizacije, izberite **Možnosti** > **Nastavitev sinhronizacije** > **Določen interval sinh.**

Kopiranje vizitk ali slik med telefoni

Vizitke, slike in drugo vsebino lahko brezplačno sinhronizirate in kopirate med dvema združljivima telefonoma Nokia, in sicer s povezavo Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Izmenjava**.

- 1 Izbirate lahko med temi možnostmi:



— Sinhronizirajte vsebino med dvema telefonoma.



— Kopirajte vsebino iz drugega telefona.



— Kopirajte vsebino v drug telefon.

- 2 Izberite telefon, s katerim se želite povezati in seznanite oba telefona. Povezava Bluetooth mora biti aktivirana v obeh telefonih.
- 3 Če drug telefon zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v oba telefona. Geslo je v nekaterih telefonih že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo telefona.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
- 4 Izberite vsebino in **V redu**.

Nasvet: Če shranite podrobnosti, boste pozneje lažje kopirali to vsebino v isti telefon in iz njega.

Zaščita telefona

Nastavitev samodejnega zaklepanja telefona

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite kodo za zaklepanje in nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, ko ga ne uporabljate.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telefona > Varnost. nastavitve > Telefon in kartica SIM**.
- 2 Izberite **Koda za zaklepanje** in vnesite kodo za zaklepanje. Koda mora vsebovati najmanj štiri znake; uporabite lahko številke, simbole ter velike in male črke.
Kodo za zaklepanje hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo za zaklepanje pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v telefonu se bodo morda izbrisali. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.
- 3 Izberite **Zakasn. samozaklep. tel.** in določite čas, po katerem naj se telefon samodejno zaklene.

Ročno zaklepanje telefona

Na začetnem zaslonu pritisnite tipko za vklop/izklop , izberite **Zakleni telefon** in vnesite kodo za zaklepanje.

Odklepanje telefona

Potisnite stikalo za zaklepanje tipk, vnesite kodo za zaklepanje in izberite **V redu**. Če ne morete potisniti stikala za zaklepanje tipk, pritisnite tipko **Meni** in izberite **Odkleni**.

Zaklepanje telefona na daljavo

Ste pozabili telefon v službi in ga želite zakleniti, da bi tako preprečili nepooblaščen uporabo? Telefon lahko zaklenete na daljavo z vnaprej določenim besedilnim sporočilom. Na daljavo lahko zaklenete tudi pomnilniško kartico.

Omogočanje zaklepanja na daljavo

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telefona > Varnost. nastavitve > Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo > Omogočeno.**
- 2 Vnesite vsebino besedilnega sporočila. Sporočilo lahko vsebuje pet do dvajset znakov, uporabijo se lahko velike in male črke.
- 3 Ponovno vnesite isto besedilo, da ga preverite.
- 4 Vnesite kodo za zaklepanje.

Pošiljanje sporočila za zaklepanje

Če želite telefon zakleniti na daljavo, napišite besedilo in ga pošljite v svoj telefon kot besedilno sporočilo.

Če želite telefon odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

Šifriranje podatkov

Ali želite zaščititi svoje podatke pred nepooblaščen uporabo? Podatke v telefonu lahko šifirate s šifrirnim ključem.

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Upravljanje telefona > Varnost. nastavitve > Šifriranje.**

Šifriranje oz. dešifriranje podatkov lahko traja več minut. Med šifriranjem ne:

- uporabljajte telefona po nepotrebnem
- izklaplajte telefona
- odstranjujte baterije

Če telefona niste nastavili tako, da se samodejno zaklene, ko ga ne uporabljate, morate to narediti, ko prvič šifirate podatke.

Šifriranje pomnilnika telefona

Izberite **Šifriranje izključeno.**

Dešifriranje pomnilnika telefona

Izberite **Šifriranje vključeno.**

Priprava telefona za recikliranje

Če kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavreči svoj telefon, Nokia priporoča, da ga reciklirate. Pred tem boste morda želeli iz telefona odstraniti vse osebne podatke in vsebino.

Odstranjevanje vseh vsebin in ponastavitev nastavitvev na privzete vrednosti

- 1 Varnostno kopirajte vsebine, ki jih želite obdržati, na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.
- 2 Prekinite vse aktivne povezave in klice.
- 3 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telefona > Tovarniške nastavitve. > Zbriši podatke in obnovi.**
- 4 Če ste pozvani, vnesite kodo za zaklepanje.
- 5 Telefon se izklopi in znova vklopi. Natančno preverite, ali je odstranjena vsa osebna vsebina, na primer vizitke, slike, glasba, videi, beležke, sporočila, e-poštna sporočila, predstavitve, igre in druge nameščene aplikacije.
Vsebine in informacije, shranjene na pomnilniški kartici ali kartici SIM, niso odstranjene.

Povezovanje

Internetne povezave

Način vzpostavitve internetne povezave v telefonu

Telefon samodejno preveri razpoložljiva poznana omrežja in se poveže z njimi, ko je potrebna omrežna povezava. Omrežje je izbrano na podlagi nastavitve povezave, razen v primeru, ko so uporabljene nastavitve za posamezno aplikacijo.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Nastavitve.**

Samodejni preklon na znano povezavo WLAN, ko je na voljo

Izberite **Preklon na omrežje WLAN > Le znana omrež. WLAN.**

Ročno se lahko povežete tudi z brezžičnimi lokalnimi omrežji z uporabo čarovnika za WLAN.

Samo uporaba povezave WLAN

Ko ste v domačem omrežju, za povezave WLAN izberite **Uporaba podatkov doma > Samo WLAN.** Ko ste zunaj domačega omrežja, za povezave WLAN izberite **Uporaba podatkov v tujini > Samo WLAN.**

Samodejna uporaba povezave za paketni prenos podatkov v domačem omrežju

Izberite **Uporaba podatkov doma > Samodejno.**

Če želite nastaviti telefon tako, da pred vzpostavljanjem povezave zahteva potrditev, izberite **Uporaba podatkov doma > Vedno vprašaj.**

Zahteva za potrditev pred uporabo povezave za paketni prenos podatkov zunaj domačega omrežja

Izberite **Uporaba podatkov v tujini** > **Vedno vprašaj**.

Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo, izberite **Uporaba podatkov v tujini** > **Samodejno**. Če vzpostavljate povezavo v tujini, lahko bistveno dvignete stroške prenosa podatkov.

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Cilji** > **Dostopna točka**.

Spreminjanje prednosti dostopne točke za internetno povezavo

- 1 Izberite **Cilji** > **Internet**.
- 2 Izberite in pridržite dostopno točko, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni prednost**.
- 3 Tapnite mesto na seznamu, kamor želite premakniti dostopno točko.

Primer: Če je dostopna točka za povezavo WLAN na seznamu uvrščena višje kot dostopna točka za paketno podatkovno povezavo, telefon najprej poskuša vzpostaviti povezavo z dostopno točko za povezavo WLAN, nato pa še z dostopno točko za paketno podatkovno povezavo, če dostopna točka za povezavo WLAN ni na voljo.

Brezžično omrežje LAN

O povezavah WLAN

 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **WLAN**.


Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostaviti povezavo z brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN) in upravljati vaše povezave WLAN.

! **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave WLAN. S šifriranjem boste zmanjšali nevarnost, da bi nepooblaščen osebe dostopale do vaših podatkov.

! **Opomba:** Uporaba povezave WLAN je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Povezovanje z omrežjem WLAN od doma

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, se doma povežite z domačim omrežjem WLAN in brskajte po spletu s telefonom.

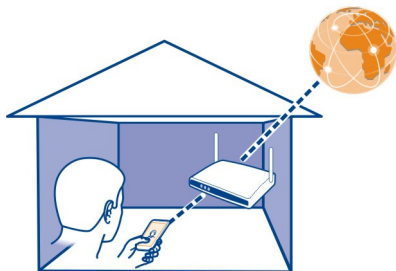

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.
- 2 Izberite in pridržite domače omrežje WLAN ter v pojavnem meniju izberite **Začni brskanje**.

Če je vaše domače omrežje WLAN zaščiteno, vnesite kodo. Če je vaše omrežje WLAN skrito, izberite **Drugo (skrito omrežje)** in vnesite ime omrežja (razpoznavnik nabora znakov, SSID).

Prekinitev povezave WLAN

Izberite in pridržite povezavo ter v pojavnem meniju izberite **Prekini povezavo WLAN**.

Povezovanje z omrežjem WLAN, ko ste na poti

Povezovanje z omrežjem WLAN je priročen način dostopanja do internetne povezave, ko niste doma. Povežite se z omrežji WLAN, ko ste na javnih mestih, na primer v knjižnici ali spletni kavarni.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.
- 2 Izberite in pridržite želeno povezavo WLAN ter v pojavnem meniju izberite **Začni brskanje**.

Bluetooth O povezavi Bluetooth




Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svoj telefon brezžično povežete z združljivimi napravami, na primer telefoni, računalniki, slušalkami in avtokompleti.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svojega telefona, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

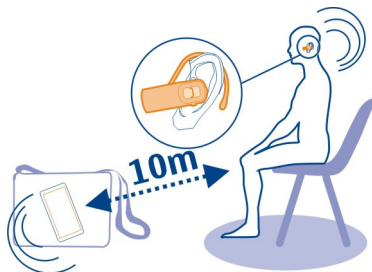

Ko je telefon zaklenjen, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

Povezovanje naprave z brezžično slušalko

Z brezžično slušalko lahko sprejemate klice tudi, če telefona nimate pri roki, poleg tega pa imate proste roke in lahko tudi med klicem še naprej delate na računalniku.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth > Vključeno**.
- 2 Vklopite slušalko.
- 3 Povežite telefon s slušalko in odprite kartico **Seznanjene naprave**.
- 4 Izberite slušalko.
Če slušalka ni prikazana na seznamu, jo poiščite tako, da izberete **Možnosti > Nova seznanj. naprava**.
- 5 Morda boste morali vnesti geslo. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo slušalke.

Pošiljanje slik ali druge vsebine v drugo napravo prek povezave Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje slik, videov, vizitk, koledarskih vpisov in druge vsebine v združljive naprave svojih prijateljev ali v računalnik.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z združljivo slušalko, lahko hkrati pošiljate datoteke tudi v drugo združljivo napravo.

- 1 Izberite element (na primer sliko) in ga pridržite. V pojavnem meniju izberite **Pošlji > Po povez. Bluetooth**.

- 2 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana na seznamu, jo poiščite v možnosti **Več naprav**. Med iskanjem se prikažejo naprave Bluetooth, ki so v dosegu.
- 3 Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Geslo je v nekaterih napravah že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo naprave.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
- 4 Če se pogosto povezujete z določeno napravo, med seznanjanjem potrdite sporočilo o odobritvi preverjanja pristnosti **Odobrim samodejno povezovanje s to napravo?**, da napravo označite kot odobreno. Ko je naprava odobrena, gesla ni treba vnašati vsakič znova.

Povezovanje naprave z avtokompletom v načinu oddaljene kartice SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabljate kartico SIM telefona z združljivim avtokompletom.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Preden aktivirate način oddaljene kartice SIM, morate telefon seznaniti z dodatno opremo. Seznanjanje zaženite v avtokompletu.

- 1 Če želite aktivirati Bluetooth, izberite **Bluetooth > Vključeno**.
- 2 Če želite v telefonu aktivirati način oddaljene kartice SIM, izberite **Način odd. kartice SIM > Vključen**.
- 3 Aktivirajte povezavo Bluetooth v avtokompletu.

Če je način oddaljene kartice SIM aktiviran, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Povezava z brezžičnim omrežjem je prekinjena in ne morete uporabljati storitev ali funkcij kartice SIM, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem.

Če želite klicati ali sprejemati klice v načinu oddaljene kartice SIM, potrebujete združljivo dodatno opremo, ki je povezana z napravo, na primer avtokomplet.

V tem načinu so v napravi dovoljeni samo klici v sili.

Deaktiviranje načina oddaljene kartice SIM

Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Konč. način odd. SIM**.

Blokiranje naprave

Napravam lahko preprečite, da vzpostavijo povezavo Bluetooth z vašim telefonom.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Odprite kartico Seznanjene naprave, izberite in pridržite napravo, ki jo želite blokirati, in v pojavnem meniju izberite **Blokiraj**.

Odstranjevanje naprave s seznama blokiranih naprav

Odprite kartico Blokirane naprave, izberite in pridržite napravo, ki jo želite odstraniti s seznama, in v pojavnem meniju izberite **Zbriši**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznaničev, vas vaša naprava vpraša, ali želite dodati napravo na seznam blokiranih naprav.

Zaščita telefona

Ko je v vašem telefonu aktivirana možnost Bluetooth, lahko spremljate, kdo lahko najde vaš telefon in se z njim poveže.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Zaščita pred zaznavanjem telefona

Izberite **Vidnost telefona > Skrit**.

Ko je telefon skrit, ga drugi ne morejo zaznati. Kljub temu pa se seznanjene naprave lahko povežejo s telefonom.

Deaktiviranje tehnologije Bluetooth

Izberite **Bluetooth > Izključeno**.

Svoje naprave ne seznanjajte z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svoj telefon zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Podatkovni kabel USB

Kopiranje slike ali druge vsebine med telefonom in računalnikom

Če želite kopirati slike in drugo vsebino med telefonom in računalnikom, lahko uporabite podatkovni kabel USB.

- 1 Če želite preveriti, ali je možnost Prenos vsebin določena kot način USB, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB > Prenos vsebin**.
- 2 Priključite telefon v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB .
Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava. Če način Prenos vsebin ne dela v vašem računalniku, uporabite raje način Mas. pomnilnik.
- 3 Kopirajte vsebino z upraviteljem datotek v računalniku.

Spreminjanje načina USB

Če želite najboljše rezultate pri kopiranju ali sinhroniziranju telefona z računalnikom, aktivirajte ustrezen način USB, ko za povezavo z različnimi napravami uporabljate podatkovni kabel USB.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB** ter med naslednjimi možnostmi:

 **Nokia Ovi Suite** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem je nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. V tem načinu lahko sinhronizirate telefon s programsko opremo Ovi Suite in uporabite funkcije Ovi Suite.

Ta način se aktivira samodejno, ko odprete aplikacijo Ovi Suite.

 **Mas. pomnilnik** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem ni nameščene programske opreme Ovi Suite. Vaš telefon je prepoznan kot bliskovni pomnilnik USB. Telefon lahko povežete tudi z drugimi napravami, kot sta domači in avtomobilski stereo sistem, na katere lahko priključite pogon USB.

Če se povežete z računalnikom v tem načinu, morda ne boste mogli uporabljati nekaterih aplikacij v telefonu.

Z drugo napravo ni mogoče dostopati do pomnilniške kartice in masovnega pomnilnika v vašem telefonu.

 **Prenos vsebin** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem ni nameščene programske opreme Ovi Suite. Glasbo, ki je zaščiten z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), je treba prenesti v ta način. Tudi nekateri domači sistemi za zabavo in tiskalniki se lahko uporabljajo v tem načinu.

 **Poveži rač. z int.** — Povežite telefon z združljivim računalnikom in uporabite telefon kot brezžični modem. Računalnik se samodejno poveže z internetom.

Nasvet: Ko priključite kabel USB, lahko v večini pogledov spremenite način USB. V zgornjem desnem kotu izberite .

Shranjevanje datotek na oddaljeni pogon

Če želite varnostno kopirati podatke ali prihraniti prostor v telefonu, lahko za shranjevanje in upravljanje datotek uporabite oddaljeni pogon.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Oddaljeni pogoni**.

Ponudnik storitve vam nastavitve oddaljenega pogona lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Odprite sporočilo in shranite nastavitve.

Storitev je morda plačljiva. Če želite informacije o razpoložljivosti in morebitnih stroških, se obrnite na ponudnika storitve.

Povezava z oddaljenim pogonom

Izberite in pridržite oddaljeni pogon, nato pa v pojavnem meniju izberite **Poveži**.

Dodajanje novega oddaljenega pogona

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nov pogon**.
- 2 Vnesite ime oddaljenega pogona.
- 3 Vnesite spletni naslov oddaljenega pogona, vključno s številko vrat.
- 4 Če želite izbrati dostopno točko za povezavo z oddaljenim pogonom, izberite **Dostopna točka** > **Uporabn. določeno**. Če izberete **Vprašaj po potrebi**, boste morali ob vsaki povezavi aplikacije v omrežje ponovno določiti cilj ali dostopno točko.
- 5 Vnesite svoje uporabniško ime in geslo, če tako zahteva storitev oddaljenega pogona.

Spreminjanje nastavitev obstoječega oddaljenega pogona

Izberite **Oddaljeni pogoni** in želeni pogon.

Uporabite aplikacijo **Upravitelj datotek** za dostop do oddaljenih pogonov in upravljanje shranjenih datotek.

Prekinitev omrežne povezave

Če internetno povezavo uporablja več aplikacij, lahko nekatere ali vse omrežne povezave prekinete z aplikacijo Nadzornik povezav.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Nadzornik povezav**.

Izberite in pridržite povezavo ter v pojavnem meniju izberite **Prekini**.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav si lahko ogledate trenutne povezave.  označuje povezavo za paketni prenos podatkov,  pa povezavo brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN).

Prikaz podrobnosti o povezavi

Izberite in pridržite povezavo ter v pojavnem meniju izberite **Podrobnosti**.

Prikažejo se podrobnosti, na primer količina prenesenih podatkov in trajanje povezave.

Nasvet: Za večino prikazov velja, da lahko aplikacijo Nadzornik povezav odprete tako, da izberete informacijsko območje v zgornjem desnem kotu in nato še  > **Nadzornik povezav**.

Iskanje dodatne pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, preberite priročnik za uporabo v telefonu. Izberite **Meni > Aplikacije > Prir. za up.**

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodobljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njem.

Kode za dostop

Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)	Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblaščenno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij. Napravo lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN. Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2.
koda PUK ali PUK2 (8 števk)	To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju. Z njo lahko na primer tudi blokirate ukradene naprave. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06#.
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda)	Z njo lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave. Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite.

(najm. 4 številke ali znaki)	Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške vsi osebni podatki v napravi pa se bodo morda izbrisali. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.
------------------------------	--

Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

Recikliranje



Ko naprava ne deluje več, je mogoče vse materiale ponovno uporabiti v obliki materialov in energije. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu We:recycle. Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališč najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežju omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz ter WCDMA 850, 900, 1700, 1900 in 2100 MHz.

Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoli, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Za najboljšo delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo..

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WM DRM 10 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo licence in vsebina zbrisali. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-4U. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8 ali AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabí. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:

- vstaviti kartico SIM.
 - Deaktivirajte omejitve ključev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore ključev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil za uporabo brez povezave ali profil Polet.
 - Če so zaslon naprave in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritisčajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
 - 4 Izberite Pokliči.
 - 5 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 - 6 Pritisnite klicno tipko.
 - 7 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

 **Pomembno:** Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih ključev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrachi. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi. Izključite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana, na primer v bolnišnicah.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

 **Opozorilo:**
Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednastavljenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebe. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu je lahko nevarna za delovanje letala in nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih

frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,18 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-750 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, logotip Nokia Original Accessories in Ovi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencedarci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev. Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske interference (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih interferenc ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Vse spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

/1.1. Izdaja SL

Kazalo**A**

antene	16
aplikacije	24, 37, 98, 101
aplikacije Java	101

B

baterija	117
— polnjenje	12, 13
— varčevanje z energijo	30
— vstavljanje	9
Beleške	91
besedilna sporočila	50
bližnjice	23, 36
blokiranje	
— naprave	110
Bluetooth	108, 109, 110, 111
bralec sporočil	52
brskalnik	
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	
budilka	92

Č

čakajoči klic	39
---------------	----

D

datoteke zip	91
datum in ura	93
dešifriranje	105
diaprojekcija	68
Dnevnik	43
DRM (upravljanje digitalnih pravic)	73
družabna omrežja	59, 60, 61, 62

E

e-pošta	53, 54, 56
— branje in odgovarjanje nanjo	55
— gradniki	56
— nastavitve	54

— predal	54
Glejte <i>e-pošta</i>	

F

filmi	67
FM radio	73, 74, 75
fotografije	
Glejte <i>slike</i>	

G

glasba	69, 70, 71
— sezname predvajanja	71
Glasba Ovi	72
glasovni klici	
Glejte <i>klici</i>	
glasovni ukazi	41
GPS (Globalni sistem za določanje položaja)	80
gradniki	35, 36, 56

H

hitro klicanje	41
----------------	----

I

ikone	27
imenik	46
— dodajanje	46
— gradniki	36
— kopiranje	15, 49
— shranjevanje	46
— sinhroniziranje	102
— skupine	48, 49
— slike	47
— toni zvonjenja	48
— urejanje	46
Informacije o lokaciji	61, 63, 97
Informacije o podpori Nokia	114
Informacije za določanje položaja	61
internet	
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	
internetna povezava	106
internetni klici	42, 43

internetni radio	75
iskanje	29
— radijske postaje	74

J

jezikovne nastavitve	53
----------------------	----

K

kabelska povezava	111, 112
Kalkulator	90
kamera	62
— fotografiranje	62, 64
— podatki o lokaciji	63
— pošiljanje slik	64
— skupna raba slik	65
— skupna raba videov	65
— snemanje video posnetkov	63
kartica SIM	49
— odstranjevanje	9
— vstavljanje	9
kazalniki	27
klici	43
— internetni klici	42, 43
— konferenčni	40
— omejevanje	45
— preusmerjanje	44
— sprejemanje	38
— v sili	117
— vzpostavljanje	38, 39
— zadnji klicani	43
— zavračanje	38
klici v sili	117
koda za zaklepanje	104, 114
kode PIN	114
kode PUK	114
kode za dostop	114
koledar	62, 94, 95, 96, 97
kopiranje vsebine	14, 15, 69, 71, 103, 111
Kupon Ovi Glasba	72

L

licence	73
lokalni dogodki in storitve	58

M

masovni pomnilnik	100
meniji	37
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	50
Moja vizitka	48
možnosti	
— obnovitev	31

N

nabiralnik	
— telefonski	44
nameščanje aplikacij	101
nastavitev glasnosti	17
nastavitve	
— dostopne točke	106
— jezik	53
nastavitve tipala	39
Nokia Ovi Player	72
Nokia Ovi Suite	18, 72

O

obnavljanje nastavitev	31
oddaljeni pogoni	112
odpravljanje težav	59
okoljevarstveni namigi	115
opomniki za obletnice	96
opozorilna lučka	29
opravila	95
Ovi by Nokia	49
Ovi Music Unlimited	72
Ovi Suite	
Glejte <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Trgovina	18
ozadje	35

P		R	
podatki o lokaciji	80	radio	73, 74, 75
podatki o položaju (lokaciji)	80	RDS (sistem radijskih podatkov)	73, 75
podatkovne povezave	113	recikliranje	115
— Bluetooth	108		
podpora	18, 114	S	
polnjenje baterije	12, 13, 117	sezname predvajanja	71
Polnjenje po vmesniku USB	12, 13	sinhronizacija	49, 102, 103
pomnilnik	98, 106	Sinhronizacija Ovi	103
— čiščenje	100	skupna raba, splet	60, 61, 65
pomnilniška kartica	10, 100	slike	
pomoč	18	— Informacije o lokaciji	63
poslovne vizitke	48, 109	— kopiranje	15, 103, 111
posodobitve		— pošiljanje	64, 109
— aplikacije	97, 98	— prikaz	66
— programska oprema telefona	97, 98	— skupna raba	60, 65
posodobitve programske opreme	97, 98	— snemanje	62, 64
posodobitve stanja	60, 61	— tiskanje	68
pošta		— urejanje	67
— pošiljanje	55	Glejte <i>slike</i>	
— priloge	55	slovar	91
— ustvarjanje	55	slušalke	17
Pošta Ovi	54	SMS (storitev za besedilna sporočila)	50
povezava USB	111, 112	snemanje	
povezljivost	113	— klici	43
prejeto, sporočila	51	— video posnetki	63
Preklop telefona	15, 103	— zvoki	73
prenosi	37	spletna povezava	106
— teme	33	spletni brskalnik	57, 59
prenos vsebine	15, 69, 71, 103, 111	— brskanje po straneh	57
preusmerjanje klicev	44	— začasni pomnilnik	57
prilagajanje naprave	35, 36	— zaznamki	57, 58
prilagajanje telefona	32, 33, 35	spletni dnevniki	58
priljubljene	47	spletni viri	58
priročnik za uporabo	18	sporočila	50, 51
profil Brez povezave	29	— pogovori	52
profili	32, 33	— pošiljanje	50, 51
— brez povezave	29	— zvok	51
— prilagajanje	32, 33	svetovna ura	93
— ustvarjanje	33		
programska oprema	101		

S		videoposnetki	
šifriranje	105	— gledanje	66
številka IMEI	114	— Informacije o lokaciji	63
številka tipkovnica	25	video posnetki	
T		— pošiljanje	109
telefon		— snemanje	63, 64
— nastavitev	14	vir, novice	58
telefonski imenik		vir novic	58
Glejte <i>imenik</i>		virtualna številka tipkovnica	25
telefon z zvočnikom	17	virtualna tipkovnica	24
teme	33	vizitke	
tihi profil	32	— kopiranje	103
tipke in deli	7, 8	— pošiljanje	48, 109
tipkovnica	24	— priljubljene	47
tiskanje	68	— sinhroniziranje	49
toni		— v družabnih omrežjih	60, 61
— prilagajanje	32	vklop/izklop	13
toni zvonjenja	32, 39, 48	vnos besedila	24, 25, 26, 27
tovarniške nastavitve, obnavljanje	31	vpisi za rojstne dneve	96
Trgovina Ovi		vpisi za sestanke	94, 95
— nakup	37	W	
— prenos	37	WLAN (brežžično lokalno omrežje)	107, 108
U		Z	
upravljanje datotek	98, 99, 100	začasni pomnilnik	57
ura	92, 93	začetni zaslon	23, 34, 35, 36, 56
ura in datum	93	zahteve za sestanke	56
Urejevalnik fotografij	67	zaklepanje	
V		— na daljavo	105
varnostno kopiranje vsebine	99, 112	— telefon	104, 105
varnostno zaklepanje tipkovnice	15	— tipke	15
večopravilnost	24	— zaslon	15
večpredstavnostna sporočila	50	zaklepanje na daljavo	104, 105
videi	69	zaklepanje naprave	104, 105
— kopiranje	15, 69, 103, 111	zaklepanje telefona	104, 105
— pošiljanje	64	zaklepanje tipk	15
— predvajanje	69	zapestni pašček	17
— skupna raba	60, 65	zapora klicev	45
— urejanje	67, 68	zaslon na dotik	8, 20, 24, 25

zaščita avtorskih pravic	73
zaščitna koda	104, 114
zaznamki	57
Zemljevidi	76
— brskanje	77
— določanje položaja	80
— elementi na zaslonu	78, 87
— glasovno vodenje	85
— iskanje lokacij	81
— kompas	79
— načrtovanje poti	88
— navigacija	86, 88
— ogled shranjenih krajev	82
— ogled shranjenih poti	82
— pešpoti	88
— podrobnosti o lokaciji	81
— povratne informacije	90
— prenos zemljevidov	79
— Prijava	84
— Priljubljene	83
— prometne informacije	87
— shranjevanje krajev	82
— shranjevanje poti	82
— sinhroniziranje	84
— skupna raba lokacij	83, 84
— spreminjanje prikazov	78
— urejanje krajev	83
— urejanje poti	83
— vozne poti	86
zvočna sporočila	50, 51
zvočnik	17