



Nokia 5070

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-166 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be

implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Denne enhed overholder direktivet 2002/95/EC vedrørende reglerne for brug af bestemte farlige materialer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9248964/1. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....	9
Generelle oplysninger	13
Oversigt over funktioner.....	13
Adgangskoder.....	13
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	14
Overførsel af indhold og programmer	15
Kundesupport og kontaktoplysninger fra Nokia.....	15
1. Kom godt i gang	16
Indsættelse af SIM-kort og batteri	16
Opladning af batteriet	17
Sådan tænder og slukker du telefonen	18
Antenne.....	19
Håndledsrem.....	19
2. Telefonen	20
Taster og dele	20
Standbytilstand.....	21
Tastaturlås.....	23
3. Opkaldsfunktioner	24
Foretagelse af et opkald.....	24
Besvarelse eller afvisning af et opkald.....	24
Funktioner under et opkald	25
4. Skrivning af tekst	26
Indstillinger	26
Intelligent tekstindtastning.....	26
Traditionel tekstindtastning.....	27

5. Navigering i menuerne.....	28
6. Beskeder	29
SMS-beskeder.....	29
MMS-beskeder (multimediebeskeder).....	31
Fuld hukommelse.....	33
Mapper	34
Postkort.....	34
Lynbeskeder.....	35
Nokia Xpress-lydbeskeder	35
Chat.....	36
E-mail-program	40
Talebeskeder.....	43
Infobeskeder.....	43
Tjenestekommandoer	43
Sletning af beskeder.....	43
Beskedindstillinger.....	43
Beskedtæller	46
7. Kontakter.....	47
Søgning efter en kontakt	47
Lagring af navne og telefonnumre.....	47
Lagring af numre, elementer eller et billede	47
Kopiering af kontakter	48
Redigering af kontaktoplysninger.....	48
Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger	48
Visitkort.....	49
Min status	49
Navne i abonnement	50
Indstillinger	51
Grupper.....	51
Stemmestyrede opkald.....	52
Hurtigkald.....	53
Infonumre, tjenestenumre og egne numre	53

8. Opkaldsinfo	54
Lister over seneste opkald.....	54
Tællere og timere.....	54
9. Indstillinger	55
Profiler.....	55
Temaer.....	55
Toner.....	56
Mine genveje	56
Display.....	57
Ur og dato.....	57
Opkald.....	58
Telefon.....	58
Forbindelse	59
Ekstraudstyr	61
Konfiguration.....	62
Sikkerhed	63
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	63
10. Operatørmenu.....	64
11. Galleri.....	65
12. Multimedia	66
Kamera	66
Radio	67
Optager.....	68
13. Planlægning.....	70
Alarm.....	70
Kalender	70
Opgaveliste.....	71
Noter	72
Synkronisering.....	72

Regnemaskine	74
Stopur	74
Nedtællingsur	75
14.Programmer	76
Spil	76
Samling	76
15.Tryk og tal.....	78
Menuen Tryk og tal	78
Oprettelse og afbrydelse af Tryk og tal-forbindelse	79
Foretagelse og modtagelse af et Tryk og tal-opkald	79
Tilbagekaldsanmodninger	81
Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt	83
Oprettelse og konfiguration af kanaler	83
Indstillinger for Tryk og tal	85
16.Internet	86
Konfiguration af browseren	86
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	86
Brug af browseren	87
Indstillinger for udseende	88
Cookies	89
Scripts via en sikker forbindelse	89
Bogmærker	89
Overførsel af filer	90
Tjenesteindbakke	90
Cachehukommelse	91
Browsersikkerhed	91
Positionsoplysninger	93
17.SIM-tjenester	95

18.Pc-forbindelse	96
Nokia PC Suite.....	96
Pakke­data, HSCSD og CSD.....	96
Data­kommu­ni­ka­tions­pro­gram­mer.....	96
19.Batteri­op­lysnin­ger	97
Opladning og afladning.....	97
Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier	97
Pleje og vedligeholdelse	100
Yderligere sikkerhedsoplysninger	101
Stikordsregister	105

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og / eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSKYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og vende tilbage til startskærmen. Indtast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900- og på GSM 1800- og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. SMS-beskeder, MMS-beskeder, lydbeskeder, chattjenesten, e-mail, kontakter med statusfunktion, mobile internettjenester, overførsel af indhold og programmer og synkronisering med en ekstern internetserver, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Telefonen har to hukommelser. Følgende funktioner kan dele den første hukommelse: kontakter, SMS-beskeder, MMS-beskeder (dog uden vedhæftede filer), lydbeskeder, chatbeskeder, grupper, stemmekommandoer, kalender og opgavenoter. Den anden delte hukommelse bruges af filer, der er gemt i *Galleri*, vedhæftede filer i MMS-beskeder, e-mail og Java™-programmer. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange Java-programmer kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. SMS-beskeder, kan have fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner.

■ Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Oversigt over funktioner

Telefonen er udstyret med mange funktioner, der er praktiske i hverdagen, f.eks. en kalender, et ur, en alarm, en radio og et indbygget kamera. Telefonen understøtter også følgende funktioner:

- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Se [Pakke-data \(EGPRS\)](#) på side 60.
- XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Se [Internet](#) på side 86.
- Lydbesked. Se [Nokia Xpress-lydbesked](#) på side 35.
- Chat. Se [Chat](#) på side 36.
- E-mail-program. Se [E-mail-program](#) på side 40.
- Tryk og tal. Se [Tryk og tal](#) på side 78.
- Kontakter med statusfunktion. Se [Min status](#) på side 49.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Se [Programmer](#) på side 76.
- Synkronisering og filoverførsel med Nokia PC Suite. Se [Nokia PC Suite](#) på side 96.

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer koden og indstiller telefonen til at anmode om koden, under [Sikkerhed](#) på side 63.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se [Sikkerhed](#) på side 63.

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se [Sikkerhedsmodul](#) på side 91.

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se [Digital signatur](#) på side 93.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) skal bruges til at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og en spærret UPIN-kode. PUK2-koden (8 cifre) er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, kan du få oplyst koderne hos den lokale tjenesteudbyder.

Spæringsadgangskode

Spæringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet, når du anvender *Opkaldsspærring*. Se [Sikkerhed](#) på side 63.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS, Nokia Xpress-lydbeske­der eller fjernsyn­kronisering ved hjælp af en internetserver, skal du sikre dig, at telefonen har de korrekte konfigurationsindstillinger. Du vil muligvis kunne modtage indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked. Når du har modtaget de nødvendige indstillinger, skal du gemme dem på telefonen. Tjenesteudbyderen kan også have oplyst en PIN-kode, som du skal bruge til at gemme indstillingerne. Du kan få yderligere oplysninger om disse tjenes­ters tilgængelighed ved at kontakte netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller ved at besøge supportområdet på Nokias websted på www.nokia.com/support.

Når du har modtaget en konfigurationsbesked, vises *Konfig.indstil. modtaget*.

Du kan gemme indstillingerne ved at vælge **Vis** > **Gem**. Hvis teksten *Indtast PIN-koden til indstillingerne*: vises på telefonen, skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Du kan modtage PIN-koden ved at

kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne. Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger som standardkonfigurationsindstillinger. Hvis det ikke er tilfældet, vises spørgsmålet *Aktivér gemte konfigurationsindstillinger?*.

Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du vælge **Afslut** eller **Vis > Afvis**.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du redigerer indstillingerne, under [Konfiguration](#) på side 62.

■ Overførsel af indhold og programmer

Du kan muligvis hente nyt indhold, f.eks. temaer, til telefonen (netværkstjeneste). Vælg overførselsfunktionen (f.eks. i menuen *Galleri*). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til overførselsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Kundesupport og kontaktoplysninger fra Nokia

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du finde oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, kan du se listen over lokale Nokia-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du har brug for vedligeholdelsestjenester, kan du finde det nærmeste Nokia-servicecenter på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang

■ Indsættelse af SIM-kort og batteri

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, inden du tager batteriet ud af enheden.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.


Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Denne enhed skal bruges sammen med et BL-5B-batteri.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.

Du kan tage bagcoveret af telefonen ved at trykke på udløserknappen (1) og løfte bagcoveret (2).

Sørg for, at det guldfarvede kontaktområde på SIM-kortet vender nedad, og sæt SIM-kortet i SIM-kortholderen, så det klikker på plads (3).

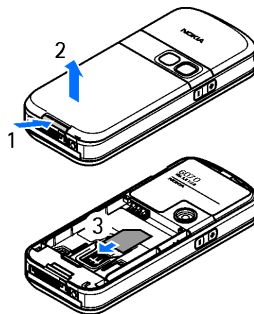


Sæt batteriet i telefonen (4). Vær opmærksom på batteriets kontakter. Brug altid originale Nokia-batterier. Se [Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier](#) på side 97.

Ret toppen af bagcoveret ind efter toppen af telefonen (5), og skub på bunden af bagcoveret, indtil det klikker på plads (6).

Du kan fjerne batteriet ved at løfte den nederste ende af batteriet ud af holderen (7).

Du kan fjerne SIM-kortet ved at trykke på udløserknappen til SIM-kortet (8) og trække SIM-kortet mod toppen af telefonen (9).

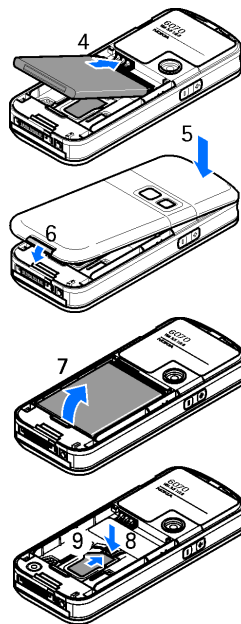

■ Opladning af batteriet



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.


Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra en AC-3-, AC-4-, AC-5- eller DC-4-oplader og fra en LCH-9-oplader, når den bruges sammen med CA-44-opladerstikket.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr.
Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 1 time og 10 minutter at oplade et BL-5B-batteri med AC-3-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

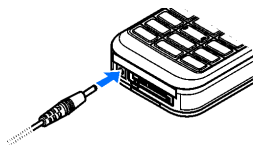

■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Du kan tænde telefonen ved at trykke på og holde tænd / sluk-tasten nede. Hvis du bliver bedt om at angive en PIN-eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge **OK**.

Du kan slukke telefonen ved at trykke på og holde tænd / sluk-tasten nede.



Angivelse af klokkeslæt, tidszone og dato

Angiv det lokale klokkeslæt, vælg tidszonen for din placering ved at angive tidsforskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time), og angiv dags dato. Se [Ur og dato](#) på side 57.

Plug and Play-tjeneste


Første gang du tænder telefonen, og telefonen er i standbytilstand, bliver du bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Bekræft eller afvis handlingen. Se "[Gå til tjenesteudbyderens support](#)" på side 62 og [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 14.

■ Antenne

Enheden har en indvendig antenne.




Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

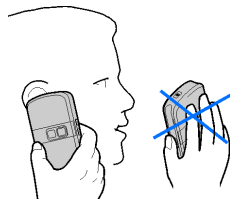

■ Håndledsrem


Du kan fastgøre håndledsremmen i øverste højre hjørne af telefonen ved åbne bagcoveret. Før remmen gennem snorehullet som vist på billedet, og før den rundt om den lille pind (1). Hold remmen fast i denne position, og luk bagcoveret (2).

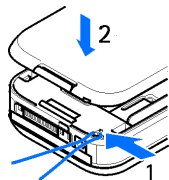

2. Telefonen

■ Taster og dele

- Tænd / sluk-tast (1)
- Ørestykke (2)
- Højtaler (3)
- Display (4)
- Tast til højere lydstyrke og Tryk og tal (TOT) (5)
- Tast til lavere lydstyrke og stemmekommandoer (6)
- Infrarød port (IR) (7)
- Midterste valgtast (8)
- 4-vejs-navigeringstast (9)
- Venstre valgtast (10)
- Højre valgtast (11)
- Opkaldstast (12)
- Afslutningstast (13)
- Tastatur (kan variere fra område til område) (14)
- Opladerstik (15)
- Mikrofon (16)
- Pop-Port™-stik (17)
- Kameralinse (18)

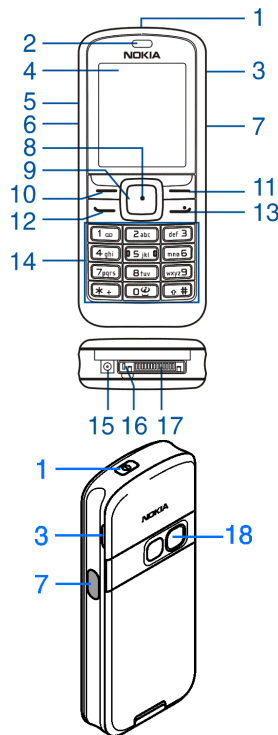




Advarsel! Navigeringstasten (9) på denne enhed kan indeholde nikkel. Navigeringstasten (9) er ikke designet til langvarig kontakt med huden. Vedvarende påvirkning fra nikkel mod huden kan føre til nikkelallergi.

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

- 1 Navn på netværk eller operatørlogo
- 2 Signalstyrke for det trådløse netværk
- 3 Batteriopladningsniveau
- 4 Venstre valgtast (**Gå til**)
- 5 Midterste valgtast (**Menu**)
- 6 Højre valgtast (**Navne**)

Højre valgtast kan være en anden genvej til en funktion, du har valgt. Se [Mine genveje](#) på side 56. Visse operatører kan have et operatørspecifikt navn, som giver adgang til et operatørspecifikt websted.

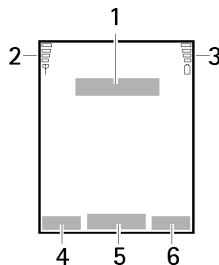

Liste over personlige genveje

Venstre valgtast er **Gå til**. Du kan få vist funktionerne på listen over personlige genveje ved at vælge **Gå til**. Hvis du vil aktivere en funktion, skal du vælge den.

Du kan få vist en liste over tilgængelige funktioner ved at vælge **Gå til** > **Valg** > **Valgmuligheder**. Hvis du vil tilføje en funktion på genvejslisten, skal du vælge **Markér**. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du vælge **Fj. mark..**

Hvis du vil ændre funktionernes rækkefølge på listen over personlige genveje, skal du vælge **Gå til** > **Valg** > **Organiser**. Vælg den ønskede funktion, **Flyt** og det sted, du vil flytte funktionen til.

Genveje i standbytilstand

- Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten. Rul til et navn eller et nummer. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.
- Du kan åbne internetbrowseren ved at trykke på og holde 0 nede.
- Du kan ringe op til telefonsvareren ved at trykke på og holde 1 nede.
- Brug navigeringstasten som en genvej. Se [Mine genveje](#) på side 56.

Strømbesparelse

Der aktiveres en visning med et digitalt ur på skærmen, når ingen af telefonens funktioner har været brugt i et bestemt stykke tid. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer strømbesparelsesfunktionen, under [Strømsparer](#) i [Display](#) på side 57. Du kan deaktivere pauseskærmen ved at trykke på en vilkårlig tast.



Indikatorer

-  . Du har modtaget en eller flere SMS- eller billedbeskeder. Se [Læsning og besvarelse af en SMS-besked](#) på side 30.
-  . Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 33. Der vises muligvis forskellige ikoner for e-mail-beskeder og talebeskeder.
-  . Der er registreret et ubesvaret opkald på telefonen. Se [Opkaldsinfo](#) på side 54.
-  . Tastaturet er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 23.
-  . Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller SMS-beskeder, når [Ringesignal](#) og [Signal ved besked](#) er indstillet til [Fra](#). Se [Toner](#) på side 56.
-  . Alarmen er indstillet til [Til](#). Se [Alarm](#) på side 70.

-  . Hvis pakke-dataforbindelsestilstanden *Altid online* er valgt, er pakke-datatenesten tilgængelig. Se [Pakke-data \(EGPRS\)](#) på side 60.
-  . Der oprettes en pakke-dataforbindelse. Se [Pakke-data \(EGPRS\)](#) på side 60 og [Brug af browseren](#) på side 87.
-  . Pakke-dataforbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis du f.eks. modtager et indgående eller udgående opkald, mens der er oprettet en pakke-dataopkaldsforbindelse.
-  . Når den infrarøde forbindelse er aktiveret, vises indikatoren konstant.
-  . Tryk og tal-forbindelsen er aktiv eller afbrudt. Se [Tryk og tal](#) på side 78.

■ Tastaturlås

Du kan forhindre tasterne i at blive trykket ned ved et uheld ved at vælge *Menu* og trykke på * inden for 3,5 sekunder, hvorefter tastaturet låses.

Du kan låse tastaturet op ved at vælge *Lås op* og trykke på * inden for 1,5 sekunder. Hvis telefonens *Sikkerhedstastaturlås* er indstillet til at være *Til*, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver bedt om det.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Du kan finde yderligere oplysninger om *Automatisk tastaturlås* og *Sikkerhedstastaturlås* under [Telefon](#) på side 58.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer.

Hvis du vil foretage et udlandsopkald, skal du trykke to gange på * for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det indledende nul) og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.
3. Du kan afslutte opkaldet eller opkaldsforsøget ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan foretage et opkald ved hjælp af navne ved at søge efter et navn eller telefonnummer i *Kontakter*. Se [Søgning efter en kontakt](#) på side 47.

Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.

Du kan åbne en liste med op til 20 udgående numre ved at trykke én gang på opkaldstasten i standbytilstand. Hvis du vil ringe op til nummeret, skal du vælge et nummer eller navn og trykke på opkaldstasten.

Hurtigkald

Du kan tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (2 til 9). Se [Hurtigkald](#) på side 53. Du kan ringe op til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på en hurtigkaldstast, og tryk derefter på opkaldstasten.
- Hvis *Hurtigkald* er indstillet til at være *Til*, kan du holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se [Hurtigkald](#) under [Opkald](#) på side 58.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Du kan besvare et indgående opkald ved at trykke på opkaldstasten. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan slå ringetonen fra ved at vælge **Lydløs**.



Tip! Hvis funktionen **Omstil ved optaget** er aktiveret til omstilling af opkald (f.eks. til telefonsvareren), omstilles indgående opkald også, hvis de afvises. Se **Opkald** på side 58.

Hvis der er sluttet et kompatibelt headset med en headsettast til telefonen, kan du besvare og afslutte opkald ved at trykke på headsettasten.

Banke på

Du kan besvare et ventende opkald under et aktivt opkald ved at trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer funktionen **Banke på**, under **Opkald** på side 58.

■ Funktioner under et opkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tjenesternes tilgængelighed.

Under et opkald kan du vælge **Valg**, og derefter vælge mellem følgende funktioner:

Funktionerne under et opkald er **Lyd fra** eller **Lyd til**, **Kontakter**, **Menu**, **Autolydstyrke til** eller **Autolydstyrke fra**, **Optag**, **Lås tastatur**, **Lydoptimering**, **Højttaler** eller **Håndset**.

Funktionerne for netværkstjenester er **Besvar** og **Afvis**, **Standby** eller **Tilbage**, **Nyt opkald**, **Tilføj til konferen.**, **Afslut opkald**, **Afslut alle** samt følgende indstillinger:

Send DTMF – for at sende tonestreng

Skift – for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald

Overfør – for at slutte et opkald i venteposition til et aktivt opkald og selv afbryde forbindelsen

Konference – for at foretage et conferenceopkald, som kan have deltagelse af op til fem personer

Privat opkald – for at foretage private diskussioner under et conferenceopkald.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du benytter traditionel tekstindtastning, skal du trykke flere gange på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Ved brug af intelligent tekstindtastning kan du indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.

Når du skriver tekst, angives intelligent tekstindtastning med  og traditionel tekstindtastning med  øverst til venstre i displayet. **Abc** , **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver, om der indtastes store eller små bogstaver.

Du kan skifte mellem store og små bogstaver og skifte tekstindtastningstilstand ved at trykke på #. **123** angiver taltilstand. Du kan skifte mellem bogstavtilstand og numerisk tilstand ved at trykke på og holde # nede og vælge *Numerisk*. Du kan indsætte et specialtegn ved at trykke på og holde * nede.

■ Indstillinger

Du kan angive skriftsproget ved at vælge **Valg** > *Skriftsprog*. Intelligent tekstindtastning er kun tilgængelig for de sprog, der vises på listen.

Vælg **Valg** > *Slå forslag til* for at indstille telefonen til intelligent tekstindtastning eller *Slå forslag fra* for at indstille telefonen til traditionel tekstindtastning.

■ Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan føje nye ord til.

1. Du kan begynde at skrive et ord ved hjælp af tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.
2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, kan du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum med 0 eller ved at rulle i en hvilken som helst retning. Tryk på en navigeringstast for at bevæge markøren.

Hvis ordet ikke er korrekt, kan du trykke flere gange på * eller vælge **Valg** > *Muligheder*. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Hvis ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Indtast ordet (ved hjælp af traditionel tekstindtastning), og vælg **Gem**.

Du kan indsætte et punktum ved at trykke på 1.

3. Begynd at skrive det næste ord.

Indtastning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og rul til højre for at bekræfte det. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk en eller flere gange på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der står på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af skriftsproget. Se [Indstillinger](#) på side 26.

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, findes på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på en af navigeringstasterne og indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige under tasten 1.

5. Navigering i menuerne

Telefonen har en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**. Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg** > *Hovedmenuvisn.* > *Liste* eller *Gitter*.
2. Rul gennem menuen, og vælg en undermenu (f.eks. *Indstillinger*).
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Opkald*).
4. Hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Valgfri svartast*).
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til det forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan afslutte menuen ved at vælge **Afslut**.

6. Beskeder



Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller af tjenesteudbyderen.



Bemærk! Når der sendes beskeder, kan meddelelsen *Beskeden er sendt* fremkomme i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Kun enheder, der har compatible funktioner, kan modtage og vise beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

■ SMS-beskeder

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage beskeder i flere dele, som består af flere almindelige SMS-beskeder (netværkstjeneste) og kan indeholde billeder.

Inden du kan sende SMS-, billed- eller e-mail-beskeder, skal du gemme nummeret til beskedcentralen. Se [Beskedindstillinger](#) på side 43.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement.

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie med to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Skrivning og afsendelse af en SMS-besked

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **SMS-besked**.
2. Indtast en besked. Se **Skrivning af tekst** på side 26.
Øverst i displayet angiver beskedlængdeindikatoren antallet af resterende tegn. 10/2 betyder f.eks., at du stadig kan føje 10 tegn til teksten og sikre, at den afsendes som to beskeder.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du indsætter tekstskeletter eller et billede i beskeden, under **Skabeloner** på side 31. Hver billedbesked består af flere SMS-beskeder. Det kan derfor koste mere at sende en billedbesked eller en besked i flere dele end at sende en SMS-besked.
3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > **Senest anvendt**, **Til telefonnummer**, **Til flere** eller **Til e-mail-adresse**. Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en foruddefineret beskedprofil, skal du vælge **Via sendeprofil**. Du kan finde oplysninger om beskedprofiler under **SMS-beskeder** og **SMS-e-mail-beskeder** på side 43. Vælg eller indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse, eller vælg en profil.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked

 vises, når du har modtaget en SMS-besked eller en SMS-e-mail. Det blinkende symbol  angiver, at beskedhukommelsen er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder i mappen **Indbakke**, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Du kan åbne en ny besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil åbne den senere, skal du vælge **Afslut**.
Du kan læse beskeden senere ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke**. Hvis du har modtaget mere end en besked, skal du vælge den besked, du vil læse.  angiver en ulæst besked.
2. Mens du læser en besked, kan du trykke på **Valg** for at slette eller videreføre beskeden, redigere beskeden som en SMS-besked eller en SMS-e-mail, omdøbe den besked, du er i gang med at læse, flytte den til en anden mappe eller få vist eller hente detaljer fra den. Du kan også kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelse. Hvis du vil gemme billedet i mappen **Skabeloner**, mens du læser en billedbesked, skal du vælge **Gem billede**.

3. Du kan besvare en besked ved at vælge **Besvar** > *SMS-besked*, *MMS-besked*, *Lynbesked* eller *Lydbesked*. Indtast svarbeskeden. Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet.
4. Du kan sende beskeden til det viste nummer ved at vælge **Send** > **OK**.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskebeloner  og billedskebeloner , som du kan bruge i SMS-beskeker, billedbeskeker eller SMS-e-mail-beskeker.

Du kan åbne listen over skebeloner ved at vælge **Menu** > *Beskeker* > *Gemte beskeker* > *SMS-beskeker* > *Skebeloner*.

■ MMS-beskeker (multimediebeskeker)

En MMS-beskeker kan indeholde tekst, lyd, et billede, en kalendernote, et visitkort eller et videoklip. Hvis beskekeren er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage den. Nogle netværk gør det muligt at modtage SMS-beskeker, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeker.

Du kan ikke modtage MMS-beskeker, mens du er i gang med et opkald, et spil, et andet Java-program eller en aktiv internet-session med GSM-data. Da leveringen af MMS-beskeker kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-beskeker

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger for MMS-beskeker, under **MMS** på side 44. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og om oprettelse af abonnement på tjenesten.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **MMS-besked**.
2. Indtast en besked. Se **Skrivning af tekst** på side 26.

Du kan indsætte en fil ved at vælge **Valg** > **Indsæt** og vælge en af funktionerne nedenfor:

Billede, Lydclip eller **Videoklip** – for at indsætte en fil fra **Galleri**

Nyt billede – for at tage et nyt billede, der kan føjes til beskeden

Nyt lydclip – for at optage et nyt lydclip, der kan føjes til beskeden

Visitkort eller **Kalenderno.** – for at indsætte et visitkort eller en kalendernote i beskeden

Side – for at indsætte en side i beskeden. Telefonen understøtter MMS-beskeder, som indeholder flere sider. Hver side kan indeholde tekst, et billede, en kalendernote, et visitkort og et lydclip. Du kan åbne en bestemt side, hvis beskeden indeholder flere sider, ved at vælge **Valg** > **Forrige side**, **Næste side** eller **Liste over sider**. Du kan angive intervallet mellem siderne ved at trykke på **Valg** > **Sidevisningstid**. Du kan flytte tekstdelen til starten eller slutningen af beskeden ved at trykke på **Valg** > **Placer tekst først** eller **Placer tekst sidst**.

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige: **Slet** for at slette et billede, en side eller et lydclip fra beskeden, **Slet tekst**, **Vis** eller **Gem besked**. Under **Flere valg** er følgende funktioner muligvis tilgængelige: **Indsæt kontakt**, **Indsæt nummer**, **Beskeddetaljer** og **Rediger emne**.
3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > **Senest anvendt**, **Til telefonnummer**, **Til e-mail-adresse** eller **Til flere**.
4. Vælg kontakten på listen, indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller søg efter nummeret eller adressen i **Kontakter**. Vælg **OK**. Beskeden flyttes til mappen **Udbakke**, hvorfra den sendes. Når MMS-beskeden bliver sendt, vises det animerede symbol , hvorefter du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis afsendelsen mislykkes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis det ikke lykkes, forbliver beskeden i mappen **Udbakke**, hvorfra du kan forsøge at sende den igen senere. Hvis du vælger **Gem sendte beskeder** > **Ja**, gemmes den sendte besked i mappen **Sendte beskeder**. Se **MMS** på side 44. Når beskeden er sendt, betyder det ikke, at beskeden er blevet modtaget af den påtænkte modtager.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når der modtages en MMS-besked på telefonen, vises den animerede . Når beskeden er modtaget, vises  og teksten *MMS-besked modtaget*.

1. Du kan læse beskeden ved at vælge **Vis**. Hvis du vil åbne den senere, skal du vælge **Afslut**.
Du kan læse beskeden senere ved at vælge **Menu > Beskeder > Indbakke**. På listen over beskeder angiver  en ulæst besked. Vælg den besked, du vil åbne.
2. Den midterste valgtasts funktion ændrer sig afhængigt af den vedhæftede fil, der er vist i beskeden på det aktuelle tidspunkt.
Du kan få vist hele beskeden, hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, et lydclip eller et videoklip, ved at vælge **Afspil**.
Tryk på **Valg** for at få adgang til *Vedhæftede filer* (f.eks. et visitkort) og *Objekter* (f.eks. billeder).
3. Du kan besvare beskeden ved at trykke på **Valg > Besvar > SMS-besked, MMS-besked, Lynbesked** eller *Lydbesked*. Indtast svarbeskeden, og vælg **Send**.
Vælg **Valg** for at få adgang til de tilgængelige funktioner.

■ Fuld hukommelse

Når du har modtaget en ny SMS-besked, der venter, og beskedhukommelsen er fuld, blinker , og teksten *SMS-beskedhukom. er fuld. Slet beskeder* vises. Vælg **Nej**, og slet nogle beskeder fra en mappe. Du kan afvise den ventende besked ved at vælge **Afslut > Ja**.

Når du har modtaget en ny MMS-besked, der venter, og beskedhukommelsen er fuld, blinker , og *MMS-hukom. er fuld. Se ventende besked* vises. Du kan åbne den ventende besked ved at vælge **Vis**. Inden du kan gemme den ventende besked, skal du slette nogle gamle beskeder for at frigøre hukommelse. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem**.

Du kan afvise den ventende besked ved at vælge **Afslut > Ja**. Hvis du vælger **Nej**, kan du åbne beskeden.

■ Mapper

Modtagne SMS-og MMS-beskeder gemmes i mappen *Indbakke* på telefonen.

MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke*.

Hvis du har valgt *Beskedindstillinger* > *SMS-beskeder* > *Gem sendte beskeder* > *Ja* og *Beskedindstillinger* > *MMS-beskeder* > *Gem sendte beskeder* > *Ja*, gemmes de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Du kan gemme en SMS-besked, som du er ved at skrive og vil sende på et senere tidspunkt, i mappen *Gemte beskeder* ved at trykke på *Valg* > *Gem besked* > *Gemte beskeder*. Ved MMS-beskeder skal du vælge funktionen *Gem besked*.  angiver beskeder, der endnu ikke er sendt.

Du kan organisere dine SMS-beskeder ved at flytte nogle af dem til *Mine mapper* eller tilføje nye mapper, som beskederne kan gemmes i. Vælg *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *SMS-beskeder* > *Mine mapper*.

Du kan tilføje en mappe ved at trykke på *Valg* > *Tilføj mappe*. Hvis du ikke har gemt nogen mapper, skal du vælge *Tilføj*.

Du kan slette eller omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og trykke på *Valg* > *Slet mappe* eller *Omdøb mappe*.

■ Postkort

Med postkortbeskedtjenesten kan du oprette og sende postkort, som kan indeholde et billede og en teksthilsen. Postkortet sendes til tjenesteudbyderen ved hjælp af MMS-tjenesten. Tjenesteudbyderen udskriver postkortet og sender det til den postadresse, der er angivet i beskeden. MMS-tjenesten skal være aktiveret, for at denne tjeneste kan anvendes.

Inden du kan bruge postkorttjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten.

Afsendelse af et postkort

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Opret besked* > *Postkort*. Rul til redigeringsfelterne, og vælg *Skriv* for at angive modtagerens navn og postadresse. Derefter kan du skrive en hilsen. Vælg *Indsæt* > *Åbn Galleri* for at indsætte

et billede fra *Galleri*, eller vælg *Nyt billede* for at indsætte et nyere billede. Tryk på **Valg** for at se en oversigt over de tilgængelige funktioner. Du kan sende postkortet ved at trykke på den grafiske tast eller trykke på **Valg** > *Send*.

■ Lynbeskeder

Lynbeskeder er tekstbeskeder, der vises med det samme, når de modtages.

Skrivning af en lynbesked

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *Lynbesked*. Skriv beskeden. Den maksimale længde på en lynbesked er 70 tegn. Hvis du vil indsætte blinkende tekst i beskeden, skal du trykke på **Valg** > *Indsæt blinktegn* for at angive en markør. Teksten efter markøren blinker, indtil der indsættes en markør til.

Modtagelse af en lynbesked

En lynbesked, der modtages, gemmes ikke automatisk. Du kan læse beskeden ved at vælge **Læs**. Du kan hente telefonnumre, e-mail-adresser og webadresser fra den aktuelle besked ved at trykke på **Valg** > *Brug detalje*. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem** og vælge den mappe, som beskeden skal gemmes i.

■ Nokia Xpress-lydbeskeder

Ved hjælp af denne menu kan du bruge MMS-tjenesten til at oprette og sende en indtalt besked på en nem måde. MMS-tjenesten skal være aktiveret, for at denne tjeneste kan anvendes.

Oprettelse og afsendelse af en lydbesked

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *Lydbesked*. Optageren åbnes. Du kan finde yderligere oplysninger om at bruge optageren under *Optager* på side 68.
2. Når beskeden er klar til afsendelse, skal du trykke på **Valg** > *Afspil* for at kontrollere beskeden, inden den sendes, *Erstat lydclip* for at gentage optagelsen, *Gem besked*, *Gem lydclip* for at gemme optagelsen i *Galleri*,

Rediger emne for at føje et emne til beskeden, *Beskeddetaljer* for at få vist detaljer om beskeden eller *Højttaler* eller *Håndsæt*.

3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > *Senest anvendt*, *Til telefonnummer*, *Til e-mail-adresse* eller *Til flere*. Afhængigt af operatøren kan der være flere tilgængelige funktioner.
4. Vælg en kontakt på listen, indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller søg efter nummeret eller adressen i *Kontakter*. Vælg **OK**, hvorefter beskeden flyttes til mappen *Udbakke*, hvorfra den sendes.

Modtagelse af en lydbesked

Når der modtages en lydbesked på telefonen, vises teksten *1 lydbesked modtaget*. Vælg **Vis** for at åbne beskeden, eller vælg **Vis** > *Afspil*, hvis du har modtaget mere end én besked. Tryk på **Valg** for at se en oversigt over de tilgængelige funktioner. Du kan høre beskeden senere ved at vælge *Afslut*.

Du kan gemme beskeden ved at trykke på **Valg** > *Gem lydclip* og vælge den mappe, som beskeden skal gemmes i.

■ Chat

Chatbeskeder (netværkstjeneste) er en metode til afsendelse af korte, enkle SMS-beskeder til chatbrugere.

Inden du kan bruge chatbeskedtjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du have oplysninger om tjenestens tilgængelighed eller priser eller om oprettelse af abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver de nødvendige indstillinger for chatbeskedtjenesten, under *Forbind.indstil*. i *Adgang til chatmenuen* på side 37. Ikonerne og teksten på skærmen kan variere afhængigt af den anvendte chattjeneste.

Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive chatbeskedsamtale opbruger telefonbatteriet hurtigere. Derfor kan det være nødvendigt at slutte telefonen til en oplader.

Adgang til chatmenuen

Du kan åbne menuen, mens du stadig er offline, ved at vælge **Menu > Beskeder > Chat**. Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger til chattjenesten, skal du vælge det ønskede sæt. Hvis der kun er defineret ét sæt, vælges det automatisk.

Følgende funktioner vises:

Log på – for at oprette forbindelse til chattjenesten

Gemte samtaler – for at få vist, slette eller omdøbe de chatsamtaler, du har gemt under chatsessionen

Forbind.indstil. – for at redigere de indstillinger, der kræves til chattjenesten og statusforbindelsen

Oprettelse af forbindelse til chattjenesten

Du kan oprette forbindelse til chattjenesten ved at åbne menuen **Chat**, aktivere en chattjeneste og vælge **Log på**. Når der er oprettet forbindelse til chattjenesten, vises **Logget på**.

Du kan afbryde forbindelsen til chattjenesten ved at vælge **Log af**.

Start af en chatsamtale

Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til tjenesten. Du kan starte tjenesten på forskellige måder.

- Vælg **Samtaler** for at få vist listen over nye og læste chatbeskeder eller invitationer til chatsamtaler under den aktive chatsession. Rul til den ønskede besked eller invitation, og vælg **Åbn** for at læse beskeden.

 angiver nye gruppebeskeder, og  angiver læste gruppebeskeder.  angiver nye chatbeskeder, og

 angiver læste chatbeskeder.

 angiver invitationer.

Ikonerne og teksten på skærmen kan variere afhængigt af den anvendte chattjeneste.

- Vælg **Chatkontakter** for at få vist de kontakter, du har tilføjet. Rul til den kontakt, du vil chatte med, og vælg **Chat** eller **Åbn**, hvis der vises en ny kontakt på listen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilføjer kontakter, under **Kontakter til chat** på side 39.

 angiver kontakter, der er online, og  angiver kontakter, der er offline, i telefonens kontakthukommelse.  angiver en blokeret kontakt.  angiver en kontakt, som har fået tilsendt en ny besked.

- Vælg **Grupper** > **Offentlige grupper** for at få vist listen over bogmærker til offentlige grupper, som stilles til rådighed af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Du kan starte en chatsamtale med en gruppe ved at rulle til gruppen og vælge **Slut til**. Indtast det kaldenavn, du vil bruge i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter en privat gruppe, under **Grupper** på side 40.
- Vælg **Søg** > **Brugere** eller **Grupper**, hvis du vil søge efter andre chatbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra et telefonnummer, et kaldenavn, en e-mail-adresse eller et navn. Hvis du vælger **Grupper**, kan du søge efter en gruppe ud fra et medlem i gruppen eller ud fra gruppens navn, emne eller id. Du kan starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, ved at trykke på **Valg** > **Chat** eller **Slut til gruppe**. Du kan finde oplysninger om at starte en samtale fra **Kontakter** under **Visning af navne i abonnement** på side 51.

Accept eller afvisning af en invitation

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten og modtager en ny invitation i standbytilstand, vises **Ny invitation modtaget**. Du kan læse den ved at vælge **Læs**. Hvis du modtager mere end én invitation, skal du rulle til den ønskede invitation og vælge **Åbn**. Du kan slutte dig til den private gruppesamtale ved at vælge **Acceptér** og angive kaldenavnet. Du kan afvise eller slette invitationen ved at trykke på **Valg** > **Afvis** eller **Slet**.

Læsning af en modtaget chatbesked

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten og i standbytilstand modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises **Ny onlinebesked**. Du kan læse den ved at vælge **Læs**. Hvis du modtager mere end én besked, skal du rulle til beskeden og vælge **Åbn**.

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i **Chat** > **Samtaler**. Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes i **Chatkontakter**, vises personens afsender-id. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at trykke på **Valg** > **Gem kontakt**.

Deltagelse i en samtale

Du kan slutte dig til eller starte en chatsession ved at vælge **Skriv**. Skriv beskeden, og vælg **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende den.

Vælg **Valg** for at få adgang til de tilgængelige funktioner: *Vis samtale*, *Gem kontakt*, *Gruppemedlemmer*, *Bloker kontakt* og *Luk samtale*.

Redigering af din tilgængelighedsstatus

1. Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til chattjenesten.
2. Du kan få vist og redigere dine egne tilgængelighedsoplysninger eller dit kaldenavn ved at vælge **Mine indstillinger**.
3. Du kan give andre chatbrugere mulighed for at se, hvornår du er online, ved at vælge **Tilgængelighed > Tilgæng. for alle**.

Hvis du kun vil give kontakterne på listen over chatkontakter mulighed for at se, hvornår du er online, skal du vælge **Tilgængelighed > Tilg. for kontakter**.

Du kan vise din status som offline ved at vælge **Tilgængelighed > Vis som offline**.

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten, angiver , at du er online, mens  angiver, at du vises som offline over for andre.

Kontakter til chat

Hvis du vil tilføje kontakter på listen over chatkontakter, skal du oprette forbindelse til chattjenesten og vælge **Chatkontakter**. Du kan tilføje en kontakt på listen ved at trykke på **Valg > Tilføj kontakt**. Hvis du ikke har tilføjet nogen kontakter, skal du vælge **Tilføj**. Vælg *Indtast id manuelt*, *Søg fra server*, *Kopier fra server* eller *Vha. mobilnummer*.

Rul til en kontakt, og vælg **Chat**, hvis du vil starte en samtale. Du kan også vælge **Valg > Kontaktoplys.**, *Bloker kontakt* eller *Fjern blokering*, *Tilføj kontakt*, *Fjern kontakt*, *Skift liste*, *Kopier til server* eller *Tilgæng.signaler*.

Blokering af og ophævelse af blokeringen af beskeder

Du kan blokere beskeder ved at oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Samtaler > Chatkontakter* eller ved at slutte dig til eller starte en samtale. Rul til den kontakt, som du vil blokere indgående beskeder fra, og tryk på **Valg > Bloker kontakt > OK**.

Du kan ophæve blokeringen af beskederne ved at oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Listen Blokeret*. Rul til den kontakt, du vil fjerne blokeringen af beskeder for, og vælg **Fj. blok.**

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en chatsamtale eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder. De private grupper er kun tilgængelige under en chatsamtale. Grupperne gemmes på tjenesteudbyderens server. Hvis den server, som du er logget på, ikke understøtter gruppetjenester, vil alle grupperelaterede menuer være nedtonet.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen muligvis stiller til rådighed. Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Offentlige grupper*. Rul til en gruppe, som du vil chatte med, og vælg **Slut til**. Hvis du ikke er med i gruppen, skal du indtaste dit kaldenavn, som du vil bruge i gruppen. Du kan slette en gruppe fra gruppelisten ved at trykke på **Valg > Slet gruppe**.

Du kan søge efter en gruppe ved at vælge *Grupper > Offentlige grupper > Søg efter grupper*. Du kan søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller ud fra gruppens navn, emne eller id.

Private grupper

Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Grupper > Opret gruppe*. Indtast navnet på gruppen og det kaldenavn, du vil bruge. Marker medlemmerne af den private gruppe på kontaktlisten, og skriv en invitation.

■ E-mail-program

E-mail-programmet giver dig adgang til din compatible e-mail-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS- og MMS-e-mail-funktionen.

Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere. Inden du kan sende og hente e-mail, skal du muligvis gøre følgende:

- Opret en ny e-mail-konto, eller brug den aktuelle konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående din e-mail-konto.
- Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående de indstillinger, der kræves for at kunne bruge e-mail-funktionen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 14. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 62.

Du kan aktivere e-mail-indstillingerne ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstillinger** > **E-mail-beskeder**. Se [E-mail](#) på side 45.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Skrivning og afsendelse af e-mail

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Opret e-mail**.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, et emne og e-mail-beskeden.

Du kan vedhæfte en fil i e-mail-beskeden ved at trykke på **Valg** > **Vedhæft** og den ønskede fil i **Galleri**.

3. Vælg **Send** > **Send nu**.

Overførsel af e-mail

1. Du kan åbne e-mail-programmet ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **E-mail**.
2. Du kan hente e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, ved at vælge **Hent**.

Du kan hente nye e-mail-beskeder og sende e-mail, der er gemt i mappen **Udbakke**, ved at trykke på **Valg** > **Hent og send**.

Hvis du først vil hente den første linje i de nye e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, skal du trykke på **Valg** > **Modtag ny e-mail**. Du kan derefter hente de ønskede e-mail-beskeder ved at markere dem og trykke på **Valg** > **Hent**.

3. Vælg en ny besked i **Indbakke**. Hvis du vil åbne den senere, skal du vælge **Tilbage**.  angiver en ulæst besked.

Læsning og besvarelse af e-mail



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Indbakke** og den ønskede besked. Mens du læser beskeden, kan du vælge **Valg**, hvis du vil have vist de tilgængelige funktioner.

Du kan besvare en e-mail ved at vælge **Besvar** > **Tom skærm** eller **Oprindelig tekst**. Du kan sende et svar til flere modtagere ved at trykke på **Valg** > **Svar til alle**. Bekræft eller rediger e-mail-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > **Send nu**.

Indbakke og andre mapper

Telefonen gemmer e-mail, som du har hentet fra din e-mail-konto, i mappen **Indbakke**. **Andre mapper** indeholder følgende mapper: **Kladder**, hvis du vil gemme ufærdige e-mail-beskeder, **Arkiv**, hvis du vil organisere og gemme e-mail, **Udbakke**, hvis du vil gemme e-mail, som ikke er blevet sendt, og **Sendte beskeder**, hvis du vil gemme e-mail-beskeder, som allerede er blevet sendt.

Du kan håndtere mapperne og de e-mails, der er placeret i dem, ved at trykke på **Valg** > **Administrer mappe**.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Valg** > **Administrer mappe** og den ønskede mappe. Marker de beskeder, du vil slette. Du kan slette dem ved at trykke på **Valg** > **Slet**.

Hvis du sletter en e-mail på telefonen, slettes denne e-mail ikke på e-mail-serveren. Du kan indstille telefonen til også at slette e-mail på e-mail-serveren ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Valg** > **Ekstra indstillinger** > **Gem kopi:** > **Slet hentede bsk.**

■ Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Talebeskeder** > **Aflyt talebeskeder**. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge **Nummer til telefonsvarer**.

Hvis det understøttes af netværket, angiver **QQ**, at der er modtaget nye talebeskeder. Vælg **Aflyt** for at ringe op til telefonsvareren.

■ Infobeskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Infobeskeder**. Ved hjælp af netværkstjenesten **Infobeskeder** kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed, emner og de relevante emnenumre.

■ Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Tjenestekommand**.. Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen, f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester.

■ Sletning af beskeder

Du kan slette alle beskeder i en mappe ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Slet beskeder** og vælge den mappe, som beskederne skal slettes fra. Vælg **Ja**. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem. Vælg **Ja** igen.

■ Beskedindstillinger

SMS-beskeder og SMS-e-mail-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstillinger** > **SMS-beskeder**, og vælg mellem følgende funktioner:

Sendeprofil – Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt, skal du vælge det sæt, du vil ændre. Følgende funktioner er muligvis tilgængelige: *Nummer på beskedcentral* (leveres af tjenesteudbyderen), *Beskeder sendes som*, *Beskeden afventer i*, *Standardmodtagernummer* (SMS-beskeder) eller *E-mail-server* (e-mail), *Leveringsrapporter*, *Brug pakke-data*, *Svar via samme central* (netværkstjeneste) og *Omdøb sendeprofil*.

Gem sendte beskeder > *Ja* – Indstil telefonen til at gemme de sendte SMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Automatisk genafsending > *Til* – Telefonen forsøger automatisk at sende en SMS-besked igen, hvis afsendelsen mislykkedes.

MMS

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *MMS-beskeder*, og vælg mellem følgende funktioner:

Gem sendte beskeder > *Ja* – for at indstille telefonen, så sendte MMS-beskeder gemmes i mappen *Sendte beskeder*

Leveringsrapporter – for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Standardsidevisningstid – for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder

Tillad modtagelse af MMS-beskeder > *Ja* eller *Nej* – for at modtage eller blokere MMS-beskeden. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk.

Indgående MMS-beskeder > *Hent*, *Hent manuelt* eller *Afvis* – for at tillade, at der kan modtages MMS-beskeder automatisk, manuelt efter en anmodning eller for at blokere modtagelsen af MMS-beskeder

Konfigurationsindstillinger > *Konfiguration* – Kun de konfigurationer, som understøtter MMS-tjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, til MMS-beskeder. Vælg *Konto* og en MMS-tjenestekonto, som findes under de aktive konfigurationsindstillinger.

Tillad reklamer – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er indstillet til *Nej*.

E-mail

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mail sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til e-mail-programmet som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 14. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 62.

Du kan aktivere indstillingerne for e-mail-programmet ved at vælge **Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > E-mail-beskeder** og vælge mellem følgende funktioner:

Konfiguration - Vælg det sæt, du vil aktivere.

Konto - Vælg en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.

Navn - Indtast dit navn eller kaldenavn.

E-mail-adresse - Indtast din e-mail-adresse.

Medtag signatur - Du kan angive en signatur, der automatisk tilføjes i slutningen af din e-mail, når du skriver beskeden.

Svar til-adresse - Indtast den e-mail-adresse, som du ønsker, at svarene skal sendes til.

SMTP-brugernavn - Indtast det navn, du vil bruge til udgående e-mail.

SMTP-adgangskode - Indtast den adgangskode, du vil bruge til udgående e-mail.

Vis terminalvindue - Vælg **Ja** for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.

Type af server til indgående e-mails - Vælg **POP3** eller **IMAP4** afhængigt af den type e-mail-system, du bruger. Vælg **IMAP4**, hvis begge typer understøttes.

Indstillinger for indgående e-mails - Vælg de tilgængelige indstillinger for POP3 eller IMAP4.

Skriftstørrelse og smileys

Vælg **Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > Andre indstillinger**. Du kan ændre den skriftstørrelse, der anvendes, når du læser og skriver beskeder, ved at vælge **Skriftstørrelse**. Du kan erstatte tegnbaserede smileys med grafiske smileys ved at vælge **Grafiske smileys > Ja**.

■ Beskedtæller

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Beskedtæller* for at få omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.

7. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (*Kontakter*) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med numre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede til et bestemt antal navne.

Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul gennem listen over kontakter, eller indtast det første bogstav i det navn, som du søger efter.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne* > **Valg** > *Tilføj ny kontakt*. Indtast navnet og telefonnummeret.

■ Lagring af numre, elementer eller et billede

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn.

Det første nummer, du gemmer, indstilles automatisk som standardnummeret. Dette angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du vælger et navn (f.eks. for at foretage et opkald), er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Sørg for, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se [Indstillinger](#) på side 51.
2. Rul til det navn, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og vælg **Detaljer** > **Valg** > *Tilføj detalje*.
3. Du kan tilføje et nummer ved at vælge *Nummer* og en nummertype.

Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype eller et billede i *Galleri*.

Hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du søge efter et id på tjenesteudbyderens server ved at vælge *Bruger-id* > *Søg*. Se *Min status* på side 49. Hvis der kun bliver fundet et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers kan du gemme id'et ved at trykke på *Valg* > *Gem*. Du kan indtaste id'et ved at vælge *Indtast id manuelt*.

4. Indtast nummeret eller tekstelementet, og gem det ved at vælge *OK*.
5. Du kan vende tilbage til standbytilstand ved at vælge *Tilbage* > *Afslut*.

■ Kopiering af kontakter

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og tryk på *Valg* > *Kopier*. Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortet eller omvendt. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

■ Redigering af kontaktoplysninger

1. Søg efter den kontakt, du vil redigere, vælg *Detaljer*, og rul til det ønskede navn, nummer, tekstelement eller billede.
2. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller ændre et billede ved at vælge *Valg* > *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalje* eller *Skift billede*.

Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og trykke på *Valg* > *Skift type*. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge *Standardnummer*.

Du kan ikke redigere et id, når det findes i *Chatkontakter* eller på listen *abonnement*.

■ Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger

Du kan slette alle kontakter og de oplysninger, der er knyttet til dem, fra telefonens eller SIM-kortets hukommelse ved at vælge *Menu* > *Kontakter* > *Slet alle kontakter* > *Fra telefonhukom.* eller *Fra SIM-kortet*. Bekræft handlingen ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og trykke på *Valg* > *Slet kontakt*.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge **Detaljer**. Rul til den ønskede detalje, og tryk på **Valg** > **Slet** > **Slet nummer**, **Slet detalje** eller **Slet billede**. Hvis du sletter et billede fra Kontakter, slettes det ikke fra **Galleri**.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge **Detaljer** > **Valg** > **Send visitkort** > **Via MMS**, **Via SMS** eller **Via infrarød**.

Når du har modtaget et visitkort, skal du vælge **Vis** > **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut** > **Ja**.

■ Min status

Med statustjenesten (netværkstjeneste) kan du dele dine statusoplysninger med andre brugere, der har kompatible enheder og adgang til tjenesten. Statusoplysninger omfatter din tilgængelighed, en statusbesked og et personligt logo. Andre brugere, der har adgang til tjenesten og anmoder om dine oplysninger, kan se din status. De anmodede oplysninger vises under **labonnement** i brugernes menu **Kontakter**. Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der skal kunne se din status.

Inden du kan bruge statustjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne til tjenesten. Se **Konfiguration** på side 62.

Mens der er oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Statustjenesten forbliver aktiv i baggrunden. Hvis du afbryder forbindelsen til tjenesten, vises din tilgængelighedsstatus til andre brugere i et bestemt tidsrum afhængigt af tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Min status**, og vælg mellem følgende funktioner:

Opret forb. til tjenesten Min status eller *Afbryd forbindelsen til tjenesten* – for at oprette eller afbryde forbindelsen til tjenesten

Vis min status – for at se status i *Privat status* og *Offentlig status*

Rediger min status – for at ændre dine statusoplysninger. Vælg *Min tilgængelighed*, *Min statusbesked*, *Mit statuslogo* eller *Vis til*.

Mine abonnenter > *Aktuelle abonn.*, *Listen Privat* eller *Listen Blokeret*

Indstillinger > *Vis aktuel status i standbytilstand*, *Synkroniser med profiler*, *Forbindelsestype* eller *Statusindstillinger*

■ Navne i abonnement

Du kan oprette en liste over kontakter, hvis statusoplysninger du vil kunne se. Du kan få vist oplysningerne, hvis den enkelte kontakt og netværket tillader det. Du kan få vist de navne, der er oprettet abonnement på, ved at rulle gennem kontakterne eller ved hjælp af menuen *I abonnement*.

Sørg for, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Indstillinger* på side 51.

Du kan oprette forbindelse til status-tjenesten ved at vælge *Menu* > *Kontakter* > *Min status* > *Opret forb. til tjenesten Min status*.

Tilføjelse af kontakter til navne i abonnement

1. Vælg *Menu* > *Kontakter* > *I abonnement*.
2. Hvis listen ikke indeholder nogen kontakter, skal du vælge *Tilføj*. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge *Valg* > *Nyt abonnement*. Listen over kontakter vises.
3. Vælg en kontakt på listen. Hvis kontakten har et gemt bruger-id, tilføjes kontakten på listen over navne i abonnement.

Visning af navne i abonnement

Du kan finde oplysninger om, hvordan du får vist statusoplysninger, under [Søgning efter en kontakt](#) på side 47.

1. Vælg **Menu** > **Kontakter** > **I abonnement**.

Statusoplysningerne for den første kontakt på listen over navnene i abonnement vises. De oplysninger, som personen ønsker at vise til andre, kan omfatte tekst og nogle af følgende ikoner:



eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, ikke synlig for andre eller ikke tilgængelig.



 angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Vælg **Detaljer** for at få vist oplysningerne om den valgte kontakt, eller vælg **Valg** > **Nyt abonnement**, **Chat**, **Send besked**, **Send visitkort** eller **Ophæv abonnem..**

Ophævelse af et abonnement på en kontakt

Du kan ophæve abonnementet på en kontakt på listen over **Kontakter** ved at vælge kontakten og derefter vælge **Detaljer** > bruger-id'et > **Valg** > **Ophæv abonnem.** > **OK**.

Du kan ophæve abonnementeter ved hjælp af menuen **I abonnement**. Se [Visning af navne i abonnement](#) på side 51.

■ Indstillinger

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Indstillinger**, og vælg mellem følgende funktioner:

Hukommelse i brug – for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til kontakterne. Vælg **Telefon og SIM** for at hente navne og numre fra begge hukommelser. Hvis dette gøres, gemmes navnene og numrene i telefonhukommelsen, når du gemmer dem.

Kontaktvisning – for at vælge den måde, som navne og telefonnumre under kontakter vises på

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet

■ Grupper

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Grupper**, hvis du vil inddеле de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Stemmestyrede opkald

Du kan foretage et telefonopkald ved at udtale en stemmekode, der er knyttet til et telefonnummer. Ethvert udtalt ord, f.eks. et navn, kan udgøre en stemmekode. Du kan oprette et begrænset antal stemmekoder.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse og håndtering af stemmekoder

Gem eller kopier de kontakter, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Du kan også føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye.

1. Søg efter den kontakt, du vil føje en stemmekode til.
2. Vælg **Detaljer**, rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på **Valg** > *Tilføj stem.kode*.
3. Vælg **Start**, og udtal tydeligt det eller de ord, du vil optage som stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode.



vises efter telefonnummeret med en stemmekode i *Kontakter*.

Du kan kontrollere stemmekoderne ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Stemme-koder*. Rul til kontakten med den ønskede stemmekode, og vælg, om du vil lytte til, slette eller ændre den optagne stemmekode.

Opkald ved hjælp af stemmekode

Hvis telefonen har et program kørende, som sender eller modtager data ved hjælp af en pakkeforbindelse, skal du afslutte programmet, før du foretager et taleopkald.

1. I standbytilstand skal du trykke på og holde lydstyrke ned-tasten nede. Der høres en kort tone, og *Tal nu* vises.
2. Udtal stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekunder.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med headset-tasten, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte det stemmestyrede opkald.

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Hurtigkald* og rulle til det ønskede hurtigkaldsnummer.

Vælg *Tildel*. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg** > *Skift*. Vælg **Søg**, og vælg det navn og derefter det nummer, du vil tildele. Hvis funktionen *Hurtigkald* ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også *Hurtigkald* under *Opkald* på side 58.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne, under *Hurtigkald* på side 24.

■ Infonumre, tjenestenumre og egne numre

Vælg **Menu** > *Kontakter*, og vælg mellem følgende funktioner:

Infonumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste)

Tjenestenumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste)

Egne numre – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet. Vises kun, hvis numrene er inkluderet på SIM-kortet

8. Opkaldsinfo



Telefonen registrerer telefonnumrene til identificerede ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald. Vælg **Menu** > **Log**.

Telefonen registrerer dette, hvis den er tændt og inden for netværkets dækningsområde, og hvis netværket understøtter disse funktioner.

■ Lister over seneste opkald

Når du vælger **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald*, *Udgående opkald* eller *Beskedmodtagere*, kan du se tidspunktet for opkaldet og redigere, få vist eller ringe op til det registrerede telefonnummer. Du kan også tilføje det i hukommelsen eller slette det fra listen. Du kan også sende en SMS-besked. Du kan rydde loglisterne ved at vælge **Menu** > **Log** > *Ryd loglister*.

■ Tællere og timere



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Nogle tællere, herunder den permanente tæller, kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

Vælg **Menu** > **Log** > *Opkaldsvarighed*, *Tæller for pakke-data* eller *Timer f. pakke-dataforb.* for at få omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler**. Rul til en profil, og vælg den.

Vælg **Aktivér** for at aktivere den valgte profil.

Du kan indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt op til 24 timer ved at vælge **Tidsindstillet** og indstille sluttidspunktet for profilindstillingen. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

Du kan tilpasse profilen ved at vælge **Tilpas**. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne. Du kan ændre statusoplysningerne ved at vælge **Min status** > **Min tilgængelighed** eller **Min statusbesked**. Menuen **Min status** er tilgængelig, hvis du har indstillet **Synkroniser med profiler** til **Til**. Se **Min status** på side 49.

■ Temaer

Et tema indeholder mange elementer til tilpasning af telefonen, f.eks. en baggrund, en pauseskærm, et farveskema og en ringetone.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer**, og vælg mellem følgende funktioner:

Vælg tema – for at angive et tema på telefonen. Der åbnes en liste over mapperne i **Galleri**. Åbn mappen **Temaer**, og vælg et tema.

Temaoverførsler – for at åbne en liste over links, som kan bruges til at hente flere temaer. Se **Overførsel af filer** på side 90.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Toner*. Du kan vælge og ændre *Ringsignal*, *Ringetone*, *Ringestyrke*, *Vibrationssignal*, *Tryk og tal-indstillinger*, *Signal ved besked*, *Signal ved chatbesked*, *Tastaturtoner* og *Advarselstoner*. De samme indstillinger findes i menuen *Profiler*. Se *Profiler* på side 55.

Hvis du vælger det højeste ringetoneniveau, vil ringetonen stige til det højeste niveau efter et par sekunder.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved indgående opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringsignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg **Markér**.

■ Mine genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner på telefonen, som du ofte anvender. Du kan håndtere genvejene ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* og vælge mellem følgende funktioner:

Højre valgtast – for at vælge en funktion på listen til højre valgtast. Se også *Standbytilstand* på side 21. Denne menu vises muligvis ikke afhængigt af tjenesteudbyderen.

Navigeringstast – for at vælge genvejsfunktioner til navigeringstasten. Rul til den ønskede navigeringstast, og vælg **Skift** og en funktion på listen. Du kan fjerne en genvejsfunktion fra tasten ved at vælge *(tom)*. Du kan tildele en ny funktion til tasten ved at vælge **Tildel**. Denne menu vises muligvis ikke afhængigt af tjenesteudbyderen.

Stemme kommandoer – for at aktivere funktioner på telefonen ved at udtale en stemmekode. Vælg en mappe, rul til en funktion, som du vil knytte en stemmekode til, og vælg **Tilføj**.  angiver en stemmekode. Du kan finde yderligere oplysninger om at aktivere stemmekommandoer under *Opkald ved hjælp af stemmekode* på side 52.

■ Display

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Display*, og vælg mellem følgende funktioner:

Baggrund – for at tilføje et baggrundsbillede på displayet i standbytilstand. Du kan aktivere eller deaktivere baggrunden ved at vælge *Til* eller *Fra*. Vælg *Vælg baggrund* for at vælge et billede i *Galleri*, eller tryk på *Vælg diassæt* og på en mappe i *Galleri* for at bruge billederne i mappen som diassæt. Du kan overføre flere billeder, der kan bruges som baggrunde, ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Pauseskærm > *Til* – for at aktivere pauseskærmen for hoveddisplayet. Du kan angive det tidsrum, hvorefter pauseskærmen skal aktiveres, ved at vælge *Timeout*. Du kan vælge et grafikelement til pauseskærmen ved at vælge *Billede* og et billede eller et grafikelement i *Galleri*. Vælg *Diassæt* og en mappe i *Galleri* for at bruge billederne i mappen som et diassæt. Du kan overføre flere billeder, der kan bruges til pauseskærmen, ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Strømsparer > *Til* – for at spare på batteriet. Der vises et digitalur, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum.

Farveskemaer – for at ændre farven til menuens baggrund og signal- og batterisøjlerne

Skriftfarve i standbytilstand – for at vælge farven på teksterne på skærmen i standbytilstand

Operatørlogo – for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet. Menuen er nedtonet, hvis du ikke har gemt operatørlogoet. Du kan få yderligere oplysninger om et operatørlogos tilgængelighed hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

■ Ur og dato

Du kan ændre indstillingerne for klokkeslættet, tidszonen og datoen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Ur og dato* > *Ur, Dato* eller *Autoopdatering af dato / tid* (netværkstjeneste).

Når du rejser til en anden tidszone, skal du vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Ur og dato* > *Ur* > *Tidszone* og vælge tidszonen for din placering ved at angive tidsforskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time) eller UTC (Universal Time Coordinated). Klokkeslættet og datoen angives i forhold til tidszonen og giver telefonen mulighed for at vise det korrekte afsendelsestidspunkt i de SMS- eller MMS-beskeder, du modtager. GMT-5 angiver f.eks. tidszonen for New York (USA), som ligger 5 timer vest for Greenwich / London (England).

■ Opkald

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkald*, og vælg mellem følgende funktioner:

Automatisk lydstyrke – for at vælge, at telefonen automatisk skal justere lydstyrken i forhold til baggrundsstøjen

Omstilling (netværkstjeneste) – for at omstille indgående opkald. Du kan muligvis ikke omstille opkaldet, hvis nogle af funktionerne til opkaldsspærring er aktive. Se *Opkaldsspærring* under *Sikkerhed* på side 63.

Valgfri svarstast > *Til* – for at besvare et indgående opkald ved at trykke hurtigt på en vilkårlig tast med undtagelse af tænd / sluk-knappen, venstre og højre valgtast samt afslutningstasten.

Automatisk genopkald > *Til* – for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et mislykket opkaldsforsøg

Hurtigkald > *Til* – for at aktivere hurtigkald. Du kan finde oplysninger om at konfigurere hurtigkald under *Hurtigkald* på side 53. Hvis du vil ringe op, skal du trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.

Banke på > *Aktiver* – for at indstille netværket til at informere dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 25.

Oversigt efter opkald > *Til* – for at få vist opkaldets omtrentlige varighed og pris (netværkstjeneste) efter hvert opkald

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) > *Ja, Nej* eller *Netværksafhæng.*

Linje til udgående opkald (netværkstjeneste) – for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald, hvis det understøttes af SIM-kortet

■ Telefon

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Telefon*, og vælg mellem følgende funktioner:

Sprog på telefon – for at indstille sproget på displayet og skriftsproget

Hukommelsesstatus – for at få vist mængden af ledig hukommelse og anvendt hukommelse i *Galleri*, *Beskeder* og *Programmer*.

Automatisk tastaturlås – for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Vælg *Til*, og indstil tidsrummet fra 5 sekunder til 60 minutter.

Sikkerhedstastaturlås – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til*.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Celleinformation > Til – for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste)

Opstartstekst – for at indtaste en opstartstekst, der vises kortvarigt, når telefonen tændes

Valg af operatør > Automatisk – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, der har en roamingaftale med operatøren for dit hjemmenetværk.

Bekræft SIM-tjenestehandlinger – Se *SIM-tjenester* på side 95.

Aktivering af hjælpetekst – for at vælge, om der skal vises hjælpetekster på telefonen

Starttone – for at vælge, om der skal afspilles en starttone, når telefonen tændes

■ Forbindelse

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og kompatible enheder ved hjælp af en infrarød forbindelse. Du kan også angive indstillingerne for pakke-dataopkaldsforbindelser.

Infrarød forbindelse

Du kan sende eller modtage data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer) gennem telefonens infrarøde port (IR). For at kunne bruge en IR-forbindelse skal den enhed, som du vil oprette forbindelse til, være IrDA-kompatibel.

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Infrarøde enheder er klasse 1-laserprodukter.

Når du sender eller modtager data, skal du sørge for, at de infrarøde porte på afsendelses- og modtagelsenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne.

Du kan aktivere telefonens infrarøde port, så den kan modtage data ved hjælp af en infrarød forbindelse, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Infrarød*.

Du kan deaktivere den infrarøde forbindelse ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Infrarød*. Når telefonen viser *Vil du deaktivere infrarød?*, skal du vælge **Ja**.

Hvis dataoverførslen ikke startes inden for 2 minutter, efter at den infrarøde port er blevet aktiveret, afbrydes forbindelsen, hvorefter den skal genoprettes.

Indikator for infrarød forbindelse

Hvis  vises konstant, er den infrarøde forbindelse aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data gennem den infrarøde port.

Hvis  blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til den anden enhed, eller en forbindelse er blevet afbrudt.

Pakke­data (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) – pakke­data – er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). Tjenesten giver trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

Pakke­data kan bruges i forbindelse med følgende programmer og funktioner: MMS, internetbrowser, e-mail, ekstern synkronisering, overførsel af Java-programmer, Tryk og tal, chattetjenesten og pc-opkald.

Du kan definere, hvordan du vil bruge tjenesten, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Pakke­data* > *Pakke­dataforbindelse*.

Vælg *Efter behov* for at indstille pakke­dataforbindelsen til at oprette forbindelse, når et program har behov for at oprette forbindelse. Forbindelsen lukkes, når programmet afsluttes.

Vælg *Altid online* for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til et pakke­datanetværk, når den er tændt.

 angiver en pakke­dataforbindelse.

Modemindstillinger

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse (CA-42) og bruge telefonen som modem, hvilket gør det muligt at oprette en pakke-dataforbindelse fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for forbindelser fra pc'en ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Pakke-data* > *Indstillinger for pakke-data* > *Aktivt adgangspunkt*, aktivere det adgangspunkt, du vil bruge, og vælge *Rediger aktivt adgangspunkt*. Vælg *Alias for adgangspunkt*, og angiv et kaldenavn for det aktuelt valgte adgangspunkt. Vælg *Pakke-dataadgangspunkt*, og indtast navnet på adgangspunktet for at oprette en forbindelse til et EGPRS-netværk.

Du kan også angive indstillingerne for opkaldstjenesten (adgangspunktsnavn) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se **Nokia PC Suite** på side 96. Hvis du har angivet indstillingerne på både pc'en og telefonen, bruges pc'ens indstillinger.

■ Ekstraudstyr

Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Ekstraudstyr*. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været koblet til telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge mellem følgende funktioner:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du opretter forbindelse til det valgte ekstraudstyr

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter 5 sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, er automatisk svar slået fra.

Lys – for at indstille lyset til permanent at være *Tændt*. Vælg *Automatisk* for at angive, at lyset skal være tændt i 15 sekunder efter et tastetryk.

Teksttelefon > *Brug teksttelefon* > *Ja* – for at bruge teksttelefonindstillingerne i stedet for headset- eller teleslyngindstillingerne

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Tjenesterne omfatter browser, MMS-beskeder, fjernsynsynchronisering ved hjælp af en ekstern internetserver, status og e-mail-programmet. Du kan få indstillingerne fra SIM-kortet eller fra tjenesteudbyderen som en konfigurationsbesked. Du kan også vælge at indtaste dine personlige indstillinger manuelt. Du kan gemme konfigurationsindstillingerne fra op til 20 tjenesteudbydere på telefonen og håndtere dem via denne menu.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du gemmer de konfigurationsindstillinger, som du har modtaget i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen, under [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 14.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Konfiguration*, og vælg mellem følgende funktioner:

Standardkonfig.-indstillinger – for at få vist de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og vælg **Detaljer** for at se de programmer, som konfigurationsindstillingerne for denne tjenesteudbyder understøtter. Du kan angive tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at trykke på **Valg** > *Brug som stand..* Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge *Slet*.

Aktivér standard i alle programmer – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer.

Foretrukket adgangspunkt – for at få vist de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og tryk på **Valg** > *Detaljer* for at se navnet på tjenesteudbyderen, databæreren og pakkeadgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Gå til tjenesteudbyderens support – for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen

Personlige konfig.indstillinger – for at føje nye personlige konti til forskellige tjenester manuelt og aktivere eller slette dem. Hvis du ikke har tilføjet nogen personlige konti, kan du tilføje en ny konto ved at vælge **Tilføj ny**. Ellers skal du trykke på **Valg** > *Tilføj ny / nyt*. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg** > *Slet* eller *Aktivér*.

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Sikkerhed*, og vælg mellem følgende funktioner:

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om din PIN- eller UPIN-kode, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) – for at begrænse indgående opkald til og udgående opkald fra telefonen. Der kræves en spæringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet.

Lukket brugergruppe (netværkstjeneste) – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig

Sikkerhedsniveau > *Telefon* – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Hvis du vælger *Hukommelse*, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden og spæringsadgangskoden

Kode i brug – for at vælge, om PIN-koden eller UPIN-koden skal være aktiv

PIN2-kodeanmodning – for at vælge, om PIN2-koden skal angives, når der anvendes en telefonfunktion, der er dækket af PIN2-koden

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Gendan fabriksindstil.* Indtast sikkerhedskoden. De data, som du har indtastet eller hentet, slettes ikke, f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*.

10. Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis denne menu ikke er vist, ændres numrene på de efterfølgende menuer tilsvarende.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Du kan finde yderligere oplysninger under [Tjenesteindbakke](#) på side 90.

11. Galleri



I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, optagelser, videoklip, temaer og toner. Filerne er inddelt i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

De filer, der gemmes i *Galleri*, bruger en hukommelse, som kan have en kapacitet på ca. 3 MB.

Du kan få vist en liste over mapper ved at vælge **Menu** > *Galleri*.

Du kan få vist de tilgængelige funktioner i en mappe ved at vælge mappen og trykke på **Valg**.

Du kan få vist en liste over filerne i en mappe ved at vælge en mappe og **Åbn**.

Du kan få vist de tilgængelige funktioner for en fil ved at vælge en fil og trykke på **Valg**.

12. Multimedia



Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videregives.

■ Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameraet tager billeder i JPEG-format og optager videoklip i 3GP-format.

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.

Enheder understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 640 x 480 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud på disse materialer.

Sådan tager du et billede

Du kan tage et billede ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Tag bill..** Billedet gemmes i **Galleri** > **Billeder** på telefonen. Du kan tage et nyt billede ved at vælge **Tilbage**. Hvis du vil sende billedet som en MMS-besked, skal du vælge **Send**. Du kan få vist funktionerne ved at vælge **Valg**.

Optagelse af et videoklip

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**. Du kan vælge videotilstanden ved at rulle til venstre eller højre eller trykke på **Valg** > **Video**. Du kan starte optagelsen ved at vælge **Optag**. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Hvis du vil fortsætte med optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Optagelsen gemmes i **Galleri** > **Videoklip** på telefonen. Du kan få vist funktionerne ved at vælge **Valg**.

■ Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt hovedsæt eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Du kan bruge de grafiske knapper ▲, ▼, ◀ eller ▶ på skærmen ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

Du kan regulere lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasterne.

Lagring af radiostationer

1. Du kan starte søgningen efter stationer ved at vælge og holde ◀ eller ▶ nede. Du kan ændre radiofrekvensen i intervaller på 0,05 MHz ved at trykke hurtigt på ◀ eller ▶.
2. Du kan gemme en station på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede. Du kan gemme stationen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke hurtigt på 1 eller 2. Hold derefter den ønskede taltast, 0 til 9, nede.
3. Indtast navnet på stationen, og vælg **OK**.

Sådan hører du radio

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Du kan rulle til den ønskede station ved at vælge ▲ eller ▼ eller trykke på headsettasten. Du kan vælge en radiostationplacering ved at trykke hurtigt på de tilsvarende taltaster.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende funktioner:

Sluk radioen – for at slukke radioen

Gem station – for at gemme en ny station og indtaste navnet på stationen

Stationer – for at vælge listen over gemte stationer. Du kan slette eller omdøbe en station ved at rulle til den ønskede station og trykke på **Valg** > **Slet station** eller **Omdøb**.

Monosignal eller *Stereosignal* – for at høre radio i mono eller stereo

Højttaler eller *Headset* – for at høre radio via højttaleren eller via headsettet. Keep the headset connected to the phone. The lead of the headset functions as the radio antenna.

Indstil frekvens – for at indtaste frekvensen på den ønskede radiostation

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald på normal vis, mens du hører radio. Under opkaldet slås radiolyden fra.

Når et program, der anvender en pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan det forstyrre radioen.

■ Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald i op til 5 minutter. Den faktiske optagelsestid afhænger af den tilgængelige hukommelsesplads.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Optagelse af lyd

1. Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Optager*.

Du kan bruge de grafiske knapper, ●, ■ eller ■, på skærmen ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Du kan starte optagelsen ved at vælge ●. Du kan starte en optagelse under et opkald ved at trykke på **Valg** > *Optag*. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre et svagt bip omkring hvert femte sekund. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.
3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge ■. Optagelsen gemmes i *Galleri* > *Optagelser*.
4. Du kan lytte til den seneste optagelse ved at trykke på **Valg** > *Afspil seneste*.
5. Du kan sende den seneste optagelse i en MMS-besked eller via den infrarøde forbindelse ved at trykke på **Valg** > *Send seneste*.

Liste over optagelser

Vælg *Menu* > *Multimedia* > *Optager* > *Valg* > *Optagelser*. Listen over mapper i *Galleri* vises. Åbn *Optagelser*, hvis du vil se listen over optagelser. Vælg *Valg*, hvis du vil vælge mellem funktionerne for filer i *Galleri*. Se *Galleri* på side 65.

13. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Alarm**.

Du kan indstille alarmen ved at vælge **Alarmtid** og indtaste et alarmtidspunkt. Du kan ændre alarmtidspunktet, når tidspunktet er indstillet, ved at vælge **Til**. Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge **Gentaget alarm**.

Du kan vælge alarmtonen eller angive en radiostation som alarmtone ved at vælge **Alarmtone**. Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du koble headsettet til telefonen. Telefonen bruger den seneste station, du har lyttet til, som alarm, og alarmen udsendes gennem højttaleren. Hvis du fjerner headsettet eller slukker telefonen, erstattes radioen af standardalarmtonen.

Du kan angive en udsættelsestimeout ved at vælge **Udsættelsestimeout**.

Afbrydelse af alarmen

Telefonen udsender et alarmsignal, teksten **Alarm!** blinker, og det aktuelle tidspunkt vises på skærmen, selvom telefonen var slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge **Stop**. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmen i den valgte udsættelsesperiode, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**.

Dags dato angives med en ramme. Hvis der er angivet en eller flere noter for en dag, vises dagen med fed skrift. Du kan få vist noterne for dagen ved at vælge **Vis**. Du kan få vist en uge ved at vælge **Valg** > **Ugevisning**. Du kan slette alle noter i kalenderen ved at vælge måneds- eller ugevisningen og trykke på **Valg** > **Slet alle noter**.

De øvrige funktioner i dagsvisningen kan være *Opret note*, *Slet*, *Rediger*, *Flyt* eller *Gentag* en note, *Kopier* en note til en anden dag og *Send note* som SMS eller MMS, via den infrarøde forbindelse eller til kalenderen på en anden kompatibel telefon. I *Indstillinger* kan du indstille indstillingerne for dato og klokkeslæt. I *Slet noter automatisk* kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*. Rul til den ønskede dato, tryk på **Valg** > *Opret note*, og vælg en af følgende notetyper:

 *Møde*,  *Ring til*,  *Fødselsdag*,  *Notat* eller  *Påmindelse*.

Notealarm

Telefonen viser noten og afgiver en tone, hvis dette er angivet. Når der vises en opkaldsnote  på skærmen, kan du ringe op til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i ca. 10 minutter ved at vælge **Udsæt**. Du kan stoppe alarmen uden at åbne noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Du kan gemme noter for opgaver, som du skal udføre, ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Opgaveliste*.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Ny note**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg** > *Tilføj*. Skriv noten, og vælg **Gem**. Vælg prioritet, deadline og alarmtype for noten.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**.

Du kan også vælge en funktion, der sletter den valgte note, og slette alle de noter, du har markeret som udført. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon i en SMS-besked, en MMS-besked eller via den infrarøde forbindelse, gemme en note som kalendernote eller åbne kalenderen. Mens du læser en note, kan du også vælge mellem funktioner, der gør det muligt at redigere notens deadline eller prioritet eller markere noten som udført.

■ Noter

Du kan bruge dette program til at skrive og sende noter ved at vælge **Menu > Planlægning > Noter**. Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Ny note**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg > Opret note**. Skriv en note, og vælg **Gem**.

De øvrige funktioner til noter giver mulighed for at slette og redigere noter. Når du redigerer en note, kan du også afslutte tekstredigeringsprogrammet uden at gemme ændringerne. Du kan sende noten til kompatible enheder i en SMS-besked, i en MMS-besked eller via den infrarøde forbindelse. Hvis noten er for lang til at sende i en SMS-besked, bliver du bedt om at slette det relevante antal tegn fra noten.

■ Synkronisering

Ved hjælp af synkronisering kan du gemme data fra kalenderen og **Kontakter** på en ekstern internetserver (netværkstjeneste) eller på en kompatibel pc. Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan synkronisere dataene i telefonens kontakter, kalender og noter, så de svarer til dataene på den compatible pc, ved at starte synkroniseringen fra pc'en. Kontaktdata på SIM-kortet synkroniseres ikke.

Hvis du besvarer et indgående opkald under synkroniseringen, afsluttes synkroniseringen, hvorefter du er nødt til at genstarte den.

Serversynkronisering

Inden synkronisering fra telefonen skal du muligvis gøre følgende:

- Opret abonnement på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Du kan få oplyst synkroniseringsindstillingerne hos tjenesteudbyderen. Se [Synkroniseringsindstillinger](#) på side 73.

Du kan starte synkroniseringen fra telefonen ved at gøre følgende:

1. Angiv de konfigurationsindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen. Se [Synkroniseringsindstillinger](#) på side 73.

2. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Synk.* > *Serversynkronisering* > *Data, der skal synkroniseres*. Marker de data, der skal synkroniseres.
3. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Synk.* > *Serversynkronisering* > *Synkroniser*. De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter en bekræftelse.

Synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkronisering kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

Synkroniseringsindstillinger

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til synkronisering, som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du håndterer konfigurationsindstillingerne, under [Konfiguration](#) på side 62.

1. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Synk.* > *Serversynkronisering* > *Synkroniseringsindstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

Konfiguration - Kun de konfigurationer, som understøtter synkronisering, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, til synkronisering.

Konto - Vælg en synkroniseringstjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

2. Vælg *PC-synk.-indstillinger*, hvis du vil indtaste indstillingerne til serveraktiveret synkronisering. Angiv *Brugernavn* og *Adgangskode*.

Brugernavnet og adgangskoden skal være de samme på telefonen og på pc'en.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Du kan synkronisere *Kontakter*, *Kalender* og *Noter* fra en kompatibel pc ved at bruge en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse. Du skal også sørge for, at telefonens Nokia PC Suite-software er installeret på pc'en. Start synkroniseringen fra pc'en ved hjælp af Nokia PC Suite.

■ Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere,

multiplisere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Regnemask..** Når 0 vises på displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på **#** for at indsætte et decimaltegn. Vælg **Valg** > **Adder, Subtraher, Multipliker, Divider, Kvadrer, Kvadratrod** eller **Skift fortegn**. Angiv et andet tal, hvis det er nødvendigt. Du kan få vist resultatet ved at vælge **Resultat**. Gentag denne fremgangsmåde det nødvendige antal gange. Du kan starte en ny beregning ved at vælge og holde **Slet** nede.

Du kan udføre en valutaomregning ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Regnemask..** Du kan gemme vekselkursen ved at trykke på **Valg** > **Vekselkurs**. Vælg en af de viste funktioner. Indtast vekselkursen, tryk på tasten **#** for at indsætte et decimaltegn, og vælg **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en ny. Du kan foretage valutaomregning ved at indtaste det beløb, der skal omregnes, og trykke på **Valg** > **Lokal** eller **Udenlandsk**.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne vekselskurser nulstilles.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Stopur**, og vælg mellem følgende funktioner:

Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mell.tid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**. Du kan gemme den

registrerede tid ved at vælge **Gem**. Du kan starte tidtagningen igen ved at trykke på **Valg > Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Nulstil**. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Omgangstid – for at registrere omgangstider. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Fortset – for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden

Vis seneste – for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret

Vis tider eller **Slet tider** – for at få vist eller slette de gemte tider

■ Nedtællingsur

Vælg **Menu > Planlægning > Nedtæl.ur**. Indtast den ønskede alarmtid i timer, minutter og sekunder, og vælg **OK**. Du kan også vælge at skrive en tekst, som vises, når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge **Skift tid**. Du kan stoppe uret ved at vælge **Stop ur**.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noteteksten blinker, hvis den er indstillet, eller teksten **Nedtælling udløbet** vises. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk efter 60 sekunder. Du kan stoppe alarmen og slette noteteksten ved at vælge **Afslut**. Du kan starte nedtællingsuret igen ved at vælge **Gensta..**



■ Spil

Telefonen indeholder også nogle spil.

Du kan starte et spil ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Spil**. Rul til det ønskede spil, og vælg **Åbn**. Du kan finde oplysninger om spilrelaterede funktioner under **Andre funktioner for programmer** på side 76.

Spiloverførsler



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Overførsler** > **Spiloverførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises.

Vælg **Flere bogmærker**, hvis du vil have adgang til listen over bogmærker i menuen **Internet**. Se **Bogmærker** på side 89.

Spilindstillinger

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for spil og programmer ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Programindstil**.

■ Samling

Telefonen indeholder nogle Java-programmer, der er udviklet specielt til denne Nokia-telefon.

Du kan starte et program ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Samling**. Rul til et program, og vælg **Åbn**.

Andre funktioner for programmer

Slet – for at slette programmet eller programsættet fra telefonen

Detaljer – for at se yderligere oplysninger om programmet

Opdater version – for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet via **Internet** (netværkstjeneste).

Programadgang – for at begrænse programmets adgang til netværket. Der vises forskellige kategorier. I hver kategori skal du eventuelt vælge en af følgende tilladelser: **Spørg hver gang** for at indstille telefonen til altid at spørge først, inden der oprettes forbindelse til netværket, **Spørg første gang** for at indstille telefonen til at spørge, første gang du forsøger at oprette forbindelse til netværket, **Altid tilladt** for at tillade netværksadgang eller **Ikke tilladt** for at nægte adgang til netværket.

Webside – for at angive yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside. Denne funktion skal være understøttet af netværket. Den vises kun, hvis der er knyttet en internetadresse til programmet.

Overførsel af et program

Telefonen understøtter J2ME™-Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Overførsler** > **Pgr.overførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg **Flere bogmærker**, hvis du vil have adgang til listen over bogmærker i menuen **Internet**. Vælg det relevante bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

Vælg **Menu** > **Internet** > **Overførsler**. Hent et relevant program eller spil. Se **Overførsel af filer** på side 90.

Brug funktionen til spiloverførsler. Se **Spiloverførsler** på side 76.

Brug Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til at hente programmerne til telefonen.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

15. Tryk og tal



Tryk og tal via trådløst netværk (TOT) er en tovejs-radiotjeneste, der er tilgængelig via et trådløst GSM/GPRS-netværk (netværkstjeneste). TOT giver mulighed for direkte talekommunikation. Du kan oprette forbindelse ved at trykke på og holde tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede.

Du kan bruge TOT til at føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe af personer, som har kompatible enheder. Når opkaldet tilsluttes, behøver den person eller gruppe, du foretager opkald til, ikke at besvare opkaldet. Deltagerne bør bekræfte modtagelsen af alle samtaler, når det er relevant, da det er den eneste måde, hvorpå afsenderen kan vide, at modtagerne har hørt opkaldet.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten. Roaming-tjenester kan være mere begrænsede end for normale opkald.

Inden du kan bruge TOT-tjenesten, skal du angive de nødvendige indstillinger for TOT-tjenesten. Se [Indstillinger for Tryk og tal](#) på side 85.

Mens du har oprettet forbindelse til TOT-tjenesten, kan du stadig bruge telefonens øvrige funktioner. Tryk og tal via trådløst netværk har ingen forbindelse til traditionel talekommunikation, og derfor er mange af de tjenester, der er tilgængelige ved traditionelle taleopkald (f.eks. telefonsvareren), ikke tilgængelige ved Tryk og tal-samtaler via trådløst netværk.

■ Menuen Tryk og tal

Vælg **Menu** > *Tryk og tal*.

Du kan oprette eller afbryde forbindelsen til TOT-tjenesten ved at vælge *Slå Tryk og tal til* eller *Slå Tryk og tal fra*.

Du kan se de modtagne tilbagekaldsanmodninger ved at vælge *Tilbagekaldsindb.*

Du kan se listen over TOT-kanaler ved at vælge *Kanalliste*.

Du kan se listen over de kontakter, som du har føjet den TOT-adresse, du har modtaget af tjenesteudbyderen, til, ved at vælge *Kontaktliste*.

Du kan tilføje en ny TOT-kanal på telefonen ved at vælge *Tilføj kanal*.

Du kan angive TOT-indstillingerne til brug af tjenesten ved at vælge *Indstil. for Tryk og tal*.

Du kan angive de nødvendige indstillinger til TOT-forbindelsen ved at vælge *Konfig.-indstillinger*.

Du kan åbne browseren og oprette forbindelse til den TOT-netværksportal, der stilles til rådighed af tjenesteudbyderen, ved at vælge *Internet*.

■ Oprettelse og afbrydelse af Tryk og tal-forbindelse

Du kan oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten ved at vælge *Menu > Tryk og tal > Slå Tryk og tal til*.  angiver Tryk og tal-forbindelsen.  angiver, at tjenesten midlertidigt ikke er tilgængelig. Telefonen forsøger automatisk at genoprette forbindelsen til tjenesten, indtil du afbryder forbindelsen til TOT-tjenesten. Hvis du har tilføjet kanaler på telefonen, sluttet du automatisk til de aktive kanaler (*Primær* eller *Sekundær*), og navnet på den primære kanal vises i standbytilstand.

Du kan afbryde forbindelsen til TOT-tjenesten ved at vælge *Slå Tryk og tal fra*.

■ Foretagelse og modtagelse af et Tryk og tal-opkald

Vælg *Menu > Indstillinger > Toner > Tryk og tal-indstillinger* for at indstille telefonen til at bruge højttaleren eller headsettet til Tryk og tal-samtaler.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du har oprettet forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, kan du foretage eller modtage opkald til midlertidige kanaler, opkald til kanaler eller 1 til 1-opkald. 1 til 1-opkald er opkald, som du foretager til en enkelt person.

Foretagelse af Tryk og tal-opkald til midlertidige kanaler

Hvis du vil foretage et Tryk og tal-opkald til en midlertidig kanal, kan du vælge flere Tryk og tal-kontakter på kontaktlisten. Deltagerne modtager et indgående opkald og skal acceptere opkaldet for at kunne deltage. Ved opkald til en midlertidig kanal oprettes der en midlertidig kanal, og deltagerne er kun sluttet til denne kanal i løbet af den tid, opkaldet varer. Efter opkaldet slettes den midlertidige Tryk og tal-kanal.

Vælg **Menu** > **Tryk og tal** > **Kontaktliste**, og marker de ønskede kontakter til det midlertidige opkald.

Ikonet bag kontakten på listen angiver den aktuelle loginstatus:  ,  eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, ikke tilgængelig eller ukendt.  angiver, at personens loginstatus ikke er tilgængelig. Loginstatus kan kun ses for kontakter, som der er oprettet abonnement på. Du kan redigere de kontakter, der er oprettet abonnement på, ved at trykke på **Valg** og vælge en af de tilgængelige funktioner på kontaktlisten—**Opret abonnement**. eller **Ophæv abonnement**.. Hvis en eller flere kontakter allerede er markeret, kan du vælge **Opret abonnement**. eller **Ophæv abonnement**..

Hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede hurtigt for at starte opkaldet til den midlertidige kanal. De markerede kontakter ringes op af TOT-tjenesten, og de kontakter, der slutter sig til opkaldet, vises på displayet. Tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede igen for at tale med de kontakter, der har sluttet sig til opkaldet. Slip tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) for at høre svaret.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet til den midlertidige kanal.

Foretagelse af et kanalopkald

Du kan foretage et opkald til den primære kanal ved at trykke på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten). Der kan høres en tone, som angiver, at du har fået adgang til kanalen, og telefonen viser dit kaldenavn og kanalens navn.

Du kan foretage et opkald til en anden kanal end den primære kanal ved at vælge **Kanalliste** i menuen Tryk og tal, rulle til den ønskede kanal og holde tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede.

Tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede hele tiden, mens du taler, og hold telefonen frem foran dig, så du kan se displayet. Når du er færdig med at tale, skal du slippe tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten). Taletiden tildeles efter først til mølle-princippet. Når en person er færdig med at tale, er det den første person, der trykker på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten), der får lov til at tale bagefter.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de kontakter, du har føjet TOT-adressen til, ved at vælge **Kontaktliste**. Rul til en kontakt, og tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede.

Du kan også vælge kontakten i *Kontakter*.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over Tryk og tal-kanaler ved at vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg **Valg** > *Aktive medlemmer*, rul til den ønskede kontakt, og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget, ved at vælge *Tilbagekaldsindb.* Rul til det ønskede kaldenavn, og tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede.

Modtagelse af et Tryk og tal-opkald

En kort tone giver dig besked om et indgående kanalopkald eller 1 til 1-opkald. Når du modtager et kanalopkald, vises kanalens navn og kaldenavnet på den person, der foretager opkaldet. Når du modtager et 1 til 1-opkald fra en person, hvis oplysninger du har gemt i *Kontakter*, vises det gemte navn, hvis det kan identificeres. Ellers vises kun kaldenavnet på den person, der foretager opkaldet.

Du kan enten acceptere eller afvise et indgående 1 til 1-opkald, hvis du har indstillet telefonen, så den giver dig besked, når du modtager 1 til 1-opkald.

Hvis du trykker på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede og forsøger at besvare en kanal, mens et andet medlem taler, vil du høre en kstone, og *Sætter i kø* vises, så længe du trykker på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten). Tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Derefter kan du tale.

■ Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en anmodning til personen om at ringe tilbage til dig.

Når en person sender en tilbagekaldsanmodning til dig, vises *Tilbagekaldsanmodning modtaget* i standbytilstand. Når du modtager en tilbagekaldsanmodning fra en person, som ikke findes på kontaktlisten, kan du gemme navnet i *Kontakter*.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning på en af følgende måder:

- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt, vælge **Valg** > *Kontakt detaljer*, rulle til en Tryk og tal-adresse og trykke på **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kanallisten i menuen Tryk og tal ved at vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg **Valg** > *Aktive medlemmer*, rul til den ønskede kontakt, og tryk på **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra tilbagekaldslisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Tilbagekaldsindb.*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

1. Du kan åbne *Tilbagekaldsindb.* ved at vælge **Vis**. Listen over kaldenavnene på de personer, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig, vises.
2. Du kan foretage et 1 til 1-opkald ved at trykke på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten).
3. Du kan sende en tilbagekaldsanmodning tilbage til afsenderen ved at trykke på **Valg** > *Send tilbagekald*.
Du kan slette anmodningen ved at vælge **Slet**.

Lagring af tilbagekaldsanmodningens afsender

1. Du kan åbne *Tilbagekaldsindb.* ved at vælge **Vis**. Listen over kaldenavnene på de personer, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig, vises.
2. Du kan se afsenderens Tryk og tal-adresse ved at trykke på **Valg** > *Vis TOT-adresse*.
Du kan gemme en ny kontakt eller føje Tryk og tal-adressen til en kontakt ved at trykke på **Valg** > *Gem som* eller *Føj til kontakt*.

■ Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt

Du kan gemme navnene på de personer, du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på en af følgende måder:

- Du kan føje en Tryk og tal-adresse til et navn i *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og trykke på *Valg* > *Tilføj detalje* > *TOT-adresse*.
- Du kan føje en kontakt til listen over Tryk og tal-kontakter ved at vælge *Menu* > *Tryk og tal* > *Kontaktliste* > *Valg* > *Tilføj kontakt*.
- Du kan tilføje en kontakt fra kanallisten ved at oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg *Valg* > *Aktive medlemmer*. Rul til den person, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og tryk på *Valg*. Du kan tilføje en ny kontakt ved at vælge *Gem som*. Du kan føje en Tryk og tal-adresse til et navn i *Kontakter* ved at vælge *Føj til kontakt*.

■ Oprettelse og konfiguration af kanaler

Når du foretager opkald til en kanal, vil alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre opkaldet på samme tid.

Hvert medlem af kanalen identificeres af et kaldenavn, som vises som opkalds-id. Medlemmerne af kanalen kan vælge et kaldenavn til sig selv på hver kanal.

Kanalerne registreres med en URL-adresse. En bruger registrerer kanalens URL-adresse på netværket ved at slutte sig til kanalsessionen for første gang.

Der findes tre typer Tryk og tal-kanaler:

- Tildelte kanaler er lukkede kanaler, som kun giver adgang til udvalgte deltagere, som er tildelt adgang til kanalen af tjenesteudbyderen.
- Ad hoc-kanaler er kanaler, som kan oprettes af brugerne. Du kan oprette din egen kanal og invitere medlemmer til kanalen.
- Tildelte ad hoc-kanaler er kanaler, som du kan oprette ud fra medlemmerne i en tildelt kanal. En virksomhed kan f.eks. have oprettet en lukket kanal og separate kanaler til forskellige virksomhedsfunktioner.

Tilføjelse af en kanal

Vælg **Menu** > **Tryk og tal** > **Tilføj kanal**. Vælg mellem følgende funktioner:

Med guide – for at tilføje en ny kanal. Du kan indstille kanalens sikkerhedsniveau ved at vælge **Offentlig kanal** eller **Privat kanal**. Hvis du vælger **Privat kanal**, krypterer telefonen automatisk en del af kanalens adresse, som medlemmerne ikke kan se, når de modtager invitationen til at deltage i kanalen. Kun den person, der opretter den private kanal, kan invitere flere medlemmer til at deltage i kanalen. Angiv navnet på kanalen. Vælg **Primær**, **Sekundær** eller **Inaktiv**. Telefonen angiver, at kanalen er gemt, samt kanalens status. **Primær** og **Sekundær** er aktive kanaler. Når du trykker på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) for at foretage et kanalopkald, foretages der opkald til den primære kanal, hvis du ikke har rullet til en anden kanal eller en anden kontakt. Du kan sende en invitation til kanalen ved at vælge **Ja**, når telefonen anmoder om det. Du kan sende invitationen ved hjælp af en SMS-besked eller en infrarød forbindelse.

De medlemmer, du inviterer til en offentlig kanal, kan også invitere flere medlemmer til kanalen.

Manuelt – for at slutte dig til en eksisterende kanal. Angiv adressen til kanalen. Vælg **Primær**, **Sekundær** eller **Inaktiv**. Telefonen angiver, at kanalen er gemt, samt kanalens status. **Primær** og **Sekundær** er aktive kanaler. Når du trykker på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) for at foretage et kanalopkald, foretages der opkald til den primære kanal, hvis du ikke har rullet til en anden kanal eller en anden kontakt.

Modtagelse af en invitation

1. Når du modtager en SMS-besked med en invitation til en kanal, vises **Kanalininvitation modtaget**.
2. Du kan få vist kaldenavnet på den person, der har sendt invitationen, og kanalens adresse, hvis kanalen ikke er en privat kanal, ved at vælge **Vis**.
3. Du kan tilføje kanalen på telefonen ved at vælge **Gem**. Du kan indstille kanalens status ved at vælge **Primær**, **Sekundær** eller **Inaktiv**.

Du kan afvise invitationen ved at vælge **Afslut** > **Ja** eller ved at vælge **Vis** > **Afvis** > **Ja**.

■ Indstillinger for Tryk og tal

Der findes to typer TOT-indstillinger: Indstillinger til at oprette forbindelse til tjenesten og indstillinger til at bruge tjenesten.

Du modtager muligvis indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten fra tjenesteudbyderen. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 14. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 62.

Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at trykke på **Menu** > *Tryk og tal* > *Konfig.-indstillinger* og vælge mellem følgende funktioner:

Konfiguration – for at vælge en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.* til Tryk og tal-tjenesten. Kun de konfigurationer, som understøtter TOT-tjenesten, vises.

Konto – for at vælge en TOT-tjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger

Du kan også vælge mellem følgende funktioner: *TOT-brugernavn*, *Standardkaldenavn*, *Tryk og tal-adgangskode*, *Domæne* og *Serveradresse*

Du kan redigere indstillingerne for brug af Tryk og tal-tjenesten ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Indstil. for Tryk og tal* og vælge mellem følgende:

1 til 1-opkald > *Til* – for at give tilladelse til, at telefonen kan modtage indgående 1 til 1-opkald

1 til 1-opkald > *Fra* – for at kunne foretage, men ikke modtage 1 til 1-opkald. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis nogle tjenester, som tilsidesætter disse indstillinger. Du kan indstille telefonen til først at give dig besked med en ringetone, når du modtager et indgående 1 til 1-opkald, ved at vælge *Informer*.

Sekundære grupper > *Til* – for at aktivere sekundære kanaler

Status for TOT ved telefonstart > *Ja* – for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, når du tænder telefonen

Send min Tryk og tal-adresse > *Nej* – for at holde din Tryk og tal-adresse skjult ved kanalopkald og 1 til 1-opkald.



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser (netværkstjeneste).



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om disse tjenester og priser samt yderligere instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Konfiguration af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 14. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 62.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Start med at kontrollere, at de korrekte konfigurationsindstillinger til den tjeneste, du vil bruge, er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Konfigurationsindstillinger*.
2. Vælg *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.* til browseren. Se [Konfiguration af browseren](#) på side 86.
Vælg *Konto* og en browsertjenestekonto, som findes under de aktive konfigurationsindstillinger.
Vælg *Vis terminalvindue* > *Ja* for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.

Derefter kan du oprette forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg **Menu** > *Internet* > *Startside*. Du kan også holde 0 nede i standbytilstand.
- Du kan vælge et bogmærke for tjenesten ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
- Du kan vælge den senest åbnede webadresse ved at trykke på **Menu** > *Internet* > *Sidste webadresse*.
- Du kan angive adressen på tjenesten ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Gå til adresse*, angive tjenestens adresse og vælge **OK**.

■ Brug af browseren

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at gennemse dens sider. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens display. Du kan få yderligere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Hvis pakke-data er valgt som databærer, vises  øverst til venstre i displayet, mens du bruger browseren. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en pakke-dataforbindelse, vises  øverst i displayet for at angive, at pakke-dataforbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette pakke-dataforbindelsen.

Brug af telefontasterne i browseren

Anvend navigeringstasterne til at gennemse siden.

Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på opkaldstasten eller trykke på **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9. Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på *.

Funktioner ved brug af browseren

Nokia.com, *Startside*, *Tilføj bogmærke*, *Bogmærker*, *Sideindstillinger*, *Oversigt*, *Overførsler*, *Andre valg*, *Indlæses igen* og *Afslut* er muligvis tilgængelige. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre funktioner.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan finde oplysninger om at rydde cachen under [Cachehukommelse](#) på side 91.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du bruger browseren. Du kan foretage telefonopkald og gemme navne og telefonnumre fra en side.

■ Indstillinger for udseende

Mens du bruger browseren, kan du trykke på **Valg** > **Andre valg** > **Indst. f. udseende**. I standbytilstand skal du vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Indstillinger for udseende** og vælge mellem følgende funktioner:

Tekstombrydning > **Til** – for at indstille teksten til at fortsætte på næste linje på skærmen. Hvis du vælger **Fra**, afkortes teksten.

Skriftstørrelse > **Ekstra lille**, **Lille** eller **Mellemstor** – for at indstille skriftstørrelsen

Vis billeder > **Nej** – for at skjule billeder på siden. Dette kan betyde, at du hurtigere kan gennemse sider, der indeholder mange billeder.

Signaler > **Signal for ikke-sikker forbindelse** > **Ja** – for at indstille telefonen til at give dig besked, når en krypteret forbindelse ændres til en ikke-krypteret forbindelse, mens du bruger browseren

Signaler > **Signal for ikke-sikre elementer** > **Ja** – for at indstille telefonen til at give dig besked, når en krypteret side indeholder et ikke-sikkert element. Disse signaler garanterer ikke, at en forbindelse er sikker. Du kan finde yderligere oplysninger under [Browsersikkerhed](#) på side 91.

Tegnsæt > **Indholdskodning** – for at vælge kodning for browsersidens indhold

Tegnsæt > **Webadresser i Unicode (UTF-8)** > **Til** – for at indstille telefonen til at sende webadresser i Unicode (UTF-8). Du skal muligvis bruge denne indstilling, når du åbner en webside, som er skrevet på et fremmedsprog.

Skærmstørrelse > **Fuld** eller **Lille** – for at indstille skærmstørrelsen

■ Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Disse cookies gemmes, indtil du tømmer cachehukommelsen. Se [Cachehukommelse](#) på side 91.

Mens du bruger browseren, kan du trykke på **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Indst. for cookies*. I standbytilstand kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *Cookies*. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge *Tillad* eller *Afvis*.

■ Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der kan køres scripts fra sikre sider. Telefonen understøtter WML-scripts.

1. Mens du bruger browseren, kan du trykke på **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *WMLScript-indstil.*. I standbytilstand kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *WMLScripts via sikker forbindelse*.
2. Du kan tillade scripts ved at vælge *Tillad*.

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme websideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du bruger browseren, skal du vælge **Valg** > *Bogmærker*. I standbytilstand skal du vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
2. Rul til et bogmærke, og vælg det, eller tryk på opkaldstasten, hvis du vil oprette en forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg**, hvis du vil se, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, der er sendt som et bogmærke, vises *1 bogmærke modtaget*. Du kan gemme bogmærket ved at vælge **Vis** > **Gem**. Du kan få vist eller slette bogmærket ved at trykke på **Valg** > **Vis** eller **Slet**. Du kan afvise bogmærket, lige efter at du har modtaget bogmærket, ved at vælge **Afslut** > **OK**.

■ Overførsel af filer

Du kan hente flere toner, billeder, spil eller programmer til telefonen (netværkstjeneste) ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Overførsler** > **Toneoverførsler**, **Grafikoverførsler**, **Spiloverførsler**, **Videooverførsler**, **Temaoverførsler** eller **Pgr.overførsler**.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan gemme alle hentede filer automatisk i den relevante mappe i **Galleri** eller i **Programmer** ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Indstillinger for hentning** > **Gem automatisk** > **Til**.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (Push-beskeder) fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Formålet med tjenestebeskeder kan f.eks. være at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan få adgang til **Tjenesteindbakke** i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til **Tjenesteindbakke**. Du kan åbne **Tjenesteindbakke** på et senere tidspunkt ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Tjenesteindbakke**.

Du kan åbne **Tjenesteindbakke**, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > **Andre valg** > **Tjenesteindbakke**. Rul til den ønskede besked, hvorefter du kan aktivere browseren og hente det markerede indhold ved at vælge **Hent**. Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestemeddelelsen eller slette beskeden ved at trykke på **Valg** > **Detaljer** eller **Slet**.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Tjenesteindbakkeindstillinger**.

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge **Tjenestebeskeder** > **Til** eller **Fra**.

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsudbydere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge **Beskedfilter** > **Til**. Du kan få vist listen over godkendte indholdsudbydere ved at vælge **Godk. udbydere**.

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når der er modtaget en tjenestebesked på telefonen, ved at vælge **Automatisk forbindelse** > **Til**. Hvis du vælger **Fra**, aktiveres browseren kun, efter at du har valgt **Hent**, når der er modtaget en tjenestebesked på telefonen.

■ Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan rydde cachen, mens du bruger browseren, ved at trykke på **Valg** > **Andre valg** > **Ryd cache**. I standbytilstand skal du vælge **Menu** > **Internet** > **Ryd cache**.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som muligvis er tilgængeligt på SIM-kortet. Du kan få yderligere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Sikkerhedsindstillinger** > **Indstillinger for sikkerhedsmodul**, og vælg mellem følgende funktioner:

Detaljer for sikkerhedsmodul – for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden til modulet, når der bruges tjenester, der leveres fra sikkerhedsmodulet. Indtast koden, og vælg **Til**. Du kan deaktivere PIN-kodeanmodningen ved at vælge **Fra**.

Skift PIN-kode til modul – for at ændre PIN-koden til modulet, hvis det tillades af sikkerhedsmodulet. Indtast den aktuelle PIN-kode til modulet, og indtast derefter den nye kode to gange.

Skift PIN-kodesignatur – for at ændre PIN-kodesignaturen til den digitale signatur. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre. Indtast den aktuelle PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også **Adgangskoder** på side 13.

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Godkendelsescertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen over godkendelses- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen, ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Sikkerhedsindstillinger** > **Godkendelsescertifikater** eller **Brugercertifikater**.

Sikkerhedssikonet  vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedssikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontroller, at headerteksten er [Læs](#), og at ikonet for den digitale signatur  vises.

Hvis ikonet for den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Du kan signere teksten ved først at læse hele teksten og derefter vælge [Signér](#).

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærm billede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil anvende. Indtast PIN-kodesignaturen (se [Adgangskoder](#) på side 13), og vælg [OK](#). Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

■ Positionsoplysninger

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig. Du kan sikre, at netværket kun leverer positionsoplysninger om din telefon, hvis du har godkendt det (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at levere positionsoplysninger.

Du kan acceptere eller afvise positionsanmodningen ved at vælge **Acceptér** eller **Afvis**. Hvis du ikke reagerer på positionsanmodningen, accepterer eller afviser telefonen automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. *1 ubesvaret positionsanmodning* vises på telefonen. Du kan få vist den ubesvarede positionsanmodning ved at vælge **Vis**.

Du kan få vist oplysninger om de 10 seneste fortrolighedsmeddelelser og anmodninger eller slette dem ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Positionering* > *Positionslog* > *Åbn mappe* eller *Slet alt*.

17. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis adgang til yderligere tjenester. Denne menu vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Telefon* > *Bekræft SIM-tjenestehandlinger* > *Ja*.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

18. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er sluttet til en kompatibel pc via en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse (CA-42). Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du synkronisere *Kontakter*, *Kalender*, *Opgaveliste* og *Noter* mellem telefonen og en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan muligvis finde yderligere oplysninger om Nokia PC Suite, f.eks. om filer, der kan overføres, i supportområdet på Nokias websted på www.nokia.com/support.

■ Pakkedata, HSCSD og CSD

På telefonen kan du bruge pakke­data, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis slutte telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres.

Se [Pakke­data \(EGPRS\)](#) på side 60.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet. Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da dette kan afbryde forbindelsen. Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Bevæg ikke telefonen ved at holde den i hånden under et dataopkald.

19. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet, levetid og ladeevne forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.




■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.
3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.
4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.
Hvis du vil oprette en tekstbesked, skal du indtaste den 20 cifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.
Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.
Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.

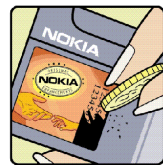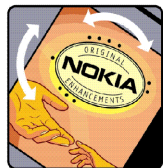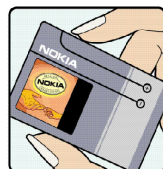

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren,

- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og

brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobile enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede

frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,84 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

TAL

4-vejs-navigeringstast20

A

adgangskoder13

afslutningstast20

afslutte opkald24

alarm70

antenne19

B

baggrund 55, 57

banke på25

batteri

 godkendelse97

 indsætte16

 oplade 17, 97

 opladningsniveau21

beskedindstillinger43

beskedlængdeindikator30

beskedtæller46

billeder66

bogmærker89

browser

 bogmærker89

 cachehukommelse91

 certifikater92

cookies89

digital signatur93

gennemse sider87

indstillinger for udseende88

konfigurere86

scriptindstillinger89

sikkerhedsmodul91

C

cachehukommelse91

certifikater92

chat36

 acceptere invitation38

 afvise invitation38

 blokere40

 grupper40

 kontakter39

 læse38

 ophæve blokering40

 samtale39

 starte samtale37

 tilgængelighed39

 tjeneste37

Circuit Switched Data96

cookies89

CSD96

D

datakommunikation	96
datoindstillinger	57
dele	20
delt hukommelse	11
digital signatur	93
displayindstillinger	57

E

EGPRS	60
ekstraudstyr	12
e-mail	40
e-mail-indstillinger	45

G

galleri	65
genveje	21, 56
i standbytilstand	22
navigeringstast	22
personlig liste	21

H

High-Speed Circuit Switched Data	96
hjelpe tekst	59
HSCSD	96
hukommelse	
cache	88, 91
delt	11
fuld	30, 33
kapacitet	65

kopiere	48
SIM	47
status	51, 58
vælge	51
hurtigkald	24, 51, 53
højtaler	20, 25
højtalertiltelefon. Se højtaler.	20
håndfri. Se højtaler.	25

I

IMAP4	41
indgående numre	54
indikatorer	22
indstillinger	55
beskeder	43
dato	57
display	57
EGPRS	60
ekstraudstyr	61
forbindelse	59
gendanne fabriksindstillinger	63
genveje	56
infrarød forbindelse	59
klokkeslæt	57
konfiguration	62
mine genveje	56
modem	61
opkald	58
pakke data	60

profiler	55
telefon	58
temaer	55
tjenesteindbakke	90
toner	56
ur	57

indstillinger for ekstraudstyr	61
--------------------------------------	----

indsætte	
batteri	16
SIM-kort	16

infobesked	43
------------------	----

infrarød	
forbindelse	59
port	20

intelligent tekstindtastning	26
------------------------------------	----

internet	86
----------------	----

bogmærker	89
oprette forbindelse	86

IR. Se infrarød.	59
-----------------------	----

K

kalender	70
----------------	----

kalendernote	71
--------------------	----

kamera	
optage et videoklip	66
tage et billede	66

klokkeslætindstillinger	57
-------------------------------	----

koder	
PIN	13

PUK	14
sikkerhed	13
spæringsadgangskode	14
UPIN	13

konfiguration	62
---------------------	----

konfigurationsindstillingstjeneste	14
--	----

kontakter	
-----------	--

gemme	47
hurtigkald	51, 53

indstillinger	51
---------------------	----

kopiere	48
---------------	----

min status	49
------------------	----

mine numre	53
------------------	----

navne i abonnement	50
--------------------------	----

opkaldsgrupper	51
----------------------	----

redigere oplysninger	48
----------------------------	----

slette	48
--------------	----

søge efter	47
------------------	----

tjenestenumre	53
---------------------	----

visitkort	49
-----------------	----

kontaktoplysninger	15
--------------------------	----

kundeservice	15
--------------------	----

L

liste over seneste opkald	54
---------------------------------	----

log	54
-----------	----

lydbesked	35
-----------------	----

lydstyrketaster	20
-----------------------	----

lynbesked	35
-----------------	----

M

lys	61
låse tastaturet	23
låse tastaturet op	23

mapper

andre	42
gemte beskeder	34
indbakke	34, 42
sendte beskeder	34
udbakke	34

menu	28
------------	----

min status	49
------------------	----

mine genveje	56
--------------------	----

mine numre	53
------------------	----

MMS. Se MMS-beskeder.	31
----------------------------	----

MMS-beskeder	31
--------------------	----

indstillinger	44
---------------------	----

modemindstillinger	61
--------------------------	----

multimedia

kamera	66
optager	68
radio	67

N

navigering	28
------------------	----

navigeringstast	20
-----------------------	----

navne i abonnement

ophæve abonnement på kontakt	51
tilføj kontakt	50, 51

navne. Se kontakter.	47
nedtællingsur	75
netværk	

EGSM	10
------------	----

GSM	10
-----------	----

navn på display	21
-----------------------	----

tjenester	11
-----------------	----

Nokia, kontakt og support	15
---------------------------------	----

notealarm	71
-----------------	----

noter	72
-------------	----

nummer til beskedcentral	29
--------------------------------	----

nødopkald	103
-----------------	-----

O

operatørmenu	64
--------------------	----

opgaveliste	71
-------------------	----

opkald

afvise	24
--------------	----

banke på	25
----------------	----

besvare	24
---------------	----

foretage	24
----------------	----

funktioner under opkald	25
-------------------------------	----

hurtigkald	24
------------------	----

internationale	24
----------------------	----

liste over seneste opkald	54
---------------------------------	----

stemmestyrede opkald	52
----------------------------	----

opkaldsfunktioner	24
-------------------------	----

opkaldsgrupper	51
----------------------	----

opkaldsindstillinger	58
----------------------------	----

opkaldsinfo	54	positionering	93
opkaldstast	20	positionsoplysninger	93
oplade batteriet	17	profiler	55
oplysninger om certificering	103	PUK-koder	14
oprindelige indstillinger	63		
optager	68	R	
ordbog	26	radio	67
overføre programmer	15	regnemaskine	74
overførsler		rem	19
filer	90	reparationsservice	15
indhold	15	ringetoner	51, 56, 65, 66
programmer	15, 90		
oversigt		S	
funktioner	13	SAR	103
taster og dele	20	scriptindstillinger	89
		serversynkronisering	72
P		signalstyrke	21
pakke data	60, 96	sikkerhed	
pauseskærm	22	driftsomgivelser	101
pc		ekstraudstyr	12
forbindelse	96	indstillinger	63
synkronisering	73	koder	13
PC Suite	96	modul	91
piletast. Se navigeringstast.	20	nødopkald	103
PIN-koder	13, 18	oplysninger om	
planlægning	70	certificering (SAR)	103
pleje	100	retningslinjer	9
POP3	41	SAR	103
Pop-Port-stik	20	yderligere oplysninger	101

SIM-kort, indsætte	16
SIM-tjenester	95
skabeloner	31
skriftsprog	26
skriftstørrelse	45
skrive SMS-besked	30
skrive tekst	26
slette	
beskeder	43
e-mail	42
SMS	29
e-mail	30
indstillinger	43
skabeloner	31
SMS-besked	29
SMS-beskedindstillinger	43
specialtegn	27
sprog	26, 27
spærringsadgangskode	14
standbytilstand	21
stemmekoder	52
stemmekommandoer	52
stemmekommandotast	20
stemmestyrede opkald	
administrere stemmekoder	52
foretage et opkald	52
tilføje stemmekode	52

T

stopur	74
strømbesparelse	22
support	15
symboler	22
synkronisering	72
tage et billede	66
talebeskeder	43
tastaturlås	23
tastelås	23
taster	20
tegnsætningstegn	27
tekstskrivning	26
telefonbog	47
telefonindstillinger	58
telefonlås. Se tastaturlås.	23
telefonrem	19
temaer	55
tilbehør. Se ekstraudstyr.	12
tilpasse telefonen	55
timere	54
tjeneste	
kommandoer	43
numre	53
tjenester	86
toner	56

TOT	
tast	20
TOT. Se Tryk og tal.	78
TOT-tast	20
traditionel tekstindtastning	26, 27
Tryk og tal	78
1 til 1-opkald	80
afbryde forbindelse	79
indstillinger	85
invitation	84
kanalopkald	80
konfigurere en kanal	83
menu	78
modtage et opkald	81
opkald	79
opkald til midlertidig kanal	79
oprette en kanal	83
oprette forbindelse	79
tilbagekaldsanmodninger	81
tilføj 1 til 1-kontakt	83
tilføj en kanal	84

tællere	54
tænd / sluk-tast	20
tænde og slukke	18
U	
ubesvarede opkald	54
udgående numre	54
UPIN	13, 14, 63
UPIN-kode	18
urindstillinger	57
V	
vælg-taster	20, 21
vedligeholdelse	15, 100
vibrationsalarm	56
videoklip	66
visitkort	49
W	
Wireless Markup Language	86
WML	86
X	
XHTML	86
Ø	
ørestykke	20