

Nokia 5140 - Priročnik za uporabo



9230332

1. Izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek NPL-5 ustreza zahtevam direktive Sveta:1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

PREPOVEDANA JE UPORABA TEGA IZDELKA NA KAKRŠNI KOLI NAČIN, SKLADEN Z VIZUELNIH STANDARDOM MPEG-4, RAZEN PRI UPORABI, KI JE NEPOSREDNO POVEZANA S (A) PODATKI ALI INFORMACIJAMI (i), KI JIH JE POTRONIK BREZPLACNO USTVARIL OZ. STE JIH OD NJEGA DOBILI BREZPLACNO IN TOREJ TA POTRONIK NI ZAPOSLEN V PODJETJU, TER (ii) LE ZA OSEBNO RABO; IN (B) OSTALE VRSTE UPORABE, ZA KATERE JE PODJETJE MPEG LA, L.C.C. LOCENO PODELILO LICENCE.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9230332/1. Izdaja

CE 168

Za vašo varnost.....	5
O VAŠI NAPRAVI.....	5
Storitve omrežja.....	5
Pomnilnik v skupni rabi.....	6

1. Prvi koraki.....	7
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	7
Polnjenje baterije.....	8
Vklop in izklop telefona.....	8
Tipke in priključki.....	9
Pomembni znaki, prikazani v stanju pripravljenosti.....	9
Kode za dostop.....	10
Security code.....	10
PIN and PIN2 codes (4 to 8 digits), module PIN, and signing PIN.....	10
PUK and PUK2 codes (8 digits).....	10
Barring password (4 digits).....	10
Koda denarnice (4 do 10 mest).....	11
Menjava pokrovčka in tipkovnice.....	11
Pritrditev pasčka za nošenje na telefon.....	11

2. Vaš telefon.....	13
Stanje pripravljenosti.....	13
Uporabne bližnjice v stanju pripravljenosti.....	13
Zaklepanje tipkovnice.....	13
Storitev Nastavitve OTA.....	13

3. Klicne funkcije.....	15
Klicanje.....	15
Hitro klicanje.....	15
Sprejem ali zavrnitev klica.....	15
Možnosti med klicem.....	15

4. Menijske funkcije.....	17
Uporaba menijev.....	17
Seznam menijev.....	18

5. Pisanje besedila.....	19
Vklop in izklop slovarja.....	19
Izbira jezika za pisanje besedila.....	19
Uporaba slovarja.....	19
Uporaba običajnega načina.....	19
Nasveti za pisanje besedila.....	19

6. Sporočila.....	21
Besedilna sporočila.....	21
Pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil.....	21
Možnosti za pošiljanje.....	21
Pisanje e-poštnega sporočila SMS.....	21
Branje in odgovarjanje na e-poštna sporočila SMS.....	21
Mape za besedilna sporočila.....	22
Seznami prejemnikov.....	22
Ustvarjanje seznama prejemnikov.....	22
Možnosti za seznime prejemnikov.....	22
Števec sporočil.....	22
Brisanje besedilnih sporočil.....	22
Večpredstavnostna sporočila.....	22
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	23
Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj.....	23
Mape za večpredstavnostna sporočila.....	24
Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila.....	24
Brisanje večpredstavnostnih sporočil.....	24
E-pošta.....	24
Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil.....	24
Nalaganje e-poštnih sporočil.....	24
Branje in odgovarjanje na sporočila.....	25
Brisanje sporočil.....	25
Mapa Prejeto in druge mape.....	25
Pomenki.....	25
Osnovni koraki za pomenkovanje.....	25
Vstopanje v meni za pomenke.....	26

Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke.....	26
Začetek pomenka.....	26
Sprejemanje in zavračanje vabil.....	26
Branje prejetega sporočila pomenka.....	26
Sodelovanje v pomenku.....	26
Urejanje lastnih nastavitev.....	27
Imenik za pomenke.....	27
Blokiranje in odblokiranje sporočil.....	27
Skupine.....	28
Javne skupine.....	28
Ustvarjanje zasebne skupine.....	28
Telefonski predal.....	28
Info sporočila.....	28
Nastavitve sporočil.....	28
Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS.....	28
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila.....	29
Ročna izbira nastavitev.....	29
E-poštne nastavitve.....	29
Ukazi za storitve.....	30

7. Imenik.....	31
Nastavitve vizitk.....	31
Dodajanje vizitk.....	31
Shranjevanje več števil in beležk.....	31
Dodajanje slike.....	31
Iskanje vizitke.....	32
Urejanje ali brisanje podrobnosti vizitke.....	32
Brisanje vizitk.....	32
Moja prisotnost.....	32
Naročena imena.....	33
Dodajanje imen na seznam naročenih imen.....	33
Pregledovanje naročenih imen.....	33
Preklicevanje naročnine.....	33
Kopiranje vizitk.....	34
Pošiljanje in prejetje vizitk.....	34
Hitro klicanje.....	34
Glasovno klicanje.....	34
Dodajanje glasovne oznake.....	34
Delo z glasovnimi oznakami.....	35
Klicanje z izgovarjanjem glasovnih oznak.....	35
Info številke in številke storitev.....	35
Moje številke.....	35
Podskupine.....	35

8. Seznami klicev.....	36
Seznami zadnjih klicev.....	36
Števci stroškov in trajanja klicev.....	36
Določanje položaja.....	36

9. Nastavitve.....	37
Profil.....	37
Nastavitve tonov.....	37
Nastavitve zaslona.....	37
Nastavitve ure in datuma.....	38
Osebnostne bližnjice.....	38
Povezovanje.....	38
Infrardeč vmesnik (IR).....	38
GPRS.....	38
Povezava GPRS.....	39
Nastavitve modema GPRS.....	39
Klicne nastavitve.....	39
Nastavitve telefona.....	40
Nastavitve pomenkov in prisotnosti.....	40
Nastavitve dodatne opreme.....	40
Varnostne nastavitve.....	40
Povrnitev tovarniških nastavitev.....	41

10. Galerija.....	42
Mape v galeriji.....	42
Možnosti za datoteke v galeriji.....	42

11. Predstavnost.....	43
------------------------------	-----------

Vsebina

Kamera.....	43
Fotografiranje.....	43
Snemanje video posnetka.....	43
Nastavitve kamere.....	43
Radio.....	44
Vklon in izklop radia.....	44
Iskanje radijskih postaj.....	44
Poslušanje radia.....	44
Snemalnik zvoka.....	45
Snemanje zvoka.....	45
Poslušanje posnetih zvokov.....	45

12. Pritisni in govori.....46

Odpiranje menija Pritisni in govori.....	46
Nastavitve storitve Pritisni in govori.....	46
Nastavitve za uporabo.....	46
Nastavitve storitve Pritisni in govori.....	46
Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo Pritisni in govori.....	46
Oddajanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori.....	47
Klicanje skupine.....	47
Klicanje enega sogovornika.....	47
Sprejem klica skupine ali klica ene osebe.....	47
Zahteve za povratni klic.....	47
Pošiljanje zahteve za povratni klic.....	47
Odgovor na zahtevo po povratnem klicu.....	47
Shranitev pošiljatelja zahteve po povratnem klicu.....	48
Dodajanje vizitk za pogovore z enim sogovornikom.....	48
Ustvarjanje in priprava skupin.....	48
Dodajanje skupine.....	48
Prejem vabila.....	48

13. Organizator.....49

Budilka.....	49
Nastavitev časa in tona budilke.....	49
Ob času bujenja.....	49
Koledar.....	49
Seznam opravil.....	49
Beleške.....	49
Sinhronizacija.....	50
Sinhronizacija iz telefona.....	50
Nastavitve za sinhronizacijo.....	50
Sinhronizacija iz združljivega računalnika.....	50
Denarnica.....	50
Dostop do menija Denarnica.....	51
Shranjevanje podrobnosti o karticah.....	51
Osebnostne beleške.....	51
Ustvarjanje profila denarnice.....	51
Nastavitve denarnice.....	52

14. Aplikacije.....53

Igre.....	53
Zbirka.....	53
Delo z aplikacijami.....	53
Možnosti za aplikacije ali nize aplikacij.....	53
Nalaganje aplikacije ali igre.....	53
Trener.....	53
Pripomočki.....	54
Kalkulator.....	54
Računanje.....	54
Preračunavanje valut.....	54
Digitalni kompas.....	54
Odštevalnik časa.....	55
Štoparica.....	55
Merjenje vmesnih časov.....	55
Merjenje časov krogov.....	56
Pregledovanje in brisanje časov.....	56
Merilnik glasnosti.....	56
Merilnik temperature.....	56

15. Storitve.....57

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo.....	57
Shranjevanje nastavitve storitve.....	57
Vzpostavljane povezave s storitvijo.....	57
Brskanje po straneh.....	57
Prekinitev povezave s storitvijo.....	58
Nastavitve videza.....	58

Zaznamki.....	58
Izbira zaznamka.....	58
Prejemanje zaznamka.....	58
Nalaganje.....	58
Prejeta obvestila storitev.....	58
Začasni pomnilnik.....	59
Piškotki.....	59
Varnost brskalnika.....	59
Zaščitni modul.....	59
Certifikati.....	59
Digitalno podpisovanje.....	60

16. Storitve SIM.....61

17. Povezovanje z računalnikom.....62

Programski paket PC Suite.....	62
EGPRS, GPRS, HSCSD in CSD.....	62
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo.....	62

Podatki o bateriji.....63

NEGA IN VZDRŽEVANJE.....64

Dodatna varnost.....65

Okolje delovanja.....	65
Medicinske naprave.....	65
Srčni spodbujevalniki.....	65
Slušni pripomočki.....	65
Vozila.....	65
Nevarnost eksplozije.....	65
Klici v sili.....	65
Informacije o potrditvi (SAR).....	66
TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.....	66

Za vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



VARNOST V PROMETU JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v vašem telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O VAŠI NAPRAVI

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežju EGSM900, GSM1800, GSM1900. Za več informacij o omrežjih se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Storitve omrežja

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te storitve omrežja morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje

Z a v a š o v a r n o s t

posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba storitev omrežja. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekatere funkcije te naprave, na primer [Večpredstavn. sp.](#), [E-pošta](#), [Pomenki](#), [Moja prisotnost](#), [Storitve](#), [Sinhroniziraj](#), [Določanje položaja](#), [Prit. in govori](#), zahtevajo podporo omrežja za te tehnologije.

■ Pomnilnik v skupni rabi


Naslednje funkcije te naprave lahko uporabljajo skupni pomnilnik: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, pomenki, e-pošta, glasovne oznake, sezname prejemnikov SMS, slike, toni zvonjenja, video posnetki, zvočni posnetki, fotoaparati, koledar, opravila, javanske igre in aplikacije ter beležke. Uporaba ene ali več od teh funkcij lahko zmanjša velikost pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. To še posebej velja za intenzivno uporabo funkcij (kljub temu, da imajo nekatere funkcije poleg skupnega določenega tudi nekaj stalnega pomnilnika). Če na primer shranite veliko slik, aplikacij Java in podobnega, boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zberite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik.

1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Vse kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok. Informacije o dosegljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

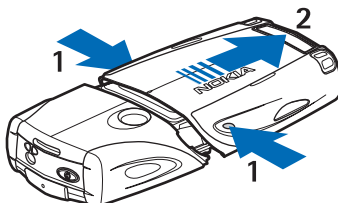


1 — Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in pritisnite na zareze ob obeh straneh spodnjega dela pokrovčka.


2 — Pritisnite na dno pokrovčka in ga odstranite.

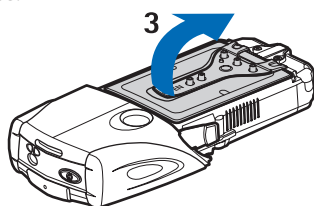

3 — Primite zaklop in ga previdno dvignite.

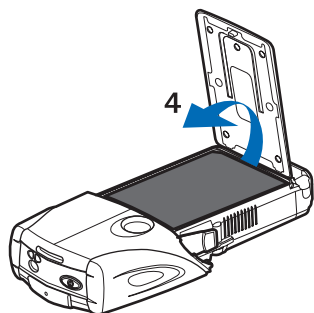


4 — Dvignite baterijo iz ležišča.

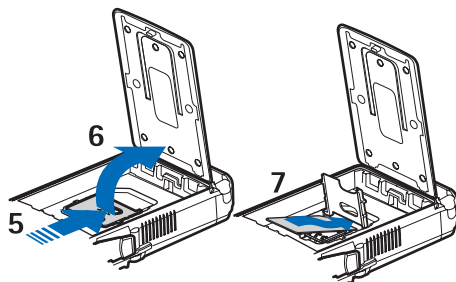

5 — Pokrovček držala za kartico SIM potisnite proti dnu telefona, da se zaskoči.

6 — Odprite držalo za kartico SIM.

7 — Vstavite kartico SIM v držalo. Prepričajte se, da je prirezani vogal kartice SIM na levi strani in da so zlati priključki obrnjeni navzdol.

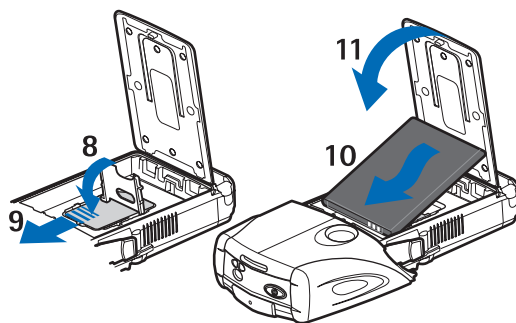


8 — Zaprite pokrovček držala kartice SIM.

9 — Pokrovček držala za kartico SIM potisnite proti zgornjemu delu telefona, da se zaskoči.

10 — Namestite baterijo tako, da so njeni priključki poravnani z zlatimi priključki telefona. Vstavite baterijo v ležišče (najprej rob s priključki).

11 — Zaprite zaklop za baterijo.

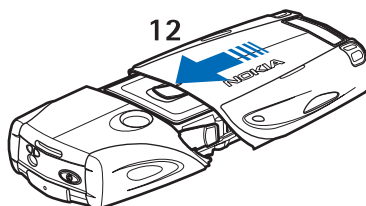

12 — Namestite spodnji pokrovček in ga potisnite naprej, da se zaskoči.

■ Polnjenje baterije



Opozorilo:

Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.


Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilniki ACP-12, ACP-7, ACP-8 in AC-1.

1. Odprite pokrovček na spodnjem delu telefona.
2. Napajalni kabel polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
3. Polnilnik priključite v standardno omrežno vtičnico.

Med polnjenjem se pomikajo črtice znaka na zaslonu. Če je telefon izklopljen, se za kratek čas prikaže obvestilo **Polnjenje**. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika.

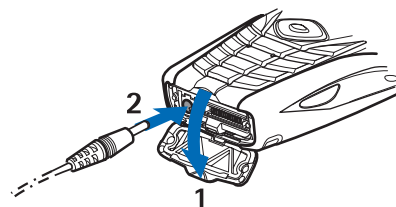

■ Vklop in izklop telefona

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.



Opomba:

Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot je potrebna sicer. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.

Telefon držite enako kot vsak drug telefon, antena naj bo usmerjena navzgor in čez vašo ramo.



Prvi koraki


Če želite vklopiti ali izklopiti telefon, pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop.

Če je kartica SIM pravilno vstavljena in telefon kljub temu prikaže obvestilo *Vstavite kartico SIM*, ali *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Če telefon zahteva kodo PIN ali zaščitno kodo, jo vpišite in pritisnite **OK**.



Tipke in priključki

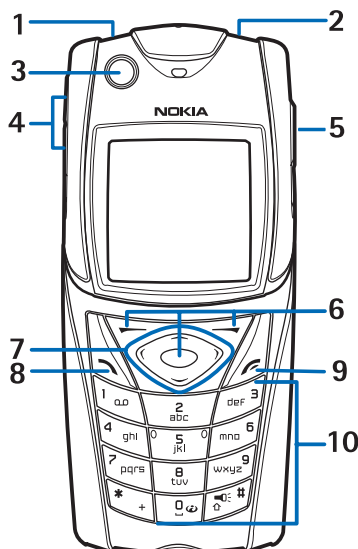

1 — Svetilka. Če želite vključiti svetilko, v stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite .

2 — Tipka za vklop in izklop telefona.

3 — Libela, da uravnate telefon med uporabo kompasa.

4 — Tipki za nastavljanje glasnosti zvočnika, telefonske slušalke ali slušalk, če so priključene na telefon.

5 — Tipka za hitro zvezo

6 — Leva, srednja in desna izbirna tipka. Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njimi.


7 — Štirismerna tipka za na primer pomikanje po meniju ali premikanje kazalke med pisanjem besedila.

8 — Klicna tipka - s pritiskom pokličete številko ali sprejmete klic.

9 — Tipka , s katero končate klic ali zapustite funkcije.

10 — S tipkami od do vpišujete številke in črke.

Tipki in se v različnih funkcijah uporabljata v različne namene.

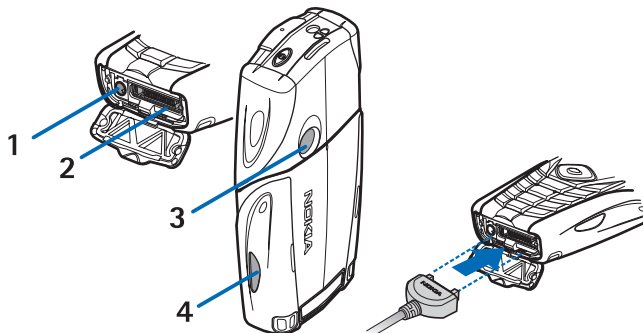

1 — Priključek za polnilnik

2 — Pop-Port™ Priključek za na primer slušalke in podatkovni kabel.

3 — Objektiv fotoaparata

4 — Infrardeči (IR) vmesnik

Pomembni znaki, prikazani v stanju pripravljenosti

☐ Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo.

Prvi koraki

 ali  Vaš telefon je povezan s storitvijo za pomenke, dostopnost je Na voljo ali Ni na voljo.

 Povezani ste s storitvijo za pomenke in ste prejeli vsaj eno hitro sporočilo.

 Tipkovnica telefona je zaklenjena.

 Telefon ob dohodnem klicu ali prejetem besedilnem sporočilu ne bo zvonil, če je možnost [Opozarjanje na klic](#) nastavljena na [Izključeno](#) ali če v nastavitvi [Zvoni za](#) niste vključili opozarjanja za nobeno skupino in je možnost [Ton ob prejemu sporočil](#) nastavljena na [Izključeno](#).

 Budilka je nastavljena na [Vključena](#).

 Odštevalnik časa teče.

 Štoparica je zagnana.

 Izbran je način povezave GPRS [Neprek. zveza](#) in na voljo je storitev (E)GPRS. Znaka za GPRS in EGPRS se ne razlikujeta.

 Vzpostavljena je povezava (E)GPRS.

 Povezava (E)GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo (E)GPRS sprejet ali oddan klic.

 Ko je vzpostavljena infrardeča povezava, je znak neprekinjeno prikazan.

2 Če imate dve telefonski liniji, je označena druga linija.

 Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni na drugo številko.

 Zvočnik je vključen ali pa je na telefon priključeno glasbeno stojalo.

 Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.

 Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje ali set za uporabnike slušnih aparatov.

 Izbran je časovno omejen profil.

 ali  Povezava s storitvijo hitra zveza je aktivna ali zadržana.

Kode za dostop

Security code

The security code (5 to 10 digits) protects your phone against unauthorized use. The pre-set code is 12345. Change the code, and keep the new code confidential and in a safe place separate from your phone. You can set whether the phone requests the code. [Glejte Varnostne nastavitve na strani 40.](#)

If you key in an incorrect security code five times in succession, the phone ignores further entries of the code. Wait for 5 minutes and key in the code again.

PIN and PIN2 codes (4 to 8 digits), module PIN, and signing PIN

- The personal identification number (PIN) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. Set the phone to request the PIN code each time the phone is switched on. [Glejte Varnostne nastavitve na strani 40.](#)
- The PIN2 code may be supplied with the SIM card and is required to access some functions.
- The module PIN is required to access the information in the security module. [Glejte Zaščitni modul na strani 59.](#) The module PIN is supplied with the SIM card if the SIM card has a security module in it.
- The signing PIN is required for the digital signature. [Glejte Digitalno podpisovanje na strani 60.](#) The signing PIN is supplied with the SIM card if the SIM card has a security module in it.

If you key in an incorrect PIN code three times in succession, the phone may display [Koda PIN je blokirana](#) or [Koda PIN je blokirana](#) PIN code blocked, for example, and ask you to enter the PUK code.

PUK and PUK2 codes (8 digits)

The personal unblocking key (PUK) code is required to change a blocked PIN code. The PUK2 code is required to change a blocked PIN2 code.

If the codes are not supplied with the SIM card, contact your local service provider for the codes.

Barring password (4 digits)

The barring password is required when using the [Zapore klicev](#). [Glejte Varnostne nastavitve na strani 40.](#) You can obtain the password from your service provider.

Koda denarnice (4 do 10 mest)


The wallet code is required to access wallet services. If you key in an incorrect wallet code three times, the wallet application is blocked for 5 minutes. After the next three incorrect attempts, the length of time for which the application is blocked will be doubled. [Glejte Denarnica na strani 50.](#)

Menjava pokrovčka in tipkovnice




Opomba:

Pred menjavo pokrova telefon vedno izključite in ga ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Med menjavo pokrovov se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovoma.

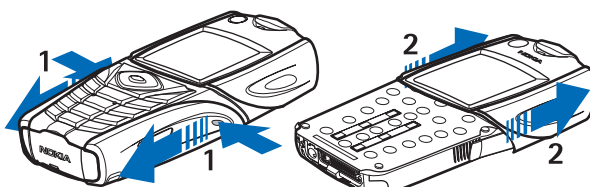


1 — Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in pritisnite na zareze ob obeh straneh spodnjega dela pokrovčka. Pritisnite na dno pokrovčka in ga odstranite.

2 — Zgornji pokrovček odstranite tako, da ga potisnete navzgor.

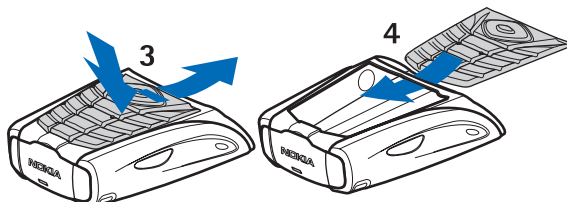

3 — Tipkovnico odstranite iz spodnjega pokrovčka tako, da jo potisnete navzdol in jo izvlečete iz pokrovčka.


4 — Tipkovnico zamenjate tako, da jo vstavite v spodnji pokrovček in jo pritisnete na ustrezno mesto.

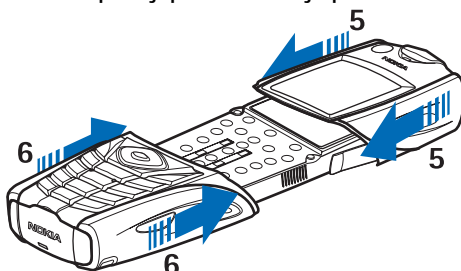

5 — Na telefon namestite zgornji pokrovček.

6 — Nato potisnite na telefon spodnji pokrovček, da se dotakne zgornjega in se zaskoči.


Pritrditev paščka za nošenje na telefon

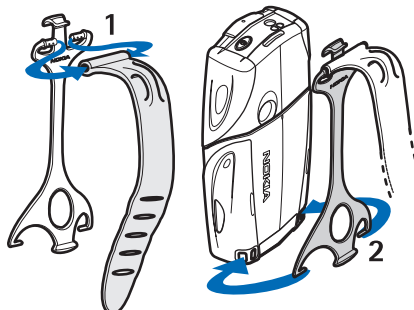

1 — Elastični trak pritrdite na držalo.

2 — Spodnja zatiča držala namestite v odprtine na spodnjem delu telefona.

Prvi koraki

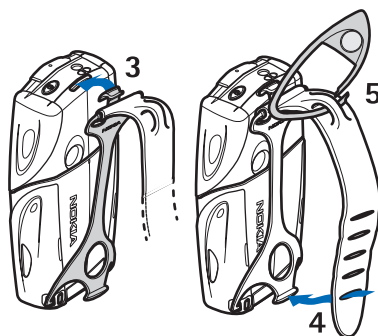

3 — Zatič na drugem koncu držala namestite v odprtino na zgornjem robu telefona.


4 — Elastični trak ovijte na primer okoli zapestja in ga pritrdite na držalo.

5 — Pritrdite vponko v zanko elastičnega traku. Na vponki sta tudi povečevalno steklo in piščalka.

2. Vaš telefon

■ Stanje pripravljenosti

Ko je telefon pripravljen za uporabo in niste še ničesar vpisali, pravimo, da je v pripravljenosti.

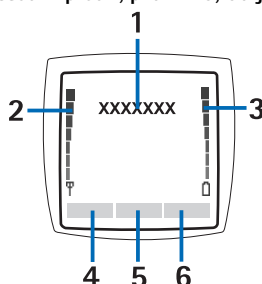

1 — Prikazuje ime omrežja ali logotip operaterja, ki pove, v katerem mobilnem omrežju trenutno uporabljate telefon.

2 — Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste trenutno. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal.

3 — Kaže napolnjenost baterije. Višji stolpec pomeni bolj napolnjeno baterijo.

4 — Leva izbirna tipka  v pripravljenosti je **Pojdi na**. Uporabite jo lahko kot bližnjico do priljubljenih funkcij.

Če si želite ogledati funkcije na seznamu osebnih bližnjic, pritisnite **Pojdi na**. Če želite funkcijo vključiti, jo poiščite in pritisnite **Izberi**.

Če želite na seznam dodati več funkcij, pritisnite **Možnos.**, izberite **Izberi možnosti** in izpisal se bo seznam funkcij, ki so na voljo. Poiščite funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam bližnjic. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.

Če želite funkcije na seznamu bližnjic razvrstiti, pritisnite **Možnos.** in izberite **Urejanje**. Poiščite funkcijo, ki jo želite premakniti, pritisnite **Premak**, in izberite novo mesto zanj.

Če na seznamu bližnjic ni funkcij, pritisnite **Dodaj**, da jih dodate.

5 — Srednja izbirna tipka  v pripravljenosti je **Meni**.

6 — Desna izbirna tipka  v pripravljenosti je lahko **Imenik** za dostop do menija **Imenik**, tipka za dostop do domače strani operaterja ali funkcija, ki ste jo izbrali v meniju **Desna izbirna tipka**. [Glejte Osebnosti bližnjice na strani 38.](#)

Ozadje in ohranjevalniki zaslona

- Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko.
- Ko preteče dovolj časa od zadnjega pritiska tipk telefona, se na zaslonu samodejno vključi ohranjevalnik zaslona z digitalno uro. Če ure še niste nastavili, bo ohranjevalnik kazal čas 00:00.

■ Uporabne bližnjice v stanju pripravljenosti

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, pritisnite . Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.
- Če hočete poklicati telefonski predal, za dalj časa pritisnite .
- Če želite vzpostaviti povezavo za brskalnik, pridržite tipko .
- Če želite odpreti **Seznam skupin** za hitro zvezo, pritisnite .
- Če želite poiskati vizitko v imeniku, pritisnite .
- Besedilno sporočilo začnite pisati s pritiskom na .
- Če želite odpreti iskalo fotoaparata v pogledu običajne fotografije, pritisnite . Če želite hitro preklopiti način fotoaparata, na primer na video, za dalj časa pritisnite  ali .

■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske tipk.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite .

- Tipkovnico zaklenete tako, da v pripravljenosti pritisnete **Meni**, potem pa v manj kot sekundi in pol še .
- Odklenete jo tako, da pritisnete **Odkleni** in potem v manj kot sekundi in pol še .
- Klic sprejmete s pritiskom na . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica spet samodejno zaklene. Izberete lahko, ali se tipkovnica odklene samodejno ali zahteva kodo za odklepanje.

■ Storitve Nastavitve OTA

Če želite uporabljati MMS, GPRS in druge brezžične storitve, morajo biti v telefonu določene ustrezne nastavitve. Lahko jih prejmete v obliki sporočila OTA (over the air), potem jih morate le še shraniti v telefon. Za več informacij o razpoložljivosti nastavitve se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali pooblaščenega zastopnika za telefone znamke Nokia.

Vaš telefon

Sprejemate lahko nastavitve za GPRS, večpredstavnostna sporočila, sinhronizacijo, pomenke z dostopnostjo, hitro zvezo in brskalnik. Ko prejmete nastavitve povezave v sporočilu OTA, se te samodejno shranijo in vključijo ali pa se izpiše obvestilo [Nastavitve povezave so prejete](#).

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnos.** in izbiro **Shrani**. Če telefon zahteva [Vpišite PIN za nastavitve](#)., vpišite kodo PIN za nastavitve. Kodo PIN dobite pri ponudniku storitev, ki vam je nastavitve priskrbel. Če še ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo, hkrati pa se tudi aktivirajo.
- Če si želite ogledati domačo stran in aplikacijo, ki je uporabila prejete nastavitve, pritisnite **Možnos.** in izberite **Prikaži**. Nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**. Shranjenih nastavitvev ne morete pregledati ali urediti.
- Prejete nastavitve zavrzete s pritiskom na **Možnos.** in izbiro **Zavrzi**.

Nastavitve lahko vključite. [Glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 57.](#)

Če želite iz telefona izbrisati niz nastavitvev za povezavo, v pripravljenosti vtipkajte *#335738# (črke *#delset#), izberite niz, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Zbriši**. Potrdite izbiro in telefon se vrne v stanje pripravljenosti.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačen znak, ga zbrisite s tipko **Zbriši**.
Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.
 2. Številko pokličete s pritiskom na .
 3. S tipko končate klic ali prekinete poskus klica.
- **Klicanje iz Imenika** - Poiščite ime ali telefonsko številko, shranjeno v meniju **Imenik**, in pokličete s pritiskom tipke .
 - **Klicanje telefonskega predala** - V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite ali pritisnite in . Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vnesite in pritisnite **OK**.

■ Hitro klicanje

Pred prvo uporabo te funkcije morate eni od tipk za hitro klicanje (od do) dodeliti telefonsko številko. [Glejte Imenik na strani 31.](#)

Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in nato .

ali

Če ste vključili **Hitro klicanje**, vzpostavite klic z daljšim pritiskom ustrezne tipke za hitro klicanje. Funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite. [Glejte Klicne nastavitve na strani 39.](#)

■ Sprejem ali zavrnitev klica

- Če želite sprejeti dohodni klic, pritisnite .
- Za zavrnitev dohodnega klica pritisnite .



Nasvet: Če je vključena funkcija **Preusmeritev ob zasedenem tel.**, na primer na telefonski predal, boste s tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. [Glejte Klicne nastavitve na strani 39.](#)

- Če želite utišati zvonjenje, pritisnite **Utišaj** ali **Možnos.**. Klic lahko nato sprejmete ali zavrnete.
- Klic končate s pritiskom na . Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in zaključujete s pritiskom tipke na slušalkah.

Ko prejmete klic, telefon izpiše ime klicalca, telefonsko številko ali obvestilo **Zasebna številka** oziroma **Klic**. Če prejmete klic od nekoga, ki ima zadnjih sedem števk v telefonski številki enakih kot številka, shranjena v meniju **Imenik**, lahko telefon prikaže napačno informacijo.

■ Čakajoči klic

1. Če želite med že vzpostavljenim klicem odgovoriti na čakajoči klic, pritisnite . Prvi klic bo zadržan.
2. Aktivni klic končate s pritiskom na . Funkcijo **Čakajoči klic** lahko po želji vklopite ali izklopite. [Glejte Klicne nastavitve na strani 39.](#)

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klicem pritisnite **Možnos.** in izberite naslednje možnosti:

Izključi mikrofona ali **Vključi mikrofona**, **Končaj klic**, **Končaj vse klice**, **Imenik**, **Meni**, **Zadrži** ali **Aktiviraj**, **Zakleni tipkovnico**, **Snemaj**, **Nov klic** (storitev omrežja), **Sprejmi** in **Zavrni**.

Druge možnosti med klicem lahko vključujejo:

- **Konferenca** — za vzpostavitev konferenčnega klica, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb (storitev omrežja). Med klicem pokličite novega udeleženca (**Nov klic**). Prvi klic bo zadržan. Ko klicani sprejme klic, izberite **Konferenca**, da ga pridružite konferenčnemu klicu. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Zaseben klic** in zelenega udeleženca. V konferenčni klic se vrnete z možnostjo **Konferenca**.
- **Vklj. samon. gl.** ali **Izkl. samon. gl.** — za vklop ali izklop samodejnega nadzora glasnosti. [Glejte Klicne nastavitve na strani 39.](#)
- **Pošlji DTMF** — da pošljete nize tonov DTMF, na primer gesla ali številke bančnih računov. Sistem DTMF podpirajo vsi telefoni s tonskim izbiranjem. Niz DTMF vpišite ali ga poiščite v meniju **Imenik** in pritisnite **DTMF**. Znak za čakanje (w) in premor (p) vnesete z več pritiski tipke .
- **Menjaj** — za preklap med aktivnim in zadržanim klicem (storitev omrežja).
- **Preveži** — za povezavo aktivnega in zadržanega klica. Če sami ne želite več nadaljevati klica, pritisnite (storitev omrežja).

Klicne funkcije

- **Zvočnik** — vključi zvočnik za prostoročno uporabo telefona med klicem. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasen. Če želite vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik** ali **Slušalka** ali pa pritisnite **Zvočnik** ali **Normal**. Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

4. Menijske funkcije

■ Uporaba menijev

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina funkcij v meniju ima kratka navodila.

1. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund.
2. Ko preberete pomoč, pritisnite **Nazaj**. [Glejte Nastavitve telefona na strani 40.](#)

Dostop do menijske funkcije s pomikanjem

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**.
2. Po seznamu menijev se pomikate s tipko  ali , oz. s pomočjo katere koli tipke za pomikanje, če ste v mrežnem pogledu. [Glejte Nastavitve zaslona na strani 37.](#) Izberite na primer [Nastavitve](#) in pritisnite **Izberi**.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer [Klicne nastavitve](#).
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite želeno nastavev.
6. Na prejšnjo raven menijev se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, menije pa zapustite s pritiskom na **Izhod**.

Uporaba bližnjice

Meniji, podmeniji in možnosti so oštevilčeni in jih večinoma lahko hitro dosežete z uporabo bližnjice.

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**. V manj kot dveh sekundah hitro vnesite številko želene menijske funkcije.
2. Na prejšnjo raven menijev se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, menije pa zapustite s pritiskom na **Izhod**.

■ Seznam menijev

1. Sporočila

1. *Besedilna spor.*
2. *Večpredstavn. sp.*
3. *E-pošta*
4. *Pomenki*
5. *Telefonski predal*
6. *Info sporočila*
7. *Nastav. sporočil*
8. *Ukazi za storitve*

2. Imenik

1. *Išči*
2. *Dodaj ime*
3. *Zbriši*
4. *Moja prisotnost*
5. *Naročena imena*
6. *Kopiraj*
7. *Nastavitve*
8. *Hitro klicanje*
9. *Oznake*
10. *Info številke*
11. *Številke storitev*
12. *Moje številke*
13. *Podskupine*

3. Zadnji klici

1. *Neodgovorjeni klici*
2. *Prejeti klici*
3. *Klicane številke*
4. *Briši sezname zadnjih klicev*
5. *Trajanje klicev*
6. *Števec podatkov GPRS*
7. *Merilnik trajanja povezave GPRS*
8. *Določanje položaja*

4. Nastavitve

1. *Profili*
2. *Nastavitve tonov*
3. *Nastavitve zaslona*
4. *Nastavitve za datum in čas*
5. *Osebnostne bližnjice*
6. *Povezovanje*
7. *Klicne nastavitve*
8. *Nastavitve telefona*
9. *Nastavitve po- menkov in prisotn.*
10. *Nastavitve dodatkov*
11. *Zaščitne nastavitve*
12. *Povrnitev tovarni- ških nastavitev*

5. Galerija

6. Predstavnost

1. *Kamera*
2. *Radio*
3. *Snemalnik*

7. Prit. in govori

1. *Vključi storitev PG*
2. *Zaht. po povr. kl.*
3. *Seznam skupin*
4. *Imenik*
5. *Dodaj skupino*
6. *Nastavitve*
7. *Storitve*

8. Organizator

1. *Budilka*
2. *Koledar*
3. *Opravila*
4. *Beležke*
5. *Sinhroniziraj*
6. *Denarnica*

9. Aplikacije

1. *Igre*
2. *Zbirka*
3. *Pripomočki*
 1. *Kalkulator*
 2. *Kompas*
 3. *Odštevalnik časa*
 4. *Štoparica*
 5. *Merilnik glasnosti*
 6. *Termometer*

10. Storitve

1. *Domača stran*
2. *Zaznamki*
3. *Povez. nalaganja*
4. *Prejeta obvestila*
5. *Nastavitve*
6. *Pojdi na naslov*
7. *Zbriši zač. pom.*

11. Storitve SIM

5. Pisanje besedila

Besedilo, na primer sporočila, lahko pišete na dva različna načina; na običajen način ali s slovarjem.

Med pisanjem besedila se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže , ki označuje pisanje z uporabo slovarja, oziroma , ki označuje običajni način pisanja. Poleg kazalke se prikaže , , ali , ki označuje izbiro velikih ali majhnih črk. Velikost črk spremenite s pritiskom na .  označuje vpisovanje števil. Če želite iz načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pritisnite in pridržite  ter izberite **Številčni način**. V način za vpisovanje črk se vrnete z daljšim pritiskom tipke .

■ Vklp in izklop slovarja

Med pisanjem v načinu za vnos črk pritisnite **Možnos.** Če je slovar na voljo za izbrani jezik, izberite **Slovar je vključen** za vklop ali pa **Slovar je izključen** za izklop slovarja in vrnitev v običajni način.



Nasvet: Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite  ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnos.**

■ Izbira jezika za pisanje besedila

Med pisanjem v načinu za vnos črk pritisnite **Možnos.** ali pridržite . Izberite **Jezik pisanja**, če želite začasno zamenjati jezik pisanja.

Če želite za pisanje in za obvestila na zaslonu izbrati dva različna jezika, si oglejte **Jezikovne nastavitve** v razdelku [Glejte Nastavitve telefona na strani 40](#).

■ Uporaba slovarja

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Črke lahko vpisujete s posameznimi pritiski tipk.

1. Začnete pisati besedo s tipkami od  do . Za vsako črko pritisnite posamezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Za več navodil za pisanje besedila glejte [Glejte Nasveti za pisanje besedila na strani 19](#).

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko  ali pritisnite katerokoli tipko za pomikanje. S pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kazalko.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite  ali pritisnite **Možnos.** in izberite **Druge besede**. Ko se prikaže zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak "?", je ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajen način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

Pisanje zloženih besed

1. Vnesite prvi del besede in ga potrdite s tipko .
2. Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Uporaba običajnega načina

Pritisnite tipko (od  do ) , tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite eno od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki .

Več navodil za pisanje besedila boste našli v razdelku [Glejte Nasveti za pisanje besedila na strani 19](#).

■ Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Presledek vstavite s pritiskom tipke .
- Kazalko premaknete levo ali desno, gor ali dol s tipkami , ,  ali .
- Znak na levi strani kazalke izbrišete s pritiskom na **Zbriši**. Znače hitro zbrisete, če pridržite tipko **Zbriši**. Če želite med pisanjem sporočila zbrisati celotno besedilo, pritisnite **Možnos.** in izberite **Zbriši besedilo**.

Pisanje besedila

- Pri pisanju s slovarjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Vpiši besedo**. Če želite vstaviti besedo na običajen način, pritisnite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.
- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite . Pri pisanju s slovarjem za dalj časa pritisnite  ali pritisnite **Možnos.** in izberite **Vstavi simbol**. Smeška vstavite s pritiskom tipke **Možnos.** in izbiri možnosti **Vstavi smeška**. Če želite vstaviti smeška med pisanjem na običajen način, dvakrat pritisnite . Med uporabo slovarja vstavite poseben znak tako, da pridržite tipko , za seznam smeškov pa pritisnite isto tipko še enkrat. Po seznamu se pomaknite do želenega znaka in ga izberite s tipko **Uporabi**. Znak lahko poiščete tudi s pritiskom na , ,  ali , izberite pa ga s tipko .

Med pisanjem sporočil so na voljo naslednje možnosti:

- Če želite v načinu za vnos črk vnesti telefonsko številko, pritisnite **Možnos.**, izberite **Vstavi številko**, vnesite številko ali jo poiščite v meniju **Imenik** ter pritisnite **OK**.
- Ime iz menija **Imenik** vstavite s pritiskom tipke **Možnos.** in izbiri možnosti **Vstavi ime**. Telefonsko številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Podrobnosti**.

6. Sporočila



Opomba: Ko pošljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah za sporočila se obrnite na ponudnika storitev.

■ Besedilna sporočila

Pošljate in prejimate lahko sporočila, sestavljena iz več običajnih besedilnih sporočil (storitev omrežja), ki lahko vsebujejo tudi slike.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če vaše sporočilo presega 160 znakov, bo poslano kot niz dveh ali več sporočil.

V navigacijski vrstici lahko vidite indikator dolžine sporočila, ki odšteva od 160. 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Opomba: Posebni znaki (Unicode), kot so č, ž in š, zavzamejo več prostora.

Pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil



Opomba:

Funkcijo slikovnega sporočanja lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Besedilna spor.* → *Napiši sporočilo*.



Nasvet: Če želite na hitro začeti pisati sporočilo, v pripravljenosti pritisnite .

2. Napišite sporočilo in pritisnite **Pošlji** ali .
3. Vnesite telefonsko številko prejemnika ali pritisnite **Išči**, da jo poiščete v meniju *Imenik*, in pritisnite **OK**.

Možnosti za pošiljanje

Pritisnite **Možnos.**, izberite *Mož. pošiljanja* in eno od naslednjih možnosti:

- *Na več imen* — da pošljete sporočilo več prejemnikom. Sporočilo se pošlje vsakemu prejemniku posebej in lahko zato stane več od pošiljanja enega samega sporočila.
- *Pošlji seznamu* — da pošljete sporočilo shranjenemu seznamu prejemnikov. Sporočilo se pošlje vsakemu prejemniku posebej in lahko zato stane več od pošiljanja enega samega sporočila.
- *Profil pošiljanja* — da pošljete sporočilo z uporabo shranjenega profila.

Pisanje e-poštnega sporočila SMS

E-poštna sporočila lahko pošljate tudi z uporabo omrežne storitve za sporočila SMS.

Če želite pošiljati in prejemati e-pošto prek besedilnih sporočil, morate najprej shraniti e-poštne nastavitve. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Besedilna spor.* → *Napiši e-poš. SMS*.
2. Vpišite e-poštni naslov prejemnika ali ga priključite iz menija *Imenik*.
3. Vtipkajte zadevo in besedilo sporočila. Skupno število znakov, ki jih še lahko vpišete, se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona. Uporabite lahko tudi besedilno predlogo.
4. Ko želite poslati e-pošno sporočilo, pritisnite **Pošlji**.

Branje in odgovarjanje na e-poštna sporočila SMS

Ko sprejmete sporočilo ali e-pošto, se prikaže znak . Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Zbrišite stara sporočila v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Novo sporočilo prikažete s pritiskom na **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, pritisnite **Izhod**.

Če želite prebrati sporočilo pozneje, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Besedilna spor.* → *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite zeleno. Znak  označuje neprebrano sporočilo.

2. Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnos.** Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v obliki besedilnega sporočila ali e-pošte, premikanje v drugo mapo in kopiranje podrobnosti iz sporočila, ki ga berete. Lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko v koledarju.
3. Pritisnite **Odgovori**, če želite na sporočilo odgovoriti. Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo, potem napišite odgovor.

Sporočila

4. Sporočilo pošljete na prikazano številko tako, da pritisnete **Pošlji** in **OK**.

Mape za besedilna sporočila

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Besedilna spor.*.

- Mapa *Predloge* vsebuje besedilne in slikovne predloge, ki jih lahko vstavite v sporočilo.
- *Prejeta sporočila* vsebuje prejeta besedilna in e-poštna sporočila.
- V mapi *Poslani predmeti* se shranjujejo poslana sporočila.
- Mapi *Shranj. predmeti* in *Moje mape* sta namenjeni razvrščanju sporočil. Mapi *Moje mape* lahko dodate nove podmape.

Seznami prejemnikov

Če pogosto pošiljate sporočila istemu krogu prejemnikov, lahko sestavite seznam prejemnikov.

Ustvarjanje seznama prejemnikov

Prepričajte se, ali so vizitke oseb, ki jih dodate na seznam prejemnikov, shranjene v pomnilniku telefona.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Besedilna spor.* → *Seznami prejemn.*.
2. Če želite ustvariti seznam in še nimate shranjenih seznamov, pritisnite **Dodaj**.
Sicer pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj seznam*.
3. Vpišite ime za seznam in pritisnite **OK**.
4. Če želite na seznam dodati ime, pritisnite **Prikaži** in **Dodaj**. Izberite želeno vizitko.
5. Za dodajanje več vizitk pritisnite **Dodaj**.

Možnosti za sezname prejemnikov

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Besedilna spor.* → *Seznami prejemn.*.
2. Če je seznamov več, izberite zelenega.
3. Pritisnite **Možnos.** in izberite eno od razpoložljivih možnosti.
 - *Dodaj seznam* — doda nov seznam.
 - *Preimenuj seznam* — preimenuje seznam.
 - *Počisti seznam* — počisti vsebino seznama.
 - *Zbriši seznam* — zbriše seznam.

Števec sporočil

Število prejetih in poslanih sporočil si ogledate s pritiskom na **Meni**, izbiro menija *Sporočila* → *Besedilna spor.* → *Števec sporočil* in možnosti *Poslana sporočila* ali *Prejeta sporočila*. Števce ponastavite s pritiskom na *Zbriši števce*.

Brisanje besedilnih sporočil

- Za brisanje besedilnih sporočil pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Besedilna spor.* → *Brisanje sporočil*.
- Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite **Da**.

■ Večpredstavnostna sporočila



Opomba:

Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo z združljivimi večpredstavnostnimi ali e-poštnimi sporočili.

Večpredstavnostno sporočanje je storitev omrežja. Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko, koledarsko beležko, vizitko ali video posnetek. Če je sporočilo večje od 100 kB, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Telefon pomanjša slike na velikost zaslona.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP in PNG.
- Zvok: razširljive večglasne melodije MIDI (SP-MIDI), zvoke AMR in enoglasne melodije.
- Video posnetki: video posnetke v zapisu 3GP (osnovni H.263 in enostavni profil MPEG-4).

Telefon ne podpira nujno vseh različic naštetih zapisov. Telefon lahko nepodprt element v prejetem sporočilu zamenja z imenom datoteke in besedilom *Zapis predmeta ni podprt*.

Med vzpostavljenim klicem, uporabo igre ali aplikacije Java ali uporabo brskalnika prek GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Glejte Nastavitve za večpredstavnostna sporočila na strani 29.](#)

Zaščita avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih podob, melodij in druge vsebine.

Če želite ustvariti in poslati večpredstavnostno sporočilo:

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Večpredstavn. sp.* → *Napiši sporočilo*.
2. Vpišite sporočilo. [Glejte Pisanje besedila na strani 19.](#)
3. Prilogo vstavite s pritiskom na **Možnos.**.
 - Datoteko vstavite v sporočilo tako, da pritisnete **Možnos.**, izberete *Vstavi* in želeno možnost. Izberete lahko le možnosti, ki so označene. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite ustrezno mapo, poiščite želeno datoteko, pritisnite **Možnos.** in izberete *Vstavi*. Ko je datoteka priložena, se njeno ime prikaže v sporočilu.
 - Telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno podobo, koledarsko beležko, vizitko in en zvočni posnetek. Stran vstavite s pritiskom tipke **Možnos.** in izbiro možnosti *Vstavi* → *Stran*. Če sporočilo vsebuje več strani, lahko želeno stran odprete s pritiskom na **Možnos.** in izbiro *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite *Časi strani*. Če pritisnete *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*, se besedilo prestavi na vrh ali na dno sporočila.
 - Ime iz menija *Imenik* vstavite s pritiskom tipke **Možnos.** in izbiro *Več možnosti* → *Vstavi ime*. Poiščite želeno ime in pritisnite **Izberi**. Telefonsko številko vstavite s pritiskom tipke **Možnos.** in izbiro možnosti *Več možnosti* → *Vstavi številko*. Vpišite številko ali jo priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
4. Celotno sporočilo si pred pošiljanjem ogledate tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Prikaži*.
5. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji** ali . Lahko tudi pritisnete **Možnos.** in izberete *Pošlji na e-naslov* ali *Na več imen*.
6. Vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo priključite iz menija *Imenik*. Pritisnite tipko **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *V pošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi *V pošiljanju*. Pošljete ga lahko pozneje.

Če ste možnost *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavili na *Da*, se sporočilo shrani v mapo *Poslani predmeti*. [Glejte Nastavitve za večpredstavnostna sporočila na strani 29.](#) Da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je že prispelo do naslovnika.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno:

Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljivi za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, se prikažeta animirani znak  in besedilo *Prejeto več-predstavnost- no sporočilo*.

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln. [Glejte Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila na strani 24.](#)

1. Prejeto večpredstavnostno sporočilo odprete s pritiskom na **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, pritisnite **Izhod**. Če želite prebrati sporočilo pozneje, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Večpredstavn. sp.* → *Prejeta sporočila*. Neprebrano sporočilo na seznamu sporočil je označeno z ikono . Poiščite želeno sporočilo in pritisnite **Izberi**.
2. Delovanje srednje izbirne tipke je odvisno od trenutno prikazane priloge sporočila.
 - Pritisnite **Odgovori**, če želite odgovoriti na sporočilo.
 - Če sporočilo vsebuje predstavitev, pritisnite **Predvaj.**, da si ogledate celotno sporočilo. Sicer pritisnite **Predvaj.**, da poslušate zvok ali si ogledate video posnetek, priložen sporočilu. Prikaz slike povečate s pritiskom na **Povečaj**. Za prikaz vizitke ali koledarske beležke pritisnite **Prikaži**.
3. Pritisnite **Možnos.** za nekatere od naštetih možnosti:
 - *Prikaži predstav.* — - da si ogledate predstavitev v sporočilu.
 - *Prikaži besedilo* — - da odprete sporočilo.
 - *Odpri podobo*, *Odpri zvočni posn.* ali *Odpri video posn.* — - da odprete ustrezno datoteko. Pritisnite **Možnos.**, in lahko boste na primer shranili datoteko v meni *Galerija*.
 - *Odpri beležko kol.* ali *Odpri vizitko* — - za prikaz vizitke ali koledarske beležke.

Sporočila

- [Shrani podobo](#), [Shrani posnetek](#) ali [Shrani video](#) — - da odprete ustrezno datoteko v meniju [Galerija](#).
- [Podrobnosti](#) — - da si ogledate podrobnosti priložene datoteke.
- [Zbriši sporočilo](#) — - če želite zbrisati shranjeno sporočilo.
- [Odgovori vsem](#) — - če želite odgovoriti na sporočilo. Ko želite poslati odgovor, pritisnite **Pošlji**.
- [Uporabi podrobn.](#) — - če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila.
- [Posreduj na števil.](#), [Posred. na e-nasl.](#) ali [Posr. na več imen](#) — - da posredujete sporočilo.
- [Uredi](#) — - omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko le sporočila, ki ste jih napisali sami. [Glejte Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil na strani 23.](#)
- [Podrobnosti spor.](#) — - za prikaz zadeve, velikosti in vrste sporočila.

Glejte tudi možnosti v meniju [Galerija](#). [Glejte Galerija na strani 42.](#)

Mape za večpredstavnostna sporočila

Pritisnite **Meni** in izberite [Sporočila](#) → [Večpredstavn. sp.](#).

- Mapa [Prejeta sporočila](#) vsebuje prejeta večpredstavnostna sporočila.
- Mapa [V pošiljanju](#) vsebuje večpredstavnostna sporočila, ki še niso bila poslana.
- Mapa [Poslani predmeti](#) vsebuje poslana večpredstavnostna sporočila.
- Mapa [Shranjeni predm.](#) vsebuje večpredstavnostna sporočila, ki ste jih shranili za poznejše pošiljanje.

Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak  in na zaslonu se izpiše [Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor.](#) Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če želite sporočilo shraniti, pritisnite **Shrani** in zbrisate stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavreči čakajoče sporočilo, pritisnite **Izhod** in **Da**. Če pritisnete **Ne**, si lahko sporočilo ogledate.

Brisanje večpredstavnostnih sporočil

- Za brisanje večpredstavnostnih sporočil pritisnite **Meni** in izberite [Sporočila](#) → [Večpredstavn. sp.](#) → [Brisanje sporočil](#).
- Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite **Da**.

■ E-pošta

E-poštna aplikacija vam omogoča dostop do sporočil na e-poštnem računu. Za uporabo e-poštne funkcije telefona potrebujete združljiv e-poštni sistem.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. E-poštna sporočila lahko tudi shranite ali izbrišete z združljivim računalnikom. Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4. Pred uporabo e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Pridobite nov e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Da bi ugotovili, ali vam je na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika storitev.
- Nastavitve za e-pošto preverite pri operaterju ali ponudniku storitev. Lahko jih prejmete v nastavitvenem sporočilu OTA. [Glejte Storitve Nastavitve OTA na strani 13.](#)
- Vpišite e-poštne nastavitve v telefon. Nastavitve preverite s pritiskom na **Meni** in izbiro [Sporočila](#) → [Nastav. sporočil](#) → [E-pošta](#). [Glejte E-poštne nastavitve na strani 29.](#)

Ta aplikacija ne podpira zvokov tipkovnice.

Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil

Sporočilo lahko napišete pred vzpostavitev povezave z e-pošno storitvijo ali po tem.

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Sporočila](#) → [E-pošta](#) → [Ustvari e-pošto](#).
2. Vpišite e-poštni naslov prejemnika in pritisnite **OK** ali pritisnite **Uredi**, vnesite e-poštni naslov in pritisnite **OK**. Če želite, lahko za sporočilo vpišete tudi zadevo.
3. Napišite e-pošno sporočilo. [Glejte Pisanje besedila na strani 19.](#) Število znakov, ki jih še lahko napišete, je prikazano v zgornjem desnem vogalu zaslona.
4. Ko želite poslati e-pošno sporočilo, pritisnite **Pošlji**. Z možnostjo [Pošlji](#) takoj pošljete e-pošto. Če izberete [Pošlji pozneje](#), se sporočilo shrani v mapo [V pošiljanju](#).
Če želite sporočilo pozneje urediti ali napisati do konca, ga lahko shranite v mapo [Osnutki](#) tako, da izberete [Shrani osnutek](#).
Ko ga želite poslati, pritisnite **Meni** in izberite [Sporočila](#) → [E-pošta](#), pritisnite **Možnos.** ter izberite [Pošlji](#) ali [Sprejmi in pošlji](#).

Nalaganje e-poštnih sporočil

E-poštna sporočila lahko naložite s svojega računa.

Sporočila

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Sporočila](#) → [E-pošta](#), pritisnite **Možnos.** in izberite [Naloži](#).
Če želite naložiti nova sporočila in poslati e-pošto, shranjeno v mapi [V pošiljanju](#), lahko pritisnete **Meni** in izberete [Sporočila](#) → [E-pošta](#) → [Sprejmi in pošlji](#).
Če je pomnilnik za sporočila poln, zbršite nekaj starejših sporočil, preden začnete nalagati nova.
Telefon vzpostavi povezavo s storitvijo za e-pošto. Med nalaganjem sporočil je na zaslonu prikazan kazalnik poteka.
2. Pritisnite **Izberi**, če želite takoj prebrati sporočilo v mapi [Prejeta spor.](#), ali **Nazaj**, če ga boste prebrali pozneje.
Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z ikono .

Branje in odgovarjanje na sporočila

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Sporočila](#) → [E-pošta](#) → [Prejeta spor.](#)
2. Če med branjem sporočila pritisnete **Možnos.**, si lahko ogledate podrobnosti izbranega sporočila, ga označite kot neprebrano ter izbrišete, odgovorite, posredujete ali premaknete sporočilo v drugo mapo.
3. Pritisnite **Odgovori**, če želite odgovoriti na sporočilo. V odgovor lahko vključite tudi besedilo izvirnega sporočila. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter zatem napišite odgovor.
4. Ko hočete poslati sporočilo, pritisnite **Pošlji** in izberite [Pošlji](#).

Brisanje sporočil

- Za brisanje e-poštne sporočil pritisnite **Meni** in izberite [Sporočila](#) → [E-pošta](#), pritisnite **Možnos.** in izberite [Brisanje sporočil](#).
 - Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite **Da**.
- S tem e-pošte ne zbršite iz e-poštnega strežnika, temveč samo iz telefona.

Mapa Prejeto in druge mape

V meniju [E-pošta](#) so naslednje mape:

- [Prejeta spor.](#) — za shranjevanje sporočil, ki ste jih naložili z e-poštnega računa.
- [Druge mape](#) — vsebuje mapo [Osnutki](#), v katero lahko shranite nedokončana sporočila.
- [Arhiv](#) — za razvrščanje in shranjevanje sporočil.
- [V pošiljanju](#) — za shranjevanje še neposlanih sporočil, za katere ste izbrali možnost [Pošlji pozneje](#).
- [Poslani pred.](#) — za shranjevanje poslanih sporočil.

[Glejte Pisanje in pošiljanje e-poštne sporočil na strani 24.](#)

■ Pomenki

Pomenki (storitev omrežja) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil, ki se dostavljajo naslovnikom prek protokolov TCP/IP. V imeniku je prikazano, kdaj so osebe na zvezi in na voljo za pomenek, ter kdaj ste od njih prejeli novo sporočilo. Ko sporočilo napišete in pošljete, ostane na zaslonu. Odgovor se izpiše pod vašim izvirnim sporočilom.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve.

Pred uporabo pomenkov morate določiti potrebne nastavitve. [Glejte Nastavitve pomenkov in prisotnosti na strani 40.](#)

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona; seja pomenkov ostane aktivna v ozadju. Aktivna seja pomenkov bo, v odvisnosti od omrežja, lahko hitreje praznila baterijo telefona in morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Osnovni koraki za pomenkovanje

- Odprite meni [Pomenki](#) (brez povezave).
- Povežite se s storitvijo za pomenke (pri vzpostavljeni povezavi).
- Pomenek z želeno osebo začnete tako, da izberete [Imenik Pomenkov](#).
- Ustvarite lasten imenik za pomenke.
- Javnemu pomenku se pridružite tako, da izberete [Skupine](#).
- Pomenku v skupini se pridružite tako, da sprejmete vabilo.
- Ustvarite lahko lastne skupine za pomenke, javnim skupinam pa se lahko pridružite ali jih zbršite.
- Ureajte lastne informacije.
- Uporabnike in skupine iščite s funkcijo [Poišči](#).
- Preberite novo sporočilo pomenkov, ki ni sporočilo v dejavnem pogovoru.
- Med dejavno sejo pomenkov pišite in pošiljajte sporočila.
- Če želite shranjene pogovore pregledati, preimenovali ali zbrisati, odprite [Pomenki](#) in izberite [Shranjeni pomenki](#).
- Blokirate in odblokirate sogovornike.
- Prekinite povezavo s storitvijo za pomenke.

Vstopanje v meni za pomenke

Če povezave še niste vzpostavili in želite odpreti meni **Pomenki**, pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila** → **Pomenki**. Če imate več nastavitvenih nizov, izberite niz želene storitve za pomenke.

- Izberite **Prijava**, da vzpostavite povezavo s storitvijo. Telefon lahko nastavite, da se s storitvijo poveže samodejno, ko odprete meni **Pomenki**.
- Shranjeni pomenki** omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje shranjenih pomenkov. **Shranjeni pomenki** lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo za pomenke.
- Če želite urediti nastavitve za pomenke in prisotnost, izberite **Nastavitve povez.** **Nastavitve povez.** lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo za pomenke.

Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, odprite meni **Pomenki**, po potrebi izberite storitev in nato **Prijava**. Če želite povezavo s storitvijo za pomenke prekiniti, izberite **Odjava**.



Nasvet: Če želite, da se telefon samodejno poveže s storitvijo za pomenke, ko vstopite v meni **Pomenki**, se povežite s storitvijo in izberite **Moje nastavitve** → **Samodejna prijava** → **Ob zagonu Pomen.**

Začetek pomenka

Odprite meni **Pomenki**, nato lahko na različne načine začnete pomenek.

- Izberite **Pogovori**. Pogovori, kjer si lahko med trenutno sejo pomenkov ogledate seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil. Poiščite sporočilo ali vabilo in pritisnite **Odpri**. označuje novo, neprebrano sporočilo. označuje prebrano sporočilo. označuje novo sporočilo iz skupine. označuje prebrano sporočilo iz skupine. označuje vabilo. Ikone in besedila na zaslonu se lahko razlikujejo glede na storitev pomenkov.
- Izberite **Imenik Pomenkov**. Prikažejo se dodane vizitke. Poiščite osebo, s katero želite začeti pomenek, in pritisnite **Pomen.** označuje, da ste od osebe prejeli novo sporočilo. označuje osebo, ki je na zvezi. označuje osebo, ki ni na zvezi in je shranjena v imeniku telefona. označuje blokirano osebo. Ikone se lahko razlikujejo glede na storitev pomenkov. V imenik pomenkov lahko dodajate vizitke.
- Izberite **Skupine** → **Javne skupine** (možnost je zatemnjena, če omrežje ne podpira uporabe skupin). Prikaže se seznam zaznamkov za javne skupine, ki ste ga dobili pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite začeti pomenek, poiščite skupino in izberite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati pri pomenku. Ko se uspešno pridružite skupinskemu pomenku, telefon prikaže obvestilo **Pridružen sem skupini** in ime skupine, nato pa se lahko začnete pomenkovati. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino.
- Izberite **Poišči** → **Uporabniki**, da poiščete druge uporabnike po telefonski številki, vzdeoku, e-poštnem naslovu ali imenu.
- Izberite **Skupine** in iščite javne skupine, če jih omrežje podpira. Iščete lahko po članih ali imenu, temi ali ID skupine. Če želite začeti pomenek, ko najdete želenega uporabnika ali skupino, pritisnite **Možnos.** in izberite **Pomenek** ali **Pridruži se skupini**.
- Pomenek lahko začnete v meniju **Imenik**.

Sprejemanje in zavračanje vabil

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti izpiše **Prejeli ste novo povabilo**. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete. Če ste prejeli več vabil, izberite želeno in pritisnite **Odpri**.

- Če se želite pridružiti zasebni skupini, pritisnite **Sprejmi**. Vpišite svoj vzdevek za pomenek. Ko se uspešno pridružite pomenku, telefon izpiše **Pridružen sem skupini** in ime skupine.
- Če želite vabilo zavrniti ali zbrisati, pritisnite **Možnos.** in izberite **Zavrni** ali **Zbriši**. Vpišete lahko tudi razlog zavrnitve.

Branje prejetega sporočila pomenka

Ko je telefon v pripravljenosti, povezan s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo, ki ni povezano z dejavnim pogovorom, se prikaže obvestilo **Nova hitro sporočila**. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete.

Če ste prejeli več sporočil, se prikaže obvestilo **Nova hitra sporočila**: in število sporočil. Pritisnite **Prikaži**, poiščite sporočilo in pritisnite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivnim pogovorom, se shranjujejo v mapo **Pogovori** v meniju **Pomenki**. Ko prejmete sporočilo od nekoga, ki ni v meniju **Imenik Pomenkov**, se prikaže ID pošiljatelja. Če ste pošiljatelja shranili v **Imenik Pomenkov**, se izpiše ime. Če želite v imenik pomenkov shraniti novo osebo, ki je ni v imeniku telefona, pritisnite **Možnos.**

- Shrani vizitko** — Vpišite ime osebe in ga potrdite. Vizitka se shrani v imenik telefona.
- Dodaj imenu** — Poiščite želeno vizitko in pritisnite **Dodaj**.

Sodelovanje v pomenku

Ko ste se pomenku pridružili ali ga začeli, pritisnite **Napiši** ali začnite pisati.

Sporočila



Nasvet: Če med pomenkom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pomenku, telefon zapiska in na vrhu zaslona prikaže znak .

Vnesite sporočilo in pritisnite **Pošlji** ali , da ga odpošljete. Sporočilo ostane na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod vašim sporočilom.

Pritisnite **Možnos.** in izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Prikaži pomenek** — prikaže trenutni pogovor. Če želite pomenek shraniti, pritisnite **Shrani** in vpišite naslov pomenka.
- **Shrani vizitko** — shrani vizitko. [Glejte Branje prejetega sporočila pomenka na strani 26.](#)
- **Dodaj imenu** — [Glejte Branje prejetega sporočila pomenka na strani 26.](#)
- **Člani skupine** — prikaže člane v izbrani zasebni skupini, ki ste jo ustvarili.
- **Blokiraj pošiljat.** — blokira sporočila trenutnega sogovornika.
- **Končaj pogovor** — zapre trenutni pogovor.
- **Slovar je vključen** — [Glejte Pisanje besedila na strani 19.](#)

Urejanje lastnih nastavitev

1. Vstopite v meni **Pomenki** in se povežite s storitvijo za pomenke.
2. Če želite preveriti in urediti svoj vzdevek ali podatke o dostopnosti, izberite **Moje nastavitve**.
 - Če želite, da ostali uporabniki vidijo, da ste na zvezi, izberite **Dostopnost** → **Na voljo za vse**.
 - Če želite biti vidni le osebam v svojem imeniku, izberite **Dostopnost** → **Na voljo za vizitke**.
 - Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite **Dostopnost** → **Povezava skrita**.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

V imenik pomenkov lahko dodajate vizitke.

1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite **Imenik Pomenkov**.
2. Pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj vizitko**. Izberite možnost na seznamu.
 - **Ročni vpis ID** — da vpišete uporabniški ID.
 - **Iskanje s strežn.** — da poiščete druge uporabnike pomenkov.
 - **Iz imenika** — da dodate vizitko iz imenika telefona.
 - **Kopiranje s strežn.** — da prekopirate vizitko iz imenika v strežnik ponudnika storitev. Telefon prikaže obvestilo **Iščem imenik**.

Pritisnite **Odprj**, da se odpre imenik. Označite vizitke, ki jih želite dodati, opustite tiste, ki jih želite odstraniti, in pritisnite **Končaj**.

Če še nimate dodanih vizitk, telefon vpraša **Imenik je prazen. Kopiram vizitke iz strežnika?**, nato lahko dodate vizitke iz omrežja. Ko se vizitke dodajo in telefon prikaže obvestilo, pritisnite **OK**.

3. Ko želite začeti pomenek, pritisnite **Pomen.** ali **Odprj**, če ste prejeli novo hitro sporočilo.
4. Pritisnite **Možnos.** in izberite eno od razpoložljivih možnosti.
 - **Informacije vizitke** — da pregledate podrobnosti o izbrani vizitki. Za urejanje podrobnosti, [Glejte Urejanje ali brisanje podrobnosti vizitke na strani 32.](#)
 - **Uredi ime** — da uredite ime.
 - **Blokiraj pošiljat.** (ali **Deblokiraj pošiljat.**) — da blokirate (ali odblokirate) sporočila izbranega sogovornika.
 - **Dodaj vizitko** — da dodate novo vizitko.
 - **Odstrani vizitko** — da odstranite vizitko iz imenika za pomenke.
 - **Kopir. na strežnik** — da prekopirate vizitke iz imenika v strežnik ponudnika storitev.
 - **Opozor. o dostop.** — da v imeniku izberete osebe, od katerih želite prejemati obvestila o dostopnosti.

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite blokirati sporočila:

1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite **Pogovori**, izberite **Imenik Pomenkov** oziroma se pridružite pomenku ali začnite novega.
2. S seznama izberite osebo, katere sporočila želite blokirati, in pritisnite **Možnos.**
3. Izberite **Blokiraj pošiljat.** in pritisnite **OK**.

Če želite odblokirati sporočila:

1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite **Seznam blokiranih**.
2. Poiščite želeno osebo in pritisnite **Deblokir.**
Sporočila lahko odblokirate tudi v imeniku pomenkov.

Skupine

Če omrežje podpira skupine, lahko za posamezno sejo pomenkov ustvarite lastne zasebne skupine ali pa uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. V zasebno skupino lahko dodate samo osebe, ki so v vašem imeniku in s tem tudi v pomnilniku telefona. [Glejte Dodajanje vizitk na strani 31.](#)

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite [Skupine](#) → [Javne skupine](#). Pritisnite **Pridruži**. Če niste v skupini, vpišite svoj vzdevek.

Pritisnite **Možnos.** in izberite eno od razpoložljivih možnosti:

- [Zbriši skupino](#) — zbriše skupino s seznama.
- [Poišči skupino](#) — da poiščete skupino po članu, imenu, temi ali ID.

Ustvarjanje zasebne skupine

1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite [Skupine](#) → [Ustvari skupino](#).
2. Vpišite ime skupine in svoj vzdevek. V drugih skupinah lahko uporabite drugačen vzdevek.
3. Izpiše se seznam imen. Označite imena, ki jih želite dodati na seznam skupine in opustite tista, ki jih želite odstraniti s seznama.

Novim članom skupine morate poslati vabilo. Ko telefon prikaže [Povabilo](#), vpišite besedilo vabila.

Osebe na zvezi so označene z , osebe, ki niso na zvezi, z , blokirane osebe pa z ikono . Zasenčenih vizitk na seznamu ne morete dodati.

Ikone se lahko razlikujejo glede na storitev pomenkov.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja. Več informacij in številko telefonskega predala dobite pri ponudniku storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite [Sporočila](#) → [Telefonski predal](#) in eno od razpoložljivih možnosti.

- [Poslušaj sporočila v telefon. predalu](#) — za klic na telefonski predal. Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija lahko svoj telefonski predal.
- [Št. telefonskega predala](#) — za shranitev številke svojega telefonskega predala. Vpišite, poiščite ali spremenite svojo številko telefonskega predala in pritisnite **OK**, da jo shranite.



Nasvet: Za hiter klic na telefonski predal pridržite tipko .

■ Info sporočila

Storitev omrežja [Info sporočila](#) vam omogoča prejemanje različnih obvestil od vašega ponudnika storitev. Ta sporočila lahko vsebujejo na primer poročila o vremenu ali prometu. Seznam tem in njihovih števil lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Nastavitve sporočil

Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Sporočila](#) → [Nastav. sporočil](#) → [Profil pošiljanja](#).
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitve za sporočila, izberite zeleni profil in izberite naslednje možnosti:
 - [Številka centra za sporočila](#) — da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. To številko dobite pri ponudniku storitev.
 - [Sporočilo poslano kot](#) — Če želite izbrati vrsto sporočila: [Besedilo](#), [E-pošta](#), [Pager](#) ali [Faks](#).
 - [Veljavnost sporočila](#) — da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.
 - [Privzeta številka naslovnika](#) ali [E-poštni strežnik](#) — Za shranitev privzete številke za pošiljanje sporočil, če ste izbrali vrsto sporočil [Besedilo](#) ali za shranitev številke e-poštnega strežnika, če ste izbrali vrsto [E-pošta](#).
 - [Povratnice](#) — da zahtevate od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (storitev omrežja).
 - [Uporabi GPRS](#) — Izberite [Da](#), da nastavite GPRS kot podatkovni nosilec za sporočila SMS. Možnost [Povezava GPRS](#) nastavite na [Neprek. zveza](#). [Glejte Povezava GPRS na strani 39.](#)
 - [Odgovor prek istega centra](#) — da omogočite prejemniku sporočila, da pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (storitev omrežja).
 - [Preimenuj profil za pošiljanje](#) — da preimenujete izbrani profil za sporočila. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil

Ko se pomnilnik za sporočila napolni, telefon ne more prejemati ali pošiljati novih sporočil. Vendar lahko telefon nastavite, da samodejno zamenjuje stara besedilna sporočila v mapi [Prejeta sporočila](#) ali [Poslani predmeti](#).

Sporočila

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Nastav. sporočil* → *Besedilna spor.* → *Brisanje shran. poslanih sporočil* ali *Brisanje starih prejetih sporočil*.
2. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Poslani predmeti* ali *Prejeta sporočila*.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki sporočila OTA. [Glejte Storitve Nastavitve OTA na strani 13.](#)

Ročna izbira nastavitvev

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Nastav. sporočil* → *Večpredstavn. sp..*

- Če želite, da telefon shranjuje večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*, izberite *Shranjevanje poslanih sporočil* → *Da*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- Izberite *Povratnice*, da zahtevate od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (storitev omrežja).
- Če želite pri vstavljanju slike v večpredstavnostno sporočilo določiti njeno velikost, izberite *Pomanjšaj podobo*.
- Če želite določiti privzeto vrednost za strani z omejenim trajanjem, izberite *Privzeti časi strani*.
- Če želite prejemati ali blokirati večpredstavnostna sporočila, izberite *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* in *Da* oziroma *Ne*. Če želite večpredstavnostna sporočila prejemati le v domačem omrežju, izberite *V dom. omrežju* (privzeta nastavitve).
- Če želite nastaviti telefon, da samodejno nalaga prejeta večpredstavnostna sporočila ali da jih zavrže, izberite *Dohodna večpredstavnostna spor.* in *Naloži* ali *Zavrni*. Ta nastavev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.
- Če želite določiti nastavitve povezave za nalaganje večpredstavnostnih sporočil, izberite *Nastavitve povezave* → *Aktivne nastavitve MMS* in vključite niz, kamor želite shraniti nastavitve.
- Če želite urediti aktivne nastavitve, izberite *Uredi aktivne nastavitve MMS*.

Izberite posamezne nastavitve in vnesite ustrezne vrednosti. Nastavitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

- Novo ime niza nastavitvev določite tako, da izberete *Ime nastavitvev*, vpišete ime in pritisnete **OK**.
- Če želite vpisati naslov domače strani ponudnika storitev, izberite *Domača stran* in vpišete naslov. Piko vnesete s pritiskom na , nato pritisnete **OK**.
- Če želite omogočiti ali onemogočiti posredniške strežnike, izberite *Posredniški strežniki* → *Omogoči* ali *Onemogoči*.
- Če ste strežnike omogočili in bi radi uredili njihove nastavitve, izberite *Primarni posredniški strežnik* in *Sekundarni posredniški strežnik*.
- Če želite določiti nastavitve podatkovnega nosilca GPRS, izberite *Nosilec podatkov* → *GPRS*.
- Nastavitve izbranega nosilca podatkov določite tako, da izberete *Nastavitve nosilca*.
 - Če želite vnesti ime dostopne točke za vzpostavljanje povezave z omrežjem GPRS, izberite *Dostopna točka GPRS*, vpišete ime dostopne točke in pritisnete **OK**.
 - Če želite določiti vrsto preverjanja, izberite *Vrsta preverjanja* → *Zaščiten* ali *Normalna*.
 - Če želite določiti uporabniško ime, izberite *Uporabniško ime*, vpišete ime in pritisnete **OK**.
 - Če želite dodati geslo, izberite *Geslo*, vpišete geslo in pritisnete **OK**.
- Če želite sprejeti ali zavrniti oglase, izberite *Dovoli oglase* → *Da* ali *Ne*. Ta nastavev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

E-poštne nastavitve

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje e-poštne nastavitve v obliki posebnega sporočila OTA. [Glejte Storitve Nastavitve OTA na strani 13.](#)

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* → *Nastav. sporočil* → *E-pošta*.
2. Izberite *Aktivne nastavitve e-pošte* in vključite niz, kamor želite shraniti nastavitve.
3. Izberite *Uredi aktivne nastavitve e-pošte* in uredite aktivne nastavitve. Izberite posamezne nastavitve in vnesite ustrezne vrednosti.
 - *Ime nabiralnika* — Vpišete želeno ime za poštni nabiralnik.
 - *E-naslov* — Vpišete svoj e-poštni naslov.
 - *Moje ime* — Vpišete svoje ime ali vzdevek.
 - *Odhodni strežnik (SMTP)* — Vpišete naslov e-poštnega strežnika.
 - *Vrsta dohodnega strežnika* — Izberite vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate, *POP3* ali *IMAP4*. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*. Menjava vrste strežnika spremeni tudi številko dohodnih vrat.

Sporočila

Če izberete **POP3**, so na voljo možnosti **Dohodni strežnik (POP3)**, **Uporabniško ime POP3** in **Geslo POP3**. Če izberete **IMAP4**, so na voljo možnosti **Dohodni strežnik (IMAP4)**, **Uporabniško ime IMAP4** in **Geslo IMAP4**. Vtipkajte naslov e-poštnega strežnika za dohodno e-pošto ter uporabniško ime in geslo za dostop do nabiralnika. Če nastavitve **Uporabniško ime SMTP** ali **Geslo SMTP** niste določili, bo strežnik namesto tega uporabil uporabniško ime in geslo POP3/IMAP4.

Pri možnosti **Druge nastavitve** izberite:

- **Dodaj podpis** — Določite lahko podpis, ki ga bo telefon samodejno dodal na konec vaših e-poštnih sporočil.
- **Uporabi potrjevanje SMTP** — Če ponudnik e-poštnih storitev zahteva potrjevanje za pošiljanje e-pošte, izberite **Da**. V tem primeru morate določiti tudi **Uporabniško ime SMTP** in **Geslo SMTP**.
- **Uporabniško ime SMTP** — Vpišite uporabniško ime za pošiljanje e-pošte, ki ste ga dobili pri ponudniku e-poštnih storitev.
- **Geslo SMTP** — Vpišite geslo za pošiljanje e-poštnih sporočil.
- **Odhodna vrata (SMTP)** — Vpišite številko vrat strežnika, ki pošilja e-pošto. Najpogostejša privzeta vrednost je 25.

Če pri nastavitvi **Vrsta dohodnega strežnika** izberete **POP3**, so na voljo naslednje možnosti:

- **Dohodna vrata (POP3)** — Vpišite številko vrat, ki ste jo dobili pri ponudniku e-poštnih storitev.
- **Naslov za odgovor** — Vpišite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.
- **Varna prijava** — Če povezava zahteva kodirano prijavo, izberite **Varna prijava je vključena**, sicer pa **Varna prijava je izključena**. Več informacij dobite pri svojem ponudniku storitev. Uporaba zaščitene prijave poveča varnost uporabniških imen in gesel. Na varnosti same povezave ne vpliva.
- **Naloži e-pošto** — Vpišite največje število sporočil, ki jih želite naložiti naenkrat.
- **Nastavitve povezave SMTP** — Določite nastavitve povezave za odhodna sporočila.
- **Nastavitve povezave POP3** — Določite nastavitve povezave za sprejem e-pošte. Če jih ne poznate, se obrnite na ponudnika e-poštne storitve.

Če pri nastavitvi **Vrsta dohodnega strežnika** izberete **IMAP4**, so na voljo naslednje možnosti:

- **Dohodna vrata (IMAP4)** — Vpišite številko, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.
- **Naslov za odgovor** — Vpišite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.
- **Naloži e-pošto** — Vpišite največje število sporočil, ki jih želite naložiti naenkrat.
- **Način nalaganja** — Izberite **Najnovejše**, če želite naložiti vsa nova sporočila, ali **Najnov. neprebr.**, če želite naložiti le neprebrana sporočila.
- **Nastavitve povezave SMTP** — Določite nastavitve povezave za odhodna sporočila.
- **Nastavitve povezave IMAP4** — Določite nastavitve povezave za sprejem e-pošte. [Glejte Ročna izbira nastavitvev na strani 29.](#)

■ Ukazi za storitve

V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Ukazi za storitve**.
2. Vpišite zahtevo za storitev in jo pošljite.

7. Imenik

Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.

V pomnilnik telefona lahko shranjujete imena s števkami in beležkami za vsako ime. Za določeno število imen lahko shranite tudi sliko. Število vizitk, ki jih lahko shranite, je odvisno od količine podatkov v njih.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko za vsako ime.

Telefon podpira vizitke, ki omogočajo spremljanje prisotnosti oseb (storitev omrežja) in vsebujejo *Moja prisotnost* in *Naročena imena*. *Moja prisotnost* omogoča objavljanje vašega trenutnega stanja dostopnosti vsem, ki ta podatek zahtevajo in imajo do njega dostop. V meniju *Naročena imena* lahko ustvarite seznam oseb, katerih stanje prisotnosti vas zanima. Na tem seznamu si lahko hitro ogledate podatke o njihovi dostopnosti.

■ Nastavitve vizitk

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* → *Nastavitve* in eno od razpoložljivih možnosti.

- *Izbrani pomnilnik* — da izberete pomnilnik, ki ga želite uporabiti za imenik. Če izberete *Telefon in SIM*, si lahko ogledate vizitke v obeh pomnilnikih, imena in številke pa se shranjujejo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika* — da izberete način prikaza vizitk.
- *Zasedenost pomnilnika* — da si ogledate stanje obeh pomnilnikov za imenik.

■ Dodajanje vizitk

Imena in številke se shranjujejo v izbrani pomnilnik. [Glejte Nastavitve vizitk na strani 31.](#)

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* → *Dodaj ime*.
2. Vpišite ime in pritisnite **OK**. [Glejte Uporaba običajnega načina na strani 19.](#)
3. Vnesite telefonsko številko in pritisnite **OK**.
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **OK**.



Nasvet: Če želite hitro shraniti vizitko, ko je telefon v pripravljenosti, vpišite telefonsko številko in pritisnite **Shrani**. Vpišite ime in pritisnite **OK**.

■ Shranjevanje več števil in beležk

V imeniku telefona lahko pod isto vizitko shranite različne vrste telefonskih števil in kratkih beležk. Beležka je lahko na primer naslov.

Prva shranjena številka je določena za privzeto številko in označena z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Prepričajte se, da je uporabljeni pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. [Glejte Nastavitve vizitk na strani 31.](#)
2. Za hiter dostop do seznama shranjenih imen in telefonskih števil v pripravljenosti pritisnite .
3. Poiščite ime, ki mu želite dodati številko ali beležko.
4. Pritisnite **Detajli** in **Možnos.** ter izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*.
5. Če želite dodati številko ali podrobnost, izberite vrsto številke ali besedila.

Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in izberete vrsto besedila *ID uporabnika*, izberite *Poišči*, da v strežniku operaterja ali ponudnika storitev poiščete ID po številki mobilnega telefona ali e-poštnem naslovu. [Glejte Moja prisotnost na strani 32.](#) Če najdete le en ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite ID tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Shrani*. Izberite *Ročni vpis ID* in vpišite ID.

Če želite spremeniti vrsto številke ali besedila, pritisnite **Možnos.** in izberite *Spremeni tip*. Če je ID na seznamih *Imenik Pomenkov* ali *Naročena imena*, ne morete spremeniti njegove vrste.

Če želite izbrano številko določiti za privzeto, pritisnite **Možnos.** in izberite *Privzemi*.

6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.

V pripravljenost se vrnete s pritiskom na **Nazaj** in **Izhod**.

■ Dodajanje slike

Določenemu številu vizitk, shranjenih v pomnilniku telefona, lahko dodate sliko v podprtem zapisu. Slik ne morete dodati vsem vizitkam.

V pripravljenosti pritisnite , poiščite zeleno vizitko in pritisnite **Detajli**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj podobo*. Odpre se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite ustrezno mapo, poiščite sliko, ki jo želite dodati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani v imenik*. Kopija slike se doda vizitki.

■ Iskanje vizitke

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Imenik** → **Išči**, za hitro iskanje pa v pripravljenosti pritisnite .
2. Prvih nekaj črk iskanega imena lahko vpišete v iskalno okno.
S tipkama  in  se lahko pomikate med imeni na seznamu, s tipkama  in  pa premikate kazalec v iskalnem oknu.
3. Poiščite željeno ime in pritisnite **Detajli**. Premaknite se po seznamu podrobnosti izbrane vizitke.
Naročena imena so prikazana drugače, odvisno od nastavitve za **Pogled imenika**. [Glejte Nastavitve vizitk na strani 31](#).
Prikaže se samo kazalnik prisotnosti ali pa poleg njega še osebni logotip in sporočilo o stanju. Če pritisnete **Detajli**, se izpišejo vsi dinamični podatki.



Nasvet: Če želite hitro videti določeno ime in privzeto telefonsko številko zanj, med iskanjem po imeniku pridržite .

Če si želite sporočilo o stanju ogledati v celoti, pritisnite **Detajli**, in ko najdete vizitko, pridržite .

■ Urejanje ali brisanje podrobnosti vizitke

Poiščite željeno vizitko in pritisnite **Detajli**. Poiščite ime, številko, beležko ali sliko, ki jo želite urediti ali zbrisati.

- Če želite urejati, pritisnete **Uredi** ali **Spremljaj**. Lahko tudi pritisnete **Možnos.** in izberete **Uredi ime**, **Uredi številko**, **Uredi podrobnost** ali **Spremeni podobo**, odvisno od nastavitve **Pogled imenika**. [Glejte Nastavitve vizitk na strani 31](#). Če je ID na seznamu **Imenik Pomenkov** ali **Naročena imena**, ga ne morete spremeniti ali zbrisati.
- Če želite številko ali besedilo zbrisati, pritisnite **Možnos.** in izberete **Zbriši številko** ali **Zbriši podrobnost**.
Če želite zbrisati sliko, ki je dodana vizitki, pritisnite **Možnos.** in izberete **Zbriši podobo**. Branje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju **Galerija**.

■ Branje vizitk

Vizitko in vse njene podrobnosti izbrišete tako, da pritisnete **Meni** in izberete **Imenik** → **Zbriši**.

- Če želite vizitke brisati posamezno, izberite **Eno za drugim** in poiščite željeno ime. Potrdite s tipko **Zbriši** in **Da**.
Če ima vizitka ID na seznamu **Imenik Pomenkov** ali **Naročena imena**, se pred izbrisom prikaže obvestilo **Informacije o prisotnosti bodo zbrisane**.
- Če želite zbrisati vse vizitke hkrati, izberite **Zbriši vse**, poiščite **Telefon** ali **SIM kartico**, in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite **Da** in potrdite brisanje z vpisom varnostne kode.

■ Moja prisotnost

Storitev za zaznavanje prisotnosti (storitev omrežja) vam omogoča, da podatke o svoji prisotnosti delite z drugimi uporabniki, na primer z družinskimi člani, prijatelji in sodelavci. To vključuje informacije o vaši dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki z dostopom do storitve, ki zahtevajo vaše podatke, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se prikažejo pod **Naročena imena** v meniju **Imenik**. Podatke, ki jih želite prikazati drugim, lahko prilagajate ter nadzorujete, kdo si jih lahko ogleda.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. [Glejte Nastavitve pomenkov in prisotnosti na strani 40](#).

Če želite uporabljati zaznavanje prisotnosti, vzpostavite povezavo s storitvijo. Ko ste povezani s storitvijo za prisotnost, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Pritisnite **Meni** in izberite **Imenik** → **Moja prisotnost**.

Izberite naslednje možnosti:

- **Poveži se z 'Moja prisotnost'** ali **Prekini** — da vzpostavite ali prekinete povezavo s storitvijo.
- **Moja trenutna prisotnost** — Če si želite ogledati svoje trenutno zasebno ali javno stanje, izberite **Prikaži trenutno prisotnost** → **Zasebna dost.** ali **Javna prisotn.**

Izberite **Moja dostopnost**, če želite svojo dostopnost nastaviti na **Na voljo** s sporočilom , na **Zaseden** s sporočilom  ali na **Nisem na voljo** s sporočilom .

Izberite **Moje sporočilo o prisotnosti** in vpišite besedilo, ki bo prikazano drugim uporabnikom, ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite **Prejšnja sporočila** ter staro sporočilo o stanju.

Če želite izbrati osebni logotip v mapi **Grafike** v meniju **Galerija**, izberite **Moj logotip prisotnosti**. Logotip ne bo objavljen, če izberete privzetega.

Izberite **Izbira prikaza**, da izberete skupine, katerim želite omogočiti dostop do informacij o svoji prisotnosti.

Imenik

Izberite [Zasebn. in javnim](#) in osebe na vašem zasebnem seznamu si bodo lahko ogledale vse podatke o vaši prisotnosti (dostopnost, sporočilo o stanju in logotip). Drugi bodo lahko videli le vašo dostopnost.

Izberite [Zasebnim](#) in osebe na vašem zasebnem seznamu si bodo lahko ogledale vse podatke o vaši prisotnosti (dostopnost, sporočilo o stanju in logotip). Drugi uporabniki ne bodo videli nobenih podatkov.

Če izberete [Nikomur](#), nihče ne bo videl podatkov o vaši prisotnosti.

- [Gledalci](#) — Izberite [Trenutnim](#), da se izpiše seznam vseh oseb, ki so naročene na informacije o vaši prisotnosti.

Izberite [Sezn. zasebnih](#), da se prikaže seznam oseb, ki jim dovolite pregledovanje vseh svojih podatkov o prisotnosti, vključno z dostopnostjo, sporočilom o stanju in logotipom. Zasebni seznam lahko vodite sami. Osebe, ki jih niste dali na seznam zasebnih, bodo lahko videle le vašo dostopnost.

Izberite [Sezn. blokiranih](#), da si ogledate seznam vseh oseb, ki ste jim preprečili pregledovanje svojih informacij o prisotnosti.

- [Nastavitve](#) — Izberite [Prikaži prisotn. v pripravljenosti](#), če želite, da je znak trenutnega stanja prikazan v pripravljenosti.

Izberite [Sinchroniziraj s profili](#), če želite posodablja [Moje sporočilo o prisotnosti](#) in [Moja dostopnost](#) ročno oziroma samodejno (tako, da ju povežete s trenutno vključenim profilom). [Glejte Profile na strani 37](#). Profilu ne morete določiti osebnega logotipa stanja.

Izberite [Vrsta povezave](#) in nastavite, ali naj se telefon ob vklopu samodejno poveže s storitvijo.

Izberite [Nastavitve po- menkov in prisotn.](#) [Glejte Nastavitve pomenkov in prisotnosti na strani 40](#).

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam imen, za katera želite dobivati podatke o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če oseba in omrežje to omogočata.

Prepričajte se, da je uporabljeni pomnilnik [Telefon](#) ali [Telefon in SIM](#). [Glejte Nastavitve vizitk na strani 31](#).

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, pritisnite **Meni** in izberite [Imenik](#) → [Moja prisotnost](#) → [Poveži se z 'Moja prisotnost'](#). Naročena imena si lahko ogledate tudi brez povezave s storitvijo, a v tem primeru ne vidite podatkov o njihovi prisotnosti.

Dodajanje imen na seznam naročenih imen

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Imenik](#) → [Naročena imena](#).

Če še niste povezani s storitvijo za prisotnost, telefon vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo.

2. Če je seznam vizitk prazen, pritisnite **Dodaj**.

Sicer pritisnite **Možnos.** in izberite [Naroči novo](#). Prikaže se seznam vizitk.

3. S seznama izberite ime. Če ima oseba shranjeno uporabniško ime, se doda na seznam naročenih imen.

Ko je oseba dodana na seznam, telefon prikaže obvestilo [Naročnina je vključena](#).



Nasvet: Če se želite naročiti na ime, shranjeno v meniju [Imenik](#), poiščite ime, pritisnite **Detajli** in pritisnite **Možnos.** Izberite [Zahtevaj prisotn.](#) → [Kot naročnino](#).

Če si želite ogledati samo podatke o prisotnosti, izberite [Zahtevaj prisotn.](#) → [Samo enkrat](#).

Pregledovanje naročenih imen

[Glejte Iskanje vizitke na strani 32.](#), da si ogledate podatke o prisotnosti.

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Imenik](#) → [Naročena imena](#).

Izpiše se informacija o stanju prvega imena na seznamu naročenih imen. Podatki, ki jih oseba želi prikazati drugim uporabnikom, lahko vključujejo besedilo in ikono. Ikone ,  in  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na voljo.  označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Pritisnite **Možnos.** in izberite eno od naslednjih možnosti:

- [Naroči novo](#) — doda novo vizitko na seznam naročenih imen.
- [Pomenek](#) — začne pomenek.
- [Pošlji sporočilo](#) — pošlje izbrani osebi besedilno sporočilo.
- [Pošlji e-pošto SMS](#) — pošlje izbrani osebi e-poštno sporočilo.
- [Pošlji vizitko](#) — pošlje izbrani osebi vizitko.
- [Prekliči naročnino](#) — odstrani izbrano osebo s seznama naročenih imen.

Preklicanje naročnine

Če želite naročnino preklicati, poiščite zeleno vizitko na seznamu [Imenik](#) in pritisnite **Detajli**. Izberite uporabniški ID, pritisnite **Možnos.**, izberite [Prekliči naročnino](#) in pritisnite **OK**.



Nasvet: Za preklic naročnine v meniju [Naročena imena](#), [Glejte Pregledovanje naročenih imen na strani 33.](#)

■ Kopiranje vizitk

Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku telefona shranjene beležke, na primer e-poštni naslovi, se ti ne bodo kopirali v imenik kartice SIM.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Imenik** → **Kopiraj**.
2. Izberite **Iz telefona na kartico SIM** ali **S kartice SIM v telefon**.
3. **Posamezno**, **Vse** ali **Privzete številke**.

Če izberete **Posamezno**, poiščite želeno ime in pritisnite **Kopiraj**.

Privzete številke se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.

4. Glede na to, ali želite izvirna imena in številke obdržati ali zbrisati, izberite **Ohrani original** ali **Premakni original**. Če izberete **Vse** ali **Privzete številke**, pritisnite **Da**, ko se prikaže obvestilo **Začnem kopirati?** ali **Začnem prenašati?**

■ Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in nato **Da**.

Vizitko pošljete tako, da v imeniku poiščete želeno ime in telefonsko številko. Pritisnite **Detalji** in **Možnos**, ter izberite **Pošlji vizitko**.

- Če želite vizitko poslati prek infrardeče povezave, izberite **Prek IR**.
- Če želite vizitko poslati kot sporočilo OTA (če to omogoča omrežje), izberite **Prek SMS**.
- Če želite vizitko poslati kot večpredstavnostno sporočilo in če omrežje to omogoča, izberite **Prek MMS**.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje dodeliti telefonsko številko, pritisnite **Meni**, izberite **Imenik** → **Hitro klicanje** in poiščite želeno tipko za hitro klicanje.

Pritisnite **Določi**. Če je tipki že dodeljena številka, pritisnite **Možnos**, in izberite **Spremeni**. Pritisnite **Išči** ter izberite ime in želeno številko. Če je funkcija **Hitro klicanje** izključena, vas telefon vpraša, ali jo želite vključiti. [Glejte Klicne nastavitve na strani 39.](#)

Klice lahko vzpostavljate z uporabo tipk za hitro klicanje. [Glejte Hitro klicanje na strani 15.](#)

■ Glasovno klicanje

Glasovno klicanje omogoča klicanje zelene številke tako, da izgovorite ustrezno glasovno oznako. Z uporabo glasovnih oznak lahko vzpostavljate klice, ne da bi vpisali telefonsko številko. Glasovna oznaka je lahko katerakoli beseda, na primer ime.

Število glasovnih oznak, ki jih lahko dodate številkam, je omejeno.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Glasovne oznake posnemite in uporabljajte v tihem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba:

Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovne oznake

Glasovno oznako lahko posnamete za katerokoli vizitko v pomnilniku telefona. Številke, ki jim želite dodeliti glasovno oznako, shranite ali prekopirajte v pomnilnik telefona. Glasovne oznake lahko dodate tudi številkam v pomnilniku kartice SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite  in poiščite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.
2. Pritisnite **Detalji**, poiščite želeno telefonsko številko, pritisnite **Možnos**, in izberite **Dodaj oznako**.
3. Pritisnite **Začni** in jasno izgovorite glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto oznako.

Ko se oznaka uspešno shrani, telefon zapiska in prikaže sporočilo **Glasovna oznaka je shranjena**. Za številko, za katero je shranjena glasovna oznaka, se v meniju **Imenik** prikaže simbol .

Delo z glasovnimi oznakami

Shranjene glasovne oznake lahko preverjate, urejate in brišete.

Pritisnite **Meni** in izberite **Imenik** → **Oznake**. Poiščite želeno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost za poslušanje, brisanje ali spreminjanje glasovne oznake.

Klicanje z izgovarjanjem glasovnih oznak

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali sprejema podatke prek povezave (E)GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.

1. V pripravljenosti pridržite tipko za nastavljanje glasnosti ali izbirno tipko . Po kratkem tonu se prikaže sporočilo **Začnite govoriti**.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Če telefon oznako prepozna, jo predvaja in po sekundi in pol pokliče ustrezno telefonsko številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

■ Info številke in številke storitev

Ponudnik storitev lahko na kartico SIM shrani informacijske in storitvene številke.

Pritisnite **Meni** in izberite **Imenik**, **Info številke** ali **Številke storitev**. Poiščite želeno informacijsko številko in jo pokličite s pritiskom tipke .

■ Moje številke

Telefonske številke, določene vaši kartici SIM, so shranjene v **Moje številke**, če to kartica omogoča. Če želite številke pregledati, pritisnite **Meni** in izberite **Imenik** → **Moje številke**. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.

■ Podskupine

Imena in številke, shranjene v meniju **Imenik**, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino vizitk lahko telefon nastavite tako, da ob klicu zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička. [Glejte Nastavitve tonov na strani 37.](#)

Pritisnite **Meni**, izberite **Imenik** → **Podskupine** in želeno skupino klicalcev.

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

- **Ime podskupine** — Vnesite novo ime podskupine in pritisnite **OK**.
- **Tip zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja za skupino. **Prednastavljeno** je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno vključen profil.
- **Logotip poskupine** — Izberite **Vključen**, če želite, da telefon prikaže logotip skupine, **Izključen**, če nečete, da ga prikaže, ali **Prikaži**, da si logotip ogledate.
- **Člani** — Pritisnite **Dodaj**, če želite v podskupino dodati ime. Poiščite želeno ime in pritisnite **Dodaj**.

Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite **Možnos.** in izberite **Odstrani ime**.

8. Seznami klicev

Ogledate si lahko telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje, če je vključen in v dosegu omrežja.

■ Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite **Zadnji klici**.

- Z izbiro možnosti **Neodgovorjeni klici** lahko pregledate seznam zadnjih 20 števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (storitev omrežja). Številka pred imenom ali telefonsko številko označuje število klicev tega klicalca.



Nasvet: Ko se na zaslonu prikaže obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se izpiše seznam števil. Poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na .

- Če želite odpreti seznam zadnjih 20 števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja), izberite **Prejeti klici**.
- **Klicane številke** izpiše seznam zadnjih 20 klicanih števil.



Nasvet: V pripravljenosti enkrat pritisnite , da se izpiše seznam zadnjih klicanih števil. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.

- Če želite izbrisati seznam, izberite **Briši seznam zadnjih klicev**. Zbrišete lahko vse številke v vseh seznamih ali vse številke v posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Če v enem od teh seznamov poiščete ime ali številko in pritisnete **Možnos.**, si lahko na primer ogledate datum in uro klica, spremenite številko, jo zbrišete s seznama, shranite v meni **Imenik** ali nanjo pošljete sporočilo.

■ Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba:

Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

- Če si želite ogledati približno trajanje prejetih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah, izberite **Trajanje klicev**. Števce lahko počistite le, če poznate zaščitno kodo telefona. Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija lahko svoje števce trajanja klicev. Prikažejo se števci trenutno izbrane linije.
- Izberite **Števec podatkov GPRS** in preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov. Števce lahko tudi ponastavite. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Števce lahko ponastavite le, če vpišete zaščitno kodo telefona.
- Za prikaz trajanja zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS ali za ponastavitev števecov izberite **Merilnik trajanja povezave GPRS**. Števce lahko ponastavite le, če poznate zaščitno kodo telefona.

■ Določanje položaja

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo po položaju.

Zagotovite lahko, da bo omrežje poslalo informacije o vašem položaju le, če vi to odobrite (storitev omrežja). Za naročnino in dogovor o prejemanju informacij o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

- Če želite zahtevo po položaju sprejeti ali zavrniti, pritisnite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo **Neodgovorjena zahteva po položaju: 1**. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, pritisnite **Prikaži**.
- Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, pritisnite **Meni** in izberite **Zadnji klici** → **Določanje položaja** → **Dnevnik položajev**.

9. Nastavitve

■ Profili

Telefon lahko prilagodite z vnaprej pripravljenimi profili, primernimi za različne dogodke, okolja ali skupine klicalecev..

Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve** → **Profili**. Poiščite želeni profil in pritisnite **Izberi**.

- Za vklop izbranega profila izberite **Vključi**.
- Če želite profil aktivirati za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite končni čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.
- Če želite izbrani profil spremeniti, izberite **Prilagodi**. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite. Te nastavitve lahko uredite tudi v meniju **Nastavitve tonov**. Če bi radi spremenili podatke o svoji prisotnosti, izberite **Moja prisotnost**. Ta meni je na voljo, če ste za možnost **Sinhroniziraj s profili** izbrali **Vključen**. Profil lahko preimenujete z izbiro možnosti **Ime profila**. Profila **Splošni** ne morete preimenovali.



Nasvet: Ko tipkovnica ni zaklenjena in je telefon v stanju pripravljenosti, najhitreje zamenjate profil tako, da odprete seznam in poiščete želeni profil, zatem pa pritisnete tipko za vklop/izklop. Izbrani profil vklopite s pritiskom tipke **Izberi**.

■ Nastavitve tonov

Tone zvonjenja, zvoke tipkovnice in opozorilne tone lahko prilagodite po želji.

Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve** → **Nastavitve tonov**. Iste nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**. Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo na vključeni profil.

- **Opozarjanje na klic** — določa, kako vas telefon opozarja na dohodne glasovne klice: **Zvonjenje**, **Glasnost raste**, **Zvoni enkrat**, **Kratek pisk** ali **Izključeno**.
- **Tip zvonjenja** — nastavi ton zvonjenja za dohodne klice. Če želite izbrati ton, shranjen v meniju **Galerija**, na seznamu tonov zvonjenja izberite **Odpri Galerijo**.



Nasvet: Če ton zvonjenja prejmete prek infrardeče povezave ali če ga naložite v telefon, ga lahko shranite v meni **Galerija**.

- **Glasnost zvonjenja** — nastavi glasnost tonov.
- **Opozarjanje z vibriranjem** — nastavi telefon, da na dohodne glasovne klice in prejeta sporočila opozarja z vibriranjem. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v vozilo.
- **Ton ob prejemu sporočil** — nastavi ton za dohodna sporočila.
- **Nastavitve stor. Pritisni in govori** — določi tone za hitro zvezo (uporabo zvočnika ali stanje **Ne moti**, opozorilne tone in tone povratnih klicev).
- **Opozorilo za pomenke** — nastavi ton za prejeta sporočila pomenkov.
- **Glasnost tonov tipk** — nastavi glasnost zvokov tipkovnice.
- **Opozorilni toni** — nastavi zvočna opozorila, na primer ob skoraj prazni bateriji.
- **Zvoni za** — omogoči zvonjenje le za klicalce, katerih številke so v izbrani skupini. Poiščite želeno skupino klicalecev ali **Vse klice** in pritisnite **Označi**.

■ Nastavitve zaslona

Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve** → **Nastavitve zaslona**.

Spremenite lahko naslednje nastavitve zaslona:

- **Ozadje** — da izberete sliko za ozadje, ki bo prikazana v stanju pripravljenosti. V meniju **Galerija** je ob nakupu že shranjenih nekaj slik. Slike lahko tudi prejmete v večpredstavnostnih sporočilih ali jih s programsko opremo PC Suite prenesete iz računalnika in shranite v meni **Galerija**. Telefon podpira zapise JPEG, WBMP, BMP, OTA-BMP in PNG. Ni pa nujno, da podpira vse različice naštetih zapisov.

Ozadje izberete z možnostjo **Izberi ozadje**. Poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnos.** in izberite **Nastavi za ozadje**.

Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite **Vključeno** ali **Izključeno**.

Ozadje ni prikazano med delovanjem ohranjevalnika zaslona.

- **Barvne sheme** — omogoča spremembo barve nekaterih elementov na zaslonu, na primer ozadja menijev ter indikatorjev moči signala in napolnjenosti baterije.
- **Logo operaterja** — prikaže ali skrije logotip operaterja. Če logotipa operaterja niste shranili, je meni zatemnjen. Logotip operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.

Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

- **Zakasnitev ohranjevalnika** — tu lahko nastavite čas do vklopa ohranjevalnika zaslona.

Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, pritisnite katerokoli tipko.

- **Kontrast zaslona** — tu lahko spremenite kontrast zaslona. Tipko za pomikanje pritisnite v levo ali desno.

Nastavitve

- **Pogled menija** — določite, kako naj telefon prikazuje glavni meni. Izberite **Seznam** ali **Mreža**.

■ Nastavitve ure in datuma

Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve** → **Nastavitve za datum in čas**.

- **Ura** — Izberite **Prikaži uro** (ali **Skrij uro**), da bo telefon v stanju pripravljenosti prikazal (ali skril) uro. Izberite **Nastavi čas**, če želite nastaviti uro, in **Časovni pas** za izbiro časovnega pasu. Možnost **Zapis časa** določa, ali je čas prikazan v 12- ali 24-urnem zapisu.

Funkcije ure v menijih **Sporočila**, **Zadnji klici**, **Budilka**, omejeni **Profili**, **Koledar**, **Beležke** ter za ohranjevalnik zaslona.

Če baterijo ločite od telefona ali če je dolgo popolnoma prazna, boste morda morali točen čas nastaviti na novo.

- **Datum** — Izberite **Prikaži datum** (ali **Skrij datum**), če želite, da se v pripravljenosti na zaslonu izpiše (ali skrije) datum. Izberite **Nastavi datum**, da nastavite datum. Izberete lahko tudi obliko zapisa in ločilo za datum.
- **Samonastavljanje ure in datuma** (storitev omrežja) — Izberite **Vključena**, če želite, da telefon samodejno posodobi čas in datum skladno s trenutnim časovnim pasom. Izberite **Najprej potrdi**, če želite, da vas telefon pred posodabljanjem vpraša za potrditev.

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Sprememba ure ali datuma lahko povzroči, da potečejo nekatera opozorila. Več informacij o razpoložljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Osebnostne bližnjice

Z desno izbirno tipko in glasovnimi ukazi lahko hitro dostopate do najpogostejše uporabljenih funkcij.

Če želite izbrati funkcijo za desno izbirno tipko in dodati glasovne ukaze nekaterim funkcijam, pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve** → **Osebnostne bližnjice**.

- Funkcijo desne izbirne tipke določite z možnostjo **Desna izbirna tipka**. Poiščite funkcijo in jo izberite.
- Za dodajanje glasovnih ukazov izberite **Glasovni ukazi** in mapo z ukazi. Poiščite želeni ukaz in pritisnite **Dodaj**. Glasovne oznake lahko dodate največ desetim funkcijam po lastni izbiri. Če je za funkcijo že posneta glasovna oznaka, je poleg nje prikazan znak . Za vklop glasovnih oznak glejte Medtem ko aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS, pošilja ali sprejema podatke, glasovnih ukazov ne morete uporabiti ali dodati.

■ Povezovanje

Infrardeč vmesnik (IR)

V tem meniju lahko telefon pripravite na prejem podatkov prek infrardečega (IR) vmesnika. Prek infrardečega vmesnika na vašem telefonu lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih tudi prejimate.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA.

Pošiljanje in prejetje podatkov prek infrardečega vmesnika

1. Poskrbite, da sta infrardeča vmesnika obrnjena drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med napravama pri infrardeči povezavi je največ en meter.
2. Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona, pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve** → **Infrardeč**.
3. Uporabnik naprave, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno funkcijo IR, da začne prenos podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate ponovno vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek infrardečega vmesnika.
- Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejetje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet.

Izboljšani GPRS (EGPRS) za povečanje hitrosti povezave uporablja modulacijsko tehnologijo izboljšane prenosa podatkov (EDGE).

Nastavitve

(E)GPRS uporabljajo funkcije, kot so sporočila, spletni brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo, prenos aplikacij in omrežje na klic za računalnik (na primer internet in e-pošta).

Pred uporabo tehnologije (E)GPRS:

1. Več informacij o razpoložljivosti, hitrosti prenosa in naročnini na storitev (E)GPRS dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
2. Za aplikacije, ki uporabljajo (E)GPRS, morate shraniti nastavitve (E)GPRS.

Če ste izbrali podatkovni nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je ta v omrežju na voljo. Med EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (hitri komutirani prenos podatkov - CSD).

Povezava GPRS

Če želite določiti nastavitve povezave (E)GPRS, pritisnite **Meni**, in izberite *Nastavitve* → *Povezovanje* → *GPRS* → *Povezava GPRS*.

- Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje (E)GPRS, izberite *Neprek. zveza*. Ko je storitev (E)GPRS na voljo, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak . Če zaženete aplikacijo, ki uporablja (E)GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem. Prikaže se znak  in uporabljate lahko prenos podatkov. Ko končate aplikacijo, se povezava (E)GPRS konča, registracija v omrežju (E)GPRS pa ostane veljavna. Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS prejmete klic ali sporočilo ali oddate klic, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana). Znaka za GPRS in EGPRS se ne razlikujeta.
- Izberite *Po potrebi*, da nastavite telefon tako, da se bo ob vsaki zahtevi aplikacije, ki uporablja (E)GPRS, registriral v omrežje (E)GPRS in vzpostavil povezavo. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava (E)GPRS prekinila.

Telefon podpira tri hkratne povezave (E)GPRS. To pomeni, da lahko hkrati na primer pregledujete strani XHTML, prejimate večpredstavnostna sporočila in uporabljate povezavo z omrežjem na klic prek računalnika.

Nastavitve modema GPRS

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali kabla povežete z združljivim računalnikom in ga uporabite kot modem (E)GPRS.

Če želite določiti nastavitve povezave (E)GPRS iz računalnika, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve* → *Povezovanje* → *GPRS* → *Nastavitve modema GPRS*.

- Želeno dostopno točko vključite z izbiro možnosti *Aktivna dostopna točka*.
- Če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, izberite *Uredi aktivno dostopno točko*. Izberite naslednje možnosti: *Naziv za dostopno točko* za vpis zelenega imena za vključeno dostopno točko. *Dostopna točka GPRS* za vpis imena dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem (E)GPRS. Ime dostopne točke dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic (E)GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Če ste določili nastavitve tako v telefonu kot v računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

■ Klicne nastavitve

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve* → *Klicne nastavitve*. Izberite naslednje možnosti:

- *Preusmeritve* — omrežna storitev, ki omogoča prenos dohodnih klicev na drugo številko, na primer telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane. Izberite želeno možnost preusmerjanja, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, če je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic. Če želite storitev vključiti, izberite *Vključi* in določite zakasnitev, če je na voljo za izbrano možnost preusmerjanja. Če želite preusmeritev izključiti, izberite *Prekliči* oziroma *Preveri stanje*, če želite stanje preusmeritve le preveriti (v kolikor je ta možnost na voljo). Hkrati je lahko dejavnih več različnih preusmeritev. Znaki za preusmeritve so vidni v stanju pripravljenosti. [Glejte Stanje pripravljenosti na strani 13.](#)
- *Samodejno nastavljanje glasnosti* — Izberite *Vključeno*, če želite glasnost slušalke samodejno nastaviti na določeno raven, ki ste jo izbrali s tipkami za glasnost. Če ste na primer v hrupnem prostoru, lahko glasnost telefonske slušalke povečate, in če vaš sogovornik govori zelo glasno, glasnost zmanjšate.
- *Sprejem klicev s katerokoli tipko* — Če izberete *Vključen*, lahko klice sprejemate s kratkim pritiskom katerekoli tipke, razen tipke za vklop/izklop, tipke za hitro zvezo, izbirnih tipk  in  ter .
- *Samodejno po-novno klicanje* — Če izberete *Vključeno*, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat.
- *Hitro klicanje* — Izberite *Vključeno* in boste lahko imena in telefonske številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (od  do ) klicali z daljšim pritiskom ustrezne številčne tipke.
- *Čakajoči klic* — Če izberete *Vključi*, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (storitev omrežja).
- *Povzetek po klicu* — Izberite *Vključen* in telefon bo po vsakem končanem klicu za kratek čas prikazal njegovo približno trajanje in stroške (storitev omrežja).

Nastavitve

- **Pošlji lastno številko** — Če izberete **Da**, bo telefon poslal vašo številko klicani osebi (storitev omrežja). Če izberete **Privzeta nast.**, bo uporabljena nastavev, za katero ste domnenjeni s ponudnikom storitev.
- **Linija za odhodne klice** — storitev omrežja, ki omogoča izbiro klicanja z linije 1 ali 2. Uporabljate lahko na primer eno linijo za poslovne in drugo za zasebne klice. Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če izberete **Linija 2**, a na to storitev omrežja niste naročeni, sploh ne boste mogli vzpostavljati klicev. Ne glede na izbrano linijo pa lahko vedno sprejemate klice z obeh linij.

Če želite izbiro linije onemogočiti (če vaša kartica SIM to podpira), pritisnite **Možnos.** in izberite **Zakleni**.



Nasvet: V pripravljenosti lahko med linijama preklapljate z daljšim pritiskom tipke

Nastavitve telefona

Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona**. Izberite naslednje možnosti:

- **Jezikovne nastavitve** — Če želite izbrati jezik besedil na zaslonu, izberite **Jezik telefona**. Če izberete **Samodejno**, telefon izbere jezik glede na podatke na kartici SIM.
Če želite pri pisanju besedila uporabljati drug jezik, izberite **Jezik pisanja**.
- **Zasedenost pomnilnika** — za prikaz prostega in uporabljenega pomnilnika za vsako funkcijo.
- **Samozaklepanje tipkovnice** — zaklepanje tipkovnice, da preprečite nenamerne pritiske tipk. Med klicem telefon deluje kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica znova samodejno zaklene.
- **Varnostno zaklepanje tipkovnice** — če želite, da telefon pred odklepanjem tipkovnice zahteva kodo.
- **Informacija o celici** — da vas telefon obvesti, kdaj uporablja omrežje, ki temelji na tehnologiji Micro Cellular Network (MCN) technology (omrežne storitve).
- **Pozdrav** — če želite vpisati osebno sporočilo, ki ga bo telefon za kratek čas prikazal ob vklopu.
- **Izbira operaterja** — če želite, da telefon samodejno izbere celično omrežje, ki je na voljo na vašem območju.
Način **Ročna** prikaže seznam omrežij, ki so na voljo in med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim.
- **Potrdi dejanja storitev SIM** — če želite potrjevati sporočila, ki si jih izmenjavata telefon in ponudnik storitev.
Za dostop do te storitve je morda treba poslati besedilno sporočilo ali vzpostaviti klic, kar vam operater lahko zaračuna.
- **Vklop pomoči** — če želite, da telefon prikazuje besedila s pomočjo. V teh besedilih so informacije o uporabi funkcij telefona.
- **Ton ob vklopu** — da telefon ob vklopu predvaja ton.

Nastavitve pomenkov in prisotnosti

Informacije o nastavitvah za **Pomenki** in **Moja dostopn.** dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju. Nastavitve lahko prejmete tudi v nastavitvenem sporočilu OTA (over the air). [Glejte Storitve Nastavitve OTA na strani 13.](#)

Urejanje in vklop nastavitvev

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve** → **Nastavitve po- menkov in prisotn.**
2. Če želite vpisati nastavitve, izberite **Trenutne nastav. pom. in prisotnosti**, se pomaknite do želenega niza in pritisnite **Vključi**.
3. Izberite **Uredi tren. nastav. pom. in prisotnosti**. Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite skladno z informacijami, ki ste jih prejeli pri ponudniku storitev ali operaterju. Nastavitve za povezavo so shranjene v meniju **Nastavitve povezave**.

Nastavitve dodatne opreme

Meni z nastavitvami dodatkov je na voljo le, če je telefon trenutno priključen (ali je kdaj bil priključen) na združljivo dodatno opremo, na primer prostoročno enoto.

Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve** → **Nastavitve dodatkov**. Če je bila ustrezna oprema kdaj že priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Za nekatere vrste dodatne opreme lahko izberete možnosti, ki se samodejno vklopijo ob priključitvi dodatne opreme.

- **Privzeti profil** — da izberete profil, ki naj se samodejno vklopi, ko na telefon priključite izbrano opremo. Ko je oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
- **Samodejni sprejem klicev** — da vklopite samodejni sprejem klicev, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je možnost **Opozarjanje na klic** nastavljena na **Kratek pisk** ali **Izključeno**, samodejni sprejem klicev ni mogoč.
- **Osvetlitev** — da osvetlitev trajno nastavite na **Vključena**. Izberite **Samodejna**, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku tipke.

Varnostne nastavitve

Varnostne nastavitve vključujejo nastavitve kod za dostop in drugih varnostnih funkcij.

Nastavitve

Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve* → *Zaščitne nastavitve*.

Izberite naslednje možnosti:

- *Zahteva za vnos PIN kode* — za nastavev telefona, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN.
- *Zapore klicev* (storitev omrežja) — za omejitev klicanja.
- *Predpisane številke* — za omejitev odhodnih klicev in besedilnih sporočil na izbrane telefonske številke, če vaša kartica SIM to omogoča.

Ko je vključeno omejeno klicanje, povezave (E)GPRS niso mogoče, razen pošiljanja besedilnih sporočil prek povezave (E)GPRS; v tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

- *Zaprta skupina uporabnikov* (storitev omrežja) — določitev skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice.
- *Področje zaščite* — če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM, izberite *Telefon*.

Izberite *Pomnilnik*, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona ali pri kopiranju med spomini.

- *Kode za dostop* — spreminjanje kod za dostop.

■ Povrnitev tovarniških nastavitev

Nekatere nastavitve v sistemu menijev lahko povrnete na njihove prvotne vrednosti.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve* → *Povrnitev tovarniških nastavitev*.
2. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**.

S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in telefonskih števil, shranjenih v meniju *Imenik*.

10. Galerija

V mape v galeriji lahko shranjujete slike in tone zvonjenja, ki ste jih na primer prejeli v večpredstavnostnih sporočilih.

Telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vsebino, na primer ton zvonjenja, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in določeno trajanje uporabnosti. Pravila so določena z vklopnimi ključi, ki jih lahko prejmete ob prejemu vsebine ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Te vklopne ključe lahko morda tudi obnovite. Preden sprejmete vsebino ali vklopne ključe, vedno preberite dostavne pogoje zanje, saj morda niso brezplačni. Galerija uporablja skupni pomnilnik. [Glejte Pomnilnik v skupni rabi na strani 6.](#)

■ Mape v galeriji

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Galerija](#). Prikaže se seznam map. Mape [Podobe](#), [Video posn.](#), [Grafike](#), [Toni](#) in [Zvočni pos.](#) so shranjene v telefonu že ob nakupu.
2. Poiščite želeno mapo in pritisnite **Odpri**, če si želite ogledati seznam datotek v mapi, ali pritisnite **Možnos.** za prikaz različnih možnosti.
 - Izberite [Dodaj mapo](#), [Zbriši mapo](#), [Prenesi](#), [Preimenuj mapo](#), [Podrobnosti](#), [Vrsta pogleda](#) ali [Razvrsti](#). Map, ki so bile shranjene v telefonu že ob nakupu, ne morete brisati, preimenovati ali premakniti.
 - Izberite [Stanje pomnilnika](#) za prikaz podatkov o porabi pomnilnika telefona.
 - Izberite [Seznam ključev](#), da se prikaže seznam vseh razpoložljivih vklopnih ključev. Ključe, na primer neveljavne, lahko tudi zbrišete.
 - Izberite [Nalaganje](#) ter naložite dodatne slike in tone. Če izberete [Naloži slike](#), [Naloži melodije](#) ali [Naloži video pos.](#), se izpiše seznam zaznamkov brskalnika. Izberite [Več zaznamkov](#), če želite prikazati seznam zaznamkov v meniju [Storitve](#). [Glejte Zaznamki na strani 58.](#)

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru odprite meni [Storitve](#) in vključite drug niz nastavitvev. [Glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 57.](#) Znova se skušajte povezati z želeno stranjo.

Za informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Vsebino nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.
3. Če ste odprli mapo, poiščite želeno datoteko. Za ogled datoteke pritisnite **Odpri**, za pošiljanje izbrane datoteke prek MMS pa . Telefon lahko predvaja video posnetke v zapisu 3GP (osnovni profil H.263 in enostavni profil MPEG-4). Pritisnite **Možnos.** in s seznama izberite želeno možnost.

■ Možnosti za datoteke v galeriji

Za datoteke v meniju [Galerija](#) so na voljo nekatere od naslednjih možnosti. Poiščite želeno datoteko in pritisnite **Možnos.**

- [Zbriši](#) — da izbrišete izbrane datoteke.
- [Pošlji](#) — da pošljete izbrano datoteko prek sporočila MMS ali infrardeče povezave.
- [Uredi podobo](#) — da uredite izbrano slikovno datoteko.
- [Prenesi](#) — da premaknete datoteko v drugo mapo. Poiščite mapo, kamor želite premakniti datoteko, pritisnite **Možnos.** in izberite [Premakni sem](#).
- [Preimenuj](#) — da preimenujete datoteko.
- [Nastavi za ozadje](#) — da nastavite izbrano sliko kot ozadje zaslona.
- [Nast. za ton zvonj.](#) — da nastavite izbrano zvočno datoteko kot ton zvonjenja.
- [Stanje pomnilnika](#) — da prikažete podatke o porabi pomnilnika telefona.
- [Vključi vsebino](#) — da posodobite vklopni ključ za izbrano datoteko. Ta možnost je na voljo le, če datoteka podpira posodabljanje vklopnega ključa.
- [Podrobnosti](#) — za prikaz podrobnosti o datoteki, na primer datuma.
- [Vrsta pogleda](#) — določi, kako naj telefon prikazuje glavni meni.
- [Razvrsti](#) — razvrsti datoteke in mape po datumu, vrsti, imenu ali velikosti.
- [Zbriši vse](#) — zbriše vse datoteke v izbrani mapi.
- [Odpri v zaporedju](#) — zaporedno prikaže vse datoteke v mapi.
- [Dodaj mapo](#) — doda novo mapo.
- [Seznam ključev](#) — prikaže seznam vseh razpoložljivih vklopnih ključev. Ključe, na primer neveljavne, lahko tudi zbrišete.

11. Predstavnost

■ Kamera

Z vgrajeno kamero oziroma digitalnim fotoaparatom lahko snemate fotografije.

Objektiv je na zadnji strani telefona, zaslon pa deluje kot iskalo. Fotoaparat shranjuje slike v zapisu JPEG, kamera pa video posnetke v zapisu H.263 (SubQCIF).

Fotografiranje

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Predstavnost** → **Kamera**.

2. Če želite posneti običajno fotografijo, izberite **Običajna fotogr.**. Če želite fotografijo, ki jo boste lahko dodali vizitki v imeniku, izberite **Portret**. Če je svetloba šibka, izberite **Nočni način**.



Nasvet: Če želite v stanju pripravljenosti hitro odpreti iskalo v načinu za običajne fotografije, pritisnite . Če želite hitro preklopiti način snemanja, na primer na video, za dalj časa pritisnite  ali .

3. Slika je prikazana na zaslonu, ki deluje kot iskalo.

Pritisnite **Možnos.** in izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Spremeni način** — da spremenite način delovanja kamere.
- **Samosprožilec** — da vklopite samosprožilec.
- **Zaporedje podob** — da posnamete pet fotografij v hitrem zaporedju.
- **Prikaži prejšnjo** — da si ogledate zadnjo posneto fotografijo.
- **Odpri Galerijo** — da odprete galerijo.

4. Če želite posneti in shraniti fotografijo, pritisnite **Slikaj**. Telefon shrani fotografijo v mapo **Podobe** v meniju **Galerija**.

Ko se slika shrani, pritisnite **Možnos.** in izberite želeno možnost na seznamu.

- **Povečaj** — da povečate ali pomanjšate prikaz fotografije.
- **Pošlji** — da fotografijo pošljete v večpredstavnostnem sporočilu ali prek infrardeče povezave.
- **Dodaj imenu** — da vizitki priložite portret.
- **Preimenuj** — da shranjeno fotografijo preimenujete.
- **Odpri Galerijo** — da vstopite v meni **Galerija**.
- **Nastavi kontrast** — da spremenite kontrast fotografij.
- **Nastavi za ozadje** — da fotografijo uporabite kot ozadje.
- **Podrobnosti** — da prikažete podrobnosti fotografije.

5. Če želite posneti še eno fotografijo, pritisnite **Nazaj**, če želite posneto fotografijo zbrisati, pa pritisnite **Zbriši**.



Nasvet: Samosprožilec lahko vključite za vsako fotografijo posebej. Pritisnite **Možnos.** in izberite **Samosprožilec**. Pritisnite **Začni**, da fotoaparat po zakasnitvi posname fotografijo in jo shrani v meni **Galerija**. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.

Snemanje video posnetka

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Predstavnost** → **Kamera** → **Video**.

2. Snemanje začnete s pritiskom na **Snemaj**. Med snemanjem video posnetka sta na vrhu zaslona prikazana znak  in preostali čas snemanja.

Če želite snemanje začasno prekiniti, pritisnite **Pavza**, nadaljujete pa s pritiskom na **Nadaljuj**.

3. Snemanje končate s pritiskom na **Ustavi**. Telefon shrani posnetek v mapo **Video posn.** v meniju **Galerija**.

4. Če si želite posnetek ogledati, pritisnite **Predvaj.**, če želite posneti novega, pritisnite **Nazaj**, seznam možnosti pa odprite s pritiskom na **Možnos.**

- **Zbriši** — da posnetek zbrisete.
- **Pošlji** — da posnetek pošljete v večpredstavnostnem sporočilu ali prek infrardeče povezave.
- **Preimenuj** — da shranjen posnetek preimenujete.
- **Odpri Galerijo** — da vstopite v meni **Galerija**.
- **Izkluči zvok** — da izklopite zvok med predvajanjem posnetka.
- **Nastavi kontrast** — da spremenite kontrast posnetka.
- **Podrobnosti** — da si ogledate podrobnosti posnetka.

Nastavitve kamere

Če želite spremeniti nastavitve kamere v meniju **Kamera**, izberite **Nastavitve** in želeno možnost.

Predstavnost

- **Kakovost podobe** — da določite stopnjo stiskanja fotografije ob shranjevanju. Izberite *Visoka*, *Normalna* ali *Osnovna*. *Visoka* omogoča najboljšo kakovost slike, vendar takšne datoteke zasedejo več pomnilnika.
- **Dolžina video posnetka** — da izberete dolžino video posnetkov.
- **Zvoki kamere** — da nastavite zvok kamere in samosprožilca na *Vključeno* ali *Izključeno*.
- **Privzeti naslov** — da določite privzeto ime za poimenovanje shranjenih fotografij. Če izberete *Samodejno*, bo uporabljeno privzeto ime. Če izberete *Moj naslov*, lahko ime spremenite.

Radio

UKV radijski sprejemnik FM uporablja vrvico slušalk kot anteno. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke.



Opozorilo:

Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe lahko poškoduje vaš sluh.

Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.

Vklop in izklop radia

1. Če želite vklopiti radio, pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost* → *Radio*.

Prikažejo se naslednje informacije:

- Številka položaja in ime radijske postaje, če je ta shranjena.
 - Frekvenca radijske postaje.
2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 9. Ko uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko želeno postajo poiščete s tipko na slušalkah.
 3. Če želite radio izklopiti, pritisnite **Možnos.** in izberite *Izključi*.



Nasvet: Če želite hitro izključiti radio, za dalj časa pritisnite .

Iskanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj z daljšim pritiskom  ali . Iskanje se konča, ko naprava najde postajo. Če želite postajo shraniti, izberite *Shrani postajo*. Vpišite ime postaje in pritisnite **OK**. Poiščite številko položaja, kamor želite postajo shraniti.



Nasvet: Če želite hitro shraniti postajo na položaj od 1 do 9, pridržite ustrezno tipko, nato vnesite ime postaje in pritisnite **OK**.

Poslušanje radia



Opozorilo:

Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Pri vključenem radiu pritisnite **Možnos.** in izberite med naslednjimi možnostmi:

- *Izključi* — če želite radio izklopiti.
- *Shrani postajo* — če želite shraniti najdeno radijsko postajo. Shranite lahko do 20 radijskih postaj.
- *Samodej. iskanje* — Če želite zagnati samodejno iskanje postaj, na hitro pritisnite  ali , da se začne iskanje navzgor ali navzdol. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Najdeno postajo shranite s pritiskom **OK** in izbiro *Shrani postajo*.
- *Ročno nastav.* — Če želite poiskati postaje ročno, na kratko pritisnite  ali , da postajo premaknete za 0,1 MHz navzgor ali navzdol, za hitrejšo iskanje navzgor ali navzdol pa za dalj časa pritisnite  ali . Najdeno postajo shranite s pritiskom **OK** in izbiro *Shrani postajo*.



Nasvet: Če želite hitro izbrati *Ročno nastav.*, pritisnite  v meniju *Radio*.

- *Nastavi frekvenco* — če želite shraniti radijske postaje, ki jih pogosto poslušate. Če poznate frekvenco želene postaje (med 87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite **OK**. Postajo shranite s pritiskom **OK** in izbiro *Shrani postajo*.



Nasvet: Če želite hitro izbrati *Nastavi frekvenco*, pritisnite  v meniju *Radio*.

- *Zbriši postajo* — če želite shranjene postaje odstraniti. Če želite zbrisati shranjeno postajo, jo poiščite, pritisnite **Zbriši** in potrdite.
- *Preimenuj* — če želite shranjeno postajo preimenovati. Vpišite novo ime in pritisnite **OK**.
- *Zvočnik* ali *Slušalke* — če želite radio poslušati prek slušalk ali zvočnika. Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje kot radijska antena.
- *Mono izhod* ali *Stereo izhod* — Če želite radio poslušati v načinu mono (ali stereo).

Predstavnost

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno, radio se medtem začasno utiša. Ko klic končate, se predvajanje nadaljuje pri izbrani glasnosti.

Pošiljanje ali prejemanje podatkov prek povezave (E)GPRS ali HSCSD lahko moti sprejem radijskih signalov.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali aktivne klice s skupno dolžino največ tri minute. To je na primer uporabno, če posnamete ime in telefonsko številko, da bi si ju pozneje zapisali. Posnetek lahko uporabite tudi kot vrsto zvonjenja.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali povezava GPRS.

Snemanje zvoka

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Predstavnost](#) → [Snemalnik](#).
2. Če želite začeti snemanje, izberite [Snemaj](#). Če želite posneti telefonski pogovor, pritisnite **Možnos.** in izberite [Snemaj](#). Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu. Vsi udeleženci klica bodo približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.
3. Snemanje končate s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo [Zvočni pos.](#) v meniju [Galerija](#).
Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite [Predv. zadnji posn.](#).
Če želite posnetek poslati kot večpredstavnostno sporočilo ali prek infrardeče povezave, izberite [Pošlji](#).

Poslušanje posnetih zvokov

1. Če želite poslušati posnete zvoke, pritisnite **Meni** in izberite [Predstavnost](#) → [Snemalnik](#) → [Seznam posn.](#). Prikaže se seznam map v meniju [Galerija](#).
2. Odprite mapo [Zvočni pos.](#) in izberite želeni posnetek. Za možnosti, ki so na voljo pri snemanju. [Glejte Možnosti za datoteke v galeriji na strani 42.](#)

12. Pritisni in govori

Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev, na voljo v omrežju GSM/GPRS. Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku ustrezne tipke.

Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno ali več osebami, ki uporabljajo združljive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicani osebi ali skupini ni treba sprejemati klicev. Poleg števcov povezave GPRS, telefon v meniju [Zadnji klici](#) beleži le klice storitve Pritisni in govori. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kot pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti obvezne nastavitve.

Med povezavo s storitvijo Pritisni in govori lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev Pritisni in govori ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), pri tej storitvi ne delujejo.

■ Odpiranje menija Pritisni in govori

Pritisnite **Meni** in izberite [Prit. in govori](#). Prikaže se izbirni seznam za storitev Pritisni in govori.

- Če želite vzpostaviti ali končati povezavo s storitvijo Pritisni in govori, izberite [Vključi storitev PG](#) ali [Izključi storitev PG](#).
- Če si želite ogledati prejete zahteve po povratnem klicu, izberite [Zaht. po povr. kl.](#)
- Seznam skupin storitve Pritisni in govori si lahko ogledate, če izberete možnost [Seznam skupin](#).



Nasvet: Če želite v pripravljenosti hitro odpreti [Seznam skupin](#), pritisnite .

- Če želite odpreti seznam vizitk, ki ste jim dodali naslov za storitev Pritisni in govori, izberite [Imenik](#).
- Izberite [Dodaj skupino](#), če želite v telefon dodati novo skupino.
- Če želite določiti obvezne nastavitve za storitev Pritisni in govori, izberite [Nastavitve](#).
- Izberite [Storitve](#), da odprete brskalnik in se prijavite v portal storitve Pritisni in govori, ki ga vzdržuje ponudnik.

■ Nastavitve storitve Pritisni in govori

Za storitev Pritisni in govori lahko določite dve vrsti nastavitve: nastavitve za uporabo in za storitev.

Nastavitve za uporabo

Pritisnite **Meni** in izberite [Prit. in govori](#) → [Nastavitve](#) → [Nastavitve stor. Pritisni in govori](#).

- Če želite dovoliti sprejem klicev Pritisni in govori, izberite [Individualni klici](#) → [Vključeno](#). Če izberete [Izključeno](#), lahko klice oddajate, a jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitve z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni klic Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite [Individualni klici](#) → [Obv. o nepotrjenih](#).
- Poslušane skupine omogočite z izbiro možnosti [Poslušane skupine](#) → [Vključeno](#).
- Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, izberite [Stanje st. Pritisni in govori ob vkl.](#) → [Da](#).
- Če želite svoj naslov za storitev Pritisni in govori skriti pred klicanimi osebami, izberite [Pošiljanje mojega nasl. za hitro zv.](#) → [Ne](#).
- V meniju [Nastavitve tonov](#) lahko izberete tudi tone za storitev Pritisni in govori. Če želite, da telefon pri tej vrsti komunikacije uporablja zvočnik ali slušalko, izberite [Nastavitve tonov](#) → [Nastavitve stor. Pritisni in govori](#) → [Glasovne možnosti](#) → [Zvočnik](#) ali [Slušalke](#). Če izberete [Ne moti](#), klicev Pritisni in govori ne boste mogli niti oddajati niti sprejemati.

Nastavitve storitve Pritisni in govori

Več informacij o nastavitvah za to storitev dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Morda boste prejeli nastavitveno sporočilo OTA. [Glejte Storitve Nastavitve OTA na strani 13.](#)

Urejanje in vklop nastavitvev

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Prit. in govori](#) → [Nastavitve](#).
2. Če želite vpisati nastavitve, izberite [Aktivne nasta- vitve storitev](#), se pomaknite do zelenega niza in pritisnite **Vključi**.
3. Izberite [Uredi aktivne na- stavitve storitev](#). Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite skladno z informacijami, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev ali operaterju. Podmeni [Nastavitve povezave](#) vsebuje obvezne nastavitve za povezavo.

■ Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo Pritisni in govori

- Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, pritisnite **Meni** in izberite [Prit. in govori](#) → [Vključi storitev PG](#). Ikona  označuje povezavo Pritisni in govori.  označuje, da storitev začasno ni na voljo. Dokler povezave ne prekinete, se bo

Pritisni in govori

telefon samodejno skušal znova povezati s storitvijo. Če ste v telefon dodali skupine, se aktivnim skupinam (*Privzeta* in *Poslušana*) pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzete skupine.

- Če želite prekiniti povezavo Pritisni in govori, izberite *Izključi storitev PG*.

■ Oddajanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Telefon nastavite tako, da bo v komunikaciji Pritisni in govori uporabljen zvočnik ali slušalka. Če izberete slušalko, lahko telefon uporabljate ob ušesu kot običajno.



Opozorilo:

Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Klicanje skupine

Če želite vzpostaviti ali prejeti skupinski klic, se povežite s storitvijo Pritisni in govori.

Če želite poklicati privzeto skupino, pritisnite tipko Pritisni in govori. Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime skupine.

Če želite poklicati skupino, ki ni privzeta, v meniju Pritisni in govori izberite *Seznam skupin*, poiščite željeno skupino in pritisnite tipko Pritisni in govori.

Tipko držite pritisnjeno ves čas, ko govorite, telefon pa držite pred seboj, da lahko vidite zaslon. Ko z govorom končate, spustite tipko Pritisni in govori. Govori lahko oseba, ki tipko pritisne prva. Ko nekdo neha govoriti, lahko začne govoriti oseba, ki prva pritisne tipko Pritisni in govori.

Klicanje enega sogovornika

Pri takšnih klicih se namesto s skupino pogovarjate le z enim udeležencem.

- Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko klic z enim sogovornikom vzpostavite na različne načine: Če želite vzpostaviti klic iz seznama vizitk, kamor ste dodali od ponudnika prejete naslove Pritisni in govori, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in pritisnite tipko Pritisni in govori. Izberete lahko tudi vizitko iz menija *Imenik*.
- Če želite klic začeti iz seznama skupin, izberite *Seznam skupin* in poiščite željeno skupino. Pritisnite *Možnos.*, izberite *Aktivni člani*, poiščite željeno vizitko in pritisnite tipko Pritisni in govori.
- Če želite klic začeti iz seznama prejetih zahtev po povratnih klicih, izberite *Zaht. po povr. kl.*. Poiščite želeni vzdevek in pritisnite tipko Pritisni in govori.

Sprejem klica skupine ali klica ene osebe

Telefon predvaja kratek ton, s katerim vas obvesti o dohodnem klicu. Ko prejmete klic skupine, se prikažeta ime skupine in vzdevek klicalca. Ko prejmete klic ene osebe, katere podatke ste shranili v meni *Imenik* in jih telefon prepozna, prikaže shranjeno ime; sicer prikaže samo vzdevek klicalca.

Če ste telefon nastavili tako, da vas najprej opozori na dohodni klic, lahko klic ene osebe sprejmete ali zavrnete.

Če želite s pritiskom tipke Pritisni in govori odgovoriti skupini, medtem ko govori drug član, telefon predvaja ton za čakanje in prikaže obvestilo *Čakam v vrsti*. Pridržite tipko Pritisni in govori, počakajte, da druga oseba konča in začnete govoriti.

■ Zahteve za povratni klic

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Če skušate vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

- Zahtevo lahko pošljete na več načinov: Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz seznama vizitk v meniju *Prit. in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko, pritisnite *Možnos.* in izberite *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo poslati iz menija *Imenik*, v pripravljenosti pritisnite  in poiščite željeno vizitko. Pritisnite *Detajli*, poiščite naslov Pritisni in govori, pritisnite *Možnos.* in izberite *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo poslati iz seznama skupin v meniju *Prit. in govori*, izberite *Seznam skupin* in poiščite željeno skupino. Pritisnite *Možnos.*, izberite *Aktivni člani*, poiščite željeno vizitko, pritisnite *Možnos.* in izberite *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz seznama zahtev po povratnem klicu v meniju *Prit. in govori*, izberite *Zaht. po povr. kl.*. Poiščite vizitko, pritisnite *Možnos.* in izberite *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo po povratnem klicu

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*.

1. Če želite odpreti *Zaht. po povr. kl.*, pritisnite *Prikaži*. Prikaže se vzdevek pošiljatelja.
2. Če ga želite poklicati, pritisnite tipko Pritisni in govori.
3. Če želite pošiljatelju vrniti zahtevo za povratni klic, pritisnite *Možnos.* in izberite *Pošlji povratni klic*.

Zahtevo izbrišete s pritiskom na *Zbriši*.

Shranitev pošiljatelja zahteve po povratnem klicu

Ko prejmete zahtevo za povratni klic od nekoga, ki še ni shranjen v vašem imeniku, ga lahko shranite.

1. Če želite odpreti *Zaht. po povr. kl.*, pritisnite **Prikaži**. Prikaže se vzdevek pošiljatelja.
2. Če želite prikazati naslov pošiljatelja, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prik. nasl. za hit.zv.*.

Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani kot* ali *Dodaj imenu*.

■ Dodajanje vizitk za pogovore z enim sogovornikom

- Shranite lahko imena oseb, s katerimi se pogosto pogovarjate. Če želite vizitki v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori: V pripravljenosti pritisnite , poiščite zeleno ime in pritisnite **Detajli** → **Možnos.**. Izberite *Dodaj podrobnost* → *Nasl. za hitro zv.*.
- Če želite dodati vizitko v imenik Pritisni in govori: Odprite meni Pritisni in govori in izberite *Imenik*. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj vizitko*.
- Če želite dodati vizitko s seznama skupin: Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Seznam skupin*, poiščite zeleno skupino in pritisnite **Možnos.**. Izberite *Aktivni člani*, poiščite člana, čigar kontaktne podatke želite shraniti, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani kot*.

■ Ustvarjanje in priprava skupin

Ko pokličete skupino, klic slišijo vsi njeni člani hkrati.

Vsakemu članu skupine pripada uporabniško ime, ki mu ga dodeli ponudnik storitev. Člani skupine lahko izberejo vzdevek za skupino, ki se prikaže kot identifikacija klicalka.

Skupine označujejo naslovi URL. Uporabnik, ko se prvič pridruži skupinski seji, prijavi naslov URL skupine omrežju.

Obstajajo tri vrste skupin Pritisni in govori:

- Zaprte skupine, v katere se lahko vključijo le izbrani udeleženci, določeni s strani ponudnika storitev.
- Skupine "ad hoc" so skupine, ki jih ustvarijo uporabniki. Tudi vi lahko ustvarite svojo skupino in vanjo povabite člane.
- Skupino "ad hoc pro" lahko sestavite iz članov zaprte skupine. Podjetje ima lahko na primer svojo zaprto skupino in še posebne skupine, namenjene določenim funkcijam.

Dodajanje skupine

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Prit. in govori* → *Dodaj skupino* → *Vodeno*.
2. Če želite določiti varnostno raven skupine, izberite *Odpri skupino* ali *Zaščitena skupina*.
Če izberete *Zaščitena skupina*, telefon samodejno doda naslovu skupine podatke, ki jih člani ob prejemu vabila ne vidijo. Le uporabnik, ki je zaščiteno skupino ustvaril, lahko vanjo povabi več članov.
3. Vpišite zeleno ime skupine in pritisnite **OK**.
4. Izberite stanje skupine: *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. Telefon prikazuje, da je skupina shranjena, in njeno stanje. *Privzeta* in *Poslušana* sta aktivni skupini. Ko želite s pritiskom tipke Pritisni in govori vzpostaviti skupinski klic in ne izberete skupine ali vizitke, telefon pokliče privzeto skupino.
5. Če želite poslati vabilo v skupino, pritisnite **Da**, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete prek besedilnega sporočila ali infrardeče povezave.
Člani, ki ste jih povabili v odprto skupino, lahko vanjo povabijo še druge člane.

Prejem vabila

Ko prejmete vabilo v skupino, telefon prikaže obvestilo *Prejeli ste po- vabilo v skup.:*.

1. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov skupine (če ta ni zaščitena), pritisnite **Prikaži**.
2. Če želite skupino dodati v telefon, pritisnite **Shrani**, če želite izbrati stanje skupine, pa izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*.

Vabilo zavrnete s pritiskom na **Izhod** → **Da** ali **Prikaži** → **Zavrzi** → **Da**.

13. Organizator

■ Budilka

Nastavitev časa in tona budilke

Če je baterija dovolj napolnjena, deluje budilka tudi pri izključenem telefonu.

1. Če želite nastaviti budilko, pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** → **Budilka** → **Čas bujenja**.
2. Za nastavitev tona budilke izberite **Melodija za bujenje**.

Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Namesto melodije se vključi radio na nazadnje izbrani postaji in se predvaja prek zvočnika, čeprav so na telefon priključene slušalke. Če so slušalke odstranjene, bo namesto radia uporabljen privzeti ton.

Ob času bujenja

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**. Ne pritiskajte **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko je telefon vključen in začne zvočno opozarjati, je na zaslonu prikazano utripajoče obvestilo **Bujenje!** in točen čas. Budilko izključite s pritiskom na **Ustavi**. Bujenje lahko preložite za 10 minut: pritisnite **Dremež** ali katerokoli tipko razen **Ustavi**.

■ Koledar

V koledarju lahko označite sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Za dogodke lahko nastavite tudi zvočno opozorilo.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** → **Koledar**. Poiščite želeni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko.

- Beležke za določen dan prikažete s pritiskom na **Prikaži**. Če želite odpreti določeno beležko, pritisnite **Prikaži**. Če ste za beležko nastavili zvočno opozorilo, je prikazan znak . Če za določen dan še nimate beležk, lahko dodate novo s pritiskom na **Dod. bel.**.
- Za tedenski prikaz pritisnite **Možnos.** in izberite **Tedenski pregled**.
- Če želite dodati novo beležko, pritisnite **Možnos.** in izberite **Zabeleži**.
- Pritisnite **Možnos.**, izberite **Nastavitev** in izberite nastavljanje datuma, ure ali prvega dneva v tednu. Če želite, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisajo, izberite **Samobrisanje**. Ponavljajoče se beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.

Ko telefon opozarja na beležko, pritisnite **Prikaži** in beležka se bo prikazala na zaslonu. Če telefon prikaže opomnik za klic , lahko pokličete številko s pritiskom tipke .

■ Seznam opravil

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot dokončana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** → **Opravila**.

- Če želite dodati novo beležko in je seznam beležk prazen, pritisnite **Dod. bel.**, če že imate shranjene beležke, pa pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj**. Vpišite beležko in pritisnite **Shrani**. Izberite pomembnost beležke: **Visoka**, **Srednja** ali **Nizka**. Telefon za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila. Rok spremenite tako, da odprete beležko in izberete možnost za rok.
- Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in pritisnite **Prikaži**. Med pregledovanjem lahko beležki na primer spremenite rok ali pomembnost in jo označite kot dokončano. Prikazano beležko uredite s tipko **Uredi**.

Pritisnite **Možnos.** in izberite možnost, na primer brisanje izbrane beležke ali vseh beležk. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih pošljete na drug telefon, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

■ Beležke

Ustvarjene beležke lahko pošiljate združljivim napravam prek infrardeče povezave ter besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** → **Beležke**.

- Če je seznam beležk prazen in želite ustvariti novo, pritisnite **Dod. bel.**. Če že imate shranjene beležke, pritisnite **Možnos.**, izberite **Zabeleži**, napišite beležko in jo shranite.
- Beležki lahko med pisanjem dodate trenutni čas in datum tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Vstavi uro in dan**.

■ Sinhronizacija

Sinhronizacijo z internetnim strežnikom začnete iz telefona, če ste podatke shranili v strežnik. Sinhronizacija z oddaljenim strežnikom je storitev omrežja. Sinhronizacijo podatkov iz imenika in koledarja z računalnikom začnete iz računalnika. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran. Če med sinhronizacijo sprejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo iz telefona morate poskrbeti za naslednje:

1. Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
2. Nastavitve za sinhronizacijsko storitev prenesite od svojega operaterja ali ponudnika storitev. [Glejte Nastavitve za sinhronizacijo na strani 50.](#)
3. Izberite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. [Glejte Shranjevanje nastavitev storitve na strani 57.](#)

Začetek sinhronizacije iz telefona:

1. Vključite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. [Glejte Shranjevanje nastavitev storitve na strani 57.](#)
2. Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* → *Sinhroniziraj* → *Nastavitve* → *Aktiv. nastavitve za internetno sinh.*. Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključí**. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo. [Glejte Nastavitve za sinhronizacijo na strani 50.](#)
3. Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* → *Sinhroniziraj*.
4. Označeni podatki v izbranem nizu se bodo po potrditvi sinhronizirali.

Prva ali ponovljena prekinjena sinhronizacija lahko traja do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za sinhronizacijo v obliki sporočila OTA. [Glejte Storitve Nastavitve OTA na strani 13.](#)

Ročna izbira nastavitev

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* → *Sinhroniziraj* → *Nastavitve* → *Aktiv. nastavitve za internetno sinh.*.
2. Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključí**.
Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve za sinhronizacijo. Niz je zbirka nastavitev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.
3. Izberite *Uredi nastavitve za internetno sinh.*. Izberite vsako od nastavitev in vpišite ustrezne nastavitve.
 - *Ime nastavitev* — Vpišite želeno ime niza in pritisnite **OK**.
 - *Podatki, ki bodo sinhronizirani* — Označite podatke, ki jih želite sinhronizirati, na primer *Imenik*, *Koledar* ali *Beležke*, in pritisnite **Končaj**.
 - *Naslovi podatkovnih zbirk* — Izberite vsebino, ki jo želite urediti: *Podatkovna zbirka Imenik*, *Podatkovna zbirka Koledar* ali *Podatkovna zbirka Beležke*. Vpišite ime podatkovne zbirke in pritisnite **OK**.
 - *Uporabniško ime* — Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
 - *Geslo* — Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
 - *Strežnik za sinhronizacijo* — Vpišite ime strežnika in pritisnite **OK**.
 - *Nastavitve povezave* — Določite nastavitve povezave, potrebne za sinhronizacijo. [Glejte Ročna izbira nastavitev na strani 29.](#)

Izberite vsako od nastavitev storitve in vnesite ustrezne nastavitve. Nastavitve dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Za vpis uporabniškega imena in gesla za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik, izberite *Nastavitve za sinhronizacijo PC*.

Uporabniško ime in geslo morata biti enaka v telefonu in računalniku.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite imenik in koledar sinhronizirati iz združljivega osebne računalnika, uporabite infrardečo povezavo ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi v računalniku nameščen programski paket PC Suite. Sinhronizacijo začnete v računalniku s programskim paketom PC Suite.

■ Denarnica

V meniju *Denarnica* lahko shranjujete osebne podatke, kot so številke kreditnih kartic, uporabniška imena in gesla. Podatke v denarnici lahko preprosto uporabite za samodejno izpolnjevanje obrazcev na spletnih straneh, na primer med nakupovanjem.

Podatki v denarnici so zaščiteni s kodo, ki jo določite ob prvi uporabi aplikacije.

Organizator

1. Ko telefon zahteva *Ustvari kodo za denarnico*:, vpišite štiri- do desetmestno kodo po svoji izbiri in pritisnite **OK**.
2. Ko prikaže *Potrdi kodo za denarnico*:, vpišite kodo še enkrat in pritisnite **OK**.
 - Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte *#7370925538# (črke *#res wallet#). Pri tem boste potrebovali tudi varnostno kodo telefona.
 - Če želite vsebino dodati ali urediti, odprite meni Denarnica.
 - Če želite vsebino denarnice uporabiti v mobilni storitvi, odprite meni *Denarnica* iz brskalnika.

Dostop do menija Denarnica

Če želite odpreti aplikacijo *Denarnica*, pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* → *Denarnica*. Vpišite kodo, pritisnite **OK** in izberite eno od naslednjih možnosti:

- *Profili denarnice* — da ustvarite kombinacije kartic za uporabo v različnih storitvah.
Profil denarnice je uporaben, če storitev zahteva več vrst podatkov. Namesto različnih kartic lahko izberete le ustrezni profil denarnice.
- *Kartice* — hrani podatke o osebnih karticah.
- *Vstopnice* — hrani obvestila o elektronskih vstopnicah, ki ste jih kupili. Če želite prikazati vstopnice, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži*.
- *Računi* — hrani potrdila o nakupih.
- *Osebnne beležke* — hrani osebne podatke, ki jih želite zaščititi s kodo PIN za denarnico.
- *Nastavitve* — tu lahko spremenite kodo denarnice in nastavite kodo RFID (radio frequency identification).

Shranjevanje podrobnosti o karticah

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* → *Denarnica*, vpišite kodo denarnice, pritisnite **OK** in izberite *Kartice*.
2. Izberite vrsto kartice, kamor želite shraniti podrobnosti:
 - *Plačilna kartica* — za kreditne in plačilne kartice
 - *Kartica za popuste* — za članske izkaznice
 - *Dostopna kartica* — za uporabniška imena in gesla za dostop do spletnih storitev
 - *Kartica z info. o uporabniku* — za prilagojene osebne nastavitve spletnih storitev
 - *Kartice z naslovi* — za kontaktne informacije, na primer naslove za dostavo in izdajo računov
3. Če v denarnici še ni shranjenih podatkov in želite ustvariti kartico, pritisnite **Dod.nov.**; sicer pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj novo*. Izpolnite polja s podrobnostmi.

Če to omogoča vaš ponudnik storitev, lahko informacije o karticah prejmete tudi v obliki nastavitvenih sporočil OTA (over-the-air). Obveščeni boste o kategoriji kartice. Prejeto kartico shranite ali zavrzite. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali preimenujete, ne morete pa je urejati. O razpoložljivosti storitve se pozanimajte pri ponudniku storitev.

Osebnne beležke

Shranjujete lahko osebne beležke, na primer številke računov, kode in zapiske.

- Če želite ustvariti beležko, odprite Denarnico in izberite *Osebnne beležke*. Če še ni shranjenih beležk, pritisnite **Dod.nov.**; sicer pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj novo*.
- Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in pritisnite **Prikaži**.
- Prikazano beležko uredite s tipko **Uredi**.

Med pregledovanjem beležke pritisnite **Možnos.** in izberite eno od naslednjih možnosti:

- *Pošlji kot besedilo* — pošlje beležko v obliki besedilnega sporočila.
- *Kopiraj v koledar* — shrani beležko v koledar.
- *Uporabi podrobn.* — izvleče številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz beležke.
- *Zbriši* — zbriše beležko.

Ko shranite vse podrobnosti kartic, jih lahko združite v profil denarnice.. Profile lahko uporabljate med uporabo brskalnika za dostop do podatkov z več kartic.

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse podrobnosti kartic, jih lahko združite v profil denarnice. Profil lahko uporabljate med uporabo brskalnika za dostop do podatkov z več kartic.

1. Odprite denarnico in izberite *Profili denarnice*.
2. Če želite ustvariti nov profil denarnice, ko še ni dodanih profilov, pritisnite **Dod.nov.**; sicer pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj novo*.
3. Izberite zelene podatke s kartic.
 - *Zdaj izberite plačilno kartico* — s seznama plačilnih kartic.

Organizator

- [Zdaj izberite kartico za popuste](#) — s seznama kartic s popusti.
- [Zdaj izberite dostopne kartice](#) — s seznama kartic za dostop.
- [Zdaj izberite kartico z informacijami o uporabniku](#) — s seznama kartic z uporabniškimi podatki.
- [Zdaj izberite račun za plačilo](#) — s seznama kartic z naslovi.
- [Zdaj izberite naslov za dostavo](#) — s seznama kartic z naslovi.
- [Zdaj izberite naslov za do- stavo računa za nakup](#) — s seznama kartic z naslovi.
- [Zdaj izberite način dostave računa za nakup](#) — izberite [Na telefonsko št.](#) ali [Na e-naslov](#).
- [Ime profila denarnice:](#) — vnesite ime za profil.

Nastavitve denarnice

Če želite spremeniti nastavitve denarnice, odprite aplikacijo in izberite [Nastavitve](#).

- Če želite spremeniti kodo za dostop do denarnice, izberite [Spremeni kodo](#).
- Če želite nastaviti kodo RFID (radio frequency identification), izberite [RFID](#).

14. Aplikacije

■ Igre

V tem meniju lahko uporabljate in urejate aplikacije Java, nameščene v telefonu.

Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* → *Igre*.

- Pritisnite **Možnos.** in izberite *Nalaganje*, da naložite igro v telefon, ali *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in tresenje za igre.
- Če želite zagnati igro, se pomaknite do zelene igre ali niza iger in pritisnite **Odpri** ali . Pritisnite **Možnos.** in izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

Ne pozabite, da lahko igranje iger hitreje porablja baterijo. Morda boste morali telefon priključiti na polnilnik.

■ Zbirka

V tem meniju lahko uporabljate in urejate v telefonu nameščene javanske aplikacije.

Delo z aplikacijami

Če želite dostopati do aplikacij, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* → *Zbirka*.

- Pritisnite **Možnos.** in izberite *Nalaganje* → *Nalaganje aplikacij*, da naložite aplikacijo v telefon, ali *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in tresenje za aplikacije.
- Če želite zagnati aplikacijo, se pomaknite do zelene aplikacije ali skupine aplikacij (imena so odvisna od aplikacij) in pritisnite **Odpri** ali . Pritisnite **Možnos.** in izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

Uporaba nekaterih iger bo hitreje praznila baterijo in telefon boste morda morali priključiti na polnilnik.

Možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

- *Zbriši* — zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
- *Pravice aplikacije* — omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja.
- *Posodobi različico* (storitev omrežja) — preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Storitve*.
- *Spletna stran* — vzpostavi povezavo s spletno stranjo, ki nudi dodatne informacije ali podatke o aplikaciji. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Prikazana je le v primeru, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- *Poveži prek* — omogoči uporabo posebnih nastavitev za storitve, če jih aplikacija potrebuje. V telefonu so privzete nastavitve storitev tiste, ki jih uporablja brskalnik.
- *Podrobnosti* — izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Nalaganje aplikacije ali igre



Pomembno:

Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opreми.

Na vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

- Telefon podpira aplikacije Java J2ME. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija ali igra združljiva z vašim telefonom. Nove javanske aplikacije ali igre lahko prenesete na različne načine: Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* → *Igre*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Nalaganje* → *Nalaganje iger*, ali *Aplikacije* → *Zbirka*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Nalaganje* → *Nalaganje aplikacij*. Izberite *Več zaznamkov*, če želite odpreti seznam zaznamkov v meniju *Storitve*. Izberite želeni zaznamek, da se vzpostavi povezava z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno dejavne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati zelene strani. V tem primeru odprite meni *Storitve* in vključite drug nastavitveni niz. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* → *Povez. nalaganja*. To možnost izberite, če želite naložiti aplikacijo ali igro.
- Aplikacije lahko naložite tudi s programom Nokia Application Installer, ki je del paketa PC Suite.

Trener

Aplikacija *Trener* je interaktiven osebni vaditelj, ki vam pomaga pri izboljševanju kondicije, moči in vzdržljivosti. Na podlagi osebnih podatkov vam izdela programe za vadbo v zaprtem prostoru ali na prostem.



Opomba: Aplikacija *Trener* vsebuje splošne podatke o osebni telesni pripravljenosti. Uporaba te aplikacije ne zagotavlja rezultatov. Preden začnete s katerokoli vrsto vadbe, se posvetujte z zdravnikom.

Če želite začeti uporabljati aplikacijo *Trener*, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* → *Zbirka* → *Izberi aplikacijo* → *Trener*. Pritisnite **Odpri**.

Aplikacije

Preberite izjavo in izberite *Izjava je sprejeta* ali *Izjava je zavrnjena*.

Pri prvi uporabi aplikacije *Trener* vpišite svoje osebne podatke, ki vključujejo spol, rojstni datum, mersko enoto, višino, težo ter stopnjo moči in vzdržljivosti. Dodatni podatki vključujejo najvišji srčni utrip in srčni utrip med mirovanjem.

V aplikaciji *Načrtovalec* izberite program, ki vas bo vodil pri načrtovanju in zastavljanju vadbenih ciljev. Lahko tudi izberete *Hitri začetek* in takoj začnete s programom, ki temelji na vašem osebnem profilu.

V glavnem meniju lahko izberete naslednje možnosti:

- *Hitri začetek* — omogoča hitro izbiro športne discipline ter vrste, časa in težavnostne stopnje vadbe.
- *Načrtovalec* — omogoča izdelavo osebnega vadbenega programa ter izbiro ciljev, športne discipline za posamezne cilje, števca, tedna in skupnega števila tednov za vadbo.
- *Današnja vadba* — omogoča, da takoj začnete z načrtovanim programom ali pa ga zbrisate in ustvarite nov načrt.
- *Sinhronizacija* — omogoča sinhroniziranje podatkov v pripomočkih *Merilnik tel. pripr.* in *Dnevnik vadbe*.
- *Dnevnik vadbe* — beleži podatke o vadbi, ki ste jih vnesli v *Merilnik tel. pripr.*

Z orodji *Hitri začetek* in *Načrtovalec* lahko izberete svoje osebne cilje in športne discipline ali najprimernejšo vrsto vadbe za dosego ciljev.

V *Hitri začetek* lahko izberete različne vadb: *Fitness center*, *Na prostem* ali *Plavanje*.

V meniju *Načrtovalec* lahko izberete cilje vadbe, kot so *Vzdržljivost*, *Moč* in *Kondicija*.

Če se odločite za *Vzdržljivost*, izberite za disciplino *Kolesarjenje*, *Tek*, *Veslanje*, *Stepper* ali *Plavanje*. Pritisnite **Izberi**, **Možnos.** in **OK**. Izdelavo programa zaključite z izbiro cilja, dni v tednu in števila tednov.

Če se odločite za cilj *Moč*, izberite vrsto opreme, dni v tednu in število tednov.

Če se odločite za *Kondicija*, izberite med disciplinami *Kolesarjenje*, *Tek*, *Veslanje* in *Stepper*. Pritisnite **Izberi**, **Možnos.** in **OK**. Izdelavo programa zaključite z izbiro cilja, dni v tednu in števila tednov.

■ Pripomočki

Kalkulator

Kalkulator sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.

Računanje



Opomba:

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* → *Pripomočki* → *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Decimalno vejico vpišete s pritiskom na .
3. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*. Druga možnost je, da pritisnete enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.
4. Vpišite drugo število v izračunu, če je potrebno.
Za rezultat pritisnite **Rezultat**.
5. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

1. Menjalne tečaje shranite s pritiskom na **Možnos.** in izbiro možnosti *Menjalni tečaj*.
2. Vpišite tečaj (decimalno vpišete s tipko) in pritisnite **OK**.
Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati in pritisnite **Možnos.**.
4. Izberite želeno vrsto pretvorbe: *V domačo* ali *V tujo*.



Nasvet: Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti. Vpišite število, ki ga želite preračunati, pritisnite **Možnos.** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.

Digitalni kompas

Telefon je opremljen z digitalnim kompasom, ki smer prikazuje grafično in v številkah.

Kompas mora biti vedno pravilno umerjen. Elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine lahko zmanjšajo njegovo natančnost. Nikoli se ne zanašajte le na kompas v telefonu.

Kompas pravilno umerite tako, da ga naravnate proti magnetnemu severu in nastavite odklon glede na kraj, v katerem se nahajate. Odklon je razlika med magnetnim in geografskim severom. Kompas vsako smer prilagodi glede na nastavljeno vrednost odklona.

Aplikacije

Vrednosti odklonov lahko najdete na posebnih zemljevidih ali seznamih krajev. Odklon je odvisen od kraja in od ure. Zato morate redno in pri zanesljivih virih preverjati pravilno vrednost odklona ter jo nastaviti glede na kraj. Če želite več informacij o odklonu, obiščite www.nokia.com/phones/5140/compass.

Med uporabo kompasa držite telefon v vodoravnem položaju; pomagajte si z vodno tehtnico v zgornjem levem kotu telefona. Kompas se po določenem času izključi in telefon se vrne v pripravljenost, da bi prihranil baterijo; če želite kompas vklopiti znova, pritisnite **Nadaljuj**. Vrnitev v pripravljenost lahko preprečite tako, da vsakih nekaj minut pritisnete številčno tipko.

Ko je kompas dejaven, lahko uporabljate svetilko.

Umerjanje kompasa

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Aplikacije](#) → [Pripomočki](#) → [Kompas](#).
2. Če telefon zahteva umerjanje kompasa, se prikaže obvestilo *Kompas je potrebno najprej umeriti*. Sicer pritisnite **Možnos.** in izberite [Umerjanje](#). Če je smer ciljnega kraja nastavljena, jo lahko s pritiskom tipke **Ponast.** ponastavite.
3. Kompas začnete umerjati s pritiskom tipke **Da**. Telefon položite na ravno površino in ga previdno zavrtite. Lahko ga tudi držite v vodoravnem položaju in ga počasi obračate. Grafika na zaslonu prikazuje hitrost vrtenja. Po končanem umerjanju se prikaže obvestilo *Kompas je umerjen*.

Nastavitev odklona

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Aplikacije](#) → [Pripomočki](#) → [Kompas](#).
2. Odklon nastavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete [Nastavitve](#) → [Odklon](#) → [Nastavite odklon](#). Če želite vključiti zadnjo nastavljen vrednost, izberite [Vključeno](#).
3. Vpišite odklon v stopinjah od 0 do 180 in pritisnite **OK**.
4. Izberite smer odklona: [Vzhod](#) (+) ali [Zahod](#) (-). Prikaže se obvestilo *Odklon je vključen*.

Določanje in ponastavljanje smeri

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Aplikacije](#) → [Pripomočki](#) → [Kompas](#). V zgornjem levem kotu zaslona je v stopinjah (od severa) prikazana smer, v kateri trenutno držite telefon. Če je smer ciljnega kraja nastavljena, je prikazana v zgornjem desnem kotu zaslona.
2. Če želite smer ciljnega kraja ponastaviti, pritisnite **Ponast.** in **Da**. Telefon usmerite proti ciljnemu kraju in pritisnite **Smer**.
3. Puščica kaže proti nastavljeni smeri, v zgornjem desnem kotu zaslona pa je prikazana številčna vrednost. Ko puščica na zaslonu kaže navzgor, je telefon obrnjen v pravo smer. Puščica se vrti skladno s premikanjem telefona. Če se želite držati nastavljen smeri, mora puščica na zaslonu telefona kazati navzgor.

Odštevalnik časa

Če želite zagnati odštevalnik časa, pritisnite **Meni**, izberite [Aplikacije](#) → [Pripomočki](#) → [Odštevalnik časa](#) in pritisnite [Izberi](#). Vnesite želeni čas opozorila in pritisnite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa.

Če želite spremeniti čas, izberite [Spremeni čas](#); odštevalnik ustavite z možnostjo [Ustavi števec](#).

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, sicer pa opombo *Čas se je iztekel*. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite **Izhod**. Za ponovno nastavitev odštevalnika pritisnite **Ponovi**.

Štoparica

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite .

Merjenje vmesnih časov

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Aplikacije](#) → [Pripomočki](#) → [Štoparica](#) → [Vmesni časi](#). Če si želite ogledati čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju, pritisnite **Nadaljuj**.
2. Merjenje začnete s pritiskom na **Začni**. Pritisnite **Vm. čas** vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas. Vmesni časi se izpišejo na zaslonu pod trenutnim časom.
3. Ko želite merjenje končati, pritisnite **Ustavi**.
4. Izmerjeni čas shranite s pritiskom na **Shrani**. Vnesite ime za izmerjeni čas in pritisnite **OK**. Če ne vpišete imena, se za ime uporabi skupni čas.
5. Če želite zagnati novo merjenje, pritisnite **Možnos.** in izberite [Začni](#). Nov čas se prišteje prej izmerjenemu času. Izberite [Ponastavi](#), da zbrisate čas, ne da bi ga shranili.

Aplikacije

Merjenje časov krogov

1. Če želite izmeriti čase krogov, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* → *Pripomočki* → *Štoparica* → *Časi krogov*.
2. Merjenje začnete s pritiskom na **Začni**. Čas kroga izmerite s pritiskom na **Krog**.
Ko želite končati merjenje krogov, pritisnite **Ustavi**. Izmerjeni čas kroga shranite s pritiskom na **Shrani**.
3. Pritisnite **Možnos.**. Če želite začeti novo merjenje, izberite *Začni*. Izberite *Ponastavi*, da zbrisete čas kroga, ne da bi ga shranili.

Pregledovanje in brisanje časov

1. Če želite pregledati in zbrisati izmerjene čase, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* → *Pripomočki* → *Štoparica*.
2. Če štoparice niste ponastavili in si želite ogledati zadnji izmerjeni čas, izberite *Zadnji čas*. Izberite *Prikaži čase*, če želite prikazati seznam imen ali končnih časov časovnih nizov. Poiščite zeleni niz časov.
Izmerjeni čas izbrišete s pritiskom na **Zbriši**.
3. Če želite zbrisati shranjene čase, izberite *Zbriši čase*. Izberite *Zbriši vse* in pritisnite **Da** ali izberite *Posamezno*, se pomaknite do zelenih časov ter pritisnite **Zbriši** in **Da**.

Merilnik glasnosti

Telefon omogoča približne meritve glasnosti hrupa v okolju.

Merilnik zvoka ponuja približne meritve, ki so namenjene osebni uporabi in se lahko razlikujejo od znanstvenih meritev.

Aplikacija ne deluje med klicem in takrat, ko so na telefon priključene slušalke.

Če želite izmeriti glasnost, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* → *Pripomočki* → *Merilnik glasnosti*.

Merilnik glasnosti grafično prikazuje raven hrupa. Zgornja številka označuje najvišjo stopnjo, spodnja številka v okvirčku pa trenutno raven glasnosti.

Če želite odpreti seznam možnosti, pritisnite **Možnos.**.

- *Ponast. vršno vr.* — ponastavi najvišjo vrednost.
- *Zadrž. vršna vred.* — prikazuje najvišjo izmerjeno vrednost, dokler ne zapustite aplikacije.
- *Dinam. vršna vred.* — prikaže najvišjo vrednost za 5 sekund in jo ponastavi.
- *Določanje hrupa* — če želite uglasitev zvoka izklopiti (*Izključeno*), jo nastaviti na visoke frekvence (*Glasni šum*) ali nizke frekvence (*Tihi šum*).

Merilnik temperature

Merilnik meri temperaturo v stopinjah Celzija in stopinjah Fahrenheita. Telefon lahko nastavite tako, da je v stanju pripravljenosti na zaslonu prikazana temperatura. Merilnik temperature vam lahko koristi pri načrtovanju dejavnosti na prostem, ni pa namenjen profesionalni uporabi.

Merilnik temperature ponuja približne meritve, ki so namenjene osebni uporabi in se lahko razlikujejo od znanstvenih meritev.

Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* → *Pripomočki* → *Termometer*.

- Če želite, da telefon v pripravljenosti prikaže (ali skrije) temperaturo, izberite *Prikaži termomet.* (ali *Skrij termometer*).
- Če želite nastaviti telefon, da prikaže temperaturo v stopinjah Celzija ali Fahrenheita, izberite *Zapis temperature*.

15. Storitve

Z brskalnikom lahko dostopate do različnih storitev. Med njimi so na primer vremenske napovedi, novice ali urniki letov in finančne informacije.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev, katerega storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz strani se lahko razlikuje glede na velikost zaslona telefona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, ki so potrebne za dostop do želene storitve.
2. Vzpostavite povezavo s storitvijo.
3. Začnite prebirati strani storitve.
4. Ko končate z brskanjem, prekinite povezavo s storitvijo.

■ Shranjevanje nastavitvev storitve

Nastavitve storitve utegnute dobiti od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v obliki nastavitvenega sporočila OTA. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite.

Več informacij in pravilne nastavitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku želene storitve. Morda boste prejeli nastavitveno sporočilo OTA. [Glejte Storitve Nastavitve OTA na strani 13.](#)

Ročni vpis nastavitvev

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* → *Nastavitve* → *Nastavitve povezave*.
2. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*. Poiščite niz, ki ga želite vključiti, in pritisnite **Vključi**. Niz je zbirka nastavitvev, ki so potrebne za vzpostavitev povezave s storitvijo.
3. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.
4. Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite skladno s podatki, ki ste jih prejeli pri ponudniku storitev ali operaterju. Vse nastavitve podatkovnega nosilca so shranjene v meniju *Nastavitve nosilca*.

■ Vzpostavljanje povezave s storitvijo

1. Poskrbite, da so nastavitve, ki so potrebne za dostop do želene storitve, vključene.

Nastavitve vključite s pritiskom **Meni** in izbiro *Storitve* → *Nastavitve* → *Nastavitve povezave* → *Aktivne nastavitve storitev*. Poiščite nastavitveni niz, ki ga želite vključiti, in pritisnite **Vključi**.

2. Vzpostavite povezavo s storitvijo. To lahko storite na več načinov:

- Če želite odpreti začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitev, pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* → *Domača stran* ali pa v stanju pripravljenosti pridržite tipko .
- Če želite odpreti zaznamek, pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* → *Zaznamki* in izberite zaznamek. Če zaznamek pri trenutno izbranih nastavitvah ne deluje, izberite drug nastavitveni niz in poskusite znova.
- Če želite vpisati naslov storitve, pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* → *Pojdi na naslov*.

■ Brskanje po straneh

Ko se povežete s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo, zato upoštevajte navodila na zaslonu. Več informacij dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za podatkovni nosilec izbrali GPRS, telefon med brskanjem prikazuje znak . Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS prejmete klic ali besedilno sporočilo, se prikaže znak , ki označuje, da je povezava začasno zadržana. Po končanem klicu telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo (E)GPRS.

Uporaba tipk pri brskanju

- Med brskanjem uporabljajte tipke za pomikanje.
- Če želite izbrati označen element, pritisnite  ali **Odpri**, da se odpre povezava.
- V urejevalnik besedila vpišite črke in številke s tipkami od  do . Posebne znake vnesite s tipko .

Možnosti med brskanjem

Po pritisku na **Možnos.** so vam na voljo nekatere možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

- *Bližnjice* — odpre nov seznam možnosti, ki so značilne za obiskano stran.
- *Domača stran* — vrne prikaz na domačo stran ponudnika storitev.
- *Dodaj zaznamek* — shrani zaznamek strani.

Storitve

- **Shrani v mapo** — shrani stran v izbrano mapo.
- **Druge možnosti** — prikaže seznam drugih možnosti, na primer varnostnih.
- **Osveži** — osveži in posodobi trenutno stran.
- **Končaj** — konča brskanje in prekine povezavo.

■ Prekinitev povezave s storitvijo

Če želite končati brskanje in zapreti povezavo, pritisnite **Možnos.** in izberite **Končaj**. Ko telefon vpraša *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da**. Druga možnost je, da dvakrat pritisnete  ali pridržite .

■ Nastavitve videza

Videz strani lahko spremenite. Med brskanjem pritisnite **Možnos.** in izberite **Druge možnosti** → **Nast. pogleda** ali pa v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite **Storitve** → **Nastavitve** → **Nastavitve pogleda**.

- Če želite prelom vrstic vključiti ali izključiti, izberite **Prelom vrstic**. Če želite, da se besedilo nadaljuje na naslednji strani, izberite **Vključeno**, če želite, da se okrajša, pa izberite **Izključeno**.
- Če želite nastaviti velikost pisave, izberite **Velikost pisave** in **Majhna**, **Mala** ali **Velika**.
- Če nočete, da bi se na straneh prikazovale slike, izberite **Prikaz slik** → **Ne**. Ta nastavek utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.
- Če želite, da vas telefon med brskanjem opozori na prehod med zaščiteno in nezaščiteno povezavo, izberite **Opozorila** → **Opozorilo ob neza-ščiteni povezavi** → **Da**. Če želite, da vas opozori, kadar zaščitena stran vsebuje nezaščitene predmet, izberite **Opozorilo ob neza-ščitene predmet** → **Da**.
- Kodiranje vsebine spletnih strani nastavite z izbiro **Kodiranje znakov** → **Kodiranje vsebine**. Če želite, da telefon pri pošiljanju naslovov spletnih strani uporablja kodiranje UTF-8, izberite **Spletni naslovi Unicode (UTF-8)** → **Vključeno**.

■ Zaznamki

Na vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove spletnih strani v obliki zaznamkov.

Izbira zaznamka

1. Med brskanjem pritisnite **Možnos.** in izberite **Zaznamki** ali pa v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite **Storitve** → **Zaznamki**.
2. Poiščite zeleni zaznamek in pritisnite **Izberi** ali , da obiščete stran, ki je povezana z zaznamkom.
Če pritisnete **Možnos.**, lahko izbirate na primer med prikazom, urejanjem, brisanjem ali pošiljanjem zaznamka.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (če je poslan v obliki zaznamka), se prikaže obvestilo **Prejet zaznamek: 1**. Pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da ga shranite. Pritisnite **Možnos.** in izberite **Prikaži**, da si zaznamek ogledate, ali **Zbriši**, da ga zbrišete.

■ Nalaganje



Pomembno:

Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

Med brskanjem lahko v telefon nalagate tone, slike, igre in aplikacije. Press **Možnos.** in izberite **Povez. nalaganja** ter **Naloži melodije**, **Naloži slike**, **Nalaganje iger** ali **Nalaganje aplikacij**.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko od ponudnika prejema obvestila storitev (potisna sporočila). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Pregledovanje obvestil storitev

- Če želite prejeta obvestilo prebrati, pritisnite **Prikaži**. Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v mapo **Prejeta obvestila**. Če želite mapo **Prejeta obvestila** odpreti pozneje, pritisnite **Meni** in izberite **Storitve** → **Prejeta obvestila**.
- Če želite obvestilo odpreti med brskanjem, pritisnite **Možnos.** in izberite **Druge možnosti** → **Prejeta obvestila**. Poiščite zeleno obvestilo, pritisnite **Naloži**, da bi naložili označeno vsebino s strani, ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite **Podrobnosti** ali **Zbriši**.

Nastavitve za prejeta obvestila

- Če želite izbrati nastavitve za obvestila storitev, pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* → *Nastavitve* → *Nastavitve za prejeta obvestila*. Telefon nastavite, da bo sprejemal (ali zavračal) obvestila tako, da izberete *Obvestila storitev* in *Vključena* (ali *Izključena*).
- Če želite telefon nastaviti tako, da bo prejemal obvestila le od avtorjev, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* → *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev, izberite *Zaup. vred. kanali*.
- Če ste vključili prejemanje obvestil storitev in želite, da telefon v pripravljenosti samodejno odpre brskalnik, čim prejmete obvestilo, izberite *Samodejna povezava* → *Samodejna povezava vključena*. Če izberete *Samodejna povezava izključena*, bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila storitev izberete *Naloži*.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

- Če želite med brskanjem izprazniti začasni pomnilnik, pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti* → *Zbriši zač. pom.*.
- Če želite pomnilnik izprazniti medtem, ko je telefon v stanju pripravljenosti, pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* → *Zbriši zač. pom.*.

■ Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. To so lahko na primer vaši uporabniški podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. [Glejte Začasni pomnilnik na strani 59.](#)

V telefonu lahko nastavite sprejemanje ali zavračanje piškotkov.

1. Med brskanjem pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti* → *Zaščita* → *Piškotki*, ali pa v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* → *Nastavitve* → *Zaščitne nastavitve* → *Piškotki*.
2. Izberite *Dovolj* ali *Zavrni*.

■ Varnost brskalnika

Nekatere storitve, na primer bančništvo ali spletno nakupovanje, zahtevajo varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Več informacij dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Nastavitve zaščitnega modula lahko spremenite; pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* → *Nastavitve* → *Zaščitne nastavitve* → *Nastavitve zaščitnega modula*.

- *Podrobnosti zaščitnega modula* — prikaže ime zaščitnega modula, njegovo stanje, ponudnika in serijsko številko.
- *Zahteva po kodi PIN za modul* — da telefon nastavite tako, da bo ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteval kodo PIN za modul.
- *Spremeni kodo PIN za modul* — da spremenite kodo PIN za zaščitni modul (če modul to omogoča). Vpišite trenutno kodo PIN, nato pa dvakrat novo kodo.
- *Spremeni kodo PIN za podpis.* — da spremenite kodo PIN za podpisovanje. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo, nato pa še dvakrat novo.

[Glejte Kode za dostop na strani 10.](#)

■ Certifikati



Pomembno:

Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo *Certifikat je potekel* ali *Certifikat še ni veljaven*, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljeni točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije in uporabniški certifikati.

Storitve

- Strežniški certifikati so namenjeni vzpostavljanju zaščitene povezave s strežnikom vsebin. Takšen certifikat se pred vzpostavitvijo povezave pošlje iz strežnika v telefon, njegovo pristnost pa telefon preveri s certifikati agencije, shranjenimi v pomnilniku. Certifikati strežnika se ne shranjujejo. Ikona varnosti () ne pomeni, da je prenos podatkov med preходом in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med preходом in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.
- Uporabniške certifikate izdajajo certifikatne agencije. Uporabniški certifikati so potrebni na primer za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika s posebnim zasebnim ključem v zaščitnem modulu.
Če si želite uporabniške certifikate ogledati, pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* → *Nastavitve* → *Zaščitne nastavitve* → *Certifikati uporabnika* → *Seznam certifikatov*.
- Certifikate agencije uporabljajo nekatere storitve, na primer bančništvo, za preverjanje veljavnosti drugih certifikatov. Certifikate agencije lahko v zaščitni modul shrani ponudnik storitev ali pa jih naložite iz omrežja, če storitev omogoča njihovo uporabo.
Če si želite certifikate agencije ogledati, pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* → *Nastavitve* → *Zaščitne nastavitve* → *Certifikati certifikatne agencije* → *Seznam certifikatov*.

■ Digitalno podpisovanje

Vaš telefon podpira digitalno podpisovanje. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa v zaščitnem modulu in certifikata, ki je bil uporabljen pri podpisovanju. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugih dokumentih.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov knjige, ki jo nameravate kupiti, in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (z na primer količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje (.

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.

Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za prikaz na zaslonu. Zato s pomikanjem preberite celotno besedilo, preden ga podpišete.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vpišite kodo PIN za podpisovanje in pritisnite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

16. Storitve SIM

Poleg funkcij, ki jih omogoča telefon, lahko vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v tem meniju. Ta meni je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Njegovo ime in vsebina sta popolnoma odvisna od storitev, ki so na voljo.

Telefon lahko nastavite tako, da prikazuje potrditvena sporočila, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitev SIM: pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve* → *Nastavitve telefona* → *Potrdi dejanja storitev SIM* → *Da*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.

17. Povezovanje z računalnikom

Telefon lahko povežete z računalnikom prek infrardeče povezave ali podatkovnega kabla in ga uporabljate kot modem za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite na primer omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil z združljivim računalnikom.

Več informacij in datoteke za nalaganje poiščite na spletni strani družbe Nokia (www.nokia.com/pcsuite).

■ Programski paket PC Suite

PC Suite vsebuje naslednje aplikacije:

- Nokia Application Installer omogoča nameščanje javanskih aplikacij iz računalnika v telefon ali njihovo odstranjevanje iz telefona.
- S programom Nokia Content Copier lahko izdelate varnostne kopije in obnovite osebne podatke med telefonom in računalnikom. Nokia Content Copier podpira tudi prenos vsebin med več telefoni.
- Nokia Image Converter pretvarja slike v podprte zapise, primerne za večpredstavnostna sporočila, ozadja in portrete za vizitke imenika, ter jih prenese v telefon.
- Nokia Modem Options vsebuje nastavitve za povezave HSCSD in GPRS.
- Nokia Multimedia Player predvaja večpredstavnostna sporočila, slike ter zvočne in video posnetke. Sestavljate lahko tudi sezname za predvajanje priljubljenih večpredstavnostnih datotek.
- Nokia PC Sync omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil med telefonom in računalnikom.
- S programom Nokia Phone Browser lahko v računalniku pregledujete vsebino menija Galerija. Pregledujete lahko vizitke ter slikovne, zvočne in video datoteke. Te vsebine lahko tudi spreminjate in prenašate med telefonom in računalnikom.
- Nokia Phone Editor omogoča pošiljanje besedilnih sporočil in urejanje vizitk v imeniku.
- Nokia Sound Converter pretvori večglasne tone zvonjenja v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo podatkovnih storitev EGPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitve za prenos podatkov dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitve HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Ne pozabite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti delovanje.

Podatki o bateriji

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrilo podjetje Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priklopljene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15°C in 25°C (59°F in 77°F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatna varnost

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Da zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je podjetje Nokia odobrilo za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno držalo ali torbico.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

■ Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

■ Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Za več informacij se obrnite na proizvajalca (oziroma njegovega zastopnika) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izniči garancijo za napravo. Redno preverjajte, da je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in da pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo

jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Izvedba klica v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbrise in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu Brez povezave ali v profilu Potovanje z letalom, morate spremeniti profil, šele nato lahko aktivirate telefon in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je naprava narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu znaša 0,77 W/kg.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj . Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran www.nokia.com in preglejte podatke o izdelku.