

# Kullanım Kılavuzu

---



# NOKIA 5140i

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.



Üzeri çarpı işaretli çöp kutusu, ürünün, Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir ürün ömür sonu grubuna alınması gerektiği anlamına gelir. Bu, cihazınızın yanı sıra bu simgeyi taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri vasıfsız kentsel atıklarla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The Nokia 5140i phone complies with Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9238073 / 3. Baskı

# C€0434

## Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Norway

## Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

|                                     |           |                                       |           |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Güvenliğiniz için .....</b>      | <b>6</b>  | Bilgi mesajları.....                  | 39        |
| <b>Genel bilgiler.....</b>          | <b>9</b>  | Servis komutları.....                 | 39        |
| İşlevlere genel bakış.....          | 9         | Mesajları silme.....                  | 39        |
| Giriş kodları .....                 | 9         | Mesaj ayarları.....                   | 39        |
| Yapılandırma ayarları servisi ..... | 10        | Mesaj sayacı .....                    | 42        |
| İçerik ve uygulama indirme .....    | 11        | <b>7. Rehber .....</b>                | <b>42</b> |
| Web'de Nokia desteği.....           | 11        | Kartvizit arama .....                 | 42        |
| <b>1. Başlarken .....</b>           | <b>11</b> | İsimleri ve telefon numaralarını      |           |
| SIM kartı ve bataryayı takma.....   | 11        | kaydetme .....                        | 42        |
| Bataryayı şarj etme .....           | 14        | Numaraları, öğeleri veya bir          |           |
| Telefonu açma ve kapatma .....      | 15        | görüntüyü kaydetme .....              | 43        |
| <b>2. Telefonunuz.....</b>          | <b>16</b> | Rehberi kopyalama .....               | 43        |
| Tuşlar ve parçalar.....             | 16        | Kartvizit bilgilerini düzenleme ..... | 44        |
| Bekleme modu .....                  | 17        | Rehberi veya kartvizit bilgilerini    |           |
| Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)..... | 19        | silme.....                            | 44        |
| <b>3. Arama işlevleri .....</b>     | <b>20</b> | Kartvizitler.....                     | 44        |
| Arama yapma.....                    | 20        | Durum.....                            | 45        |
| Bir aramayı cevaplama               |           | Abone isimleri .....                  | 46        |
| veya reddetme .....                 | 21        | Ayarlar .....                         | 47        |
| Görüşme sırasında kullanılacak      |           | Gruplar .....                         | 47        |
| seçenekler .....                    | 21        | Sesle arama.....                      | 47        |
| <b>4. Metin yazma .....</b>         | <b>22</b> | Hızlı aramalar.....                   | 49        |
| Ayarlar .....                       | 22        | Bilgi, servis ve numaralarım .....    | 49        |
| Akıllı metin girişi.....            | 23        | <b>8. Arama kaydı.....</b>            | <b>49</b> |
| Normal metin girişi .....           | 23        | Son arama listeleri .....             | 49        |
| <b>5. Menülerde gezinme .....</b>   | <b>24</b> | Sayaçlar ve zamanlayıcılar .....      | 50        |
| <b>6. Mesajlar .....</b>            | <b>24</b> | Konumlama .....                       | 50        |
| Kısa mesajlar (SMS) .....           | 25        | <b>9. Ayarlar.....</b>                | <b>51</b> |
| Multimedya mesajları (MMS).....     | 27        | Tercihler .....                       | 51        |
| Hafıza dolu .....                   | 29        | Temalar.....                          | 51        |
| Hızlı mesajlar .....                | 30        | Zil sesleri.....                      | 52        |
| Nokia Xpress sesli mesajlaşma.....  | 30        | Aydınlatma.....                       | 52        |
| Klasörler.....                      | 31        | Ekran .....                           | 52        |
| Sohbet mesajları (SM) .....         | 32        | Saat ve tarih .....                   | 53        |
| E-posta uygulaması .....            | 36        | Kısayollarım .....                    | 54        |
| Sesli mesajlar .....                | 38        | Bağlantı.....                         | 54        |
|                                     |           | Arama .....                           | 56        |
|                                     |           | Telefon.....                          | 57        |
|                                     |           | Donanımlar .....                      | 58        |

|                                        |           |                                    |           |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Yapılandırma .....                     | 59        | Senkronizasyon .....               | 80        |
| Güvenlik.....                          | 60        | <b>16. Uygulamalar.....</b>        | <b>82</b> |
| Fabrika ayarlarını geri yükle .....    | 61        | Oyunlar.....                       | 82        |
| <b>10. Operatör menüsü .....</b>       | <b>61</b> | Koleksiyon .....                   | 83        |
| <b>11. Galeri.....</b>                 | <b>61</b> | <b>17. Web .....</b>               | <b>86</b> |
| <b>12. Medya .....</b>                 | <b>62</b> | Tarama ayarları .....              | 86        |
| Kamera.....                            | 62        | Bir servise bağlanma .....         | 86        |
| Radio .....                            | 63        | Sayfaları tarama.....              | 87        |
| Kaydedici.....                         | 64        | Görünüm ayarları .....             | 88        |
| Ses ölçer.....                         | 65        | Çerezler .....                     | 89        |
| <b>13. Bas-konuş.....</b>              | <b>66</b> | Güvenli bağlantılar üzerinden      |           |
| Bas-konuş menüsü .....                 | 66        | komut dizeleri .....               | 89        |
| BK bağlantısı kurma ve kesme .....     | 67        | Yer imleri .....                   | 89        |
| BK araması yapma ve alma.....          | 67        | İndirme bağlantıları.....          | 90        |
| Geri arama istekleri.....              | 69        | Servis gelen kutusu.....           | 90        |
| Bire bir arama kartviziti ekleme ..... | 71        | Önbellek .....                     | 91        |
| Grup oluşturma ve ayarlama .....       | 71        | Tarayıcı güvenliği .....           | 91        |
| BK ayarları .....                      | 73        | <b>18. SIM hizmetleri .....</b>    | <b>94</b> |
| <b>14. Spor.....</b>                   | <b>74</b> | <b>19. PC ile bağlantı .....</b>   | <b>94</b> |
| Pusula.....                            | 74        | PC Suite.....                      | 94        |
| Kronometre.....                        | 75        | Paket veri, HSCSD ve CSD.....      | 94        |
| Geri sayım sayacı .....                | 76        | Veri iletişim uygulamaları.....    | 95        |
| Sesli mesaj .....                      | 77        | <b>20. Batarya bilgileri.....</b>  | <b>95</b> |
| Termometre .....                       | 77        | Şarj etme ve boşaltma .....        | 95        |
| <b>15. Ajanda.....</b>                 | <b>77</b> | Nokia orijinal batarya             |           |
| Çalar saat .....                       | 77        | doğrulama kuralları .....          | 96        |
| Takvim.....                            | 78        | <b>BAKIM VE ONARIM .....</b>       | <b>98</b> |
| Yapılacaklar.....                      | 79        | <b>Ek güvenlik bilgileri .....</b> | <b>99</b> |
| Notlar .....                           | 79        |                                    |           |
| Hesap makinesi .....                   | 80        |                                    |           |

## Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



### GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



### YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



### GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



### HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



### UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.



### YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



### PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



### DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



### KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



### DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

## ■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz EGSM 900, GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



**Uyarı:** Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

## ■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcıdan servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya şebeke servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak

yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın kısa mesajlar, Nokia Xpress sesli mesajlaşma, multimedya mesajları, sohbet mesajı servisi, e-posta, durum göstergeli rehber, mobil İnternet servisleri, içerik ve uygulama indirme ve uzak İnternet sunucusuyla senkronizasyon ve bas konuş gibi özellikleri için şebekenin söz konusu teknolojileri desteklemesi gerekir.

## ■ Paylaşılan hafıza

Telefonun iki hafızası vardır. Şu özellikler ilk hafızayı paylaşabilir: rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları (eksiz), sohbet, gruplar, ses etiketleri, ajanda ve yapılacak notları. Paylaşılan ikinci hafıza *Galeri*'de saklanan dosyalar, multimedya mesajlarının ekleri, e-posta ve Java™ uygulamaları tarafından kullanılır. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulaması kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

## ■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

# Genel bilgiler

---

## ■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuz, günlük kullanım için ajanda, saat, çalar saat, radyo ve entegre kamera gibi birçok işlev sunar. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- EDGE – GSM gelişimi için geliştirilmiş veri hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution), bkz: "Paket veri bağlantısı (EGPRS)", s. 55
- XHTML – Genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible hypertext markup language), bkz: "Web", s. 86
- E-posta uygulaması, bkz: "E-posta uygulaması", s. 36
- Sesli mesajlaşma: bkz: "Nokia Xpress sesli mesajlaşma" s. 30
- Sohbet, bkz: "Sohbet mesajları (SM)", s. 32
- Bas-konuş, bkz: "Bas-konuş", s. 66
- Durum göstergeli rehber, bkz: "Durumum", s. 45
- Etkileşimli, kişisel bir antrenman uygulaması olan Spor hocası gibi Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), bkz: "Uygulamalar", s. 82

## ■ Giriş kodları

### Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5-10 basamaklı), telefonunuzun izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod isteyecek şekilde ayarlamak için bkz: "Güvenlik", s. 60.

### PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel tanımlama numarası (UPIN) kodu (4 – 8 basamaklı) SIM kartınızın izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Bkz: "Güvenlik", s. 60.

PIN2 kodu (4 – 8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: "Güvenlik modülü", s. 92.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: "Dijital imza", s. 93.

### **PUK kodları**

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı) bloke edilen bir PIN kodunu veya UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu (8 basamaklı) bloke edilmiş bir PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, kodlar için bölgenizdeki servis sağlayıcıya başvurun.

### **Kısıtlama şifresi**

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı) [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken gereklidir. Bkz: "Güvenlik", s. 60.

### **■ Yapılandırma ayarları servisi**

Mobil İnternet servisleri, MMS veya uzak İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için telefonunuzun yapılandırma ayarlarının doğru olarak yapılması gerekir. Ayarları doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları aldıktan sonra bunları telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu sağlayabilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya Nokia Web sitesindeki destek alanını (<[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>) ziyaret edin.

Bir yapılandırma mesajı aldığınızda [Yapılandırma ayarları alındı](#) yazısı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için [Göster](#) > [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Telefonda [Ayarların PIN'ini girin](#): seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip [Tamam](#) tuşuna basın. PIN kodunu almak için ayarları veren servis

sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır. Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleştin mi?* sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için **Çık** seçeneğini veya **Göster** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Ayarları düzenlemek için bkz: "Yapılandırma", s. 59.

## ■ İçerik ve uygulama indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin, temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin, *Galeri* menüsünde). İndirme işlevine erişmek için ilgili menü açıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



**Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı güvendiğiniz ve yeterli güvenlik ve koruma sağlayan servisleri kullanın.

## ■ Web'de Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, siteler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler konusunda daha fazla bilgi için <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)> adresine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

# 1. Başlarken

## ■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bu cihaz, BL-5B batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

SIM kartı takmadan önce her zaman telefonun kapalı olmasına ve bataryayı çıkarmadan önce herhangi bir donanımla bağlantısının olmamasına dikkat edin.


Telefonun arka tarafını kendinize doğru çevirip alt kapsülün iki yanındaki girintilere basın (1). Kapsülün alt kısmını kaydırarak çıkarın (2).

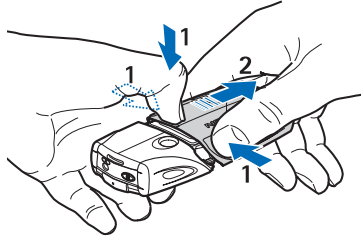

Çıkarma kulakçığını tutup dikkatle yukarı doğru çekin (3).

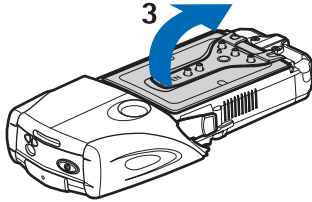


Bataryayı bölmeden çıkarın (4).

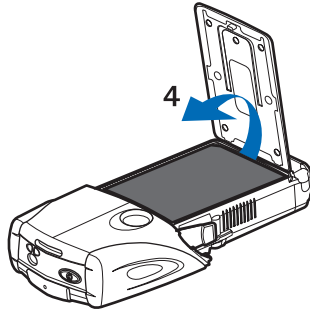


SIM kart tutucunun kapağını, serbest kalana kadar telefonun alt ucuna doğru kaydırın (5). SIM kart tutucunun kapağını kaldırarak açın (6). SIM kartı tutucuya yerleştirin.


SIM kartın kesik köşesinin sola, altın renkli temas bölgesinin de aşağıya baktığından emin olun (7).

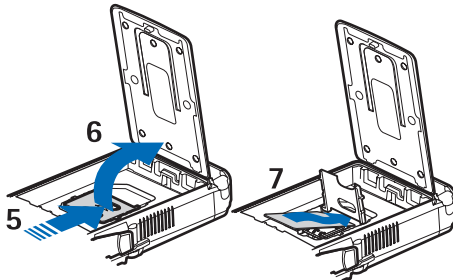

SIM kart tutucunun kapağını kapatın (8). SIM kart tutucunun kapağını, yerine oturana kadar telefonun üst ucuna doğru kaydırın (9). Bataryayı, temas bölgesi telefonun altın renkli temas bölgesiyle hizalı olacak şekilde yerleştirin. Bataryayı, önce temas ucu girecek şekilde batarya yuvasına takın (10). Batarya kulakçığını kapatın (11).

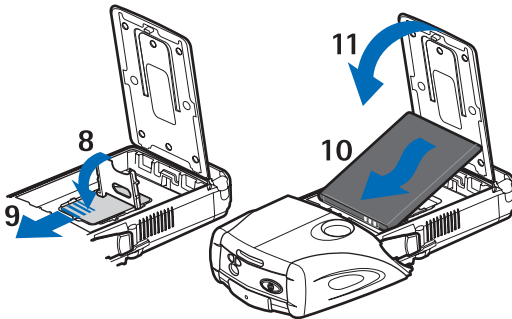

Telefonu alt kapsüle yerleştirip, kapsülü yerine oturana kadar ileri doğru kaydırın (12).

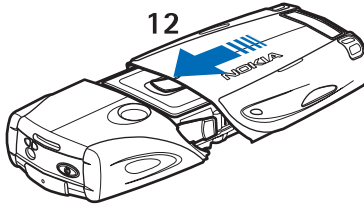

Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Bkz: "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 96.

## Bataryayı şarj etme




**Uyarı:** Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, AC-2, ACP-12, ACP-7 veya AC-1 batarya şarj cihazıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Telefonun alt kısmındaki kulakçığı açın.
2. Şarj cihazını bir prize takın.
3. Şarj cihazı kablосunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.

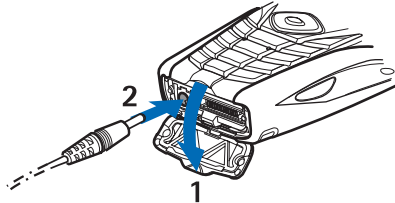

Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, telefon bekleme modundayken bir BL-5B bataryayı ACP-12 şarj cihazıyla şarj etmek yaklaşık 1 saat 10 dakikanızı ve AC-2 şarj cihazıyla şarj etmek yaklaşık 1 saat 50 dakikanızı alır.

## ■ Telefonu açma ve kapatma



**Uyarı:** Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapama tuşunu basılı tutun.

Telefonda bir PIN veya UPIN kodu sorulursa, kodu girin (\*\*\*\* olarak görüntülenir) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bataryayı veya SIM kartı değiştirirken telefonu kapatın. Bataryayı çıkarmadan önce, arkaplan ışıkları sönene kadar bekleyin.

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.


**Not:** Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.




## 2. Telefonunuz

### ■ Tuşlar ve parçalar

- Fener (1). Etkinleştirmek için bekleme modunda # tuşunu basılı tutun.
- Telefonu açmak ve kapatmak için açma/ kapama tuşu (2)
- Pusulayı kullanırken telefonu düz tutmak için su terazisi ve bekleme ışığı (3)
- Telefona bağlı kulaklığın, hoparlörün veya kulaklıkl mikrofon setinin ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşları (4)
- Bas-konuş (BK) tuşu (5)
- Sol seçim tuşu, orta seçim tuşu ve sağ seçim tuşu (6). Bu tuşların işlevleri, ekranda tuşların üzerinde görülen yönlendirici metinlere bağlıdır.
- Menüde ilerlemek, örneğin metin yazarken imleci hareket ettirmek için 4 yönlü hareket tuşu (7)
- Bir telefon numarasını aramak veya gelen bir aramayı cevaplamak için ara tuşu (8)
- Bir aramayı bitirmek veya işlevlerden çıkmak için Bitir tuşu (9)
- Numara ve karakterleri girmek için 0 – 9 arasındaki tuşlar (10). \* ve # tuşları, farklı durumlarda değişik işlevlere sahiptir.

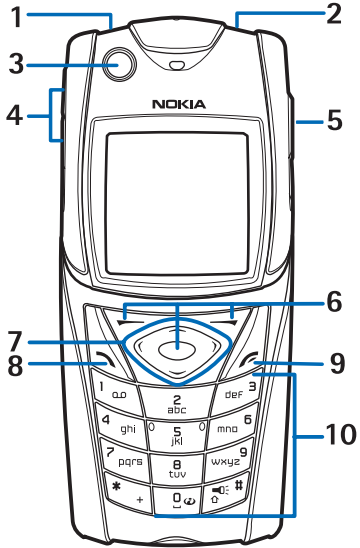

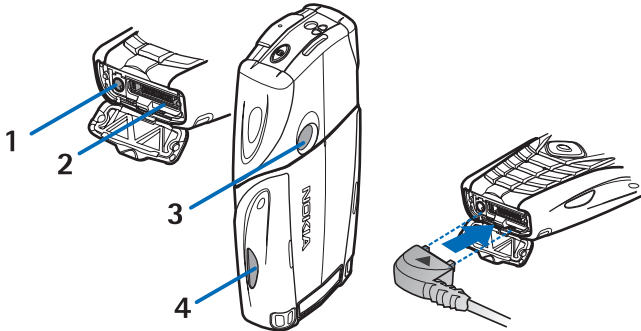


- Şarj cihazı konektörü (1)
- Pop-Port™ konektörü, örneğin kulaklıklılı mikrofon setleriyle ve veri kablosuyla kullanılır (2)
- Kamera merceği (3)
- Kızılötesi bağlantı noktası (4)

## ■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

### Ekran

- Şebeke adı veya operatör logosu (1)
- Hücresel şebekenin bulunduğunuz yerdeki sinyal gücü (2)
- Batarya şarj düzeyi (3)
- Sol seçim tuşu **Git**'tir (4)
- Orta seçim tuşu **Menü**'dür (5)
- Sağ seçim tuşu **Sesli mesaj** (6) veya seçtiğiniz başka bir işlevin

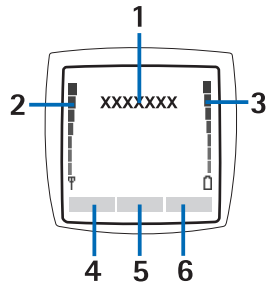

kısayoludur; bkz: "Kısayollarım", s. 54. Farklı operatörler, operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için özel bir ad kullanabilir.

## **Kişisel kısayol listesi**

Sol seçim tuşu **Git**'tir.

Kişisel kısayol listesindeki işlevleri görüntülemek için **Git** seçeneğini belirleyin. Bir işlevi etkinleştirmek için bunu seçin.

Kullanılabilir işlevlerin listesini görüntülemek için **Git** > **Seçenek** > **Seçenekleri belirle** seçeneğini belirleyin. Kısayol listesine bir işlev eklemek için **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Listedenden bir işlev kaldırmak için **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için **Git** > **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. İstenen işlevi ve **Taşı** seçeneğini belirleyin ve işlevi, taşımak istediğiniz konuma yerleştirin.

## **Bekleme modundaki kısayollar**

- Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve ara tuşuna basarak numarayı arayın.
- Web tarayıcısını açmak için **0** tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.
- Kaydırma tuşunu kısayol olarak kullanın. Bkz: "Kısayollarım", s. 54.
- Tercih değiştirmek için tercihler listesini açın, açma/kapama tuşuna kısa bir süre için basıp bırakın ve listeden istediğiniz tercihi seçin.

## **Güç tasarrufu**

Telefonun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında ekranda dijital saat görüntülenir. Güç tasarrufunu etkinleştirmek için bkz: **Güç tasarrufu**, "Ekran", s. 52. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın.



## Göstergeler

-  Bir ya da birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: "SMS mesajını okuma ve yanıtlama", s. 26.
-  Bir veya birden fazla multimedya mesajı aldınız. Bkz: "Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama", s. 28.
-  Telefon cevapsız bir arama kaydetti. Bkz: "Arama kaydı", s. 49.
-  Tuş takımı kilitlidir. Bkz: "Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)", s. 19.
-  [Gelen arama bildirimi](#) ve [Mesaj bildirim sesi](#) ayarı [Kapalı](#) olduğunda, telefon gelen arama ve kısa mesaj için çalmaz. Bkz: "Zil sesleri", s. 52.
-  Çalar saat, [Açık](#) olarak ayarlı. Bkz: "Çalar saat", s. 77.
-  Paket veri bağlantısı modu için [Sürekli bağlantı](#) seçildiğinde ve paket veri bağlantısı servisi kullanılabilir olduğunda, gösterge görüntülenir. Bkz: "Paket veri bağlantısı (EGPRS)", s. 55.
-  Bir paket veri bağlantısı kurulur. Bkz: "Paket veri bağlantısı (EGPRS)", s. 55 ve "Sayfaları tarama", s. 87.
-  Örneğin, bir paket veri bağlantısı sırasında arama yapılırsa veya arama gelirse paket veri bağlantısı askıya (beklemeye) alınır.
-  Kızılötesi bağlantı etkinleştirildiği zaman, bu gösterge sürekli olarak görüntülenir.

## ■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek üzere tuşları kilitlemek için [Menü](#) seçeneğini belirleyin ve 3,5 saniye içinde \* tuşuna basın.

Tuş takımının kilidini açmak için [Tuş aç](#) seçeneğini belirleyip \* tuşuna basın. [Güvenlik tuş kilidi Açık](#) olarak ayarlanmışsa, sizden istendiğinde güvenlik kodunu girin.

Tuşlar kilitliken bir aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak yeniden kilitlenir.

*Otomatik tuş kilidi* ve *Güvenlik tuş kilidi* için bkz: "Telefon", p. 57.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

### 3. Arama işlevleri

---

#### ■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce \* tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

İsimleri kullanarak arama yapmak için *Rehber*'de bir isim veya telefon numarası arayın, bkz: "Kartvizit arama", s. 42. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için bekleme modunda ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için bir numara veya isim seçin ve ara tuşuna basın.

#### Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz: "Hızlı aramalar", s. 49. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Bir hızlı arama tuşuna ve ardından ara tuşuna basın.
- *Hızlı arama* ayarı *Açık* olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz: *Hızlı arama*, "Arama", s. 56.

## ■ Bir aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın.

Zil sesini susturmak için [Sessiz](#) seçeneğini belirleyin. Ardından, aramayı cevaplayın veya reddedin.



**İpucu:** Aramaları aktarmak için [Meşgulse aktar](#) işlevi etkinleştirilmişse reddedilen arama da aktarılır (örneğin, telesekreterinize). Bkz: "Arama", s. 56.

Telefona, kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlıysa, bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için kulaklıklı mikrofon seti tuşuna basın.

## Arama bekletme servisi

Etkin bir arama sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

[Arama bekletme servisi](#) işlevini etkinleştirmek için bkz: "Arama", s. 56.

## ■ Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında, [Seçenek](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama seçenekleri [Sustur](#) veya [Sesi aç](#), [Rehber](#), [Menü](#), [Kaydet](#), [Tuşları kilitle](#), [Otomatik ses açık](#), [Hoparlör](#) veya [Ahize](#)'dir.

Şebeke servisi seçenekleri [Cevapla](#) ve [Reddet](#), [Beklet](#) veya [Devam](#), [Yeni arama](#), [Konferansa ekle](#), [Aramayı bitir](#), [Aramaları kapat](#) ve aşağıdakilerdir:

[DTMFgönder](#) – Ses dizeleri göndermek için kullanılır.

[Değiştir](#) – Etkin aramayla beklemedeki bir arama arasında geçiş yapmak için kullanılır.

**Bağla** - Beklemedeki bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve hattan ayrılmak için kullanılır.

**Konferans** - En çok beş kişinin katılmasına izin verilen bir konferans araması gerçekleştirmek için kullanılır.

**Özel arama** - Konferans aramasında özel görüşme yapmak için kullanılır.



**Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

## 4. Metin yazma

Normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak metin girebilirsiniz (örneğin mesaj yazarken). Normal metin girişini kullanırken, **1 - 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Akıllı metin girişinde, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

Yazı yazarken, akıllı metin girişi ekranın sol üst köşesinde  simgesiyle, normal metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesi görünür.

Büyük/küçük harf ve metin giriş modlarını değiştirmek için **#** tuşuna basın. **123** sayı modunu gösterir. Harf modundan sayı moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun ve *Sayı modu* seçeneğini belirleyin.

### ■ Ayarlar

Yazma dilini belirlemek için **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.

Akıllı metin girişini ayarlamak için **Seçenek** > *Sözlük açık* seçeneğini, normal metin girişini belirlemek içinse *Sözlük kapalı* seçeneğini belirleyin.

## ■ Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğe dayanır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.
2. Sözcüğü yazmayı bitamamladığınızda sözcük doğruysa, onaylamak üzere bir boşluk eklemek için **0** tuşuna veya kaydırma tuşlarından birine basın. İmleci hareket ettirmek için bir kaydırma tuşuna basın. Sözcük doğru değilse, **\*** tuşuna art arda basın veya **Seçenek > Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sözcük görüntülendiğinde onaylayın.  
Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü girin (normal metin girişini kullanılır) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

## Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü yazdıktan sonra sağ kaydırma tuşuna basarak sözcüğü onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazıp onaylayın.

## ■ Normal metin girişi

**1 - 9** arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, yazma diline bağlıdır. Bkz: "Ayarlar", s.22.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, **1** tuşu kullanılarak elde edilebilir.

## 5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesini sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > **Ana menü görün.** > **Liste** veya **Tablo** seçeneğini belirleyin.
2. Menüde ilerleyin ve bir alt menü seçin (örneğin **Ayarlar**).
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin (örneğin **Arama ayarları**).
4. Seçili menü başka alt menüler de içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin (örneğin, **Herhangi bir tuşla cevap**).
5. İstediğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

## 6. Mesajlar



Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



**Not:** Mesaj gönderirken, telefonunuzda **Mesaj gönderildi** iletisi görüntülenebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılım içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Mesajları, yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihazla bağlı olarak değişebilir.

## ■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisini (SMS) kullanarak, resim içerebilen birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz: "Mesaj ayarları", s. 39.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız tek bir mesaj için karakter sınırını aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız buna göre ücret uygulayabilir. Aksan veya diğer işaretleri kullanan karakterler ve Çince gibi bazı dil seçeneklerine ait karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlandıracak şekilde daha fazla yer tutar.



**Not:** Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Ekranın üst kısmında, kullanılabilir karakter sayısını gösteren mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

## SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir mesaj girin. Bkz: "Metin yazma", s. 22. Mesaja metin şablonları veya resim eklemek için bkz: "Şablonlar", s. 26. Her resimli mesaj birkaç kısa mesaj oluşturur. Bir resim veya birkaç parçalı mesaj göndermek, bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** > **Son kullanılan**, **Tel. numarasına**, **Birden çok alıcıya** veya **E-posta adresine** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlanmış bir mesaj tercihinizi kullanarak mesaj göndermek için **Gönderim tercihi ile** seçeneğini belirleyin. Mesaj

tercihi için bkz: "Kısa mesaj ve SMS e-posta", s. 39. Bir telefon numarası veya e-posta adresi seçin veya girin, ya da bir tercih seçin.

### **SMS mesajını okuma ve yanıtlama**

Bir mesaj veya SMS üzerinden e-posta aldığınızda  göstergesi görüntülenir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajları alabilmek için [Gelen kutusu](#) klasöründen eski mesajların bazılarını silin.

1. Yeni bir mesajı görüntülemek için [Göster](#) seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra görüntülemek için [Çık](#) seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra okumak için [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Gelen kutusu](#) seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin.  simgesi, okunmamış bir mesajı gösterir.
2. Bir mesajı okurken, [Seçenek](#) seçeneğini belirleyin ve mesajı silin veya iletin, kısa mesaj veya SMS e-postası olarak düzenleyin, okumakta olduğunuz mesaja yeni ad verin, mesajı başka bir klasöre taşıyın veya mesajın ayrıntılarını görüntüleyin ya da alın. Ayrıca mesajın başındaki metni kopyalayarak telefon ajandasına hatırlatıcı notu olarak da ekleyebilirsiniz. Resimli bir mesajı okurken resmi [Şablonlar](#) klasörüne kaydetmek için [Resmi kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
3. Bir mesaj olarak yanıtlamak için [Cevap yaz](#) > [Metin mesajı](#), [Multimedya mesajı](#), [Hızlı mesaj](#) veya [Sesli mesaj](#) seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını girin. Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin.
4. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için [Gönder](#) > [Tamam](#) seçeneğini belirleyin.

### **Şablonlar**

Telefonunuzun, kısa mesajlarda, resimli mesajlarda veya SMS e-posta mesajlarında kullanabileceğiniz metin şablonları  ve resim şablonları  vardır.

Şablon listesine erişmek için [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Kayıtlı öğeler](#) > [Metin mesajları](#) > [Şablonlar](#) seçeneğini belirleyin.

## ■ Multimedya mesajları (MMS)

Multimedya mesajı, metin, ses, resim, ajanda notu, kartvizit veya video klip içerebilir. Mesaj fazla büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Arama, oyun, başka bir Java uygulaması veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.



**Not:** Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

## Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesaj ayarlarını yapmak için bkz: "Multimedya", s. 40. Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Multimedya mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Bir mesaj girin. Bkz: "Metin yazma", s. 22.

Dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçiminizi yapın:

**Görüntü**, **Ses klipi** veya **Video klip** - **Galeri** menüsünden yeni bir dosya eklemek için kullanılır.

**Yeni görüntü** seçeneği **Kamera**'yı açar - Mesaja eklemek üzere yeni bir fotoğraf çekmek için kullanılır.

**Yeni ses klipi** seçeneği **Kaydedici**'yi açar - Mesaja eklemek üzere yeni bir kayıt yapmak için kullanılır.

**Kartvizit** veya **Ajanda notu** - Mesaja kartvizit veya ajanda notu eklemek için kullanılır.

**Slayt** - Mesaja slayt eklemek için kullanılır. Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını (slaytlar) destekler. Her slaytta metin,

bir resim, bir ajanda notu, bir kartvizit ve bir ses klibi bulunabilir. Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediğiniz slaydı açmak için **Seçenek** > **Önceki slayt**, **Sonraki slayt** veya **Slayt listesi** seçeneğini belirleyin. Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için **Seçenek** > **Slayt süresi** seçeneğini belirleyin. Metin bileşenini mesajın üstüne veya altına taşımak için **Seçenek** > **Metni başa koy** veya **Metni sona koy** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca, aşağıdaki seçenekler de kullanılabilir: **Sil** (mesajdan bir görüntü, slayt veya ses klibi silmek için), **Metni sil**, **Önizleme** veya **Mesajı kaydet**. **Diğer seçenekler**'de aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: **Kartvizit ekle**, **Numara ekle**, **Mesaj bilgileri** ve **Konu düzelt**.

3. Mesajı göndermek için **Gönder** > **Son kullanılan**, **Tel. numarasına**, **E-posta adresine** veya **Birden çok alıcıya** seçeneğini belirleyin.
4. Kartviziti listeden seçin veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin veya kartviziti **Rehber**'den bulun. **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesaj, gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne taşınır.

Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu simge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme başarısız olursa, telefon birkaç kez daha mesajı yeniden göndermeye çalışır. Başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır; mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

**Gönderilmiş mesajları kaydet** > **Evet** seçeneğini belirlerseniz, gönderilen mesaj **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir. Bkz: "Multimedya", s. 40. Mesajın gönderilmesi, mesajın istenen hedefte ulaştığını göstermez.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

## Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Multimedya mesaj servisinin oluşturulmuş uyarı genellikle açık olarak yapılmıştır.



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesaj nesneleri zararlı yazılım içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

1. Mesajı okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Mesajlar listesinde  göstergesi, okunmamış bir mesajı gösterir. Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.

2. Ortadaki seçim tuşunun işlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre değişir.

Alınan mesaj bir sunum veya bir ses klipi içeriyorsa tüm mesajı görmek ya da bir video klipi izlemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü yakınlaştırmak için **Yakınlaş** seçeneğini belirleyin. Bir kartviziti veya ajanda notunu görüntülemek ya da bir tema nesnesini açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.

3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > **Cevap yaz** > **Metin mesajı**, **Multimedya mesajı**, **Hızlı mesaj** veya **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını yalnızca orijinal mesajı size gönderen kişiye gönderebilirsiniz.

Kullanılabilir seçeneklere erişmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

## ■ Hafıza dolu

Yeni bir kısa mesaj aldığınızda veya mesaj hafızası dolduğunda  yanıp söner ve *Metin mesajları hafızası dolu, mesaj silin* mesajı görüntülenir. **Hayır** seçeneğini belirleyin ve bir klasörden bazı mesajları silin. Bekleyen mesajı silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluysa,  yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür.

Bekleyen mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

Bekleyen mesajı kaydedebilmek üzere hafızada yer açmak için eski mesajları silin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bekleyen mesajı silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, mesajı görüntüleyebilirsiniz.

## ■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alır almaz görüntülenen kısa mesajlardır.

### Hızlı mesaj yazma

**Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin. Mesajınızı yazın. Hızlı mesajın maksimum uzunluğu 70 karakterdir. Mesaja yanıp sönen bir metin eklemek için bir işaretçi belirlemek üzere, seçenekler listesinden **Yanıp sönmeye ekle** seçeneğini belirleyin. İşaretçiden sonra, ikinci bir işaretçi girilene kadar metin yanıp söner.

### Hızlı mesaj alma

Alınan hızlı mesaj otomatik olarak kaydedilmez. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Mevcut mesajdan telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve Web sitesi adreslerini almak için **Seçenek** > **Ayrıntıyı kullan** seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

## ■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Bu işlevi kullanarak kolay bir şekilde sesli mesaj oluşturmak ve göndermek amacıyla multimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Bu servis kullanılmadan önce multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için bkz: "Kaydedici", s.64.
2. Mesaj gönderilmeye hazır olduğunda, göndermeden önce mesajı kontrol etmek için **Seçenek** > **Çal/Oynat** seçeneğini, kaydı tekrarlamak için **Ses klibini değiştir** seçeneğini, kaydı **Galeri** menüsüne kaydetmek için **Mesajı kaydet**, **Ses klibini kaydet** seçeneğini, mesaja konu girmek için **Konuyu düzelt** seçeneğini, mesaj ayrıntılarını görmek için **Mesaj bilgileri** seçeneğini veya **Hoparlör** ya da **Ahize** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** > **Son kullanılan**, **Tel. numarasına**, **E-posta adresine** veya **Birden çok alıcıya** seçeneğini belirleyin. Operatörünüze bağlı olarak, daha fazla seçenek kullanılabilir.

4. Kartviziti listeden seçin, alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin ya da kartviziti [Rehber](#) menüsünden bulun. [Tamam](#) seçeneğini belirlediğinizde mesaj, gönderilmek üzere [Giden kutusu](#) klasörüne taşınır.

## **Sesli mesaj alma**

Telefonunuz sesli mesaj aldığı zaman, [1 sesli mesaj alındı](#) yazısı görüntülenir. Mesajı açmak için [Oynat](#) seçeneğini, birden fazla mesaj alındıysa [Göster](#) > [Oynat](#) seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görmek için [Seçenek](#) seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için [Çık](#) seçeneğini belirleyin.

Mesajı kaydetmek için [Seçenek](#) > [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

## **■ Klasörler**

Telefon alınan metin ve multimedya mesajlarını [Gelen kutusu](#) klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları [Giden Kutusu](#) klasörüne taşınır.

[Mesaj ayarları](#) > [Metin mesajları](#) > [Gönderilmiş mesajları kaydet](#) > [Evet](#) seçeneğini ve [Mesaj ayarları](#) > [Multimedya msj.](#) > [Gönderilmiş mesajları kaydet](#) > [Evet](#) seçeneğini belirlediyseniz, gönderilen mesajlar [Gönderilmiş öğeler](#) klasörüne kaydedilir.

Yazmakta olduğunuz ve daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajı [Kayıtlı öğeler](#) klasörüne kaydetmek için [Seçenek](#) > [Mesajı kaydet](#) > [Kayıtlı metin msj.](#) seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajları için [Mesajı kaydet](#) seçeneğini belirleyin.  göstergesi, gönderilmemiş mesajları belirtir.

Kısa mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını [Klasörlerim](#) klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

[Mesajlar](#) > [Kayıtlı öğeler](#) > [Metin mesajları](#) > [Klasörlerim](#) seçeneğini belirleyin.

Klasör eklemek için [Seçenek](#) > [Klasör ekle](#) seçeneğini belirleyin. Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz [Ekle](#) seçeneğini belirleyin.

Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > **Klasörü sil** veya **Klasöre ad ver** seçeneğini belirleyin.

### ■ Sohbet mesajları (SM)

Sohbet mesajları (şebeke servisi), kısa ve basit metin mesajlarını çevrimiçi kullanıcılara göndermek için kullanılan bir yöntemdir.

Sohbet mesajlarını kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlemin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için benzersiz bir kimlik ve şifre aldığınız ve ayarları öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için bkz: **Ağ ayarları**, "Sohbet menüsüne erişme", s. 32. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının normalden hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

### **Sohbet menüsüne erişme**

Çevrimdışı durumdayken menüye erişmek için **Menü** > **Mesajlar** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

**Giriş** – Sohbet servisine bağlanmak için kullanılır.

**Kayıtlı oturumlar** – Sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görmek, silmek veya yeniden adlandırmak için kullanılır.

**Ağ ayarları** – Sohbet ve durum bağlantısı için gereken ayarları düzenlemek için kullanılır.

## Sohbet servisine bağlanma

Sohbet servisine bağlanmak için **Sohbet** menüsüne girin, bir sohbet servisini etkinleştirip **Giriş** seçeneğini belirleyin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, **Girildi** mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

## Sohbet oturumu başlatma

**Sohbet** menüsünü açın ve servise bağlanın. Servisi farklı yollarla başlatabilirsiniz.

- Yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının listesini veya etkin sohbet oturumu sırasında alınan sohbet davetlerini görüntülemek için **Oturumlar** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz mesaja veya davete ilerleyin ve mesajı okumak için **Aç** seçeneğini belirleyin.

 yeni,  ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.  yeni,  ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.

 davetleri gösterir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

- Eklediğiniz kartvizitleri görmek için **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Sohbet** seçeneğini veya listede yeni bir kartvizit gösteriliyorsa **Aç** seçeneğini belirleyin. Kartvizit eklemek için bkz: "Sohbet rehberi", s. 35.

 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi kartvizit sahiplerini,  ise çevrimdışı kartvizit sahiplerini gösterir.  engellenen bir kartviziti gösterir.  ise yeni bir mesaj gönderilen bir kartvizit gösterir.

- Şebeke operatörü veya servis sağlayıcı tarafından sağlanan genel grupların yer imleri listesini görüntülemek için **Gruplar** > **Genel gruplar** seçeneğini belirleyin. Grupla sohbet oturumu başlatmak için gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda kullanmak istediğiniz ekran adınızı girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel grup oluşturmak için bkz: "Gruplar", s. 36.

- Şebekede telefon numarasına, ekran adına, e-posta adresine veya isme göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için **Bul** > **Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin. **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup ismi, konu veya kimlikle bir grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbete başlamak için **Seçenek** > **Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

**Rehber** menüsünden bir oturum başlatın, bkz: "Abone isimlerini görüntüleme", s. 46.

### **Bir daveti kabul etme veya reddetme**

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda, **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, istediğiniz davete ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. Özel bir grup oturumuna katılmak için **Kabul** seçeneğini belirleyin ve ekran adı girin. Daveti reddetmek veya silmek içinse, **Seçenek** > **Reddet** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

### **Alınan sohbet mesajını okuma**

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, **Yeni sohbet mesajı** ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alırsanız, mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar **Sohbet** > **Oturumlar** bölümünde tutulur. **Sohbet rehberi** menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenek** > **Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin.

### **Bir oturuma katılma**

Sohbet oturumuna katılmak veya sohbet oturumu başlatmak için **Yaz** seçeneğini belirleyin. Mesajınızı yazın ve göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın. Kullanılabilir seçeneklere erişmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin: **Oturumu göster**, **Kartviziti kaydet**, **Grup üyeleri**, **Kartviziti engelle**, **Oturumu kapat**.

## Uygunluk durumunuzu düzenleme

1. [Sohbet](#) menüsünü açın ve servise bağlanın.
2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek ve düzenlemek için [Ayarlarım](#) seçeneğini belirleyin.
3. Tüm diğer sohbet kullanıcılarının çevrimiçi olduğunuzu görmelerine izin vermek için [Uygunluk](#) > [Herkesle uygun](#) seçeneğini belirleyin.  
Çevrimiçi olduğunuzu, yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için [Uygunluk](#) > [Kartvizit. uygun](#) seçeneğini belirleyin.  
Çevrimdışı görünmek için [Uygunluk](#) > [Bağlı değil göster](#) seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisine bağlandığınızda,  çevrimiçi olduğunuzu gösterir,  ise diğerlerine görünmediğinizi gösterir.

## Sohbet rehberi

Sohbet rehberine kartvizit eklemek için sohbet servisine bağlanın ve [Sohbet rehberi](#) seçeneğini belirleyin. Listeye kartvizit eklemek için [Seçenek](#) > [Kartvizit ekle](#) seçeneğini belirleyin veya eklenmiş bir kartvizitiniz yoksa [Ekle](#) seçeneğini belirleyin. [Kimliği el ile giriş](#), [Sunucuda bul](#), [Sunucudan kopya](#). veya [Cep numarası ile](#) seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite ilerleyin ve oturum başlatmak için [Sohbet](#) seçeneğini belirleyin veya [Seçenek](#) > [Kartvizit bilgileri](#), [Kartviziti engelle](#) veya [Engeli kaldır](#), [Kartvizit ekle](#), [Kartviziti sil](#), [Listeyi değiştir](#), [Sunucuya kopyala](#) veya [Uygunluk bildirimi](#). seçeneğini belirleyin.

## Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma

Mesajları engellemek için sohbet servisine bağlanın ve [Oturumlar](#) > [Sohbet rehberi](#) seçeneğini belirleyin veya bir oturuma katılın ya da oturum başlatın. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Kartviziti engelle](#) > [Tamam](#) seçeneğini belirleyin.

Mesajların engelini kaldırmak için sohbet servisine bağlanın ve [Engelliler listesi](#) seçeneğini belirleyin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve [En. kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

## **Gruplar**

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca sohbet oturumu sırasında varolur. Gruplar servis sağlayıcının sunucusuna kaydedilir. Giriş yaptığınız sunucu, grup servislerini desteklemiyorsa gruba ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

### **Genel gruplar**

**Gruplar** - Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın, **Genel gruplar** seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma isim olarak ekran isminizi girin. Grup listenizden bir grubu silmek için **Seçenek** > **Grubu sil** seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aramak için **Gruplar** > **Genel gruplar** > **Grup bul** seçeneğini belirleyin. Grupta yer alan bir üyeyi arayarak veya grup ismi, konu veya kimlikle bir grup arayabilirsiniz.

### **Özel grup oluşturma**

Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** > **Grup oluşturma** seçeneğini belirleyin. Grubun adını ve kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

## **■ E-posta uygulaması**

E-posta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda uyumlu e-posta hesabınıza erişmenize olanak tanır. Bu e-posta uygulaması, SMS ve MMS e-posta işlevinden farklıdır.

Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. E-posta alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta için gereken ayarlarla ilgili olarak e-posta servis sağlayıcınıza başvurmak. E-posta yapılandırma ayarlarını bir

yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: "Yapılandırma ayarları servisi", s. 10. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: "Yapılandırma", s. 59.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#) > [E-posta mesajları](#) seçeneğini belirleyin. Bkz: "E-posta", s. 41.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

## **E-posta yazma ve gönderme**

1. [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [E-posta](#) > [E-posta oluştur](#) seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin.  
E-postaya bir dosya eklemek için [Seçenek](#) > [Ekle](#) seçeneğini belirleyin ve [Galeri](#) menüsünden dosyayı seçin.
3. [Gönder](#) > [Şimdi gönder](#) seçeneğini belirleyin.

## **E-posta indirme**

1. E-posta uygulamasına erişmek için [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [E-posta](#) seçeneğini belirleyin.
2. E-posta hesabınıza gönderilmiş olan e-posta mesajlarını indirmek için [Al](#) seçeneğini belirleyin.  
Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve [Giden kutusu](#) klasörüne kaydedilen e-postayı göndermek için [Seçenek](#) > [Al ve gönder](#) seçeneğini belirleyin.  
Önce, e-posta hesabınıza gönderilen yeni e-posta mesajlarının başlıklarını indirmek için [Seçenek](#) > [Yeni e-posta kontr.](#) seçeneğini belirleyin. Ardından, seçili e-postayı indirmek için istediğiniz e-postaları işaretleyin ve [Seçenek](#) > [Al](#) seçeneğini belirleyin.
3. [Gelen kutusu](#) klasöründe yeni mesajı seçin. Daha sonra görüntülemek için [Geri](#) seçeneğini belirleyin.  göstergesi, okunmamış bir mesajı gösterir.

## **E-posta okuma ve yanıtlama**

**Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Mesajı okurken, kullanılabilen seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Bir e-postayı yanıtlamak için **Yanıtla** > *Orijinal metin* veya *Boş ekran* seçeneğini belirleyin. Birden çok mesajı cevaplamak için **Seçenek** > *Tümünü yanıtla* seçeneğini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin, sonra da yanıtınızı yazın. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

## **Gelen kutusu ve diğer klasörler**

Telefonunuz, e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Diğer klasörler* şu klasörleri içerir: Tamamlanmamış e-postaları kaydetmek için *Taslaklar*, e-postaları düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*, gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilmiş e-postaları kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve bu klasörlerin e-posta içeriğini yönetmek için **Seçenek** > *Klasörü yönet* seçeneğini belirleyin.

## **E-posta mesajlarını silme**

**Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Klasörü yönet* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz klasörü seçin. Silmek istediğiniz mesajları işaretleyin. Mesajları silmek için **Seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin.

E-postanın telefonunuzdan silinmesi, e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmez. Telefonu, e-postayı aynı zamanda e-posta sunucusundan da silecek şekilde ayarlamak için **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Ek ayarlar* > *Kopyayı bırak* > *Alınan mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

## **Sesli mesajlar**

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneğini belirleyin. Telesekreter

numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için [Telesekreter numarası](#) seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için [Dinle](#) seçeneğini belirleyin.

## ■ Bilgi mesajları

**Menü** > [Mesajlar](#) > [Bilgi mesajları](#) seçeneğini belirleyin. [Bilgi mesajları](#) şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

## ■ Servis komutları

**Menü** > [Mesajlar](#) > [Servis komutları](#) seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

## ■ Mesajları silme

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için **Menü** > [Mesajlar](#) > [Mesajları sil](#) seçeneğini belirleyin ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. [Evet](#) seçeneğini belirlediğinizde, klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar. Yeniden [Evet](#) seçeneğini belirleyin.

## ■ Mesaj ayarları

### Kısa mesaj ve SMS e-posta

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

**Menü** > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#) > [Metin mesajları](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

[Mesaj tercihi](#) – SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.

Şu seçenekler kullanılabilir: *Mesaj merkezi numarası* (servis sağlayıcınızdan alınır), *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği*, *Standart alıcı numarası* (kısa mesajlar) veya *E-posta sunucusu* (e-posta), *İletim raporları*, *Paket veri kullan*, *Aynı merkez yoluyla yanıt* (şebeke servisi) ve *Gönderim tercihine yeni ad ver*.

*Gönderilmiş mesajları kaydet* > *Evet* - Telefonu, gönderilmiş kısa mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlar.

## **Multimedya**

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

*Menü* > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya msj*. seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*Gönderilmiş mesajları kaydet* > *Evet* - Telefonu, gönderilmiş multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

*İletim raporları* - Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için kullanılır (şebeke servisi).

*Standart slayt süresi* - Multimedya mesajlarda bulunan slaytlar arasındaki standart süreyi tanımlamak için kullanılır.

*Multimedya alımına izin ver* > *Evet* veya *Hayır* - multimedya mesajı almak veya multimedya mesajı almayı engellemek için kullanılır. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.

*Gelen multimedya mesajları* > *Al*, *El ile al* veya *Reddet* - Multimedya mesajlarının otomatik olarak veya yalnızca sorulduktan sonra alınmasına izin vermek veya alımını reddetmek için kullanılır.

*Yapılandırma ayarları* > *Yapılandırma* - Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Standart* veya *Kişisel yapılandırma*. seçeneğini belirleyin. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

*Reklamlara izin ver* - reklamları almak veya reddetmek için kullanılır.  
*Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

## **E-posta**

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

E-posta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: "Yapılandırma ayarları servisi", s. 10. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: "Yapılandırma", s. 59.

E-posta uygulamasının ayarlarını etkinleştirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve şu seçenekler arasından seçim yapın:

*Yapılandırma* - Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçin.

*Hesap* - Servis sağlayıcısı tarafından sağlanan bir hesabı seçin.

*İsim* - İsmınızı ve takma isminizi girin.

*E-posta adresi* - E-posta adresini girin.

*İmza ekle* - Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.

*Yanıt adresi* - Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.

*SMTP kullanıcı ismi* - Giden postada kullanmak istediğiniz adı girin.

*SMTP şifresi* - Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girin.

*Terminal penceresini göster* - İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması gerçekleştirmek üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.

*Gelen posta sunucusu türü* - Kullandığınız e-posta sistemine bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneğini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4* seçeneğini belirleyin.

*Gelen posta ayarları* - POP3 veya IMAP4 için kullanılabilir seçenekleri belirleyin.

## **Diğer ayarlar**

Mesajlar için diğer ayarları seçmek üzere, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Diğer ayarlar* seçeneğini belirleyin. Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu değiştirmek için *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin. Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirecek şekilde ayarlamak için *Grafik suratlar* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

## **■ Mesaj sayacı**

Son görüşmelerinizle ilgili yaklaşık bilgiler için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj sayacı* seçeneğini belirleyin.

## **7. Rehber**



İsimleri ve telefon numaralarını (*Rehber*) telefonun hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, kartvizitleri sayı ve metin öğeleriyle kaydedebilir. Belirli sayıda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

## **■ Kartvizit arama**

**Menü** > *Rehber* > *İsimler* > *Seçenek* > *Bul* seçeneğini belirleyin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk harfini girin.

## **■ İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme**

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > *Seçenek* > *Yeni kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numarasını girin.

## ■ Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak standart numara olur. Standart numara, numara göstergesinin etrafındaki bir çerçeveye gösterilir (örneğin ). Bir ismi seçtiğinizde (örneğin, aramak için) başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.
2. Yeni numara veya metin öğesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara eklemek için *Numara* seçeneğini belirleyin ve numara türlerinden birini seçin.

Başka bir bilgi eklemek için bir metin türü veya *Galeri*'den bir görüntü seçin.

Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için *Kullanıcı kimliği* > *Bul* seçeneğini belirleyin. Bkz: "Durumum", s. 45. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kimliği girmek için *Kimliği el ile giriş* seçeneğini belirleyin.

Numara türünü değiştirmek için istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları öncelikli numara olarak ayarlamak için *Öncelikli* seçeneğini belirleyin.

4. Numara veya metin öğesini girin; kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. Bekleme moduna dönmek için **Geri** > **Çık** seçeneğini belirleyin.

## ■ Rehberi kopyalama

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup **Seçenek** > *Kopyala* seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numaralarını telefon rehber hafızasından SIM

kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

## ■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

1. Düzenlemek istediğiniz kartviziti bulun, [Kartvizit bilgileri](#) seçeneğini belirleyin ve istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyin.
2. İsim, numara veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için [Seçenek](#) > [İsmi düzelt](#), [Numarayı düzelt](#), [Bilgiyi düzelt](#) veya [Görüntü değiştir](#) seçeneğini belirleyin.  
[Sohbet rehberi](#) veya [Abone isimleri](#) listesinde bulunan bir kimliği düzenleyemezsiniz.

## ■ Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için [Menü](#) > [Rehber](#) > [Tüm kartvizitler sil](#) > [Tel. hafızasından](#) veya [SIM karttan](#) seçeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Bir kartviziti silmek için istediğiniz kartviziti bulun ve [Seçenek](#) > [Kartviziti sil](#) seçeneğini belirleyin.

Numara, metin ögesi veya kartvizite ekli bir görüntüyü silmek için kartviziti bulun ve [Kartvizit bilgileri](#) seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz bilgiye ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Sil](#) > [Numarayı sil](#), [Ayrıntı sil](#) veya [Görüntüyü sil](#) seçeneğini belirleyin. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü [Galeri](#)'den silmez.

## ■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartvizit göndermek için bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti bulun ve [Kartvizit bilgileri](#) > [Seçenek](#) > [Kartvizit gönder](#) > [Multimedya](#), [Kısa mesajla](#) veya [Kızılötesiyle](#) seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

## ■ Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenecek bilgiler arayan kişinin **Rehber** menüsünde **Abone isimleri** içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için benzersiz kimliğinizi, şifrenizi ve servis ayarlarını aldığınız şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bkz: "Yapılandırma", s. 59.

Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz; bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcıya bağlı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

**Menü** > **Rehber** > **Durumum** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

**Durumum' servisine bağlan** veya **Servis bağlantısını kes** - Servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için kullanılır.

**Durumumu göster** - **Özel durumu**'ndaki ve **Genel durumu**'ndaki durumu görüntülemek için kullanılır.

**Durumumu düzenle** - Geçerli durumunuzu değiştirmek için kullanılır.

**Uygunluk durumum**, **Durum mesajım**, **Durum logom** veya **Göster** seçeneğini belirleyin.

**İzleyicilerim** > **Mevc. izleyiciler**, **Özel liste** veya **Engelliler listesi** seçeneğini belirleyin.

**Ayarlar** > **Beklemede mevcut durumu göster**, **Tercihe göre senkronize et**, **Bağlantı türü** veya **Ağ ayarları**.

## ■ Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Bilgileri, kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse görüntüleyebilirsiniz. Bu abone isimlerini görüntülemek için rehberde ilerleyin veya [Abone isimleri](#) menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın [Telefon](#) veya [Telefon ve SIM](#) olduğundan emin olun.

Durum servisine bağlanmak için [Menü](#) > [Rehber](#) > [Durumum](#) > [Durumum' servisine bağlan](#) seçeneğini belirleyin.

### Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. [Menü](#) > [Rehber](#) > [Abone isimleri](#) seçeneğini belirleyin.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, [Ekle](#) seçeneğini belirleyin. Bunun yerine, [Seçenek](#) > [Yeni abone ol](#) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listedenden bir kartvizit seçtiğinizde, kartvizitin kaydedilmiş bir kullanıcı kimliği varsa abone isimleri listesine eklenir.

### Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerinizi görüntülemek için bkz: "Kartvizit arama" s. 42.

1. [Menü](#) > [Rehber](#) > [Abone isimleri](#) seçeneğini belirleyin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine vermek istediği bilgiler metin ve aşağıdaki simgelerden bazılarını içerebilir:

 ,  veya  kişinin uygun, kısmen uygun veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. [Bilgiler](#) seçeneğini belirleyerek seçilen kartvizitin bilgilerini görüntüleyin veya [Seçenek](#) > [Yeni abone ol](#), [Sohbet](#), [Mesaj gönder](#), [Kartvizit gönder](#) veya [Aboneliği bitir](#) seçeneğini belirleyin.

## **Kartvizitin aboneliğini bitirme**

[Rehber](#) listesinden bir kartvizitin aboneliğini bitirmek için kartviziti seçin ve [Bilgiler](#) > kullanıcı kimliği > [Seçenek](#) > [Aboneliği bitir](#) > [Tamam](#) seçeneğini belirleyin.

Aboneliği bitirmek için [Abone isimleri](#) menüsünü kullanın. Bkz: "Abone isimlerini görüntüleme", s. 46.

## **■ Ayarlar**

[Menü](#) > [Rehber](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Kullanılan hafıza](#) – Kartvizitleriniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır.

[Rehber görünümü](#) – Rehberde isimlerin ve numaraların görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.

[Hafıza durumu](#) – Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

## **■ Gruplar**

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek üzere

[Menü](#) > [Rehber](#) > [Gruplar](#) seçeneğini belirleyin.

## **■ Sesle arama**

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. İsim gibi, söylenen her sözcük ses etiketi olabilir. Oluşturabileceğiniz ses etiketlerinin sayısı sınırlıdır.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



**Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

## Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefon hafızasına kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemekten önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartviziti bulun.
2. **Bilgiler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek** > **Ses etiketi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. **Başlat** seçeneğini belirleyin ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.

**Rehber**'de, ses etiketi olan telefon numarasından sonra  görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için **Menü** > **Rehber** > **Ses etiketleri** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyin ve kayıtlı ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi seçin.

## Ses etiketiyle arama yapma

Telefonda GPRS bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle arama yapmadan önce uygulamayı sonlandırmanız gerekir.

1. Bekleme modundayken, ses seviyesi azaltma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

## ■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

**Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: **Hızlı arama**, "Arama", s. 56.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz: "Hızlı arama", s. 20.

## ■ Bilgi, servis ve numaralarım

**Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki işlevler arasından seçim yapın:

**Bilgi numaraları** - Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını aramak için kullanılır (şebeke servisi).

**Servis numaraları** - Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını aramak için kullanılır (şebeke servisi).

**Numaralarım** - SIM kartınıza atanmış numaraları görmek için kullanılır (numaralar SIM kartınızda varsa).

## 8. Arama kaydı



Telefon, belirlenen cevapsız, gelen ve aranan numaraları, mesajı alıcılarını ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder.

Telefon açıksa, şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu işlevleri destekliyorsa, aramaları kaydeder.

## ■ Son arama listeleri

**Cevapsız arama**, **Gelen aramalar** veya **Aranan numaralar** ya da **Mesaj alıcıları** menüsünde **Seçenek** seçeneğini belirlediğinizde, arama

zamanını görebilir, kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, görebilir veya arayabilir, hafızaya ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrıca kısa mesaj da gönderebilirsiniz. Son arama listelerini silmek için [Son arama listelerini temizle](#) seçeneğini belirleyin.

## ■ Sayaçlar ve zamanlayıcılar



**Not:** Servis sağlayan kuruluşunuzdan aramalar ve servisler için gelen fatura, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

Son iletişimlerinize hakkında yaklaşık bilgiler edinmek için [Menü](#) > [Arama kaydı](#) > [Arama süresi](#), [Paket veri sayacı](#) veya [Paket veri bağl. sayacı](#) seçeneğini belirleyin.

## ■ Konumlama

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzdaki konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için [Kabul](#) veya [Reddet](#) seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda [1 cevapsız konum isteği](#) notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için [Göster](#) seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için [Menü](#) > [Arama kaydı](#) > [Konumlama](#) > [Konum kaydı](#) > [Klasörü aç](#) veya [Tümünü sil](#) seçeneğini belirleyin.

## 9. Ayarlar



### ■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

**Menü** > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyin ve seçin.

Seçili tercihi etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için **Zamanlı** seçeneğini belirleyip, tercih ayarının biteceği saati belirtin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Tercihi uyarlamak için **Uyarla** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın. Geçerli durumunuzu değiştirmek için **Durum** > **Uygunluk durumu** veya **Durum mesajım** seçeneğini belirleyin. **Durum** menüsü, **Tercihe göre senkronize et** seçeneğini **Açık** olarak ayarladıysanız kullanılabilir. Bkz: "Durum", s. 45.

### ■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

**Menü** > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Tema seç** — telefonunuzda tema ayarlamak için kullanılır. **Galeri**'de bir klasör listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

**Tema siteleri** — başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesi açmak için kullanılır. Bkz: "İndirme bağlantıları", s. 90.

## ■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Menü** > **Ayarlar** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. **Gelen arama bildirimi**, **Zil sesi tonu**, **Zil sesi seviyesi**, **Titreşimle bildirim**, **Baskonuş ayarları**, **Mesaj bildirim sesi**, **Sohbet bildirim zil sesi**, **Tuş sesi**, **Uyarı sesi** ve **Şunu bildir** seçeneğini belirleyip değiştirin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz. Bkz: "Tercihler", s. 51.

Telefonu yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir** seçeneğini belirleyin. İstedığınız arayan grubuna veya **Tüm aramalar** seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

## ■ Aydınlatma

**Menü** > **Ayarlar** > **Işıklar** > **Işık efektleri** seçeneğini belirleyerek, telefon açıldığında ve ekran ışığı kapatıldığında bekleme ışığının etkinleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Işığın iki yanıp sönmeye düzeni vardır: Birisi bekleme modunu gösterirken, diğeri alınan mesajlar veya cevapsız aramalar olduğunu gösterir.

Işık efektlerinin kullanılması batarya gücüne olan gereksinimi artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

## ■ Ekran

**Menü** > **Ayarlar** > **Ekran** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

**Duvar kağıdı** — bekleme modunda ekrana arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır. Duvar kağıdını seçmek, etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Duvar kağıdı seç** > **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Klasördeki görüntüleri bir slayt grubu olarak kullanmak için **Slayt grubunu seç** seçeneğini belirleyin ve **Galeri**'den bir klasör seçin. Başka duvar kağıdı resimleri indirmek için **Grafik siteleri** seçeneğini belirleyin.

**Ekran koruyucu** > **Açık** — ekran koruyucuyu etkinleştirmek için kullanılır. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi belirlemek için **Zaman aşımı** seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucuya bir

grafik seçmek için *Görüntü* seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den bir görüntü veya grafik seçin. Klasördeki görüntüleri bir slayt grubu olarak kullanmak için *Slayt grubunu seç* seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den bir klasör seçin. Başka ekran koruyucu resimleri indirmek için *Grafik siteleri* seçeneğini belirleyin.

*Güç tasarrufu* > *Açık* — batarya gücünden tasarruf etmek için kullanılır. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

*Renk düzenleri* — menü arka plan rengi, sinyal ve batarya çubuğu renkleri gibi bazı ekran bileşenlerindeki renkleri değiştirmek için kullanılır.

*Bekleme durumu yazı tipi rengi* — bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır.

*Operatör logosu* — telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, menü silik olarak gösterilir. Operatör logosunun kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

*Ekran kontrastı* — telefon ekranının kontrast düzeyini ayarlamak için kullanılır.

## ■ Saat ve tarih

*Menü* > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

*Saat* — telefonu, bekleme modunda saati gösterecek şekilde ayarlamak, saati ayarlamak, saat dilimini ve saat biçimini seçmek için kullanılır.

*Tarih* — telefonu, bekleme modunda tarihi gösterecek şekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak, tarih biçimini ve tarih ayırıcısı belirlemek için kullanılır.

*Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi) — telefonu, tarihi ve saati bulunduğunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

### ■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızla erişebilirsiniz. Kısayolları yönetmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Sağ seçim tuşu** — sağ seçim tuşu için listeden bir işlev seçmek üzere kullanılır. Ayrıca bkz: "Bekleme modu", s. 17. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu menü gösterilmeyebilir.

**Hareket tuşu** — hareket tuşu için kısayol işlevleri seçmek üzere kullanılır. İstediğiniz hareket tuşuna ilerleyin, **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve listeden bir işlev seçin. Tuşun kısayol işlevini kaldırmak için (**boş**) seçeneğini belirleyin. Tuşa yeniden bir kısayol işlevi atamak için **Ata** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu menü gösterilmeyebilir.

**Ses komutları** — bir ses etiketini söyleyerek telefon işlevlerini etkinleştirmek için kullanılır. Bir klasör seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz işleve ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin. , ses etiketini gösterir. Bir ses komutu eklemek için bkz: "Ses etiketlerini ekleme ve yönetme", s. 48. Bir ses komutunu etkinleştirmek için bkz: "Ses etiketiyle arama yapma", s. 48.

### ■ Bağlantı

Kızılötesi bağlantı kullanarak, telefonunuzu uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Ayrıca, paket veri bağlantı ayarlarını da tanımlayabilirsiniz.

### Kızılötesi

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı noktasından veri alışverişi yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantı kurmak için bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktası üzerinden uyumlu bir telefon veya veri cihazıyla (örneğin bir bilgisayarla) veri alışverişi yapabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Veri alışverişi yaparken, alan ve gönderen cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirlerini gördüğünden ve cihazlar arasında engel olmadığından emin olun.

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kızılötesiyle veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantısını devre dışı bırakmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin. Telefon **Kızılötesi kapatılsın mı?** mesajını görüntülediğinde, **Evet**'i seçin.

Kızılötesi bağlantı noktası etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa bağlantı iptal olur ve yeniden başlatılması gerekir.

### **Kızılötesi bağlantı göstergesi**

Sürekli olarak **Bluetooth** simgesi görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkinleştirilmiştir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktası üzerinden veri alışverişine hazırdır.

**Bluetooth** simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihazla bağlantı kurmaya çalışıyordur veya bağlantı kopmuştur.

### **Paket veri bağlantısı (EGPRS)**

EGPRS – Gelişmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), paket veri teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servsidir. İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlar.

Paket veri bağlantısı kullanan uygulamalar arasında MMS, tarama oturumları, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı bulunmaktadır.

Servisin kullanım biçimini tanımlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısını, uygulama gereksinim duyduğu zaman kurulacak şekilde ayarlamak için **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin. Uygulama sona erdirildiğinde bağlantı kesilir.

Telefonu, açıldığı zaman otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için [Sürekli bağlantı](#) seçeneğini belirleyin.

**G** simgesi, paket veri bağlantısını gösterir.

### Modem ayarları

Telefonu, uyumlu bir bilgisayara kızılötesi veya bir veri kablosu (CA-42) bağlantısı kullanarak bağlayabilir ve bilgisayardan paket veri bağlantısını etkinleştirmek için telefonu bir modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan bağlantı ayarlarını tanımlamak için [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Paket veri](#) > [Paket veri ayarları](#) > [Etkin erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin ve [Etkin erişim noktasını düzelt](#) seçeneğini belirleyin. [Erişim noktası takma adı](#) seçeneğini belirleyin ve halen seçili olan erişim noktası için bir takma ad girin. [Paket veri erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin ve EGPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin.

Bilgisayarınızdaki bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: "PC Suite", s. 94. Ayarları hem PC'de hem de telefonda yaptıysanız, PC ayarları kullanılır.

### Arama

[Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Ara](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Otomatik ses kontrolü](#) — telefonu, hoparlör ses seviyesini arka plandaki seslere göre otomatik olarak belirleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

[Arama aktarma](#) (şebeke servisi) — gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır. Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz: [Arama kısıtlama servisi](#), "Güvenlik", s. 60.

[Herhangi bir tuşla cevap](#) > [Açık](#) — gelen bir aramayı bitir tuşu ve sol/sağ seçim tuşları dışında herhangi bir tuşa kısa bir süre basarak cevaplamak için kullanılır.

**Otomatik tekrar arama** > **Açık** — başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır.

**Hızlı arama** > **Açık** — hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır. Hızlı aramayı ayarlamak için bkz: "Hızlı aramalar", s. 49. Aramak için ilgili numara tuşunu basılı tutun.

**Arama bekletme servisi** > **Etkinleştir** — şebekenizi, devam eden bir arama sırasında gelen aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi). Bkz: "Arama bekletme servisi", s. 21.

**Arama sonrası özeti** > **Açık** — her aramadan sonra yaklaşık süreyi ve ücreti (şebeke servisi) kısaca görüntülemek için kullanılır.

**Arayan kimliği gönder** (şebeke servisi) > **Evet**, **Hayır** veya **Şebeke belirler**

**Yapılan aramalar için telefon hattı** (şebeke servisi) — SIM kartınız destekliyorsa, 1. veya 2. telefon hattını seçmek için kullanılır.

## ■ Telefon

**Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Dil ayarları** — ekran ve yazma dilini ayarlamak için kullanılır.

**Hafıza durumu** — **Galeri**, **Mesajlar** ve **Uygulamalar** menülerindeki boş ve kullanılan hafızaları görmek için kullanılır.

**Otomatik tuş kilidi** — telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımını, belirli bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

**Açık** seçeneğini belirleyin ve gecikmeyi 5 saniye ile 60 dakika arasında bir süreye ayarlayın.

**Güvenlik tuş kilidi** — telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve **Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

**Hücre bilgi ekranı** > **Açık** — kullanılan şebeke hücresine bağlı olarak şebeke operatöründen bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi).

**Açılış notu** — telefon açıldığında kısa bir süre görüntülenecek bir açılış notu girmek için kullanılır.

**Operatör seçimi** > **Otomatik** — telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Elle** seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

**SIM hizmeti işlemleri onayı** — bkz: "SIM hizmetleri", s. 94.

**Yardım metni** — telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermeyeceğini seçmek için kullanılır.

**Başlama tonu** — telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmayacağını seçmek için kullanılır.

## ■ Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

**Menü** > **Ayarlar** > **Donanımlar** seçeneğini belirleyin. İlgili donanım telefona bağlıysa, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak şu seçeneklerden birini belirleyin:

**Aksesuar tercihi** — seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır.

**Otomatik cevap** — telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. **Gelen arama bildirimi Tek bip** veya **Kapalı** olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kapalıdır.

**Aydınlatma** — aydınlatmanın sürekli **Açık** olması için kullanılır. Işıkları tuşa basıldıktan sonra 15 saniye süreyle yanacak şekilde ayarlamak için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

**Metin telefonu** > **Metin telefonu kullan** > **Evet** — kulaklıkl mikrofon seti veya işitme cihazı ayarları yerine metin telefonu ayarlarının kullanılmasına olana verir.

## ■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler tarayıcı, multimedya mesajları, uzak İnternet sunucusu senkronizasyonu, durumum ve e-posta uygulamasıdır. Ayarları SIM kartınızdan, bir servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin. Telefonda en çok 10 servis sağlayıcısının yapılandırma ayarlarını saklayabilir ve bu ayarları bu menüde yönetebilirsiniz.

Bir servis sağlayıcı tarafından gönderilen yapılandırma mesajı ile alınan yapılandırma ayarlarını kaydetmek için bkz: "Yapılandırma ayarları servisi", s. 10.

**Menü** > *Ayarlar* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

*Standart yapılandırma ayarları* — telefonda kayıtlı olan servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını standart ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek** > *Standart yap* seçeneğini belirleyin. Yapılandırma ayarlarını silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.

*Tüm uygu. standart olarak etkinl.* — desteklenen uygulamaların standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır.

*Tercih edilen erişim noktası* — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve GPRS erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.

*Servis sağlayıcı desteğine bağlan* — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır.

*Kişisel yapılan. ayarları* — çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin.

Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için ona ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** veya **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

## ■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama engelleme, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

**Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**PIN kodunun sorulması** — telefonu, her açtığınızda PIN veya UPIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bazı SIM kartlar, kodun sorulmasının devre dışı bırakılmasına izin vermez.

**Arama kısıtlama servisi** (şebeke servisi) — telefonunuza gelen ve telefonunuzdan yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar. Kısıtlama şifresi gereklidir.

**Sabit arama** — SIM kartınız destekliorsa, giden aramalarınızı seçili telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır.

**Dahili kullanıcı grubu** (şebeke servisi) — arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmenize olanak verir.

**Güvenlik düzeyi** > **Telefon** — telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Hafıza** seçeneği belirleyin; SIM kartın hafızası seçili olduğunda ve kullandaki hafızayı değiştirmek istediğinizde telefon güvenlik kodunu sorar.

**Erişim kodları** — kullanılan PIN kodunu veya UPIN kodunu ayarlamak için veya güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu ve kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır.

**Kullanılan kod** — PIN kodunun mu, yoksa UPIN kodunun mu etkin olacağını belirlemek için kullanılır.

**PIN2 kodu isteği** — PIN2 kodu ile çalışan bir telefon özelliğini kullanırken PIN2 kodunun gerekip gerekmeyeceğini belirlemenize olanak verir.

## ■ Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü > Ayarlar > Fabr. ayarl. geri yükle** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. **Rehber**'e kaydedilen isimler veya telefon numaraları gibi, girmiş veya indirmiş olduğunuz veriler silinmez.

## 10. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Bu menü gösterilmiyorsa, izleyen menü numaraları buna göre değişir.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için bkz: "Servis gelen kutusu", s. 90.

## 11. Galeri



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayıtları, video klipleri, temaları, sesleri ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriklerin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

**Galeri**'de saklanan dosyalar yaklaşık 3,5 MB kapasitesi olan bir hafıza kullanır.

1. **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz klasöre ilerleyin. Klasördeki dosyaların listesini görmek için **Aç > Seçenek** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

3. Görmek istediğiniz dosyaya ilerleyin ve **Aç > Seçenek** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir işlevlerden birini seçin.

**Gönder** — seçilen dosyayı MMS veya kızıltötesi ile göndermek için kullanılır.

**Tümünü sil** — seçilen klasördeki tüm dosya ve klasörleri silmek için kullanılır.

**Görüntü düzenle** — seçili resme metin, çerçeve veya küçük resim eklemek veya görüntüyü kırmak için kullanılır.

**Sırayla aç** — klasördeki dosyaları tek tek görüntülemek için kullanılır.

**Yakınlaştır** — görüntünün boyutunu büyütme için kullanılır

**Sesi kapat (Sesi aç)** — ses dosyasının sesini kapatmak (açmak) için kullanılır.

**Kontrastı ayarla** — görüntünün kontrast düzeyini ayarlamak için kullanılır.

**İçeriği etkinleştir** — seçili dosyanın etkinleştirme anahtarını güncellemek için kullanılır. Bu seçenek yalnızca dosya, etkinleştirme anahtarı güncellemeyi destekliyorsa gösterilir.

**Etkinl. anah. listesi** — kullanılabilen tüm etkinleştirme anahtarlarının listesini görüntülemek için kullanılır. Etkinleştirme anahtarlarını (örneğin geçerlilik süresi dolmuş olanları) silebilirsiniz.

## 12. Medya



Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

### Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz.

Görüntüleri veya video klipleri çekerken ya da kullanırken, tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkının ve yasal haklarının yanı sıra yerel adetlere de riayet edin.

## Fotoğraf çekme

**Menü** > **Medya** > **Kamera** > **Çek** seçeneğini belirleyin veya (Bas-konuş kapalıysa) kamera açma tuşuna basın. Telefon, fotoğrafı **Galeri** > **Görüntüler** klasörüne kaydeder. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

## Video klip kaydetme

**Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin. Video modunu seçmek için sola ilerleyin veya **Seçenek** > **Modu değiştir** > **Video** seçeneğini belirleyin; **Çek** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini, kayda devam etmek içinse **Devam** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı **Galeri** > **Video klipler** klasörüne kaydeder. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

## **■ Radyo**

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

**Menü** > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin. Ekranda ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.

Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarına basın.

## Radyo kanallarını kaydetme

1. Kanal aramayı başlatmak için ◀ veya ▶ tuşunu basılı tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ tuşuna kısaca basın.

2. Kanalı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Kanalı 10 ile 20 arasındaki hafıza konumuna kaydetmek için **1** veya **2** tuşuna kısa süreyle basın ve **0 – 9** arasındaki istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
3. Kanal adını girin ve **Tamam**'ı seçin.

## **Radio dinleme**

**Menü** > **Medya** > **Radio** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz kanala ilerleyin, ▲ veya ▼ simgesini seçin ya da kulaklıklılı mikrofon seti tuşuna basın. Bir radyo kanalını seçmek için uygun sayı tuşlarına kısa bir süreyle basın.

**Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Kapat** – radyoyu kapatmak için kullanılır.

**Kanalı kaydet** – yeni kanal kaydetmek ve kanal isimlerini girmek için kullanılır.

**Kanallar** – kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için kullanılır. Bir kanalı silmek veya yeniden adlandırmak için istediğiniz kanala ilerleyin ve

**Seçenek** > **Kanalı sil** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

**Mono çıkış** veya **Stereo çıkış** – radyoyu mono veya stereo dinlemek için kullanılır.

**Hoparlör** (veya **Kulaklık**) – radyoyu hoparlörden (veya kulaklıktan) dinlemek için kullanılır. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklılı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

**Frekans ayarı** – istediğiniz radyo kanalının frekansını girmek için kullanılır.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

## **Kaydedici**

Konuşma bölümlerini, sesi veya etkin bir aramayı 3 dakika süreyle kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya paket veri bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

## Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.  
Ekranada ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.
2. Kayıt işlemi başlatmak için  seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemi arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık 5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemi bitirmek için  seçeneğini belirleyin. Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.
5. Son kaydı multimedia mesajı veya kızıltötesi ile göndermek için **Seçenek** > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

## Kayıt listesi

**Menü** > **Medya** > **Kaydedici** > **Seçenek** > **Kayıt listesi** seçeneğini belirleyin. **Galeri** altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için **Kayıtlar** klasörünü açın. **Galeri**'deki dosyalarla ilgili seçenekleri belirlemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Galeri", s. 61.

## **Ses ölçer**

Ses ölçer, ortamın gürültü seviyesini yaklaşık olarak ölçmenizi sağlar.

Bilimsel ölçülerden farklılık gösterebilen, kişisel kullanıma yönelik, genel ölçümler verir.

Arama sırasında veya telefona kulaklıklılı mikrofon seti takılıyken gürültü seviyesini ölçemezsiniz.

Ses izlemeye başlamak için **Menü** > **Medya** > **Ses ölçer** seçeneğini belirleyin.

Ses ölçer çubuğu grafik olarak gürültü seviyesini gösterir ve en üst seviye belirtilir. Üstteki numara en üst seviyeyi, alttaki çerçeveli numara ise sesin geçerli seviyesini gösterir.

Seçenekler listesini açmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

## 13. Bas-konuş



Hücresele şebeke üzerinden Bas-konuş (BK) işlevi, bir GSM/ GPRS hücresele şebeke üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir radyo servisi (şebeke servisi). BK, doğrudan sesli iletişim sağlar. Bağlanmak için BK tuşuna basın.

Uyumlu cihazlara sahip bir kişi veya grupla görüşmek için BK'yi kullanabilirsiniz. Aramanız bağlandığında, aradığınız kişi veya grup telefonu yanıtlamak zorunda değildir. Alıcıların aramayı duyup duymadıklarına ilişkin başka bir doğrulama olmayacağından, katılımcıların iletişimi onaylamaları gerekir.

Kullanım olanakları ve ücretler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

BK servisini kullanmadan önce, gerekli BK servis ayarlarını tanımlamanız gerekir. Bkz: "BK ayarları", s. 73.

BK servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Hücresele şebeke üzerinden verilen BK servisi geleneksel sesli iletişime bağlı olmadığından, geleneksel sesli aramalarda kullanılabilen birçok servis (örneğin telesekreter), hücresele iletişimle gerçekleştirilen BK'de kullanılamaz.

### ■ Bas-konuş menüsü

**Menü** > *Baskonuş* seçeneğini belirleyin.

- BK servisiyle bağlantı kurmak veya bağlantıyı kesmek için *BK'yi aç* veya *BK'yi kapat* seçeneğini belirleyin.
- Alınan geri arama isteklerini görmek için *Geri ara. gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

- BK gruplarının listesini g rmek i in [Grup listesi](#) se ene ini belirleyin.
- Servis sa layıcıdan alınan BK adresini ekledi iniz kartvizitlerin listesini g rmek i in [Rehber listesi](#) se ene ini belirleyin.
- Telefona yeni bir BK grubu eklemek i in [Grup ekle](#) se ene ini belirleyin.
- Kullanılacak BK ayarlarını yapmak i in [Baskonuſ ayarları](#) se ene ini belirleyin.
- BK ba lantısı i in gereken ayarları yapmak  zere [Yapılandırma ayarları](#) se ene ini belirleyin.
- Tarayıcıyı a ıp, servis sa layıcının sa ladığı BK ſebeke portalına ba lanmak i in [Web](#) se ene ini belirleyin.

## ■ BK ba lantısı kurma ve kesme

BK servisine ba lanmak i in [Men ](#) > [Baskonuſ](#) > [BK'yi a ](#) se ene ini belirleyin.  simgesi BK ba lantısını g sterir.  simgesi, servisin ge ici olarak kullanılamaz durumda oldu unu g sterir. Siz BK servisiyle ba lantıyı kesene kadar, telefon otomatik olarak servise yeniden ba lanmayı dener. Telefona gruplar eklediyseniz, otomatik olarak etkin ([Standart](#) veya [Dinlenen](#)) gruplara katılırsınız ve bekleme modunda standart grubun ismi g r nt lenir.

BK servisiyle ba lantıyı kesmek i in [BK'yi kapat](#) se ene ini belirleyin.

## ■ BK araması yapma ve alma

Telefonu, BK iletiſiminde hoparl r  veya kulaklı ı kullanacak ſekilde ayarlayın.



**Uyarı:** Hoparl r kullanımdayken, ses seviyesi fazla y ksek olabilece inden cihazı kula ınıza yakın tutmayın.

BK servisine ba landığınızda, ba lantı dıſı aramalar yapabilir veya alabilir, grup aramaları ya da bire bir aramalar yapabilirsiniz. Bire bir aramalar, yalnızca bir kiſiyle yaptığınız aramalardır.

## **BK araması yapma**

BK araması yapmak için rehber listesinden birden çok BK kişisi seçebilirsiniz. Alıcıların katılabilmesi için gelen aramayı kabul etmeleri gerekir. Arama, geçici bir grup oluşturur ve katılımcılar bu gruba yalnızca çağrı süresince katılırlar. Arama sona erdiğinde, geçici arama grubu silinir.

**Menü** > **Baskonuř** > **Rehber listesi** seçeneğini belirleyerek aramaya eklenmesini istediğiniz kişileri işaretleyin.

Listedeki kişinin arkasındaki simge, geçerli giriş durumunu gösterir: ,  veya  simgesi, kişinin uygun, erişilemez veya bilinmeyen durumda olduğunu gösterir.  simgesi giriş durumunun kullanılamadığını belirtir. Giriş durumu yalnızca abone olan kişiler için kullanılabilir. Abone olan kişileri değiřtirmek için, **Seçenek**'i belirleyin ve kullanılabilen rehber listesi seçeneklerinden **Kartviz. abone ol** veya **Kartviz. abon. bitir** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla kartvizit zaten işaretliyse, **İřaretliye abone ol** veya **İřaretli. abon. bitir** seçeneğini belirleyin.

Aramayı başlatmak için BK tuřuna kısa süreyle basın. İřaretli kişiler BK servisi tarafından aranır. Katılan kişiler ekranda gösterilir. Katılan kişilerle konuřmak için BK tuřunu basılı tutun. Kiřilerin cevaplarını duymak için BK tuřunu bırakın.

Aramayı sonlandırmak için bitirme tuřuna basın.

## **Grup araması yapma**

Standart grubu aramak için BK tuřuna basın. Eriřimin onaylandığını belirten bir sinyal duyulur ve telefon takma isminizi ve grup isminizi görüntüler.

Standart olmayan bir grubu aramak için BK menüsünde **Grup listesi** seçeneğini belirleyip, istediğiniz gruba ilerleyin ve BK tuřuna basın.

Konuřurken BK tuřunu basılı tutun ve ekranı görebilmeniz için telefonu önünüzde tutun. Bitirince BK tuřunu bırakın. Konuřma izni, ilk gelen ilk hizmeti alır ilkesiyle verilir. Biri konuřmayı bitirince, BK tuřuna basan ilk kiři sonraki konuřan olur.

## **Bire bir arama yapma**

- BK adresini eklediğiniz kartvizitlerin listesinden bire bir arama yapmak için [Rehber listesi](#) seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve BK tuşuna basın.  
Kartviziti [Rehber](#)'den de seçebilirsiniz.
- BK grupları listesinden bire bir arama yapmak için [Grup listesi](#) seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. [Seçenek](#) > [Etkin üyeler](#) seçeneğini belirleyip, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve BK tuşuna basın.
- Geri arama istekleri listesinden bire bir arama başlatmak için [Geri ara. gelen kutusu](#) seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz takma isme ilerleyin ve BK tuşuna basın.

## **BK araması alma**

Kısa bir sinyal, size gelen bir grup veya bire bir aramayı bildirir. Grup araması aldığınız zaman, grup ismi ve arayanın takma ismi görüntülenir. Bilgilerini [Rehber](#)'e kaydettiğiniz bir kişiden bire bir arama aldığınız zaman, belirlenirse kaydedilen isim, belirlenemezse arayanın yalnızca takma ismi görüntülenir.

Telefonu, bire bir aramaları önce size bildirecek şekilde ayarladıysanız, gelen bire bir aramayı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Bir başka üye konuşurken BK tuşuna basarak bir grubu yanıtlamayı denerseniz, bir kuyruğa alma sesi duyarsınız ve BK tuşuna bastığınız süreçte [Kuyrukta](#) mesajı görüntülenir. BK tuşunu basılı tutun ve konuşmaya başlamadan önce diğer kişinin konuşmayı bitirmesini bekleyin.

## **■ Geri arama istekleri**

Bire bir arama yapar ve yanıt almazsanız, kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Biri size geri arama isteği gönderdiği zaman, bekleme modunda [Geri arama isteği alındı](#) mesajı görüntülenir. Rehberinizde kayıtlı olmayan birinden geri arama isteği aldığınız zaman, adı [Rehber](#)'inize kaydedebilirsiniz.

## **Geri arama iſteęi gnderme**

Geri arama iſteęini aſaęıdaki yollarla gnderebilirsiniz:

- **Baskonuſ** mensndeki kartvizit listesinden birine geri arama iſteęi gndermek iin **Rehber listesi** seeneęini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve **Seenek** > **Geri ara. is. gnder** seeneęini belirleyin.
- **Rehber**'den birine geri arama iſteęi gndermek iin istedięiniz kartviziti arayın, **Seenek** > **Kartvizit bilgileri** seeneęini belirleyin, BK adresine ilerleyin ve **Seenek** > **Geri ara. is. gnder** seeneęini belirleyin.
- BK mensndeki grup listesinden bir gruba geri arama iſteęi gndermek iin **Grup listesi** seeneęini belirleyin ve istedięiniz gruba ilerleyin. **Seenek** > **Etkin yeler** seeneęini belirleyin, istedięiniz kartvizite ilerleyin ve **Seenek** > **Geri ara. is. gnder** seeneęini belirleyin.
- **Baskonuſ** mensndeki geri arama iſteęi listesinden bir geri arama iſteęi gndermek iin **Geri ara. gelen kutusu** seeneęini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve **Seenek** > **Geri ara. is. gnder** seeneęini belirleyin.

## **Geri arama iſteęini yanıtlama**

1. **Geri ara. gelen kutusu**'nu amak iin **Gster** seeneęini belirleyin. Size geri arama iſteęi gnderen kiſilerin takma isimlerinin listesi gsterilir.
2. Bire bir arama yapmak iin BK tuſuna basın.
3. Gnderene geri arama iſteęi gndermek iin **Seenek** > **Geri ara. is. gnder** seeneęini belirleyin. Iſteęi silmek iin **Sil** seeneęini belirleyin.

## **Geri arama iſteęi gndereni kaydetme**

1. **Geri ara. gelen kutusu**'nu amak iin **Gster** seeneęini belirleyin. Size geri arama iſteęi gnderen kiſilerin takma isimlerinin listesi gsterilir.
2. Gnderenin BK adresini grmek iin **Seenek** > **BK adresini gster** seeneęini belirleyin.

Yeni bir kartvizit kaydetmek veya bir kartvizite BK adresini eklemek için **Seçenek** > *Farklı kaydet* veya *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

## ■ Bire bir arama kartviziti ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin adlarını aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

- *Rehber*'deki bir isme BK adresi eklemek için istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *BK adresi* seçeneğini belirleyin
- BK rehber listesine kartvizit eklemek için **Menü** > *Baskonuş* > *Rehber listesi* > **Seçenek** > *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.
- Grup listesinden bir kartvizit eklemek için Bas-konuş servisine bağlanın, *Grup listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. **Seçenek** > *Etkin üyeler* seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için *Farklı kaydet* seçeneğini belirleyin. *Rehber*'deki bir ada BK adresi eklemek için *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

## ■ Grup oluşturma ve ayarlama

Bir grubu aradığınızda, gruba katılan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Gruptaki her üye, aramayı yapanın kimliği olarak gösterilen bir takma isimle belirlenir. Grup üyeleri, her grupta kendileri için bir takma isim seçebilir.

Gruplar bir URL adresi ile kaydedilir. Bir kullanıcı, grup oturumuna ilk kez katıldığında, grup URL'sini şebekeye kaydeder.

Üç çeşit BK grubu vardır:

- Sağlanan gruplar, yalnızca servis sağlayıcı tarafından katılmaları onaylanan seçili katılımcıların girmesine izin verilen kapalı gruplardır.
- Özel gruplar kullanıcılar tarafından oluşturulabilen gruplardır. Kendi grubunuzu oluşturabilir, bu gruba üyeleri davet edebilirsiniz.

- Karma gruplar, saęlanan bir gruptaki üyelerden oluřturabileceęiniz gruplardır. Örneęin, bir iřletmede kapalı bir grup olabilir ve farklı iř alanları için ayrı gruplar oluřturulabilir.

## **Grup ekleme**

**Menü** > **Baskonuř** > **Grup ekle** seęeneęini belirleyin. Ařaęıdaki seęenekler arasından seęim yapın:

- **Yol gösterimli** – Yeni grup eklemek için bu seęeneęi kullanın. Grubun güvenlik düzeyini ayarlamak için, **Genel grup** veya **Özel grup** seęeneęini belirleyin. **Özel grup** seęeneęini belirlerseniz, telefon, gruba yönelik davet aldıklarında üyelerin göremeyeceęi karıřık bir grup adresi bölümü oluřturur. Yalnızca özel grubu oluřturan kiři gruba daha fazla üye davet edebilir. Grubun adını girin. **Standart**, **Dinlenen** veya **Kapalı** seęeneęini belirleyin. Telefon, grubun kaydedildięini ve bulunduęu durumu gösterir. **Standart** ve **Dinlenen** gruplar, aktif gruplardır. Grup araması yapmak üzere BK tuřuna bastıęınızda, bařka bir grup veya kiřiye ilerlemediyseniz standart grup aranır. Gruba davet göndermek için, telefon bu konuda soru sorduęunda **Evet**'i seęin. Daveti kısa mesaj veya IR (kızılıřtesi) kullanarak gönderebilirsiniz. Genel gruplara davet ettięiniz üyeler, gruba bařka üyeleri de davet edebilir.
- **El ile** – Varolan bir gruba katılmak için bu seęeneęi kullanın. Grup adresini girin. **Standart**, **Dinlenen** veya **Kapalı** seęeneęini belirleyin. Telefon, grubun kaydedildięini ve bulunduęu durumu gösterir. **Standart** ve **Dinlenen** gruplar, aktif gruplardır. Grup araması yapmak üzere BK tuřuna bastıęınızda, bařka bir grup veya kiřiye ilerlemediyseniz standart grup aranır.

## **Davet alma**

1. Kısa mesajla bir gruba yönelik davet aldıęınızda, **Grup daveti alındı:** mesajı görüntülenir.
2. Daveti gönderen kiřinin takma ismini ve grup özel bir grup deęilse, grup adresini görüntölemek için, **Göster**'i seęin.

3. Grubu telefonunuza eklemek için, **Kaydet**'i seçin. Grubun durumunu ayarlamak için, **Standart**, **Dinlenen** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin.

Daveti reddetmek için, **Çık** > **Evet**'i veya **Göster** > **Sil** > **Evet**'i seçin.

## ■ BK ayarları

İki tür BK ayarı vardır: servise bağlanma ayarları ve kullanım ayarları.

Servise bağlanma ayarlarınızı şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz: "Yapılandırma ayarları servisi", s. 10. Ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz: "Yapılandırma", s. 59.

Servise bağlanmak için gereken ayarları seçmek üzere **Menü** > **Baskonuş** > **Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Yapılandırma** — servis sağlayıcı seçmek için kullanılır; BK servisi için **Standart** veya **Kişisel yapılandırma**.. Yalnızca BK servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

**Hesap** — etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir BK servisi hesabını seçmek için kullanılır.

**BK kullanıcı ismi**, **Standart takma isim**, **BK şifresi**, **Etki alanı** ve **Sunucu adresi**

BK kullanım ayarlarını değiştirmek için **Menü** > **Baskonuş** > **Baskonuş ayarları** seçeneğini belirleyin.

Telefonun gelen bire bir aramaları almaya izin vermesi için **1'e 1 konuşma** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı bu ayarları değiştiren bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce zil sesiyle bildirecek şekilde ayarlamak için **Bildir** seçeneğini belirleyin.

Dinlenen grupları etkinleştirmek için **Dinlenen gruplar** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu, açınca BK servisine otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için **Açılıştaki BK durumu** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

BK adresini grup ve bire bir aramalardan gizlemek için **BK adresimi gönder** > **Hayır** seçeneğini belirleyin.

## 14. Spor



### ■ Pusula

Telefonun, yönü hem grafik olarak, hem de rakamlarla gösteren dijital bir pusulası vardır.

Pusula her zaman doğru ayarlanmalıdır. Elektromanyetik alanlar, büyük metal nesneler ve diğer dış koşullar pusulanın doğruluğunu olumsuz etkileyebilir. Yalnızca telefonun pusulasına asla güvenmeyin.

Doğru ayarlanması için pusulayı kuzey yönüne çevirip ayarını düzeltmeniz ve bulunduğunuz yere göre sapma açısı değerini belirlemeniz gerekir. Sapma açısı, mıknatısın gösterdiği kuzey yönüyle gerçek kuzey arasındaki farktır. Pusula, belirlenen değere göre her yön için ayar yapar.

Sapma açısı değerlerini özel haritalarda veya yerleşim listelerinde bulabilirsiniz. Sapma açısı değeri hem yere, hem de zamana bağlı olduğundan, doğru değeri güncel kaynaklardan düzenli olarak kontrol etmeniz ve her zaman sapma açısını pusulayı kullanırken bulunduğunuz yere göre belirlemeniz gerekir. Sapma açısıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz: <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

Pusulayı kullanırken, sol üst köşedeki su terazisini kullanarak telefonu yatay tutun. Güç tasarrufu için pusula belirli bir süre sonra kapanır ve bekleme moduna geçer; pusulayı yeniden etkinleştirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Pusulanın bekleme moduna geçmesini önlemek için birkaç dakikada bir numara tuşlarından birine basın.

Pusula etkin durumdayken feneri kullanabilirsiniz.

### Pusula ayarını düzeltme

1. **Menü** > **Spor** > **Pusula** seçeneğini belirleyin.
2. Telefon pusulanın ayarını düzeltmenizi isterse **Önce pusulanın ayarını düzeltilmelidir** mesajı görünür. Mesaj görünmüyorsa **Seçenek** > **Ayar düzeltme** seçeneğini belirleyin.
3. Ayar düzeltmeye başlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Telefonu yatay, düz bir yüzeye yerleştirin ve dikkatle döndürün veya yatay

durumda tutarken yavaşça çevresinde döndürün. Dönüşün hızını izlemek için ekrandaki dönen grafiği kullanın. Ayar düzeltme bitince *Pusula ayarı düzeltildi* mesajı görünür.

### **Sapma açısını belirleme**

1. **Menü** > **Spor** > **Pusula** seçeneğini belirleyin.
2. Sapma değerini belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sapma açısı** > **Sapma açısı belirle** seçeneğini belirleyin.  
Belirlenen son sapma açısı değerini etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Sapma açısı değerini 0 ile 180 arası derece olarak girin ve **Tamam'**ı seçin.
4. Sapma açısının yönünü seçin: **Doğu** (+) veya **Batı** (-).

### **Yön belirleme ve sıfırlama**

1. **Menü** > **Spor** > **Pusula** seçeneğini belirleyin.
2. Pusula yönünü belirlemek için ekrandaki komutları izleyin. Hedef konumun yönünü sıfırlamak için **Sıfırla** > **Evet** seçeneğini belirleyin. Telefonu hedef konum yönüne doğrultun ve **Yön belir.** seçeneğini belirleyin.

Ok, belirlediğiniz yöne döner ve ekranın sağ üstünde sayısal değer gösterilir. Nokta ekranda yukarıyı gösterdiği zaman, telefon doğru yöne doğrultulmuştur.

### **Kronometre**

Süre ölçmek, ara zamanları ve tur zamanlarını tutmak için kronometreyi kullanabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

**Menü** > **Spor** > **Kronometre** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ara derece** — ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara der.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini yeniden başlatmak için **Seçenek** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

**Tur zamanı** — tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

**Devam** — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır.

**Sonu göster** —kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır.

**Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** — kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır.

## ■ Geri sayım sayacı

**Menü** > **Spor** > **Geri sayım sayacı** seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenecek olan kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışa yanıp sönen notu veya **Geri sayım süresi bitti** metnini görüntüler. Uyarı sesini durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için **T. başlat** seçeneğini belirleyin.

## ■ Sesli mesaj

Bkz: "Nokia Xpress sesli mesajlaşma", s. 30.

## ■ Termometre

Termometre sıcaklığı Santigrat ve Fahrenheit cinsinden ölçer. Telefonu bekleme modundayken sıcaklığı gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Termometreden, açık hava etkinliklerinizi planlamada ve izlemede yararlanılabilir, ancak profesyonel kullanıma uygun değildir.

Bilimsel ölçülerden farklılık gösterebilen, kişisel kullanıma yönelik, genel ölçümler verir.

**Menü** > *Spor* > *Termometre* seçeneğini belirleyin.

Bekleme modundayken sıcaklık değerini görüntülemek (veya gizlemek) için *Termomet. göster* (veya *Termometre gizle*) seçeneğini belirleyin.

Telefonu, sıcaklığı Santigrat veya Fahrenheit cinsinden gösterecek şekilde ayarlamak için *Sıcaklık biçimi* seçeneğini belirleyin.

# 15. Ajanda



## ■ Çalar saat

Telefon alarmını, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

**Menü** > *Ajanda* > *Çalar saat* seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için *Alarm saati* seçeneğini belirleyip alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için *Açık*ı seçin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya bir radyo kanalını alarm zil sesi olarak ayarlamak için *Alarm zil sesi* seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son kanalı alarm olarak kullanır ve alarm, hoparlörden çalınır. Kulaklıklılı mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Bir erteleme süresi ayarlamak için *Erteleme süresi* seçeneğini belirleyin.

## Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika süreyle çalmasına izin vererseniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm belirtilen erteleme süresi boyunca durur ve- sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak içinse **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

## ■ Takvim

**Menü** > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için **Seçenek** > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Gün görünümü için diğer seçenekler, **Not yaz**, **Sil**, **Düzeltil**, **Taşı** veya **Tekrarla**; notu bir başka güne **Kopyala**; metin veya multimedya mesajı olarak, kızılotesiyle ya da uyumlu başka bir telefonun takvimine **Notu gönder** olabilir. **Ayarlar** seçeneği altında tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. **Notları otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

## Ajanda notu oluşturma

**Menü** > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

 **Toplantı**,  **Arama**,  **Doğum günü**,  **Not** veya  **Hatırlatıcı**.

## **Not alarmı**

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde, ara tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı yaklaşık 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

## **■ Yapılacaklar**

Yapmanız gereken işlerle ilgili not kaydetmek için **Menü** > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse, not oluşturmak için **Not ekle** seçeneğini belirleyin; not varsa, **Seçenek** > **Not ekle** seçeneğini belirleyin. Notu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Notun önceliğini, son tarihini ve alarm türünü seçin.

Bir notu görüntülemek için ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Aynı zamanda seçilen notu veya yapıldı olarak işaretlediğiniz tüm notları silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, ajanda notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenleyebilir ya da notu yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz.

## **■ Notlar**

Not yazmak veya göndermek üzere bu uygulamayı kullanmak için **Menü** > **Ajanda** > **Notlar** seçeneğini belirleyin. Hiçbir not eklenmediyse, not oluşturmak için **Not ekle** seçeneğini belirleyin, not varsa, **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Notu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Diğer not seçenekleri arasında, notu silme ve düzeltme bulunur. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu metin mesajı, multimedya mesajı veya kızılotesi bağlantı kullanarak uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Notunuz metin mesajı olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa telefon belirli sayıda karakteri nottan silmenizi isteyecektir.

## ■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve karekök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



**Not:** Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

**Menü** > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görününce, hesabın ilk numarasını girin. Ondalık ayırıcı için **#** tuşuna basın. **Seçenek** > **Topla**, **Çıkar**, **Çarp**, **Böl**, **Karesini al**, **Karekök** veya **İşaret değiştir** seçeneğini belirleyin. İkinci sayıyı girin. Toplam için **Eşittir** seçeneğini belirleyin. Bu sırayı gerektiği kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplama başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Para birimi dönüştürmek için **Menü** > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > **Döviz kuru** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık ayırıcı için **#** tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.



**Not:** Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

## ■ Senkronizasyon

Senkronizasyon, takviminizi ve **Rehber**'deki verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna (şebeke servisi) veya uyumlu bir bilgisayara kaydetmenizi sağlar. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, telefonunuzu senkronize etmek için senkronizasyonu telefonunuzdan başlatın. Telefonun rehberinde, ajandanızda ve notlarınızda bulunan verileri, uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize etmek için senkronizasyonu bilgisayardan başlatın. SIM karttaki kartvizit bilgileri senkronize edilmez.

Senkronizasyon sırasında gelen bir arama yanıtlanırsa, senkronizasyon durur ve yeniden başlatılması gerekir.

## Telefonunuzdan senkronize etme

Telefonunuzdan senkronizasyona başlamadan önce, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir senkronizasyon servisine abone olun. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Servis sağlayıcınızdan senkronizasyon ayarlarını alın. Bkz: "Senkronizasyon ayarları", s. 81.

Telefonunuzdan senkronizasyonu başlatmak için aşağıdakileri yapın:

1. Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını seçin. Bkz: "Senkronizasyon ayarları", s. 81.
2. **Menü** > *Ajanda* > *Senk* > *Sunucu ile senkronizasyon* > *Senkronize edilecek veriler* seçeneğini belirleyin. Senkronize edilecek verileri işaretleyin.
3. **Menü** > *Ajanda* > *Senk* > *Sunucu ile senkronizasyon* > *Senkronize et* seçeneğini belirleyin. Etkin kümenin işaretli verileri, onaydan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemi yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

## Senkronizasyon ayarları

Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma ayarlarını yönetmek için bkz: "Yapılandırma", s. 59.

1. **Menü** > *Ajanda* > *Senk* > *Sunucu ile senkronizasyon* > *Senk ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:  
*Yapılandırma* — Sadece senkronizasyonu destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Senkronizasyon için bir servis sağlayıcı, *Standart* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.  
*Hesap* — Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir senkronizasyon servisi hesabını seçin.

2. Sunucu uyarılı senkronizasyon ayarlarını girmek için [PC senkronizasyon ayarları](#) seçeneğini belirleyin. [Kullanıcı adı](#) ve [Şifre](#) belirleyin.

Kullanıcı adı ve şifre, telefonda ve bilgisayarda aynı olmalıdır.

### Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Uyumlu bir bilgisayardan [Rehber](#)'i, [Takvim](#)'i ve [Notlar](#)'ı senkronize etmek için bir kızıltötesi bağlantı veya veri kablosuyla bağlantı kullanın. Ayrıca telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekir. Nokia PC Suite kullanarak bilgisayardan senkronizasyonu başlatın.

## 16. Uygulamalar



### ■ Oyunlar

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

### Oyun başlatma

[Menü](#) > [Uygulamalar](#) > [Oyunlar](#) seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz oyuna ilerleyin ve [Aç](#) seçeneğini belirleyin.

Oyunla ilgili seçenekler için bkz: "Diğer uygulama seçenekleri", s. 84.

### Oyun siteleri

[Menü](#) > [Uygulamalar](#) > [Seçenek](#) > [İndirilenler](#) > [Oyun siteleri](#) seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin listesi görüntülenir. [Web](#) menüsünde bulunan yer imlerinin listesine erişmek için [Diğer yer imleri](#) seçeneğini belirleyin. Bkz: "Yer imleri", s. 89.



**Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

## Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere [Menü](#) > [Uygulamalar](#) > [Seçenek](#) > [Uygu. ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

## ■ Koleksiyon

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır.

## Uygulama başlatma

[Menü](#) > [Uygulamalar](#) > [Koleksiyon](#) seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip [Aç](#) seçeneğini belirleyin.

## Spor hocası

Spor hocası, sağlık durumunuzu, gücünüzü ve dayanıklılığınızı geliştirmenize yardımcı olan, etkileşimli, kişisel bir antrenördür. Programlar, antrenmanın açık havada veya kapalı mekanda yapılması tercihinize göre, kişisel verilerinize dayanarak oluşturulur.

Düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın.



**Uyarı:** Egzersiz, özellikle spor yapmayanlar için biraz riskli olabilir. Düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın.

Hız sınırlarını ve egzersiz yoğunluk seviyelerini belirlerken dikkat edilmesi gereken çok sayıda etken vardır. Bu etkenlerden bazıları yaş, egzersiz sıklığı ve genel fiziksel sağlık durumudur.

Spor hocası'nı kullanmaya başlamak için [Menü](#) > [Uygulamalar](#) > [Koleksiyon](#) > [Spor hocası](#) > [Aç](#) seçeneğini belirleyin.

Sorumluluk reddini okuyun ve koşulları kabul etmek için [Sorumluluk reddi kabul edildi](#) seçeneğini belirleyin.

Spor hocası'nı ilk kullandığınızda, cinsiyet, doğum tarihi, ölçü birimi, boy, ağırlık, dayanıklılık seviyesi ve güç seviyesi gibi kişisel bilgilerinizi girin. Ek veriler, maksimum kalp atış hızınız ve dinlenme sırasındaki kalp atış hızınızdır.

Antrenman programınızın planlanmasında ve hedeflerinin belirlenmesinde kılavuzluk etmesi için [Planlayıcı](#) ile bir program seçin. Alternatif olarak, derhal kişisel profilinize göre bir program başlatmak üzere [Hızlı başlangıç](#) seçeneğini belirleyebilirsiniz.

### **Giriş**

Giriş, telefonunuzun temel özelliklerinin bir sunumudur.

Giriş'i kullanmaya başlamak için [Menü](#) > [Uygulamalar](#) > [Koleksiyon](#) > [Giriş](#) > [Aç](#) seçeneğini belirleyin.

Sunum sırasında ses seviyesini kontrol etmek için sol seçim tuşuna basın ve tuşu sağa ya da sola ilerletin. Sunumdan çıkmak için sağ seçim tuşuna veya bitir tuşuna basın.

### **Diğer uygulama seçenekleri**

[Sil](#) — uygulamayı veya uygulama grubunu telefondan silmek için kullanılır.

[Taşı](#) — uygulamayı farklı bir klasöre taşımak için kullanılır.

[Bilgiler](#) — uygulama hakkında ek bilgi görmek için kullanılır.

[Sürüm güncelle](#) — uygulamanın [Web](#) üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

[Uygulama erişimi](#) — uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamanızı sağlar. Farklı kategoriler gösterilir. Uygunsa, her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin: Telefonun her zaman şebeke erişiminin onaylanmasını istemesi için [Her zaman sor](#), telefonun ilk denemede şebeke erişiminin onaylanmasını istemesi için [Sadece ilkinde sor](#), şebeke erişimine izin vermek için [Her zaman izinli](#) veya şebeke erişimine izin vermemek için [İzin yok](#).

[Web sayfası](#) — bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

[Görünüm türü](#) — klasördeki uygulamaları [Ayrıntılı liste](#), normal bir [Liste](#), veya [Tablo](#) olarak görüntülemek için kullanılır.

**Sırala** — uygulamaları isim, tarih, biçim veya boyut bazında sıralamak için kullanılır.

**Tümünü sil** — klasördeki tüm uygulamaları silmek için kullanılır.

**Klasör ekle** — yeni klasör eklemek için kullanılır.

**Hafıza durumu** — telefonun boş ve kullanılan hafızasını görmek için kullanılır.

**Etkinl. anah. listesi** — kullanılabilen tüm etkinleştirme anahtarlarının listesini görüntülemek için kullanılır. Süresi dolan etkinleştirme anahtarlarını silebilirsiniz.

## **Uygulama indirme**

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



**Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

**Menü** > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **İndirilenler** > **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin listesi görüntülenir. **Web** menüsünde bulunan yer imlerinin listesine erişmek için **Diğer yer imleri** seçeneğini belirleyin. İstedığınız sayfaya bağlanmak için uygun yer imini seçin. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Menü** > **Web** > **İndirme bağlantıları** seçeneğini belirleyin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirin. Bkz: "İndirme bağlantıları", s. 90.

Oyun indirme işlevini kullanın. Bkz: "Oyun siteleri", s. 82.

Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Uygulama indirildiğinde, bu, **Uygulamalar** menüsünün yerine **Oyunlar** menüsüne kaydedilebilir.

## 17. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



**Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı güvendiğiniz ve yeterli güvenlik ve koruma sağlayan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz – görünüm ekran boyutuna göre değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

### ■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz: bkz: "Yapılandırma ayarları servisi", s. 10. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz: bkz: "Yapılandırma", s. 59.

### ■ Bir servise bağlanma

İlk önce, kullanmak istediğiniz servise ait yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin – yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin: bkz: "Tarama ayarları", s. 86.  
**Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.

Intranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal penceresini göster* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

İkinci olarak, aşağıdaki yöntemlerden biriyle servise bağlantı kurun:

- **Menü** > **Web** > **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.
- Bir servis yer imini seçmek için **Menü** > **Web** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- Erişilen son URL adresini seçmek için **Menü** > **Web** > **Son web adresi** seçeneğini belirleyin.
- Servis adresi girmek için **Menü** > **Web** > **Adrese git** seçeneğini belirleyin, adresi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## ■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşu işlevinin farklı servislere göre değişiklik gösterebileceğine dikkat edin; telefon ekranındaki yönlendirme metinlerini izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı için paket veri seçilirse, tarama işlemi sırasında ekranın sol üst köşesinde  simgesi görüntülenir. Paket veri bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde paket veri bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Bir aramadan sonra, telefon paket veri bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

## Telefonun tuşlarını kullanarak gezinme

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için ara tuşuna basın veya **Seç**'i seçin.

Harf ve rakam girmek için **0** – **9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakterler girmek için **\*** tuşuna basın.

## **Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler**

*Web, Ana sayfa, Kısayollar, Yer imi ekle, Yer imleri, Sayfa seçenekleri, Geçmiş, İndirme bağlantıları, Diğer seçenekler, Yeniden yükle* ve *Çık* seçenekleri kullanılabilir. Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştüğünüz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için bkz: "Önbellek", s. 91.

## **Doğrudan arama**

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

## **■ Görünüm ayarları**

Tarama sırasında, *Seçenek > Diğer seçenekler > Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda *Menü > Web > Ayarlar > Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin.

*Metin sarma > Açık* — metni, ekranda sonraki satırda devam edecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

*Yazı tipi boyutu > Çok küçük, Küçük* veya *Orta* — yazı tipi boyutunu ayarlamak için kullanılır.

*Resimleri göster > Hayır* — sayfadaki resimleri gizlemek için kullanılır. Bu, birçok resim içeren sayfaları daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

*Bildirimler > Güvenli olmayan bağlantı. bildirim > Evet* — telefonu, tarama sırasında şifrelenmiş bir bağlantı şifrelenmemiş bir bağlantıya dönüştüğünde bu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

*Bildirimler > Güvenli olmayan öğelerde bildirim > Evet* — telefonu, şifreli bir sayfanın güvenli olmayan bir öğe içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır; bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için bkz: "Tarayıcı güvenliği", s. 91.

[Karakter şifreleme](#) > [İçerik şifreleme](#) — tarayıcı sayfası içeriğinin şifrelemesini seçmek için kullanılır.

[Karakter şifreleme](#) > [Unicode \(UTF-8\) web adresi](#) > [Açık](#) — telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gerek duyabilirsiniz.

[Ekran boyutu](#) > [Tam](#) veya [Küçük](#) - ekran boyutunu belirlemek için

## ■ Çerezler

Çerez, bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, siz ön belleği temizleyinceye kadar saklanır: bkz: "Önbellek", s. 91.

Tarama sırasında, [Seçenek](#) > [Diğer seçenekler](#) > [Güvenlik](#) > [Çerez ayarları](#) seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda, [Menü](#) > [Web](#) > [Ayarlar](#) > [Güvenlik ayarları](#) > [Çerezler](#) seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu engellemek için [İzin ver](#) veya [Reddet](#) seçeneğini belirleyin.

## ■ Güvenli bağlantılar üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

1. Tarama sırasında, [Seçenek](#) > [Diğer seçenekler](#) > [Güvenlik ayarları](#) > [Komut dizesi ayar.](#) seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda [Menü](#) > [Web](#) > [Ayarlar](#) > [Güvenlik ayarları](#) > [Güvenli bağlantıdan komut dizeleri](#) seçeneğini belirleyin.
2. Komut dizelerine izin vermek için [İzin ver](#) seçeneğini belirleyin.

## ■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında, [Seçenek](#) > [Yer imleri](#) seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda [Menü](#) > [Web](#) > [Yer imleri](#) seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.

3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek, yeni bir yer imi oluşturmak veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

## **Yer imi alma**

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, **1 yer imi alındı** yazısı görüntülenir. Yer imini kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer imini görüntülemek veya silmek için **Seçenek > Göster** veya **Sil** seçeneğini belirleyin. Yer imini aldıktan sonra hemen silmek için **Çık > Tamam** seçeneğini belirleyin.

## **■ İndirme bağlantıları**

Telefonunuza yeni zil sesleri, resimler, oyunlar veya uygulamalar indirmek için (şebeke servisi) **Menü > Web > İndirme bağlantıları > Zil sesi siteleri, Grafik siteleri, Oyun siteleri, Video siteleri, Tema siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin.



**Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

## **■ Servis gelen kutusu**

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda **Servis gelen kutusu** seçeneğine ulaşmak için servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj **Servis gelen kutusu** konumuna taşınır. Daha sonra **Servis gelen kutusu** seçeneğine erişmek için **Menü > Web > Servis gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında **Servis gelen kutusu** seçeneğine erişmek için **Seçenek > Diğer seçenekler > Servis gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz

mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis uyarısındaki ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenek** > **Bilgiler** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

### **Servis gelen kutusu ayarları**

**Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Servis gelen kutusu ayarları** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için **Servis mesajları** > **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için **Mesaj filtresi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Otomatik bağlantı** > **Açık** seçeneğini belirleyin (tüm mesaj türleri için kullanılamaz). **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **Al** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

### **■ Önbellek**

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için tarama sırasında **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin, bekleme modunda, **Menü** > **Web** > **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

### **■ Tarayıcı güvenliği**

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda bulunabilen, güvenlik sertifikaları ve büyük olasılıkla bir güvenlik modülü gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

**Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Güvenlik modülü ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Güvenlik modülü bilgileri** — güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.

**Modül PIN kodu isteniyor** — güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girin ve **Açık** seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

**Modül PIN kodunu değiştir** — güvenlik modülü izin veriyorsa, modül PIN kodunu değiştirmenizi sağlar. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

**İmza PIN kodunu değiştir** — dijital imzaya ait imza PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: "Giriş kodları", s. 9.

## Sertifikalar



**Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları; bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

## **Dijital imza**

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için, sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Fiyat ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak için önce tamamını okuyun ve **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: "Giriş kodları", s. 9) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

## 18. SIM hizmetleri



SIM kartınız, erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir. Bu menü sadece SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menü'nün adı ve içeriği SIM kartınıza bağlıdır.

SIM hizmetlerinin kullanılabilirliği, fiyatları ve ilgili bilgiler için SIM kart satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, servis sağlayıcınıza ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonunuzu, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **SIM hizmeti işlemleri onayı** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bu servislere erişimin, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

## 19. PC ile bağlantı

Telefonunuz, uyumlu bir bilgisayara kablolu veya bir veri kablosu (CA-42) ile bağlıyken e-posta alışverişi yapabilir ve İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu çeşitli bilgisayar bağlantısı ve veri iletişim uygulamalarıyla kullanabilirsiniz.

### ■ PC Suite

PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, yapılacaklar notlarının ve notların senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi).

PC suite hakkında daha fazla bilgiyi, örneğin Nokia Web sitesindeki destek alanında bulunan indirilebilir dosyaları <www.nokia.com/support> adresinde bulabilirsiniz.

### ■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzla paket veri, yüksek hızlı veri iletimi (HSCSD) ve veri iletimi (CSD, **GSM verisi**) servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: "Paket veri bağlantısı (EGPRS)", s. 55.

## ■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için uygulamayla birlikte verilen belgelere bakın. İşlemlerin kesintiye uğramasına neden olabileceğinden, bilgisayar bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez. Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

## 20. Batarya bilgileri

### ■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

## ■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinallliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.


### Hologramın orijinal olup olmadığını anlama



1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

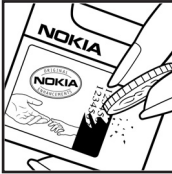

3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck) adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için, 20 basamaklı kodu girin (örneğin 12345678919876543210) ve +44 7786 200276 numaralı hatta gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

### Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) adresini ziyaret edin.

## BAKIM VE ONARIM

---

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın; boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

## Ek güvenlik bilgileri

---

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### ■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının iyi olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

### ■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

### Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

### İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

### ■ Araçlar

Radyo frekanslı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

## ■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

## ■ Acil aramalar



**Önemli:** Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

### Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.  
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınızın kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

### ■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir\*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,77 W/kg olarak ölçülmüştür.

SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

\* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 W/kg olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.