



NOKIA
5200

NOKIA
Connecting People

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-174 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация вижте Еко-декларацията на продукта и специфичната за държавата информация на адрес www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Това устройство отговаря на Директива 2002/95/ЕС за ограниченията в употребата на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

9249753/Издание1

Съдържание

За вашата безопасност	6
Обща информация.....	10
Кодове за достъп	10
Услуга за получаване на настройките за конфигурация	11
Изтегляне на съдържание.....	11
Поддръжка на Nokia.....	12
1. Как да започнем	13
Поставяне на СИМ-картата и батерията	13
Поставяне на microSD карта.....	14
Изваждане на microSD карта	15
Зареждане на батерията	15
Отваряне на плъзгащата част	16
Включване и изключване на телефона.....	16
Антенa	17
Слушалки	17
Каишка за телефон	18
2. Вашият телефон	19
Клавиши и части.....	19
Режим готовност	20
Режим "полет"	22
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата).....	22
Функции без СИМ-карта.....	23
3. Функции за повикване... ..	24
Осъществяване на повикване	24
Приемане или отхвърляне на повикване	25
Опции по време на повикване.....	26
4. Писане на текст	27
Традиционно въвеждане на текст	27
Въвеждане на предсказуем текст	27
5. Придвижете се в менютата.....	29
6. Съобщения	30
Текстово съобщение	30
Мултимедийно съобщение	31
Пощенски картички.....	34
Бързи съобщения	35
Аудиосъобщения Nokia Xpress.....	35
Паметта е пълна	36
Папки	36
Приложение за електронна поща	37
Мигновени съобщения (лафче)	40
Гласови съобщения	44
Информационни съобщения	45
Команди за услуги.....	45
Изтриване на съобщения	45
СИМ съобщения.....	45
Настройки за съобщения.....	46
7. Контакти	50
Търсене на контакт	50
Запаметяване на имена и телефонни номера	50
Запаметяване на данни	50
Копиране или преместване на контакти	51
Промяна на детайли на контакта	51
Синхронизиране на всички	51
Изтриване на контакти	51
Визитки	52
Настройки	52
Групи.....	53
Клавиши за бързо набиране.....	53
Номера за информация, услуги и моите номера	53
8. Дневник повиквания	54
Информация за локализация	54
9. Настройки.....	56
Профили	56
Палитри	56
Тонове	56
Дисплей	57

Час и дата	58	Хронометър	95
Мои команди за бърз достъп	58	15.Sensor	97
Свързване чрез	59	16.Приложения	98
Повикване	65	Стартиране на игра	98
Телефон	66	Стартиране на приложение	98
Допълнителни устройства	67	Опции на приложенията	98
Конфигурация	68	Изтегляне на приложение	99
Защита	69	17.СИМ услуги	100
Актуализации на телефонния софтуер	70	18.Интернет	101
Възстановяване на първоначалните настройки	71	Настройване на браузването	101
10.Меню на оператора	72	Свързване с услуга	101
11.Галерия	73	Браузване на страници	102
Отпечатване на изображения	73	Маркери	103
Карта с памет	74	Настройки на показване	103
12.Медия	76	Настройки за защита	104
Камера и видео	76	Изтеглете настройки	105
Медия плеър	77	Входяща пощенска кутия на мрежата	105
Музикален плеър	78	Кеш памет	106
Радио	80	Защита на брауъра	106
Гласов рекордер	82	19.Свързване с компютър	109
Еквалайзер	83	Nokia PC Suite	109
Стерео разширяване	83	Пакети данни, HSCSD и CSD	109
13.Предаване	84	Bluetooth	109
Канали за ПР	84	Приложения за предаване на данни	110
Включване и изключване на ПР	86	20.Информация за батериите	111
Осъществяване и приемане на повикване за ПР	86	Зареждане и разреждане	111
Заявки за обратно повикване	88	Проверка на автентичността на батерии на Nokia	112
Добавяне на контакт за повикване "един към един"	89	Грижи и поддръжка	114
Настройки за ПР	90	Допълнителна информация за безопасност	116
Настройки за конфигурация	91	Индекс	121
Интернет	91		
14.Органайзър	92		
Алармен часовник	92		
Календар	93		
Списък задачи	94		
Бележки	94		
Калкулатор	94		
Таймер за обратно отброяване	95		

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаменена в телефона ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекъсване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900 и GSM 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите включително и авторските права.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано за вашия мрежови оператор. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, поддредането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство, като например мултимедийни съобщения (MMS), браузване в Интернет, приложението за електронна поща, лафче, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

■ Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: галерия, контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения, мигновени съобщения (лафче), електронна поща, календар, бележки за задачи, Java™ игри и приложения и приложение за бележки. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много приложения Java може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет

функции. Възможно е някои от функциите, например текстовите съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ Допълнителни устройства

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неоторизирана употреба. Предварително зададеният код е 12345. За смяна на кода и за да програмирате телефона да изисква кода, вижте "Защита" на страница 69.

ПИН-кодове

Кодът на Персоналния идентификационен номер (ПИН) и на Универсалния персонален идентификационен номер (УПИН) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. Вижте "Защита", стр. 69.

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте "Модул за защита", стр. 106.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте "Електронен подпис", стр. 107.

ПУК-кодове

Кодът на Персоналния деблокиращ ключ (ПУК) и на Универсалния персонален деблокиращ ключ (УПУК) (8 цифри) е необходим за смяна на блокиран ПИН или съответно на УПИН-код. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията [Блокиране на разговори](#). Вижте "Защита", стр. 69.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни Интернет услуги, MMS, аудиосообщения Nokia Xpress или синхронизация с външен Интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. За повече информация относно предлагането се свържете с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги, най-близкия оторизиран търговец на Nokia, или отидете на полето за поддръжка на уебсайта на Nokia Web на адрес www.nokia.com/support.

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запаметят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът [Настр. конфиг. получени](#).

За да запаметите настройките, изберете [Покажи](#) > [Запамет..](#) Ако се изисква, въведете ПИН-кода доставен от доставчика на услуги.

За да отхвърлите получените настройки, изберете [Изход](#) или [Покажи](#) > [Отхвър.](#)

■ Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (напр. палитри) на телефона (услуга на мрежата). Може да имате възможност да изтеглите актуализации на телефонен софтуер (услуга на мрежата). Вижте "Телефон", стр. 66, [Актуализации за телефона](#).

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Поддръжка на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове за контакт с Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката проверете най-близкия център за услуги на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

1. Как да започнем

■ Поставяне на СИМ-картата и батерията


Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.


За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Това устройство е предназначено за употреба с батерията BL-5B. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. Вижте "Проверка на автентичността на батерии на Nokia", стр. 112.


За да свалите задния панел на телефона, натиснете бутона за освобождаване (1) и откачете задния панел от телефона (2). Отстранете батерията, както е показано (3).

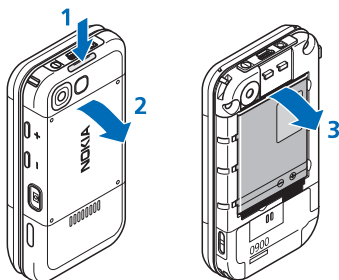

Отворете държача на СИМ-картата (4) и поставете СИМ-картата правилно в държача (5). Затворете държача на СИМ-картата (6).

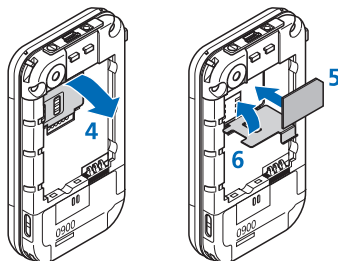

Поставете отново батерията (7). Плъзнете задния панел обратно на мястото му (8, 9).

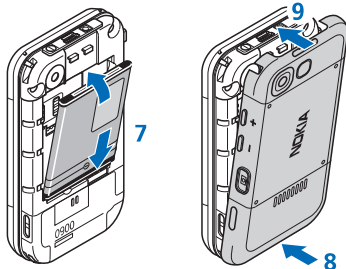

■ Поставяне на microSD карта




Дръжте всички microSD карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

1. Отстранете задния панел на телефона.
2. Поставете картата в слота за microSD карта с контактната област, обърната обратно и я натиснете, докато щракне на място.
3. Затворете задния панел на телефона.

Използвайте с това устройство само съвместими microSD карти. Други карти с памет, например мултимедийни карти с намален размер, не съответстват на слота за microSD карта и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Използвайте само microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрените индустриални стандарти за карти с памет, но не всички останали марки биха могли да работят правилно или да са напълно съвместими с това устройство.

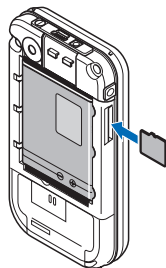

■ Изваждане на microSD карта



Важно: Не отстранявайте microSD картата по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

1. Уверете се, че няма приложение, което в момента да осъществява достъп до microSD картата.
2. Отстранете задния панел на телефона.
3. Натиснете леко microSD картата навътре, за да се освободи заключването и я извадете от слота.

■ Зареждане на батерията

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване от зарядно устройство AC-3 или AC-4.




Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Свържете зарядното устройство към контакт на стената и жака му към гнездото, разположено отдолу на телефона ви.

Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от използваното зарядно устройство. Зареждането на батерия BL-5B със зарядно устройство AC-3 отнема приблизително 3 часа, докато телефонът е в режим готовност.

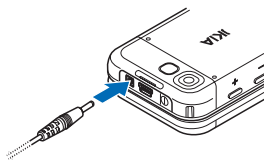

■ Отваряне на плъзгащата част

За да отворите плъзгащата част на телефона, натиснете горната част на телефона нагоре.

■ Включване и изключване на телефона



Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

Натиснете и задръжте клавиша за захранване. Вижте "Клавиши и части", стр. 19. Ако телефонът пита за ПИН или за УПИН код, въведете кода (извежда се на дисплея като ****) и изберете **OK**.

Задаване на датата и часа

Въведете местното време, изберете часовия пояс на мястото, където се намирате, като имате предвид часовата разлика със средното време по Гринуич (GMT), и въведете датата. Вижте "Час и дата", стр. 58.

Услуга за автоматична конфигурация

Когато включите телефона си за първи път и той е в режим готовност, от вас може да се изиска да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте "[Свържи с поддръж. доставчик](#)", стр. 68 и ""Услуга за получаване на настройките за конфигурация"" на стр. 11.

■ Антена

Вашето устройство има вътрешна антена.



Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.



■ Слушалки

Слушалките в продажбения комплект са одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Винаги слушайте музика умерено силно. Моля обръщайте особено внимавате на силата на звука, когато свързвате други слушалки в устройството.

Не свързвайте продукти, които могат да произведат изходящ сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте източник на напрежение към този конектор.

Звуков адаптер

Използвайте звуков адаптер AD-50, за да свържете слушалки с 3,5-мм куплунг към телефона си. Ако адаптерът е свързан с телефона, слушалката на телефона няма да работи.

Моля имайте предвид, че адаптерът не поддържа линия за микрофон.

■ Каишка за телефон

Промушете каишка през дупчицата на телефона, както е показано на картинката, и я стегнете.



2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

Слушалка (1)

Музикален плеър, старт, пауза (2)

Конектор за аксесоари (3)

Клавиш за повикване (4)

Ляв, среден и десен клавиш за избор (5)

Клавиш за прекратяване (6)

Клавиши за превъртане (7)

Клавиатура (8)

Конектор за зарядно устройство (9)

USB конектор (10)

Клавиш за захранване (11)

Дупчица за каишката на телефона (12)

Обектив на камерата (13)

Увеличаване на звука/ клавиш за ПР (14)


Намаляване на звука (15)

Клавиш за камерата (16)

Инфрочервен порт (17)

Обектив за автопортрет (18)

Високоговорител (19)

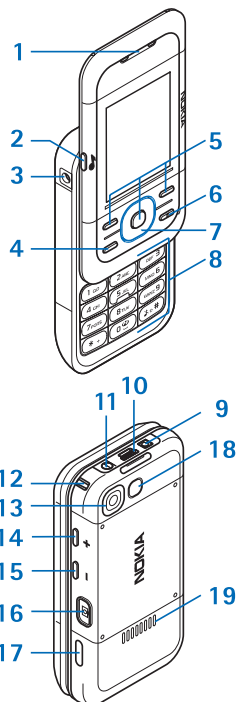

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

Дисплей

Сила на сигнала на клетъчната мрежа (1)

Състояние на зареждане на батерията (2)

Индикатори (3)

Име на мрежата или лого на оператора (4)


Часовник (5)

Основен екран (6)

Функцията на левия клавиш за избор (7) е **Фавор.** или бърза команда за достъп до друга функция. Вижте "Ляв клавиш за избор", стр. 58.

Функцията на средния клавиш за избор (8) е **Меню.**

Функцията на десния клавиш за избор (9) е **Имена** или бърза команда за достъп до друга функция. Вижте "Десен клавиш за избор", стр. 59. Различните оператори могат да имат специфично за оператора име.

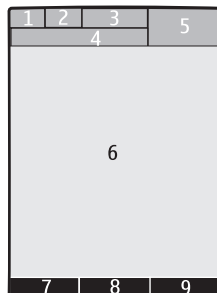

Активен режим готовност

В активен режим готовност има списък с избрани функции на телефона и информация на екрана, до които можете да осъществявате директен достъп. За да го включите или изключите, изберете **Меню** > **Настройки** > **Дисплей** > **Активна готовност** > **Активен режим готовност** > **Включено** или **Изключено**.

В режим готовност превъртете нагоре или надолу, за да активирате придвижването в списъка, след това изберете **Избери** или **Виж**. Лява и дясна стрелка в началото и края на изречение обозначават наличието на още информация, като превъртите наляво или надясно. За да прекратите активния режим готовност, изберете **Изход**.

За да подредите и промените активния режим готовност, активирайте режима за навигация, изберете **Опции** и от наличните опции.

Индикатори

-  Имате непрочетени съобщения.
-  Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения.
-  Телефонът е регистрирал неприето повикване.
-  Вашият телефон е свързан с услугата за "лафче" и състоянието за наличност е онлайн или офлайн.
-  Вие сте получили едно или няколко съобщения за "лафче".
-  Клавиатурата е заключена.
-  Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение.
-  Аларменият часовник е активиран.
-  Таймерът за обратно отброяване е включен.
-  Хронометърът работи.
-  **G, E** Телефонът е регистриран към мрежа GPRS или EGPRS.
-  **G, E** Установява се връзка GPRS или EGPRS.
-  **G, E** GPRS или EGPRS връзката е отложена (задържана).
-  Има активна връзка Bluetooth.
-  Има активна или отложена връзка за "Предаване".
-  **2** Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
-   Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
-  **»** Активиран е високоговорителят или музикалната поставка е свързана с телефона.



Повикванията са ограничени в затворена група потребители.



Избира се профилът с време.



или

С телефона са свързани слушалки, устройството "свободни ръце", слухов апарат или музикална поставка.

■ Режим "полет"

Можете да деактивирате всички функции с радиочестоти и въпреки това да имате достъп до игри офлайн, календар и телефонни номера. Използвайте режима за полет в среди чувствителни към радиосигнали — на борда на самолети или в болници. Когато е активен режим "полет", се показва .

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Профили* > *Полет* > *Активирай* или *Промени*.

За да деактивирате режима полет, изберете друг профил.

В режима за полет можете да направите спешно повикване.

Въведете спешния номер, натиснете клавиша за повикване и изберете **Да**, когато ви попита **Да изляза ли от профил за полет?**

Телефонът се опитва да осъществи спешно повикване.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предпазите клавишите от случайно натискане, затворете телефона и изберете **Закл.** в рамките на 3,5 секунди.

За да отключите клавиатурата, изберете **Откл. > ОК** или отворете телефона. Ако е активирана защитата на клавиатурата, въведе кода за защита, ако се изисква.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване или отворете телефона. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За *Защита на клавиатурата с коп* вижте "Телефон" на стр. 66.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

■ Функции без СИМ-карта

Няколко функции на телефона могат да се използват без поставянето на СИМ-карта (например прехвърлянето на данни от съвместим компютър или друго съвместимо устройство). Някои функции в менютата изглеждат бледи и не могат да се използват.

За спешно повикване някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.

3. Функции за повикване

■ Осъществяване на повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.

За да увеличите силата на звука при повикване, натиснете +, а за да намалите, натиснете –.

3. За да прекратите повикването или отмените опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.

За да търсите име или телефонен номер, които сте запазили в [Контакти](#), вижте "Търсене на контакт" на стр. 50. Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване в режим готовност. За да наберете номера, изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, от **2** до **9**. Вижте "Клавиши за бързо набиране", стр. 53.

Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиш за бързо набиране, след това клавиша за повикване.
- Ако функцията [Бързо набиране](#) е настроена на [Включено](#), натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте [Бързо набиране](#) в "Повикване" на стр. 65.

Усъвършенствано гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като изречете името, което е запаметено в списъка с контакти на телефона. Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте "[Език за гласово възпроизвеждане](#)" в "Телефон" на стр. 66.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор или натиснете и задръжте клавиша за намаляване на звука. Възпроизвежда се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда [Говорете сега](#).
2. Кажете отчетливо гласовата команда. Ако разпознаването на гласа е успешно, се показва списък със съвпадащи. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на съвпадащото име, което се намира най-отгоре на списъка. Ако резултатът не е правилен, превъртете до друг запис.

Използването на гласови команди за извършване на избрана функция на телефона наподобява гласовото набиране. Вижте [Гласови команди](#) в "Мои команди за бърз достъп" на стр. 58.

■ [Приемане или отхвърляне на повикване](#)

За да приемете входящо повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете телефона. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете клавиша за прекратяване. За да заглушите тона на звънене, изберете [Тихо](#).

Чакащо повикване

За да отговорите на чакащо повикване по време на активен разговор (услуга на мрежата), натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията [Услуга изчакване на повикв.](#), вижте "Повикване" на стр. 65.

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. Относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следните опции:

Опциите за повикване са *Изключи микроф.* или *Включи микроф.*, *Контакти*, *Меню*, *Заклучи клавиш.*, *Запис*, *Яснота на гласа*, *Високоговорител* или *Телефон*.

Опциите за мрежови услуги са *Отговор* или *Откажи*, *На изчакване* или *Активирай*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край разговор*, *Край всички пов.*, както и следните:

Изпрати DTMF — за да изпратите поредица от тонове

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и изключите себе си

Конференция — за да направите конферентно повикване

Лично повикване — за да проведете личен разговор в конферентно повикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

4. Писане на текст

За да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайте традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст. Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с  и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици поддържат въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от **Abc**, **abc** и **ABC**. За да смените между главни и малки букви, натиснете **#**. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, обозначен с **123**, натиснете и задръжте **#** и изберете **Цифров режим**. За да превключите от режим на писане на цифри в режим на писане на букви, натиснете и задръжте **#**.

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > **Език за писане**.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколкратно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане. Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново и след това въведете буквата. Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с цифров клавиш **1**.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст е на базата на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква.

2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, за да я потвърдите като въведете интервал, натиснете **0**.

Ако думата не е правилна, натиснете * неколкократно и изберете думата от списъка.

Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Въведете думата, използвайки традиционно въвеждане на текст, и изберете **Запамет..**

За да пишете сложни думи, въведете първата част на думата и натиснете клавиша за навигация надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.

3. Започнете да пишете следващата дума.

5. Придвижете се в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да осъществите достъп до менюто, изберете **Меню**.

За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > *Изглед осн. меню* > *Списък*, *Решетка*, *Решетка с етикет* или *Етикет*.

За да пренаредите менюто, превъртете до менюто, което искате да преместите, и изберете **Опции** > *Погребу* > **Премест..**

Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**. За да запаметите промените, изберете **Готово** > **Да**.

2. Превъртете през менюто и изберете опция (например *Настройки*).
3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, повторете стъпка 3.
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

6. Съобщения



Можете да четете, пишете, изпращате и запаметявате текст, мултимедийни съобщения, електронна поща, аудио- и мигновени съобщения (лафче), както и пощенски картички. Всички съобщения са подредени в папки.

■ Текстово съобщение

С услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпратите и получите текстови съобщения, както и да получите съобщения, които съдържат картинки (мрежова услуга).

Преди да можете да изпратите текстови съобщения или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте "Настройки за съобщения", стр. 46.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги. За да запаметите адрес на електронна поща в [Контакти](#), вижте "Запаметяване на данни" на стр. 50.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще се изпращат като серия от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Индикатор в горната част на дисплея показва общия брой оставащи символи и необходимия брой съобщения за изпращането им. Например 673/2 означава, че остават 673 символа и съобщението ще се изпрати като серия от 2 съобщения.

Писане и изпращане на съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Текст. съобщ.**
2. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от карта с памет, изберете **Добави**.
3. За SMS по електронна поща въведете тема в полето **Тема:**
4. Напишете вашето съобщение в полето **Съобщение:**
5. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 33.

Прочитане и отговаряне на съобщение

1. За да прегледате получено съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Входящи**.
2. За да отговорите на съобщение, изберете **Отговор** и вида на съобщението.
3. Напишете съобщението – отговор.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 33.

■ **Мултимедийно съобщение**



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийното съобщение може да съдържа някои прикачени файлове.

За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения (MMS, мрежова услуга), се обърнете към доставчика на услуги. Вижте "Настройки за съобщения", стр.46.

Писане и изпращане на мултимедийно съобщение

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако изображението, включено в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината му, така че то да може да бъде изпратено чрез мултимедийно съобщение.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Мултимедия**.
2. Напишете вашето съобщение. За да добавите файл, изберете **Вмъкни** и от опциите.
3. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 33.
5. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето **До**. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от карта с памет, изберете **Добави**.
6. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 33.

Писане и изпращане на съобщение мултимедия плюс

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако изображението, включено в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината му, така че то да може да бъде изпратено чрез мултимедийно съобщение.

Всякакво съдържание може да се добави към съобщението мултимедия плюс. Такова съдържание може да са изображения, видеоклипове, звукови клипове, визитки, календарни бележки, палитри, линкове за връзка или дори неподдържани файлове (например файлове получени с електронна поща).

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Мултим. плюс**.

2. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от карта с памет, изберете **Добави**.
3. Въведете тема и напишете съобщението си.
4. За да добавите файл, изберете **Вмъкни** и от опциите.
5. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.
6. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 33.

Изпращане на съобщение

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Телефонът запаметява съобщението в папката **Изходящи** и започва изпращането.



Забележка: Когато телефонът изпраща съобщението, се показва анимиранят . Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирация в него номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.

Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът се опитва да изпрати съобщението отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката **Изходящи**. За да отмените изпращането на съобщенията в папката **Изходящи**, превъртете до желаното съобщение и изберете **Опции** > **Отмени пращане**.

Прочитане и отговаряне на съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. За да прегледате получено съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
2. За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**.
За да видите файловете в презентацията или прикачените файлове, изберете **Опции** > **Обекти** или **Прикач. файлове**.
3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > **Отговор** и вида на съобщението.
4. Напишете съобщението – отговор.
5. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 33.

■ Пощенски картички

С услугата за изпращане на пощенска картичка (услуга на мрежата) можете да създавате и изпращате пощенски картички, които съдържат изображение и поздравителен текст. Пощенската картичка се изпраща до доставчика на услуги, като се използва мултимедийно съобщение. Доставчикът на услуги отпечатва пощенската картичка и я изпраща до пощенския адрес, даден в съобщението. MMS трябва да е активирано, преди да можете да ползвате тази услуга.

Преди да можете да използвате услугата за пощенски картички, трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и таксите, както и да се абонира за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да изпратите пощенска картичка, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Пощ. картичка**. Попълнете адреса, задължителните полета за попълване са обозначени с *. Превъртете до полето с изображения, изберете **Вмъкни** и едно изображение от галерията или **Ново изобраз.**, за да вмъкнете актуално изображение; след това напишете вашия поздравителен текст. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване. Бързите съобщения не се запамятват автоматично.

Писане на съобщение

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Бързо съобщ.**. Въведете телефонния номер на получателя и напишете съобщението си. За да вмъкнете мигащ тест, изберете **Опции** > **Символ за мигане**. Текстът зад маркера мига. За да сложите край на мигащия текст, поставете втори маркер.

Получаване на съобщение

Получено бързо съобщение се обозначава със **Съобщение:** и няколко думи от началото на съобщението. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете номера и адреси от текущото съобщение, изберете **Опции** > **Използв. гетайл**. За да запаметите съобщението, изберете **Запамет.** и папката, в която искате да го запаметите.

■ Аудиосъобщения Nokia Xpress

Можете да използвате MMS, за да създавате и изпращате аудиосъобщение по удобен начин. MMS трябва да бъде активирано, преди да може да използвате аудиосъобщения.

Създаване на съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Аудиосъобщ.**. Отваря се рекордерът. За да използвате рекордера, вижте "Гласов рекордер" на стр. 82.
2. Произнесете съобщението си.
3. Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:** или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Прослушване на съобщение

За да отворите получено аудиосъобщение, изберете **Пусни**; или ако е получено повече от едно съобщение, изберете **Покажи** > **Пусни**.

За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**.

■ Паметта е пълна

Когато получите съобщение и паметта за съобщения е пълна, се показва **Памет пълна. Не мога да получ.съобщ.**. За да изтриете първо стари съобщения, изберете **ОК** > **Да** и папката. Превъртете до желаното съобщение и изберете **Изтрий**. Ако трябва да се изтрият повече съобщения, изберете **Маркир**.. Маркирайте всички съобщения, които искате да изтриете, и изберете **Опции** > **Изтрий маркиран**..

■ Папки

Телефонът запаметява получените съобщения в папката **Входящи**.

Съобщенията, които още не са изпратени, се запаметяват в папката **Изходящи**.

За да настроите телефона да запаметява изпратените съобщения в папката **Изпратени**, вижте **Запамети изпратени съобщения** в "Основни настройки" на стр. 46.

За да промените и изпратите съобщения, които сте написали и запаметили в папката **Чернови**, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Чернови**.

Можете да преместите вашето съобщение в папката **Запаметени**. За да подредите вашите подпапки **Запаметени**, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Запаметени**. За да добавите папка, изберете **Опции** > **Добави папка**. За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > **Изтрий папка** или **Преимен. папка**.

Вашият телефон има шаблони. За да създадете нов шаблон, запаметете съобщение като шаблон. За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Запаметени** > **Шаблони**.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща използва връзка за пакети данни (услуга на мрежата), за да ви позволи да осъществите достъп до акаунта за електронна поща. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за SMS електронна поща. За да използвате функцията за електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща.

С вашия телефон можете да пишете, изпращате и четете електронна поща. Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4.

Преди да можете да изпращате и получавате електронни съобщения, трябва да получите нов акаунт за електронна поща или да използвате текущия си акаунт. За да проверите наличността на регистрация (акаунт) за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.

Проверете вашите настройки за електронна поща при вашия доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11.

За да активирате настройките за електронна поща, изберете [Меню](#) > [Съобщения](#) > [Настройки съобщения](#) > [Ел. съобщения](#). Вижте "Съобщения по електронна поща", стр. 48.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Помощна програма за настройване

Помощната програма за настройване ще стартира автоматично ако няма зададени настройки за електронна поща в телефона. За да въведете настройките ръчно, изберете [Меню](#) > [Съобщения](#) > [Електронна поща](#) > [Опции](#) > [Акаунти](#) > [Опции](#) > [Нов](#).

Опцията [Акаунти](#) ви позволява да добавяте, изтривате и променяте настройките за електронна поща.

Писане и изпращане на електронно съобщение

Можете да напишете вашето електронно съобщение, преди да се свържете с услугата за електронна поща; или първо да се свържете с услугата и след това да напишете и изпратите електронното съобщение.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Писане нов имейл**.
2. Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изпратите електронно съобщение.
3. Въведете адреса на електронната поща на получателя, темата и електронното съобщение. За да прикачите файл от **Галерия**, изберете **Опции** > **Прикачи файл**.
4. За да изпратите електронното съобщение, изберете **Изпрати** > **Изпращане сега**.

За да запаметите електронното съобщение в папката **Изходящи** за изпращане на по-късен етап, изберете **Изпрати** > **Изпращане после**.

За да редактирате или по-късно да продължите да пишете електронното съобщение, изберете **Опции** > **Запам. чернова**. Електронното съобщение се запамятава в **Изходящи кутии** > **Чернови**.

За да изпратите електронното съобщение по-късно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Опции** > **Изпращане сега** или **Изпр./пол. имейл**.

Изтегляне на електронна поща

1. За да изтеглите електронни съобщения, изпратени до вашия акаунт за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Проверка за нови**.

Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изтеглите електронната поща.

Приложението за електронна поща изтегля първо само заглавията.

- Изберете **Назад** > **Входящи кутии**, името на акаунта, новото съобщение и изберете **Изтегли**, за да изтеглите пълното електронно съобщение.

За да изтеглите нови съобщения от електронната поща и да изпратите електронно съобщение, което е било запаметено в папката **Изходящи**, изберете **Опции** > **Изпр./пол. имейл**.

Прочитане и отговор на електронно съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

- Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Входящи кутии**, името на акаунта и желаното съобщение.
- За да отговорите на електронно съобщение, изберете **Отговор** > **Оригинал. текст** или **Празно съобщ.**. За да отговорите на повече получатели, изберете **Опции** > **Отг. до всички**. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата; след това напишете своя отговор.
- За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > **Изпращане сега**.

Папки на електронната поща

Вашият телефон запамятава електронна поща, която сте изтеглили от акаунта си за електронна поща, в папката **Входящи кутии**. Папката **Входящи кутии** съдържа следните папки: "Име на акаунт" за входяща електронна поща, **Архив** за архивиране на електронна поща, **По избор 1—По избор 3** за сортиране на електронна поща, **Нежелани**, където е съхранена цялата нежелана електронна поща, **Чернови** за запамятаване на недовършени електронни съобщения, **Изходящи** за запамятаване на електронна поща, която не е

изпратена и [Изпратени](#) за запаметяване на изпратена електронна поща.

За да управлявате папките и тяхното електронно съдържание, изберете [Опции](#), за да видите наличните опции за всяка папка.

Филтър за нежелана поща

За да активирате и зададете филтър за нежелана поща, изберете [Опции](#) > [Спам филтър](#) > [Настройки](#) в основния екран в готовност на електронната поща. Филтърът за нежелана поща ви позволява да поставяте определени потребители в черен или бял списък. Съобщения на потребител от черния списък се филтрират в папката за нежелана поща. Съобщения на непознати потребители и на потребители от белия списък се изтеглят във входящата пощенска кутия на акаунта. За да поставите потребител в черния списък, изберете електронното съобщение в папката [Входящи кутии](#) и [Опции](#) > [От черния списък](#).

■ Мигновени съобщения (лафче)

С мигновените съобщения (Лафче) (услуга на мрежата) можете да изпращате кратки, опростени текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата "Лафче", която искате да използвате. За повече информация относно регистриране за услуга "Лафче" се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да зададете необходимите настройки за услугата "Лафче", вижте [Настр. за връзка](#) в "Достъп" на стр. 40. Иконите и текстът на дисплей може да се различават в зависимост от услугата "Лафче".



Забележка: В зависимост от услугата ви за "Лафче" може да нямате достъп до всички функции, описани в това ръководство.

Достъп

Изберете [Меню](#) > [Съобщения](#) > [Лафче. Лафче](#) – може да се замени от друг израз, в зависимост от доставчика на услуги. Ако има

наличен повече от един набор настройки за услуга "Лафче", изберете този, който желаете. Изберете от следните опции:

Регистриране — за да се свържете с услугата "Лафче". За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата "Лафче", когато включите телефона; в сесията за регистрация изберете *Автомт.регрстр.* > *Включена*, или изберете *Меню* > *Съобщения* > *Лафче*, свържете се с услугата "Лафче" и изберете *Опции* > *Настройки* > *Автоматично регистриране* > *Включена*.

Запам. разговори — за да видите, изтриете или преименувате разговорите, които сте запазили по време на сесия "Лафче"

Настр. за връзка — за да промените настройките, необходими за изпращане на съобщения

Свързване

За да се свържете с услугата, осъществете достъп до менюто "Лафче", изберете услугата "Лафче", ако е необходимо, и изберете *Регистриране*.

За да прекъснете връзката с услугата "Лафче", изберете *Опции* > *Излизане*.

Сесии

Когато сте свързани с услугата, вашето състояние, което се вижда от другите, се показва в поле за състоянието: *Съст.: Онлайн*, *Мое съст.: Зает* или *Съст.: Невигим* — за да смените състоянието си, изберете *Промени*.

Под полето за състояние има три папки, които съдържат вашите контакти и показват тяхното състояние: *Разговори*, *Онлайн* и *Офлайн*. За да разширите папката, превъртете до нея и изберете *Разш.* (или натиснете клавиша за превъртане надясно); за да свиете папката, изберете *Свий* (или натиснете клавиша за превъртане наляво).

Разговори — показва списъка с нови и прочетени съобщения за "Лафче" или покани за "Лафче" по време на активната сесия на "Лафче"

-  обозначава ново групово съобщение.
-  обозначава прочетено групово съобщение.
-  обозначава ново съобщение от "Лафче".
-  обозначава прочетено съобщение от "Лафче".
-  обозначава покана.

Иконите и текстът на дисплея зависят от услугата "Лафче".

Онлайн — показва броя контакти, които са онлайн

Офлайн — показва броя контакти, които са офлайн

За да започнете разговор, разширете папката **Онлайн** или **Офлайн**, превъртете до контакта, с който искате да проведете "Лафче", и изберете **Лафче**. За да отговорите на покана или съобщение, разширете папката **Разговори**, превъртете до контакта, с който бихте искали да проведете "Лафче", и изберете **Отвори**. За да добавите контакти, вижте "Добавяне на контакти за "Лафче"" на стр. 43.

Групи > **Обществ. групи** (не се вижда, ако групите не се поддържат от мрежата) — показва се списъкът с маркери към обществени групи, доставен от доставчика на услуги. За да започнете сесия за "Лафче" с група, превъртете до групата и изберете **Влез**. Въведете псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. Можете да създадете лична група. Вижте "Групи", стр. 44.

Търси > **Потребители** или **Групи** — за да търсите други потребители на "Лафче" или публични групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете **Групи**, можете да търсите група по член от групата или по име на групата, тема или идентификация.

Опции > **Лафче** или **Включв. в група** — за да започнете разговора, след като намерите желаните потребител или група

Приемане или отхвърляне на покана

Ако получите нова покана, за да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получена повече от една покана, изберете поканата и **Отвори**. За да

се присъедините към разговора с лична група, изберете **Приеми** и въведете псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор. За да отхвърлите или изтриете поканата, изберете **Опции** > **Отказ** или **Изтрий**.

Четене на съобщение за "Лафче"

Ако получите ново съобщение, което не е свързано с активен разговор, се показва **Ново мигновено съобщение**. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете съобщение и **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в **Лафче** > **Разговори**. Ако получите съобщение от някого, който не е в **Контакти Лафче**, се показва идентификацията на изпращача. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции** > **Запам. контакт**.

Участване в разговор

За да се присъедините към или за да започнете сесия за "Лафче", напишете вашето съобщение и изберете **Изпрати**.

Ако по време на разговор получите ново съобщение от лице, което не участва в текущия разговор, на дисплея се показва  и телефонът издава сигнал.

Напишете вашето съобщение и изберете **Изпрати**. Вашето съобщение се показва на екран, а отговорът се появява под вашето съобщение.

Добавяне на контакти за "Лафче"

Когато сте свързани с услугата "Лафче", от главното меню на "Лафче" изберете **Опции** > **Добави контакт** > **Чрез мобил. тел.**, **Въвед. ИД-ръчно**, **Търси от сървър** или **Копир. от сървър** (в зависимост от доставчика на услуги).

Превъртете до даден контакт. За да започнете разговор, изберете **Лафче**.

Блокиране или деблокиране на съобщения

Когато сте в разговор и искате да блокирате съобщения, изберете **Опции** > **Блокир. контакт**.

За да блокирате съобщения от определен контакт в списъка с контакти, превъртете до контакта в **Разговори**, **Онлайн** или **Офлайн** и изберете **Опции** > **Блокир. контакт** > **ОК**.

За да деблокирате контакт, от главното меню на "Лафче" изберете **Опции** > **Спис. блокирани**. Превъртете до контакта, който искате да деблокирате, и изберете **Деблок.** > **ОК**.

Групи

Можете да използвате обществените групи, предлагани от доставчика на услуги, или да създадете своите лични групи за "Лафче".

Обществени

Можете да маркирате обществени групи, които вашият доставчик на услуги евентуално поддържа. Свържете се с услугата "лафче" и изберете **Групи** > **Обществ. групи**. Изберете група и **Влез**. Ако не сте в групата, въведете вашия псевдоним като ваш прякор за групата. За да изтриете група от вашия списък, изберете **Опции** > **Изтрий група**.

За да търсите група, изберете **Групи** > **Обществ. групи** > **Търси групи**.

Лични

Свържете се с услугата "Лафче" и от главното меню изберете **Опции** > **Създай група**. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата, към която може да е необходимо да се абонирате. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Гласови съобщения** > **Прослушване на гласови**

съобщ. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Номер на гласовата поща**.

Ако се поддържа от мрежата, **QQ** обозначава новите гласови съобщения. За да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Слушай**.

■ Информационни съобщения

Можете да получите съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Изберете **Меню > Съобщения > Инфо съобщения** и от наличните опции.

■ Команди за услуги

Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (USSD команди) (например команди за активиране на услуги на мрежата). Изберете **Меню > Съобщения > Команди за услуги**.

■ Изтриване на съобщения

За да изтриете съобщения, изберете **Меню > Съобщения > Изтрий съобщения > По съобщение**, за да изтриете единични съобщения, **По папка**, за да изтриете всички съобщения от дадена папка, или **Всички съобщ.**

■ СИМ съобщения

СИМ съобщенията са специфични текстови съобщения, които се запаметяват във вашата СИМ-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения от паметта на СИМ в паметта на телефона, но не и обратно. За да прочетете СИМ съобщения, изберете **Меню > Съобщения > Опции > СИМ съобщения**.

■ Настройки за съобщения

Основни настройки

Основните настройки са общи за текстови и мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Общи настройки** и изберете от следните опции:

Запамети изпратени съобщения > **Да** — за да настроите телефона да съхранява изпратените съобщения в папката **Изпратени**.

Замяна в Изпратени > **Позволено** — за да настроите телефона да заменя старите изпратени съобщения с новите, когато паметта за съобщения е пълна. Тази настройка се показва само ако сте задали **Запамети изпратени съобщения** > **Да**.

Размер на шрифта — за да изберете размера на шрифта, използван в съобщения.

Графични усмивки > **Да** — за да настроите телефона да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки.

Текстови съобщения

Настройките за текстови съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на текстови и електронни съобщения по SMS.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Текст.съобщения** и от следните опции:

Известия за изпращането > **Да** — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Центрове за съобщения > **Добави център** — за да зададете телефонния номер и името на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Вие получавате този номер от вашия доставчик на услуги.

Ползван център за съобщения — за да изберете центъра за съобщения, който да се използва.

Центрове съобщ. по ел. поща > *Добави център* — за да зададете телефонните номера и името на центъра за електронна поща за изпращане на SMS електронна поща.

Използван център за ел.поща — за да изберете центъра за SMS съобщения по електронна поща, който да се използва.

Валидност на съобщението — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение.

Съобщенията да се изпращат като — за да изберете формата на съобщенията за изпращане: *Текст*, *Пейджинг* или *Факс* (услуга на мрежата).

Използвай пакети данни > *Да* — за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител.

Поддръжка на символи > *Всички* — за да изберете всички символи от съобщението да бъдат изпратени като прегледани. Ако изберете *Някои*, символите с ударения и други отличителни знаци могат да бъдат преобразувани в други символи.

Отговор чрез същия център > *Да* — за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения. Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 68.

Изберете *Меню* > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Мултим. съобщ.* и от следните опции:

Известия за изпращането > *Да* — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Размер изобраз. (мултимед. плюс) — за да зададете размера на изображенията в съобщения мултимедия плюс.

Размер изобраз. (мултимедия) — за да зададете размера на изображенията в мултимедийни съобщения.

Зададено време на слайда — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения

Разреш. за получ. на мултимедия > *Да* или *Не* — за да получите или блокирате мултимедийното съобщение. Ако изберете *В дом. мрежа*, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа. По принцип основната настройка на услугата за мултимедийни съобщения е *В дом. мрежа*. Наличността на това меню зависи от телефона ви.

Входящи мултимед. съобщения — за да позволите приемането на мултимедийни съобщения да става автоматично, ръчно след питане, или да се отхвърли приемането. Тази настройката не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

Разрешен. за получ. на реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*, или *Настройки за конфигурация* е настроено на *Отказване*.

Настройки за конфигурация > *Конфигурация* — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична конфигур.*. Изберете *Акаунт* и MMS акаунт, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Съобщения по електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронна поща. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 68.

Изберете *Меню* > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Ел. съобщения* и от следните опции:

Конфигурация — за да изберете набора, който искате да активирате.

Акаунт — за да изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.

Моето име — за да въведете вашето име или псевдоним.

Адрес на електронна поща — въведете вашия адрес за електронна поща.

Информация за регистрация — за да въведете информация според вида на сървъра.

Настройки за входяща поща — за да изберете максималния брой съобщения, които да се изтеглят.

Настройки на изход. поща (SMTP) — за да въведете SMTP (протокол за предаване на обикновено съобщение) информация и опции за настройка, които да се използват, когато изпращате електронна поща.

Показв. прозорец за регистрация > Да — за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

7. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете и да запаметите изображение за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена**. Превъртете през списъка с контакти или въведете първите символи на името, което търсите.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена** > **Опции** > **Доб. нов контакт**.

■ Запаметяване на данни

В паметта на телефона можете да запаметите различен вид телефонни номера, тон или звуков клип, както и кратки текстови бележки за даден контакт.

Първият номер, който запаметите, автоматично се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име от контакти (например за да проведете разговор), ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

Уверете се, че използваната памет е **Телефон** или **Телефон и СИМ**. Вижте "Настройки", стр.52.

Потърсете контакта, за който искате да добавите детайл, и изберете **Детайли** > **Опции** > **Добави данни**. Изберете от наличните опции.

■ Копиране или преместване на контакти

За да копирате или преместите контакти от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратното, изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Изберете контакта за копиране или преместване и **Опции** > *Копирай контакт* или *Премести конткт..*

За да копирате или преместите няколко контакта, изберете първия контакт за копиране или преместване и **Опции** > *Маркирай*.

Маркирайте другите контакти и изберете **Опции** > *Копир. маркирани* или *Премести маркир..*

За да копирате или преместите всички контакти от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратното, изберете **Меню** > *Контакти* > *Копирай контакти* или *Премести контакти*.

Паметта на СИМ-картата може да запаzeti имена с един прикачен към тях телефонен номер.

■ Промяна на детайли на контакта

Потърсете контакта и изберете **Детайли**. За да промените име, номер, текстова бележка, или да смените изображението, изберете **Опции** > *Промени*. За да промените вида на номера, превъртете до желанния номер и изберете **Опции** > *Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.

■ Синхронизиране на всички

Синхронизирайте вашия календар, данни за контакт и бележки с външен Интернет сървър (услуга на мрежата). За подробности вижте "Синхронизиране от сървър" на стр. 64.

■ Изтриване на контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > *Контакти* > *Изтрий вс. контакти* > *От памет на тел.* или *От СИМ-картата*.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > *Изтрий контакт*.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желания детайл и изберете **Опции** > *Изтрий* и от наличните опции.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Изпрати визитка*.

След като получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Настройки

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Настройки** и от следните опции:

Избор памет — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти. Изберете **Телефон и СИМ**, за да извикате имена и телефонни номера от двете памети. В такъв случай, когато запаметите имена и номера, те се съхраняват в паметта на телефона.

Показване на Контакти — за да изберете колко имена и номера в **Контакти** да се показват

Показване на имена — за да изберете дали първо да се показва името или фамилията на контакта

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за списъка с контакти

Състояние на паметта — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Групи

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групите.

■ Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > **Контакти** > **Бързо набиране** и превъртете до желания номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > **Промени**. Изберете **Намери** и контакта, който искате да присвоите. Ако функцията **Бързо набиране** е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също **Бързо набиране** в "Повикване" на стр. 65.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте "Бързо набиране" на стр. 24.

■ Номера за информация, услуги и моите номера

Изберете **Меню** > **Контакти** и едно от тези подменюта:

Инфо-номера — за да се обадите на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Номера услуги — за да се обадите на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Мои номера — за да видите телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта, ако номерата са включени в СИМ-картата

8. Дневник повиक्вания



Телефонът регистрира вашите неприети, приети и набрани повиक्вания, ако мрежата поддържа тази функция и телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

За да видите информацията за вашите повиक्вания, изберете **Меню** > **Дневник** > **Неприети повиक्вания**, **Приети повиक्вания** или **Набрани номера**. За да видите вашите последни неприети повиक्вания и набрани номера в хронологичен ред, изберете **Дневник на повиक्вания**. За да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения, изберете **Получат. на съобщения**.

За да видите приблизителната информация на вашите последни комуникации, изберете **Меню** > **Дневник** > **Продълж. разговори**, **Брояч пакети данни** или **Таймер пакети данни**.

За да видите колко текстови и мултимедийни съобщения сте изпратили и получили, изберете **Меню** > **Дневник** > **Дневник съобщения**.



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

■ Информация за локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за локализация (услуга на мрежата). Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за локализация.

За да приемете или отхвърлите запитването за локализация, изберете **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля, според това как сте се уговорили с вашия мрежов оператор или доставчик на

услуги. Телефонът изписва *1 пропуснато запитване за местонахожд.*. За да прегледате пропуснатото запитване за локализация, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, или да ги изтриете, изберете **Меню** > *Дневник* > *Локализация* > *Регистр. местон.* > *Отвори папка* или *Изтрий всички*.

9. Настройки



■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Профили*, желания профил и от следните опции:

Активирай — за да активирате избрания профил

Промену — за да персонализирате профила. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.

Въведи време — за да настроите профила да бъде активен за определено време до (24 часа) и да зададете крайния час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

■ Палитри

Палитрата съдържа елементи за персонализиране на телефона.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегл. палитри — за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри

■ Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте *Промену* в "Профили" на стр. 56.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за*. Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повикв.* и изберете *Маркир..*

Изберете *Опции* > *Запамети*, за да запаметите настройките, или *Отмени*, за да оставите настройките непроменени.

Ако изберете най-високото ниво за тон на звънене, тонът на звънене достига това ниво след няколко секунди.

■ Дисплей

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Дисплей* и от наличните опции:

Тапет — за да добавите фоново изображение в режим готовност.

Активна готовност — за да включите или изключите активния режим готовност и да подредите и персонализирате активния режим готовност.

Цвят на шрифт в режим готовност — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност.

Икони на навигатора — за да се изведат на екрана иконите на текущите команди за бърз достъп на клавиша за навигация в режим готовност, когато активният режим готовност е изключен.

Анимация на плъзгащ панел — за да зададете на телефона да показва на екрана анимация и да издава звук, когато отваряте и затваряте телефона, в зависимост от палитрата

Екранна защита > *Включено* — за да настроите телефона си да показва екранна защита. За да изтеглите повече екранни защиты, изберете *Изтегл. графики*. За да зададете времето, след което екранната защита ще се активира, изберете *Пауза*.

Спестяване на енергия — за да спестите малко енергия на батерията. Датата и цифровият часовник се показват, когато за определено време не се използват функциите на телефона.

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за съобщения, контакти и уеб страници.

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора.

Показване на информ. за клетки > Включено — за да се покаже идентичността на клетката, ако е налична от мрежата

■ Час и дата

За да промените часа, часовия пояс и настройките за дата, изберете **Меню > Настройки > Час и дата > Време, Дата** или **Автом. актуализ. на дата и час** (услуга на мрежата).

Когато пътувате в друг часови пояс, изберете **Меню > Настройки > Час и дата > Време > Часова зона** и часовия пояс на вашето местонахождение в зависимост от разликата в часа в сравнение със средното време по Гринуич (GMT) или Координираното универсално време (UTC). Датата и часът се задават в зависимост от часовия пояс и позволяват на вашия телефон да показва правилния час на изпращане на получени текстови или мултимедийни съобщения. Например, GMT -5 обозначава часовия пояс на Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич/Лондон (Англия).

■ Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню > Настройки > Мои коман. бърз дост.** > **Ляв клав. избор.**

Ако левият клавиш за избор е **Фавор.**, за да активирате функция в режим готовност, изберете **Фавор.** > **Опции** и от следните опции: **Избери опции** — за да добавите или отстраните функция от списъка с бързи команди.

Подрегу — за да подредите наново функциите от вашия списък с лични команди за бърз достъп.

Десен клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Десен клавиш за избор*.

Навигатор

За да присвоите други функции на телефона от предварително зададен списък в клавиша за навигация (клавиш за превъртане), изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Навигатор*.

Гласови команди

За да звъните на контакти и да ползвате функции на телефона, произнасяйте гласовите команди. Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте "*Език за гласово възпроизвежд.*" в "Телефон" на стр. 66.

За да изберете функциите на телефона, които да се активират с гласови команди, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Гласови команди* и папка. Превъртете до дадена функция.  обозначава, че гласовият маркер е активиран. За да активирате гласовия маркер, изберете **Добави**. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**. За да използвате гласови команди, вижте "Усъвършенствано гласово набиране" на стр. 25.

За да управлявате гласови команди, превъртете до функция на телефона и изберете от следните опции:

Промяна или *Отстрани* — за да промените или деактивирате гласовата команда на избраната функция

Добави всички или *Отстрани всички* — за да активирате или деактивирате гласови команди до всички функции в списъка с гласови команди

■ **Свързване чрез**

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство, използвайки безжична технология Bluetooth, инфрачервена връзка

или връзка чрез USB кабел за данни. Можете също така да определите настройките за връзка EGPRS по телефонна линия.

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR, която поддържа следните профили: общ достъп, достъп до мрежа, обща обмяна на обекти, "свободни ръце", слушалки, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, свързване с мрежата чрез комутируема връзка (dial-up), достъп до СИМ и сериен порт. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (32 фута). Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са в пряка видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Bluetooth** и от следните опции:

Bluetooth > **Включено** или **Изключено** — за да активирате или деактивирате функцията Bluetooth.  обозначава, че връзката Bluetooth е активирана.

Търсене на аудио аксесоари — за да търсите съвместими аудиоустройства с Bluetooth. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.

Сдвоени устройства — за да търсите устройство Bluetooth в обсер. Изберете **Ново**, за да намерите Bluetooth устройство в обсега. Изберете устройство и **Сдвои**. Въведете съгласуван Bluetooth код на устройството (до 16 символа), за да сдвоите (свържете) устройството с телефона си. Трябва да въведете този код само когато се свързвате с това устройство за първи път. Вашият телефон се свързва с устройството и можете да започнете трансфер на данни.

Безжична връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Bluetooth**. За да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента, изберете **Активни устройства**. За да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са сдвоени с телефона, изберете **Сдвоени устройства**.

Настройки за Bluetooth

За да зададете как вашият телефон да се показва на други Bluetooth устройства, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Bluetooth** > **Видимост на моя телефон** или **Име на моя телефон**.

Ако сте загрижени за сигурността, изключете функцията Bluetooth или настройте **Видимост на моя телефон** на **Скрит**. Винаги приемайте само Bluetooth комуникация с други лица, с които сте се уговорили.

Инфрачервена връзка

Можете да настроите телефона да изпраща и получава данни чрез инфрачервения (ИЧ) порт от съвместим с IRDA телефон или устройство за данни.

Не насочвайте ИЧ лъч в ниии очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Инфрачервените устройства са лазерни продукти Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, трябва да се уверите, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.

За да активирате или деактивирате ИЧ порта на вашия телефон, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данните не започне в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

Когато  се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.

Когато  мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Пакети данни

General Packet Radio Service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP).

За да определите как да се използва услугата, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Пакети данни** > **Връзка за пакети данни** и от следните опции:

При нужда — за да настроите връзката за пакети данни на установена, когато дадено приложение се нуждае от нея. Връзката ще бъде прекратена при затваряне на приложението.

Винаги онлайн — за да настроите телефона автоматично да се свързва с мрежа за пакети данни, когато включите телефона.

Настройки на модема

Можете да свържете телефона, използвайки безжична технология Bluetooth или кабелна връзка USB, със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите GPRS свързване от компютър.

За да определите настройките за връзки от вашия компютър, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Пакети данни** > **Настройки за пакети данни** > **Активна точка на достъп** и активирайте точката за достъп, която искате да използвате. Изберете **Промени активни точки на достъп** > **Точка на достъп за пакети данни**,

въведете име, за да промените настройките на точка за достъп, и изберете **ОК**. Изберете *Точка на достъп за пакети данни*, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с мрежа, и изберете **ОК**.

Можете също да зададете настройките за EGPRS набиране чрез телефонна линия (access point name – име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia). Вижте "Nokia PC Suite", стр. 109. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

Прехвърляне на данни

Синхронизирайте вашия календар, данните за контакт и бележките с друго съвместимо устройство (например мобилен телефон), съвместим компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Телефонът позволява трансфер на данни със съвместим компютър или друго съвместимо устройство, когато използвате телефона без СИМ-карта.

Списък с контакти за прехвърляне (трансфер)

За да копирате или синхронизирате данни от вашия телефон, името на устройството и настройките трябва да са в списъка с контактите за прехвърляне. Ако получите данни от друго устройство (например съвместим мобилен телефон), съответният контакт за трансфер автоматично се добавя в списъка, използвайки данните за контакта от другото устройство. *Синхр. сървър* и *Синхр. РС* са оригиналните елементи в списъка.

За да добавите нов контакт за прехвърляне в списъка (например мобилен телефон), изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансф. данни* > **Опции** > *Добави контакт* > *Синхр. с телефон* или *Копирай с телеф.* и въведете настройките според вида прехвърляне.

За да промените настройките за копиране и синхронизиране, изберете контакт от списъка с контакти за прехвърляне и [Опции](#) > [Промени](#).

За да изтриете контакт за прехвърляне, го изберете от списъка с контакти за прехвърляне и [Опции](#) > [Изтрий](#).

Прехвърляне на данни със съвместимо устройство

За синхронизация използвайте безжична технология Bluetooth или кабелна връзка. Другото устройство трябва също да бъде активирано за приемане на данни.

За да започнете прехвърляне на данни, изберете [Меню](#) > [Настройки](#) > [Свързване чрез](#) > [Трансф. данни](#) и контакта за прехвърляне от списъка, различен от [Синхр. сървър](#) или [Синхр. РС](#). Според настройките избраните данни се копират или синхронизират.

Синхронизиране от съвместим компютър

За да синхронизирате данни от календара, бележките и контактите, инсталирайте софтуера Nokia PC Suite от вашия телефон в компютъра. За синхронизацията използвайте безжична технология Bluetooth или USB кабел за данни и започнете синхронизацията от компютъра.

Синхронизиране от сървър

За да използвате външен Интернет сървър, се абонирайте за услуга за синхронизация. За повече информация и нужните настройки за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11 и "Конфигурация" на стр. 68.

За да започнете синхронизацията от телефона си, изберете [Меню](#) > [Настройки](#) > [Свързване чрез](#) > [Трансфер данни](#) > [Синхр. сървър](#). В зависимост от настройките изберете [Започва синхронизация](#) или [Започва копиране](#).

Синхронизирането за първи път или след прекъсната синхронизация може да отнеме до 30 минути.

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между телефона и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge. Можете да използвате и USB кабела за данни с Nokia PC Suite.

За да активирате телефона за прехвърляне на данни или отпечатване на изображение, свържете кабела с данни. Потвърдете *USB каб.данни свързан. Избери режим.* и от следните опции:

Режим Nokia — за да използвате кабела за PC Suite.

Печат и медия — за да използвате телефона с принтер, съвместим с PictBridge, или с вашия съвместим компютър.

Съхр. на данни — за да се свържете с компютър, който няма софтуер Nokia, и да използвате телефона като устройство за съхранение.

За да смените USB режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *USB кабел данни* > *Режим Nokia*, *Печат и медия* или *Съхр. на данни*.

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и от следните опции:

Прехвърляне на повикване — за да прехвърлите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокиране на разговори* в "Защита" на стр. 69.

Яснота на гласа > *Активно* — за да подобрите разбираемостта на речта, особено в шумни среди.

Отговор чрез всеки клавиш > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, клавиша за камерата, левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване.

Автоматично пренабиране > *Включено* — за да направите максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит.

Бързо набиране > **Включено** — за да наберете имената и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране от **2 до 9**, чрез натискане и задържане на съответния цифров клавиш.

Услуга изчакване на повикв. > **Активирай** — за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте "Чакащо повикване", стр. 25.

Резюме след повикване > **Включено** — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване.

Изпрати моя номер > **Да** — за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Загад. от мреж.**

Линия за изходящи повиквания — за избор на телефонна линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта (услуга на мрежата).

Функции капак повиквания — за да настроите телефона да приема повиквания, когато го отворите, и да прекратява повиквания, когато го затворите.

■ Телефон

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Телефон** и от следните опции:

Езикови настройки — за да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете **Език на телефона**. **Автоматично** задава езика, съгласно информацията в СИМ-картата. За да изберете езика за УСИМ-карта, изберете **Език на СИМ**. За да зададете език за гласови команди, изберете **Език за гласово възпроизвежд.**

Защита на клавиатурата с код — за да настроите телефона да изисква код за защита, когато отключвате защитата на клавиатурата. Въведете кода за защита и изберете **Включено**.

Автом. защита на клавиатурата — за да се заключи клавиатурата автоматично след предварително зададено време, когато

телефонът е в режим готовност и не се използва никоя функция на телефона. Изберете *Включено* и задайте времето.

Поздрав — за да напишете бележка, която да се показва, когато телефонът се включи.

Запитване за полет > *Включена* — телефонът пита при всяко включване, дали да използва профила за полет. При профила за полет се изключват всички радиовръзки. Профилът за полет трябва да се използва на места, чувствителни към радиоемисии.

Актуализации за телефона — за да получавате актуализации на софтуера на телефона от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон. Вижте "Актуализации на телефонния софтуер", стр.70.

Избор на оператор > *Автоматично* — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да избирате мрежа, която има договор за роуминг с вашия доставчик на услуги.

Потвържд. действ. на СИМ услуги — вижте "СИМ услуги" на стр. 100.

Активиране на текст за помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове.

Начална мелодия > *Включена* — телефонът възпроизвежда начална мелодия, когато се включва.

■ Допълнителни устройства

Това меню или следните опции се показват само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Аксесоари*. Изберете аксесоар и в зависимост от него една от следните опции:

Основен профил — за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар

Автоматичен отговор — за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Предупр. входящо повикване* е настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор е изключен.

Осветление — за да включите осветлението постоянно *Включено*. Изберете *Автоматично*, за да се включат светлините за около 15 секунди, след като натиснете клавиш.

Текстофон > *Използване на текстофон* > *Да* — за да използвате настройките за текстофон, вместо настройките за слушалки или слухов апарат

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11.

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Конфигурация* и от следните опции:

Основни настройки конфигурация — за да видите доставчиците на услуги, запаметени в телефона. За да зададете настройките на доставчика на услуги като основни, изберете *Опции* > *По подразбиране*.

Актив. по подраз. във вс. прилож. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения.

Предпочитана точка за достъп — за да видите запаметените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете *Опции* > *Детайли*, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Свържи с подгръж. доставчик — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги.

Настройки на Мениджър у-во — за да позволите или забраните на телефона да получава актуализации на софтуера. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон. Вижте "Актуализации на телефонния софтуер", стр.70.

Лични настройки за конфигурация — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такава, изберете *Доб. нов*; в противен

случай изберете **Опции** > **Добави нов**. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > **Изтрий** или **Активирай**.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** и от следните опции:

Искане на ПИН-код и **Искане на УПИН-код** — за да настроите телефона да иска вашия ПИН-код или УПИН-код при всяко включване. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали ПИН2-кодът да се изисква, когато използвате специфична функция на телефона, която е защитена от ПИН2-код. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта. Когато е включено фиксирано набиране, GPRS връзките не са възможни, докато изпращате текстови съобщения чрез GPRS връзка. В такъв случай, телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с номера за фиксирано набиране.

Затворена група контакти — за да определите група хора, на които можете да се обадите и които могат да ви се обадят (услуга на мрежата).

Ниво на защита > Телефон — за да настроите телефона да иска кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Ако изберете *Памет*, телефонът иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп — за промяна на защитния код, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране.

Ког за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодът да е активен.

Сертификати за достъп или *Сертификати на потребителя* — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия телефон. Вижте "Сертификати", стр. 107.

Настройка на модула за защита — за да видите *Данни на модула за защита*, активирайте *Искане на ПИН за модула* или сменете ПИН-кода за модул и ПИН-кода за подпис. Вижте също и "Кодове за достъп", стр. 10.

■ Актуализации на телефонния софтуер

Вашият доставчик на услуги може да изпрати актуализации на телефонния софтуер "по въздух" директно в устройството ви (услуга на мрежата). Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуера, не можете да използвате устройството дори за спешни повиквания, докато актуализацията приключи и устройството се рестартира. Уверете се, че сте направили резервни копия, преди да приемете актуализация на софтуера.

Настройки

За да позволите или забраните актуализации на телефонния софтуер, изберете *Меню > Настройки > Конфигурация > Настройки на Мениджър у-во > Софт. актуализ. на гост. услуги* и следните опции:

Позвол. винаги — за да извършите автоматично всички тегления и актуализации на софтуер.

Отхвър. винаги — за да отхвърлите всички актуализации на софтуер.

Първо потвър. — за да се извършват тегления и актуализации на софтуер само след вашето потвърждение (основна настройка).

Молба за актуализация на софтуера

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Актуализации за телефона*, за да поискате налични актуализации на софтуера от вашия доставчик на услуги. Изберете *Детайли за текущ софтуер*, за да видите версията на текущия софтуер и да проверите дали е необходима актуализация. Изберете *Изтегли софтуер за телефона*, за да изтеглите и инсталирате актуализация на телефонен софтуер. Следвайте инструкциите на дисплея.

Инсталиране на софтуерна актуализация

Изберете *Инстал.актуализ. на софтуера*, за да започнете инсталацията, след като е била отменена при изтегляне.

Актуализацията може да отнеме няколко минути. Ако има проблеми с инсталацията, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню** > *Настройки* > *Възстанови завод. наст.*. Въведете кода за защита. Имената и телефонните номера, запаметени в *Контакти*, не се изтриват.

10. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте "Входяща пощенска кутия на мрежата" на стр. 105.

11. Галерия



В това меню можете да промените изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или в поставена microSD карта с памет и може да се подредят в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню** > **Галерия**.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка и **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка и **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл и **Опции**.

За да видите папките на картата с памет, когато местите файл, превъртете до картата с памет и натиснете клавиша за превъртане надясно.

■ Отпечатване на изображения

XpressPrint

Вашето устройство поддържа Nokia XPressPrint. За да го свържете към съвместим принтер, използвайте кабел за данни или изпратете изображението чрез Bluetooth към принтер, който поддържа технологията Bluetooth. Вижте "Свързване чрез", стр. 59.

Можете да отпечатвате изображения, които са във формат jpg. Изображенията, заснети с камерата, автоматично се запамятват във формат jpg.

Изберете изображението, което искате да отпечатате, и **Опции** > **Отпечатай**.

■ Карта с памет

Дръжте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Можете да използвате microSD картата с памет за съхраняване на мултимедийни файлове, като например видеоклипове, песни, звукови файлове, изображения и данни от съобщения.

Някои от папките в [Галерия](#) със съдържание, което се употребява от телефона (например Палитри), могат да бъдат съхранени в картата с памет.

За да поставите и извадите microSD картата с памет, вижте "Поставяне на microSD карта" на стр. 14 и "Изваждане на microSD карта", стр. 15.

Форматиране на картата с памет

Когато карта с памет се форматира, всички данни от картата се губят завинаги. Някои карти с памет са предварително форматираны, други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с вашия продавач, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет преди употреба.

За да форматирате картата с памет, изберете [Меню](#) > [Галерия](#) или [Приложения](#), папката на картата с памет  и [Опции](#) > [Форматиране на картата](#) > [Да](#).

Когато форматирането завърши, въведете име за картата с памет.

Заклучване на картата с памет

За да зададете парола за заключване на картата с памет срещу неразрешена употреба, изберете [Опции](#) > [Задай парола](#). Паролата може да е с дължина до осем символа.

Паролата се запамятава в телефона и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на същия телефон. Ако искате да използвате картата с памет на друг телефон, ще ви бъде поискана паролата. За да изтриете паролата, изберете [Опции](#) > [Изтрий парола](#).

Проверка на изразходването на памет

За да проверите изразходването на памет от различни групи данни и наличната памет за инсталиране на нови приложения или софтуер в картата с памет, изберете [Опции](#) > [Детайли](#).

12. Медия



Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.


■ Камера и видео

С вградената камера можете да снимате изображения или да записвате видеоклипове.

Снимане на изображение

За достъп до функцията за неподвижно изображение, натиснете клавиша за камерата (1) в режим готовност; ако функцията за видео е включена, превъртете наляво или надясно.

За да заснемете изображение във формат пейзаж, дръжте телефона в хоризонтално положение. За да увеличавате или намалявате в режим на камера, използвайте клавишите за сила на звука (2).

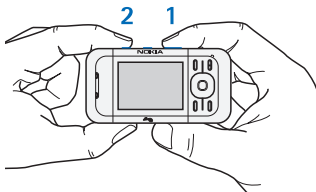

За да заснемете изображение, изберете **Снимай** или натиснете клавиша за камера. Телефонът запаметява изображения в **Галерия**.

Изберете **Опции** > **Свой таймер вкл.**, за да активирате своя таймер или **Серия снимки вкл.**, за да правите снимки в бърза серия. С настройката за най-голям размер на изображение можете да снимате три изображения в серия, а с другите настройки за големина можете да снимате пет изображения.

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Време за преглед на изобраз.** и час за преглеждане, в който да се покажат заснетите изображения на дисплея. По време на преглеждане изберете **Назад**, за да заснемете друго изображение, или **Изпрати**, за да изпратите изображението като мултимедийно съобщение.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение от 640 x 480 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Записване на видеоклип

За достъп до функцията "видео" натиснете и задръжте клавиша на камерата, когато телефонът е в режим на готовност; ако функцията "камера" е включена, превъртете наляво или надясно. За да започнете видеозаписа, изберете **Запис**. За да спрете за малко (пауза) записа, изберете **Пауза**; за да възобновите записването, изберете **Активир.**; а за да спрете записването, изберете **Спри**. Телефонът запамятава изображения в *Галерия*.

Опции за камера и видео

За да използвате филтър, изберете **Опции** > *Ефекти* > *Изкрив. цветове*, *Сива скала*, *Сепия*, *Негатив* или *Преекспониране*.

За да промените настройките на камерата и видеото, изберете **Опции** > *Настройки*.

■ Медия плееър

С медияния плееър можете да преглеждате, възпроизвеждате и изтегляте файлове, например изображения, аудио-, видео- и анимирани изображения. Можете и да гледате съвместими стрийминг видеоклипове от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете **Меню** > *Медия* > *Мед. плееър* > *Отвори Галерия*, *Маркери*, *Отиди на адрес* или *Изтегляне медия*, за да маркирате или изтеглите медия.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Мед. плееър* > *Интервал FF/Rew*, за да зададете интервала за бързо превъртане напред или назад.

Конфигуриране за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за стрийминг, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. Вижте "Услуга за получаване на настройките за

конфигурация", стр. 11. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 68. За да активирате настройките, направете следното:

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Мед. плеър* > *Настр. стрийминг* > *Конфигурация*.
2. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* за стрийминг.
3. Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "стрийминг", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

■ Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни или други звукови файлове формат MP3 или AAC, които сте изтеглили от Интернет или прехвърлили в телефона с приложението Nokia Music Manager, което е част от Nokia PC Suite. Вижте "Nokia PC Suite", стр. 109.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Музикалните файлове, запазени в папката за музика в паметта на телефона или картата с памет, ще се открият автоматично и добавят във фонотеката при стартиране на телефона.

За да отворите музикалния плеър, изберете **Меню** > *Медия* > *Музикал. плеър*.

Възпроизвеждане на песни



Предупреждение! Слушайте музика умерено силно.

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Работете с музикалния плеър чрез предвидения за това клавиш в телефона или чрез клавишите за превъртане, когато менюто за музикалния плеър е отворено.

За да започнете да възпроизвеждате, натиснете 🎵.

За настройка на силата на звука използвайте клавишите за силата на звука отстрани на телефона.

За да направите пауза при възпроизвеждането, натиснете .

За да превъртите назад текущата песен, натиснете и задръжте клавиша за превъртане . За да превъртите текущата песен напред, натиснете и задръжте . Пуснете клавиша на положението, от което искате да продължите да възпроизвеждате музика.

За да прескочите до следващата песен, натиснете клавиша за превъртане . За да прескочите до началото на предишната песен, натиснете .

За да затворите менюто на музикалния плеър и да продължите възпроизвеждане на музика във фон, натиснете клавиша за прекратяване.

За да спрете музикалния плеър, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

Опции на музикалния плеър

В менюто *Музикал. плеър* изберете от следните опции:

Списък с песни — вижте всички налични песни от активния списък с песни и пуснете желаната песен. За да прослушате песен, превъртете до желаната песен и изберете *Пусни*.

Фонотека — вижте всички налични песни подредени по *Изпълнители*, *Албуми*, *Жанрове*, *Композитори* или *Списъци с песни*. Изберете *Актуал. Фонотека*, за да опресните списъците. Списъците с песни, направени от Nokia Music Manager, ще намерите в *Списъци с песни* > *Мой спис. песни*.

Опции за свирене — изберете *Произволен*, за да пуснете песните от списъка с песни в произволен ред. Изберете *Повтаряне*, за да пуснете текущата песен или целия списък да се повтаря.

Медуен еквал. — за да изберете или определите настройка за еквалайзера.

Добав. Фаворити — за да добавите текущата песен към списъка с предпочитани песни.

Пусни с Bluetooth — за да се свържете и възпроизведете песните на аудиоаксесоар чрез технология Bluetooth.

Използвай тон — за да зададете възпроизвежданата в момента песен, например като тон на звънене. Наличността на това меню зависи от телефона ви.

Изпрати — за да изпратите текущата песен чрез мултимедийно съобщение или чрез технология Bluetooth.

Уеб страница — за да осъществите достъп до уеб страница, свързана с текущата песен.

Изтегл. музика — за да се свържете с Интернет услуга.

Състояние памет — за да видите свободната и изразходваната памет.

■ Радио

FM-радиото зависи от антена, различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно.

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желанния клавиш и го изберете.

Запаметяване на радиочестоти

1. За да започнете да търсите, изберете и задръжте ◀ или ▶. За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете кратко ◀ или ▶.

2. За да запаметите честотата на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш. За да запаметите честотата на позиция от 10 до 20 в паметта, натиснете кратко **1** или **2** и натиснете и задръжте желания цифров клавиш от **0** до **9**.
3. Въведете името на радиостанцията.

Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**. За да превъртите до желаната честота, изберете ▲ или ▼, или натиснете клавиша на слушалките. За изберете радиостанция, натиснете кратко съответните цифрови клавиши. За да настроите силата на звука, натиснете клавишите за сила на звука.

Изберете от следните опции:

Изключване — за да изключите радиото.

Запам. станция — за да запаметите нова станция (показва се, ако се открие нова станция).

Високоговорител или **Слушалки** — за да слушате радиото през високоговорителя или слушалките.

Моно звук или **Стереo звук** — за да слушате радиото моно или стереo.

Станции — за да изберете списъка със запаметени станции. За да изтриете или преименувате дадена станция, превъртете до желаната станция и изберете **Опции** > **Изтрий станция** или **Преименувай**. Изберете **ИД визуал.услуга**, за да въведете идентификация за услуга, която се дава от доставчика на услугата visual radio (услуга на мрежата).

Търси вс. станции — за да търсите нови радиостанции.

Въведи честота — за да въведете честотата на желаната радиостанция

Указат. станции — за достъп до уеб страница със списък на радиостанции.

Вкл. услуга Visual > Автоматично — за да зададете дали **Visual Radio** (услуга на мрежата) да стартира автоматично, когато включите радиото. Някои радиостанции могат да изпращат текстова или графична информация, която можете да видите, използвайки приложението Visual Radio. За да проверите наличността и цените, се свържете с вашия мрежов оператор.

Когато някое приложение, използващо връзка за пакети данни или HSCSD, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Гласов рекордер

Можете да запишете части от реч, звук или активно повикване и да ги запазвате в **Галерия**. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, за да ги запишете по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Записване на звук

1. Изберете **Меню > Медия > Рекордер**.

За да използвате графичните клавиши ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно до желаните клавиш и го изберете.

2. За да започнете записа, изберете . За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции > Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб, сигнализиращ звук. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото. За да спрете за малко записа, изберете .

3. За да прекратите записа, изберете . Записът се съхранява в **Галерия > Записи**.

За да чуете последния запис, изберете **Опции > Пусни посл. запис**.

За да изпратите последния запис, изберете **Опции > Прати посл. запис**.

За да видите списъка със записи в *Галерия*, изберете **Опции** > *Списък записи* > *Записи*.

■ Еквалайзер

Можете да контролирате качеството на звука при използване на музикалния плеър, като увеличавате или намалявате честотните ленти.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Еквалайзер*.

За да активирате набор, превъртете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Активир..**

За да видите, промените или преименувате избран набор, изберете **Опции** > *Покажи*, *Промяна* или *Преименувай*. Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

■ Стерео разширяване

Стерео разширяването подобрява качеството на звука, който се излъчва от стерео аксесоарите, като позволява по-широк стерео ефект. За да промените настройките, изберете **Меню** > *Медия* > *Стерео разширяване*.

13. Предаване



Ако е налично, изберете [Меню](#) > [Предаване](#).

Предаване (ПР) през клетъчна мрежа е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GPRS (услуга на мрежата).

Можете да използвате ПР, за да разговаряте с един човек или група хора (канал), които имат съвместими устройства. Докато сте свързани с услугата ПР, можете да използвате другите функции на телефона.

За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата ПР, трябва да зададете нужните настройки за услугата ПР. Вижте "Настройки за ПР", стр. 90 и "Настройки за конфигурация" на стр. 91.

■ Канали за ПР

Каналът за ПР включва група от хора (например приятели или колеги), които са се присъединили към канала, след като са били поканени. Когато позвъните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

Има различни видове канали за ПР:

[Обществен канал](#) — всеки член на канала може да кани други лица.

[Личен канал](#) — само лица, които получават покана от създателя на канала, могат да се присъединят.

Запазен канал — постоянен канал, създаден от доставчика на услуги.

Можете да зададете състоянието на всеки канал на [Активен](#) или [Неактивен](#).

Броят на активните канали и броят на членовете за всеки канал е ограничен. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности.

Създаване на канал

За да добавите канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* и въведете настройките в полетата на формуляра:

Име на канала: — въведете име за новия канал.

Състоян.канал: — изберете *Активен*, за да настроите канала да е активен, или *Неактивен*, за да изключите канала.

Псевдон.канал: — въведете псевдонима, който да се показва в новия канал.

Защита канал: > *Обществен канал* или *Личен канал*

Изображение: — изберете **Промени** и изображение от *Галерия* или *Основна графика*, за да зададете графика за новия канал.

За да изпратите покана към канала, изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Получателят на поканата се добавя към списъка с членове на канала, когато поканата се приеме. За да изпратите още покани, изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък канали*, даден канал и **Опции** > *Изпрати покана*. За да изпратите поканата, използвайте текстово съобщение или ИЧ.

За да добавите запазен канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* > **Опции** > *Пром.адрес ръчн.* Въведете *Адрес канал*; предоставен от вашия доставчик на услуги.

Получаване на покана

1. Когато получите текстово съобщение-покана за канал, на дисплея се изписва *Получена покана за канал*.
2. За да видите псевдонима на лицето, което е изпратило поканата, и адреса на канала, ако каналът не е личен, изберете **Виж**.
3. За да добавите канала към вашия телефон, изберете **Запомет..**
4. За да зададете състоянието за канала, изберете *Активен* или *Неактивен*.

За да отхвърлите поканата, изберете **Изход** > **Да** или изберете **Виж** > **Отхвър.** > **Да**.

■ Включване и изключване на ПР

За да се свържете с услугата ПР, изберете **Меню > Предаване > Включи ПР**, или натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиша за сила на звука нагоре).  обозначава връзката за ПР.  обозначава, че услугата временно не е налична. Ако сте добавили канали към телефона, автоматично ще бъдете включени към активните канали.

Можете да присвоите основна функция към клавиша за ПР (клавиша за сила на звука нагоре), за да отворите списъка с канали, списъка с контакти или единичен канал или контакт. Вижте "Настройки за ПР", стр. 90.

За да прекъснете връзката с услугата ПР, изберете **Изключи ПР**.

■ Осъществяване и приемане на повикване за ПР



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да осъществите повикване до канал, повикване "един към един" или повикване до множество получатели, трябва да задръжте клавиша за ПР (клавиша за увеличаване на звука), докато говорите. За да чуете отговора, освободете клавиша за ПР (клавиша за увеличаване на звука).

Може да имате възможност да проверите състоянието на регистрация на вашите контакти в **Меню > Предаване > Списък контакти**. Тази услуга зависи от вашия мрежов оператор и е налична само за поискани контакти. За да се абонирате за контакт, изберете **Опции > Поискар контакт**, или ако са маркирани един или повече контакти, изберете **Поискар избрани**.



или  показват, че лицето е налично или непознато.



 показва, че лицето не иска да бъде безпокоено, но може да получава заявки за обратно повикване.  показва, че лицето не е включило РТТ.

Осъществяване на повикване до канал

За да осъществите повикване до канал, изберете [Списък канали](#) в менюто ПР, превъртете до желанния канал, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

Осъществяване на повикване "един към един"

За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адрес за ПР, изберете [Контакти](#) > [Имена](#) или [Меню](#) > [Предаване](#) > [Списък контакти](#). Превъртете до даден контакт, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

За да започнете повикване "един към един" от списъка с канали за ПР, изберете [Списък канали](#), превъртете до желанния канал и изберете [Членове](#). Превъртете до желанния контакт, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

За да започнете повикване "един към един", от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете [Кутия обр. повиквания](#). Превъртете до желанния псевдоним, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

Осъществяване на повикване за ПР до множество получатели

Можете да изберете множество контакти за ПР от списъка с контакти. Получателите получават входящо повикване и трябва да приемат повикването, за да участват. Ако се поддържа от вашия мрежов оператор, може да изберете контакти с телефонен номер, но без номер за ПР. За подробности се свържете с вашия мрежов оператор.

1. Изберете [Меню](#) > [Предаване](#) > [Списък контакти](#) и маркирайте желаните контакти.
2. Натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да започнете повикването. Участващите контакти се показват на дисплея веднага след като се присъединят към повикването.

3. Натиснете и задръжете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да говорите с тях. Пуснете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да чуете отговора.
4. Натиснете клавиш за прекратяване, за да прекратите повикването.

Приемане на повикване за ПР

Кратък тон ви известява за входящо повикване за ПР. Показва се информация, например каналът, телефонният номер или псевдонимът (услуга на мрежата) на търсещия.

Можете да приемете или отхвърлите входящо повикване "един към един", ако сте настроили телефона първо да ви известява за повиквания "един към един".

Когато натиснете и задръжете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), докато някой говори, ще чуете тон за изчакване и се изписва *На опашка*. Натиснете и задръжете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука) и изчакайте другото лице да приключи; след това веднага можете да говорите.

■ Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повикване "един към един" и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по следните начини:

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Предаване*, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и изберете *Опции* > *Изпрати обр. пов.*

За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, потърсете желанния контакт и изберете *Детайли*. Превъртете до адреса за ПР и изберете *Опции* > *Изпрати обр. пов.*

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с канали в менюто за ПР, изберете [Списък канали](#) и превъртете до желания канал. Изберете [Членове](#), превъртете до желания контакт и изберете [Опции](#) > [Изпрати обр. пов.](#)

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто [Предаване](#), изберете [Кутия обр. повиквания](#). Превъртете до даден контакт и изберете [Опции](#) > [Изпрати обр. пов.](#)

Отговор на заявка за обратно повикване

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, се изписва [Получена заявка за обратно повикване](#) в режим на готовност.

За да отворите [Кутия обр. повиквания](#), изберете [Виж](#). Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявки за обратно повикване.

За да осъществите повикване "един към един", изберете желаната заявка, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

За да изпратите заявка за повикване обратно до изпращача, изберете [Опции](#) > [Изпрати обр. пов.](#)

За да изтриете заявката, изберете [Изтрий](#).

За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за ПР към контакт от получена заявка за обратно повикване, изберете [Опции](#) > [Запамети като](#) или [Добави в контакт](#).

■ Добавяне на контакт за повикване "един към един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по следните начини:

За да добавите адрес за ПР към име в [Контакти](#), потърсете желания контакт и изберете [Детайли](#) > [Опции](#) > [Добави данни](#) > [Адрес на ПР](#).

Даден контакт ще се появи в списъка с контакти за ПР само ако е въведен адрес за ПР.

За да добавите контакт към списъка с контакти за ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* > **Опции** > *Добави контакт*.

За да добавите контакт от списъка с канали, се свържете с услугата ПР, изберете *Списък канали* и превъртете до желанния канал.

Изберете **Членове**, превъртете до участника, чиято информация за контакт искате да запаметите, и изберете **Опции**. За да добавите нов контакт, изберете *Запамети като*. За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, изберете *Добави в контакт*.

■ Настройки за ПР

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Настройки за ПР*.

Повиквания 1 към 1 > *Включено* — за да настроите телефона да позволява приемането на повиквания "един към един". За да осъществявате, но да не приемате повиквания "един към един", изберете *Изключено*. Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместват тези настройки. За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един-към-един", изберете *Увегоми*.

Основна функция на клавиша за ПР — за да зададете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука) да изпълнява следните функции: *Отв.сп. контакти*, *Отв. спис. канали*, *Набери к./група*. Изберете контакт или група, или *Набери канал ПР* и изберете канал. Когато натиснете и задържите клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), избраната функция се извършва.

Покажи мое съст. на регистрация — за да включите или изключите изпращането на състоянието на регистрация.

Статус на ПР при включване > *Да* или *Първо питай* — за да настроите телефона да се свързва автоматично с услугата за ПР, когато включите телефона.

Предаване в чужбина — за да включвате или изключвате услугата за ПР, когато телефонът се използва извън домашната мрежа.

Изпрати моя адрес за ПР > *Не* — за да криете вашия адрес за ПР от повиквания на канал и "един към един".

■ Настройки за конфигурация

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия доставчик на услуги. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 68.

За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Предаване* > *Настройки за конфигурация*. Изберете от следните опции:

Конфигурация — за да изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурация*. — за услуги ПР. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за ПР.

Акаунт — за да изберете регистрация (акаунт) за услугата ПР, която се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Другите параметри са *Потребителско име за ПР*, *Основен псевдоним*, *Парола за ПР*, *Домейн* и *Адрес на сървъра*.

■ Интернет

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Интернет*, за да осъществите достъп до Интернет страница на вашия доставчик на ПР.

14. Органайзър



■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Алар. часов.*

За да зададете алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*.

За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тона за аларма или да изберете радиото като тон за аларма, изберете *Тон за аларма*. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона.

За да зададете интервал за повторението, изберете *Интервал на повторението* и времето.

Спиране на алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон, дори когато телефонът е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтор.**, алармата спира за времето, което сте задали в *Интервал на повторението*, след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт и началото на бележката се показва под календара. За да видите бележките за деня, изберете **Виж**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всич. бел..*

В *Настройките* можете да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа, разделния знак на датата, основния екран или първия ден от седмицата. В *Автоматично триене на бележки* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставяне на календарна бележка

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до датата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* и една от следните видове бележки:  *Среща*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка* или  *Напомняне*. Попълнете полетата.

Аларма за бележки

Телефонът показва бележката и ако е зададено, издава тон. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Виж**. За да спрете алармата за 10 минути, изберете **Повтор..**

За да спрете алармата, без да прегледате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да запаметите бележка за задача, която трябва да извършите, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави*. Попълнете полетата и изберете **Запамет..**.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Виж**. Докато преглеждате бележка, можете да изберете опция да промените свойствата. Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени.

■ Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Бележки*.

За да направите бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележката и изберете **Запамет..**.

■ Калкулатор

Калкулаторът във вашия телефон предоставя основни аритметични и тригонометрични функции, повдига на квадрат и изчислява корен квадратен, реципрочен на число и преобразува валути.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. Натиснете **#** за десетична запетая. Превъртете до желаната операция или функция, или я изберете от **Опции**.

За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > *Валутен курс*. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > *В местна валута* или *В чужда валута*.

■ Таймер за обратно отброяване

За стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер* > *Нормален таймер*, въведете часа за аларма и напишете текст за бележката, който да се показва, когато времето изтече. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Старт**. За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

За да имате таймер с до 10 интервала, първо въведете интервалите. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер* > *Интервал.таймер*. За да стартирате таймера, изберете *Включи таймера* > **Старт**.

■ Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Хронометър* и от следните опции:

Раздел. времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**.

За да съхраните отчетеното време, изберете **Запамет..**

За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > **Старт**. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запамятвате, изберете *Нулиране*.

Межд. времена — за да засечете времена за обиколки.

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим.

Пок. последното — за да видите последното измерено време, ако хронометърът не е нулиран.

Покажи времена или *Изтрий времена* — за да видите или изтриете запаметените времена.

15. Sensor



С приложението Sensor можете да разкажете за себе си, като създадете фолио, което може да съдържа текст, изображения, медийни елементи и книга за посетители. След като създадете фолиото, можете да го сканирате за други потребители на Sensor. Ако намерите потребители наблизо, можете да разглеждате тяхното фолио и да им изпращате съобщения чрез Sensor, медийни файлове и записи от книгата за посетители. Sensor използва технологията Bluetooth и се предлага безплатно.



Забележка: Повечето функции за комуникация на Sensor изискват всички страни да имат инсталирано приложението Sensor.

Изберете **Меню** > **Sensor** и от наличните опции:

Sensor: неакт. или **Sensor: акт.** — за да активирате или деактивирате приложението

Сканирай — за да намерите и разглеждате Sensor фолиото на други хора и Bluetooth устройствата, намиращи се в обхвата. Времето за сканиране и обхватът са различни в зависимост от средата, в която се намирате, и от броя на намерените Bluetooth устройства.

Мое фолио — за да създавате, променяте и преглеждате вашето фолио, което другите потребители ще могат да виждат.

Моя колекция — за да видите изтеглените и събраните фолиа от други потребители на Sensor. Можете да проверите дали наблизо има потребители на Sensor и да им изпращате съобщения или да пишете записи в тяхната книга за посетители. Можете да изберете да блокирате всякакъв вид комуникация с даден потребител или да отстраните блокирането, което преди това сте задали.

Съобщения — за да преглеждате съобщенията, които потребители на Sensor са ви изпратили.

16. Приложения



В това меню можете да управлявате приложения и игри. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или в поставена microSD карта с памет и може да се подредят в папки.

За опции относно форматиране, заключване и отключване на карта с памет, вижте "Карта с памет" на стр. 74.

■ Стартиране на игра

Софтуерът на вашия телефон включва някои игри.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Настр. прилож.*. За повече опции вижте "Опции на приложенията" на стр. 98.

■ Стартиране на приложение

Софтуерът на вашия телефон включва някои приложения Java.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до дадено приложение и изберете **Отвори**.

■ Опции на приложенията

Актуализ. версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата)

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница (услуга на мрежата), ако е възможно.

Достъп прилож. — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата.

■ Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Можете да изтеглите нови приложения Java и игри по различни начини.

Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон, или изберете **Меню** > **Приложения** > **Опции** > **Изтегляне** > **Изтегл. прилож.**; показва се списъкът с налични маркери. Вижте "Маркери", стр. 103.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

17. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, когато използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > **Настройки** > **Телефон** > **Потвържд. действ. на СИМ услуги** > **Да**.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

18. Интернет



Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Настройване на браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 68.

■ Свързване с услуга

Уверете се, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Настройки за конфигурация**.
2. Изберете **Конфигурация**. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигур.** за браузване. Вижте "Настройване на браузването", стр. 101.

3. Изберете [Акаунт](#) и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
4. Изберете [Показв. прозорец за регистрация](#) > [Да](#), за да направите ръчно удостоверяване на интранет връзки.

Осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Начална страница](#).
- За да изберете маркер на услугата, изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Маркери](#).
- За да изберете последния URL, изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Последен уеб адрес](#).
- За да въведете адреса на услугата, изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Отиди на адрес](#). Въведете адреса на услугата и изберете [ОК](#).

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Браузване с клавишите на телефона

За да браузвате в страницата, превъртете в някоя посока.

За да изберете елемент, натиснете клавиша за повикване или изберете [Избери](#).

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Директно повикване

Докато браузвате, можете да осъществите телефонно повикване и да запаметите име и телефонен номер от дадена страница.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете; или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или за да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получете маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. За да видите маркера, изберете **Покажи**.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. на показв.*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и от следните опции:

Свиване на текста — за да изберете как да се показва текста на дисплея.

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта.

Показване на изображения > *Не* — за да скриете изображенията на страницата.

[Сигнали](#) > [Сигнал за незащитена връзка](#) > [Да](#) — за да настроите телефона да предупреждава, когато сигурна връзка се промени на несигурна по време на браузване.

[Сигнали](#) > [Сигнал за незащитени елементи](#) > [Да](#) — за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "Защита на браузъра" на стр. 106.

[Шифриране на символи](#) > [Шифриране на съдържание](#) — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра.

[Шифриране на символи](#) > [Unicode \(UTF-8\) уеб адреси](#) > [Включено](#) — за да зададете телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8.

[Размер на екрана](#) > [Пълен](#) или [Малък](#) — за да зададете вида на екрана.

[Скрипт Java](#) > [Активирай](#) — за да позволите скриптове Java.

■ Настройки за защита

Cookies

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "Кеш памет", стр. 106.

Докато браузвате, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Защита](#) > [Настр. за cookies](#); или в режим на готовност изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Настройки](#) > [Настройка защита](#) > [Cookies](#). За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете [Разрешавам](#) или [Отказ](#).

Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

Докато браузвате, за да позволите скриптове, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Защита](#) > [Настр. WMLскрипт](#); или в режим готовност

изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *WMLскриптове по защитена връзка* > *Разрешавам*.

■ Изтеглете настройки

За да запаметите автоматично всички изтеглени файлове в *Галерия*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за изтегляне* > *Автоматично запамятаване* > *Включено*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга, изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщенията за услуга са известия (например информирание за новини) и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Входящи на мрежата* в режим на готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Входящи на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Входящи на мрежата*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Входящи на мрежата*.

За да осъществите достъп до *Входящи на мрежата*, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Вх. п. к. на мрежа*. Превъртете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, изберете **Изтегли**. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата, или за да изтриете съобщението, изберете **Опции** > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. на вход. п.к. на мрежата*.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата* > *Включени* или *Изключени*.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги,

изберете [Филтър за съобщения](#) > [Включено](#). За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете [Доверени канали](#).

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете [Автоматична връзка](#) > [Включ.](#) Ако изберете [Изключ.](#), телефонът активира браузъра само след като изберете [Изтегли](#), когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Изчисти кеш](#); в режим на готовност изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Изчисти кеш памет](#).

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаметени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете [Меню](#) > [Настройки](#) > [Защита](#) > [Настройка на модула за защита](#).

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат

не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни. Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати от доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню > Настройки > Защита > Сертификати за достъп** или **Сертификати на потребителя**.



се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница (например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ).

Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

19. Свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез Bluetooth, инфрачервена връзка или кабел за данни. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата). Можете да намерите повече информация, както и PC Suite на уебсайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support или уебсайта на Nokia за вашата държава.

■ Пакети данни, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате услугите за пакети данни, високоскоростно верижно предаване на данни (HSCSD) и верижно предаване на данни (CSD, *GSM ганни*). За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги. Вижте "Настройки на модема", стр. 62.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни.

■ Bluetooth

Използвайте технологията Bluetooth, за да свържете вашия съвместим лаптоп с Интернет. Вашият телефон трябва да е активирал доставчик на услуги, който поддържа достъп до Интернет, и вашият компютър трябва да поддържа Bluetooth PAN

(Personal Area Network – мрежа в лично пространство). След като се свържете с услугата за точка за достъп до мрежата (NAP) на телефона и се сдвоите с компютъра си, вашият телефон автоматично отваря връзка за пакети данни с Интернет. Инсталирането на софтуера PC Suite не е необходимо, когато използвате услугата NAP на телефона.

Вижте "Безжична технология Bluetooth", стр. 60.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

20. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Опитвайте се винаги да държите батерията при температури между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена.

Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

■ Проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:


Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

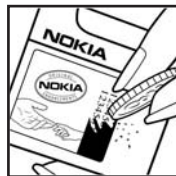

4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.



За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

За да създадете текстово съобщение:

- За страни в Тихоокеанска Азия с изключение на Индия: Въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +61 427151515.
- Само за Индия: Въведете "Battery", последвано от 20-цифрения код на батерията, например Battery 12345678919876543210, и го изпратете на 5555.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отворите устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Не докосвайте основния дисплей с твърди или остри предмети. Предмети, като например обеци или бижута, могат да одраскат дисплея.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.

- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасност

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви. За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалчаване на определено разстояние, докато предаването приключи. Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра;
- Да не носят устройството в джоб на гърдите;
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервисни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.

Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.

2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за

използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,90 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

В

Bluetooth 60, 109

С

cookies 104

Е

EGPRS 62

Ф

FM-радио 80

Г

GPRS. Вижте радиоуслуга за предаване на пакети данни.

И

IMAP4 37

М

MMS. Вижте мултимедийни съобщения.

Р

PC Suite 109

PictBridge 65

POP3 37

С

SAR 119

sensor 97

SMS. Вижте текстови съобщения

U

USB 19

V

visual radio 82

W

wireless markup language 101

X

XHTML 101

A

аксесоари. Вижте аксесоари.

активен режим готовност 20, 57

актуализации на софтуера 67, 71

алармен часовник 92

антена 17

Б

батерия

автентичност 112

зареждане 15

зареждане, разреждане 111

поставяне 13

бележки 93, 94

браузър

защита 104

маркери 103

настройване 101

настройки на показване 103

бързи съобщения 35

бързо набиране 24, 53

B

взривоопасни среди 118

видеоклип 77

визитки 52

високоговорител 19, 26

включете и изключете 16

въвеждане на предсказуем

текст 27

въртяща се част 57

Г

галерия 73

главни и малки букви 27

гласов	
команди	59
набиране	25
рекордер	82
съобщения	44

Д

данни	
кабел	65
комуникация	110
прехвърляне	63
дисплей	20, 57
дневник	54
допълнителни устройства	9, 67

Е

езикови настройки	66
еквалайзер	83
екранна защита	57
електронен подпис	107

З

заклучване на телефона. Вижте	
заклучване на клавиатурата.	
заредете батерията	15
захранване	
икономия	57
клавиш	19
защита	
кодове	10
модул	106
настройки	69
защита на клавиатурата	22
звук	
адаптер	17
съобщения	35

И

игри	98
изображение	76
индикатори	21
индикатори за състоянието	20
Интернет	101–108
интернет	101–108
информационни съобщения	45
информация	
за безопасност	6, 116

информация за контакт	12
Информация за контакт	
с Nokia	12
инфрачервена връзка	
връзка	61
обектив	19
ИЧ. Вижте инфрачервена връзка.	

К

кайшка	18
кайшка за ръка	18
календар	93
калкулатор	94
камера	76, 77
кеш памет	106
клавиатура	19, 22
клавиш за камерата	19
клавиш за повикване	19
клавиш за превъртане	19
клавиши	19
клавиши за избор	19
клиентска поддръжка	12
кодове	10
кодове за достъп	10
команди за бърз достъп	58
конектор	
USB	19
зарядно устройство	19
конектор за аксесоари	19
конектор за зарядно	
устройство	19
контакти	
бързо набиране	53
групи	53
запаметяване	50
изтриване	51
копиране	51
моите номера	53
настройки	52
номера за услуги	53
промяна	51
търсене	50
конфигурация	68
настройки	16
услуги за получаване на	
настройки	11
край	
клавиш	19
повикване	24

Л

локализация 54

М

маркери 103
медия плъър 77
меню 29
меню на оператора 72
местоположение. Вижте
локализация.
мигновени съобщения
(лафче) 40
моторни превозни средства 117
мрежа
име на дисплея 20
услуги 8
музикален плъър 78
мултимедийни съобщения 31

Н

навигация
клавиш 59
менюта 29
настройки
GPRS, EGPRS 62
USB кабел за данни 65
активен режим готовност 57
анимация на капака 57
входяща пощенска кутия
на мрежата 105
възстановяване
първоначалните настройки 71
дата 58
дисплей 57
допълнителни устройства 67
защита 69
инфрачервена връзка 61
конфигурация 68
мои команди за бърз
достъп 58
палитри 56
повикване 65
предаване 90, 91
прехвърляне на данни 63
профили 56
свързване чрез 59
съобщения 46

тапет 57
телефон 66
тонове 56
файлове за изтегляне 105
час 58
часовник 58
настройки на дата 58
настройки на час 58
настройки на часовника 58
номера 53

О

обща памет 8
органайзър 92
отключете клавиатурата 22

П

пакети данни. Вижте
радиоуслуга за предаване
на пакети данни.
палитри 56
памет
карта 15, 74
пълна 36
папка за нежелана поща 40
парола за блокиране 11
пейсмейкъри 117
ПИН-кодове 10, 16
пишете текст 27
повикване
дневник 54
настройки 65
опции 26
функции 24
чакащо 25
повиквания 24–26
поддръжка 114
поставяне 13
пощенски картички 34
ПР. Вижте Предаване.
превъртане 29
предаване 84–91
приложение за електронна
поща 37
приложения 98
принудителни съобщения 105
профили 56
ПУК-кодове 10
първоначални настройки 71

Р

радио	80
радиоуслуга за предаване на пакети данни	62, 109
размер на шрифта	57
регистър. Вижте дневник повиквания.	
режим "офлайн"	23
режим готовност	20, 58
рекордер	82

С

свободни ръце. Вижте високоговорител.	
свързване с компютър	109
сертификати	107
сертификационна информация	119
сила на звука	
клавиш	19
регулиране	24, 79, 81
сила на сигнала	20
СИМ	
карта	23
поставяне на картата	13
съобщения	45
услуги	100
синхронизация	63
слушалка	19
слушалки	17
снимане на изображение	76
спешни повиквания	118
списък задачи	94
стерео разширяване	83
съобщения	
аудиосъобщение	35
бързо съобщение	35
гласово съобщение	44
изтриване	45
индикатор за дължина	30
информационни съобщения	45
команди за услуги	45
настройки за	46–49
номер на центъра	30
папка	36
пощенски картички	34
текст	30

Т

таймер за обратно отброяване ..	95
тапет	57
текст	
писане	27
съобщение	30
телефон	68
телефон	
актуализации	67, 71
конфигурация	68
настройки	66
отваряне	16
телефон с високоговорител.	
Вижте високоговорител.	
тонове	56
тонове на звънене	56
традиционно въвеждане на текст	27

У

УПИН	16
услуга	
входяща пощенска кутия ..	105
команди	45
номера	53
съобщения	105
услуга за автоматична конфигурация	16
услуга стрийминг	77
услуги	101–108

Ф

файлове за изтегляне	11, 105
филтър за нежелана поща	40

Х

хронометър	95
------------------	----

Ч

части	19
черен списък	40