



NOKIA
5200

NOKIA
Connecting People

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-174 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljøerklæring eller landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Copyright© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Denne enhed overholder bestemmelserne i direktiv 2002/95/EU vedrørende begrænsningen af brugen af visse skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9249738/1. udgave

Indholdsfortegnelse

Slikkerhed.....	6	MMS-besked	28
Generelle oplysninger.....	9	Postkort	30
Adgangskoder	9	Lynbeskeder.....	31
Konfigurationsindstillingstjeneste...	10	Nokia Xpress-lydbeskeder	31
Overførsel af indhold	10	Hukommelsen er fuld	32
Nokia-support.....	11	Mapper.....	32
1. Kom godt i gang.....	12	E-mail-program.....	32
Isættelse af SIM-kort og batteri	12	Chatbeskeder	35
Isættelse af et microSD-kort.....	13	Talebeskeder.....	39
Fjernelse af microSD-kortet	14	Infobeskeder.....	40
Opladning af batteriet.....	14	Tjenestekommandoer.....	40
Åbn telefonens skydelåg.....	14	Sletning af beskeder	40
Tænding og slukning af telefonen ...	15	SIM-beskeder.....	40
Antenne	15	Beskedindstillinger	40
Headset.....	16	7. Kontakter.....	44
Telefonens bærerem.....	16	Søgning efter en kontakt.....	44
2. Telefonen.....	17	Lagring af navne og	
Taster og dele.....	17	telefonnumre	44
Standbytilstand	18	Lagring af oplysninger.....	44
Flyprofil.....	20	Kopiering eller flytning	
Tastaturlås.....	20	af kontakter.....	45
Funktioner uden et SIM-kort.....	20	Redigering af kontaktoplysninger....	45
3. Opkaldsfunktioner	21	Synkroniser alle.....	45
Opkald	21	Sletning af kontakter.....	45
Besvarelse eller afvisning		Visitkort	46
af et opkald	22	Indstillinger	46
Indstillinger under et opkald.....	23	Grupper.....	47
4. Skrivning af tekst	24	Hurtigkald.....	47
Traditionel tekstindtastning	24	Info, tjenester og mine numre	47
Intelligent tekstindtastning	24	8. Opkaldslog.....	48
5. Navigering i menuerne.....	26	Positionsoplysninger	48
6. Beskeder	27	9. Indstillinger	49
Sms-besked	27	Profiler	49
		Temaer	49
		Toner.....	49
		Display	50

Klokkeslæt og dato	51	Nedtællingsur.....	83
Personlige genveje	51	Stopur.....	83
Forbindelse.....	52	15.Sensor	85
Opkald	57	16.Programmer	86
Telefon.....	58	Start af et spil	86
Ekstraudstyr	59	Start af et program.....	86
Konfiguration	60	Programindstillinger	86
Sikkerhed	61	Overførsel af et program.....	87
Opdateringer af telefonsoftware	62	17.SIM-tjenester	88
Gendannelse af fabriksindstillinger	63	18.Internet.....	89
10.Operatørmenu	64	Opsætning af browseren.....	89
11.Galleri	65	Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	89
Udskriv billeder	65	Brug af browseren på internetsider	90
Hukommelseskort.....	66	Bogmærker	91
12.Multimedia.....	67	Indstillinger for udseende.....	91
Kamera og video.....	67	Sikkerhedsindstillinger.....	92
Medieafspiller.....	68	Indstillinger for overførsler.....	92
Musikafspiller.....	69	Tjenesteindbakke	93
Radio.....	70	Cachehukommelse	93
Stemmeoptager	72	Browsersikkerhed	94
Equalizer	73	19.Pc-forbindelse	96
Stereoudvidelse.....	73	Nokia PC Suite	96
13.Tryk og tal.....	74	Pakke-data, HSCSD og CSD.....	96
TOT-kanaler.....	74	Bluetooth	96
Aktivering og deaktivering af TOT.....	76	Datakommunikationsprogrammer...	97
TOT-opkald	76	20.Batterioplysninger.....	98
Tilbagekaldsanmodninger	78	Opladning og afladning.....	98
Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt.....	79	Godkendelse af Nokia-batterier.....	99
TOT-indstillinger	79	Pleje og vedligeholdelse.....	101
Konfigurationsindstillinger.....	80	Yderligere oplysninger om sikkerhed.....	103
Internet	80	Stikordsregister.....	107
14.Planlægning	81		
Alarm	81		
Kalender	81		
Opgaveliste	82		
Noter.....	83		
Regnemaskine	83		

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

**TÆND TELEFONEN SIKKERT**

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

**TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST**

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.

**INTERFERENS**

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.

**SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER**

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.

**SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER**

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.

**SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF**

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.

**SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER**

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.

**BRUG ENHEDEN MED OMTANKE**

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.

**KVALIFICERET SERVICE**

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.

**EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER**

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**VANDTÆTHED**

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

**SIKKERHEDSKOPIER**

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.

**TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER**

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**NØDOPKALD**

Tænd telefonen, og kontrollér, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startdisplayet. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800- og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du følge alle regler og respektere andres privatliv og rettigheder.

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder, herunder ophavsrettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan

bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt til tjenesteudbyderen. Denne konfiguration kan omfatte ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne enhed, f.eks. MMS (Multimedia Messaging Service), browseren, e-mail-programmet, chatbeskeder, fjernsynkronisering og overførsel af indhold ved hjælp af browseren eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: Galleri, kontakter, SMS-beskeder, MMS-beskeder og chatbeskeder, e-mails, kalender, opgavenoter, Java™-spil og -programmer samt noteprogram. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange Java-programmer kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. SMS-beskeder, kan have fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner.

■ Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontrollér jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden, skal du se Sikkerhed side 61

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se Sikkerhed side 61.

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul. Se Sikkerhedsmodul side 94.

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se Digital signatur side 95.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) kræves for at kunne ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og UPIN-kode. PUK2-koden (8 cifre) er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte din lokale tjenesteudbyder for at få dem.

Spærringsadgangskode

Spærringsadgangskoden (4 cifre) er nødvendig, når du anvender [Opkaldsspærring](#). Se Sikkerhed side 61.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS, Nokia Xpress-lydbeskeder eller synkronisering af en ekstern internetserver, skal telefonen indeholde de korrekte konfigurationsindstillinger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed, skal du kontakte din netværksoperatør eller tjenesteudbyder, den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller besøge supportområdet på Nokia-webstedet på www.nokia.com/support.

Når du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk bliver gemt og aktiveret, vises

[Konfig.indstil. modtaget](#).

Du gemmer indstillingerne ved at vælge **Vis** > **Gem**. Indtast om nødvendigt den PIN-kode, som udleveres af tjenesteudbyderen.

Du kan afvise de modtagne indstillinger ved at vælge **Afslut** eller **Vis** > **Afvis**.

■ Overførsel af indhold

Du kan muligvis hente nyt indhold (f.eks. temaer) til telefonen (netværkstjeneste). Du kan muligvis også overføre opdateringer af telefonsoftware (netværkstjeneste). Se Telefon side 58,

[Telefonopdateringer](#).

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Nokia-support

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du har behov for at kontakte kundeservice, kan du se listen med lokale Nokia Care-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du har brug for reparation af enheden, kan du se det nærmeste Nokia-servicecenter på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang

■ Isættelse af SIM-kort og batteri


Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.


Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Denne enhed skal bruges sammen med BL-5B-batteriet. Brug altid originale Nokia-batterier. Se Godkendelse af Nokia-batterier side 99.


Fjern telefonens bagcover ved at trykke på bagcoverets låseknop (1) og skubbe bagcoveret væk fra telefonen (2). Fjern batteriet, som vist (3).

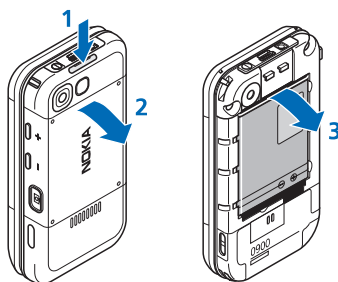

Åbn SIM-kortholderen (4), og isæt SIM-kortet korrekt i holderen (5). Luk SIM-kortholderen (6).

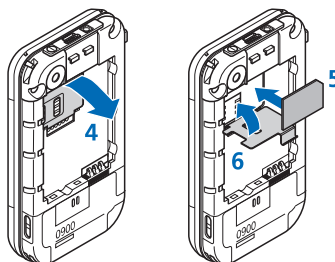

Isæt det nye batteri (7). Skub bagcoveret på plads (8, 9).

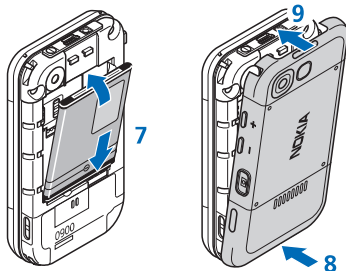

■ Isættelse af et microSD-kort




Alle microSD-hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn.

1. Fjern telefonens bagcover.
2. Placer kortet i microSD-kortslidsen med kontaktområdet bagud, og tryk på det, indtil det låses på plads.
3. Skub telefonens bagcover på plads igen.

Brug kun kompatible microSD-kort sammen med denne enhed. Andre hukommelseskort, f.eks. Reduced Size MultiMediaCard-kort, passer ikke i microSD-kortholderen og er ikke kompatible med denne enhed. Hvis der bruges et ikke-kompatibelt hukommelseskort, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og data, der gemmes på det ikke-kompatible kort, kan blive ødelagt.

Anvend kun microSD-kort, som er godkendt af Nokia, sammen med denne enhed. Nokia anvender de godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men det er ikke sikkert, at alle andre mærker vil fungere korrekt eller være fuldt kompatible med denne enhed.

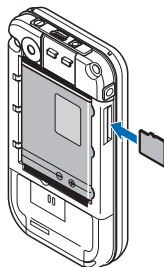

■ Fjernelse af microSD-kortet



Vigtigt! Fjern ikke microSD-kortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

1. Sørg for, at ingen programmer bruger microSD-kortet imens.
2. Fjern telefonens bagcover.
3. Tryk let på microSD-kortet for at frigøre det, og fjern microSD-kortet fra stikket.

■ Opladning af batteriet

Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra AC-3-eller AC-4-opladeren.




Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Sæt opladeren i stikkontakten og ledningen fra opladeren til stikket under telefonen.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

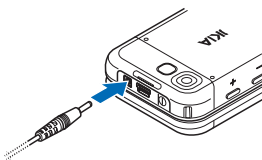

Opladningstiden afhænger af den anvendte oplader. Det tager ca. 3 timer at oplade et BL-5B-batteri med AC-3-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

■ Åbn telefonens skydelåg

Skub den øverste del af telefonen opad for at åbne telefonens skydelåg.

■ Tænding og slukning af telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede. Se Taster og dele side 17. Hvis du bliver bedt om en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge **OK**.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indtast det lokale klokkeslæt, vælg den relevante tidszone, der er angivet som forskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time), og indtast datoen. Se Klokkelsæt og dato side 51.

Plug and play-tjeneste

Når du tænder telefonen første gang, og telefonen er i standbytilstand, bliver du muligvis bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Bekræft eller afslå handlingen. Se "[Gå til tjenesteudbyderens support](#)," side 60 og Konfigurationsindstillingstjeneste side 10.

■ Antenne

Enheden har en indvendig antenne.



Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås under brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.



■ Headset

Headsettet i æsken er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Lyt altid til musik ved et moderat lydniveau. Det tilrådes at være særlig opmærksom på lydstyrken, hvis du tilslutter et andet headset til enheden.

Tilslut ikke produkter, der skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke nogen strømkilde til dette stik.

Lydadapter

Brug en AD-50-lydadapter for at tilslutte hovedtelefoner med et 3,5 mm-stik til telefonen. Hvis adapteren er sluttet til telefonen, afbrydes forbindelsen til telefonens ørestykke.

Bemærk, at adapteren ikke understøtter et mikrofonkabel.

■ Telefonens bærerem

Fastgør en rem i telefonens øsken som vist på billedet, og stram den.



2. Telefonen

■ Taster og dele

Ørestykke (1)

Musikafspiller, start, pause (2)

Stik til ekstraudstyr (3)

Opkaldstast (4)

Venstre, midterste og højre valgtast (5)

Afslutningstast (6)

Navigeringstaster (7)

Tastatur (8)

Opladerstik (9)

USB-stik (10)

Tænd/sluk-tast (11)

Øsken til telefonens bærerem (12)

Kameralinse (13)

Lydstyrke op/TOT-tast (14)


Lydstyrke ned (15)

Kameratast (16)

Infrarød port (17)

Søger til selvportræt (18)

Højttaler (19)

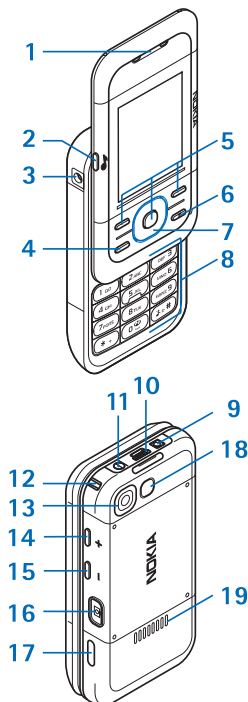

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

Display

Det trådløse netværks signalstyrke (1)

Batteriopladningsstatus (2)

Indikatorer (3)

Netværksnavn eller operatørlogo (4)


Ur (5)

Hovedskærm billede (6)

Den venstre valgtast (7) indeholder funktionen **Gå til** eller en genvej til en anden funktion. Se Venstre valgtast side 51.

Den midterste valgtast (8) indeholder funktionen **Menu**.

Den højre valgtast (9) indeholder funktionen **Navne** eller en genvej til en anden funktion. Se Højre valgtast side 52. Forskellige operatører har muligvis deres eget operatørspecifikke navn.

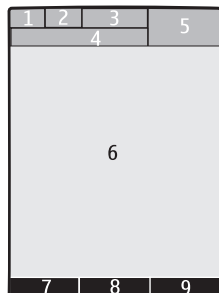


Aktiv standby

I aktiv standbytilstand får du vist en liste over valgte telefonfunktioner og oplysninger på displayet, som du har direkte adgang til. Hvis du vil tænde eller slukke for den, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Display** > **Aktiv standby** > **Aktiv standbytilstand** > **Til** eller **Fra**.

I standbytilstand skal du rulle op eller ned for at aktivere navigering på listen og vælge **Vælg** eller **Vis**. Venstre og højre pil i begyndelsen eller slutningen af en linje angiver, at der er yderligere oplysninger tilgængelige, hvis du ruller til venstre eller højre. Hvis du vil afslutte aktiv standbytilstand, skal du trykke på **Afslut**.

Du kan organisere eller ændre den aktive standbytilstand ved at aktivere navigeringstilstanden og vælge **Valg** fra de tilgængelige indstillinger.

Indikatorer

-  Du har ulæste beskeder.
-  Du har ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne afsendes.
-  Telefonen har registreret et ubesvaret opkald.
-  Telefonen har oprettet forbindelse til chattjenesten, og din tilgængelighedsstatus kan være online eller offline.
-  Du har modtaget en eller flere onlinebeskeder.
-  Tastaturet er låst.
-  Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående SMS-besked.
-  Alarmen er aktiveret.
-  Nedtællingsuret er i gang.
-  Stopuret kører.
-  Telefonen er registreret til GPRS- eller EGPRS-netværket.
-  Der er oprettet forbindelse til GPRS eller EGPRS.
-  GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).
-  En Bluetooth-forbindelse er aktiv.
-  En Tryk og tal-forbindelse er aktiv eller sat i venteposition.
-  Hvis du har to telefonlinjer, er den anden telefonlinje valgt.
-  Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.
-  Højtaleren er aktiveret, eller musikholderen er koblet til telefonen.
-  Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.
-  Den tidsindstillede profil er valgt.
-  Håndfrit ekstraudstyr eller headset-, teleslynge- eller musikholderekstraudstyr er sluttet til telefonen.

■ Flyprofil

Du kan deaktivere alle radiofrekvensfunktioner og stadig have adgang til offlinespil, kalender og telefonnumre. Brug flyprofilen i omgivelser, der kan forstyrres af radiosignaler – på fly eller i hospitaler. Når flyprofilen er aktiv, vises .

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler** > **Fly** > **Aktivér** eller **Tilpas**.

Hvis du vil deaktivere flyprofilen, skal du vælge en anden profil.

I flytilstand kan du foretage nødopkald. Tast alarmnummeret, tryk på opkaldstasten, og vælg **Ja**, når du bliver spurgt **Vil du afslutte flyprofilen?** Telefonen forsøger at foretage et nødopkald.

■ Tastaturlås

Hvis du vil undgå, at der ved et uheld trykkes på tasterne, skal du lukke telefonen og vælge **Lås** inden for 3,5 sekunder.

Hvis du vil låse tastaturet op, skal du vælge **Lås op** > **OK** eller åbne telefonen. Hvis sikkerhedstastaturlåsen er aktiveret, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver anmodet om det.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten eller åbne telefonen. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Oplysninger om **Sikkerhedstastaturlås** finder du under Telefon side 58.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

■ Funktioner uden et SIM-kort

Du kan bruge flere af telefonens funktioner uden at installere et SIM-kort (f.eks. dataoverførsel med en kompatibel pc eller en anden kompatibel enhed). Nogle funktioner vises nedtonet i menuerne og kan ikke bruges.

Hvis du skal foretage et nødopkald, kræver nogle netværk, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er isat korrekt.

3. Opkaldsfunktioner

■ Opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer inkl. områdenummeret.

Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil øge lydstyrken for et opkald, skal du trykke på +, og hvis du vil mindske lydstyrken, skal du trykke på -.

3. Du kan afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget ved at trykke på afslutningstasten eller lukke telefonen.

Du kan finde yderligere oplysninger om søgning efter et navn eller et telefonnummer, som du har gemt, i [Kontakter](#), under Søgning efter en kontakt side 44. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Du kan få adgang til listen med udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten i standbytilstand. Foretag et opkald til et nummer ved at vælge nummeret eller et navn og trykke på opkaldstasten.

Hurtigkald

Tildel et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne 2 til 9. Se Hurtigkald side 47. Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på en hurtigkaldstast, og tryk derefter på opkaldstasten.
- Hvis [Hurtigkald](#) er angivet til [Til](#), skal du trykke på en hurtigkaldstast og holde den nede, indtil opkaldet begynder. Se [Hurtigkald](#) under Opkald side 57.

Avanceret stemmestyrer opkald

Du kan foretage et opkald ved at sige det navn, der er gemt på telefonens kontaktliste. Stemmekommandoer er sprogafhængige. Hvis du vil indstille sproget, skal du se [Sprog til stemmegenkendelse](#) i Telefon side 58.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. Tryk på og hold højre valgtast nede i standbytilstand, eller tryk på og hold lydstyrketasten nede. Der afspilles en kort tone, og [Tal nu](#) vises.
2. Udtal stemmekommandoen tydeligt. Hvis stemmegenkendelsen lykkes, vises der en liste med matchninger. Telefonen afspiller stemmekommandoen fra den matchning, der står øverst på listen. Hvis resultatet ikke er korrekt, skal du rulle til en anden post.

Brugen af stemmekommandoer til at udføre en valgt telefonfunktion svarer til brugen af stemmestyrer opkald. Se [Stemmekommandoer](#) under Personlige genveje side 51.

■ [Besvarelse eller afvisning af et opkald](#)

Tryk på opkaldstasten, eller åbn telefonen for at besvare et indgående opkald. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten eller lukke telefonen.

Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på afslutningstasten. Hvis du vil slå ringetonen fra, skal du vælge [Lydløs](#).

Banke på

Du kan besvare det ventende opkald under et aktivt opkald (netværkstjeneste) ved at trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan finde yderligere oplysninger om aktivering af funktionen [Banke på](#) under Opkald side 57.

■ Indstillinger under et opkald

Mange af de indstillinger, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingernes tilgængelighed.

Under et opkald kan du vælge **Valg** og vælge mellem følgende indstillinger:

Opkaldsindstillingerne er følgende: *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Kontakter*, *Menu*, *Lås tastatur*, *Optag*, *Stemmeklarhed*, *Højttaler* eller *Håndsat*.

Der findes følgende netværkstjenesteindstillinger: *Besvar*, *Afvis*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Tilføj til konferen.*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*. Du kan derefter vælge blandt de nedenstående indstillinger:

Send DTMF – for at sende tonestrengene.

Skift – for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald.

Overfør – for at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse.

Konference – for at foretage et konferenceopkald

Privat opkald – for at diskutere privat under et konferenceopkald.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du skriver tekst, skal du trykke på og holde **Valg** nede for at skifte mellem traditionel tekstindtastning, der angives med , og intelligent tekstindtastning, der angives med . Intelligent tekstindtastning understøtter muligvis ikke alle sprog.

Brugen af store og små bogstaver angives med **Abc**, **abc** og **ABC**. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **#**. Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand, der angives med **123**, ved at trykke på og holde **#** nede og vælge **Numerisk**. Du kan skifte fra tal- til bogstavtilstand ved at trykke på og holde **#** nede.

Du kan indstille skriftsproget ved at vælge **Valg** > **Skriftsprog**.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter indtaste bogstavet. De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten 1.

■ Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, hvori det også er muligt at tilføje nye ord.

1. Begynd indtastningen af et ord ved hjælp af tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav.
2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på **0** for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på tasten ***** og vælge ordet fra listen.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Indtast ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.

Hvis du vil skrive et sammensat ord, skal du først skrive den første halvdel af ordet og derefter bekræfte det ved at trykke navigeringstasten til højre. Skriv derefter den sidste del af ordet, og bekræft det.

3. Begynd at skrive det næste ord.

5. Navigering i menuerne

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**.

Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg** > *Hovedmenuvisn.* > *Liste*, *Gitter*, *Gitter med navne* eller *Fanemenu*.

Du kan flytte en menu ved at rulle til den relevante menu og vælge **Valg** > *Organiser* > *Flyt*. Rul til det sted, som du vil flytte den valgte mappe til, og vælg **OK**. Vælg **Udført** > **Ja** for at gemme ændringen.

2. Rul gennem menuen, og vælg et punkt (f.eks. *Indstillinger*).
3. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkald*.
4. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du gentage trin 3.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til det forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan lukke menuen ved at vælge **Afslut**.

6. Beskeder



Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS- og MMS-beskeder, e-mails, lyd- og lynbeskeder og postkort. Alle beskeder er organiseret i mapper.

■ Sms-besked

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage SMS-beskeder og modtage beskeder, der kan indeholde billeder (netværkstjeneste).

Inden du kan sende tekst eller SMS-e-mails, skal du gemme nummeret på beskedcentralen. Se Beskedindstillinger side 40.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement. Du kan finde oplysninger om lagring af en e-mail-adresse i [Kontakter](#) under Lagring af oplysninger side 44.

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

En indikator øverst på displayet viser det samlede antal resterende tegn og det antal beskeder, der skal sendes. F.eks. betyder 673/2, at der er 673 tegn tilbage, og at beskeden sendes som en serie bestående af to beskeder.

Skrivning og afsendelse af en besked

1. Vælg **Menu** > [Beskeder](#) > [Opret besked](#) > [SMS-besked](#).
2. Indtast et eller flere telefonnumre eller e-mail-adresser i feltet [Til](#):
Du kan hente et telefonnummer eller en e-mail-adresse ved at vælge [Tilføj](#).
3. Hvis du vil sende en SMS-e-mail, skal du indtaste et emne i feltet [Emne](#):
4. Skriv din besked i feltet [Besked](#):
5. Du sender beskeden ved at vælge [Send](#). Se Afsendelse af en besked side 29.

Læsning og besvarelse af en besked

1. Du kan se en modtaget besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se den senere, skal du vælge **Afslut**.
Vælg **Menu** > **Besked** > **Indbakke** for at læse beskeden senere.
2. Du kan besvare en besked ved at vælge **Besvar** og beskedtypen.
3. Skriv svarbeskeden.
4. Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Se Afsendelse af en besked side 29.

■ MMS-besked



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

En MMS-besked kan indeholde vedhæftede filer.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-netværkstjenesten (MMS, netværkstjeneste). Se Beskedindstillinger side 40.

Skrivning og afsendelse af en MMS

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

1. Vælg **Menu** > **Besked** > **Opret besked** > **MMS**.
2. Skriv beskeden. Du kan tilføje en fil ved at vælge **Indsæt** fra valgmulighederne.
3. Du kan se beskeden, inden du sender den, ved at vælge **Valg** > **Vis**.
4. Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Se Afsendelse af en besked side 29.
5. Indtast et eller flere telefonnumre eller e-mail-adresser i feltet **Til**.
Du kan hente et telefonnummer eller en e-mail-adresse ved at vælge **Tilføj**.
6. Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Se Afsendelse af en besked side 29.

Skrivning og afsendelse af en MMS-Plus-besked

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Det er muligt at tilføje enhver form for indhold til en MMS-Plus. Dette indhold kan være billeder, videoklip, lydclip, visitkort, kalendernoter, temaer, streaminglinks eller endda filer, der ikke understøttes (f.eks. filer, der er modtaget sammen med en e-mail).

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **MMS-plus**.
2. Indtast et eller flere telefonnumre eller e-mail-adresser i feltet **Til:**. Du kan hente et telefonnummer eller en e-mail-adresse ved at vælge **Tilføj**.
3. Indtast et emne, og skriv din besked.
4. Du kan tilføje en fil ved at vælge **Indsæt** fra valgmulighederne.
5. Du kan se beskeden, inden du sender den, ved at vælge **Valg** > **Vis**.
6. Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Se Afsendelse af en besked side 29.

Afsendelse af en besked

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Telefonen gemmer beskeden i mappen **Udbakke**, og afsendelsen starter.



Bemærk! Når telefonen sender beskeden, vises den animerede . Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

Hvis der opstår en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, bliver beskeden liggende i mappen **Udbakke**. Du kan annullere afsendelsen af beskederne i mappen **Udbakke** ved at rulle til den ønskede besked og vælge **Valg** > **Annuller afsend.**

Læsning og besvarelse af en besked



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

1. Du kan se en modtaget besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se den senere, skal du vælge **Afslut**.
2. Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, kan du få vist hele beskeden ved at vælge **Afspil**.
Du kan se filerne i præsentationen eller de vedhæftede filer ved at vælge **Valg** > **Objekter** eller **Vedhæftede filer**.
3. Du kan besvare en besked ved at vælge **Valg** > **Besvar** og beskedtypen.
4. Skriv svarbeskeden.
5. Du sender beskeden ved at vælge **Send**. Se Afsendelse af en besked side 29.

■ Postkort

Med postkortbeskedtjenesten (netværkstjeneste) kan du oprette og sende postkort, der kan indeholde et billede og en hilsen. Postkortet sendes til tjenesteudbyderen ved hjælp af MMS. Tjenesteudbyderen udskriver postkortet og sender det til den postadresse, der er angivet sammen med beskeden. MMS skal aktiveres, før denne tjeneste kan anvendes.

Inden du kan bruge postkorttjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten.

Du kan sende en postkortbesked ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **Postkort**. Udfyld adressen. Obligatoriske felter er markeret med en *. Rul til billedfeltet, vælg **Indsæt** og et billede fra galleriet eller **Nyt billede** for at indsætte et nyere billede, og skriv herefter din hilsen. Du sender beskeden ved at vælge **Send**.

■ Lynbeskeder

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme ved modtagelsen. Lynbeskeder gemmes ikke automatisk.

Skriv en besked

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **Lynbesked**. Indtast modtagerens telefonnummer, og skriv din besked. Du kan indsætte blinkende tekst ved at vælge **Valg** > **Indsæt blinktegn**. Teksten bag markøren blinker. Hvis du vil afslutte blinkende tekst, skal du angive en markør igen.

Modtag en besked

Modtagelse af en lydbesked angives med **Besked**: og nogle få ord fra begyndelsen af beskeden. Du kan læse beskeden ved at vælge **Læs**. Du kan hente numre og adresser fra den aktuelle besked ved at vælge **Valg** > **Brug detalje**. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem** og derefter vælge den mappe, du vil gemme den i.

■ Nokia Xpress-lydbeskeder

Du kan bruge MMS til at oprette og sende en lydbesked på en praktisk måde. MMS skal være aktiveret, inden du kan bruge lydbeskeder.

Oprettelse af en besked

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **Lydbesked**. Optageren åbnes. Oplysninger om brugen af optageren finder du på Stemmeoptager side 72.
2. Indtal din besked.
3. Indtast et eller flere telefonnumre eller e-mail-adresser i feltet **Til**; eller vælg **Tilføj** for at hente et nummer.
4. Du sender beskeden ved at vælge **Send**.

Lyt til en besked

Du kan lytte til en modtaget lydbesked ved at vælge [Afspil](#). Hvis du har modtaget mere end en besked, kan du vælge [Vis](#) > [Afspil](#). Hvis du vil høre beskeden senere, skal du vælge [Afslut](#).

■ Hukommelsen er fuld

Når du modtager en besked, og hukommelsen er fuld, vises [Hukom. er fuld. Beskeder kan ikke modtages.](#) Du kan slette gamle beskeder først ved at vælge [OK](#) > [Ja](#) og mappen. Rul til den ønskede besked, og vælg [Slet](#). Hvis du vil slette flere beskeder, skal du vælge [Markér](#). Markér alle de beskeder, du vil slette, og vælg [Valg](#) > [Slet markerede](#).

■ Mapper

Telefonen gemmer de modtagne beskeder i mappen [Indbakke](#).

Beskeder, der endnu ikke er sendt, gemmes i mappen [Udbakke](#).

Du kan finde yderligere oplysninger om lagring af de sendte beskeder i mappen [Sendte beskeder](#) i [Gem sendte beskeder](#) under Generelle indstillinger s. 40.

Du kan redigere og sende beskeder, som du har skrevet og gemt i mappen [Kladder](#), ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Kladder](#).

Du kan flytte dine beskeder til mappen [Gemte beskeder](#). Du kan organisere dine undermapper i [Gemte beskeder](#) ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Gemte beskeder](#). Hvis du vil tilføje en mappe, skal du vælge [Valg](#) > [Tilføj mappe](#). Du kan slette eller omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og vælge [Valg](#) > [Slet mappe](#) eller [Omdøb mappe](#).

Telefonen indeholder skabeloner. Du kan oprette en ny skabelon ved at gemme en besked som en skabelon. Du kan få adgang til listen med skabeloner ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Gemte beskeder](#) > [Skabeloner](#).

■ E-mail-program

E-mail-programmet bruger en pakkeforbindelse (netværkstjeneste) til at give dig adgang til din e-mail-konto. Dette e-mail-program

fungerer på en anden måde end SMS-e-mail-funktionen. For at kunne bruge telefonens e-mail-funktion skal du anvende et kompatibelt e-mail-system.

Du kan skrive, sende og læse e-mail med telefonen. Telefonen understøtter POP3 og IMAP4 e-mail-servere.

For at sende og modtage e-mail-beskeder skal du have en ny e-mail-konto eller bruge din nuværende konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen for at finde ud af, om du kan anvende din e-mail-konto.

Kontrollér e-mail-indstillingerne hos e-mail-tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste side 10.

Du aktiverer e-mail-indstillingerne ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstillinger** > **E-mail-beskeder**. Se E-mail-beskeder side 43.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Guiden Indstillinger

Guiden Indstillinger vil starte automatisk, hvis der ikke er defineret nogen e-mail-indstillinger i telefonen. For at indtaste indstillingerne manuelt, skal du vælge **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Valg** > **Administrer konti** > **Valg** > **Ny**.

Under valgmuligheden **Administrer konti** kan du tilføje, slette og ændre e-mail-indstillingerne.

Skrivning og afsendelse af e-mail

Du kan skrive en e-mail-besked, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og sende e-mail.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Skriv ny e-mail**.
2. Hvis der er defineret mere end én e-mail-konto, skal du vælge den konto, du vil sende e-mailen fra.
3. Skriv modtagerens e-mail-adresse, et emne og e-mail-teksten. Du kan vedhæfte en fil fra **Galleri** ved at vælge **Valg** > **Vedhæft fil**.

4. Du kan sende e-mail-besked ved at vælge **Send** > **Send nu**.

Du kan gemme e-mailen i mappen **Udbakke**, så den sendes senere, ved at vælge **Send** > **Send senere**.

Du kan redigere din e-mail eller fortsætte med at skrive den senere ved at vælge **Valg** > **Gem som kladder**. E-mailen gemmes i mappen **Udbakker** > **Kladder**.

Du kan sende e-mailen senere ved at vælge **Menu** > **Besked er** > **E-mail** > **Valg** > **Send nu** eller **Send/hent e-mail**.

Hent e-mail

1. Hvis du vil hente e-mail-besked, som er blevet sendt til din e-mail-konto, skal du vælge **Menu** > **Besked er** > **E-mail** > **Modtag ny e-mail**.

Hvis der er defineret mere end én e-mail-konto, skal du vælge den konto, du vil hente e-mailen fra.

E-mail-programmet henter kun e-mail-headere til at starte med.

2. Vælg **Tilbage** > **Indbakker**, kontonavnet og den nye besked, og vælg derefter **Hent** for at hente hele e-mail-besked.

Du kan hente nye e-mail-besked og sende e-mails, der har været gemt i mappen **Udbakke**, ved at vælge **Valg** > **Send/hent e-mail**.

Læsning og besvarelse af e-mail



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner besked. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

1. Vælg **Menu** > **Besked er** > **E-mail** > **Indbakker**, kontonavnet og den ønskede besked.
2. Du kan besvare en e-mail ved at vælge **Besvar** > **Oprindelig tekst** eller **Tom besked**. Du kan besvare flere ved at vælge **Valg** > **Svar til alle**. Bekræft eller rediger e-mail-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar.
3. Du kan sende besked ved at vælge **Send** > **Send nu**.

E-mail-mapper

Telefonen gemmer e-mails, som du har overført fra din e-mail-konto, i mappen *Indbakker*. Mappen *Indbakker* indeholder følgende mapper: "Kontonavn" til indgående e-mail, *Arkiv* til arkivering af e-mail, *Brugerdefineret 1 – Brugerdefineret 3* til sortering af e-mail, *Uønsket e-mail*, hvor alle uønskede e-mails bliver gemt, *Kladder* til at gemme ufærdige e-mails, *Udbakke* til at gemme e-mail, som ikke er blevet sendt, og *Sendte beskeder* til at gemme e-mails, som er blevet sendt.

Du kan styre mapperne og deres e-mail-indhold ved at vælge **Valg** for at se de tilgængelige valgmuligheder for hver mappe.

Spamfilter

Du kan aktivere og definere et spamfilter ved at vælge **Valg** > *Spamfilter* > *Indstillinger* i det inaktive hovedskærm billede for e-mail. Ved hjælp af spamfilteret kan du sort- eller hvidliste bestemte afsendere. Meddelelser fra sortlistede afsendere bliver lagt i mappen Uønsket e-mail. Meddelelser fra ukendte og hvidlistede afsendere bliver lagt i indbakken for e-mail-kontoen. Hvis du vil sortliste en afsender, skal du vælge e-mail-beskeden i mappen *Indbakker* og **Valg** > *Sortlist afsender*.

■ Chatbeskeder

Med chatbeskeder (netværkstjeneste) kan du sende korte, enkle SMS-beskeder til brugere, der er online. Du skal oprette abonnement på en tjeneste og registrere dig hos den chattjeneste, som du vil bruge. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilmelding til chattjenester.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du angiver de nødvendige indstillinger for chattjenesten, i *Forbind.indstil.* under Adgang side 36. Ikonerne og teksten på displayet kan variere, afhængigt af den anvendte chattjeneste.



Bemærk! Afhængigt af din chattjeneste har du muligvis ikke adgang til alle de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning.

Adgang

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Chat Chat](#) kan hedde noget andet, afhængigt af tjenesteudbyderen. Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger til chattjenesten, skal du vælge det ønskede sæt. Vælg blandt følgende indstillinger:

[Log på](#) – for at oprette forbindelse til chattjenesten. Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til chattjenesten, når du tænder for telefonen, i login-sessionen, ved at vælge [Autom. login](#): > [Til](#) eller vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Chat](#), oprette forbindelse til chattjenesten, og derefter vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Automatisk login](#) > [Til](#).

[Gemte samtaler](#) – for at få vist, slette eller omdøbe de samtaler, du har gemt under en chatbeskedsession.

[Forbind.indstil.](#) – for at redigere de indstillinger, der er nødvendige for chat.

Opret forbindelse

Du kan oprette forbindelse til tjenesten ved at åbne menuen Chat, vælge chattjenesten, hvis det er nødvendigt, og vælge [Log på](#).

Du kan afbryde forbindelsen til chattjenesten ved at vælge [Valg](#) > [Log af](#).

Sessioner

Når der er oprettet forbindelse til tjenesten, vises din status, som andre ser den, i en statuslinje: [Status: Online](#), [Status: Optaget](#) eller [Status: Vis offli.](#) – du kan ændre din status ved at vælge [Skift](#).

Under statuslinjen er der tre mapper, som indeholder dine kontaktpersoner og viser deres status: [Samtaler](#), [Online](#) og [Offline](#). Du kan udvide mappen ved at rulle til den og vælge [Udvid](#) (eller trykke på rul til højre). Hvis du vil skjule mappen, skal du vælge [Skjul](#) (eller trykke på rul til venstre).

[Samtaler](#) – viser en liste over nye og læste chatbeskeder eller invitationer til chatsamtaler fra den aktive chat-session.

-  angiver en ny gruppebesked.
-  angiver en læst gruppebesked.
-  angiver en ny chatbesked.
-  angiver en læst chatbesked.
-  angiver en invitation.

Ikonerne og teksten på displayet afhænger af den anvendte chattjeneste.

Online – viser antallet af kontaktpersoner, der er online

Offline – viser antallet af kontaktpersoner, der er offline.

Du kan starte en samtale ved at udvide mappen **Online** eller mappen **Offline** og rulle ned til den kontakt, som du vil chatte med, og derefter vælge **Chat**. Du kan besvare en invitation eller en besked ved at udvide mappen **Samtaler** og rulle ned til den kontakt, du ønsker at chatte med, og derefter vælge **Åbn**. Se Tilføj chatkontakter. side 38, hvis du vil tilføje kontaktpersoner.

Grupper > Offentlige grupper (ikke synlig, hvis grupper ikke understøttes af netværket) – listen med bogmærker til offentlige grupper, som stilles til rådighed af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, vises. Du kan starte en chatsession med en gruppe ved at rulle hen til gruppen og vælge **Slut til**. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan oprette en privat gruppe. Se Grupper side 39.

Søg > Brugere eller **Grupper** – for at søge efter andre chatbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra et telefonnummer, et kaldenavn, en e-mail-adresse eller et navn. Hvis du vælger **Grupper**, kan du søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.

Valg > Chat eller **Slut til gruppe** – for at starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe.

Accept eller afvisning af en invitation

Hvis du modtager en ny invitation, kan du læse den ved at vælge **Læs**.

Hvis du modtager mere end én invitation, kan du vælge en og derefter **Åbn**. Hvis du vil deltage i en privat gruppesamtale, skal du vælge

Acceptér og angiv det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn. Du kan afvise eller slette invitationen ved at vælge **Valg** > **Afvis** eller **Slet**.

Læs en chatbesked

Hvis du modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises **Ny chatbesked**. Du kan læse den ved at vælge **Læs**. Hvis du modtager mere end én besked, kan du vælge en og derefter **Åbn**.

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i **Chat** > **Samtaler**. Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes i **Chatkontakter**, vises personens afsender-id. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at vælge **Valg** > **Gem kontakt**.

Deltagelse i en samtale

Hvis du vil deltage i eller starte en chatsession, skal du skrive din besked og vælge **Send**.

Hvis du under en samtale modtager en ny besked fra en person, som ikke deltager i den aktuelle samtale, vises , og telefonen afgiver et alarmsignal.

Skriv din besked, og vælg **Send**. Din besked vises, og svarbeskeden vises under din besked.

Tilføj chatkontakter.

Når der er oprettet forbindelse til chattjenesten, skal du vælge **Valg** > **Tilføj kontakt** > **Vha. mobilnummer**, **Indtast id manuelt**, **Søg fra server** eller **Kopiér fra server** (afhængigt af tjenesteudbyderen) fra chatmenuen.

Rul til en kontakt. For at starte en samtale, skal du vælge **Chat**.

Blokering af beskeder og fjernelse af blokeringen

Hvis du deltager i en samtale og ønsker at blokere meddelelser, skal du vælge **Valg** > **Bloker kontakt**.

For at blokere beskeder fra en bestemt kontaktperson fra din liste over kontaktpersoner, skal du rulle til kontaktpersonen under **Samtaler**, **Online** eller **Offline** og vælge **Valg** > **Bloker kontakt** > **OK**.

Hvis du vil fjerne blokeringen af en kontaktperson, skal du vælge [Valg](#) > [Listen Blokeret](#) fra chatmenuen. Rul til den kontaktperson, du vil fjerne blokeringen fra, og vælg [Fj. blok.](#) > [OK](#).

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en chatbeskedsamtale eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen eventuelt stiller til rådighed. Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg [Grupper](#) > [Offentlige grupper](#). Vælg en gruppe og derefter [Slut til](#). Hvis du ikke er med i gruppen, skal du skrive dit skærmenavn som dit kaldenavn i gruppen. Du kan slette en gruppe fra listen ved at vælge [Valg](#) > [Slet gruppe](#).

Du kan søge efter en gruppe ved at vælge [Grupper](#) > [Offentlige grupper](#) > [Søg efter grupper](#).

Private grupper

Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg [Valg](#) > [Opret gruppe](#) fra hovedmenuen. Indtast navnet på gruppen og det kaldenavn, du vil bruge. Markér medlemmerne af den private gruppe på kontaktlisten, og skriv en invitation.

■ Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Talebeskeder](#) > [Aflyt talebeskeder](#). Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge [Nummer til telefonsvarer](#).

Hvis det understøttes af netværket, angiver , at der er nye talebeskeder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge [Aflyt](#).

■ Infobeskeder

Du kan modtage beskeder om forskellige emner fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Infobeskeder](#) samt en af de tilgængelige indstillinger.

■ Tjenestekommandoer

Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen (f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester). Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Tjenestekommand](#).

■ Sletning af beskeder

Hvis du vil slette beskeder, skal du vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Slet beskeder](#) > [Efter besked](#) for at slette enkeltbeskeder og [Efter mappe](#) for at slette alle beskeder fra en mappe eller [Alle beskeder](#).

■ SIM-beskeder

SIM-beskeder er specielle SMS-beskeder, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan kopiere eller flytte disse beskeder fra SIM-kortet til telefonens hukommelse, men ikke omvendt. Du kan læse SIM-beskeder ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [SIM-beskeder](#).

■ Beskedindstillinger

Generelle indstillinger

De generelle indstillinger er fælles for SMS- og MMS-beskeder.

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [Generelle indstil.](#), og vælg mellem følgende indstillinger:

[Gem sendte beskeder](#) > [Ja](#) – for at indstille telefonen til at gemme de sendte beskeder i mappen [Sendte beskeder](#).

[Overskrivning i Sendte beskeder](#) > [Tilladt](#) – for at indstille telefonen til at overskrive de gamle sendte beskeder med de nye, når hukommelsen til beskeder er fuld. Denne indstilling vises kun, hvis du har angivet indstillingen [Gem sendte beskeder](#) > [Ja](#).

Skriftstørrelse – for at vælge den skriftstørrelse, der skal bruges i beskeder.

Grafiske smileys > *Ja* – for at indstille telefonen til at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske.

SMS-beskeder

SMS-beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan SMS- og e-mail-beskederne sendes, modtages og vises.

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *SMS-beskeder*, og vælg mellem følgende indstillinger:

Leveringsrapporter > *Ja* – for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).

Beskedcentraler > *Tilføj central* – for at angive telefonnummeret og navnet på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af SMS-beskeder. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen.

Beskedcentral i brug – for at vælge den beskedcentral, der er i brug.

Centraler til e-mail-beskeder > *Tilføj central* – for at angive telefonnummeret og navnet på den e-mail-central, der skal bruges ved afsendelse af SMS-e-mails.

Central til e-mail-beskeder i brug – for at vælge den SMS-e-mail-beskedcentral, der er i brug.

Beskeden afventer i – for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.

Beskeder sendes som – for at vælge formatet for de beskeder, der skal sendes: *Tekst*, *Person søger* eller *Fax* (netværkstjeneste).

Brug pakke data > *Ja* – for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer.

Tegnunderstøttelse > *Fuld* – for at vælge, at alle tegn i beskeden skal sendes, som de vises. Hvis du vælger *Reduceret*, konverteres tegn med accenter og andre mærker til andre tegn.

Svar via samme central > *Ja* – for at tillade, at modtageren af din besked sender dig et svar ved hjælp af beskedcentralen (netværkstjeneste).

MMS-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises. Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til MMS-beskeder som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste side 10. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration side 60.

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [MMS-beskeder](#), og vælg mellem følgende indstillinger:

[Leveringsrapporter](#) > [Ja](#) – for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).

[Billedstørrelse \(MMS-plus\)](#) – for at indstille billedstørrelsen i MMS-plus-beskeder.

[Billedstørrelse \(MMS\)](#) – for at indstille billedstørrelsen i MMS-beskeder.

[Standardsidevisningstid](#) – for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder.

[Tillad modtagelse af MMS-beskeder](#) > [Ja](#) eller [Nej](#) – for at modtage eller blokere MMS-beskeden. Hvis du vælger [I hjemmenetværk](#), kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen for MMS-tjenesten er normalt [I hjemmenetværk](#). Det afhænger af telefonen, om denne menu er tilgængelig.

[Indgående MMS-beskeder](#) – for at tillade, at MMS-beskeder modtages automatisk, eller efter at du er blevet spurgt om det eller for at afvise modtagelsen. Denne indstilling vises ikke, hvis [Tillad modtagelse af MMS-beskeder](#) er angivet til [Nej](#).

[Tillad reklamer](#) – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis [Tillad modtagelse af MMS-beskeder](#) er angivet til [Nej](#), eller [Konfigurationsindstillinger](#) er angivet til [Afvis](#).

[Konfigurationsindstillinger](#) > [Konfiguration](#) – kun de konfigurationer, der understøtter MMS-beskeder, vises. Vælg en tjenesteudbyder [Standard](#) eller [Personlig konfig.](#) til MMS-beskeder. Vælg [Konto](#) og en MMS-konto til søgning på nettet, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

E-mail-beskeder

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mails sendes, modtages og vises. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste side 10. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration side 60.

Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Beskedindstillinger](#) > [E-mail-beskeder](#), og vælg mellem følgende indstillinger:

[Konfiguration](#) – for at vælge det sæt, du vil aktivere.

[Konto](#) – for at vælge en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.

[Navn](#) – for at indtaste dit navn eller kaldenavn.

[E-mail-adresse](#) – for at indtaste din e-mail-adresse.

[Loginoplysninger](#) – for at indtaste oplysninger i overensstemmelse med servertypen

[Indstillinger for indgående e-mails](#) – for at vælge det maksimale antal e-mails, der kan hentes

[Indst. for udgående e-mails \(SMTP\)](#) – for at angive SMTP-oplysninger (Simple Mail Transfer Protocol) og vælge de indstillinger, der anvendes ved afsendelse af e-mails

[Vis terminalvindue](#) > [Ja](#) – for at foretage manuel brugergodkendelse for intranetforbindelser

7. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med yderligere oplysninger, f.eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede af et begrænset antal kontakter.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Søgning efter en kontakt

Vælg [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Navne](#). Rul gennem listen med kontakter, eller indtast de første tegn i det navn, du søger efter.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Du kan gemme et navn og et telefonnummer ved at vælge [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Navne](#) > [Valg](#) > [Tilføj ny kontakt](#).

■ Lagring af oplysninger

Du kan gemme forskellige typer telefonnumre, en tone eller et videoklip samt korte tekstelementer for hver kontakt i telefonens hukommelse til kontakter.

Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du vælger et navn på listen med kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, anvendes standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer.

Kontrollér, at den anvendte hukommelse er [Telefon](#) eller [Telefon og SIM](#). Se Indstillinger side 46.

Søg efter den kontakt, som du vil føje oplysninger til, og vælg **Detaljer** > **Valg** > *Tilføj detalje*. Vælg blandt de tilgængelige indstillinger.

■ Kopiering eller flytning af kontakter

Du kan kopiere eller flytte en kontakt fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortets hukommelse eller omvendt ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Navne**. Vælg den kontakt, som du vil flytte eller kopiere, og **Valg** > *Kopier kontakt* eller *Flyt kontakt*.

Du kan kopiere eller flytte flere kontakter ved at vælge den første kontakt, der skal kopieres eller flyttes, og **Valg** > *Markér*. Markér de andre kontakter, og vælg **Valg** > *Kopier markerede* eller *Flyt markerede*.

Du kan kopiere eller flytte alle kontakter fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortets hukommelse eller omvendt ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > *Kopier kontakter* eller *Flyt kontakter*.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

■ Redigering af kontaktoplysninger

Søg efter kontakten, og vælg **Detaljer**. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller udskifte billedet ved at vælge **Valg** > *Rediger*. Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge **Valg** > *Skift type*. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge *Standardnummer*.

■ Synkroniser alle

Synkroniser din kalender, dine kontaktpersoner og notater med en ekstern internetserver (netværkstjeneste). Yderligere oplysninger finder du i Synkronisering fra en server side 56.

■ Sletning af kontakter

Du kan slette alle kontakter og de oplysninger, der er knyttet til dem i telefonens eller SIM-kortets hukommelse, ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > *Slet alle kontakter* > *Fra telefonhukom.* eller *Fra SIM-kortet*.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter kontakten og vælge **Valg** > **Slet kontakt**.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakt og vælge **Detaljer**. Rul til den ønskede detalje, og vælg **Valg** > **Slet** samt en af de tilgængelige indstillinger.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælg **Detaljer** > **Valg** > **Send visitkort**.

Når du har modtaget et visitkort, skal du trykke på **Vis** > **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut** > **Ja**.

■ Indstillinger

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Indstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Hukommelse i brug – for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontakter. Vælg **Telefon og SIM** for at hente navne og numre fra begge hukommelser. I så fald gemmes navne og numre i telefonens hukommelse, når du gemmer dem.

Kontaktvisning – for at vælge den måde, som navne og telefonnumre under **Kontakter** vises på.

Visning af navn – for at vælge om kontaktens for- eller efternavn skal vises først.

Skriftstørrelse – for at angive den skriftstørrelse, der skal anvendes på listen med kontakter.

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og den anvendte hukommelseskapacitet.

■ Grupper

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Grupper** for at arrangere de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Hurtigkald** og rulle hen til det ønskede hurtigkaldsnummer.

Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg** > **Skift**. Vælg **Søg** og den kontakt, du vil tildele. Hvis funktionen **Hurtigkald** ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også **Hurtigkald** under Opkald side 57.

Se Hurtigkald side 21, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne.

■ Info, tjenester og mine numre

Vælg **Menu** > **Kontakter**, og vælg en af disse undermenuer:

Infonumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens infonumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).

Tjenestenumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).

Egne numre – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet, hvis numrene findes på SIM-kortet.

8. Opkaldslog



Telefonen registrerer ubesvarede, modtagne og udgående opkald, hvis det understøttes af netværket, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Du kan se oplysningerne om dine samtaler ved at vælge **Menu** > **Log** > **Ubesvarede opkald**, **Indgående opkald** eller **Udgående opkald**. Hvis du vil se telefonnumrene for de seneste ubesvarede, modtagne og udgående opkald i kronologisk orden, skal du vælge **Opkaldslog**. Du kan hente de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Beskedmodtagere**.

Du kan se de omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger ved at vælge **Menu** > **Log** > **Opkaldsvarighed**, **Tæller for pakke-data** eller **Timer f. pakke-dataforb.**

Du kan få vist, hvor mange beskeder du har sendt og modtaget, ved at vælge **Menu** > **Log** > **Beskedlog**.



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere, afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Nogle timere kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

■ Positionsoplysninger

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at angive positionsoplysninger.

Du kan acceptere eller afvise positionsanmodningen ved at vælge **Acceptér** eller **Afvis**. Hvis du ikke modtager positionsanmodningen, accepterer eller afviser telefonen automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Telefonen viser **1 ubesvaret positionsanmodning**. Du kan få vist den manglende positionsanmodning ved at vælge **Vis**.

Du kan få vist oplysningerne om de 10 seneste fortrolighedsmeddelelser og anmodninger eller slette dem ved at vælge **Menu** > **Log** > **Positionering** > **Positionslog** > **Åbn mappe** eller **Slet alt**.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Aktivér – for at aktivere den valgte profil

Tilpas – for at tilpasse profilen. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

Tidsindstillet – for at indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum (op til 24 timer) og angive sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

■ Temaer

Et tema indeholder elementer, som giver dig mulighed for at tilpasse telefonen.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Vælg tema – for at angive et tema. Der åbnes en liste over mapperne i **Galleri**. Åbn mappen **Temaer**, og vælg et tema.

Temaoverførsler – for at åbne en liste over links, som kan bruges til at hente flere temaer.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Toner**. Du kan finde de samme indstillinger i menuen **Profiler**. Se **Tilpas** under **Profiler** side 49.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringesignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg *Markér*.

Vælg *Valg* > *Gem* for at gemme indstillingerne eller *Annuller* for ikke at ændre indstillingerne.

Hvis du vælger det højeste ringetoneniveau, når ringetonen det højeste niveau efter nogle få sekunder.

■ Display

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Display* samt en af de tilgængelige indstillinger:

Baggrund – for at tilføje baggrundsbilledet i standbytilstand.

Aktiv standby – for at tænde eller slukke den aktive standbytilstand og organisere og tilpasse den aktive standbytilstand.

Skriftfarve i standbytilstand – for at vælge tekstfarven i standbytilstand.

Ikoner for navigeringstast – for at vise ikonerne for de aktuelle navigeringstastgenveje i standbytilstand, når aktiv standbytilstand er deaktiveret.

Animation for skydemekanisme – hvis du, afhængigt af temaet, vil indstille telefonen til at vise en animation og afspille en tone, når du åbner og lukker den.

Pauseskærm > *Til* – for at indstille telefonen til at vise en pauseskærm. Du kan hente flere pauseskærme ved at vælge *Grafikoverførsler*. Du kan indstille, hvor lang tid der skal gå, inden pauseskærmen aktiveres, ved at vælge *Timeout*.

Strømsparer – for at spare på batteristrømmen. Der vises et digitalur, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum.

Skriftstørrelse – for at angive den skriftstørrelse, der skal anvendes til chat, kontakter og websider.

Operatørlogo – for at indstille din telefon til at vise eller skjule operatørlogoet.

[Celleinformation](#) > [Til](#) – for at få vist celle-id'et, hvis det er tilgængeligt i netværket.

■ Klokkelæst og dato

Du kan ændre klokkeslættet, tidszonen og datoindstillingerne ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Ur og dato](#) > [Tid](#), [Dato](#) eller [Autoopdatering af dato/tid](#) (netværkstjeneste).

Hvis du rejser til en anden tidszone, skal du vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Ur og dato](#) > [Tid](#) > [Tidszone](#) og den relevante tidszone angivet som forskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time) eller UTC (Universal Time Coordinated). Klokkelættet og datoen indstilles i henhold til tidszonen og gør telefonen i stand til at vise den korrekte afsendelsestid for modtagne SMS- eller MMS-beskeder. GMT -5 angiver f.eks. tidszonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich/London (UK).

■ Personlige genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner i telefonen, som du ofte anvender.

Venstre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Personlige genveje](#) > [Venstre valgtast](#).

Hvis venstre valgtast er [Gå til](#), skal du for at aktivere en funktion i standbytilstand vælge [Gå til](#) > [Valg](#) og vælge mellem følgende indstillinger:

[Valgmuligheder](#) – for at føje en funktion til listen med genveje eller for at fjerne en

[Organiser](#) – for at omarrangere funktionerne på listen med personlige genveje.

Højre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Personlige genveje](#) > [Højre valgtast](#).

Navigeringstast

Du kan tildele andre telefonfunktioner fra en foruddefineret liste til navigationstasten (navigeringstasten) ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Personlige genveje](#) > [Navigeringstast](#).

Stemme kommandoer

Brug stemmekommandoerne til at ringe op til kontakter og udføre telefonfunktioner. Stemmekommandoer er sprogafhængige. Hvis du vil indstille sproget, skal du se [Sprog til stemmegenkendelse](#) i Telefon side 58.

Du kan vælge de telefonfunktioner, der skal kunne aktiveres med en stemmekommando, ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Personlige genveje](#) > [Stemme kommandoer](#) og en mappe. Rul til en funktion.  viser, at stemmekoden er aktiveret. Du kan aktivere stemmekoden ved at vælge [Tilføj](#). Du kan afspille den aktiverede stemmekode ved at vælge [Afspil](#). Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af stemmekommandoer under Avanceret stemmestyret opkald side 22.

Rul til en telefonfunktion, og vælg en af følgende indstillinger for at styre stemmekommandoerne:

[Rediger](#) eller [Fjern](#) – for at ændre eller deaktivere stemmekommandoen for den valgte funktion.

[Tilføj alle](#) eller [Fjern alle](#) – for at aktivere eller deaktivere stemmekommandoer for alle funktioner på stemmekommandolisten.

■ **Forbindelse**

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, infrarød eller en USB-datakabelforbindelse. Du kan også definere indstillingerne for opkaldsforbindelser for EGPRS.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikation 2.0 + EDR og understøtter følgende Bluetooth-profiler: generic access, network access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access og serial port. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter. Da enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre enheder ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Opsætning af en Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Bluetooth > **Til** eller **Fra** – for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen.  viser, at Bluetooth er aktiveret.

Søg eft. ekstraudstyr til lyd – for at søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder. Vælg den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til fra telefonen.

Forbundne enheder – for at søge efter alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Vælg **Ny**, hvis du vil have vist en liste over alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Vælg en enhed og **Op. bind..** Indtast Bluetooth-adgangskoden til enheden (op til 16 tegn) for at oprette en binding mellem enheden og telefonen. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden. Telefonen opretter forbindelse til enheden, hvorefter du kan starte dataoverførslen.

Trådløs Bluetooth-forbindelse

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Bluetooth](#). Du kan kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv, ved at vælge [Aktive enheder](#). Du kan få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen, ved at vælge [Forbundne enheder](#).

Bluetooth-indstillinger

Du kan definere, hvordan telefonen vises over for andre Bluetooth-enheder, ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Bluetooth](#) > [Telefonens synlighed](#) eller [Telefonens navn](#).

Hvis du bekymrer dig om sikkerheden, kan du deaktivere Bluetooth-funktionen eller angive [Telefonens synlighed](#) til [Skjult](#). Accepter aldrig Bluetooth-kommunikation fra andre enheder end dem, du har godkendt.

Infrarød

Du kan indstille telefonen til at sende og modtage data via dens infrarøde (IR) port til eller fra en IRDA-kompatibel telefon eller dataenhed.

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øjne, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Infrarøde enheder er klasse 1-laserprodukter.

Kontrollér, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsesenhederne vender mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne, når du sender og modtager data.

Du kan aktivere eller deaktivere telefonens IR-port ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Infrarød](#).

Hvis dataoverførslen ikke startes inden for to minutter, efter at IR-porten er blevet aktiveret, afbrydes forbindelsen, hvorefter den skal genoprettes.

Indikator for IR-forbindelse

Hvis  vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data via IR-porten.

Hvis  blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til den anden enhed, eller en forbindelse er blevet afbrudt.

Pakke-data

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol).

Du kan definere, hvordan tjenesten skal bruges, ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Pakke-data](#) > [Pakke-dataforbindelse](#) og vælge mellem følgende indstillinger:

[Efter behov](#) – for at angive, at pakke-dataforbindelsen skal oprettes, når et program skal bruge den. Forbindelsen lukkes, når programmet afsluttes.

[Altid online](#) – for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til et pakke-datanetværk, når du tænder telefonen

Modemindstillinger

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem, så det er muligt at oprette en GPRS-forbindelse fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for forbindelserne ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Pakke-data](#) > [Indstillinger for pakke-data](#) > [Aktivt adgangspunkt](#) og aktivere det adgangspunkt, du vil bruge. Vælg [Rediger aktivt adgangspunkt](#) > [Pakke-data-adgangspunkt](#), indtast et navn for at ændre indstillingerne for adgangspunktet, og vælg [OK](#). Vælg [Pakke-data-adgangspunkt](#), indtast navnet på adgangspunktet (APN) for at oprette en forbindelse til et netværk, og vælg [OK](#).

Du kan også angive indstillingerne for EGPRS-opkaldstjenesten (navnet på adgangspunktet) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se Nokia PC Suite side 96. Hvis du har angivet indstillingerne både på pc'en og på telefonen, anvendes pc-indstillingerne.

Dataoverførsel

Synkroniser din kalender, dine kontakter og notater med en anden kompatibel enhed (f.eks. en mobiltelefon), en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan overføre data med en kompatibel pc eller en anden kompatibel enhed, når du bruger telefonen uden et SIM-kort.

Liste over overførselskontakter

Hvis du vil kopiere eller synkronisere data fra din telefon, skal navnet på enheden og indstillingerne være på listen med overførselskontakter.

Hvis du modtager data fra andre enheder (f.eks. en kompatibel mobiltelefon), føjes overførselskontakten automatisk til listen ved brug af kontaktdataene fra den anden enhed. [Serversynkro.](#) og [Pc-synkro.](#) er de oprindelige punkter på listen.

Du kan føje en ny partner til listen (f.eks. en mobiltelefon) ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Flyt data](#) > [Valg](#) > [Tilføj kontakt](#) > [Telefonsynkro.](#) eller [Telefonkopiering](#) og indtaste indstillingerne i overensstemmelse med overførselstypen.

Du kan redigere kopien og synkronisere indstillingerne ved at vælge en kontakt på listen med overførselskontakter og vælge [Valg](#) > [Rediger](#).

Du kan slette en overførselskontakt ved at vælge den på listen med overførselskontakter og vælge [Valg](#) > [Slet](#).

Dataoverførsel til en kompatibel enhed

Anvend trådløs Bluetooth-teknologi eller en kabelforbindelse til synkroniseringen. Den anden enhed skal være aktiveret til modtagelse af data.

Du kan starte dataoverførslen ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Flyt data](#) og en anden overførselskontakt på listen end [Serversynkro.](#) eller [Pc-synkro.](#). De valgte data kopieres eller synkroniseres i henhold til indstillingerne.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Du kan synkronisere data fra kalenderen, noter og kontakter ved at installere telefonens Nokia PC Suite-software på pc'en. Brug trådløs Bluetooth-teknologi eller et USB-datakabel til synkroniseringen, og start synkroniseringen fra pc'en.

Synkronisering fra en server

Hvis du vil bruge en ekstern internetserver, skal du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Hvis du vil have yderligere oplysninger og de

indstillinger, der er påkrævet til denne tjeneste, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurationsindstillingstjeneste side 10 og Konfiguration side 60.

Du kan starte synkroniseringen fra telefonen ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Flyt data](#) > [Serversynkro..](#) Afhængigt af indstillingerne skal du vælge [Starter synkronisering](#) eller [Starter kopiering](#).

Synkronisering for første gang eller efter en afbrudt synkronisering kan tage op til 30 minutter.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem telefonen og en kompatibel pc eller en printer, der understøtter PictBridge. Du kan også bruge USB-datakablet sammen med Nokia PC Suite.

Du kan aktivere telefonen til dataoverførsel eller udskrivning af billeder ved at tilslutte datakablet. Bekræft [USB-datakabel tilsluttet. Vælg tilstand.](#), og vælg mellem følgende indstillinger:

[Nokia-tilstand](#) – for at bruge kablet til PC Suite.

[Udskriv. & medier](#) – for at bruge telefonen med en PictBridge-kompatibel printer eller med din kompatible pc

[Datalager](#) – for at oprette forbindelse til en pc, der ikke har Nokia-software, og bruge telefonen som datalagringsenhed

Du kan ændre USB-tilstanden ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [USB-datakabel](#) > [Nokia-tilstand](#), [Udskriv. & medier](#) eller [Datalager](#).

■ Opkald

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Opkald](#), og vælg mellem følgende indstillinger:

[Omstilling](#) – for at omstille dine indgående opkald (netværkstjeneste).

Du kan muligvis ikke omstille dine opkald, hvis nogle af

opkaldsspærringsfunktionerne er aktive. Se også *Opkaldsspærring* under Sikkerhed side 61.

Stemmeklarhed > *Aktiv* – for at gøre tale mere tydelig, specielt i støjende omgivelser

Valgfri svarstast > *Til* – for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, kameratasten, venstre og højre valgtast og afslutningstasten.

Automatisk genopkald > *Til* – for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

Hurtigkald > *Til* – for at foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt til hurtigkaldstasterne 2 til 9, ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.

Banke på > *Aktivér* – for at indstille netværket til at give dig besked om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* side 22.

Oversigt efter opkald > *Til* – for at få telefonen til kortvarigt at vise opkaldets omtrentlige varighed og pris (netværkstjeneste) efter hvert opkald.

Send eget opkalds-id > *Ja* – for at vise dit telefonnummer til den person, som du foretager opkald til, eller for at skjule det (netværkstjeneste). Du kan bruge de indstillinger, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge *Netværksafhæng.*

Linje til udgående opkald – for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til udgående opkald, hvis det understøttes af SIM-kortet (netværkstjeneste).

Håndter opkald med skydemek. – for at indstille telefonen til at besvare opkald, når du åbner den, og afslutte opkald, når du lukker den.

■ Telefon

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Telefon*, og vælg mellem følgende indstillinger:

Indstillinger for sprog – hvis du vil indstille sproget i telefonens display, skal du vælge *Sprog på telefon*. *Automatisk* vælger sproget ud fra

oplysningerne på SIM-kortet. Du kan vælge sproget på USIM-kortet ved at vælge *SIM-sprog*. Du kan indstille sproget for stemmekommandoer ved at vælge *Sprog til stemmegenkendelse*.

Sikkerhedstastaturlås – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til*.

Automatisk tastaturlås – for at låse tastaturet automatisk med en forudindstillet forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Vælg *Til*, og indstil tiden.

Opstartstekst – for at skrive den tekst, der vises, når telefonen tændes

Spørg om flyprofil > *Til* – telefonen spørger, om flyprofilen skal anvendes, hver gang den tændes. Når flyprofilen er aktiv, er alle radioforbindelser afbrudt. Flyprofilen anvendes i områder, hvor følsomheden over for radiosignaler er høj.

Telefonopdateringer – for at modtage opdateringer af telefonsoftware fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Afhængigt af din telefon er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig. Se Opdateringer af telefonsoftware side 62.

Valg af operatør > *Automatisk* – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, der har en roamingaftale med tjenesteudbyderen.

Bekræft SIM-tjenestehandlinger – Se SIM-tjenester side 88.

Aktivering af hjælpe tekst – for at vælge, om telefonen skal vise hjælpe tekster.

Starttone > *Til* – telefonen afspiller en tone, når den tændes.

■ Ekstraudstyr

Denne menu eller følgende indstillinger vises kun, hvis telefonen er eller har været sluttet til kompatibelt mobilekstraudstyr.

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Ekstraudstyr*. Vælg ekstraudstyr, og vælg blandt følgende indstillinger, afhængigt af ekstraudstyret:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilslutter det valgte ekstraudstyr.

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringesignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, er automatisk svar deaktiveret.

Lys – for at indstille lyset permanent *Tændt*. Vælg *Automatisk* for at tænde lyset i 15 sekunder, efter at du har trykket på en tast.

Teksttelefon > *Brug teksttelefon* > *Ja* – for at bruge indstillingerne for teksttelefon i stedet for indstillingerne for headset eller teleslynge

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger. Se Konfigurationsindstillingstjeneste side 10.

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Konfiguration*, og vælg mellem følgende indstillinger:

Standardkonfig.indstillinger – for at se de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Du kan indstille tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge *Valg* > *Brug som stand..*

Aktivér standard i alle programmer – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer

Foretrukket adgangspunkt – for at se de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og vælg *Valg* > *Detaljer* for at se navnet på tjenesteudbyderen, databæreren og GPRS-adgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Gå til tjenesteudbyderens support – for at overføre konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder.

Indstillinger for Enhedsstyring – for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager opdateringer af telefonsoftware. Afhængigt af din telefon er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig. Se Opdateringer af telefonsoftware side 62.

Personlige konfig.indstillinger – for manuelt at føje nye personlige konti til forskellige tjenester og aktivere eller slette dem. Du kan tilføje en ny personlig konto, hvis du ikke har tilføjet nogen, ved at vælge *Tilføj ny*. Ellers skal du vælge *Valg* > *Tilføj ny/nyt*. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer, afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge *Valg* > *Slet* eller *Aktivér*.

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe op til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Sikkerhed*, og vælg mellem følgende indstillinger:

PIN-kodeanmodning og *UPIN-kodeanmodning* – for at indstille telefonen til at anmode om PIN- eller UPIN-koden, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

PIN2-kodeanmodning – for at vælge om der kræves en PIN2-kode for at bruge en bestemt telefonfunktion, der er beskyttet af PIN2-koden. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring – for at begrænse indgående og udgående opkald (netværkstjeneste). Der kræves en spærringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Når begrænsede numre er aktiveret, er det ikke muligt at oprette GPRS-forbindelser, undtagen når du sender SMS-beskeder via en GPRS-forbindelse. I dette tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen være med på listen over begrænsede numre.

Lukket brugergruppe – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Sikkerhedsniveau > *Telefon* – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Hvis du vælger *Hukommelse*, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden.

Kode i brug – for at angive, om PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.

Godkendelsescertifikater eller *Brugercertifikater* – for at få vist listen med de godkendelsescertifikater eller brugercertifikater, der er overført til telefonen. Se Certifikater side 94.

Indstillinger for sikkerhedsmodul – for at få vist *Detaljer for sikkerhedsmodul*, aktivere *PIN-kodeanmodning* eller ændre modul-PIN-koden og signatur-PIN-koden. Se også Adgangskoder side 9.

■ Opdateringer af telefonsoftware

Din tjenesteudbyder kan sende opdateringer af telefonsoftware trådløst direkte til din enhed (netværkstjeneste). Afhængigt af din telefon er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig.



Advarsel! Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før opdateringen er afsluttet, og enheden er genstartet. Sørg for at sikkerhedskopiere dine data, før du accepterer en softwareopdatering.

Indstillinger

Du kan tillade eller afvise opdateringer af telefonsoftware ved at vælge *Menu* > *Indstillinger* > *Konfiguration* > *Indstillinger for Enhedsstyring* > *Tjenesteudbyders softwareopdat.* og vælge mellem følgende indstillinger:

Tillad altid – for automatisk at udføre alle softwareoverførsler og opdateringer.

Afvis altid – for at afvise alle softwareopdateringer.

Bekræft først – for kun at udføre softwareoverførsler og -opdateringer efter bekræftelse (standardindstilling).

Anmodning om en softwareopdatering

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Telefon](#) > [Telefonopdateringer](#) for at anmode din tjenesteudbyder om tilgængelige opdateringer af telefonsoftware. Vælg [Detaljer for aktuel software](#) for at få vist den aktuelle softwareversion og kontrollere, om det er nødvendigt at opdatere. Vælg [Hent telefonsoftware](#) for at hente og installere en opdatering af telefonsoftwaren. Følg vejledningen på displayet.

Installation af en softwareopdatering

Vælg [Installer softwareopdatering](#) for at starte installationen, hvis installationen blev annulleret efter overførslen.

Softwareopdateringen kan tage flere minutter. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der er problemer med installationen.

■ [Gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Gendan fabriksindstil.](#) Indtast sikkerhedskoden. De navne og telefonnumre, der er gemt i [Kontakter](#), slettes ikke.

10. Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt din netværksoperatør for at få yderligere oplysninger. Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Se Tjenesteindbakke side 93 for at få yderligere oplysninger.

11. Galleri



I denne menu kan du styre billeder, videoklip, musikfiler, temaer, grafik, toner, optagelser og modtagne filer. Disse filer gemmes i telefonens hukommelse eller på et microSD-hukommelseskort og kan organiseres i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Du kan se listen med mapper ved at vælge **Menu** > **Galleri**.

Du kan se de tilgængelige indstillinger for en mappe ved at vælge den og **Valg**.

Du kan se en liste over filer i mappen ved at vælge mappen og **Åbn**.

Du kan se de tilgængelige indstillinger for en fil ved at vælge den og **Valg**.

Du kan se mapperne på hukommelseskortet, når du flytter en fil, ved at rulle til hukommelseskortet og trykke navigeringstasten til højre.

■ Udskriv billeder

XpressPrint

Din enhed understøtter Nokia XPressPrint. For at oprette forbindelse til en kompatibel printer, skal du bruge et datakabel eller sende billedet via Bluetooth til en printer, som understøtter Bluetooth-teknologi. Se Forbindelse side 52.

Du kan udskrive billeder i jpg-format. De billeder, som tages med telefonens kamera, gemmes automatisk i jpg-format.

Vælg det billede, du vil udskrive, og derefter **Valg** > **Udskriv**.

■ Hukommelseskort

Alle hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan bruge microSD-hukommelseskortet til lagring af MMS-filer, f.eks. videoklip, musiknumre, lydfiler, billeder og SMS-data.

Nogle af mapperne i [Galleri](#) med indhold, som telefonen bruger (f.eks. temaer), kan gemmes på hukommelseskortet.

Oplysninger om isættelse og fjernelse af microSD-hukommelseskortet finder du under se Isættelse af et microSD-kort side 13 og Fjernelse af microSD-kortet side 14.

Formatering af hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, går alle data på kortet tabt. Nogle hukommelseskort er formateret på forhånd, mens andre skal formateres. Spørg forhandleren for at finde ud af, om du skal formatere hukommelseskortet, før du kan bruge det.

Du kan formatere et hukommelseskort ved at vælge [Menu](#) > [Galleri](#) eller [Programmer](#), hukommelseskortmappen  og [Valg](#) > [Formatér huk.kort](#) > [Ja](#).

Når formateringen er udført, skal du indtaste et navn til hukommelseskortet.

Låsning af hukommelseskortet

Du kan indstille en adgangskode, der låser hukommelseskortet, for at forhindre uautoriseret brug. Vælg [Valg](#) > [Indstil adg.kode](#).

Adgangskoden må højst være på otte tegn.

Adgangskoden gemmes i telefonen, og du behøver ikke at indtaste den igen, mens du bruger hukommelseskortet på den samme telefon. Hvis du vil bruge hukommelseskortet i en anden telefon, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Du kan slette adgangskoden ved at vælge [Valg](#) > [Slet adgangskode](#).

Kontrol af hukommelsesforbruget

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse forskellige datagrupper bruger, samt mængden af ledig hukommelse til installation af nye programmer eller software på hukommelseskortet. Vælg [Valg](#) > [Detaljer](#).

12. Multimedia



Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.


Kamera og video

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera.

Tag et billede

Du kan få adgang til funktionen for stillbilleder ved at trykke på kameratasten (1) i standbytilstand. Hvis videofunktionen er aktiveret, skal du rulle til venstre eller højre.

Hvis du vil tage et billede i landskabsformat, skal du holde telefonen vandret. Brug lydstyrketasterne (2) i kameratilstand, hvis du vil zoome ind og ud.

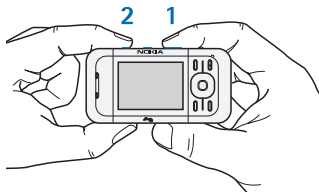

Du tager et billede ved at vælge **Tag bill.** eller trykke på kameratasten. Telefonen gemmer billeder i **Galleri**.

Vælg **Valg > Selvudløser til** for at aktivere selvudløseren eller **Billedsekvens til** for at tage billeder i hurtig rækkefølge. Med den højeste indstilling for billedstørrelse tages der tre billeder i rækkefølge, og med andre størrelsesindstillinger tages der fem billeder.

Vælg **Valg > Indstillinger > Billedvisningstid** og det tidsrum, som billedet skal vises på displayet. I visningstiden kan du vælge **Tilbage** for at tage et andet billede eller **Send** for at sende billedet som en MMS-besked.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 640 x 480 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud på disse materialer.

Optagelse af et videoklip

Du kan få adgang til videofunktionen ved at trykke på og holde kameratasten nede i standbytilstand. Hvis kamerafunktionen er

aktiveret, skal du rulle til venstre eller højre. Du starter videooptagelsen ved at vælge **Optag**. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**, og hvis du vil stoppe optagelsen, skal du vælge **Stop**. Telefonen gemmer billeder i **Galleri**.

Indstillinger for kamera og video

Hvis du vil bruge et filter, skal du vælge **Valg** > *Effekter* > *Falske farver*, *Gråtoneskala*, *Sepia*, *Negativ* eller *Solariser*.

Du kan ændre kamera- og videoindstillingerne ved at vælge **Valg** > *Indstillinger*.

■ Medieafspiller

Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, lyd, video og animerede billeder. Du kan også få vist kompatible streamingvideoer fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Medieafspil.* > *Åbn Galleri*, *Bogmærker*, *Gå til adresse* eller *Medieoverførsler*.

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Medieafspil.* > *Interval f. spoling* for at indstille intervallet for hurtig fremad- eller tilbagespoling.

Konfiguration af en streamingtjeneste

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til streaming, som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Se Konfigurationsindstillingstjeneste side 10. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration side 60. Hvis du vil aktivere indstillingerne, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Medieafspil.* > *Streamingindstil.* > *Konfiguration*.
2. Vælg en tjenesteudbyder *Standard* eller *Personlig konfig.* til streaming.
3. Vælg *Konto* og en streamingtjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

■ Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller til afspilning af musiknumre eller andre MP3- eller AAC-lydfiler, som du har hentet fra internettet eller overført til telefonen via Nokia Music Manager-programmet, som er en del af Nokia PC Suite. Se Nokia PC Suite side 96.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Musikfiler, der er gemt i musikmappen i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet, registreres automatisk og føjes til musikbiblioteket, når du tænder telefonen.

Du kan åbne musikafspilleren ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspiller**.

Brug af musikafspilleren



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Du kan betjene musikafspilleren med musikafspillertasten på telefonen eller med navigeringstasterne, når musikafspillermenuen er åben.

Start afspilningen ved at trykke på .

Du kan justere lydstyrken ved at bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.

Stand afspilningen midlertidigt ved at trykke på .

Du kan spole tilbage i det aktuelle nummer ved at trykke på og holde navigeringstasten  nede. Du kan spole fremad i det aktuelle nummer ved at trykke på og holde  nede. Slip tasten på det sted, hvor afspilningen skal fortsætte.

Du kan springe til næste nummer ved at trykke på navigeringstasten . Du kan springe til starten af det forrige musiknummer ved at trykke på .

Tryk på afslutningstasten for at lukke musikafspillermenuen og fortsætte afspilningen af musik i baggrunden.

Tryk på og hold afslutningstasten nede for at stoppe musikafspilleren.

Indstillinger for musikafspiller

Vælg mellem følgende i menuen *Musikafspiller*:

Nummerliste – få vist alle de tilgængelige numre på den aktive nummerliste, og afspil det ønskede nummer. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede nummer og vælge *Afspil*.

Musikbibliotek – se alle tilgængelige musiknumre opstillet efter *Kunstnere*, *Albummer*, *Genrer*, *Komponister* eller *Nummerlister*. Vælg *Opdater bibliotek* for at opdatere listerne. Du kan finde nummerlister, der er genereret med Nokia Music Manager, under *Nummerlister* > *Mine nr.lister*.

Afspilningsvalg – vælg *Tilfældig* for at afspille numrene på nummerlisten i tilfældig rækkefølge. Vælg *Gentag* for at afspille det aktuelle nummer eller hele nummerlisten flere gange.

Medieequalizer – for at vælge eller definere en equalizerindstilling.

Føj til Foretrukne – for at føje det aktuelle musiknummer til listen over foretrukne numre

Spil via Bluetooth – for at oprette forbindelse og afspille musiknumrene på lydudstyr via Bluetooth-teknologi

Brug tone – for at bruge det aktuelle musiknummer som f.eks. ringetone. Det afhænger af telefonen, om denne menu er tilgængelig.

Send – for at sende det aktuelle nummer med en MMS eller via Bluetooth-teknologi

Webside – få adgang til en webside, der er knyttet til det aktuelle nummer

Musikoverførsler – for at oprette forbindelse til en internettjeneste

Hukom.status – for at få vist den ledige og den anvendte hukommelseskapacitet.

Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt hovedsæt eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Du kan bruge de grafiske taster , ,  eller  på displayet ved at rulle til venstre eller højre og vælge den ønskede tast.

Lagring af radiofrekvenser

1. Vælg og hold  eller  nede for at starte søgningen. Tryk kortvarigt på  eller  for at ændre radiofrekvensen i trin på 0,05 MHz.
2. Du kan gemme en frekvens på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede. Du kan gemme frekvensen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke kortvarigt på 1 eller 2 og trykke på den ønskede taltast mellem 0 og 9 og holde den nede.
3. Indtast navnet på radiostationen.

Brug af radioen

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Vælg  eller , eller tryk på headset-tasten for at rulle til den ønskede frekvens. Tryk kortvarigt på de tilsvarende taltaster for at vælge en radiostation. Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Sluk radioen – for at slukke radioen.

Gem station – for at gemme en ny station (vises, hvis der registreres en ny station).

Højttaler eller **Headset** – for at lytte til radioen via højttaleren eller et headset.

Monosignal eller **Stereosignal** – for at lytte til radioen i mono eller stereo.

Stationer – for at vælge listen med gemte stationer. Du kan slette eller omdøbe en kanal ved at rulle til den ønskede kanal og vælge **Valg** > **Slet station** eller **Omdøb**. Vælg **Visuel tjeneste-id** for at angive en tjeneste-id, som udleveres af udbyderen af den visuelle radiotjeneste (netværkstjeneste)

Søg alle stationer – for at søge efter nye radiostationer

Indstil frekvens – for at indtaste den ønskede radiostation.

Stationsoversigt – for at få adgang til et websted med en liste over radiostationer

Aktiver visuel tjen. > **Automatisk** – for at vælge, om **Visual Radio** (netværkstjeneste) skal starte automatisk, når du tænder radioen. Nogle radiostationer sender muligvis tekstbaserede eller grafiske oplysninger, som du kan se ved hjælp af programmet Visual Radio. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Når et program, der anvender en pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan der opstå radiointerferens.

■ Stemmeoptager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald og gemme optagelsen i **Galleri**. Dette er nyttigt, hvis du vil optage et navn og et telefonnummer, som du senere vil skrive ned.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Optagelse af lyd

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.

Du kan bruge de grafiske taster ,  eller  på displayet ved at rulle til venstre eller højre og vælge den ønskede knap.

2. Du starter optagelsen ved at vælge . Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge **Valg** > **Optag**. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre et svagt bip. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge .

3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge . Optagelsen gemmes i *Galleri* > *Optagelser*.

Du kan lytte til den seneste optagelse ved at vælge *Valg* > *Afspil seneste*.

Du kan sende den seneste optagelse ved at vælge *Valg* > *Send seneste*.

Du kan se listen med optagelser i *Galleri* ved at vælge *Valg* > *Optagelser* > *Optagelser*.

■ Equalizer

Du kan styre lyd kvaliteten, når du anvender musikafspilleren, ved at forstærke eller reducere frekvensbåndene.

Vælg *Menu* > *Multimedia* > *Equalizer*.

Du kan aktivere et sæt ved at rulle til et af equalizersættene og vælge *Aktivér*.

Du kan se, redigere eller omdøbe et valgt sæt ved at vælge *Valg* > *Vis*, *Rediger* eller *Omdøb*. Ikke alle sæt kan redigeres eller omdøbes.

■ Stereoudvidelse

Stereoudvidelse forbedrer lydoutputet fra ekstraudstyr, der kan afspille stereo, via en bredere stereolydeffekt. Du kan ændre indstillingen ved at vælge *Menu* > *Multimedia* > *Stereoudvidelse*.

13. Tryk og tal



Vælg **Menu** > *Tryk og tal*, hvis funktionen er tilgængelig.

TOT (Tryk og tal – Push to talk) via mobiltelefonnettet er en tovejsradiotjeneste, der er tilgængelig over et trådløst GPRS-netværk (netværkstjeneste).

Du kan bruge TOT til at føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer (kanal), som har kompatible enheder. Mens du har oprettet forbindelse til TOT-tjenesten, kan du bruge telefonens andre funktioner.

Kontakt din netværksoperatør for at få oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten. Roamingtjenester kan være mere begrænsede end for normale opkald.

Inden du kan bruge TOT-tjenesten, skal du definere de nødvendige indstillinger for TOT-tjenesten. Se TOT-indstillinger side 79 og Konfigurationsindstillinger side 80.

■ TOT-kanaler

En TOT-kanal består af en gruppe personer (f.eks. venner eller kolleger), som har sluttet sig til kanalen, efter at de er blevet inviteret til det. Når du foretager opkald til en kanal, vil alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre opkaldet på samme tid.

Der findes tre forskellige typer TOT-kanaler:

Offentlig kanal – alle kanalmedlemmer kan invitere andre.

Privat kanal – kun de personer, der modtager en invitation fra den, der har oprettet kanalen, kan deltage.

Tildelt kanal – en permanent kanal, der er oprettet af tjenesteudbyderen.

Du kan indstille status for hver kanal til *Aktiv* eller *Inaktiv*.

Antallet af aktive kanaler og antallet af medlemmer pr. kanal er begrænset. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af en kanal

Du kan tilføje en kanal ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Tilføj kanal* og indtaste indstillingerne i formularfelterne:

Kanalnavn: – indtast et navn til den nye kanal.

Kanalstatus: – vælg *Aktiv* for at aktivere kanalen eller *Inaktiv* for at deaktivere kanalen.

Kanalkal.navn: – indtast det kaldenavn, du vil have vist i den nye kanal.

Kanalsikkerhed: > *Offentlig kanal* eller *Privat kanal*

Billede: – vælg *Skift*, og vælg et billede i *Galleri* eller *Standardgrafik* for at angive et billede for den nye kanal.

Du kan sende en invitation til kanalen ved at vælge **Ja**, når telefonen anmoder om det. Modtageren af invitationen føjes til kanalens medlemsliste, når invitation er accepteret. Du kan sende yderligere invitationer ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Kanalliste*, en kanal og **Valg** > *Send invitation*. Send invitationen som en SMS-besked eller via en infrarød forbindelse.

Du kan tilføje en tildelt kanal ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Tilføj kanal* > **Valg** > *Ret adr. manuelt*. Indtast den *Kanaladresse*; der stilles til rådighed af din tjenesteudbyder.

Modtagelse af en invitation

1. Når du modtager en SMS-besked med en invitation til en kanal, vises *Kanalinvitation modtaget*.
 2. Du kan få vist kaldenavnet for den person, der har sendt invitationen, og kanaladressen, hvis kanalen ikke er en privat kanal, ved at vælge **Vis**.
 3. Du kan føje kanalen til telefonen ved at vælge **Gem**.
 4. Du kan indstille kanalens status ved at vælge *Aktiv* eller *Inaktiv*.
- Du kan afvise invitationen ved at vælge **Afslut** > **Ja** eller vælge **Vis** > **Afvis** > **Ja**.

■ Aktivering og deaktivering af TOT

Du kan oprette forbindelse til TOT-tjenesten ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Slå Tryk og tal til** eller trykke på og holde TOT-tasten (lydstyrke op) nede.  viser, at TOT-forbindelsen er etableret.  viser, at tjenesten midlertidigt er utilgængelig. Hvis du har føjet kanaler til telefonen, deltager du automatisk i de aktive kanaler.

Du kan tildele en standardfunktion til TOT-tasten (lydstyrke op), så kanallisten, listen med kontakter eller en enkelt kanal eller kontakt åbnes. Se TOT-indstillinger side 79.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til TOT-tjenesten, skal du vælge **Slå Tryk og tal fra**.

■ TOT-opkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du skal foretage et kanalopkald, et 1 til 1-opkald eller et opkald til flere modtagere, skal du holde TOT-tasten (lydstyrke op) nede, så længe du taler. Når du lytter til svaret, skal du slippe TOT-tasten (lydstyrke op).

Du kan muligvis kontrollere kontakternes logonstatus i **Menu > Tryk og tal > Kontaktliste**. Denne tjeneste afhænger af netværksoperatøren og er kun tilgængelig for kontakter, der abonneres på. Du kan oprette abonnement på en kontakt ved at vælge **Valg > Opret abonnement..** Hvis en eller flere kontakter allerede er markeret, skal du vælge **Opret abonnement..**



eller  angiver, at den pågældende enten er tilgængelig eller ukendt.

 angiver, at den pågældende ikke vil forstyrres, men kan modtage tilbagekaldsanmodninger.  angiver, at den pågældende ikke har aktiveret TOT.

Foretagelse af et kanalopkald

Du kan foretage et opkald til en kanal ved at vælge **Kanalliste** i menuen TOT, rulle til den ønskede kanal og trykke på og holde TOT-tasten (lydstyrke op) nede.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

Du starter et 1 til 1-opkald fra den liste med kontakter, som du har føjet TOT-adressen til, ved at vælge [Kontakter](#) > [Navne](#) eller [Menu](#) > [Tryk og tal](#) > [Kontaktliste](#). Rul til en kontakt, og tryk på og hold TOT-tasten (lydstyrke op) nede.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen med TOT-kanaler ved at vælge [Kanalliste](#), rulle til den ønskede kanal og vælge [Medlem](#).. Rul til den ønskede kontakt, og tryk på og hold TOT-tasten (lydstyrke op) nede.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen med de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget, ved at vælge [Tilbagekaldsindb](#). Rul til det ønskede kaldenavn, og tryk på og hold TOT-tasten (lydstyrke op) nede.

TOT-opkald til flere modtagere

Du kan også vælge flere TOT-kontakter fra listen med kontakter. Modtagerne modtager et indgående opkald og skal acceptere opkaldet for at deltage. Hvis det understøttes af netværksoperatøren, kan du også vælge kontakter med et telefonnummer, men uden et TOT-nummer. Kontakt din netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.

1. Vælg [Menu](#) > [Tryk og tal](#) > [Kontaktliste](#), og marker de ønskede kontakter.
2. Tryk på og hold TOT-tasten (lydstyrke op) nede for at påbegynde opkaldet. De kontakter, der deltager, vises på displayet, så snart de slutter sig til opkaldet.
3. Tryk på og hold TOT-tasten (lydstyrke op) nede for at snakke med dem. Slip TOT-tasten (lydstyrke) for at høre svaret.
4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Modtagelse af et TOT-opkald

En kort tone giver dig besked om et indgående TOT-opkald. Der vises oplysninger som f.eks. kanalnavnet, telefonnummeret eller opkalderens kaldenavn (netværkstjeneste).

Du kan enten acceptere eller afvise et indgående 1 til 1-opkald, hvis du har indstillet telefonen til først at give dig besked om 1 til 1-opkaldene.

Når du trykker på og holder TOT-tasten (lydstyrke op) nede, mens opkalderen snakker, hører du en køtone, og *Sætter i kø* vises. Tryk på og hold TOT-tasten (lydstyrke op) nede, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Derefter kan du begynde at tale.

■ Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en anmodning til personen om at ringe tilbage til dig.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning på en af følgende måder:

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kontaktliste* Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra *Kontakter* ved at finde den ønskede kontakt og derefter vælge *Detaljer*. Rul til en TOT-adresse, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kanallisten i menuen TOT ved at vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg *Medlem.*, rul til den ønskede kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Tilbagekaldsindb.* Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

Når du modtager en tilbagekaldsanmodning, vises *Tilbagekaldsanmodning modtaget* i standbytilstand.

Åbn *Tilbagekaldsindb.* ved at vælge **Vis**. Der vises en liste med kaldenavnene på de personer, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig.

Du foretager et 1 til 1-opkald ved at vælge den ønskede anmodning og trykke på og holde TOT-tasten (lydstyrke op) nede.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning tilbage til afsenderen ved at vælge **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan slette anmodningen ved at vælge **Slet**.

Du kan gemme en ny kontakt eller føje TOT-adressen til en kontakt ved at vælge **Valg** > *Gem som* eller *Føj til kontakt*.

■ Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt

Du kan gemme navnene på de personer, du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på en af følgende måder:

Du kan føje en TOT-adresse til et navn i *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Detaljer** > **Valg** > *Tilføj detalje* > *TOT-adresse*. En kontakt vises kun på listen med TOT-kontakter, hvis TOT-adressen indtastes.

Du kan føje en kontakt til listen med TOT-kontakter ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Kontaktliste* > **Valg** > *Tilføj kontakt*.

Du kan tilføje en kontakt fra kanallisten ved at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg *Medlem*., rul til det medlem, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og vælg **Valg**. Du kan tilføje en ny kontakt ved at vælge *Gem som*. Du kan føje en TOT-adresse til et navn i *Kontakter* ved at vælge *Føj til kontakt*.

■ TOT-indstillinger

Vælg **Menu** > *Tryk og tal* > *Indstil. for Tryk og tal*.

1 til 1-opkald > *Til* – for at indstille telefonen, så den tillader modtagelse af 1 til 1-opkald. Hvis du vil kunne foretage, men ikke modtage 1 til 1-opkald, skal du vælge *Fra*. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis nogle tjenester, som tilsidesætter disse indstillinger. Du kan indstille telefonen til først at give dig besked med en ringetone, når du modtager et 1 til 1-opkald, ved at vælge *Informer*.

Standardfunktion for TOT-tast – du kan indstille TOT-tasten (lydstyrke op) til følgende funktioner: *Åbn kontaktliste*, *Åbn kanalliste*, *Ring til*

kont./grup.. Vælg en kontakt, en gruppe, eller *Ring til TOT-kanal*, og vælg en kanal. Når du trykker på og holder TOT-tasten (lydstyrke op) nede, udføres den valgte funktion.

Vis min loginstatus – aktiverer eller deaktiverer afsendelsen af loginstatus.

Status for TOT ved telefonstart > *Ja* eller *Bekræft først* – indstiller telefonen til automatisk at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, når du tænder den.

Tryk og tal i udlandet – aktiverer eller deaktiverer TOT-tjenesten, når telefonen bruges uden for hjemmenetværket.

Send min Tryk og tal-adresse > *Nej* – skjuler din TOT-adresse for kanal- og 1 til 1-opkald.

■ Konfigurationsindstillinger

Du modtager muligvis indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten fra din netværksoperatør. Se Konfigurationsindstillingstjeneste side 10. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration side 60.

Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge *Menu* > *Tryk og tal* > *Konfigurationsindstillinger*. Vælg mellem følgende indstillinger:

Konfiguration – for at vælge en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.* for TOT-tjenesten. Kun de konfigurationer, som understøtter TOT-tjenesten, vises.

Konto – for at vælge en TOT-tjenestekonto i de aktive konfigurationsindstillinger.

Andre parametre er *TOT-brugernavn*, *Standardkaldenavn*, *Tryk og tal-adgangskode*, *Domæne* og *Serveradresse*.

■ Internet

Vælg *Menu* > *Tryk og tal* > *Internet* for at få adgang til TOT-udbyderens websted.

14. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Alarm**.

Hvis du vil indstille alarmen, skal du vælge **Alarmtid** og indtaste alarmtidspunktet. Du kan ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet, ved at vælge **Til**.

Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge **Gentaget alarm**.

Du kan vælge alarmtonen eller angive radioen som alarmtone ved at vælge **Alarmtone**. Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du slutte headsettet til telefonen.

Du kan angive en udsættelsestimeout ved at vælge **Udsættelsestimeout** og tidsperioden.

Standstøt af alarmen

Telefonen udsender et alarmsignal, selvom telefonen er slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge **Stop**. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmen i den tidsperiode, du har angivet i **Udsættelsestimeout**, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**.

Den aktuelle dag angives med en ramme. Hvis der er angivet en note for dagen, vises dagen med fed skrift, og begyndelsen af noten vises under kalenderen. Du kan få vist noter for dagen ved at vælge **Vis**. Hvis du vil

se en uge, skal du vælge **Valg** > **Ugevisning**. Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måned- eller ugevisningen, og vælge **Valg** > **Slet alle noter**.

I **Indstillinger** kan du indstille dato, klokkeslæt, tidszone, dato- og klokkeslætformat, datoseparator, standardvisning eller ugens første dag. I **Slet noter automatisk** kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**. Rul til den ønskede dato, vælg **Valg** > **Opret note** og en af følgende notetyper:  **Møde**,  **Ring til**,  **Fødselsdag**,  **Notat** eller  **Påmindelse**. Udfyld felterne.

Notealarm

Noten vises på telefonen, og der høres en tone, hvis telefonen er indstillet til det. Når der vises en opkaldsnote  på displayet, kan du foretage et opkald til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i 10 minutter ved at vælge **Udsæt**.

Du kan stoppe alarmen uden at se noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Du kan gemme en note om en opgave, du skal udføre, ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Opgaveliste**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge **Ny note**. Ellers skal du vælge **Valg** > **Tilføj**. Udfyld felterne, og vælg **Gem**.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**. Mens du får vist en note, kan du også vælge at redigere attributterne. Du kan også vælge at slette den valgte note og slette alle de noter, du har markeret som udført.

■ Noter

Du kan skrive og sende noter ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Noter*.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge **Ny note**. Ellers skal du vælge **Valg** > *Opret note*. Skriv noten, og vælg **Gem**.

■ Regnemaskine

Regnemaskinen i telefonen indeholder grundlæggende regnefunktioner og trigonometriske funktioner, kan beregne kvadratet og kvadratroden og den inverse værdi af et tal samt konvertere valutaværdier.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Regnemask.* Tryk på # for at sætte et komma. Rul til den ønskede handling eller funktion, eller vælg den i **Valg**.

Du kan gemme vekselkursen ved at vælge **Valg** > *Vekselkurs*. Du kan foretage valutaomregning ved at indtaste det beløb, der skal omregnes, og vælge **Valg** > *Lokal* eller *Udenlandsk*.

■ Nedtællingsur

Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Nedtæl.ur* > *Normalt ur*, indtaste den ønskede alarmtid og skrive den notetekst, der vises, når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge *Skift tid*. Du kan stoppe uret ved at vælge *Stop ur*.

Du kan starte et intervalur med op til 10 intervaller ved først at indtaste intervallerne. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Nedtæl.ur* > *Intervalur*. Du kan stoppe uret ved at vælge *Start ur* > **Start**.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens

stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu > Planlægning > Stopur**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mell.tid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**.

Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge **Gem**.

Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg > Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Nulstil**.

Omgangstid – for at registrere omgangstider.

Fortsæt – for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden.

Vis seneste – for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret.

Vis tider eller **Slet tider** – for at få vist eller slette de gemte tider.

15. Sensor



Med Sensor-programmet kan du udtrykke dig selv ved at oprette et personark, der kan indeholde tekst, billeder, medieenheder og en gæstebog. Når du har oprettet et personark, kan du søge efter andre Sensor-brugere. Hvis der er andre brugere i nærheden, kan du gennemse deres personark og sende Sensor-beskeder og mediefiler samt skrive i deres gæstebog. Sensor anvender Bluetooth-teknologi og er gratis.



Bemærk! De fleste Sensor-kommunikationsfunktioner kræver, at alle parter installerer programmet Sensor.

Vælg **Menu** > **Sensor** og en af de tilgængelige indstillinger:

Sensor: inaktiv eller **Sensor: aktiv** – for at aktivere eller deaktivere programmet

Scan nu – for at finde og gennemse andre brugeres Sensor-personark og Bluetooth-enheder inden for rækkevidde. Søgningstiden og -rækkevidden kan variere, afhængig af hvilket miljø du befinder dig i og antallet af fundne Bluetooth-enheder.

Mit personark – for at oprette, redigere og se dit personark, som andre brugere kan se.

Min samling – for at se overførte og indsamlede personark fra andre Sensor-brugere. Du kan kontrollere, om der er andre Sensor-brugere i nærheden, og sende dem meddelelser eller skrive i deres gæstebøger. Du kan vælge at blokere al kommunikation med en bruger eller fjerne en blokering, som du tidligere har valgt.

Beskeder – for at se beskeder, som Sensor-brugere har sendt til dig.

16. Programmer



I denne menu kan du styre programmer og spil. Disse filer gemmes i telefonens hukommelse eller på et microSD-hukommelseskort og kan organiseres i mapper.

Oplysninger om formatering eller låsning og oplåsning af hukommelseskortet finder du under Hukommelseskort side 66.

■ Start af et spil

Telefonens software indeholder en række spil.

Vælg [Menu](#) > [Programmer](#) > [Spil](#). Rul til det ønskede spil, og vælg [Åbn](#).

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for et spil ved at vælge [Menu](#) > [Programmer](#) > [Valg](#) > [Programindstil](#).. Se Programindstillinger side 86 for at se flere indstillinger.

■ Start af et program

Telefonens software indeholder en række Java-programmer.

Vælg [Menu](#) > [Programmer](#) > [Samling](#). Rul til et program, og vælg [Åbn](#).

■ Programindstillinger

[Opdater version](#) – kontrollerer, om der kan hentes en ny version af programmet i [Internet](#) (netværkstjeneste).

[Webside](#) – du kan hente yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside (netværkstjeneste), hvis den er tilgængelig.

[Programadgang](#) – begrænser programmets adgang til netværket.

■ Overførsel af et program

Telefonen understøtter J2ME-Java-programmer. Kontrollér, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente nye Java-programmer og -spil på forskellige måder.

Overfør programmer til telefonen ved hjælp af Nokia Application Installer fra PC Suite, eller vælg [Menu](#) > [Programmer](#) > [Valg](#) > [Overførsler](#) > [Pgr.overførsler](#). Listen med tilgængelige bogmærker vises. Se Bogmærker side 91.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

17. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis mulighed for flere tjenester. Du kan kun åbne denne menu, hvis det understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Telefon](#) > [Bekræft SIM-tjenestehandlinger](#) > [Ja](#).

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

18. Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om disse tjenester og priser samt instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere, afhængigt af displaystørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Opsætning af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Se Konfigurationsindstillingstjeneste side 10. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se Konfiguration side 60.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Kontrollér, at de korrekte konfigurationsindstillinger for tjenesten er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstillinger**
2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder **Standard** eller **Personlig konfig.** til søgning på nettet. Se Opsætning af browseren side 89.

3. Vælg **Konto** og en tjenstekonto til søgning på nettet, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
4. Vælg **Vis terminalvindue** > **Ja** for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.

Opret forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg **Menu** > **Internet** > **Startside**.
- Du kan vælge et bogmærke til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Bogmærker**.
- Du kan vælge den seneste URL ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Sidste webadresse**.
- Du kan indtaste adressen på tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Gå til adresse**. Indtast adressen på tjenesten, og vælg **OK**.

■ Brug af browseren på internetsider

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at browse på dens sider. Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst i telefonens display. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brug af telefontasterne, mens du er på internettet

Rul i den ønskede retning, når du vil browse på en side.

Du kan vælge et element ved at trykke på opkaldstasten eller ved at vælge **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9. Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på tasten *.

Direkte opkald

Mens du søger på internettet, kan du foretage et telefonopkald samt gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Bogmærker*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
2. Rul til et bogmærke, og vælg det, eller tryk på opkaldstasten for at oprette en forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg** for at få vist, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, der er sendt som bogmærke, vises **1 bogmærke modtaget**. Du kan få vist bogmærket ved at vælge **Vis**.

■ Indstillinger for udseende

Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Indst. f. udseende*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for udseende* og vælge mellem følgende indstillinger:

Tekstombrydning – for at vælge, hvordan teksten skal vises på displayet.

Skriftstørrelse – for at indstille skriftstørrelsen.

Vis billeder > *Nej* – for at skjule billederne på siden.

Signaler > *Signal for ikke-sikker forbindelse* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en usikker forbindelse under søgning.

Signaler > *Signal for ikke-sikre elementer* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert

element. Disse signaler garanterer ikke en sikker forbindelse. Se Browsersikkerhed side 94 for at få yderligere oplysninger.

Tegnsæt > *Indholdskodning* – for at vælge kodning for browsersideindholdet.

Tegnsæt > *Webadresser i Unicode (UTF-8)* > *Til* – for at indstille telefonen til at sende URL-adresser i som Unicode (UTF-8).

Skærmstørrelse > *Fuld* eller *Lille* – for at indstille displayets udseende.

JavaScripts > *Aktivér* – for at aktivere Java-scripts.

■ Sikkerhedsindstillinger

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Cookies gemmes, indtil du sletter cachehukommelsen. Se Cachehukommelse side 93.

Mens du søger på internettet, kan du vælge *Valg* > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Indst. for cookies*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge *Menu* > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *Cookies*. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge *Tillad* eller *Afvis*.

Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der køres scripts fra en sikker side. Telefonen understøtter WML-scripts.

Du kan tillade scripts, mens du søger på internettet, ved at vælge *Valg* > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *WMLScript-indstil.*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge *Menu* > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *WMLScripts via sikker forbindelse* > *Tillad*.

■ Indstillinger for overførsler

Du kan automatisk gemme overførte filer i *Galleri* ved at vælge *Menu* > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for hentning* > *Gem automatisk* > *Til*.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tjenestebeskeder er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), og de kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan åbne [Tjenesteindbakke](#) i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge [Vis](#). Hvis du vælger [Afslut](#), flyttes beskeden til [Tjenesteindbakke](#). Du kan få adgang til [Tjenesteindbakke](#) senere ved at vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Tjenesteindbakke](#).

Du kan få adgang til [Tjenesteindbakke](#), mens du søger på internettet ved at vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Tjenesteindbakke](#). Rul til den ønskede besked, og aktivér browseren, så du kan hente det markerede indhold, ved at vælge [Hent](#). Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestebeskeden eller slette beskeden ved at vælge [Valg](#) > [Detaljer](#) eller [Slet](#).

Indstillinger for tjenesteindbakke

Vælg [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Tjenesteindbakkeindstillinger](#)

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge [Tjenestebeskeder](#) > [Til](#) eller [Fra](#).

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge [Beskedfilter](#) > [Til](#). Du kan få vist listen med godkendte indholdsforfattere ved at vælge [Godk. udbydere](#).

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når telefonen har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge [Automatisk forbindelse](#) > [Til](#). Hvis du vælger [Fra](#), aktiveres browseren kun, efter at du har valgt [Hent](#), når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

■ Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der

kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan tømme cachen, mens du søger på internettet, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Ryd cache*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Ryd cache*.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne for programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist indstillingerne for sikkerhedsmodulet eller ændre dem ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Sikkerhed* > *Indstillinger for sikkerhedsmodul*

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte. Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis

disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Godkendelsescertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen med godkendelsescertifikater eller brugercertifikater ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhed](#) > [Godkendelsescertifikater](#) eller [Brugercertifikater](#).

 vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument på papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et link på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontrollér, at headerteksten er [Læs](#), og at ikonet for digital signatur  vises.

Hvis ikonet for den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kode-signatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge [Signér](#).

Teksten fylder muligvis mere end et enkelt skærmbillede. Rul derfor igennem hele teksten, og læs den, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

19. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er sluttet til en kompatibel pc via en Bluetooth-forbindelse, infrarød eller en datakabelforbindelse. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du f.eks. synkronisere kontakter, kalenderen, noter og opgavenoter mellem telefonen og den kompatible pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste). Du kan finde yderligere oplysninger og PC Suite på Nokia-webstedet på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted.

■ Pakkedata, HSCSD og CSD

Telefonen gør det muligt at anvende pakkedata, HSCSD- (High-Speed Circuit Switched Data) og CSD-datatjenester (Circuit Switched Data, *GSM-data*). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester. Se Modemindstillinger side 55.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald.

■ Bluetooth

Med Bluetooth-teknologi kan du oprette forbindelse til internettet fra din kompatible bærbare pc. Telefonen skal have en aktiv tjenesteudbyder, som understøtter internetadgang, og din pc skal understøtte Bluetooth-PAN (Personal Area Network). Når telefonen har oprettet forbindelse til telefonens NAP-service (Network Access Point) og er blevet forbundet med din pc, åbner den automatisk en pakkedataforbindelse til internettet. Det er ikke nødvendigt at installere PC Suite-software, når du bruger telefonens NAP-tjeneste.

Se Trådløs Bluetooth-teknologi side 53.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet.

Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da det kan påvirke, at forbindelsen afbrydes.

Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Undgå at flytte telefonen ved f.eks. at tage den op i hånden under et dataopkald.

20. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Hvis det er første gang et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.


■ Godkendelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.
3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.

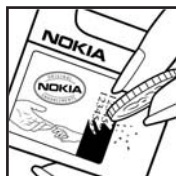

4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.



Du kan oprette en SMS-besked ved at indtaste den 20-cifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Sådan oprettes en tekstbesked

- For lande i stillehavsområdet, undtagen Indien: Indtast den 20-cifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og send den til +61 427151515.
- Kun Indien: Skriv Batteri efterfulgt af den 20-cifrede batterikode, f.eks. 12345678919876543210, og send den til 5555.

Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Berør ikke hoveddisplayet med hårde eller spidse genstande. Øreringe eller andre smykker kan ridse displayet.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.

- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis enheden betjenes, mens den befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og enheden skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehjem, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehjem anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren,
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjlet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport

og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til Offline eller Flight, skal du ændre profilen for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne trådløse enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,90 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

adgangskoder	9
afslutte	
opkald	21
tast	17
aktiv standby	18, 50
alarm	81
antenne	15

B

baggrund	50
banke	
på	22
batteri	
godkendelse	99
isætte	12
oplade	14
opladning, afladning	98
beskeder	
centralens nummer	27
indstillinger for	40–43
infobeskeder	40
lydbesked	31
lynbesked	31
længdeindikator	27
mappe	32
postkort	30
slette	40
sms	27
talebesked	39
tjenestekommandoer	40
billede	67
Bluetooth	53, 96
bogmærker	91
browser	
bogmærker	91
indstillinger for udseende	91
opsætte	89
sikkerhed	92

C

cachehukommelse	93
certifikater	94
chatbeskeder	35

cookies	92
---------	----

D

data	
kabel	57
kommunikation	97
overførsel	55
datoindstillinger	51
dele	17
delt hukommelse	8
digital signatur	95
display	18, 50
drejemekanisme	50

E

EGPRS	55
eksplosive omgivelser	104
ekstraudstyr	8, 59
e-mail-program	32
equalizer	73

F

fabriksindstillinger	63
FM-radio	70

G

galleri	65
general packet radio service	55, 96
genveje	51
GPRS. Se general packet radio service.	

H

headset	16
hukommelse	
fuld	32
kort	14, 66
hurtigkald	21, 47
højtaler	17, 23
højtalertelefon. Se højtaler.	
håndfri. Se højtaler.	
håndledsrem	16

I

IMAP4	33
indikatorer	19
indstillinger	
aktiv standby	50
animation for klap	50
baggrund	50
beskeder	40
dataoverførsel	55
dato	51
display	50
ekstraudstyr	59
forbindelse	52
gendanne fabriksindstillinger ..	63
GPRS, EGPRS	55
infrarød	54
klokkeslæt	51
konfiguration	60
opkald	57
overførsler	92
personlige genveje	51
profiler	49
push to talk (tryk og tal) ..	79, 80
sikkerhed	61
telefon	58
temaer	49
tjenesteindbakke	93
toner	49
ur	51
USB-datakabel	57
infobeskeder	40
infrarød	
forbindelse	54
linse	17
intelligent tekstindtastning	24
internet	89-??, 89-95, ??-95
IR. Se infrarød.	
isætte	12

K

kalender	81
kamera	67, 68
kameratast	17
klokkeslætindstillinger	51
koder	9
konfiguration	60
indstillinger	15
indstillingstjeneste	10

kontakter

egne numre	47
gemme	44
grupper	47
hurtigkald	47
indstillinger	46
kopiere	45
redigere	45
slette	45
søge	44
tjenestenumre	47
kontaktoplysninger	11
kundeservice	11
køretøjer	104

L

log	48
lyd	
adapter	16
beskeder	31
lydstyrke	
justere	21, 69, 71
tast	17
lynbeskeder	31
låse tastaturet op	20

M

mappen Uønsket e-mail	35
mediaafspiller	68
menu	26
MMS. Se MMS-beskeder.	
MMS-beskeder	28
musikafspiller	69

N

navigering	
menuer	26
tast	52
navigeringstast	17
nedtællingsur	83
netværk	
navn på display	18
tjenester	7
Nokia-kontaktoplysninger	11
noter	82, 83
numre	47
nødopkald	105

O

offlinetilstand	20
operatørmenu	64
opgaveliste	82
opkald	21-23
funktioner	21
indstillinger	23, 57
log	48
opkaldsinfo. Se opkaldslog.	
opkaldstast	17
opladerstik	17
opladning af batteriet	14
oplysninger om certificering	105
oplysninger om sikkerhed	6, 103
optager	72
overførsler	10, 92

P

pacemakere	103
pakke data. Se general packet radio service.	
pauseskærm	50
Pc-forbindelse	96
Pc-pakke	96
PictBridge	57
PIN-koder	9, 15
planlægning	81
plug and play-tjeneste	15
POP3	33
position	48
position. Se positionsbestemmelse.	
postkort	30
profiler	49
programmer	86
PUK-koder	9
push to talk (tryk og tal)	74-80
pushed messages	93

R

radio	70
regnemaskine	83
rem	16
ringetoner	49
rulle	26

S

SAR	105
sensor	85

signalstyrke	18
sikkerhed	
indstillinger	61
koder	9
modul	94

SIM

beskeder	40
kort	20
kortisættelse	12
tjenester	88
skriftstørrelse	50
skrive tekst	24
sms	
besked	27
skrive	24
telefon	60

SMS. Se SMS-beskeder

små og store bogstaver	24
softwareopdateringer	59, 63
sortlistning	35
spamfilter	35
spil	86
sprogindstillinger	58
spæringsadgangskode	9
standbytilstand	18, 51
statusindikatorer	18
stemme	
kommandoer	52
opkald	22
optager	72
stereoudvidelse	73
stik	
oplader	17
USB	17
stik til ekstraudstyr	17
stopur	83
streamingtjeneste	68
strøm	
sparer	50
synkronisering	55

T

tag et billede	67
tale	
beskeder	39
tastatur	17, 20
tastaturlås	20
taster	17
telefon	
indstillinger	58

konfiguration	60
opdateringer	59, 63
åbne	14
telefonlås. Se tastaturlås.	
temaer	49
tilbehør. Se ekstraudstyr.	
tjeneste	
beskeder	93
indbakke	93
kommandoer	40
numre	47
tjenester	89–95
toner	49
TOT. Se tryk og tal (Push to talk).	
traditionel tekstindtastning	24
tænd/sluk	
tast	17
tænde og slukke	15
U	
UPIN	15
urindstillinger	51

USB	17
-----------	----

V

valgtaster	17
vedligeholdelse	101
videoklip	67
visitkort	46
visual radio	72

W

wireless markup language	89
--------------------------------	----

X

XHTML	89
-------------	----

Ø

ørestykke	17
-----------------	----