

Nokia 5230 kasutusjuhend

6.0. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-588 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care ja Ovi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete puhul parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja kaubandusliku kasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mõned tomingud ja omadused sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud vormingutüüpidest. Mõnede teenuste kasutamisele rakenduvad lisatasud.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

/6.0. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....8

Teave seadme kohta.....9

Võrguteenused.....10

1. Abi leidmine.....11

Seadmesisene spikker11

Tugi.....11

Tarkvarauuendused

mobiilsidevõrgu kaudu.....12

Tarkvara uuendamine arvuti abil.....13

Seaded.....13

Pääsukoodid.....13

Aku kasutusaja pikendamine.....14

Mälumahu vabastamine.....15

2. Alustusjuhend.....16

SIM-kaardi paigaldamine.....16

Aku paigaldamine.....17

Mälukaardi paigaldamine.....18

Aku laadimine.....19

Seadme klahvid ja muud osad.....21

Seadme sisselülitamine.....23

Klahvide ja puutekraani

lukustamine.....23

Avakuva.....23

Menüü avamine.....24

Puutekraani toimingud.....25

Meediumiklahv.....27

Helina vahetamine.....27

Nokia tugi.....27

3. Seade.....28

Telefoni seadistus.....28

Kontaktide või piltide kopeerimine

vanast seadmest.....28

Ekraaniindikaatorid.....29

Kontaktiriba.....30

Antennide asukohad.....31

Vallasrežiimiprofiil.....31

Otseteed.....32

Helitugevuse ja valjuhääldi

reguleerimine.....33

Andurite seaded ja ekraani

pööramine.....33

Kauglukustus.....33

Peakomplekt.....34

Randmepaela kinnitamine.....35

SIM-kaardi eemaldamine.....35

Mälukaardi eemaldamine.....36

4. Helistamine.....36

Puutekraan kõnede ajal.....36

Kõned36

Kõne ajal.....37

Kõnepost38

Kõne vastuvõtmine ja kõnest

keeldumine.....38

Konverentskõne.....39

Telefoninumbri kiirvalimine.....39

Koputus.....40

Häälvälimine.....40

Video ühisvaatamine.....41

Logi	44
------------	----

5. Teksti sisestamine.....46

Virtuaalne klaviatuur.....	47
Käsitsikiri.....	48
Teksti sisestamine	
virtuaalklahvistiku abil.....	48
Puutetundliku sisestuse seaded.....	51

6. Kontaktid.....51

Nimede ja numbrite salvestamine	
ning muutmine.....	51
Kontaktide tööriistariba.....	52
Nimede ja numbrite haldamine.....	52
Vaakenumbrid ja -aadressid.....	53
Kontaktide helinad, pildid ja	
tunnustekstid.....	53
Kontaktide kopeerimine.....	54
SIM-teenused.....	54

7. Sõnumid.....55

Sõnumite põhivaade.....	55
Sõnumite kirjutamine ja saatmine...	56
Saabunud sõnumite kaust.....	58
E-posti konto häälestamine.....	59
E-posti teenus.....	59
Postkast.....	60
Mail for Exchange.....	62
SIM-kaardi sõnumite vaatamine.....	63
Kärjeteated.....	63
Teenuse juhtimine.....	64
Sõnumite seaded.....	64
Vestlus.....	66

8. Seadme isikupärastamine..67

Seadme ilme muutmine.....	67
Profiilid.....	68

9. Muusika.....68

Muusikapleier	68
Ovi Muusika.....	72
Nokia taskuhäälingurakendus.....	73
Raadio.....	75
Interneti-raadio.....	76

10. Kaamera.....79

Kaamera aktiveerimine.....	79
Pildistamine.....	79
Video salvestamine.....	84

11. Galerii86

Failide vaatamine ja korraldamine...	86
Piltide ja videote vaatamine.....	86
Piltide ja videote ühiskasutus.....	87

12. Võrgusjagamamine.....88

Teave võrgusjagamisteenuse kohta.	88
Teenuste tellimine.....	88
Kontode haldamine.....	88
Postituse loomine.....	89
Failide postitamine menüüst	
Galerii	89

13. Nokia videokeskus.....90

Videoklippide vaatamine ja	
allalaadimine.....	90
Videokanalid.....	91

Sisukord

Minu videod.....	92
Videote ülekandmine arvutist.....	92
Videokeskuse seaded.....	93

14. Internet.....93

Veebibrauser.....	93
Veebi sirvimine.....	94
Järjehoidja lisamine.....	94
Veebikanali tellimine.....	95

15. Positsioonimine (GPS).....95

GPS.....	95
Assisted GPS (A-GPS).....	96
Hoidke seadet õigesti.....	96
Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks.....	97
Asukohapäringud.....	98
Maamärgid.....	98
GPS.....	99
Asukohamääramise seaded.....	99

16. Kaardid.....100

Rakenduse Kaardid ülevaade	100
Oma asukoha ja kaardi kuvamine.....	100
Kaardiavaade.....	102
Kaardi ilme muutmine.....	102
Kaartide allalaadimine ja uuendamine.....	103
Positsioonimisviisid.....	103
Asukoha otsimine.....	104
Asukoha andmete kuvamine.....	105
Kohtade ja marsruutide salvestamine.....	105

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine.....	106
Asukohtade saatmine sõpradele.....	107
Asukohateabe jagamine.....	107
Kausta Lemmikud sünkroonimine.....	108
Hääljuhised.....	109
Sihtkohta sõitmine.....	109
Navigeerimisvaade.....	110
Liiklus- ja ohutusteave.....	110
Sihtkohta kõndimine.....	111
Marsruudi kavandamine.....	111

17. Ühenduvus.....113

Andmesideühendused ja pöörduspunktid.....	113
Võrguseaded.....	114
Pöörduspunktid.....	114
Aktiivsed andmesideühendused.....	117
Sünkroonimine.....	117
Bluetooth-ühendus.....	118
USB.....	122
Arvutiühendused.....	123
Halduriseaded.....	123

18. Otsing.....125

Teave otsingufunktsiooni kohta.....	125
Otsingu alustamine.....	125

19. Rakenduse Ovi Store kohta.....125

20. Muud rakendused.....126

Kell.....	126
-----------	-----

Kalender.....	127
Failihaldur.....	128
Rakendusehaldur.....	129
RealPlayer	132
Salvesti.....	133
Märkmete kirjutamine.....	134
Arvutamine.....	134
Teisendi.....	134
Sõnastik.....	135

21. Seaded.....135

Telefoni seaded.....	135
Kõneseaded.....	143

22. Tõrkeotsing.....145

23. Keskkonnakaitse.....148

Energia säästmine.....	148
Taaskasutus.....	148

Toote- ja ohutusteave.....149

Register.....158

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIREID

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes WCDMA 900/2100 ja GSM/EDGE 850/900/1800/1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust.

Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

1. Abi leidmine

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud** > **Kasutusjuhend**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondi suurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele. Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus. Abiteksid kasutavad järgmisi tähiseid.  Seotud teema link.  Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud** > **Kuva avatud rakend-d**; seejärel valige soovitud rakendus.

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti, veebiaadressi www.nokia.mobi/support (mobiilseadme kaudu) või lugege seadmes olevaid abiteemasid või kasutusjuhendit.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhistele. Lähtestamisel dokumendid ja failid kustutatakse, nii et varundage eelnevalt oma andmed.

Abi leidmine

- Optimaalse jõudluse saavutamiseks ja võimalike uute funktsioonide saamiseks uuendage seadme tarkvara kasutusjuhendis kirjeldatud viisil regulaarselt.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Tarkvarauuendused mobiilsidevõrgu kaudu

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Tarkv.uuen.**

Teenuse Tarkvarauuendus (võrguteenus) abil saate kontrollida, kas mõne rakenduse jaoks on saadaval uuendusi, ning need siis alla laadida.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist teenuse Tarkvarauuendus abil ei pruugi kasutusjuhendis ega abiteemades sisalduvad uuendatud rakendusi käsitlevad juhised enam täpsed olla.

Saadaolevate uuenduste allalaadimiseks valige . Teatud uuenduste, mida te ei soovi alla laadida, märkimise tühistamiseks valige loendis need uuendused.

Uuenduse kohta teabe vaatamiseks valige soovitud uuendus ja seejärel .

Varasemate uuenduste oleku kuvamiseks valige .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Uuenda arvuti kaudu** — Seadme uuendamine arvuti kaudu. Kui uuendused on saadaval ainult Nokia tarkvarauuendusrakenduse kaudu, kuvatakse selle valiku asemel valik Alusta uuendamist.
- **Kuva uuenduste ajalugu** — eelnevate uuenduste oleku vaatamiseks.
- **Seaded** — seadete (nt uuenduste allalaadimiseks kasutatava vaikepöörduspunkti) muutmiseks.
- **Lahtiütlemine** — Nokia litsentsilepingu kuvamiseks.

Tarkvara uuendamine arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Seaded

Seadme MMS-, GPRS-, voogesitus- ja Interneti-seaded on üldjuhul võrguteenuse pakkuja teabe alusel seadmes juba automaatselt konfigureeritud.

Teenusepakujate seaded võivad seadmesse juba installitud olla. Samuti on võimalik, et seaded saadetakse teile (päringu peale) eriotstarbelise sõnumiga.

Päasukoodid

Kui olete mõne päasukoodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

- **PIN-kood** (Personal identification number) — see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4–8 numbrit) antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ning te vajate selle avamiseks PUK-koodi.
- **UPIN-kood** — selle koodi saate tavaliselt koos USIM-kaardiga. USIM-kaart on SIM-kaardi täiustatud versioon. Seda toetavad 3G-mobiiltelefonid.

Abi leidmine

- PIN2-kood — mõni SIM-kaart on varustatud selle koodiga (4–8 numbrit), mis annab juurdepääsu seadme teatud funktsioonidele.
- Lukukood (ehk turvakood) — Lukukood aitab kaitsta seadet lubamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning seadme saab häälestada koodi küsima. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teeninduspunkti või seadme edasimüüja poole.
- PUK- (Personal Unblocking Key) ja PUK2-kood — need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeeritud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge selle kaardi väljastanud võrguteenuse pakkuja poole.
- UPUK-kood — seda koodi (8 numbrit) läheb vaja blokeeritud UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud seda koodi koos USIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguteenuse pakkuja poole.
- IMEI-kood — Seda koodi (15 või 17 numbrit) kasutatakse GSM-võrgus asuvate seadmete tuvastamiseks. Näiteks varastatud seadmete juurdepääsu võrgule saab blokeerida. Seadme IMEI-koodi leiате аku alt.

Aku kasutusaja pikendamine

Paljud seadme funktsioonid suurendavad energiatarvet ning lühendavad aku kasutusiga. Energiatarbe vähendamiseks võtke arvesse järgmist.

- Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Kui te Bluetooth-funktsiooni ei kasuta, lülitage see välja.
- Kui olete ühenduseseadetes määranud seade **Pakettside ühendus > Võimaluse korral** ning pakettandmeside (GPRS) leviala puudub, proovib seade aeg-ajalt luua pakettandmesideühendust. Seadme tööaja pikendamiseks valige **Pakettside ühendus > Vajadusel**.

- Rakendus Kaardid laadib uue kaarditeabe alla iga kord, kui liigute kaardil uude asukohta, ja see suurendab energiatarvet. Uute kaartide automaatse allalaadimise saate soovi korral keelata.
- Kui mobiilsidevõrgu signaali tugevus teie asukohas pidevalt muutub, peab seade saadaolevaid võrke korduvalt otsima. See tegevus suurendab energiatarvet.
Kui võrguseadetes on võrgurežiim määratud kaherežiimseks, otsib seade 3G-võrku. Kui soovite määrata, et seade kasutaks ainult GSM-võrku, valige **Menüü > Seaded ja seejärel Ühenduvus > Võrk > Võrgurežiim > GSM**.
- Ekraani taustvalgustuse kasutamine suurendab energiatarvet. Ekraani seadetes saate reguleerida ekraani heledust ja määrata aja, mille möödudes taustvalgustus välja lülitatakse. Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Telefon > Ekraan > Heledus või Valgustuse ajalõpp**.
- Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet. Juurdepääsuks rakendustele, mida te ei kasuta, vajutage ja hoidke all menüüklahvi ning valige rakendus.

Mälumahu vabastamine

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mäluruumi kuvamiseks valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Kui seadme eri mäluasukohtades hakkab ruumi nappima, annab seade sellest märku.

Mäluruumi vabastamiseks teisaldage andmed ühilduvalale mälukaardile (kui see on sisestatud) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite ebavajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või avage asjakohane rakendus. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist laaditud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;

Alustusjuhend

- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- installitud rakenduste installifaile (laiendiga .sis või .sisx). Edastage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- rakenduses Galerii asuvaid pilte ja videoklippe. Varundage failid ühilduvasse arvutisse;

2. Alustusjuhend

SIM-kaardi paigaldamine

 **NB!** SIM-kaardi kahjustamise vältimiseks eemaldage alati enne selle paigaldamist või väljavõtmist seadme aku.

 **NB!** Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk micro-SIM-kaarti, adapteriga micro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-UICC-ks (vt joonist). micro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta micro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Võimalik, et SIM-kaart on juba seadmesse sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.

1. Avage SIM-kaardi pesa kate.



2. Sisestage SIM-kaart SIM-kaardi pesa. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jäävad ülespoole. Lükake kaart sisse.
3. Sulgege SIM-kaardi pesa kate. Veenduge, et pesa kate on suletud.

Kui SIM-kaart pole korralikult paigaldatud, saab seadet kasutada ainult vallasrežiimis.

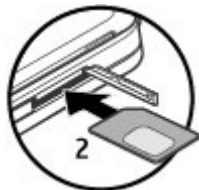

Aku paigaldamine


Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

1. Eemaldage tagakaas.



Alustusjuhend

2. Paigaldage aku.
3. Kaane kohaleasetamiseks sisestage ülemised lukustushaagid vastavatesse pesadesse ja suruge kaant allapoole seni, kuni see kohale lukustub.

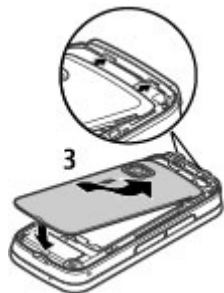

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD- ja microSDHC-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Avage mälukaardipesa kaas.
2. Asetage ühilduv mälukaart kaardipesa. Veenduge, et kaardi kontaktid jääksid ülespoole. Lükake kaart sisse. Kaardi kohalekinnitumisel kuulete klõpsatust.
3. Sulgege mälukaardipesa kate. Veenduge, et pesa kate on suletud.



Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.

Alustusjuhend

2. Ühendage laadija seadmega.




3. Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel vooluvõrgust.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.



Näpunäide. Kui te laadijat parajasti ei kasuta, lahutage see vooluvõrgust. Vooluvõrku ühendatud laadija tarbib voolu ka siis, kui see pole seadmega ühendatud.

Seadme klahvid ja muud osad

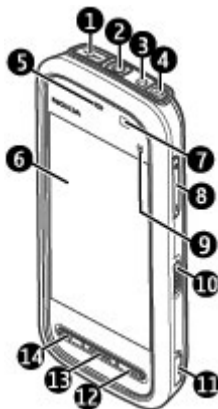


- 1 — Micro-USB-liides
- 2 — Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 3 — Laadija ühenduspesa
- 4 — Toitenupp
- 5 — Kuular
- 6 — Puuteekraan
- 7 — Kaugusandur
- 8 — Helitugevus-/suuminupp
- 9 — Meediumiklahv
- 10 — Lukustuslüliti
- 11 — Kaameranupp

Alustusjuhend

12 — Lõpetamisklahv

13 — Menüüklahv

14 — Helistamisklahv

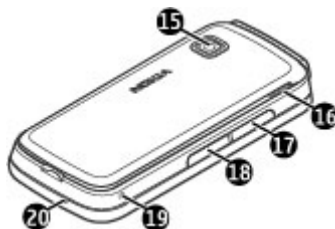

15 — Kaamera objektiiv

16 — Valjuhääldi

17 — SIM-kaardi pesa

18 — Mälukaardipesa

19 — Randmepaela ava

20 — Mikrofon

Seadmel on kaasas pliiats, mille saab randmepaelaga seadme külge kinnitada.

Ärge katke puuteekraani kohal olevat ala kaitsekile ega - teibiga.



Seadme sisselülitamine

1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu.
2. Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Numbri kustutamiseks valige ←.
3. Valige oma asukoht. Kui valite kogemata vale asukoha, valige **Tagasi**.
4. Sisestage kuupäev ja kellaaeg. Kui kasutate 12-tunnist ajavormingut, valige enne- ja pärastlõunase aja vahel lülitamiseks mis tahes number.



Klahvide ja puutekraani lukustamine

Puutekraani ja klahvide lukustamiseks või avamiseks kasutage seadme küljel asuvat lukustusnuppu.

Kui puutekraan ja klahvid on lukus, on puutekraan välja lülitatud ja klahve ei saa kasutada.

Ekraan ja klahvid võidakse lukustada automaatselt pärast määratud jõudeolekuaja möödumist. Ekraani ja klahvide automaatse lukustamise seadete muutmiseks valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Aut. klahvilukk > Klahvide autom. lukustus**.

Avakuva

Avakuva on alguspunkt, kuhu saate koguda kõik tähtsad kontaktid ja rakenduste otseteed.

Alustusjuhend

Interaktiivsed ekraanielemendid

Kellarakenduse avamiseks valige kell (1).

Kalendri avamiseks või profiili vahetamiseks valige kuupäeva või profiili nimi (2).

Ühenduseseadete (⇌) kuvamiseks või muutmiseks või tähelepanuta jäänud sündmuste kuvamiseks valige parempoolne ülanurk (3).

Helistamiseks valige **Telefon** või ☒ (4).


Kontaktiloendi avamiseks valige **Kontaktid** või 👤 (5).

Põhimenüü avamiseks vajutage menüüklahvi (6).

Kontaktiriba kasutuselevõtt — Kontaktiriba kasutuselevõtuks ning kontaktide lisamiseks avakuvale valige 👤 > **Valikud** > **Uus kontakt** ja järgige juhiseid.

Avakuva teema või otseteede muutmine — Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Isiklik** > **Avakuva**.

Muusikanupud — Kui taustal on esitusel muusika või mõni raadiojaam, kuvatakse avakuval muusikanupud (esitamis-/pausinupp, tagasikerimis- ja edasikerimisnupp).

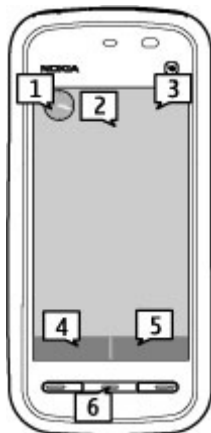

Menüü avamine

Menüü avamiseks vajutage menüüklahvi.

Menüüs leiduva rakenduse või kausta avamiseks valige see.

Puuteekraani toimingud

Toksamine ja topelttoksamine

Rakenduse või mõne muu elemendi avamiseks puuteekraanil tuleb seda tavaliselt sõrme või pliiatsiga toksata. Järgmiste üksuste avamiseks aga tuleb toksata kaks korda.



NB! Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud pliiatsit. Teiste pliiatsite kasutamine võib tühistada seadme garantii ning vigastada puuteekraani. Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

- Loendiüksused, nt kaust Mallid rakenduse Sõnumid kaustaloendis.



Näpunäide. Kui avate loendivaate, on loendi esimene üksus juba esile tõstetud. Esiletõstetud üksuse avamiseks toksake seda üks kord.

- Rakendused ja kaustad menüüs, kui kasutusel on loendivaade.
- Failid faililoendis, nt pilt rakenduse Galerii pildi- ja videovaates.

Kui toksate faili või sarnast üksust ühe korra, ei avata seda, vaid tõstetakse esile. Üksuse puhul saadaolevate valikute kuvamiseks valige **Valikud** või, kui on saadaval, ikoon tööriistaribalt.

Valimine

Selles juhendis nimetatakse rakenduste või üksuste toksamise või topelttoksamise abil avamist "valimiseks". Kui valida on vaja mitu üksust järjest, eraldatakse menüüüksused nooltega. Üksuste **Valikud** > **Kasutusjuhend** valimiseks toksake üksust **Valikud** ja seejärel üksust **Kasutusjuhend**.

Lohistamine

Lohistamiseks asetage sõrm või pliiats ekraanile ning libistage mööda ekraani. Veebilehel üles või alla liikumiseks lohistage lehte sõrme või pliiatsiga.

Nihutamine

Nihutamiseks libistage ekraanil kiirelt sõrme või pliiatsit vasakule või paremale. Kui vaatate mõnd pilti ning soovite liikuda järgmise või eelmise pildi juurde, nihutage avatud pilt vastavalt vasakule või paremale.



Puuteekraani avamiseks sõrmega üle ekraani libistamine — Puuteekraani lukust avamiseks vajutage toitenuppu või menüüklahvi ja libistage sõrme ekraanil paremalt vasakule.

Puuteekraani lukust avamiseks ja mikrofoni väljalülitamiseks ekraanil sõrme libistamine — Kui soovite kõnele vastamata puuteekraani lukust avada, libistage sõrmega üle ekraani paremalt vasakule. Helin vaigistatakse automaatselt. Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnele vastamiseks sõrmega üle ekraani libistamine — Kõnele vastamiseks libistage sõrmega üle ekraani vasakult paremale.

Äratuse lõpetamiseks sõrmega üle ekraani libistamine — Äratuse lõpetamiseks libistage sõrmega üle ekraani vasakult paremale. Äratuse edasilükkamiseks libistage sõrmega üle ekraani paremalt vasakule.

Kerimine

Kerimisribadega loendites üles või alla kerimiseks lohistage kerimisriba.

Mõne loendi puhul saate kerida nii, et asetate sõrme või pliiatsi loendiüksusele ja lohistate seda üles või alla. Kontaktiloendi kerimiseks asetage sõrm või pliiats kontaktile ning lohistage seda üles või alla.



Näpunäide. Ikooni lühikirjelduse kuvamiseks asetage sõrm või pliiats ikoonile. Kirjeldused pole kõigi ikoonide puhul saadaval.

Puuteekraani taustvalgustus

Puuteekraani taustvalgustus lülitatakse pärast jõudeolekuaja möödumist välja. Ekraani taustvalgustuse sisselülitamiseks toksake ekraani.

Kui puuteekraan ja klahvid on lukus, ei lülita ekraani toksamine ekraani taustvalgustust sisse. Ekraani ja klahvide vabastamiseks tuleb kasutada lukustusnuppu.

Meediumiklahv

Selliste rakenduste nagu muusikapleier ja brauser avamiseks valige meediumiklahv (⌂), et avada meediumiriba, ja valige rakendus.



Helina vahetamine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Isiklik** > **Profiilid**.

Profiile saab kasutada helinate, sõnumisignaalide ja muude toonide määramiseks ja kohandamiseks vastavalt eri sündmustele, keskkondadele või helistajagruppidele. Profiili isikupärastamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Nokia tugi

Selle kasutusjuhendi uusima versiooni ning teie Nokia tootega seotud lisateabe, allalaaditavad failid ja teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või Nokia kohalikult veebisaidilt.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Konfiguratsiooniseadete (nt MMS-i, GPRS-i, e-posti ja muude vastava telefonimudeliga kasutatavate teenuste jaoks) allalaadimiseks külastage veebisaiti www.nokia.com/support.

Nokia Care'i klienditeenindus

Kui soovite pöörduda Nokia Care'i klienditeenindusse, leiate kohalikud Nokia Care'i esindused veebisaidilt www.nokia.com/customerservice.



Hooldus

Hooldusteenuste tellimiseks leiate lähima Nokia Care'i hoolduskeskuse veebisaidilt www.nokia.com/repair.

3. Seade

Telefoni seadistus

Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse rakendus Telefoni seadistus.

Kui soovite rakendust Telefoni seadistus hiljem avada, valige **Menüü** > **Rakendused** > **Tel. seadist.**

Seadme ühenduste häälestamiseks valige **Hääl.viisard**.

Andmete edastamiseks teie seadmest mõnda ühilduvasse Nokia seadmesse valige **Vahetus**.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kontaktide või piltide kopeerimine vanast seadmest

Kas soovite oma eelmisest ühilduvast Nokia seadmest olulised andmed uude seadmesse kopeerida ja alustada kiiresti uue seadme kasutamist? Kasutage uude

seadmesse sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja piltide) tasuta kopeerimiseks rakendust Telefonivahetus.


Valige **Menüü > Rakendused > Tel. seadist.** ja **Andmeedastus.**

Kui teie vanas Nokia seadmes pole rakendust Telefonivahetus, saadetakse see rakendus uuest seadmest sõnumiga. Avage vanas seadmes see sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

1. Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja siduge seadmed. Bluetooth peab olema aktiveeritud.
2. Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiате seadme kasutusjuhendist.

Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

3. Valige sisu ja seejärel **OK**.

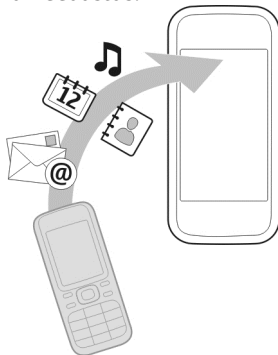

Ekraaniindikaatorid

📶 – seadet kasutatakse GSM-võrgus (võrguteenus).

3G – seadet kasutatakse UMTS-võrgus (võrguteenus).

✉ Teil on rakenduse Sõnumid sisendkaustas üks või mitu lugemata sõnumit.

✉@ – serveri postkasti on saabunud uus e-kiri.

📁 Kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

📶 Teil on vastamata kõnesid.

🔇 Helinatüübi seadeks on Vaikne ning sõnumi ja e-kirja saabumise märguanded on välja lülitatud.

Seade

 – ajastatud profiil on sisse lülitatud.

 Puuteekraan ja klahvid on lukus.

 – äratus on sisse lülitatud.

2 – kasutusel on teine kõneliin (võrguteenus).

 – kõik kõned on teisele numbrile ümber suunatud (võrguteenus). Kahe abonentnumbri korral näitab number aktiivset liini.

 – seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.

 – seadmega on ühendatud ühilduv tekstitelefoni.

 GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne (võrguteenus).  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval.

 Pakettandmeside toimib võrgu EGPRS-i (võrguteenus) toetavas osas.  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval. Ikoonid näitavad, et EGPRS on võrgus saadaval, ent teie seade ei pruugi EGPRS-i tingimata andmesideks kasutada.

 UMTS-pakettandmesideühendus on aktiivne (võrguteenus).  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval.

 HSDPA-ühendus (HSDPA – High-speed Downlink Packet Access) on toetatud ja aktiivne (võrguteenus).  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval.

 Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

 Bluetooth-ühenduse kaudu saadetakse andmeid. Kui tähis vilgub, püüab seade teise seadmega ühendust luua.

 USB-ühendus on aktiivne.

 – sünkroonimine on käimas.

Kontaktiriba

Kontakti lisamiseks avakuvale valige avakuval  > **Valikud** > **Uus kontakt** ja järgige juhiseid.

Kontaktiga suhtlemiseks valige kontakt ja mõni järgmistest valikutest. ☎ kontaktile helistamiseks. ✉ kontaktile sõnumi saatmiseks. 📶 kontakti veebikanalite värskendamiseks.

Kontaktiga seotud sündmuste vaatamiseks valige kontakt. Mõne sündmuse andmete kuvamiseks valige soovitud sündmus.

Vaate sulgemiseks valige **Valikud** > **Välju**.

Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Vallasrežiimiprofiil

Vallasrežiimiprofiili abil saate seadet kasutada mobiilsidevõrguühendusega. Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate seadet kasutada ka ilma SIM-kaardita.

Seade

Vallasrežiimiprofiili aktiveerimine — Vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Vallasrežiim**.

Kui aktiveerite vallasrežiimiprofiili, katkeb ühendus mobiilsidevõrguga. Seade ei saa saata võrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite mobiilsidevõrgu kaudu sõnumit saata, paigutatakse see väljundkausta ja saadetakse hiljem.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Otseteed

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Veebiühenduse (võrguteenus) loomiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **0**.

Meediumiribal saadaolevatele rakendustele, nagu muusikapleier ja veebibrauser, juurdepääsuks vajutage mis tahes vaates meediumiklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Oma kõneposti (võrguteenus) helistamiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **1**.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage avakuval helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks käimasoleva kõne või heli kuulamise ajal kasutage helitugevusnuppu.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite seadet kõrva ääres hoidma.

Kõne ajal valjuhääldi sisselülitamiseks valige **Valjuhääldi**.

Valjuhääldi väljalülitamiseks valige **Aktiveeri telefon**.



Andurite seaded ja ekraani pööramine

Kui aktiveerite seadme andurid, saate teatud funktsioone juhtida seadme pööramisega.

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Anduriseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Andurid** — andurite aktiveerimiseks.
- **Lülitusjuhtimine** — seadme ekraani allapoole pööramisega kõnede vaigistamiseks ja äratuste edasilükkamiseks valige **Kõnede vaigistamine** ja **Edasilükkamine**. Ekraani sisu automaatselt pööramiseks, kui keerate seadme vasakule küljele või tagasi vertikaalsesse asendisse, valige **Pööra kuva autom.** Mõni rakendus või funktsioon ei pruugi ekraani sisu pööramist toetada.

Kauglukustus

Teie seadme lubamatu kasutamise vältimiseks saate seadme ja mälukaardi lukustada teksti sõnumi abil ise seadmest eemal olles. Selleks tuleb määrata sõnumi tekst ja saata teksti sõnum lukustamiseks oma seadmele. Seadme lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Kauglukustuse lubamiseks ja kasutatava sõnumiteksti määramiseks valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Telefon ja**

SIM-kaart > Telefoni kauglukustus > Lubatud. Toksake tekst sõnumi sisu (5 kuni 20 märki) sisestamiseks tekstisestusvälja, valige ✓ ja kinnitage sõnum. Sisestage lukukood.

Peakomplekt

Oma seadmega saate ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid. Võib-olla peate selleks valima vastava kaabelühenduserežiimi.



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspessa ühtki pingeallikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspessa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.



Randmepaela kinnitamine



Näpunäide. Kinnitage pliiats seadme külge nii, nagu randmepaela kinnitasite.



SIM-kaardi eemaldamine

1. Eemaldage tagakaas, tõstes seda seadme pealtpoolt.
2. Eemaldage aku.
3. Avage SIM-kaardi pesa kate. Asetage pliiatsi ots aku all paiknevasse avasse ning lükake SIM-kaarti väljapoole. Tõmmake SIM-kaart välja.
4. Asetage aku ja tagakaas tagasi.



Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage enne kaardi eemaldamist toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**.
2. Kui kuvatakse teade **Kas eemaldada mälukaart? Mõni rakendus suletakse.**, valige **Jah**.
3. Kui kuvatakse teade **Eemalda mälukaart ja vajuta OK**, avage mälukaardipesa kate.
4. Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
5. Tõmmake mälukaart pesast välja. Kui seade on sisse lülitatud, valige **OK**.

4. Helistamine

Puuteekraan kõnede ajal

Seadmel on kaugusandur. Aku säästmiseks ja juhuslike vajutuste vältimiseks lülitatakse puuteekraan kõnede ajal seadme kõrva äärde tõstmisel automaatselt välja.

Ärge katke kaugusandurit kaitsekile ega -teibiga.



Kõned

1. Numbrivalitsa avamiseks valige avakuval **Telefon** ning sisestage telefoninumber koos suunakoodiga. Numbri eemaldamiseks valige .

Rahvusvahelise kõne puhul valige märgi + (asendab rahvusvahelist pääsukoodi) sisestamiseks kaks korda * ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunakood (vajaduse korral jätkke numברי ees olev 0 ära) ja telefoninumber.

2. Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Lõpetamisklahvi vajutamine lõpetab kõne alati, ka siis, kui mõni muu rakendus on aktiivne.

Kontaktiloendist helistamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid**. Liikuge soovitud nimele. Samuti võite nime algustähtede või märkide sisestamiseks valida otsinguvälja ja siis liikuda nimele. Kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kui olete sama kontakti jaoks salvestanud mitu numbrit, valige loendist soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.

Kõne ajal

Mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks valige  või .

Kõne ootelepanekuks või ootel kõne aktiveerimiseks valige  või .

Heli tagasi telefoni juhtimiseks valige ).

Kõne lõpetamiseks valige .

Aktiivsete ja ootel kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Vaheta**.



Näpunäide. Kui teil on ainult üks aktiivne tavakõne, vajutage kõne ootelepanekuks helistamisklahvi. Ootel kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisklahvi.

DTMF-toonsignaali jada (nt parooli) saatmiseks valige **Valikud** > **Saada DTMF**. Sisestage DTMF-toonsignaali jada või leidke see kontaktiloendist. Ootetähise (w) või pausitähise (p) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *. Toonsignaali saatmiseks valige **OK**. DTMF-toonsignaale saab lisada telefoninumbri või DTMF-i väljale kontakti andmetes.

Helistamine

Käimasoleva kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega valige **Valikud > Asenda**.

Kõigi kõnede lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta kõik kõned**.

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused.

Kõnepost

Kõneposti (võrguteenus) helistamiseks valige avakuval **Telefon** ja seejärel klahv **1** ja hoidke seda all.

1. Kõnepostkasti telefoninumbri muutmiseks valige **Menüü > Seaded, Helistamine > Kõnepostkast**, postkast ning seejärel **Valikud > Muuda numbrit**.
2. Sisestage number (selle saate võrguteenuse pakkuvalt) ja valige **OK**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige .

Tekstsõnumi abil saab teile helistanud inimesele ilma kõnest keeldumata teada anda, et te ei saa hetkel kõnele vastata. Vastussõnumi saatmiseks valige **Saada SMS**, kirjutage sõnum ja vajutage helistamisklahvi.

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage lõpetamisklahvi. Kui olete aktiveerinud kõnede suunamise, kui number on kinni (**Suunamine > Tavakõned > Kui number on kinni**), suunatakse sissetulev kõne ümber ka kõnest keeldumise korral.

Tekstsõnumifunktsiooni aktiveerimiseks ja standardsõnumi sisestamiseks valige **Menüü > Seaded, Helistamine > Kõne > Keeldu kõnest sõnumiga** ja seejärel **Sõnumi tekst**.

Konverentskõne

Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > **Uus kõne**. Esimene kõne pannakse ootele.
3. Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks .

Uue osaleja konverentskõnesse lisamiseks helistage uuele osalejale ja lisage uus kõne konverentskõnesse.

Mõne osalejaga eravestluse pidamiseks valige .

Liikuge soovitud osalejale ja valige . Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks valige .

Osaleja eemaldamiseks kõnest valige , liikuge osalejale ja valige .

4. Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja **Helistamine** > **Kõne** > **Kiirvalimine**.

1. Numbriklahvile telefoninumbri määramiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Helistamine** > **Kiirvalimine**.
2. Liikuge selle klahvi numbrile, millele soovite telefoninumbri määrata, ja valige **Valikud** > **Määra**.

Klahv 1 on reserveeritud kõneposti jaoks.

Avakuvalt helistamiseks valige **Telefon**, määratud kiirvalimisklahv ja seejärel vajutage helistamisklahvi.

Helistamine

Avakuvalt helistamiseks, kui kiirvalimisfunktsioon on aktiveeritud, valige **Telefon** ning seejärel määratud kiirvalimisklahv ja hoidke seda all.

Koputus

Poolelioleva kõne ajal saab vastata teisele kõnele.

Koputusfunktsiooni (võrguteenus) aktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Helistamine > Kõne > Koputus**.

1. Kõne vastuvõtmiseks teise kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele.
2. Kahe kõne vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Valikud > Vaheta**.
3. Ootel kõne ühendamiseks poolelioleva kõnega ja enda eemaldamiseks kõnedest valige **Valikud > Ühenda**.
4. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.
5. Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta kõik kõned**.

Häälvalimine

Teie seade loob kontaktide jaoks automaatselt tunnussõnad. Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks valige soovitud kontakt ja seejärel **Valikud > Tunnussõna andmed**. Liikuge kontaktandmetele ja valige **Valikud > Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

1. Häälvälimise alustamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage ja hoidke häälvälimise alustamiseks all peakomplekti nuppu.
2. Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.
3. Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbri. Häälvälimise tühistamiseks valige **Lõpeta**.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka numbri tüübi, nt mobiil või telefon.

Video ühisvaatamine

Videoühisvaatamisfunktsiooni (võrguteenus) abil saate oma mobiilsideseadmest saata otsevideopilti või videoklipi tavakõne ajal teise ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel lülitub sisse ka valjuhääldi. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal tavakõne jaoks valjuhääldit kasutada, võite kasutada ka ühilduvat peakomplekti.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik UMTS-ühendus. Video ühisvaatamise võimalus sõltub UMTS-võrgu kättesaadavusest. Lisateavet teenuse, UMTS-võrgu kättesaadavuse ning teenusega seotud tasude kohta saate oma teenusepakujalt.

Video ühisvaatamiseks tagage järgmised tingimused.

- Teie seade on seadistatud isikutevaheliste ühenduste loomiseks.

Helistamine

- Teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal UMTS-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamisseanss, kuid tavakõne jätkub.
- Nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on UMTS-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ning selle isiku seade ei asu UMTS-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsiooni või tema seadmes pole seadistatud isikutevahelised ühendused, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketead, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Seaded

Video ühisvaatamise seadistamiseks läheb tarvis isikutevahelise ühenduse ja UMTS-ühenduse seadeid.

Isikutevahelise ühenduse seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatisprotokoll). Video ühisvaatamisfunktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded teie seadmes konfigureeritud olema. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkujalt ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib seaded teile saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

SIP-aadressi lisamiseks kontaktile toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid**.
2. Avage kontakt või looge uus kontakt.
3. Valige **Valikud** > **Muuda**.
4. Valige **Valikud** > **Lisa täpsustus** > **Video ühisvaatamine**.
5. Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).

UMTS-ühenduse seaded

UMTS-ühenduse seadistamiseks toimige järgmiselt.

- Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige UMTS-võrgu kasutamiseks leping.
- Veenduge, et teie seadme UMTS-pöörduspunkti ühenduseseaded on õigesti konfigureeritud. Seadete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud > Video ühisvaatamine**:

1. Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**.

Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp** ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.

Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada, valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.

2. Kui aadressaadil on kaustas Kontaktid salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui aadressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või koos riigikoodiga telefoninumber ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.

Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osaleja võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud

 või  vaigistab mikrofoni või aktiveerib selle taas

 või  lülitab valjuhääldi sisse või välja

 või  seiskab ja jätkab video ühisvaatamist

 lülitab kuva täisekraanrežiimi (saadaval ainult vastuvõja pool)

3. Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamisseanss.

Helistamine

Ühiselt vaadatava video salvestamiseks valige küsimisel vastus **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video asukohast.

Kui proovite video ühisvaatamise ajal avada muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud > Jätka video ühisvaat..**

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile video ühisvaatamise kutse, kuvatakse kutsel saatja nimi või SIP-aadress.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu 3G-võrgu levialas, ei teavitata teid sellest, et teile on kutse saadetud.

Kutse saabumisel saate valida ühe järgmistest valikutest.

- **Jah** — kutse aktsepteerimiseks ja ühisvaatamisseansi aktiveerimiseks.
- **Ei** — kutsest keeldumiseks. Sel juhul saab saatja teate kutsest keeldumise kohta. Samuti võite kutsest keeldumisest ja tavakõne lõpetamiseks vajutada lõpetamisklahvi.

Ühisvaatamisseansi lõpetamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamisseanss.

Logi

Rakendus Logi talletab seadme sideajaloo teavet. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui võrk vastavaid funktsioone toetab ja seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimased kõned

Valige **Menüü > Logi ja Viimased kõned**.

Vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige **Vastamata kõn., Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**.



Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Tööriistaribal on saadaval järgmised valikud.

-  **Helista** — soovitud kontaktile helistamine.
-  **Koosta sõnum** — soovitud kontaktile sõnumi saatmine.
-  **Ava Kontaktid** — kontaktiloendi avamine.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Salv. kausta Kontaktid** — viimaste kõnede loendis esile tõstetud telefoninumbri salvestamiseks kontaktidesse.
- **Kustuta loetelu** — viimaste kõnede loendi kustutamiseks.
- **Kustuta** — valitud loendis esile tõstetud sündmuse kustutamiseks.
- **Seaded** — Valige **Logi kestus** ja sideteabe logis säilitamise aeg. Kui valite valiku **Logi ei talletata**, ei salvestata logisse mingit teavet.

Pakettandmeside

Valige **Menüü** > **Logi**.

Teie operaator võib pakettandmeside maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahu järgi. Pakettandmeside käigus saadetud või vastuvõetud andmemahu teadasaamiseks valige **Andmeloendur** > **Saadetud data** või **Saabunud data**.

Nii saadetud kui vastuvõetud teabe eemaldamiseks valige **Valikud** > **Nulli loendurid**. Teabe eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Kõnede kestus

Valige **Menüü** > **Logi**.

Viimase kõne või vastuvõetud ja tehtud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kõne kestus**.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Valige **Menüü > Logi**.

Üldlogi kuvamiseks, kust saate ülevaate kõigist häälkõnedest, tekstsõnumitest või seadme registreeritud andmesideühendustest, valige üldlogi vahekaart   . Alamsündmused (nt mitmes osas saadetud tekstsõnumid ja pakettandmesideühendused) registreeritakse üheainsa sidesündmusena. Postkastiga, multimeediumsõnumite keskuse või veebilehtedega loodud ühendused kuvatakse pakettandmesideühendustena.

Kui soovite vaadata, kui palju andmeid on edastatud ning kui kaua mingi andmesideühendus kestis, liikuge tekstiga **GPS** tähistatud mis tahes suunalisele sidesündmusele ja valige **Valikud > Kuva**.

Telefoninumbri kopeerimiseks logist lõikelauale, et see siis näiteks tekstsõnumisse kleepida, valige **Valikud > Kasuta numbrit > Kopeeri**.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud > Filter** ja soovitud filter.

Logi kestuse seadmiseks valige **Valikud > Seaded > Logi kestus**. Kui valite väärtuse **Logi ei talletata**, kustutatakse jäädavalt kogu logi sisu, viimaste kõnede register ja kõik sõnumite kohaletoimetamise teated.

5. Teksti sisestamine

Tähti, numbreid ja erimärke saab sisestada mitmel viisil. Kuvatavate klaviatuuride abil saate sisestada märke, toksates neid sõrme või pliiatsiga. Käekirjatuvastus võimaldab teil kirjutada märke pliiatsiga otse ekraanile. Käekirjatuvastus ei pruugi kõigi keelte jaoks saadaval olla.

Tähtede, numbrite ja erimärkide sisestamiseks toksake mis tahes sisestusvälja.


Seade saab lõpetada sõnu automaatselt valitud tekstisisestuskeele jaoks mõeldud sisesõnastiku abil. Seade jätab meelde ka uued teie lisatud sõnad.

Virtuaalne klaviatuur

Virtuaalset klaviatuuri saab kasutada rõhupaigutusrežiimis.

Virtuaalse klaviatuuri aktiveerimiseks valige  > **Täisekr. QWERTY-klaviat.**

Virtuaalse klaviatuuri täisekraanvaates kasutamisel saate klahve sõrmedega valida.

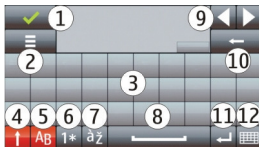

1 — sulgemisklahv – virtuaalse klaviatuuri sulgemiseks.

2 — sisestusmenüüklahv – puuetundliku sisestuse valikute menüü avamiseks ja seal selliste käskude nagu **Kirjutamiskeel** kasutamiseks. Emotikoni lisamiseks valige **Lisa emotikon**.

3 — virtuaalne klaviatuur

4 — tõstu- ja suurtäheluklahv – suurtähtede sisestamiseks väiketähtede režiimis ja vastupidi; valige klahv enne märgi sisestamist. Suurtäheluku aktiveerimiseks valige klahv kaks korda. Klahvi all kuvatav joon tähistab, et suurtähelukk on aktiveeritud.

5 — tähed

6 — numbrid ja erimärgid

7 — rühmärgid

8 — tühikuklahv

9 — liigutamiseks – kursori liigutamiseks

10 — tagasilükketaste

11 — sisestusklahv – kursori viimiseks järgmisele reale või sisestusväljale.

Lisafunktsioonid sõltuvad kontekstist (näiteks veebibrauseri aadressiväljal saab seda kasutada sisestatud aadressi avamiseks).

Teksti sisestamine

12 — sisestusrežiimi klahv – sisestusrežiimi valimiseks. Kui toksate mõnd üksust, sulgub praeguse sisestusviisi vaade ja avaneb valitud vaade.

Käsitsikiri

Käekirjatuvastuse toega sisestusviisid ja keeled on piirkonniti erinevad ning ei pruugi kõigi keelte jaoks saadaval olla.

Käsitsikirjarežiimi aktiveerimiseks valige  > **Käsitsikiri**.

Kirjutage sisestusalale loetavad püstised märgid ja jätke iga märgi vahele tühik.


Seadmele oma käekirja õpetamiseks valige  > **Käsitsikirjaõpetus**. See valik pole kõigis keeltes saadaval.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks (vaikerežiim) pange sõnad kirja, nagu te seda harilikult teete. Numbrirežiimi valimiseks valige . Muude kui ladina märkide sisestamiseks valige asjakohane ikoon, kui on saadaval.

Erimärkide sisestamiseks pange need kirja nagu tavaliselt või valige  ja soovitud märk.

Märkide kustutamiseks või kursori tagasiviimiseks libistage sõrme või pliiatsiga tagasi (vt joonis 1).


Tühiku sisestamiseks libistage sõrme või pliiatsiga edasi (vt joonis 2).

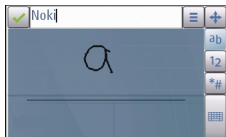

Teksti sisestamine virtuaalklahvistiku abil

Virtuaalne klahvistik

Virtuaalset klahvistikku (**Tärgiklahvid**) saab kasutada märkide sisestamiseks samamoodi kui telefoni tavalist numbriklahvidega klahvistikku.

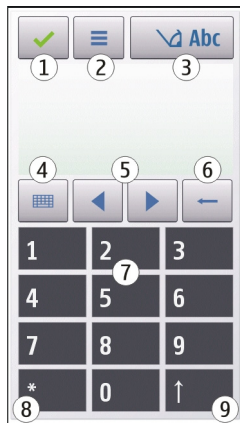

1 — Sulgemisklahv – virtuaalse klahvistiku sulgemiseks (**Tärgiklahvid**).

2 — sisestusmenüüklahv – puutetundliku sisestuse menüü avamiseks ja seal selliste käskude nagu **Ennustav tekstis. sisse** ja **Kirjutamisekeel** kasutamiseks. Emotikoni lisamiseks valige **Lisa emotikon**.

3 — Tekstisisestuse tähis – avab hüpikakna, kus saab aktiveerida ja desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiime, muuta täheregistrit ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrirežiimi.

4 — Sisestusrežiimi klahv – avab hüpikakna, kus saate valida sisestusrežiimi. Kui toksate mõnd üksust, sulgub praeguse sisestusviisi vaade ja avaneb valitud vaade. Sisestusrežiimide valik sõltub sellest, kas automaatne sisestusviis (anduriseaded) on aktiveeritud või mitte.

5 — Nooleklahvid – vasakule või paremale liikumiseks.

6 — Tagasilükkeklahv

7 — Numbrid

Teksti sisestamine

8 — Tärn – avab erimärkide tabeli.

9 — Tõstuklahv – võimaldab muuta täheregistrit, aktiveerida või desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiimi ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrirežiimi.

Tavaline tekstisisestus

Toksake korduvalt numbriklahvi (1–9), kuni kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on.

Kui järgmine täht on eelmisega samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või liikuge edasi, et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.

Tühiku sisestamiseks toksake klahvi **0**. Kursori järgmisele reale viimiseks toksake kolm korda klahvi **0**.

Ennustav tekstisisestus

Ennustava tekstisisestuse korral puudutage sõna iga tähe sisestamiseks vastavat numbriklahvi üks kord. Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada. Ennustav tekstisisestus pole kõigis keeltes saadaval.

1. Ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks seadme kõigis redaktorites valige  > **Aktiv. ennust. tekstis.**
2. Sisestage soovitud sõna. Näiteks selleks, et kirjutada sõna "Nokia", kui valitud on ingliskeelne sõnastik, valige N-tähe jaoks **6**, o-tähe jaoks **6**, k-tähe jaoks **5**, i-tähe jaoks **4** ja a-tähe jaoks **2**.
Pakutav sõna muutub pärast iga klahvi valimist.
3. Kui kuvatud sõna ei sobi, puudutage klahvi ***** seni, kuni kuvatakse soovitud vaste. Kui soovitud sõna sõnastikus pole, valige **Tähthaaval**, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige siis **OK**.
Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige *****, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige **OK**.
4. Kirjavahemärgi sisestamiseks valige *****.

5. Tühiku sisestamiseks valige **0**.

Puutetundliku sisestuse seaded

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon > Puutekraan**.

Puutekraani tekstisisestusseadete muutmiseks valige mõni järgmistest valikutest.

- **Käsitsikirjaõpetus** — käekirjatuvastuse õpetuse rakenduse avamiseks. Selle rakenduse abil õpib seade teie käekirja paremini tuvastama. See valik pole kõigis keeltes saadaval.
- **Kirjutamiskeel** — teie käekirjas tuvastatavate keelespetsiifiliste märkide ja virtuaalse klaviatuuri paigutuse määramiseks.
- **Kirjutamiskiirus** — kirjutamiskiiruse valimiseks.
- **Abijoon** — kirjutamisala abijoon kuvamiseks või peitmiseks. Abijoon aitab kirjutada sirgelt ning samuti seadmel teie kirjutatut tuvastada.
- **Joonejämedus** — pliiatsiga kirjutatud teksti joonejämeduse valimiseks.
- **Joonevärv** — pliiatsiga kirjutatud teksti värvi valimiseks.
- **Kohandatav otsing** — kohandatava otsingu aktiveerimiseks.
- **Puutekraani kalibreer.** — puutekraani kalibreerimiseks.

6. Kontaktid

Saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbrid, koduaadressid või e-posti aadressid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate luua kontaktigruppe, mille abil saate saata tekstsõnumeid või e-kirju mitmele adressaadile korraga.

Kontaktiloendi avamiseks valige avakuval sõltuvalt aktiivsest teemast kas **Kontaktid** või .

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

1. Uue kontakti lisamiseks kontaktiloendisse valige .

Kontaktid

2. Teabe sisestamiseks väljale toksake välja. Tekstisisestuskuva sulgemiseks valige . Täitke soovitud väljad ja valige **Valmis**.

Kontakti muutmiseks valige kontakt ja siis **Valikud** > **Muuda**.

Kontaktide tööriistariba

Kontaktiloendi tööriistaribal on saadaval järgmised valikud.

-  **Helista** — soovitud kontaktile helistamine.
-  **Koosta sõnum** — soovitud kontaktile sõnumi saatmine.
-  **Uus kontakt** — uue kontaktkirje koostamine.

Nimede ja numbrite haldamine

Kontakti kopeerimiseks või kustutamiseks või kontakti saatmiseks visiitkaardina muusse seadmesse, toksake kontakti, hoidke seda all ja valige **Kopeeri**, **Kustuta** või **Saada visiitkaardina**.

Mitme kontakti korraka kustutamiseks valige soovitud kontaktide märkimiseks **Valikud** > **Märgi / tühistä märgi** ning seejärel kustutamiseks **Valikud** > **Kustuta**.

Kontaktile määratud tunnussõna esitamiseks valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Tunnussõna andmed** > **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõlts keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Vaikenumbri ja -aadressid

Kontaktile saab määrata vaikenumbri ja -aadressi. Kui kontaktil on mitu numbrit või aadressi, saate hõlpsalt kindlal numbril helistada või kindlale aadressile sõnumi saata. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvalimisel.

1. Valige kontaktiloendist soovitud kontaktikirje.
2. Valige **Valikud** > **Põhinumbri**.
3. Valige vaikeväärtus, millele soovite lisada numbrit või aadressi. Seejärel valige **Määra**.
4. Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.
5. Põhinumbrivaatest väljumiseks ja muutuste salvestamiseks toksake vaatest väljaspool.

Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontaktile või kontaktigrupile saab määrata helina ning kontaktile pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab, esitab seade valitud helina ning kuvab tunnusteksti ja pildi (kui helistaja telefoninumber helistamisel teie seadmesse saadetakse ja teie seade selle ära tunneb).

Helina määramiseks kontaktile või kontaktigrupile valige kontakt või grupp, **Valikud** > **Helin** ja seejärel helin.

Tunnusteksti määramiseks kontaktile valige kontakt ja siis **Valikud** > **Lisa kõnemärgua. tekst**. Toksake tunnusteksti sisestamiseks tekstivälja ja valige .

Kontaktile seadme mällu salvestatud pildi lisamiseks valige kontakt, siis **Valikud** > **Lisa pilt** ja galeriist soovitud pilt.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Vaikehelin**.

Kontaktid

Kontaktile lisatud pildi vaatamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks valige kontakt, **Valikud** > **Pilt** ja soovitud valik.

Kontaktide kopeerimine

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimesid ja numbrid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

Kopeerimise alustamiseks valige **Jah**.

Kui te ei soovi kontakte SIM-kaardilt seadmesse kopeerida, valige **Ei**. Seade küsib, kas soovite kuvada SIM-kaardil olevad kontaktid kontaktide kaustas. Kontaktide kuvamiseks valige **Jah**. Kontaktiloend avaneb ja SIM-kaardil salvestatud nimesid kuvatakse tähisega .

SIM-teenused

SIM-kaardi teenuste kättesaadavuse ja kasutamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust SIM-kaardi väljastajaga. Väljastajaks võib olla võrguteenuse pakkuja või mõni muu tarnija.

SIM-kontaktid

SIM-kaardil talletatavate nimede ja numbrite kontaktiloendis kuvamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kuvatavad kontaktid** > **SIM-mälu**. SIM-kontakte on võimalik lisada ja muuta ning neile saab helistada.

Võimalik, et kontaktiloendisse salvestatavaid numbreid ei salvestata automaatselt SIM-kaardile. Numbrite salvestamiseks SIM-kaardile valige soovitud kontakt ja **Valikud** > **Kopeeri** > **SIM-mälu**.

Kui soovite valida, kas uued kontaktid salvestatakse seadmesse või SIM-kaardile, valige **Valikud** > **Seaded** > **Vaikesalvestusmälu** > **Telefoni mälu** või **SIM-mälu**.

Määratud numbrid

Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi numbrid** > **Määratud numbrid**.

Valiknumbriteenuse kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Aktiveeri määratud nr-d** — valiknumbrite funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Tühista määratud nr-d** — valiknumbrite funktsiooni väljalülitamiseks.
- **Uus SIM-kontakt** — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.
- **Lisa Kontaktidest** — kopeerige kontaktandmed kontaktide loendist lubatud valiknumbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

7. Sõnumid

Sõnumite põhivaade

Valige **Menüü** > **Sõnumid** (võrguteenus).

Uue sõnumi loomiseks valige **Uus sõnum**.

Sõnumid



Näpunäide. Sageli saadetavate sõnumite korduva kirjutamise vältimiseks saate kasutada rakenduse Minu kaustad kaustas Mallid olevaid tekste. Soovi korral saate luua ja salvestada oma malle.

Menüü Sõnumid sisaldab järgmisi kaustu.

-  **Saabunud** — siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated).
-  **Minu kaustad** — saate sõnumeid kaustadesse paigutada.
-  **Postkast** — saate luua ühenduse serveri postkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem alla laaditud e-kirju.
-  **Mustandid** — siin asuvad saatmata mustandsõnumid.
-  **Saadetud** — siin asuvad viimati saadetud sõnumid (v.a Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud sõnumid). Soovi korral saate muuta selles kaustas talletatavate sõnumite arvu.
-  **Saatmiseks** — siin hoitakse ajutiselt saatmist ootavaid sõnumeid, nt kui seade asub väljaspool võrgu leviala.
-  **Saamisteated** — saate taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud lühisõnumite või multimeediumsõnumite kättetoimetamisteate ehk saateraporti (võrguteenus).

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige Menüü > Sõnumid.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Enne multimeediumsõnumi või e-kirja koostamist peavad olema määratud õiged ühenduseseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Teavet e-kirjade mahupiirangu kohta küsige oma teenusepakkuvalt. Kui proovite saate e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda aeg-ajalt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja perioodilised saatmiskatsed võivad kaasa tuua lisatasusid. Sellise sõnumi saate kaustast Saatmiseks kustutada või teisaldada kausta Mustandid.

Sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks läheb tarvis võrguteenust.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine — Valige **Uus sõnum**.

Helisõnumi või e-kirja saatmine — Valige **Valikud** > **Koosta sõnum** ja asjakohane valik.

Adressaatide või gruppide valimine kontaktiloendist — Valige tööriistaribal .

Telefoninumbri või e-posti aadressi käsitsi sisestamine — Toksake välja **Saaja**.

E-kirja või multimeediumsõnumi teema sisestamine — Sisestage see väljale Teema. Kui väli Teema pole kuvatud, valige kuvatavate väljade valiku muutmiseks **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.

Sõnumi sisestamine — Toksake sõnumivälja.

Objekti lisamine sõnumile või e-kirjale — Valige  ja asjakohane sisutüüp. Lisatud sisust sõltuvalt võib sõnumi tüübiks automaatselt saada multimeediumsõnum.

Sõnumi või e-kirja saatmine — Valige  või vajutage helistamisklahvi.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed,

Sõnumid

muud targid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Saabunud sõnumite kaust

Sõnumite vastuvõtmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Saabunud**.

Tähis  kaustas Saabunud tähistab lugemata tekstsõnumit,  lugemata multimeediumsõnumit,  lugemata helisõnumit ja  Bluetooth-ühenduse kaudu saabunud andmeid.

Sõnumi saabumisel kuvatakse avakuval tähis  ja tekst **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks valige **Kuva**. Mõne kaustas Saabunud asuva sõnumi avamiseks valige sõnum. Vastuvõetud sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta**.

Multimeediumsõnumid



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Võite saada teate, et multimeediumsõnum ootab multimeedium-sõnumikeskuses. Pakettandmeside ühenduse algatamiseks, et sõnum seadmesse laadida, valige **Valikud** > **Too serverist**.

Multimeediumsõnumi () avamisel võite näha pilti ja lisatud sõnumit. Tähis  kuvatakse, kui lisatud on heli. Tähis  kuvatakse, kui lisatud on video. Heli või video esitamiseks valige vastav tähis.

Multimeediumsõnumile lisatud meediumobjektide vaatamiseks valige **Valikud** > **Objektid**.

Kui sõnum sisaldab multimeediumesitlust, kuvatakse tähis . Esitluse esitamiseks valige vastav tähis.

Andmed, seaded ja veebipõhised teenuseteated

Teie seade saab vastu võtta mitmesuguseid andmeid sisaldavaid sõnumeid, nt visiitkaardid, helinad, operaatorilogod, kalendrikirjed ja e-posti teatised. Samuti võite teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina vastu võtta seadeid.

Sõnumis sisaldunud andmete salvestamiseks valige **Valikud** ja tehke vastav valik.

Veebipõhised teenuseteated on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada lühisõnumit või linki. Lisateavet ja tellimisinfo saate teenusepakkuvalt.

E-posti konto häälestamine

E-posti konto häälestamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Postkast**.

Häälestada saab mitu e-posti kontot, näiteks isikliku e-posti konto ja töö e-posti konto.

E-posti konto häälestamiseks avakuvalt valige asjakohane lisandmoodul. Samuti võite e-posti konto häälestamiseks valida valikud **Menüü** > **Rakendused** > **Hääl.viisard**.

E-posti teenus

Nokia seadme e-posti teenus edastab teie olemasoleva e-posti aadressil saabunud e-kirjad automaatselt seadmesse. Saate käigu pealt oma e-kirju lugeda, neile vastata ja neid hallata. Teenus töötab mitmesuguste e-posti programmidega, mida kasutatakse sageli isiklike e-kirjade saatmiseks. Teenuse kasutamisel võidakse rakendada andmesidetatusid. Teavet teenuse võimalike tasude kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Nokia seadmes e-posti seadistamine

1. Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Hääl.viisard**.
2. Kui avate häälestusviisardi esimest korda, palutakse teil pärast teenusepakkuja seadete määramist määrata ka e-posti seaded. Kui olete häälestusviisardit varem kasutanud, valige **E-posti seadistus**.
3. E-posti teenuse aktiveerimiseks nõustuge tingimustega.

Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/messaging.

Postkast

E-posti seadete määramine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Postkast**.

E-postiteenuse kasutamiseks peavad teie seadmes olema kehtivad Interneti-pöördupunkti (IAP) ja õiged e-posti seaded.

Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja (ISP) juhiseid.

Kui valite käsud **Sõnumid** > **Postkast**, kuid teil pole e-posti kontot seadistatud, palutakse teil seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**.

Kui loote uue postkasti, näete rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel uuele postkastile pandud nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite postkastiga ühenduse luua.

Postkastiga ühenduse loomiseks ning uute e-kirjade päiste või e-kirjade allalaadimiseks valige **Jah**. Kui vaatate oma kirju võrgus, olete püsivalt serveri postkastiga andmesideühenduse abil ühenduses.

Varem alla laaditud e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis valige **Ei**.

Uue e-kirja loomiseks valige **Valikud** > **Koosta sõnum** > **E-kiri**.

Võrgurežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks kaugpostkastiga valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

E-kirjade allalaadimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Kui olete vallasrežiimis ja soovite serveri postkastiga ühenduse luua, valige **Valikud > Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Kui olete ühenduses serveri postkastiga, valige kõigi uute sõnumite allalaadimiseks **Valikud > Too serverist e-post > Uued**, valitud sõnumite allalaadimiseks **Valitud** või kõigi postkastis sisalduvate sõnumite allalaadimiseks **Kõik**.
E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.
2. Ühenduse katkestamiseks ja e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud > Katkesta ühendus**.
3. E-kirja avamiseks valige see. Kui e-kiri pole alla laaditud ja te olete vallasrežiimis, küsitakse teilt, kas soovite e-kirja postkastist alla laadida.

Manuste vaatamiseks avage e-kiri ja valige manuseväli, mis on märgitud tähisega . Kui manus ei ole seadmesse alla laaditud, valige **Valikud > Too serverist**.

E-kirjade automaatseks allalaadimiseks valige **Valikud > E-posti seaded > Autom. serverist toomine**.

Seadme seadistamine e-kirjade automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü > Sõnumid** ja postkast.

E-kirja sisu kustutamiseks seadmest, jättes selle serveri postkasti alles, valige **Valikud > Kustuta > Ainult telefonist**.

Seade kuvab serveri postkastis asuvate e-kirjade päiseid. Kuigi kustutate e-kirja sisu, jääb selle päis teie seadmesse siiski alles. Kui soovite ka päise kustutada, peab teie seade serveriga ühenduse looma, et e-kirja saaks kustutada nii seadmest kui

Sõnumid

ka serveri postkastist. Kui ühendus serveriga puudub, kustutatakse päis siis, kui loote järgmine kord serveri postkastiga oleku uuendamiseks ühenduse.

E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka serveri postkastist valige **Valikud > Kustuta > Tel-st ja serverist**.

Järgmisel ühendusel seadmest ja serverist kustutamiseks märgitud e-kirja kustutamise () tühistamiseks valige **Valikud > Taasta**.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Sidusrežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks serveri postkastiga valige **Valikud > Katkesta ühendus**.

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet.

ActiveSync

Rakenduse Mail for Exchange'i rakendus kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool

- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)
- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadeid saab vaadata ja muuta rakenduse Sõnumid seadetes.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida.

1. Valige sõnumite märkimiseks **Valikud** > **Märgi / tühistä märges** > **Märgi** või **Märgi kõik**.
2. Valige **Valikud** > **Kopeeri**. Avaneb kaustade loend.
3. Kopeerimise alustamiseks valige mõni kaust. Sõnumite kuvamiseks avage kaust.

Kärjeteated

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Operaatoriteated**.

Teenuse Kärjeteated (võrguteenus) abil saate oma teenusepakkujalt vastu võtta teateid eri teemadel, nt ilm või liiklusolud. Kärjeteadete teemad ja nende järjekorranumbrid saate teenusepakkujalt. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

3G-võrkudes ei saa kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

Teenuse juhtimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Teenuse juhtimine**.

Teenuse juhtimise (võrguteenus) abil saate sisestada ja oma teenusepakkujaile saata teenusetaotlusi (teise nimega USSD-käsud), nt võrguteenuste aktiveerimiskäsk. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Sõnumite seaded

Seaded võivad olla seadmes eelnevalt konfigureeritud või võite need saada sõnumiga. Seadete käsitsi sisestamiseks täitke kõik tekstiga **Tuleb määratleda** või tärniga märgitud väljad.

Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud sõnumikeskused või pöörduspunktid ning nende loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Lühisõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Tekstsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Sõnumikeskused** — kõigi määratud lühisõnumikeskuste loendi vaatamiseks.
- **Kasutatav keskus** — valige sõnumikeskuse, mille kaudu soovite lühisõnumeid saata.
- **Märgikodeering** — märgivahetuseks ühest süsteemist teise, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.
- **Saamisteade** — saate valida, et võrk saadaks sõnumite kohta edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus).
- **Sõnumi kehtivus** — valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

- **Sõnumi vorming** — teabe saamiseks selle kohta, kas teie sõnumikeskus oskab tekstisõnumeid neisse muudesse vormingutesse teisendada, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- **Eelistatud ühendus** — valige kasutatav ühendusviis.
- **Vastuse edast. sama** — valige, kas soovite, et vastussõnumi saatmisel kasutataks sama sõnumikeskuse numbrit (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum.**

Valige järgmiste valikute seast.

- **Pildi suurus** — Multimeediumsõnumisse lisatava pildi suuruse määramiseks.
- **MMSi koostamisrežiim** — kui valite valiku **Hoiatustega**, teavitab seade teid sellest, kui üritate saata sõnumit, mida adressaadi seade ei pruugi toetada. Kui valite valiku **Piiratud**, takistab seade selliste sõnumite saatmist, mis ei pruugi olla toetatud. Kui soovite sisu oma sõnumitesse kaasata, ilma et teid sellest teavitataks, valige **Vaba**.
- **Kasutatav pöörduspunkt** — eelistatud pöörduspunkti valimiseks.
- **Multimeedia toomine** — sõnumite vastuvõtmise viisi valimiseks, kui on saadaval. Koduvõrgus olles sõnumite automaatselt vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.**. Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud sõnum, mis on salvestatud multimeediumsõnumite keskuses. Kui valite valiku **Alati automaatne**, loob seade automaatselt sõnumi allalaadimiseks nii koduvõrgus kui ka koduvõrgust väljas olles aktiivse pakettandmesideühenduse. Kui soovite multimeediumsõnumeid sõnumikeskusest käsitsi laadida, valige **Käsitsi**, kui soovite multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelata, valige **Välja lülitatud**. Automaatne laadimine ei pruugi kõigis piirkondades toetatud olla.
- **Luba tundmatutelt** — anonüümsetelt saatjatelt pärinevatest sõnumitest keeldumiseks.
- **Reklaami vastuvõtt** — MMS-reklaamide (võrguteenus) vastuvõtmise lubamiseks.
- **Teadete vastuvõtt** — saadetud sõnumite oleku kuvamiseks logis (võrguteenus).

Sõnumid

- **Keeldu teate saatmisest** — teile saabunud sõnumite kohta saabumisteade teate saatmise keelamiseks.
- **Sõnumi kehtivus** — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Saadetud sõnumi kohaletoimetamisest või lugemisest teatamiseks vajab seade võrgu tuge. Sõltuvalt võrgust ja muudest üksikasjadest ei pruugi see teave alati saadaval olla.

E-posti seaded

Postkastide haldamine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > E-post**.

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks kasutatava postkasti määramiseks valige **Kasutatav postkast** ja postkast.

Postkasti ja selles sisalduvate e-kirjade kustutamiseks seadmest valige **Postkastid**, toksake eemaldatavat postkasti (kui see pole juba esile tõstetud) ja valige **Valikud > Kustuta**.

Uue postkasti loomiseks valige **Postkastid > Valikud > Uus postkast**. Nimi, mille te uuele postkastile panete, kuvatakse rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Kui soovite muuta ühenduseseadeid, kasutajaseadeid, allalaadimisseadeid ja automaatse allalaadimise seadeid, valige **Postkastid** ja soovitud postkast.

Vestlus

Teave rakenduse Vestlus kohta

Valige **Menüü > Rakendused > Vestlus**.

Rakenduse Vestlus abil (võrguteenus) saate sõpradega vahetada kiirsõnumeid. Kui teil pole vestluskontot, saate luua Nokia konto ja kasutada Nokia teenust Ovi Vestlus.

Teenuse Vestlus saate taustal tööle jätta ja ise samal ajal seadme muid funktsioone kasutada. Uute kiirsõnumite saabumise korral teavitatakse teid sellest.

Rakendus Vestlus võib teie seadmesse olla eelinstallitud. Kui see pole nii, laadige see Nokia teenusest Ovi Pood alla ja installige.

Võrguteenuste kasutamine ja sisu seadmesse allalaadimine võib kaasa tuua andmeedastustasud.

Vestluse alustamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Vestlus**.

1. Valige teenus või teenused, mille kaudu soovite vestelda, ja valige siis **Jätka**.

Te saate sisse logida mitmesse vestlusteenusesse ja nende kaudu korraga vestelda. Igasse teenusesse tuleb eraldi sisse logida.

2. Valige kontaktiloendist kontakt, kellega soovite vestlust alustada.

Vestlusi saab pidada mitme kontaktiga korraga.

Otsige lisateavet — Valige valikute ikoon ja vastav valik.

8. Seadme isikupärastamine

Oma seadet saate isikupärastada, muutes selle avakuva, helisid või teemasid.

Seadme ilme muutmine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Isiklik** > **Teemad**.

Seadme ekraani ilme (nt taustpilt ja ikoonid) muutmiseks saate kasutada teemasid.

Kui soovite muuta kõigi seadme rakenduste puhul kasutatavat teemat, valige **Üldine**. Teema eelvaate kuvamiseks enne selle aktiveerimist liikuge teemale ja oodake mõni sekund. Teema aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Määra**. Aktiivne teema on märgitud tähisega .

Põhimenüü ilme muutmiseks valige **Menüü**.

Muusika

Avakuva ilme muutmiseks valige **Avakuva teema**.

Kui soovite avakuva taustal kuvada taustpildi või pilte vahetava slaidiseansi, valige **Taustpilt > Pilt** või **Slaidiseanss**.

Kui soovite vahetada sissetuleva kõne ajal avakuval kuvatavat pilti, valige **Kõne pilt**.

Profiilid

Valige **Menüü > Seaded ja Isiklik > Profiilid**.

Profile saab kasutada helinate, sõnumisignaalide ja muude helide määramiseks ja kohandamiseks vastavalt eri sündmustele, keskkondadele või helistajagruppidele. Valitud profiili nimi kuvatakse avakuva ülaservas. Kui kasutusel on profiil Tavaline, kuvatakse ainult kuupäev.

Profiili muutmiseks liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud > Aktiveeri**.

Profiili isikupärastamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud > Muuda seadeid**. Valige seade, mida muuta soovite.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile valige **Valikud > Ajastatud** ja määrake soovitud kellaage. Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis . Vallasrežiimiprofiili ei saa ajastada.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud > Loo uus**.

9. Muusika

Muusikapleier

Muusikapleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Muusikapleier ei pruugi toetada kõiki failivormingute variatsioone.

Muusikapleieriga saate kuulata ka taskuhäälingusaateid. Taskuhääling on meetod heli- ja videosisu edastamiseks Interneti kaudu tehnoloogiate RSS või Atom abil ning nende ettekandmiseks mobiilsideseadmetes ja arvutis.

Loo või taskuhäälingusaate esitamine

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Pleier**.

1. Valige soovitud loo või taskuhäälingusaate juurde liikumiseks vastav kategooria.
2. Üksuse esitamiseks valige see loendist.

Võimalik, et pärast lugude või taskuhäälingusaadete valiku uuendamist oma seadmes tuleb värskendada ka muusika- ja taskuhäälingusaadete kogu. Kõigi saadaolevate üksuste kogusse lisamiseks valige **Valikud** > **Värskenda kogu**.

Mõne looga on kaasas ka laulusõnad. Laulusõnade kuvamiseks valige **Valikud** > **Kuva laulusõnad**.

Esituse ajutiseks peatamiseks valige  ja esituse jätkamiseks valige .

Muusika

Loo kiireks edasi- või tagasikerimiseks valige ja hoidke all klahvi  või .

Järgmisele üksusele liikumiseks valige . Üksuse algusesse naasmiseks valige . Eelmisele loole naasmiseks valige 2 sekundi jooksul pärast loo või taskuhäälingusaate algust jälle .

Juhuesituse () aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Valikud** > **Juhuesitus**.

Praegu esitatava üksuse () või kõigi üksuste () kordamiseks või korduse desaktiveerimiseks valige **Valikud** > **Kordus**.

Taskuhäälingusaadete esitamisel on juhuesitus ja kordus automaatselt desaktiveeritud.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Esitatava muusika kõla muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi või bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi. Pleieri sulgemiseks valige **Valikud** > **Välju**.


Esitusloendid

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Pleier** ja **Esitusloendid**.

Esitusloendi andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Esitusloendi teave**.

Esitusloendi loomine

1. Valige **Valikud** > **Uus esitusloend**.
2. Sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK**.

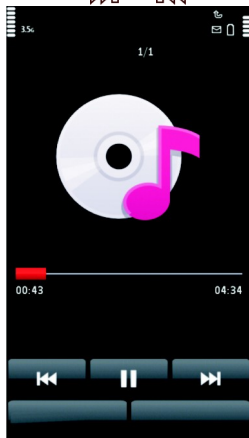

3. Lugude lisamiseks valige **Jah**. Kui soovite lugusid hiljem lisada, valige **Ei**.
4. Kui valite **Jah**, valige need esitajad, kelle lood esitusloendisse lisada soovite. Valige üksuste lisamiseks **Lisa**.

Esitaja lugude loendi kuvamiseks valige **Laienda**. Lugude loendi peitmiseks valige **Ahenda**.

5. Kui olete oma valikud teinud, valige **Valmis**.

Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend mälukaardile.

Lugude hilisemaks lisamiseks esitusloendisse selle vaatamise ajal valige **Valikud** > **Lisa lugusid**.

Eri vaadetest esitusloendisse lugude, albumite, esitajate, žanrite ja autorite lisamiseks valige soovitud üksus ja **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvest. esitusloend** või **Uus esitusloend**.

Loo esitusloendist eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**. See toiming ei kustuta lugu seadmest, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Lugude järjestuse muutmiseks esitusloendis liikuge teisaldatavale loole ja valige **Valikud** > **Muuda esit.loendi järj.**. Teisaldage lugu soovitud kohta ja valige **Vabasta**. Veel mõne loo teisaldamiseks valige lugu ja **Haara**, teisaldage lugu soovitud kohta ja valige **Vabasta**. Lugude järjestuse muutmise lõpetamiseks valige **Valmis**.

Taskuhäälingsaated

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Pleier** ja **Saated**.

Taskuhäälingsaadetel on kolm olekut: esitamata, osaliselt esitatud ja täielikult esitatud. Kui saatelõik on osaliselt esitatud, jätkatakse selle esitamist järgmisel korral sealt, kus esitus pooleli jäi. Kui saatelõiku pole kunagi esitatud või see on täielikult esitatud, algab esitamine algusest.

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks saate kasutada järgmisi viise.

Muusika

- Muusikafailide haldamiseks ja korraldamiseks kasutatava rakenduse Nokia Ovi Player installimiseks laadige see veebisaidilt www.ovi.com alla ja toimige kuvatavate juhiste järgi.
- Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaile, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusrežiimiks **Meediaedastus**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

Vaikimisi aktiveeritava USB-ühendusrežiimi vahetamiseks valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > USB > USB-ühenduse režiim**.

Nokia Ovi Player

Rakenduse Nokia Ovi Player abil saate teenusest Ovi Muusika muusikafaile alla laadida, neid arvutist mobiilsideseadmesse üle kanda ning muusikafaile hallata ja korraldada. Rakenduse Nokia Ovi Player saate alla laadida veebisaidilt www.ovi.com.

Muusikafailide allalaadimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Muusikafailide allalaadimine, edastamine ja haldamine nii arvutis kui ka mobiilsideseadmes

1. Avage arvutis rakendus Nokia Ovi Player. Kui soovite muusikafaile alla laadida, registreeruge või logige sisse.
2. Ühendage mobiilsideseadme ühilduva USB-andmesidekaabli abil arvutiga.
3. Seadme ühendusrežiimi määramiseks valige **Meediaedastus**.

Ovi Muusika

Võrguteenusest Ovi Muusika saate otsida, sirvida, osta ja seadmesse alla laadida muusikapalu.

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Ovi muusika**.

Muusikafailide allalaadimiseks peate esmalt selle teenuse kasutajaks registreeruma.

Muusikafailide allalaadimine võib tähendada täiendavaid kulutusi, sest kasutate andmesidet (võrguteenus) ja vastuvõetavate andmete maht võib olla suur. Andmesidega seotud tasude kohta saate lisateavet oma võrguteenuse pakkuajalt.

Teenuse Ovi Muusika kasutamiseks peab seadmes olema seadistatud õige Interneti-pöörduspunkt. Võimalik, et teenusega Ovi Muusika ühenduse loomise käigus palutakse teil valida pöörduspunkt.

Pöörduspunkti valimine — Valige **Vaikepöörduspunkt**.

Saadaolevate Ovi Muusika seadete valik ja nende sõnastus võib siin esitatuga võrreldes olla teistsugune. Võimalik, et need seaded on eelmääratletud ja te ei saa neid muuta. Samas on võimalik, et teenuse Ovi Muusika edasise kasutamise käigus siiski saate neid seadeid muuta.

Teenuse Ovi Muusika seadete muutmine — Valige **Valikud** > **Seaded**.

Teenuse Ovi Muusika pole kõigis riikides ega regioonides saadaval.

Nokia taskuhäälingurakendus

Nokia taskuhäälingurakenduse (võrguteenus) kaudu saate otsida, tellida ja laadida alla taskuhäälingusaateid ning neid oma seadme abil esitada, hallata ja ühiskasutusse anda.

Taskuhäälingu seaded

Nokia taskuhäälingurakenduse avamiseks valige **Menüü** > **Muusika** > **Taskuhääling**.

Nokia taskuhäälingurakenduse kasutamiseks tuleb esmalt määrata ühendus- ja allalaadimiseseaded.

Muusika

Enne mõnd muud tüüpi ühenduse kasutamist küsige teenusepakkuvalt tingimuste ja andmesideteenuse tasude kohta. Näiteks võib teenusepakkuja pakkuda kuutasuga teenust, mille puhul tasu ei sõltu edastatavate andmete mahust.

Ühenduseseaded

Allalaadimisseadete muutmiseks valige esmalt **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **Vaikepöörduspunkt** — valige Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.
- **Otsinguteenuse URL** — määratlege otsingutes kasutatav taskuhäälinguotsingu teenuse URL.

Allalaadimisseaded

Allalaadimisseadete muutmiseks valige esmalt **Valikud** > **Seaded** > **Allalaadimine** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **Salvestuskoht:** — määratlege asukoht, kuhu soovite taskuhäälingusaated salvestada.
- **Uuendussagedus** — määratlege, kui sageli tuleks taskuhäälingusaateid uuendada.
- **Järgm. uuend. kuupäev** — määratlege järgmise automaatse uuendamise kuupäev.
- **Järgm. uuend. kellaaeg** — määratlege järgmise automaatse uuendamise kellaaeg.

Automaatne uuendamine leiab aset ainult siis, kui valitud on mõni kindel vaikepöörduspunkt ning Nokia taskuhäälingufunktsioon töötab. Kui Nokia taskuhäälingufunktsioon ei tööta, siis automaatset uuendamist ei aktiveerita.

- **Allalaadimispiir (%)** — määratlege taskuhäälingusaadete allalaadimise jaoks reserveeritav mälumaht (protsentides).
- **Piirmäära ületamisel** — määratlege, mida tuleks teha juhul, kui allalaaditavate saadete maht ületab allalaadimiseks lubatud ülempiiri.

Rakenduse seadistamine taskuhäälingusaadete automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Andmeedastustasude kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Vaikeseadete taastamiseks valige seadete vaates **Valikud > Taasta vaikeseaded**.

Allalaadimine

Pärast mõne taskuhäälingusaate tellimist (kataloogide, otsinguteenuse või veebiaadressi sisestamise kaudu) saate tellitud saateid kaustas Taskuhäälingud hallata, alla laadida ja esitada.

Tellitud saadete vaatamiseks valige **Taskuhääl. > Taskuhäälingud**.

Üksikute saatelõikude pealkirjade vaatamiseks valige soovitud taskuhäälingusaate pealkiri.

Allalaadimise alustamiseks valige soovitud saatelõigu pealkiri. Valitud või märgitud lõikude allalaadimiseks või allalaadimise jätkamiseks valige **Valikud > Laadi alla**. Korraga saate alla laadida ka mitu lõiku.

Taskuhäälingusaate lõigu kuulamiseks allalaadimise ajal või pärast osalist allalaadimist valige **Valikud > Esita näide**.

Tervenisti allalaaditud saate leiate kaustast Saated, kuid enne kogu värskendamist neid ei kuvata.

Raadio

Raadio kuulamine

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.

Rakenduse esmakordsel avamisel saate valida kohalike jaamade automaatse seadistamise.

Järgmise või eelmise jaama kuulamiseks valige  või .

Raadio vaigistamiseks valige .

Muusika

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Jaamad** — salvestatud raadiojaamade kuvamiseks.
- **Häälesta jaamad** — raadiojaamade otsimiseks.
- **Salvesta** — raadiojaama salvestamiseks.
- **Valjuhääldi sisse** või **Valjuhääldi välja** — valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks.
- **Muud sagedused** — selleks, et raadio otsiks RDS-signaali nõrgenedes jaama jaoks automaatselt sobivamat sagedust.
- **Mängi taustal** — avakuvale naasmiseks, jättes raadio taustal mängima.

Raadiojaamade haldamine

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio**.

Salvestatud jaamade kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaamad** ja loendist mõni jaam.

Jaama eemaldamiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > **Jaamad** > **Valikud** > **Kustuta** või **Muuda nime**.

Soovitud sageduse käsitsi määramiseks valige **Valikud** > **Häälesta jaamad** > **Valikud** > **Käsitsi häälestus**.

Interneti-raadio

Teave Interneti-raadio kohta

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Interneti-raadio**.

Teenuse Interneti-raadio (võrguteenus) abil saab kuulata Interneti kaudu saateid üle kandvaid raadiojaamu.

Seadmes peab olema määratud pakettandmeside (GPRS või 3G) pöörduspunkt.

Pakettandmesideühenduse kaudu Interneti-raadiojaama kuulamine võib tähendada suurte andmemahutude edastamist teie teenusepakkuja võrgus. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Interneti-raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Interneti-raadio**.

Interneti-raadio kuulamiseks tehke järgmist.

1. Valige soovitud raadiojaam lemmikute hulgast või jaamakataloogist või otsige jaamu nime järgi Nokia Interneti-raadio teenusest.

Jaama sisestamiseks käsitsi valige **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Jaamade linke saate ka veebibrauseri abil sirvida. Ühilduvad lingid avanevad Interneti-raadio rakenduses automaatselt.

2. Valige **Valikud** > **Kuula**.

Vaates Praegu esitamisel kuvatakse teave parajasti kuulatava raadiojaama ja laulu kohta.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu ning esituse jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Jaamateabe vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaama teave** (pole saadaval siis, kui olete jaama käsitsi salvestanud).

Kui kuulate mõnda oma lemmikute hulka salvestatud jaama, liikuge eelmise või järgmise salvestatud jaama kuulamiseks vasakule või paremale.

Jaamade kataloog

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Interneti-raadio** ja **Jaamakataloog**.

Jaamakataloogi haldab Nokia. Kui soovite kuulata mõnd Interneti-raadiot, mis pole kataloogis, peate vastava raadiojaama lisama käsitsi või sirvima raadiojaamade linke Internetis veebibrauseriga.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Sirvi žanrite järgi** — saadaolevate raadiojaamade žanri järgi.
- **Sirvi keelte järgi** — saadaolevate raadiojaamade eetris kasutatava keele järgi.
- **Sirvi riigi/piirkonna järgi** — saadaolevate raadiojaamade eetrisseandmise riigi järgi.
- **Populaarsed jaamad** — kataloogis populaarsuse järgi reastatult.

Jaamade otsimine

Valige **Menüü > Muusika > Interneti-raadio**.

Nokia Interneti-raadio teenuse abil jaamade nime järgi otsimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Otsi**.
2. Sisestage otsinguväljale jaama nimi või nime esimesed tähed ja valige **Valikud > Otsi**.

Kuvatakse vastavate märkidega algavate nimedega jaamad.

Jaama kuulamiseks valige soovitud jaam ja seejärel **Valikud > Kuula**.

Jaama lemmikute loendisse salvestamiseks valige soovitud jaam ja seejärel **Valikud > Lisa kausta Lemmikud**.

Uue otsingu alustamiseks valige **Valikud > Otsi uuesti**.

Lemmikjaamad

Valige **Menüü > Muusika > Interneti-raadio**.

Lemmikjaamade vaatamiseks ja kuulamiseks avage **Lemmikud**.

Jaama käsitsi lemmikute hulka lisamiseks valige **Valikud > Lisa jaam käsitsi**. Sisestage jaama veebiaadress ja nimi, mida soovite lemmikute loendis näha.

Praegu kuulatava jaama lemmikute hulka lisamiseks valige **Valikud > Lisa kausta Lemmikud**.

Jaama andmete kuvamiseks, jaama loendis üles- või allapoole nihutamiseks või lemmikute hulgast kustutamiseks valige **Valikud > Jaam** ja soovitud valik.

Kui soovite kuvada ainult teatud tähe või numbriga algavaid jaamu, alustage märkide sisestamisega. Kuvatakse vastavate märkidega algavad jaamad.

Interneti-raadio seaded

Valige **Menüü > Muusika > Interneti-raadio** ja seejärel **Valikud > Seaded**.

Võrguga ühenduse loomiseks vajaliku vaikepöörduspunkti valikuks valige **Vaikepöörduspunkt** ja mõni saadaolevatest valikutest. Kui soovite, et seade paluks valida pöörduspunkti iga kord, kui rakenduse avate, valige **Küsi alati**.

Eri sideviiside puhul ühenduskiiruste muutmiseks valige mõni järgmistest:

- **GPRS-üh. andmesidekiirus** — GPRS-pakettandmesideühendused
- **3G-üh. andmesidekiirus** — 3G-pakettandmesideühendused

Raadiovastuvõtu kvaliteet oleneb valitud ühenduskiirusest. Mida suurem on kiirus, seda parem on kvaliteet. Puhverdamise vältimiseks on kõrgeima kvaliteedi seadet soovitatav kasutada ainult kiirete andmesideühenduste puhul.

10. Kaamera

Teie seade toetab 1600 × 1200 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Kaamera aktiveerimine

Kaamera aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu.

Pildistamine

Pildistamisrežiimi juhtelemendid ja tähised

Pildistamisrežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.



1 — Režiimi tähis

2 — Suumiliugur. Suumiliuguri aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks toksake ekraani.

Kaamera

3 — Jäädvustusikoon

4 — Pildistamisseaded

5 — Aku laetuse näidik

6 — Pildi eraldusvõime tähis

7 — Pildiloendur (näitab hinnanguliselt, mitu pilti saab valitud kvaliteediseadega ja vaba mäluruumi arvestades teha)

8 — Kasutatav mälu. Seadme seadistusest olenevalt võib see hõlmata järgmisi valikuid: seadme mälu  või mälukaart .

9 — GPS-signaali tähis

10 — Stseenirežiimid

Pildistamis- ja salvestamisseaded

Kui soovite enne pildistamist või video salvestamist avada pildistamis- ja salvestamisseadete vaate, valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera** ja .

Pildistamis- ja salvestamisseadete vaade pakub enne pildistamist või videoklipi salvestamist otseteid mitmesuguste üksuste ja seadete juurde.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Valige mõni järgmistest valikutest.

A — stseeni valimiseks.

 või  — video- ja pildistamisrežiimi vahetamiseks.

 või  — kaadriotsija ruudustiku kuvamiseks või varjamiseks (üksnes pildistamisel).

 — viitpäästiku aktiveerimiseks (ainult pildistamisel).

 — sarivõtterežiimi aktiveerimiseks (üksnes pildistamisel).

 — Avage Galerii.

Pildiseaded:

-  — värviefekti valimiseks.
-  — valge tasakaalu reguleerimiseks. Valige praegused valgustingimused. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.
-  — säri järelkorrektsiooni reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Kui pildistate tumedat objekti väga heledal taustal (nt lume taustal), määrake tausta ereduse kompenseerimiseks särituse järelkorrektsiooni väärtuseks +1 või +2. Tumedal taustal asuvate heledate objektide pildistamisel kasutage väärtust -1 või -2.
-  — valgustundlikkuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Hämaras peaksite valgustundlikkust suurendama, et pildid ei jääks liiga tumedad või udused. Valgustundlikkuse suurendamisel võib suurened ka pildi müra.
-  — kontrastsuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Saate reguleerida pildi heledaima ja tumedaima koha erinevust.
-  — teravuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel).

Kuva muutub vastavalt määratud seadetele.

Pildistamiseseadepõhised. Režiimide vahetamine ei tühista määratud seadeid.

Kui valite uue stseeni, asendatakse pildistamiseseadepõhised valitud stseeniga. Pärast stseeni valimist saate pildistamiseseadeid vajaduse korral muuta.

Kui olete suunitaset, eredust või kontrastsust muutnud, võtab pildi salvestamine kauem aega.

Pildistamine

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Digitaalselt suunitud pildi kvaliteet on kehvem kui suumimata pildil.
- Kui te ühe minuti jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitub kaamera energiasäästurežiimi. Pildistamise jätkamiseks valige **Jätka**.

Pildistamiseks toimige järgmiselt.

Kaamera

1. Vajadusel videorežiimist pildistamisrežiimi lülitumiseks valige  > .
2. Pildistamiseks vajutage kaameranuppu. Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamise ajal suumimiseks kasutage suumiliugurit.

Kui soovite kaamera taustal avatuks jätta ja muid rakendusi kasutada, vajutage menüüklahvi. Kaamerarakendusse naasmiseks vajutage ja hoidke all kaameranuppu.

Pärast pildistamist

Pärast pildistamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud** > **Seaded** > **Näita jäädvustatud pilti** > **Jah**):

-  — pildi saatmiseks multimeediumsõnumiga, e-kirjaga või mõne ühendusviisi, näiteks Bluetooth-ühenduse kaudu.
- Kui soovite saata pildi isikule, kellega parajasti kõnelete, valige kõne ajal .
-  — pildi üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse.
-  **Kustuta** — pildi kustutamiseks.

Pildi kasutamine avakuva taustpildina — Valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Määra taustpildiks**.

Pildi määramine vaikekõnepildiks — Valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Määra kõnepildiks**.

Pildi määramine mõne kontakti pildiks — Valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktile**.

Kaadrinäidikusse naasmine ja uue foto pildistamine — Vajutage kaameranuppu.

Asukohateave

Foto või video failiandmetesse saab automaatselt lisada teabe pildistamise või salvestamise asukoha kohta.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Pildile või videole asukohateabe lisamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kuva GPS-i teave** > **Lülita sisse**.

Teie asukohta koordinaatide saamine võib võtta mitu minutit. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. Asukohateavet sisaldava faili jagamisel jagatakse ka asukohateavet ning teie asukoht võib faili kuvamisel muudele kasutajatele nähtav olla. Asukohateabe hankimiseks peab seade kasutama võrguteenuseid.

Asukohateabe tähised:

-  — asukohateave pole saadaval. GPS jääb taustal mõneks minutiks tööle. Kui selle aja jooksul tuvastatakse satelliidisignaali ja tähis asendub tähisega , sildistatakse kõik selle aja vältel tehtud pildid ja videod vastuvõetud GPS-asukohateabe alusel.
-  — asukohateave on saadaval. Asukohateave lisatakse failiandmetesse.

Asukohateavet saab pildile või videoklipile lisada, kui võrgu kaudu leitakse asukohakoordinaadid. Koordinaatide vastuvõtuks võib kuluda mitu minutit. Parimad tingimused vastuvõtuks on avatud aladel hoonetest eemal.

Asukohateavet sisaldava pildi või videoklipi jagamisel edastatakse ka asukohateave ning teie asukoht võib faili kuvamisel muudele kasutajatele nähtav olla.

Asukohateabe lisamise saab kaamera seadetes välja lülitada.

Viitpäästiku abil ise pildile

Viitpäästik võimaldab pildistamisele viivituse määrata, nii et jõuaksite ka ise pildile minna.

Viitpäästiku viivituse määramiseks valige  >  ja piisav viivitus enne pildi tegemist.

Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**. Ekraanil kuvatakse stopperiikoon ja pildistamiseni jäänud aeg. Kaamera teeb pildi pärast valitud viivituse möödumist.

Viitpäästiku väljalülitamiseks valige  >  > .



Näpunäide. Valige **2 sekundit**, et käsi püsiks pildi tegemise ajal paigal.

Sarivõtterežiimis pildistamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Kiires sarivõtterežiimis pildistamise alustamiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera** ja > **Sarivõte**. Seadete akna sulgemiseks toksake akna kohal asuvat kuva. Vajutage ja hoidke all kaameraklahvi. Seade pildistab seni, kuni kaameranupu vabastate või kuni vaba mälu otsa saab. Kui vajutate kaameranuppu ainult korra, pildistab seade järjest 18 pilti.

Pildistatud pildid kuvatakse ruudustikuna. Pildi vaatamiseks valige soovitud pilt. Sarivõtterežiimi kaadrinäidikusse naasmiseks vajutage kaameranuppu.

Sarivõtterežiimis saab kasutada ka viitpäästikut.

Sarivõtterežiimi väljalülitamiseks valige > **Üksikvõte**.


Video salvestamine

Videote salvestamine

1. Vajaduse korral pildistamisrežiimist videorežiimi lülitamiseks valige ja videorežiim .
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu või toksake üksust . Kuvatakse punane salvestusikoon ja kõlab helisignaal.
3. Salvestamise peatamiseks valige **Paus**. Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamine lõpetatakse, kui pärast salvestamise peatamist ei vajutata ühe minuti jooksul ühtegi klahvi.
Suumimiseks kasutage seadme suuminuppu.
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta Galerii. Ühisvaatamise kvaliteediga salvestatud videoklipi maksimaalne pikkus on umbes 30 sekundit ja muude kvaliteediseadete puhul kuni 90 minutit.

Videorežiimi juhtelemendid ja tähised

Videorežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.

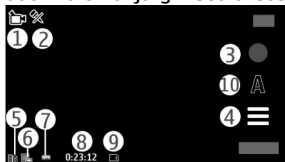

- 1 — Režiimi tähis
- 2 — Helivaigistuse tähis
- 3 — Salvestusikoon
- 4 — Salvestamisseaded
- 5 — Aku laetuse näidik
- 6 — Videokvaliteedi tähis. Selle seade muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Video kvaliteet**.
- 7 — Videoklipi failitüüp
- 8 — Saadaolev salvestusaeg. Salvestamise ajal näitab video kestuse näidik salvestise senist kestust ja allesjäänud aega.
- 9 — Videoklipi salvestuskoht
- 10 — Stseenirežiimid

Pärast videoklipi salvestamist

Pärast videoklipi salvestamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud > Seaded > Näita salvestatud videot > Jah**):

- ► **Esita** — äsja salvestatud videoklipi esitamiseks.
- 📁 — pildi üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse.
- 🗑️ **Kustuta** — videoklipi kustutamiseks.

Galerii

Kaadrinäidikusse naasmiseks, et salvestada uus videoklipp, vajutage kaameranuppu.

11. Galerii

Piltide, video- ja heliklippide ning voogesituselinkide talletamiseks ja korraldamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.



Näpunäide. Kiireks juurepääsuks pildi- ja videovaatele toksake meediumiriba avamiseks meediumiklahvi () ja valige .

Failide vaatamine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Galerii** ja mõni järgmistest valikutest.

-  **Pildid ja videod** — piltide pildivaaturis ja videote videokeskuses vaatamiseks.
-  **Lood** — muusikapleieri avamiseks.
-  **Heliklipid** — heliklippide kuulamiseks.
-  **Muu meedium** — esitluste vaatamiseks.

Soovi korral saate sirvida, avada ja luua kaustu ning märkida, kopeerida, teisaldada ja lisada üksusi kaustadesse.

Ühilduvalle mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis



Faili avamiseks valige see loendist. Videoklippe ja RAM-vormingus faile avatakse ja esitatakse videokeskuses. Muusika ja heliklippide esitamiseks on muusikapleier.

Failide mälukaardile (kui see on sisestatud) või seadme mällu kopeerimiseks või teisaldamiseks valige fail ja **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri** või **Teisalda** ning mõni saadaolevatest valikutest.

Piltide ja videote vaatamine

Valige **Menüü** > **Galerii** ja **Pildid ja videod**.

Pildid, videoklipid ja kaustad on korrastatud kuupäeva ja kellaaja järgi. Failide sirvimiseks liikuge üles või alla.

Faili avamiseks valige see loendist. Kui vaatate mõnda pilti ja soovite liikuda järgmise või eelmise pildi juurde, nihutage avatud pilti vastavalt vasakule või paremale. Pildi suurendamiseks kasutage seadme helitugevusnuppu.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Muuda** — pildi või videoklipi töötlemiseks.
- **Kasuta faili** — pildi kasutamiseks avakuva taustpildina, vaikekõnepildina või kontakti pildina või videoklipi kasutamiseks helinana või kontakti helinana. Pildi kasutamiseks avakuva taustpildina valige **Määra taustpildiks**.

Pildi määramiseks vaikekõnepildiks valige **Määra kõnepildiks**.

Pildi määramiseks konkreetse kontakti kõnepildiks valige **Lisa kontaktile**.

Videoklipi määramiseks helinaks valige **Määra helinaks**.

Videoklipi määramiseks konkreetse kontakti helinaks valige **Lisa kontaktile**.

Tööriistariba aitab teil valida piltide, videoklippide ja kaustade juures sagedamini kasutatavaid funktsioone.

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

-  **Saada** — valitud pildi või videoklipi saatmiseks.
-  **Muuda** — valitud pildi või videoklipi töötlemiseks.
-  **Kustuta** — valitud pildi või videoklipi kustutamiseks.

Piltide ja videote ühiskasutus

Valige **Menüü** > **Galerii** ja **Pildid ja videod** > **Valikud** ning siis mõni järgmistest valikutest.

- **Kaustavalikud** — failide teisaldamiseks kaustadesse valige **Teisalda kausta**. Uue kausta loomiseks valige **Uus kaust**.
- **Korrasta** — failide kopeerimiseks kaustadesse valige **Kopeeri**. Failide teisaldamiseks kaustadesse valige **Teisalda**.
- **Kuvamisviis** — failide kuvamiseks kuupäeva, nime või mahu järgi.

12. Võrgusjagamine

Teave võrgusjagamisteenuse kohta

Valige **Menüü** > **Internet** > **Võrgusjag.**

Rakenduse Võrgusjagamine (võrguteenus) abil saate postitada seadmest pilte, videoklippe ja heliklippe ühilduvasse võrgusjagamisteenustesse, nagu albumid ja ajaveebid. Nendes teenustes saate ka kommentaare vaadata ja neid postitustesse saata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse alla laadida.

Toetatavad sisutüübid ja võrgusjagamisteenuse kättesaadavus võivad olla erinevad.

Teenuste tellimine

Valige **Menüü** > **Internet** > **Võrgusjag.**

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhistele. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

1. Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus Võrgusjagamine, valige teenus ning **Valikud** > **Aktiveeri**.
2. Lubage seadmel luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöördepunkti, valige see loendist.
3. Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Lisateavet muude teenusepakkuja teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Kontode haldamine

Kontode vaatamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Minu kontod**.

Uue konto loomiseks valige **Valikud** > **Lisa uus konto**.

Konto kasutajanime või parooli muutmiseks valige konto ja **Valikud** > **Ava**.

Kui soovite määrata konto seadmet saadetavate postituste vaikekontoks, valige **Valikud** > **Sea vaikeväärtuseks**.

Konto kustutamiseks valige konto ja **Valikud** > **Kustuta**.

Postituse loomine

Valige **Menüü** > **Internet** > **Võrgusjag..**

Meediumifailide postitamiseks teenusesse liikuge teenusele ja valige **Valikud** > **Uus postitus**. Kui võrgusjagamisteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid**.

Failis sisalduva asukohateabe postitamise võimaldamiseks valige **Asukoht**.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Postita**.

Failide postitamine menüüst Galerii

Teil on võimalik postitada faile menüüst Galerii ühiskasutuseks mõeldud veebiriiumi.

1. Valige **Menüü** > **Galerii** ja failid, mida soovite postitada.
2. Valige **Valikud** > **Saada** > **Laadi üles** ja soovitud konto.
3. Muutke vajaduse korral oma postitust.
4. Valige **Valikud** > **Postita**.

13. Nokia videokeskus

Nokia videokeskuse (võrguteenus) abil saate pakettandmeside kaudu alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippe saate ka ühilduvast arvutist oma seadmesse edastada ja videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie mobiilsideseade võib sisaldada eelnevalt määratletud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine

Videoteenustega ühenduse loomine

1. Valige **Menüü > Rakendused > Videokeskus**.
2. Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Uute teenuste lisamine** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud > Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**. Klipi esitamise ajal pleieri juhtklahvide abil juhtimise lubamiseks toksake ekraani. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Jätka allalaadimist** — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.
- **Tühista allalaadimine** — allalaadimise tühistamiseks.
- **Eelvaade** — videoklipi eelvaate esitamiseks. Valik on kasutatav, kui teenus seda toetab.
- **Kanali andmed** — videoklipi andmete kuvamiseks.
- **Värskenda loendit** — videoklippide loendi värskendamiseks.
- **Ava brauseri link** — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatseks allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu edastada väga suurel hulgal andmeid. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud allalaadimiseks valige **Valikud** > **Allalaadimise ajakava**. Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käitsi allalaadimine**.

Videokanalid

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Videokeskus**.

Installitud videoteenuste sisu levitatakse RSS-kanalite kaudu. Kanalite vaatamiseks ja muutmiseks valige **Videokanalid**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kanalitellimused** — tellitud kanalite kuvamiseks.
- **Kanali andmed** — video andmete kuvamiseks.
- **Lisa kanal** — uute kanalite tellimiseks. Kanali valimiseks videokataloogi teenustest valige **Videokataloogist**.
- **Värskenda kanaleid** — kõigi kanalite sisu värskendamiseks.
- **Halda kontot** — konkreetse kanali kontovalikute haldamiseks (kui on saadaval).

Kanalis saadaolevate videote kuvamiseks valige loendist soovitud kanal.

Minu videod

Kaust Minu videod on kõigi videoklippide talletuskoht. Allalaaditud ja seadme kaameraga salvestatud videoklippide loendi saab kuvada eri vaadetes.

Valige **Menüü > Rakendused > Videokeskus**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Jätka allalaadimist** — peatatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.
- **Tühista allalaadimine** — allalaadimise tühistamiseks.
- **Videoklipi andmed** — videoklipi andmete kuvamiseks.
- **Otsi** — videoklipi otsimiseks. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.
- **Mälu olek** — vaba ja kasutatud mälumahu kuvamiseks.
- **Sortimisalus** — videoklippide sortimiseks. Valige soovitud kategooria.
- **Teisalda ja kopeeri** — videoklippide teisaldamiseks või kopeerimiseks. Valige **Kopeeri** või **Teisalda** ja soovitud asukoht.

Videote ülekandmine arvutist

Oma videoklippe saate ühilduvatest seadmetest üle kanda ühilduva USB-andmesidekaabli kaudu. Kuvatakse ainult sellise vorminguga videoklipid, mida teie seade toetab.

1. Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks USB-andmesidekaablit.
2. Valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

3. Valige arvutist kopeeritavad videoklipid.
4. Edastage videoklipid mälukaardi kausta **E:\Minu videod** (või My Videos).
Ülekantud videoklipid kuvatakse kaustas Minu videod.

Videokeskuse seaded

Valige videokeskuse põhivaates **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Vali videoteenus** — videokeskuses kuvatavate videoteenuste valimiseks. Samuti saate videoteenuseid lisada, eemaldada ja muuta ning vaadata nende andmeid. Eelinstallitud videoteenuseid muuta ei saa.
- **Ühenduse seaded** — võrguühenduse jaoks kasutatava võrgusihdkoha määramiseks valige **Võrguühendus**. Ühenduse käsitsi valimiseks iga kord, kui videokeskus loob võrguühenduse, valige **Küsi alati**.
GPRS-ühenduse sisse- või väljalülitamiseks valige **GPRS-i kasut. kinnitam..**
Rändluse sisse- või väljalülitamiseks valige **Rändluse kinnitamine**.
- **Vanemlik kontroll** — videote vanusepiirangu määramiseks. Nõutav parool on sama mis seadme lukukood. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Tellitavate videotega teenuste puhul on määratud ja kõrgema vanusepiiranguga videod peidetud.
- **Eelistatud mälu** — selle valimiseks, kas allalaaditavad videod salvestatakse seadme mällu või ühilduvalle mälukaardile.
- **Pisipildid** — selle valimiseks, kas videokanalites laaditakse ja kuvatakse pisipildid.

14. Internet

Veebibrauser



Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikuid veebisaite. Seadme veebibrauseri abil saate vaadata Internetis veebilehti.

Internet

Veebi sirvimiseks peab seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöörduspunkt ja loodud võrguühendus.

Veebi sirvimine

Valige **Menüü > Internet > Veeb.**

Veebisaidi avamine — Valige veebiaadressiriba, sisestage veebiaadress ja valige .



Näpunäide. Internetist otsimiseks valige veebiaadressiriba, sisestage otsingusõna ja valige veebiaadressiriba all olev link.

Suumimine — Puudutage ekraani kaks korda.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamine — Valige  >  > **Privaatsus > Kustuta privaatanndmed > Vahemälu.**

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada järjehoidjate vaatesse.

Valige **Menüü > Internet > Veeb.**

Valige sirvimise ajal  > .

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal — Valige  >  ja järjehoidja.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värskema sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige **Menüü > Internet > Veeb**.

Veebilehtede veebikanaleid tähistatakse tavaliselt tähisega . Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht ning valige  >  ja soovitud kanal.

Kanali uuendamine — Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Värskenda**.

Kanali automaatse uuendamise seadmine — Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda > Autom. uuendused**.

15. Positsioonimine (GPS)

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha arvutamiseks või kauguste mõõtmiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

Positsioonimine (GPS)

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Assisted GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS on võrguteenus.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliiditeabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugiandmete serverist. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid tuuakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.


Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöörduspunkt. A-GPS-teenuse jaoks pöörduspunkti määramiseks valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja Positsioonimine > Positsioonimisserver > Pöörduspunkt**. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöörduspunkti. GPS-teenuse esmakordsel kasutamisel küsib seade Interneti-pöörduspunkti.

Hoidke seadet õigesti

GPS-saatja kasutamisel pidage meeles, et antenn ei tohi käe alla varju jääda.

GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-vastuvõtja kasutamine aku kiiremini tühjendada.

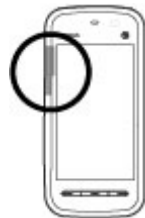


Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks

Satelliidisignaali oleku kontrollimine

Kui soovite kontrollida, mitu satelliiti seade leidis ja kas seade võtab satelliitide signaale vastu, valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja GPS > Valikud > Satelliitside**.

Kui seade leidis satelliite, näidatakse iga satelliidi signaalitugevust satelliidi vaates. Mida pikem on riba, seda tugevam satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidilt teie asukoha arvutamiseks piisavalt teavet, muutub riba värv.

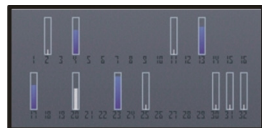

Leitud satelliitide asukohtade kuvamiseks valige **Kuva muut..**

Teie asukoha algsuunaarvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui algsuunaarvutamised on kindlaks tehtud, võib teie asukoha arvutamiseks piisata kolmest satelliidist. Mida rohkem satelliite aga leitakse, seda täpsem on tulemus.

Kui satelliitsignaale ei leita, toimige järgmiselt.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Veenduge, et teie käsi ei varjaks seadme GPS-vastuvõtja antenni.

Positsioonimine (GPS)

- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutada tavapärasest nõrgemaks.
- Teatud autode tuule- või külgklaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteade), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Kinnita** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja **Orientiirid**.

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Uus orientiir** — uue maamärgi koostamine. Asukoha positsioonipäringu tegemiseks valige **Praegune asukoht**. Positsiooniteabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.
- **Muuda** — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.
- **Lisa kategooriasse** — maamärgi lisamiseks maamärgikategooriasse. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.
- **Saada** — ühe või mitme maamärgi saatmiseks ühilduvasse seadmesse. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse või luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

GPS



GPS pakub valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikke teejuhiseid ja reisieavet (nt ligikaudne kaugus sihtkohani ning retke ligikaudne kestus). Samuti saate vaadata asukohateavet praeguse asukoha kohta.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja **GPS**.

Asukohamääramise seaded

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja **Positsioonimine**.

Asukohamääramise viisid

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Integreeritud GPS** — seadme sisseehitatud GPS-vastuvõtja abil.
- **AGPS** — AGPS-i (Assisted Global Positioning System) abil tugilandmete vastuvõtu kaudu tugilandmete serverist.
- **Bluetooth GPS** — ühilduva välise GPS-vastuvõtja abil Bluetooth-ühenduse kaudu.
- **Võrgupõhine** — mobiilsidevõrgu teabe põhjal (võrguteenus).

Positsioneerimisserver

Pöörduspunkti ja positsioonimisserveri määramiseks võrku kasutavate positsioonimisviiside jaoks, nagu AGPS või võrgupõhine positsioonimine, valige **Positsioonimisserver**. Positsioonimisserver võib olla juba teenusepakkuja määratud ning neid seadeid ei pruugi muuta saada.

Esituse seaded

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava mõõdustiku valimiseks valige **Mõõdustik** > **Meetermõõdustik** või **Briti mõõdustik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramiseks valige **Koordinaatide vorming** ja soovitud vorming.

16. Kaardid

Rakenduse Kaardid ülevaade



Valige **Menüü** > **Kaardid**.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduse Kaardid abil saate vaadata, mis lähipiirkonnas asub, kavandada soovitud marsruudi ja lasta ennast soovitud sihtkohta juhatada.

- Saate otsida linna, tänavaid ja teenindusasutusi.
- Saate vaadata üksikasjalikke teejuhiseid.
- Saate mobiilsideseadmesse salvestatud lemmikasukohad ja -marsruudid sünkroonida Interneti-teenuses Ovi Maps talletatavate vastavate üksustega.
- Saate vaadata ilmateadet ja muud kohalikku teavet (kui see on saadaval).

Mõni teenus ei pruugi kõigis riikides ja kõigis keeltes saadaval olla. Teenuse saadaolek võib sõltuda võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenusepakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Oma asukoha ja kaardi kuvamine

Saate vaadata oma praegust asukohta kaardil ning sirvida linnade ja riikide kaarte.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

 tähistab teie praegust asukohta (kui see on saadaval). Kui seade otsib teie asukohta, vilgub ekraanil tähis . Kui teie asukohateave pole saadaval, siis on teie viimane teadaolev asukoht märgitud tähisega .

Kui saadaval on ainult kärje-ID-põhine positsioonimine, näitab positsioonimisikooni ümbritsev punane ring ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega aladel on see hinnang täpsem ja punane ring väiksem kui hõreda asustusega aladel.

Kaardil liikumine — Lohistage kaarti sõrme abil. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.


Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine — Valige .

Suurendamine ja vähendamine — Valige + või -.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja liigute paika, mis pole varem alla laaditud ja seadmesse salvestatud kaartidega kaetud, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Kaartidega kaetud alad võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

Kaardivaade

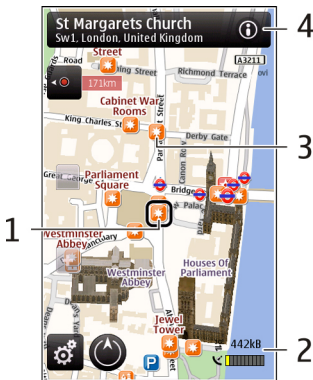

1 — Valitud asukoht

2 — Tähiste ala

3 — Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)

4 — Teabeala

Kaardi ilme muutmine

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

Valige  ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kaardivaade** — tavalises kaardivaates on andmed (nt asukohtade nimed või kirteede numbrid) hõlpsasti loetavad.

- **Satelliitvaade** — üksikasjalikum vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.
- **Maastikuvaade** — pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reisite näiteks maastikul).
- **3D vaade** — kaardiperspektiivi muutmiseks (et kuvada realistlikum vaade).
- **Maamärgid** — kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste kaardil kuvamiseks.
- **Õõrežiim** — kaardi värvide tuhmistamiseks. Pimedal ajal reisisid on selles režiimis kaarti hõlpsam jälgida.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Andmesidetasude vältimiseks saate uusimad kaardid ja hääljuhiseid sisaldavad failid alla laadida oma arvutisse ning seejärel need oma telefoni üle kanda ja salvestada.

Laadige uusimad kaardid ja hääljuhiseid sisaldavad failid ühilduvasse arvutisse alla rakenduse Nokia Ovi Suite abil. Külastage ühilduvasse arvutisse rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks ja installimiseks veebisaiti www.ovi.com.



Näpunäide. Salvestage uued kaardid seadmesse enne reisile minekut, siis saate välismaal kaarte sirvida Interneti-ühendust loomata.

Et seade ei kasutaks mingil juhul Interneti-ühendust, valige põhimenüüs  > **Internet** > **Ühendus** > **Ühenduseta**.

Positsioonimisviisid

Rakenduses Kaardid kasutatakse teie asukoha kuvamiseks kaardil GPS-il, A-GPS-il või kärje ID-I põhinevat positsioneerimist.

GPS (globaalne positsioonimissüsteem) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse teie asukoha arvutamiseks. Interneti-toega GPS (A-GPS) on võrguteenus, mis muudab positsioonimise kiiremaks ja täpsemaks.

Kui kasutate kaardirakendust esmakordselt, palutakse teil kaarditeabe allalaadimiseks või A-GPS-i kasutamiseks määratlada Interneti-pöördepunkt.



näitab satelliidisignaali saadavust. Üks riba tähistab ühte satelliiti. Kui seade otsib satelliidisignaale, kuvatakse riba kollasena. Kui teie asukoha arvutamiseks on saadaval piisavalt andmeid, värvub riba roheliseks. Mida rohkem rohelisi ribasid, seda usaldusväärsem on arvutustulemus.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalset Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaali tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaali olemasolust ja kvaliteedist.

Kärje ID-I põhineva positsioonimise korral määratletakse teie asukoht selle antenni põhjal, millega teie mobiilsideseade on parajasti ühenduses.

Saadaolevast positsioonimisviisist lähtuvalt võib positsioonimise täpsusaste erineda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kohti ja ettevõtteid.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Otsi**.

Pakutavate vastete loendisse naasmine — Valige **Loend**.

Lähimbruses olevate eri kohtade otsimine — Valige **Sirvi kategooriaid** ja soovitud kategooria (näiteks poed, majutus või transport).

Kui otsingutulemeid pole, kontrollige otsingusõna õigekirja. Sidusrežiimis otsimisel võivad ka Interneti-ühenduse probleemid mõjutada otsingutulemeid.

Andmeedastustasude vältimiseks saate otsida ka ilma aktiivse Interneti-ühendusega, kui olete seadmesse salvestanud otsitava piirkonna kaarte.

Asukoha andmete kuvamine

Soovitud asukoha (nt hotelli või restorani) kohta saate kuvada lisateavet (kui see on saadaval).

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

Asukoha andmete kuvamine — Valige asukoht, selle teabeala  ja siis **Näita täpsemalt**.

Asukoha hindamine — Valige asukoht, selle teabeala , **Näita täpsemalt** ja siis soovitud hinnang (tärnid). Kui teile tundub, et mõni koht on väärt näiteks kolme täрни viiest, valige kolmas tärn. Koha hindamiseks on vaja aktiivset Interneti-ühendust.

Kui avastate, et mõnda kohta pole olemas või see sisaldab sobimatuid või valesid andmeid (nt valed kontaktandmed või vale asukoht), soovitame sellest Nokiat teavitada.

Valest teabest teavitamine — Valige asukoht ja selle teabeala , siis valige **Näita täpsemalt** > **Raporteeri asukoht** ning soovitud valik. Kohast teavitamiseks on vaja aktiivset Interneti-ühendust.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kohtade ja marsruutide salvestamine

Selleks, et pääseksite aadressidele, huvipakkuvatele kohtadele ja marsruutidele hiljem hõlpsasti juurde, saate need salvestada.

Valige **Menüü** > **Kaardid**.

Koha salvestamine

1. Valige **Mu asukoht**.
2. Puudutage soovitud asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
3. Puudutage asukoha teabeala .
4. Valige **Salv. asuk.**

Marsruudi salvestamine

1. Valige **Mu asukoht**.
2. Puudutage soovitud asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
3. Puudutage asukoha teabeala .
4. Uue vahepunkti lisamiseks valige **Lisa mars..**
5. Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
6. Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Salvestatud kohtade ja marsruutide kuvamine — väärtuse **Lemmikud** > **Asukohad** või **Marsruudid** valimiseks.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Menüü **Lemmikud** kaudu saate kiiresti avada salvestatud kohti ja marsruute.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Lemmikud**.

Salvestatud koha kuvamine kaardil

1. Valige **Asukohad**.
2. Avage soovitud koht.
3. Valige **Näita kaardil**.

Salvestatud kohtade loendisse naasmiseks valige **Loend**.

Kogumiku loomine — Valige **Koosta uus kogumik** ja sisestage kogumiku nimi.
Salvestatud koha lisamine kogumikku

1. Valige **Asukohad** ja soovitud koht.
2. Valige **Kogumike korrald..**
3. Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik.

Asukohtade saatmine sõpradele

Kui soovite jagada asukohateavet oma sõpradega, saatke vastavad andmed otse nende seadmetesse.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

Asukoha saatmine sõbra ühilduvasse seadmesse — Valige kaardil asukoht, puudutage asukoha teabeala (📍) ja valige **Saada**.

Asukohateabe jagamine

Saate oma praeguse asukoha avaldada Facebookis koos teksti ja pildiga. Teie Facebooki sõpradele kuvatakse teie asukoht kaardil.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Jaga**.

Oma asukohateabe jagamiseks peavad teil olema Nokia ja Facebooki konto.

1. Logige oma Nokia kontosse sisse või juhul, kui teil veel pole seda, valige **Loo uus konto**.
2. Logige oma Facebooki kontosse sisse.
3. Valige oma praegune asukoht.
4. Sisestage oma olekuteabeuendus.
5. Postitusele pildi lisamiseks valige **Lisa foto**.
6. Valige **Asukoha jagamine**.

Facebooki konto haldamine — Valige põhikuval **Kontod** > **Jaga asukohaseadeid** > **Facebook**.

Kaardid

Oma asukohateabe jagamiseks ja teiste kasutajate asukohateabe vaatamiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. See võib tähendada suurte andmemahutude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetahutud.

Kui soovite oma asukohateavet Facebookis jagada, rakenduvad sellele Facebooki kasutustingimused. Lugege hoolikalt Facebooki kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted läbi.

Enne asukohateabe jagamist mõelge hoollega, kellega te seda jagate. Kontrollige kasutatavaid suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna asukohateabe jagamisel võib see teave olla kättesaadav paljudele inimestele.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Ovi Kaardid veebisaidil, seejärel saate sünkroonida salvestatud asukohad ja marsruudid mobiilsideseadmes asuva sisuga. Nii pääsete kavandatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

Mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid olevate kohtade või marsruutide sünkroonimiseks peate olema sisse loginud oma Nokia kontosse.

Salvestatud kohtade ja marsruutide sünkroonimine — Valige **Lemmikud** > **Sünkrooni teenusega Ovi**. Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Saate oma seadme seadistada automaatselt sünkroonima Lemmikute kausta rakenduse Kaardid avamisel või sulgemisel.

Kausta Lemmikud automaatselt sünkroonimine — Valige  > **Sünkroonimine** > **Sünkroonimine** > **Käivit. ja sulgem.**

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Interneti-teenuse Ovi Kaardid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Hääljuhised

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda reisirõõmu tundes.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Autoga** või **Jalgsi**.

Kui kasutate autoga või jalgsi liikudes navigeerimisteenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning valitud keele hääljuhisefailid alla laadida.

Kui valite keele, mis sisaldab tänavanimesid, loetakse ette ka tänavanimed. Hääljuhised ei pruugi olla teie keeles saadaval.

Hääljuhiste keele vahetamine — Valige põhivaates  ja **Navigeerimine** > **Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ning sobiv valik.

Hääljuhiste väljalülitamine — Valige põhivaates  ja **Navigeerimine** > **Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ja **Pole**.

Hääljuhiste kordamine autoga liikumisel — Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Korda**.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimine autoga liikumisel — Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Helitugevus**.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate sõidukiga liikumisel üksikasjalikke juhiseid, on sihtkohta jõudmisel abiks rakendus Kaardid.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Sihtkohta sõitmine — Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju sõitmine — Valige **Sõida koju**.

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite kodu asukohta hiljem muuta, tehke järgmist.

1. Valige põhivaates .
2. Valige **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.

Kaardid

3. Valige soovitud valik.




Näpunäide. Kui soovite sõita ilma sihtkohta määramata, valige **Kaart**. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Vaate vahetamine navigeerimise ajal — Valiku **2D vaade**, **3D vaade**, **Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade** valimiseks libistage sõrme ekraanil.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

Navigeerimisvaade

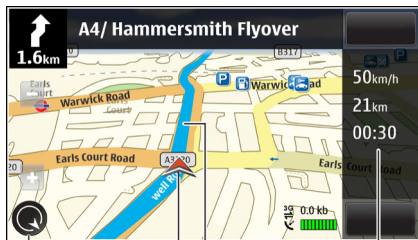

1 — Marsruut

2 — Teie asukoht ja suund

3 — Kompass

4 — Teaberiba (kiirus, vahemaa, aeg)

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaalajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiirusepiiranguhoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Autoga**.

Liiklustakistuskohdade kuvamine kaardil — Kui sõidate autoga, valige **Valikud** > **Liiklusteave**. Liiklustakistuskohad kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteabe uuendamine — Valige **Valikud** > **Liiklusteave** > **Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi koostamisel saate määrata seadme vältima keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või teetöid).

Keerukate liiklusolude vältimine — Valige põhivaates  > **Navigatsioon** > **Uus marsruut liiki. tõttu**.

Sihtkohta kõndimine

Kui vajate juhiseid jalgsi sihtkohta jõudmiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle väljakute, käigualade, läbi parkide ja isegi läbi ostukeskuste.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Jalgsi**.

Sihtkohta kõndimine — Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju kõndimine — Valige **Jalgsi koju**.

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite kodu asukohta hiljem muuta, tehke järgmist.

1. Valige põhivaates .
2. Valige **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.
3. Valige soovitud valik.



Näpunäide. Kui soovite kõndida ilma sihtkohta määramata, valige **Kaart**. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Marsruudi kavandamine

Saate kavandada oma reisi, koostada marsruudi ja vaadata seda enne reisi algust kaardil.

Kaardid

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

Marsruudi koostamine

1. Puudutage alguspunkti asukohta. Mõne kindla aadressi või asukoha otsimiseks valige **Otsi**.
2. Puudutage asukoha teabeala (.
3. Valige **Lisa mars..**
4. Vahepunktide lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja siis soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

1. Valige soovitud vahepunkt.
2. Valige **Teisalda**.
3. Puudutage kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada.

Vahepunkti asukoha muutmine — Puudutage vahepunkti, valige **Muuda** ja siis soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil — Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine — väärtuse **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist** valimiseks.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudiseaded mõjutavad sõidujuhiseid ja marsruudi kuvamise viisi kaardil.

1. Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart **Seaded**. Navigeerimisvaatest marsruudi kavandamise vaatesse liikumiseks valige **Valikud** > **Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.
2. Määrake liikumisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite valiku **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid harilike tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid ning marsruute.
3. Valige soovitud valik.

Jalgsirežiimi valimine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Jalgsi** > **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon**. Valik **Sirgjoon** on abiks teedevälisel maastikul, sest see tähistab kõndimissuunda.

Kiirema või lühema sõidumarsruudi kasutamine — Avage vahekaart Seaded ja valige siis **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudis on ühendatud nii lühima kui ka kiireima marsruudi eelised.

Lisaks saate näiteks lubada või keelata marsruudis kiirteede, tasuliste teede või praamide kasutamise.

17. Ühenduvus

Seade pakub Interneti, ühilduva seadme ja arvutiga ühenduse loomiseks mitut viisi.

Andmesideühendused ja pöördupunktid

Teie seade toetab pakettandmesideühendusi (võrguteenus), nagu GPRS GSM-võrgus. Kui kasutate seadet GSM- ja 3G-võrkudes, saab korraga olla aktiveeritud mitu andmesideühendust ja pöördupunktid saavad andmesideühendusi jagada. 3G-võrgus jäävad andmesideühendused aktiivseks ka tavakõnede ajal.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöördupunkti. Saate määrata mitut liiki pöördupunkte. Võimalikud valikud on järgmised.

- MMS-pöördupunkt multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks
- Interneti-pöördupunkt (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse loomiseks

Uurige teenusepakkuvalt, millist pöördupunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Võrguseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Võrk**.

Seade suudab GSM- ja UMTS-võrkude vahel automaatselt ümber lülituda. GSM-võrkude tähis on . UMTS-võrkude tähis on **3G**.

Valige mõni järgmistest:

- **Võrgurežiim** — kasutatava võrgu valimiseks. Kui valite valiku **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ning võrguteenuse pakkujate vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateabe ja rändlusteenuse hindade kohta teabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole. See valik kuvatakse ainult juhul, kui traadita võrgu teenusepakkuja seda toetab.
Rändlusleping on leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.
- **Operaatori valimine** — võrgu valimise viisi määramiseks. Valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe saadaolevatest võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui ühendus käsitsi valitud võrguga katkeb, kostab helisignaal ning seade palub võrgu uuesti valida. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.
- **Kärjetunnus** — MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest teavitamise lubamiseks ning kärjeteadete vastuvõtu aktiveerimiseks.

Pöörduspunktid

Uue pöörduspunkti loomine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Võrgusihtkohad**.

Teenusepakkuja võib saata pöörduspunkti seaded sõnumis. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöörduspunktid ja pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Kui avate mõne pöörduspunktide rühma (, , ), kuvatakse pöörduspunktide tüübid:

 tähistab kaitstud pöördupunkti;

 tähistab pakettandmeside pöördupunkti;

Uue pöördupunkti loomiseks valige  **Pöördupunkt**. Seade küsib, kas soovite otsida saadaolevaid ühendusi. Pärast otsingut kuvatakse juba saadaolevad ühendused ja neid saab uue pöördupunktiga ühiselt kasutada. Kui jätate selle etapi vahele, palutakse teil valida ühendusviis ja määrata vajalikud seaded.

Pöördupunkti seadete muutmiseks avage üks pöördupunktirühmadest ja seejärel pöördupunkt. Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

- **Ühenduse nimi** — sisestage ühendusele nimi.
- **Edastusviis** — valige andmesideühenduse tüüp.

Seadeväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võite ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatori sidevõrk toetab andmesideteenust ning teenusepakkuja on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pöördupunktirühmade loomine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Võrgusihthkohad**.

Mõni rakendus võimaldab võrguühenduste loomiseks kasutada pöördupunktirühmi.

Kui te ei soovi iga kord, kui seade loob võrguühenduse, pöördupunkti valida, võite luua rühma, mis sisaldab võrguga ühenduse loomiseks mitut pöördupunkti, ning määrata pöördupunktide kasutamise järjestuse.

Uue pöördupunktirühma loomiseks valige **Valikud** > **Halda** > **Uus sihtvõrk**.

Pöördupunkti rühma lisamiseks valige pöördupunktirühm ja seejärel **Valikud** > **Uus pöördupunkt**. Olemasoleva pöördupunkti teisest rühmast kopeerimiseks valige pöördupunktirühm, toksake olemasolevat pöördupunkti, kui see pole veel esile tõstetud, ning valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri mujale**.

Ühenduvus

Pöörduspunkti prioriteeditaseme muutmiseks rühmas valige **Valikud** > **Korrasta** > **Muuda prioriteeti**.

Pakettandmesideühenduse pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Võrgusihkohad** > **Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pakettandmeside pöörduspunkti muutmiseks avage üks pöörduspunktirühmadest ning seejärel tähisega  pöörduspunkt.

Järgige teenusepakkuja saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Pöörduspunkti nimi** — pöörduspunkti nime annab teenusepakkuja.
- **Kasutajanimi** — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna kasutajanime, mille saab üldjuhul teenusepakkujalt.
- **Küsi parooli** — kui peate serverisse logimisel sisestama alati parooli või kui te ei soovi parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.
- **Parool** — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna parooli, mille saab üldjuhul teenusepakkujalt.
- **Autentimine** — valige **Turvaline**, et saata parool alati krüptituna, või **Tavaline**, et saata parool krüptituna siis, kui see on võimalik.
- **Avaleht** — sõltuvalt seadistatavast pöörduspunktist sisestage veebiaadress või multimeediumisõnumite keskuse aadress.
- **Kasuta pöörduspunkti** — valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöörduspunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade looks pöörduspunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Võrgutüüp** — valige andmete seadmesse ja seadme edastamiseks kasutatav Interneti-protokoll. Muud seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.
- **Telefoni IP-aadress** (ainult IPv4 korral) — sisestage oma seadme IP-aadress.
- **DNS-aadressid** — sisestage esmase ja teise DNS-serveri IP-aadress, kui teie teenusepakkuja seda nõuab. Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkujalt.

- **Puhverserveri aadress** — sisestage puhverserveri aadress.
- **Puhvri pordinumber** — sisestage puhverserveri pordi number.

Aktiivsed andmesideühendused

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Ühendusehaldur**.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates kuvatakse aktiivsed andmesideühendused:

 andmesidekõned

 pakettandmeside ühendused

Ühenduse katkestamiseks valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

Kõigi olemasolevate ühenduste katkestamiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Ühenduse andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Sünkroonimine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Sünkroonimine**.

Sünkroonimise rakenduse abil saate sünkroonida märkmeid, kalendrikirjeid, tekst- ja multimeediumsõnumeid, brauseri järjehoidjaid või kontakte mitmesuguste ühilduvas arvutis või Internetis olevate ühilduvate rakendustega.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimiseseaded spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid.

Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil. Profiili muutmiseks toksake sünkroonitavat üksust selle profiili kaasamiseks või profiilist väljajätmiseks.

Sünkroonimisprofiilide haldamiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimiseks valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Sünkroonimise katkestamiseks enne selle lõpulejõudmist valige **Tühista**.

Bluetooth-ühendus

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita ühenduse muude ühilduvate seadmetega, näiteks mobiilsideseadmete, arvutite, peakomplektide ja autovarustusega.

Ühenduse abil saate saata pilte, video- ja heliklippe ning märkmeid, edastada ühilduvast arvutist faile ja printida ühilduva printeriga pilte.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: advanced audio distribution, audio/video remote control, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic audio/video distribution, hands-free, headset, object push, phone book access, SIM access ja stereo audio streaming. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kui seade on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil oma seadmele nimi anda. Seda nime saab hiljem muuta.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Bluetooth** — Bluetooth-ühenduvuse sisse- ja väljalülitamiseks.

- **Minu telefoni nähtavus** — telefoni nähtavuse määramiseks. Muudel seadmetel teie seadme leidmise lubamiseks Bluetooth-ühenduse abil valige **Kõigile leitav**. Kui soovite määrata ajavahemiku, mille möödumisel teie seade enam teistele leitav pole, valige **Määra nähtavusaeg**. Kui soovite, et teised seadmed teie seadet ei leiaks, valige **Varjatud**.
- **Minu telefoni nimi** — saate muuta muudele Bluetoothi toega seadmetele kuvatavat nime.
- **Kaug-SIM-režiim** — mõnel muul seadmel (nt ühilduv autokomplekt) teie seadme SIM-kaardi abil võrguühenduse loomise lubamiseks.

Turvanõuanded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-funktsiooni, saate määrata, kes teie seadet leida ja sellega ühendust luua saavad, kui valite käsud **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus > Varjatud**. Bluetooth-funktsiooni väljalülitamine ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Ärge siduge tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlusi. Nii aitate oma seadet kahjuliku sisu eest kaitsta. Seadme kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Seadmel võib olla korraga mitu aktiivset Bluetooth-ühendust. Näiteks saate faile teise ühilduvasse seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba peakomplektiga ühendatud.

1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud üksus, mida saata soovite.
2. Toksake üksust ja valige **Valikud > Saada > Bluetooth-üh. kaudu**.

Kuvatakse seadme tööpiirkonnas olevad Bluetooth-toega seadmed Seadme tähised on järgmised.



– arvuti



– telefon

Ühenduvus

 – heli- või videoseade

 – muu seade

Otsingu katkestamiseks vajutage **Stopp**.

3. Valige see seade, millega soovite luua ühenduse.
4. Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helimärkuanne ja seade palub sisestada pääsukoodi. Sama pääsukood tuleb sisestada mõlemas seadmes.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade **Saadandmeid**.



Näpunäide. Seadmete otsingul võidakse mõne seadme kohta kuvada vaid selle ainuomane aadress (seadme aadress). Oma seadme ainuomase aadressi teadaasaamiseks sisestage kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Ühilduvate seadmetega sidumiseks ja seotud seadmete kuvamiseks avage vahekaart **Seotud seadmed**.

Enne sidumist koostage pääsukood (1–16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

1. Seadmega sidumiseks valige **Valikud > Uus seotud seade**. Kuvatakse leviulatuses asuvad seadmed.
2. Valige seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
3. Mõned helitarvikud loovad teie seadmega pärast sidumist ühenduse automaatselt. Kui see nii ei ole, valige tarvikuga ühenduse loomiseks **Valikud > Ühenda audioseadmega**.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

Seadme määramiseks autoriseerituks või mitteautoriseerituks valige mõni järgmistest valikutest.

- **Autoriseerituks** — teie seadme ja muu autoriseeritud seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Luba autoriseerimiseks või aktsepteerimiseks eraldi ei küsita. Kasutage seda olekut vaid selliste seadmete puhul, mis kuuluvad teile endale (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõnele usaldusväärsele isikule.  tähistab seotud seadmete vaates autoriseeritud seadet.
- **Autoriseerimatuks** — seadme sideühenduse taotlusele tuleb iga kord eraldi kinnitus anda.

Seadmega sidumise tühistamiseks valige **Valikud > Kustuta**.

Kõigi sidumiste tühistamiseks valige **Valikud > Kustuta kõik**.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Andmete vastuvõtul Bluetoothi kaudu kostub heli ning teilt küsitakse, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ning üksus paigutatakse kausta Sõnumid alamkausta Saabunud. Bluetoothi kaudu saabunud sõnumid on märgitud tähisega .

Seadmete blokeerimine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Muu seadme blokeerimiseks nii, et see ei saaks luua teie seadmega Bluetooth-ühendust, avage vahekaart **Seotud seadmed**. Toksake blokeeritava seadme nime, kui see pole veel esile tõstetud, ja valige **Valikud > Blokeeri**.

Seadme blokeerimise tühistamiseks avage vahekaart **Blokeeritud seadmed**, toksake seadme nime, kui see pole veel esile tõstetud, ja valige **Valikud > Kustuta**.

Kõigi seadmete blokeerimiste tühistamiseks valige **Valikud > Kustuta kõik**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui nõustute ettepanekuga, lisatakse see kaugseade blokeeritud seadmete loendisse.

Ühenduvus

Kaug-SIM-režiim

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Enne kaug-SIM-režiimi aktiveerimist tuleb kaks seadet siduda ning sidumine tuleb algatada teisest seadmest. Kasutage sidumisel 16-numbrilist pääsukoodi ja määra teine seade autoriseerituks.

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks ühilduva autokomplektiga aktiveerige Bluetooth-ühenduvus ja lubage kaug-SIM-režiimi kasutus oma seadmega. Aktiveerige teises seadmes kaug-SIM-režiim.

Kui kaug-SIM-režiim on teie seadmes sisse lülitatud, kuvatakse avakuval tähis **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus raadiosidevõrguga on välja lülitatud, nagu näitab tähis **X** signaalitugevuse alal, ja te ei saa mobiilsidevõrku nõudvaid SIM-teenuseid või funktsioone kasutada.

Kui mobiilseade on kaug-SIM-režiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekt). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Muudel numbritel helistamiseks peate kaug-SIM-režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kaug-SIM-režiimi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

USB



Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **USB**.

Kui soovite, et seade küsiks ühilduva andmekaabli ühendamisel alati, mille jaoks ühendust kasutate, valige **Küsi ühendumisel > Jah**.

Kui **Küsi ühendumisel** on desaktiveeritud või soovite aktiivset ühendust katkestamata režiimi muuta, valige **USB-ühenduse režiim** ja üks järgmistest.

- **Ovi Suite** — Nokia arvutirakenduste (nt Nokia Ovi Suite ja Nokia Software Updater) kasutamiseks.
- **Massmälu** — seadme ja ühilduva arvuti vaheliseks andmeedastuseks.
- **Pildiedastus** — piltide printimiseks ühilduva printeriga.
- **Meediaedastus** — muusika sünkroonimiseks rakendusega Nokia Ovi Player või Windows Media Player.



Arvutiühendused

Teie mobiilseadet saab kasutada koos mitmete ühilduvate arvutiühenduvus- ja andmesiderakendustega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Ovi Suite kasutamiseks USB-ühenduse režiimis valige **Ovi Suite'i režiim**.

Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saidi www.ovi.com toejaotist.

Halduriseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded**.

Pakettandmesideühenduse seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > Pakettside**.

Ühenduvus

Pakettandmesideühenduse seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Pakettside ühendus** — kui valite valiku **Võimaluse korral** ja olete pakettandmesidet toetavas võrgus, registreerib seade end pakettandmesidevõrku. Aktiivse pakettandmesideühenduse kasutuselevõtt (nt e-posti saatmiseks ja vastuvõtmiseks) võtab vähem aega kui pakettandmesideühenduse vajaduse korral loomine. Kui pakettandmesideleviala puudub, püüab seade siiski perioodiliselt pakettandmesideühendust luua. Kui valite valiku **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab.
- **Pöörduspunkt** — pöörduspunkti nime vajatakse siis, kui seadet kasutatakse ühilduva arvutiga ühenduse loomisel pakettandmeside modeminaga.
- **Kiire pakettandmeside** — saate HSDPA (võrguteenus) kasutamise UMTS-võrkudes lubada või keelata.

SIP-seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > SIP-seaded**.

Seansialgatusprotokolli (Session Initiation Protocol, SIP) seadeid on vaja SIP-protokolli kasutavate võrguteenuste puhul. Teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalses tekstisõnumis. Seadeprofiile saate vaadata, kustutada või luua SIP-seadetes.

Pöörduspunkti juhtimine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > APN juhtimine**.

Pöörduspunktide juhtimise teenuse abil saate pakettandmesideühenduste loomist piirata, lubades seadmel kasutada vaid teatud tüüpi pakettandmeside-pöörduspunkte.

See seade on saadaval vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab pöörduspunkti juhtimise teenust.

Juhtimisteenuse sisse- või väljalülitamiseks või lubatud pöörduspunktide muutmiseks valige **Valikud** ja vastav valik. Valikute muutmiseks läheb tarvis PIN2-koodi. Koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

18. Otsing

Teave otsingufunktsiooni kohta

Valige **Menüü** > **Internet** > **Otsing**.

Otsingu (võrguteenus) abil saate mitmesuguste Interneti-põhiste otsingumootorite kaudu näiteks veebisaite ja pilte otsida. Sisu ja teenuste kättesaadavus võib erineda.

Otsingu alustamine

Valige **Menüü** > **Internet** > **Otsing**.

Sisu otsimiseks seadmest sisestage otsinguväljale otsingutekst või sirvige sisukategooriaid. Otsinguteksti sisestamise ajal korraldatakse tulemid kategooriatesse. Viimati kasutatud ja otsingutekstile vastava sisu tulemid kuvatakse tulemiloendi alguses.

Veebilehtede otsimiseks Internetist valige **Otsi Internetist**, siis otsinguteenus pakkuja ja sisestage otsinguväljale otsingutekst. Valitud otsinguteenus pakkuja määratakse Interneti-otsingu teenuse vaikepakkujaks.

Kui otsinguteenus vaikepakkuja on juba määratud, valige see otsingu alustamiseks või valige mõne teise pakkuja kasutamiseks **Veel otsinguteenus..**

Riigi või piirkonna seade muutmiseks, et rohkem otsinguteenus pakkujaid näha, valige **Valikud** > **Seaded** > **Riik või piirkond**.

19. Rakenduse Ovi Store kohta



Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõned neist üksustest on

Muud rakendused

tasuta. Muude üksuste eest saate maksta krediitkaardiga või teise võimalusena võidakse selle üksuse eest makstav tasu kaasata teile esitatavasse telefoniarvesse. Kasutatavad makseviisid sõltuvad asukohariigist ja võrguteenusepakkujast. Ovi Pood pakub teie soovidele ja asukohale vastavat mobiilseadmega ühilduvat sisu.

20. Muud rakendused

Kell

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kellaag** — kellaaja määramiseks.
- **Kuupäev** — kuupäeva määramiseks.
- **Aja automaattuendus** — seadme kellaaja, kuupäeva ja ajavöönditeabe automaatse uuendamise (võrguteenus) lubamiseks.

Äratuskell

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Uue äratuse seadmiseks valige **Uus äratus**. Määrake äratuse kellaag. Valige **Kordus**, et määrata, kas ja millal äratust korrata, ning valige **Valmis**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks valige **Äratused**. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis . Kui äratus on korduv, kuvatakse ekraanil tähis .

Äratuse eemaldamiseks valige **Äratused**, liikuge äratusele ja valige **Valikud** > **Kustuta äratus**.

Äratuse väljalülitamiseks pärast äratusaja möödumist valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks valige **Kordus**. Kui äratuse ajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

Äratuse korduse aja määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse helisignaali**.

Kellaaeg maailmas

Rakenduse Maailmakell abil saate vaadata maailma eri paikade kellaaegu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Kellaaja kuvamine — Valige **Maailmakell**.

Asukohtade lisamine loendisse — Valige **Valikud** > **Lisa asukoht**.

Praeguse asukoha määramine — Liikuge asukohale ja valige **Valikud** > **Vali minu asukohaks**. Seadme kellaaeg muudetakse valitud asukohale vastavaks. Veenduge, et kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Kalender

Kalendri avamiseks valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendrivaated

Kuu-, nädala-, päeva- ja ülesandevaate vahetamiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** ja seejärel soovitud vaade.

Nädala alguspäeva, kalendri avamisel kuvatava vaate või kalendri märguandeseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kindlale kuupäevale liikumiseks valige **Valikud** > **Ava kuupäev**.

Kalendri tööriistariba

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

-  **Järgmine vaade** — kuuvaate valimiseks.
-  **Järgmine vaade** — nädalavaate valimiseks.

Muud rakendused

-  **Järgmine vaade** — päevavaate valimiseks.
-  **Järgmine vaade** — ülesandevaate valimiseks.
-  **Uus koosolek** — uue koosoleku lisamiseks.
-  **Uus ülesanne** — uue ülesande lisamiseks.

Failihaldur

Teave failihalduri kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate seadmes, mälukaardil või ühilduvas välisseadmes asuvaid faile sirvida, hallata ja avada.

Saadaolevad valikud sõltuvad valitud mälust.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Failide ja kaustade teisaldamiseks ja kopeerimiseks või mälus uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta** ja soovitud valik.

Failide sortimiseks valige **Valikud** > **Sortimisalus** ja soovitud kategooria.

Mälukaardi muutmine

Soovi korral saate mälukaardi sellel talletatavate andmete kustutamiseks vormindada või neid andmeid parooliga kaitsta.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Mälukaardi vormindamine või selle nime muutmine — Valige **Valikud** > **Mälukaardi valikud** ja soovitud valik.

Mälukaardi kaitsmine parooliga — Valige **Valikud** > **Mälukaardi parool**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Mälukaardi failide varundamine

Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Failihaldur** ja **Varundamine**.

Failide varundamiseks valige **Varundatavad andmed**. Valige mälukaardile varundatavate failide tüübid ja seejärel **Valikud > Varunda kohe**. Veenduge, et mälukaardil on varundatavate failide jaoks piisavalt vaba ruumi.

Rakendusehaldur

Teave rakendusehalduri kohta



Valige **Menüü > Seaded** ja **Rakend.haldur**.

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketid teie arvutisse installitud on. Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Seadmesse saab installida järgmist tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java™-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.
- faililaiendiga .wgz vidinad.

Installige vaid sellist tarkvara, mis teie seadmega ühildub.

Rakenduste installimine

Installifaile saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu.

Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.



SIS- või SISX-rakendus;

Muud rakendused



Java-rakendus



vidinad;



rakendus on installitud mälukaardile;



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne installimist arvestage järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud > Kuva andmed**.
Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Andmed: > Sertifikaadid: > Kuva andmed**. Digitaalsertifikaatide kasutust saate juhtida rakenduses Sertifikaadihaldus.
- Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida.

Rakenduse installimiseks toimige järgmiselt.

1. Installifaili asukoha leidmiseks valige **Menüü > Seaded ja Rakend.haldur**. Teise võimalusena võite otsida installifaili rakenduse Failihaldur abil või valida kásud **Sõnumid > Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
2. Rakendusehalduris valige **Valikud > Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse seadme ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke rakendus menüüst ja valige see. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta Installitud rak..

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning nende installimise või eemaldamise aja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage rakenduse Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust.. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste eemaldamine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Rakend.haldur**.

Tarkvarapaketi eemaldamiseks valige **Installitud rak.** > **Valikud** > **Desinstalli**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui seadmes on programme, mis eemaldatud programmist otseselt sõltuvad, võivad ka need programmid töötamise lõpetada. Teavet leiate installitud tarkvarapaketi dokumentatsioonist.

Rakendusehalduri seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Rakend.haldur.**

Valige esmalt **Installiseaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **Tarkvara install** — saate valida, kas saab installida Symbiani tarkvara, millel pole digitaalallkirjakinnitust.
- **Sertifikaadi kontr. veebis** — saate enne rakenduste installimist kontrollida võrgusertifikaatide olemasolu.
- **Vaike-veebiaadress** — saate määrata vaikeveebiaadressi, mida kasutatakse veebis sertifikaatide kontrollimiseks.

RealPlayer

Rakendusega RealPlayer saate esitada videoklippe või esitada voogesitusena võrgus meediumifaile, ilma et peaksite need enne seadmesse salvestama.

RealPlayer ei toeta kõiki failivorminguid ega failivormingute kõiki teisendeid.

Valige **Menüü > Rakendused > RealPlayer.**

Rakenduse RealPlayer tööriistariba

Vaadetes Videoklipid, Voogesituslingid ja Viimati esitatud võivad saadaval olla järgmised ikoonid:

-  **Saada** — videoklipi või voogesituslingi saatmiseks.
-  **Esita** — videoklipi või video voogesituse käivitamiseks.
-  **Kustuta** — videoklipi või voogesituslingi kustutamiseks.
-  **Eemalda** — faili eemaldamiseks viimati esitatud failide loendist.

Videoklippide esitamine

Valige **Menüü > Rakendused > RealPlayer.**

Videoklipi esitamiseks valige **Videoklipid** ja soovitud videoklipp.

Viimati esitatud failide loendi kuvamiseks valige rakenduse põhivaates **Viimati esitatud**.

Liikuge videoklippide loendis klipini, valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kasuta videoklippi** — video määramiseks kontaktile või helinatooniks.
- **Märgi / tühista märg** — loendis olevate üksuste märkimine mitme üksuse üheaegseks saatmiseks või kustutamiseks.
- **Kuva andmed** — valitud üksuse andmete (nt vorming, eraldusvõime, kestus) kuvamiseks.
- **Seaded** — video ja voogesituse seadete muutmiseks.

Vaadetes Videoklipid, Viimati esitatud ja Voogesituslingid võivad saadaval olla järgmised ikoonid.

-  **Saada** — videoklipi või voogesituslingi saatmiseks.
-  **Esita** — videoklipi või video voogesituse käivitamiseks.
-  **Kustuta** — videoklipi või voogesituslingi kustutamiseks.
-  **Eemalda** — faili eemaldamiseks viimati esitatud failide loendist.

Sisu voogesitus võrgus

Rakenduses RealPlayer saab avada ainult RTSP-linke. RealPlayer esitab siiski ka RAM-faile, kui avate brauseris faili juurde viiva HTTP-lingi.

Valige **Menüü > Rakendused > RealPlayer**.

Sisu voogesitamiseks võrgust (võrguteenus) valige **Voogesituslingid** ja link. Voogesituslingi võite vastu võtta ka lühi- või multimeediumsõnumiga või avada vastava lingi veebilehel. Enne sisu voogesituse algust loob seade saidiga ühenduse ja alustab sisu laadimist. Sisu ei salvestata teie seadmesse.

Salvesti

Valige **Menüü > Muusika > Diktofon**.

Salvestiga saate salvestada häälmeeledeletusi ja telefonivestlusi.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Muud rakendused

Heliklipi salvestamiseks valige .

Heliklipi salvestamise seiskamiseks valige .

Heliklipi kuulamiseks valige .

Salvestuskvaliteedi või heliklippide salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Telefonivestluse salvestamiseks avage tavakõne ajal salvesti ja valige .

Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Märkmete kirjutamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Märkmed**. Märkme kirjutamiseks valige **Valikud** > **Uus märg**. Toksake teksti sisestamiseks märkmevälja ja valige



Kausta Märkmed saate salvestada teile saadetud tavalisi (TXT-vormingus) tekstifaile.

Arvutamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Kalkulaator**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Valige tehtetüüp, nt liitmine või lahutamine. Sisestage tehte teine arv ja valige =.

Teisendi

Teisendi abil saate teisendada mõõtühikuid.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Teisendi**.

Sõnastik

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Sõnastik**.

Sõnade tõlkimiseks ühest keelest teise sisestage sõnad otsinguväljale. Sisestamise ajal hakatakse tõlgitavaid sõnu pakkuma. Sõna tõlkimiseks valige loendist sõna. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kuula** — valitud sõna kuulamiseks.
- **Ajalugu** — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.
- **Keeled** — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.

21. Seaded

Võimalik, et teie teenusepakkuja on mõne seade juba seadmes määranud ja te ei saa seda muuta.

Telefoni seaded

Kuupäeva- ja kellaajaseaded

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Kp ja kellaag**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Kellaag** — praeguse kellaaja sisestamiseks.
- **Ajavöönd** — oma asukoha valimiseks.
- **Kuupäev** — kuupäeva sisestamiseks.
- **Kuupäeva vorming** — kuupäevavormingu valimiseks.
- **Kuupäeva eraldaja** — kuupäeva, kuud ja aastat eraldava märgi valimiseks.
- **Kellaaja vorming** — ajavormingu valimiseks.
- **Kellaaja eraldaja** — tunde ja minuteid eraldava märgi valimiseks.
- **Kella esitusviis** — kella esitusviisi valimiseks.

Seaded

- **Äratuse helisignaal** — äratuskella helisignaali valimiseks.
- **Äratuse korduse aeg** — äratuse korduse aja määramiseks.
- **Tööpäeviti** — tööpäevade valimiseks. Äratuse võib määrata näiteks ainult tööpäevade hommikuteks.
- **Aja automaatuendus** — kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatse uuendamise lubamiseks. Valige **Sisse lülitatud**. Kõik võrgud ei pruugi seda võrguteenust pakkuda.

Keeleseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Keel**.

Seadme keele vahetamiseks valige **Telefoni keel**.

Sisestuskeele vahetamiseks valige **Kirjutamiseks**.

Ennustava tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige **Ennustav tekstisisestus**.

Ekraaniseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Ekraan**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Heledus** — seadme ekraani heleduse reguleerimiseks.
- **Fondi suurus** — ekraanil kuvatava teksti ja ikoonide suuruse valimiseks.
- **Tervitustekst ja logo** — seadme sisselülitamisel kuvatava märkme või pildi määramiseks.
- **Valgustuse ajalõpp** — aja määramiseks, mille jooksul valgustus jääb pärast seadme kasutamise lõpetamist sisse.

Häälkäsklused

Häälkäskude abil rakenduste ja profiilide käivitamise aktiveerimiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi.

Seadme juhtimiseks häälkäskude abil vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi ning lausuge soovitud häälkäsk. Häälkäsk on loendis kuvatav rakenduse või profiili nimi.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Häälkäsud**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Muuda käsklust** — häälkäskude muutmiseks.
- **Taasesita** — sünteesitud tunnussõna kuulamiseks.
- **Eemalda häälkäsk** — käsitsi lisatud häälkäsu eemaldamiseks.
- **Seaded** — seadete kohandamiseks.
- **Häälkäskude juhendaja** — häälkäskude õpiku avamiseks.

Tarvikuseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Tarvikud**.

Mõne tarvikuliidese puhul tuvastatakse, mis tüüpi tarvik on telefoniga ühendatud.

Valige tarvik ja mõni järgmistest valikutest.

- **Vaikeprofiil** — määrake profiil, mis aktiveeritakse iga kord, kui ühendate seadmega kindla ühilduva tarviku.
- **Automaatne vastus** — valige, kui soovite, et seade vastaks saabuvalle kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt. Kui helinatüübi seadeks on **Üks piiks** või **Hääletu**, pole automaatne vastamine aktiveeritud.
- **Valgustus** — määrake, kas valgustus jääb pärast ajalõpuperioodi sisse või mitte.

Saadaolevad seaded sõltuvad tarviku tüübist.

Rakenduste seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Rakend. seaded**.

Rakenduseseadetes saate muuta mõne seadmes leiduva rakenduse seadeid.

Samuti võite seadete muutmiseks valida igas rakenduses käsu **Valikud** > **Seaded**.

Seadme uuendus

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Telefonihaldus** > **Seadme uuendus**.

Rakenduse Seadme uuendus abil saate luua ühenduse serveriga ja laadida alla seadme konfiguratsiooniseadeid, luua uusi serveriprofiile, vaadata praegust tarkvaraversiooni ja teavet seadme kohta ning vaadata ja hallata olemasolevaid serveriprofiile.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida.

Serveriprofiile ja konfiguratsiooniseadeid saab näiteks teenusepakkujatelt ja ettevõtte teabealdusosakonnalt. Need konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada seadme eri rakenduste ühenduse- ja muid seadeid.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks valige **Valikud** > **Serveri profiilid**, profiil ja seejärel **Valikud** > **Alusta konfig..**

Serveriprofiili loomiseks valige **Valikud** > **Serveri profiilid** > **Valikud** > **Uus serveriprofiil**.

Serveriprofiili kustutamiseks valige profiil ja seejärel **Valikud** > **Kustuta**.

Tarkvarauuenduste olemasolu kontrollimiseks valige **Valikud** > **Otsi uuendusi**.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Turvaseaded

Telefon ja SIM-kaart

Valige Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **PIN-koodi päring** — PIN-koodi päringu aktiveerimiseks. Kui päring on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi päringut välja lülitada.
- **PIN-kood ja PIN2-kood** — PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Koodid võivad sisaldada vaid numbreid. Et vältida juhuslikku hädaabinumbriil helistamist, ärge valige pääsukoodideks hädaabinumbritele sarnanevaid kombinatsioone. Kui unustate PIN- või PIN2-koodi, võtke ühendust teenusepakkujaga. Kui unustate lukukoodi, pöörduge Nokia Care'i hoolduskeskuse või oma teenusepakkuja poole.
- **Lukukood** — lukukoodi kasutatakse seadme lukust vabastamiseks. Seadme lubamatu kasutamise ärahoidmiseks muutke lukukoodi. Praegune kood on 12345. Uus kood võib olla 4 kuni 255 märki pikkune. Koodis võib kasutada erinevaid tärke ning suur- ja väiketähti. Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti koostatud. Hoidke uut koodi seadmest eraldi salajases kohas.
- **Aeg tel. iselukustuseni** — seadme lubamata kasutamise vältimiseks. Määrake aeg, mille möödumisel seade automaatselt lukustub. Lukus seadet ei saa kasutada enne, kui sisestate õige lukukoodi. Automaatlukustuse väljalülitamiseks valige **Pole**.
- **Lukusta, kui uus SIM** — seade häälestamiseks lukustuskoodi küsima, kui seadmesse paigaldatakse uus, tundmatu SIM-kaart. Seadme mälus on SIM-kaartide loend, mis võimaldab seadmel omaniku kaardi ära tunda.
- **Telefoni kauglukustus** — kauglukustusfunktsiooni lubamiseks või keelamiseks.
- **Piiratud kasutajate grupp** — inimeste rühma määramiseks, kellele saate seadmest helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).
- **Kinnita SIM-teenused** — seadme häälestamiseks SIM-kaardi teenuste kasutamisel kinnitusteateid kuvama (võrguteenus).

Sertifikaadihaldus

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Sertifikaadihaldus.**

Digitaalseid sertifikaate tuleks kasutada siis, kui soovite luua ühenduse Interneti-panga või muu saidi või kaudserveriga selliste toimingute tegemiseks, mille käigus edastatakse konfidentsiaalset teavet. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite suurendada kaitset viiruste ja muu ründetarkvara vastu ning olla kindel, et allalaaditav ja installitav tarkvara on autentne.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Volitussertifikaadid** — volitussertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.
- **Usaldussertifikaadid** — usaldusväärsete saitide sertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.
- **Isiklikud sertifikaadid** — isiklike sertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.
- **Telefonisertifikaadid** — telefonisertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri turvalisust, neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Sertifikaadi andmete vaatamine ja autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindel olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks valige **Valikud > Sertifikaadi andmed**.
Sertifikaadi kehtivust kontrollitakse ja võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** — te pole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud.
- **Aegunud sertifikaat** — sertifikaadi kehtivusperiood on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** — sertifikaadi kehtivusperiood ei ole veel alanud.
- **Sertifikaat on rikutud** — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Volitussertifikaadi seadete muutmiseks valige **Valikud > Usaldusseaded**. Avaneb nende rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada. Näide:

- **Symbian install: Jah** — selle sertifikaadiga saab tõendada operatsioonisüsteemi Symbian uue rakenduse päritolu;
- **Internet: Jah** — selle sertifikaadiga saab tõendada serverite usaldusväärsust;
- **Rakenduse install: Jah** — selle sertifikaadiga saab tõendada uue Java-rakenduse päritolu.

Väärtuse muutmiseks valige **Valikud > Muuda usaldusseadeid**.

Turvamoodul

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Turvamoodul**.

Turvamooduli (kui on saadaval) vaatamiseks või muutmiseks valige see loendist.

Turvamooduli täpsemate andmete kuvamiseks valige **Valikud > Turvaandmed**.

Algseadete taastamine

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded**.

Soovi korral saate lähtestada teatud seadete algväärtused. Selleks läheb tarvis lukukoodi.

Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente ega faile.

Kaitstud sisu

Digitaalõiguste litsentside haldamiseks valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Kaitstud sisu**.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuoomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme abil pääsete juurde sisule, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10, OMA DRM 1.0 või OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Sellise DRM-tarkvara tühistused ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmes on tehnoloogiaga OMA DRM kaitstud sisu, siis kasutage nii kasutusvõtmete kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-i kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teatud aktiveerimisvõtmed võivad olla seotud SIM-kaardiga ja kaitstud sisule pääsete juurde ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Märguandetuled

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Märguandetuled**.

Ooterežiimi hingava märguandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Ooter. valgusm..** Kui ooterežiimi hingav märguandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus korrapäraselt.

Märguandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Märguandetuli**. Kui märguandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus teie määratud perioodil, et teavitada tähelepanuta jäänud sündmustest nagu vastamata kõned või lugemata sõnumid.

Kõneseaded

Kõneseaded

Kõneseadete kaudu saate määrata seadmega tehtavate ja sissetulevate kõnede seaded.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Helistamine** > **Kõne**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Saada minu number** — saate lubada teie telefoninumbri näitamise isikule, kellele helistate (võrguteenus). Selleks valige **Jah**. Teenusepakujaga kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Lepingujärgne** (võrguteenus).
- **Koputus** — saate määrata, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus), või kontrollida, kas see funktsioon on aktiveeritud.
- **Keeldu kõnest sõnumiga** — saate aktiveerida sellise kõnest keeldumise viisi, mille puhul saadetakse helistajale sõnum selgitusega, miks te vastata ei saanud.
- **Sõnumi tekst** — saate koostada standardse tekstsõnumi, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.

Seaded

- **Autom. kordusvalimine** — saate määrata, et seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.
- **Näita kõne kestust** — saate lubada kõne kestuse kuvamise kõne ajal.
- **Kõnejärgne info** — saate lubada kõne kestuse kuvamise pärast kõne lõppu.
- **Kiirvalimine** — saate aktiveerida kiirvalimise.
- **Vasta suvalahviga** — saate aktiveerida mis tahes klahviga vastamise funktsiooni.
- **Kasutata liin** — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstisõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole asjakohast võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.
- **Vaheta liin** — saate keelata kõneliini valimise (võrguteenus), kui SIM-kaart valimist toetab. Selle seade muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kõnede suunamine

Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Suunamine**.

Suunamine võimaldab suunata sissetulevad kõned kõneposti või teisele telefoninumbrile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

1. Valige suunatavate kõnede tüüp ja suunamisvalik. Näiteks kõigi tavakõnede suunamiseks valige **Tavakõned > Kõik tavakõned**.
2. Suunamise aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.
3. Kõnede suunamiseks kõneposti valige **Tavakõne postkasti**.
4. Kõnede suunamiseks muule telefoninumbrile valige **Teisele numbrile** ja sisestage number või valige kontaktiloendis salvestatud numbri valimiseks **Otsi**.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut. Kui kõned on suunatud, kuvatakse avakuval tähis .

Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab piirata seadmest väljahelistamist ja kõnede vastuvõtmist. Näiteks saab välismaal olles keelata kõigi rahvusvaheliste kõnede tegemise või kõik sissetulevad kõned. Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakujalt saadud piiranguparool.

Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Kõnepiirang**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Häälkõnepiirang

Valige soovitud piiranguvalik ja seejärel **Aktiveeri, Tühista** või **Vaata olekut**. Kõnepiirang kehtib kõigi, sh andmesidekõnede puhul.

22. Tõrkeotsing

Seadme kohta korduma kippuvate küsimuste lugemiseks külastage Nokia tootetoetajast aadressil www.nokia.com/support.

K: Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

V: Vaikelukukood on 12345. Kui olete lukukoodi unustanud, võtke ühendust seadme müüjaga. Kui olete unustanud oma PIN- või PUK-koodi või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga. Paroolide asjus pöörduge oma pöörduspunkti haldaja, näiteks Interneti-teenuse või võrguteenuse pakkuja poole.

K: Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsule ei reageeri?

V: Vajutage ja hoidke all menüüklahvi. Valige rakenduse ikoon ja hoidke seda all ning valige **Välju**.

K: Miks on fotod “määrduvad” moega?

V: Kontrollige, et kaamera objektiviide kaitseklaasid oleksid puhtad.

K: Miks on seadme sisselülitamisel ekraanil näha värvituid või eredaid täpikesi või "surnud punkte"?

V: See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla piksleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

K: Miks ei saa mu Nokia seade GPS-ühendust luua?

V: GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega. Kui asute siseruumis, minge tugevama signaali saamiseks õue. Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika. Veenduge, et teie käsi ei varja seadme GPS-vastuvõtja antenni. Halvad ilmastikuolud võivad signaalitugevust mõjutada. Autode tuule- või külgl klaasid võivad olla toonitud (atermilised) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

K: Miks mu seade ei leia Bluetooth-ühenduse kaudu teist seadet?

V: Kontrollige, kas mõlemad seadmed on ühilduvad, kas neil on Bluetooth-funktsioon sisse lülitatud ja ega seadmed ole varjatud režiimis. Kontrollige ühtlasi, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks kümmet meetrit ning et nende vahele ei jääks takistusi (nt seinu vms).

K: Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust katkestada?

V: Kui teie seadmega on ühendatud mõni muu seade, saate ühenduse katkestada kas teisest seadmest või oma seadmes Bluetooth-ühenduse desaktiveerimisega. Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth > Bluetooth > Välja lülitatud**.

K: Kuidas toimida, kui mälu on täis?

V: Kustutage mälust mõni üksus. Kui mitme üksuse üheaegse kustutamise ajal kuvatakse teade **Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed. või Mälu on vähe. Kustuta telefoni mälust mõned andmed.**, kustutage üksused ükskhaaval, alustades kõige väiksemast.

K: Miks mul ei õnnestu sõnumi saatmiseks soovitud kontakti valida?

V: Kontaktikaardilt puudub telefoninumber, aadress või e-posti aadress. Valige **Menüü > Kontaktid** ja soovitud kontakt ning muutke kontaktikaarti.

K: Kuidas katkestada andmesideühendus juhul, kui seade üritab pidevalt uuesti ühendust luua?

V: Võimalik, et seade üritab multimeediumsõnumite keskusest mõnd multimeediumsõnumit vastu võtta. Et takistada seadmel andmesideühenduse loomist, valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum > Multimeedia toomine**. Valige multimeediumsõnumite salvestamiseks sõnumikeskuses pärastiseks allalaadimiseks **Käitsi** või saabuvate multimeediumsõnumite ignoreerimiseks **Välja lülitatud**. Kui valite valiku **Käitsi**, saadetakse multimeediumsõnumite keskusse saabunud uue sõnumi puhul teile teatis. Kui valite valiku **Välja lülitatud**, ei loo seade enam üldse multimeediumsõnumitega seoses võrguühendusi. Kui soovite, et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab, valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ühenduvus > Halduriseaded > Pakettside > Pakettside ühendus > Vajadusel**. Kui see ei aita, lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.

K: Kas minu Nokia seadet saab ühilduvas arvutis kasutada faksimodemina?

V: Teie seadet ei saa kasutada faksimodemina. Küll aga saate sissetulevad faksikõned soovi korral kõnesuunamisfunktsiooniga (võrguteenus) faksinumbri ümber suunata.

K: Kuidas käib ekraani kalibreerimine?

V: Ekraan kalibreeritakse tehases. Kui ekraani kalibreerimine osutub siiski vajalikuks, valige **Menüü > Seaded** ja **Telefon > Puuteekraan > Puuteekraani kalibreer..** Järgige kuvatavaid juhiseid.

K: Millisel juhul kuvatakse allalaaditud rakenduse installimisel tõrketeade Aegunud sertifikaat või Sertifikaat ei ole veel kehtiv?

V: Kui kuvatakse teade **Aegunud sertifikaat** või **Sertifikaat ei ole veel kehtiv**, kuigi sertifikaat peaks kehtima, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaaega. Võimalik, et jätsite seadme esmakordsel käivitamisel kuupäeva ja kellaaaja määramata või ei õnnestunud võrgul neid seadeid õigel ajal uuendada. Probleemi lahendamiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon > Telefonihaldus > Algseaded**. Taastage algsed seaded ja määrake pärast seadme taaskäivitamist õige kuupäev ja kellaaeg.

23. Keskkonnakaitse

Energia säästmine

Et akut poleks vaja nii tihti laadida, tehke järgmist.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage välja mittevajalikud helid (nt puutekraani- ja klahvihelid).

Taaskasutus

Kui selle seadme kasutusaeg on läbi või seade muutub mõnel muul põhjusel tarbetuks, saab kõiki seadme koostismaterjale ümber töötada või kasutada energiatootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd programmi "We:recycle" kaudu. Teavet Nokia toodete kasutuselt kõrvaldamise ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või mobiilsideseadme kaudu veebilehelt nokia.mobi/werecycle või helistades Nokia klienditeenindusse.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Tootel, akul, tootega kaasnevatel trükistel või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.



Toote- ja ohutusteave

Tarvikud



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5J. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui

Toote- ja ohutusteave

aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

Toote- ja ohutusteave

- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskust, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühkestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnateabe ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või mobiilsideseadme korral veebilehelt nokia.mobi/werecycle.

Veel ohutusalast teavet

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel nagu kiire andmesideühendus kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Meditšiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiinisutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas

auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemiskiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennukurvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainult mobiilsideseadmele.

Hädaabikõne tegemine

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Sisestage vajaduse korral SIM-kaart.

Toote- ja ohutusteave

- Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on vallasrežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
 - Kui ekraan ja klahvid on lukus, kasutage nende avamiseks seadme küljel asuvat lukustuslülitit.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme helistamisrežiimi viimiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
 3. Numbrivalitsa avamiseks valige **Telefon** või .
 4. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 5. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabikõnet tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiilsideseade võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,10 W/kg .

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

AGPS 96

AGPS (Assisted GPS) 95

ajaveebid 95

aku

energiatarbe vähendamine 14

paigaldamine 17

andmesideühendused 117

arvutiühendus 123

kaabel 122

seadme uuendus 138

sünkroonimine 117

andmete sünkroonimine 117

anduriseaded 33

antennid 31

arvutiühendused 123

Vt ka andmesideühendused

asukohateave 95

autoriõiguste kaitse 142

avakuva 23

B

Bluetooth 118, 119

Bluetooth-ühendus

andmete saatmine 119

andmete vastuvõtmine 121

seaded 118

seadme aadress 120

seadme nähtavus 119

seadmete blokeerimine 121

seadmete sidumine 120

sisse-/väljalülitamine 118

brauser

Vt veebibrauser

D

DRM (digitaalteoste autorikaitse) 142

E

e-kirjad 60

ekraaniseaded 33, 136

e-post 59, 62

esitlused, multimeedium 58

F

failihaldur 128

failide korraldamine 128

failide varundamine 129

faiilialdus 128

fotod

Vt kaamera

G

galerii 86

korraldamine 86

piltide vaatamine 86

vaatamine 86

videote vaatamine 86

GPS

asukohapäringud 98

**GPS (globaalne
positsioonimissüsteem)** 95

H

helinad 68
 helisõnumid 56
 helitugevusnupud 33
 heli vaigistamine 38
 hääljuhtimine 136
 häälkäsud 40, 136

Vt ka häälvalimine

häälvalimine 40

I

IM (sõnumside) 66, 67
internet

Vt veebibrauser

Interneti-raadio 76, 77

jaamade otsimine 78
 jaamakataloog 77
 lemmikud 78
 seaded 78

isiklikud sertifikaadid 140

isikupärastamine 67

J

Java-põhise JME-rakenduse tugi 129

Java-rakendused 129

järjehoidjad 94

K

kaabelühendus 122

kaamera

asukohateave 82
 pildirežiim 81
 piltide määramine kontaktidele 82

piltide saatmine 82

salvestis 85

sarivõtterežiim 84

tähised 79, 85

videorežiim 84

viitpäästik 83

Kaardid 100

asukoha andmed 105

asukohtade saatmine 107

asukohtade teabe jagamine 107

aukohtade otsimine 104

hääljuhised 109

kaartide allalaadimine 103

kohtade korraldamine 106

kohtade salvestamine 105

kuvaelemendid 102, 110

kõndimismarsruudid 111

Lemmikud 106

liiklusteave 110

marsruutide kavandamine 111

marsruutide korraldamine 106

marsruutide salvestamine 105

navigeerimine 109, 111

positsioneerimine 103

sirvimine 100

sõidumarsruudid 109

sünkroonimine 108

vaadete vahetamine 102

kalender 127

tööriistariba 127

kalendrimärguanne 127**kalkulaator 134****kanalid, uudised 95****kasulik teave 11**

Register

kauglukustus

Vt seadme lukustamine SMS-i abil

Kaug-SIM-režiim 122

kaugusandur 36

kaust Saabunud

sõnum 58

keeleseaded 136

kell 126, 127

kellaaja määramine 126

kuupäeva määramine 126

kellaag ja kuupäev 126

kellaag maailmas 127

kellaaja ja kuupäeva automaatne

uuendamine 126

kiirvalimine 39

klahvide lukustamine 23

klahvid ja muud osad 21

klahvilukk 23

kontaktid 52

helinad 53

kopeerimine 28, 54

kustutamine 52

muutmine 51

piltide lisamine 51

põhinumbrid 53

saatmine 52

salvestamine 51

sünkroonimine 117

tunnussõnad 52

ülevaade 51

kontaktiriba 30

konverentskõned 39

koputus 40

kutsed

video ühisvaatamine 44

kuupäeva- ja kellaajaseaded 135

kuupäev ja kellaag 126

kõlar 33

kõned 36

keeldumine 38

kestus 45

konverents 39

kordusvalimine 143

piirangud

Vt valiknumbrid

seaded 143

valikud kõne ajal 37

valitud 44

vastamata 44

vastuvõetud 44

vastuvõtmine 38

kõnede kestus 45

kõnede piiramine 145

kõnelogi 46

kõnest keeldumine 38

Vt kõnest keeldumine

kõne vastuvõtmine 38

kärjeteated 63

L

litsentsid 142

lood 68

lubatud valiknumbrid 55

lukukood 13

lukustusnupp 23

M

maamärgid 98
Mail for Exchange 62
manused 58, 61
meedium
 muusikapleier 68
meediumid
 pleier 69
 RealPlayer 132
meediumifailide jagamine võrgus 88
meediumifailide üleslaadimine 88
meediumiklahv 27
meediumiriba 27
menüü 24
MMS
(multimeediumsõnumiteenus) 56, 58, 65
multimeediumsõnumid 56, 58, 65
muusika edastamine 71
muusikapleier 68
 esitusloendid 70
mälu
 tühjendamine 15
mälukaart 18, 128
 failide varundamine 129
märguandetuli 143
märguanne
 kalendrimärke 127
märkmed 134

N

navigeerimisvahendid 95
Nokia Care 27

Nokia Ovi Player 71, 72
Nokia toeteave 11
nädalaseaded 127

O

Opsüsteemi Symbian rakendused 129
otsing 125
Ovi Muusika 72
Ovi Store 125

P

pakettandmeside
 loendurid 45
pakettandmesideühendus
 pöörduspunkti seaded 116
 seaded 123
peakomplekt 34
pildid
 kopeerimine 28
pildistamise seaded
 kaameras 80
PIN2-kood 13
PIN-kood 13
pleier 69
positsioonimise seaded 99
positsioonimise teave 95
postkast
 e-post 60
 tavakõned 38
profiilid 68
 kohandamine 68
 piirangud vallasrežiimis 31
puhverserveri seaded 117
PUK-koodid 13

Register

puuteekraan 25, 36, 48, 51
pääsukoodid 13
pöörduspunktid 114
rühmad 115

R

raadio

jaamad 76
kuulamine 75
rakendus **Abi** 11
rakendused 129
rakendusehaldur 129
seaded 132
rakenduseseaded 137
rakenduste eemaldamine 131
rakenduste installimine 129
randmepael 35
RealPlayer 132
ringlussevõtt 148
rändlus 114

S

saadetud sõnumite kaust 56
saatmiseks, sõnum 56
salvestamiseseaded
kaameras 80
seaded 80, 135, 137
Bluetooth-ühendus 118
ekraan 136
Interneti-raadio 78
keel 136
kuupäev ja kellaaeg 135
kõned 143
pakettandmeside 123

pakettandmeside pöörduspunktid 116
positsioonimine 99
pöörduspunktid 114, 115
pöörduspunktinime juhtimine 124
rakendused 137
sertifikaadid 140
SIP 124
suunamine 144
sõnumid 65
taskuhäälring 73
videokeskus 93
video ühisvaatamine 42
võrk 114

seadme lukustamine SMS-i abil 33
seadme mälu varundamine 128
seadme uuendus 138
sertifikaadid 140
serveri postkast 60
SIM-kaardi turvalisus 139
SIM-kaart
eemaldamine 35
paigaldamine 16
sõnumid 63

SIP 124
sisendkaust, sõnum 58
sisu edastamine 28
sisu kopeerimine 28
SMS (tekstsõnumiteenus) 56
suumimine 84
sõnastik 135
sõnastikupõhine ehk ennustav
tekstisisestus 50
sõnumid
e-post 60

kaustad 55
 multimeedium 58
 saabuvate sõnumite ikoon 58
 seaded 64
 tavakõned 38

T

tarkvararakendused 129
tarkvarauuendused 12, 13
tarvikud 137
taskuhäälring 71
 allalaaditud failid 75
 seaded 73
taustpilt 67
tavakõned
 Vt kõned
teemad 67
teenuse juhtimine 64
teenussõnumid 59
tehaseseaded
 taastamine 141
tekstisisestus 48, 50
tekstsõnumid
 saatmine 56
 seaded 64
 SIM-kaardil asuvad sõnumid 63
 vastamine 58
 vastuvõtt ja lugemine 58
Telefoni seadistus 28
Telefonivahetus 28
toeressursid 11
toonid 68
turvakood 13

turvalisus

 sertifikaadid 140
turvamoodul 141
tõrkeotsing 145
tähised ja ikoonid 29

U

UPIN-kood 13
UPUK-kood 13
USB-kaabli ühendus 122
uudistekanalid 95
uuendused 13

V

vahemälu 94
valitud numbrid 44
valjuhääldi 33
vallasrežiimiprofiil 31
veebibrauser 93
 järjehoidjad 94
 lehtede sirvimine 94
 vahemälu 94
veebikanalid 95
vestlusteenused (IM) 66, 67
video
 videoklippide ülekandmine 92
 ühisvaatamine 44
videod
 kopeerimine 28
videokeskus 90
 allalaadimine 90
 vaatamine 90
 videokanalid 91

Register

videoklipid

esitamine 92

minu videod 92

ühiskasutuses 41

videoklippide salvestamine 84

video ühisvaatamine

nõuded 41

videoklippide ühisvaatamine 43

video otsepilt 43

viitpäästik

kaamera 83

virtuaalne klahvistik 48

virtuaalne klaviatuur 47

võrguseaded 114

Võrgusjagamine 88

kontod 88

postitamine 89

postituste loomine 89

teenuste aktiveerimine 88

tellimine 88

Ä

äratuskell 126

Ü

ühisvideo 41

üldine teave 11