

Nokia 5230 lietotāja rokasgrāmata

6.0. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-588 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care un Ovi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņu zīme. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmēj sabiedrību nosaukumi var būt attiecīgi savu īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkādā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējam un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Apmeklējiet Web vietu <http://www.mpegla.com>.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZNĒMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājumus, garantijas, bojājumus un atbildību.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju un valodu pieejamības iespējas, lūdzu, noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA Paziņojums

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, multizīņu pakalpojuma, ierīču saderības vai nodrošinātajiem satura formātiem. Par dažiem pakalpojumiem var tikt prasīta atsevišķa samaksa.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.

/6.0. izdevums LV

Saturs

Drošība.....8

Informācija par ierīci.....9

Tikla pakalpojumi.....10

1. Palīdzības meklēšana.....11

Ierīces palīdzība.....11

Atbalsts.....11

Programmatūras atjauninājumi

bezvadu režīmā.....12

Programmatūras atjaunināšana,

izmantojot datoru.....13

Uztādījumi.....13

Piekļuves kodi.....13

Akumulatora ekspluatācijas ilguma

pagarināšana.....14

Atmiņas atbrīvošana.....15

2. Darba sākšana.....16

SIM kartes ievietošana.....16

Akumulatora ievietošana.....17

Atmiņas kartes ievietošana.....18

Akumulatora uzlādēšana.....20

Taustiņi un daļas.....21

Ierīces ieslēgšana.....23

Taustiņu un skārienekrāna

bloķēšana.....23

Sākuma ekrāns.....23

Pieklūšana izvēlei.....24

Skārienekrāna darbības.....25

Multivides taustiņš.....27

Zvana signāla maiņošana.....27

Nokia atbalsts.....27

3. Jūsu ierīce.....28

Tālruņa uzstādīšana.....28

Kontaktu vai attēlu kopēšana no

vecās ierīces.....28

Displeja indikatori.....29

Kontaktu josla.....30

Antenu atrašanās vietas.....31

Bezaistes profils.....31

Īsceļi.....32

Skajuma un skajrupu regulēšana.....33

Sensoru uzstādījumi un displeja

pagriešana.....33

Attālā bloķēšana.....33

Austiņas.....34

Rokas siksnīgas pievienošana.....35

SIM kartes izņemšana.....35

Atmiņas kartes izņemšana.....36

4. Zvanu veikšana.....36

Skārienekrāna darbība zvanu laikā.....36

Zvani36

Zvana laikā.....37

Balss pastkaste38

Atbildēšana uz zvanu vai tā

atteikšana.....38

Konferences zvans.....39

Tālruņa numura ātrā izsaukšana.....39

Zvanu gaidīšana.....40

Numura izsaukšana ar balsi.....40

Video sūtīšana.....	41
Žurnāls	44

5. Teksta rakstīšana.....46

Virtuālā tastatūra.....	46
Rokraksts.....	48
Teksta ievade ar virtuālo tastatūru....	48
Pieskāriena ievades uzstādījumi.....	51

6. Kontakti.....51

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana.....	51
Kontaktu rīkjosla.....	52
Darbs ar vārdiem un numuriem.....	52
Noklusētie numuri un adreses.....	53
Kontaktu zvanu signāli, attēli un zvana teksts.....	53
Kontaktu kopēšana.....	54
SIM pakalpojumi.....	54

7. Ziņapmaiņa.....55

Ziņapmaiņas galvenais skats.....	55
Ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	56
Ziņapmaiņas iesūtne.....	57
E-pasta uzstādīšana.....	59
E-pasta pakalpojums.....	59
Pastkaste.....	59
Mail for Exchange.....	62
SIM kartē esošo ziņu apskate.....	63
Šūnas apraides ziņas.....	63
Pakalpojumu komandas.....	63
Ziņapmaiņas uzstādījumi.....	64
Tērzēšana.....	66

8. Ierīces personalizēšana.....67

Ierīces izskata maiņa.....	67
Profilis.....	68

9. Mūzika.....68

Mūzikas atskaņotājs.....	68
Ovi mūzika.....	72
Nokia podcast apraide.....	73
Radio.....	75
Interneta radio.....	76

10. Kamera.....78

Kameras aktivizēšana.....	79
Attēlu uzņemšana.....	79
Videoklipu ierakstīšana.....	84

11. Galerija.....86

Failu apskate un kārtošana.....	86
Attēlu un videoklipu apskate.....	86
Attēlu un videoklipu kārtošana.....	87

12. Kopīgošana tiešsaistē.....88

Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē.....	88
Pakalpojumu abonēšana.....	88
Kontu pārvaldīšana.....	89
Raksta izveidošana.....	89
Failu publicēšana no mapes Galerija	89

13. Nokia videocentrs.....90

Videoklipu apskate un lejupielāde.....	90
Videoplūsmas.....	91

Saturs

Mani videoklipi.....	92
Videoklipu pārsūtīšana no datora.....	92
Videocentra uzstādījumi.....	93

14. Internets.....94

Par Web pārlūku.....	94
Web pārlūkošana.....	94
Grāmatzīmes pievienošana.....	94
Web plūsmas abonēšana.....	95

15. Pozicionēšana (GPS).....95

Par GPS.....	95
Assisted GPS (A-GPS).....	96
Turiet ierīci pareizi.....	97
Padomi par GPS savienojuma izveidi.....	97
Atrašanās vietas pieprasījumi.....	98
Orientieri.....	98
GPS dati.....	99
Pozicionēšanas uzstādījumi.....	99

16. Kartes.....100

Programmas Kartes pārskats.....	100
Savas atrašanās vietas skatīšana kartē.....	101
Kartes skats.....	102
Kartes izskata maiņa.....	102
Karšu lejupielāde un atjaunināšana.....	103
Par pozicionēšanas metodēm.....	103
Vietas atrašana.....	104
Atrašanās vietas datu skatīšana.....	105
Vietu un maršrutu saglabāšana.....	105

Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana.....	106
Vietu sūtīšana draugiem.....	107
Atrašanās vietas kopīgošana.....	107
Savas izlases sinhronizēšana.....	108
Balss norāžu saņemšana.....	108
Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu.....	109
Navigācijas skats.....	110
Informācijas iegūšana par satiksmi un drošību.....	110
Iešana uz mērķi kājam.....	111
Maršruta plānošana.....	111

17. Savienojumi.....113

Datu savienojumi un piekļuves punkti.....	113
Tīkla uzstādījumi.....	114
Piekļuves punkti.....	114
Aktīvie datu savienojumi.....	117
Sinhronizācija.....	117
Bluetooth savienojums.....	118
USB.....	123
Savienojumi ar datoru.....	123
Administratīvie uzstādījumi.....	124

18. Meklēšana.....125

Par programmu Meklēšana.....	125
Meklēšanas sākšana.....	125

19. Par Ovi veikalu.....126

20. Citas programmas.....126

Pulkstenis	126
Kalendārs.....	128
Failu pārvalde.....	128
Programmu pārvalde.....	129
RealPlayer	133
Ierakstītājs.....	134
Piezīmju rakstīšana.....	135
Aprēķinu veikšana.....	135
Konvertētājs.....	135
Vārdnīca.....	135

21. Uztādījumi.....136

Tālruņa uzstādījumi.....	136
Zvana uzstādījumi.....	144

22. Problēmu novēršana.....146

23. Vides aizsardzība.....149

Enerģijas taupīšana.....	149
Otrreizējā pārstrāde.....	149

Izstrādājuma un drošības informācija.....150

Alfabētiskais rādītājs.....159

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PIEDERUMI UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai WCDMA 900/2100 un GSM/EDGE 850/900/1800/1900. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modifīcēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieņem.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem. Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu kārtība un ikonas.

1. Palīdzības meklēšana

Ierīces palīdzība

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Lietotāja rokasgrāmata**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas** > **Samazināt burtu lielumu** vai **Palielināt burtu lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām var atrast palīdzības teksta beigās. Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums. Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori: 

Saite uz saistītu palīdzības tēmu.  Saite uz apspriesto programmu.

Kad lasāt norādījumus, lai pārslēgtos starp palīdzības tekstiem un fonā atvērtu programmu, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt atvērtās progr.** un vajadzīgo programmu.

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par sava izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā ierīcei vajadzētu darboties, skatiet atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā, www.nokia.mobi/support (ar mobilo ierīci), programmu Palīdzība ierīcē vai lietotāja rokasgrāmatu.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Restartējiet ierīci: izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Apmēram pēc minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Pie atiestatīšanas dokumenti un faili tiek izdzēsti, tāpēc vispirms nodublējiet savus datus.

Palīdzības meklēšana

- Regulāri atjauniniet ierīces programmatūru, lai iegūtu optimālu veiktspēju un iespējamās jaunas funkcijas, kā izskaidrots lietotāja rokasgrāmatā.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Skatiet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms ierīces nosūtīšanas remontam vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumkopiju.

Programmatūras atjauninājumi bezvadu režīmā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Progr. atj.**

Izmantojot programmatūras atjaunināšanu (tīkla pakalpojums), varat pārbaudīt, vai ir pieejami ierīces programmatūras un programmu atjauninājumi, kā arī lejupielādēt tos ierīcē.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Kad ierīces programmatūra vai programmas ir atjauninātas, izmantojot programmatūras atjaunināšanu, lietotāja rokasgrāmatā vai palīdzībā sniegtie atjaunināto programmu norādījumi var būt novecojuši.

Lai lejupielādētu pieejamos atjauninājumus, izvēlieties . Lai noņemtu konkrētu atjauninājumu, kas nav jālejupielādē, atzīmes, sarakstā izvēlieties atjauninājumus.

Lai skatītu informāciju par atjauninājumu, izvēlieties atjauninājumu un .

Lai skatītu iepriekšējo atjauninājumu statusu, izvēlieties .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atjaun., izmant. datoru** — lai atjauninātu ierīci, izmantojot datoru. Šī iespēja aizstāj Sākt atjaunināt, ja atjauninājumi ir pieejami, izmantojot tikai datorprogrammu Nokia Software Updater.
- **Skatīt atjaunin. vēsturi** — lai skatītu iepriekšējo atjaunināšanu statusu.
- **Uztādījumi** — lai modificētu uztādījumus, piem., noklusējuma piekļuves punktu, kas tiek izmantots atjauninājumu lejupielādei.
- **Atruna** — lai skatītu Nokia licences līgumu.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Nokia Software Updater ir datora programma, kas ļauj atjaunināt ierīces programmatūru. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešams saderīgs dators, platjoslas interneta piekļuve un saderīgs USB kabelis, ar ko savienot ierīci ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate.

Uztādījumi

Parasti ierīces MMS, GPRS, straumēšanas un mobilā interneta uztādījumi ierīcē ir konfigurēti automātiski, pamatojoties uz informāciju no tīkla pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojuma sniedzēju uztādījumi var būt jau uztādīti ierīcē, vai tos var saņemt vai pieprasīt no tīkla pakalpojuma sniedzējiem kā speciālu ziņu.

Piekļuves kodi

Ja esat aizmirsis kādu no šiem piekļuves kodiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Personiskā identifikācijas numura (Personal identification number — PIN) kods — Šis kods aizsargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas. PIN kodu (4 - 8 cipari) parasti nodrošina kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi

Palīdzības meklēšana

trīs reizes pēc kārtas, kods tiek bloķēts, un tā atbloķēšanai ir nepieciešams PUK kods.

- UPIN kods — Šis kods var tikt nodrošināts kopā ar USIM karti. USIM karte ir uzlabota SIM kartes versija, un tā ir piemērota 3G mobilajiem tālruniem.
- PIN2 kods — Šis kods (4 - 8 cipari) tiek nodrošināts kopā ar dažām SIM kartēm un ir nepieciešams, lai piekļūtu atsevišķām ierīces funkcijām.
- Bloķēšanas kods (tiek saukts arī par drošības kodu) — Bloķēšanas kods palīdz pasargāt ierīci no neautorizētas izmantošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Kodu var izveidot un mainīt, un uzstādīt, lai ierīcē tas tiktu pieprasīts. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu un visi personīgie dati ierīcē var tikt izdzēsti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces izplatītāju.
- Personiskās atbloķēšanas atslēgas (Personal Unblocking Key — PUK) kods un PUK2 kods — Šie kodi (8 cipari) ir nepieciešami, lai mainītu bloķētu PIN kodu vai PIN2 kodu. Ja kodus nesaņemāt kopā ar SIM karti, sazinieties ar to tīkla pakalpojumu sniedzēju, kura SIM karti izmantojat ierīcē.
- UPUK kods — Šis kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu UPIN kodu. Ja kodu nesaņemāt kopā ar USIM karti, sazinieties ar to tīkla pakalpojumu sniedzēju, kura USIM karti izmantojat ierīcē.
- Starptautiskais mobilās ierīces identitātes (International Mobile Equipment Identity — IMEI) numurs — Šis numurs (15 vai 17 cipari) tiek izmantots, lai identificētu GSM tīklā derīgās ierīces. Ierīcēm, kas, piem., ir nozagtas, var bloķēt piekļuvi tīklam. Ierīces IMEI numurs atrodams zem akumulatora.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Daudzas ierīces funkcijas palielina akumulatora enerģijas patēriņu un saīsina tā ekspluatācijas laiku. Lai taupītu enerģiju, atcerieties:

- Funkcijas, kas izmanto Bluetooth savienojumu, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Deaktivizējiet Bluetooth savienojumu, ja tas jums nav nepieciešams.

- Ja savienojuma uzstādījumos esat izvēlēties **Pakešdatu savienojums > Kad pieejams** un nav pakešdatu pārklājuma (GPRS), ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Lai paildzinātu ierīces darbības laiku, izvēlieties **Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams**.
- Programmā Kartes, pārvietojoties uz jauniem kartes apgabaliem, tiek lejupielādēta jauna kartes informācija, tādējādi palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Jaunu karšu automātisku lejupielādēšanu iespējams aizliegt.
- Ja mobilā tīkla signāla stiprums jūsu atrašanās vietā ir ļoti mainīgs, ierīcei nepieciešams atkārtoti skenēt pieejamos tīklus. Tādējādi tiek palielināts akumulatora enerģijas patēriņš.
Ja tīkla uzstādījumos kā tīkla režīms ir izvēlēts duālais režīms, ierīce meklē 3G tīklu. Lai uzstādītu, ka ierīce lieto tikai GSM tīklu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkls > Tīkla režīms > GSM**.
- Displeja fona apgaismojums palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Displeja uzstādījumos ir iespējams pielāgot displeja spilgtumu un mainīt taimautu, pēc kura tiek izslēgts fona apgaismojums. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Spilgtums vai Apgaismojuma taimauts**.
- Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Lai piekļūtu programmām, kuras nelietojat, nospiediet un turiet nospiestu izvēlnes taustiņu un izvēlieties programmu.

Atmiņas atbrīvošana

Lai skatītu, cik daudz vietas ir pieejams dažādiem datu veidiem, izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Birojs > Failu pār.**

Daudzas ierīces funkcijas izmanto atmiņu datu saglabāšanai. Ierīce brīdina, ja atmiņā dažādās atmiņas atrašanās vietās sāk pietrūkt vietas.

Lai atbrīvotu vietu atmiņā, pārsūtiet datus uz saderīgu atmiņas karti (ja ir pieejama) vai saderīgu datoru.

Lai izdzēstu datus, kas vairs nav vajadzīgi, izmantojiet programmu Failu pārvalde vai atveriet attiecīgo programmu. Varat izvest, piem.:

Darba sākšana

- programmas Ziņapmaiņa mapēs esošās ziņas un pastkastē ielādētās e-pasta ziņas;
- saglabātās Web lapas;
- kontaktinformāciju;
- kalendāra piezīmes;
- Programmā Programmu pārvalde esošās programmas, kuras jums nav vajadzīgas.
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx). Pārsūtiet instalācijas failus uz saderīgu datoru.
- Galerijas attēlus un video klipus. Dublējiet failus saderīgā datorā.

2. Darba sākšana

SIM kartes ievietošana

 **Svarīgi!** Lai nebojātu SIM karti, pirms kartes ielikšanas vai izņemšanas vienmēr izņemiet akumulatoru.


 **Svarīgi!** Ar šo ierīci neizmantojiet mini UICC SIM karti, ko sauc arī par mikro SIM karti, mikro SIM karti ar adapteri vai tādu SIM karti, kurai ir mini UICC izgriezums (sk. attēlu). Mikro SIM karte ir mazāka nekā standarta SIM karte. Šī ierīce nav piemērota mikro SIM kartēm, un nesaderīgu SIM karšu izmantošana var bojāt karti, ierīci vai kartē saglabātos datus.



SIM karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

1. Atveriet SIM kartes slotu vāciņu.
2. SIM kartes slotā ievietojiet saderīgu SIM karti. Pārliedzinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz augšu. Iebīdīet karti.
3. Aizveriet SIM kartes slotu vāciņu. Pārliedzinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.

Ja SIM karte nav pareizi ievietota, ierīci var izmantot tikai bezsaistes profilā.

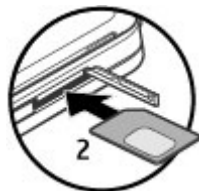


Akumulatora ievietošana

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Darba sākšana

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
2. Ievietojiet akumulatoru.
3. Lai uzliktu vāciņu, virziet augšējās fiksēšanas aizbīdņus tiem paredzēto spraugu virzienā un nospiediet uz leju, līdz vāciņš nofiksējas savā vietā.

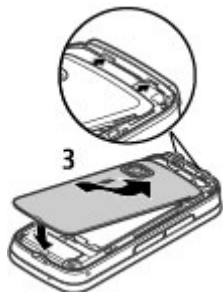

Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD un microSDHC kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu

karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

1. Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.
2. Ievietojiet atmiņas kartes slotā saderīgu atmiņas karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz augšu. Iebīdiet karti slotā. Kartei nofiksējoties savā vietā, atskan klikšķis.
3. Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu. Pārliecinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.



Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīce rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju ierīcei.




3. Kad ierīce rāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no ierīces un tad no sienas kontaktligzdas.

Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laika periodu un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc pāris minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.



Padoms. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no kontaktligzdas. Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.

Taustiņi un daļas

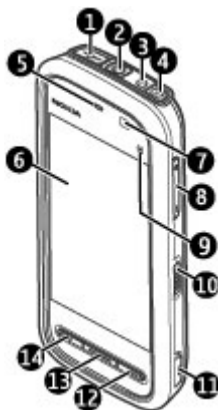


- 1 — Micro USB savienotājs
- 2 — Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
- 3 — Lādētāja savienotājs
- 4 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 5 — Pie auss liekamā daļa
- 6 — Skārienekrāns
- 7 — Attāluma sensors
- 8 — Tālrunmaiņas/skaļuma regulēšanas taustiņš
- 9 — Multivides taustiņš
- 10 — Bloķēšanas slēdzis
- 11 — Uzņemšanas taustiņš

Darba sākšana

12 — Beigu taustiņš

13 — Izvēlnes taustiņš

14 — Zvanīšanas taustiņš

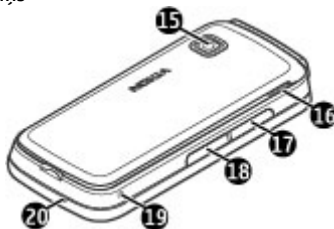

15 — Kameras objektīvs

16 — Skaļrunis

17 — SIM kartes slots

18 — Atmiņas kartes slots

19 — Delnas siksnīņas caurums

20 — Mikrofons

Ierīces komplektā ir iekļauts arī plektra irbulis, kuru var pievienot ierīcei, izmantojot delnas siksnīņu.

Nenosedziet apgabalu virs skārienekrāna, piem., ar aizsargājošu plēvi vai filmu.



Ierīces ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
2. Ja ierīcē tiek pieprasīts ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. Lai dzēstu numuru, izvēlieties . Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**.
3. Izvēlieties savu atrašanās vietu. Ja nejauši esat ievadījis nepareizu atrašanās vietu, izvēlieties **Atpakaļ**.
4. Ievadiet datumu un laiku. Lietojot 12 stundu laika formātu, lai pārslēgtos starp priekšpusdienas un pēcpusdienas laiku, izvēlieties jebkuru skaitli.



Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana

Lai bloķētu vai atbloķētu skārienekrānu un taustiņus, pabīdīet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos.

Kad skārienjutīgais ekrāns un taustiņi ir bloķēti, skārienjutīgais ekrāns tiek izslēgts un taustiņi ir neaktīvi.

Ekrāns un taustiņi var tikt bloķēti automātiski, ja tie kādu laiku netiek lietoti. Lai mainītu automātiskās ekrāna un taustiņu bloķēšanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Autom. taustiņsl. > Tastatūras autom. blok.**

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, kurā ir iespējams apkopot visus svarīgākos kontaktus vai programmu īsceļus.

Interaktīvie displeja elementi

Lai atvērtu pulksteņa programmu, izvēlieties pulksteni (1).

Lai atvērtu kalendāru vai mainītu profilu, izvēlieties datumu vai profila nosaukumu (2).

Lai skatītu vai mainītu savienojumu uzstādījumus (⇌) vai, lai skatītu nokavētos notikumus, izvēlieties augšējo labo stūri (3).

Lai veiktu tālruņa zvanu, izvēlieties **Tālrunis** vai  (4).

Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties **Kontakti** vai  (5).

Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet izvēlnes taustiņu (6).

Kontaktu joslas izmantošanas sākšana — Lai sāktu izmantot kontaktu joslu un pievienotu savus kontaktus sākuma ekrānam, izvēlieties  > **Iespējas** > **Jauns kontakts** un izpildiet parādītās instrukcijas.


Sākuma ekrāna motīva vai išeļu mainīšana — Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Sākuma ekrāns**.

Mūzikas taustiņi — Kad fonā tiek atskaņota mūzika vai radio, sākuma ekrānā tiek parādīti mūzikas taustiņi (atskaņot/apturēt, pāriet uz iepriekšējo ierakstu un pāriet uz nākamo ierakstu).

Pieklūšana izvēlnei

Lai pieklūtu izvēlnei, nospiediet izvēlnes taustiņu.

Lai atvērtu programmu vai mapi izvēlnē, izvēlieties attiecīgo objektu.

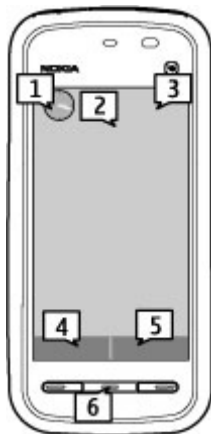

Skārienekrāna darbības

Pieskaršanās un divkāŗša pieskaršanās

Lai skārienekrānā atvērtu programmu vai citu elementu, parasti tam jāpieskaras ar pirkstu vai irbuli. Tomēr, lai atvērtu zemāk norādītos objektus, tiem jāpieskaras divreiz.



Svarīgi! Izmantojiet tikai tādus irbulus, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Izmantojot citus, garantijas, kas sniegtas šai ierīcei, var zaudēt spēku, kā arī var tikt bojāts skārienekrāns. Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Rakstīšanai skārienekrānā neizmantojiet ne parasto pildspalvu, ne zīmuli, ne kādu citu asu priekšmetu.

- Saraksta elementi programmā, piem., programmas Ziņapmaiņa mapju saraksta mapē Melnraksti.



Padoms. Atverot saraksta skatu, pirmais elements ir jau iezīmēts. Lai atvērtu iezīmēto elementu, pieskarieties tam vienreiz.

- Programmas un mapes izvēlnē, izmantojot saraksta skata veidu.
- Faili failu sarakstā, piem., attēls Galerijas attēlu un video skatā.

Pieskaroties failam vai līdzīgam objektam vienreiz, tas netiek atvērts, bet tiek iezīmēts. Lai redzētu pieejamās objekta iespējas, izvēlieties **Iespējas** vai rīkjoslā, ja tā ir pieejama, izvēlieties ikonu.

Izvēlieties

Šajā lietotāja dokumentācijā programmu vai objektu atvēršana, pieskaroties tiem vienreiz vai divreiz, tiek saukta par "izvēlēšanos". Ja nepieciešams izvēlēties vairākus objektus pēc kārtas, atlasāmie izvēlnes elementi ir atdalīti ar bultiņām. Lai izvēlētos **Iespējas** > **Lietotāja rokasgrāmata**, pieskarieties **Iespējas** un tad pieskarieties **Lietotāja rokasgrāmata**.

Vilkšana

Lai vilktu, novietojiet pirkstu vai irbuli uz ekrāna un velciet to pa ekrānu. Lai Web lapā ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet lapu ar pirkstu vai irbuli.

Novilkšana

Lai novilktu, velciet ātri pirkstu vai irbuli pa ekrānu pa labi vai pa kreisi. Skatot attēlu, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu, attiecīgi novelciet attēlu pa kreisi vai pa labi.

Novilkšana, lai atbloķētu skārienekrānu — Lai atbloķētu skārienekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai izvēlnes taustiņu un novelciet pa labi vai pa kreisi.



Novilkšana, lai atbloķētu skārienekrānu un izslēgtu zvana skaņu — Lai atbloķētu skārienekrānu, neatbildot uz zvānu, novelciet no labās puses uz kreiso. Zvana signāls tiek automātiski izslēgts. Lai atbildētu uz zvānu, nospiediet zvanīšanas taustiņu, vai, lai atteiktu zvānu, nospiediet beigšanas taustiņu.

Novilkšana, lai atbildētu uz zvānu — Lai atbildētu uz ienākošu zvānu, velciet no kreisās puses uz labo.

Novilkšana, lai izslēgtu modinātāju — Lai izslēgtu modinātāja signālu, novelciet no kreisās puses uz labo. Lai modinātāju atliktu, velciet no labās puses uz kreiso.

Ritināšana

Lai sarakstos, kuriem ir ritināšanas josla, ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet ritināšanas joslas slīdni.

Dažos sarakstu skatos iespējams ritināt, novietojot pirkstu vai irbuli uz saraksta elementa un velkot uz augšu vai uz leju. Lai ritinātu kontaktos, novietojiet pirkstu vai irbuli uz kontakta un velciet uz augšu vai uz leju.



Padoms. Lai skatītu īsu ikonas aprakstu, novietojiet pirkstu vai irbuli uz ikonas. Dažām ikonām apraksti nav pieejami.

Skārienekrāna apgaismojums

Skārienekrāna fona apgaismojums tiek izslēgts, ja skārienekrāns noteiktu laiku netiek izmantots. Lai ieslēgtu ekrāna fona apgaismojumu, pieskarieties ekrānam.

Ja skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti, pieskaroties ekrānam, ekrāna fona apgaismojums netiek ieslēgts. Lai atbloķētu ekrānu un taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi.

Multivides taustiņš

Lai atvērtu programmas, piem., mūzikas atskaņotāju vai pārlūku, izvēlieties multivides taustiņu (↻), lai atvērtu multivides joslu, un tad izvēlieties programmu.



Zvana signāla mainīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Profilī**.

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvanu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Lai personalizētu profilu, pārejiet uz profilu un izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt**.

Nokia atbalsts

Lai atrastu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildu informāciju, lejupielādes un ar jūsu Nokia izstrādājumu saistītus pakalpojumus, apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu.

Jūsu ierīce

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai lejupielādētu jūsu tālruņa modelim paredzētos konfigurācijas uzstādījumus, piem., MMS, GPRS, e-pastam un citiem pakalpojumiem, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/support.

Nokia Care apkalpošanas dienests

Ja vēlaties sazināties ar Nokia Care apkalpošanas dienestu, vietējo Nokia Care kontaktu centru sarakstu sk. Web vietā www.nokia.com/customerservice.



Remonts

Lai saņemtu remonta pakalpojumus, meklējiet tuvāko Nokia Care servisa centru Web vietā www.nokia.com/repair.

3. Jūsu ierīce

Tālruņa uzstādīšana

Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, tiek parādīta tālruņa uzstādīšanas programma.

Lai programmai Tālruņa uzstādīšana piekļūtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Tāl. uzstād.**

Lai uzstādītu ierīces savienojumus, izvēlieties **Uzst. vednis**.

Lai pārsūtītu datus uz ierīci no saderīgas Nokia ierīces, izvēlieties **Mainā**.

Pieejamās iespējas var atšķirties.


Kontaktu vai attēlu kopēšana no vecās ierīces

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējās saderīgās Nokia ierīces un ātri sākt lietot jauno ierīci? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai kopētu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un attēlus uz jauno ierīci bez maksas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Tāl. uzstād.** un **Datu pārsūtīš.**

Ja vecajā Nokia ierīcē nav programmas Tālruna maiņa, jaunā ierīce to nosūta ziņā. Atveriet ziņu vecajā ierīcē un izpildiet norādījumus.

1. Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet ierīces pāri. Ir jābūt aktivizētai tehnoloģijai Bluetooth.
2. Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.
3. Izvēlieties saturu un **Labi**.

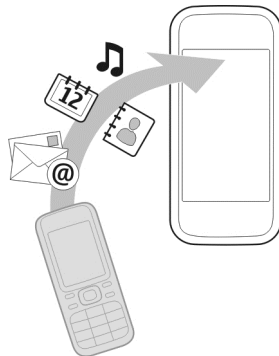

Displeja indikatori

📶 ierīce tiek lietota GSM tīklā (tīkla pakalpojums).

3G ierīce tiek lietota UMTS tīklā (tīkla pakalpojums).

✉️ programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir viena vai vairākas nelasītas ziņas.

✉️@ attālajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa.

🏠 mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

📞 jums ir neatbildēti zvani.

📞 zvana veida uzstādījums ir Klusums un ziņu un e-pasta ziņu saņemšanas signāli ir izslēgti.

🕒 ierobežotais profils ir ieslēgts.

🔑 skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

🔒 ir ieslēgts modinātājs.

Jūsu ierīce

 tiek izmantota otrā tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

 visi zvani uz ierīci tiek pāradresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja jums ir divas tālruņa līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.

 ierīcei ir pievienotas saderīgas austiņas.

 ierīcei ir pievienots saderīgs surdotālrunis.

 ir aktīvs GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 pakešdatu savienojums ir aktīvs tajā tīkla daļā, kas nodrošina EGPRS (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams. Ikonas norāda, ka tīklā ir pieejams EGPRS, tomēr datu pārsūtīšanas laikā ierīcei nav obligāti jāizmanto EGPRS savienojumu.

 ir aktīvs UMTS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 tiek nodrošināta un ir aktīva ātrgaitas lejupsaītes pakešpiekļuve (high-speed downlink packet access — HSDPA; tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 ir ieslēgts Bluetooth savienojums.

 tiek pārsūtīti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.

 ir aktīvs USB savienojums.

 notiek sinhronizācija.

Kontaktu josla

Lai sākuma ekrānam pievienotu kontaktu, sākuma ekrānā izvēlieties  > **Iespējas** > **Jauns kontakts** un izpildiet norādījumus.


Lai sazinātos ar kontaktu, izvēlieties kontaktu un kādu no šīm iespējām:  lai zvanītu kontaktam.  lai kontaktpersonai nosūtītu ziņu.  lai atsvaidzinātu kontakta Web plūsmas.

Lai skatītu iepriekšējos sakaru notikumus ar kontakta dalību, izvēlieties kontaktu. Lai skatītu detalizētu informāciju par sakaru notikumu, izvēlieties notikumu.

Lai aizvērtu skatu, izvēlieties **Iespējas > Iziet**.

Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

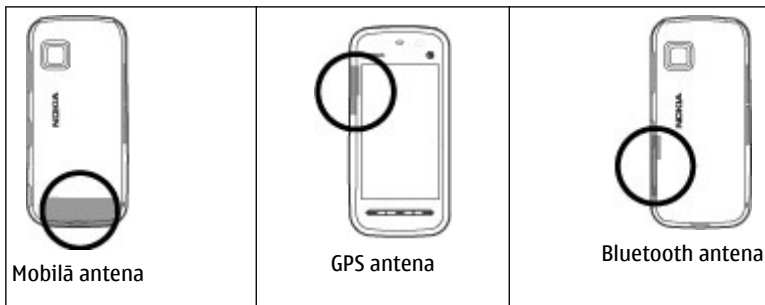

Bezaistes profils

Bezaistes profils ļauj izmantot ierīci, neveidojot savienojumu ar bezvadu mobilo tīklu. Kad bezaistes profils ir aktīvs, ierīci var izmantot bez SIM kartes.

Bezaistes profila aktivizēšana — Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezaiste**.

Jūsu ierīce

Aktivizējot bezaistes profilu, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana uz ierīci un no ierīces mobilajā tīklā tiek aizliegta. Ja mēģināt nosūtīt ziņas, izmantojot mobilo tīklu, tās tiek ievietotas mapē Izsūtne, lai tiktu nosūtītas vēlāk.



Svarīgi! Bezaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruna funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Īsceļi

Lai pārslēgtos starp atvērtajām programmām, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu. Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Lai izveidotu Web savienojumu (tīkla pakalpojums), zvanītājā pieskarieties un turiet 0.

Lai piekļūtu multivides joslā pieejamajām programmām, piem., mūzikas atskaņotājam vai Web pārlūkam, jebkurā skatā nospiediet multivides taustiņu.

Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai veiktu zvanu uz balss pastkasti (tīkla pakalpojums), gaidīšanas režīmā pieskarieties un turiet 1.

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, sākuma ekrānā nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izmantotu balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu.

Skaļuma un skaļruņu regulēšana

Lai regulētu skaļuma līmeni, kad veicat sarunu vai klausieties skaņas klipus, izmantojiet skaļuma taustiņu.

Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot ierīci pie auss.

Lai sarunas laikā izmantotu skaļruni, izvēlieties **Skaļrunis**.

Lai izslēgtu skaļruni, izvēlieties **Aktivizēt tālruni**.



Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana

Aktivizējot ierīcē sensorus, iespējams, pagriežot ierīci, vadīt noteiktas funkcijas.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Sensoru uzstād.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Sensori** — lai aktivizētu sensorus.
- **Pagriešanas vadība** — izvēlieties **Zv. signāla izslēgšana** un **Signālu atlikšana**, lai, pagriežot ierīci ar displeju uz leju, tiktu izslēgti zvanu signāli un atlikti atgādinājumi. Izvēlieties **Aut. pagriezt displeju**, lai, pagriežot ierīci uz kreisajiem sāniem vai atpakaļ vertikāli, automātiski tiktu pagriezts displeja saturs. Dažas programmas un funkcijas var nenodrošināt displeja satura pagriešanu.

Attālā bloķēšana

Lai novērstu neautorizētu savas ierīces lietošanu, ierīci un atmiņas karti iespējams attālināti bloķēt ar īsziņas palīdzību. Nepieciešams noteikt ziņas tekstu un, lai bloķētu ierīci, nosūtīt šo īsziņu ierīcei. Lai atbloķētu ierīci, nepieciešams bloķēšanas kods.

Lai aktivizētu attālo bloķēšanu un noteiktu lietotās īsziņas saturu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības uzstād. >**

Jūsu ierīce

Tālrunis un SIM karte > Tālruņa attālā slēgšana > Aktivizēta. Pieskarieties ievades laukam, lai ievadītu īsziņas saturu (5 līdz rakstzīmes), izvēlieties ✓ un pārbaudiet ziņu. Ievadiet bloķēšanas kodu.

Austiņas

Ierīcei var pievienot saderīgas austiņas. Iespējams, ir jāizvēlas kabeļa režīms.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.



Rokas siksnīņas pievienošana




Padoms. Pievienojiet irbuli ierīcei līdzīgi kā delnas siksnīņu.



SIM kartes izņemšana

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu, paceļot to no ierīces augšpusēs.
2. Izņemiet akumulatoru.
3. Atveriet SIM kartes slota vāciņu. Ievietojiet irbuļa galu atvērumā zem akumulatora un bidiet SIM karti uz sāniem, lai to izvirzītu no slota. Izvelciet SIM karti.
4. Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

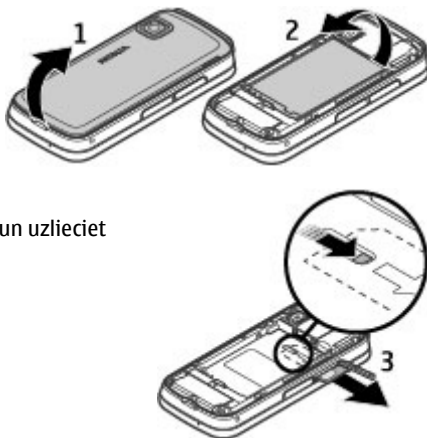

Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai pieklūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

1. Ja ierīce ir ieslēgta, pirms atmiņas kartes izņemšanas nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atmiņas karti**.
2. Kad ierīcē tiek parādīts **Vai izņemt atmiņas karti? Dažas programmas tiks aizvērtas.**, izvēlieties **Jā**.
3. Kad tiek parādīts **Izņemiet atmiņas karti un nospiediet Labi**, atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
4. Uzspiediet uz atmiņas kartes, lai to atbrīvotu no slotā.
5. Izvelciet atmiņas karti. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties **Labi**.

4. Zvanu veikšana

Skārienekrāna darbība zvanu laikā

Jūsu ierīcei ir attāluma sensors. Lai paildzinātu akumulatora ekspluatācijas laiku un novērstu nejaušas izvēles, zvanu laikā, kad pieliekat ierīci pie auss, skārienekrāns automātiski tiek deaktivizēts.

Nenosedziet attāluma sensoru, piem., ar aizsargājošu plēvi vai lenti.



Zvani

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Tālrunis**, lai atvērtu zvanītāju, un ievadiet tālruna numuru, ieskaitot apgabala kodu. Lai noņemtu numuru, izvēlieties .

Lai veiktu starptautisku zvanu, divreiz izvēlieties *, lai ievadītu simbolu “+” (aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (ja nepieciešams, izlaidiet sākumā esošo nulli) un tālruņa numuru.

2. Lai veiktu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.
3. Lai beigtu zvanu (vai atceltu zvana mēģinājumu), nospiediet beigu taustiņu.
Nospiežot beigu taustiņu, zvans vienmēr tiek pabeigts, pat ja aktīva ir cita programma.

Lai veiktu zvanu no kontaktu saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontaksti**. Atrodiet vajadzīgo vārdu. Tāpat ir iespējams izvēlēties meklēšanas lauku, lai ievadītu vārda pirmos burtus vai rakstzīmes, un atrast vārdu. Lai zvanītu kontaktam, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, sarakstā izvēlieties vajadzīgo numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvana laikā

Lai ieslēgtu un izslēgtu mikrofonu, izvēlieties  vai .

Lai aizturētu zvanu vai to atkal aktivizētu, izvēlieties  vai .

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, izvēlieties .

Lai beigtu zvanu, izvēlieties .

Lai apmainītu aktīvos un aizturētos zvanus, izvēlieties **Iespējas** > **Apmainīt**.



Padoms. Ja jums ir tikai viens aktīvs balss zvans, lai aizturētu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai aktivizētu aizturētu zvanu, vēlreiz nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai sūtītu DTMF signālu virknes, (piemēram, paroli), izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt DTMF**. Ievadiet DTMF virkni vai meklējiet to kontaktu sarakstā. Lai ievadītu gaidīšanas rakstzīmi (w) vai pauzes rakstzīmi (p), vairākkārt nospiediet * . Lai nosūtītu signālu, izvēlieties **Labi**. DTMF signālus var pievienot tālruņa numuram vai DTMF laukam kontakta datus.

Zvanu veikšana

Lai beigtu aktīvu zvanu un aizvietotu to, atbildot uz gaidošu zvanu, izvēlieties **Iespējas > Aizstāt**.

Lai beigtu visus savus zvanus, izvēlieties **Iespējas > Beigt visus zvanus**.

Daudzas no iespējām, ko var izmantot balss zvana laikā, ir tīkla pakalpojumi.

Balss pastkaste

Lai zvanītu savai balss pastkastei (tīkla pakalpojums), sākuma ekrānā izvēlieties **Tālrunis** un tad atlasiet un turiet **1**.

1. Lai mainītu video pastkastes tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvanu pastkaste**, pastkasti un **Iespējas > Mainīt numuru**.
2. Ievadiet numuru (nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs) un izvēlieties **Labi**.

Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, izvēlieties .

Varat, neatsakot zvanu, nosūtīt īsziņu, kurā zvanītājs tiek informēts par to, ka nevarat atbildēt uz zvanu. Lai nosūtītu atbildes ziņu, izvēlieties **Sūtīt ziņu**, rediģējiet ziņas tekstu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Ja tālruņa uzstādījumos aktivizējat funkciju **Zvanu pāradres.** > **Balss zvani** > **Ja aizņemts** zvanu pāradresācijai, atsakot ienākošo zvanu, tas arī tiek pāradresēts.

Lai aktivizētu īsziņas iespēju un rakstītu standarta atbildes ziņu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvans > Atteikt zvanu ar ziņu**, un **Ziņas teksts**.

Konferences zvans

Ierīce nodrošina konferences zvanus, kuros iesaistīti ne vairāk kā seši dalībnieki, ieskaitot jūs pašu.

1. Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
2. Lai piezvanītu vēl vienam dalībniekam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**. Pirmais zvans tiek aizturēts.

3. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, izvēlieties .

Lai zvanam pievienotu jaunu personu, zvaniet vēl vienam dalībniekam un pievienojiet jauno zvanu konferences zvanam.

Lai ar kādu no konferences dalībniekiem veiktu privātu sarunu, izvēlieties .

Atrodiet dalībnieku un izvēlieties . Konferences zvans ierīcē tiek aizturēts. Pārējie dalībnieki var turpināt konferences sarunu.

Lai atgrieztos uz konferences zvanu, izvēlieties .

Lai atvienotu kādu no dalībniekiem, izvēlieties , atrodiet dalībnieku un atlasiet .

4. Lai beigtu aktīvu konferences zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Tālruņa numura ātrā izsaukšana

Lai aktivizētu ātros zvanus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Zvanīšana** > **Zvans** > **Ātrie numuri**.

1. Lai piešķirtu tālruņa numuru vienam no ciparu taustiņiem, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Zvanīšana** > **Ātrie numuri**.
2. Dodieties līdz taustiņam, kuram jāpiešķir tālruņa numurs, un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt**.

Taustiņš 1 ir rezervēts balss pastkastei.

Lai sākuma ekrānā veiktu zvanu, izvēlieties **Tālrunis** un taustiņu, kuram ir piešķirts numurs, un tad nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Zvanu veikšana

Lai sākuma ekrānā veiktu zvanu, kad ir aktivizēti ātrie zvani, izvēlieties **Tālrunis** un tad atlasiet un turiet nospiestu taustiņu, kuram ir piešķirts numurs.

Zvanu gaidīšana

Zvana laikā var atbildēt uz citu zvanu.

Lai aktivizētu zvanu gaidīšanu (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Zvanu gaidīšana**.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.
2. Lai veiktu maiņu starp diviem zvaniem, izvēlieties **Iespējas** > **Apmainīt**.
3. Lai aizturētu zvanu savienotu ar aktīvo zvanu un atvienotos no zvaniem, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**.
4. Lai beigtu aktīvu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.
5. Lai pārtrauktu abus zvanus, izvēlieties **Iespējas** > **Beigt visus zvanus**.

Numura izsaukšana ar balsi

Ierīce kontaktiem automātiski izveido balss frāzi. Lai noklausītos sintezēto balss frāzi, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati**. Ritiniet līdz kontakta datiem un izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag pajauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Norunājot balss frāzi, turiet ierīci nelielā attālumā.

1. Lai sāktu numura izsaukšanu ar balsi, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, sāciet numuru izsaukšanu ar balsi, nospiežot un turot austiņu pogu.

2. Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**. Skaidri izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.
3. Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Izt.**

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruni.

Video sūtīšana

Izmantojiet video sūtīšanu (tikla pakalpojums), lai balss zvana laikā no savas mobilās ierīces uz citu saderīgu mobilo ierīci nosūtītu video tiešraidi vai videoklipu.

Aktivizējot video sūtīšanu, skaļrunis ir aktīvs. Ja video sūtīšanas laikā balss atskaņošanai nevēlaties izmantot skaļruni, iespējams izmantot saderīgas austiņas.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Video sūtīšanas prasības

Video sūtīšanai nepieciešams UMTS savienojums. Iespēja izmantot video sūtīšanu ir atkarīga no UMTS tīkla pieejamības. Lai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, UMTS tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Lai lietotu video sūtīšanu, pārliecinieties par sekojošo:

- Ierīce ir uzstādīta divpusēju sakaru nodrošināšanai.
- Jums ir aktīvs UMTS savienojums un atrodaties UMTS tīkla pārklājuma zonā. Ja video sūtīšanas sesijas laikā pārvietojieties ārpus UMTS tīkla pārklājuma zonas, sūtīšana tiek pārtraukta, taču balss zvans turpinās.
- Gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir reģistrēti UMTS tīklā. Ja ielūdzat kādu uz video sūtīšanas sesiju un saņēmēja ierīce nav UMTS tīkla pārklājuma zonā vai tajā nav instalēta video sūtīšana vai uzstādīti divpusējie savienojumi, saņēmējs nesaņem

Zvanu veikšana

ielūgumus. Jūs saņemat kļūdas paziņojumu, kas norāda, ka saņēmējs nevar pieņemt ielūgumu.

Uzstādījumi

Lai uzstādītu video sūtīšanu, nepieciešami divpusējo un UMTS savienojumu uzstādījumi.

Divpusējo savienojumu uzstādījumi

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) savienojumu. Lai varētu izmantot video sūtīšanu, ierīcē jābūt konfigurētiem SIP profila uzstādījumiem. SIP profila uzstādījumus lūdziet pakalpojumu sniedzējam un saglabājiēt tos savā ierīcē. Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums uzstādījumus vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Lai SIP adresi pievienotu kontaktam:

1. Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.
2. Atveriet kontaktu vai izveidojiet jaunu kontaktu.
3. Izvēlieties **Iespējas > Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Iespējas > Pievienot datus > Sūtīt video**.
5. Ievadiet SIP adresi šādā formātā: lietotājavārds@domēnanosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).

Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina) varat izmantot jau saglabāto adresāta tālruna numuru, ieskaitot valsts kodu.

UMTS savienojuma uzstādījumi

Lai uzstādītu savu UMTS savienojumu:

- Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai vienotos par UMTS tīkla lietošanu.
- Pārliedcinieties, vai ir pareizi konfigurēti ierīces UMTS piekļuves punkta savienojuma uzstādījumi. Lai saņemtu plašāku informāciju par uzstādījumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Iespējas** > **Kopl. Video**.

1. Lai zvana laikā sūtītu videoklipu, izvēlieties **Video tiešraide**.

Lai sūtītu videoklipu, izvēlieties **Videoklips** un sūtāmo clipu.

Videoklipu var būt nepieciešams pārvērst piemērotā formātā, lai to varētu nosūtīt. Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu nepieciešams pārvērst, izvēlieties **Labi**. Lai pārvēršana darbotos, ierīcē nepieciešams video redaktors.

2. Ja adresātam katalogā Kontakti ir saglabātas vairākas SIP adreses vai tālruņa numuri, ieskaitot valsts kodu, izvēlieties vajadzīgo adresi vai numuru. Ja adresāta SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet adresāta SIP adresi vai tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu, un izvēlieties **Labi**, lai nosūtītu uzaicinājumu. Ierīce nosūta uz SIP adresi uzaicinājumu.

Kad adresāts pieņem uzaicinājumu, sūtīšana sākas automātiski.

Video sūtīšanas iespējas

 vai  lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu.

 vai  lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.

 vai  lai pauzētu vai atsāktu video sūtīšanu.

 lai pārslēgtos uz pilnekrāna režīmu (iespēja pieejama tikai saņēmējam).

3. Lai beigtu sūtīšanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvānu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvānu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Lai saglabātu nosūtīto video tiešraidi, izvēlieties **Jā**, kad šī iespēja tiek piedāvāta. Ierīcē tiek parādīts paziņojums par saglabātā video atrašanās vietu.

Ja videoklipa sūtīšanas laikā izmantojat citas programmas, sūtīšana tiek apturēta. Lai atgrieztos video sūtīšanas skatā un turpinātu sūtīšanu, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas** > **Turpināt video koplietoš.**

Uzaicinājuma pieņemšana

Kad kāds nosūta jums video sūtīšanas ielūgumu, tiek parādīta uzaicinājuma ziņa un tiek parādīts nosūtītāja vārds vai SIP adrese.

Ja kāds jums nosūta sūtīšanas uzaicinājumu un jūs neatrodieties 3G tīkla pārklājuma zonā, jums nebūs zināms, ka esat saņēmis uzaicinājumu.

Saņemot uzaicinājumu, varat izvēlēties:

- **Jā** — lai akceptētu uzaicinājumu un aktivizētu sūtīšanas sesiju.
- **Nē** — lai noraidītu uzaicinājumu. Nosūtītājs saņem īsziņu, kas jūs esat noraidījis ielūgumu. Tāpat, lai noraidītu uzaicinājumu un beigtu balss zvanu, var nospiegt beigu taustiņu.

Lai beigtu sūtīšanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Žurnāls

Programmā Žurnāls tiek glabāta informācija par ierīces sakaru vēsturi. Ierīce reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls nodrošina šīs funkcijas un ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla pakalpojuma sniedzamības zonā.

Pēdējie zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** un **Pēdējie zvani**.

Lai apskatītu neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, izvēlieties **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Izsauktie numuri**.



Padoms. Lai sākuma ekrānā atvērtu izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

-  **Zvanīt** — lai zvanītu vajadzīgajam kontaktam.
-  **Izveidot ziņu** — lai sūtītu ziņu vajadzīgajam kontaktam.
-  **Atvērt kontaktus** — lai atvērtu kontaktu sarakstu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Sagl. pie kontaktiem** — lai pēdējo zvanu sarakstā iezīmētu tālruņa numuru saglabātu pie kontaktiem.
- **Nodzēst sarakstu** — lai izdzēstu izvēlēto pēdējo zvanu sarakstu.
- **Dzēst** — lai izvēlētajā sarakstā izdzēstu iezīmēto notikumu.
- **Uzstādījumi** — lai izvēlētos **Žurnāla ilgums** un laika periodu, kuru sakaru informācija tiek saglabāta žurnālā. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, žurnālā netiek saglabāta nekāda informācija.

Pakešdati

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Jums var tikt pieprasīta maksa par pakešdatu savienojumiem, kas aprēķināta pēc nosūtīto un saņemto datu apjoma. Lai noskaidrotu pakešdatu savienojumu laikā nosūtīto vai saņemto datu apjomu, izvēlieties **Datu skaitītājs** > **Visi nosūt. dati** vai **Visi saņ. dati**.

Lai nodzēstu gan nosūtīto, gan saņemto informāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst skaitītājus**. Lai nodzēstu informāciju, ir nepieciešams bloķēšanas kods.

Zvana ilgums

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Lai skatītu pēdējā zvana un veikto un saņemto zvanu aptuveno ilgumu, izvēlieties **Zvanu ilgums**.

Visu sakaru notikumu pārraudzība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Lai atvērtu vispārīgo žurnālu, kurā var pārraudzīt visus ierīcē reģistrētos balss zvanus, īsziņas vai datu savienojumus, izvēlieties vispārīgā žurnāla cilni   .

Pakārtotie notikumi, tādi kā pa daļām nosūtītas īsziņas un pakešdatu savienojumi, tiek reģistrēti kā viens sakaru notikums. Savienojumi ar pastkasti, multizīņu centru vai Web lapām tiek rādīti kā pakešdatu savienojumi.

Teksta rakstīšana

Lai redzētu, cik daudz datu tika pārsūtīts un cik ilgi tika uzturēts noteikts pakešdatu savienojums, ritiniet līdz ienākošajam vai izejošajam notikumam ar atzīmi **GPRS** un izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt**.

Lai kopētu tālruņa numuru no žurnāla starpliktuvē un, piemēram, ielīmētu to izziņā, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot numuru** > **Kopēt**.

Lai filtrētu žurnālu, izvēlieties **Iespējas** > **Filtrs** un filtru.

Lai uzstādītu žurnāla ilgumu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Žurnāla ilgums**. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, viss žurnāla saturs, pēdējo zvanu reģistrs un ziņu piegādes atskaite tiek neatgriezeniski izdzēstas.

5. Teksta rakstīšana

Burtus, ciparus un speciālās rakstzīmes iespējams ievadīt vairākos atšķirīgos veidos. Ekrāna tastatūra nodrošina iespēju ievadīt rakstzīmes, pieskaroties tām ar pirkstiem vai irbuli. Rokraksta atpazīšana sniedz iespēju rakstīt rakstzīmes tieši uz ekrāna, izmantojot irbuli kā pildspalvu. Rokraksta atpazīšana, iespējams, nav pieejama visās valodās.

Pieskarieties jebkuram ievades laukam, lai ievadītu burtus, ciparus un īpašās rakstzīmes.


Ierīce var pabeigt vārdus, balstoties uz iebūvēto izvēlētās teksta ievades valodas vārdnīcu. Ierīce tāpat apgūst jaunus ievadītos vārdus.

Virtuālā tastatūra

Virtuālo tastatūru var izmantot ainavas režīmā.

Lai aktivizētu virtuālo tastatūru, izvēlieties  > **Pilnekrāna QWERTY**.

Ja virtuālo tastatūru izmantojat pilnekrāna režīmā, taustiņus varat izvēlieties ar pirkstiem.

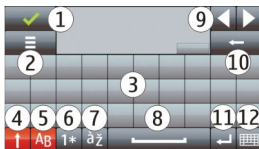

1 — Aizvērt – lai aizvērtu virtuālo tastatūru.

2 — Ievades izvēlne – lai atvērtu skārienievades iespēju izvēlni un piekļūtu tādām komandām, kā **Rakstības valoda**. Lai pievienotu emocijzīmi, izvēlieties **Ievietot emocijzīmi**.

3 — Virtuālā tastatūra

4 — Pārslēgšanas taustiņš un burtslēgs – lai ievadītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi, izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ievadišanas. Lai aktivizētu burtslēgu, izvēlieties taustiņu divreiz. Līnija zem taustiņa norāda, ka burtslēgs ir aktivizēts.

5 — Burti

6 — Cipari un speciālās rakstzīmes

7 — Diakritiskās zīmes

8 — Atstarpe

9 — Pārvietot – lai pārvietotu kursoru.

10 — Atpakajatkāpe

11 — Ievadīt - lai pārvietotu kursoru uz nākošo rindu vai teksta ievades lauku. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta (piem., Web pārlūka Web adreses laukā tas darbojas kā ikona Atvērt).

12 — Ievades režīms – lai izvēlētos ievades režīmu. Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais.

Rokraksts

Rokraksta atpazīšanas atbalstītās ievades metodes un valodas var atšķirties atkarībā no reģiona un var nebūt pieejamas visām valodām.

Lai aktivizētu rokraksta režīmu, izvēlieties  > **Rokraksts**.

Rakstiet teksta ievades laukumā salasāmas, stāvas rakstzīmes un starp rakstzīmēm atstājiēt mazas atstarpes.


Lai ierīcei iemācītu savu rokraksta stilu, izvēlieties  > **Rokraksta trenēšana**. Šī iespēja nav pieejama visām valodām.

Lai ievadītu burtus un ciparus (noklusētais režīms), rakstiet vārdus, kā jūs to parasti darītu. Lai atlasītu ciparu režīmu, izvēlieties . Lai ievadītu rakstzīmes, kas nav latīņu, izvēlieties atbilstošo ikonu, ja tāda ir pieejama.

Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, rakstiet tās tā, kā to darāt parasti, vai izvēlieties  un vajadzīgo rakstzīmi.

Lai dzēstu rakstzīmes vai pārvietotu kursoru atpakaļ, novelciet atpakaļ (sk. 1. attēlu).


Lai ievietotu atstarpi, novelciet uz priekšu (sk. 2. attēli).

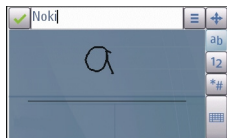

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālā tastatūra

Izmantojot virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**), iespējams ievadīt rakstzīmes, tāpat kā ievadot tās ar fizisko tālruņa tastatūru ar cipariem uz taustiņiem.

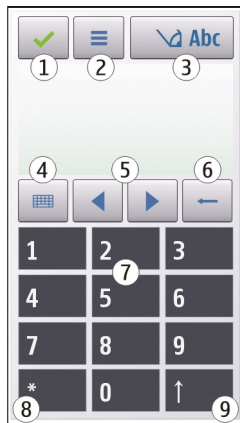

1 — Aizvērt - aizver virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**).

2 — Ievades izvēlne - atver pieskāriena ievades izvēlni, kurā ir iekļautas tādas komandas, kā **Aktivizēt ātro ievadi** un **Rakstības valoda**. Lai pievienotu emocijzīmi, izvēlieties **Ievietot emocijzīmi**.

3 — Teksta ievades indikators - atver uznirstošo logu, kurā iespējams aktivizēt vai deaktivizēt ātrās teksta ievades režīmus, mainīt rakstzīmju reģistru un pārslēgties starp burtu un ciparu režīmiem.

4 — Ievades režīms - atver uznirstošo logu, kurā iespējams izvēlēties ievades režīmu. Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais. Ievades režīmu pieejamība atšķiras atkarībā no tā, vai ir aktivizēts automātiskais ievades režīms (sensors uzstādījumi).

5 — Virziena taustiņi - ritina pa kreisi vai pa labi.

6 — Atpakaļatkāpe

7 — Cipari

Teksta rakstīšana

8 — Zvaigznīte - atver speciālo rakstzīmju tabulu.

9 — Shift - maina rakstzīmju reģistru, aktivizē vai deaktivizē ātrās teksta ievades režīmus un pārslēdzas starp burtu un ciparu režīmiem.

Tradicionālā teksta ievade

Atkārtoti pieskarieties ciparu taustiņiem (1-9), līdz parādās vajadzīgā rakstzīme. Ciparu taustiņam pieejamas vairāk rakstzīmes, nekā redzams uz taustiņa.

Ja nākamais burts ir piesaistīts tam pašam taustiņam, kam piesaistīts pašreizējais burts, gaidiet, kamēr parādās kursora (vai pārvietojiet kursoru uz priekšu, lai beigtu taimauta periodu), un ievadiet burtu.

Lai ieliktu atstarpi, pieskarieties **0**. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindu, trīs reizes pieskarieties **0**.

Ātrā teksta ievade

Lai ievadītu vārdu, kad ir aktivizēta ātrā teksta ievade, katram vārda burtam izvēlieties vienu cipara taustiņu. Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus. Ātrā teksta ievade nav pieejama visām valodām.

1. Lai visiem ierīces teksta redaktoriem aktivizētu ātro teksta ievadi, izvēlieties  > **Aktivizēt ātro ievadi**.
2. Uzrakstiet vārdu. Piem., lai uzrakstītu vārdu "Nokia", kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, izvēlieties **6**, lai uzrakstītu burtu N, **6** — burtu o, **5** — burtu k, **4** — burtu i un **2** — burtu a.
Pēc katra nākamā taustiņa izvēlēšanās mainās displejā piedāvātais vārds.
3. Ja vārds nav pareizs, vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīts pareizais vārds. Ja vārda nav vārdnīcā, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labi**.
Ja pēc vārda tiek parādīta zīme **?**, vārda vārdnīcā nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties *, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labi**.
4. Lai ieliktu pieturzīmi, izvēlieties *.

5. Lai ieliktu atstarpi, izvēlieties **0**.

Pieskāriena ievades uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Skāriena ievade**.

Lai mainītu skārienekrāna teksta ievades uzstādījumus, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Rokraksta trenēšana** — lai atvērtu rokraksta trenēšanas programmu. Apmāciet ierīci jūsu rokraksta labākai atpazīšanai. Šī iespēja nav pieejama visām valodām.
- **Rakstības valoda** — lai noteiktu, kuras valodai raksturīgās rakstzīmes jūsu rokrakstā tiek atpazītas un kā tiek novietota virtuālā tastatūra.
- **Rakstīšanas ātrums** — lai izvēlētos rakstīšanas ātrumu.
- **Palīglinija** — lai parādītu vai paslēptu rakstīšanas laukuma palīgliniju. Palīglinija palīdz rakstīt taisnā līnijā, kā arī palīdz ierīcei atpazīt rakstīto.
- **Irbuļa līnijas platums** — lai izvēlētos ar irbuli rakstītā teksta līnijas platumu.
- **Rakstīšanas krāsa** — lai izvēlētos ar irbuli rakstītā teksta krāsu.
- **Pielāgotā meklēšana** — lai aktivizētu pielāgoto meklēšanu.
- **Skārienekrāna kalibrācija** — lai kalibrētu skārienekrānu.

6. Kontakti

Kontaktinformāciju, tādu kā tālruņa numurus, mājas adreses vai kontaktu e-pasta adreses, iespējams saglabāt un atjaunināt. Varat kontaktam pievienot personisko zvana signālu vai sīktēlu. Tāpat iespējams izveidot kontaktu grupas, ar kuru palīdzību iespējams sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas daudziem adresātiem vienlaicīgi.

Lai atvērtu kontaktu sarakstu, sākuma ekrānā atkarībā no sākuma ekrāna motīva izvēlieties **Kontakti** vai .

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

1. Lai kontaktu sarakstam pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties .

Kontakti

2. Pieskarieties laukam, lai laukā ievadītu informāciju. Lai aizvērtu teksta ievadi, izvēlieties . Aizpildiet vajadzīgos laukus un izvēlieties **Pabeigts**.

Lai rediģētu kontaktus, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Kontaktu rīkjosla

Kontaktu rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

-  **Zvanīt** — lai zvanītu vajadzīgajam kontaktam.
-  **Izveidot ziņu** — lai sūtītu ziņu vajadzīgajam kontaktam.
-  **Jauns kontakts** — lai izveidotu jaunu kontaktu.

Darbs ar vārdiem un numuriem

Lai kopētu vai dzēstu kontaktu vai lai sūtītu kontaktu kā vizītkarti uz citu ierīci, pieskarieties kontaktam un turiet to, un izvēlieties **Kopēt**, **Dzēst** vai **Sūtīt vizītkarti**.

Lai vienlaicīgi dzēstu vairākus kontaktus, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi**, lai atzīmētu vajadzīgos kontaktus, un, lai dzēstu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai noklausītos kontaktam piešķirto balss frāzi, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati** > **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un neizmantojiet dažādiem numuriem līdzīgus vārdus.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag pajauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Noklusētie numuri un adreses

Kontakтам var piešķirt noklusētos numurus vai adreses. Ja kontakтам ir vairāki numuri vai adreses, iespējams vienkārši zvanīt noteiktam numuram vai adresei vai sūtīt ziņu uz tiem. Noklusētais numurs tiek arī izmantots balss zvaniem.

1. Kontakту sarakstā izvēlieties kontaktu.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Noklusējumi**.
3. Izvēlieties noklusējumu, kas jāpiešķir numuram vai adresei, un izvēlieties **Piešķirt**.
4. Izvēlieties numuru vai adresi, ko uzstādīsiet kā noklusēto.
5. Lai izietu no skata Noklusējumi un saglabātu izmaiņas, pieskarieties displejam ārpus skata.

Kontaktu zvānu signāli, attēli un zvāna teksts

Kontakтам vai grupai ir iespējams norādīt zvāna signālu un kontakтам var norādīt attēlu un zvāna tekstu. Kad kontakts zvāna jums, ierīce atskaņo izvēlēto zvāna signālu un parāda zvāna tekstu vai attēlu (ja zvāna laikā tiek nosūtīts zvānītāja tālruņa numurs un ierīce to atpazīst).

Lai noteiktu kontakta vai kontaktu grupas zvānu signālu, izvēlieties kontaktu vai kontaktu grupu un **Iespējas** > **Zvāna signāls**, un zvāna signālu.

Lai noteiktu kontakta zvāna tekstu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Piev. zv. signāla tekstu**. Pieskarieties teksta laukam, lai ievadītu zvāna tekstu, un izvēlieties .

Lai ierīces atmiņā saglabātam kontakтам pievienotu attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Pievienot attēlu** un attēlu ko kataloga Galerijā.

Kontakti

Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

Lai skatītu, mainītu vai noņemtu kontakta attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Attēls** un vajadzīgo iespēju.

Kontaktu kopēšana

Pirmoreiz atverot katalogu sarakstu, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams kopēt vārdus un numurus no SIM kartes ierīcē.

Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties **Jā**.

Ja nevēlaties kopēt kontaktus no SIM kartes ierīcē, izvēlieties **Nē**. Ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties skatīt SIM kartes kontaktus kontaktu katalogā. Lai skatītu kontaktus, atveriet **Jā**. Tiek atvērta kontaktu saraksts, un SIM kartē saglabātie vārdi tiek atzīmēti ar .

SIM pakalpojumi

Lai saņemtu informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu, sazinieties ar SIM kartes izsniedzēju. Tas var būt tikla pakalpojumu sniedzējs vai cits izsniedzējs.

SIM kontakti

Lai SIM kartē saglabātos vārdus un numurus parādītu kontaktu sarakstā, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Parādāmie kontakti** > **SIM atmiņa**. Iespējams pievienot vai rediģēt SIM kontaktus vai zvanīt tiem.

Kontaktu sarakstā saglabātie numuri var nebūt automātiski saglabāti SIM kartē. Lai numurus saglabātu SIM kartē, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Kopēt** > **SIM atmiņā**.

Lai izvēlētos, vai ievadītos jaunos kontaktus saglabāt ierīcē vai SIM kartē, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Noklusēj. saglab. atmiņa** > **Tālrūņa atmiņa** vai **SIM atmiņa**.

Fiksētie zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un **Iespējas** > **SIM numuri** > **Fiksēto zv. kontakti**.

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat atļaut no ierīces zvanīt tikai uz noteiktiem tālrunu numuriem. Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. Plašāku informāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pārdresācijas funkcija.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus un rediģētu fiksēto zvanu kontaktus, ir nepieciešams PIN2 kods. Lai saņemtu PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Aktivizēt fiksētos nr.** — lai aktivizētu fiksētos zvanus.
- **Deaktivizēt fiksētos nr.** — lai deaktivizētu fiksētos zvanus.
- **Jauns SIM kontakts** — lai ievadītu fiksēto zvanu kontakta vārdu un tālruna numuru, uz kuru zvani ir atļauti.
- **Piev. no kontaktiem** — lai kontaktu no kataloga kopētu uz fiksēto zvanu sarakstu.

Lai SIM kartes kontaktiem sūtītu īsziņas, kad ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, īsziņu centra numurs jāpievieno fiksēto zvanu kontaktiem.

7. Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņas galvenais skats

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** (tīkla pakalpojums).

Lai izveidotu jaunu ziņu, izvēlieties **Jauna ziņa**.



Padoms. Lai izvairītos no bieži sūtāmu ziņu atkārtotas rakstīšanas, izmantojiet tekstu paraugus kataloga Manas mapes mapē Veidnes. Tāpat iespējams izveidot un saglabāt savas veidnes.

Programmā Ziņapmaiņa ir šādas mapes:

-  **Iesūtne** — šeit tiek saglabātas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides ziņas.
-  **Manas mapes** — sakārtojiet savas ziņas mapēs.
-  **Pastkastē** — izveidojiet savienojumu ar attālo pastkastī, lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas vai bezsaistē apskatiet iepriekš ielādētās e-pasta ziņas.
-  **Melnraksti** — šeit tiek saglabāti vēl nenosūtīto ziņu melnraksti.
-  **Nosūtītās ziņas** — šeit tiek saglabātas pēdējās nosūtītās ziņas, izņemot ar Bluetooth savienojumu nosūtītās ziņas. Šajā mapē saglabājamo ziņu skaitu iespējams mainīt.
-  **Izsūtne** — ziņas, kuras gaida nosūtīšanu, īslaicīgi tiek uzglabātas izsūtņē, piem., kad ierīce atrodas ārpus tīkla pārklājuma.
-  **Piegādes atsk.** — varat pieprasīt, lai tīkls jums nosūtītu jūsu sūtīto īsziņu un multiziņu piegādes atskaite (tīkla pakalpojums).

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai būtu iespējams izveidot multiziņu vai rakstīt pastu, vispirms ir jānorāda pareizi savienojuma uzstādījumi.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Pasta zīņu lieluma ierobežojumu uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināt nosūtīt pasta zīņu, kas pārsniedz pasta servera noteikto zīņas garumu, zīņa paliek mapē Izsūtne un ierīce ik pēc noteikta laika mēģina atkārtot tās sūtīšanu. Pasta nosūtīšanai nepieciešams datu savienojums, un par atkārtotiem mēģinājumiem nosūtīt pastu pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt papildu maksu. Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu zīņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

Zīnapmaiņai nepieciešami tikla pakalpojumi.

Īszīņas vai multizīņas sūtīšana — Izvēlieties **Jauna zīņa**.

Audiozīņas vai pasta zīņas sūtīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot zīņu** un attiecīgo iespēju.

Adresātu vai to grupu izvēle kontaktu sarakstā — Rīkjoslā izvēlieties .

Numura vai pasta adreses manuāla ievadišana — Pieskarieties laukam **Kam**.

Pasta vai multizīņas tēmas ievadišana — Ierakstiet to laukā Tēma. Ja lauks Tēma nav redzams, izvēlieties **Iespējas** > **Zīņu iesākumu lauki**, lai mainītu parādītos laukus.

Zīņas rakstīšana — Pieskarieties zīņas laukam.

Objekta pievienošana zīņai vai pastam — Izvēlieties  un attiecīgo satura tipu. Zīņas veids atkarībā no ievietotā satura var tikt nomainīts uz multizīņu.

Zīņas vai pasta nosūtīšana — Izvēlieties  vai nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ierīce nodrošina īszīņas, kuru garums pārsniedz vienas zīņas limitu. Garākas zīņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas zīņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā zīņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Zīnapmaiņas iesūtne

Zīņu saņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zīnapmaiņa** un **Iesūtne**.

Zināpmaiņa

Mapē Iesūtne  apzīmē nelasītu īsziņu,  — nelasītu multizīņu,  — nelasītu audiozīņu un  — ar Bluetooth savienojumu saņemtus datus.

Saņemot zīņu, sākuma ekrānā tiek parādīts  un **1 jauna zīņa**. Lai atvērtu zīņu, izvēlieties **Rādīt**. Lai mapē Iesūtne atvērtu zīņu, izvēlieties zīņu. Lai atbildētu uz saņemtu zīņu, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**.

Multizīņas



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot zīņas. Zīnās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Iespējams, ka saņemat paziņojumu par multizīņu, kas gaida multizīņu centrā. Lai izveidotu pakešdatu savienojumu un ielādētu zīņu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**.

Kad atverat multizīņu () , iespējams, tiek parādīts attēls un zīņas teksts.  ir redzams, ja ir pievienota skaņa, vai  — ja iekļauts videoklips. Lai atskaņotu skaņu vai video, izvēlieties indikatoru.

Lai apskatītu multizīnā iekļautos multivides objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**.

Ja zīņa ietver multivides prezentāciju, tiek parādīts . Lai demonstrētu prezentāciju, izvēlieties indikatoru.

Datu, uzstādījumu un Web pakalpojumu zīņas

Ierīce var saņemt daudz veidu zīņas, kas satur datus, tādus kā vizītkartes, zvanu signālus, operatora logotipus, kalendāra ierakstus un e-pasta paziņojumus. Tāpat iespējams konfigurācijas ziņā saņemt uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Lai saglabātu ziņā esošos datus, izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo iespēju.

Web pakalpojumu zīņas ietver informāciju, piem., par jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļauta teksta ziņa vai saite. Plašāku informāciju par pieejamību un abonēšanu iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

E-pasta uzstādīšana

Lai uzstādītu e-pastu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Pastkaste**.

Ir iespējams uzstādīt vairākus e-pasta kontus, piem., personīgo e-pasta kontu un korporatīvo e-pasta kontu.

Lai sākuma ekrānā uzstādītu e-pastu, izvēlieties atbilstošu spraudni. Tāpat iespējams uzstādīt e-pasta kontu, izvēloties **Izvēlne** > **Progr.** > **Uzt. vednis**.

E-pasta pakalpojums

Nokia ierīcē pieejamais e-pasta pakalpojums automātiski pārsūta e-pastu no esošās e-pasta adreses uz ierīci. Jums iespējams lasīt un sakārtot savas e-pasta ziņas un atbildēt uz tām, esot ceļā. Pakalpojums darbojas ar vairākiem interneta e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, ko bieži izmanto privātajam e-pastam. Lietojot pakalpojumu, var tik piemērota maksa par datiem. Informāciju par iespējamajām izmaksām jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

E-pasta uzstādīšana Nokia ierīcē

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Uzt. vednis**.
2. Pirmoreiz atverot uzstādīšanas vedni, pēc pakalpojumu sniedzēja uzstādījumu norādīšanas tiek prasīts norādīt e-pasta uzstādījumus. Ja iepriekš esat lietojis uzstādījumu vedni, izvēlieties **E-pasta uzstādīš..**
3. Piekrītiē noteikumiem un nosacījumiem, lai aktivizētu e-pasta pakalpojumu. Plašāku informāciju skatiet Web vietā nokia.com/messaging.

Pastkaste

E-pasta uzstādījumu noteikšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Pastkaste**.

Lai izmantotu e-pastu, ierīcē ir nepieciešams norādīt derīgu interneta piekļuves punktu (internet access point — IAP) un pareizi definēt e-pasta uzstādījumus.

Ziņapmaiņa

Ir nepieciešams atsevišķs e-pasta konts. Izpildiet attālās pastkastes un interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP) norādījumus.

Ja izvēlaties **Ziņapmaiņa** > **Pastkaste** un jums nav uzstādīts e-pasta konts, tiek piedāvāts to uzstādīt. Lai sāktu e-pasta uzstādījumu izveidošanu, izmantojot pastkastes vedni, izvēlieties **Sākt**.

Veidojot jaunu pastkasti, tai dotais nosaukums aizstāj nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā. Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Pastkastes atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Atverot pastkasti, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams izveidot savienojumu ar pastkasti.

Lai izveidotu savienojumu ar savu pastkasti un ielādētu jauno e-pasta ziņu iesākumus vai ziņas, izvēlieties **Jā**. Skatot ziņas tiešsaistē, ar attālo pastkasti tiek izveidots pastāvīgs savienojums, izmantojot datu savienojumu.

Lai skatītu iepriekš ielādētās e-pasta ziņas bezsaistē, izvēlieties **Nē**.

Lai izveidotu jaunu e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** > **E-pasts**.

Esot tiešsaistē, lai beigtu datu savienojumu ar attālo pastkasti, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**

E-pasta ziņu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Ja esat bezsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Veidot savienojumu**, lai atvērtu savienojumu ar attālo pastkasti.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

1. Ja ir izveidots savienojums ar attālu pastkasti, izvēlieties **Iespējas > Ielādēt e-pastu > Jauno**, lai ielādētu visas jaunās ziņas, **Izvēlēto**, lai ielādētu tikai izvēlētās ziņas, vai **Visu**, lai ielādētu visas ziņas no pastkastes.

Lai pārtrauktu ziņu saņemšanu, izvēlieties **Atcelt**.

2. Lai aizvērtu savienojumu un skatītu e-pasta ziņas bezsaistē, izvēlieties **Iespējas > Atvienoties**.
3. Lai atvērtu e-pasta ziņu, izvēlieties ziņu. Ja e-pasta ziņa nav ielādēta un esat bezsaistē, tiek vaicāts, vai nepieciešams ielādēt šo ziņu no pastkastes.

Lai apskatītu e-pasta pielikumus, atveriet ziņu un izvēlieties ar  atzīmēto pielikuma lauku. Ja pielikums nav ielādēts ierīcē, izvēlieties **Iespējas > Ielādēt**.

Lai ielādētu e-pasta ziņas automātiski, izvēlieties **Iespējas > E-pasta uzstādījumi > Automātiskā ielāde**.

Ierīces uzstādīšana automātiskai e-pasta ziņu ielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Zīnapmaiņa** un pastkasti.

Lai ierīcē dzēstu e-pasta ziņas saturu, saglabājot to attālajā pastkastē, izvēlieties **Iespējas > Dzēst > Tikai no tālruņa**.

Ierīcē tiek spoguļoti attālās pastkastes e-pasta ziņu iesākumi. Pat ja tiek izdzēsts ziņas saturs, e-pasta ziņas iesākums paliek ierīcē. Ja nepieciešams noņemt arī iesākumus, dzēšot ziņas ierīcē un attālajā pastkastē, nepieciešams, lai būtu aktīvs savienojums ar serveri. Ja nav savienojuma ar serveri, iesākums tiek izdzēsts, atkal izveidojot savienojumu starp ierīci un attālo pastkasti statusa atjaunināšanai.

Lai dzēstu e-pasta ziņu no ierīces un attālās pastkastes, izvēlieties **Iespējas > Dzēst > No tālruņa un servera**.

Zināpmaiņa

Lai atceltu dzēšanai atzīmētas e-pastas ziņas, kuru dzēšana ierīcē un serverī paredzēta nākošā savienojuma laikā ()¹, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot**.

Atvienošanās no pastkastes

Esot tiešsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**, lai pārtrauktu datu savienojumu ar attālo pastkasti.

Mail for Exchange

Izmantojot programmu Mail for Exchange, jūs varat saņemt darba e-pastu savā ierīcē. Varat lasīt e-pastu un atbildēt uz to, skatīt un rediģēt saderīgus pielikumus, skatīt kalendāra informāciju, saņemt sapulču pieprasījumus un atbildēt tiem, plānot sapulces un skatīt, pievienot un rediģēt kontaktu informāciju.

ActiveSync

programma Mail for Exchange lietošanu ierobežo personiskās informācijas pārvaldnieka (personal information manager — PIM) informācijas sinhronizēšana bezvadu režīmā starp Nokia ierīci un pilnvaroto Microsoft Exchange serveri.

Programmu Mail for Exchange var uzstādīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumā ir Microsoft Exchange Server. Turklāt uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē programma Mail for Exchange jūsu kontam.

Pirms sākat uzstādīt programmu Mail for Exchange, pārliecinieties vai jums ir:

- Uzņēmuma e-pasta ID
- Uzņēmuma tīkla lietotājvārds
- Uzņēmuma tīkla parole
- Tīkla domēna nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)
- Mail for Exchange servera nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)

Atkarībā no uzņēmuma Mail for Exchange servera konfigurācijas papildus šiem datiem, iespējams, jāievada citi dati. Ja nezināt pareizos datus, sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem.

Izmantojot programmu Mail for Exchange, bloķēšanas koda lietošana var būt obligāta. Ierīces noklusētais bloķēšanas kods ir 12345, bet jūsu uzņēmuma IT administrators var uzstādīt citu kodu jūsu lietošanai.

Programmas Mail for Exchange profilam un uzstādījumiem var piekļūt un rediģēt tos ziņapmaiņas uzstādījumos.

SIM kartē esošo ziņu apskate

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Lai varētu skatīt SIM ziņas, tās vispirms nepieciešams kopēt ierīces mapē.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** > **Atzīmēt** vai **Atzīmēt visu**, lai atzīmētu ziņas.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**. Tiek atvērts mapju saraksts.
3. Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties mapi. Lai skatītu ziņas, atveriet mapi.

Šūnas apraides ziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Operatora ziņas**.

Šūnas apraide (tikla pakalpojums) sniedz iespēju saņemt no pakalpojumu sniedzēja ziņas par dažādiem tematiem, piemēram, par laika prognozi vai satiksmes apstākļiem. Informāciju par pieejamajām tēmām un to numurus lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Šūnu apraides ziņas nav iespējams saņemt 3G tīklos. Pakešdatu savienojums var aizkavēt šūnu apraides saņemšanu.

Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Pakalpojumu komandas**.

Ziņapmaiņa

Izmantojot pakalpojumu komandas (tikla pakalpojums) iespējams ievadīt un sūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek sauktas arī par USSD komandām), piemēram, tikla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Ziņapmaiņas uzstādījumi

Uzstādījumi var būt sākotnēji konfigurēti ierīcē, vai arī tos iespējams saņemt ziņā. Lai ievadītu uzstādījumus manuāli, aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai zvaigznīti.

Dažus vai visus ziņu centrus vai piekļuves punktus ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un tos var nebūt iespējams mainīt, izveidot, rediģēt vai noņemt.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Īsziņu centri** — apskatiet visu definēto īsziņu centru sarakstu.
- **Lietotais īsziņu centrs** — izvēlieties, kurš īsziņu centrs jālieto, lai piegādātu īsziņas.
- **Rakstzīmju kodējums** — lai izmantotu rakstzīmju pārvēršanu uz citu kodējuma sistēmu, ja tas ir iespējams, izvēlieties **Dalējs nodrošinājums**
- **Saņemt atskaiti** — izvēlieties, vai tīklam jānosūta jūsu ziņu piegādes atskaites (tikla pakalpojums).
- **Ziņas derīgums** — izvēlieties, cik ilgi ziņu centrs atkārtos ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tikla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt derīguma perioda laikā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.
- **Ziņa nosūtīta kā** — Lai uzzinātu, vai ziņu centrs var pārvērst īsziņas citos formātos, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- **Ieteicamais savienojums** — izvēlieties savienojumu, kurš jālieto.
- **Atb. pa to pašu centru** — izvēlieties, vai atbildes ziņa jāsūta, izmantojot tā paša īsziņu centra numuru (tikla pakalpojums).

Multizīņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multizīņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Attēla lielums** — lai noteiktu attēla lielumu multizīnā.
- **MMS izveides režīms** — Ja izvēlaties **Uzraudzīts**, ierīcē tiek parādīts paziņojums, ja mēģināt sūtīt zīņu, kas var nebūt piemērota adresātam. Ja izvēlaties **Ierobežots**, ierīce bloķē nepiemērotu zīņu sūtīšanu. Lai saturu iekļautu zīnā bez paziņojumiem, izvēlieties **Brīvs**.
- **Lietotais piekļuves p.** — lai izvēlētos, kurš piekļuves punkts tiks lietots kā ieteicamais savienojums.
- **Multivides ielāde** — lai izvēlētos, kā saņemt ziņas, ja tādas ir pieejamas. Lai mājas tīklā ziņas saņemtu automātiski, izvēlieties **Autom. mājas tīklā**. Ārpus mājas mobilā tīkla tiek saņemts paziņojums par to, ka multizīņa ir ielādējama no multizīņu centra. Ja izvēlaties **Vienmēr automātiski**, ierīce automātiski izveido aktīvu pakešdatu savienojumu, lai ielādētu zīņu gan mājas tīklā, gan ārpus tā. Izvēlieties **Manuāli**, lai multizīņas no zīņu centra saņemtu manuāli, vai **Izslēgta**, lai aizliegta jebkādu multizīņu saņemšanu. Automātiska ielāde var netikt atbalstīta visos reģionos.
- **Atļaut anonīmas ziņas** — lai noraidītu ziņas no anonīmiem sūtītājiem.
- **Saņemt reklāmas** — lai saņemtu multizīņu reklāmas (tīkla pakalpojums).
- **Saņemt atskaites** — lai parādītu nosūtīto zīņu statusu žurnālā (tīkla pakalpojums).
- **Liegt sūtīt atskaites** — lai aizliegta ierīcei sūtīt saņemto zīņu piegādes atskaites.
- **Ziņas derīgums** — lai izvēlētos, cik ilgi zīņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja zīņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no zīņu centra.

Lai norādītu, ka nosūtītā zīņa ir saņemta vai izlasīta, ierīcei ir nepieciešams tīkla atbalsts. Atkarībā no tīkla un citiem apstākļiem, šī informācija ne vienmēr var būt uzticama.

E-pasta uzstādījumi

Darbs ar pastkastēm

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **E-pasts**.

Lai izvēlētos, kuru pastkasti izmantot e-pasta saņemšanai un sūtīšanai, izvēlieties **Lietotā pastkaste** un pastkasti.

Lai ierīcē noņemtu pastkasti un ziņas tajā, izvēlieties **Pastkastēs**, pieskarieties pastkastei, kuru nepieciešams noņemt, ja tā jau nav atzīmēta, un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai izveidotu jaunu pastkasti, izvēlieties **Pastkastēs** > **Iespējas** > **Jauna pastkaste**. Jaunajai pastkastei piešķirtais vārds aizvieto nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastēs.

Izvēlieties **Pastkastēs** un pastkasti, lai mainītu savienojuma uzstādījumus, lietotāja uzstādījumus, ielādes uzstādījumus un automātiskās ielādes uzstādījumus.

Tērzēšana

Par tērzēšanu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Tērzēšana**.

Izmantojot Tērzēšana (tikla pakalpojums), draugiem varat nosūtīt tērzēšanas ziņas. Ja jums nav tērzēšanas konta, varat izveidot Nokia kontu un izmantot Nokia Ovi tērzēšanu.

Varat atstāt Tērzēšana darbojamies fonā, kamēr izmantojat citas ierīces funkcijas, un joprojām saņemt paziņojumus par jaunām tērzēšanas ziņām.

Programma Tērzēšana ierīcē var būt sākotnēji instalēta. Ja nav, lejupielādējiet un instalējiet to no Nokia Ovi veikala.

Tikla pakalpojumu izmantošanai un satura lejupielādei ierīcē var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu.

Tērēšanas sāksana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Tērēšana**.

1. Izvēlieties pakalpojumu(s), kuru(s) vēlaties izmantot tērēšanai, un pēc tam izvēlieties **Turpināt**.

Varat pierakstīties un tērēt vairākos pakalpojumos vienlaikus. Katrā pakalpojumā ir jāpierakstās atsevišķi.

2. Savā kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru tērēt.

Vienlaikus varat sarakstīties ar vairākiem kontaktiem.

Papildinformācijas iegūšana — Izvēlieties iespēju ikonu un atbilstošo iespēju.

8. Ierīces personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, mainot sākuma ekrānu, signālus vai motīvus.

Ierīces izskata maiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Motīvi**.

Motīvus var izmantot, lai mainītu displeja izskatu, piem., fona attēlu vai galvenās izvēlnes izkārtojumu.

Lai mainītu visu ierīces programmu motīvu, izvēlieties **Vispārīgi**. Lai apskatītu motīvu, pirms to aktivizēt, ritiniet līdz motīvam un gaidiet dažas sekundes. Lai aktivizētu motīvu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt**. Aktīvais motīvs ir apzīmēts ar



Lai mainītu galvenās izvēlnes izkārtojumu, izvēlieties **Izvēlne**.

Lai mainītu sākuma ekrāna izskatu, izvēlieties **Sāk. ekr. motīvs**.

Lai kā sākuma ekrāna fonu uzstādītu fona attēlu vai slaidrādi ar mainīgiem attēliem, izvēlieties **Fons** > **Attēls** vai **Slaidrāde**.

Lai mainītu zvana laikā sākuma ekrānā parādīto attēlu, izvēlieties **Zvana attēls**.

Profilī

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Profilī**.

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvanu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Izvēlēta profila nosaukums tiek parādīts sākuma ekrāna augšpusē. Ja tiek lietots profils Vispārīgs, tiek parādīts tikai datums.

Lai mainītu profilu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Lai personalizētu profilu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt**. Izvēlieties uzstādījumu, kuru nepieciešams mainīt.

Lai uzstādītu profilu, kuram jābūt aktīvam līdz noteiktam laikam tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties **Iespējas** > **Ierobežots** un uzstādiet laiku. Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Ja profilā ir uzstādīts laika ierobežojums, sākuma ekrānā tiek parādīts . Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu**.

9. Mūzika

Mūzikas atskaņotājs

Mūzikas atskaņotājs nodrošina tādus failu formātus, kā AAC, AAC+, eAAC+, MP3 un WMA. Mūzikas atskaņotājs ne vienmēr nodrošina visas failu formātu iespējas vai visus failu formātu variantus.

Mūzikas atskaņotāju var izmantot arī, lai klausītos Podcast epizodes. Podcast apraide ir audio un video satura izplatīšanas metode internetā, izmantojot RSS vai Atom tehnoloģijas tā atskaņošanai mobilajās ierīcēs un datoros.

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.**

1. Izvēlieties kategorijas, lai pārvietotos līdz dziesmai vai Podcast epizodei, kuru vēlaties dzirdēt.
2. Lai atskaņotu objektu, izvēlieties objektu no saraksta.

Pēc dziesmu vai Podcast epizožu izvēles atjaunināšanas ierīcē var būt jāatsvaidzina mūzikas un Podcast epizožu bibliotēkas. Lai pievienotu visus bibliotēkā pieejamos objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt bibl.**

Dažām dziesmām ir teksts. Lai parādītu tekstu, izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt dziesmu tekstu**.

Lai atskaņošanu apturētu, izvēlieties ; lai atsāktu, izvēlieties .

Lai ātri pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, izvēlieties un turiet  vai .

Lai pārietu uz nākamo objektu, izvēlieties . Lai atgrieztos objekta sākumā, izvēlieties . Lai pārietu uz iepriekšējo objektu, 2 sekunžu laikā pēc dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošanas sākuma vēlreiz izvēlieties .

Lai aktivizētu vai deaktivizētu jaukto secību () , izvēlieties **Iespējas** > **Jaukta secība**.


Lai atkārtotu pašreizējo objektu () , visus objektus () vai deaktivizētu atkārtošānu, izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Ja atskaņojat Podcast epizodes, jaukšana un atkārtošāna tiek automātiski deaktivizēta.

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Lai mainītu balansu un stereoeфекtu vai arī pastiprinātu basus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

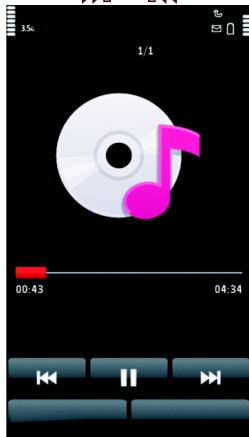

Mūzika

Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atstātu atskaņotāju atskaņojot fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai aizvērtu atskaņotāju, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Mūzikas saraksti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.** un **Dziesmu saraksti**.

Lai apskatītu mūzikas saraksta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dziesmu saraksta dati**.

Mūzikas saraksta izveide

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns dziesmu sar.**
2. Ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
3. Lai dziesmas pievienotu tūlīt, izvēlieties **Jā**; lai dziesmas pievienotu vēlāk, izvēlieties **Nē**.
4. Ja izvēlaties **Jā**, norādiet izpildītājus, lai atrastu dziesmas, ko pievienot mūzikas sarakstam. Izvēlieties **Pievienot**, lai pievienotu objektus.
Lai zem izpildītāja vārda tiktu parādīts dziesmu saraksts, izvēlieties **Izvērst**. Lai paslēptu dziesmu sarakstu, izvēlieties **Sakļaut**.

5. Kad esat pabeidzis izvēli, izvēlieties **Pabeigts**.

Ja ir ievietota saderīga atmiņas karte, mūzikas saraksts tiek saglabāts tajā.

Lai vēlāk pievienotu papildu dziesmas, mūzikas saraksta apskates laikā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot dziesmas**.

Lai no dažādiem mūzikas izvēlnes skatiem mūzikas sarakstam pievienotu dziesmas, albumus, izpildītājus, žanrus un komponistus, izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Piev. dziesmu sar.** > **Saglabāts dz. sar.** vai **Jauns dziesmu sar.**

Lai dziesmu izņemtu no mūzikas saraksta, izvēlieties **Iespējas** > **Izņemt**. Dziesma šādi netiek izdzēsta no ierīces, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Lai dziesmu sarakstā pārkārtotu dziesmas, izvēlieties dziesmu, kas jāpārvieto, un **Iespējas** > **Pārkārtot dziesmu sar.** Pārvietojiet dziesmu uz vēlamu pozīciju un

izvēlieties **Nolikt**. Lai pārvietotu citu dziesmu, izvēlieties dziesmu un **Paņemt**, pārvietojiet dziesmu uz vēlamo pozīciju un izvēlieties **Nolikt**. Lai pabeigtu dziesmu saraksta pārkārtošanu, izvēlieties **Pabeigts**.

Podcast apraides

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.** un **Podcast apraides**.

Podcast epizodēm ir trīs stāvokļi: nekad neatskaņota, daļēji atskaņota un pilnībā atskaņota. Ja stāvoklis ir daļēji atskaņots, atskaņojot nākošreiz, epizode tiek atskaņota no pēdējās atskaņošanas pozīcijas. Ja stāvoklis ir nekad nav bijusi atskaņots vai ir atskaņots pilnībā, epizode tiek atskaņota no sākuma.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

Mūzikas pārsūtīšanai var izmantot šādas metodes:

- Lai instalētu programmu Nokia Ovi Player, pārvaldītu un kārtotu mūzikas failus, lejupielādējiet datorprogrammatūru no Web vietas www.ovi.com un izpildiet norādījumus.
- Lai ierīci datorā skatītu kā lielpajoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt jebkurus datu failus, izveidojiet savienojumu, izmantojot saderīgu USB kabeli vai Bluetooth savienojumu. Ja lietojat USB datu kabeli, izvēlieties **Lielpajoma atmiņa** kā savienojuma režīmu. Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.
- Lai mūziku sinhronizētu ar programmu Windows Media Player, pievienojiet saderīgu USB datu kabeli un kā savienojuma režīmu izvēlieties **Multivides pārsūt.** Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.

Lai mainītu noklusēto USB savienojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **USB** > **USB savienojuma režīms**.

Nokia Ovi Player

Izmantojot Nokia Ovi Player, varat lejupielādēt mūziku no programmas Ovi mūzika, pārsūtīt mūziku no datora uz ierīci, kā arī pārvaldīt un kārtot mūzikas failus. Lai lejupielādētu programmu Nokia Ovi Player, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Mūzika

Lai lejupielādētu mūziku, nepieciešams savienojums ar internetu.

Mūzikas lejupielāde, pārsūtīšana un pārvaldība datorā un mobilajā ierīcē

1. Datorā atveriet programmu Nokia Ovi Player. Lai lejupielādētu mūziku, reģistrējieties vai pierakstieties pakalpojumā.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.
3. Lai noteiktu savienojuma režīmu ar ierīci, izvēlieties **Multivides pārsūt..**

Ovi mūzika

Izmantojot Ovi mūziku (tīkla pakalpojums), varat meklēt, pārlūkot, iegādāties un ierīcē lejupielādēt mūziku.

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Ovi mūzika.**

Lai lejupielādētu mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Mūzikas lejupielāde var būt saistīta ar papildu maksu un liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums). Informāciju par datu pārsūtīšanas maksu vaicājiēt savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai piekļūtu Ovi mūzikas pakalpojumam, ierīcē jābūt derīgam interneta piekļuves punktam. Var tikt prasīts izvēlēties piekļuves punktu, kas jāizmanto, izveidojot savienojumu ar Ovi mūzikas pakalpojumu.

Piekļuves punkta izvēle — Izvēlieties Noklus. piekļuves punkts.

Ovi mūzikas pakalpojuma uzstādījumu pieejamība un veids var atšķirties. Uzstādījumi var būt jau sākotnēji norādīti, un, iespējams, tos nevarēsīt mainīt. Pārlūkojot Ovi mūzikas pakalpojumu, iespējams, varēsīt mainīt uzstādījumus.

Ovi mūzikas pakalpojuma uzstādījumu mainīšana — Izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi.

Ovi mūzikas pakalpojums nav pieejams visās valstīs vai reģionos.

Nokia podcast apraide

Ar programmu Nokia podcast apraide (tīkla pakalpojums) iespējams ar mobilo sakaru starpniecību meklēt, iepazīt, abonēt un lejupielādēt Podcast epizodes un ierīcē atskaņot, pārvaldīt un sūtīt audio un video Podcast epizodes.

Podcast apraides uzstādījumi

Lai atvērtu Nokia podcast apraidi, izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Podcasting**.

Pirms Nokia podcast apraides lietošanas norādiet savienojuma un lejupielādes uzstādījumus.

Pirms izmantot dažādas savienojumu metodes, vaicājiat pakalpojumu sniedzējam nosacījumiem un par datu pakalpojumu izmaksām. Piemēram, vienotas likmes datu plāns var atļaut veikt liela apjoma datu pārsūtīšanu, maksājot noteiktu mēneša maksu.

Savienojuma uzstādījumi

Lai rediģētu savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Savienojums** un kādu no šīm iespējām:

- **Noklus. piekļuves p.** — izvēlieties piekļuves punktu, lai definētu savienojumu ar internetu.
- **Meklēšanas pakalp. URL** — definējiet meklēšanā izmantoto Podcast epizožu meklēšanas pakalpojumu.

Lejupielādes uzstādījumi

Lai rediģētu lejupielādes uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Ielādēt** un kādu no šīm iespējām:

- **Saglabāt** — definējiet vietu, kur saglabāt Podcast epizodes.
- **Atjaunin. intervāls** — definējiet, cik bieži jāatjaunina Podcast epizodes.
- **Nāk. atjaunin. datums** — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas datumu.
- **Nākamās atjaunin. laiks** — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas laiku.

Mūzika

Automātiskā atjaunināšana tiek veikta tikai tad, ja ir izvēlēts noklusētais piekļuves punkts un darbojas programma Nokia Podcasting. Ja programma Nokia Podcasting nedarbojas, automātiskie atjauninājumi netiek aktivizēti.

- **Ielādes limits (%)** — definējiet podcast epizožu lejupielādēm rezervēto atmiņas daudzumu procentos.
- **Ja limits pārsniedz** — definējiet, kā rīkoties, ja lejupielādes pārsniedz noteikto limitu.

Programmas uzstādīšana, lai automātiski ielādētu Podcast epizodes, var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu noklusētos uzstādījumus, uzstādījumu skatā izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot noklus. uzst.**

Lejupielādes

Kad esat abonējis Podcast epizodes, programmā Podcast, izmantojot katalogus, meklēšanu vai ievadot Web adresi, varat pārvaldīt, lejupielādēt vai atskaņot epizodes.

Lai skatītu abonētās Podcast epizodes, izvēlieties **Podcasting** > **Podcast**.

Lai skatītu atsevišķu epizožu nosaukumus (epizode ir īpašs Podcast apraides multivides fails), izvēlieties Podcast apraides nosaukumu.

Lai sāktu lejupielādi, izvēlieties epizodes nosaukumu. Lai lejupielādētu vai turpinātu lejupielādēt izvēlētajā vai atzīmētajā epizodes, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**. Vienlaikus varat lejupielādēt vairākas epizodes.

Lai lejupielādes laikā vai pēc daļējas lejupielādes atskaņotu daļu no Podcast epizodes, izvēlieties Podcast epizodi un **Iespējas** > **Atskaņot paraugu**.

Pilnībā ielādētas Podcast epizodes atrodas mapē Podcast apraides, bet tās nav redzamas, kamēr nav atsvaidzināta bibliotēka.



Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.

Atverot programmu pirmoreiz, iespējams izvēlēties automātisku vietējo staciju meklēšanu.

Lai klausītos nākamo vai iepriekšējo staciju, izvēlieties vai .

Lai izslēgtu radio skaņu, izvēlieties .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Stacijas** — lai skatītu saglabātās radiostacijas.
- **Staciju meklēšana** — lai meklētu radiostacijas.
- **Saglabāt** — lai saglabātu radiostaciju.
- **Ieslēgt skaļruni** vai **Izslēgt skaļruni** — lai izslēgtu vai ieslēgtu skaļruni.
- **Alternatīvās frekvences** — lai izvēlētos, vai nepieciešams, lai radio automātiski meklētu labāku stacijas RDS frekvenci, ja frekvences signāla līmenis kļūst pārāk zems.
- **Atskaņot fonā** — lai atgrieztos sākuma ekrānā, radio turpinot skanēt fonā.

Radiostaciju pārvaldīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Lai klausītos saglabātās stacijas, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** un izvēlieties staciju no saraksta.

Lai dzēstu vai pārdēvētu staciju, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** > **Iespējas** > **Dzēst** vai **Pārdēvēt**.

Lai manuāli uzstādītu vajadzīgo frekvenci, izvēlieties **Iespējas** > **Staciju meklēšana** > **Iespējas** > **Manuālā meklēšana**.

Interneta radio

Par interneta radio

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Interneta radio**.

Izmantojot programmu Interneta radio (tīkla pakalpojums), varat klausīties internetā raidītās radiostacijas.

Ierīcē jābūt norādītam pakešdatu piekļuves punktam (GPRS vai 3G).

Pakešdatu savienojuma izmantošana, lai klausītos interneta radiostaciju, var būt saistīta ar liela apjoma datu pārraidi jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Interneta radiostaciju klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Interneta radio**.

Lai internetā klausītos radiostaciju, rīkojieties šādi:

1. Izlasē vai staciju direktoriājā izvēlieties staciju vai Nokia interneta radio pakalpojumā meklējiet stacijas pēc nosaukuma.

Lai staciju pievienotu manuāli, izvēlieties **Iespējas** > **Pievien. staciju manuāli**. Staciju saites varat arī pārlūkot, izmantojot programmu Web pārlūks. Saderīgas saites interneta radio programmā tiek atvērtas automātiski.

2. Izvēlieties **Iespējas** > **Klausīties**.

Tiek atvērts skats Tagad atskaņo, kurā ir parādīta informācija par pašreiz atvērtajām stacijām un atskaņotajām dziesmām.

Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu; lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai skatītu informāciju par staciju, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas dati** (informācija nav pieejama, ja stacija ir saglabāta manuāli).

Ja klausāties staciju, kas saglabāta izlasē, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai klausītos iepriekšējo vai nākamo saglabāto staciju.

Staciju katalogs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Interneta radio** un **Staciju katalogs**.

Staciju katalogu uztur Nokia. Ja vēlaties klausīties interneta radio stacijas, kuru nav šajā katalogā, pievienojiet stacijas datus manuāli vai meklējiet staciju saites internetā, izmantojot programmu Web pārlūks.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Pārlūkot pēc žanra** — lai skatītu pieejamos radio staciju žanrus.
- **Pārlūkot pēc valodas** — lai skatītu valodas, kādā raida pieejamās stacijas.
- **Pārlūk. pēc valsts/reģiona** — lai skatītu valstis, kurās raida pieejamās stacijas.
- **Populārākās stacijas** — lai skatītu populārākās stacijas katalogā.

Staciju meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Interneta radio**.

Lai pakalpojumā Nokia interneta radio meklētu radio stacijas pēc nosaukuma, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Meklēt**.
2. Meklēšanas laukā ievadiet stacijas nosaukumu vai nosaukuma pirmos burtus un izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt**.

Tiek parādītas atbilstošās stacijas.

Lai klausītos staciju, izvēlieties staciju un **Iespējas** > **Klausīties**.

Lai pievienotu staciju savai izlasei, izvēlieties staciju un **Iespējas** > **Pievienot izlasei**.

Lai veiktu jaunu meklēšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt vēlreiz**.

Iecienītākās stacijas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Interneta radio**.

Lai apskatītu un klausītos izlases stacijas, izvēlieties **Izlase**.

Kamera

Lai staciju izlasei pievienotu manuāli, izvēlieties **Iespējas > Pievien. staciju manuāli**. Ievadiet stacijas Web adresi un nosaukumu, kas jāparāda iecienīto staciju sarakstā.

Lai pašlaik skanošo staciju pievienotu izlasei, izvēlieties **Iespējas > Pievienot izlasei**.

Lai skatītu stacijas datus, pārvietotu staciju sarakstā uz augšu vai uz leju vai izdzēstu staciju no izlases, izvēlieties **Iespējas > Stacija** un vajadzīgo iespēju.

Lai skatītu tikai tās stacijas, kuru nosaukums sākas ar noteiktiem burtiem vai cipariem, sāciet ievadīt rakstzīmes. Tiek parādītas atbilstošās stacijas.

Interneta radio uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Interneta radio** un **Iespējas > Uzstādījumi**.

Lai izvēlētos noklusēto piekļuves punktu savienojuma izveidei ar tīklu, izvēlieties **Noklus. piekļuves punkts** un kādu no pieejamajām iespējām. Ja nepieciešams, lai ierīce pieprasītu izvēlēties piekļuves punktu, katru reizi atverot programmu, izvēlieties **Vienmēr jautāt**.

Lai mainītu savienojuma ātrumu dažāda veida savienojumiem, izvēlieties kādu no iespējām:

- **GPRS savien. bitu ātrums** — GPRS pakešdatu savienojumi
- **3G savien. bitu ātrums** — 3G pakešdatu savienojumi

Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no izvēlēta savienojuma ātruma. Lielāks ātrums nodrošina labāku kvalitāti. Lai izvairītos no buferizācijas, augstāko atskaņošanas kvalitāti izmantojiet tikai ātram savienojumam.

10. Kamera

Ierīce nodrošina 1600 x 1200 pikseli attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Kameras aktivizēšana

Lai aktivizētu kameru, nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Attēlu uzņemšana

Fotoattēlu vadība un indikatori

Fotoattēlu skatu meklētājā tiek parādīta šāda informācija:



1 — Režīma indikators

2 — Tāllummaiņas slīdnis. Lai aktivizētu vai deaktivizētu tālummaiņas slīdni, pieskarieties ekrānam.

3 — Fotografēšanas ikona.

4 — Fotografēšanas uzstādījumi

5 — Akumulatora uzlādes līmeņa indikators.

6 — Attēla izšķirtspējas indikators.

7 — Attēlu skaitītājs (rāda aptuveno attēlu skaitu, ko var uzņemt ar šobrīd izvēlēto attēlu kvalitātes uzstādījumu un pieejamo atmiņu).

8 — izmantotā atmiņa. Atkarībā no ierīces konfigurācijas, pieejamas šādas iespējas: ierīces atmiņa (📁) vai atmiņas karte (📁).

9 — GPS signāla indikators

10 — Ainavu režīmi

Uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumi

Lai pirms attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas atvērtu uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumu skatu, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** >

Kamera un .

Uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumu skatā parādīti īsceļi uz dažādiem objektiem un uzstādījumiem, kas pieejami pirms attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas.

Aizverot kameru, uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumi tiek atjaunoti uz noklusētajiem uzstādījumiem.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

A — izvēlieties ainu.

 vai  — pārslēdzieties starp video un attēlu režīmiem.

 vai  — uzstādiet skatu meklētāja režģa parādīšanu vai paslēpšanu (tikai attēliem).

 — lai aktivizētu taimeri (tikai attēlu uzņemšanas režīmā).

 — aktivizējiet sērijas režīmu (tikai attēliem).

 — Atveriet Galeriju.

Attēlu režīma uzstādījumi:

 — izvēlēties krāsu efektu.

 — lai regulētu baltā balansu. Izvēlieties pašreizējos apgaismojuma apstākļus. Ar šī uzstādījuma palīdzību kamera var precīzāk atveidot krāsas.

 — lai regulētu ekspozīcijas kompensāciju (tikai attēlu režīmā). Ja uzņemat tumšu objektu uz ļoti gaiša fona, piem., sniega, noregulējiet ekspozīcijas vērtību uz +1 vai pat +2, lai kompensētu fona spilgtumu. Fotografējot gaišus objektus uz tumša fona, izmantojiet vērtību -1 vai -2.

 — lai regulētu gaismas jutību (tikai attēlu režīmā). Palieliniet gaismas jutību vajā apgaismojumā, lai izvairītos no pārāk tumšu vai izplūdušu attēlu uzņemšanas. Gaismas jutības palielināšana var arī paaugstināt attēla graudainību.

❶ — lai regulētu kontrastu (tikai attēlu režīmā). Noregulējiet atšķirību starp gaišākajām un tumšākajām attēla daļām.

■ — pielāgojiet asumu (tikai attēliem).

Displejs mainās atbilstoši norādītajiem uzstādījumiem.

Uzņemšanas uzstādījumi ir atkarīgi no fotografēšanas režīma. Pārslēdzot režīmu, norādītie uzstādījumi netiek atcelti.

Ja izvēlaties jaunu ainu, uzņemšanas attēli tiek aizvietoti ar izvēlēto ainu. Ja nepieciešams, pēc ainas izvēlēšanās var mainīt uzņemšanas uzstādījumus.

Uzņemtā attēla saglabāšana var aizņemt vairāk laika, ja ir mainīti tuvinājuma, apgaismojuma vai krāsu uzstādījumi.

Fotografēšana

Fotografējot ievērojiet šādus norādījumus:

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Digitāli tuvinātam attēlam kvalitāte ir zemāka nekā attēlam, kuram nav izmantota tuvinājuma funkcija.
- Kamera pārslēdzas akumulatora taupīšanas režīmā, ja apmēram minūtes laikā nav veikta neviena darbība. Lai turpinātu fotografēšanu, izvēlieties **Turpināt**.

Lai fotografētu, rīkojoties šādi:

1. Lai pārslēgtos no video režīma uz attēlu režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .
2. Lai fotografētu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Nekustiniet ierīci, pirms attēls nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Lai tuvinātu vai tālinātu, kad fotografējat, izmantojiet tālummaiņas slīdni.

Lai kameras programmu atstātu atvērtu fonā un izmantotu citas programmas, nospiediet izvēlnes taustiņu. Lai atgrieztos kameras programmā, nospiediet un turiet uzņemšanas taustiņu.

Pēc attēla uzņemšanas

Kad esat uzņēmis fotoattēlu, izvēlieties vienu no šīm iespējām (pieejamas vienīgi tad, ja ir izvēlēts **Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt uzņemto attēlu > Jā**):

-  — lai attēlu nosūtītu multizīnā, e-pasta ziņā vai ar citu savienojuma metodi, piem., Bluetooth.

Lai nosūtītu attēlu personai, ar kuru jums notiek tālruna saruna, sarunas laikā izvēlieties .

-  — lai augšupielādētu attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.
-  **Dzēst** — lai izdzēstu attēlu

Attēla kā sākuma ekrāna fona attēla lietošana — Izvēlieties **Iespējas > Lietot attēlu > Uzstādīt kā fonu**.

Attēla kā noklusējuma zvana attēla uzstādīšana — Izvēlieties **Iespējas > Lietot attēlu > Uzst. kā zvana attēlu**.

Attēla piešķiršana kontaktam — Izvēlieties **Iespējas > Lietot attēlu > Piešķirt kontaktam**.

Atgriešanās skatu meklētājā, lai fotografētu jaunu attēlu — Nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Informācija par atrašanās vietu

Uzņemtā materiāla faila datiem var automātiski pievienot informāciju par uzņemšanas vietu.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Kamera**.

Lai visam uzņemtajam materiālam pievienotu informāciju par atrašanās vietu, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt GPS info > Ieslēgts**.

Jūsu atrašanās vietas koordināšu iegūšana var aizņemt vairākas minūtes. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Ja nosūtāt failu, kas satur atrašanās vietas informāciju, tiek nosūtīta arī atrašanās vietas informācija, un jūsu atrašanās vieta var kļūt

redzama trešajām pusēm, kas skata failu. Lai iegūtu atrašanās vietas informāciju, ierīcei ir nepieciešami tikla pakalpojumi.

Atrašanās vietas informācijas indikatori:

-  — informācija par atrašanās vietu nav pieejama. GPS vairākas minūtes paliek aktivizēts displeja fonā. Ja ir uztverts satelīta savienojums un rādītājs tobrīd mainās uz statusu , visiem šajā laikā uzņemtajiem attēliem un ierakstītajiem videoklipiem tiek pievienota informācija, pamatojoties uz pozicionēšanas datiem, kas saņemti no GPS.
-  — informācija par atrašanās vietu ir pieejama. Informācija par atrašanās vietu tiek pievienota faila datiem.

Atrašanās vietas informāciju var pievienot attēlam vai videoklipam, ja internetā tiek atrastas atrašanās vietas koordinātas. Koordināšu saņemšana var aizņemt vairākas minūtes. Vislabākie apstākļi tiek iegūti atklātās vietās prom no ēkām.

Ja kopīgojat savu attēlu vai videoklipu, kuram ir pievienota atrašanās vietas informācija, tiek kopīgota arī šī informācija un jūsu atrašanās vieta var būt redzama trešajām pusēm, kas var skatīties attēlu vai videoklipu.

Ģeogrāfisko datu pievienošanas pakalpojumu izslēgt kameras uzstādījumos.

Jūs attēlā — taimeris

Izmantojiet taimeris uzņemšanas aizturēšanai, lai jūs varētu iekļaut attēlā sevi.

Lai uzstādītu taimera aizturi, izvēlieties  >  un nepieciešamo aizturi pirms attēla uzņemšanas.

Lai aktivizētu taimeris, izvēlieties **Aktivizēt**. Hronometra ikona ekrānā sāk mirgot un, taimerim skaitot laiku, tiek parādīts atlikušais laiks. Kamera uzņem attēlu pēc tam, kad ir pagājis izvēlētais aiztures laiks.

Lai izslēgtu taimeris, izvēlieties  >  > .



Padoms. Izvēlieties **2 sekundes**, lai attēla uzņemšanas laikā roka būtu nekustīga.

Attēlu uzņemšana sērijā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Lai sāktu attēlu uzņemšanu ātrā sērijā, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera** un  > **Sērija**. Lai aizvērtu iestatījumu logu, pieskarieties ekrānam virs loga. Nospiediet un turiet fotografēšanas taustiņu. Ierīce uzņem attēlus, līdz tiek atlaists taustiņš vai beidzas vieta atmiņā. Īslaicīgi nospiežot fotografēšanas taustiņu, ierīce uzņem 18 attēlus sērijā.

Uzņemtie attēli tiek parādīti režģī. Lai apskatītu attēlu, izvēlieties attēlu. Lai atgrieztos sērijas režīma skatu meklētājā, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Tāpat iespējams sērijas režīmu lietot ar taimeri.

Lai deaktivizētu sērijas režīmu, izvēlieties  > **Viens attēls**.


Videoklipu ierakstīšana

Videoklipu ierakstīšana

1. Lai pārslēgtos no attēlu režīma uz video režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  un video režīmu .
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet uzņemšanas taustiņu vai pieskarieties . Tiek parādīta sarkana ieraksta ikona, un tiek atskaņots signāls.
3. Lai jebkurā brīdī pauzētu ierakstu, nospiediet **Pauze**. Lai turpinātu, izvēlieties **Turpināt**. Ja pauzējat ierakstīšanu un minūtes laikā nospiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek apturēta.
Lai tuvinātu vai tālinātu objektu, izmantojiet ierīces tālummaiņas taustiņu.
4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Videoklips automātiski tiek saglabāts katalogā Galerija. Videoklipa maksimālais garums ir apmēram 30 sekundes ar kopīgošanas kvalitāti un 90 minūtes ar citiem kvalitātes uzstādījumiem.

Video ierakstīšanas vadība un indikatori

Video skatu meklētājā ir parādīti šādi objekti:

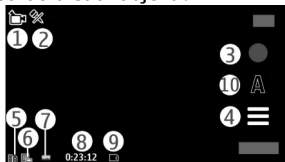

- 1 — Režīma indikators
- 2 — Audio skaņas izslēgšanas indikators
- 3 — Ieraksta ikona
- 4 — Ierakstīšanas uzstādījumi.
- 5 — Akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 6 — Video kvalitātes indikators. Lai mainītu šo uzstādījumu, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Video kvalitāte**.
- 7 — Videoklipa faila veids.
- 8 — Pieejamais videoieraksta laiks. Ieraksta laikā pašreizējā video garuma indikators rāda gan pagājušo, gan vēl pieejamo laiku.
- 9 — Videoklipa saglabāšanas vieta.
- 10 — Ainavu režīmi

Pēc videoklipa ierakstīšanas

Kad esat ierakstījis videoklipu, izvēlieties vienu no šīm iespējām (pieejamas vienīgi tad, ja ir izvēlēts **Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt uzņemto video > Jā**):

- **Demonstrēt** — lai demonstrētu tikko uzņemto videoklipu.
- — Lai augšupielādētu attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.
- **Dzēst** — lai izdzēstu videoklipu.

Lai atgrieztos skatu meklētājā un ierakstītu jaunu videoklipu, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

11. Galerija

Lai saglabātu un kārtotu savus attēlus, videoklipus, skaņas klipus un straumēšanas saites, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.



Padoms. Lai ātri piekļūtu attēlu un videoklipu skatam, pieskarieties multivides atslēgai () , lai atvērtu multivides joslu, un izvēlieties .

Failu apskate un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un kādu no šīm iespējām:

-  **Attēli un video** — lai skatītu attēlus attēlu skatītājā un videoklipus Videocentrā.
-  **Dziesmas** — lai atvērtu Mūzikas atskaņotāju.
-  **Skaņas klipi** — lai klausītos skaņas klipus.
-  **Cita multivide** — lai skatītu prezentācijas.

Iespējams pārlūkot, atvērt un izveidot mapes, atzīmēt, kopēt, pārvietot objektus uz mapēm, kā arī pievienot objektus tām.

Saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota) saglabātie faili tiek apzīmēti ar .

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Videoklipi un faili ar .ram faila paplašinājumu tiek atvērti un atskaņoti Videocentrā, bet mūzika un skaņas klipi Mūzikas atskaņotājā.

Lai kopētu vai pārvietotu failus uz atmiņas karti (ja tā ir ievietota) vai ierīces atmiņu, izvēlieties failu, **Iespējas** > **Kārtot** > **Kopēt** vai **Pārvietot** un kādu no pieejamajām iespējām.

Attēlu un videoklipu apskate

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un **Attēli un video**.

Attēli, videoklipi un mapes ir sakārtotas pēc datuma un laika. Lai pārlūkotu failus, velciet uz augšu vai uz leju.

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Skatot attēlu, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu, attiecīgi novelciet attēlu pa kreisi vai pa labi. Lai tuvinātu attēlu, lietojiet ierīces skājuma taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Rediģēt** — lai rediģētu videoklipu vai attēlu.
- **Lietot failu** — Lai izmantotu attēlu kā fonu sākuma ekrānā, izvēlieties **Uzstādīt kā fonu**.

Lai uzstādītu attēlu kā vispārēju zvanu attēlu, izvēlieties **Uzst. kā zvana attēlu**.

lai attēlu uzstādītu kā kontaktpersonas zvana attēlu, izvēlieties **Piešķirt kontaktam**.

Lai uzstādītu videoklipu kā zvanu signālu, izvēlieties **Uzstādīt kā zvana sign..**

Lai videoklipu piešķirtu kontaktam kā zvanu signālu, izvēlieties **Piešķirt kontaktam**.

Rīkjoslā iespējams izvēlēties bieži lietotas attēlu, videoklipu un mapju funkcijas.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

-  **Sūtīt** — lai nosūtītu izvēlēto attēlu vai videoklipu.
-  **Rediģēt** — lai rediģētu izvēlēto attēlu vai videoklipu.
-  **Dzēst** — lai dzēstu izvēlēto attēlu vai videoklipu.

Attēlu un videoklipu kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un **Attēli un video** > **Iespējas**, un kādu no šīm iespējām:

- **Mapes iespējas** — lai pārvietotu failus uz mapēm, izvēlieties **Pārvietot uz mapi**. Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Jauna mape**.
- **Kārtot** — lai kopētu failus uz mapēm, izvēlieties **Kopēt**. Lai pārvietotu failus uz mapēm, izvēlieties **Pārvietot**.
- **Skatīt pēc** — lai skatītu failus pēc datuma, nosaukuma vai izmēra.

12. Kopīgošana tiešsaistē

Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Izmantojot pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē (tīkla pakalpojums), ir iespējams no ierīces publicēt attēlus, videoklipus un skaņas klipus saderīgos tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumos, piem., albumos un dienasgrāmatās. Tāpat šajos pakalpojumos iespējams skatīt rakstus un nosūtīt komentārus par tiem un lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē atbalstītā satura tipi un pieejamība var mainīties.

Pakalpojumu abonēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Lai abonētu tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu, atveriet pakalpojumu sniedzēja Web vietu un noskaidrojiet, vai jūsu Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu. Izveidojiet kontu, kā norādīts Web vietā. Jūs saņemat lietotājmācību un paroli, kas nepieciešami, lai ierīcē uzstādītu kontu.

1. Lai aktivizētu pakalpojumu, atveriet ierīcē programmu Kopīgošana tiešsaistē, izvēlieties pakalpojumu un **Iespējas** > **Aktivizēt**.
2. Ļaujiet ierīcei izveidot tīkla savienojumu. Ja tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu, izvēlieties to no saraksta.
3. Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Lai uzzinātu par trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Kontu pārvaldīšana

Lai skatītu savus kontus, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Mani konti**.

Lai izveidotu jaunu kontu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot jaunu kontu**.

Lai mainītu savu konta lietotājevārdu vai paroli, izvēlieties kontu un **Iespējas** > **Atvērt**.

Lai uztādītu kontu kā noklusēto rakstu sūtīšanai no ierīces, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādīt kā noklusēto**.

Lai noņemtu kontu, izvēlieties kontu un **Iespējas** > **Dzēst**.

Raksta izveidošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Lai pakalpojumā publicētu multivides failus, atveriet pakalpojumu un izvēlieties **Iespējas** > **Jauna augšupielāde**. Ja tiešsaistes kopīgošanas pakalpojums nodrošina kanālus failu publicēšanai, izvēlieties vajadzīgo kanālu.

Lai rakstam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas clipu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt**.

Ievadiet izvietojamā faila nosaukumu vai aprakstu, ja tāds ir.

Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties **Tagi**.

Lai aktivizētu informācijas izvietojšanu par faila atrašanās vietu, izvēlieties **Vieta**.

Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Augšupielādēt**.

Failu publicēšana no mapes Galerija

Varat publicēt failus no mapes Galerija tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumā.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un failus, kas jāizvieto.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Augšupielādēt** un vajadzīgo kontu.
3. Rediģējiet rakstu, kā nepieciešams.

4. Izvēlieties **Iespējas** > **Augšupielādēt**.

13. Nokia videocentrs



Ar Nokia videocentru (tīkla pakalpojums), izmantojot bezvadu pakešdatu savienojumu, iespējams lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem interneta video pakalpojumiem. Videoklipus uz ierīci var pārsūtīt arī no saderīga datora un skatīties tos Videocentrā.

Videoklipu lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktus, caur jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklu var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai maksas saturu. Noskaidrojiet izmaksas pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu apskate un lejupielāde Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Videocentrs**.
2. Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu video pakalpojumu instalēšanai, izvēlieties **Piev. jaunus pakalpojumus** un vajadzīgo video pakalpojumu no pakalpojumu kataloga.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties **Video plūsmas**.

Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju.

Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties **Video meklēšana**. Iespējams, ka meklēšana nav pieejama visiem pakalpojumiem.

Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**. Ja izejat no programmas, ielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani video.

Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Demonstrēt**. Lai videoklipa atskaņošanas laikā vadītu atskaņotāju ar vadības taustiņiem, pieskarieties ekrānam. Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Turpināt ielādi** — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.
- **Atcelt ielādi** — lai atceltu lejupielādi.
- **Reklāma** — lai apskatītu videoklipu. Šī iespēja ir pieejama, ja to nodrošina pakalpojums.
- **Plūsmas dati** — lai apskatītu informāciju par videoklipu.
- **Atjaunināt sarakstu** — lai atjauninātu videoklipu sarakstu.
- **Atvērt saiti pārlūkā** — lai atvērtu saiti Web pārlūkā.

Lejupielāžu ieplānošana

Programmas uzstādīšana automātiskai videoklipu lejupielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam. Lai pakalpojumā ieplānotu automātisku videoklipu lejupielādi, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādes plānošana**. Videocentrs reizi dienā, definētajā laikā automātiski lejupielādē jaunus videoklipus.

Lai atceltu ieplānotās lejupielādes, kā lejupielādēšanas metodi izvēlieties **Manuāla lejupielāde**.

Videoplūsmas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Videocentrs**.

Nokia videocentrs

Instalēto video servisu saturs tiek izplatīts, izmantojot RSS plūsmas. Lai skatītu un pārvaldītu savas plūsmas, izvēlieties **Video plūsmas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Abonētās plūsmas** — lai apskatītu pašreizējos plūsmu abonementus.
- **Plūsmas dati** — lai skatītu informāciju par video.
- **Pievienot plūsmu** — lai abonētu jaunas plūsmas. Izvēlieties **Lietojot video katal.**, lai izvēlētos plūsmu no pakalpojumiem video katalogā.
- **Atjaunināt plūsmas** — lai atsvaidzinātu visu plūsmu saturu.
- **Konta pārvaldība** — lai pārvaldītu noteiktas plūsmas konta iespējas, ja tādas ir pieejamas.

lai skatītu plūsmā pieejamos videoklipus, izvēlieties sarakstā plūsmu.

Mani videoklipi

Mape Mani videoklipi ir visu videoklipu uzglabāšanas vieta. Lejupielādētos un ar ierīces kameru uzņemtos videoklipus var apskatīt dažādos skatos.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Videocentrs**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Turpināt ielādi** — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.
- **Atcelt ielādi** — lai atceltu lejupielādi.
- **Videoklipa dati** — lai apskatītu informāciju par videoklipu.
- **Atrast** — lai atrastu videoklipu, Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas terminu.
- **Atmiņas statuss** — Apskatiet brīvās un aizņemtās atmiņas apjomu.
- **Kārtot pēc** — lai kārtotu videoklipus. Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.
- **Pārvietot un kopēt** — lai pārvietotu vai kopētu videoklipus. Izvēlieties **Kopēt** vai **Pārvietot** un vajadzīgo atrašanās vietu.

Videoklipu pārsūtīšana no datora

Pārsūtiet savus videoklipus no saderīgām ierīcēm, izmantojot saderīgu USB datu kabeli. Tiek parādīti tikai tiek videoklipi, kas ir ierīces nodrošinātā formātā.

1. Lai ierīci datorā apskatītu kā lielpojoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt datu failus, savienojiet, izmantojot USB datu kabeli.
2. Kā savienojuma režīmu izvēlieties **Lielpojoma atmiņa**. Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.
3. Izvēlieties videoklipus, kurus kopēt no datora.
4. Pārsūtiet videoklipus uz atmiņas kartes mapi **E:\Mani videoklipi**.
Pārsūtītie videoklipi ir redzami mapē Mani videoklipi.

Videocentra uzstādījumi

Videocentra galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šādām iespējām:

- **Video pakalpojuma izvēle** — lai izvēlētos video pakalpojumus, kurus vēlaties redzēt Videocentrā. Tāpat iespējams pievienot, noņemt, rediģēt un skatīt video pakalpojuma datus. Sākotnēji instalētus video pakalpojumus nav iespējams rediģēt.
- **Savienojuma uzstādījumi** — lai definētu tīkla savienojumam izmantoto tīkla mērķi, izvēlieties **Tīkla savienojums**. Lai, katru reizi Videocentram atverot tīkla savienojumu, izvēlētos savienojumu manuāli, izvēlieties **Vienmēr jautāt**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu GPRS savienojuma izmantošanu, izvēlieties **Apstiprināt GPRS lietoš.**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu viesabonēšanas izmantošanu, izvēlieties **Apstiprināt viesabonēš.**

- **Vecuma kontrole** — lai uzstādītu videoklipiem minimālā vecuma ierobežojumu. Nepieciešamā parole ir tā pati, kas ierīces bloķēšanas kods. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**. Pieprasījumu video pakalpojumus videoklipi, kuriem minimālā vecuma ierobežojums ir tāds pats, kā uzstādītais, vai augstāks, ir paslēpti.
- **Ieteicamā atmiņa** — lai izvēlētos, vai lejupielādētos videoklipus saglabāt ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē.
- **Sīktēli** — lai izvēlētos, vai video plūsmās lejupielādēt un rādīt sīktēlus.

14. Internets

Par Web pārlūku



Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Web**.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot ierīces Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē ir jābūt konfigurētam interneta piekļuves punktam un jābūt savienojumam ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Web**.

Web vietas apmeklēšana — Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet Web adresi un izvēlieties .



Padoms. Lai meklētu informāciju internetā, izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet meklējamo vārdu un izvēlieties saiti zem Web adreses joslas.

Tuvināšana vai tālināšana — Divreiz pieskarieties ekrānam.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Kešatmiņas iztukšošana — Izvēlieties  >  > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst privātos datus** > **Kešatmiņu**.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Web**.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties  > .

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā — Izvēlieties  >  un grāmatzīmi.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un iegūt saites uz jaunāko saturu automātiski.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Web**.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek norādītas ar ikonu . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma, un izvēlieties  >  un vajadzīgo plūsmu.

Plūsmas atjaunināšana — Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atsvaidzināt**.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana — Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Rediģēt** > **Autom. atjaunināšana**.

15. Pozicionēšana (GPS)

Lai aprēķinātu savu atrašanās vietu vai mērītu attālumus, varat izmantot tādas programmas, kā GPS dati. Šīm programmām nepieciešams GPS savienojums.

Par GPS

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie

Pozicionēšana (GPS)

pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Assisted GPS (A-GPS)

Jūsu ierīce nodrošina arī Assisted GPS (A-GPS) pakalpojumu.

A-GPS ir tīkla pakalpojums.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzējam raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, no Nokia A-GPS pakalpojuma ielādētu palīdzības datus, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam. Lai definētu A-GPS piekļuves punktu, nospiediet **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Pozicionēšana** > **Pozicionēšanas serveris** > **Piekļuves punkts**. Iespējams


izmantojot tikai pakešdatu interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz lietojot GPS, ierīcē tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu.

Turiet ierīci pareizi

Izmantojot GPS uztvērēju, pārliecinieties, vai antena nav nosegta ar roku.

GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.

GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS uztvērēju, akumulators izlādējas ātrāk.

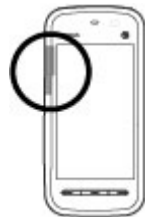


Padomi par GPS savienojuma izveidi

Satelīta signāla statusa pārbaude

Lai pārbaudītu, cik satelītu ierīce ir atradusi un vai tā saņem satelītu signālus, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **GPS dati** > **Iespējas** > **Satelītu statuss**.

Ja ierīce ir atradusi satelītus, katra satelīta stabiņš tiek rādīts satelīta informācijas skatā. Jo garāks stabiņš, jo spēcīgāks satelīta signāls. Kad ierīce ir saņēmusi pietiekami daudz datu no satelīta signāla, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu, mainās stabiņa krāsa.

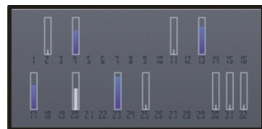

Lai skatītu atrasto satelītu pozīcijas, izvēlieties **Main. skatu**.

Lai varētu noteikt jūsu atrašanās vietu, sākumā ierīcei ir jāsaņem signāls no vismaz četriem satelītiem. Kad sākotnējā atrašanās vieta ir noteikta, turpmāk, iespējams, atrašanās vietu varēs noteikt, izmantojot trīs satelītus. Taču precizitāte parasti ir augstāka, ja atrasto satelītu skaits ir lielāks.

Pozicionēšana (GPS)

Ja nevar atrast neviena satelīta signālu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu.
- Ja esat ārpus telpām, atrodiet pēc iespējas plašāku vietu.
- Pārliecinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS antenu.
- Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums.
- Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

Atrašanās vietas pieprasījumi

Jūs varat saņemt no tīkla pakalpojuma jūsu atrašanās vietas informācijas pieprasījumu. Pakalpojumu sniedzēji, balstoties uz informāciju par ierīces atrašanās vietu, var piedāvāt informāciju par atrašanās vietai atbilstošām tēmām, piemēram, laika prognozi vai satiksmes informāciju

Saņemot atrašanās vietas informācijas pieprasījumu, tiek parādīts pakalpojums, kas veic pieprasījumu. Izvēlieties **Akceptēt**, lai atļautu atrašanās vietas informācijas nosūtīšanu, vai **Atteikt**, lai noraidītu pieprasījumu.

Orientieri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta un Orientieri**.

Izmantojot programmu Orientieri, iespējams saglabāt ierīcē noteiktu atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas iespējams saglabāt dažādās kategorijās, piemēram, darījumi, un pievienot tām citu informāciju, piemēram, adreses. Saglabātos orientierus iespējams izmantot saderīgās programmās, piemēram, programmā GPS dati.

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Jauns orientieris** — Izveidojiet jaunu orientieri. Lai izveidotu pašreizējās vietas pozicionēšanas pieprasījumu, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai manuāli ievadītu pozīciju, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.
- **Rediģēt** — lai rediģētu vai pievienotu informāciju saglabātām orientierim (piemēram, adresi).
- **Pievienot kategorijai** — lai pievienotu orientieri programmas Orientieri kategorijai. Izvēlieties katru kategoriju, kurai nepieciešams pievienot orientieri.
- **Sūtīt** — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci. Saņemtie orientieri tiek ievietoti programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Orientierus iespējams kārtot standarta kategorijās, kā arī iespējams izveidot jaunus kategorijas. Lai rediģētu un izveidotu jaunus orientieru kategorijas, atveriet kategoriju cilni un izvēlieties **Iespējas > Rediģēt kategorijas**.

GPS dati



GPS dati sniedz informāciju par maršrutu līdz izvēlētajam galamērķim un informāciju par ceļojumu, piemēram, aptuveno attālumu līdz galamērķim un aptuveno ceļojuma ilgumu. Ir iespējams skatīt arī pozicionēšanas informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Atraš. vieta un GPS dati**.

Pozicionēšanas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Atraš. vieta un Pozicionēšana**.

Pozicionēšanas metodes

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Integrētā GPS** — izmantojiet ierīcē iebūvēto GPS uztvērēju.
- **A-GPS** — Izmantojiet GPS palīgsistēmu (Assisted GPS — A-GPS), lai saņemtu palīdzības datus no palīdzības datu servera.
- **Bluetooth GPS** — lietojiet saderīgu ārējo GPS uztvērēju ar Bluetooth savienojumu.

Kartes

- **Nosaka tīkls** — izmantojiet mobilo sakaru tīklā pieejamo informāciju (tīkla pakalpojums).

Pozicionēšanas serveris

Lai noteiktu piekļuves punktu un pozicionēšanas serveri pozicionēšanas metodēm ar tīkla atbalstu, piem., GPS palīgsistēmai vai tīkla pozicionēšanai, izvēlieties **Pozicionēšanas serveris**. Pozicionēšanas serveri ierīcē sākotnēji var būt uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc tā uzstādījumus var nebūt iespējams rediģēt.

Apzīmējumu uzstādījumi

Lai izvēlētos, kuru mērvienību sistēmu izmantot ātruma un attāluma mērīšanai, izvēlieties **Mērvienību sistēma** > **Metriskā** vai **Angļu**.

Lai noteiktu, kādā formātā ierīcē tiek parādīta koordinātu informācija, izvēlieties **Koordinātu formāts** un vajadzīgo formātu.

16. Kartes

Programmas Kartes pārskats



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Laipni lūdzam programmā Kartes!

Programmā Kartes tiek rādīts, kas atrodas tuvumā, tā palīdz plānot maršrutu un palīdz nokļūt, kur vēlaties.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus.
- Atrodiet ceļu, izmantojot detalizētas norādes.
- Sinhronizējiet savas iecienītākās atrašanās vietas starp mobilo ierīci un interneta pakalpojumu Ovi kartes.
- Pārbaudiet laika prognozi un citu vietējo informāciju, ja tāda ir pieejama.

Daži pakalpojumi var nebūt pieejami visās valstīs un var tikt nodrošināti tikai noteiktās valodās. Pakalpojumi var būt atkarīgi no tīkla. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Saturu, piem., satelīta attēlus, ceļvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Savas atrašanās vietas skatīšana kartē

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu kartē un pārlūkojiet dažādu pilsētu un valstu kartes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana poz.**.

 atzīmē jūsu pašreizējo pozīciju, ja tā ir pieejama. Kad ierīce meklē jūsu pozīciju, mirgo ikona . Ja jūsu pozīcija nav pieejama,  norāda jūsu pēdējo zināmo pozīciju.

Ja ir pieejama tikai pozicionēšana, balstoties uz šūnu ID, sarkans oreols ap pozicionēšanas ikonu norāda vispārīgu apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Blīvi apdzīvotās vietās prognozes precizitāte palielinās, un sarkanais oreols ir mazāks nekā reti apdzīvotās vietās.

Pārvietošanās kartē — Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.


Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana — Izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana — Izvēlieties + vai -.

Ja pārlūkojat apgabalu, kurā nav ierīcē saglabāto karšu pārklājuma un jums ir aktīvs datu savienojums, jaunas kartes tiek lejupielādētas automātiski.

Karšu nodrošinājums dažādām valstīm un reģioniem var atšķirties.

Kartes skats

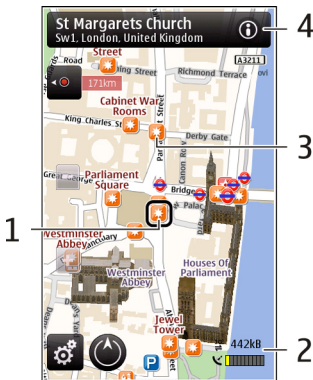

- 1 — Izvēlētā atrašanās vieta
- 2 — Indikatora apgabals
- 3 — Apskates objekts (piem., dzelzceļa stacija vai muzejs)
- 4 — Informācijas apgabals

Kartes izskata maiņa

Skatiet kartes dažādos režīmos, lai vienkārši noteiktu, kur atrodaties.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana poz.**.

Izvēlieties  un kādu no šīm iespējām:

- **Kartes skats** — standarta kartes skatā ir viegli izlasīt tādus datus kā atrašanās vietu nosaukumi un šoseju numuri.
- **Satelīta skats** — lai iegūtu detalizētu skatu, izmantojiet satelītattēlus.

- **Apvidus skats** — lai uzreiz skatītu zemes veidu, piem., kad nepārvietojaties pa ceļiem.
- **3D skats** — lai iegūtu reālāku skatu, mainiet kartes perspektīvu.
- **Orientieri** — lai skatītu ievēribas cienīgas ēkas un citas vietas kartē.
- **Nakts režīms** — lai padarītu kartes krāsas blāvākas. Pārvietojoties naktī, karti šajā režīmā ir vieglāk lasīt.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Lai izvairītos no maksas par mobilo datu pārraidi, lejupielādējiet jaunākās kartes un balss norāžu failus datorā un pēc tam pārsūtiet tos uz ierīci.

Izmantojiet programmu Nokia Ovi Suite, lai lejupielādētu jaunākās kartes un balss norāžu failus saderīgā datorā. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Ovi Suite saderīgā datorā, atveriet Web vietu www.ovi.com.



Padoms. Saglabājiet jaunās kartes savā ierīcē pirms ceļojuma, lai ārzemju ceļojuma laikā kartes varētu pārlūkot bez interneta savienojuma.

Lai pārliecinātos, vai ierīce neizmanto interneta savienojumu, galvenajā skatā izvēlieties  > **Internets** > **Savienojums** > **Bezaiste**.

Par pozicionēšanas metodēm

Kartēs tiek parādīta jūsu atrašanās vieta, izmantojot GPS, A-GPS vai šūnas ID pozicionēšanu.

Globālā pozicionēšanas sistēma (Global Positioning System — GPS) ir satelītu navigācijas sistēma, ko izmanto atrašanās vietas aprēķināšanai. Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) ir tīkla pakalpojums, kas uzlabo pozicionēšanas ātrumu un precizitāti.

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, tiek prasīts norādīt interneta piekļuves punktu, lai lejupielādētu kartes informāciju vai izmantotu A-GPS.



norāda satelītu signālu pieejamību. Viena josla apzīmē vienu satelītu. Kad ierīce meklē satelītu signālus, josla ir dzeltena. Kad ir pietiekami daudz datu,

Kartes

lai varētu aprēķināt atrašanās vietu, josla kļūst zaļa. Jo vairāk ir zaļo joslu, jo uzticamāks ir atrašanās vietas aprēķins.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Šūnas ID pozicionēšana atrašanās vietu nosaka, izmantojot antenas torni, ar kuru mobilā ierīce pašlaik ir izveidojusi savienojumu.

Atkarībā no pieejamās pozicionēšanas metodes atrašanās vietas precizitāte var atšķirties no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Vietas atrašana

Kartes palīdz atrast konkrētas vietas un uzņēmumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Meklēt**.

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā — Izvēlieties **Saraksts**.

Citu tipu tuvumā esošu vietu meklēšana — Izvēlieties **Kategoriju pārlūkošana** un kategoriju, piem., iepirkšanos, naktsmītnes vai transportu.

Ja netiek atrasts neviens meklēšanas rezultāts, pārliecinieties, vai esat pareizi uzrakstījis meklēšanas vārdus. Problēmas ar jūsu interneta savienojumu var ietekmēt arī rezultātus, meklējot tiešsaistē.

Lai neradītu datu pārsūtīšanas izmaksas, meklēšanas rezultātus var iegūt arī bez aktīva interneta savienojuma, ja ierīcē ir saglabātas meklētā apgabala kartes.

Atrašanās vietas datu skatīšana

Skatiet papildinformāciju par konkrētu vietu, piem., viesnīcu vai restorānu, ja tāda ir pieejama.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana poz.**.

Vietas datu skatīšana — Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu (6) un **Rādīt datus**.

Vietas vērtēšana — Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu (6), **Rādīt datus** un vērtējumu ar zvaigznītēm. Piem., lai vietu novērtētu ar 3 zvaigznītēm no 5, izvēlieties trešo zvaigznīti. Lai vērtētu vietu, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Ja atrodat vietu, kas nepastāv vai kurai ir nepareiza informācija vai dati, piem., nepareiza kontaktinformācija vai atrašanās vieta, ieteicams par to ziņot Nokia.

Ziņošana par nepareizu informāciju — Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu (6), un izvēlieties **Rādīt datus** > **Ziņot par šo vietu** un atbilstošo iespēju. Lai ziņotu par vietu, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Vietu un maršrutu saglabāšana

Saglabājiēt adreses, apskates vietas un maršrutus, lai varētu tos ātri izmantot vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Vietas saglabāšana

1. Izvēlieties **Mana poz.**.
2. Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
3. Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam (6).

Kartes

4. Izvēlieties **Sagl. vietu**.

Maršruta saglabāšana

1. Izvēlieties **Mana poz.**.

2. Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.

3. Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam .

4. Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievienot maršrutam**.

5. Izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un atbilstošo iespēju.

6. Izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Saglabāto vietu un maršrutu skatīšana — Izvēlieties **Izlase** > **Vietas** vai **Maršruti**.

Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana

Lai ātri piekļūtu saglabātām vietām un maršrutiem, izmantojiet izlasi.

Piem., plānojot ceļojumu, sagrupējiet vietas un maršrutus kolekcijā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Izlase**.

Saglabātas vietas skatīšana kartē

1. Izvēlieties **Vietas**.

2. Dodieties uz nepieciešamo vietu.

3. Izvēlieties **Parādīt kartē**.

Lai atgrieztos saglabāto vietu sarakstā, izvēlieties **Saraksts**.

Kolekcijas izveide — Izvēlieties **Izveidot jaunu kolekciju** un ievadiet kolekcijas nosaukumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

1. Izvēlieties **Vietas** un vietu.

2. Izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.

3. Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai kādu esošu kolekciju.

Vietu sūtīšana draugiem

Ja vēlaties kopīgot vietas informāciju ar draugiem, nosūtiet šos datus tieši uz viņu ierīcēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana poz.**.

Vietas sūtīšana uz saderīgu drauga ierīci — Izvēlieties atrašanās vietu kartē, pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam  un izvēlieties **Sūtīt**.

Atrašanās vietas kopīgošana

Publicējiet savu pašreizējo atrašanās vietu pakalpojumā Facebook kopā ar tekstu un attēlu. Jūsu Facebook draugi var redzēt jūsu atrašanās vietu kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Atr. v. publ.**

Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams Nokia konts un Facebook konts.

1. Pierakstieties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izvēlieties **Izveidot jaunu kontu**.
2. Pierakstieties savā Facebook kontā.
3. Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.
4. Ievadiet sava statusa atjauninājumu.
5. Lai ierakstam pievienotu attēlu, izvēlieties **Pievienot fotoattēlu**.
6. Izvēlieties **Atrašanās vietas publiskošana**.

Facebook konta pārvaldība — Galvenajā skatā izvēlieties **Konti** > **Koplietošanas vietas uzstādījumi** > **Facebook**.

Lai kopīgotu savu atrašanās vietu un skatītu citu atrašanās vietas, ir nepieciešams interneta savienojums. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota datu pārraides maksa.

Uz atrašanās vietas kopīgošanu pakalpojumā Facebook attiecas Facebook lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar Facebook lietošanas un konfidencialitātes noteikumiem.

Kartes

Pirms kopīgojat savu atrašanās vietu ar citiem, vienmēr rūpīgi apsveriet, ar ko jūs to kopīgosit. Pārbaudiet lietotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, savu atrašanās vietu kopīgosit ar lielu personu grupu.

Savas izlases sinhronizēšana

Datorā, izmantojot pakalpojuma Ovi kartes Web vietu, plānojiat ceļojumu, sinhronizējiet saglabātās vietas un maršrutus ar mobilo ierīci un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

Lai vietas un maršrutus sinhronizētu starp mobilo ierīci un interneta pakalpojuma Ovi kartes, jāpiekārstās Nokia kontā.

Saglabātu vietu un maršrutu sinhronizēšana — Izvēlieties **Izlase** > **Sinhronizēt ar Ovi**. Ja jums nav Nokia konta, jums tiek piedāvāts to izveidot.

Varat uzstādīt, lai ierīce automātiski sinhronizētu izlasi, kad atverat vai aizverat programmu Kartes.

Automātiska izlases sinhronizēšana — Izvēlieties  > **Sinhronizācija** > **Sinhronizācija** > **Startējot un izslēdzot**.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiat savam pakalpojumu sniedzējam.

Lai izmantotu interneta pakalpojumu Ovi kartes, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Balss norāžu saņemšana

Balss norādes, ja tās ir pieejamas jūsu valodā, palīdz atrast ceļu uz galamērķi, ļaujot jums izbaudīt ceļojumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto** vai **Kājām**.

Izmantojot braukšanas vai iešanas navigāciju pirmoreiz, tiek lūgts izvēlēties balss norāžu valodu un lejupielādēt atbilstošos failus.

Ja izvēlaties valodu, kura nodrošina arī ielu nosaukumus, arī tie tiek saukti skaļi. Balss norādes var nebūt pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu valodas maiņa — Galvenajā skatā izvēlieties , **Navigācija** > **Autovadītājiem paredzētās norādes** vai **Norādes gājējiem** un atbilstošo iespēju.

Balss norāžu deaktivizēšana — Galvenajā skatā izvēlieties , un **Navigācija** > **Autovadītājiem paredzētās norādes** vai **Norādes gājējiem** un **Nav**.

Automašīnas navigācijas balss norāžu atkārtošana — Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Automašīnas navigācijas balss norāžu skaļuma regulēšana — Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Skaļums**.

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja jums braucot nepieciešamas detalizētas norādes, programma Kartes palīdzēs jums nokļūt mērķī.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto**.

Braukšana uz kādu galamērķi — Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Braukšana mājās — Izvēlieties **Braukt uz mājām**.

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek lūgts norādīt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk māju atrašanās vietu mainītu, veiciet šādas darbības:

1. Galvenajā skatā izvēlieties .
2. Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
3. Izvēlieties atbilstošo iespēju.




Padoms. Lai brauktu bez uzstādīta galamērķa, izvēlieties **Karte**. Kad pārvietojaties, jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartes centrā.

Skatu maiņa navigācijas laikā — Pārvelciet pār ekrānu, lai izvēlētos **2D skats**, **3D skats**, **Bultas skats** vai **Maršruta pārskats**.

Kartes

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Navigācijas skats

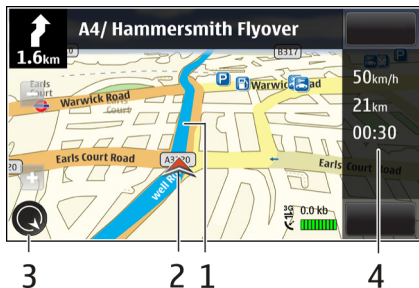

- 1 — Maršruts
- 2 — Jūsu atrašanās vieta un virziens
- 3 — Kompas
- 4 — Informācijas josla (ātrums, attālums, laiks)

Informācijas iegūšana par satiksmi un drošību

Izbaudiet ērtāku braukšanu, izmantojot reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, palīdzību par pārkārtošanos braukšanas joslās un ātruma ierobežojumu brīdinājumus, ja šī informācija ir pieejama jūsu valstī vai reģionā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto**.

Satiksmes notikumu skatīšana kartē — Kad izmantojat autovadītājiem paredzēto navigāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati**. Šie notikumi kartē ir parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Satiksmes informācijas atjaunināšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati** > **Atjaun. satiksmes datus**.

Plānojot maršrutu, varat uzstādīt, lai ierīce izvairītos no vietām, kur satiksme ir ierobežota, piem., sastārgumu vai ceļu remontdarbu dēļ.

Izvairīšanās no vietām ar ierobežotu satiksmi — Galvenajā skatā izvēlieties  > **Navigācija** > **Main. maršr. satiksmes dēļ**.

Iešana uz mērķi kājām

Ja jums nepieciešamas maršruta norādes, ejot kājām, programma Kartes piedāvās šķērsot skvērus, parkus, gājēju zonas un pat iepirkšanās centrus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Kājām**.

Iešana uz mērķi kājām — Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Iešana uz mājām — Izvēlieties **Iet mājās kājām**.

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek lūgts norādīt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk māju atrašanās vietu mainītu, veiciet šādas darbības:

1. Galvenajā skatā izvēlieties .
2. Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
3. Izvēlieties atbilstošo iespēju.



Padoms. Lai ietu bez uzstādīta galamērķa, izvēlieties **Karte**. Kad pārvietojaties, jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartes centrā.

Maršruta plānošana

Plānojiet savu ceļojumu, veidojiet savu maršrutu un skatiet to kartē pirms došanās ceļā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana poz.**

Maršruta izveide

1. Pieskarieties sākumpunkta atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
2. Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam (📍).
3. Izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
4. Lai pievienotu vēl kādu maršruta punktu, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un atbilstošo iespēju.

Maršruta punktu secības maiņa

1. Izvēlieties maršruta punktu.
2. Izvēlieties **Pārvietot**.
3. Pieskarieties vietai, uz kuru vēlaties pārvietot maršruta punktu.

Maršruta punkta atrašanās vietas rediģēšana — Pieskarieties maršruta punktam un izvēlieties **Rediģēt** un atbilstošo iespēju.

Maršruta skatīšana kartē — Izvēlieties **Parādīt maršrutu**.

Navigācija uz galamērķi — Izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**.

Maršruta uzstādījumu mainīšana

Maršruta uzstādījumi ietekmē navigācijas norādes un veidu, kā maršruts tiek parādīts kartē.

1. Maršruta plānotāja skatā atveriet cilni Uzstādījumi. Lai pārietu uz maršruta plānotāja skatu no navigācijas skata, izvēlieties **Iespējas** > **Pieturvietas** vai **Pieturvietu saraksts**.
2. Uzstādiet pārvietošanās veidu uz **Ar auto** vai **Kājām**. Ja izvēlaties **Kājām**, vienvirziena ielas tiek rādītas kā parastas ielas, un var tikt lietoti gājēju ceļi un maršruti, piem., caur parkiem un iepirkšanās centriem.
3. Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Iešanas režīma izvēle — Atveriet cilni Uzstādījumi un izvēlieties **Kājām** > **Ieteicamais maršruts** > **Ielas** vai **Tieša līnija**. Iespēja **Tieša līnija** ir noderīga teritorijā bez ceļiem, jo tā norāda iešanas virzienu.

Ātrākā vai īsākā braukšanas maršruta izmantošana — Atveriet cilni Uzstādījumi un izvēlieties **Ar auto** > **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš**.

Optimizēta braukšanas maršruta izmantošana — Atveriet cilni Uzstādījumi un izvēlieties **Ar auto** > **Maršruta izvēle** > **Optimizēts**. Optimizētajā braukšanas maršrutā apvienotas gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības.

Varat arī izvēlēties, vai ir atļauts izmantot, piem., autoceļus, maksas ceļus vai prāmjus.

17. Savienojumi

Ierīce nodrošina vairākas iespējas savienojuma izveidošanai ar internetu, citu ierīci vai datoru.

Datu savienojumi un piekļuves punkti

Ierīce nodrošina pakešdatu savienojumus (tīkla pakalpojums), tādus kā GPRS savienojums GSM tīklā. Izmantojot ierīci GSM un 3G tīklos, vienlaikus aktīvi var būt vairāki datu savienojumi, un piekļuves punktiem var būt viens datu savienojums. 3G tīklā datu savienojumi ir aktīvi arī balss zvanu laikā.

Lai izveidotu datu savienojumu, ir nepieciešams piekļuves punkts. Var definēt dažādus piekļuves punktus, piem.:

- MMS piekļuves punkts, lai nosūtītu un saņemtu multizīņas;
- interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP), lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kāda veida piekļuves punkts ir vajadzīgs pakalpojumam, kuram vēlaties piekļūt. Lai iegūtu informāciju par

pieejamību un pakešdatu savienojumu pakalpojumu abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkls**.

Ierīce var automātiski pārslēgties no GSM tīkla uz UMTS tīklu un pretēji. GSM tīkli tiek apzīmēti ar **Ψ**. UMTS tīkli tiek apzīmēti ar **3G**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Tīkla režīms** — izvēlieties, kurš tīkls jālieto. Ja izvēlaties **Duālais režīms**, ierīce automātiski izmanto GSM vai UMTS tīklu atbilstoši tīkla parametriem un starp bezvadu pakalpojumu sniedzējiem noslēgtajiem viesabonēšanas līgumiem. Lai iegūtu detalizētāku informāciju un uzzinātu par strauvēšanas izdevumiem, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina bezvadu pakalpojumu sniedzējs.

Viesabonēšanas līgums ir līgums starp diviem vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas viena pakalpojumu sniedzēja lietotājiem ļauj izmantot citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

- **Operatora izvēle** — izvēlieties **Automātiski**, lai liktu ierīcei atrast kādu no pieejamajiem tīkliem, vai **Manuāli**, lai tīklu izvēlētos manuāli no tīklu saraksta. Ja zūd savienojums ar manuāli izvēlēto tīklu, ierīcē tiek atskaņots kļūdas signāls un tiek piedāvāts vēlreiz izvēlēties tīklu. Izvēlētajam tīklam ir jābūt viesabonēšanas līgumam ar jūsu mājas sakaru tīklu.
- **Šūnas info parādīšana** — izvēlieties, lai ierīce rādītu, kad tā tiek izmantota mobilo sakaru tīklā, kura pamatā ir mikromobilā tīkla (microcellular network — MCN) tehnoloģija, un lai aktivizētu šūnu informācijas uztveršanu.

Piekļuves punkti

Jauna piekļuves punkta izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Piekluves punktu uzstādījumus var saņemt ziņas veidā no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka dažus vai visus piekluves punktus ierīcē ir sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc var būt, ka jūs tos nevarēsīt mainīt, izveidot, rediģēt vai izdzēst.

Atverot kādu no piekluves punktu grupām (, , ), var redzēt piekluves punktu veidus:

 apzīmē aizsargātu pieejas punktu

 apzīmē pakešdatu pieejas punktu

Lai izveidotu jaunu piekluves punktu, izvēlieties  **Pieklj. punkts**. Tiek jautāts pārbaudīt pieejamos savienojumus. Kad ir veikta meklēšana, ierīcē tiek parādīti jau pieejamie savienojumi, kurus var koplietot jaunais piekluves punkts. Ja šī darbība tiek izlaista, tiek jautāts izvēlēties savienojuma izveides metodi un definēt vajadzīgos uzstādījumus.

Lai rediģētu piekluves punkta uzstādījumus, atveriet kādu no piekluves punktu grupām, un izvēlieties piekluves punktu. Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

- **Savienojuma nosaukums** — Ievadiet savienojuma nosaukumu.
- **Datu nesējs** — izvēlieties datu savienojuma veidu.

Atkarībā no izvēlēta datu savienojuma ir pieejami tikai noteikti uzstādījumu lauki. Aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai ar sarkanu zvaigznīti (*). Citus laukus var atstāt neaizpildītus, ja vien pakalpojumu sniedzējs nav norādījis pretēji.

Lai varētu izmantot datu savienojumu, pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina šī funkcija un nepieciešamības gadījumā tā jāaktivizē SIM kartē.

Piekluves punktu grupu izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Dažas programmas tīkla savienojumu izveidei ļauj izmantot piekluves punktu grupas.

Savienojumi

Lai izvairītos no atsevišķa piekļuves punkta izvēles katru reizi, kad ierīce izveido savienojumu ar tīklu, iespējams izveidot grupu, kas satur vairākus piekļuves punktus savienojuma izveidei ar tīklu, un noteikt secību, kādā piekļuves punkti tiks lietoti.

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu grupu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvaldīt** > **Jauns mērķis**.

Lai piekļuves punktus pievienotu piekļuves punktu grupai, izvēlieties grupu un **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**. Lai kopētu esošu piekļuves punktu no citas grupas, izvēlieties grupu, pieskarieties atbilstošajam piekļuves punktam, ja tas jau nav atzīmēts, un izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Kopēt uz citu mērķi**.

Lai mainītu piekļuves punkta prioritāti grupā, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Mainīt prioritāti**.

Pakešdatu piekļuves punkti

Nospiediet **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Piekļ. punkts** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai rediģētu pakešdatu piekļuves punktu, atveriet vienu no piekļuves punktu grupām un izvēlieties ar  atzīmētu piekļuves punktu.

Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Piekļuves punkta nosauk.** — piekļuves punkta nosaukumu var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.
- **Lietotājmārķis** — lietotājmārķis var būt nepieciešams, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
- **Prasīt paroli** — ja, piesakoties serverī, ikreiz ir jāievada parole vai arī savu paroli nevēlaties saglabāt ierīcē, izvēlieties **Jā**.
- **Parole** — parole var būt nepieciešama, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
- **Autentifikācija** — izvēlieties **Droša**, lai savu paroli vienmēr nosūtītu šifrētu, vai **Parasta**, lai paroli nosūtītu šifrētu, kad vien tas ir iespējams.

- **Mājaslapa** — atkarībā no uzstādāmā pieejams punkta, ievadiet Web adresi vai multizīņu centra adresi.
- **Lietot piekļuves punktu** — izvēlieties **Pēc apstiprinājuma**, ja nepieciešams, lai ierīcē tiktu pieprasīts apstiprinājums, pirms izveidot savienojumu, kas izmanto šo piekļuves punktu, vai **Automātiski**, ja nepieciešams, lai ierīce savienojuma ar mērķi izveidošanai automātiski izmantotu šo piekļuves punktu.

Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Tīkla tips** — izvēlieties interneta protokola veidu, ko izmantot, pārsūtot datus no ierīces vai uz to. Pārējie uzstādījumi ir atkarīgi no izvēlēta tīkla veida.
- **Tālruna IP adrese** (tikai IPv4) — ievadiet ierīces IP adresi.
- **DNS adreses** — ievadiet primārā un sekundārā DNS servera IP adresi, ja to pieprasa pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu šīs adreses, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- **Starpniekservera adrese** — norādiet starpniekservera adresi.
- **Starpniekserv. porta nr.** — ievadiet starpniekservera porta numuru.

Aktīvie datu savienojumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Sav. pārvaldñ.**

Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt atvērtos datu savienojumus:

 datu zvani

 pakešdatu savienojumi

Lai beigtu savienojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**.

Lai beigtu visus atvērtos savienojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot visus**.

Lai skatītu savienojuma datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Sinhronizācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Datu pārsūtītš.** > **Sinhronizācija**.

Savienojumi

Programma Sinhronizācija ļauj sinhronizēt piezīmes, kalendāru, īsziņas, multizīņas, pārlūka grāmatzīmes un kontaktus ar dažādām saderīgām programmām saderīgā datorā vai internetā.

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi.

Kad atverat programmu, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils. Lai mainītu profilu, pieskarieties sinhronizācijas objektam, lai to iekļautu profilā vai lai to neiekļautu.

Lai pārvaldītu sinhronizācijas profilus, izvēlieties **Iespējas**. un vajadzīgo iespēju.

Lai sinhronizētu datus, izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**. Lai atceltu sinhronizāciju, pirms tā ir pabeigta, izvēlieties **Atcelt**.

Bluetooth savienojums

Par Bluetooth savienojumiem

Ar Bluetooth savienojuma palīdzību iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., mobilajām ierīcēm, datoriem, austiņām un automašīnas komplektiem.

Savienojumu var izmantot, lai sūtītu attēlus, videoklipus, skaņas klipus un piezīmes, pārsūtītu failus no saderīga datora un drukātu attēlus ar saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: uzlabota audio izplatīšana, audio/video tālvadības profils, pamata attēlveidošana, ierīces identifikācija, iezvanes atbloķēšana, failu pārsūtīšana, vispārīga audio/video izplatīšana, brīvroku profils, austiņas, objektu stūmējtehnoloģija, tālrunu kataloga piekļuve, SIM piekļuve un stereoaudio straumēšanas profils. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus

Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Ja ierīce ir bloķēta, savienojumus ir iespējams izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Atverot programmu pirmoreiz, tiek pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Nosaukumu iespējams vēlāk nomainīt.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Bluetooth** — ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth savienojumu.
- **Mana tālr. uztveramība** — lai atļautu citām ierīcēm ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju atrast savu ierīci, izvēlieties **Uztverams visiem**. Lai uzstādītu laika periodu, pēc kura redzamības statuss tiek mainīts no redzama uz paslēptu, izvēlieties **Uzstādīt uztver. per.** Lai paslēptu ierīci no citām ierīcēm, izvēlieties **Slēpts**.
- **Mana tālruņa nosaukums** — rediģējiet nosaukumu, kas tiek parādīts citām ierīcēm, kuras izmanto bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.
- **Attālais SIM režīms** — aktivizējiet vai deaktivizējiet savā ierīcē esošās SIM kartes izmantošanu ar citu ierīci, tādu kā saderīgu automašīnas komplekta papildierīci, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

Drošības padomi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Kad Bluetooth savienojums netiek izmantots, lai kontrolētu to, kas var atrast jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to, izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība** > **Slēpts**. Bluetooth savienojuma deaktivizēšana neietekmē citas ierīces funkcijas.

Savienojumi

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt ierīci no kaitīga satura. Ierīces darbināšana slēptā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Vienlaikus var uzturēt vairākus aktīvus Bluetooth savienojumus. Piem., ja ir izveidots savienojums ar saderīgu austiņu, varat vienlaikus arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

1. Atveriet programmu, kurā ir saglabāts objekts, kuru nepieciešams nosūtīt.
2. Pieskarieties objektam un izvēlieties **Iespējas > Sūtīt > Pa Bluetooth**.

Displejā tiek parādītas uztveramības zonā esošās ierīces, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Ierīču ikonas ir šādas:



dators



tālrunis



audio vai video ierīce



cita ierīce

Lai pārtrauktu meklēšanu, izvēlieties **Pārtraukt**.

3. Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums.
4. Ja otra ierīce pieprasa pāra izveidošanu pirms iespējams pārsūtīt datus, tiek atskaņots signāls un tiek pieprasīts ievadīt piekļuves kodu. Vienāds piekļuves kods jāievada abās ierīcēs.

Kad ir izveidots savienojums, tiek parādīts paziņojums **Sūta datus**.



Padoms. Meklējot ierīces, dažas ierīces var parādīt tikai unikālo adresi (ierīces adresi). Lai noskaidrotu savas ierīces unikālo adresi, ievadiet ***#2820#**.

Ierīču savienošana pārī

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Lai izveidotu pāri ar saderīgām ierīcēm un skatītu ierīces, ar kurām ir izveidots pāris, atveriet cilni **Pāra ierīces**.

Pirms pāra izveides definējiet savu piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju par tā paša koda izmantošanu. Ierīcēm, kurās nav lietotāja interfeisa, ir ražotāja uzstādīts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams tikai vienreiz.

1. Lai izveidotu pāri ar ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna pāra ierīce**. Tiek parādītas ierīces, kas atrodas uztveramības rādiusā.
2. Izvēlieties ierīci un ievadiet piekļuves kodu. Šo pašu piekļuves kodu tāpat nepieciešams ievadīt otrā ierīcē.
3. Dažas audio papildierīces pēc pāra izveidošanas automātiski izveido savienojumu. Ja tas nenotiek, lai izveidotu savienojumu ar papildierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Savienot ar audioierīci**.

Pārī savienotās ierīces ierīču meklētājs apzīmē ar .

Lai uzstādītu ierīci kā sankcionētu vai nesankcionētu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Uzstādīt kā autorizētu** — savienojumus starp ierīci un autorizēto ierīci iespējams izveidot bez apstiprinājuma. Autorizācija vai apstiprinājums netiek atsevišķi pieprasīts. Izmantojiet šo statusu vienīgi savām ierīcēm, tādām kā saderīgām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kas pieder personai, kurai uzticaties.  pārī savienoto ierīču skatā norāda sankcionētas ierīces.
- **Uzstādīt kā neautorizētu** — savienojuma pieprasījumi no šīs ierīces ikreiz ir atsevišķi jāakceptē.

Lai atceltu ar ierīci izveidotu pāri, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai atceltu visus izveidotos pārus, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Saņemot datus ar Bluetooth savienojuma starpniecību, tiek atskanots signāls un tiek vaicāts, vai vēlaties pieņemt ziņu. Ja akceptējat, tiek parādīts  un objekts

Savienojumi

tiek ievietots programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne. Ar Bluetooth starpniecību saņemtās ziņas ir apzīmētas ar .

Ierīču bloķēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Lai liegtu ierīcei iespēju izveidot Bluetooth savienojumu ar jūsu ierīci, atveriet cilni **Pāra ierīces**. Pieskarieties ierīcei, kuru nepieciešams bloķēt, ja tā jau nav iezīmēta, un izvēlieties **Iespējas** > **Bloķēt**.

Lai atbloķētu ierīci, atveriet cilni **Bloķētās ierīces**, pieskarieties ierīcei, ja tā jau nav atzīmēta, un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai atbloķētu visas bloķētās ierīces, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pāri no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties bloķēt visus turpmākos savienojuma pieprasījumus no šīs ierīces. Ja apstiprināt šo vaicājumu, attālā ierīce tiek pievienota bloķēto ierīču sarakstam.

Attālais SIM režīms

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Pirms attālā SIM režīma aktivizēšanas divu ierīču starpā nepieciešams izveidot pāri un pāra izveidošana jāuzsāk otrā ierīcē. Veicot pāra izveidošanu, izmantojiet 16 ciparu pieejas kodu un uzstādiet otru ierīci kā sankcionētu.

Lai izmantotu attālo SIM režīmu ar saderīgu automašīnas komplekta papildierīci, aktivizējiet Bluetooth savienojumu un aktivizējiet ierīcē attālā SIM režīma izmantošanu. Aktivizējiet attālo SIM režīmu no otras ierīces.

Kad ierīcē ir ieslēgts attālais SIM režīms, sākuma ekrānā tiek parādīts **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek izslēgts, kā tas ar  tiek norādīts signāla stipruma apgabalā, un nav iespējams izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām nepieciešams parastā mobilā tīkla pārklājums.

Kad bezvadu ierīce darbojas attāla SIM režīmā, lai zvanītu un saņemtu zvanus, iespējams izmantot tikai saderīgu savienotu papildierīci, piem., automašīnas

komplektu. Šajā režīmā ar bezvadu ierīci nav iespējams veikt nekādus zvanus, izņemot zvanus uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem. Lai veiktu zvanus ar šo ierīci, vispirms jāatslēdz attālais SIM režīms. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

Lai izietu no attālā SIM režīma, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

USB

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > USB.**

Lai ierīce ikreiz, kad tiek pievienots saderīgs datu kabelis, prasītu savienojuma mērķi, izvēlieties **Jautāt savienojot > Jā.**

Ja iespēja **Jautāt savienojot** ir izslēgta vai aktīva savienojuma laikā jāmaina režīms, izvēlieties **USB savienojuma režīms** un kādu no šīm iespējām:

- **Ovi Suite** — izmantojiet Nokia datorprogrammas, tādas kā Nokia Ovi Suite un Nokia Software Updater.
- **Lielapjoma atmiņa** — lai pārsūtītu datus no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji.
- **Attēlu pārnese** — lai izdrukātu attēlus, izmantojot saderīgu printeri.
- **Multivides pārsūt.** — lai sinhronizētu mūziku ar programmu Nokia Ovi Player vai Windows Media Player.



Savienojumi ar datoru

Mobilo ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma izveides un datu sakaru programmām. Ar programmatūru Nokia Ovi Suite iespējams, piemēram, pārsūtīt failus un attēlus starp ierīci un saderīgu datoru.

Lai lietotu Ovi Suite USB savienojuma režīmā, izvēlieties **Ovi Suite režīms.**

Papildu informāciju par Ovi Suite varat atrast atbalsta zonā Web vietā www.ovi.com.

Administratīvie uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.**

Pakešdatu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **Pakešdati**.

Pakešdatu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakešdatu savienojumu.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Pakešdatu savienojums** — ja izvēlaties **Kad pieejams** un esat tiklā, kas nodrošina pakešdatus, ierīce reģistrējas pakešdatu tīklā. Aktīva pakešdatu savienojumu sākšana (piemēram, e-pasta sūtīšanai un saņemšanai) ir ātrāka, nekā pakešdatu savienojuma izveidošana tad, kad tas ir nepieciešams. Ja pakešdatu pārklājums nav pieejams, ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Ja izvēlaties **Kad nepieciešams**, ierīce izmanto pakešdatu savienojumu vienīgi tad, ja tiek startēta programma vai darbība, kam tas ir nepieciešams.
- **Piekl. punkts** — piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izmantotu ierīci kā pakešdatu modemu darbā ar saderīgu datoru.
- **Ātrdarbīgo pakešd. piekl.** — aktivizējiet vai deaktivizējiet HSDPA izmantošanu (tikla pakalpojums) UMTS tīklos.

SIP uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **SIP uzstādījumi**.

Sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) uzstādījumi ir nepieciešami noteiktiem tīkla pakalpojumiem, kas izmanto SIP. Uzstādījumus var

saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja. Šos uzstādījumu profilus var skatīt, izdzēst vai izveidot SIP uzstādījumos.

Piekļuves punkta nosaukuma kontrole

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **APN vadība**.

Izmantojot piekļuves punkta nosaukuma kontroles pakalpojumu, var ierobežot pakešdatu savienojumus un atļaut ierīcei izmantot tikai noteiktus pakešdatu piekļuves punktus.

Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja SIM karte nodrošina piekļuves punktu vadības pakalpojumu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu vadības pakalpojumu vai lai mainītu atļautos piekļuves punktus, izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo darbību. Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešams PIN2 kods. Lai iegūtu kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

18. Meklēšana

Par programmu Meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Meklēšana**.

Meklēšana (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju lietot dažādus interneta meklēšanas pakalpojumus, lai atrastu, piemēram, Web vietas un attēlus. Pakalpojumu saturs un pieejamība var atšķirties.

Meklēšanas sākšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Meklēšana**.

Lai meklētu savas mobilās ierīces saturā, ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus vai pārlūkojiet saturu kategorijās. Ievadot meklēšanas vārdus, rezultāti tiek kārtoti kategorijās. Pēdējie apskatītie rezultāti tiek parādīti rezultātu saraksta augšpusē, ja tie atbilst jūsu meklēšanas vārdiem.

Par Ovi veikalu

Lai meklētu Web lapas internetā, izvēlieties **Meklēt internetā**, meklēšanas pakalpojumu sniedzēju un ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus. Izvēlētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs tiek uzstādīts kā noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs.

Ja noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs jau ir uzstādīts, izvēlieties to, lai sāktu meklēšanu, vai izvēlieties **Citi meklēš. pakalp.**, lai izmantotu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju,

Lai mainītu valsts vai reģiona uzstādījumu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju atrašanai, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Valsts vai reģions**.

19. Par Ovi veikalu

 No veikala Ovi ierīcē var ielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus, motīvus un zvana signālus. Daži objekti ir bezmaksas, par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai pievienojot maksu mobilā tālruņa rēķinam. Maksājuma metožu pieejamība ir atkarīga no valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Veikals Ovi piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

20. Citas programmas

Pulkstenis

Laika un datuma uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Pulkstenis**.

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Laiks** — lai uzstādītu laiku.
- **Datums** — lai ievadītu datumu.
- **Autom. laika atjaunin.** — lai tīkls automātiski uzstādītu ierīces laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums).

Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Lai uzstādītu jaunu signālu, izvēlieties **Jauns signāls**. Uzstādiat signāla laiku. Izvēlieties **Atkārtot**, lai uzstādītu, vai atkārtot signālu un kad to atkārtot, un izvēlieties **Pabeigts**.

Lai skatītu aktīvos un neaktīvos signālus, izvēlieties **Signāli**. Ja ir aktivizēts modinātājs, tiek parādīts . Ja modinātājs ir atkārtots, tiek parādīts .

Lai noņemtu signālu, izvēlieties **Signāli**, ritiniet līdz signālam un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst signālu**.

Lai izslēgtu signālu pēc signāla laika noilguma, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai atliktu signālu, izvēlieties **Atlikt**. Ja signāla laika noilguma brīdī ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un tajā tiek atskaņots signāls.

Lai noteiktu atlikšanas laiku, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks**.

Lai mainītu pulksteņa signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Pulksteņa signāls**.

Pasaules pulkstenis

Izmantojot pasaules pulksteni, var skatīt pašreizējo laiku dažādās atrašanās vietās.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Laika skatīšana — Izvēlieties **Pas. pulkst.**.

Atrašanās vietu pievienošana sarakstam — Izvēlieties **Iespējas** > **Piev. atrašanās vietu**.

Pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana — Atrodiet atrašanās vietu un izvēlieties **Iespējas** > **Uzt. kā pašr. atr. vietu**. Laiks ierīcē tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, ka laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika zonai.

Kalendārs

Lai atvērtu kalendāru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

Kalendāra skati

Lai pārslēgtu uz mēneša, nedēļas, dienas vai uzdevumu skatu un atpakaļ, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt skatu** un vajadzīgo skatu.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu vai skatu, kas tiek parādīts, atverot kalendāru, vai mainītu kalendāra signālu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai pārietu uz noteiktu datumu, izvēlieties **Iespējas** > **Pāriet uz datumu**.

Kalendāra rīkjosla

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šīm iespējām:

-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos mēneša skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos nedēļas skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos dienas skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos uzdevumu skatu.
-  **Jauna tikšanās** — lai pievienotu jaunu tikšanās atgādinājumu.
-  **Jauns uzdevums** — pievienojiet jaunu uzdevumu.

Failu pārvalde

Par programmu Failu pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārāv.**

Izmantojot programmu Failu pārvalde, iespējams pārlūkot, pārvaldīt un atvērt ierīcē, atmiņas kartē vai saderīgā ārējā diskā saglabātus failus.

Pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlētās atmiņas.

Failu atrašana un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārāv.**

Lai atrastu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas tekstu.

Lai pārvietotu un kopētu failus un mapes vai atmiņā izveidotu jaunas mapes, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** un vajadzīgo iespēju.

Lai kārtotu failus, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc** un vajadzīgo kategoriju.

Atmiņas kartes rediģēšana

Atmiņas karti var formatēt, lai izdzēstu datus tajā, kā arī datus atmiņas kartē var aizsargāt ar paroli.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārv.**

Atmiņas kartes pārdēvēšana vai formatēšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņas kartes iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Atmiņas kartes aizsargāšana ar paroli — Izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņas kartes parole**.

Šīs iespējas ir pieejamas vienīgi tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.

Failu dublēšana atmiņas kartē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārv.** un **Dublēšana**.

Lai dublētu failus, izvēlieties **Dublējuma saturs**. Izvēlieties failu tipus, kurus vēlaties dublēt atmiņas kartē, un **Iespējas** > **Dublēt tagad**. Pārlicinieties, ka atmiņas kartē ir pietiekami daudz brīvas atmiņas failiem, kurus nepieciešams dublēt.

Programmu pārvalde

Par programmu **Programmu pārvalde** 

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Progr. pārvalde**.

Izmantojot programmu Programmu pārvalde, iespējams skatīt ierīcē instalētās programmatūras pakotnes. Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Citas programmas

Ierīcē ir iespējams instalēt šādas programmas un programmatūru:

- JME programmas, kas balstītas uz Java™ tehnoloģijas, ar faila paplašinājumu .jad vai .jar
- Citas operētājsistēmai Symbian piemērotas programmas vai programmatūra ar faila paplašinājumu .sis vai .sisx
- Logrīki ar failu paplašinājumu .wgz

Instalējiet vienīgi tādu programmatūru, kas ir saderīga ar jūsu ierīci.

Programmu instalēšana

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā, kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu.

Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot programmatūras Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Ikonas Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:



SIS vai SISX programma



Java programma



logrīki



atmiņas kartē instalēta programma



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu

programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Pirms instalēšanas rīkojieties šādi:

- Lai apskatītu programmas veidu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai izstrādātāju, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai skatītu programmas drošības sertifikāta datus, izvēlieties **Dati** >

Sertifikāti > **Skatīt datus**. Digitālo sertifikātu lietošanas vadību var veikt programmā Sertifikātu pārvaldība.

- Ja instalējat failu, kurā ir jauninājums vai labojums esošajai programmai, programmas oriģinālu var atjaunot tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilnīga noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Lai atjaunotu programmas oriģinālu, noņemiet programmu un pēc tam instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

Lai instalētu Java programmas, nepieciešams JAR fails. Ja šī faila nav, ierīce var pieprasīt to ielādēt. Ja programmai nav definēts piekļuves punkts, jums piedāvās to izvēlēties.

Lai instalētu programmu, veiciet šīs darbības:

1. Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Progr. pārvalde**. Tāpat iespējams meklēt instalācijas failus, izmantojot programmu Failu pārvalde vai izvēloties **Zināpmaiņa** > **Iesūtne** un atverot ziņu, kurā atrodas instalācijas fails.

2. Programmā Programmu pārvalde izvēlieties **Iespējas** > **Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.

Instalēšanas laikā ierīce parāda informāciju par instalēšanas norisi. Ja instalējat programmu, kurai nav ciparparaksta vai sertifikāta, ierīce parāda brīdinājumu. Turpiniet instalēšanu tikai tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu instalētu programmu, atrodi to izvēlnē un izvēlieties. Ja programmā nav noteikta noklusējuma mape, tā tiek instalēta galvenās izvēlnes mapē Instalētās progr.

Lai skatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veiktspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Citas programmas

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai nodrošinātu pietiekamu atmiņas apjomu, lietojiet Nokia Ovi Suite un izveidojiet instalācijas failu dubļējumkopijas saderīgā datorā, bet pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izdzēstu instalācijas failus no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Programmu noņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Progr. pārvalde**.

Lai noņemtu programmatūras pakotni, izvēlieties **Instalētās progr.** > **Iespējas** > **Atinstalēt**. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai tad, ja jums ir programmatūras pakotnes oriģināls vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dubļējumkopija. Noņemot programmatūras pakotni, vairs nav iespējams atvērt dokumentus, kas veidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no programmatūras pakotnes, ko noņemat, iespējams, ka otra programmatūras pakotne vairs nedarbosies. Detalizētu informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.

Programmas Programmu pārvalde uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Progr. pārvalde**.

Izvēlieties **Instalēšanas uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

- **Programmat. instalēšana** — lai izvēlētos, vai var instalēt programmatūru Symbian, kurai nav apstiprināta ciparparaksta.
- **Tiešs.ertif. pārbaude** — lai pirms programmas instalēšanas tiešsaistē pārbaudītu sertifikātus.
- **Noklusētā Web adrese** — Uzstādiet tiešsaistes sertifikātu pārbaudei izmantoto noklusēto Web adresi.

RealPlayer

Izmantojot programmu RealPlayer, iespējams demonstrēt videoklipus vai straumēt multivides failus mobilo sakaru tīklā, tos iepriekš nesaglabājot ierīcē.

Programma RealPlayer var nenodrošināt visus failu formātus vai visus failu formātu variantus.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > RealPlayer.**

RealPlayer rīkjosla

Skatos Videoklipi, Straumēšanas saites un Pēdējie atskaņotie var būt pieejamas šādas rīkjoslas ikonas:

-  **Sūtīt** — lai sūtītu videoklipu vai straumēšanas saiti.
-  **Demonstrēt** — lai demonstrētu videoklipu vai video straumi.
-  **Dzēst** — lai dzēstu videoklipu vai straumēšanas saiti.
-  **Noņemt** — lai noņemtu failu no pēdējo atskaņoto failu saraksta.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > RealPlayer.**

Lai demonstrētu videoklipu, izvēlieties **Videoklipi** un klipu.

Lai parādītu pēdējo demonstrēto failu sarakstu, programmas galvenajā skatā izvēlieties **Pēdējie dem.**

Videoklipu sarakstā ritiniet līdz klipam, izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Lietot videoklipu** — lai videoklipu piešķirtu kontaktam vai uzstādītu to kā zvana signālu.
- **Atzīmēt/noņemt atzīmi** — lai sarakstā atzīmētu objektus un nosūtītu vai izdzēstu vairākus objektus vienlaicīgi.
- **Skatīt datus** — lai skatītu izvēlēta objekta datus, piem., formātu, izšķirtspēju un ilgumu.

Citas programmas

- **Uzstādījumi** — lai rediģētu videoklipu demonstrēšanas un straumēšanas uzstādījumus.

Skatos Videoklipi, Pēdējie demonstrētie un Straumēšanas saites var būt pieejamas šādas rīkjoslās ikonas:

-  **Sūtīt** — sūtiet videoklipu vai straumēšanas saiti.
-  **Demonstrēt** — demonstrējiet videoklipu vai videoplūsmu.
-  **Dzēst** — dzēsiet videoklipu vai straumēšanas saiti.
-  **Noņemt** — noņemiet failu no pēdējo demonstrēto saraksta.

Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā

Programmā RealPlayer var atvērt tikai RSTP saiti. Tomēr programmā RealPlayer var demonstrēt .ram failu, ja HTTP saiti uz to atver pārlūkā.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > RealPlayer.**

Lai straumētu saturu mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Straumēš. saites** un saiti. Tāpat straumēšanas saiti var saņemt īsziņā vai multizīnā vai atvērt saiti Web lapā. Pirms tiek sākta tiešsaistes satura straumēšana, ierīce izveido savienojumu ar Web vietu un sāk satura ielādēšanu. Saturs netiek saglabāts ierīcē.

Ierakstītājs



Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Ieraksti.**

Izmantojot programmu Ierakstītājs, iespējams ierakstīt balss piezīmes un tālruņa sarunas.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Lai ierakstītu skaņas klipu, izvēlieties .

Lai beigtu skaņas klipa ierakstīšanu, izvēlieties .

Lai atskaņotu skaņas klipu, izvēlieties .

Lai izvēlētos ierakstīšanas kvalitāti vai to, kur saglabāt skaņas klipus, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Lai ierakstītu tālruņa sarunu, balss sarunas laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties . Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ar regulāriem intervāliem dzird signālu.

Piezīmju rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Birojs > Piezīmes**. Lai rakstītu piezīmi, izvēlieties **Iespējas > Jauna piezīme**. Pieskarieties piezīmju laukam, lai ievadītu tekstu, un izvēlieties .

Saņemtos parasta teksta failus (.txt faila formāts) iespējams saglabāt programmā Piezīmes.

Aprēķinu veikšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Birojs > Kalkulators**.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet aprēķina pirmo skaitli. Izvēlieties funkciju, piemēram, saskaitīšanu vai atņemšanu. Ievadiet otro aprēķina skaitli un izvēlieties =.

Konvertētājs

Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām vienībām uz citām.

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Birojs > Konvertētājs**.

Vārdnīca

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Birojs > Vārdnīca**.

Uztādījumi

Lai vārdus tulkotu no vienas valodas citā, meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti. Lai tulkotu vārdu, izvēlieties vārdu no saraksta. Ne visas valodas, iespējams, tiek atbalstītas.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Klausīties** — lai klausītos izvēlēto vārdu.
- **Vēsture** — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.
- **Valodas** — lai mainītu avota vai mērķa valodu, lejupielādētu valodas no interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.

21. Uztādījumi

Daži uztādījumi var būt jau iepriekš pakalpojuma sniedzēja uztādīti, un tos var nebūt iespējams mainīt.

Tālruņa uztādījumi

Datuma un laika uztādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrunis** > **Datums, laiks**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Laiks** — lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **Laika josla** — lai izvēlētos savu atrašanās vietu.
- **Datums** — lai ievadītu datumu.
- **Datuma formāts** — lai izvēlētos datuma formātu.
- **Datuma atdalītājs** — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas dienas, mēneši un gadi.
- **Laika formāts** — lai izvēlētos laika formātu.
- **Laika atdalītājs** — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas stundas un minūtes.
- **Pulksteņa tips** — lai izvēlētos pulksteņa tipu.
- **Pulksteņa signāls** — lai izvēlētos modinātāja signālu.
- **Signāla atlikšanas laiks** — lai pielāgotu signāla atlikšanas laiku.

- **Darbdienas** — lai izvēlētos savas darbdienas. Iespējams, piemēram, uzstādīt modinātāja signālu tikai darbdienām.
- **Autom. laika atjaunin.** — Lai atjauninātu laiku, datumu un laika zonu, izvēlieties **Ieslēgta**. Šis tīkla pakalpojums var nebūt pieejams visos tīklos.

Valodas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Valoda**.

Lai mainītu ierīces valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda**.

Lai mainītu rakstības valodu, izvēlieties **Rakstības valoda**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro teksta ievadi, izvēlieties **Ātrā teksta ievade**.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Displejs**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Spilgtums** — pielāgojiet ierīces displeja spilgtumu.
- **Burtu lielums** — izvēlieties displejā parādītā teksta un ikonu lielumu.
- **Sveiciens/logotips** — uzstādiet piezīmi vai attēlu, kas tiek parādīts, kad ieslēdzat ierīci.
- **Apgaismojuma taimauts** — uzstādiet, cik ilgi paliek ieslēgts apgaismojums pēc tam, kad tiek pārtraukta ierīces lietošana.

Balss komandas

Lai aktivizētu uzlaboto balss komandu izmantošanu programmu un profilu startēšanai, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu.

Lai ierīces vadība izmantotu uzlabotās balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiešu zvanišanas taustiņu un norunājiet balss komandu. Balss komanda ir sarakstā parādītais programmas vai profila nosaukums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Balss komandas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Uztādījumi

- **Mainīt komandu** — rediģējiet balss komandu uztādījumus.
- **Atskaņot** — noklausieties sintezēto balss frāzi.
- **Noņemt balss komandu** — noņemiet manuāli pievienoto balss komandu.
- **Uztādījumi** — regulējiet skaļumu.
- **Balss kom. apmācība** — Atveriet balss komandu apmācību.

Papildierču uztādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrūnis** > **Papildierces**.

Daži papildierču savienotāji norāda, kāda veida papildierce ir pievienota ierīcei.

Izvēlieties papildierci un kādu no šīm iespējām:

- **Noklusētais profils** — uztādiet profilu, kuru nepieciešams aktivizēt katru reizi, kad tiek pievienota noteikta saderīga papildierce.
- **Automātiskā atbilde** — uztādiet, lai ierīce uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja zvana veida uztādījums ir **Vienreiz iepīkstas** vai **Klusums**, automātiskā atbilde tiek deaktivizēta.
- **Apgaismojums** — uztādiet, vai apgaismojumam pēc taimauta jāpaliek ieslēgtam.

Pieejamie uztādījumi ir atkarīgi no papildierces veida.

Programmu uztādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrūnis** > **Progr. uztād.**

Programmu uztādījumos iespējams rediģēt dažu ierīces programmu uztādījumus.

Tāpat, lai rediģētu uztādījumus, katrā programmā iespējams izvēlēties **Iespējas** > **Uztādījumi**.

Ierīces atjauninājumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrūnis** > **Tālr. pārvaldība** > **Ierīces atjaunin.**

Izmantojot programmu Ierīces atjauninājumi, jūs varat izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izveidot jaunus servera profilus, apskatīt esošās programmatūras versijas un ierīces informāciju vai skatīt un pārvaldīt esošos serveru profilus.

Ja jūsu tīkls atbalsta programmatūras atjauninājumus, izmantojot bezvadu savienojumu, iespējams, atjauninājumus var arī pieprasīt, izmantojot ierīci.

Serveru profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus var būt iespējams saņemt no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas vadības nodaļas. Šie konfigurācijas uzstādījumi var saturēt savienojuma un citus dažādu ierīces programmu izmantotos uzstādījumus.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Serveru profili**, profilu un **Iespējas > Sākt konfigurēt**.

Lai izveidotu servera profilu, izvēlieties **Iespējas > Serveru profili > Iespējas > Jauns servera profils**.

Lai dzēstu servera profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas > Dzēst**.

Lai meklētu programmatūras atjauninājumus, izvēlieties **Iespējas > Meklēt atjauninājumus**.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Drošības uzstādījumi

Tālrunis un SIM karte

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošības uzstād.** > **Tālrunis un SIM karte.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **PIN koda pieprasījums** — ja aktivizēts, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat ierīci. Dažas SIM kartes var nepieļaut PIN koda pieprasījuma deaktivizēšanu.
- **PIN kods un PIN2 kods** — mainiet PIN1 un PIN2 kodu. Šajos kodos var būt iekļauti vienīgi cipari. Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, nelietojiet piekļuves kodus, kas līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem. Ja esat aizmirsis PIN vai PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar Nokia Care centru vai savu pakalpojumu sniedzēju.
- **Bloķēšanas kods** — bloķēšanas kods tiek izmantots, lai atbloķētu ierīci. Lai izvairītos no nesankcionētas ierīces lietošanas, nomainiet bloķēšanas kodu. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Jaunais kods var būt 4-255 rakstzīmes garš. Var izmantot burtciparu rakstzīmes un gan lielos, gan mazos burtus. Ierīce jūs informē, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts. Glabājiet jauno kodu drošā vietā atsevišķi no ierīces.
- **Autom. bloķēš. periods** — lai nepieļautu ierīces nesankcionētu izmantošanu, varat uzstādīt taimautu, pēc kura ierīce automātiski tiek bloķēta. Ierīci, kura ir bloķēta, nevar lietot, līdz tiek ievadīts pareizais bloķēšanas kods. Lai izslēgtu automātisko bloķēšanu, izvēlieties **Nav**.
- **Bloķēt, ja maina SIM** — uzstādiet, lai ierīce pieprasītu bloķēšanas kodu, ja tajā tiek ievietota nezināma, jauna SIM karte. Ierīce uztur SIM karšu sarakstu, kuras tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.
- **Tālruņa attālā slēgšana** — aktivizējiet vai deaktivizējiet attālo bloķēšanu.
- **Slēgtā lietotāju grupa** — norādiet personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras var zvanīt jums (tikla pakalpojums).
- **Apstiprināt SIM pakalp.** — uzstādiet, lai, izmantojot SIM kartes pakalpojumu (tikla pakalpojums), ierīcē tiktu parādīti apstiprinājuma paziņojumi.

Sertifikātu pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālр. pārvaldība** > **Drošības uzstād.** > **Sertifikātu pārvaldība**.

Ciparsertifikātus izmanto, ja nepieciešams izveidot savienojumu ar tiešsaistes banku vai citu Web vietu, vai attālu serveri tādu darbību veikšanai, kurās iesaistīta konfidenciālas informācijas pārsūtīšana. Tos tāpat izmanto, ja nepieciešams samazināt vīrusu vai citas nevēlamas programmatūras izraisītu risku un pārliecināties par programmatūras autentiskumu, lejupielādējot un instalējot programmatūru.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Autorizācijas sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu autorizācijas sertifikātus.
- **Uztic. vietu sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu uzticamu vietu sertifikātus.
- **Personiskie sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu personiskos sertifikātus.
- **Tālruņa sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu tālruņa sertifikātus.

Ciparsertifikāti negarantē drošību; tie tiek izmantoti, lai pārbaudītu programmatūras izcelsmi.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Lai skatītu sertifikāta datus un pārbaudītu autentiskumu.

Par servera pareizu identitāti var pārliecināties, vienīgi pārbaudot servera sertifikāta parakstu un derīguma periodu.

Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums.

Uztādījumi

Lai skatītu sertifikāta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Sertifikāta dati**. Sertifikāta derīgums tiek pārbaudīts un var tikt parādīts viens no šiem paziņojumiem:

- **Neuzticams sertifikāts** — nav uzstādīta neviena programma, kurai jālieto šis sertifikāts.
- **Noildzis sertifikāts** — sertifikāta derīguma periods ir beidzies.
- **Sertifikāts vēl nav derīgs** — sertifikāta derīguma periods vēl nav sācies.
- **Sertifikāts ir bojāts** — sertifikātu nav iespējams izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izdevēju.

Uzticamības uzstādījumu mainīšana

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Lai mainītu autorizācijas sertifikāta uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzticamības uzstādījumi**. Atkarībā no sertifikāta tiek parādīts saraksts ar programmām, kas var izmantot izvēlēto sertifikātu. Piemēram:

- **Symbian instalēšana: Jā** — sertifikāts var apstiprināt jaunas Symbian operētājsistēmas programmas izcelsmi.
- **Internets: Jā** — sertifikāts var apstiprināt serverus.
- **Progr. instalēšana: Jā** — sertifikāts var apstiprināt jaunas Java programmas izcelsmi.

Lai mainītu vērtību, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt uzticamības uzst.**

Drošības modulis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrūnis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošības uzstād.** > **Drošības modulis**.

Lai skatītu vai rediģētu drošības moduli (ja tas ir pieejams), izvēlieties to no saraksta.

Lai skatītu detalizētu informāciju par drošības moduli, izvēlieties **Iespējas** > **Drošības dati**.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrūnis** > **Tālr. pārvaldība** > **Rūpnīcas uzstādījumi**

Dažiem no uzstādījumiem var atjaunot to sākotnējās vērtības. Lai to paveiktu, nepieciešams bloķēšanas kods.

Pēc vērtību atjaunošanas, ierīces ieslēgšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks. Dokumenti un faili netiek ietekmēti.

Aizsargāts saturs

Lai pārvaldītu digitālā satura tiesību licences, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrūnis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošības uzstād.** > **Aizsargāts saturs.**

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmanto dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci var piekļūt saturam, kas aizsargāts ar WMDRM 10, OMA DRM 1.0 un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite. Citas pārsūtīšanas metodes, var nepārsūtīt aktivizācijas atslēgas, kuras nepieciešams atjaunot kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas būtu iespējams turpināt izmantot ar OMA DRM aizsargāto saturu. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

Uzstādījumi

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas aktivizācijas atslēgas var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Paziņojumu indikatori

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Brīd. Indikatori**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu gaidīšanas režīma vēsmas indikatoru, izvēlieties **Gaid. rež. indik v..** Ja gaidīšanas režīma vēsmas indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš periodiski iegaismojas.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojuma indikatoru, izvēlieties **Brīdinājuma indikators**. Ja paziņojuma indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš iegaismojas uz definēto laiku, lai paziņotu par nokavētiem notikumiem, piemēram, neatbildētiem zvaniem vai nelasītām ziņām.

Zvana uzstādījumi

Zvanu uzstādījumi

Izmantojot zvanu uzstādījumus, ierīcē var norādīt konkrētu zvanu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Sūtīt savu numuru** — izvēlieties **Jā**, lai parādītu savu tālruņa numuru personai, kurai zvanāt (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojuma sniedzēju, izvēlieties **Nosaka tīkls** (tikla pakalpojums).
- **Zvanu gaidīšana** — lai uzstādītu, ka ierīce paziņo par zvana laikā ienākošajiem zvaniem (tikla pakalpojums), vai pārbaudītu, vai šī funkcija ir aktivizēta.
- **Atteikt zvanu ar ziņu** — lai nosūtītu īsziņu, kas informē zvanītāju, kāpēc nevarat atbildēt uz zvanu, kad atsakāt to.

- **Ziņas teksts** — rakstiet parastu īsziņu, kas tiek nosūtīta, ja atsakāt zvanu.
- **Autom. pārvanīšana** — uzstādiet ierīcē atkārtotu zvanišanu (maks. 10 reizes) pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma. Lai pārtrauktu automātisko pārvanīšanu, nospiediet beigu taustiņu.
- **Rādīt sarunas ilgumu** — lai sarunas laikā parādītu sarunas ilgumu.
- **Info pēc zvana** — lai pēc sarunas beigām parādītu sarunas ilgumu.
- **Ātrie numuri** — aktivizējiet ātros numurus.
- **Atbilde ar jebkuru taust.** — aktivizējiet atbildi ar jebkuru taustiņu.
- **Izmantotā līnija** — šis uzstādījums (tīkla pakalpojums) tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte nodrošina divus abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas. Izvēlieties, kuru tālruņa līniju gribat izmantot zvanišanai un īsziņu sūtīšanai. Neatkarīgi no izvēlētas līnijas zvanus var saņemt no abām līnijām. Ja izvēlaties **2. līnija** un neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, zvanus nevar veikt. Ja ir izvēlēta 2. līnija, sākuma ekrānā tiek parādīts **2**.
- **Līnijas maiņa** — lai liegtu tālruņa līnijas izvēli (tīkla pakalpojums), ja to nodrošina SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Zvanu pāradresācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu pāradres..**

Zvanu pāradresācija ļauj pāradresēt ienākošos zvanus uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

1. Izvēlieties pāradresējamo zvanu veidu un pāradresācijas iespēju. Piem., lai pāradresētu visus balss zvanus, izvēlieties **Balss zvani** > **Visi balss zvani**.
2. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Aktivizēt**.
3. Lai pāradresētu zvanus uz savu balss pastkasti, izvēlieties **Uz balss pastkasti**.
4. Lai pāradresētu zvanus uz citu tālruņa numuru, izvēlieties **Uz citu numuru** un ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai ielādētu kontaktu sarakstā saglabātu numuru.

Problēmu novēršana

Vienlaicīgi var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas. Ja visi zvani ir pāradresēti, sākuma ekrānā tiek parādīts .

Zvanu liegumi

Zvanu liegums (tīkla pakalpojums) ļauj ierobežot no ierīces veiktos vai ierīcē saņemtos zvanus. Piemēram, iespējams aizliegt visus izejošos starptautiskos vai ienākošos zvanus, ja esat ārzemēs. Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu liegumi**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Balss zvanu liegumi

Izvēlieties vajadzīgo lieguma iespēju un **Aktivizēt**, **Deaktivizēt** vai **Noteikt statusu**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

22. Problēmu novēršana

Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus par šo ierīci, apmeklējiet izstrādājuma atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support.

J: Kāds ir mans bloķēšanas, PIN vai PUK kods?

A: Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar savas ierīces izplatītāju. Ja esat aizmirsis PIN vai PUK kodu vai arī neesat saņēmis šādu kodu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Informāciju par parolēm lūdziet piekļuves punkta nodrošinātājam, piem., interneta pakalpojumu sniedzējam (Internet Service Provider — ISP) vai tīkla pakalpojumu sniedzējam.

J: Kā aizvērt programmu, kas nereaģē?

A: Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu. Nospiediet un turiet programmas ikonu, un izvēlieties **Iziet**.

J: Kāpēc attēli izskatās izplūduši?

A: Pārbaudiet, vai kameras objektīva aizsargstikls ir tīrs.

J: Kāpēc, ieslēdzot ierīci, ekrānā ikreiz parādās trūkstoši, blāvi vai spilgti punkti?

A: Tas ir raksturīgi šī veida displejiem. Dažos displejos iespējami tādi pikseli vai punkti, kas paliek aktivizēti vai deaktivizēti. Tas ir normāli un nav uzskatāms par defektu.

J: Kāpēc mana Nokia ierīce nevar izveidot GPS savienojumu?

A: GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku. Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu. Ja atrodaties ārpus telpām, atrodiet pēc iespējas plašāku vietu. Pārliecinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS antenu. Ja laika apstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums. Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

J: Kāpēc nevar atrast drauga ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu?

A: Pārbaudiet, vai abas ierīces ir savstarpēji saderīgas, vai tajās ir aktivizēts Bluetooth savienojums un vai ierīces nedarbojas slēptā režīmā. Pārbaudiet, vai attālums starp abām ierīcēm nepārsniedz 10 metrus (33 pēdas) un starp tām nav sienu vai citu šķēršļu.

J: Kāpēc nevar pārtraukt Bluetooth savienojumu?

A: Ja jūsu ierīcei ir izveidots savienojums ar citu ierīci, savienojumu var pārtraukt otrā ierīcē vai arī deaktivizēt Bluetooth savienojumu savā ierīcē. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth > Bluetooth > Izslēgts**.

J: Ko darīt, ja atmiņa ir aizpildīta?

A: Dzēsiet objektus atmiņā. Ja, vienlaicīgi dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts paziņojums **Nepietiek atmiņas darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa datu.** vai **Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu no tālruņa atmiņas.**, dzēsiet objektus pa vienam, sākot ar mazākajiem objektiem.

J: Kāpēc nevar izvēlēties ziņas kontaktu?

A: Kontakta kartītei nav tālruņa numura, adreses vai e-pasta adreses. Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti** un attiecīgo kontaktu un rediģējiet kontakta kartīti.

J: Kā var pārtraukt datu savienojumu, ja ierīce to atkārtoti izveido no jauna?

A: Ierīce, iespējams, mēģina ielādēt multizīņu no multizīņu centra. Lai pārtrauktu ierīces datu savienojuma izveidošanu, izvēlieties **Izvēlne > Zināpmaiņa** un **Iespējas > Uztādījumi > Multizīņa > Multivides ielāde**. Izvēlieties **Manuāli**, lai ziņas tiktu saglabātas multizīņu centrā vēlākai ielādēšanai, vai **Izslēgta**, lai ignorētu visas ienākošās multizīņas. Izvēloties **Manuāli**, ja multizīņu centrā ir jauna ziņa, jūs saņemat paziņojumu. Izvēloties **Izslēgta**, ierīce nevedo nekādus tīkla savienojumus, kas saistīti ar multivides zināpmaiņu. Lai ierīcē uztādītu pakešdatu savienojumu izmantošanu, tikai atverot programmu vai veicot darbību, kurai nepieciešams pakešdatu savienojums, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Savienojumi > Admin. uztād. > Pakešdati > Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams**. Ja tas nelīdz, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.

J: Vai Nokia ierīci var izmantot kā faksmodemu ar saderīgu datoru?

A: Šo ierīci nevar izmantot kā faksmodemu. Taču, izmantojot zvanu pāradresāciju (tīkla pakalpojums), ienākošos faksa zvanus var pāradresēt uz faksa numuru.

J: Kā kalibrēt ekrānu?

A: Ekrāns tiek kalibrēts rūpnīcā. Ja nepieciešams atkārtoti kalibrēt ekrānu, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Tālrunis > Skāriena ievade > Skārienekrāna kalibrācija**. Izpildiet instrukcijas.

J: Kāpēc es saņemu kļūdas paziņojumu Noildzis sertifikāts vai Sertifikāts vēl nav derīgs, kad instalēju lejupielādēto programmu?

A: Ja parādās paziņojums **Noildzis sertifikāts** vai **Sertifikāts vēl nav derīgs**, pat ja sertifikātam vajadzētu būt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir pareizs pašreizējais datums un laiks. Iespējams jūs neesat uzstādījis datumu un laiku, kad startējāt ierīci pirmo reizi, vai mobilais tīkls nav atjauninājis šos uzstādījumus jūsu ierīcē. Lai atrisinātu šo problēmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tāl. pārvaldība** > **Rūpnīcas uzstādījumi**. Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus un kad ierīce tiek restartēta, uzstādiet pareizo datumu un laiku.

23. Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulatoru nav tik bieži jāuzlādē, ja veicat šādas darbības:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., Bluetooth savienojumu, kad to nelietojat.
- Deaktivizējiet nevajadzīgus signālus, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Pēc ierīces ekspluatācijas laika beigām visus tās materiālus var pārstrādāt par materiāliem un enerģiju. Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas mērķis: pārstrādājam ietvaros, lai garantētu pareizu atbrīvošanos no ierīces un atkārtotu tās izmantošanu. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu otrreizēju pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai nokia.mobi/werecycle (ja lietojat mobilo ierīci), vai sazinieties ar Nokia centru.



Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.

Izstrādājuma un drošības informācija

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šī prasība ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības īpašībām, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/ecodeclaration.



Izstrādājuma un drošības informācija

Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-5J. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvaieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Izstrādājuma un drošības informācija

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiēt ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiēt akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Ierīces apkope

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas temperatūras atstādot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

Izstrādājuma un drošības informācija

- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru piederumu.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle.

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Ši ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somiņai, jostas stiprinājumam vai turētājam

nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums.

Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Intensīvas darbības laikā, piemēram, aktīvs ātrgaitas datu savienojums, ierīce var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.

Izstrādājuma un drošības informācija

- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai

glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes režīma uz aktīvo profilu.
 - Ja ekrāns un taustiņi ir bloķēti, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos, lai tos atbloķētu.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Lai atvērtu izsaucēju, izvēlieties **Tālrunis** vai .
4. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
5. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Izstrādājuma un drošības informācija

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,10 W/kg .

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

A-GPS (GPS palīgsistēma) 96
akumulators
 enerģijas taupīšana 14
 ievietošana 17
antenas 31
atbalsta resursi 11
atbildēšana uz zvaniem 38
atjauninājumi 13
atmiņa
 tīrīšana 15
atmiņas karte 18, 129
 failu dublēšana 129
atrašanās vietas dati 95
attālais SIM režīms 122
attālā bloķēšana
 Sk. ierīces bloķēšana ar īsziņu
attālā pastkaste 59
attāluma sensors 36
atteikšanās no zvaniem 38
attēli
 kopēšana 28
audio ziņas 56
austiņas 34
autortiesību aizsardzība 143

Ā

ātrā teksta ievade 50
ātrie zvani 39

B

balss komandas 40, 137
 Sk. arī numura izsaukšana ar balsi
balss vadība 137
balss zvani
 Sk. zvani
bezsaistes profils 31
bloķēšanas kods 13
bloķēšanas slēdzis 23
Bluetooth 118, 119
Bluetooth savienojums
 datu saņemšana 121
 datu sūtīšana 120
 ierīces adrese 120
 ierīces redzamība 119
 ierīču bloķēšana 122
 ierīču savienošana pāri 120
 ieslēgšana un izslēgšana 119
 uzstādījumi 119

D

datuma un laika uzstādījumi 136
datums un laiks 127
datu savienojumi 117
 ierīces atjauninājumi 138
 kabelis 123
 Savienojumi ar datoru 123
 sinhronizācija 117
datu sinhronizācija 117
delnas siksnīņa 35
dienasgrāmatas 95

displeja uzstādījumi 33, 137
DRM (digital rights management —
digitālā satura tiesību pārvaldība) 143
drošība

 sertifikāti 141
drošības kods 13
drošības modulis 142
dziesmas 68

E
e-pasta ziņas 59
e-pasts 59, 62

F
faila pārvaldība 129
failu pārvalde 128
 failu dublēšana 129
 failu kārtošana 128
fiksētie zvani 55
fona attēls 67
fotoattēli
 Sk. kamera

G
galerija 86
 apskate 86
 attēlu skatīšana 86
 kārtošana 86
 video skatīšana 86

GPS
 atrašanās vietas pieprasījumi 98
**GPS (globālā pozicionēšanas
sistēma) 95**

**GPS (Globālā pozicionēšanas
sistēma) 95**
**GPS palīgsistēma (assisted GPS — A-
GPS) 95**
grāmatzīmes 94

I
ierakstīšanas uzstādījumi
 kamerā 80
ierīces atjauninājumi 138
ierīces atmiņas dublēšana 128
ierīces bloķēšana ar īsziņu 33
iesūtne
 ziņa 57
iesūtne, ziņu 57
indikatori un ikonas 29
interneta radio 76
 izlase 77
 staciju katalogs 77
 staciju meklēšana 77
 uzstādījumi 78

internets
 Sk. Web pārlūks
izsauktie numuri 44
izsūtne, ziņa 56
izvēlne 24

Ī
īsziņas
 atbildēšana 57
 saņemšana un lasīšana 57
SIM ziņas 63
sūtīšana 56
uzstādījumi 64

J

Java programmas 129
JME Java programmu atbalsts 129

K

kabeļa savienojums 123
kalendāra signāls 128
kalendārs 128
 rīkjosla 128
kalkulators 135
kamera
 atrašanās vietas dati 82
 attēlu piešķiršana kontaktiem 82
 attēlu režīms 81
 attēlu sūtīšana 82
 ierakstīšana 85
 indikatori 79, 85
 sērijas režīms 84
 taimeris 83
 video režīms 84

Kartes 100

 atrašanās vietas dati 105
 atrašanās vietu kopīgošana 107
 atrašanās vietu meklēšana 104
 balss norādes 108
 braukšanas maršruti 109
 displeja elementi 102, 110
 Izlase 106
 karšu lejupielāde 103
 maršruti iešanai ar kājām 111
 maršrutu kārtošana 106
 maršrutu plānošana 111
 maršrutu saglabāšana 105

navigācija 109, 111
 pārliūkošana 101
 pozicionēšana 103
 satiksmes dati 110
 sinhronizēšana 108
 skatu maiņa 102
 vietu kārtošana 106
 vietu saglabāšana 105
 vietu sūtīšana 107

kešatmiņa 94**konferences zvani 39****kontakti 52**

 apskats 51
 attēli 51
 balss frāzes 52
 dzēšana 52
 kopēšana 28, 54
 noklusējums 53
 redigēšana 51
 saglabāšana 51
 sinhronizēšana 117
 sūtīšana 52
 zvana signāli 53

kontakta josla 30**Kopīgošana tiešsaistē 88**

 abonēšana 88
 konti 89
 pakalpojumu aktivizēšana 88
 publicēšana 89
 rakstu izveidošana 89

L

**laika/datuma automātiskā
 atjaunināšana 127**

laiks un datums 127
licences 143

M

Mail for Exchange 62
meklēšana 125
MMS (multizīņu pakalpojums) 56,
58, 65
modinātājs 127
motīvi 67
multivide
 mūzikas atskaņotājs 68
 RealPlayer 133
multivides failu augšupielāde 88
multivides failu kopīgošana
 tiešsaistē 88
multivides josla 27
multivides taustiņš 27
multizīņas 56, 58, 65
mūzikas atskaņotājs 68
 mūzikas saraksti 70
mūzikas pārsūtīšana 71

N

navigācijas rīki 95
nedēļas uzstādījumi 128
noderīga informācija 11
Nokia atbalsta informācija 11
Nokia Care 27
Nokia Ovi Player 71
nosūtīto ziņu mape 56
numura izsaukšana ar balsi 40

O

orientieri 98
otreizēja pārstrāde 149
Ovi mūzika 72
Ovi veikals 126

P

pakalpojumu komandas 63
pakalpojumu ziņas 58
pakešdatu savienojums
 piekļuves punkta uzstādījumi 116
 skaitītāji 45
 uzstādījumi 124
palīdzības programma 11
papildierīces 138
pasaules pulkstenis 127
pastkaste
 balss 38
 e-pasts 59
paziņojumu indikators 144
pārlūks
 Sk. Web pārlūks
personalizēšana 67
personiskie sertifikāti 141
piekļuves kodi 13
piekļuves punkti 114
 grupas 115
pielikumi 58, 61
piezīmes 135
PIN2 kods 13
PIN kods 13
plūsmas, ziņu 95

podcast apraide

lejupielādes 74

uzstādījumi 73

Podcast apraide 71**pozicionēšanas dati 95****pozicionēšanas uzstādījumi 99****prezentācijas, multivide 58****problēmu novēršana 146****profili 68**

bezsaistes ierobežojumi 31

personalizēšana 68

programmas 129**programmatūra 129****programmatūras****atjauninājumi 12, 13****programmu instalēšana 130****programmu noņemšana 132****programmu pārvalde 129**

uzstādījumi 132

programmu uzstādījumi 138**PUK kodi 13****pulkstenis 126, 127**

datuma uzstādīšana 126

laika uzstādīšana 126

R**radio**

klausīšanās 75

stacijas 75

RealPlayer 133**rūpnīcas uzstādījumi**

atjaunošana 143

S**satura kopēšana 28****satura pārsūtīšana 28****savienojumi ar datoru 123**Sk. arī *datu savienojumi***sākuma ekrāns 23****sensoru uzstādījumi 33****sertifikāti 141****signāli 68****signāls**

kalendāra piezīme 128

SIM karte

ievietošana 16

noņemšana 35

SIM karte

ziņas 63

SIM kartes drošība 140**SIP 124****skalrunis 33****skatuma vadība 33****skaņas izslēgšana 38****skārienekrāns 25, 36, 48, 51****SMS (īsiņu pakalpojums) 56****starpniekservera uzstādījumi 117****sūtītie video 41****Symbian programmas 129****Š****šūnas apraides ziņas 63****T****taimeris**

kamera 83

Alfabētiskais rādītājs

tastatūras bloķēšana 23
taustiņi un daļas 21
taustiņu bloķēšana 23
Tālruņa maiņa 28
Tālruņa uzstādīšana 28
tālrunīmaiņa 84
teksta ievade 48, 50
tērzēšana 66, 67
tērzēšanas pakalpojumi (TZ) 66, 67
tīkla uzstādījumi 114

U

UPIN kods 13
UPUK kods 13
USB kabeļa savienojums 123
uzaicinājumi
 video sūtīšana 44
uzņemšanas ar kameru uzstādījumi
 kamerā 80
uzstādījumi 80, 136, 138
 Bluetooth savienojums 119
 datums un laiks 136
 displejs 137
 interneta radio 78
 pakešdati 124
 pakešdatu piekļuves punkti 116
 piekļuves punkta nosaukuma
 vadība 125
 piekļuves punkti 114, 115
 podcast apraide 73
 pozicionēšana 99
 programmas 138
 sertifikāti 141
 SIP 124

tīkls 114
valoda 137
videocentrs 93
video sūtīšana 42
ziņas 65
zvani 144
zvanu pāradresācija 145

V

valodas uzstādījumi 137
vārdnīca 135
video
 kopēšana 28
 sūtīšana 44
videocentrs
 apskate 90
 lejupielāde 90
 videoplūsmas 91
Videocentrs 90
videoklipi
 demonstrēšana 92
 mani video 92
 sūtītie 41
 videoklipu pārsūtīšana 92
videoklipu ierakstīšana 84
video sūtīšana
 prasības 41
 tiešraides video sūtīšana 43
 videoklipu sūtīšana 43
viesabonēšana 114
virtuālā tastatūra 46, 48
vispārīga informācija 11

W

Web pārlūks 94
 grāmatzīmes 94
 kešatmiņa 94
 lapu pārlūkošana 94
web plūsmas 95

Z**ziņas**

balss 38
 e-pasts 59
 ienākošu ziņu ikona 57
 mapes 55
 multivide 58
 uzstādījumi 64

ziņu plūsmas 95**zvana gaidīšana** 40**zvani** 36

atbildēšana 38
 atteikšana 38
 ierobežošana
 Sk. fiksētie zvani

iespējas 37
 ilgums 45
 izsauktie 44
 konference 39
 neatbildētie 44
 pārzvanišana 144
 saņemtie 44
 uzstādījumi 144

zvanu atteikšana 38**zvanu ilgums** 45**zvanu liegšana** 146**zvanu noraidīšana**

Sk. zvanu atteikšana

zvanu signāli 68**zvanu žurnāls** 45