

دليل المستخدم لهاتف Nokia 5235 Comes with Music

الإصدار 4.0

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-588 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2010 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia Care و Ovi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال بدون إذن خطي مسبق من Nokia. تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. تحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

هذا المنتج مُرخّص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري فيما يرتبط بالمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 البصري من قبل مستهلك يقوم بنشاط شخصي وغير تجاري و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الذي يقدمه مزود فيديو مرخص. ولا يتم منح ترخيص أو تضمينه لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج والاستخدامات الداخلية والتجارية من MPEG LA, LLC. راجع <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويحظر إجراء الهندسة العكسية للبرامج في الجهاز إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. وبقدر ما يحتوي دليل المستخدم هذا على أية قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات الخاصة بشركة Nokia، يجب أن تحد هذه القيود كذلك من أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات لمرخصي Nokia.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط النايلين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعمة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

/الإصدار 4.0 AR

المحتويات

السلامة.....	٩
معلومات عن الجهاز.....	١٠
خدمات الشبكة.....	١١
١. البحث عن التعليمات.....	١٢
تعليمات الجهاز.....	١٢
الدعم.....	١٢
تحديثات البرامج عبر الأنترنت.....	١٣
تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر.....	١٤
الضبط.....	١٤
رموز الوصول.....	١٤
إطالة عمر البطارية.....	١٥
تفريغ الذاكرة.....	١٦
٢. البدء.....	١٧
إدخال بطاقة SIM.....	١٧
إدخال البطارية.....	١٨
إدخال بطاقة الذاكرة.....	١٩
شحن البطارية.....	٢٠
المفاتيح والأجزاء.....	٢٢
تشغيل الجهاز.....	٢٤
قفل المفاتيح والشاشة للمسمة.....	٢٤
الشاشة الرئيسية.....	٢٥
الوصول إلى القائمة.....	٢٥

إجراءات الشاشة للمسمة.....	٢٦
مفتاح الوسائط.....	٢٨
تغيير نغمة الرنين.....	٢٨
دعم Nokia.....	٢٨
٣. جهازك.....	٢٩
إعداد الهاتف.....	٢٩
نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم.....	٢٩
مؤشرات الشاشة.....	٣٠
شريط الأسماء.....	٣٢
أماكن الهوائي.....	٣٣
وضع غير متصل بالشبكة.....	٣٣
الاختصارات.....	٣٤
التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية.....	٣٤
ضبط المستشعر وتدوير العرض.....	٣٥
القفل عن بعد.....	٣٥
سماعة الأذن.....	٣٥
توصيل رباط معصم.....	٣٦
إخراج بطاقة SIM.....	٣٧
إخراج بطاقة الذاكرة.....	٣٧
٤. إجراء المكالمات.....	٣٨

المحتويات

٥٧.....	خدمات SIM.....
٥٨.....	٧. الرسائل
٥٨.....	شاشة عرض الرسائل الرئيسية.....
٥٩.....	كتابة رسائل وإرسالها.....
٦١.....	صندوق الوارد الخاص بالرسائل.....
٦٢.....	إعداد البريد الإلكتروني.....
٦٢.....	خدمة البريد الإلكتروني.....
٦٣.....	صندوق البريد.....
٦٥.....	Mail for Exchange.....
٦٦.....	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM.....
٦٦.....	رسائل الإذاعة المحمولة.....
٦٧.....	أوامر الخدمة.....
٦٧.....	ضبط الرسائل.....
٧٠.....	أسماء Ovi.....
٧٨.....	ال دردشة.....
٧٩.....	٨. تخصيص الجهاز
٧٩.....	تغيير شكل الجهاز.....
٧٩.....	الأوضاع.....
٨٠.....	٩. حافظه الموسيقى
٨٠.....	مشغل الموسيقى.....
٨٤.....	موسيقى Ovi.....
٨٤.....	تطبيق Nokia Podcasting.....
٨٦.....	الراديو.....

٣٨.....	الشاشة للمسمة أثناء المكالمات.....
٣٨.....	المكالمات الصوتية.....
٣٩.....	أثناء المكالمه.....
٤٠.....	صندوق البريد الصوتي.....
٤٠.....	الرد على مكالمه أو رفضها.....
٤١.....	إجراء مكالمه جماعية.....
٤١.....	الاتصال السريع برقم هاتف.....
٤٢.....	انتظار المكالمات.....
٤٢.....	الاتصال الصوتي.....
٤٣.....	مشاركة الفيديو.....
٤٦.....	السجل.....
٤٨.....	٥. كتابه نص
٤٩.....	لوحة المفاتيح الافتراضية.....
٥٠.....	الكتابة اليدوية.....
٥١.....	لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية.....
٥٣.....	ضبط الإدخال للمسمة.....
٥٤.....	٦. الأسماء
٥٤.....	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام.....
٥٤.....	شريط أدوات الأسماء.....
٥٥.....	إدارة الأسماء والأرقام.....
٥٦.....	الأرقام والعناوين الافتراضية.....
	نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص
٥٦.....	بالأسماء.....
٥٧.....	نسخ الأسماء.....

١٠٤.....	شريط أدوات المتصفح
١٠٥.....	التنقل في الصفحات
١٠٥.....	الروابط الإخبارية والمدونات
١٠٥.....	Widgets
١٠٦.....	بحث المحتوى
١٠٦.....	العلامات
١٠٧.....	تفريغ الذاكرة الوسيطة
١٠٧.....	حماية الاتصال
١٠٨.....	١٥. تحديد الموقع (GPS)
	حول نظام تحديد المواقع العالمي
١٠٨.....	(GPS)
	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-)
١٠٨.....	(GPS)
١٠٩.....	امسك جهازك بطريقة صحيحة
١١٠.....	تلميحات حول إنشاء اتصال GPS
١١١.....	طلبات تحديد المواقع
١١١.....	المواقع
١١٢.....	بيانات GPS
١١٢.....	ضبط تحديد الموقع
١١٣.....	١٦. التطبيق "خرائط"
١١٣.....	نظرة عامة على الخرائط
١١٤.....	عرض الموقع والخريطة
١١٥.....	عرض خرائط
١١٥.....	تغيير شكل الخريطة

٨٧.....	١٠. الكاميرا
٨٧.....	تنشيط الكاميرا
٨٧.....	التقاط الصور
٩٣.....	تسجيل الفيديو
٩٥.....	١١. الأستوديو
٩٥.....	عرض الملفات وتنظيمها
٩٥.....	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٩٦.....	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو
٩٧.....	١٢. المشاركة الفورية
٩٧.....	حول المشاركة الفورية
٩٧.....	الاشتراك في خدمات
٩٨.....	إدارة المحتويات الخاصة بك
٩٨.....	إنشاء نشر
٩٨.....	نشر الملفات من الأستوديو
٩٩.....	١٣. مركز فيديو Nokia
٩٩.....	عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها
١٠٠.....	تدفقات الفيديو
١٠١.....	فيديو
١٠١.....	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر
١٠٢.....	ضبط مركز الفيديو
١٠٢.....	١٤. متصفح الويب
١٠٣.....	تصفح الويب

المحتويات

١٣٨.....	١٨. البحث.....
١٣٨.....	حول البحث.....
١٣٨.....	بدء عملية بحث.....
١٣٩.....	١٩. حول متجر Ovi.....
١٣٩.....	٢٠. تطبيقات أخرى.....
١٣٩.....	الساعة.....
١٤٠.....	التقويم.....
١٤١.....	مدير الملفات.....
١٤٣.....	مدير التطبيقات.....
١٤٦.....	تطبيق RealPlayer.....
١٤٧.....	مسجل.....
١٤٨.....	كتابة ملاحظة.....
١٤٨.....	إجراء عملية حسابية.....
١٤٩.....	المحول.....
١٤٩.....	القاموس.....
١٤٩.....	٢١. الضبط.....
١٥٠.....	ضبط الهاتف.....
١٥٦.....	ضبط المكالمات.....
	٢٢. استكشاف المشكلات وإصلاحها.....
١٥٩.....	٢٣. تلميحات بيئية.....

١١٦.....	تنزيل الخرائط وتحديثها.....
١١٦.....	حول طرق تحديد الموقع.....
١١٧.....	البحث عن موقع.....
١١٨.....	عرض تفاصيل الموقع.....
١١٨.....	حفظ الأماكن والطرق.....
١١٩.....	عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها.....
١٢٠.....	إرسال الأماكن إلى الأصدقاء.....
١٢٠.....	مشاركة الموقع.....
١٢١.....	مزمنة المفضلة.....
١٢١.....	الحصول على التوجيه الصوتي.....
١٢٢.....	القيادة إلى الوجهة.....
١٢٣.....	عرض الملاحظة.....
١٢٤.....	الحصول على معلومات المرور والسلامة.....
١٢٤.....	السير إلى الوجهة.....
١٢٥.....	تخطيط طريق.....
١٢٦.....	١٧. الاتصال.....
١٢٦.....	اتصالات البيانات ونقاط الوصول.....
١٢٧.....	ضبط الشبكة.....
١٢٧.....	نقاط الوصول.....
١٣٠.....	اتصالات بيانات نشطة.....
١٣٠.....	التزامن.....
١٣١.....	اتصال Bluetooth.....
١٣٦.....	USB.....
١٣٦.....	اتصالات الكمبيوتر.....
١٣٧.....	ضبط الإدارة.....

المحتويات

ترشيد الطاقة.....١٦١

إعادة التدوير.....١٦٢

معلومات المنتج والسلامة.....١٦٢

الفهرس.....١٧٢

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة، إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات WCDMA بقوة 2100/900 وشبكات GSM/EDGE بقوة 1800/1900/850. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن الشبكات.

ي دعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احتسب عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتاز اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

 **تحذير:** لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى. قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

١. البحث عن التعليمات

تعليمات الجهاز ؟

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز. لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز. تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية: ➔ رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة. □ رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/support. يمكنك أيضاً اختيار القائمة < تعليمات في جهازك. وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- قم بإعادة تشغيل الجهاز. أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي.
- قم بتحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائماً من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة على هاتفك.

تحديثات البرامج عبر الأثير

اختر القائمة > التطبيقات > التحديث.

باستخدام تحديث البرامج (خدمة شبكة)، يمكنك التحقق من وجود تحديثات متاحة للبرامج أو التطبيقات الخاصة بجهازك وتنزيلها على جهازك.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقاته باستخدام تحديث البرامج، فإن الإرشادات المتعلقة بالتطبيقات المُحدّثة الموجودة في دليل المستخدم أو التعليمات قد لا تكون مُحدّثة.

لتنزيل التحديثات المتاحة، اختر . لإلغاء تحديد تحديثات معينة لا تريد تنزيلها، اختر التحديثات من القائمة.

لعرض معلومات حول أحد التحديثات، اختر التحديث، ثم اختر .

لعرض حالة التحديثات السابقة، اختر .

اختر الخيارات ومما يلي:

- **التحديث عبر الكمبيوتر** — لتحديث الجهاز باستخدام جهاز كمبيوتر. يحل هذا الخيار محل الخيار بدء التحديث عندما تكون التحديثات متاحة فقط باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر محدّث برامج Nokia.
- **عرض تاريخ التحديث** — لعرض حالة التحديثات السابقة.

- الضبط — لتعديل الضبط، مثل نقطة الوصول الافتراضية المستخدمة لتنزيل التحديثات.
- إخلاء المسؤولية — لعرض اتفاقية ترخيص Nokia.

تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر

محدّث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكّنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصولاً لإنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدّث برامج" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آلياً، حسب معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم أو تطلب الضبط من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

رموز الوصول

إذا نسيت أيّاً من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

- رمز التعريف الشخصي (PIN) — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم عادةً تزويد رمز PIN (يتكون من 4 - 8 أرقام) مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.
- رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقاً مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصداراً محسّناً من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تدعم 3G.
- رمز PIN2 — يتم تزويد هذا الرمز (يتكون من 4 - 8 أرقام) مع بعض بطاقات SIM وهو ضروري للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.
- رمز القفل (معروف أيضاً برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علماً بأن الرقم المضبوط مسبقاً هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز

البحث عن التعليمات

- وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرّياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.
- رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يكن الرمز مرفقاً مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.
 - رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفول. إذا لم يكن الرمز مرفقاً مع بطاقة USIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.
 - رقم الهوية العالمية للأجهزة المحمولة (IMEI) — يُستخدم هذا الرقم (١٥ أو ١٧ رقماً) لتحديد الأجهزة الصالحة في شبكة GSM. وعلى سبيل المثال، يمكن حظر الأجهزة المسروقة من الوصول إلى الشبكة. ويمكن العثور على رقم IMEI الخاص بجهازك أسفل البطارية.

إطالة عمر البطارية

- تعمل الخصائص الكثيرة الموجودة في جهازك على زيادة استهلاك طاقة البطارية، كما تؤثر سلباً على متوسط عمرها. ولتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:
- تؤدي الميزات التي تستخدم اتصال Bluetooth أو تسمح بتشغيل هذه الميزات في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
 - إذا اخترت اتصال حزم بيانات < عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز دورياً إنشاء اتصال حزم بيانات. وإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.
 - يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. ويمكنك منع التنزيل الآلي للخرائط الجديدة.
 - إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلّف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.

إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يقوم الجهاز بالبحث عن شبكة 3G. لضبط الجهاز كي يستخدم شبكة GSM فقط اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الشبكة < وضع الشبكة > GSM.

- تزيد الإضاءة الخلفية للشاشة من استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك ضبط سطوع الشاشة وتغيير المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة. اختر القائمة < الضبط والهاتف > الشاشة < السطوع أو مهلة الإضاءة.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. للوصول إلى التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اختر أحد التطبيقات.

تفريغ الذاكرة

لعرض كم المساحة المخصصة لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة < التطبيقات > المكنب < مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر الجهاز في حالة نقص المساحة الخالية من أماكن الذاكرة المختلفة.

ولتفريغ مساحة ذاكرة؛ انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى كمبيوتر متوافق.

لإزالة بيانات لم تعد بحاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو افتح التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها

البدء

- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx). الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الاستوديو. قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات إلى كمبيوتر متوافق.

٢. البدء

إدخال بطاقة SIM

هام: لمنع تلف بطاقة SIM، قم بإزالة البطارية دائماً قبل إدخال البطاقة أو إزالتها.

هام: لا تستخدم بطاقة UICC SIM صغيرة - تعرف أيضاً ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهايئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

قد تكون بالجهاز بطاقة SIM مُدخلة بالفعل. فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:





١. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.



٢. أدخل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM. تأكد من توجيهه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأعلى وتوجيه الركن المشطوف نحو الجهاز. ادفع البطاقة إلى الداخل.

٣. قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة SIM. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يمكن استخدام الجهاز في وضع غير متصل فقط

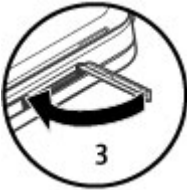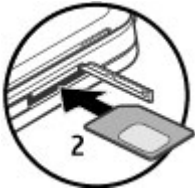

إدخال البطارية

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.


١. قم بإزالة الغطاء الخلفي.



٢. أدخل البطارية.



٣. ولتركيب الغطاء، قم بتوجيه ماسكات القفل العليا في فتحاتها، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

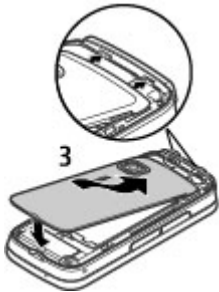

إدخال بطاقة الذاكرة

قم فقط باستخدام بطاقتا microSD وmicroSDHC متوافق والمُعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في فتحة بطاقة الذاكرة. تأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأعلى. ادفع البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.

٣. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.



شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

١. قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
٢. ثم قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.




٣. وعندما يشير الجهاز إلى شحن البطارية بالكامل، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم من مقبس الحائط

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز. 💡

المفاتيح والأجزاء

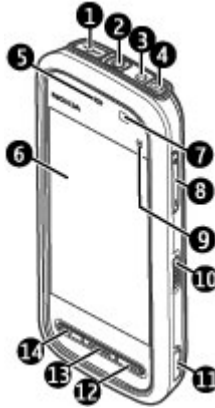

- 1 — منفذ توصيل USB صغير
- 2 — منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 3 — منفذ توصيل الشاحن
- 4 — مفتاح التشغيل
- 5 — سماعة الأذن
- 6 — الشاشة اللمسية
- 7 — مستشعر القرب
- 8 — مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 9 — مفتاح الوسائط
- 10 — مفتاح القفل

- 11 — مفتاح الالتقاط
- 12 — مفتاح الإنهاء
- 13 — مفتاح القائمة
- 14 — مفتاح الاتصال



- 15 — عدسة الكاميرا
- 16 — السماعة الخارجية
- 17 — فتحة بطاقة SIM
- 18 — فتحة بطاقة الذاكرة
- 19 — فتحة رباط المعصم
- 20 — الميكروفون

يأتي جهازك أيضاً مصحوباً بقلم ضوئي، يمكن توصيله بالجهاز باستخدام رباط المعصم. في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل اتصال بيانات فائق السرعة نشط فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

لا تقم بتغطية المنطقة أعلى شاشة اللمس، بواسطة غلاف أو شريط واقى على سبيل المثال.



تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٢. إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فأدخله، ثم اختر موافق. لحذف رقم، اختر ←. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345.

٣. اختر مكانك. إذا قمت باختيار مكان خطأ بدون قصد، فاختر رجوع.

٤. أدخل التاريخ والوقت. عند استخدام صيغة التوقيت ١٢ ساعة، للتبديل بين صباحاً ومساءً، اختر أي رقم.



قفل المفاتيح والشاشة اللمسية

لقفل الشاشة اللمسية والمفاتيح أو إلغاء قفلهما، أَرِح مفتاح القفل الموجود على الجانب الأيمن للجهاز.

عند قفل الشاشة اللمسية والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة اللمسية وتكون المفاتيح غير نشطة.

يمكن أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً بعد فترة معينة يكون الهاتف فيها غير نشط لتغيير الضبط الخاص بقفل الشاشة والمفاتيح، اختر القائمة < الضبط واختر الهاتف > إدارة الهاتف < قفل المفاتيح آلياً > مدة القفل الآلي للوحة المفاتيح.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية حيث يمكنك جمع اختصارات لجميع الأسماء أو التطبيقات الهامة لديك.

عناصر الشاشة التفاعلية

افتح تطبيق الساعة، اختر الساعة (1).

افتح التقويم أو تغيير الوضع، اختر التاريخ أو اسم الوضع (2).

لعرض ضبط الاتصال أو تعديله (⌵)، أو لعرض الأحداث الفأئئة، اختر الجانب الأيمن العلوي (3).

لإجراء مكالمة هاتفية، اختر الهاتف أو ⌨ (4).

لفتح قائمة الأسماء، اختر الأسماء أو ⓘ (5).

لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (6).

بدء استخدام شريط الأسماء — لبدء استخدام شريط الأسماء

وإضافة الأسماء إلى الشاشة الرئيسية، اختر ⓘ < الخيارات > اسم جديد، واتبع الإرشادات.

تغيير موضوع أو اختصارات الشاشة الرئيسية — اختر

القائمة < الضبط ثم شخصي > الشاشة الرئيسية

مفاتيح الموسيقى — عندما تكون الموسيقى أو الراديو قيد


التشغيل في الخلفية، يتم عرض مفاتيح الموسيقى (تشغيل/إيقاف

مؤقت وتخطي للخلف وتخطي للأمام) في الشاشة الرئيسية.

الوصول إلى القائمة

للوصول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة.

لفتح تطبيق أو حاظة في القائمة، اختر العنصر.

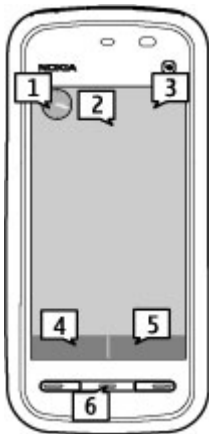

إجراءات الشاشة اللمسية

النقر والنقر المزدوج

لفتح تطبيق أو أي عنصر آخر بالشاشة اللمسية، قم بالنقر فوقه بصورة طبيعية بإصبعك أو بالقلم الضوئي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يكون عليك النقر فوقها مرتين.



هام: قم باستخدام القلم المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. إن استخدام أنواع أخرى من الأقلام ربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز وقد يسبب ضررًا لشاشة اللمس. لا تخدش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على شاشة اللمس.

- عناصر قائمة أحد التطبيقات، مثل حافظة المسودات في قائمة الحافظات من الرسائل



تلميح: عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يكون العنصر الأول محددًا بالفعل. لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.

- التطبيقات والحافظات الموجودة بالقائمة عند استخدام نوع شاشة عرض القائمة
- الملفات الموجودة في قائمة ملفات، مثل صورة موجودة في شاشة عرض الصور والفيديو في الأستوديو.

إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فلن يتم فتحه، بل سيتم تحديده. لعرض الخيارات المتاحة للعنصر، اختر **الخيارات** أو اختر رمزًا من شريط الأدوات، إذا كان متاحًا.

التحديد

في وثيقة المستخدم هذه، يُسمى فتح تطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة أو مرتين "التحديد". إذا كنت بحاجة إلى اختيار عدة عناصر متتالية، يُفصل بين عناصر القائمة المطلوب اختيارها بالأسهم. لاختيار **الخيارات** < تعليمات، انقر فوق **الخيارات** ثم انقر فوق تعليمات.

السحب

للسحب، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الشاشة ثم قم بتمريره على الشاشة. للانتقال لأعلى أو لأسفل في صفحة ويب، اسحب الصفحة باستخدام إصبعك أو القلم الضوئي.

السحب بإصبعك

للتبديل، قم بتمرير إصبعك أو القلم الضوئي بسرعة لليساار أو اليمين على الشاشة. أثناء عرض صورة، يمكنك تبديل الصورة لليساار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب.



السحب بالإصبع لإلغاء قفل الشاشة للمسسية — لإلغاء قفل الشاشة للمسسية بدون الرد على مكالمة، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار. يتم كتم صوت نغمة الرنين تلقائيًا. وللرد على المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال، أو لرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

السحب بالإصبع للرد على مكالمة — للرد على مكالمة واردة، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

السحب بالإصبع لإيقاف تنبيهه — لإيقاف تنبيه صوتي، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين. لضبط غفوة في المنبه، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار.

التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مؤشر التمرير الخاص بشريط التنقل.

في شاشات عرض بعض القوائم، يمكنك التنقل بوضع إصبعك أو القلم الضوئي على عنصر قائمة وسحبه لأعلى أو لأسفل. للتنقل عبر الأسماء، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على أحد الأسماء واسحبه لأعلى أو لأسفل.

تلميح: لعرض وصف مختصر لرمز، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز. لا تتوفر أوصاف لكل الرموز. 

الإضاءة الخلفية للشاشة للمسسية

تتوقف الإضاءة الخلفية للشاشة للمسسية إذا لم يتم تنشيطها لفترة. لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة، انقر فوق الشاشة نقرًا خفيفًا.

إذا كانت الشاشة للمسسية والمفاتيح مغلقة، فلن يتم تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة للمسسية بالنقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة. لإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح، أزح مفتاح القفل.

مفتاح الوسائط

لفتح تطبيقات مثل مشغل الموسيقى أو المتصفح، اختر مفتاح الوسائط (⌂) لفتح شريط الوسائط، ثم اختر التطبيق.



تغيير نغمة الرنين

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو الببئات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات > تخصيص.

دعم Nokia

للبحث عن آخر إصدار لهذا الدليل، ومعلومات إضافية وتنزيلات وخدمات متعلقة بمنتج Nokia الخاص بك، انظر www.nokia.com/support أو انتقل إلى موقع Nokia المحلي على الويب.

خدمة ضبط التهيئة

لتنزيل ضبط التهيئة مثل: MMS وGPRS والبريد الإلكتروني والخدمات الأخرى المتعلقة بطراز هاتفك، انظر www.nokia.com/support.

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمات Nokia Care، فتتحقق من قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على www.nokia.com/customerservice.

الصيانة

للحصول على خدمات الصيانة، ابحث عن أقرب مركز Nokia Care على www.nokia.com/repair.

٣. جهازك

إعداد الهاتف


عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم عرض تطبيق إعداد الهاتف. للوصول إلى التطبيق إعداد الهاتف لاحقًا، اختر القائمة < التطبيقات > إعداد الهاتف. لإعداد اتصالات الجهاز، اختر معالج الضبط. لنقل البيانات إلى جهازك من جهاز Nokia متوافق، اختر نقل البيانات. قد تختلف الخيارات المتاحة.

نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم

هل تريد نسخ معلومات هامة من جهاز Nokia القديم المتوافق وبدء استخدام جهازك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى جهازك الجديد مجانًا.

اختر القائمة < التطبيقات > إعداد الهاتف، ثم اختر نقل البيانات.

جهازك

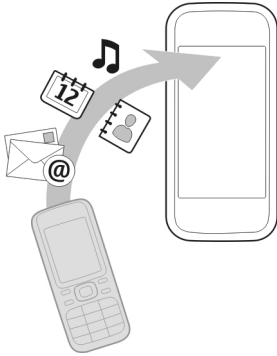

وإذا كان جهاز Nokia القديم لا يحتوي على التطبيق نقل البيانات، فسيقوم جهازك الجديد بإرساله في رسالة. افتح الرسالة في جهازك القديم، ثم اتبع الإرشادات.

١. اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الجهازين. يجب تنشيط Bluetooth.

٢. وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.

٣. اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

مؤشرات الشاشة

المؤشرات العامة

الشاشة للتمسية والمفاتيح مغلقة.	🔑
يقوم الجهاز بالتنبيه بدون صوت بالمكالمات أو الرسائل الواردة.	🔔
لقد قمت بضبط أحد المنبهات.	🔔
أنت تستخدم وضع مؤقت.	⌚

مؤشرات المكالمات

حاول شخص ما الاتصال بك.	📞
أنت الآن تستخدم الخط الثاني لهاتفك (خدمة شبكة).	2

	لقد قمت بضبط جهازك ليقوم بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.

مؤشرات الرسائل

	لديك رسائل غير مقروءة. إذا كان المؤشر يومض، فقد تكون بطاقة SIM ممتلئة.
	لديك رسالة بريد مُستلمة.
	لديك رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".

مؤشرات الشبكة

	تم توصيل جهازك بشبكة GSM (خدمة شبكة).
3G	تم توصيل جهازك بشبكة 3G (خدمة شبكة).
3.5G	بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) / بروتوكول الوصول عالي السرعة لتحميل حزم البيانات (HSUPA) (خدمة الشبكة) في شبكة 3G نشطًا.
	لديك اتصال حزمة بيانات GPRS (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أن الاتصال قد تم إنشاؤه.
	لديك اتصال حزمة بيانات EGPRS (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أن الاتصال قد تم إنشاؤه.
	لديك اتصال حزمة بيانات 3G (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قد تم تعليقه، بينما يشير  إلى أن الاتصال قد تم إنشاؤه.

مؤشرات التوصيل

	اتصال Bluetooth نشط ويشير  إلى أن جهازك يقوم بإرسال بيانات. إذا كان المؤشر يومض، فيشير ذلك إلى أن جهازك يحاول الاتصال بجهاز آخر.
	لقد قمت بتوصيل كبل USB بجهازك.
	GPS نشط
	يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.
	لقد قمت بتوصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.
	لقد قمت بتوصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

شريط الأسماء

لإضافة اسم إلى الشاشة الرئيسية، في الشاشة الرئيسية، اختر  < الخيارات < اسم جديد، ثم اتبع الإرشادات.

للاتصال باسم، اختر الاسم، ثم اختر مما يلي:  للاتصال بالاسم.  لإرسال رسالة إلى الاسم.  لإضافة ارتباط لأحد أسماء Ovi. إذا أردت الدردشة مع أحد أسماء Ovi، فاختر الاسم. يتغير الرمز إلى . لبدء الدردشة، اختر الرمز.  لتحديث الروابط الإخبارية الخاصة بالاسم. لعرض أحداث الاتصال الماضية مع اسم، اختر الاسم. لعرض تفاصيل حدث اتصال، اختر الحدث.

لإغلاق العرض، اختر الخيارات < خروج.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. فعندما يكون الوضع غير المتصل بالشبكة نشطاً، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM.

تنشيط وضع غير متصل بالشبكة — اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر غير متصل.

عند تنشيط وضع غير متصل؛ يتم إغلاق الاتصال بالشبكة الخلوية. كما يتم منع جميع إشارات ترددات الراديو الصادرة والواردة من الجهاز إلى الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ لإرسالها في وقت لاحق.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك

الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

الاختصارات

للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يؤدي ترك التطبيقات تعمل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

للتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 0. للوصول إلى تطبيقات متاحة في شريط الوسائط مثل مشغل الموسيقى ومتصفح الويب، اضغط على مفتاح الوسائط من أي عرض. لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع. للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 1.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال. لاستخدام الأوامر الصوتية، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة نشطة أو عند الاستماع إلى مقطع صوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر السماعة الخارجية.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية، اختر تنشيط الهاتف.



ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز. اختر القائمة > الضبط والهاتف > ضبط المستشعر. اختر مما يلي:

- **المستشعرات** — قم بتنشيط المستشعرات.
- **التحكم بالتدوير** — اختر **كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات** لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستنتج الشاشة لأسفل. اختر **تدوير آلي للعرض** لتدوير محتوى العرض آلياً، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للخلف في وضع رأسي. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

القفل عن بعد

لمنع الاستخدام غير المصرح به لجهازك، يمكنك قفل جهازك وبطاقة الذاكرة عند بعد باستخدام رسالة نصية. ويلزم تحديد نص الرسالة، ولقفل جهازك، قم بإرسال هذه الرسالة النصية إلى جهازك. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

لتمكين القفل عن بعد وتحديد محتوى الرسالة النصية التي سيتم استخدامها، اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد > تمكين. انقر فوق حقل إدخال النص لإدخال محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفاً)، واختر ، وقم بمراجعة الرسالة. ثم أدخل رمز القفل.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.




لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بـمنفذ توصيل Nokia AV. عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بـمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

توصيل رباط معصم

تلميح: قم بتوصيل القلم الضوئي الرقيق بالجهاز كـرباط معصم.



إخراج بطاقة SIM

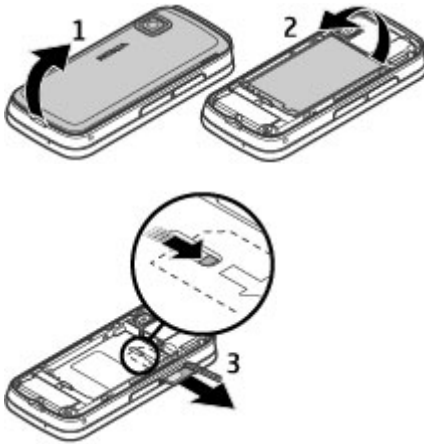

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الطرف العلوي بالجهاز.
٢. قم بإخراج البطارية.
٣. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM. ضع سنّ القلم الضوئي في الفتحة الموجودة أسفل البطارية، وادفع بطاقة SIM من جانبيها لسحبها خارج الفتحة. اسحب بطاقة SIM.
٤. قم بتركيب البطارية والغطاء الخلفي.

إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١. وعندما يتم تشغيل الجهاز، قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إزالة بطاقة الذاكرة على.
٢. عندما يتم عرض حذف بطاقة الذاكرة على؟ سيتم إغلاق بعض التطبيقات، اختر نعم.

٣. وعندما يتم عرض الرسالة أخرج بطاقة الذاكرة على واضغط على 'موافق'، افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
٤. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
٥. اسحب بطاقة الذاكرة. وعندما يتم تشغيل الجهاز، اختر موافق.

٤. إجراء المكالمات

الشاشة اللمسية أثناء المكالمات

يحتوي جهازك على مستشعر قرب. لإطالة عمر البطارية ومنع الاختبارات غير المقصودة، يتم تعطيل الشاشة اللمسية آلياً أثناء إجراء المكالمات عندما تضع الجهاز قرب الأذن. لا تقم بتغطية مستشعر القرب، بواسطة فيلم أو شريط واقى على سبيل المثال.



المكالمات الصوتية

١. في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر ←.
- لإجراء مكالمات دولية، اختر * مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.
٢. لإجراء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمات دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

إجراء المكالمات

لإجراء مكالمة من قائمة الأسماء، اختر القائمة < الأسماء. انتقل إلى الاسم المطلوب. أو، اختر حقل البحث أو أدخل الأحرف أو الرموز الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم. للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

أثناء المكالمة

كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه — اختر  أو .

تعليق مكالمة صوتية نشطة — اختر  أو .

تنشيط السماع الخارجية — اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، فاختر الخيارات < تنشيط لا يدوي BT لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن.

التبديل إلى الهاتف مرة أخرى — اختر .

إنهاء مكالمة — اختر .

التبديل بين المكالمة النشطة والمعلقة — اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.

تلميح:  لتعليق مكالمة نشطة، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة المعلقة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.

إرسال سلاسل نغمات DTMF

١. اختر الخيارات < إرسال DTMF.

٢. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء.

٣. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر.

٤. لإرسال النغمة، اختر موافق. ويمكنك إضافة نغمات DTMF لرقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

إنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بمكالمة واردة — اختر الخيارات < استبدال.

إنهاء جميع المكالمات — اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

صندوق البريد الصوتي

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر 1 مع استمرار الضغط عليه.

1. لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة < الضبط والاتصال > بريد المكالمات، وأحد صناديق البريد، والخيارات < تغيير الرقم.
2. أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، اختر .

للرد على مكالمة عندما تكون الشاشة للمسمة مقفلة، اسحب رد بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة وإبلاغ المتصل بأنك لا تستطيع الرد على المكالمة. ولإرسال رسالة الرد، اختر مراسلة، وقم بتعديل نص الرسالة، واضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء. وإذا قمت بتنشيط وظيفة تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية > عند انشغال الخط في ضبط الهاتف لتحويل مكالمات، يقوم رفض مكالمة واردة أيضاً بتحويل المكالمة.

لفتح الشاشة للمسمة، اسحب إلغاء القفل بإصبعك من اليمين إلى اليسار، وقم بالرد على المكالمة أو رفضها.

لتنشيط خيار الرسالة النصية وكتابة رسالة رد ثابتة، اختر القائمة < الضبط والاتصال > المكالمات < رفض مكالمة مع رسالة ثم نص الرسالة.

إجراء مكالمة جماعية

يُسمح للجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت. تعد المكالمات الجماعية خدمة شبكة.

١. اتصل بالمشارك الأول.

٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات > مكالمة جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر . إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية — قم بإجراء مكالمة إلى مشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية — اختر . انتقل إلى المشارك واختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يستمر المشاركون الآخرون في المكالمة الجماعية. للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر .

إسقاط أحد المشاركين من مكالمة جماعية — اختر ، وانتقل إلى المشارك، ثم اختر . إنهاء مكالمة جماعية نشطة — اضغط على مفتاح الإنهاء.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اختر القائمة > الضبط واختر الاتصال > المكالمات > الاتصال السريع.

١. لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام، اختر القائمة > الضبط واختر الاتصال > الاتصال السريع.

٢. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له، واختر الخيارات > تخصيص. المفتاح 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر المفتاح المخصص، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية عندما يكون الاتصال السريع نشطًا، اختر الهاتف واختر المفتاح المخصص مع استمرار الضغط عليه.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى.

لتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر القائمة < الضبط والاتصال > المكالمات < انتظار المكالمات.

١. للرد على مكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٢. للتبديل ما بين المكالمتين، اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.

٣. لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة نشطة، وقطع اتصالاتك من المكالمات، اختر الخيارات < تحويل.

٤. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

٥. لإنهاء كلا المكالمتين، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للأسماء آليًا. للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعة، اختر اسمًا ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت. انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، واختر الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

 **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال. عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

إجراء المكالمات

١. لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
٢. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض **تحدث الآن**. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر **إنهاء**. إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل **محمول** أو **هاتف**.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية. تكون السماع الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية في المكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماعة أذن متوافقة.

 **تحذير:** إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

- تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال UMTS. وتعتمد إمكانية استخدامك لمشاركة الفيديو على توفر شبكة UMTS ولمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة UMTS والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.
- لاستخدام مشاركة الفيديو، تأكد مما يلي:
- أنه قد تم إعداد جهازك لاتصالات شخص بشخص.

- أن لديك اتصال UMTS نشط وأنت متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS. وفي حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما ستستمر المكالمات الصوتية.
- أنه قد تم تسجيل كل من المرسل والمستلم في شبكة UMTS. وإذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعدادات اتصالات شخص بشخص، فلن يتسلم المستلم الدعوات. وستتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

لإعداد مشاركة الفيديو، تحتاج إلى ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة UMTS.

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). ويجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة، واحفظ الضبط في جهازك. وقد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

لإضافة عنوان SIP إلى اسم:

١. اختر القائمة < الأسماء.

٢. افتح الاسم أو قم بإنشاء اسم جديد.

٣. اختر الخيارات < تحرير.

٤. اختر الخيارات < إضافة تفصيل < مشاركة الفيديو.

٥. أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS الخاص بك:

- اتصل بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS لجهازك بشكل صحيح. ولمزيد من المعلومات حول الضبط اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات > مشاركة الفيديو.

١. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. فإذا أبلغك الجهاز بضرورة تحويل مقطع الفيديو، اختر موافق. ويجب أن يكون بجهازك محرر فيديو ليتم التحويل.

٢. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في "الأسماء"، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فأدخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. وسيقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP. تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

📞 أو 📞 لكتم الميكروفون أو إلغاء كتمة

🔊 أو 🔊 لتشغيل السماعة الخارجية أو إيقاف تشغيلها

📺 أو 📺 لإيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً واستئناف المشاركة

📺 للانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط)

٣. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر نعم عندما يُطلب منك. ويخبرك الجهاز بموقع الفيديو المحفوظ.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. وللرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > استئناف مشاركة الفيديو.

قبول دعوة

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجدًا في نطاق تغطية شبكة 3G، فلن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر من الخيارات التالية:

- نعم — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.
 - لا — لرفض الدعوة. ويتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. ويمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.
- لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. ولإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. وعندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.



السجل

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويتم تشغيل الجهاز وإدخاله في نطاق خدمة الشبكة.

آخر المكالمات

اختر القائمة > السجل والمكالمات الأخيرة.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة، اختر مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة.

إجراء المكالمات

 **تلميح:** لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

في شريط الأدوات، اختر مما يلي:

-  **اتصال** — للاتصال بالاسم المطلوب.
-  **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.
-  **فتح الأسماء** — لفتح قائمة الأسماء.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- **حفظ في الأسماء** — لحفظ رقم الهاتف المحدد من قائمة المكالمات الأخيرة في الأسماء.
- **مسح القائمة** — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.
- **مسح** — لمسح حدث محدد في القائمة المحددة.
- **الضبط** — اختر **مدة السجل**، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل. وإذا قمت باختيار **بدون سجل**، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

حزم البيانات

اختر القائمة < **السجل**.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسله والمستلمة. للتحقق من حجم البيانات المرسله أو المستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، افتح **عداد البيانات** < **البيانات المرسله أو المستلمة**.

لمسح المعلومات المرسله والمستلمة، اختر **الخيارات** < **مسح العدادات**. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

مدة المكالمات

اختر القائمة < **السجل**.

لعرض المدة الزمنية التقريبية التي استغرقتها آخر مكالمه قمت بإجرائها والمكالمات الصادرة والمستلمة، اختر **مدة المكالمات**.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اختر القائمة > السجل.

لفتح السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات التي يقوم الجهاز بتسجيلها، اختر علامة تبويب السجل العام . ويتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل إرسال رسالة نصية في أكثر من جزء واتصالات حزم البيانات، كحدث اتصال واحد. ويتم عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز GPRS، واختر الخيارات > عرض.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصقه بداخل رسالة نصية على سبيل المثال، اختر الخيارات > استخدام الرقم > نسخ.

لترشيح السجل، اختر الخيارات > ترشيح، ثم اختر مرشحًا.

لضبط مدة السجلات، اختر الخيارات > الضبط > مدة السجل. في حالة اختيارك بدون سجل، سيتم مسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقرير تسليم الرسائل بشكل دائم.

٥. كتابة نص

يمكنك كتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة بطرق متعددة ومختلفة. تتيح لك لوحات مفاتيح الشاشة إدخال حروف بالنقر فوقها بأصابعك أو بالقلم الضوئي. تتيح لك وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية كتابة حروف على الشاشة مباشرة باستخدام القلم الضوئي كأنه قلم عادي. قد لا تتوفر وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية لجميع اللغات. انقر فوق أي حقل إدخال نصي لكتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة.


يمكن لهذا الجهاز أن يستكمل الكلمات بناءً على القاموس المدمج الخاص باللغة المحددة لإدخال النص. بالإضافة إلى أن الجهاز يتعلم كلمات جديدة من النصوص التي تُدخلها.

لوحة المفاتيح الافتراضية

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في وضع أفقي.

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر  < QWERTY بماء الشاشة.

عند استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في وضع ملء الشاشة، يمكنك اختيار المفاتيح بأصابعك.

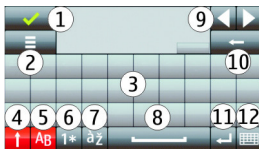

- 1 — إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 2 — قائمة الإدخال - لفتح قائمة خيارات الإدخال اللمسي؛ بما يتيح الوصول إلى أوامر مثل لغة الكتابة.
- 3 — لوحة المفاتيح الافتراضية
- 4 — مفتاح Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختار المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين. يشير السطر الذي يظهر أسفل المفتاح إلى أن وظيفة caps lock نشطة.
- 5 — الحروف
- 6 — الأرقام والحروف الخاصة
- 7 — علامات تشكيل الحروف
- 8 — شريط المسافة
- 9 — نقل - لنقل المؤشر.
- 10 — مسافة للخلف

11 — مفتاح Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل كتابة النص. وتعتمد الوظائف الإضافية على السياق الحالي (فعلى سبيل المثال في حقل عنوان صفحات الويب في متصفح الويب؛ يقوم هذا المفتاح بوظيفة الرمز ذهاب إلى).

12 — وضع الإدخال - لاختيار طريقة الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة.

الكتابة اليدوية

تختلف طرق الإدخال واللغات التي تدعمها وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية حسب المنطقة وقد لا تكون متاحة لجميع اللغات.

لتنشيط وضع الكتابة اليدوية، اختر  < الكتابة اليدوية.

اكتب رموزًا مقروءة ومستوية في منطقة إدخال النص، واثرك مسافة بين كل رمزين.

لتلقين أسلوبك في الكتابة اليدوية للجهاز، اختر  < التدريب على الكتابة. لا يتوفر هذا الخيار لجميع اللغات.

لإدخال الحروف والأرقام (الوضع الافتراضي)، اكتب الكلمات بشكل عادي. لاختيار وضع الأرقام، اختر 12. لإدخال أحرف غير لاتينية، اختر الرمز المناظر، إن كان متوفرًا.



لإدخال رموز خاصة، اكتبها بشكل عادي، أو اختر *# ثم اختر الرمز المطلوب.

لمسح رموز أو تحريك المؤشر للخلف، اسحب بإصبعك للخلف (انظر الشكل 1).


لإدراج مسافة، اسحب بإصبعك للأمام (انظر الشكل 2).



لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية

لوحة المفاتيح الافتراضية

باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية)، يمكنك إدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية من خلال الأرقام المطبوعة على المفاتيح.

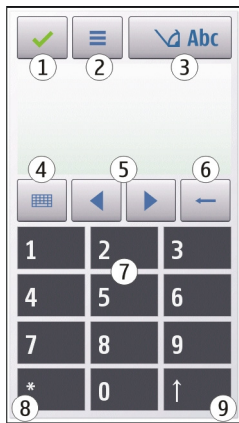

- 1 — إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية).
- 2 — قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال للمس، التي تحتوي على أوامر مثل تنشيط النص التنبؤي ولغة الكتابة.
- 3 — مؤشر إدخال النص - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تنشيط أو وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، وتغيير حالة الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.

- 4 — وضع الإدخال - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها اختيار وضع الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة. قد يتغير توفر أوضاع الإدخال وفقاً لما إذا كان وضع الإدخال الآلي (ضبط المستشعر) نشطاً أم لا.
- 5 — مفاتيح الأسهم - للتنقل يساراً أو يميناً.
- 6 — مسافة للخلف
- 7 — الأرقام
- 8 — مفتاح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.
- 9 — مفتاح Shift - لتغيير حالة الحرف، وتنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.

إدخال النص التقليدي

- انقر فوق أحد مفاتيح الأرقام (9-1) بشكل متكرر حتى يظهر الرمز المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المرئية على المفتاح.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الذي يوجد به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو حرك المؤشر للأمام لإنهاء زمن المهلة) ثم أدخل الحرف.
- لإدراج مسافة، انقر فوق 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، انقر فوق * ثلاث مرات.

إدخال النص التنبؤي

- باستخدام إدخال النص التنبؤي، يمكنك إدخال أي كلمة باختيار مفتاح مرة واحدة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.

١. لتنشيط إدخال النص التنبؤي لكل المحررين في الجهاز، اختر  < تنشيط التنبؤ.
- يمكنك أيضاً اختيار  < تنشيط النص التنبؤي.
٢. لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح من 2 إلى 9. اختر كل مفتاح مرة واحدة فقط لإدخال حرف واحد. على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، انقر فوق 6 للحرف N و6 للحرف o و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.

٣. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انقل المؤشر يمينًا لتأكيدھا، أو اختر 0 لإضافة مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة، التي عثر عليها القاموس كلمة كلمة.

إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء وأدخل الكلمة مستخدمًا إدخال النص التنبؤي، واختر موافق. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.

٤. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

التبديل بين أوضاع النص

لإلغاء تنشيط إدخال النص التنبؤي لكل برامج التحرير في الجهاز، اختر  > إلغاء تنشيط التنبؤ، أو انقر نقرًا مزدوجًا بسرعة فوق #. وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار  > النص التنبؤي > إيقاف.

ضبط الإدخال اللمسي

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الإدخال اللمسي.

لتعديل ضبط إدخال النص للشاشة اللمسية، اختر مما يلي:

- **التدريب على الكتابة** — لفتح تطبيق التدريب على الكتابة. قم بتدريب الجهاز على تمييز كتابتك اليدوية بشكل أفضل. هذا الخيار غير متاح بكل اللغات.
- **لغة الكتابة** — لتحديد الحروف الخاصة بلغتك في كتابتك اليدوية التي يتعرف عليها الجهاز، وكيفية التعامل مع لوحة المفاتيح الافتراضية.
- **سرعة الكتابة** — لاختيار سرعة الكتابة.
- **الخط الإرشادي** — لعرض الخط الإرشادي في منطقة الكتابة أو إخفائه. يساعدك الخط الإرشادي على الكتابة في خط مستقيم، ويساعد الجهاز على التعرف على كتابتك اليدوية.

- عرض ذيل القلم — لاختيار عرض ذيل القلم للنص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.
- لون الكتابة — لاختيار لون النص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.
- البحث المُعدّل — لتنشيط البحث المُعدّل.
- معايرة الشاشة للمسمة — لمعاينة الشاشة للمسمة.

٦. الأسماء

يمكنك حفظ معلومات اسم أو تحديثها، مثل أرقام الهواتف أو العناوين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني للعديد من المستلمين في نفس الوقت.

لفتح قائمة الأسماء - في الشاشة الرئيسية حسب موضوع الشاشة الرئيسية - اختر الأسماء أو



حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

اختر القائمة > الأسماء.

إضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء

١. اختر .

٢. اختر حقلاً لإدخال المعلومات. لإغلاق إدخال النص، اختر . قم بملء الحقول المناسبة، ثم اختر تم.

تعديل الأسماء — اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > تحرير.

شريط أدوات الأسماء

على شريط أدوات قائمة الأسماء، اختر مما يلي:

-  مكالمة — للاتصال بالاسم المطلوب.
-  إنشاء رسالة — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.
-  اسم جديد — لإنشاء اسم جديد.

إدارة الأسماء والأرقام

- لنسخ اسم أو مسحه، أو لإرسال اسم كبطاقة أعمال لجهاز آخر، انقر مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، واختر إضافة إلى المفضلة أو تعديل أو إرسال بطاقة أعمال.
- لمسح عدة أسماء في نفس الوقت، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد لتحديد الأسماء المطلوبة، ولإجراء المسح، اختر الخيارات > مسح.
- للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت > الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.
- قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:
 - لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
 - عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
 - بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
 - لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.
-  **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام أو عناوين افتراضية لأحد الأسماء. فإذا كان لأحد الأسماء العديد من الأرقام أو العناوين، يمكنك الاتصال برقم محدد أو إرسال رسالة إلى عنوان محدد بسهولة. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضاً.

١. في قائمة الأسماء، اختر اسماً.
٢. اختر الخيارات > الافتراضي.
٣. اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.
٤. اختر رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.
٥. للخروج من عرض الضبط الافتراضي وحفظ التغييرات، انقر نقراً خفيفاً خارج العرض.

نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكالمات لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمات أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرّف جهازك عليه).

لتحديد نغمة رنين لاسم أو مجموعة أسماء، اختر الاسم أو المجموعة واختر الخيارات > تحرير > نغمة الرنين، ثم اختر نغمة رنين.

لإضافة مزيد من الحقول إلى عرض تفاصيل أحد الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفصيل.

لتحديد نص اتصال لاسم، اختر هذا الاسم واختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفصيل > نص تنبيه المكالمات. انقر فوق حقل النص لإدخال نص الاتصال، ثم اختر ✓.

لإضافة صورة إلى اسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > تحرير > إضافة صورة. واختر صورة من الأستوديو.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

لعرض الصورة الخاصة بأحد الأسماء أو تغييرها أو حذفها، اختر الاسم واختر الخيارات > تحرير > الصورة > الخيارات، ثم اختر الخيار المطلوب.

نسخ الأسماء

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

لبدء النسخ، اختر نعم.

إذا كنت لا تريد نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى جهازك، فاختر لا. وسيسألك الجهاز ما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في دليل الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر نعم.

وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

خدمات SIM

للحصول على معلومات حول استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، اتصل ببائع بطاقات SIM. والذي قد يكون مزود خدمة الشبكة أو أي بائع آخر.

أسماء SIM

لضبط الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM ليتم عرضها في قائمة الأسماء، اختر الخيارات < الضبط > الأسماء المتاحة عرضها < ذاكرة SIM. ويمكنك إضافة الأسماء الموجودة على بطاقة SIM وتعديلها أو الاتصال بها.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء آلياً في بطاقة SIM الخاصة بك. ولحفظ الأرقام على بطاقة SIM، اختر اسماً، ثم الخيارات < نسخ > ذاكرة SIM.

لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ الأسماء الجديدة التي تقوم بإدخالها في جهازك أو على بطاقة SIM الخاصة بك، اختر الخيارات < الضبط > ذاكرة الحفظ الافتراضية < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

الاتصال الثابت

اختر القائمة < الأسماء والخيارات < أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط. لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

- تشغيل الاتصال الثابت — تنشيط الاتصال الثابت.
 - إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.
 - اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.
 - إضافة من الأسماء — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.
- لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.



٧. الرسائل

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة < الرسائل (خدمة شبكة).

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

تلميح: لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد، استخدم النصوص الموجودة في حافظة النماذج الموجودة في حافظتي. يمكنك أيضاً إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.



تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

- **صندوق الوارد**  — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا.
- **حافظاتي**  — تنظيم رسائلك في حافظات.
- **صندوق البريد**  — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقاً في وضع غير متصل بالشبكة.
- **المسودات**  — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.
- **المرسلة**  — يتم هنا تخزين آخر رسائل تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل المطلوب حفظها في هذه الحافظة.
- **صندوق الحفظ**  — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.
- **تقارير التسليم**  — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة < الرسائل.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محدداً لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

راجع حدود حجم رسائل البريد مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد تتجاوز حد الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد، فسيتم ترك الرسالة في حافظة صندوق الحفظ وسيحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد اتصال ببيانات، وقد تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد إلى تحمل تكاليف يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات. يتطلب إرسال الرسائل خدمات شبكة.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة — اختر رسالة جديدة.

إرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد — اختر الخيارات > إنشاء رسالة، ثم اختر الخيار المناسب.

اختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء — اختر  من شريط الأدوات.

إدخال الرقم أو عنوان البريد يدويًا — انقر نقرًا خفيفًا فوق الحقل إلى.

إدخال موضوع رسالة البريد أو رسالة الوسائط المتعددة — قم بإدخاله في الحقل الموضوع. إذا كان الحقل الموضوع غير مرئي، فاختر الخيارات > حقول عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.

كتابة الرسالة — انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل الرسالة.

إضافة كائن إلى رسالة أو بريد — اختر ، ثم اختر نوع المحتوى المناسب. قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المدرج.

إرسال الرسالة أو البريد — اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

صندوق الوارد الخاص بالرسائل

استلام الرسائل

اختر القائمة > الرسائل وصندوق الوارد.

في حافظة "صندوق الوارد"، يشير الرمز  إلى رسالة نصية غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة صوتية غير مقروءة، والرمز  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية. ولفتح الرسالة، اختر إظهار. ولفتح رسالة في حافظة "صندوق الوارد"، اختر الرسالة. بينما للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات > رد.

رسائل الوسائط المتعددة

 هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر الخيارات > جلب.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة )، قد ترى صورة وتظهر رسالة  إذا كانت تتضمن صوتًا أو  إذا كانت تتضمن فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات > الكائنات.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يتم عرض  لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

البيانات، الضبط ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر الخيارات ثم الخيار المُناظر.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد البريد الإلكتروني

لإعداد بريد إلكتروني، اختر القائمة > الرسائل وصندوق البريد.

يمكنك إعداد حسابات بريد إلكتروني متعددة، حساب بريد إلكتروني شخصي وآخر للعمل مثلاً.

لإعداد بريد إلكتروني من الشاشة الرئيسية، اختر الخاصية الإضافية ذات الصلة، أو اختر القائمة > التطبيقات > معالج الضبط لإعداد حساب بريد إلكتروني.

خدمة البريد الإلكتروني

تعمل خدمة البريد الإلكتروني بجهاز Nokia على نقل البريد الإلكتروني آلياً من عنوان البريد الإلكتروني الحالي الخاص بك إلى الجهاز. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد عليها، وتنظيمها أثناء الحركة. تعمل الخدمة من خلال عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت المستخدمة دائماً للبريد الإلكتروني الشخصي. قد تكون تكاليف البيانات قابلة للتطبيق عند استخدام الخدمة. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد البريد الإلكتروني على جهاز Nokia

١. اختر القائمة > التطبيقات > معالج الضبط

٢. عندما يتم فتح معالج الضبط لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد ضبط البريد الإلكتروني بعد ضبط مزود الخدمة. في حالة استخدامك لمعالج الضبط من قبل، اختر إعداد بريد إلكتروني.

٣. قم بقبول البنود والشروط لتنشيط خدمة البريد الإلكتروني.
للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الموقع nokia.com/messaging.

صندوق البريد

تحديد ضبط البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل وصندوق البريد.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يلزمك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز، كما يلزم تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار الرسائل > صندوق البريد دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. ولبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

فتح صندوق البريد

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، اختر نعم. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فأنت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني، التي تم جلبها من قبل، في وضع عدم الاتصال، اختر لا.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اختر الخيارات > إنشاء رسالة > بريد إلكتروني.

عندما تكون متصلاً بالشبكة، فلإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر

الخيارات > قطع الاتصال

جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات > اتصال لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١. عند وجود اتصال قائم بصندوق بريد بعيد، اختر الخيارات > جلب بريد إلكتروني > جديد لجلب كل الرسائل الجديدة أو المحددة لجلب الرسائل المحددة فقط أو الكل لجلب كل الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.

٢. لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات > قطع الاتصال.

٣. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر حقل المرفقات الذي يُشار إليه بالرمز  وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر الخيارات > جلب.

لجلب رسائل البريد الإلكتروني آليًا، اختر الخيارات > ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي.

قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد الإلكتروني آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

الرسائل

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من على الجهاز بينما تظل محتفظًا بها في صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح > الهاتف فقط.

يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد. وعلى الرغم من مسحك لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني على جهازك. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضًا، يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح العنوان عند إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح > الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده ليتم مسحه من الجهاز ومركز الخدمة أثناء الاتصال التالي ، اختر الخيارات < استرجاع >.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < قطع الاتصال >.

Mail for Exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

التطبيق Mail for Exchange

يقتصر استخدام تطبيق Mail for Exchange على إجراء زامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Mail for Exchange لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل إجبارياً. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

يمكنك الوصول إلى وضع Mail for Exchange وتعديل الضبط الخاص به من ضبط الرسائل.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.

١. اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد الكل لتحديد الرسائل.

٢. اختر الخيارات > نسخ. وسيتم فتح قائمة من الحافظات.

٣. لبدء النسخ، اختر حافظة. ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

رسائل الإذاعة المحمولة

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > إذاعة محمولة.

الرسائل

تسمح لك الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) باستلام رسائل تحمل موضوعات مختلفة، مثل أحوال الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

يتعذر استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات 3G. فقد يمنع اتصال حزمة بيانات من استقبال الإذاعة المحمولة.

أوامر الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > أوامر الخدمة.

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

ضبط الرسائل

قد يكون الضبط مهيبًا مسبقًا في جهازك، أو قد تتسلمه في رسالة. لإدخال الضبط يدويًا، املأ كافة الحقول المميزة بالعبارة **يجب التحديد** أو بنجمة.

قد يتم الضبط المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة نصية.

اختر مما يلي:

- مراكز الرسائل — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.
- مركز الرسائل المستخدم — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.

- **ترميز الحروف** — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً، اختر **دعم ناقص**.
- **استلام تقرير** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — للتعرف على ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادراً على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- **الاتصال المفضل** — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.
- **رد بواسطة نفس المركز** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة.

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — إذا قمت باختيار **موجه**، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار **محظور**، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمنين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر **حزن**.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.
- **جلب الوسائط المتعددة** — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كان متاحاً. ولاستلام الرسائل ألياً في الشبكة المحلية، اختر **آلي في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعاراً بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار **آلي دائماً**، يقوم جهازك ألياً بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها. اختر **يدوياً** لجلب رسائل وسائط متعددة من مركز الرسائل يدوياً، أو اختر **إيقاف** لمنع استلام أية رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الألي مدعوماً في جميع المناطق.

- السماح بالرسائل المجهولة — لرفض رسائل من مرسلين مجهولين.
- استلام إعلانات — لاستلام إعلانات على شكل رسائل وسائط متعددة (خدمة شبكة).
- استلام التقارير — لعرض حالة الرسائل المرسلة في السجل (خدمة شبكة).
- رفض إرسال التقرير — لمنع الجهاز من إرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.
- صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

يتطلب الجهاز دعمًا من الشبكة ليشير إلى أن الرسائل المرسلة تم تسلمها أو قراءتها. قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة دائمًا، اعتمادًا على الشبكة وظروف أخرى.

ضبط البريد الإلكتروني

إدارة صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

لاختيار أي صندوق بريد ترغب في استخدامه لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، اختر صندوق البريد المستخدم ثم اختر صندوق بريد.

لحذف صندوق بريد والرسائل الخاصة به من على جهازك، اختر صناديق البريد، وانقر فوق صندوق البريد المطلوب حذفه إذا لم يكن محدّدًا بالفعل، واختر الخيارات < مسح.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر صناديق البريد < الخيارات < صندوق بريد جديد. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

اختر صناديق البريد وصندوق بريد لتغيير ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وضبط الجلب الآلي.

أسماء Ovi

حول أسماء Ovi

 باستخدام أسماء Ovi، يمكنك البقاء على اتصال بأصدقائك وعائلتك، ومتابعة آخر أخبارهم، والتعرف على أصدقاء جدد في مجتمع Ovi. كما يمكنك عمل نسخ احتياطي للأسماء من جهازك إلى Ovi.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة موقعك مع أصدقائك.

لاستخدام أسماء Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

بدء استخدام الأسماء على Ovi

اختر الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

تعد خدمة الأسماء على Ovi جزءاً من Ovi، وتستخدم معلومات الحساب ذاتها.

إذا كنت عضواً جديداً في Ovi وخدماتها، فعليك التسجيل في Ovi من خلال إنشاء حساب Nokia؛ لبدء استخدام تطبيق أسماء Ovi.

إنشاء حساب Nokia

١. اختر دردشة على Ovi، واتصل بالإنترنت إذا طُلب منك.

٢. أدخل المعلومات المطلوبة.

٣. في عرض نمطي، أدخل معلومات النمط الخاص بك. يعد عنصر الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

٤. اختر تم.

وإذا كنت مسجلاً بالفعل في Ovi باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول، يمكنك بدء استخدام تطبيق الأسماء على Ovi بتفاصيل الحساب ذاتها.

تسجيل الدخول إلى أسماء Ovi وتنشيط الخدمة — اختر دردشة على Ovi، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. وإذا لم تكن قد قمت بالفعل بتقديم معلومات النمط الخاصة بتطبيق الأسماء على Ovi، فقم بذلك، ثم اختر تم. يعد عنصر الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

الاتصال بالخدمة

اختر القائمة > الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

الاتصال بأسماء Ovi — اختر اتصال واختر أسلوب الاتصال.

إلغاء الاتصال — اختر خيارات > إلغاء الاتصال.

قد ينتج عن استخدام اتصال حزم البيانات تكاليف إضافية لنقل البيانات. لمعرفة تفاصيل الأسعار، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر اتصال > خيارات واختر مما يلي:

- اختيار — لاختيار العنصر.
 - اتصال — للاتصال بالخدمة إذا كنت غير متصل بالشبكة.
 - نمطي — لتحرير معلومات نمطك.
 - توصية لصديق — لدعوة اسم للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi. يتم إرسال الدعوة كرسالة نصية.
 - الضبط — لتغيير ضبط أسماء Ovi.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

إنشاء نمطك وتحريره

تحرير معلومات نمطك — اختر نمطي.

عرض أنماط أصدقاء أسماء Ovi — اختر صديقًا، ثم اختر خيارات > النمط.

تكون معلومات النمط الخاص بك مرئية لأصدقاء الأسماء على Ovi لديك. يتم فقط عرض تفاصيل النمط التالية للمستخدمين الآخرين لخدمة الأسماء على Ovi، على سبيل المثال، أثناء عملية بحث: الاسم الأول والاسم الأخير. لتعديل ضبط الخصوصية، قم بالوصول إلى Ovi من الكمبيوتر وتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

تغيير صورة نمطك — اختر صورة النمط، واختر تحديد صورة موجودة، ثم اختر الصورة الجديدة. يمكنك أيضًا تحرير صورة النمط الحالية أو حذفها، أو التقاط صورة جديدة.

تغيير حالة الإتاحة — يتم ضبط حالة الإتاحة لديك على متاح افتراضيًا. لتغيير الإتاحة، اختر الرمز.

- أخبر أصدقاءك بما تفعله الآن — اختر ماذا تفعل؟، ثم أدخل نصًا في الحقل.
- عرض الموسيقى التي تسمعها الآن لأصدقائك — اختر التشغيل الآن. وللقيام بذلك، يجب عليك السماح بمشاركة معلومات التشغيل الآن الخاصة بك في ضبط التواجد.
- تعديل معلومات اسم — اختر حقلًا، ثم أدخل نصًا.
- في عرض نمطي، اختر خيارات ومما يلي:
- تحرير — لقص النص أو نسخه أو لصقه.
 - تغيير — لتغيير حالتك (عندما يكون حقل الحالة محدّدًا).
 - تنشيط — لبدء نشر معلومات موقعك أو قائمة التشغيل الآن لأصدقائك (إذا كان أحد الحقلين محدّدًا).
 - تراجع عن التغييرات — للتراجع عن التغييرات التي قمت بها في عرض النمط.
 - تحرير المواقع المشتركة — لاختيار العلامات التي تريد نشرها لأصدقائك (إذا كان حقل موقعي محدّدًا).
 - إيقاف المشاركة — لإيقاف عن نشر موقعك لأصدقائك (إذا كان حقل موقعي محدّدًا).
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

البحث عن الأصدقاء وإضافتهم

اختر خيارات < دعوة صديق.

البحث عن صديق — أدخل اسم الصديق في حقل البحث عن أصدقاء، ثم اختر رمز البحث. لا يمكنك البحث عن أصدقاء بناءً على أرقام الهاتف المحمول أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

تصفح نتائج البحث — اختر النتائج التالية أو النتائج السابقة.

بدء بحث جديد — اختر بحث جديد.

إذا لم يتم العثور على الأصدقاء الذين تبحث عنهم، فقد لا يكونون أعضاءً مسجلين في Ovi أو اختاروا أن يكونوا غير مرئيين في عمليات البحث. أرسل رسالة نصية إلى أصدقائك لدعوتهم للانضمام إلى أسماء Ovi، عند مطالبتك بذلك.

إرسال دعوة للانضمام إلى أسماء Ovi — اختر تحديد خدمة: ثم اختر الخدمة التي تعلم أن صديقك يستخدمها. أدخل اسم المستخدم الخاص بصديقك، ثم اختر رمز الإرسال. اختر خيارات واختر مما يلي:

- اختيار — لاختيار عنصر.
 - فتح — لفتح عنصر.
 - دعوة كصديق — لإرسال دعوة إلى الاسم.
 - عرض النمط — لعرض نمط الاسم.
 - تجديد الدعوة — لإعادة إرسال دعوة للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi إلى صديق قيد الانتظار.
 - بحث — للبحث عن الاسم الذي قمت بإدخال اسمه أو الكلمة الرئيسية المتعلقة الخاصة به في حقل البحث عن أصدقاء.
 - تحرير النص — لقص النص أو نسخه أو لصقه.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

ال دردشة مع الأصدقاء

بدء دردشة مع صديق — اختر الصديق.

إرسال رسالة دردشة — أدخل النص في حقل الرسالة، ثم اختر رمز الإرسال.

في شاشة عرض الدردشة، اختر خيارات، ومما يلي:

- إرسال — لإرسال الرسالة.
- إرسال ملف — لإرسال صورة أو مقطع فيديو أو ملف صوتي أو ملف آخر إلى شريكك في الدردشة.
- إرسال موقعي — لإرسال تفاصيل موقعك إلى شريكك في الدردشة (في حالة دعم ذلك من كلى الجهازين).
- إضافة وجه باسم — لإدراج وجه باسم.
- النمط — لعرض تفاصيل أحد الأصدقاء.
- نمطي — اختر حالة التواجد أو صورة نمطك أو قم بتخصيص رسالتك أو تغيير التفاصيل الخاصة بك.

- تحرير النص — لنسخ نص أو لصقه.
 - إنهاء الدردشة — لإنهاء الدردشة الحالية.
 - خروج — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

لاستقبال معلومات الموقع من صديقك، يجب أن يكون لديك التطبيق "خرائط". لإرسال معلومات الموقع واستقبالها، ستحتاج لكل من التطبيقين "خرائط" و"تحديد الموقع".

لاستقبال أية ملفات، يجب عليك أو على المستلم قبول الملف. لإلغاء الإرسال أو الاستقبال أثناء نقل الملف، اختر إلغاء.

عرض موقع صديقك — اختر إظهار على الخريطة.

العودة إلى العرض الرئيسي لأسماء Ovi دون إنهاء الدردشة — اختر رجوع.

إضافة أرقام هواتف أو الاتصال بها أو نسخها من رسالة دردشة — انتقل إلى رقم هاتف في رسالة دردشة، واختر خيارات، ثم اختر الخيار المناسب.

مزامنة Ovi

لمزامنة جهازك مع Ovi، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وتنشيط خدمة أسماء Ovi على جهازك.

مزامنة الجهاز مع Ovi

1. إذا قمت بمزامنة جهازك مع Ovi للمرة الأولى، فاستخدم معالج المزامنة لاختيار المحتوى الذي تريد مزامنته والفصل الزمني للمزامنة.
 2. اختر مزامنة. إذا كان الجهاز في الوضع غير متصل، فاتصل بالإنترنت عند مطالبتك بذلك.
- اختر خيارات واختر مما يلي:
- البداية — مزامنة جهازك مع Ovi.
 - إلغاء — لإلغاء مزامنة جارية.
 - ضبط المزامنة — لتعديل ضبط المزامنة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

مشاركة موقعك

قم بفتح تطبيق الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

لمشاركة موقعك، اختر خيارات < الضبط > التواجد < مشاركة موقعي، ثم اختر مما يلي:

- سماح بالمشاركة — للسماح لأصدقائك برؤية موقعك.
- علاماتي المشتركة — لاختيار العلامات التي يتم نشر موقعك من خلالها إلى أصدقائك.
- تحديث الفترة الزمنية — لتحديد عدد المرات التي تقوم فيها بنشر موقعك الحالي.

إضافة معالم واختيارها:

لإضافة موقع إلى قائمة المعالم، اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة < خيارات < علامة جديدة.

لإضافة الموقع الحالي كعلامة، اختر الموقع الحالي.

لتحديد موقع على الخريطة، اختر تحديد من الخريطة.

لإضافة علامة يدوياً، اختر إدخال يدوي.

لاختيار المواقع التي تريد مشاركتها مع أصدقائك، اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة، ثم اختر المعالم من القائمة. اختر خيارات لتحرير عناصر وتحديثها وإلغاء تحديثها على القائمة.

كلما كنت متصلاً بخدمة الأسماء على Ovi وكنت بأحد المواقع المحددة، يمكن لأصدقائك رؤية موقعك.

ضبط الأسماء على Ovi

اختر خيارات < الضبط

اختر مما يلي:

- حساب — للوصول إلى تفاصيل حسابك، وتعريف رؤيتك للآخرين في عملية بحث.
- التواجد — لعرض معلومات حول موقعك لأصدقائك، والسماح لهم برؤيتك أثناء إجرائك لمكالمة هاتفية (حالة المكالمة).

- تخصيص — لتعديل الضبط المتعلق ببدء تشغيل تطبيق أسماء Ovi ونغماته، ولقبول دعوات الأصدقاء آليًا.
- اتصال — لاختيار اتصال الشبكة المطلوب استخدامه، وتنشيط تحذيرات التجوال.
- قد يتضمن استخدام اتصال حزم البيانات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
- خروج — لإنهاء كل جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

ضبط حساب Nokia

- اختر خيارات > الضبط > حساب.
- تعديل تفاصيل حسابك — اختر حسابي.
- تحديد رؤيتك في عمليات البحث — اختر حسابي > الرؤية أثناء البحث. يجب أن تكون متصلًا لتغيير الرؤية.

ضبط التواجد

- اختر خيارات > الضبط > التواجد.

تعديل ضبط التواجد

اختر مما يلي:

- مشاركة موقعي — للسماح لأصدقائك برؤية موقعك.
- مشاركة تشغيل الآن — للسماح لأصدقائك برؤية الموسيقى التي تستمع إليها الآن على جهازك المحمول.
- مشاركة حالة المكالمات — للسماح لأصدقائك برؤية حالة المكالمات.

مشاركة موقعك

اختر مشاركة موقعي واختر مما يلي:

- سماح بالمشاركة — للسماح لأصدقائك بعرض موقعك في مواقع محددة.
- علاماتي المشتركة — لاختيار العلامات التي يتم نشر موقعك من خلالها إلى أصدقائك.

• تحديث الفترة الزمنية — لتحديد عدد المرات التي تقوم فيها بنشر موقعك الحالي.

إضافة موقع إلى قائمة المعالم — اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة > خيارات < علامة جديدة.

إضافة الموقع الحالي كمعلم — اختر الموقع الحالي.

الانتقال إلى موقع على خريطة — اختر تحديد من الخريطة.

إضافة معلم يدويًا — اختر إدخال يدوي.

اختيار مواقع تريد مشاركتها مع أصدقائك

١. اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة.

٢. اختر المعالم من القائمة.

٣. اختر خيارات لتحرير عناصر وتحديثها وإلغاء تحديثها على القائمة. بناءً على الضبط الخاص بك، سيتمكن أصدقاؤك من رؤية موقعك عند تواجذك في أحد المواقع المحددة.

ضبط التخصيص

اختر خيارات < الضبط > تخصيص.

اختر مما يلي:

• تسجيل دخول عند التشغيل — لتسجيل الدخول آلياً إلى خدمة الأسماء على Ovi عندما تقوم بتشغيل جهاز الهاتف المحمول.

• قبول دعوات الصداقة تلقائياً — لقبول طلبات الأصدقاء تلقائياً بدون إشعار.

• نغمة الرسائل — لاختيار نغمة للرسائل الجديدة.

• نغمة اتصال صديق بالشبكة — لاختيار النغمة التي تصدر رنيناً عند اتصال صديق بالشبكة.

• رمز على الشاشة الرئيسية — لإضافة رمز اختصار خدمة الأسماء على Ovi إلى الشاشة الرئيسية بجهازك.

ضبط الاتصال

اختر خيارات < الضبط > اتصال.

تغيير ضبط الاتصال — اختر الاتصال بالشبكة، ثم اختر الاتصال المطلوب. لاستخدام الاتصال الافتراضي المعرّف لديك في ضبط الجهاز، اختر الاتصال الافتراضي. اضبط الجهاز ليخطر عند عدم توفر الشبكة المحلية الخاصة بك — لاستلام تحذير عند محاولة الجهاز الاتصال بشبكة أخرى، اختر تحذير التجوال > تشغيل.

الدرشة

معلومات حول الدرشة

اختر القائمة > التطبيقات > درشة.

باستخدام درشة (خدمة شبكة)، يمكنك تبادل الرسائل الفورية مع أصدقائك. إذا لم يكن لديك حساب درشة، يمكنك إنشاء حساب Nokia واستخدام الدرشة على Ovi من Nokia. يمكن ترك التطبيق درشة قيد التشغيل في الخلفية أثناء استخدامك لميزات أخرى بالجهاز، مع إخطارك بالرسائل الفورية الجديدة. قد يكون التطبيق درشة مثبت مسبقًا على جهازك. وإذا لم يكن مثبتًا، فقم بتنزيله وتثبيته من متجر Ovi.

قد ينتج عن استخدام خدمات الشبكة وتنزيل المحتوى إلى جهازك تحميلك لتكاليف مرور البيانات.

بدء الدرشة

اختر القائمة > التطبيقات > درشة.

1. اختر الخدمة أو الخدمات التي تريد استخدامها للدرشة، ثم اختر استمرار. يمكنك تسجيل الدخول والدرشة في عدة خدمات في الوقت ذاته. ويجب تسجيل الدخول في كل خدمة على حدة.
 2. في قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد الدرشة معه. يمكنك عمل محادثات جارية مع عدة أسماء في نفس الوقت.
- الحصول على مزيد من المعلومات — اختر رمز الخيارات والخيار المناسب.

٨. تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك عن طريق تغيير الشاشة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات.

تغيير شكل الجهاز

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الموضوعات.

يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير شكل الشاشة، مثل الخلفية وتخطيط القائمة الرئيسية.

لتغيير الموضوع المستخدم لكل التطبيقات الموجودة في جهازك، اختر عامة. لمعينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، انتقل إلى الموضوع، وانتظر عدة ثواني. ولتنشيط الموضوع، اختر

الخيارات > تعيين. ويشار إلى الموضوع النشط بالرمز .

لتغيير تخطيط القائمة الرئيسية، اختر القائمة.

لتغيير شكل الشاشة الرئيسية، اختر موضوع الرئيسية.

للحصول على صورة خلفية أو عرض شرائح لصور متغيرة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر صورة الخلفية > صورة أو عرض الشرائح.

لتغيير الصورة المعروضة في الشاشة الرئيسية عند استقبال مكالمات، اختر صورة المكالمات.

الأوضاع

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. ويتم عرض اسم الوضع الذي تم اختياره في أعلى الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم، يتم عرض التاريخ فقط.

لتغيير وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات > تنشيط.

لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، واختر الخيارات < تخصيص. ثم اختر الضبط الذي ترغب في تغييره.

لضبط الوضع ليكون نشطاً حتى وقت معين في الـ ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع، واختر الخيارات < مؤقت، ثم اضبط الوقت. عند انقضاء الوقت، يعود الوضع إلى الوضع النشط السابق غير المحدد بوقت. عندما يكون الوضع محدداً بوقت، يتم عرض (⌚) في الشاشة الرئيسية. لا يمكن تحديد وقت للوضع "غير متصل".
لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات < إنشاء جديد.

٩. حافظة الموسيقى



مشغل الموسيقى

ي دعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضرورياً دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.
يمكنك أيضاً استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى روابط وسائط يعد التدوين الصوتي أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

تشغيل أغنية أو رابط وسائط

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة < الموسيقى < المشغل.

يمكنك تحديث مكتبة الموسيقى ومكتبة podcast بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية أو رابط الوسائط في جهازك. ولإضافة كافة العناصر المتاحة إلى المكتبة، اختر الخيارات < تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية أو رابط وسائط:

١. اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.
٢. لتشغيل عنصر، اختر العنصر من القائمة.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر فوق ؛ ولاستئنافه، انقر فوق .

للتقديم السريع أو الترجيع السريع؛ انقر مع الاستمرار فوق  أو .

للانتقال إلى العنصر التالي، انقر فوق . للرجوع إلى بداية العنصر، انقر فوق . للانتقال إلى العنصر السابق، انقر فوق  مرة أخرى خلال ثانيتين بعد بدء أغنية أو رابط وسائط.

لتشغيل التشغيل العشوائي  أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات > تشغيل عشوائي**.

لتكرار العنصر الحالي  أو كافة العناصر  أو لإيقاف تشغيل التكرار، اختر **الخيارات > تكرار**.

إذا قمت بتشغيل روابط وسائط يتم إيقاف تشغيل الوضع العشوائي والتكرار أليًا.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات > معادل الصوت**.

لتعديل التوازن وصورة الاستيريو أو لزيادة الجهير، اختر **الخيارات > الضبط**.

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإغلاق المشغل، اختر **الخيارات > خروج**.

قوائم التشغيل

اختر القائمة < الموسيقى > المشغل وقوائم التشغيل.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر **الخيارات > تفاصيل قائمة التشغيل**.

إنشاء قائمة تشغيل

١. اختر الخيارات > قائمة تشغيل جديدة.
 ٢. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
 ٣. لإضافة أغاني الآن، اختر نعم؛ أو لإضافة الأغاني لاحقًا، اختر لا.
 ٤. إذا اخترت نعم، فاختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل. اختر إضافة لإضافة عناصر.
 - لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، اختر توسيع. لإخفاء قائمة الأغاني، اختر طي.
 ٥. بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم.
- في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.
- لإضافة مزيد من الأغاني لاحقًا، عند عرض قائمة التشغيل، اختر الخيارات > إضافة أغاني.
- لإضافة أغاني وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر عنصرًا ثم اختر الخيارات > إضافة إلى قائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.
- لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر الخيارات > حذف. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.
- لإعادة ترتيب أغاني في قائمة تشغيل، اختر الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات > إعادة ترتيب قائمة التشغيل. قم بنقل الأغنية إلى المكان المطلوب، ثم اختر إسقاط ولنقل أغنية أخرى، اختر هذه الأغنية، ثم اختر سحب، وقم بنقل الأغنية إلى المكان المطلوب، ثم اختر إسقاط ولإنهاء إعادة ترتيب قائمة التشغيل، اختر تم.

ملفات Podcasts

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل وملفات Podcast.

تعرض قائمة المواد المتاحة من المواد في الجهاز.

حافطة الموسيقى

تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئيًا وتم تشغيلها بالكامل. فإذا تم تشغيل حلقة جزئيًا، في المرة التالية لتشغيلها يبدأ تشغيلها من آخر وضع تشغيل كانت عليه. بينما إذا لم يتم تشغيل حلقة من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، يتم تشغيلها من البداية.

نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- لتثبيت التطبيق Nokia Ovi Player لإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها، قم بتنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع www.ovi.com، واتبع الإرشادات.
 - لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
 - لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر **نقل الوسائط** كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة < الضبط > ثم اختر **التوصيل < USB >** وضع اتصال USB.

التطبيق Nokia Ovi Player

باستخدام تطبيق Nokia Ovi Player، يمكنك تنزيل الموسيقى من موسيقى Ovi ونقلها إلى الجهاز من جهاز الكمبيوتر، وإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Player، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

يجب أن يتوفر لديك اتصال إنترنت لتنزيل الموسيقى.

تنزيل الموسيقى ونقلها وإدارتها بين جهاز الكمبيوتر وجهاز الهاتف المحمول

١. افتح التطبيق Nokia Ovi Player على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تريد تنزيل الموسيقى، فاشترك الآن أو قم بتسجيل الدخول.
٢. قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB متوافق.

٣. لاختيار وضع الاتصال على جهازك، اختر نقل الوسائط

موسيقى Ovi

باستخدام موسيقى Ovi (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وشراءها لتنزيلها على جهازك.

وفي النهاية سيتم استبدال متجر الموسيقى بخدمة موسيقى Ovi.

اختر القائمة < الموسيقى > موسيقى Ovi.

لتنزيل الموسيقى، تحتاج أولاً إلى التسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليفاً إضافية وإرسال كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للوصول إلى موسيقى Ovi، تحتاج إلى وجود نقطة وصول إنترنت صالحة بالجهاز. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى Ovi.

اختيار نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى Ovi وشكله. وقد يتم أيضاً تحديد الضبط مسبقاً، وقد لا تتمكن من تعديله. عند تصفح موسيقى Ovi، قد تتمكن من تعديل هذا الضبط.

تعديل ضبط موسيقى Ovi — اختر الخيارات < إعدادات.

لا تتوفر موسيقى Ovi في جميع البلدان أو المناطق.



تطبيق Nokia Podcasting

باستخدام تطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن مواد واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأثير، وتشغيل مواد صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة جهازك.

ضبط روابط الوسائط

افتح تطبيق Nokia Podcasting، اختر القائمة < الموسيقى > Podcasting.

قبل استخدام تطبيق Nokia Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

راجع مع مزود الخدمة الشروط ورسوم خدمة البيانات قبل استخدام طرق اتصال أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقادير كبيرة من البيانات بتكلفة شهرية واحدة.

ضبط الاتصال

لتعديل ضبط الاتصال، اختر الخيارات < ضبط > اتصال، واختر مما يلي:

- نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالاتك بالإنترنت.
- بحث عن عنوان الخدمة — لتحديد عنوان خدمة بحث مواد لتستخدم في عمليات البحث.

ضبط التنزيل

لتعديل ضبط التنزيل، اختر الخيارات < ضبط > تنزيل، واختر مما يلي:

- حفظ في — لتحديد الموقع الذي تريد حفظ روابط الوسائط فيه.
- فترة التحديث — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.
- تاريخ التحديث التالي — لتحديد تاريخ التحديث الآلي التالي.
- وقت التحديث التالي — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

يتم إجراء تحديثات آلية فقط في حالة اختيار نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء تشغيل تطبيق Nokia Podcasting. وإذا لم يكن تطبيق Nokia Podcasting قيد التشغيل، لا يتم تنشيط التحديثات الآلية.

- حد التنزيل (%) — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.
- إذا تجاوز الحد — لتحديد ما الذي سيتم فعله عند تجاوز الحد المسموح به للتنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستعادة الضبط الافتراضي، اختر الخيارات < استعادة الافتراضي > في شاشة عرض الضبط.

التنزيلات

بعد الاشتراك في إحدى المواد، من الأدلة أو البحث أو بإدخال عنوان ويب، يمكنك إدارة الحلقات وتنزيلها وتشغيلها في المواد.

لمشاهدة المواد التي اشتركت فيها، اختر **Podcasting > المواد**.

لمشاهدة عناوين حلقات منفردة (الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لرباط وسائط)، اختر عنوان رابط الوسائط.

لبدء التنزيل، اختر عنوان حلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر **الخيارات > تنزيل**. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

لتشغيل جزء من إحدى المواد أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر المادة، ثم اختر **الخيارات > تشغيل المعاينة**.

يمكن العثور على روابط وسائط كاملة التنزيل في الحافضة ملفات Podcast، ولكن لا يتم عرضها حتى يتم تحديث المكتبة.



الراديو

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية آليًا.

للاستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر  أو .

لكتم صوت الراديو، اختر .

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- القنوات — لعرض محطات الراديو المحفوظة.
- توليف المحطات — للبحث عن محطات الراديو.

- حفظ — لحفظ محطة الراديو.
- تنشيط السماعه الخارجية أو إيقاف مكبر الصوت — لتشغيل السماعه الخارجية أو إيقاف تشغيلها.
- الترددات البديله — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو آلياً بالبحث عن تردد RDS أفضل للمحطة إذا أصبح مستوى التردد منخفضاً.
- تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيل الراديو في الخلفية.

إدارة محطات الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

للاستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر الخيارات > القنوات، واختر محطة من القائمة.

لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر الخيارات > القنوات > الخيارات > مسح أو إعادة تسمية.

لضبط التردد المطلوب يدوياً، اختر الخيارات > توليف المحطات > الخيارات > توليف يدوي.

١٠. الكاميرا

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الالتقاط.

التقاط الصور

مفاتيح تحكم ومؤشرات الصور الثابتة

يعرض معين الصور الخاص بالصور الثابتة ما يلي:



- 1 — مؤشر الوضع
- 2 — مربع تمرير التكبير/التصغير. لتنشيط مربع تمرير التكبير/التصغير أو إلغاء تنشيطه، انقر نقرًا خفيفًا على الشاشة.
- 3 — رمز الالتقاط
- 4 — ضبط الالتقاط
- 5 — مؤشر مستوى شحن البطارية
- 6 — مؤشر دقة الصورة
- 7 — عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المتاحة)
- 8 — الذاكرة المستخدمة. طبقًا لإعداد الجهاز، يتوفر لديك الخياران التاليان: ذاكرة الجهاز (📁) أو بطاقة الذاكرة (💳).
- 9 — مؤشر إشارة GPS
- 10 — أوضاع الالتقاط

ضبط الالتقاط والتسجيل

لفتح عرض ضبط الالتقاط والتسجيل قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا 📷.

ويوفر لك عرض ضبط الالتقاط والتسجيل اختصارات خاصة بعناصر مختلفة وضبط مختلف قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

وتتم إعادة ضبط الالتقاط والتسجيل إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

اختر مما يلي:

A — لاختيار المشهد.

 أو  — للتبديل بين وضع الفيديو والصورة.

 أو  — لعرض شبكة محدد المنظر أو إخفاؤها (الصورة فقط).

 — لتنشيط الموقت الذاتي (الصورة فقط).

 — لتنشيط وضع التسلسل (الصورة فقط).

 — افتح الاستوديو.

ضبط الصور:

 — لاختيار تأثير لون.

A — ضبط توازن اللون الأبيض. اختيار ظروف الإضاءة الحالية. وذلك يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

 — ضبط قيمة تعويض التعرض للضوء (الصورة فقط). إذا كنت تقوم بالتقاط هدف معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على ١+ أو ٢+ لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأهداف المضيئة مع خلفية معتم، استخدم ١- أو ٢-.

^{ISO}
A — ضبط حساسية الضوء (الصورة فقط). قم بزيادة حساسية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمة بشدة والصور الضبابية. قد يؤدي زيادة حساسية الضوء أيضاً إلى زيادة تشويش الصورة.

 — ضبط التباين (الصورة فقط). قم بضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر إعتاماً بالصورة.

 — لضبط حدة الصورة (الصورة فقط).

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم بتحديده.

يكون ضبط الالتقاط محدد حسب وضع التصوير. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

إذا قمت باختيار مشهد جديد، فسيتم استبدال ضبط الالتقاط بالمشهد المحدد. ويمكنك تغيير ضبط الالتقاط بعد اختيار أحد المشاهد، عند الضرورة.

قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتاً أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

التقاط الصور

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
 - تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
 - تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة البطارية إذا لم يتم القيام بأي إجراء لمدة دقيقة تقريباً. للاستمرار في التقاط صور، اختر استمرار.
- لالتقاط صورة، قم بما يلي:

١. للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر  < .
 ٢. لالتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.
- لتكبير صورة أو تصغيرها أثناء التقاطها، استخدم مربع تمرير التكبير/التصغير.
- لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على مفتاح القائمة.
- للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات < الضبط > عرض الصورة الملتقطة < نعم):

-  — لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو من خلال طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth.

لإرسال الصورة إلى شخص تتحدث معه، اختر (✉) أثناء مكالمة.

•  — لتحميل الصورة إلى ألبوم فوري متوافق.

•  مسح — لمسح الصورة.

لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية.

لتعيين الصورة كصورة اتصال افتراضية حتى يتم استخدامها لكل محاولة اتصال، اختر الخيارات > استخدام الصورة > تعيين كصورة للاتصال.

لتخصيص الصورة لأحد الأسماء، اختر الخيارات > استخدام الصورة > تخصيص للاسم. للعودة إلى معين الصور للالتقاط صورة جديدة، اضغط على مفتاح الالتقاط.

معلومات المكان

يمكنك إضافة معلومات مكان الالتقاط آلياً إلى تفاصيل ملف المادة الملتقطة.

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

لإضافة معلومات المكان إلى كل المواد الملتقطة، اختر الخيارات > الضبط > عرض بيانات GPS > تشغيل.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثي موقعك. وقد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يتضمن معلومات موقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً وقد يتم عرض موقعك لأطراف أخرى تقوم بعرض الملف. ويتطلب الجهاز خدمات شبكة للحصول على معلومات الموقع.

مؤشرات معلومات المكان:

•  — معلومات المكان غير متاحة. يظل GPS قيد التشغيل في الخلفية لعدة دقائق. إذا تم

العثور على اتصال قمر صناعي وتغير المؤشر إلى  خلال هذا الوقت، يتم تعليم جميع الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة خلال هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.

• **٢** — معلومات المكان متاحة. تتم إضافة معلومات المكان إلى تفاصيل ملف الصورة.

يمكن إضافة معلومات المكان إلى صورة أو مقطع فيديو، إذا تم العثور على إحداثيات المكان عبر الشبكة. وقد يستغرق استلام الإحداثيات عدة دقائق. يمكن تحقيق أفضل الظروف في مناطق مفتوحة بعيداً عن المباني المرتفعة.

إذا قمت بمشاركة صورة أو مقطع فيديو مرفق به معلومات المكان، تتم مشاركة معلومات المكان أيضاً وقد يكون المكان مرئياً لأطراف أخرى يمكنها عرض الصورة أو مقطع الفيديو. ويجوز لك تعطيل خدمة العلامات الأرضية من ضبط الكاميرا.

أنت في الصورة — الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من الانضمام إلى الصورة.

لضبط تأخير الموقت الذاتي، اختر  < ، ثم فترة التأخير المطلوبة قبل التقاط الصورة.

لتنشيط الموقت الذاتي، اختر **تنشيط** وسيبدأ رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقي عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

لإيقاف تشغيل الموقت الذاتي، اختر  <  < .

تلميح: اختر ٢ ثانية للحفاظ على يدك ثابتة عند التقاط صورة. 

التقاط صور بتسلسل

اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا.

لبدء التقاط صور بتسلسل سريع، اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا ثم  < تسلسل. لإغلاق نافذة الضبط، انقر فوق الشاشة التي أعلى النافذة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. يقوم الجهاز بالتقاط صور حتى تقوم بتحرير المفتاح أو تمتلئ الذاكرة. إذا قمت بالضغط على مفتاح الالتقاط لفترة وجيزة، يقوم الجهاز بالتقاط ١٨ صورة بالتسلسل.

يتم عرض الصور الملتقطة على شكل شبكة. لعرض صورة، اختر الصورة. للعودة إلى محدد المنظر وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي. لإلغاء تنشيط وضع التسلسل، اختر  < لقطة واحدة.


تسجيل الفيديو

تسجيل الفيديو

١. للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر  واختر وضع الفيديو .
٢. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط أو انقر فوق . يتم عرض رمز تسجيل أحمر، ويصدر صوت رنين.
٣. لإيقاف التسجيل مؤقتاً في أي وقت، اختر **توقف مؤقت**. ولاستئنافه، اختر **استمرار**. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل. لتكبير أو تصغير الهدف، استخدم مفتاح التكبير والتصغير الموجود في الجهاز.
٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الأستوديو. الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو هو ٣٠ ثانية تقريباً مع جودة مشاركة و٩٠ دقيقة مع إعدادات ضبط الجودة الأخرى.

مفاتيح تحكم ومؤشرات تسجيل الفيديو

يعرض معين الصور الخاص بالفيديو ما يلي:

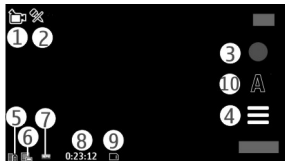

- 1 — مؤشر الوضع
- 2 — مؤشر كتم الصوت
- 3 — +رمز التسجيل
- 4 — ضبط التسجيل
- 5 — مؤشر مستوى شحن البطارية
- 6 — مؤشر جودة الفيديو. لتعديل هذا الضبط اختر الخيارات < الضبط > جودة الفيديو.
- 7 — نوع ملف مقطع الفيديو
- 8 — وقت التسجيل المتاح. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي أيضاً.
- 9 — مكان حفظ مقطع الفيديو
- 10 — أوضاع الالتقاط

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات < الضبط > عرض الفيديو الملتقط < نعم>:

- ▶ تشغيل — لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.
 - 📎 — لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.
 - 🗑️ مسح — لمسح مقطع الفيديو.
- للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح الالتقاط.

١١. الأستوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وارتباطات التدفق وتنظيمها، اختر القائمة < الأستوديو.

 تلميح: للوصول إلى شاشة عرض الصور ومقاطع الفيديو بسرعة، انقر فوق  لفتح شريط الوسائط، ثم اختر .

عرض الملفات وتنظيمها

اختر القائمة < الأستوديو ومما يلي:

-  صور ومقاطع فيديو — لعرض الصور في عارض الصور ومقاطع الفيديو في مركز الفيديو
-  الأغاني — لفتح مشغل الموسيقى.
-  مقاطع الصوت — للاستماع إلى مقاطع الصوت.
-  وسائط أخرى — لعرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها، وتحديد العناصر ونسخها ونقلها وإضافتها إلى الحافظات.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو والملفات التي بامتداد ram. وتشغيلها في مركز الفيديو، بينما يتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في مشغل الموسيقى.

لنسخ ملفات إلى بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها) أو نقلها أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفًا واختر الخيارات < تنظيم < نسخ أو نقل، ثم اختر من الخيارات المتاحة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < الأستوديو وصور ومقاطع فيديو.

يتم ترتيب الصور ومقاطع الفيديو والحافظات حسب التاريخ والوقت. لاستعراض الملفات، انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. أثناء عرض صورة، قم بسحب الصورة بإصبعك اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب. لتكبير صورة، استخدم مفتاح مستوى الصوت الموجود بالجهاز.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- تحرير — لتعديل مقطع فيديو أو صورة.
- استخدام الملف — لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر تعيين كصورة خلفية.

لتعيين الصورة كصورة اتصال عامة، اختر تعيين كصورة للاتصال.

لتعيين الصورة كصورة اتصال لأحد الأسماء، اختر تخصيص للاسم.

لتعيين مقطع الفيديو كنغمة رنين، اختر كنغمة رنين.

لتخصيص مقطع الفيديو كنغمة رنين لأحد الأسماء، اختر تخصيص للاسم.

يساعدك شريط الأدوات في اختيار الوظائف المستخدمة بكثرة مع الصور ومقاطع الفيديو والحافظات.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- إرسال  — لإرسال الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.
- تحرير  — لتعديل الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.
- مسح  — لمسح الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الاستوديو.

اختر صور ومقاطع فيديو > الخيارات، ثم اختر مما يلي:

- خيارات الحافظة — لنقل الملفات إلى حافظات، واختر نقل إلى حافظة. ولإنشاء حافظة جديدة، اختر حافظة جديدة.

المشاركة الفورية

- تنظيم — لنسخ الملفات إلى حافظات، واختر نسخ. بينما لنقل الملفات إلى حافظات، اختر نقل.
- عرض حسب — عرض الملفات حسب التاريخ أو العنوان أو الحجم.

١٢. المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر القائمة < الإنترنت > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمات

اختر القائمة < الإنترنت > مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١. لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات < تنشيط.

٢. قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣. سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إدارة المحتويات الخاصة بك

لعرض حساباتك، اختر الخيارات > إعدادات > حساباتي.
لإنشاء حساب جديد، اختر الخيارات > إضافة حساب جديد.
لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر الخيارات > فتح.
لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر الخيارات > ضبط كافتراضي.
ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر الخيارات > مسح.

إنشاء نشر

اختر القائمة > الإنترنت > مشاركة.
لنشر ملفات وسائط إلى خدمة، انتقل إلى خدمة، ثم اختر الخيارات > تحميل جديد. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.
لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر الخيارات > إدراج.
أدخل عنواناً أو وصفاً لعملية النشر إذا كان ذلك متاحاً.
لإضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.
لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر الموقع:.
لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات > تحميل.

نشر الملفات من الأستوديو

- يمكنك نشر الملفات من الأستوديو إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.
1. اختر القائمة > الأستوديو والملفات التي ترغب في نشرها.
 2. اختر الخيارات > إرسال > تحميل ثم اختر الحساب المطلوب.
 3. قم بتعديل النشر عند الحاجة.



١٣. مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدفيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات. يمكنك أيضاً نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو. قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات. وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً. ويمكن أن يوفر مزود الخدمة محتوى مجانياً أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها الاتصال بخدمات الفيديو

١. اختر القائمة > التطبيقات > مركز الفيديو.
٢. للاتصال بخدمة خاصة بتثبيت خدمات فيديو، اختر إضافة خدمات جديدة وخدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات فيديو مثبتة، اختر تدفقات الفيديو. يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة. للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحاً في كل الخدمات. لعرض معلومات حول مقطع الفيديو المحدد، اختر الخيارات > تفاصيل الفيديو.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر **الخيارات** > **تنزيل**. تستمر التنزيلات في الخلفية عند خروجك من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في فيديو. لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر **الخيارات** > **تشغيل**. عندما يكون مقطع الفيديو قيد التشغيل، لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل، انقر فوق الشاشة. لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً، إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. لجدولة تنزيل آلي لمقاطع الفيديو في خدمة، اختر فئة ثم اختر **الخيارات** > **جدولة التنزيلات**. يقوم مركز الفيديو آلياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديده.

لإلغاء التنزيلات المجدولة لفئة، اختر **تنزيل يدوي** كطريقة التنزيل.

تدفقات الفيديو

اختر القائمة > **التطبيقات** > **مركز الفيديو**.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر **تدفقات الفيديو**.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **اشتراكات العناصر** — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.
- **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **إضافة تدفقة** — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر **دليل الفيديو** لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.
- **تحديث العناصر** — لتحديث محتوى كل العناصر.

- **إدارة الحساب** — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحًا.
- لعرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط، اختر رابطًا من القائمة.

فيديو

يعد لقطات الفيديو مكان لتخزين كافة الفيديوهات. يمكنك إدراج الفيديوهات التي تم تنزيلها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، اختر الحافظة. عندما يكون مقطع فيديو قيد التشغيل، لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل، انقر فوق الشاشة.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر الخيارات ومما يلي:

- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء تنزيل.
- **تفاصيل الفيديو** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **بحث** — للبحث عن مقطع فيديو. أدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.
- **حالة الذاكرة** — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدم.
- **فرز حسب** — لفرز مقاطع الفيديو. اختر الفئة المطلوبة.
- **نقل ونسخ** — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر نسخ أو نقل واختر المكان المطلوب.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. يتم فقط عرض مقاطع الفيديو ذات التنسيقات التي يدعمها جهازك.

١. لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر شخصي كجهاز لمخزن كبير السعة يمكنك نقل أي ملفات بيانات إليه، قم بتوصيله باستخدام كبل بيانات USB.

٢. اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

٣. اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.

٤. قم بنقل مقاطع الفيديو إلى E:\فيديو في بطاقة الذاكرة.
تظهر مقاطع الفيديو التي تم نقلها في حافظة لقطات الفيديو.

ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر الخيارات < الضبط ومما يلي:

- **تحديد خدمة الفيديو** — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقًا.
- **إعدادات الاتصال** — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة. لاختيار الاتصال يدويًا في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر السؤال دائمًا.
- **للسماح باتصال GPRS أو تعطيله**، اختر تأكيد استخدام GPRS.
- **للسماح بالتجوال أو تعطيله**، اختر تأكيد التجوال.
- **تحكم الآباء** — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.
- **الذاكرة المفضلة** — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.
- **مصغرات** — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.



١٤. متصفح الويب

باستخدام متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الويب على حالتها الأصلية (خدمة شبكة). يمكنك أيضًا تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصًا من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

متصفح الويب

لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مُعرفة في جهازك.
تلميح: لفتح المتصفح، اختر مفتاح الوسائط (⌘) لفتح شريط الوسائط، ثم اختر .

تصفح الويب

اختر القائمة < الإنترنت > الويب.

لتصفح الويب، اختر  **ذهاب إلى عنوان الويب** من شريط الأدوات، وأدخل عنوان ويب.

يتم فتح المتصفح في وضع ملء الشاشة بشكل افتراضي. للخروج من وضع ملء الشاشة، اختر رمز السهم الموجود أسفل الجانب الأيمن.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات ومقاطع فيديو - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحات الويب هذه، فأدخل بطاقة ذاكرة. أو لن يتم عرض مقاطع الفيديو.

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسومات، لتوفير الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحة، اختر **الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط**.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر **الخيارات > خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل**.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر **الخيارات > خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة**.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر **رجوع** (متاحة إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر **الخيارات > خيارات صفحات الويب > حظر النوافذ المنبثقة أو سماح**.

للتكبير على صفحة ويب، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة.

تلميح: لإرسال المتصفح إلى الخلفية دون الخروج من التطبيق أو الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء لمرة واحدة.



شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.
من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

-  **توسيع شريط الأدوات** — لتوسيع شريط الأدوات للوصول إلى المزيد من وظائف شريط الأدوات.
-  **ذهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب جديد.
-  **إظهار الزوم** — لتكبير وتصغير صفحة الويب.
- **لاستخدام شريط الأدوات الموسّع، اختر  توسيع شريط الأدوات ومما يلي:**
-  **ذهاب للروابط** — لعرض اشتراكاتك الحالية في الروابط.
-  **شاشة كاملة** — للانتقال إلى عرض شاشة كاملة.
-  **اشتراك روابط** — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.
-  **الضبط** — لتعديل الضبط.
-  **حفظ العلامة** — لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة.
-  **إعادة تحميل** — لتحديث صفحة الويب.
-  **عرض مصغر** — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
-  **صفحة رئيسية** — للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا تم تحديد ذلك من الضبط).
-  **العلامات** — لفتح عرض العلامات.
-  **كلمة أساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.

التنقل في الصفحات

عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على مقدار كبير من المعلومات، يمكنك استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوعية المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب.

للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، افتح شريط الأدوات، واختر  < .

الروابط الإخبارية والمدونات

الروابط الإخبارية هي ملفات XML على صفحات الويب يتم استخدامها لمشاركة، على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار والمدونات. والمدونات ومدونات الويب عبارة عن يوميات ويب. ومن المعتاد العثور على روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات والموسوعات.

يكشف تطبيق متصفح الويب آلياً ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية.

للاشتراك في رابط إخباري، اختر رابطاً ثم الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية.

لتحديث رابط إخباري، اختر رابطاً ثم الخيارات < تحديث. يمكنك أيضاً تحديث روابط إخبارية من شريط الأسماء.

لتحديد كيفية تحديث روابط إخبارية، اختر الخيارات < الضبط < روابط إخبارية.

Widgets

توفر تطبيقات Widgets مزيداً من المحتوى لجهازك! widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

يمكنك تنزيل التطبيقات المصغرة widgets من الويب.

ويمكنك أيضاً تثبيت widgets على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

وتعد نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً في جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

بحث المحتوى

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اختر الخيارات > بحث عن كلمة أساسية.

للذهاب إلى التماثل التالي، من شريط الأدوات، اختر  بحث عن التالي.

للذهاب إلى التماثل السابق، من شريط الأدوات، اختر  بحث عن السابق.

العلامات

يمكنك تخزين صفحات الويب المفضلة لديك في "العلامات" للوصول الفوري.

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

علامات الوصول

١. إذا كانت لديك صفحة أخرى بخلاف صفحة "العلامات" كصفحة رئيسية، فاختر الخيارات > ذهاب إلى > العلامات.

٢. اختر عنوان ويب من القائمة أو من مجموعة العلامات الموجودة في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

حفظ صفحة الويب الحالية كعلامة — أثناء التصفح، حدد الخيارات > خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

تعديل العلامات أو مسحها — اختر الخيارات > مدير العلامات.

إرسال علامة أو إضافتها أو ضبط صفحة ويب تم حفظها كعلامة كصفحة رئيسية — اختر الخيارات > خيارات العلامات.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

-  إضافة علامة — لإضافة علامة جديدة.
-  ذهاب إلى عنوان الويب — لإدخال عنوان ويب جديد.
-  مسح — لمسح علامة.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز. الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى. قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

١٥. تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لحساب موقعك أو قياس مسافات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يمكن تمكين الطرق المختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها في ضبط ضبط تحديد الموقع.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يخدم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يعد (A-GPS) خدمة شبكة.

تحديد الموقع (GPS)

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.


يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة A-GPS الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. لتحديد نقطة وصول لنظام A-GPS، اختر القائمة < التطبيقات > الموقع واختر تحديد الموقع < مركز خدمة تحديد الموقع > نقطة الوصول. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطلب الجهاز منك نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام GPS للمرة الأولى.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام مستقبل GPS، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.

قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.


يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

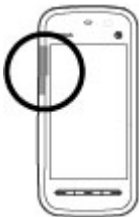

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

لمعرفة عدد الأقمار الاصطناعية التي نجح جهازك في العثور عليها، وما إذا كان جهازك يستقبل إشارات قمر اصطناعي، اختر القائمة < التطبيقات < الموقع وبيانات GPS < الخيارات < حالة القمر الاصطناعي.

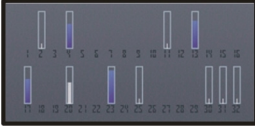

عند العثور الهاتف على أي أقمار اصطناعية، يظهر شريط لكل قمر اصطناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الاصطناعية. وكلما زاد طول الشريط دلّ ذلك على قوة إشارة القمر الاصطناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتغير لون الشريط لعرض مواقع الأقمار الاصطناعية التي تم العثور عليها، اختر **تغيير العرض**.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار اصطناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادراً على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار اصطناعية. علماً بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الاصطناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

في حال عدم العثور على أي إشارة قمر اصطناعي، اتبع ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك. عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض لرفض الطلب.



المواقع

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع والمعالم.

باستخدام المعالم، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. ويمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. ويمكنك استخدام المعالم المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

يتم التعبير عن إحداثيات GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- **معلم جديد** — قم بإنشاء علامة أرضية جديدة. لعمل طلب تحديد مواقع لموقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر **إدخال يدوي**.
- **تحرير** — لتعديل معلومات أو إضافتها إلى معلم محفوظ (على سبيل المثال، عنوان شارع).
- **إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. واختر كل فئة ترغب في إضافة المعلم إليها.
- **إرسال** — لإرسال معلم أو معالم عديدة إلى جهاز متوافق. ويتم وضع المعالم المستلمة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".

يمكنك تصنيف المعالم في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم وإنشاء فئات جديدة، افتح علامة تبويب الفئات، واختر **الخيارات** > **تحرير الفئات**.



بيانات GPS مصممة لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لوجهة محددة، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر. يمكنك أيضاً عرض معلومات الموقع حول مكانك الحالي.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع و بيانات GPS.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وتحديد الموقع.

طرق تحديد الموقع

اختر مما يلي:

- نظام GPS المضمن — لاستخدام جهاز استقبال GPS المضمن لجهازك.
- نظام GPS المعزز — لاستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة بيانات مساعدة.
- Bluetooth GPS — لاستخدام جهاز استقبال GPS خارجي متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- معتمدة على الشبكة — لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة).

مركز خدمة تحديد المواقع

لتحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد موقع لطرق تحديد الموقع التي تدعمها الشبكة، مثل GPS المساعد أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة، اختر مركز خدمة تحديد الموقع. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

ضبط الرمز

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر نظام القياس > مري أو إمبراطوري.

التطبيق "خرائط"

لتحديد الصيغة التي يتم فيها عرض معلومات الإحداثية في جهازك، اختر صيغة الإحداثية، ثم اختر الصيغة المطلوبة.

١٦. التطبيق "خرائط"

نظرة عامة على الخرائط

اختر القائمة > خرائط.

مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" المواقع القريبة ويساعدك على تخطيط طريقك ويرشدك حيث تريد الذهاب.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات.
- اعثر على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز هاتفك المحمول وخدمة الإنترنت "Ovi خرائط".
- قم بالاطلاع على نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

 **ملاحظة:** قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة. وقد تكون الخدمات معتمدة على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق.

وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقًا على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط لمختلف المدن والبلدان.
اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

يعمل  على تحديد موضعك الحالي، إذا كان متاحًا. عندما يقوم قوم جهازك بالبحث عن موضعك، سيقوم  بالوميض. إذا كان موضعك غير متاح، فسيشير  إلى آخر موضع معروف لديك.

إذا كان تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية هو المتاح فقط، فستظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجدًا بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحامًا بالسكان.

التحرك على الخريطة — اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضيًا.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف — اختر .


التكبير أو التصغير — اختر + أو -.

إذا كنت تتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال ببيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائيًا.

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد والمنطقة.

عرض خرائط

4

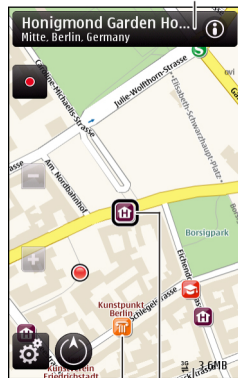

3 1 2

- 1 — المكان المحدد
- 2 — منطقة المؤشر
- 3 — النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 — منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.
اختر القائمة > خرائط وموقعي.

اختر ، ثم اختر مما يلي:

- شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخرائط، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع وأرقام الطرق السريعة بسهولة.
- شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.
- شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.
- شاشة عرض ثلاثية الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.
- علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.
- الوضع الليلي — لإخفات ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

تنزيل الخرائط وتحديثها

لتفادي تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بنقلها وحفظها على الجهاز.

استخدم التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي إلى جهاز الكمبيوتر المتوافق. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

 **تلميح:** قم بحفظ الخرائط الجديدة على جهازك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت عند السفر للخارج.

لضمان عدم استخدام الجهاز لاتصال إنترنت، اختر  < إنترنت < اتصال < غير متصل بالشبكة من القائمة الرئيسية.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

التطبيق "خرائط"

يعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام ملاحة يعتمد على قمر صناعي يتم استخدامه لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حالياً.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد نقطة الوصول إلى الإنترنت المطلوب استخدامها لتنزيل معلومات الخريطة أو استخدام A-GPS.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر القائمة > خرائط ثم بحث.

العودة إلى قائمة التطبيقات المقترحة — اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة — اختر تصفح الفئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت. لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط، إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على جهازك.

عرض تفاصيل الموقع

لعرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، فندق أو مطعم، إذا كان متاحاً. اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

عرض تفاصيل مكان — اختر مكاناً، واختر منطقة المعلومات الخاصة به (6)، ثم اختر عرض التفاصيل.

عند العثور على مكان لم يكن موجوداً أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو معلومات موقع غير صحيحة، يوصى إبلاغ Nokia بذلك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها بشكل سريع لاحقاً. اختر القائمة > خرائط.

حفظ مكان

1. اختر موقعي.
2. انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
3. انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (6).
4. اختر حفظ مكان.

حفظ طريق

1. اختر موقعي.

٢. انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
 ٣. انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
 ٤. لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة إلى الطريق.
 ٥. اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
 ٦. اختر عرض الطريق < خيارات > حفظ طريق.
- حفظ الأماكن والطرق المحفوظة — اختر المفضلة < أماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

- استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.
- قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.
- اختر القائمة < خرائط ثم المفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

١. اختر الأماكن.
 ٢. للانتقال إلى المكان.
 ٣. اختر الخريطة.
- للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.
- إنشاء مجموعة — اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١. اختر الأماكن، ثم اختر المكان.
 ٢. اختر تنظيم المجموعات.
 ٣. اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة.
- إذا أردت مسح أماكن أو طرق، أو إضافة طريق إلى إحدى المجموعات، فانقل إلى خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت على الموقع www.ovi.com.

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

عندما تريد مشاركة معلومات أحد الأماكن مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

إرسال أحد الأماكن إلى الجهاز المتوافق الخاص بصديقك — اختر موقعاً على الخريطة، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i)، ثم اختر إرسال.

مشاركة الموقع

لنشر موقعك الحالي على موقع Facebook مع نص وصورة. حيث يمكن لأصدقائك على موقع Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وحساب Facebook.

١. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فاختر إنشاء حساب جديد.

٢. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.

٣. اختر موقعك الحالي.

٤. أدخل تحديث الحالة لديك.

٥. لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.

٦. اختر مشاركة الموقع.

إدارة حساب Facebook الخاص بك — في شاشة العرض الرئيسية، اختر الحسابات > إعدادات مشاركة المكان > Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

التطبيق "خرائط"

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بموقع Facebook على مشاركة موقعك عليه. عليك التعرف جيداً على شروط استخدام موقع Facebook وممارسات الخصوصية الخاصة به. قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائماً أن تراعي باهتمام مع من تشارك. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

مزاينة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر من خلال موقع ويب "Ovi خرائط" ومزاينة الأماكن والطرق المحفوظة مع جهازك المحمول، والوصول إلى التخطيط أثناء التنقل.

لمزاينة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول الخاص بك وخدمة خرائط "Ovi" على الإنترنت، يجب أن تقوم بتسجيل دخولك إلى حساب Nokia.

مزاينة الأماكن والطرق المحفوظة — اختر المفضلة > تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزاينة المفضلة تلقائياً — اختر  المزاينة > المزاينة > عند البدء والإغلاق. يبدأ الجهاز المزاينة عند فتح التطبيق "خرائط" أو إغلاقه.

تتطلب المزاينة اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحاة بالقيادة أو سيراً لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

التطبيق "خرائط"

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوتٍ عالٍ أيضاً. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي — في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر **ملاحظة > دليل القيادة أو دليل السير**، واختر الخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي — في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر **ملاحظة > دليل القيادة أو دليل السير**، واختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة — في شاشة عرض الملاحة، اختر **خيارات > تكرار**.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة — في شاشة عرض الملاحة، اختر **خيارات > حجم الصوت**.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة — اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل — اختر قيادة للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك، لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

١. في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢. اختر **ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد**.

٣. اختر الخيار المناسب.

تلميح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.



التطبيق "خرائط"

تغيير العروض أثناء الملاحة — اسحب بإصبعك على الشاشة لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.
يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

عرض الملاحة



- 1 — الطريق
- 2 — موقعك واتجاهك
- 3 — البوصلة
- 4 — شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة — أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تحديث معلومات المرور — اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور. عندما تقوم بتخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور — في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة — اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل — اختر سير للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

١. في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢. اختر ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣. اختر الخيار المناسب.

التطبيق "خرائط"

تلميح: للسير بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.



تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.
اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

إنشاء طريق

1. انقر نقرًا خفيفًا فوق موقع نقطة البدء الخاصة بك. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
2. انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
3. اختر إضافة إلى الطريق.
4. لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

1. اختر نقطة طريق.
 2. اختر نقل.
 3. انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.
- تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق — انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.
- عرض الطريق على الخريطة — اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة — اختر عرض الطريق > خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

١. في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحه، اختر خيارات > نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
٢. قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.
٣. اختر الخيار المطلوب.
- اختيار وضع السير — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير < الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.
- استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.
- استخدام طريق القيادة المحسّن — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > مُحسن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.
- يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

١٧. الاتصال

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم جهازك اتصالات حزم البيانات (خدمة شبكة)، مثل GPRS في شبكة GSM. عند استخدام الجهاز في شبكات GSM و3G، يمكن تنشيط عدة اتصالات في الوقت ذاته ويمكن مشاركة نقاط الوصول لاتصال بيانات. في شبكة 3G، تظل اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. لتحقيق اتصال بيانات، فسيتطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت
- تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشبكة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الشبكة.

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آلياً بين شبكتي GSM وUMTS. وتتم الإشارة إلى شبكات GSM بالرمز ٣. بينما تتم الإشارة إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

اختر مما يلي:

- **وضع الشبكة** — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. إذا اخترت **وضع مزدوج**، فسيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. وللحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.
- اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي خدمة الآخرين.
- **اختيار المشغل** — واختر **آلي** لضبط الجهاز للبحث عن إحدى الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو **يدوي** لاختيار الشبكة يدوياً من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.
- **عرض معلومات الخلية** — لضبط الجهاز ليحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعتمد على تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN)، ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الواجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند فتح إحدى مجموعات نقاط الوصول (🌐، 📶، ①)، يمكنك رؤية أنواع نقاط الوصول:

📶 للإشارة إلى نقطة وصول محمية

🔑 للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **نقطة الوصول**. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول. واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- اسم الاتصال — أدخل اسمًا للاتصال.
- حامل البيانات — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتمادًا على اتصال البيانات التي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املاً كافة الحقول المميزة بالعبارة **يجب التحديد** أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقاط الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول لإجراء اتصالات الشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة للاتصال بتلك الشبكة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول.

لإنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة، اختر الخيارات < إدارة > وجهة جديدة.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة>. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانقر فوق نقطة الوصول المناسبة إذا لم تكن محددة بالفعل، ثم اختر الخيارات < تنظيم > نسخ إلى وجهة أخرى.

لتغيير الأولوية لنقطة وصول ضمن المجموعة، اختر الخيارات < تنظيم > تغيير الأولوية.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات < نقطة الوصول>، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول حزمة بيانات، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

- اسم نقطة الوصول — لتحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.
- اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- طلب كلمة السر — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.
- كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- التحقق — واختر آمن لترسل كلمة السر مشفرة دائماً أو عادي لترسل كلمة السر مشفرة كلما أمكن.
- الصفحة الرئيسية — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

- استخدام نقطة الوصول — واختر بعد التأكيد إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو آلياً إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.
- اختر الخيارات < ضبط متقدم، واختر مما يلي:
- نوع الشبكة — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.
- عنوان IP للهاتف (النسخة 4 فقط IP ل) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.
- عناوين DNS — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

اتصالات بيانات نشطة

- اختر القائمة < الضبط والتوصيل < مدير الاتصال.
- في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

D مكالمات البيانات

 اتصالات حزم البيانات

- لإنهاء اتصال، اختر الخيارات < قطع الاتصال.
- لإنهاء كل الاتصالات المفتوحة، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.
- لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر الخيارات < التفاصيل.

التزامن

- اختر القائمة < الضبط والتوصيل < نقل البيانات < التزامن.

يمكنك تطبيق التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للترزامن.

عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا. ولتعديل الوضع، انقر فوق عنصر تزامن لتضمينه في الوضع أو لتركه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر الخيارات. والخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر الخيارات < تزامن. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

اتصال Bluetooth

حول Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth في هاتفك إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد. بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: advanced audio distribution وaudio/video remote control وbasic imaging وdial-up وdevice identification وgeneric audio/video distribution وfile transfer وnetworking وheadset وhands-free وpush وSIM access وphone book access وstereo audio streaming وpush. لكي تضمن وجود التوافق

بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

الضبط

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، سيتم مطالبتك بتحديد اسم لجهازك. ويمكنك تغيير الاسم فيما بعد.

اختر مما يلي:

- **Bluetooth** — لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.
- **رؤية هاتفي** — للسماح للأجهزة الأخرى بالعثور على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، ثم اختر **عرض للجميع**. ولضبط المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفي، اختر **مدة الرؤية المحددة**. وإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر **مخفي**.
- **اسم هاتفي** — قم بتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية.
- **وضع استخدام SIM عن بعد** — لتمكين جهاز آخر، مثل طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، أو تعطيله عن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

تلميحات الحماية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

للتحكم فيمن يمكنه العثور على جهازك والاتصال به، عند عدم استخدامك لاتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي. لا يؤثر إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth على وظائف الجهاز الأخرى.

الاتصال

لا تقتصر مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار. يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

١. افتح التطبيق حيث تم تخزين العنصر الذي تريد إرساله.

٢. انقر فوق عنصر، واختر الخيارات < إرسال > Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:

كمبيوتر 

هاتف 

جهاز صوت أو فيديو 

جهاز آخر 

لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤. إذا تطلب الأمر اقتراح الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.

عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة **جار إرسال البيانات على الشاشة**.

تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل #2820*.



الأجهزة المقترنة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

للاقتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة معك، افتح علامة التبويب **الأجهزة المقترنة**.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ إلى ١٦ رقمًا)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

١. للاقتران بجهاز، اختر **الخيارات > جهاز مقترن جديد**. وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.

٢. اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في الجهاز الآخر أيضًا.

٣. يتم آليًا توصيل بعض أجهزة الصوت الملحقة مع جهازك بعد الاقتران. أو للاتصال بجهاز ملحق، اختر **الخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي**.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز * في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط جهاز كمصرح به أو غير مصرح له، اختر مما يلي:

- **ضبطك "مصرح به"** — يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. ولن تتم مطالبتك بالتصريح أو الموافقة على حدة. لذا ينبغي عليك استخدام هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، مثل سماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، أو الأجهزة التابعة لشخص تثق به. ويشير الرمز * إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقترنة.
- **ضبطك "غير مصرح له"** — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء الاقتران بجهاز، اختر **الخيارات > مسح**.

لإلغاء كل الاقترانات، اختر **الخيارات > مسح الكل**.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلامك بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبول الرسالة، يظهر الرمز ، ويتم وضع العنصر في

حافطة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة من خلال اتصال Bluetooth بالرمز .

حظر الأجهزة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة. انقر فوق جهاز ترغب في حظره، إذا لم يكن محدداً بالفعل، واختر الخيارات < حظر.

لإلغاء حظر جهاز، افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة، وانقر فوق جهاز، إذا لم يكن محدداً بالفعل، ثم اختر الخيارات < مسح.

لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر الخيارات < مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

وضع "استخدام SIM عن بعد"

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يلزم اقتران الجهازين وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند تمام الاقتران، استخدم رمز مرور مكون من 16 رقماً، واضبط الجهاز الآخر على مصرح به.

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، قم بتنشيط اتصال Bluetooth، وتشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك. قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

عندما يكون وضع استخدام SIM عن بعد قيد التشغيل في جهازك، تظهر العبارة **وضع استخدام SIM عن بعد** على الشاشة الرئيسية. ويتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما يشير الرمز **X** في منطقة مؤشر قوة الإشارة، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو خصائصها التي تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل طاقم السيارة. ولن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. ولإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك الخروج من وضع استخدام SIM عن بعد. وإذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لإلغاء القفل.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.



USB

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > USB.

لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متوافق، اختر السؤال عند الاتصال < نعم. إذا تم إلغاء تنشيط الخيار السؤال عند الاتصال أو أردت تغيير الوضع أثناء اتصال نشط فاختر وضع اتصال USB، ثم اختر مما يلي:



- **Ovi Suite** — لاستخدام تطبيقات Nokia PC مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite و Nokia Software Updater.
- **مخزن كبير السعة** — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.
- **نقل الصور** — لطباعة صور باستخدام طابعة متوافقة.
- **نقل الوسائط** — لمزامنة الموسيقى مع التطبيق Nokia Ovi Player أو التطبيق Windows Media Player.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر وضع **Ovi suite**.
لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع www.ovi.com.



ضبط الإدارة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة.

ضبط حزم البيانات

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > حزم بيانات.

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.
اختر مما يلي:

- **اتصال حزم بيانات** — وفي حالة اختيار عندما يكون متاحاً وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. يكون بدء اتصال حزمة بيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) أسرع مما إذا قام الجهاز بإنشاء اتصال حزمة بيانات عند الحاجة. وفي حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. بينما إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه.
- **نقطة الوصول** — اسم نقطة الوصول مطلوب لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- **وصول للحزمة بسرعة عالية** — لتمكين استخدام HSDPA (خدمة شبكة) أو لتعطيله في شبكات UMTS.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > ضبط SIP.

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة تستخدم SIP. وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشائها في ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

التحكم في اسم نقطة الوصول

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > التحكم في APN.

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

لتشغيل خدمة التحكم أو إيقاف تشغيلها، أو لتغيير نقاط الوصول المسموح بها، اختر الخيارات، ثم الخيار المناظر. ولتغيير الخيارات، يلزم إدخال رمز PIN2. راجع مزود الخدمة للحصول على الرمز.

١٨. البحث

حول البحث

اختر القائمة > الإنترنت > بحث.

تمكنك خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

بدء عملية بحث

اختر القائمة > الإنترنت > بحث.

للبحث في محتويات جهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث، أو تصفح فئات المحتويات. وإنشاء قيامك بإدخال مصطلحات البحث، يتم تقسيم النتائج إلى فئات. تظهر أحدث النتائج التي تم الوصول إليها في الجزء العلوي لقائمة النتائج، إذا كانت تلك النتائج تتوافق مع مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب في الإنترنت، اختر **بحث في الإنترنت**، ثم مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث التي حددتها في حقل البحث. يتم تعيين مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة بحث إنترنت افتراضي لك.

حول متجر Ovi

وإذا كان لديك مزود خدمة بحث افتراضي معين بالفعل، فاختره لبدء عملية بحث، أو اختر المزيد من خدمات البحث لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير ضبط البلد أو المنطقة للعثور على مزيد من مزودي خدمة البحث، اختر الخيارات > إعدادات > الدولة أو المنطقة.

١٩. حول متجر Ovi

باستخدام متجر Ovi، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين الخاصة بالهواتف المحمولة على جهازك. بعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى دفع ثمنها باستخدام بطاقة الائتمانية أو في فاتورة الهاتف. يختلف توفر طرق الدفع باختلاف بلد الإقامة الخاص بك ومزود خدمة الشبكة لديك. ويقدم متجر Ovi المحتوى المتوافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

٢٠. تطبيقات أخرى



الساعة

ضبط الوقت والتاريخ

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

- الوقت — لضبط الوقت.
- التاريخ — لضبط التاريخ.
- التحديث الآلي للوقت — لضبط الشبكة على تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية لجهازك آلياً (خدمة شبكة).

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

تطبيقات أخرى

لضبط منبه جديد، اختر منبه جديد. ضبط وقت المنبه. اختر تكرار لضبط ما إذا كان سيتم تكرار التنبيه ومتى يكون ذلك، ثم اختر تم.

لعرض المنبهات النشطة وغير النشطة، اختر المنبهات. عند نشاط المنبه، يتم عرض . عند تكرار المنبه، يتم عرض .

لحذف أحد المنبهات، اختر المنبهات، ثم انتقل إلى المنبه، واختر الخيارات > حذف المنبه.

لإيقاف تشغيل المنبه، عند انتهاء مدة المنبه، اختر إيقاف. لضبط المنبه على غفوة، اختر غفوة. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز عند انتهاء مدة أحد المنبهات، يقوم الجهاز بالتشغيل ذاتيًا ويصدر صوت نغمة المنبه.

لتحديد مدة الغفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

لتغيير نغمة المنبه، اختر الخيارات > الضبط > نغمة منبه الساعة.

التوقيت العالمي

من خلال التوقيت العالمي، يمكنك عرض الوقت الحالي في مواقع مختلفة.

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

عرض الوقت — اختر التوقيت العالمي.

إضافة مواقع إلى القائمة — اختر الخيارات > إضافة موقع.

ضبط الموقع الحالي — انتقل إلى أحد المواقع، ثم اختر الخيارات > تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقًا للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.



التقويم

لفتح التقويم، اختر القائمة > التقويم.

عروض التقويم

للتبديل بين عروض الشهر والأسبوع واليوم ومذكرة المهام، اختر الخيارات > تغيير العرض
ثم اختر العرض المطلوب.

لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم، أو لتعديل ضبط منبه التقويم،
اختر الخيارات > الضبط

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ.

شريط أدوات التقويم

اختر القائمة > التقويم.

من شريط أدوات التقويم، اختر مما يلي:

- العرض التالي — لاختيار عرض الشهر.
- العرض التالي  — لاختيار عرض الأسبوع.
- العرض التالي  — لاختيار عرض اليوم.
- العرض التالي  — لاختيار عرض المهام.
- اجتماع جديد  — لإضافة تذكير باجتماع جديد.
- مذكرة مهام جديدة  — لإضافة مذكرة مهام جديدة.



مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها على جهازك. يمكنك أيضًا
عرض ملفات وإدارتها على بطاقة ذاكرة متوافقة تم تركيبها.

تنظيم الملفات

يمكنك استخدام التطبيق مدير الملفات لمسح ملفات أو حافظات جديدة أو نقلها أو نسخها أو إنشائها. وإذا قمت بتنظيم ملفاتك في الحافظات المخصصة لها، فقد يساعدك ذلك في البحث عنها مستقلاً.

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < مدير الملفات.

إنشاء حافظة جديدة — في الحافظة التي تريد فيها إنشاء حافظة فرعية، اختر الخيارات < تنظيم > حافظة جديدة.

نسخ أو نقل ملف إلى حافظة — اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

تعديل بطاقة الذاكرة

يمكنك تهيئة بطاقة الذاكرة لمسح البيانات الموجودة عليها، أو يمكنك حماية البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة بكلمة سر.

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < مدير الملفات.

إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها — اختر الخيارات < خيارات بطاقة الذاكرة، ثم اختر الخيار المطلوب.

بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر — اختر الخيارات < كلمة السر لبطاقة الذاكرة.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

نسخ الملفات احتياطياً على بطاقة ذاكرة

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < مدير الملفات ثم النسخ الاحتياطي

لنسخ الملفات احتياطياً، اختر محتويات النسخ الاحتياطي. اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً على بطاقة ذاكرة، ثم اختر الخيارات < إجراء النسخ الاحتياطي الآن. تأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

مدير التطبيقات حول مدير التطبيقات



اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك عرض تفاصيل تطبيقات مثبتة وإزالة تطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات Java™ ME ذات امتدادات الملف jad. أو jar.
- التطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات sis. أو sisx.
- التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف wgz.
- قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

اختر القائمة > الضبط ثم مدير تطبيقات

توجد ملفات التثبيت في حافظة ملفات التثبيت، والتطبيقات المثبتة في حافظة التطبيقات المثبتة.

تشير الرموز إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX

تطبيق Java 

تطبيق Widget 

تطبيق تم تثبيته على بطاقة الذاكرة 

 **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قبل تثبيت أحد التطبيقات، تحقق مما يلي:

- قم بعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار الخاص به ومزود أو مُصنِّع التطبيق. اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.
 - قم بعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق. اختر **التفاصيل: > الشهادات: > عرض التفاصيل**. وتحكم في استخدام الشهادات الرقمية في إدارة الشهادات.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.
- ملف JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطلبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

تثبيت تطبيق

١. قم بتحديد مكان ملف التثبيت في حافظة ملفات التثبيت الموجودة في مدير التطبيقات، أو ابحث عنه في مدير الملفات أو صندوق الوارد الموجود في حافظة الرسائل.
٢. من مدير التطبيقات، اختر التطبيق المراد تثبيته، ثم اختر **الخيارات > تثبيت**. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

تطبيقات أخرى

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيراً على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

فتح أحد التطبيقات التي تم تثبيتها — اختر التطبيق من القائمة. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

الاطلاع على حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها — اختر الخيارات > عرض السجل.



هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sisx و .sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

لحذف حزمة برامج، اختر التطبيقات المثبتة > الخيارات > إلغاء التثبيت. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

اختر ضبط التثبيت ومما يلي:

- تثبيت البرامج — للسماح بتثبيت البرامج التي تعمل بنظام التشغيل Symbian ولا تحتوي على توقيع رقمي تم التحقق منه أو رفضها.
- فحص شهادة على شبكة — لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.
- عنوان الويب الافتراضي — لضبط عنوان الويب الافتراضي المستخدم لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة.



تطبيق RealPlayer

باستخدام تطبيق RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأنترنت بدون حفظها على الجهاز أولاً.

ولا يدعم تطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع الأشكال المختلفة لتنسيقات الملفات.

اختر القائمة > التطبيقات > RealPlayer.

شريط أدوات تطبيق RealPlayer

اختر القائمة > التطبيقات > RealPlayer.

في شاشات عرض مقاطع الفيديو وروابط التشغيل والتشغيلات الأخيرة، قد تتوفر الرموز التالية على شريط الأدوات:

- إرسال — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تشغيل.
- تشغيل — لتشغيل مقطع الفيديو أو دفق فيديو.
- مسح — لمسح مقطع فيديو أو رابط تشغيل.
- حذف — لحذف ملف من قائمة العناصر التي تم تشغيلها مؤخراً.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > التطبيقات < RealPlayer.

تشغيل مقطع فيديو — اختر مقاطع الفيديو، ثم اختر مقطع الفيديو.

قائمة آخر الملفات التي تم تشغيلها — في شاشة العرض الرئيسية، اختر التشغيلات الأخيرة.

انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- استخدام مقطع فيديو — لتخصيص مقطع فيديو إلى اسم أو ضبطه كنغمة رنين.
- تحديد/عدم تحديد — لتحديد العنصر أو إلغائه تحديده، لإرسال عدة عناصر أو مسحها في الوقت ذاته.
- عرض التفاصيل — لعرض التفاصيل مثل، التنسيق ودقة الشاشة والمدة.
- الضبط — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفقه.

تدفق محتوى عبر الأثير

اختر القائمة > التطبيقات < RealPlayer.

يعد تدفق المحتوى عبر الأثير خدمة شبكة. اختر روابط التشغيل، ثم اختر رابطًا. يمكنك أيضًا استلام رابط تشغيل في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، أو فتح رابط على صفحة ويب.

وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

في برنامج RealPlayer، يمكنك فتح روابط RTSP فقط ومع ذلك، يمكن لبرنامج RealPlayer تشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

مسجل



يمكنك استخدام المسجل لتسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية. يمكنك أيضًا إرسال مقاطع صوتية إلى الأصدقاء.

اختر القائمة > الموسيقى < المسجل.

تسجيل مقطع صوتي — اختر .

إيقاف تسجيل مقطع صوتي — اختر .

الاستماع إلى المقطع الصوتي — اختر .

إرسال مقطع صوتي كرسالة — اختر الخيارات > إرسال.

تسجيل محادثة هاتفية — افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية، ثم اختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

اختيار جودة التسجيل أو مكان حفظ مقاطع الصوت — اختر الخيارات > الضبط
لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

كتابة ملاحظة

١. اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاحظات.

٢. اختر الخيارات > ملاحظة جديدة.

٣. أدخل نصاً في حقل الملاحظة.

٤. اختر .

إجراء عملية حسابية

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > الحاسبة. 

١. أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.

٢. اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.

٣. أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.

٤. اختر =.

حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها — اختر الخيارات < الذاكرة > حفظ أو استرجاع.



المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.
المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.
اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < المحول.

القاموس

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < القاموس.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة. قد لا تكون جميع اللغات مدعومة.

اختر الخيارات ومما يلي:

- استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.
- اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.



٢١. الضبط

قد يكون هناك إعداد مسبق لبعض خيارات الضبط في الجهاز من خلال مزود الخدمة، وقد لا تتمكن من تغييرها.

ضبط الهاتف

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة > الضبط والهاتف > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

- الوقت — لإدخال الوقت الحالي.
- المنطقة الزمنية — لاختيار موقعك.
- التاريخ — لإدخال التاريخ الحالي.
- صيغة التاريخ — لاختيار صيغة التاريخ.
- فاصل التاريخ — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنوات.
- صيغة الوقت — لاختيار صيغة الوقت.
- فاصل الوقت — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.
- نوع الساعة — لاختيار نوع الساعة.
- نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.
- مدة غفوة المنبه — لضبط مدة الغفوة.
- أيام العمل — لاختيار أيام العمل الخاصة بك. ويمكنك عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل فقط، على سبيل المثال.
- التحديث الآلي للوقت — لضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آليًا. وقد لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الجهاز واللغة التي تكتب بها رسائلك والبريد. ويمكنك أيضًا تنشيط إدخال النص التنبؤي.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > اللغة.

تغيير لغة الجهاز — اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة — اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي — اختر النص التنبؤي.

ضبط الشاشة

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الشاشة.

اختر مما يلي:

- السطوع — لضبط سطوع شاشة جهازك.
- حجم الخط — لاختيار حجم النص والرموز على الشاشة.
- الترحيب أو الشعار — لضبط ملاحظة أو صورة يتم عرضها عندما تقوم بتشغيل الجهاز.
- مهلة الإضاءة — لضبط مدة بقاء الإضاءة عند التوقف عن استخدام الجهاز.

الأوامر الصوتية

تنشيط الأوامر الصوتية — اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال الموجود في الشاشة الرئيسية، ثم انطق أمراً. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة. لعرض قائمة الأوامر الصوتية، اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > الأوامر الصوتية. اختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

- تغيير الأمر — لتعديل الأوامر الصوتية.
- سماع — للاستماع إلى بزمة الصوت المجمعة.
- حذف الأمر الصوتي — لإزالة أمر صوتي قمت بإضافته يدوياً.
- الضبط — لتعديل الضبط
- برنامج تعليمي للأوامر الصوتية — لفتح البرنامج التعليمي للأوامر الصوتية.

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الأجهزة الملحقة.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحقة إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز. اختر جهازاً ملحقاً، واختر مما يلي:

- الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق متوافق معين بجهازك.

- رد آلي — لضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة آلياً بعد ٥ ثوانٍ. إذا تم تعيين نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، يتم تعطيل الرد الآلي.
 - الأضواء — لتعيين بقاء تشغيل الأضواء بعد انتهاء المهلة.
- يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

ضبط التطبيقات

- اختر القائمة > الضبط والهاتف > ضبط التطبيقات.
- في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك.
- لتعديل الضبط، يمكنك أيضاً اختيار الخيارات > الضبط في كل تطبيق.

تحديثات الجهاز

- باستخدام "تحديثات الجهاز"، يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو عرض إصدار البرامج ومعلومات الجهاز الحالية، أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.
- اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > تحديثات الجهاز.
- في حال دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضاً طلب تحديثات من خلال الهاتف.
- قد تتسلم أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط تهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالاً وإعدادات ضبط أخرى تستخدمها تطبيقات مختلفة في جهازك.

استلام ضبط التهيئة

١. اختر الخيارات > أوضاع مركز الخدمة.
 ٢. انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر الخيارات > بدء التهيئة.
- إنشاء وضع مركز خدمة — اختر الخيارات > أوضاع مركز الخدمة > الخيارات > وضع مركز خدمة جديد.
- مسح وضع مركز خدمة — اختر الخيارات > مسح.

ضبط الحماية

الهاتف وSIM

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

اختر مما يلي:

- **طلب رمز PIN** — عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.
- **رمز PIN ورمز PIN2** — تغيير رمز PIN ورمز PIN2 يمكن لهذه الرموز أن تتضمن أرقامًا تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. وإذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.
- **رمز القفل** — يتم استخدام رمز القفل لإلغاء قفل الجهاز. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. ويمكن أن يكون الرمز الجديد بطول 4-255. ويمكن استخدام كلاً من الحروف الأبجدية الرقمية والحروف الكبيرة والصغيرة. ويخطرک الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة. احتفظ بالرمز الجديد سرّياً وبعيداً عن الجهاز.
- **مدة القفل الآلي للهاتف** — يمكنك ضبط مهلة بعد ما يتم غلق الجهاز آلياً لتجنب الاستخدام غير المصرح به. فلا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل القفل الآلي، اختر **لا يوجد**.
- **قفل عند تغيير بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليطلبك إدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تم التعرف عليها كبطاقات تخص المالك.
- **قفل الهاتف عن بعد** — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله.
- **مجموعة مغلقة** — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).
- **تأكيد خدمات بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

إدارة الشهادات

تحمي الشهادات الرقمية المحتوى الخاص بك عند نقل المعلومات السرية. ويجب استخدام الشهادات عند الاتصال بينك عبر الإنترنت أو بموقع آخر، أو عند الاتصال بمركز خدمة بعيد بهدف اتخاذ إجراءات تتضمن نقل معلومات سرية.

ويجب استخدام الشهادات أيضاً عندما تريد تقليل خطر الفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة الأخرى والتأكد من مصادقة البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < إدارة الشهادات و اختر نوع الشهادة المطلوبة.

لا تضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

وحدة الحماية

توفر وحدة الحماية خدمات حماية للتطبيقات المختلفة.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < وحدة الحماية ووحدة الحماية المطلوبة.

لعرض تفاصيل وحدة الحماية — اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

استعادة الضبط الأصلي

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط المصنع.

يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. وللقيام بذلك، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

المحتوى المحمي

لإدارة تراخيص الحقوق الرقمية، اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية < المحتوى المحمي.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10، و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي. يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلٍّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

أضواء الإشعار

اختر القائمة > الضبط والهاتف > مؤشرات الإشعار.

لتشغيل إضاءة التنفس في وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها، اختر ض. تشغيل عند تشغ. عندما يتم تشغيل ضوء التنفس في وضع الاستعداد، يضيء مفتاح القائمة بصفة دورية.

لتشغيل ضوء الإشعار أو إيقاف تشغيلها، اختر مؤشر الإشعار. عند تشغيل ضوء الإشعار، يضيء مفتاح القائمة لفترة تحددها أنت لإشعارك بوجود أحداث فائتة، كمكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مقروءة.

ضبط المكالمات

ضبط المكالمات

باستخدام ضبط المكالمات، يمكنك تحديد ضبط خاص للمكالمات على جهازك.

اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات.

اختر مما يلي:

- إرسال هويتي — واختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به. ولاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة (خدمة شبكة).
- انتظار المكالمات — لضبط الجهاز لإخطارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة)، أو التحقق مما إذا كانت الميزة نشطة.
- رفض مكالمة مع رسالة — لإرسال رسالة نصية عند رفض مكالمة، لإبلاغ المتصل بسبب عدم إمكانك الرد على مكالمة.
- نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
- عرض الفيديو في مكالمة — للسماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء إجراء مكالمة فيديو من جهازك.
- صورة في مكالمة فيديو — لاختيار الصورة التي يتم عرضها بدلاً من الفيديو، إذا لم يتم إرساله أثناء مكالمة فيديو.

- معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات بعد فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.
 - إظهار مدة المكالمات — لعرض مدة مكالمة أثناء إجرائها.
 - ملخص بعد المكالمة — لعرض مدة مكالمة بعد انتهائها.
 - الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.
 - الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.
 - الخط المستخدم — يظهر هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. عند اختيار الخط رقم ٢، يتم عرض 2 على الشاشة الرئيسية.
 - تغيير الخط — لمنع اختيار خط الهاتف (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط، تحتاج إلى رمز PIN2.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

إذا كنت لا تستطيع الرد على مكالماتك، يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الاتصال < تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية.

تحويل المكالمات هو خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى صندوق بريدك الصوتي — اختر كل المكالمات الصوتية < تنشيط < إلى البريد الصوتي.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

١. اختر كل المكالمات الصوتية < تنشيط < إلى رقم آخر.

٢. أدخل الرقم أو اختر بحث لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل، مثل عند انشغال الخط وفي حالة عدم الرد في نفس الوقت.

في الشاشة الرئيسية، يشير الرمز  إلى أنه تم تحويل كل المكالمات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريد أحياناً حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها بجهازك. باستخدام حظر المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك، على سبيل المثال، تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في خارج البلاد.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال > حظر المكالمات.

ولتعديل الضبط؛ تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

منع إجراء المكالمات

١. لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية، اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية. لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بلدك، اختر المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم.

٢. اختر تنشيط ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

منع استلام المكالمات

١. لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.

٢. اختر تنشيط

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

٢٢. استكشاف المشكلات وإصلاحها

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، انظر صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support.

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345، وإذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمتصل جهازك. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. اختر مع الضغط باستمرار على رمز التطبيق، ثم اختر خروج.

س: لماذا تبدو الصور مبهمة؟

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: لماذا لا أيمكنني إجراء اتصال GPS؟

ج: قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول. وإذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل. بينما إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر. وتأكد من أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك. وإذا كان الطقس سيئاً، فقد تتأثر قوة الإشارة. كما أن لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الاصطناعي.

س: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضاً أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من جهازك. اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth < إيقاف.

س: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟

ج: امسح عناصر من الذاكرة. وفي حالة عرض العبارة الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بمسح عدة عناصر في نفس الوقت، امسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر.

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنواناً أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة < الأسماء، واختر الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة < جلب الوسائط المتعددة. واختر يدوياً لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار يدوياً، فستتلقى إشعاراً عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت إيقاف، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه، اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < حزم بيانات <

تلميحات بيئية

اتصال حزم بيانات < عند الحاجة. إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.

س: هل أستطيع استخدام جهازي من Nokia كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس. ومع ذلك، باستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

س: لماذا تظهر رسالة الخطأ شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد عند تثبيت أحد التطبيقات التي قمت بتنزيلها؟

ج: في حالة ظهور شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد، تحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في جهازك؛ حتى إذا كانت الشهادة صالحة. قد تكون تخطيت ضبط التاريخ والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة، أو قد تكون شبكة الهاتف المحمول قد فشلت في تحديث هذا الضبط في جهازك. لحل هذه المشكلة، اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < ضبط المصنع. قم باستعادة ضبط المصنع، وعند إعادة تشغيل الجهاز؛ قم بضبط التاريخ والوقت الصحيحين.

٢٣. تلميحات بيئية



ترشيد الطاقة

لن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي (إذا كان متاحًا لجهازك):

- إغلاق التطبيقات واتصالات البيانات، على سبيل المثال، اتصال Bluetooth، عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.

- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

يمكن إعادة تدوير جميع المواد الخاصة بهذا الجهاز كمواد التصنيع والبطارية. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/werecycle.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

الأجهزة الملحقة



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5J. قد تطرح Nokia طُرُزًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية - خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. وللمساعدة في التأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز الخدمة أو الوكلاء المعتمدين من Nokia. وتحقق من الملصق البارز.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. انظر إلى الملصق البارز. ينبغي أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار الملصقات الأصلية من Nokia من الزاوية الأخرى.
 ٢. قم بإمالة الملصق البارز إلى اليسار واليمين والأسفل والأعلى. ينبغي أن تظهر أمامك النقاط ١ و ٢ و ٣ على التوالي على كل جانب. ومع ذلك، يعد هذا ضمانًا تمامًا لتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها الملصق البارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فتوقف عن استخدام البطارية واصطحبها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia.
- لتتعرف على مزيد من المعلومات حول بطاريات Nokia الأصلية، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/battery.



العناية بالجهاز

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية وودع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إزالتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.

- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
 - استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
 - لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثالي.
 - احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
 - للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.
- في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وتكون هذه حالة عادية في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو من خلال جهازك، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها. قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز

معلومات المنتج والسلامة

أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

معلومات السلامة الإضافية

الأطفال الصغار

اعلم أن جهازك والبطارية والملحقات ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) بعيداً عن الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنهاء من عملية الإرسال.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل اتصال بيانات فائق السرعة نشط فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.

- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
 - قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة اللاسلكية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح

بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سيحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- قم بتغيير الوضع من وضع عدم الاتصال إلى وضع نشط.
- إذا كانت الشاشة والمفاتيح في وضع القفل، فقم بتحريك مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز لإلغاء القفل.

٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣. لفتح المتصل، اختر **الهاتف** أو .

معلومات المنتج والسلامة

٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
٥. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يقي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قريب من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٠ واط/كجم .

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

B

١٣٢ Bluetooth

G

GPS

طلبات تحديد الموقع ١١١

GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ١٠٨

I

IM (الرسائل الفورية) ٧٣

M

Mail for Exchange ٦٥

MMS (خدمة رسائل الوسائط

المتعددة) ٥٩

N

Nokia Care ٢٨

R

RealPlayer ١٤٧, ١٤٦

S

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٥٩

W

widgets ١٠٥

أ

إدارة الحقوق الرقمية ١٥٥

إدارة الملفات ١٤٢, ١٤١

إدخال النص ٥٣, ٥٢, ٥٠

أدوات التنقل ١٠٨

أسماء Ovi ٧١, ٧٠

إضافة أصدقاء ٧٢

الأنماط ٧١

البحث ٧٢

التواجد ٧٦

المعالم ٧٦

تخصيص ٧٧

حالة الإتاحة ٧١

ضبط ٧٥

ضبط الاتصال ٧٧

مزامنة ٧٤

مشاركة موقعك ٧٦, ٧١

إعداد الهاتف ٢٩

أوامر الخدمة ٦٧

اتصال Bluetooth

إرسال البيانات ١٣٣

استلام البيانات ١٣٤

اقتران الأجهزة ١٣٣

الضبط ١٣٢

التزامن	١٣٠
التعديل	٥٤
الحفظ	٥٤
الضبط الافتراضي	٥٦
بصمات الصوت	٥٥
عرض مصغر	٥٤
مسح	٥٥
نسخ	٥٧، ٢٩
نغمات الرنين	٥٦
الأغاني	٨٠
الأوامر الصوتية	١٥١، ٤٢
انظر أيضاً الاتصال الصوتي	
الأوضاع	٧٩
التخصيص	٧٩
قيود وضع غير متصل بالشبكة	٣٣
الاتصال الثابت	٥٧
الاتصال السريع	٤١
الاتصال الصوتي	٤٢
البث	
التنزيلات	٨٦
الضبط	٨٤
البحث	١٣٨
البريد الإلكتروني	٦٥، ٦٢
البطارية	
إدخال	١٨
توفير طاقة البطارية	١٥
التاريخ والوقت	١٣٩
التجوال	١٢٧
التحديث الآلي للوقت/التاريخ	١٣٩
التحكم في مستوى الصوت	٣٤

تشغيل/إيقاف تشغيل	١٣٢
حظر الأجهزة	١٣٥
رؤية الجهاز	١٣٢
عنوان الجهاز	١٣٣
اتصالات البيانات	١٣٠
اتصالات الكمبيوتر	١٣٦
التزامن	١٣٠
كبل	١٣٦
اتصالات الكمبيوتر	١٣٦
انظر أيضاً اتصالات البيانات	
اتصال الإنترنت	١٠٢
انظر أيضاً المتصفح	
اتصال الويب	١٠٢
اتصال حزم البيانات	
الضبط	١٣٧
العدادات	٤٧
ضبط نقطة الوصول	١٢٩
اتصال كبل	١٣٦
اتصال كبل USB	١٣٦
استكشاف المشكلات وإصلاحها	١٥٩
الأجهزة الملحقة	١٥١
الأرقام الصادرة	٤٦
الاستوديو	٩٥
التنظيم	٩٥
عرض	٩٥
عرض الصور	٩٥
عرض مقاطع الفيديو	٩٥
الأسماء	٥٥
إضافة	٥٤
الإرسال	٥٥

١١٨	حفظ الأماكن	٧٩	التخصيص
١١٨	حفظ الطرق	١٤٧, ١٤٦	التدفق
١٢٤	طرق السير	١٥٥	التراخيص
١٢٢	طرق القيادة	٧٤	التزامن
١٢٣, ١١٥	عناصر العرض	٨٣	التطبيق Nokia Ovi Player
١٢١	مزامنة	١٤٣	التطبيقات
١٢٠	مشاركة المواقع	١٤١, ١٤٠	التقويم
١٢٤	معلومات المرور	٩٣	التكبير/التصغير
١٠٥	الخريطة المصغرة	٧٦	التواجد
٧٩	الخلفية	١٤٠	التوقيت العالمي
	الذاكرة		الجهاز
١٦	المسح	١٥٢	تحديث
١٠٧	ذاكرة الويب المخبأة	١٤٨	الحاسبة
١٠٧	الذاكرة الوسيطة		الحماية
	الراديو	١٥٤	الشهادات
٨٦	الاستماع	١٠٧	متصفح الويب
٨٧	المحطات	١١٣	الخرائط
٤٠	الرد على المكالمات	١٢٠	إرسال الأماكن
	الرسائل	١٢١	التوجيه الصوتي
٦٣	البريد الإلكتروني	١١٩	المفضلة
٤٠	الصوت	١١٧	بحث عن أماكن
٦٧	الضبط	١١٦	تحديد الموقع
٦١	الوسائط المتعددة	١٢٥	تخطيط طرق
٥٨	حافظات لـ	١١٤	تصفح
٦١	رمز الوارد	١١٥	تغيير العروض
٥٩	الرسائل الصوتية	١١٨	تفاصيل الموقع
٧٨	الرسائل الفورية (IM)	١١٦	تنزيل الخرائط
	الرسائل القصيرة	١١٩	تنظيم الأماكن
٥٩	الإرسال	١١٩	تنظيم الطرق
		١٢٢, ١٢٤	تنقل

مشاركة الفيديو	٤٤
نقاط الوصول	١٢٧، ١٢٨
نقاط وصول حزم البيانات	١٢٩
العروض التقديمية، الوسائط	
المتعددة	٦١
العلامات	١٠٦
الفيديو المشترك	٤٣
القائمة	٢٥
القاموس	١٤٩
القفل عن بعد	
انظر قفل الهاتف برسالة SMS	
الكاميرا	
إرسال الصور	٩٠
التسجيل	٩٤
الخيارات	٩٠
الموقت الذاتي	٩٢
تخصيص صور لأسماء	٩٠
مؤشرات	٨٧، ٩٣
معلومات المكان	٩١
وضع التسلسل	٩٢
وضع الصور	٩٠
وضع الفيديو	٩٣
المؤشرات	٣٠
المتصفح	
widets	١٠٥
البحث عن محتوى	١٠٦
الحماية	١٠٧
الذاكرة الوسيطة	١٠٧
العلامات	١٠٦
تصفح الصفحات	١٠٣، ١٠٥

الرسائل النصية	
الاستلام والقراءة	٦١
الرد على	٦١
الضبط	٦٧
رسائل بطاقة SIM	٦٦
الرموز	٣٠
الساعة	١٣٩، ١٤٠
السماعة الخارجية	٣٤
الشاشة اللمسية	٢٦، ٣٨، ٥١، ٥٣
الشهادات	١٥٤
الصور	٩٦
انظر الكاميرا	
الضبط	٨٨، ١٤٩
اتصال Bluetooth	١٣٢
الأجهزة الملحقة	١٥١
البث	٨٤
التاريخ والوقت	١٥٠
التحكم في اسم نقطة الوصول	١٣٨
التطبيقات	١٥٢
الرسائل	٦٨
الشاشة	١٥١
الشبكة	١٢٧
الشهادات	١٥٤
اللغة	١٥٠
المكالمات	١٥٦
بروتوكول بدء الجلسة (SIP)	١٣٧
تحديد الموقع	١١٢
حزم البيانات	١٣٧
مدير التطبيقات	١٤٦
مركز الفيديو	١٠٢

المنيه ١٣٩	شريط الأدوات ١٠٤
ملاحظة تقويم ١٤١	المرفقات ٦٤, ٦١
الموضوعات ٧٩	المسجل ١٤٧
الموقت الذاتي	المشاركة الفورية ٩٧
الكاميرا ٩٢	إنشاء عمليات نشر ٩٨
النغمات ٧٩	اشتراك ٩٧
الهوائيات ٣٣	تنشيط الخدمات ٩٧
الوسائط	محتويات ٩٨
تطبيق RealPlayer ١٤٦	نشر ٩٨
مشغل الموسيقى ٨٠	المعالم ١١١
الوقت والتاريخ ١٥٠, ١٣٩	المفاتيح والأجزاء ٢٢
انتظار المكالمات ٤٢	المكالمات ٣٨

ب

برامج ١٤٣	الجماعية ٤١
بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ١٣٧	الخيارات المتاحة أثناء ٣٩
بطاقة SIM	الرد ٤٠
إدخال ١٧	الرفض ٤٠
الرسائل ٦٦	الصادرة ٤٦
حذف ٣٧	الضبط ١٥٦
بطاقة الذاكرة ١٤٢, ١٩	المدة ٤٧
نسخ الملفات احتياطياً ١٤٢	المستلمة ٤٦
	تحويل ١٥٧
	تقييد ١٥٨
	حظر

ت

تثبيت التطبيقات ١٤٣	انظر الاتصال بأرقام محددة
تحديثات ١٤	لم يرد عليها ٤٦
الجهاز ١٥٢	معاودة الاتصال ١٥٦
تحديثات البرامج ١٤, ١٣	المكالمات الجماعية ٤١
تحميل ملفات وسائط ٩٧	المكالمات الصوتية
	انظر المكالمات

رسائل الإذاعة المحمولة	٦٦
رسائل البريد الإلكتروني	٦٣
رسائل الخدمة	٦٢
رسائل الوسائط المتعددة	٦٨, ٦١, ٥٩
رفض المكالمات	٤٠
انظر رفض المكالمات	
رمز PIN	١٤
رمز PIN2	١٤
رمز UPIN	١٤
رمز UPUK	١٤
رمز الحماية	١٤
رمز القفل	١٤
رموز PUK	١٤
رموز الوصول	١٤
روابط أخبار	١٠٥
روابط إخبارية	١٠٥

س

ساعة

ضبط التاريخ	١٣٩
ضبط الوقت	١٣٩
سجلات الويب	١٠٥
سجل المكالمات	٤٨
سماعة الأذن	٣٥

ش

شاشة محلية	٢٥
شريط الأسماء	٣٢
شريط الوسائط	٢٨

تحويل مكالمات	١٥٧
تزامن البيانات	١٣٠
تسجيل مقاطع الفيديو	٩٣
تشغيل الهاتف	٢٩
تطبيق RealPlayer	١٤٦
تطبيقات Java	١٤٣
تطبيق التعليمات	١٢

ح

حافطة الرسائل المرسله	٥٩
حذف التطبيقات	١٤٥
حساب Nokia	٧٦, ٧٠
حسابات	٧٦
حظر مكالمات	١٥٨
حماية بطاقة SIM	١٥٣
حماية حقوق النشر والطبع	١٥٥

خ

خدمات الدردشة (IM)	٧٨
خدمات الدردشة (IM)	٧٣
خدمة رسائل الوسائط المتعددة	٦٨, ٦١

د

دعم	١٢
دعوات	
مشاركة الفيديو	٤٦

ر

رابط المعصم	٣٦
-------------	----

ص

صندوق البريد

البريد الإلكتروني ٦٣

الصوتي ٤٠

صندوق البريد البعيد ٦٣

صندوق الحفظ الرسالة ٥٩

صندوق الوارد

الرسالة ٦١

صندوق الوارد، الرسالة ٦١

صور

نسخ ٢٩

ض

ضبط الأسبوع ١٤١

ضبط الالتقاط

في الكاميرا ٨٨

ضبط البروكسي ١٣٠

ضبط التسجيل

في الكاميرا ٨٨

ضبط التطبيقات ١٥٢

ضبط الشاشة ١٥١,٣٥

ضبط الشبكة ١٢٧

ضبط اللغة ١٥٠

ضبط المستشعر ٣٥

ضبط المصنع

استعادة ١٥٤

ضبط تحديد الموقع ١١٢

ضوء الإشعار ١٥٦

ع

عرض مصغر للصفحة ١٠٥

ف

فيديو

تشغيل مقاطع الفيديو ١٠١

لقطات الفيديو ١٠١

مشارك ٤٦

نقل مقاطع الفيديو ١٠١

ق

قفل المفاتيح ٢٤

قفل الهاتف برسالة SMS ٣٥

قفل لوحة المفاتيح ٢٤

ك

كتم الصوت ٤٠

ل

لوحة المفاتيح الافتراضية ٥١

لوحة مفاتيح افتراضية ٤٩

م

متجر Ovi ١٣٩

مدة المكالمات ٤٧

مدونات ويب ١٠٥

موسيقى Ovi ٨٤

ن

- نسخ المحتوى ٢٩
- نسخ ذاكرة الجهاز احتياطيًا ١٤١
- نظام تحديد المواقع العالمي (المساعد A-GPS) ١٠٨
- نغمات الرنين ٧٩
- نقاط الوصول ١٢٧
- المجموعات ١٢٨
- نقل المحتوى ٢٩
- نقل الموسيقى ٨٣

و

- وحدة الحماية ١٥٤
- وضع استخدام SIM عن بعد ١٣٥
- وضع غير متصل بالشبكة ٣٣

مدير الملفات ١٤١

- نسخ الملفات احتياطيًا ١٤٢
- مركز الفيديو ٩٩
- تدفقات الفيديو ١٠٠
- تنزيل ٩٩
- عرض ٩٩
- مستشعر القرب ٣٨
- مشاركة الفيديو
- المتطلبات ٤٣
- مشاركة الفيديو المباشر ٤٥
- مشاركة مقاطع الفيديو ٤٥
- مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت ٩٧
- مشاركة موقعك ٧٥
- مشغل الموسيقى ٨٠
- قوائم التشغيل ٨١
- معلومات المكان ١٠٨
- معلومات تحديد الموقع ١٠٨
- معلومات دعم Nokia ١٢
- معلومات عامة ١٢
- معلومات مفيدة ١٢
- مفتاح القفل ٢٤
- مفتاح الوسائط ٢٨
- مقاطع الفيديو
- المشاركة ٤٣
- مقاطع فيديو ٩٦
- تشغيل ١٤٧
- نسخ ٢٩
- مكبر صوت الهاتف ٣٤
- ملاحظات ١٤٨
- منبه التقويم ١٤١