



NOKIA
5300
XpressMusic

NOKIA
Connecting People

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että RM-146-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio [www.osoitteessa](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen Eco-Declaration-tiedoissa ja maakohtaisissa tiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupunimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, L.L.C. Katso <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Tämä laite täyttää direktiivin 2002/95/EY määräykset, jotka koskevat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetykset.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9249631 / 1. painos

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi.....	6	6. Viestit.....	27
Yleistä tietoa.....	9	Tekstiviesti	27
Tunnusluvut	9	Multimediaviesti	28
Asetusten määrittäminen.....	10	Postikortit.....	30
Sisällön lataaminen.....	10	Flash-viestit.....	31
Nokian tuki	10	Nokia Xpress -ääniviestit.....	31
1. Alkuvalmistelut.....	11	Muisti täynnä.....	32
SIM-kortin ja akun asentaminen....	11	Kansiot.....	32
MicroSD kortin asettaminen		Sähköpostisovellus	33
paikalleen	12	Pikaviestit.....	36
MicroSD-kortin poistaminen	13	Ääniviestit	40
Akun lataaminen	13	Tiedotteet.....	40
Puhelimen liukukannen		Palvelukäskyt.....	40
avaaminen.....	13	Viestien poistaminen	40
Virran kytkeminen ja		SIM-viestit	40
katkaiseminen.....	14	Viestiasetukset.....	41
Antenni	14	7. Osoitekirja	44
Kuuloke	15	Yhteystiedon etsiminen.....	44
Rannehihna	15	Nimien ja puhelinnumeroiden	
2. Puhelimen esittely	16	tallentaminen.....	44
Näppäimet ja osat	16	Tietojen tallentaminen	44
Valmiustila	17	Yhteystietojen kopioiminen tai	
Lentotila.....	19	siirtäminen	45
Näppäimistön lukitseminen		Yhteystietojen muokkaaminen.....	45
(näppäinlukko)	19	Kaikkien tietojen synkronointi	45
Toiminnot ilman SIM-korttia.....	20	Yhteystietojen poistaminen	45
3. Puhelutoiminnot.....	21	Käyntikortit.....	46
Soittaminen	21	Asetukset.....	46
Puheluun vastaaminen ja		Ryhmät.....	46
puhelun hylkääminen	22	Pikavalinnat.....	47
Puhelun aikaiset toiminnot.....	23	Infonumerot, palvelunumerot	
4. Tekstin kirjoittaminen	24	ja omat numerot	47
Perinteinen tekstinsyöttö.....	24	8. Puhelutiedot.....	48
Ennustava tekstinsyöttö.....	24	Sijaintitiedot.....	48
5. Siirtyminen valikoissa	26	9. Asetukset	49
		Profiilit.....	49
		Temat	49

Äänet.....	49	Tehtävälista.....	82
Näyttö.....	50	Muistikirja.....	83
Kellonaika ja päivämäärä.....	51	Laskin.....	83
Omat pikavalinnat.....	51	Ajastin.....	83
Yhteydet.....	52	Sekuntikello.....	83
Puhelut.....	58	15.Sovellukset.....	85
Puhelin.....	59	Pelin käynnistäminen.....	85
Lisälaitteet.....	60	Sovelluksen käynnistäminen.....	85
Palveluasetukset.....	60	Sovelluksia koskevia toimintoja.....	85
Suojaukset.....	61	Sovelluksen lataaminen.....	86
Puhelinohjelmiston päivitykset.....	62	16.SIM-palvelut.....	87
Alkuperäisten asetusten palautus... 63		17.Web.....	88
10.Operaattorikohtainen		Selausasetusten määrittäminen.....	88
valikko.....	64	Yhteyden muodostaminen	
11.Galleria.....	65	palveluun.....	88
Kuvien tulostaminen.....	65	Sivujen selaaminen.....	89
Muistikortti.....	66	Kirjanmerkit.....	89
12.Media.....	67	Ulkoasuasetukset.....	90
Kamera ja videokuvaus.....	67	Suojausasetukset.....	91
Median toisto.....	68	Latausasetukset.....	91
Soitin.....	69	Palveluviestit.....	91
Radio.....	71	Välimuisti.....	92
Äänitys.....	72	Selaimen tietoturva.....	92
Taajuuskorjain.....	73	18.Tietokoneyhteydet.....	95
Stereotehostus.....	73	Nokia PC Suite.....	95
13.Pikayhteys.....	74	Pakettidata, HSCSD ja CSD.....	95
Pikayhteyskanavat.....	74	Bluetooth.....	95
Pikayhteyden ottaminen käyttöön		Tiedonsiirto-sovellukset.....	96
ja poistaminen käytöstä.....	76	19.Tietoa akuista.....	97
Pikayhteyspuhelun soittaminen		Lataaminen ja purkaminen.....	97
ja vastaanottaminen.....	76	Nokian akun tunnistaminen.....	98
Soittopyynnöt.....	78	Huolto-ohjeita.....	100
Henkilökohtaisen yhteystiedon		Turvallisuutta koskevia	
lisääminen.....	79	lisätietoja.....	101
Pikayhteysasetukset.....	79	Hakemisto.....	105
Palveluasetukset.....	80		
Web.....	80		
14.Ajanhallinta.....	81		
Herätyskello.....	81		
Kalenteri.....	81		

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaalla.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

**VEDENKESTÄVYYS**

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

**VARMUUSKOPIOT**

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista tärkeistä tiedoista.

**YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN**

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

**HÄTÄPUHELUT**

Varmista, että puhelimesi on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Näppäile hätänumero ja paina soittinäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900- ja GSM 1800- ja 1900-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata paikallisia lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.

Kun otat kuvia, kuvaat videoita tai käytät niitä, noudata lakeja ja kunnioita paikallisia tapoja sekä muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia, tekijänoikeudet mukaan luettuna.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toiminnot (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määriytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa matkapuhelinverkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa lisätietoja niiden käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin

verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää verkkopalveluntarjoajaasi varten erityisasetuksia, kuten valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden muutoksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Laitteen jotkin ominaisuudet, kuten multimediasivestit (MMS), selaaminen, sähköpostisovellus, pikaviestit, etäsynkronointi ja sisällön lataaminen selaimella tai MMS-palvelun avulla, edellyttävät verkkotukea.

■ Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: galleria, osoitekirja, teksti-, multimedia- ja pikaviestit, sähköposti, kalenteri, tehtävälistamerkinnot, Java™-pelit ja -sovellukset sekä muistikirjasovellus. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita jaettua muistia käyttäviä toimintoja varten. Esimerkiksi monen Java-sovelluksen tallentaminen voi viedä koko käytettävissä olevan muistin. Laitteen näyttöön voi tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin osa jaettuun muistiin tallennetuista tiedoista, ennen kuin jatkat. Joillekin toiminnoille voi olla varattuna tietty määrä muistia muiden toimintojen kanssa jaetun muistin lisäksi. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi tekstiviestit.

■ Lisälaitteet

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

Yleistä tietoa

■ Tunnusluvut

Suojakoodi

Suojakoodi (5–10 numeroa) suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345. Jos haluat vaihtaa koodin ja asettaa puhelimen pyytämään sen, katso Suojaukset sivulla 61.

PIN-koodit

PIN (Personal Identification Number) -koodi ja UPIN (Universal Personal Identification Number) -koodi (4–8 numeroa) suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Katso Suojaukset sivulla 61.

Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PIN2-koodi (4–8 numeroa), jota tarvitaan tiettyihin toimintoihin.

Moduulin PIN-koodia tarvitaan suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöä varten. Katso Suojausmoduuli sivulla 93.

Allekirjoituksen PIN-koodia tarvitaan digitaalisen allekirjoituksen tekemiseen. Katso Digitaalinen allekirjoitus sivulla 94.

PUK-koodit

PUK (Personal Unblocking Key) -koodia ja UPUK (Universal Personal Unblocking Key) -koodia (8 numeroa) tarvitaan lukittuneen PIN-koodin ja vastaavasti lukittuneen UPIN-koodin vaihtamiseen. PUK2-koodia (8 numeroa) tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen. Jos SIM-kortin mukana ei tule näitä koodeja, pyydä ne paikalliselta palveluntarjoajaltasi.

Puheluneston salasana

Puheluneston salasanaa (4 numeroa) tarvitaan [Puhelunestopalvelu](#)-toiminnon käyttämiseen. Katso Suojaukset sivulla 61.

■ Asetusten määrittäminen

Puhelimessa täytyy olla oikeat palveluasetukset joidenkin verkkopalvelujen käyttöä varten. Näitä palveluja ovat langattomat Internet-palvelut, multimediatestit, Nokia Xpress -ääniviestit ja synkronointi Internet-palvelimen kanssa. Lisätietoja asetusten saatavuudesta saat verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai lähimmältä valtuutetulta Nokia-jälleenmyyjältä tai käymällä Nokian Web-sivuston tuotetukialueella osoitteessa www.nokia.com/support.

Jos saat asetukset määrittämissä ja niitä ei tallenneta eikä oteta käyttöön automaattisesti, näyttöön tulee teksti [Palveluasetukset vastaanotettu](#).

Jos haluat tallentaa asetukset, valitse [Näytä](#) > [Tallenna](#). Anna tarvittaessa palveluntarjoajan toimittama PIN-koodi.

Jos haluat hylätä vastaanotetut asetukset, valitse [Poistu](#) tai [Näytä](#) > [Hylkää](#).

■ Sisällön lataaminen

Voit mahdollisesti ladata uutta sisältöä (esimerkiksi teemoja) puhelimeen (verkkopalvelu). Voit ehkä ladata myös puhelinohjelmistojen päivityksiä (verkkopalvelu). Katso Puhelin sivulla 59, kohta [Puhelinpäivitykset](#).

Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

■ Nokian tuki

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Web-sivustosta saat tietoja Nokian tuotteiden ja palvelujen käytöstä. Jos haluat ottaa yhteyden asiakaspalveluun, saat luettelon paikallisista Nokia Care -tukipisteistä osoitteesta www.nokia.com/customerservice.

Jos tarvitset huoltopalveluja, katso lähimmän Nokia-palvelupisteen sijainti osoitteesta www.nokia.com/repair.

1. Alkuvalmistelut

■ SIM-kortin ja akun asentaminen


Katkaise aina laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.


Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5B-akun kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja. Katso Nokian akun tunnistaminen sivulla 98.


Irrota puhelimen takakuori painamalla takakuoren vapautuspainiketta (1) ja vetämällä takakuori pois puhelimesta (2). Irrota akku kuvan mukaisesti (3).

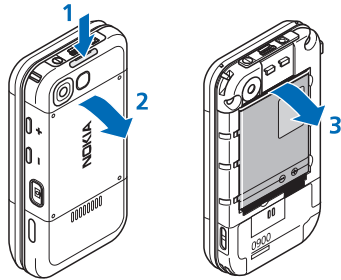

Avaa SIM-kortin pidike (4) ja aseta SIM-kortti oikein pidikkeeseen (5). Sulje SIM-kortin pidike (6).

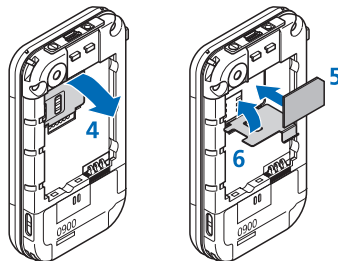

Aseta akku paikalleen (7).
Liu'uta takakuori takaisin paikalleen (8, 9).

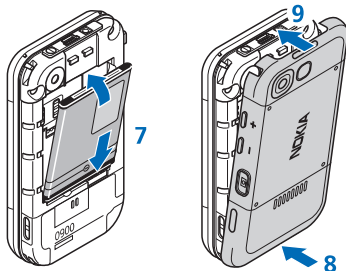

■ MicroSD kortin asettaminen paikalleen




Pidä kaikki microSD-muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

1. Poista puhelimen takakuori.
2. Aseta kortti microSD-korttipaikkaan siten, että kontaktipinta on taaksepäin, ja paina sitä, kunnes se lukittuu paikalleen.
3. Aseta puhelimen takakuori paikalleen.

Käytä vain tämän laitteen kanssa yhteensopivia microSD-muistikortteja. Muut muistikortit, kuten pienikokoiset multimediamuistikortit, eivät sovi microSD-korttipaikkaan eivätkä ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja yhteensopimattomalle kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Käytä vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymiä microSD-kortteja. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit saattavat toimia väärin tai ne eivät ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

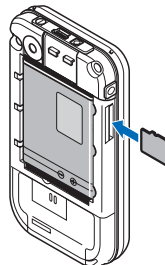

■ MicroSD-kortin poistaminen



Tärkeää: Älä poista microSD-korttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

1. Varmista, ettei mikään sovellus käytä parhaillaan microSD-muistikorttia.
2. Poista puhelimen takakuori.
3. Vapauta microSD-kortin lukitus painamalla korttia hieman sisään ja poista kortti korttipaikasta.

■ Akun lataaminen

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi laturin AC-3 tai AC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa.


Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kytke laturi pistorasiaan ja laturin johto puhelimen pohjassa olevaan liitäntään.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluita.

Latausaika määräytyy käytettävän laturin mukaan. BL-5B-akun lataaminen AC-3-laturilla kestää noin 3 tuntia, kun puhelin on valmiustilassa.

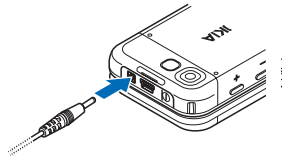

■ Puhelimen liukukannen avaaminen

Avaa puhelimen liukukansi painamalla puhelimen yläosaa ylöspäin.

■ Virran kytkeminen ja katkaiseminen



Varoitus: Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pidä virtanäppäintä alhaalla. Katso Näppäimet ja osat sivulla 16. Jos puhelin pyytää PIN- tai UPIN-koodia, anna se (näytössä ****) ja valitse OK.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Anna paikallinen kellonaika, valitse olinpaikkasi aikavyöhyke eli aikaero suhteessa Greenwichin aikaan (GMT-aikaan) ja anna päivämäärä. Katso Kellonaika ja päivämäärä sivulla 51.

Kytke ja käytä -palvelu

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelin on valmiustilassa, sinua pyydetään mahdollisesti hankkimaan palveluasetukset palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Vastaa myöntävästi tai kieltävästi. Katso *Yhdistä tukeen* sivulla 60 ja Asetusten määrittäminen sivulla 10.

■ Antenni

Laitteessa on sisäinen antenni.



Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.



■ Kuuloke

Nokia on hyväksynyt myyntipakkaukseen sisältyvän kuulokkeen käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Kuuntele musiikkia aina kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Muista kiinnittää erityistä huomiota äänenvoimakkuuden tasoon, jos kytket laitteeseen muita kuulokkeita.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka muodostavat lähtösignaalin, koska tämä voi vahingoittaa laitetta. Älä kytke mitään jännitelähdettä tähän liitäntään.


Äänisovitin

AD-50-äänisovittimen avulla voit kytkeä puhelimeen 3,5 mm:n pistokkeella varustetun kuulokkeen. Jos sovitin kytketään puhelimeen, puhelimen oma kuuloke kytkeytyy pois käytöstä.

Huomaa, ettei sovitin tue mikrofonilinjaa.

■ Rannehina

Pujota hihna puhelimesta olevasta pujotusreiästä kuvan mukaisesti ja kiristä se.

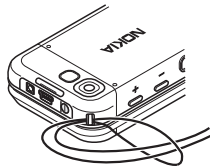

2. Puhelimen esittely

■ Näppäimet ja osat

Kuuloke (1)

Soitin, ohitus, taaksepäin (2)

Soitin, aloitus, tauko (3)

Lisälaiteliitäntä (4)

Soitin, ohitus, eteenpäin (5)

Soittonäppäin (6)

Vasen, keskimmäinen ja oikea
valintanäppäin (7)

Lopetusnäppäin (8)

Selausnäppäimet (9)

Näppäimistö (10)

Laturin liitäntä (11)

USB-liitäntä (12)

Virtanäppäin (13)

Rannehinnan pujotusreikä (14)

Kameran linssi (15)

Äänenvoimakkuuden suurennus-/
pikayhteysnäppäin (16)


Äänenvoimakkuuden
pienennysnäppäin (17)

Kameranäppäin (18)

Infrapunaportti (19)

Etsin omakuvaa varten (20)

Kaiutin (21)

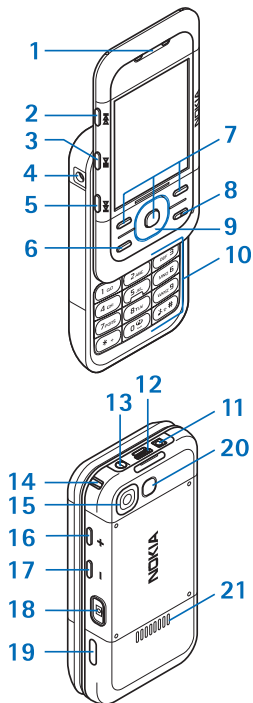

■ Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

Näyttö

Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus (1)

Akun latauksen tila (2)

Symbolit (3)

Verkon nimi tai operaattorin tunnus (4)

Kello (5)

Päänäyttö (6)

Vasemman valintanäppäimen (7) toiminto on

[Siirry](#) tai toisen toiminnon pikavalinta. Katso


Vasen valintanäppäin sivulla 51.

Keskimmäisen valintanäppäimen (8) toiminto on [Valikko](#).

Oikean valintanäppäimen (9) toiminto on [Nimet](#) tai toisen toiminnon

pikavalinta. Katso Oikea valintanäppäin sivulla 51. Näppäimeen voi

liittyä operaattorikohtainen nimi.

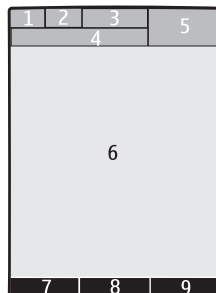

Aktiivinen valmiustila

Aktiivisessa valmiustilassa näytössä on valittujen puhelimen toimintojen ja tietojen luettelo, josta niitä voi valita suoraan. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla [Valikko](#) >




















[Asetukset](#) > [Näyttö](#) > [Aktiivinen valm.tila](#) > [Aktiivinen valm.tila](#) >


[Käytössä](#) tai [Ei käytössä](#).




Kun olet valmiustilassa, siirry haluamaasi kohtaan luettelossa selaamalla ylös- tai alaspäin ja valitse [Valitse](#) tai [Näytä](#). Rivin alussa ja lopussa olevat vasemmalle ja oikealle osoittavat nuolet ilmaisevat, että lisätietoja on saatavissa selaamalla riviä vasemmalle tai oikealle. Voit poistua aktiivisesta valmiustilasta valitsemalla [Poistu](#).

Jos haluat järjestää ja muuttaa aktiivista valmiustilaa, siirry selaustilaan, valitse **Valinnat** ja valitse käytettävissä olevista vaihtoehtoista.

Symbolit


-  Sinulla on lukematta olevia viestejä.
-  Sinulla on lähettämättömiä, peruutettuja tai epäonnistuneita viestejä.
-  Puhelin on tallentanut vastaamatta jääneen puhelun tiedot.
-  Puhelin on yhteydessä pikaviestipalveluun, ja olotila on "tavoitettavissa" tai "ei tavoitettavissa".
-  Olet saanut vähintään yhden pikaviestin.
-  Näppäimistö on lukittu.
-  Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.
-  Herätyskello on aktivoitu.
-  Ajastin on käynnissä.
-  Sekuntikello on käynnissä.
-  Puhelin on rekisteröitynyt GPRS- tai EGPRS-verkkoon.
-  GPRS- tai EGPRS-yhteys on muodostettu.
-  GPRS- tai EGPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa).
-  Bluetooth-yhteys on käytössä.
-  Pikayhteys on käytössä tai odotustilassa.
-  Jos käytössä on kaksi puhelulinjaa, valittuna on toinen linja.
-  Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
-  Kaiutin on käytössä, tai puhelimeen on kytketty musiikkilaine.
-  Puhelut on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin.

 Ajastettu profiili on valittu.

 ,  tai 

Kuuloke, HF-sarja, induktiosilmukka tai musiikkilaine on kytketty puhelimeen.

■ Lentotila

Voit poistaa kaikki radiotaajuustoiminnot käytöstä ja silti käyttää pelejä, kalenteria ja puhelinnumeroita offline-tilassa. Käytä lentotilaa radioherkissä ympäristöissä, kuten ilma-aluksissa tai sairaaloissa. Kun lentotila on käytössä, näkyvissä on  -symboli.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit** > **Lento** > **Ota käyttöön** tai **Muokkaa**.

Voit poistaa lentotilan käytöstä valitsemalla jonkin muun profiilin.

Lentotilassa voi soittaa hätäpuhelun. Anna hätänumero, paina soitonäppäintä ja vastaa **Kyllä** kysymykseen **Poistetaanko lentoprofiili käytöstä?** Puhelin yrittää soittaa hätäpuhelun.

■ Näppäimistön lukitseminen (näppäinlukko)

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa. Sulje puhelin ja valitse **Lukitse** 3,5 sekunnin kuluessa.

Voit avata näppäinlukon valitsemalla **Avaa** > **OK** tai avaamalla puhelimen. Jos näppäimistön turvalukko on käytössä, anna pyydettyäessä suojakoodi.

Kun näppäinlukko on päällä, vastaa puheluun painamalla soitonäppäintä tai avaamalla puhelin. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkää puhelun.

Tietoja **Näppäim. turvalukko** -asetuksesta on kohdassa Puhelin sivulla 59.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

■ Toiminnot ilman SIM-korttia

Useita puhelimen toimintoja voidaan käyttää ilman SIM-korttia (esimerkiksi tietoa voidaan siirtää puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai muun yhteensopivan laitteen välillä). Jotkin toiminnot näkyvät himmennettyinä valikoissa, eikä niitä voi käyttää.

Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa.

3. Puhelutoiminnot

■ Soittaminen

1. Anna suunta- ja puhelinnumero.

Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla *-näppäintä kaksi kertaa (plusmerkki + korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Anna maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero.

2. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Voit suurentaa äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla näppäintä + ja pienentää sitä painamalla näppäintä -.

3. Lopeta puhelu tai peruuta soittoyritys painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla puhelin.

Lisätietoja *Osoitekirja*-valikkoon tallennetun nimen tai puhelinnumeron etsimisestä on kohdassa Yhteystiedon etsiminen sivulla 44. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Saat esiin soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä kerran valmiustilassa. Voit soittaa numeroon valitsemalla numeron tai nimen ja painamalla soittonäppäintä.

Pikavalinta

Voit määrittää puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle (2–9). Katso Pikavalinnat sivulla 47. Soita numeroon jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä ja sitten soittonäppäintä.
- Jos *Pikavalinta*-asetus on *Käytössä*, pidä pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy. Katso *Pikavalinta* kohdassa Puhelut sivulla 58.

Parannettu äänivalinta

Voit soittaa puhelun lausumalla puhelimen osoitekirjaan tallennetun henkilön nimen. Äänikomennot ovat kielikohtaisia. Jos haluat lisätietoja kielen valinnasta, katso [Äänentunnist. kieli](#) kohdassa Puhelin sivulla 59.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten pelkästään äänivalintaan ei tule luottaa missään oloissa.

1. Pidä valmiustilassa oikeaa valintanäppäintä alhaalla tai pidä äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä alhaalla. Puhelimesta kuuluu lyhyt ääni ja näyttöön tulee teksti [Puhu nyt](#).
2. Sano äänikomento selkeällä äänellä. Jos äänen tunnistus onnistuu, näyttöön tulee luettelo vaihtoehdoista. Puhelin toistaa luettelossa ensimmäisenä olevan äänikomennon. Jos kommento ei ole oikea, siirry haluamaasi vaihtoehtoon luettelossa.

Äänikomentojen käyttäminen tiettyjen puhelimen toimintojen suorittamiseen tapahtuu samoin kuin äänivalintojen tekeminen. Katso [Äänikomennot](#) kohdassa Omat pikavalinnat sivulla 51.

■ Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Voit vastata puheluun painamalla soittonäppäintä tai avaamalla puhelimen. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla puhelin.

Jos haluat hylätä saapuvan puhelun, paina lopetusnäppäintä. Jos haluat hiljentää soittoaänen, valitse [Hiljennä](#).

Koputuspalvelu

Vastaa odottavaan puheluun (verkkopalvelu) painamalla puhelun aikana soittonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Lisätietoja [Koputuspalvelu](#)-toiminnon käyttöönotosta on kohdassa Puhelut sivulla 58.

■ Puhelun aikaiset toiminnot

Monet puhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat palveluntarjoajalta.

Valitse puhelun aikana **Valinnat** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Puhelunaikaiset toiminnot ovat *Mykistä* tai *Poista mykistys*, *Osoitekirja*, *Valikko*, *Lukitse näppäimet*, *Äänitä*, *Äänen selkeytys*, *Kaiutin* tai *Puhelin*.

Verkkopalvelutoiminnot ovat *Vastaa* tai *Hylkää puhelu*, *Puhelu pitoon* tai *Poista pidosta*, *Uusi puhelu*, *Lisää neuvotteluun*, *Lopeta puhelu*, *Lopeta kaikki* ja seuraavat:

Lähetä DTMF – DTMF-numerosarjojen lähettäminen

Vaihda – siirtyminen käynnissä olevan ja pidossa olevan puhelun välillä

Siirrä edelleen – pidossa olevan puhelun yhdistäminen käynnissä olevaan puheluun ja poistuminen kummastakin puhelusta



Neuvottelu – neuvottelupuhelun soittaminen

Yksityiseksi – yksityinen keskustelu neuvottelupuhelun aikana.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

4. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä. Kun kirjoitat tekstiä, voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) ja ennustavan tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) välillä pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkkeinä ovat **Abc**, **abc** ja **ABC**. Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty **123**-symbolilla), pidä **#**-näppäintä alhaalla ja valitse **Numerot**. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä **#**-näppäintä alhaalla.

Kun haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

■ Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan. Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin ja kirjoita kirjain. Yleisimmät väli- ja erikoismerkit saat numeronäppäimellä 1.

■ Ennustava tekstinsyöttö

Ennustava tekstinsyöttö perustuu laitteessa olevaan sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

1. Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä 2–9. Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran.
2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut sen, hyväksy se lisäämällä välilyönti 0-näppäimellä.

Jos sana ei ole oikein, paina *-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.

Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se painamalla selausnäppäimen oikeaa reunaa. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.

3. Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

5. Siirtyminen valikoissa

Puhelimessa on runsaasti toimintoja, jotka on ryhmitelty valikoihin.

1. Siirry valikkoon valitsemalla **Valikko**.

Jos haluat vaihtaa valikkonäkymää, valitse **Valinnat** > **Päävalikkonäkymä** > **Luettelo**, **Ruudukko**, **Ruudukko ja otsikot** tai **Välilehti**.

Jos haluat järjestää valikon uudelleen, siirry sen valikon kohdalle, jota haluat siirtää, ja valitse **Valinnat** > **Järjestä** > **Siirrä**. Siirry paikkaan, johon haluat siirtää valikon, ja valitse **OK**. Tallenna muutos valitsemalla **Valmis** > **Kyllä**.

2. Selaa valikkoa ja valitse vaihtoehto (esimerkiksi **Asetukset**).
3. Jos valitussa valikossa on alavalikkoja, valitse niistä haluamasi (esimerkiksi **Puhelut**).
4. Jos valitussa valikossa on alavalikkoja, toista vaihe 3.
5. Valitse haluamasi asetus.
6. Voit palata edelliselle valikkotasolle valitsemalla **Takaisin**. Voit poistua valikosta valitsemalla **Poistu**.

6. Viestit



Voit lukea, kirjoittaa, lähettää ja tallentaa teksti-, multimedia-, sähköposti-, ääni- ja Flash-viestejä sekä postikortteja. Viestit järjestetään kansioihin.

■ Tekstiviesti

Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestipalvelun (SMS) kautta tekstiviestejä sekä vastaanottaa viestejä, joissa voi olla kuvia (verkkopalvelu).

Ennen kuin voit lähettää teksti- tai SMS-sähköpostiviestejä, sinun on tallennettava viestikeskukseen numero. Katso Viestiasetukset sivulla 41.

Tietoa SMS-sähköpostipalvelun saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta. Tietoa sähköpostiosoitteiden tallentamisesta [Osoitekirja](#)-valikkoon on kohdassa Tietojen tallentaminen sivulla 44.

Laitteella voidaan lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Pitkät viestit lähetetään kahden tai useamman viestin sarjana. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenti- tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten (esimerkiksi kiinan) merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Näytön yläosassa olevassa laskurissa näkyy jäljellä olevien merkkien määrä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä. Esimerkiksi 673/2 tarkoittaa, että jäljellä on 673 merkkiä ja että viesti lähetetään kahden viestin sarjana.

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Uusi viesti](#) > [Tekstiviesti](#).
2. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero tai sähköpostiosoite [Vastaanottaja](#)-kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muistista, valitse [Lisää](#).
3. Jos kyseessä on SMS-sähköpostiviesti, kirjoita aihe [Aihe](#)-kenttään.

4. Kirjoita viesti *Viesti*-kenttään.
5. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**. Katso Viestin lähettäminen sivulla 29.

Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen

1. Jos haluat nähdä vastaanotetun viestin, valitse **Näytä**. Jos haluat jättää viestin myöhemmäksi, valitse **Poistu**.
Kun haluat lukea viestin myöhemmin, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Saapuneet*.
2. Jos haluat vastata viestiin, valitse **Vastaa** ja viestityyppi.
3. Kirjoita vastausviesti.
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**. Katso Viestin lähettäminen sivulla 29.

■ **Multimediaviesti**



Huom! Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestissä voi olla liitteitä.

Tietoa multimediaviestipalvelun (MMS, verkkopalvelu) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta. Katso Viestiasetukset sivulla 41.

Multimediaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu matkapuhelinverkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva ylittää rajan, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

1. Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Multimedia*.
2. Kirjoita viesti. Jos haluat lisätä tiedoston, valitse **Lisää** ja jokin vaihtoehtoista.
3. Jos haluat nähdä viestin ennen sen lähettämistä, valitse **Valinnat** > *Näytä viesti*.

4. Kun haluat lähettää viestin, valitse [Lähetä](#). Katso Viestin lähettäminen sivulla 29.
5. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero tai sähköpostiosoite [Vastaanottaja](#):-kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muistista, valitse [Lisää](#).
6. Kun haluat lähettää viestin, valitse [Lähetä](#). Katso Viestin lähettäminen sivulla 29.

Multimedia-plus-viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu matkapuhelinverkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva ylittää rajan, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Multimedia-plus-viestiin voi lisätä mitä tahansa sisältöä. Sisältö voi olla kuvia, videoleikkeitä, äänitteitä, käyntikortteja, kalenterimerkintöjä, teemoja, suoratoistolinkkejä tai jopa sellaisia tiedostoja, joita ei tueta (esimerkiksi sähköpostitse vastaanotettuja tiedostoja).


1. Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Uusi viesti](#) > [Multimedia-plus](#).
2. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero tai sähköpostiosoite [Vastaanottaja](#):-kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muistista, valitse [Lisää](#).
3. Anna aihe ja kirjoita viesti.
4. Jos haluat lisätä tiedoston, valitse [Lisää](#) ja jokin vaihtoehdoista.
5. Jos haluat nähdä viestin ennen sen lähettämistä, valitse [Valinnat](#) > [Näytä viesti](#).
6. Kun haluat lähettää viestin, valitse [Lähetä](#). Katso Viestin lähettäminen sivulla 29.

Viestin lähettäminen

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopiointia, muokkaamista, siirtämistä tai edelleen lähettämistä.

Kun haluat lähettää viestin, valitse [Lähetä](#). Puhelin tallentaa viestin [Lähtevät](#)-kansioon ja alkaa lähettää sitä.



Huom! Kun puhelin lähettää viestiä, näytössä näkyy animoitu  -symboli. Teksti osoittaa, että laite on lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos viestin lähetys keskeytyy, puhelin yrittää lähettää sen uudelleen muutaman kerran. Jos yritykset epäonnistuvat, viesti jää **Lähtevät**-kansioon. Jos haluat peruuttaa **Lähtevät**-kansiossa olevien viestien lähettämisen, selaa haluamasi viestin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Peruuta lähetys**.

Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Multimediaviestin objekteissa voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

1. Jos haluat nähdä vastaanotetun viestin, valitse **Näytä**. Jos haluat jättää viestin myöhemmäksi, valitse **Poistu**.
2. Jos vastaanotetussa viestissä on esitys ja haluat katsoa koko viestin, valitse **Toista**.
Jos haluat tarkastella esitys- tai liitetiedostoja, valitse **Valinnat** > **Objektit** tai **Liitteet**.
3. Jos haluat vastata viestiin, valitse **Valinnat** > **Vastaa** ja viestityyppi.
4. Kirjoita vastausviesti.
5. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**. Katso Viestin lähettäminen sivulla 29.

■ Postikortit

Postikorttipalvelun (verkkopalvelu) avulla voit luoda ja lähettää postikortteja, joissa voi olla kuva ja tervehdysteksti. Postikortti lähetetään palveluntarjoajalle multimediaviestinä. Palveluntarjoaja tulostaa postikortin ja lähettää sen viestissä ilmoitettuun postiosoitteeseen. Multimediaviestipalvelu on otettava käyttöön, ennen kuin tätä palvelua voi käyttää.

Ennen kuin voit käyttää postikorttipalvelua, sinun on tilattava se. Tietoja palvelun saatavuudesta ja kustannuksista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jolta voit myös tilata palvelun.

Kun haluat lähettää postikortin, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Postikortti**. Täydennä osoite. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*). Siirry kuvakenttään ja valitse **Lisää** ja lisää kuva galleriasta, tai valitse **Uusi kuva**, jos haluat lisätä tuoreen kuvan. Kirjoita sitten tervehdysteksti. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

■ Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat näkyviin heti, kun ne on vastaanotettu. Flash-viestit eivät tallennu automaattisesti.

Viestin kirjoittaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Flash-viesti**. Anna vastaanottajan puhelinnumero ja kirjoita viesti. Jos haluat lisätä vilkkuvan tekstin, valitse **Valinnat** > **Lisää vilkkumerkki**. Aseta vilkkuvan tekstin loppuun toinen merkki.

Viestin vastaanottaminen

Flash-viestin saapuessa näyttöön tulee teksti **Viesti**: ja joitakin sanoja viestin alusta. Jos haluat lukea viestin, valitse **Lue**. Jos haluat poimia viestistä numeroita ja osoitteita, valitse **Valinnat** > **Poimi tiedot**. Jos haluat tallentaa viestin, valitse **Tallenna** ja kansio, johon viesti tallennetaan.

■ Nokia Xpress -ääniviestit

Multimediaviestipalvelun avulla voit luoda ja lähettää ääniviestejä kätevästi. Multimediaviestipalvelun täytyy olla käytössä, ennen kuin voit käyttää ääniviestejä.

Viestin luominen

1. Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu. Tietoja Äänitys-sovelluksen käytöstä on kohdassa Äänitys sivulla 72.
2. Puhu viestisi.
3. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero **Vastaanottaja**:-kenttään tai hae numero valitsemalla **Lisää**.
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Viestin kuunteleminen

Jos haluat avata vastaanotetun ääniviestin, valitse **Toista**. Jos vastaanotettuja viestejä on enemmän kuin yksi, valitse **Näytä** > **Toista**. Jos haluat jättää viestin kuuntelemisen myöhemmäksi, valitse **Poistu**.

■ Muisti täynnä

Kun saat viestin ja viestimusti on täynnä, näytössä näkyy teksti **Muisti täynnä**. *Viestejä ei voi vastaanottaa*. Voit poistaa ensin vanhoja viestejä valitsemalla **OK** > **Kyllä** ja sitten kansion. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja valitse **Poista**. Jos haluat poistaa useita viestejä, valitse **Valitse**. Merkitse kaikki poistettavat viestit ja poista ne valitsemalla **Valinnat** > **Poista valitut**.

■ Kansiot

Puhelin tallentaa vastaanotetut viestit **Saapuneet**-kansioon.

Lähtämättömät viestit tallennetaan **Lähtevät**-kansioon.

Jos haluat määrittää puhelimen tallentamaan lähetetyt viestit **Lähetetyt**-kansioon, katso **Tallenna lähet. viestit** kohdassa Yleiset asetukset sivulla 41.

Jos haluat muokata ja lähettää kirjoittamiasi viestejä, jotka olet tallentanut **Luonnokset**-kansioon, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Luonnokset**.

Voit siirtää viestisi *Tallennetut*-kansioon. Jos haluat järjestää *Tallennetut*-kansion alikansiot, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Tallennetut*. Jos haluat lisätä kansion, valitse **Valinnat** > *Lisää kansio*. Jos haluat poistaa kansion tai nimitä sen uudelleen, siirry haluamasi kansion kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Poista kansio* tai *Nimeä kansio*.

Puhelimessa on viestipohjia. Voit luoda uuden viestipohjan tallentamalla viestin viestipohjaksi. Kun haluat siirtyä viestipohjaluetteloon, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Tallennetut* > *Viestipohjat*.

■ Sähköpostisovellus

Sähköpostisovellus muodostaa pakettidatayhteyden (verkkopalvelu), jonka avulla voit käyttää sähköpostitiliäsi. Sähköpostisovellus ei ole sama kuin SMS-sähköpostitoiminto. Puhelimen sähköpostitoiminnon käyttäminen edellyttää yhteensopivaa sähköpostijärjestelmää.

Puhelimella voi kirjoittaa, lähettää ja lukea sähköpostiviestejä. Puhelin tukee POP3- ja IMAP4-sähköpostipalvelimia.

Ennen kuin voit lähettää ja hakea sähköpostiviestejä, sinun on hankittava uusi sähköpostitili tai käytettävä nykyistä tiliäsi. Tietoa sähköpostitilin saatavuudesta saat sähköpostipalvelun tarjoajalta.

Tarkista sähköpostiasetukset sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset määritysviestinä. Katso Asetusten määrityspalvelu sivulla 10.

Kun haluat ottaa sähköpostiasetukset käyttöön, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Sähköpostiviestit*. Katso Sähköpostiviestit sivulla 43.

Tämä sovellus ei tue näppäinäniä.

Ohjattu asetustoiminto

Ohjattu asetustoiminto käynnistyy automaattisesti, jos puhelimeen ei ole määritetty sähköpostiasetuksia. Jos haluat lisätä asetukset käsin, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Sähköposti* > **Valinnat** > *Tilien hallinta* > **Valinnat** > *Uusi*.

Tilien hallinta -kohdan vaihtoehtojen avulla voit lisätä, poistaa ja muuttaa sähköpostiasetuksia.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit kirjoittaa sähköpostiviestin, ennen kuin muodostat yhteyden sähköpostipalveluun. Voit myös muodostaa ensin yhteyden palveluun ja kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestin sen jälkeen.

1. Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Sähköposti* > *Uusi sähköp.viesti*.
2. Jos sähköpostitilejä on määritetty useampi kuin yksi, valitse tili, josta haluat lähettää sähköpostiviestin.
3. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viesti. Jos haluat liittää tiedoston *Galleria*-sovelluksesta, valitse **Valinnat** > *Liitä tiedosto*.
4. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin, valitse **Lähetä** > *Lähetä nyt*.
Jos haluat tallentaa sähköpostiviestin *Lähtevät*-kansioon lähetettäväksi myöhemmin, valitse **Lähetä** > *Lähetä myöhemmin*.
Jos haluat muokata sähköpostiviestiä tai jatkaa sen kirjoittamista myöhemmin, valitse **Valinnat** > *Tall. luonnoksena*. Viestin tallennuspaikaksi tulee *Lähtevät-kansiot* > *Luonnokset*.
Jos haluat lähettää sähköpostiviestin myöhemmin, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Sähköposti* > **Valinnat** > *Lähetä nyt* tai *Lähetä ja tark. s.posti*.

Sähköpostin hakeminen

1. Kun haluat hakea sähköpostitilillesi lähetettyjä sähköpostiviestejä, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Sähköposti* > *Tark. uudet viestit*.
Jos sähköpostitilejä on määritetty useampi kuin yksi, valitse tili, josta haluat hakea sähköpostiviestit.
Sähköpostisovellus hakee ensin vain viestien otsikot.
2. Valitse **Edellinen** > *Saapuvat-kansiot*, tilin nimi ja uusi viesti. Hae sitten koko sähköpostiviesti valitsemalla **Hae**.
Jos haluat hakea uudet sähköpostiviestit ja lähettää *Lähtevät*-kansioon tallennetut sähköpostiviestit, valitse **Valinnat** > *Lähetä ja tark. s.posti*.

Sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

1. Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti** > **Saapuvat-kansiot**, tilin nimi ja haluamasi viesti.
2. Jos haluat vastata sähköpostiviestiin, valitse **Vastaa** > **Alkuperäinen teksti** tai **Tyhjä viesti**. Jos haluat vastata usealle henkilölle, valitse **Valinnat** > **Vastaa kaikille**. Vahvista sähköpostiosoite ja aihe tai muokkaa niitä ja kirjoita sitten vastaus.
3. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä** > **Lähetä nyt**.

Sähköpostikansiot

Puhelin tallentaa sähköpostitililtäsi hakemasi sähköpostiviestit kohteeseen **Saapuvat-kansiot**. Kohteessa **Saapuvat-kansiot** on seuraavat kansiot: "Tilin nimi" saapuvaa sähköpostia varten, **Arkisto** sähköpostiviestien arkistointiin, **Mukautettu 1–Mukautettu 3** sähköpostiviestien lajitteluun, **Roskaposti** roskapostin varastointiin, **Luonnokset** keskeneräisten sähköpostiviestien tallentamiseen, **Lähtevät** lähettämättömien sähköpostiviestien tallentamiseen ja **Lähetetyt** lähetettyjen sähköpostiviestien tallentamiseen.

Jos haluat käsitellä kansioita ja niiden sähköpostisisältöä, valitse **Valinnat**, jolloin saat esiin kansiolle käytettävissä olevat toiminnot.

Roskapostin suodatin

Jos haluat ottaa käyttöön roskapostin suodattimen ja määrittää sen asetukset, valitse **Valinnat** > **Roskapostin suodatin** > **Asetukset** sähköpostin päänäytön valmiustilassa. Roskapostin suodattimen avulla voit sallia tai estää viestit tietyiltä lähettäjiltä. Estettyjen luettelossa olevien lähettäjien viestit suodatetaan roskapostikansioon. Tuntemattomien ja sallittujen lähettäjien viestit siirtyvät tilin Saapuneet-kansioon. Jos haluat estää lähettäjältä saapuvat viestit, valitse ensin sähköpostiviesti kohteesta **Saapuvat-kansiot** ja sitten **Valinnat** > **Estä lähettäjä**.

■ Pikaviestit

Pikaviestitoiminnolla (verkkopalvelu) voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikaviestipalveluun. Lisätietoja rekisteröitymisestä pikaviestipalveluun saat palveluntarjoajalta.

Jos haluat tietoa pikaviestipalvelun pakollisten asetusten määrittämisestä, katso [Yhteysasetukset](#) kohdassa Palvelun käyttäminen sivulla 36. Näytössä näkyvät symbolit ja tekstit voivat vaihdella pikaviestipalvelun mukaan.



Huom! Pikaviestipalvelun mukaan kaikki tässä oppaassa kuvatut toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

Palvelun käyttäminen

Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Chat](#). Palveluntarjoaja on voinut korvata termin [Chat](#) jollakin toisella termillä. Jos saatavana on useita pikaviestipalvelun yhteysasetusryhmiä, valitse niistä haluamasi. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

[Sisäänkirjaus](#) – Voit muodostaa yhteyden pikaviestipalveluun. Jos haluat asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pikaviestipalveluun silloin, kun kytket puhelimeen virran, valitse sisäänkirjausistunnossa [Automaattinen kirjaus](#): >[Käytössä](#) tai valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Chat](#), muodosta yhteys pikaviestipalveluun ja valitse [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Autom. sisäänkirjaus](#) > [Käytössä](#).

[Tallennetut keskust.](#) – Voit tarkastella, poistaa tai nimetä uudelleen pikaviestiyhteyden aikana tallennettuja keskusteluja.

[Yhteysasetukset](#) – Voit muokata viestiasetuksia.

Yhteyden muodostaminen

Kun haluat muodostaa yhteyden palveluun, siirry Chat-valikkoon, valitse tarvittaessa pikaviestipalvelu ja valitse [Sisäänkirjaus](#).


Kun haluat katkaista yhteyden pikaviestipalveluun, valitse [Valinnat](#) > [Uloskirjaus](#).


Istunnot


Kun yhteys palveluun on muodostettu, tilarivillä näkyy tilasi siten kuin muut näkevät sen: *Oma tila: online*, *Oma tila: varattu* tai *Tila: ei tavoitettav.* – Jos haluat muuttaa omaa tilaasi, valitse **Muuta**.

Tilarivin alapuolella on kolme kansiota, joissa näkyvät keskustelukumppanisi ja heidän tilansa: *Keskustelut*, *Online* ja *Offline*. Jos haluat laajentaa kansiota, siirry sen kohdalle ja valitse **Laajenna** (tai paina ohjausnäppäimen oikeaa reunaa). Jos haluat kutistaa kansiota, valitse **Kutista** (tai paina ohjausnäppäimen vasenta reunaa).

Keskustelut – Saat esiin luettelon käynnissä olevan keskustelun aikana saamistasi uusista ja luetuista pikaviesteistä tai -kutsuista.

 tarkoittaa uutta ryhmäviestiä.

 tarkoittaa luettua ryhmäviestiä.

 tarkoittaa uutta pikaviestiä.

 tarkoittaa luettua pikaviestiä.

 tarkoittaa kutsua.

Näytössä näkyvät symbolit ja tekstit voivat vaihdella pikaviestipalvelun mukaan.

Online – Saat esiin online-tilassa olevien keskustelukumppanien määrän.

Offline – Saat esiin offline-tilassa olevien keskustelukumppanien määrän.

Jos haluat aloittaa keskustelun, laajenna *Online*- tai *Offline*-kansiota, siirry sen henkilön kohdalle, jonka kanssa haluat keskustella, ja valitse **Chat**. Jos haluat vastata kutsuun tai viestiin, laajenna *Keskustelut*-kansiota ja siirry sen henkilön kohdalle, jolle haluat lähettää viestin, ja valitse **Avaa**. Jos haluat lisätä henkilöitä, katso Chat-yhteystietojen lisääminen sivulla 39.

Ryhvät > *Julkiset ryhmät* (ei näy, jos verkko ei tue ryhmiä) – Näkyviin tulee luettelo palveluntarjoajan ylläpitämien julkisten ryhmien kirjanmerkeistä. Jos haluat aloittaa pikaviestikeskustelun ryhmän kanssa, siirry haluamasi ryhmän kohdalle ja valitse **Liity**. Anna näyttönimi, jota haluat käyttää lempinimenäsi keskustelun aikana. Kun

olet liittynyt ryhmäkeskusteluun, voit aloittaa keskustelun. Voit luoda yksityisen ryhmän. Katso Ryhmät sivulla 39.

Etsi > **Käyttäjät** tai **Ryhmät** – Voit etsiä muita pikaviestipalvelun käyttäjiä tai julkisia ryhmiä verkosta puhelinnumeron, näyttönimen, sähköpostiosoitteen tai nimen perusteella. Jos valitset **Ryhmät**-vaihtoehdon, voit etsiä haluamaasi ryhmää sen jäsenen, nimen, aiheen tai tunnuksen perusteella.

Valinnat > **Chat** tai **Liity ryhmään** – Voit aloittaa keskustelun löytämäsi käyttäjän tai ryhmän kanssa.

Kutsun hyväksyminen tai hylkääminen

Jos saat uuden kutsun, voit lukea sen valitsemalla **Lue**. Jos olet saanut useita kutsuja, valitse ensin kutsu ja sitten **Avaa**. Jos haluat liittyä yksityiseen ryhmäkeskusteluun, valitse **Hyväksy** ja anna näyttönimi, jota haluat käyttää lempinimenäsi. Jos haluat hylätä tai poistaa kutsun, valitse **Valinnat** > **Hylkää** tai **Poista**.


Pikaviestin lukeminen

Jos saat uuden viestin, jota ei ole lähetetty käynnissä olevaan keskusteluun, näyttöön tulee teksti **Uusi pikaviestit**. Voit lukea sen valitsemalla **Lue**. Jos olet saanut useita viestejä, valitse ensin viesti ja sitten **Avaa**.

Käynnissä olevan keskustelun aikana saatujen viestien säilytyspaikka on **Chat** > **Keskustelut**. Jos saat viestin henkilöltä, jota ei ole **Chat-yhteystiedot**-luettelossa, näyttöön tulee lähettäjän tunnus. Jos haluat tallentaa sellaisen henkilön tiedot, jota ei ole puhelimen muistissa, valitse **Valinnat** > **Tallenna nimi**.

Keskusteluun osallistuminen

Jos haluat liittyä pikaviestikeskusteluun tai aloittaa sen, kirjoita viestisi ja valitse **Lähetä**.

Jos saat keskustelun aikana uuden viestin henkilöltä, joka ei osallistu käynnissä olevaan keskusteluun, näyttöön tulee -symboli ja puhelimesta kuuluu äänimerkki.

Kirjoita viestisi ja valitse **Lähetä**. Viestisi tulee näyttöön, ja vastausviesti näkyy viestisi alapuolella.

Chat-yhteystietojen lisääminen

Kun olet yhteydessä pikaviestipalveluun, valitse Chat-päävalikosta **Valinnat** > *Lisää nimi* > *Matk puh.numerolla*, *Syötä tunnus käsin*, *Etsi palvelimelta* tai *Kopioi palvelimelta* (palveluntarjoajan mukaan).

Siirry nimen kohdalle. Aloita keskustelu valitsemalla **Chat**.

Viestien estäminen tai salliminen

Kun olet keskustelussa ja haluat estää viestejä, valitse **Valinnat** > *Estä*.

Jos haluat estää viestit joltakin tietyltä yhteystietoluettelossa olevalta henkilöltä, siirry nimen kohdalle *Keskustelut-*, *Online-* tai *Offline-*kansiossa ja valitse **Valinnat** > *Estä* > **OK**.

Jos haluat sallia joltakin henkilöltä tulevat viestit, valitse Chat-päävalikosta **Valinnat** > *Estettyjen lista*. Siirry haluamasi henkilön kohdalle ja valitse **Ei estoa** > **OK**.

Ryhmät

Voit osallistua palveluntarjoajan ylläpitämiin julkisiin ryhmiin tai luoda omia yksityisiä pikaviestiryhmiä.

Julkiset ryhmät

Voit tallentaa palveluntarjoajan ylläpitämiä julkisia ryhmiä kirjanmerkeiksi. Muodosta yhteys pikaviestipalveluun ja valitse **Ryhmät** > *Julkiset ryhmät*. Valitse ensin ryhmä ja sitten **Liity**. Jos et kuulu ryhmään, anna näyttönimi, jota haluat käyttää lempinimenäsi ryhmässä. Jos haluat poistaa ryhmän luettelosta, valitse **Valinnat** > *Poista ryhmä*.

Jos haluat etsiä ryhmää, valitse **Ryhmät** > *Julkiset ryhmät* > *Etsi ryhmää*.


Yksityiset ryhmät

Muodosta yhteys pikaviestipalveluun ja valitse päävalikosta **Valinnat** > *Luo ryhmä*. Anna ryhmälle nimi ja näyttönimi, jota haluat käyttää lempinimenäsi. Valitse yksityisen ryhmän jäsenet yhteystietoluettelosta ja kirjoita kutsu.

■ Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kun haluat soittaa vastaajaan, valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Ääniviestit](#) > [Viestien kuuntelu](#). Jos haluat antaa vastaajapalvelun numeron, etsiä sen tai muokata sitä, valitse [Vastaajapalvelun nro](#).

 -symboli ilmaisee, että olet saanut uusia ääniviestejä, jos verkko tukee tätä toimintoa. Kun haluat soittaa vastaajapalvelun numeroon, valitse [Kuuntele](#).

■ Tiedotteet

Voit vastaanottaa eriaiheisia viestejä palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi. Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Tiedotteet](#) ja jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

■ Palvelukäsky

Kirjoita palvelukäsky (USSD-komento) ja lähetä se palveluntarjoajillesi. Käytä palvelukäskyä esimerkiksi silloin, kun haluat ottaa käyttöön jonkin verkkopalvelun. Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Palvelukäsky](#).

■ Viestien poistaminen

Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Poista viestejä](#) > [Yksitellen](#), jos haluat poistaa yksittäisiä viestejä, [Kaikki kansioista](#), jos haluat poistaa kaikki viestit kansioista, tai [Kaikki viestit](#).

■ SIM-viestit

SIM-viestit ovat SIM-kortille tallennettuja erityisiä tekstiviestejä. Voit kopioida tai siirtää viestejä SIM-kortilta puhelimen muistiin, mutta et toiseen suuntaan. Jos haluat lukea SIM-viestejä, valitse [Valikko](#) > [Valinnat](#) > [SIM-viestit](#).

■ Viestiasetukset

Yleiset asetukset

Yleiset asetukset ovat yhteisiä teksti- ja multimediateksteille.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Yleiset asetukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Tallenna lähet. viestit > **Kyllä** – Voit asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt viestit **Lähetetyt**-kansioon.

Lähetettyjen korvaus > **Sallittu** – Voit määrittää puhelimen kirjoittamaan uudet lähetetyt viestit vanhojen päälle, kun viesteille varattu muisti täyttyy. Tämä asetus näkyy vain, jos olet valinnut asetuksen **Tallenna lähet. viestit** > **Kyllä**.

Fonttikoko – Viesteissä käytettävä fonttikoko.

Graafiset hymiöt > **Kyllä** – Voit asettaa puhelimen korvaamaan merkkipohjaiset hymiöt graafisilla hymiöillä.

Tekstiviestit

Tekstiviestiasetukset koskevat tekstiviestien ja SMS-sähköpostiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Tekstiviestit** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Välitystiedot > **Kyllä** – Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Viestikeskukset > **Lisää keskus** – Voit määrittää tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron ja nimen. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Käytett. viestikeskus – Valitse käytettävä viestikeskus.

Sähköpostiviestikesk. > **Lisää keskus** – Määritä SMS-sähköpostiviestien lähettämiseen tarvittavan sähköpostikeskuksen puhelinnumerot ja nimi.

Käytettävä s.p. keskus – Valitse käytettävä SMS-sähköpostiviestikeskus.

Viestien voimassaolo – Voit valita, kuinka kauan verkko yrittää lähettää viestisi perille.

Viestin lähetysmuoto – Voit valita viestien lähetysmuodon: *Teksti*, *Hakulaite* tai *Faksi* (verkkopalvelu).

Siirtotie pakettidata > *Kyllä* – Voit asettaa GPRS:n tekstiviestipalvelun siirtotieksi.

Merkitötuki > *Täysi* – Voit valita, että kaikki viestien merkit lähetetään siten kuin ne näkyvät näytössä. Jos valitset *Suppea*-vaihtoehdon, merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, voidaan muuntaa muiksi merkeiksi.

Sama keskus vastatt. > *Kyllä* – Voit sallia, että viestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestinsä lähetyksessä viestikeskustasi (verkkopalvelu).

Multimediaviestit

Viestiasetukset koskevat multimediaviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista. Voit ehkä saada multimediaviestitoiminnon palveluasetukset määrittäviestinä. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 10. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso Palveluasetukset sivulla 60.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Multimediaviestit* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Välitystiedot > *Kyllä* – Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Kuv. koko (MMS-plus) – Voit asettaa multimedia-plus-viesteissä käytettävän kuvan koon.

Kuvan koko (multim.) – Voit asettaa multimediaviesteissä käytettävän kuvan koon.

Diojen oletusajoitus – Voit määrittää diojen välisen oletusajan multimediaviesteissä.

Multim. vastaanotto > *Kyllä* tai *Ei* – Voit sallia tai estää multimediaviestien vastaanoton. Jos valitset *Kotiverkossa*, et voi vastaanottaa multimediaviestejä kotiverkkosi ulkopuolella. Multimediaviestipalvelun oletusasetuksena on yleensä *Kotiverkossa*. Tämä valikko ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Saap. multim.viestit – Voit määrittää, että multimediaviestit otetaan vastaan automaattisesti, että ne otetaan vastaan vasta vahvistuskysymyksen jälkeen tai ettei niitä oteta vastaan. Tämä asetus ei tule näkyviin, jos *Multim. vastaanotto* -asetus on *Ei*.

Mainosten vast.otto – Voit sallia tai estää mainosten vastaanottamisen. Tämä asetus ei tule näkyviin, jos *Multim. vastaanotto* -kohtaan on määritetty asetukseksi *Ei* tai jos *Saap. multim.viestit* -kohtaan on määritetty asetukseksi *Hylkää*.

Palveluasetukset > *Palveluasetukset* – Vain multimediaviestijä tukevat palveluasetukset ovat näkyvissä. Valitse palveluntarjoaja tai *Oletus-* tai *Omat palveluasetuks.* -vaihtoehto multimediaviestijä varten. Valitse *Tili* ja käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä multimediaviestipalvelun tili.

Sähköpostiviestit

Asetukset koskevat sähköpostiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 10. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso Palveluasetukset sivulla 60.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Sähköpostiviestit* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Palveluasetukset – Valitse käyttöön otettavat palveluasetukset.

Tili – Valitse palveluntarjoajan antama tili.

Oma nimi – Anna nimesi tai lempinimesi.

Sähköpostiosoite – Anna sähköpostiosoitteesi.

Sisäänkirjaustiedot – Anna tietoja palvelimen tyyppin mukaan.

Saapuvan postin as. – Valitse haettavien viestien enimmäismäärä.

Lähtetysaset. (SMTP) – Anna sähköpostia lähetettäessä käytettävät SMTP-yhteyksikäytännön tiedot ja asetukset.


Näytä pääteikkuna > *Kyllä* – Käyttäjä todennetaan manuaalisesti intranet-yhteyksiä muodostettaessa.

7. Osoitekirja



Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita (yhteystietoja) puhelimen tai SIM-kortin muistiin.

Puhelimen muistiin voi tallentaa nimiin liittyviä lisätietoja, kuten useita puhelinnumeroita ja määritetkstejä. Joidenkin nimien kanssa voi tallentaa myös kuvan.

SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero. SIM-kortin muistiin tallennettuja yhteystietoja ilmaisee  -symboli.

■ Yhteystiedon etsiminen


Valitse [Valikko](#) > [Osoitekirja](#) > [Nimet](#). Selaa yhteystietoja tai anna etsittävän nimen ensimmäiset merkit.

■ Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

Nimet ja numerot tallennetaan käytössä olevaan muistiin. Kun haluat tallentaa nimen ja puhelinnumeron, valitse [Valikko](#) > [Osoitekirja](#) > [Nimet](#) > [Valinnat](#) > [Lisää uusi nimi](#).

■ Tietojen tallentaminen

Voit tallentaa puhelimen muistiin jokaisen nimen kanssa useita puhelinnumeroita, äänen tai videoleikkeen ja lyhyitä määritetkstejä.

Ensimmäinen nimen kanssa tallennettava puhelinnumero on oletusnumero. Sen numerotyyppin symbolin ympärillä on kehys (esimerkiksi ). Kun valitset osoitekirjasta nimen esimerkiksi puhelun soittamista varten, puhelin käyttää automaattisesti oletusnumeroa, jos et valitse jotakin muuta numeroa.

Varmista, että käytössä oleva muisti on [Puhelin](#) tai [Puhelin ja SIM](#). Katso Asetukset sivulla 46.

Etsi nimi, johon haluat lisätä tiedon, ja valitse [Tiedot](#) > [Valinnat](#) > [Lisää tietoja](#). Valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

■ Yhteystietojen kopioiminen tai siirtäminen

Voit kopioida tai siirtää nimen puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Valitse ensin kopioitava tai siirrettävä nimi ja sitten **Valinnat** > *Kopioi nimi* tai *Siirrä nimi*.

Jos haluat kopioida tai siirtää useita nimiä, valitse ensimmäinen kopioitava tai siirrettävä nimi ja **Valinnat** > *Valitse*. Valitse muut haluamasi nimet ja valitse **Valinnat** > *Kopioi valitut* tai *Siirrä valitut*.

Voit kopioida tai siirtää kaikki nimet puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Kopioi os.kirja* tai *Siirrä osoitekirja*.

SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero.

■ Yhteystietojen muokkaaminen

Etsi nimi ja valitse **Tiedot**. Kun haluat muokata nimeä, numeroa tai määritetekstiä tai vaihtaa kuvan, valitse **Valinnat** > *Muokkaa*. Jos haluat vaihtaa numerotyyppin, siirry haluamasi numeron kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Vaihda tyyppiä*. Jos haluat asettaa valitun numeron oletusnumeroksi, valitse *Ensisij. numeroksi*.

■ Kaikkien tietojen synkronointi

Voit synkronoida kalenterin, yhteystiedot ja muistiinpanot Internet-palvelimen (verkkopalvelu) kanssa. Lisätietoja on kohdassa Synkronointi palvelimesta sivulla 57.

■ Yhteystietojen poistaminen

Jos haluat poistaa kaikki nimet ja niihin liitetyt lisätiedot puhelimen tai SIM-kortin muistista, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Poista nimet* > *Puhelimen muistista* tai *SIM-kortilta*.

Jos haluat poistaa nimen, etsi haluamasi nimi ja valitse **Valinnat** > *Poista nimi*.

Jos haluat poistaa nimeen liitetyn numeron, määritetekstin tai kuvan, etsi nimi ja valitse **Tiedot**. Siirry haluamasi tiedon kohdalle, valitse **Valinnat** > **Poista** ja valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

■ Käyntikortit

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä siitä.

Jos haluat lähettää käyntikortin, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lähetä käyntikortti**.

Kun olet saanut käyntikortin, valitse **Näytä** > **Tallenna**, jos haluat tallentaa sen puhelimen muistiin. Jos et halua tallentaa käyntikorttia, valitse **Poistu** > **Kyllä**.

■ Asetukset

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Asetukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Käytettävä muisti – Valitse SIM-kortin tai puhelimen muisti yhteystietoja varten. Valitse **Puhelin ja SIM**, kun haluat hakea nimiä ja puhelinnumeroita kummastakin muistista. Kun tallennat nimiä ja numeroita tällaisessa tapauksessa, ne tallentuvat puhelimen muistiin.

Osoitekirjanäkymä – Valitse, miten **Osoitekirja**-valikossa olevat nimet ja numerot näytetään.

Niminäyttö – Valitse, näytetäänkö etunimi vai sukunimi ensimmäisenä.

Fonttikoko – Voit asettaa osoitekirjan luettelossa käytettävän fonttikoon.

Muistin tila – Voit tarkistaa vapaan ja käytössä olevan muistin määrän.

■ Ryhmät

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Ryhmät**, kun haluat järjestellä muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita soittajaryhmiksi, joilla kullakin on eri soittoaäni ja kuva.

■ Pikavalinnat

Kun haluat määrittää puhelinnumerolle jonkin pikavalintanäppäimen, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Pikavalinnat* ja siirry haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.

Valitse **Valitse**, tai jos näppäimeen on jo määritetty numero, valitse **Valinnat** > *Vaihda*. Valitse **Etsi** ja valitse nimi, jolle haluat määrittää näppäimen. Jos *Pikavalinta*-toiminto on pois käytöstä, puhelin kysyy, haluatko ottaa sen käyttöön. Katso myös *Pikavalinta* kohdassa Puhelut sivulla 58.

Lisätietoja pikavalinnan avulla soittamisesta on kohdassa *Pikavalinta* sivulla 21.

■ Infonumerot, palvelunumerot ja omat numerot

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* ja jokin seuraavista alavalikoista:

Infonumerot – Voit soittaa palveluntarjoajan infonumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille (verkkopalvelu).

Palvelunumerot – Voit soittaa palveluntarjoajan palvelunumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille (verkkopalvelu).

Omat numerot – Voit tarkastella SIM-kortille määritettyjä puhelinnumeroita, jos ne on tallennettu SIM-kortille.

8. Puhelutiedot



Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen puhelinnumerot, jos verkkosi tukee tätä toimintoa ja puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Kun haluat nähdä puhelutiedot, valitse **Valikko** > **Loki** > **Vastaamatt. puh.**, **Vastatut puhelut** tai **Soitetut puhelut**. Jos haluat nähdä äskettäiset vastaamatta jääneet, vastatut ja soitetut numerot aikajärjestyksessä, valitse **Puhelutiedot**. Jos haluat nähdä niiden henkilöiden nimet, joille olet viimeksi lähettänyt viestejä, valitse **Viestien vottajat**.

Kun haluat nähdä summittaiset tiedot viimeaikaisesta tietoliikenteestä, valitse **Valikko** > **Loki** > **Puhelujen kestot**, **Datalaskuri** tai **Datayht.laskuri**.

Jos haluat nähdä, miten paljon olet lähettänyt ja vastaanottanut teksti- ja multimediami viestejä, valitse **Valikko** > **Loki** > **Viestiloki**.



Huom! Palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

Jotkin laskurit voivat nollautua palvelun tai ohjelmiston päivityksen yhteydessä.

■ Sijaintitiedot

Verkko voi lähettää sinulle sijaintipyynnön (verkkopalvelu). Voit tilata tämän palvelun palveluntarjoajalta ja sopia puhelimesi sijaintitietojen ilmoittamisesta.

Voit hyväksyä tai hylätä sijaintipyynnön valitsemalla **Hyväksy** tai **Hylkää**. Jos et ole vastaamassa pyyntöön, puhelin hyväksyy tai hylkää pyynnön automaattisesti sen mukaan, mitä olet sopinut verkko-operaattorin tai palveluntarjoajan kanssa. Näyttöön tulee teksti **1 vastaamaton sijaintipyyntö**. Jos haluat nähdä vastaamattoman sijaintipyynnön, valitse **Näytä**.

Jos haluat tarkastella kymmenen viimeisen sijainti-ilmoituksen tai -pyynnön tietoja tai poistaa ne, valitse **Valikko** > **Loki** > **Sijainnin määrit.** > **Sijaintiloki** > **Avaa kansio** tai **Poista kaikki**.

9. Asetukset



■ Profiilit

Puhelimessa on asetusryhmiä eli profiileja, joiden avulla voit määrittää puhelimen äänet eri tilanteita ja ympäristöjä varten.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**, haluamasi profiili ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Ota käyttöön, jos haluat ottaa valitun profiilin käyttöön

Muokkaa, jos haluat muokata profiilia. Valitse muutettava asetus ja tee muutokset.

Ajastettu, jos haluat ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi (enintään 24 tunniksi). Aseta käytön päättymisaika. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

■ Teemat

Teemaan sisältyy puhelimen muokkaamiseen käytettäviä elementtejä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Teemat** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Valitse teema, jos haluat valita teeman. Näyttöön tulee **Galleria**-valikossa olevien kansioiden luettelo. Avaa **Teemat**-kansio ja valitse teema.

Teeman lataus – Avaa linkkiluettelo ja lataa lisää teemoja verkosta.

■ Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet**. Voit valita samat asetukset myös **Profiilit**-valikosta. Katso **Muokkaa** kohdassa Profiilit sivulla 49.

Jos haluat asettaa puhelimen soimaan vain silloin, kun puhelu tulee valittuun soittajaryhmään kuuluvasta numerosta, valitse **Hälyttävät puhelut**. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle tai kohtaan **Kaikki puhelut** ja valitse **Valitse**.

Valitse **Valinnat** > **Tallenna**, jos haluat tallentaa asetukset, tai **Peruuta**, jos haluat jättää asetukset ennalleen.

Jos valitset soittoäänen suurimman tason, soittoääni saavuttaa suurimman tasonsa muutaman sekunnin kuluttua.

■ Näyttö

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näyttö** ja valitse seuraavista käytettävissä olevista vaihtoehtoista:

Taustakuva – Voit lisätä taustakuvan valmiustilaa varten.

Aktiivinen valm.tila – Voit ottaa aktiivisen valmiustilan käyttöön tai pois käytöstä sekä järjestää ja muokata aktiivista valmiustilaa.

Valm.tilan fontin väri – Voit valita tekstien värin valmiustilassa.

Ohj.näpp. kuvakkeet – Voit asettaa ohjausnäppäimen nykyisten pikavalintojen kuvakkeet näkymään valmiustilassa, kun aktiivinen valmiustila ei ole käytössä.

Liu'un animaatio – Voit asettaa teeman mukaan puhelimen näyttämään animaation ja soittamaan äänen puhelinta avattaessa ja suljettaessa.

Näytönsäästäjä > Käytössä – Voit asettaa näytönsäästäjän puhelimeen. Jos haluat ladata puhelimeen lisää näytönsäästäjiä, valitse **Grafiikan lataus**. Aseta **Viive**-kohdassa aika, jonka jälkeen näytönsäästäjä tulee käyttöön.

Virransäästö – Säästä akun virtaa. Puhelimen näyttöön tulee päivämäärä ja digitaalinen kello, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.

Fonttikoko – Voit asettaa viesteissä, osoitekirjassa ja Web-sivuilla käytettävän fonttikoon.

Verkon tunnus – Voit valita, näkyykö verkon tunnus.

Solun tunniste > Näkyy – Voit asettaa solun tunnisteeseen näkymään näytössä, jos se on saatavissa verkosta.

■ Kellonaika ja päivämäärä

Jos haluat muuttaa kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän asetuksia, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Aika ja pvm.](#) > [Aika](#), [Päivämäärä](#) tai [Ajan autom. päivitys](#) (verkkopalvelu).

Kun matkustat toiselle aikavyöhykkeelle, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Aika ja pvm.](#) > [Kello](#) > [Aikavyöhyke](#) ja olinpaikkasi aikavyöhyke eli aikaero suhteessa Greenwichin aikaan (GMT-aikaan) tai koordinoituun yleisaikaan (UTC-aikaan). Kellonaika ja päivämäärä asetetaan aikavyöhykkeen mukaan, jolloin puhelin pystyy näyttämään vastaanotettujen teksti- tai multimediatekstien oikean lähetysajan. Esimerkiksi GMT -5 tarkoittaa New Yorkin (USA) aikavyöhykettä, joka on 5 tuntia länteen Greenwichin/Lontoon (Iso-Britannia) ajasta.

■ Omat pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin.

Vasen valintanäppäin

Kun haluat valita luettelosta toiminnon, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Omat pikavalinn.](#) > [Vasen valintanäppäin](#).

Jos vasen valintanäppäin on [Siirry](#) ja haluat ottaa käyttöön jonkin toiminnon, valitse valmiustilassa [Siirry](#) > [Valinnat](#) ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

[Tee valinnat](#) – Voit lisätä pikavalintaluetteloon toiminnon tai poistaa toiminnon luettelosta.

[Järjestä](#) – Voit järjestää omissa pikavalintaluettelossasi olevat toiminnot.

Oikea valintanäppäin


Kun haluat valita luettelosta toiminnon, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Omat pikavalinn.](#) > [Oikea valintanäppäin](#).

Ohjausnäppäin

Jos haluat määrittää muita puhelimen toimintoja ennalta määritetystä luettelosta ohjausnäppäimelle (selausnäppäimelle), valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Omat pikavalinn.](#) > [Ohjausnäppäin](#).

Äänikomennot

Voit soittaa luettelossa oleville henkilöille ja käynnistää puhelimen toimintoja äänikomennoilla. Äänikomennot ovat kielikohtaisia. Jos haluat lisätietoja kielen valinnasta, katso [Äänentunnist. kieli](#) kohdassa Puhelin sivulla 59.

Kun haluat valita äänikomennoilla käynnistettävät puhelimen toiminnot, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Omat pikavalinn.](#) > [Äänikomennot](#) ja haluamasi kansio. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle. -symboli ilmaisee, että äänitunniste on käytössä. Kun haluat ottaa äänitunnisteen käyttöön, valitse [Lisää](#). Kun haluat kuunnella käyttöön otetun äänikomennon, valitse [Toista](#). Tietoja äänikomentojen käytöstä on kohdassa Parannettu äänivalinta sivulla 22.

Kun haluat hallita äänikomentoja, siirry haluamasi puhelimen toiminnon kohdalle ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: [Muokkaa](#) tai [Poista](#) – Voit muuttaa valitun toiminnon äänikomentoa tai poistaa sen käytöstä.

[Lisää kaikki](#) tai [Poista kaikki](#) – Ota käyttöön tai poista käytöstä kaikkien äänikomentoluettelossa olevien toimintojen äänikomennot.

Yhteydet

Voit yhdistää puhelimen yhteensopivaan laitteeseen langattoman Bluetooth-yhteyden, infrapunayhteyden tai USB-datakaapelin avulla. Lisäksi voit määrittää EGPRS-modeemiyhteyksien asetukset.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.0 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: yhteistoimintaprofiili (generic access), verkkokäyttö (network access), yleinen objektinvaihtoprofiili (generic object exchange),

handsfree-profiili (hands-free), kuulokeprofiili (headset), push-objektinsiirtoprofiili (object push), tiedostonsiirtoprofiili (file transfer), puhelinverkkoyhteysprofiili (dial-up networking), SIM-käyttöprofiili (SIM access) ja sarjaporttiprofiili (serial port). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita. Näin varmistat muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteensopivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.


Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten jättäminen päälle taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Bluetooth-tekniikan avulla voit kytkeä puhelimen yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen 10 metrin säteellä. Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, puhelimen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteyden päässä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja muut elektroniset laitteet.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Bluetooth > **Käytössä** tai **Ei käytössä** – Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.  -symboli tarkoittaa, että Bluetooth-toiminto on käytössä.

Etsi ääniläilaitteet – Voit etsiä yhteensopivia Bluetooth-äänilaitteita. Valitse laite, jonka haluat liittää puhelimeen.

Laiteparit – Voit etsiä toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-laitteita. Valitse **Uusi**, jos haluat nähdä toimintasäteen sisäpuolella olevat Bluetooth-laitteet. Valitse ensin laite ja sitten **Pariksi**. Luo laitteen ja puhelimen välille pariliitos (eli liitä ne toisiinsa) antamalla laitteen sovittu Bluetooth-salasana (enintään 16 merkkiä). Joudut antamaan salasanan vain, kun muodostat yhteyden laitteeseen ensimmäisen kerran. Puhelin muodostaa yhteyden laitteeseen, ja voit aloittaa tiedonsiirron.

Langaton Bluetooth-yhteys

Valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Yhteydet](#) > [Bluetooth](#). Jos haluat tarkistaa, mikä Bluetooth-yhteys on käynnissä, valitse [Nykyiset yhteydet](#). Jos haluat tarkistaa, minkä Bluetooth-laitteiden kanssa puhelin on muodostanut pariitoksen, valitse [Laiteparit](#).

Bluetooth-asetukset

Kun haluat määrittää, miten puhelin näkyy muille Bluetooth-laitteille, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Yhteydet](#) > [Bluetooth](#) > [Puhelimen näkyvyys](#) tai [Oman puhelimen nimi](#).

Jos olet huolissasi tietoturvasta, poista Bluetooth-toiminto käytöstä tai määritä [Puhelimen näkyvyys](#) -kohdan asetukseksi [Piilotettu](#). Hyväksy Bluetooth-yhteys vain sellaisilta, joiden kanssa olet sopinut asiasta.

Infrapuna

Voit määrittää puhelimen lähettämään ja vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta, jos toisella käyttäjällä on IRDA-yhteensopiva puhelin tai datalaite.


Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita. Infrapunalaitteet ovat 1. luokan laserlaitteita.


Kun lähetät tai vastaanotat dataa, varmista, että lähettävän ja vastaanottavan laitteen infrapunaportit ovat toisiaan kohti ja ettei niiden välissä ole esteitä.

Kun haluat ottaa puhelimen infrapunaportin käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Yhteydet](#) > [Infrapuna \(IR\)](#).

Jos tiedonsiirtoa ei aloiteta kahden minuutin kuluessa infrapunaportin käyttöönotosta, yhteys katkeaa ja se on luotava uudelleen.

Infrapunayhteyden symboli

Kun  -symboli näkyy koko ajan, infrapunayhteys on käytössä ja puhelimesi on valmis lähettämään tai vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta.

Kun  -symboli vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa infrapunayhteyden toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

Pakettidata

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Yhteydet](#) > [Pakettidata](#) > [Pakettidatayhteys](#) ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

[Tarvittaessa](#) – Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan.

[Jatkuva](#) – Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

Modeemiasetukset

Voit liittää puhelimen yhteensopivaan tietokoneeseen langattoman Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla ja käyttää puhelinta modeemina, jonka avulla tietokoneesta voidaan muodostaa GPRS-yhteys.

Kun haluat määrittää tietokoneesta muodostettavien yhteyksien asetukset, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Yhteydet](#) > [Pakettidata](#) > [Pakettidata-asetuks.](#) > [Nykyin. yhteysosoite](#) ja ota käyttöön haluamasi yhteysosoite. Valitse [Muokkaa yhteysosoit.](#) > [Pakettidatayhteysos.](#), anna haluamasi nimi, jotta voit muuttaa yhteysosoitteen asetuksia, ja valitse [OK](#). Valitse [Pakettidatayhteysos.](#), anna yhteysosoite, joka tarvitaan verkkoyhteyden muodostamiseen, ja valitse [OK](#).

EGPRS-modeemiyhteyden asetukset (yhteysosoitteen) voi määrittää myös tietokoneessa käyttämällä Nokia Modem Options -sovellusta. Katso Nokia PC Suite sivulla 95. Jos asetukset on määritetty sekä tietokoneessa että puhelimessa, puhelin käyttää tietokoneessa määritettyjä asetuksia.

Tiedonsiirto

Voit synkronoida kalenterimerkintöjä, yhteystietoja ja muistiinpanoja puhelimen ja toisen yhteensopivan laitteen (esimerkiksi

matkapuhelimen), yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen (verkkopalvelu) välillä.

Puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai toisen yhteensopivan laitteen välillä voidaan siirtää tietoa, kun puhelinta käytetään ilman SIM-korttia.

Siirtoyhteysluettelo

Jos haluat kopioida tai synkronoida puhelimessasi olevia tietoja, toisen laitteen nimen ja asetusten tulee olla siirtoyhteysluettelossa. Jos vastaanotat tietoja toisesta laitteesta (esimerkiksi yhteensopivasta matkapuhelimesta), vastaava tiedonsiirtoyhteys lisätään luetteloon automaattisesti käyttäen toisen laitteen yhteystietoja. *Palvelinsynkron.* ja *PC-synkronointi* ovat luettelon alkuperäiset tiedonsiirtoyhteydet.

Kun haluat lisätä luetteloon uuden tiedonsiirtoyhteyden (esimerkiksi matkapuhelimen), valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Valinnat** > **Lisää nimi** > **Synkronointi** tai **Kopiointi** ja määritä asetukset tiedonsiirtotyyppiin mukaan.

Kun haluat muokata kopiointi- ja synkronointiasetuksia, valitse yhteys siirtoyhteysluettelosta ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa**.

Jos haluat poistaa tiedonsiirtoyhteyden, valitse se siirtoyhteysluettelosta ja valitse **Valinnat** > **Poista**.

Tiedonsiirto yhteensopivan laitteen kanssa

Käytä synkronointiin langatonta Bluetooth-yhteyttä tai kaapeliyhteyttä. Tiedon vastaanoton täytyy olla otettuna käyttöön toisessa laitteessa.

Kun haluat aloittaa tiedonsiirron, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Tiedonsiirto** ja valitse luettelosta tiedonsiirtoyhteys (muu kuin *Palvelinsynkron.* tai *PC-synkronointi*). Valitut tiedot kopioidaan tai synkronoidaan sen mukaan, miten asetukset on määritetty.

Synkronointi yhteensopivasta tietokoneesta

Ennen kuin synkronoit kalenterimerkintöjä, muistiinpanoja ja yhteystietoja, asenna puhelinkohtainen Nokia PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen. Käytä synkronointiin langatonta Bluetooth-tekniikkaa tai USB-datakaapelia ja käynnistä synkronointi tietokoneesta.

Synkronointi palvelimesta

Voit käyttää synkronointiin Internet-palvelinta tilaamalla synkronointipalvelun. Lisätietoja palvelusta ja siihen liittyvistä yhteysasetuksista saat palveluntarjoajaltasi. Voit ehkä saada asetukset määrittäsviestinä. Katso Asetusten määrittäminen palvelu sivulla 10 ja Palveluasetukset sivulla 60.

Kun haluat käynnistää synkronoinnin puhelimesta, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Yhteydet](#) > [Tiedonsiirto](#) > [Palvelinsynkron.](#) Valitse [Alustetaan synkronointia](#) tai [Kopioinnin alustus](#) sen mukaan, miten asetukset on määritetty.

Tietojen synkronointi ensimmäisen kerran tai synkronoinnin keskeytymisen jälkeen voi kestää 30 minuuttia.

USB-datakaapeli

USB-datakaapelin avulla voidaan siirtää dataa puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai PictBridge-yhteensopivan tulostimen välillä. USB-datakaapelia voidaan käyttää myös Nokia PC Suite -ohjelmiston kanssa.

Kun haluat käyttää puhelinta tiedonsiirtoon tai kuvien tulostamiseen, liitä datakaapeli. Vahvasta ilmoitus [USB-kaapeli kytketty.](#) Valitse [tila.](#) ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

[Nokia-tila](#) – Kaapelin käyttö PC Suite -ohjelmiston kanssa.

[Tulostus ja media](#) – Käytä puhelinta PictBridge-yhteensopivan tulostimen tai yhteensopivan tietokoneen kanssa.

[Tiedon tallennus](#) – Muodosta yhteys tietokoneeseen, jossa ei ole Nokia -ohjelmistoa, ja käytä puhelinta tallennuslaitteena.

Kun haluat muuttaa USB-tilan, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Yhteydet](#) > [USB-kaapeli](#) > [Nokia-tila](#), [Tulostus ja media](#) tai [Tiedon tallennus](#).

■ Puhelut

Valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Puhelut](#) ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

[Soitonsiirto](#) – Voit siirtää saapuvat puhelut (verkkopalvelu). Puheluja ei ehkä voi siirtää, jos jotkin puhelunestotoiminnot ovat käytössä. Katso [Puhelunestopalvelu](#) kohdassa Suojaukset sivulla 61.

[Äänen selkeytys](#) > [Käytössä](#) – Voit parantaa puheen ymmärrettävyyttä erityisesti meluisassa ympäristössä.

[Vastausnäppäin](#) > [Kaikki](#) – Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit vastata puhelun painamalla nopeasti mitä tahansa näppäintä, paitsi virtanäppäintä, kameranäppäintä, vasenta ja oikeaa valintanäppäintä tai lopetusnäppäintä.

[Autom. soitontoisto](#) > [Käytössä](#) – Voit määrittää, että puhelin soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.

[Pikavalinta](#) > [Käytössä](#) – Kun pikavalinta on käytössä, voit soittaa jollekin pikavalintanäppäimelle (2–9) määritettyyn puhelinnumeroon pitämällä kyseistä näppäintä alhaalla.

[Koputuspalvelu](#) > [Ota käyttöön](#) – Voit määrittää, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu). Katso Koputuspalvelu sivulla 22.

[Tiedot puhelun jälk.](#) > [Kyllä](#) – Voit määrittää, että puhelun likimääräinen kesto ja hinta näkyvät hetken kunkin puhelun jälkeen (verkkopalvelu).

[Oman nron lähetys](#) > [Kyllä](#) – Voit määrittää, että numerosi näkyy puhelun vastaanottajalle (verkkopalvelu). Jos haluat käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta, valitse [Sopimuksen mukaan](#).

[Puhelulinja](#) – Voit valita puhelulinjan 1 tai 2 puhelujen soittamista varten, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa (verkkopalvelu).

[Liu'un puheluasetuks.](#) – Voit määrittää puhelimen vastaamaan puhelun, kun puhelin avataan, ja katkaisemaan puhelut, kun puhelin suljetaan.

■ Puhelin

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Kieliasetukset – Kun haluat valita puhelimen näyttötekstien kielen, valitse **Puhelimen kieli**. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien tietojen perusteella. Kun haluat valita USIM-kortin kielen, valitse **SIM-kortin kieli**. Kun haluat määrittää äänikomentojen kielen, valitse **Äänentunnist. kieli**.

Näppäim. turvalukko – Voit asettaa puhelimen pyytämään suojakoodin, kun avaat näppäinlukon. Anna suojakoodi ja valitse **Käytössä**.

Autom. näppäinlukko – Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa. Valitse **Käytössä** ja määritä viive.

Tervehdysteksti – Kirjoita teksti, joka näkyy, kun puhelin kytketään päälle.

Lentoprofiilin kysely > **Käytössä** – Aina kun puhelimeen kytketään virta, se kysyy, käytetäänkö lentoprofiilia. Kun lentoprofiili on käytössä, kaikki radioyhteydet suljetaan. Lentoprofiilia tulee käyttää alueilla, jotka ovat herkkiä radiosäteilylle.

Puhelinpäivitykset – Voit vastaanottaa puhelimen ohjelmistopäivityksiä palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa. Katso Puhelinohjelmiston päivitykset sivulla 62.

Operaattorin valinta > **Automaattinen** – Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista. Jos valitset **Listalta**-vaihtoehdon, voit valita verkon, jolla on yhteiskäyttösovelmus oman palveluntarjoajasi kanssa.

SIM-palvel. vahvistus – Katso SIM-palvelut sivulla 87.

Valikon ohjetekstit – Voit määrittää, näkyvätkö ohjetekstit puhelimessa.

Virran kytkentä-ääni > **Käytössä** – Puhelimesta kuuluu ääni, kun siihen kytketään virta päälle.

■ Lisälaitteet

Tämä valikko tai seuraavat vaihtoehdot näkyvät vain, jos puhelimeen on tai on ollut kytkettyä yhteensopiva lisälaitte.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Lisälaitteet**. Valitse lisälaitte. Lisälaitteen mukaan voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Oletusprofiili – Voit valita profiiliin, joka otetaan automaattisesti käyttöön, kun valittu lisälaitte kytketään puhelimeen.

Automaatt. vastaus – Voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puhelun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Jos **Soittotapa**-asetus on **Piippaus** tai **Ääneton**, automaattinen vastaus ei ole käytössä.

Taustavalot – Voit määrittää, että taustavalot ovat aina **Käytössä**. Valitse **Automaattinen**, jos haluat asettaa taustavalot palamaan 15 sekunnin ajan näppäinpainalluksen jälkeen.

Tekstipuhelin > **Käytä tekstipuhelinta** > **Kyllä** – Voit käyttää tekstipuhelimen asetuksia kuulokkeen tai induktiosilmukan asetusten sijasta.

■ Palveluasetukset

Voit määrittää puhelimeen asetukset, joita tarvitaan, jotta tietyt palvelut toimisivat oikein. Palveluntarjoaja voi myös ehkä lähettää nämä asetukset. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 10.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Palveluasetukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Oletuspalveluasetuks. – Voit tarkastella puhelimeen tallennettuja palveluntarjoajia. Jos haluat määrittää palveluntarjoajan palveluasetukset oletusasetuksiksi, valitse **Valinnat** > **Oletusarvoksi**.

Käytä oletusasetuksia – Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensisij. yhteysosoite – Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita. Siirry haluamasi yhteysosoitteen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Tiedot**. Näyttöön tulee palveluntarjoajan nimi, siirtotie ja pakettidatayhteysosoite tai GSM-modeemiyhteyden numero.

Yhdistä tukeen – Voit ladata palveluasetukset palveluntarjoajalta.

Laitehallinnan aset. – Voit määrittää, että puhelin voi vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä, tai estää niiden vastaanottamisen. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa. Katso Puhelinohjelmiston päivitykset sivulla 62.

Omat palveluasetuks. – Voit lisätä käsin uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluita varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Kun haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin etkä ole aiemmin lisännyt yhtään tiliä, valitse *Lisää*. Muussa tapauksessa valitse *Valinnat* > *Lisää uusi*. Valitse palvelun tyyppi, valitse tarvittavat parametrit ja anna niille arvot. Parametrit vaihtelevat valitun palvelun tyyppin mukaan. Kun haluat poistaa henkilökohtaisen tilin tai ottaa sen käyttöön, siirry tilin kohdalle ja valitse *Valinnat* > *Poista* tai *Ota käyttöön*.

■ Suojaukset

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Valitse *Valikko* > *Asetukset* > *Suojaukset* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

PIN-koodin kysely ja *UPIN-koodin kysely* – Voit asettaa puhelimen pyytämään PIN- tai UPIN-koodin aina, kun puhelin kytketään päälle. Kaikki SIM-kortit eivät salli koodikyselyn poistamista käytöstä.

PIN2-koodin kysely – Valitse, tarvitaanko PIN2-koodia tiettyjen PIN2-koodilla suojattujen puhelimen toimintojen käyttöön. Kaikki SIM-kortit eivät salli koodikyselyn poistamista käytöstä.

Puhelunestopalvelu – Voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu). Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan puheluneston salasana.

Sallitut numerot – Voit rajoittaa lähtevät puhelut valittuihin puhelinnumeroihin (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa). Kun sallitut numerot ovat käytössä, GPRS-yhteydet eivät ole mahdollisia, paitsi lähetettäessä tekstiviestejä GPRS-yhteyden kautta. Tällaisessa tapauksessa vastaanottajan puhelinnumero ja viestikeskuksen numero täytyy lisätä sallittujen numeroiden luetteloon.

Rajattu käytt.ryhmä – Voit määrittää henkilöt, joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu).

Suojaustaso > Puhelin – Voit asettaa puhelimen pyytämään suojakoodin, kun siihen asetetaan uusi SIM-kortti. Jos valitset **Muisti-**vaihtoehdon, puhelin pyytää suojakoodin, kun SIM-kortin muisti on valittuna ja haluat vaihtaa käytössä olevan muistin.

Tunnusluvut – Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, UPIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan.

Käytettävä koodi – Voit valita, onko PIN- vai UPIN-koodi käytössä.

Myöntäj. varmenteet tai **Käyttäjävarmenteet** – Voit tarkastella puhelimeen ladattujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa. Katso Varmenteet sivulla 93.

Suojausmoduulin as. – Voit tarkastella **Suoj.moduulin tiedot** -valikon sisältöä, aktivoida **Moduulin PIN-kysely** -asetuksen tai vaihtaa moduulin PIN-koodin ja digitaalisen allekirjoituksen PIN-koodin. Katso myös Tunnusluvut sivulla 9.

■ Puhelinohjelmiston päivitykset

Palveluntarjoaja voi lähettää puhelinohjelmiston päivityksiä suoraan laitteeseesi (verkkopalvelu). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluihin, ennen kuin päivitys on päättynyt ja laite on käynnistetty uudelleen. Muista varmuuskopioida tiedot ennen ohjelmistopäivityksen hyväksymistä.

Asetukset

Jos haluat sallia tai estää puhelinohjelmiston päivitykset, valitse **Valikko > Asetukset > Palveluasetukset > Laitehallinnan aset.** > **Ohjelmistopäivityks.** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Salli aina – Määritä kaikki ohjelmistolataukset ja -päivitykset tehtäväksi automaattisesti.

Hylkää aina – Määritä kaikki ohjelmistopäivitykset hylättäväksi.

Vahvista ensin – Määritä ohjelmistolataukset ja -päivitykset tehtäväksi vasta käyttäjän vahvistuksen jälkeen (oletusasetus).

Ohjelmistopäivityksen pyytäminen

Voit pyytää saatavilla olevat puhelinohjelmiston päivitykset palveluntarjoajalta valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelinpäivitykset**. Valitse **Nyk. ohjelman tiedot**, jos haluat tarkistaa, mikä ohjelmistoversio on käytössä ja onko päivitys tarpeen. Valitse **Lataa puh. ohjelmisto**, jos haluat ladata ja asentaa puhelinohjelmiston päivityksen. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Ohjelmistopäivityksen asentaminen

Valitse **Asenna päivitys**, jos haluat aloittaa latauksen jälkeen peruutetun asennuksen.

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Alkuperäisten asetusten palautus

Kun haluat palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Alkup. asetukset**. Anna suojakoodi. **Osoitekirja**-valikkoon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei poisteta.

10. Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Valikon nimi ja symboli määräytyvät operaattorin mukaan. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä. Lisätietoja on kohdassa Palveluviestit sivulla 91.

11. Galleria



Tästä valikosta voit hallita kuvia, videoleikkeitä, musiikkitiedostoja, teemoja, piirroksia, ääniä, äänitteitä ja vastaanotettuja tiedostoja. Nämä tiedostot tallennetaan puhelimen muistiin tai puhelimesta käytettävälle microSD-muistikortille, ja ne voidaan järjestää kansioihin.

Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista käyttöavaimien avulla. Ennen kuin hankit sisältöä ja sen käyttöavaimen, lue niiden toimitusehdot, koska niistä voidaan veloittaa.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Jos haluat tarkastella kansioluetteloa, valitse **Valikko** > **Galleria**.

Jos haluat tarkastella kansiolle valittavissa olevia toimintoja, valitse kansio ja **Valinnat**.

Jos haluat tarkastella kansiossa olevien tiedostojen luetteloa, valitse kansio ja **Avaa**.

Jos haluat tarkastella tiedostolle valittavissa olevia toimintoja, valitse tiedosto ja **Valinnat**.

Jos haluat tarkastella muistikortilla olevia kansioita siirtäessäsi tiedostoa, siirry muistikortille ja paina selausnäppäimen oikeaa reunaa.

■ Kuvien tulostaminen

XpressPrint

Tämä laite tukee Nokia XpressPrint -tulostusratkaisua. Liitä laite yhteensopivaan tulostimeen datakaapelin avulla tai lähetä kuva Bluetooth-yhteyden kautta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan tulostimeen. Katso Yhteydet sivulla 52.

Voit tulostaa jpg-muodossa tallennettuja kuvia. Laitteen kameralla otetut kuvat tallentuvat automaattisesti jpg-muodossa.

Valitse tulostettava kuva ja **Valinnat** > **Tulosta**.

■ Muistikortti

Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.


MicroSD-muistikortille voi tallentaa multimediatiedostoja, kuten videoleikkeitä, musiikkikappaleita, äänitiedostoja, kuvia ja viestitietoja.

Jotkin [Galleria](#)-valikon kansioista, joissa on puhelimen käyttämää sisältöä (esimerkiksi teemoja), voidaan tallentaa muistikortille.

Tietoja microSD-muistikortin asettamisesta paikalleen ja poistamisesta on kohdassa MicroSD kortin asettaminen paikalleen sivulla 12 ja kohdassa MicroSD-kortin poistaminen sivulla 13.

Muistikortin alustaminen

Kun muistikortti alustetaan, kaikki sillä olevat tiedot häviävät pysyvästi. Jotkin muistikortit toimitetaan valmiiksi alustettuina ja toiset täytyy alustaa. Ota selvää jälleenmyyjältä, pitääkö muistikortti alustaa ennen käyttöä.

Kun haluat alustaa muistikortin, valitse **Valikko** > [Galleria](#) tai [Sovellukset](#), muistikortin kansio  ja **Valinnat** > [Alusta muistikortti](#) > **Kyllä**.

Kun alustus on tehty, kirjoita muistikortin nimi.

Muistikortin lukitseminen

Voit suojata muistikortin luvattomalta käytöltä asettamalla sille salasanan. Valitse **Valinnat** > [Aseta salasana](#). Salasanassa voi olla enintään 8 merkkiä.

Salasana tallentuu puhelimeen, eikä sitä tarvitse antaa uudelleen, kun muistikorttia käytetään samassa puhelimesta. Jos haluat käyttää muistikorttia toisessa puhelimesta, puhelin kysyy salasanaa. Jos haluat poistaa salasanan, valitse **Valinnat** > [Poista salasana](#).

Muistin kulutuksen tarkasteleminen

Voit tarkastella eri tietojen muistin kulutusta ja tarkistaa, miten paljon muistia on käytettävissä uusien sovellusten tai ohjelmistojen asentamiseen muistikortille. Valitse **Valinnat** > [Tiedot](#).

12. Media



Kun otat kuvia, kuvaat videoita tai käytät niitä, noudata lakeja ja kunnioita paikallisia tapoja sekä muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.


■ Kamera ja videokuvaus

Voit ottaa kuvia ja nauhoittaa videoleikkeitä puhelimen kameralla.

Kuvan ottaminen

Kun olet valmiustilassa ja haluat siirtyä kuvatoimintoon, paina kameranäppäintä (1). Jos videotoiminto on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle.

Jos haluat ottaa vaakakuvan, pidä puhelinta vaakasuorassa. Voit suurentaa ja pienentää kohdetta kameratilassa äänenvoimakkuusnäppäimillä (2).

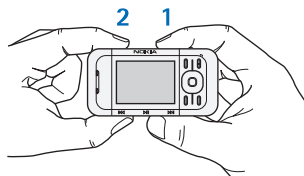

Ota kuva valitsemalla [Kuvaa](#) tai painamalla kameranäppäintä. Puhelin tallentaa kuvat muistikortille.

Valitse [Valinnat](#) ja [Yökuvaus käyttöön](#), jos valaistus on heikko, [Itselauk. käyttöön](#), jos haluat käyttää itselaukaisinta, tai [Sarjakuvaus käyttöön](#), jos haluat ottaa kuvia nopeana sarjana. Jos käytössä on suurin kuvakokoasetus, sarjana otetaan kolme kuvaa. Jos käytössä on jokin muu kokoasetus, sarjana otetaan viisi kuvaa.

Valitse [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Kuvan esikats. kesto](#) ja aika, jonka otetut kuvat näkyvät näytössä. Valitse esikatselun aikana [Takaisin](#), jos haluat ottaa toisen kuvan, tai [Lähetä](#), jos haluat lähettää kuvan multimediaviestinä.

Tämä laite tukee kuvien ottamista 1024 x 1280 pikselin tarkkuudella. Näissä ohjelmateriaaleissa kuvan tarkkuus voi olla erilainen.

Videoleikkeen nauhoittaminen

Kun olet valmiustilassa ja haluat siirtyä videotuomintoon, pidä kameranäppäintä alhaalla. Jos kameratuominto on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle. Käynnistä videon nauhoitus valitsemalla [Nauhoita](#). Jos haluat keskeyttää nauhoituksen, valitse [Tauko](#). Voit jatkaa nauhoitusta valitsemalla [Jatka](#). Kun haluat lopettaa nauhoituksen, valitse [Lopeta](#). Puhelin tallentaa videoleikkeet muistikortille.

Kameran ja videokuvauksen asetukset

Jos haluat käyttää suodatinta, valitse [Valinnat](#) > [Tehosteet](#) > [Väärävärit](#), [Mustavalkoinen](#), [Seepia](#), [Negatiivi](#) tai [Solarisaatio](#).

Jos haluat muuttaa kameran ja videokuvauksen asetuksia, valitse [Valinnat](#) > [Asetukset](#).

■ Median toisto

Median toisto -toiminnolla voit katsella, toistaa ja ladata erilaisia tiedostoja, kuten kuvia, ääniä, videoita ja animaatioita. Voit myös katsella verkkopalvelimelta yhteensopivassa muodossa olevia suoratoistettavia videoita (verkkopalvelu).

Voit valita tai ladata mediatiedostoja valitsemalla [Valikko](#) > [Media](#) > [Median toisto](#) > [Ava Galleria](#), [Kirjanmerkit](#), [Siirry](#) tai [Median lataus](#).

Aseta nopean eteen- tai taaksepäin kelauksen väli valitsemalla [Valikko](#) > [Media](#) > [Median toisto](#) > [Pikakelausväli](#).

Suoratoistopalvelun asetukset

Voit ehkä saada suoratoistossa tarvittavat palveluasetukset määrittämisviestinä palveluntarjoajalta. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 10. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso Palveluasetukset sivulla 60. Voit ottaa asetukset käyttöön seuraavasti:

1. Valitse [Valikko](#) > [Media](#) > [Median toisto](#) > [Suoratoistoasetukset](#) > [Palveluasetukset](#).

2. Valitse palveluntarjoaja tai *Oletus-* tai *Omat palveluasetuks.*-vaihtoehto suoratoistoa varten.
3. Valitse *Tili* ja käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä suoratoistopalvelun tili.

■ Soitin

Puhelimessa on soitin, jolla voit kuunnella musiikkikappaleita tai muita MP3- tai AAC-äänitiedostoja, jotka olet ladannut Webistä tai siirtänyt puhelimeen Nokia PC Suite -ohjelmistoon kuuluvalla Nokia Music Manager -sovelluksella. Katso Nokia PC Suite sivulla 95.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Puhelin havaitsee automaattisesti puhelimen muistissa tai muistikortilla olevaan musiikkikansioon tallennetut musiikkitiedostot ja lisää ne musiikkikirjastoon puhelimen käynnistyksen aikana.

Avaa soitin valitsemalla [Valikko](#) > [Media](#) > [Soitin](#).

Musiikkikappaleiden soittaminen



Varoitus! Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Voit ohjata soitinta puhelimen soitinnäppäimillä tai selausnäppäimillä, kun soittimen valikko on avattuna.

Kun haluat aloittaa kuuntelun, paina ►►-näppäintä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelimen sivulla olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Jos haluat keskeyttää kuuntelun, paina ►►-näppäintä.

Jos haluat siirtyä nykyisessä kappaleessa taaksepäin, pidä ◀◀-näppäintä alhaalla. Jos haluat siirtyä nykyisessä kappaleessa eteenpäin, pidä ▶▶-näppäintä alhaalla. Vapauta näppäin kohdassa, josta haluat jatkaa musiikin kuuntelua.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen, paina ►►-näppäintä. Jos haluat siirtyä edellisen kappaleen alkuun, paina ◀◀-näppäintä.

Jos haluat sulkea soittimen valikon ja jatkaa musiikin kuuntelua taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Kun haluat lopettaa soittimen kuuntelun, pidä lopetusnäppäintä alhaalla.

Soittimen asetukset

Soitin-valikossa voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Kappaleista – Voit tarkastella kaikkia aktiivisella kappalelistalla olevia kappaleita ja kuunnella haluamasi kappaleen. Jos haluat kuunnella jonkin kappaleen, siirry sen kohdalle ja valitse **Toista**.

Musiikkikirjasto – Voit tarkastella valittavissa olevia kappaleita ja valita lajitteluperusteeksi *Esittäjät*, *Albumit*, *Lajityypit*, *Säveltäjät* tai *Kappalelistat*. Jos haluat päivittää listat, valitse *Päivitä kirjasto*. Nokia Music Manager -sovelluksella muodostetut kappalelistat löytyvät kohdasta *Kappalelistat* > *Omat kappalelistat*.

Soittojärjestys – Valitse *Satunnainen*, jos haluat kuunnella kappalelistalla olevat kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. Valitse *Toista*, jos haluat kuunnella nykyisen kappaleen tai kaikki luettelossa olevat kappaleet monta kertaa.

Median taajuuskorj. – Voit valita tai määrittää taajuuskorjainasetuksen.

Lisää suosikkeihin – Voit lisätä nykyisen kappaleen suosikkikappalelistalle.

Toista (Bluetooth) – Voit muodostaa Bluetooth-yhteyden ääniläslaitteeseen ja toistaa siinä olevia kappaleita.

Käytä ääntä – Voit asettaa kuunneltavan kappaleen esimerkiksi soittoääneksi. Tämä valikko ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Lähetä – Voit lähettää nykyisen kappaleen multimediatekstiviestinä tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Web-sivu – Voit siirtyä kuunneltavaan kappaleeseen liittyvälle Web-sivulle.

Musiikin lataus – Voit muodostaa yhteyden Web-palveluun.

Muistin tila – Voit tarkistaa vapaan ja käytössä olevan muistin määrän.

■ Radio

FM-radiossa on käytettävä jotakin muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai muu vastaava lisälaitte, jotta FM-radio toimisi kunnolla.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Valitse **Valikko** > **Media** > **Radio**.

Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä (▲, ▼, ◀ ja ▶) näytössä, siirry vasemmalle tai oikealle haluamasi näppäimen kohdalle ja valitse se.

Radiotaajuuksien tallentaminen

1. Jos haluat aloittaa haun, valitse ◀ tai ▶ ja pidä sitä alhaalla. Jos haluat muuttaa radiotaajuutta 0,05 MHz:n välein, paina nopeasti ◀◀- tai ▶▶-näppäintä.
2. Voit tallentaa taajuuden muistipaikkaan 1–9 pitämällä kyseistä numeronäppäintä alhaalla. Jos haluat tallentaa taajuuden muistipaikkaan 10–20, paina nopeasti 1- tai 2-näppäintä ja pidä haluamaasi numeronäppäintä 0–9 alhaalla.
3. Kirjoita radiokanavan nimi.

Radion kuunteleminen

Valitse **Valikko** > **Media** > **Radio**. Voit siirtyä haluamasi taajuuden kohdalle valitsemalla ▲ tai ▼ tai painamalla kuulokkeen painiketta. Jos haluat valita radiokanavan, paina nopeasti vastaavia numeronäppäimiä. Äänenvoimakkuutta voit säätää äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Sulje – Voit sulkea radion.

Tallenna kanava – Voit tallentaa uuden kanavan (näkyvä, jos uusi kanava on löytynyt).

Kaiutin tai *Kuuloke* – Voit kuunnella radiota kaiuttimen tai kuulokkeen kautta.

Monoääni tai *Stereoääni* – Voit kuunnella radiota monona tai stereona.

Kanavat – Voit valita tallennettujen kanavien luettelon. Jos haluat poistaa kanavan tai nimetä sen uudelleen, siirry haluamasi kanavan kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Poista kanava* tai *Muuta nimeä*. Valitse *Visuaal. palv. tunnus*, jos haluat lisätä Visual Radio -palvelun tarjoajan palvelutunnuksen (verkkopalvelu).

Etsi kaikki kanavat – Voit etsiä uusia radiokanavia.

Aseta taajuus – Voit antaa haluamasi radiokanavan taajuuden.

Kanavahakemisto – Voit siirtyä Web-sivustoon, jossa on radiokanavaluettelo.

Vis. palvelu käyttöön > *Automaattisesti* – Voit määrittää, käynnistyykö *Visual Radio* -sovellus (verkkopalvelu) automaattisesti, kun radio avataan. Jotkin radiokanavat voivat lähettää tekstiä tai graafista tietoa, jota voi katsoa Visual Radio -sovelluksella. Tietoja palvelun saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Pakettidata- tai HSCSD-yhteyden kautta dataa lähettävä tai vastaanottava sovellus voi haitata radion kuuntelua.

■ Äänitys

Voit äänittää puhetta, ääntä tai käynnissä olevaa puhelua ja tallentaa äänitteen *Galleria*-valikkoon. Voit esimerkiksi äänittää nimen ja puhelinumeron, jotta voit kirjoittaa ne myöhemmin muistiin.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on aktiivisena.

Äänittäminen

1. Valitse **Valikko** > *Media* > *Äänitys*.

Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä (●, ■ tai ■) näytössä, siirry vasemmalle tai oikealle haluamasi näppäimen kohdalle ja valitse se.

2. Aloita äänitys valitsemalla ●. Jos haluat aloittaa äänityksen puhelun aikana, valitse **Valinnat** > *Äänitä*. Kun äänität puhelua,

kaikki osapuolet kuulevat merkkiäänen. Kun äänität puhelua, pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi. Jos haluat keskeyttää äänityksen, valitse ■■.

3. Kun haluat lopettaa äänityksen, valitse ■. Äänite tallentuu kansioon [Galleria](#) > [Äänitteet](#).

Jos haluat kuulla viimeksi tallennetun äänitteen, valitse [Valinnat](#) > [Toista viime nauhoit](#).

Jos haluat lähettää viimeisimmän äänitteen, valitse [Valinnat](#) > [Lähetä viime nauh](#).

Jos haluat tarkastella ääniteluetteloa [Galleria](#)-valikosta, valitse [Valinnat](#) > [Äänitykset](#) > [Äänitteet](#).

■ Taajuuskorjain

Voit säätää äänenlaatua vahvistamalla tai vaimentamalla tiettyjä taajuuksia soitinta käyttäessäsi.

Valitse [Valikko](#) > [Media](#) > [Taajuuskorjain](#).

Jos haluat ottaa käyttöön taajuuskorjaimen asetusryhmän, siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja valitse [Käytä](#).

Jos haluat tarkastella tai muokata valittua asetusryhmää tai muuttaa sen nimeä, valitse [Valinnat](#) > [Näytä](#), [Muokkaa](#) tai [Muuta nimeä](#). Kaikkia asetusryhmiä ei voi muokata tai nimetä uudelleen.

■ Stereotehostus

Stereotehostus parantaa stereoääntä ottamalla käyttöön tavallista laajemmat stereotehosteet. Jos haluat muuttaa asetusta, valitse [Valikko](#) > [Media](#) > [Stereotehostus](#).

13. Pikayhteys



Valitse [Valikko](#) > [Pikayhteys](#), jos se on käytettävissä.

Pikayhteys on kaksisuuntainen radiopalvelu, joka toimii GPRS-matkapuhelinverkossa (verkkopalvelu).

Pikayhteyden avulla voit keskustella yhden tai usean henkilön kanssa (kanavan kautta), jolla on yhteensopiva laite. Voit käyttää puhelimen muita toimintoja, kun olet yhteydessä pikayhteyspalveluun.

Tietoja palvelun saatavuudesta ja kustannuksista saat verkko-operaattorilta, jolta voit myös tilata palvelun. Verkkovierailupalvelut voivat olla rajoitetumpia kuin tavallisissa puheluissa.

Ennen pikayhteyspalvelun käyttöä on määritettävä tarvittavat pikayhteyspalvelun asetukset. Katso Pikayhteysasetukset sivulla 79 ja Palveluasetukset sivulla 80.

■ Pikayhteyskanavat

Pikayhteyskanava muodostuu ryhmästä henkilöitä (esimerkiksi ystäväistä tai työryhmästä), jotka ovat liittyneet kanavalle sen jälkeen, kun heidät on kutsuttu. Kun soitat kanavalle, kaikki sen jäsenet kuulevat äänesi yhtä aikaa.

Pikayhteyskanavia on erilaisia:

Julkinen kanava – Jokainen kanavan jäsen voi kutsua kanavalle muita henkilöitä.

Yksityinen kanava – Vain kanavan luoja kutsumat henkilöt voivat liittyä kanavalle.

Palveluntarjoajan kanava – Pysyvä, palveluntarjoajan määrittämä kanava.

Voit asettaa kunkin kanavan tilaksi *Käytössä* tai *Ei käytössä*.

Käytössä olevien kanavien määrä ja jäsenten määrä kanavaa kohti on rajoitettu. Yksityiskohtaisia tietoja saat palveluntarjoajalta.

Kanavan luominen

Jos haluat lisätä kanavan, valitse [Valikko](#) > [Pikayhteys](#) > [Lisää kanava](#) ja määritä asetukset lomakkeen kenttiin:

[Kanavan nimi](#): – Kirjoita uuden kanavan nimi.

[Kanavan tila](#): – Valitse [Käytössä](#), jos haluat asettaa kanavan käyttöön, tai [Ei käytössä](#), jos haluat poistaa kanavan käytöstä.

[Lempinimi kanavassa](#): – Kirjoita lempinimesi, joka näkyy uudessa kanavassa.

[Kanavan suojaus](#): > [Julkinen kanava](#) tai [Yksityinen kanava](#)

[Kuva](#): – Valitse [Muuta](#) ja kuva [Galleria](#)-valikosta tai määritä kuva uutta kanavaa varten valitsemalla [Oletuskuva](#).

Lähetä kutsu kanavalle valitsemalla [Kyllä](#), kun puhelin pyytää sitä. Kutsun vastaanottaja lisätään kanavan jäsenluetteloon, kun kutsu hyväksytään. Jos haluat lähettää lisää kutsuja, valitse [Valikko](#) > [Pikayhteys](#) > [Kanavalista](#), kanava ja [Valinnat](#) > [Lähetä kutsu](#). Voit lähettää kutsun tekstiviestinä tai infrapunayhteyden kautta.



Jos haluat lisätä palveluntarjoajan kanavan, valitse [Valikko](#) > [Pikayhteys](#) > [Lisää kanava](#) > [Valinnat](#) > [Muokk. os. manuaal](#). Kirjoita palveluntarjoajasi antama [Kanavan osoite](#):

Kutsun vastaanottaminen

1. Kun saat tekstiviestikutsun kanavalle, näyttöön tulee [Liittymiskutsu vastaanotettu](#): -teksti.
2. Jos haluat nähdä kutsun lähettäneen henkilön lempinimen ja kanavan osoitteen, jos kyseessä ei ole yksityinen kanava, valitse [Näytä](#).
3. Jos haluat lisätä kanavan puhelimeen, valitse [Tallenna](#).
4. Jos haluat asettaa kanavan tilan, valitse [Käytössä](#) tai [Ei käytössä](#).

Jos haluat hylätä kutsun, valitse [Poistu](#) > [Kyllä](#) tai valitse [Näytä](#) > [Hylkää](#) > [Kyllä](#).

■ Pikayhteyden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Kun haluat muodostaa yhteyden pikayhteyspalveluun, valitse [Valikko](#) > [Pikayhteys](#) > [Pikayht. käyttö](#). tai pidä pikayhteysnäppäintä (äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä) alhaalla.  -symboli tarkoittaa pikayhteyttä.  -symboli tarkoittaa, että palvelu on tilapäisesti pois käytöstä. Jos olet lisännyt kanavia puhelimeen, sinut liitetään automaattisesti käytössä oleville kanaville.

Voit määrittää pikayhteysnäppäimeen (äänenvoimakkuuden suurennusnäppäimeen) oletustoiminnon, jolla avataan kanavaluettelo, nimiluettelo tai yksittäinen kanava tai yhteystieto. Katso Pikayhteysasetukset sivulla 79.

Kun haluat katkaista yhteyden pikayhteyspalveluun, valitse [Py pois käytöstä](#).





■ Pikayhteyspuhelun soittaminen ja vastaanottaminen



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Kun soitat kanavapuhelun, henkilökohtaisen puhelun tai puhelun usealle vastaanottajalle, pidä pikayhteysnäppäintä (äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä) alhaalla niin kauan kuin puhut. Kun kuuntelet vastauksen, vapauta pikayhteysnäppäin.

Voit tarkistaa yhteyshenkilöiden kirjautumisen tilan valitsemalla [Valikko](#) > [Pikayhteys](#) > [Nimiluettelo](#). Tämä palvelu on verkko-operaattorikohtainen, ja se on käytettävissä vain tilattujen yhteyshenkilöiden osalta. Voit tilata nimen valitsemalla [Valinnat](#) > [Tilaa nimi](#). Jos olet jo valinnut useita nimiä, valitse [Tilaa valitut](#).

 tai  ilmaisee, että henkilö on tavoitettavissa tai tuntematon.
 ilmaisee, että henkilö haluaa olla rauhassa mutta voi vastaanottaa soittopyyntöjä.  ilmaisee, että henkilö ei ole ottanut pikayhteyttä käyttöön.

Kanavapuhelun soittaminen

Kun haluat soittaa kanavalle, valitse pikayhteysvalikosta [Kanavalista](#), siirry haluamasi kanavan kohdalle ja pidä pikayhteysnäppäintä (äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä) alhaalla.

Henkilökohtaisen puhelun soittaminen

Jos haluat aloittaa henkilökohtaisen puhelun nimiluettelosta, johon olet lisännyt pikayhteysosoitteen, valitse [Osoitekirja](#) > [Nimet](#) tai [Valikko](#) > [Pikayhteys](#) > [Nimiluettelo](#). Siirry haluamasi nimen kohdalle ja pidä pikayhteysnäppäintä (äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä) alhaalla.

Jos haluat aloittaa henkilökohtaisen puhelun pikayhteyskanavien luettelosta, valitse [Kanavalista](#), siirry haluamasi kanavan kohdalle ja valitse [Jäsenet](#). Siirry haluamasi nimen kohdalle ja pidä pikayhteysnäppäintä alhaalla.

Jos haluat aloittaa henkilökohtaisen puhelun vastaanottamiesi soittopyyntöjen luettelosta, valitse [Soittopyynnöt](#). Siirry haluamasi lempinimen kohdalle ja pidä pikayhteysnäppäintä alhaalla.

Pikayhteyspuhelun soittaminen usealle vastaanottajalle

Voit valita useita pikayhteystietoja nimiluettelosta. Vastaanottajat vastaanottavat saapuvan puhelun. Osallistuakseen keskusteluun heidän on hyväksyttävä puhelu. Voit myös valita nimiä, joilla on puhelinnumero mutta ei pikayhteysnumeroa, jos verkko-operaattori tukee tätä mahdollisuutta. Yksityiskohtaisia tietoja saat verkko-operaattorilta.

1. Valitse [Valikko](#) > [Pikayhteys](#) > [Nimiluettelo](#) ja valitse haluamasi nimet.
2. Aloita puhelu pitämällä pikayhteysnäppäintä (äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä) alhaalla. Osallistujat näkyvät näytössä heti, kun he liittyvät puheluun.
3. Puhu heille pitämällä pikayhteysnäppäintä alhaalla. Kuuntele vastaus vapauttamalla pikayhteysnäppäin.
4. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Pikayhteyspuhelun vastaanottaminen

Lyhyt merkkiääni ilmoittaa saapuvasta pikayhteyspuhelusta. Näytössä näkyy puhelun tietoja, kuten kanavan nimi, puhelinnumero tai soittajan lempinimi (verkkopalvelu).

Voit vastata henkilökohtaiseen puheluun tai hylätä sen, jos olet asettanut puhelimen ensin ilmoittamaan henkilökohtaisista puheluista.

Jos pidät pikayhteysnäppäintä (äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä) alhaalla soittajan puhuessa, kuulet jonotusäänen ja näyttöön tulee teksti *Jonossa*. Pidä pikayhteysnäppäintä alhaalla ja odota, kunnes toinen henkilö on lopettanut. Sitten voit puhua heti.

■ Soittopyynnöt

Jos soitat henkilökohtaisen puhelun etkä saa vastausta, voit lähettää soittopyynnön.

Soittopyynnön lähettäminen

Voit lähettää soittopyynnön seuraavilla tavoilla:

Jos haluat lähettää soittopyynnön *Pikayhteys*-valikon nimiluettelosta, valitse *Nimiluettelo*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Soittopyyntö*.

Jos haluat lähettää soittopyynnön *Osoitekirja*-valikosta, etsi haluamasi nimi ja valitse **Tiedot**. Siirry pikayhteysosoitteen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Soittopyyntö*.

Jos haluat lähettää soittopyynnön *Pikayhteys*-valikon kanavalistasta, valitse *Kanavalista* ja siirry haluamasi kanavan kohdalle. Valitse **Jäsenet**, siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Soittopyyntö*.

Jos haluat lähettää soittopyynnön *Pikayhteys*-valikon soittopyyntöluettelosta, valitse *Soittopyynnöt*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Soittopyyntö*.

Vastaaminen soittopyyntöön

Kun saat soittopyynnön, valmiustilassa näytössä näkyy teksti *Soittopyyntö vastaanotettu*.

Jos haluat avata [Soittopyynnöt](#)-luettelon, valitse [Näytä](#). Näyttöön tulee luettelo niiden henkilöiden lempinimistä, jotka ovat lähettäneet sinulle soittopyyntöjä.

Jos haluat soittaa henkilökohtaisen puhelun, valitse haluamasi pyyntö ja pidä pikayhteysnäppäintä (äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä) alhaalla.

Jos haluat lähettää soittopyynnön takaisin lähettäjälle, valitse [Valinnat](#) > [Soittopyyntö](#).

Jos haluat poistaa pyynnön, valitse [Poista](#).

Jos haluat tallentaa uuden nimen tai lisätä nimelle pikayhteysosoitteen vastaanottamastasi soittopyynnöstä, valitse [Valinnat](#) > [Tallenna nimellä](#) tai [Lisää nimeen](#).

■ Henkilökohtaisen yhteystiedon lisääminen

Toimimalla seuraavasti voit tallentaa niiden henkilöiden nimet, joille soitat usein henkilökohtaisia puheluja:

Jos haluat lisätä pikayhteysosoitteen [Osoitekirja](#)-valikossa olevalle nimelle, etsi haluamasi nimi ja valitse [Tiedot](#) > [Valinnat](#) > [Lisää tietoja](#) > [Pikayhteysosoite](#). Nimi näkyy vain pikayhteyspalvelun nimiluettelossa, jos pikayhteysosoite annetaan.

Jos haluat lisätä nimen pikayhteystoiminnon nimiluetteloon, valitse [Valikko](#) > [Pikayhteys](#) > [Nimiluettelo](#) > [Valinnat](#) > [Lisää nimi](#).

Jos haluat lisätä henkilön kanavalistasta, muodosta yhteys pikayhteyspalveluun, valitse [Kanavalista](#) ja siirry haluamasi kanavan kohdalle. Valitse [Jäsenet](#), siirry sen jäsenen kohdalle, jonka yhteystiedot haluat tallentaa, ja valitse [Valinnat](#). Jos haluat lisätä uuden nimen, valitse [Tallenna nimellä](#). Jos haluat lisätä pikayhteysosoitteen [Osoitekirja](#)-valikossa olevalle nimelle, valitse [Lisää nimeen](#).

■ Pikayhteysasetukset

Valitse [Valikko](#) > [Pikayhteys](#) > [Pikayhteysaset](#).

[Henkilökoht. puhelut](#) > [Käytössä](#) – Voit valita, että puhelin vastaanottaa henkilökohtaisia puheluja. Jos haluat soittaa henkilökohtaisia puheluja mutta et vastaanotata niitä, valitse [Ei käytössä](#). Palveluntarjoaja voi

tarjota joitakin palveluja, jotka kumoavat nämä asetukset. Jos haluat asettaa puhelimen ilmoittamaan saapuvista henkilökohtaisista puheluista ensin soittoäänellä, valitse *Ilmoita*.

Py-näpp. toiminto – Määritä pikayhteysnäppäimen (äänenvoimakkuuden suurennusnäppäimen) toiminto: *Avaa nimiluettelo*, *Avaa kanavalista*, *Soita henk./ryhmälle*. Valitse nimi, ryhmä tai *Soita pikayhteyskan.* ja valitse kanava. Kun pidät pikayhteysnäppäintä alhaalla, puhelin tekee valitun toiminnon.

Näytä sisäänkirj. tila – Voit ottaa käyttöön sisäänkirjauksen tilan lähettämisen tai poistaa sen käytöstä.

Pikayht. tila käynnist. > *Kyllä* tai *Kysy ensin* – Voit määrittää, että puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden pikayhteyspalveluun, kun kytket puhelimeen virran.

Pikayht. ulkomailla – Voit ottaa pikayhteyspalvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä, kun puhelinta käytetään oman verkon ulkopuolella.

Lähetä oma py-osoite > *Ei* – Voit estää oman pikayhteysosoitteesi näkymisen kanava- ja henkilökohtaisia palveluja soittaessasi.

■ Palveluasetukset

Voit ehkä saada yhteyden muodostamiseen tarvittavat asetukset palveluntarjoajalta. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 10. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso Palveluasetukset sivulla 60.

Kun haluat valita palvelun yhteysasetukset, valitse *Valikko* > *Pikayhteys* > *Palveluasetukset*. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Palveluasetukset – Valitse palveluntarjoaja tai *Oletus-* tai *Omat palveluasetuks.* -vaihtoehto pikayhteyspalvelua varten. Vain pikayhteyspalvelua tukevat palveluasetukset näkyvät näytössä.

Tili – Valitse käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä pikayhteyspalvelun tili.

Muut parametrit ovat *Pikayht. käyttäjänimi*, *Oletuslempinimi*, *Pikayhteyd. salasana*, *Toimialue* ja *Palvelimen osoite*.

■ Web

Voit siirtyä pikayhteyspalvelun tarjoajan Internet-sivustoon valitsemalla *Valikko* > *Pikayhteys* > *Web*.

14. Ajanhallinta



■ Herätyskello

Voit asettaa puhelimen hälyttämään haluamaasi aikaan. Valitse [Valikko](#) > [Ajanhallinta](#) > [Herätyskello](#).

Jos haluat asettaa herätyksen, valitse [Herätysaika](#) ja anna herätysaika. Jos haluat muuttaa herätysaikaa, valitse [Herättää](#).

Jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä viikonpäivinä, valitse [Toista hälytys](#).

Jos haluat valita hälytysäänen tai asettaa hälytysääneksi radion, valitse [Hälytysääni](#). Jos valitset hälytysääneksi radion, kytke puhelimeen kuuloke.

Jos haluat asettaa torkkuhälytyksen aikavälin, valitse [Torkkuajastimen aika](#) ja aika.

Hälytyksen lopettaminen

Puhelimesta kuuluu hälytysääni, vaikka puhelin olisi pois päältä. Kun haluat lopettaa hälytyksen, valitse [Lopeta](#). Jos annat puhelimen jatkaa hälyttämistä minuutin tai valitset [Torkku](#), hälytys keskeytyy [Torkkuajastimen aika](#) -kohdassa asettamaksesi ajaksi ja jatkaa sitten.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänen soittamisen. Jos valitset [Lopeta](#), laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puheluja varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla [Ei](#) tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla [Kyllä](#). Älä valitse [Kyllä](#)-vaihtoehtoa, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Kalenteri






Valitse [Valikko](#) > [Ajanhallinta](#) > [Kalenteri](#).

Nykyinen päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, päivä on lihavoitu ja merkinnän ensimmäiset sanat näkyvät kalenterin alapuolella. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse [Näytä](#). Jos haluat nähdä koko viikon, valitse [Valinnat](#) > [Viikonäkymä](#). Jos haluat


poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi- tai viikkonäkymä ja valitse **Valinnat** > **Poista merkinnät**.

Asetukset-toiminnolla voit määrittää päivämäärän, kellonajan, aikavyöhykkeen, päivämäärän tai kellonajan esitystavan, päivämäärän erottimen, oletusnäkökulman tai viikon ensimmäisen päivän. **Merkintöj. aut. poisto**-asetuksella voit määrittää, että vanhat merkinnät poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Kalenteri**. Siirry päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lisää merkintä** sekä jokin seuraavista merkintätyypeistä:  **Kokous**,  **Puhelu**,  **Syntymäpäivä**,  **Muistiinpano** tai  **Muistutus**. Täydennä kentät.

Merkintähälytys

Puhelin tuo merkinnän näyttöön, ja puhelimesta kuuluu merkkiääni, jos se on asetettu. Kun näytössä on -puhelumerkintä, voit soittaa näytössä näkyvään numeroon painamalla soittonäppäintä. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja nähdä merkinnän, valitse **Näytä**. Jos haluat lopettaa hälytyksen 10 minuutiksi, valitse **Torkku**.

Jos haluat lopettaa hälytyksen lukematta merkintää, valitse **Poistu**.

■ Tehtävälista

Kun haluat tallentaa tehtävän merkinnän, valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Tehtävälista**.

Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Muussa tapauksessa valitse **Valinnat** > **Lisää**. Täydennä kentät ja valitse **Tallenna**.

Jos haluat nähdä merkinnän, siirry sen kohdalle ja valitse **Näytä**. Kun tarkastelet merkintää, voit muokata sen määrittäviä. Voit myös poistaa valitun merkinnän tai poistaa kaikkien suoritetuiksi merkittyjen tehtävien merkinnät.

■ Muistikirja

Kun haluat kirjoittaa ja lähettää muistikirjamerkintöjä, valitse [Valikko](#) > [Ajanhallinta](#) > [Muistikirja](#).

Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla [Lisää](#). Muussa tapauksessa valitse [Valinnat](#) > [Tee merkintä](#). Kirjoita merkintä ja valitse [Tallenna](#).

■ Laskin

Puhelimen laskimella voit suorittaa aritmeettisia ja trigonometrisiä perusfunktioita, laskea neliöitä, neliöjuuria ja käänteisluvun sekä tehdä valuuttamuunnoksia.



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Valitse [Valikko](#) > [Ajanhallinta](#) > [Laskin](#). #-näppäimellä saat desimaalierottimen. Siirry haluamasi laskutoimituksen tai funktion kohdalle tai valitse se [Valinnat](#)-luettelosta.

Jos haluat tallentaa valuuttakurssin, valitse [Valinnat](#) > [Aseta kurssi](#). Kun haluat muuntaa valuutan, anna muunnettava summa ja valitse [Valinnat](#) > [Kotimaan rahaksi](#) tai [Ulkomaan rahaksi](#).

■ Ajastin

Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse [Valikko](#) > [Ajanhallinta](#) > [Ajastin](#) > [Tavallinen ajastin](#), anna hälytysaika ja kirjoita teksti, joka tulee näyttöön ajan umpeuduttua. Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse [Aloita](#). Jos haluat muuttaa ajastimen hälytysaikaa, valitse [Muuta aikaa](#). Kun haluat pysäyttää ajastimen, valitse [Pysäytä](#).

Jos haluat käyttää jaksoajastinta ja aloittaa jopa 10 jaksoa, määritä ensin jaksot. Valitse [Valikko](#) > [Ajanhallinta](#) > [Ajastin](#) > [Jaksoajastin](#). Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse [Käynnistä ajastin](#) > [Aloita](#).

■ Sekuntikello

Sekuntikellotoiminnolla voit mitata aikaa sekä ottaa väli- ja kierrosaikoja. Puhelimen muita toimintoja voi käyttää sekuntikellon

käytön aikana. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Sekuntikellon käyttö tai sen jättäminen käymään taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Sekuntikello** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Väliaika – Voit ottaa väliaikoja. Kun haluat käynnistää sekuntikellon, valitse **Aloita**. Valitse **Väliaika**, kun haluat ottaa väliajan. Kun haluat pysäyttää sekuntikellon, valitse **Lopeta**.

Jos haluat tallentaa otetun ajan, valitse **Tallenna**.

Jos haluat käynnistää sekuntikellon uudelleen, valitse **Valinnat** > **Käynnistä**. Uusi aika lisätään edelliseen aikaan. Jos haluat nollata ajan tallentamatta sitä, valitse **Nollaa**.

Kierrosaika – Voit ottaa kierrosaikoja.

Jatka – Voit katsoa taustalle asettamaasi ajanottoa.

Viimeisin aika – Voit katsoa viimeksi otettua aikaa, jos sekuntikelloa ei ole nollattu.

Näytä ajat tai **Poista aikoja** – Voit tarkastella tai poistaa tallennettuja aikoja.

15. Sovellukset



Tässä valikossa voit hallita sovelluksia ja pelejä. Nämä tiedostot tallennetaan puhelimen muistiin tai puhelimesa käytettävälle microSD-muistikortille, ja ne voidaan järjestää kansioihin.

Tietoja muistikortin alustamisesta tai lukitsemisesta ja avaamisesta on kohdassa Muistikortti sivulla 66.

■ Pelin käynnistäminen

Puhelimesa on joitakin pelejä.

Valitse **Valikko** > *Sovellukset* > *Pelit*. Siirry haluamasi pelin kohdalle ja valitse **Avaa**.

Kun haluat määrittää pelin ääni-, valo- ja värinätehosteasetukset, valitse **Valikko** > *Sovellukset* > **Valinnat** > *Sovelluks. asetukset*. Tietoa muista toiminnoista on kohdassa Sovelluksia koskevia toimintoja sivulla 85.

■ Sovelluksen käynnistäminen

Puhelimesa on joitakin Java-sovelluksia.

Valitse **Valikko** > *Sovellukset* > *Kokoelma*. Siirry haluamasi sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

■ Sovelluksia koskevia toimintoja

Päivitä versio – Voit tarkistaa, onko sovelluksesta saatavana uutta versiota, jonka voi ladata jostakin *Web*-sivustosta (verkkopalvelu).

Web-sivu – Voit käydä noutamassa lisätietoja tai sovelluksen lisäosia Internet-sivulta (verkkopalvelu), jos sivuja on käytettävissä.

Sovelluksen käyttö – Voit rajoittaa sovelluksen pääsyä verkkoon.

■ Sovelluksen lataaminen

Puhelin tukee J2ME Java -sovelluksia. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa.



Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain sellaisista lähteistä, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Voit ladata uusia Java-sovelluksia ja -pelejä eri tavoilla.

Lataa sovelluksia puhelimeen PC Suite -ohjelmistoon kuuluvan Nokia Application Installer -ohjelman avulla tai valitse [Valikko](#) > [Sovellukset](#) > [Valinnat](#) > [Lataaminen](#) > [Sovelluksen lataus](#). Näyttöön tulee käytettävissä olevien kirjanmerkkien luettelo. Katso Kirjanmerkit sivulla 89.

Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Laitteeseen voi olla ladattu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.

16. SIM-palvelut



SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-kortti tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.

Jos haluat asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestit, joita lähetetään puhelimen ja verkon välillä SIM-palvelujen käytön aikana, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Puhelin](#) > [SIM-palvel. vahvistus](#) > [Kyllä](#).

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää viestien lähettämistä tai puhelun soittamista. Tästä voidaan veloittaa erikseen.

17. Web



Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoa näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Puhelimen selaimella voit käyttää palveluja, joiden sivuilla käytetään WML-merkkikieltä (wireless markup language) tai XHTML-merkkikieltä (extensible hypertext markup language). Sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

■ Selausasetusten määrittäminen

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat käyttää. Katso Asetusten määrittäminen sivulla 10. Voit myös lisätä kaikki palveluasetukset käsin. Katso Palveluasetukset sivulla 60.

■ Yhteyden muodostaminen palveluun

Varmista, että oikeat palveluasetukset on otettu käyttöön.

1. Kun haluat valita palvelun yhteysasetukset, valitse **Valikko** > **Web** > **Asetukset** > **Palveluasetukset**.
2. Valitse **Palveluasetukset**. Vain selauspalvelua tukevat palveluasetukset näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai **Oletus-** tai **Omat palveluasetuks.** -vaihtoehto selausta varten. Katso Selausasetusten määrittäminen sivulla 88.
3. Valitse **Tili** ja käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä selauspalvelun tili.
4. Valitse **Näytä pääteikkuna** > **Kyllä**, jos haluat, että käyttäjä todennetaan manuaalisesti intranet-yhteyksiä muodostettaessa.

Muodosta yhteys palveluun jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Valikko** > *Web* > *Aloitussivulle*.
- Jos haluat valita palvelun kirjanmerkin, valitse **Valikko** > *Web* > *Kirjanmerkit*.
- Jos haluat valita viimeisimmän URL-osoitteen, valitse **Valikko** > *Web* > *Viime Web-os.*
- Jos haluat siirtyä palvelun osoitteeseen, valitse **Valikko** > *Web* > *Siiiry*. Kirjoita palvelun osoite ja valitse **OK**.

■ Sivujen selaaminen

Kun olet muodostanut yhteyden palveluun, voit alkaa selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Selaaminen puhelimen näppäimillä

Voit siirtyä sivulla selaamalla eri suuntiin.

Jos haluat valita kohteen, paina soittonäppäintä tai valitse **Valitse**.

Voit kirjoittaa kirjaimia ja numeroita näppäimillä 0–9. Voit kirjoittaa erikoismerkkejä painamalla *-näppäintä.

Toiminnot yhteyden aikana

Voit selaamisen aikana soittaa puhelun ja tallentaa sivulla olevan nimen ja puhelinnumeron.

■ Kirjanmerkit

Voit tallentaa sivujen osoitteita kirjanmerkeiksi puhelimen muistiin.

1. Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > *Kirjanmerkit* tai valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Kirjanmerkit*.
2. Muodosta yhteys kirjanmerkkiin liittyvään sivuun siirtymällä haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja valitsemalla se tai painamalla soittonäppäintä.

3. Valitse **Valinnat**. Voit tarkastella ja muokata kirjanmerkkiä tai poistaa tai lähettää sen. Lisäksi voit luoda uuden kirjanmerkin tai tallentaa kirjanmerkin kansioon.

Laitteeseen voi olla ladattu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.

Kirjanmerkin vastaanottaminen

Kun saat kirjanmerkin, joka on lähetetty kirjanmerkkinä, näyttöön tulee teksti *1 kirjanmerkki vastaanotettu*. Jos haluat tarkastella kirjanmerkkiä, valitse **Näytä**.

■ Ulkoasuasetukset

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Ulkoasuasetukset* tai valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Ulkoasuasetukset* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Tekstin rivitys – Voit valita, miten teksti näkyy näytössä.

Fonttikoko – Voit määrittää fonttikoon.

Näytä kuvat > *Ei* – Voit piilottaa sivulla olevat kuvat.

Häilytykset > *Suojaam. yht. hälytys* > *Kyllä* – Voit asettaa puhelimen hälyttämään, kun suojattu yhteys muuttuu suojaamattomaksi selaamisen aikana.

Häilytykset > *Suojaam. koht. hälyt.* > *Kyllä* – Voit asettaa puhelimen hälyttämään, kun suojatulla sivulla on suojaamattomia kohteita. Nämä häilytykset eivät takaa suojattua yhteyttä. Lisätietoja on kohdassa Selaimen tietoturva sivulla 92.

Merkistön koodaus > *Sisällön koodaus* – Voit valita selainsivun sisällön koodauksen.

Merkistön koodaus > *Unicode (UTF-8) -os.* > *Käytössä* – Voit asettaa puhelimen käyttämään UTF-8-koodausta URL-osoitetta lähetettäessä.

Näytön koko > *Täysi* tai *Pieni* – Voit valita näytön asettelun.

JavaScript-komentos. > *Käytössä* – Voit ottaa JavaScript-komentosarjat käyttöön.

■ Suojausasetukset

Evästeet

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen välimuistiin. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen. Katso Välimuisti sivulla 92.

Valitse selaamisen aikana [Valinnat](#) > [Muut valinnat](#) > [Suojaus](#) > [Evästeasetukset](#) tai valitse valmiustilassa [Valikko](#) > [Web](#) > [Asetukset](#) > [Suojausasetukset](#) > [Evästeet](#). Valitse [Sallittuja](#), jos haluat sallia evästeiden vastaanoton, tai [Eivät sallittuja](#), jos haluat estää sen.

Suojatun yhteyden komentosarjat

Voit valita, haluatko sallia suojatun sivun komentosarjojen suorittamisen. Puhelin tukee WML-komentosarjoja.

Jos haluat sallia komentosarjat, valitse selaamisen aikana [Valinnat](#) > [Muut valinnat](#) > [Suojaus](#) > [WMLScript-asetukset](#) tai valitse valmiustilassa [Valikko](#) > [Web](#) > [Asetukset](#) > [Suojausasetukset](#) > [Suoj. yht. WMLScript](#) > [Sallittuja](#).

■ Latausasetukset

Jos haluat tallentaa kaikki ladatut tiedostot automaattisesti [Galleria](#)-valikkoon, valitse [Valikko](#) > [Web](#) > [Asetukset](#) > [Latausasetukset](#) > [Automaatt. tallennus](#) > [Käytössä](#).

■ Palveluviestit

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä (verkkopalvelu). Palveluviestit ovat ilmoituksia, esimerkiksi uutisotsikoita. Palveluviestit voivat sisältää tekstiä tai palvelun osoitteen.

Kun saat palveluviestin, pääset [Palveluviestit](#)-valikkoon valmiustilasta valitsemalla [Näytä](#). Jos valitset [Poistu](#), viesti siirretään [Palveluviestit](#)-valikkoon. Kun haluat siirtyä [Palveluviestit](#)-valikkoon myöhemmin, valitse [Valikko](#) > [Web](#) > [Palveluviestit](#).

Kun haluat siirtyä *Palveluviestit*-valikkoon selaamisen aikana, valitse **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Palveluviestit*. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja käynnistä selain ja lataa viestissä mainittu sisältö valitsemalla **Lataa**. Jos haluat nähdä palveluilmoituksen tiedot tai poistaa viestin, valitse **Valinnat** > *Tiedot* tai *Poista*.

Palveluviestien asetukset

Valitse **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Palveluviestien aset.*

Valitse *Palveluviestit* > *Käytössä* tai *Ei käytössä* sen mukaan, haluatko vastaanottaa palveluviestejä vai et.

Jos haluat sallia palveluviestien vastaanoton vain palveluntarjoajan hyväksymiltä sisällöntuottajilta, valitse *Viestisuodatin* > *Käytössä*. Jos haluat nähdä hyväksytyt sisällöntuottajat, valitse *Luotetut kanavat*.

Jos haluat asettaa puhelimen käynnistämään selaimen automaattisesti valmiustilasta, kun saat palveluviestin, valitse *Automaatt. yhteys* > *Käyttöön*. Jos valitset *Pois käytöstä*, puhelin käynnistää selaimen vasta, kun valitset **Lataa** saatuaasi palveluviestin.

■ Välimuisti

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin.

Kun haluat tyhjentää välimuistin selaamisen aikana, valitse **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Tyhjennä välimuisti*. Valmiustilassa valitse **Valikko** > *Web* > *Tyhj. välimuisti*.

■ Selaimen tietoturva

Tietoturvatointoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten verkkopankkipalveluissa tai tehtäessä verkko-ostoksia. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvarvarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Suojausmoduuli

Suojausmoduuli parantaa selainyhteyttä käyttävien sovellusten tietoturvapalveluja. Sen avulla voit myös käyttää digitaalista allekirjoitusta. Suojausmoduuli voi sisältää varmenteita sekä yksityisiä ja julkisia avaimia. Palveluntarjoaja tallentaa varmenteet suojausmoduuliin.

Kun haluat tarkastella tai muuttaa suojausmoduulin asetuksia, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Suojaukset](#) > [Suojausmoduulin as.](#)


Varmenteet



Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettavia varmenteita, jotta turvallisuus paranisi. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat. Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että voit todella luottaa varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Varmenteita on kolmenlaisia: palvelinvarmenteita, myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita. Voit ehkä saada nämä varmenteet palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja on myös voinut tallentaa myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita suojausmoduuliin.

Kun haluat tarkastella puhelimeen ladattujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Suojaukset](#) > [Myöntäj. varmenteet](#) tai [Käyttäjävarmenteet](#).


Yhteyden aikana näkyy  -symboli, jos tiedonsiirtoyhteys puhelimen ja sisältöpalvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen yhteyden.

Digitaalinen allekirjoitus

Puhelimella voi tehdä digitaalisia allekirjoituksia, jos SIM-kortti sisältää suojausmoduulin. Digitaalinen allekirjoitus voi vastata laskun, sopimuksen tai muun asiakirjan allekirjoittamista.

Kun haluat käyttää digitaalista allekirjoitusta, valitse jokin sivulla oleva linkki (esimerkiksi sen kirjan nimi ja hinta, jonka haluat ostaa). Näyttöön tulee allekirjoitettava teksti, joka voi sisältää tuotteen hinnan ja päivämäärän.

Tarkista, että näytön otsikkorivillä näkyy teksti [Lue](#) ja että näytössä näkyy digitaalisen allekirjoituksen symboli .

Jos digitaalisen allekirjoituksen symbolia ei näy, yhteys ei ole suojattu ja sinun ei kannata antaa mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten allekirjoituksen PIN-koodia.

Jos haluat allekirjoittaa tekstin, lue se kokonaan ja valitse [Allekirj.](#)

Teksti ei ehkä mahdu näyttöön kokonaan. Selaa teksti loppuun ja lue se kokonaan, ennen kuin allekirjoitat sen.

Valitse käyttäjävarmenne, jota haluat käyttää. Anna allekirjoituksen PIN-koodi. Digitaalisen allekirjoituksen symboli häviää näytöstä, ja palvelu voi näyttää ostoa koskevan vahvistuksen.

18. Tietokoneyhteydet

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja käyttää Internet-yhteyttä, kun puhelin on kytketty yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth-, infrapuna- tai datakaapeliyhteyden kautta. Voit käyttää puhelinta useiden erilaisten tiedonsiirto-ohjelmien kanssa.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite -ohjelmistolla voit synkronoida yhteystietoja sekä kalenteri-, muistikirja- ja tehtävälistamerkintöjä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen (verkkopalvelu) välillä. Lataa PC Suite -ohjelmisto puhelimen mukana toimitetulta CD-levyltä. Lisätietoja on Nokian Web-sivustossa osoitteessa www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

■ Pakettidata, HSCSD ja CSD

Puhelimella voi käyttää pakettidata-, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)- ja CSD (Circuit Switched Data eli *GSM-data*) -datapalveluja. Lisätietoja datapalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Katso Modeemiasetukset sivulla 55.

HSCSD-palvelujen käyttö kuluttaa enemmän akkuvirtaa kuin tavalliset ääni- ja datapuhelut.

■ Bluetooth

Bluetooth-tekniikan avulla voit kytkeä yhteensopivan kannettavan tietokoneen Internetiin. Puhelimen on ensin aktivoitava Internet-yhteyttä tukeva palveluntarjoaja, ja tietokoneen täytyy tukea Bluetooth PAN (Personal Area Network) -verkkoyhteyttä. Kun yhteys puhelimen NAP (network access point) -palveluun ja pariliitos tietokoneen kanssa on muodostettu, puhelin avaa automaattisesti pakettidatayhteyden Internetiin. PC Suite -ohjelmistoa ei tarvitse asentaa silloin, kun käytetään puhelimen NAP-palvelua.

Katso Langaton Bluetooth-tekniikka sivulla 52.

■ Tiedonsiirtosovellukset

Tietoa tiedonsiirtosovellusten käyttämisestä on niiden mukana tulevissa ohjeissa.

Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen ei ole suositeltavaa puhelimen ollessa yhteydessä tietokoneeseen, koska puhelut voivat häiritä yhteyttä.

Aseta puhelin datapuhelun ajaksi kiinteälle alustalle näppäimistö alaspäin. Älä liikuta puhelinta pitäen sitä kädessäsi datapuhelun aikana.

19. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laitte saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuja käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, voi olla tarpeen kytkeä laturi laitteeseen, irrottaa se ja aloittaa lataus kytkemällä se uudelleen laitteeseen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuja kytkettyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkuja ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Käytä akkuja vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkuja.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkuja tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laitte, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.


■ Nokian akun tunnistaminen

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.
2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.
3. Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.

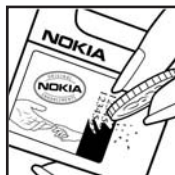

4. Varmista 20-numeroisen koodin aitous noudattamalla osoitteessa www.nokia.com/batterycheck annettuja ohjeita.



Voit tarkastaa aitouden tekstiviestillä: näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +44 7786 200276.

Aitouden tarkastus tekstiviestillä:

- Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun ottamatta): Näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +61 427151515.
- Intia: Kirjoita sana Battery ja 20-numeroinen akkukoodi (esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon 5555.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Älä kosketa päänäyttöä kovalla tai kulmikkaalla esineellä. Esimerkiksi korva- tai muut korut voivat naarmuttaa näyttöä.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksytyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Tee säilytettävistä tiedoista (kuten yhteystiedoista ja kalenterimerkinnoistä) aina varmuuskopiot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltooliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Laitte ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa. Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laitte saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaitte, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää laite yli 15,3 senttimetrin päässä sydämentahdistimesta
- ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
- tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden

kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soittonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Jos laitteessa on käytössä offline- tai lentokäyttöprofiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi. Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,80 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

aika-asetukset	51
ajanhallinta	81
ajastin	83
ajoneuvot	102
akku	
asentaminen	11
lataaminen	13
lataaminen, purkaminen	97
tunnistaminen	98
aktiivinen valmiustila	17, 50
akun lataaminen	13
alkuperäiset asetukset	63
antenni	14
asentaminen	11
asetukset	
aktiivinen valmiustila	50
alkuperäisten asetusten	
palautus	63
GPRS, EGPRS	55
infrapuna	54
kannen animaatio	50
kello	51
kellonaika	51
lataaminen	91
lisälaitteet	60
näyttö	50
omat pikavalinnat	51
palveluasetukset	60
palveluviestit	92
pikayhteys	79, 80
profiilit	49
puhelin	59
puhelu	58
päivämäärä	51
suojaukset	61
taustakuva	50
teemat	49
tiedonsiirto	55
USB-datakaapeli	57
viestit	41
yhteydet	52
äänet	49
asiakaspalvelu	10

B

Bluetooth	52, 95
-----------	--------

D

data	
kaapeli	57
yhteydet	96
digitaalinen allekirjoitus	94

E

EGPRS	55
ennustava tekstinsyöttö	24
estettyjen luettelo	35
evästeet	91

F

Flash-viestit	31
FM-radio	71
fonttikoko	50

G

galleria	65
GPRS. Katso yleinen	
pakettikytkentäinen radiopalvelu.	

H

herätyskello	81
higna	15
huolto	100
hyväksyntätietoja	103
häätäpuhelut	103

I

IMAP4	33
infrapuna	
linssi	16
yhteys	54
Internet	88–94
IR. Katso infrapuna.	

J

jaettu muisti8

K

kaiutin 16, 23
 kaiutinpuhelin. Katso kaiutin.
 kalenteri81
 kamera 67, 68
 kameranäppäin16
 kellon asetukset51
 kentän voimakkuus17
 kieliasetukset59
 kiertokansi50
 kirjainkoko24
 kirjanmerkit89
 koodit9
 kuuloke 15, 16
 kuva67
 kuvan ottaminen67
 kytkä ja käytä -palvelu14
 kytkeminen ja katkaiseminen14
 kädet vapaana. Katso kaiutin.
 käyntikortit46

L

laskin83
 lataaminen 10, 91
 laturin liitäntä16
 liitäntä
 laturi16
 USB16
 lisälaiteliitäntä16
 lisälaitteet 8, 60
 loki48
 lopetus
 näppäin16
 puhelu21

M

median toisto68
 merkinnät82
 MMS. Katso multimediasivestit.
 muisti
 kortti 13, 66
 täynnä32
 muistikirja83
 multimediasivestit28

N

Nokian yhteystiedot 10
 numerot47
 näppäimet16
 näppäimistö 16, 19
 näppäinlukko19
 näppäinlukon avaaminen19
 näyttö 17, 50
 näyttönsäästäjä50

O

offline-tila20
 ohjelmistopäivitykset 59, 63
 operaattorikohtainen valikko64
 osat16
 osoitekirja
 asetukset46
 etsiminen44
 kopiointi45
 muokkaaminen45
 omat numerot47
 palvelunumerot47
 pikavalinta47
 poistaminen45
 ryhmät46
 tallentaminen44

P

paikannus. Katso sijainnin määrittäminen.
 pakettidata. Katso yleinen
 pakettikytkentäinen radiopalvelu.
 palvelu
 käskyt40
 numerot47
 saapuneet viestit91
 viestit91
 palveluasetukset60
 asetukset14
 määrittäminen10
 palvelut88–94
 PC Suite95
 pelit85
 perinteinen tekstinsyöttö24
 PictBridge57
 pikavalinnat51
 pikavalinta21, 47
 pikaviestit36
 pikayhteys74–80

PIN-koodit	9, 14	viestit	40
POP3	33	SMS. Katso tekstiviestit	69
postikortit	30	soitin	16
profiilit	49	soitonäppäin	16
PTT. Katso pikayhteys.		soittoäänet	49
puhelimien lukitseminen. Katso		sovellukset	85
näppäinlukko.		stereotehostus	73
puhelin		suodatin roskapostia varten	35
asetukset	59	suojaukset	
avaaminen	13	asetukset	61
palveluasetukset	60	koodit	9
päivitykset	59, 63	moduuli	93
puhelu		suoratoistopalvelu	68
asetukset	58	sydämentahdistimet	101
koputus	22	symbolit	18
loki	48	synkronointi	55
toiminnot	21, 23	sähköpostisovellus	33
puheluneston salasana	9		
puhelurekisteri. Katso puheluloki.		T	
puhelut	21–23	taajuuskorjain	73
PUK-koodit	9	taustakuva	50
push-viestit	91	teemat	49
päivämääräasetukset	51	tehtävälista	82
		teksti	
R		kirjoittaminen	24
radio	71	puhelin	60
rannehihna	15	viesti	27
roskapostin suodatin	35	tekstin kirjoittaminen	24
räjähdysalltiit alueet	102	tiedot	
		siirto	55
S		tiedotteet	40
SAR	103	tietokoneyhteydet	95
sekuntikello	83	tilojen symbolit	17
selaaminen	26	tunnusluvut	9
selain		turvallisuutta koskevia	
asetukset	88	tietoja	6, 101
kirjanmerkit	89		
suojaukset	91	U	
ulkoasuasetukset	90	UPIN	14
selausnäppäin	16	USB	16
siirtyminen			
näppäin	52	V	
valikot	26	valikko	26
sijainnin määrittys	48	valintanäppäimet	16
SIM		valmiustila	17, 51
kortin asentaminen	11	varmenteet	93
kortti	20	varusteet. Katso lisälaitteet.	
palvelut	87	verkko	

nimi näytössä	17
palvelut	7
videoleike	68
viestit	
asetukset	41–43
Flash-viesti	31
kansio	32
keskuksen numero	27
merkkilaskuri	27
palvelukäskyt	40
poistaminen	40
postikortit	30
teksti	27
tiedotteet	40
ääniviesti	31, 40
virta	
näppäin	16
säätäminen	50
Visual Radio	72
välimuisti	92
W	
Web	88–94
WML	88

X	
XHTML	88

Y	
yhteystiedot	10
yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu	55, 95

Ä	
äänenvoimakkuus	
näppäin	16
säätäminen	21, 69, 71
äänet	49
ääni	
komennot	52
sovitin	15
valinta	22
viestit	40
äänitys	72
äänitys	72
ääniviestit	
viestit	31