

دليل مستخدم الهاتف

Nokia 5320 XpressMusic

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن منتج RM-409 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

حقوق النشر والتبعية © Nokia 2008. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و N-Gage و Navi و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (١) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (٢) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة.

تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC)

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). قد تشترط مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC) إيقاف استخدام الهاتف إذا كان هذا التداخل لا يمكن منعه. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

9209299 Issue 2, AR

٢٩	٥. الألعاب.....	٦	١. الأمان.....
٣٠	٦. كتابة نص.....	٧	الدعم.....
٣٠	الإدخال التقليدي والإدخال التتبوي للنص.....	٧	التعليمات.....
٣١	نسخ نص ومسحه.....	٨	دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء.....
٣١	٧. الرسائل.....	٩	١. لتبدأ.....
٣١	كتابة رسائل وإرسالها.....	٩	إدخال بطاقة (U)SIM والبطارية.....
٣٢	صندوق الوارد.....	٩	بطاقة microSDHC.....
٣٢	رسائل الخدمة.....	١٠	شحن البطارية.....
٣٢	البريد الإلكتروني.....	١١	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.....
٣٣	صندوق الحفظ.....	١١	ضبط التهينة.....
٣٣	قارئ الرسائل.....	١٢	نقل البيانات.....
٣٤	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM.....	١٢	٢. جهازك.....
٣٤	الإذاعة المحمولة.....	١٢	المفاتيح والأجزاء.....
٣٤	أوامر الخدمة.....	١٣	وضع الاستعداد.....
٣٤	ضبط الرسائل.....	١٤	المؤشرات.....
٣٥	٨. الأسماء.....	١٥	الشاشة المؤقتة.....
٣٥	حفظ معلومات الأسماء وإدارتها.....	١٥	القائمة.....
٣٥	مجموعات الأسماء.....	١٥	التحكم في مستوى الصوت.....
٣٥	إضافة نغمة رنين.....	١٥	مفتاحي الخاص.....
٣٦	٩. الاستوديو.....	١٦	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح).....
٣٦	شاشة العرض الرئيسية.....	١٦	رموز الوصول.....
٣٦	تنزيل الملفات.....	١٧	القفل عن بعد.....
٣٦	تعديل الصور.....	١٧	التطبيق تنزيل!.....
٣٦	تعديل مقاطع الفيديو.....	١٧	تطبيقاتي.....
٣٧	طباعة الصور.....	١٧	توصيل سماعة أذن متوافقة.....
٣٧	المشاركة الفورية.....	١٨	توصيل كبل بيانات USB.....
٣٨	١٠. الكاميرا.....	١٨	٣. وظائف الاتصال.....
٣٨	التقاط الصور.....	١٨	إجراء مكالمة صوتية.....
٣٩	تسجيل مقاطع الفيديو.....	١٩	الرد على مكالمة أو رفضها.....
٣٩	ضبط الكاميرا.....	٢٠	مكالمات الفيديو.....
٤٠	١١. الوسائط.....	٢١	ضبط المكالمات.....
٤٠	التطبيق RealPlayer.....	٢٢	مشاركة الفيديو.....
٤٠	مشغل الفلاش.....	٢٣	السجل.....
٤٠	المسجل.....	٢٤	٤. الموسيقى.....
٤١	١٢. الإنترنت.....	٢٤	مُشغل الموسيقى.....
٤١	تصفح الويب.....	٢٦	التطبيق Nokia Podcasting.....
٤٣	البحث.....	٢٨	الإذاعة.....

٥١	١٨ . إدارة البيانات
٥١	تثبيت التطبيقات أو إزالتها
٥٣	مدير الملفات
٥٣	التراخيص
٥٤	مدير الجهاز
٥٥	١٩ . التوصيل
٥٥	نقل البيانات
٥٦	مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite
٥٦	اتصال Bluetooth
٥٧	اتصال USB
٥٨	التزامن عن بعد
٥٨	مدير الاتصال
٥٨	٢٠ . معلومات البطارية وجهاز الشحن
	الإرشادات الخاصة بالتأكد من
٥٩	توثيق بطاريات Nokia
٦٠	العناية والصيانة
٦١	معلومات إضافية لسلامتك
٦٥	الفهرس

٤٤	١٣ . التخصيص
٤٤	الموضوعات
٤٤	الأوضاع
٤٤	١٤ . إدارة الوقت
٤٤	الساعة
٤٥	التقويم
٤٥	١٥ . تحديد الموقع
٤٥	الخرائط
٤٧	١٦ . تطبيقات المكتب
٤٧	الملاحظات النشطة
٤٨	الحاسبة
٤٨	المحول
٤٨	القاموس المحمول
٤٨	التطبيق Adobe Reader
٤٩	التطبيق Quickoffice
٥٠	١٧ . الضبط
٥٠	الأوامر الصوتية
٥٠	ضبط الهاتف
٥١	الحديث

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و 900 و 1800 و 1900 وشبكات UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

يدعم الهاتف وسائل اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات

ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت

واستخدام الخدمات والبرامج الأخرى فقط من مصادر موثوقة توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة،

مثل تطبيقات Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة

الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة

فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.



قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

 **تحذير:** لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تدعم تطبيقات office المزاي الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Excel (Microsoft Office 2000 و XP و 2003) لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها. تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك. عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع أنواع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات (HTTP و SSL) WAP 2.0 سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض خصائص هذا الجهاز، مثل: تصفح الويب والبريد الإلكتروني ورسائل الوسائط المتعددة دعم الشبكة لهذه التقنيات.

■ إزالة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

الدعم

■ التعليمات

يشتمل الهاتف على تعليمات حساسة للسياق. للوصول إلى "تعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر **الخيارات > تعليمات**. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر مع الاستمرار .

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **9** < تعليمات > تعليمات. اختر تطبيقاً ليتم عرض قائمة بموضوعات التعليمات الخاصة به، واختر نص التعليمات ذي الصلة. ولفتح قائمة بالكلمات الرئيسية، اختر الخيارات < بحث.

■ دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول في موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، فقم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على موقع www.nokia.com/customerservice.

لخدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على موقع www.nokia.com/repair.

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً مطوراً. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. لتحديث برامج الهاتف، سوف تحتاج إلى تطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق يعمل بنظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP، ووصول إلى إنترنت ذي نطاق ترددي عريض، وكبل بيانات متوافق لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على المزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Software Updater، تفضل بزيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضاً طلب تحديثات من خلال الهاتف.

قد يؤدي تنزيل تحديثات البرامج إلى نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.


قد يتضمن ضبط التطبيق بحيث يقوم بجلب المواد ألياً، نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

من الممكن أن يسخن الجهاز في عملية ممتدة مثل مكالمات فيديو نشطة واتصال بيانات عالي السرعة. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.


■ إدخال بطاقة (U)SIM والبطارية

يستخدم هذا الجهاز بطاريات BL-5B.


١. اجعل ظهر الهاتف متجهًا إليك، ثم أزح الغطاء الخلفي لإزالته (١ و ٢). لإزالة البطارية، قم برفعها كما هو موضح بالشكل (٣).

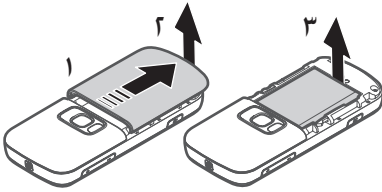

٢. لتحرير حامل بطاقة SIM، أزح الحامل للخلف (٤)، ثم ارفعه (٥). قم بإدخال بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM (٦). تأكد من إدخال البطاقة بشكل صحيح وتوجيه منطقة التماس ذات اللون الذهبي في البطاقة لأسفل، وتوجيه الركن المشطوف منها لأعلى. أغلق حامل بطاقة SIM، ثم أزحه للأمام لقفله (٧).

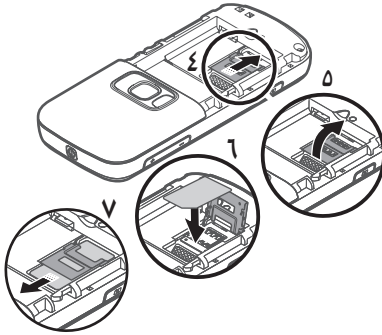

٣. أعد البطارية إلى مكانها (٨) ثم الغطاء الخلفي (٩).

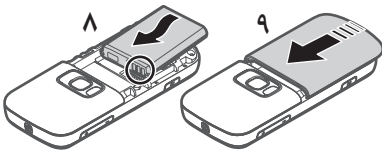

■ بطاقة microSDHC



استخدم فقط بطاقات microSD وبطاقات microSDHC المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء الوصول إليها. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



احفظ بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

يمكنك تمديد الذاكرة المتاحة بواسطة بطاقة ذاكرة. يمكنك إدخال بطاقة ذاكرة أو إزالتها بدون إيقاف تشغيل الجهاز.


إدخال بطاقة الذاكرة

لاحظ أنه قد يتم إرفاق بطاقة الذاكرة بالجهاز وقد تكون مُدرجة به بالفعل.

١. افتح الغطاء (١). يمكنك أيضاً إزالة الغطاء الخلفي لفتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة بسهولة أكثر.

٢. ضع بطاقة الذاكرة في الفتحة مع توجيه المنطقة ذات اللون الذهبي لأسفل (٢).

٣. ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها. أغلق الغطاء بإحكام (٣).

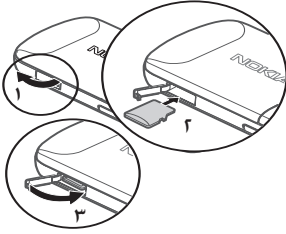

إزالة بطاقة الذاكرة

افتح الغطاء. ادفع البطاقة برفق لتحريرها. ويتم عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على 'موافق'. اسحب البطاقة للخارج، ثم اختر موافق. أغلق الغطاء.


شحن البطارية

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط.

٢. قم بتوصيل قابس جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن بالجهاز.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين.

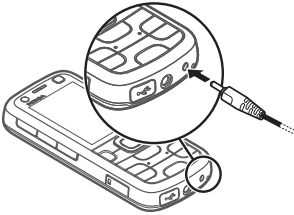

■ تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN، فأدخل الرمز، واختر موافق.

إذا طلب الجهاز إدخال رمز القفل، فأدخل الرمز، واختر موافق. رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.

لمزيد من المعلومات حول رموز الوصول، انظر "رموز الوصول"، الصفحة ١٦.

لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر البلد الذي تتواجد فيه حالياً ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين. انظر أيضاً "الساعة"، الصفحة ٤٤.

تطبيق مرحباً

يبدأ تشغيل التطبيق مرحباً عند تشغيل الجهاز لأول مرة. وبواسطة التطبيق مرحباً، يمكنك الوصول إلى التطبيقات التالية:

معالج الضبط - لتهيئة ضبط الاتصال. انظر "معالج الضبط"، الصفحة ١٢.

نقل البيانات - لنسخ البيانات من أجهزة أخرى متوافقة أو لمزامنتها.

افتح مرحباً لاحقاً، اختر ٩ < تعليمات > مرحباً.

أماكن الهوائي

الهوائي الخلوي (١)

هوائي Bluetooth (٢)

قد يكون لهاتفك هوائان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

■ ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة الصحيح على جهازك، قبل استخدام

رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني والتزامن والتدفق

والمستصفح. وقد يقوم جهازك ألياً بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة

الوصول والتدفق بناءً على بطاقة SIM المستخدمة. وإن لم يكن كذلك، يمكنك استخدام تطبيق معالج

الضبط لتهيئة الضبط. وقد تستلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة، يمكنك حفظها على جهازك. ولمزيد

من المعلومات حول التوافر، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتشغيله ألياً، يتم عرض رسالة جديدة. لحفظ الضبط،

اختر عرض < الخيارات > حفظ. ربما يلزم إدخال رمز PIN والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

معالج الضبط

يقوم معالج الضبط بتهيئة الجهاز لضبط المُشغل والبريد الإلكتروني بناءً على مزود الخدمة. كما يمكن تهيئة أنواع أخرى من الضبط.

ولاستخدام هذه الخدمات، قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.


اختر ٩ < الضبط < معالج الضبط.

■ نقل البيانات

لنقل معلومات، مثل الأسماء، من جهازك القديم، انظر "نقل البيانات"، الصفحة ٥٥.

٢. جهازك

■ المفاتيح والأجزاء

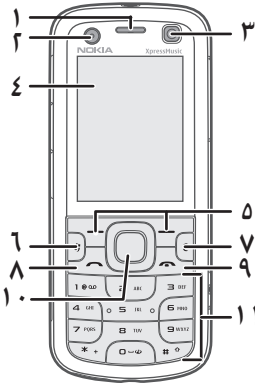

سماعة الأذن (١)

عدسة الكاميرا الثانوية (٢)

مفتاحي الخاص (٣)

الشاشة (٤)

مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن (٥)

مفتاح القائمة (٦)، والمشار إليه فيما بعد بـ "اختر ٩"


مفتاح المسح (٧)

مفتاح الاتصال (٨)

مفتاح الإنهاء (٩)

مفتاح التنقل Navi™، والمشار إليه فيما بعد بمفتاح التنقل (١٠)

مفاتيح الأرقام (١١)

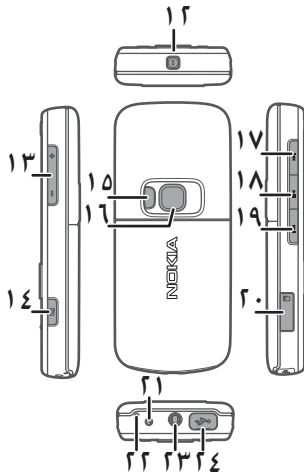

- مفتاح التشغيل (١٢)
- مفتاح مستوى الصوت (١٣)
- مفتاح الكاميرا (١٤)
- فلاش الكاميرا (١٥)
- عدسة الكاميرا الرئيسية (١٦)
- مفتاح التراجع (١٧)
- مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت (١٨)
- مفتاح التقديم (١٩)
- فتحة بطاقة microSD (٢٠)
- منفذ توصيل جهاز الشحن (٢١)
- الميكروفون (٢٢)
- منفذ توصيل Nokia AV (٢٣)
- منفذ توصيل USB صغير (٢٤)

■ وضع الاستعداد

عند تشغيل الجهاز وتسجيله على إحدى الشبكات، يكون الجهاز في وضع الاستعداد وجاهزاً للاستخدام.

لفتح قائمة بأخر الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

لبداء الاتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على المفتاح .

لاختيار طريقة عرض وضع الاستعداد، اختر **الضبط** > **ضبط الهاتف** > **عام** > **تخصيص** > **وضع الاستعداد** > **موضوع وضع الاستعداد**.

وفقاً لموضوع وضع الاستعداد المحدد، يمكنك اختيار تطبيقات أو أحداث لإضافتها إلى قائمة اختصارات في وضع الاستعداد أو إلى مفاتيح الانتقال. لاختيار التطبيقات أو الأحداث، اختر **الضبط** > **ضبط الهاتف** > **عام** > **تخصيص** > **وضع الاستعداد** > **الاختصارات**.

وضع غير متصل بالشبكة

لتنشيط الوضع غير متصل بطريقة سريعة، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **غير متصل**. للخروج من الوضع غير المتصل، اضغط على مفتاح التشغيل واختر وضعاً آخر.

عندما يكون الوضع غير المتصل نشطاً، يتم إيقاف تشغيل كل الاتصالات الجارية بشبكة خلوية. ومع ذلك، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM والاستماع إلى الراديو أو الموسيقى باستخدام مُشغل

الموسيقى. تذكر إغلاق الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف اللاسلكي محظورًا. كما يمكنك استخدام Bluetooth في الوضع غير متصل لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر على سبيل المثال.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

■ المؤشرات

الرموز

3G أو **4G** - للإشارة إلى اتصال الجهاز بشبكة UMTS أو شبكة GSM.

3.5G - للإشارة إلى تنشيط HSDPA (خدمة شبكة) في شبكة UMTS.

X - للإشارة إلى أن الهاتف في الوضع غير متصل، وغير متصل بشبكة خلوية.

III - للإشارة إلى وجود بطاقة ذاكرة مُدرجة بالجهاز.

✉ - للإشارة إلى وجود رسائل في صندوق الوارد في "الرسائل".

@ - للإشارة إلى أنك تسلمت رسالة بريد إلكتروني جديدة في صندوق البريد البعيد.

↑ - للإشارة إلى وجود رسائل لم يتم إرسالها بعد في صندوق الحفظ.

↩ - للإشارة إلى وجود مكالمات لم يرد عليها.

🔔 - للإشارة إلى ضبط نوع الرنين على صامت وضبط كل من **نغمة التنبيه للرسائل** و**نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** على إيقاف.

🔑 - للإشارة إلى أن لوحة المفاتيح مقفلة.

🔊 - للإشارة إلى تنشيط السماعة الخارجية.

🔔 - للإشارة إلى وجود تنبيه نشط.

↗ - للإشارة إلى تحويل كل المكالمات الواردة إلى الجهاز إلى رقم آخر.

🎧 - للإشارة إلى توصيل سماعة أذن بالجهاز.

📶 أو **📶** - للإشارة إلى أن اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح.

📶 أو **📶** - للإشارة إلى أن اتصال حزم البيانات نشط في جزء الشبكة الذي يدعم EGPRS، أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح. قد لا يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.

📶 أو **📶** - للإشارة إلى أن اتصال حزم بيانات UMTS نشط، أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار، أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح.

📶 أو **📶** - للإشارة إلى أن اتصال Bluetooth قيد التشغيل، أو للإشارة إلى أنه يتم نقل البيانات باستخدام تقنية Bluetooth.

❏ - للإشارة إلى أن اتصال USB نشط.

قد تظهر مؤشرات أخرى.

■ الشاشة المؤقتة

لتعيين ضبط الشاشة المؤقتة، اختر **3** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < الشاشة < الشاشة المؤقتة. لضبط مدة مهلة يتم بعدها تنشيط الشاشة المؤقتة، اختر مهلة الشاشة المؤقتة. لضبط المدة التي تظل فيها الشاشة المؤقتة نشطة، اختر مدة الشاشة المؤقتة.

■ القائمة

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف في جهازك. للوصول إلى القائمة الرئيسية، اختر **3**. لفتح تطبيق أو حافظة، انتقل إليه/إليها، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. في حالة تغيير ترتيب الوظائف في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

لتحديد عنصر أو إلغاء تحديده في التطبيقات، اضغط على **#**. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة أو إلغاء تحديدها، اضغط مع الاستمرار على **#**، ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.

لتغيير عرض القائمة، اختر الخيارات < تغيير عرض القائمة واختر نوع العرض. لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر رجوع وخروج عدة مرات حسب الحاجة للرجوع وضع الاستعداد، أو اختر الخيارات < خروج.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها، اضغط مع الاستمرار على **3**. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

■ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء المكالمات أو عند الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت. لتنشيط السماعة الخارجية أثناء مكالمة أو إلغاء تنشيطها، اختر س. خارجية أو الهاتف.

تحذير: لا تمسك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



■ مفاتيح الخاص

لضبط مفاتيح الخاص لفتح التطبيقات، اختر **3** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < مفاتيح الخاص < مفاتيح الخاص واختر أحد التطبيقات.

عند الضغط على مفاتيح الخاص الخاص لفترة وجيزة لأول مرة، فستتم مطالبتك باختيار التطبيق الذي تريد تشغيله. يؤدي الضغط مع الاستمرار على مفاتيح الخاص إلى تشغيل التطبيق Say and Play للبحث عن الموسيقى. لمزيد من المعلومات حول التطبيق Say and Play للبحث عن الموسيقى، انظر "Say and Play للبحث عن الموسيقى"، الصفحة ٢٥.

يعمل مفتاحي الخاص ومفتاح التراجع كمفتاحي ألعاب N-Gage™ عندما يكون تطبيق الألعاب N-Gage نشطاً.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لقفل لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر * في خلال ١,٥ ثانية. لضبط الجهاز لقفل لوحة المفاتيح ألياً بعد وقت محدد، اختر **9** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الألي للمفاتيح < بتحديد المستخدم واختر الوقت المطلوب.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر **إلغاء القفل** واضغط على * في خلال ١,٥ ثانية. عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

■ رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام الجهاز لرموز الوصول، اختر **9** < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف وبطاقة SIM.

رمز القفل

يعمل رمز القفل (المكون من ٥ أرقام) على قفل الجهاز. الرمز المُعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير هذا الرمز وضبط الهاتف على المطالبة به.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز PIN

يعمل رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) أو رمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM. في العادة يتم إرفاق رمز UPIN مع بطاقة SIM. قم بضبط الجهاز على المطالبة بالرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز.

قد يُرفق رمز PIN2 مع بطاقة SIM وتتم المطالبة به للوصول إلى بعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية بها.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) أو رمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام)؛ لتغيير رمز PIN ورمز UPIN مقفلين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 مقفول.

عند الضرورة، اتصل بمزود الخدمة المحلي لديك لطلب الرمز.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام حظر المكالمات. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة الخاص بك. في حالة حظر كلمة السر، اتصل بمزود الخدمة.

■ القفل عن بعد

يمكنك قفل الجهاز وبطاقة الذاكرة عن بعد باستخدام رسالة نصية. لتمكين القفل عن بعد وتحديد محتوى الرسالة النصية المستخدمة، اختر **⚙** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين. أدخل محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفاً)، وتحقق منها، ثم أدخل رمز القفل.

لقفل جهازك، أرسل الرسالة النصية إلى رقم هاتفك المحمول. وافتح جهازك لاحقاً، اختر إلغاء القفل وأدخل رمز القفل.

■ التطبيق تنزيل!

تنزيل (خدمة شبكة) هو متجر لمحتوى الأجهزة المحمولة متاح على جهازك. باستخدام تنزيل يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشراؤها وتنزيلها وتحديثها. يتم تصنيف العناصر أسفل كتالوجات وحافظات يقدمها مزودو خدمة مختلفون. يعتمد المحتوى متاح علي مزود الخدمة.

اختر **⚙** < التطبيقات < تنزيل.

يقوم تطبيق تنزيل باستخدام خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. ولمزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة من خلال التطبيق تنزيل؛ يُرجى الاتصال بمزود الخدمة، أو بمزود العنصر أو الشركة المنتجة له.

■ تطبيقاتي


يمكنك تنزيل تطبيقات على جهازك. وللوصول إلى هذه التطبيقات، اختر **⚙** < التطبيقات < تطبيقاتي.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل: تطبيقات Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

■ توصيل سماعة أذن متوافقة


لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

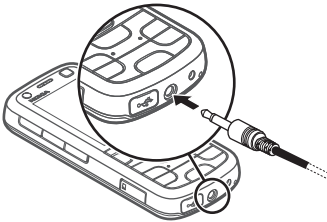

■ توصيل كبل بيانات USB

قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق بمنفذ توصيل USB.

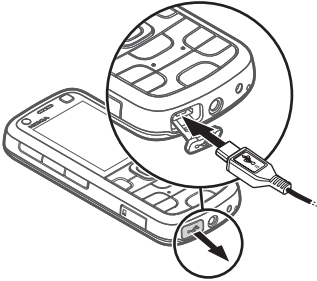

لاختيار وضع اتصال USB الافتراضي أو تغيير الوضع النشط، اختر **3** < الضبط < التوصيل < USB > وضع اتصال USB واختار الوضع المطلوب. لضبط إذا ما كان الوضع الافتراضي هو التنشيط آلياً، اختر السؤال عند الاتصال < لا.

٣. وظائف الاتصال

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

■ إجراء مكالمة صوتية

١. في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرقم.

إجراء المكالمات الدولية، اضغط مرتين على * لكتابة البادئة الدولية (يحل الحرف + محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.

٢. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. ولإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة من الأسماء، اختر **5** < الأسماء. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الحروف الأولى من الاسم ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال. للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال من وضع الاستعداد.

الاتصال السريع

يعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة من وضع الاستعداد. يجب عليك تخصيص رقم هاتف لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩ (يعد المفتاح ١ محجوزاً لصندوق بريد المكالمات)، وضبط الاتصال السريع على تشغيل.

لتخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع، اختر **3** < الضبط < طلب سريع. انتقل إلى رمز مفتاح، واختار الخيارات < تخصيص. لتغيير الرقم، اختر الخيارات < تغيير.

لتنشيط الاتصال السريع، اختر **5** < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.

للاتصال برقم اتصال سريع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة.

صندوق بريد المكالمات

للاتصال بصندوق بريد المكالمات (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على ١. يمكنك الحصول على صناديق بريد مكالمات للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وخطوط هاتف متعددة.

لتحديد رقم صندوق بريد المكالمات إذا لم يتم ضبطه، اختر ٥ < الضبط < بريد مكالمات. انتقل إلى صندوق البريد الصوتي (أو صندوق بريد الفيديو)، وأدخل رقم صندوق البريد المناظر. لتغيير رقم صندوق بريد المكالمات، اختر الخيارات < تغيير الرقم. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم صندوق بريد المكالمات.

الاتصال الصوتي

يتم إضافة بصمة صوتية آلياً لجميع القيود في الأسماء. استخدم أسماء طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

إجراء مكالمة اتصال صوتي

بصمات الصوت حساسة لضجيج الخلفية. استخدم بصمات الصوت في بيئة هادئة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.
٢. عند عرض تحديث الآن، انطق الأمر الصوتي بوضوح. يقوم الجهاز بتشغيل الأمر الصوتي لأعلى المتطابقات تطابقاً. يقوم الجهاز، بعد مرور ١,٥ ثانية، بالاتصال بالرقم؛ وإذا كانت النتيجة غير صحيحة، فقبل الاتصال، اختر قيداً آخر.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١. اتصل بالمشارك الأول.
٢. لإجراء اتصال بمشاركة آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة.
٣. لإنشاء المكالمة الجماعية عند الرد على المكالمة الجديدة، اختر الخيارات < مكالمة جماعية. ولإضافة شخص آخر إلى المكالمة الجماعية، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر الخيارات < مكالمة جماعية < إضافة إلى الجماعية.
٤. لإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال. لكتم نغمة الرنين، اختر صامت.

ولرفض المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء أو اختر الخيارات < رفض. إذا قمت بتنشيط تحويل المكالمات < عند انشغال الخط، فسيؤدي رفض المكالمات إلى تحويلها.

لإرسال رسالة نصية كرد على المتصل بدلاً من الرد على المكالمات، اختر الخيارات < إرسال رسالة. لتنشيط الرد برسالة نصية وتعديلها، اختر  < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < رفض مكالمات مع رسالة ونص الرسالة.

انتظار المكالمات

أثناء مكالمات، للرد على المكالمات قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. للتبديل بين المكالمتين، اختر الأخرى. ولإنهاء المكالمات الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء. لتنشيط وظيفة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر  < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < انتظار المكالمات < تنشيط.

■ مكالمات الفيديو

إجراء مكالمات فيديو

لإجراء مكالمات فيديو، قد تحتاج لبطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمات فيديو بين طرفين اثنين فقط وفي حالة عدم وجود أية مكالمات صوتية أو فيديو أو بيانات أخرى نشطة. يمكن إجراء مكالمات فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN.

 لقد قمت بالتقاط صورة ثابتة ليتم إرسالها بدلاً من الإرسال بالفيديو.

 لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك.

1. أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد واختر **مكالمة فيديو**. أو اختر  < الأسماء، ثم انتقل إلى المحتوى المطلوب، واختر **الخيارات < اتصال < مكالمات فيديو**.
2. للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط أثناء مكالمات فيديو، اختر **تمكين إرسال الفيديو** أو **تعطيل إرسال الفيديو** من شريط الأدوات.
- إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمات فيديو، يتم حساب المكالمات أيضاً على أنها مكالمات فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.
3. لإنهاء مكالمات الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الرد على مكالمات فيديو

عند ورود مكالمات فيديو، تظهر الصورة  على الشاشة.

للرد على مكالمات الفيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم عرض **السماح بإرسال صورة فيديو** إلى المتصل؟. في حالة اختيار نعم، سوف تظهر الصورة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز للمتكلم. ومع ذلك، لا يتم تنشيط الإرسال بالفيديو.

إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمات فيديو، يتم حساب المكالمات أيضاً على أنها مكالمات فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

لإنهاء مكالمات الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

المكالمات

اختر **☎** < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات ومما يلي:

إرسال هويتي (خدمة شبكة) - لعرض رقم هاتفك أو إخفاؤه عن الشخص الذي تتصل به.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - انظر "انتظار المكالمات"، الصفحة ٢٠.

رفض مكالمات مع رسالة ونص الرسالة - انظر "الرد على مكالمات أو رفضها"، الصفحة ١٩.

عرض الفيديو في مكالمات مستلمة - لضبط ما إذا كنت ستسمح بإرسال صورة الفيديو الخاصة بك عند استلام مكالمات فيديو.

صورة في مكالمات فيديو - لاختيار صورة ثابتة يتم عرضها عند رفض مكالمات فيديو.

معاودة الاتصال آلياً - لضبط جهازك لإجراء عشر محاولات كحد أقصى لمحاولات إجراء المكالمات بعد فشل محاولة الاتصال.

إظهار مدة المكالمات وملخص بعد المكالمات - لضبط الجهاز لعرض مدة المكالمات أثناء المكالمات والمدة التقريبية لآخر مكالمات.

الاتصال السريع - انظر "الاتصال السريع"، الصفحة ١٨.

الرد بأي مفتاح - للرد على مكالمات واردة بالضغط على أي مفتاح لفترة وجيزة، عدا مفتاحي الاختيار الأيمن والأيسر ومفتاحي مستوى الصوت ومفتاح التشغيل ومفتاح الإنهاء.

الخط المستخدم (خدمة شبكة) - لاختيار أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل قصيرة. يظهر هذا الإعداد فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطي هاتف.

تغيير الخط (خدمة شبكة) - لتمكين اختيار الخط أو تعطيله.

تحويل المكالمات

١. اختر **☎** < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < تحويل المكالمات (خدمة شبكة).

٢. اختر المكالمات التي تريد تحويلها، على سبيل المثال، المكالمات الصوتية.

٣. اختر الخيار المطلوب. على سبيل المثال، لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون رقم هاتفك مشغولاً أو عندما تقوم برفض مكالمات واردة، اختر **عند انشغال الخط**.

٤. اختر الخيارات < تنشيط واختر رقم الهاتف الذي تريد تحويل المكالمات إليه. ويمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

١. اختر **☎** < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < حظر المكالمات (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها واستلامها بواسطة جهازك.

٢. انتقل إلى خيار الحظر المطلوب، ثم اختر الخيارات < تنشيط. لتغيير الضبط، يلزمك كلمة سر الحظر التي تحصل عليها من مزود الخدمة.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.
في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

اختر ٥ < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < الشبكة ومما يلي:

وضع الشبكة - لاختيار الشبكة التي ستستخدمها (يظهر هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة له).
في حالة اختيار **وضع مزدوج**، يقوم الجهاز باستخدام شبكة GSM أو شبكة UMTS ألياً.
اختيار المشغل - لضبط الجهاز للبحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها ألياً، اختر ألي.
ولاختيار الشبكة المطلوبة يدوياً من قائمة شبكات، اختر يدوي. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.

عرض معلومات الخلية (خدمة شبكة) - لضبط الجهاز ليشير عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

■ مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمات صوتية.

متطلبات مشاركة الفيديو

تتطلب مشاركة الفيديو اتصالاً من خلال نظام 3G العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). للحصول على معلومات حول توفر الشبكة والرسوم المتعلقة بهذا التطبيق، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS.
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. إذا تحركت بعيداً عن تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة المشاركة، تنقطع جلسة المشاركة، مع استمرار المكالمة الصوتية.

ضبط مشاركة الفيديو

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). لا يمكنك استخدام مشاركة الفيديو، قبل طلب وضع SIP الذي تمت تهيئته والمطلوب استخدامه، من مزود الخدمة.

اختر ٥ < الضبط < ضبط الهاتف < الاتصال < مشاركة الفيديو ومما يلي:

مشاركة الفيديو - لاختيار تمكين مشاركة الفيديو أم لا.

وضع SIP - لاختيار وضع SIP.

حفظ الفيديو - لضبط ما إذا كان سيتم حفظ مقاطع الفيديو المباشر ألياً.

ذاكرة الحفظ المفضلة - لاختيار حفظ مقاطع الفيديو على ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة. **نغمة تنبيه إكانية المشاركة** - لضبط نغمة تنبيه لتصدر صوتاً عند إتاحة مشاركة الفيديو أثناء مكالمة. إذا كنت تعرف عنوان SIP الخاص بالمستلم، يمكنك حفظه في **الأسماء**. اختر **9** < **الأسماء**، الاسم والخيارات < **تعديل** < **الخيارات** < **إضافة تفاصيل** < **SIP** أو **مشاركة الفيديو**. أدخل عنوان SIP بتنسيق (username@domainname). يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم نطاق.

مشاركة فيديو مباشر أو مقطع فيديو

1. لمشاركة فيديو مباشر قمت بتسجيله بواسطة كاميرا الجهاز، اختر **الخيارات** < **مشاركة الفيديو** < **فيديو مباشر** أثناء مكالمة صوتية. لمشاركة مقطع فيديو محفوظ، اختر **مقطع فيديو** واختر المقطع الذي تريد مشاركته.
2. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قمت بحفظه في **الأسماء**. وعند الضرورة، لإرسال الدعوة، اختر عنوان SIP الخاص بالمستلم، أو أدخل عنوان SIP، واختر **موافق**.
3. تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة، وتكون السماع الخارجية نشطة. استخدم أزرار شريط الأدوات للتحكم في مشاركة الفيديو.
4. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قبول دعوة

يُصدر هاتفك رنيناً عند استلام دعوة. تعرض الدعوة اسم الراسل أو عنوان SIP الخاص به. اختر **نعم** لبدء جلسة المشاركة. ولرفض الدعوة والعودة إلى المكالمة الصوتية، اختر **لا**.

السجل

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها أو المستلمة أو الصادرة، والرسائل النصية واتصالات حزم البيانات ومكالمات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الجهاز، اختر **9** < **السجل**. في وضع الاستعداد، يمكنك استخدام مفتاح الاتصال كاختصار لـ **الأرقام الصادرة** في سجل **آخر المكالمات** (خدمة شبكة).

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

■ مُشغل الموسيقى

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

اختر < م موسيقى. ويمكنك أيضاً الوصول إلى مشغل الموسيقى من خلال الضغط على مفتاح التشغيل.

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى وكذلك حلقات المادة عند تنشيط الوضع **غير متصل**. انظر "وضع غير متصل بالشبكة"، الصفحة ١٣.

لمزيد من المعلومات حول حماية حقوق النشر، انظر "التراخيص"، الصفحة ٥٣.

مفاتيح الموسيقى

يمكنك التحكم في مُشغل الموسيقى والإذاعة وتطبيقات RealPlayer باستخدام مفاتيح الموسيقى (مفتاح التراجع ومفتاح التشغيل ومفتاح التقديم).

يعمل مفتاح التراجع ومفاتيح الخاص كمفاتيح الألعاب عندما يكون تطبيق الألعاب N-Gage نشطاً، لمزيد من المعلومات حول الألعاب، انظر "الألعاب"، الصفحة ٢٩.

الاستماع إلى الموسيقى أو مادة

١. لفتح قائمة الموسيقى، اختر < م مشغل م.
٢. اختر الفئة، مثل كل المواد أو المواد < كل الحلقات، واختر أغنية أو حلقة مادة للاستماع إليها.
٣. لتشغيل الملف المحدد، اضغط على مفتاح التشغيل.
- لإيقاف تشغيل أغنية مؤقتاً، اضغط على مفتاح التشغيل، ولاستئنافه، اضغط على مفتاح التشغيل مرة أخرى.
٤. لإيقاف التشغيل، انتقل لأسفل.

للتقديم السريع أو التراجع السريع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التقديم أو التراجع. للتخطي إلى الأمام، اضغط على مفتاح التقديم. للتخطي إلى الخلف، اضغط على مفتاح التراجع. للرجوع إلى بداية الأغنية أو المادة، اضغط على مفتاح التراجع لمدة ثانيتين بعد بدء الأغنية أو المادة. للتقديم السريع أو التراجع السريع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التقديم أو التراجع. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

للمرجع إلى وضع الاستعداد وترك مُشغل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء لفترة وجيزة. يتم عرض الأغنية الجاري تشغيلها وفقاً للموضوع المحدد في وضع الاستعداد. للعودة إلى مشغل الموسيقى، اختر الأغنية الجاري تشغيلها.

التطبيق Say and Play للبحث عن الموسيقى

باستخدام التطبيق Say and Play للبحث عن الموسيقى، يمكنك بدء تشغيل الموسيقى التي تريدها من خلال نطق اسم الفنان على سبيل المثال.

عند استخدام التطبيق Say and Play للبحث عن الموسيقى لأول مرة، وبعد تنزيل الأغاني الجديدة على الجهاز، اختر **الخيارات > تحديث المكتبة** لتحديث الأوامر الصوتية.

لبدء التطبيق Say and Play للبحث عن الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي الخاص. لمزيد من المعلومات حول مفتاحي الخاص، انظر "مفتاحي الخاص"، الصفحة ١٥. عند صدور صوت نغمة، انطق باسم الفنان أو اسم الفنان وعنوان الأغنية أو عنوان الألبوم أو عنوان قائمة التشغيل. امسك الجهاز على بعد ٢٠ سم (٨ بوصة) من فمك، ثم تحدث بنبرة عادية. لا تضع يديك فوق الميكروفون الموجود في الركن الأيمن السفلي للجهاز. ويمكنك أيضًا بدء تشغيل التطبيق Say and Play للبحث عن الموسيقى باختيار **؟ > التطبيقات > بحث عن موسيقى**.

لاحظ أن الأوامر الصوتية تعتمد على بيانات التعريف (اسم الفنان وعنوان الأغنية) الخاصة بالأغاني الموجودة في جهازك. ويدعم التطبيق Say and Play للبحث عن الموسيقى لغتين منطوقتين: الإنجليزية واللغة التي اخترتها كلغة الهاتف. ويجب أن تتطابق اللغة المكتوبة للبيانات التعريفية الخاصة بالأغنية مع اللغة الإنجليزية أو لغة الهاتف المختارة لديك.

قائمة الموسيقى

اختر **؟ > م موسيقى**. يتم عرض الموسيقى المتاحة في قائمة الموسيقى. لعرض كل الأغاني أو الأغاني المصنّفة، أو قوائم التشغيل، اختر القائمة المطلوبة في قائمة الموسيقى.

قوائم التشغيل

اختر **؟ > م موسيقى > قوائم التشغيل**. لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر **الخيارات > تفاصيل قائمة التشغيل**.

إنشاء قائمة تشغيل

١. اختر **الخيارات > إنشاء قائمة تشغيل**.
 ٢. أدخل اسم قائمة التشغيل، ثم اختر **موافق**.
 ٣. لإضافة الأغاني الآن، اختر **نعم**. لإضافة الأغاني لاحقًا، اختر **لا**.
 ٤. اختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. لإضافة أغنية، اضغط على مفتاح الانتقال.
 ٥. بعد قيامك بالاختيارات، اختر **تم**. في حالة إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز، يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.
- إضافة مزيد من الأغاني لاحقًا، عند عرض قائمة التشغيل، اختر **الخيارات > إضافة أغان**.

المادة

لعرض كل حلقات المادة المتاحة في جهازك، اختر  < م موسيقى > المواد < كل الحلقات. تتناول حلقات المادة ثلاث حالات: لم يتم تشغيله وتم تشغيله جزئياً وتم تشغيله كلياً. في حالة اختيار تم تشغيله جزئياً لإحدى الحلقات، يتم تشغيلها من آخر وضع تشغيل في المرة القادمة. وعند اختيار غير ذلك، يتم تشغيلها من البداية.

التطبيق متجر Nokia للموسيقى

في التطبيق متجر Nokia للموسيقى (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراؤها لتنزيلها على جهازك. لشراء موسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة. للتأكد من إتاحة التطبيق متجر Nokia للموسيقى في بلدك، قم بزيارة www.music.nokia.com. للوصول إلى التطبيق متجر Nokia للموسيقى، يلزم وجود نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت في جهازك. لفتح التطبيق متجر Nokia للموسيقى، اختر  < م موسيقى > الخيارات > ذهاب لمتجر الموسيقى.

نقل الموسيقى

يمكنك شراء موسيقى من متاجر موسيقى على الإنترنت ونقلها إلى جهازك. لتحديث المكتبة بعد إجراء تحديث لاختيار الأغنية في جهازك، اختر  < م موسيقى > الموسيقى > الخيارات > تحديث المكتبة.

نقل الموسيقى من الكمبيوتر

لنقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر، استخدم التطبيق Nokia Music. لمزيد من المعلومات، انظر دليل مستخدم Nokia Music. لمزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل USB المتوافق واختر **نقل الوسائط** كوضع الاتصال. يمكنك نقل ملفات موسيقى محمية بـ WMDRM باستخدام نقل الوسائط فقط. يلزمك إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

■ التطبيق Nokia Podcasting

باستخدام التطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن المواد واكتشافها والاشتراك فيها، وتنزيلها عبر الأثير، كما يمكنك تشغيل المواد الصوتية وإدارتها ومشاركتها مع جهازك.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

الضبط

لاستخدام التطبيق Nokia Podcasting، يجب عليك ضبط إعدادات الاتصال والتنزيل الخاصة بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول ضبط الاتصال وتكاليف نقل البيانات. قد يتضمن ضبط التطبيق بحيث يقوم بجلب المواد ألياً، نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة.

اختر  < التطبيقات > Podcasting < الخيارات > ضبط ومما يلي:

اتصال < نقطة الوصول الافتراضية - لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالاتك بالإنترنت. لتحديد خدمة بحث المادة الخاصة بعمليات البحث، اختر بحث عن عنوان الخدمة.

تنزيل - لتعديل ضبط التنزيل. يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد حفظ المواد الخاصة بك على جهازك أو على بطاقة الذاكرة وضبط عدد المرات التي يتم فيها تحديث المواد وتعيين الوقت والتاريخ الخاصين بالتحديث الآلي التالي، كما يمكنك ضبط مقدار مساحة الذاكرة المستخدمة للمواد، وما الذي سيتم فعله في حالة تجاوز التنزيلات للحد المسموح به من التنزيل.

قد يتضمن ضبط التطبيق بحيث يقوم بجلب المواد آلياً، نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

البحث

لضبط محرك البحث لاستخدام خدمة بحث المادة، اختر **< التطبيقات < Podcasting >** **< الخيارات < ضبط > اتصال > بحث عن عنوان الخدمة.**

للبحث عن المواد، اختر **< التطبيقات < Podcasting > بحث،** وأدخل كلمة رئيسية أو عنوان. للاشتراك في قناة وإضافتها إلى المواد الخاصة بك، اختر **< الخيارات < اشتراك.** يمكنك أيضاً تحديد القنوات لإضافتها جميعاً في نفس الوقت.

الحفاظ

تساعدك الأدلة على إيجاد حلقات مواد جديدة للاشتراك فيها. الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لإحدى المواد.

اختر **< التطبيقات < Podcasting > الحفاظ.** اختر حافظة دليل لتحديثها (خدمة شبكة). عند تغيير لون رمز الحافظة، اختر لفتحها، واختر موضوع حافظة لعرض قائمة المواد. للاشتراك في إحدى المواد، اختر العنوان. بعد الاشتراك في حلقات مادة، يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها في قائمة المواد.

لإضافة دليل جديد أو حافظة جديدة، اختر **< الخيارات < جديد < حافظة إنترنت أو الحافظة.** اختر عنواناً وعنوان URL لملف opml. (لغة تمييز المعالج التفصيلية)، ثم اختر تم. لاستيراد ملف opml. محفوظ على جهازك، اختر **< الخيارات < استيراد ملف OPML.** اختر مكان الملف، وقم باستيراده.

عند استلام رسالة بها ملف opml. باستخدام اتصال Bluetooth، افتح الملف وقم بحفظه في الحافظة مستلمة في الأدلة. افتح الحافظة للاشتراك في أية روابط لإضافتها إلى المواد لديك.

التنزيلات

لرؤية المواد التي اشتركت بها، اختر **< التطبيقات < Podcasting > المواد.** لرؤية عناوين حلقات منفردة، اختر عنوان المادة.

لبدء التنزيل، اختر عنوان الحلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر **< الخيارات < تنزيل أو متابعة التنزيل.** يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

لتشغيل جزء من مادة أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر **< المواد < الخيارات < تشغيل المعاينة.** لتشغيل حلقة تم تنزيلها بالكامل، اختر **< التطبيقات < المواد.**

يتم حفظ المواد التي تم تنزيلها كاملة في حافظة المواد عند تحديث مكتبة الموسيقى.

تشغيل المواد وإدارتها

لمعرض حلقات من إحدى المواد، افتح المادة. وتحت كل حلقة، تظهر معلومات الملف. لتحديث المادة المحددة أو المواد المحددة لحلقة جديدة، اختر **الخيارات > تحديث**.

لإضافة مادة جديدة بإدخال عنوان URL الخاص بهذه المادة، اختر **الخيارات > مادة جديدة**. لتعديل عنوان URL الخاص بالمادة المحددة، اختر **تعديل**.

لتحديث مجموعة مواد محددة ومسحها وإرسالها مرة واحدة، اختر **الخيارات > تحديث/عدم تحديث**، وقم بتحديد المواد واختر **الخيارات** ثم اختر الإجراء المطلوب.

لفتح موقع الويب الخاص بالمادة (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات > فتح صفحة إنترنت**.

تزداد بعض المواد فرصة التفاعل مع المصممين عن طريق التعليق والتصويت. للاتصال بالإنترنت للقيام بذلك، اختر **الخيارات > عرض التعليقات**.

■ الإذاعة

لفتح الإذاعة، اختر **الإذاعة**. لإيقاف تشغيل الراديو، اختر **خروج**.

للتحقق من توفر الخدمة المرئية وخدمات دليل المحطات وتكالييفهما، اتصل بمزود الخدمة.

كما يمكنك الاستماع إلى الإذاعة عند تنشيط الوضع غير متصل. انظر "وضع غير متصل بالشبكة"، الصفحة ١٣.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

توليف محطة إذاعة وحفظها

لبدء البحث عن محطة عندما يكون الراديو قيد التشغيل، انتقل لأعلى أو لأسفل. ولحفظ المحطة عند العثور عليها، اختر **الخيارات > حفظ المحطة**. اختر موقعاً للمحطة، وأدخل اسمًا لها، واختر **موافق**.

لمعرض قائمة المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات > المحطات**. لتغيير ضبط محطة، اختر المحطة واختر **تعديل**.

وظائف الإذاعة

يمكنك استخدام مفاتيح الموسيقى (مفتاح التراجع ومفتاح التشغيل ومفتاح التقديم) للتحكم في الإذاعة. انظر "المفاتيح والأجزاء"، الصفحة ١٢.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت. لكتم صوت الإذاعة أو إلغاء كتمه، اضغط على مفتاح التشغيل.

في حالة وجود أية محطات محفوظة، اضغط على مفتاح التقديم أو التراجع للانتقال إلى المحطة التالية أو المحطة السابقة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد عليها أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

للاستماع إلى الإذاعة في الخلفية والذهاب إلى وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الإنهاء.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

ولعرض المحتوى المرئي للمحطة الحالية، اختر **الخيارات > بدء الخدمة المرئية**. يلزم وجود هوية الخدمة المرئية محفوظة للمحطة قبل استخدام الخدمة.

ولإنهاء التغذية بالمحتوى المرئي مع استمرار الاستماع إلى الإذاعة، اختر **إغلاق**.

دليل المحطات

للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات > دليل المحطات** واختر موقعك. يتم الإشارة إلى محطات الإذاعة التي تقدم محتوى مرئي بالرمز . للاستماع إلى محطة أو لعرض تفاصيل المحطة، انتقل إليها، ثم اختر **الخيارات > المحطة > استماع أو التفاصيل**.

٥. الألعاب

لعرض الألعاب وبدء تشغيلها، اختر **🎮 > الألعاب**.

يحتوي الجهاز على تطبيق الألعاب N-Gage. باستخدام التطبيق N-Gage، يمكنك تنزيل الألعاب وتشغيلها والبحث عن ألعاب جديدة وتجربة الألعاب وشرائها والبحث عن لاعبين جدد والوصول إلى سجلات النقاط والأحداث والدرشة والمزيد.

قد يتم تطبيق تكاليف نقل البيانات على الألعاب الفورية والألعاب متعددة اللاعبين والدرشة والرسائل وميزات المجتمع الأخرى. لمزيد من المعلومات حول خطط نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

عند تشغيل إحدى ألعاب N-Gage الأفقية،

يمكنك استخدام مفتاح التنقل ومفاتيح الخاص ومفتاح التراجع. وتعتمد مفاتيح الألعاب التي تستخدمها على نوع اللعبة.

كما يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء

تشغيل إحدى ألعاب N-Gage. عند

تشغيل N-Gage، يعمل مفتاح التراجع كمفتاح الألعاب.



■ الإدخال التقليدي والإدخال التنبؤي للنص

عند كتابة نص، يشير الرمز **↵** الموجود على الشاشة إلى الإدخال التنبؤي للنص، بينما يشير الرمز **↵** إلى الإدخال التقليدي للنص. لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف التشغيل، اضغط على الرمز # بشكل متكرر أو اضغط على الرمز *، ثم اختر تنشيط النص التنبؤي أو النص التنبؤي < إيقاف.

تشير الرموز **Abc** أو **abc** أو **ABC** أو **123** الموجودة بجانب مؤشر إدخال النص إلى حالة الحروف أو وضع الأرقام. لتغيير حالة الأحرف أو للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط على الرمز # بشكل متكرر.

لتغيير لغة الكتابة في جهازك، اختر **9** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < اللغة < لغة الكتابة. تؤثر لغة الكتابة على الحروف المتاحة عند كتابة نص وعلى القاموس المستخدم للإدخال التنبؤي للنص. ليست كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح رقمي معين مطبوعة على المفتاح.

الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ٢ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. اضغط على ١ لكتابة علامات الترقيم الأكثر شيوعاً والرموز الخاصة.

إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو انتقل إلى الأمام لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.

الكتابة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص

١. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ٢-٩، مرة واحدة فقط لكتابة حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. لكتابة علامات الترقيم الأكثر شيوعاً، اضغط على ١.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلنأكيدها، انتقل إلى الأمام أو قم بإدراج مسافة. إذا كانت الكلمة غير صحيحة، ولعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس الواحدة تلو الأخرى، اضغط على * بشكل متكرر.

إذا ظهر الرمز؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء. أدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرفاً)، ثم اختر موافق. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

الوظائف الشائعة في الإدخال التقليدي والتنبؤي للنص

لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

لإدخال علامات الترقيم والحروف الخاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

لإدراج مسافة، اضغط على ٠ لتحريك المؤشر للسطر التالي، اضغط على ٠ ثلاث مرات.

■ نسخ نص ومسحه

١. لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال إلى اليسار أو إلى اليمين في نفس الوقت. لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار #، مع الانتقال لأعلى أو أسفل في نفس الوقت.
٢. لنسخ النص، اضغط مع الاستمرار على الرمز #، وفي نفس الوقت اختر نسخ.
لمسح النص المحدد، اضغط على مفتاح المسح.
٣. لإدراج النص، انتقل إلى نقطة الإدراج، ثم اضغط مع الاستمرار على #، مع اختيار لصق في نفس الوقت.

٧. الرسائل

قبل أن تتمكن من إرسال أو استلام رسائل أو بريد إلكتروني، يجب تحديد الضبط ونقاط الوصول الضرورية. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط.

■ كتابة رسائل وإرسالها

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS). يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

١. اختر  < الرسائل > رسالة جديدة واختر نوع الرسالة. لإنشاء رسالة نصية أو رسالة ووسائط متعددة، اختر رسالة. يتغير نوع الرسالة ألياً حسب المحتوى.
٢. في الحقل إلى، أدخل أرقام هواتف المستلمين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، أو لاختيار مستلمين من الأسماء، اضغط على مفتاح الانتقال. افصل بين المستلمين بالفاصلة المنقوطة (،).

٣. لإدخال موضوع رسالة ووسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، انتقل لأسفل إلى الحقل الموضوع. إذا لم يكن حقل الموضوع ظاهراً لرسالة ووسائط متعددة، اختر الخيارات < حقول عناوين الرسالة وقم بتحديد الموضوع، ثم اختر موافق.

٤. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة، ثم أدخل محتوى الرسالة.
عند كتابة رسالة قصيرة، يُظهر مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك كتابتها في الرسالة. فعلى سبيل المثال، تعني ١٠ (٢) أنه ما زال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم إرساله كسلسلة مكونة من رسالتين قصيرتين.
لإدخال كائن، مثل: صورة أو مقطع فيديو أو ملاحظة أو بطاقة أعمال، إلى رسالة ووسائط متعددة

أو رسالة بريد إلكتروني، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إدراج محتوى. لتسجيل مقطع صوت جديد لرسالة صوتية، اختر تسجيل. لاستخدام مقطع صوتي تم تسجيله سابقاً، اختر الخيارات > إدراج مقطع صوت > من الاستوديو.

٥. لإرسال الرسالة، اختر الخيارات > إرسال.

■ صندوق الوارد

يحتوي صندوق الوارد على الرسائل المستلمة ماعدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. لقراءة الرسائل المستلمة، اختر  > الرسائل > صندوق الوارد واختر الرسالة. لعرض قائمة بكتائنات الوسائط التي تتضمنها رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، ثم اختر الخيارات > الكائنات.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

يمكن أن يستقبل هذا الجهاز أنواعاً كثيرة من الرسائل، مثل شعارات المُشغِّل وبطاقات الأعمال وقيود التقويم ونغمات الرنين. ويمكنك حفظ محتوى الرسالة الخاصة على جهازك. على سبيل المثال؛ لحفظ قيد تقويم مستلم في التقويم؛ اختر الخيارات > حفظ في التقويم.

ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

■ رسائل الخدمة

تعد رسائل الخدمة (خدمة شبكة) إخطارات قد تحتوي على رسالة قصيرة أو عنوان خدمة متصفح. لتحديد تمكين رسائل الخدمة وتحديد تنزيل الرسائل تلقائياً، اختر  > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة.

■ البريد الإلكتروني

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة صندوق بريد جديد. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

صناديق بريد POP3 وIMAP4

اختر  > الرسائل واختر صندوق البريد. يتم عرض اتصال بصندوق البريد؟. للاتصال بصندوق البريد الخاص بك (خدمة شبكة)، اختر نعم، أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها مسبقاً في وضع غير متصل، اختر لا.

وللاتصال بصندوق البريد بعد ذلك؛ اختر الخيارات > اتصال. عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات > فصل.

جلب رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

1. اختر **الخيارات > جلب بريد إلكتروني** وما إذا كنت تريد جلب رسائل جديدة أو رسائل محددة أو جلب جميع الرسائل.
 2. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اخترها.
- لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني، المشار إليها بالرمز ، اختر **الخيارات > المرفقات**. يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها بتنسيقات مدعومة.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات > مسح > الهاتف فقط**. لمسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز وصندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات > مسح > الهاتف ومركز الخدمة**.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز ومركز الخدمة، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها ليتم مسحها في الاتصال التالي، ثم اختر **الخيارات > إلغاء المسح**.

صناديق بريد التزامن

- اختر  > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد التزامن.
- لمزامنة جهازك مع صندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات > التزامن > بدء**.
- لعرض الرسائل المستلمة، اختر **صندوق الوارد** ثم اختر الرسالة.

■ صندوق الحفظ

يُعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل قيد الانتظار ليتم إرسالها. للوصول إلى حافظة صندوق الحفظ، اختر  > **الرسائل > صندوق الحفظ**.

لإعادة محاولة إرسال رسالة، انتقل إلى الرسالة واختر **الخيارات > إرسال**.

لتأجيل إرسال رسالة، انتقل إلى الرسالة واختر **الخيارات > تأجيل الإرسال**.

■ قارئ الرسائل

للاستماع إلى رسالة في **صندوق الوارد** أو في صندوق بريد، انتقل إلى الرسالة أو قم بتحديد الرسائل، واختر **الخيارات > استماع**.

 **تلميح:** عندما تتلقى رسالة جديدة، للاستماع إلى الرسائل المستلمة، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ قارئ الرسائل.

لاختيار اللغة والصوت الافتراضيين المُستخدَمَين لقراءة الرسائل وضبط خصائص الصوت مثل السرعة والمستوى، اختر  > **الضبط > حديث**.

لاختيار ضبط آخر لقارئ الرسائل، في حديث، وانتقل إلى اليمين إلى **الضبط**.

■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الجهاز. اختر **ⓘ** < الرسائل < الخيارات < رسائل بطاقة SIM، ثم قم بتحديد الرسائل التي تريد نسخها، ثم اختر الخيارات < نسخ و اختر الحافظة التي تريد نسخ الرسائل إليها.

■ الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك.

اختر **ⓘ** < الرسائل < الخيارات < إذاعة محمولة. لتنشيط الخدمة، اختر الخيارات < الضبط < استقبال < تشغيل.

■ أوامر الخدمة

إدخال أوامر خدمة وإرسالها (تعرف أيضًا كأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خاصة بخدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر **ⓘ** < الرسائل < الخيارات < أوامر الخدمة. لإرسال الأمر، اختر الخيارات < إرسال.

■ ضبط الرسائل

ضبط الرسائل القصيرة

لتحديد ضبط الرسالة النصية، مثل مركز الرسائل والترميز المستخدم للحروف، اختر **ⓘ** < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

لتحديد ضبط رسائل الوسائط المتعددة، مثل نقطة الوصول المستخدمة وما إذا كان سيتم جلب رسائل الوسائط المتعددة آليًا أم لا، اختر **ⓘ** < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط.

ضبط البريد الإلكتروني

اختر **ⓘ** < الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني < صناديق البريد، وصندوق البريد و اختر مما يلي:

ضبط الاتصال - لتحديد ضبط الاتصال، مثل مراكز الخدمة والبروتوكول المستخدم. وبمجرد تحديد نوع صندوق البريد، فلا يمكن تعديله.

ضبط المستخدم - لتحديد ضبط المستخدم، مثل وقت إرسال الرسائل وما إذا كان سيتم تضمين توقيع أم لا.

ضبط الجلب - لتحديد ضبط الجلب، مثل أجزاء الرسائل التي يتم جلبها وعدد الرسائل التي يتم جلبها. تختلف الخيارات المتاحة حسب نوع صندوق البريد.

جلب آلي - لتحديد ضبط جلب الرسائل آليًا عند فواصل زمنية محددة أو عند تلقي إخطار بريد إلكتروني من مركز الخدمة.

ضبط آخر

لتحديد ما إذا كان سيتم حفظ عدد محدد من الرسائل في حافظة الرسائل المرسلة أم لا وما إذا كان سيتم تخزين الرسائل في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، اختر **< الرسائل > الخيارات > الضبط > أخرى.**

٨. الأسماء

■ حفظ معلومات الأسماء وإدارتها

لحفظ معلومات الأسماء وإدارتها، مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين، اختر **< الأسماء > لإضافة اسم جديد، اختر الخيارات > اسم جديد.** املاً الحقول التي تريدها ثم اختر تم.

لضبط جهازك لعرض الأسماء الموجودة في ذاكرة الجهاز وبطاقة SIM في قائمة الأسماء، اختر **الخيارات > ضبط > الأسماء المتاح عرضها،** وقم بتحديد ذاكرة الهاتف وذاكرة SIM.

لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك أو العكس، انتقل إلى الاسم (أو حدد الأسماء المطلوبة)، ثم اختر **الخيارات > نسخ > ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.**

لعرض المعلومات الخاصة بمدى استهلاك الأسماء للذاكرة، اختر **الخيارات > معلومات الأسماء.**

لعرض قائمة بأرقام الاتصال الثابت، اختر **الخيارات > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.** هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية إلى اسم، اختره، ثم اختر **الخيارات > الافتراضي.** انتقل إلى الخيار الافتراضي المطلوب، ثم اختر **تخصيص.**

■ مجموعات الأسماء

لإنشاء مجموعة أسماء لكي تتمكن من إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد، اختر **< الأسماء > < مجموعات جديدة.** أدخل اسماً للمجموعة، ثم افتح المجموعة. اختر **الخيارات > إضافة أعضاء.** حدد الأسماء التي تريد إضافتها للمجموعة، واختر **موافق.**

■ إضافة نغمة رنين

يمكنك تعيين نغمة رنين أو نغمة رنين فيديو لكل اسم ومجموعة. لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر **< الأسماء > < نغمة الرنين > ثم افتح الاسم.** اختر **الخيارات > نغمة الرنين.** لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة، انتقل إلى اليمين لقائمة المجموعات، ثم انتقل إلى مجموعة الاسم. اختر **الخيارات > نغمة الرنين** ونغمة الرنين الخاصة بالمجموعة. لحذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة، اختر **النغمة الافتراضية كنغمة الرنين.**

■ شاشة العرض الرئيسية

لحفظ الصور ومقاطع الفيديو ومسارات الموسيقى ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وروابط التدفق وملفات ram. والعروض وترتيبها، اختر < الاستوديو >.

لنسخ ملفات أو نقلها إلى ذاكرة الجهاز أو إلى بطاقة الذاكرة، اختر الحافظة (مثل الصور)، وانتقل إلى الملف (أو اضغط على # لتحديد مزيد من الملفات)، ثم اختر الخيارات < تنظيم > والذاكرة التي تريد نسخ الملفات أو نقلها إليها.

لإنشاء صورة جديدة وحافظات فيديو جديدة، اختر الصور أو مقاطع الفيديو < الخيارات > تنظيم < حافظة جديدة > واختر الذاكرة. أدخل اسماً للحافظة. لنقل صور ومقاطع فيديو إلى حافظة قمت بإنشائها، حدد الملفات، واختر الخيارات < تنظيم > نقل إلى الحافظة ثم اختر الحافظة.

لاستخدام الصورة كخلفية شاشة أو لعرضها أثناء مكالمات، اختر الصور، وانتقل إلى الصورة. اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية أو تعيين كصورة للاتصال. لتخصيص الصورة إلى اسم، اختر تخصيص للاسم.

لضبط فيديو كنغمة رنين فيديو، اختر مقاطع الفيديو وانتقل للفيديو. اختر الخيارات < استخدام الفيديو > كنغمة رنين. لتخصيص الفيديو إلى اسم، اختر تخصيص للاسم.

■ تنزيل الملفات

لتنزيل صور أو مقاطع فيديو، اختر < الاستوديو > الصور أو مقاطع الفيديو واختر رمز الصورة (صور منزلة) أو اختر رمز مقطع الفيديو (تنزيل مقاطع فيديو). يتم فتح المتصفح. اختر علامة للموقع الذي تريد التنزيل منه.

■ تعديل الصور

لتعديل الصور في الاستوديو؛ انتقل إلى الصورة، واختر الخيارات < تعديل >.

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض صورة في الشاشة الكاملة، والرجوع إلى الشاشة العادية، اضغط على *.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على ٣ أو ١.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على ٥ أو ٠.
- للتنقل في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو اليسار أو اليمين.
- لاقتصاص الصورة أو تدويرها، قم بضبط السطوع واللون والتباين، والدقة، ولإضافة تأثيرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار إلى الصورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير >.

■ تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقاطع فيديو في الاستوديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات < محرر الفيديو > الخيارات < تعديل مقطع الفيديو >.

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. يتم عرض الصور والنص والمقاطع الانتقالية المضافة إلى مقطع الفيديو في المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتبديل بين المخططين الزمنيين، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

■ طباعة الصور

يمكنك استخدام الجهاز مع طابعة متوافقة مع معيار PictBridge باستخدام كبل USB. لطباعة الصور في الاستوديو، انتقل إلى الصورة، ثم اختر الخيارات > طباعة.

■ المشاركة الفورية

باستخدام التطبيق مش. فورية، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها في خدمات مشاركة فورية متوافقة. يمكنك تحميل محتوى وحفظ منشورات غير مكتملة كمسودات واستكمالها في وقت لاحق وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وفقاً لمزود خدمة المشاركة الفورية.

لمشاركة الصور والفيديو على الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب مع خدمة مشاركة الصور على الإنترنت. غالباً ما يمكنك الاشتراك في هذه الخدمة على صفحة ويب مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات والشروط المعمول بها وكذلك التكاليف.

اختر > > > الإنترنت > مش. فورية. لتحديث قائمة مزودي الخدمة، اختر الخيارات > إضافة حساب جديد > تحديث الخدمات. قد يقوم بعض مزودي خدمة المشاركة الفورية بالسماح لك بإضافة حساب باستخدام جهازك. انظر "ضبط المشاركة الفورية"، الصفحة ٣٨.

تحميل ملفات

لتحميل الملفات، اختر > > > الاستوديو > الصور أو مقاطع الفيديو. حدد الملفات المطلوب تحميلها والخيارات > إرسال > نشر إلى ويب وحدد خدمة المشاركة.

عندما تقوم باختيار الخدمة، تظهر الصور ومقاطع الفيديو المحددة في حالة التعديل. يمكنك فتح الملفات وعرضها أو إعادة تنظيها أو إضافة نص إليها أو إضافة ملفات جديدة.

لإلغاء عملية التحميل عبر الويب وحفظ المنشور الذي تم إنشاؤه كمسودة، اختر إلغاء > حفظ كمسودة. للاتصال بالخدمة وتحميل الملفات إلى الويب، اختر الخيارات > نشر إلى ويب.

فتح خدمة فورية

لعرض الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها في الخدمة الفورية وقيود المسودة والقيود المرسله في جهازك، اختر > > > الإنترنت > مش. فورية. لتحديث خدمة، انتقل إليها، ثم اختر الخيارات > تحديث الخدمة. اختر الخيارات ومما يلي:

اذهب إلى - للاتصال بالخدمة وعرض ألبومات المسودة والألبومات التي تم تحميلها في متصفح الويب. قد يختلف العرض وفقاً لمزود الخدمة.

صندوق الحفظ - لعرض قيود المسودة وتعديلها وتحميلها إلى الويب.

نشر جديد - لإنشاء قيد جديد.

قد تختلف الخيارات المتاحة وفقاً لمزود الخدمة.

ضبط المشاركة الفورية

لتعديل ضبط المشاركة الفورية، اختر **الإترنت > مش. فورية > الخيارات > إعدادات ومما يلي:**
مزودوا الخدمة - لعرض قائمة مزودي الخدمة.

حساباتي - لإنشاء حساب جديد، اختر **الخيارات > إضافة حساب جديد**. لتعديل حساب موجود، اختر حساباً ثم اختر **الخيارات > تعديل**. يمكنك إدخال اسم الحساب واسم المستخدم وكلمة السر لحسابك.

ضبط التطبيقات - لاختيار حجم الصور المعروضة على الشاشة وحجم الخط المستخدم في المسودات أو في قيود النص.

متقدم - لاختيار نقطة الوصول الافتراضية وطريقة الاستفسار عن محتوى جديد من مركز الخدمة وتمكين تنزيل المحتوى أثناء التحوال ونشر كافة بيانات الصورة.

١٠. الكاميرا

يحتوي جهازك على كاميرتين لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو. كاميرا رئيسية ذات دقة عالية موجودة على الوجه الخلفي للجهاز، وكاميرا ثانوية ذات دقة أقل موجودة على الوجه الأمامي للجهاز.

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، كمرفق رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك أيضاً تحميلها إلى ألبوم متوافق على الإنترنت. انظر "المشاركة الفورية"، الصفحة ٣٧.

■ التقاط الصور

الكاميرا الرئيسية

١. لتنشيط الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الكاميرا. يشير  إلى وضع الصور الثابتة.

٢. للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

٣. لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الكاميرا. يتم حفظ الصورة في الصور الموجودة بالاستوديو. لمسح الصورة، اختر **الخيارات > مسح**.

٤. لإغلاق الكاميرا الرئيسية، اختر **الخيارات > خروج**.

الكاميرا الثانوية

١. لتنشيط الكاميرا الثانوية، اضغط أولاً على مفتاح الكاميرا لتنشيط الكاميرا الرئيسية. ثم اختر **الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية**.

٢. للتكبير أو التصغير، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

٣. لالتقاط صورة، اختر **التقاط**. يتم حفظ الصورة في الصور الموجودة بالاستوديو. لمسح الصورة، اختر **الخيارات > مسح**.

٤. لإغلاق الكاميرا الثانوية، اختر **الخيارات > خروج**.

لاستخدام وضع منظر شامل، اختر **الخيارات > وضع منظر شامل** أو انتقل إلى اليمين. يشير  إلى وضع منظر شامل. اضغط على مفتاح الالتقاط لبدء التقاط صورة منظر شامل. لف إلى اليمين أو اليسار ببطء. لا يمكنك تغيير الاتجاه. إذا كان السهم الموجود على الشاشة أحمر، فإن هذا يعني أنك تدور بشكل أسرع من اللازم. لإيقاف المنظر الشامل، اضغط على مفتاح الالتقاط مرة أخرى. يتوفر هذا الخيار للكاميرا الرئيسية فقط.

لتشغيل الفلاش آليًا عند الضرورة، اختر **الخيارات > فلاش > آلي**. يتوفر هذا الخيار للكاميرا الرئيسية فقط.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

وفي الإضاءة المعتمة، ولاستخدام الوضع الليلي، اختر **الخيارات > وضع التشغيل الليلي > تشغيل**.

لالتقاط صور بتسلسل، اختر **الخيارات > وضع التسلسل > تشغيل**. وعند الضغط على مفتاح الكاميرا، تلتقط الكاميرا ست صور بفواصل زمنية قصيرة.

لاستخدام الموقت الذاتي، اختر **الخيارات > موقت ذاتي** واختر الفاصل الزمني المطلوب.

لضبط توازن اللون الأبيض أو دقة الألوان، اختر **الخيارات > ضبط > موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون**. يتوفر هذا الخيار للكاميرا الرئيسية فقط.

■ تسجيل مقاطع الفيديو

لتسجيل مقطع فيديو، اختر **الخيارات > وضع الفيديو** أو انتقل إلى اليمين. يشير  إلى وضع الفيديو. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اختر **توقف مؤقت**. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في حافظة مقاطع الفيديو في الاستوديو.

■ ضبط الكاميرا

يدعم جهازك خاصية التقاط الصورة بدقة ١٦٠٠ x ١٢٠٠ بكسل.

لتغيير ضبط الكاميرا الخاص بالصور أو مقاطع الفيديو في وضع الكاميرا، اختر **الخيارات > الضبط > صورة أو فيديو** واختر الضبط المطلوب.

■ التطبيق RealPlayer

من خلال RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر الأثير عن طريق فتح رابط تشغيل. لا يدعم RealPlayer جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

اختر  < التطبيقات > RealPlayer. للتشغيل، اختر مقاطع الفيديو، روابط التشغيل أو التشغيلات الأخيرة واختر ملف وسائط أو رابط تدفق.

لإمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. اختر  < التطبيقات > RealPlayer < الخيارات > الضبط < تشغيل على الشبكة > الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

يمكنك استخدام مفاتيح الموسيقى (مفتاح التراجع ومفتاح التشغيل ومفتاح التقديم) للتحكم في RealPlayer. انظر "المفاتيح والأجزاء"، الصفحة ١٢.

للتخطي إلى الأمام، اضغط على مفتاح التقديم. للتخطي إلى الخلف، اضغط على مفتاح التراجع. للرجوع إلى بداية ملف الوسائط، اضغط على مفتاح التراجع لمدة ثانيتين بعد بدء الملف. للتقديم السريع أو التراجع السريع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التقديم أو التراجع.

■ مشغل الفلاش

لعرض ملفات الفلاش المُعدّة لأجهزة المحمول وتشغيلها والتفاعل معها، اختر  < التطبيقات > مشغل فلاش. لفتح حافظة أو تشغيل ملف فلاش، اختر ه/اخترها.

■ المسجل

بواسطة مسجل الصوت، يمكنك تسجيل المحادثات الصوتية والمذكرات الصوتية. إذا قمت بتسجيل محادثة هاتفية، يسمع جميع الأطراف صوت تنبيه أثناء التسجيل.

اختر  < التطبيقات > المسجل. لتسجيل مقطع صوت، اختر الخيارات < تسجيل مقطع صوت، أو اختر . للاستماع إلى التسجيل، اختر . يتم حفظ الملفات التي تم تسجيلها في حافظة مقاطع الصوت في الاستوديو.

■ تصفح الويب

لتصفح صفحات الويب، اختر  < الإنترنت > الويب أو اضغط مع الاستمرار على ٠ في وضع الاستعداد.

تحقق من توفر الخدمات، والأسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك.

هام: استخدم الخدمات فقط التي تثق بها والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. 

للوصول إلى صفحات الويب، قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- اختر علامة من شاشة عرض العلامات.
- في شاشة عرض العلامات، قم بإدخال عنوان صفحة الويب، واختر **ذهاب إلى**.

العلامات

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

لإضافة علامة يدوياً، في شاشة عرض العلامات، اختر **الخيارات > مدير العلامات > إضافة علامة**، واملأ الحقول، ثم اختر **الخيارات > حفظ**.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمصادقة مركز الخدمة، اختر **الخيارات > الأدوات > معلومات الصفحة**.

مفاتيح وأوامر التصفح

افتح ارتباط أو إجراء تحديدات أو تحديد مربعات اختيار، اضغط على مفتاح الانتقال.

للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح، اختر **رجوع**. وإذا لم يكن الخيار **رجوع** متاحاً، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > التاريخ** لعرض قائمة مرتبة ترتيباً زمنياً بالصفحات التي تمت زيارتها أثناء جلسة تصفح. لاختيار الصفحة المطلوبة، انتقل لليسار أو اليمين، واخترها. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لحفظ علامة أثناء التصفح، اختر **الخيارات > حفظ كعلامة**.

لجلب آخر محتوى من مركز الخدمة، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لفتح شريط أدوات المتصفح، انتقل إلى جزءٍ خالٍ من الصفحة واضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال.

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع عدم الاتصال بالشبكة، اختر **الخيارات > الأدوات > فصل**. لإيقاف التصفح، اختر **الخيارات > خروج**.

اختصارات لوحة المفاتيح أثناء التصفح

- ١ - يقوم بفتح العلامات.
- ٢ - للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- ٣ - يقوم بالعودة إلى الصفحة السابقة.
- ٥ - يقوم بسررد قائمة بجميع النوافذ المفتوحة.
- ٨ - يقوم بعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على ٨ مرة أخرى للتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.
- ٩ - لإدخال عنوان ويب جديد.
- ٠ - للذهاب إلى صفحة البداية.
- * أو # - لتكبير الصفحة أو لتصغيرها.

الخريطة المصغرة

تساعدك **خريطة مصغرة** على التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات. عند تشغيل **خريطة مصغرة** في ضبط المتصفح وأنت تنتقل عبر صفحة ويب كبيرة، يتم فتح **خريطة مصغرة** ويظهر عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتحرك داخل **خريطة مصغرة**، قم بالتنقل. وعند التوقف عن التنقل، تختفي **خريطة مصغرة** ويتم عرض المنطقة المفصلة في **خريطة مصغرة**.

عرض مصغر للصفحة

بواسطة **عرض مصغر للصفحة**، يمكنك التحرك بسرعة أكبر إلى جزء صفحة الويب المطلوب. قد لا يكون الخيار عرض مصغر للصفحة متوفرًا لجميع الصفحات. لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية، اضغط على ٨. للعثور على نقطة مطلوبة في الصفحة، انتقل لأعلى أو لأسفل. اضغط على ٨ مرة أخرى للتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

الروابط الإخبارية

يتم استخدام الروابط الإخبارية على نحو واسع لمشاركة آخر العناوين أو الأخبار الحديثة. يقوم المتصفح بالكشف آليًا إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري، اختر **الخيارات > الاشتراك في روابط إخبارية**، ورابط، أو انقر فوق الارتباط. لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر **روابط إخبارية**.

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر الخيارات < تحديث.
لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية، اختر الخيارات < الضبط < روابط إخبارية.

Widgets

يدعم جهازك widgets. widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة التطبيقات.

يمكنك تنزيل widgets باستخدام التطبيق تنزيل! أو من الويب.

وتعد نقطة وصول widgets الافتراضية هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آليًا على جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

الصفحات المحفوظة

لحفظ صفحة أثناء التصفح لإمكانية عرضها في وضع غير متصل، اختر الخيارات < الأدوات < حفظ الصفحة.

لمعرض الصفحات المحفوظة، في شاشة عرض العلامات، اختر الصفحات المحفوظة. لفتح صفحة، قم باختيارها.

مسح بيانات السرية

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة. لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية < الذاكرة المؤقتة.

لمسح كافة بيانات السرية، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية < الكل.

البحث

استخدم خدمة بحث للوصول إلى محركات البحث والبحث عن الخدمات المحلية ومواقع الويب والصور ومحتوى الأجهزة المحمولة والاتصال بها (خدمة شبكة). على سبيل المثال، يمكن استخدام التطبيق للعثور على المطاعم والمتاجر المحلية. كما يمكن البحث عن بيانات موجودة في الجهاز وفي بطاقة الذاكرة.

اختر  < الإنترنت < بحث.

■ الموضوعات

لتغيير شكل شاشة الجهاز ، قم بتنشيط موضوع.

اختر **⚙** < **الضبط** < **الموضوعات**. لتشاهد قائمة بالموضوعات المتاحة، اختر **عامة**. يُشار إلى الموضوع النشط بواسطة علامة اختيار.

لمعاينة موضوع، انتقل إلى الموضوع ثم اختر **الخيارات** < **معاينة**. لتنشيط الموضوع الذي تمت معاينته، اختر **تعيين**.

في **الموضوعات**، يمكنك أيضًا ضبط نوع عرض القائمة وضبط موضوع وضع الاستعداد وضبط خلفية مخصصة وتخصيص مظهر موثر الطاقة واختيار صورة ليتم عرضها أثناء إجراء مكالمة.

■ الأوضاع

في **الأوضاع**، يمكنك ضبط نغمات الجهاز وتخصيصها للأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد في أعلى الشاشة في وضع الاستعداد. إذا كان الوضع **عام** هو الوضع المستخدم، فسيظهر التاريخ الحالي فقط .

اختر **⚙** < **الضبط** < **الأوضاع**.

لتنشيط الوضع، اختر الوضع **وتنشيط**.

 **تلميح:** للتبديل السريع إلى الوضع صامت من أي وضع آخر، اضغط مع الاستمرار على المفتاح # في وضع الاستعداد.

لتخصيص وضع، اختر الوضع واختر **تخصيص** ثم اختر الضبط المطلوب.

لضبط الوضع على أن يكون نشطًا حتى وقت معين خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة، اختر **موقت** واختر الوقت.

انظر أيضًا "وضع غير متصل بالشبكة"، الصفحة ١٣.

١٤. إدارة الوقت

■ الساعة

اختر **⚙** < **المكتب** < **الساعة**. لتغيير ضبط الساعة، ولضبط الوقت والتاريخ، اختر **الخيارات** < **الضبط**. لضبط الجهاز لعرض الوقت في مواقع أخرى، انتقل إلى اليمين إلى **التوقيت العالمي**. لإضافة موقع، اختر **الخيارات** < **إضافة موقع**.

لضبط موقعك الحالي، انتقل إلى موقع، ثم اختر **الخيارات** < **تعيين كموقع حالي**. يظهر الموقع في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقًا للموقع المحدد. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

المنبه

لضبط منبه جديد، انتقل يميناً إلى **المنبهات**، واختر **الخيارات > منبه جديد**. أدخل وقت التنبيه، واختر ما إذا كان سيتم إعادة التنبيه ومتى يتم ذلك، واختر **تم**.

إذا حان موعد التوقيت وكان الجهاز مغلقاً، فسوف يعمل الجهاز آلياً ويبدأ في إصدار نغمة رنين التنبيه. إذا قمت باختيار **إيقاف**، فسيبطلك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات واستقبالها. اختر **لا لإيقاف** تشغيل الجهاز أو اختر **نعم** لإجراء مكالمات واستقبالها. لا تقم باختيار **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

■ التقويم

اختر **📅 > المكتب > التقويم**. اضغط على **#** في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتبديل التاريخ الحالي آلياً.

لإضافة قيد تقويم جديد، اختر **الخيارات > قيد جديد** ثم اختر نوع القيد. يتم تكرار القيد من نوع **تاريخ سنوي** كل عام. وتساعدك القيد من نوع **مهمة** على الاحتفاظ بقائمة المهام التي تحتاج إلى إنجازها. قم بملء الحقول ثم اختر **تم**.

١٥. تحديد الموقع

يمكنك استخدام تطبيقات مثل **خرائط** لتحديد موقعك أو لقياس المسافات والإحداثيات. يتطلب تطبيق **خرائط** اتصال GPS. لا يتضمن جهازك جهاز استقبال GPS مدمج. لاستخدام تحديد المواقع و**خرائط**، ينبغي عليك استخدام جهاز Bluetooth GPS ملحق.

■ الخرائط

حول الخرائط

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح الخرائط للمدن والبلدان المختلفة، والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة، والمساعدة على الانتقال من موقع إلى آخر وحفظ الأماكن كمواقع وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. كما يمكنك شراء خدمات إضافية، مثل الأدلة وخدمة التنقل المصاحب لكل خطوة مع التوجيه الصوتي. تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد أو المنطقة. وقد يكون ذلك نتيجة للقيود القانونية على سبيل المثال.

يمكنك تنزيل مزيد من الخرائط من الإنترنت باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر **Nokia Map Loader**. انظر "تنزيل الخرائط" الصفحة ٤٧.

قد يؤدي تنزيل خرائط إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من وجود شحن كافٍ بطارية الجهاز، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

لمنع تنزيل الخرائط آلياً، على سبيل المثال، عندما تكون بعيداً عن شبكتك المحلية، اختر **الخيارات > إعدادات > مطلقاً**.

فتح الخرائط

اختر  > التطبيقات > تطبيقاتي > خرائط.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى تحديد نقطة وصول الإنترنت لتنزيل معلومات الخرائط لموقعك الحالي. لتغيير نقطة الوصول الافتراضية لاحقاً، اختر خيارات > إعدادات > الشبكة > نقطة الدخول الافتراضية.

لنلقي إشعار عندما يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة جديدة خارج شبكتك الخلوية المحلية، اختر خيارات > إعدادات > الشبكة > تحذير خروج عن نطاق الخدمة > تشغيل. لمزيد من التفاصيل ولمعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

خرائط التصفح

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد أو المنطقة. وقد يكون ذلك نتيجة للقيود القانونية على سبيل المثال.

عند فتح التطبيق "خرائط"، يقوم التطبيق "خرائط" بتكبير الموقع الذي تم حفظه من آخر جلسة لك. إذا لم يتم حفظ أي موقع من الجلسة الأخيرة، يقوم التطبيق "خرائط" بتكبير عاصمة البلد التي تكون موجوداً بها بناءً على المعلومات التي يتلقاها الجهاز من الشبكة الخلوية. وفي نفس الوقت، يتم تنزيل خريطة الموقع، إذا لم يكن قد تم تنزيلها سابقاً.

للتنقل على الخريطة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو اليمين. يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة التنقل إلى منطقة لم تتم تغطيتها بالخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. انظر "تنزيل الخرائط"، الصفحة ٤٧. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. يتم حفظ الخرائط في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

لإنشاء اتصال GPS وتكبير موقعك الحالي، اختر خيارات > بحث عن مكان > موضع GPS أو اضغط على ٠.

إذا تم تشغيل موفر الطاقة أثناء محاولة الجهاز إنشاء اتصال GPS، فستتم إعاقة المحاولة.

يتم عرض مؤشر GPS  على الشاشة عند تصفح الخرائط. عند استقبال الجهاز لبيانات كافية من القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك الحالي، يتحول لون الدوائر إلى اللون الأخضر. لعرض معلومات حول الأقمار الصناعية عند استخدام التطبيق "خرائط"، اختر خيارات > خيارات الخريطة > معلومات القمر الصناعي.

تعديل شاشة عرض الخريطة

للتكبير أو التصغير، اضغط على * أو #.

للتبديل بين شاشات العرض ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، اختر خيارات > خيارات الخريطة > ثنائي الأبعاد/ثلاثي الأبعاد.

لتحديد أنواع نقاط الاهتمام التي يتم عرضها على الخريطة، اختر خيارات < خيارات الخريطة > فئات واختر الفئات المطلوبة.

لضبط الشبكة والتوجيه والضبط العام، اختر خيارات < إعدادات >.

تنزيل الخرائط

عندما تقوم بتصفح خريطة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة انتقالك إلى منطقة لا تشملها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. يعرض عداد البيانات (بالكيلو بايت) حجم حركة الشبكة عندما تقوم بتصفح الخرائط أو تصميم طرق أو البحث عن مواقع على الإنترنت.

قد يؤدي تنزيل خرائط إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من وجود شحن كافٍ ببطارية الجهاز، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

لمنع الجهاز من تنزيل الخرائط آلياً من الإنترنت، على سبيل المثال، عندما تكون بعيداً عن شبكتك الخلوية المحلية، أو البيانات الأخرى ذات الصلة بالخريطة والتي تتطلبها الخدمات الإضافية، اختر خيارات < إعدادات > الشبكة < استخدام الشبكة > مطلقاً.

لتحديد مساحة بطاقة الذاكرة التي تريد استخدامها لحفظ الخرائط أو ملفات التوجيه الصوتي، اختر خيارات < إعدادات > الشبكة < أقصى استخدام لبطاقة الذاكرة >. يتوفر هذا الخيار عند تركيب بطاقة ذاكرة متوافقة فقط. عند امتلاء الذاكرة، يتم مسح بيانات الخريطة الأقدم. يمكنك مسح بيانات الخرائط المحفوظة باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader.

التطبيق Nokia Map Loader

التطبيق Nokia Map Loader عبارة عن برنامج لجهاز كمبيوتر يمكنك استخدامه لتنزيل خرائط وتنبيهاتها من خلال الإنترنت على بطاقة ذاكرة متوافقة. كما يمكنك استخدامه لتنزيل الملفات الصوتية للتنقل المصاحب لكل خطوة. لمزيد من المعلومات، ولتنزيل الخرائط والتطبيق Nokia Map Loader، انظر www.nokia.com/maps.

١٦. تطبيقات المكتب

■ الملاحظات النشطة

تتيح الملاحظات النشطة إنشاء أنواع ملاحظات مختلفة وتعديلها وعرضها. يمكنك إدراج صور ومقاطع فيديو أو مقاطع صوت في الملاحظات وربط ملاحظات بتطبيقات أخرى، مثل الأسماء وإرسال الملاحظات إلى الآخرين.

اختر  < المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ في الكتابة لإدراج صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو أو بطاقات أعمال أو علامات ويب أو ملفات، اختر الخيارات < إدراج > واختر نوع العنصر.

لضبط الجهاز لعرض ملاحظة عند إجراء مكاملة من اسم أو استقباليها، اختر **الخيارات > الضبط**.
لربط ملاحظة باسم، اختر **الخيارات > ربط الملاحظة بالمكاملة > إضافة أسماء** واختر الاسم.

■ الحاسبة

اختر **☞ > المكتب > الحاسبة**. عند إدخال أرقام، لإضافة علامة عشرية، اضغط على **#**.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



■ المحول

اختر **☞ > المكتب > المحول**. يمكنك تحويل قياسات مثل الطول من وحدة واحدة إلى أخرى، على سبيل المثال، التحويل من ياردة إلى متر.

دقة المحول محدودة وقد تحدث أخطاء تحويلية.

قبل استطاعتك تحويل عملة؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية (عادة تكون عملتك المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون ١. اختر **العملة كنوع القياس**، ثم اختر **الخيارات > أسعار العملة**. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة، ثم اختر **الخيارات > ضبط كعملة أساسية**. لإضافة أسعار الصرف، انتقل إلى العملة، وأدخل سعرًا جديدًا.

بعد إدراج جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك تحويل العملة. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتم تغيير حقل المبلغ الآخر تلقائيًا.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يجب عليك إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.



■ القاموس المحمول

استخدم **القاموس** لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى.

اختر **☞ > المكتب > القاموس**. تتاح اللغة الإنجليزية في الجهاز بشكل افتراضي. يمكنك إضافة لغتين إضافيتين. لإضافة لغة، اختر **الخيارات > اللغات > تنزيل لغات**. يمكنك إزالة لغات بخلاف اللغة الإنجليزية وإضافة لغات جديدة. تعتبر اللغات مجانية، ولكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تعرض الشاشة اختصارات للغتين المصدر والهدف. لتغيير اللغة المصدر واللغة الهدف، اختر **الخيارات > اللغات > المصدر والهدف**.

أدخل الكلمة المطلوب ترجمتها، واختر **ترجمة**. لسماع نطق الكلمة، اختر **استماع**.

■ التطبيق Adobe Reader

استخدم **Adobe Reader** لعرض مستندات (.pdf). لفتح التطبيق، اختر **☞ > المكتب > Adobe PDF**.

فتح ملف بتنسيق pdf.

افتح ملف تم عرضه مؤخرًا، قم باختباره. لفتح مستند غير مذكور في العرض الرئيسي، اختر الخيارات > استعراض للبحث عن ملف واختر الذاكرة والحافظة الموجود بها الملف ثم اختر الملف.

عرض مستند

للتحرك في أرجاء الصفحة، قم بالتنقل. للانتقال إلى الصفحة التالية، انتقل لأسفل الصفحة.

للتكبير أو للتصغير، اختر الخيارات > زوم > تكبير أو تصغير.

للعثور على نص، اختر الخيارات > بحث > النص، وقم بإدخال النص الذي ترغب في العثور عليه.

للعثور على المطابق التالي، اختر الخيارات > بحث > التالي.

لحفظ نسخة من المستند، اختر الخيارات > حفظ.

الضبط

اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

الزوم الافتراضي % - لضبط الزوم الافتراضي عند فتح ملف بتنسيق pdf. لعرضه

وضع العرض > شاشة كاملة - لفتح المستندات في وضع شاشة كاملة

حفظ الضبط عند الخروج > نعم - لحفظ الضبط كافتراضي عند خروجك من Adobe Reader

■ التطبيق Quickoffice

لاستخدام تطبيقات Quickoffice، اختر Quickoffice > المكتب.

لعرض قائمة بمستندات Word وExcel وPowerPoint، انتقل يمينًا أو يسارًا لعرض

Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint. على سبيل المثال، يتم سرد مستندات

Microsoft Word في عرض Quickword. لا يتم دعم جميع الأشكال أو الخصائص المختلفة

للملفات بتنسيقات Word وExcel وPowerPoint.

افتح ملف في تطبيقه المناظر، قم باختباره.

في حالة مواجهة مشاكل مع تطبيقات Quickoffice، قم بزيارة الموقع www.quickoffice.com

أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى supportS60@quickoffice.com.

التطبيق Quickmanager

بواسطة التطبيق Quickmanager، يمكنك تنزيل البرامج، بما في ذلك التحديثات، والترقيات،

والتطبيقات الأخرى المفيدة. يمكنك الدفع مقابل ما تم تنزيله في فاتورة الهاتف أو بطاقة الائتمان.

■ الأوامر الصوتية

لاختيار الوظائف التي يتم استخدامها بواسطة الأوامر الصوتية، اختر **ⓘ < الضبط > أوامر صوتية**.
تتواجد الأوامر الصوتية الخاصة بتغيير الأوضاع في حافظة الأوضاع.
لتغيير الأمر الصوتي الخاص بتطبيق بأحد التطبيقات، اختر **الخيارات < تغيير الأمر > واختر التطبيق**.
لتشغيل الأمر الصوتي الذي يتم تنشيطه، اختر **الخيارات < سماع**.
لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ١٩.

■ ضبط الهاتف

عام

اختر **ⓘ < الضبط > ضبط الهاتف < عام > ومما يلي:**
تخصيص - لتعديل ضبط كل من الشاشة ووضع الاستعداد والنغمات (مثل نغمة الرنين) واللغة والموضوعات والأوامر الصوتية.
التاريخ والوقت - لضبط الوقت والتاريخ وصيغة عرضهما.
الجهاز الملحق - لتغيير ضبط جهاز ملحق. اختر جهازًا ملحقًا ثم اختر الضبط المطلوب له.
مف. وسائط - لتغيير اختصار مفتاح الانتقال. انظر "وضع الاستعداد"، الصفحة ١٣.
الحماية - لتغيير ضبط كل من الجهاز وبطاقة SIM مثل رموز PIN والقفل، ولعرض تفاصيل الشهادات والتحقق من موثوقيتها، ولعرض وحدات الحماية وتعديلها.
عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.
ضبط المصنع - لإعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. تحتاج إلى رمز القفل.
تحديد الموقع (خدمة شبكة) - لتغيير ضبط تحديد الموقع.

الهاتف

انظر "ضبط المكالمات"، الصفحة ٢١.

الاتصال

اختر **ⓘ < الضبط > ضبط الهاتف < الاتصال > ومما يلي:**
Bluetooth - لتشغيل تقنية Bluetooth أو إيقاف تشغيلها وتعديل ضبط Bluetooth. انظر "ضبط اتصال Bluetooth"، الصفحة ٥٦.
USB - لتعديل ضبط USB. انظر "اتصال USB"، الصفحة ٥٧.
الوجهات - لتحديد طرق الاتصال المستخدمة في الوصول إلى وجهة محددة.

حزم بيانات - لاختبار ضبط اتصال حزم البيانات. يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات.

- لضبط الجهاز للتسجيل في شبكة حزم بيانات عندما تكون موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، اختر **اتصال حزم بيانات < عندما يكون متاحاً**. إذا قمت باختيار **عند الحاجة**، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو وظيفة تحتاج إليه.
- لتعيين اسم نقطة الوصول لاستخدام جهازك كمودم مع جهاز الكمبيوتر، اختر **نقطة الوصول**.
- لتمكين استخدام HSDPA (خدمة شبكة) في شبكات UMTS، اختر **وصول للحزمة بسرعة عالية**. عندما يتم تنشيط دعم HSDPA، قد يكون تنزيل البيانات مثل الرسائل والبريد الإلكتروني وصفحات المتصفح عبر الشبكة الخلوية أسرع.

مكالمة بيانات - لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكالمات بيانات. يؤثر ضبط مكالمات البيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمات بيانات GSM.

مشاركة الفيديو - لتعيين ضبط وضع SIP يدوياً. انظر "ضبط مشاركة الفيديو"، الصفحة ٢٢.

ضبط SIP - لعرض وتعديل أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP). انظر "مشاركة الفيديو"، الصفحة ٢٢.

تهيئة - لعرض سياقات التهيئة وحذفها. هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التكوين. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهيئة"، الصفحة ١١.

التحكم في APN - لحظر استخدام نقاط الوصول لحزم البيانات. هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك للخدمة. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

التطبيقات

لعرض ضبط التطبيقات المثبتة على الجهاز وتعديله، اختر **ⓘ < الضبط < ضبط الهاتف < التطبيقات**.

■ **الحديث**

في **حديث**، يمكنك اختيار اللغة والصوت الافتراضيين المستخدمين لقراءة الرسائل النصية وضبط خصائص الصوت مثل السرعة والمستوى. اختر **ⓘ < الضبط < حديث**.

ولعرض تفاصيل أحد الأصوات؛ انتقل إلى اليمين؛ وانتقل إلى الصوت المطلوب، واختر **الخيارات < تفاصيل الصوت**. لاختبار صوت، انتقل إلى الصوت ثم اختر **الخيارات < تشغيل الصوت**.

١٨. إدارة البيانات

■ **تثبيت التطبيقات أو إزالتها**

يمكن تثبيت نوعين من التطبيقات على الجهاز:

- تطبيقات J2ME™ التي تعتمد على تقنية Java™ ذات الامتداد jad. أو jar.. لا يمكن تثبيت تطبيقات Personal Java™ على الجهاز.

- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت ذات الامتداد sis. أو sisx.. قم بتثبيت البرنامج المُعد خصيصًا لهذا الجهاز فقط.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل: تطبيقات Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الجهاز من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها إليك في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام تقنية Bluetooth. يمكن استخدام التطبيق Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق على الجهاز أو بطاقة ذاكرة.

للبحث عن التطبيقات المثبتة، اختر **9** < التطبيقات > تطبيقاتي. تطبيقاتي هو الحافظة الافتراضية للتطبيقات المثبتة. ومع ذلك، يمكن تثبيت التطبيقات أيضًا في حافظات الإنترنت أو الألعاب. لفتح مدير التطبيقات، اختر **9** < الضبط > مدير البيانات < م. التطبيقات.

تثبيت أحد التطبيقات

الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. إذا كان مفقودًا، فسيطلبك الجهاز بتنزيله. ١. ولتثبيت تطبيق أو حزمة برامج، اختر **ملفات التثبيت**، وانتقل إلى ملف تثبيت. تتم الإشارة إلى التطبيقات الموجودة في بطاقة الذاكرة بالرمز .

٢. اختر **الخيارات > تثبيت**.

وبالتبادل، ابحث في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، واختر التطبيق، واضغط على مفتاح التنقل لبدء عملية التثبيت.

وأثناء عملية التثبيت، يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. ويقوم الجهاز بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. ويمكن الاستمرار في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.

قد تحاول تطبيقات Java، على سبيل المثال، إنشاء اتصال ببيانات أو إرسال رسالة. لتعديل تصاريح تطبيق Java مثبت وتحديد نقطة الوصول التي سيستخدمها التطبيق، اختر **التطبيقات المثبتة**، وانتقل إلى التطبيق، ثم اختر **فتح**.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تبقى ملفات التثبيت (sis و sisx). في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على

جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التنشيط من ذاكرة الجهاز. انظر "مدير الملفات"، الصفحة ٥٣. إذا كان ملف sis. ملحقاً برسالة، فقم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف تطبيق

في شاشة عرض مدير التطبيقات الرئيسية، اختر التطبيقات المثبتة وانتقل إلى حزمة البرامج، ثم اختر الخيارات > إلغاء التنشيط.

■ مدير الملفات

لتصفح الملفات والحافظات الموجودة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة وفتحها وإدارتها، اختر > الضبط > المكتب > مدير الملفات.

النسخ الاحتياطي لذاكرة الجهاز واستعادتها

لعمل نسخ احتياطي للمعلومات من ذاكرة الهاتف على بطاقة ذاكرة أو استعادة المعلومات من بطاقة الذاكرة، في مدير الملفات، اختر الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية أو استعادة من بطاقة الذاكرة. يمكنك عمل نسخة احتياطية لذاكرة الجهاز واستعادتها لنفس الجهاز فقط.

تهيئة بطاقة ذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي. بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة.

١. في شاشة عرض مدير الملفات، اختر بطاقة الذاكرة.

٢. اختر الخيارات > خيارات بطاقة الذاكرة > تهيئة.

٣. وبعد اكتمال التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

قفل بطاقة ذاكرة أو إلغاء قفلها

لتعيين كلمة سر لمنع الاستخدام غير المصرح به، في شاشة عرض مدير الملفات، اختر بطاقة الذاكرة ثم اختر الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة > تعيين. قم بإدخال كلمة السر ثم قم بتأكيدھا. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف.

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في جهازك، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل البطاقة، اختر الخيارات > إلغاء قفل البطاقة.

■ التراخيص

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة WMDRM وOMA DRM 1.0 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطلب مالكو المحتوى بالغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك.

لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض التراخيص المحفوظة في جهازك، اختر ❸ < الضبط > مدير البيانات < التراخيص.

ولعرض التراخيص الصالحة المتصلة بأحد ملفات الوسائط أو المتصلة بأكثر من ملف، اختر **التراخيص الصالحة.** تتم الإشارة إلى تراخيص المجموعة، والتي تحتوي على عدة تراخيص، بالرمز . لعرض التراخيص الموجودة في تراخيص المجموعة، اختر تراخيص المجموعة.

ولعرض التراخيص غير الصالحة التي تجاوزت الفترة الزمنية التي يمكن فيها استخدام الملف، اختر **تراخيص غير صالحة.** لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة الاستخدام لملف وسائط، اختر **ترخيص غير صالح والخيارات < الحصول على ترخيص جديد.** قد لا يمكن تحديث الترخيص في حالة تعطيل استلام رسالة الخدمة.

ولعرض التراخيص غير المستخدمة، اختر **غير المستخدمة.** التراخيص غير المستخدمة ليست متصلة بملفات وسائط.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل إلى ترخيص وقم باختباره.

■ مدير الجهاز

بواسطة مدير الجهاز، يمكنك الاتصال بأحد مراكز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالجهاز أو إنشاء أوضاع جديدة لمركز الخدمة أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها. يمكنك استقبال ضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة.

لفتح مدير الجهاز، اختر ❸ < الضبط > مدير البيانات < م. الجهاز.

تحديث البرنامج

تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث. 

قد يؤدي تنزيل تحديثات البرامج إلى نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

١. اختر **الخيارات > البحث عن تحديثات**. في حالة وجود تحديث متاح، قم بقبول تنزيله.

٢. وبعد إتمام التنزيل بنجاح، لتثبيت تحديث، اختر الآن. لبدء عملية التثبيت في وقت لاحق، اختر لاحقاً. لبدء عملية التثبيت في وقت لاحق، اختر **الخيارات > تثبيت التحديث**.

وإذا لم يكن وضع مركز الخدمة محدداً، يطلب منك الجهاز إنشاء واحد، أو اختبار وضع من قائمة مراكز الخدمة، في حالة وجود عدة أوضاع. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الخاص بوضع مركز الخدمة.

تهيئة الجهاز

يمكنك استقبال ضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة.

للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة للجهاز، اختر **الخيارات > أوضاع مركز الخدمة**، وانتقل إلى وضع مركز الخدمة، ثم اختر **الخيارات > بدء التهيئة**.

لتعديل وضع مركز خدمة، انتقل إلى الوضع، ثم اختر **الخيارات > تعديل الوضع**.

اتصل بمزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة للحصول على ضبط وضع مركز الخدمة.

٩١. التوصيل

■ نقل البيانات

باستخدام نقل البيانات، يمكنك نسخ أو مزامنة الأسماء وقيود التقويم وغيرها من البيانات؛ مثل مقاطع الفيديو والصور، من جهاز متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.

وفقاً للجهاز الآخر، قد لا يمكن إجراء عملية التزامن، ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط.

١. لنقل البيانات أو مزامنتها، اختر **⌘ > الضبط > التوصيل > نقل البيانات**.

وفي حالة عدم استخدام **نقل البيانات** من قبل، يتم عرض معلومات عن التطبيق. لبدء نقل البيانات، اختر **استمرار**.

إذا قمت باستخدام **نقل البيانات**، فاختر الرمز **بدء التزامن** أو **بدء الجلب** أو **بدء الإرسال**.

٢. وعند استخدام تقنية Bluetooth، يلزم أن تكون الأجهزة مقترنة لكي يتم نقل البيانات.

وفقاً لنوع الجهاز الآخر، قد يتم إرسال تطبيق وتثبيته على الجهاز الآخر لتمكين نقل البيانات. اتبع التعليمات.

٣. اختر المحتوى الذي تريد نقله إلى جهازك.

٤. يتم نقل هذا المحتوى إلى جهازك. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. ويمكن إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite

وبواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite، يمكنك مزمنة الأسماء وقيود التقييم والملاحظات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب، www.nokia.com/pcsuite.

■ اتصال Bluetooth

تُمكن تقنية Bluetooth اللاسلكية الاتصالات اللاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) كحد أقصى.

يتوافق هذا الجهاز مع مواصفات Bluetooth 2.0 تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Distribution و Basic Imaging و Audio/Video Remote Control و Device Identification و Serial و Object Push و Headset و Hands-free و File Transfer و Dial-Up Networking و Generic Audio/Video Distribution و Phone Book Access و SIM Access و Port و Generic Object Exchange و Generic Access. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية. يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات.

لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.

أو بدلاً من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

يتم قطع اتصال Bluetooth آليًا بعد إرسال أو استقبال بيانات.

ضبط اتصال Bluetooth

اختر < الضبط > التوصليل < Bluetooth.

Bluetooth - لتشغيل تقنية Bluetooth أو إيقاف تشغيلها.

رؤية هاتفية < إظهار للكل > للسماح بالتعرف على جهازك من قبل الأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth في كل الأوقات. للسماح بالتعرف على جهازك لفترة محددة من الوقت، اختر **تحديد مدة**. ولأغراض الحماية، يُنصح باستخدام ضبط مخفي حيث أمكن.

اسم هاتفية - لتحديد اسم جهازك.

وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل > - لتمكين جهاز آخر، كعدة السيارة مثلاً، من استخدام بطاقة SIM الخاصة بجهازك باستخدام تقنية Bluetooth (وضع الوصول لبطاقة SIM).

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

إرسال بيانات

١. افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.
٢. انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله واختر الخيارات < إرسال > بـ **Bluetooth**.
٣. وسيبدأ الجهاز في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. ويشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز *#. قد تعرض بعض الأجهزة عناوين الأجهزة الفريدة فقط. ولمعرفة العنوان الفريد لجهازك، أدخل الرمز #٢٨٢٠## في وضع الاستعداد.
- إذا سبق البحث عن أجهزة؛ تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، اختر **أجهزة أخرى**.
٤. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.
٥. في حالة طلب الجهاز الآخر الاقتران قبل إرسال البيانات، تسمع صوت نغمة ويُطلب منك إدخال رمز مرور. قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك ومشاركته مع مالك الجهاز الآخر. ولا تحتاج لحفظ رمز المرور.

اقتران الأجهزة وحظرها

- لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة، في شاشة عرض **Bluetooth**، انتقل إلى اليمين إلى **الأجهزة المقترنة**. للاقتران بجهاز، اختر **الخيارات > جهاز مقترن جديد**، واختر الجهاز الذي تقترن به وقم بتبادل رمزي المرور.
- ولإلغاء الاقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب إلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات > مسح الكل**.
- ولضبط جهاز على أن يكون مصرحاً به، انتقل إلى هذا الجهاز، واختر **الخيارات > ضبط كـ "مصرح به"**. ولاحظ أنه يمكن أن تتم الاتصالات بين جهازك وجهاز مصرح به دون علمك. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط والتي لا يمكن لآخرين الوصول إليها، على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً تثق به. وتتم إضافة [X] بجانب الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.
- لحظر الاتصالات من أحد الأجهزة، في شاشة عرض الأجهزة المقترنة، اختر الجهاز ثم اختر **حظر**. لعرض قائمة الأجهزة المحظورة، انتقل إلى اليمين إلى **الأجهزة المحظورة**. لإلغاء حظر جهاز، انتقل إلى الجهاز واختر **مسح**.

استلام بيانات

عند استلام بيانات باستخدام تقنية **Bluetooth**، تُسأل ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في صندوق الوارد في **الرسائل**.

■ اتصال USB

قم بتوصيل كبل بيانات USB لإنشاء اتصال بيانات بين الجهاز وجهاز كمبيوتر متوافق.

اختر [X] < الضبط > التوصيل < USB > ومما يلي:

وضع اتصال USB - لاختيار وضع اتصال USB الافتراضي أو تغيير الوضع النشط. اختر **PC Suite** لاستخدام الجهاز مع مجموعة برامج الكمبيوتر **Nokia PC Suite** أو اختر **مخزن كبير السعة** للوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة المدرجة كجهاز تخزين كبير السعة أو اختر **نقل الصور** لاستخدام الجهاز مع طابعة متوافقة مع معيار **PictBridge** أو اختر **نقل الوسائط** لمزامنة ملفات الوسائط مثل الموسيقى، باستخدام إصدار متوافق من التطبيق **Windows Media Player**.

السؤال عند الاتصال - لضبط الجهاز على السؤال عن الهدف من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر **نعم**. لضبط الوضع الافتراضي على التنشيط آلياً، اختر **لا**. بعد نقل البيانات، تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات **USB** من جهاز الكمبيوتر.

■ التزامن عن بعد

يُمكنك التزامن من مزامنة البيانات مثل قيود التقويم والأسماء والملاحظات مع جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت بعيد.

اختر **؟ > الضبط > التوصيل > التزامن**.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات > وضع تزامن جديد** وأدخل الضبط المطلوب. لمزامنة بيانات، في شاشة العرض الرئيسية، حدد البيانات المطلوب مزامنتها واختر **الخيارات > تزامن**.

■ مدير الاتصال

من خلال مدير الاتصال، يمكنك تحديد حالة اتصالات البيانات، وعرض التفاصيل حول مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها وإنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

اختر **؟ > الضبط > م. الاتصال**.

لعرض تفاصيل الاتصال، انتقل إلى اتصال، ثم اختر **الخيارات > التفاصيل**.

ولإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال، ثم اختر **الخيارات > قطع الاتصال**. لإنهاء كل الاتصالات، اختر **الخيارات > قطع الاتصال عن الكل**.

٢٠. معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. البطارية المعدّة للاستخدام مع هذا الجهاز هي **BL-5B**. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: **AC-3** أو **AC-4** أو **AC-5** أو **AC-8** أو **DC-4** ومهايئ الشحن **CA-44**. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة **Nokia** وقم بإعادة شحن

البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى. عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

حاول دائمًا المحافظة على درجة حرارة البطارية بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأسرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كفضلات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية - خاصةً على سطح صلب - ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

هام: إن زمن مرّات تشغيل البطارية ومرّات الاستعداد هو زمن تقديري فقط ويعتمد على قوة الإشارات وأحوال الشبكة والميزات المستخدمة وعمر البطارية وحالتها ودرجات الحرارة المعرضة لها البطارية والاستخدام في الوضع الرقمي وغيرها من العوامل. إن مقدار الوقت الذي يُستخدم فيه الهاتف لإجراء مكالمات يؤثر على زمن الاستعداد. كذلك، فإن مقدار الوقت الذي يكون فيه الهاتف قيد التشغيل وفي وضع الاستعداد يؤثر على زمن التحدث.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملتصقات البارزة

1. ينبغي عند النظر إلى الملتصق البارز، أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



2. عند إمالة الملتصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملتصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تتؤب بعض أنواع البلاستيك.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيمائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي. استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
 - قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعديلات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوفر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعرّض من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوفر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتغزيئاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إما بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤثر عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دوماً على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
 - عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، وضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - إغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - قراءة التوجيهات الخاصة بالشركة المنتجة للجهاز الطبي المزروع واتباعها.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قِبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انفخاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالجنوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المُصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (كالكربون أو البوتان) لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام هذا الجهاز بالقرب منها بأمان.

■ مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

■ إجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتنشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:
- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Absorption Rate Specific أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٠٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

أ

- اتصال ٥٥
- الاتصال السريع ١٨
- الاتصال الصوتي ١٩
- الاتصال بلمسة واحدة. انظر الاتصال السريع.
- الأجهزة المقترنة ٥٧
- اختيار المشغل ٢٢
- إدخال نص
- مسح نص ٣١
- نسخ نص ٣١
- الإذاعة ٢٨
- استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM ١٣
- الاستماع إلى الموسيقى ٢٤
- الاستوديو ٣٦
- الأسماء ٣٥
- استهلاك الذاكرة ٣٥
- الأغاني
- النقل ٢٦
- الألعاب ٢٩
- أوامر الخدمة ٣٤
- الأوامر الصوتية ٥٠
- الأوضاع ٤٤

خ

- الخراط
- تصفح الخراط ٤٦

د

- دليل الهاتف. انظر الأسماء.

ذ

- الذاكرة الوسيطة ٤٣

ر

- رسائل البريد الإلكتروني
- الجب ٣٣
- مسح ٣٣
- الرسائل
- الاستماع إلى ٣٣
- رسائل SIM ٣٤
- رسائل الخدمة ٣٢
- صندوق الحفظ ٣٣
- رمز القفل ١١، ١٦

س

- الساعة ٤٤
- السجل ٢٣

ش

- الشاشة المؤقتة ١٥
- شحن البطارية ١٥

ص

- صندوق البريد الصوتي ١٩

ض

- الضبط
- الاتصال ٥٠
- الحديث ٥١
- حزم البيانات ٥١
- الرسائل ٣٤
- لغة الكتابة ٣٠
- معالج الضبط ١٢
- مكالمات البيانات ٥١
- الهاتف ٥٠

ق

- القائمة ١٥

ب

- بطاقة microSDHC ٩
- بطاقة الذاكرة. انظر بطاقة microSD.

ت

- تحديث البرامج ٥٤
- تحديثات البرامج ٥٥
- تحديد الموقع ٤٥
- تحويل المكالمات ٢١
- التزامن ٥٨
- تسجيل مكالمة. انظر السجل.
- التطبيق RealPlayer ٤٠
- تطبيقات Quickoffice ٤٩
- تعديل مقاطع الفيديو ٣٦
- التعليقات ٧
- التقويم ٤٥
- توجيه المكالمات. انظر تحويل المكالمات
- التوقيت الدولي. انظر الساعة.

ح

- حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح.
- الحاسبة ٤٨

القفل عن بعد ١٧
قفل لوحة المفاتيح ١٦

ك

الكاميرا

تسجيل الفيديو ٣٩

التقاط الصور ٣٨

كبل البيانات. انظر USB.

كتابة نص. انظر إدخال النص.

كلمة سر الحظر ١٦

م

المؤشرات

الرموز ١٤

المحول ٤٨

مدير الاتصال ٥٨

مدير الجهاز ٥٤

مدير الملفات ٥٣

مستوى الصوت ١٥

المسجل ٤٠

مسجل الصوت. انظر المسجل.

مشاركة الفيديو

الضبط ٢٢

مشغل الفلاش ٤٠

مشغل الموسيقى

تنزيل الموسيقى ٢٦

قوائم التشغيل ٢٥

متجر الموسيقى ٢٦

نقل الموسيقى ٢٦

مشغل الوسائط. انظر التطبيق RealPlayer.

مكالمات الفيديو ٢٠

المكالمات

الاتصال السريع ١٨

إجراء ١٨

الانتظار ٢٠

الإنهاء ١٨

تبديل ٢٠

الحظر ٢١

الرد ١٩

الرفض ١٩

المكالمات الدولية ١٨

مكالمة جماعية ١٩

ملاحظات

ملاحظات نشطة ٤٧

المنبه. انظر الساعة.

المواقع ٤١

الموسيقى. انظر مشغل الموسيقى.

موضوع وضع الاستعداد ١٣

الموضوعات ٤٤

ن

نغمات الرنين

إضافة إلى الأسماء ٣٥

إضافة إلى المجموعات ٣٥

نغمات رنين الفيديو ٣٥

نقل البيانات ٥٥

نقل الموسيقى ٢٦

النقل. انظر نقل البيانات.

و

وضع غير متصل ١٣

وضع غير متصل بالشبكة. انظر وضع غير متصل.

الويب

حفظ صفحة ٤٣

حماية الاتصال ٤١

الروابط ٤٢

عرض العلامات ٤١

عرض صفحة محفوظة ٤٣

A

Adobe Reader ٤٨

B

Bluetooth

إرسال البيانات ٥٧

استلام البيانات ٥٧

ضبط الاتصال ٥٦

G

GPS

تحديد الموقع ٤٥

الخرائط ٤٥

N

N-Gage ٢٩

P

PIN ١١، ١٦

الرمز الشخصي للتوقيع ١٦

الرمز الشخصي للوحدة ١٦

PUK ١٦

Q

Quickoffice ٤٩

U

UPIN ١٦

USB ٥٧