

Nokia 5320 XpressMusic

Kasutusjuhend

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-409 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Navi ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD „NAGU ON“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID,

EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLENA „NAGU ON“, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevelikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

9209316 / 2. väljaanne, ET

Sisukord

OHUTUS	6	4. Muusika.....	26
Tugiteenused	8	Muusikapleier	26
Abi.....	8	Nokia Podcasting	29
Nokia tugiteenused ja		Raadio.....	31
kontaktteave	8	5. Mängud	32
1. Alustusjuhend	9	6. Teksti kirjutamine	33
(U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine	9	Tavapärane ja ennustav	
microSDHC-mälukaart	10	tekstisisestus	33
Aku laadimine	11	Teksti kopeerimine ja kustutamine	34
Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	11	7. Sõnumid	34
Konfiguratsiooniseaded	12	Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	34
Andmete edastamine.....	12	Kaust Saabunud.....	35
2. Teie seade	13	Teenuseteadet	36
Seadme klahvid ja muud osad	13	E-post	36
Ooterežiim	14	Kaust Saatmiseks	37
Tähised	14	Sõnumilugeja	37
Pimenduspiilt	15	SIM-kaardi sõnumite vaatamine	37
Menüü.....	15	Kärjeteated.....	38
Helitugevuse reguleerimine.....	16	Teenusekäsklused	38
Minu klahv	16	Sõnumiseaded	38
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	16	8. Kontaktid	39
Pääsukoodid	17	Kontaktide andmete salvestamine	
Kauglukustus.....	18	ja haldamine	39
Rakendus Laadi alla!.....	18	Kontaktigrupid	39
Kaust Minu asjad	18	Helina lisamine	40
Ühilduva peakomplekti		9. Galerii	40
ühendamise.....	18	Põhivaade	40
USB-andmesidekaabli		Failide allalaadimine	40
ühendamine.....	19	Piltide muutmine	40
3. Kõnefunktsioonid.....	19	Videoklippide töötlemine.....	41
Helistamine	19	Piltide printimine	41
Kõne vastuvõtmine ja kõnest		Võrgusjagamine	41
keeldumine	21	10. Kaamera	43
Videokõned	21	Pildistamine	43
Kõneseaded	22	Videoklippide salvestamine	44
Video ühisvaatamine	24	Kaamera seaded	44
Logi	25		

11. Meediumid.....	44	17. Seaded.....	55
RealPlayer	44	Häälkäsklused.....	55
Flash-pleier.....	45	Telefoni seaded	56
Salvesti	45	Kõne	57
12. Internet.....	45	18. Andmehaldus	58
Veebi sirvimine	45	Rakenduste installimine	
Otsing.....	48	ja eemaldamine	58
13. Isikupärastamine.....	49	Failihaldur	59
Teemad.....	49	Litsentsid	60
Profiilid	49	Seadmehaldur	61
14. Ajahaldus	49	19. Ühenduvus.....	62
Kell.....	49	Andmete edastus.....	62
Kalender	50	PC Suite.....	63
15. Positsioneerimine.....	50	Bluetooth-ühendus.....	63
Kaardid	50	USB-ühendus.....	65
16. Kontorirakendused.....	53	Kaugsünkroonimine.....	65
Aktiivmärkmek.....	53	Ühendushaldur.....	65
Kalkulaator	53	20. Aku- ja laadijateave.....	66
Teisendaja	53	Juhtnöörid Nokia originaalaku	
Mobiilisõnastik	54	kindlakstegemiseks	67
Adobe Reader	54	Hooldus ja korrashoid	68
Quickoffice	55	Täiendav ohutuslane teave.....	69
		Register	73

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIREID

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS VÄLJALÜLITAMINE

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.



KVALIFITSEERITUD TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



VEEKINDLUS

Seade ei ole veekindel. Hoidke seade kuiv.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsideseadet on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS 2100. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seade toetab mitut ühendusviisi. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamise, ühenduste loomise, Interneti sirvimise ja sisu allalaadimise ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud

(näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Teatud vormingus faile pole võimalik avada ega muuta.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Seadme ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita side Interneti-teenusepakkuja teenust.

Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida.

Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüüümides, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide, näiteks veebibrauser, e-post ja multimeediumsõnumid, kasutamine eeldab mobiilsidevõrgu vastavat tuge.

■ Aku eemaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

■ Abi

Seade sisaldab kontekstitundlikke spikreid ehk abitekste. Kui mõni rakendus on avatud ja soovite selle kasutamiseks juhiseid, valige **Valikud** > *Abi*. Spikri ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi  ning tehke valik avatud rakenduste loendist.

Spikri avamiseks peamenüüst valige  > *Abi* > *Abi*. Spikriteemade vaatamiseks valige rakendus ning seejärel soovitud spikritekst. Märksõnade loendi avamiseks valige **Valikud** > *Otsi*.

■ Nokia tugiteenused ja kontaktteave

Juhendite viimased väljaanded, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt leiate teavet ka Nokia toodete ja teenuste kohta. Kui soovite pöörduda klienditeenindusse, leiate kohalikud Nokia esindused aadressilt www.nokia.com/customerservice.

Hooldusteenuste tellimiseks leiate lähima Nokia hoolduskeskuse aadressilt www.nokia.com/repair.

Tarkvarauuendused

Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vajalik rakendus Nokia Software Updater ja ühilduv arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows 2000 või XP), Interneti-lairibühendus ja ühilduv andmesidekaabel seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateavet leiate ja rakenduse Nokia Software Updater saate alla laadida aadressilt www.nokia.com/softwareupdate või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage enne uuenduste vastuvõtmist laadija.

Kui määrate rakenduse seadeks taskuhäälingusaadete automaatse vastvõtu, võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saada. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.


Pikemaajalise kasutamise käigus (nt videokõne või kiire ühendusega andmesideseansi jooksul) võib seade soojeneda. Enamik juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

1. Alustusjuhend


■ (U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Seadmes kasutatava aku tüüp on BL-5B.

1. Tagakaane eemaldamiseks pöörake telefoni tagakülj enda poole ja lükake kaant joonisel näidatud suunas (1 ja 2). Kui soovite seadme aku eemaldada, tõstke see seadmest välja (3).

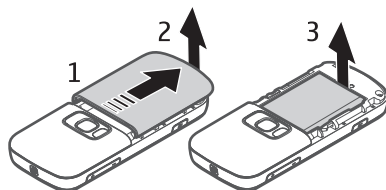


2. SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks nihutage seda tahapoole (4) ja tõstke üles (5). Libistage (U)SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (6). Veenduge, et kaart on õigesti sisestatud ning et kaardi kollavärvi kontaktid jäävad allapoole ning kaardi kaldnurk ülespoole.

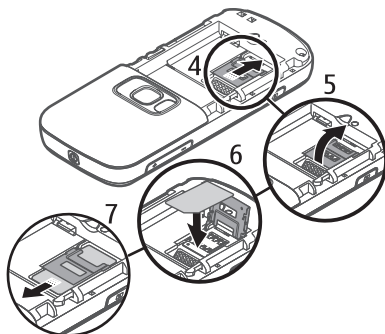

Sulgege SIM-kaardi hoidik ja nihutage seda ettepoole seni, kuni see oma kohale kinnitub (7).

3. Pange aku (8) ja tagakaas (9) oma kohale tagasi.

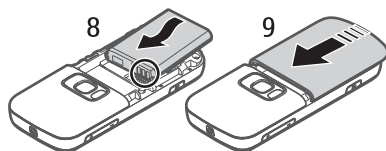

■ microSDHC-mälukaart

Kasutage vaid selliseid ühilduvaid microSD- ja microSDHC-mälukaarte, mille Nokia on selles seadmes kasutuseks heaks kiitnud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade kaarti kasutab. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.


Hoidke mälukaardid lastele kättesaamatus kohas.

Mälukaardi abil saab saadaoleva mälu mahtu suurendada. Mälukaardi saate paigaldada või välja võtta ka seadet välja lülitamata.

Mälukaardi paigaldamine

Võtke arvesse, et mälukaart võis olla seadmega kaasas ning võib juba olla seadmesse paigaldatud.

1. Avage pesa kaas (1). Pesa kaane avamise lihtsustamiseks võite eemaldada seadme tagakaane.
2. Asetage mälukaart pesa nii, et selle kullavärvi kontaktid jääksid allapoole (2).
3. Kaardi paikasaamiseks lükake seda ettevaatlikult. Sulgege kaas hoolikalt (3).

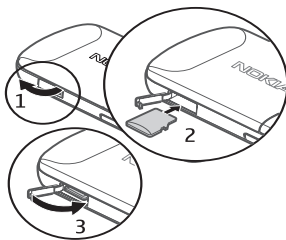

Mälukaardi eemaldamine


Avage pesa kaas. Kaardi vabastamiseks lükake seda ettevaatlikult. Kuvatakse teade *Võta mälukaart välja ja vajuta OK*. Tõmmake kaart välja ja valige **OK**. Sulgege pesa kaas.

■ Aku laadimine

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija pistik seadme laadijaliidesesse.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmega helistada.

Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast ja akust.

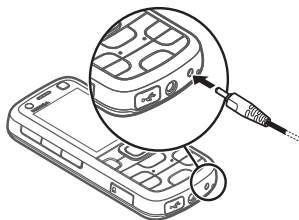

■ Seadme sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu.


Kui seade küsib PIN-koodi, sisestage PIN-kood ja valige **OK**.

Kui seade küsib lukukoodi, sisestage lukukood ja valige **OK**.

Tehases programmeeritud lukukood on 12345.

Päasukoodide kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat „Päasukoodid“ lk 17.

Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva seadmiseks valige oma praegune asukohariik ja sisestage kohalik kellaaeg ning kuupäev. Vt ka teemat „Kell“ lk 49.



Tervitusrakendus

Rakendus *Tervitus* käivitub seadme esmakordsel sisselülitamisel. Rakenduse *Tervitus* kaudu pääsete juurde järgmistele rakendustele.

Hääl.viisard – ühenduseseadete configureerimiseks. Vt teema „Häälestusviisard“ lk 12.

Vahetus – muudes ühilduvates seadmetes asuvate andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks.

Rakenduse *Tervitus* hiljem avamiseks valige  > *Abi* > *Tervitus*.

Antennide asukohad

Mobiilside-seadme antenn (1)

Bluetoothi antenn (2)

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



■ Konfiguratsiooniseaded

Enne multimeediumsõnumite, e-posti, sünkroonimise, voogesituse ja brauseri kasutamist peate seadme õigesti konfigureerima. Seade võib brauseri, multimeediumsõnumite, pöörduspunkti ja voogesituse seaded konfigureerida kasutatava SIM-kaardi alusel automaatselt. Vastasel juhul saate seadete konfigureerimiseks kasutada häälestusviisardit. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga, mille saate seadmesse salvestada. Selliste funktsioonide kättesaadavuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja või Nokia lähima ametliku edasimüüja poole.

Kui saabub konfiguratsioonisõnum, kuid selles sisalduvaid seadeid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *1 uus sõnum*. Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Valikud** > **Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakujalt saadud PIN-kood.

Häälestusviisard

Häälestusviisard konfigureerib teenusepakujalt saadud teabe põhjal teie seadme operaatori- ja e-posti seaded. Selle funktsiooni abil saab konfigureerida ka muid seadeid.

Nende teenuste kasutamiseks võib tarvilikuks osutuda oma teenusepakkuja poole pöördumine, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Valige  > **Seaded** > **Hääl.viisard**.

■ Andmete edastamine

Andmete (nt kontaktid) edastamiseks eelmisest seadmest uude vaadake teemat „Andmete edastus“ lk 62.

2. Teie seade

■ Seadme klahvid ja muud osad

Kuular (1)

Lisakaamera objektiiv (2)

Minu klahv (3)

Ekraan (4)

Vasak- ja parempoolne valikuklahv (5)

Menüüklahv (6) (edaspidi kujul „valige“)

Kustutusklahv (7)

Helistamisklahv (8)

Lõpetamisklahv (9)

Navi™-juhtnupp (edaspidi nimetatakse seda juhtnupuks) (10)

Numbriklahvid (11)

Toitenupp (12)

Helitugevusnupud (13)

Kaameranupp (14)

Kaameravälk (15)

Põhikaamera objektiiv (16)

Tagasikerimisnupp (17)

Esitamis-/peatamisnupp (18)

Edasikerimisnupp (19)



microSD-kaardi pesa (20)

Laadijaliides (21)

Mikrofon (22)

Nokia 2,5 mm AV-liides (23)

Micro USB liides (24)

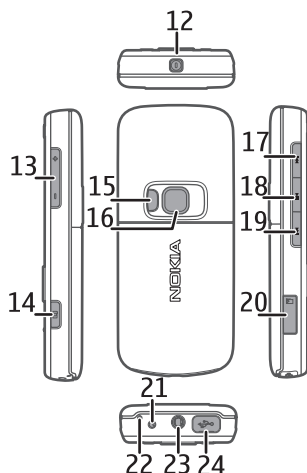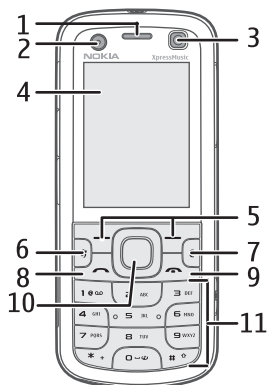

■ Ooterežiim

Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreeritud, on seade ooterežiimis ja kasutamiseks valmis.

Viimatalitlud numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks või häälvallimiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Veebiühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all klahvi **O**.

Ooterežiimi vaate määramiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Kohandamine* > *Ooterežiim* > *Ooterežiimi teema*.

Valitud ooterežiimi teemast sõltuvalt saate valida rakendused ja sündmused, mida ooterežiimi otseteeloendisse lisada või juhtnuppudele rakendada. Rakenduste ja sündmuste määramiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Kohandamine* > *Ooterežiim* > *Otseteed*.

Autonoomse režiimi profiil

Autonoomse režiimi kiireks aktiveerimiseks vajutage toitenuppu ja valige *Autonoomne*. Autonoomsest profiilist lahkumiseks vajutage toitenuppu ning valige mõni muu profiil.

Kui autonoomse režiimi profiil on aktiveeritud, lülitatakse kõik ühendused mobiilsidevõrguga välja. Ilma SIM-kaardita saab seadet kasutada muusikapleieri abil raadio või muusika kuulamiseks. Pidage meeles, et kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, tuleb seade välja lülitada. Autonoomses režiimis saab kasutada ka Bluetoothi, näiteks arvutiga ühenduse loomiseks.



NB! Autonoomse režiimi profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

■ Tähised

Ikoonid

3G või  – seade on ühenduses UMTS- või GSM-võrguga.

3.5G – UMTS-võrgus on aktiveeritud HSDPA (võrguteenus).

X – seade on autonoomses režiimis ega ole mobiilsidevõrku ühendatud.

 – mälukaart on seadmesse paigaldatud.

 – menüü Sõnumid kaustas Saabunud on sõnumeid.

 – serveris asuvasse kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.

 – kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

 – teil on vastamata kõnesid.

 – seade *Helina tüüp* väärtuseks on määratud *Hääletu* ning seadete *Sõnumi signaal* ja *E-kirja signaal* väärtuseks on määratud *Välja lülitatud*.

 – seadme klahvid on lukus.

 – valjuhääldi on aktiveeritud.

 – alarm on aktiivne.

 – kõik kõned on muule numbrile ümber suunatud.

 – seadmega on ühendatud peakomplekt.

 või  või  – GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne, ühendus on ootel või ühendus on saadaval.

 või  või  – pakettandmesideühendus on aktiivne võrgu EGPRS-i toetavas osas, ühendus on ootel või ühendus on saadaval. Teie seade ei pruugi andmeedastusel EGPRS-i kasutada.

 või  või  – UMTS-pakettandmesideühendus on aktiivne, ühendus on ootel või ühendus on saadaval.

 või  – Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud; toimub andmete edastamine Bluetoothi abil.

 – USB-ühendus on aktiivne.

Ekraanil võidakse kuvada ka muid tähiseid.

■ Pimenduspilt

Pimenduspildi seadete määramiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Kohandamine* > *Ekraan* > *Pimenduspilt*. Aja määramiseks, mille järel pimenduspilt käivitub, valige *Pimenduspildi ooteaeg*. Pimenduspildi kuvamise aja määramiseks *Pimenduspildi kestus*.

■ Menüü

Menüü kaudu pääsete juurde seadme funktsioonidele. Peamenüü avamiseks valige .

Rakenduse või kausta avamiseks liikuge soovitud rakendusele või kaustale ja vajutage juhtnuppu.

Kui muudate menüüs funktsioonide järjestust, võib see erineda käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud järjestusest.

Rakendustes mõne üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage klahvi **#**. Mitme järjestikuse üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **#** ning liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Menüü vaate muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda menüü vaadet* ja soovitud vaadetüüp.

Rakenduse või kausta sulgemiseks valige **Tagasi** ja **Välja** nii mitu korda, kui on tarvis ooterežiimi naasmiseks, või valige **Valikud** > *Välja*.

Avatud rakenduste kuvamiseks ja vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi . Liikuge soovitud rakenduse nimele ja valige see.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

■ Helitugevuse reguleerimine

Kuulari või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kõne või muusika kuulamise ajal vajutage helitugevusnuppe. Kõne ajal valjuhääldi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Valjuhääldi** või **Kõnetoru**.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Minu klahv

Kui soovite, et Minu klahvi vajutamisel avaneks mõni rakendus, valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Minu klahv* > *Minu klahv* ja seejärel soovitud rakendus.

Minu klahvi lühidal esmakordsel vajutamisel küsitakse teilt, millise rakenduse soovite käivitada. Minu klahvi vajutamine ja allhoidmine käivitab muusikaotsingurakenduse Say and Play. Rakenduse Say and Play kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat „Muusikaotsingurakendus Say and Play“ lk 27.

Kui N-Gage™-i mängurakendus on aktiveeritud, töötavad Minu klahv ja tagasikerimisnupp N-Gage'i mängimisnappudena.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvide lukustamiseks ooterežiimis vajutage vasakpoolset valikuklahvi ja 1,5 sekundi jooksul klahvi *****. Kui soovite, et seade lukustaks klahvid teatud aja möödumisel automaatselt, valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Turvalisus* > *Telefon ja SIM-kaart* > *Klahvilukustuse ooteaeg* > *Määra ise* ja määrake soovitud aeg.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

■ Pääsukoodid

Et määrata, kuidas teie seade pääsukoodi kasutab, valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon ja SIM-kaart*.

Lukukood

Lukukood (5-numbriline) lukustab teie seadme. Algne turvakood on 12345.

Koodi saab muuta ja seadme saab häälestada koodi küsima.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4–8-numbrilised) kaitsevad teie SIM-kaarti. (U)PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Seadme saab häälestada koodi küsima igal sisselülitamisel.

SIM-kaardiga võib kaasas olla ka PIN2-kood, mida on tarvis mõnede funktsioonide kasutamiseks.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Mooduli PIN-kood ja allkirjastamise PIN-kood antakse koos SIM-kaardiga, kui SIM-kaardil on turvamoodul.

PUK-koodid

PUK-kood (Personal Unblocking Key) ja UPUK-kood (Universal Personal Unblocking Key) (8-numbrilised) on vajalikud blokeerunud PIN- ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi läheb tarvis blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Vajadusel pöörduge koodide saamiseks kohaliku teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

Piiranguparool (4-numbriline) on vajalik kõnepiirangu funktsiooni kasutamiseks. Parooli saate teenusepakkujalt. Kui parool ei tööta, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

■ Kauglukustus

Seadme ja mälukaardi saab lukustada tekstisõnumi abil ka seadmes eemal viibides. Kauglukustuse lubamiseks ja kasutatava sõnumiteksti määramiseks valige **☞** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Turvalisus* > *Telefon ja SIM-kaart* > *Telefoni kauglukustus* > *Sisse lülitatud*. Sisestage sõnumitekst (5 kuni 20 märki), kinnitage see ning sisestage lukukood.

Seadme lukustamiseks saatke tekstisõnum oma mobiiltelefoninumbrile. Seadme uuesti avamiseks valige **Ava** ning sisestage lukukood.

■ Rakendus Laadi alla!

Laadi alla! (võrguteenus) on teie seadmest juurdepääsetav mobiilsisukauplus.

Rakendust *Laadi alla!* saate kasutada sisu, teenuste ja rakendustega tutvumiseks ning nende eelvaatamiseks, ostmiseks, allalaadimiseks ja uuendamiseks. Üksused on rühmitatud eri teenusepakkujate pakutavatesse kataloogidesse ja kaustadesse. Saadaolev sisu sõltub teenusepakkujast.

Valige **☞** > *Rakendused* > *Laadi alla!*

Rakendus *Laadi alla!* kasutab kõige ajakohasema sisu leidmiseks võrguteenuseid. Teavet rakenduse *Laadi alla!* lisavõimaluste kohta saate oma teenusepakkujalt või soovitud rakenduse või üksuse edasimüüjalt või tootjalt.

■ Kaust Minu asjad

Seadmesse saab alla laadida rakendusi. Rakenduse avamiseks valige **☞** > *Rakendused* > *Minu asjad*.




NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja sellist tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

■ Ühilduva peakomplekti ühendamine

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki pingeallikat.


Kui ühendate Nokia AV-liidesesse mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamist ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud, jälgige hoolikalt helitugevuse taset.

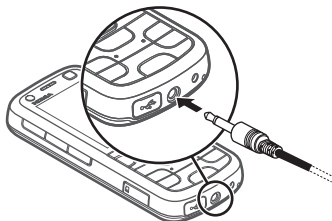

■ USB-andmesidekaabli ühendamine

Ühendage USB-liidesesse ühilduv USB-andmekaal.

USB-ühenduse vaikerežiimi määramiseks või aktiivse režiimi muutmiseks valige  > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB* > *USB-ühenduse režiim* ja seejärel soovitud režiim. Kui soovite määrata vaikerežiimi automaatset aktiveerimist, valige *Küsi ühendumisel* > *Ei*.

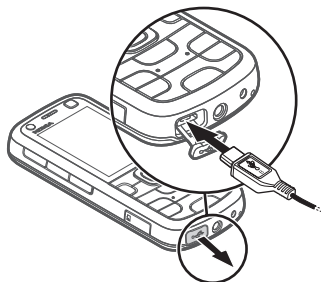

3. Kõnefunktsioonid

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppe.

■ Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbri kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.

Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne prefiksi sisestamiseks kaks korda klahvi * (sümbol „+“ asendab riigist välja helistamise koodi), seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkte vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Rakenduse *Kontaktid* kaudu helistamiseks valige  > *Kontaktid*. Leidke soovitud nimi või sisestage nime esitähed ja liikuge soovitud nimele. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Viimati valitud numbril helistamiseks ooterežiimis vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Kiirvalimine on kiire moodus telefoninumbrite valimiseks ooterežiimis. Selleks tuleb kiirvalikuklahvidele **2** kuni **9** (klahv **1** on reserveeritud kõneposti jaoks) määrata telefoninumbri ning määrata funktsiooni *Kiirvalimine* väärtuseks *Sisse lülitatud*.

Telefoninumbri määramiseks kiirvalikuklahvile valige **☎** > *Seaded* > *Kiirvalim..*
Liikuge klahvi ikoonile ja valige **Valikud** > *Määra*. Numbri muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda*.

Kiirvalimise aktiveerimiseks valige **☎** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Kõne* > *Kiirvalimine* > *Sisse lülitatud*.

Kiirvalikunumbril helistamiseks vajutage ja hoidke kiirvalikuklahvi all nii kaua, kuni helistamine algab.

Kõnepost

Oma kõneposti (võrguteenus) helistamiseks ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi **1**. Teil võivad olla eri kõnepostid häälkõnede, videokõnede ja eri kõneliinide jaoks.

Kõnepostinumbri määramiseks, kui seda pole veel tehtud, valige **☎** > *Seaded* > *Kõnepostk..* Liikuge käsule *Häälkõne postkast* (või *Videokõne postkast*) ja sisestage vastav kõnepostinumber. Kõnepostinumbri muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda numbrit*. Kõneposti numbri saate teenusepakkuvalt.

Häälvalimine

Tunnussõna lisatakse automaatselt kõigile rakenduse *Kontaktid* kirjetele. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.

Häälvalimisega helistamine

Tunnussõnad on müratundlikud. Kasutage häälvälimise funktsiooni vaikes keskkonnas.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras olla raskendatud, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvälimisele.

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all paremat valikuklahvi.
Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu.
2. Kui kuvatakse teade *Räägi nüüd*, lausuge selgelt häälkäskluse. Seade esitab kõige sarnasema vaste häälkäskluse. 1,5 sekundi pärast valib seade vastava numbri. Kui tulemus polnud õige, valige enne helistamist mõni muu kirje.

Konverentskõne

Seadme abil saab pidada konverentskõnet (võrguteenus), milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > *Uus kõne*.
3. Konverentskõne käivitamiseks uuele kõnele vastamisel valige **Valikud** > *Konverents*.

Veel mõne osaleja lisamiseks konverentskõnesse korrake 2. juhust ja valige **Valikud** > *Konverents* > *Lisa konverentsi*.

4. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi või valige **Valikud** > *Keeldu*.

Kui olete kõned valiku *Suunamine* > *Kui number on kinni* abil ümber suunanud, siis kõnest keeldumine suunab kõne ümber.

Kui soovite helistajale kõne vastamise asemel tekstsõnumi saata, valige **Valikud** > *Saada sõnum*. Tekstsõnumiga vastamise aktiveerimiseks ja sõnumi muutmiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Kõne* > *Keeldu kõnest sõnumiga* ja *Sõnumi tekst*.

Koputus

Ootel kõne vastuvõtmiseks käimasoleva kõne ajal vajutage helistamisklahvi.

Esimene kõne pannakse ootele. Kahe kõne vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Vaheta**. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Koputusfunktsiooni (võrguteenus) aktiveerimiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Kõne* > *Koputus* > *Aktiveeri*.

■ Videokõned

Videokõne

Videokõne jaoks peab seadmes olema USIM-kaart ning seade peab asuma UMTS-võrgu levialas. Teavet videokõne tellimise ja kättesaadavuse kohta saate oma teenusepakujalt. Videokõnesid saab pidada ainult kahe osapoole vahel ning vaid siis, kui teil pole muid hääl-, video- või andmesidekõnesid pooleli. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva mobiiltelefoni või ISDN-kliendiga.

 – olete teinud foto, mis saadetakse videopildi asemel.

 – olete keelanud oma seadmest videopildi saatmise.

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja valige **Videokõne**. Teise võimalusena võite valida rakenduse  > *Kontaktid*, liikuda soovitud kontakti nimele ja valida käsud **Valikud** > *Helista* > *Videokõne*.
2. Video kuvamise ja ainult heli kuulamise vahel valimiseks videokõne ajal valige tööriistaribalt *Luba video saatmine* või *Keela video saatmine*.
Kui olete videokõne ajal video saatmise keelanud, kehtib sellele kõnele siiski videokõnetariif. Tariifide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.
3. Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõnele vastamine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis .

Videokõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse küsimus *Võimaldab videopildi saatmise helistajale?*. Kui valite **Jah**, siis kuvatakse helistajale teie seadme kaameraga filmitavat otsepilti. Vastasel juhul pole video saatmine aktiveeritud.

Kui olete videokõne ajal video saatmise keelanud, kehtib sellele kõnele siiski videokõnetariif. Tariifide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ **Kõneseaded**

Kõne

Valige esmalt  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Kõne* ja siis mõni järgmistest valikutest.

Saada minu number (võrguteenus) – võimaldab kuvada teie telefoninumbri inimesele, kellele te helistate, või selle tema eest peita.

Koputus (võrguteenus) – vt teema „Koputus“ lk 21.

Keeldu kõnest sõnumiga ja *Sõnumi tekst* – vt teema „Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine“ lk 21.

Vastuvõtul kuva video – võimaldab määrata, kas lubate videokõne vastuvõtmisel enda videopildi saatmise.

Videokõne pilt – võimaldab valida foto, mis videokõnest keeldumisel kuvatakse.

Aut.kordusvalimine – võimaldab häälestada seadme helistama veel maksimaalselt kümme korda numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust luua.

Näita kõne kestust ja Kõnejärgne info – võimaldavad häälestada seadme kõne ajal kõne kestust ja muul ajal viimase kõne kestust näitama.

Kiirvalimine – vt teema „Kiirvalimine” lk 19.

Vasta suvaklahviga – võimaldab sissetulevale kõnele vastata mis tahes klahvi (v.a vasak- ja parempoolne valikuklahv, helitugevusnupud, toitenupp ja lõpetamisklahv) lühikese vajutamisega.

Kasutatav liin (võrguteenus) – võimaldab valida kõneliinid kõnede tegemiseks ja lühisõnumite saatmiseks. See seade kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart toetab kahte kõneliini.

Liini vahetus (võrguteenus) – võimaldab lubada ja keelata liini valimise.

Kõnede ümbersuunamine

1. Valige **☎** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Suunamine* (võrguteenus).
2. Valige, millised kõned soovite ümber suunata, nt *Häälkõned*.
3. Valige soovitud valik. Näiteks selleks, et suunata häälkõned ümber siis, kui teie number on hõivatud või kui sissetulevast kõnest keeldute, valige *Kui number on kinni*.
4. Valige **Valikud** > *Aktiveeri* ja seejärel telefoninumber, millele soovite kõned ümber suunata. Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirang

1. Tehtavate ja vastuvõetavate kõnede piiramiseks valige **☎** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Kõnepiirang* (võrguteenus).
2. Liikuge soovitud piiranguvalikule ja valige **Valikud** > *Aktiveeri*. Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatel hädaabinumbritel.

Võrk

Valige esmalt **☎** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Võrk* ja siis mõni järgmistest valikutest.

Võrgurežiim – võimaldab valida kasutatava võrgu (see kuvatakse vaid juhul, kui teenusepakkuja seda toetab). Kui valite valiku *Kaherežiimiline*, kasutab seade GSM- või UMTS-võrku automaatselt.

Operaatori valimine – kui soovite seadme häälestada saadaolevaid võrke otsima ja nende hulgast automaatselt valima, valige *Automaatne*. Soovitud võrgu valimiseks võrkude loendist käsitsi valige *Käsitsi*. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.

Kärjetunnus (võrguteenus) – võimaldab seadme häälestada teid teavitama, kui seda kasutatakse MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhinevas mobiilsidevõrgus, ning aktiveerida kärjeteabe vastuvõtmise.

■ Video ühisvaatamine

Video ühisvaatamise funktsiooni abil saate häälkõne ajal oma mobiilsideseadmest video otsepildi või videoklipi muusse ühilduvasse mobiilsideseadmesse saata.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamiseks on vaja 3G UMTS-ühendust (UMTS – universal mobile telecommunications system). Võrgu olemasolu ja rakenduse kasutamisega kaasnevate tasude kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks tuleb teha järgmist.

- Veenduge, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks.
- Veenduge, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on UMTS-võrgus registreeritud.
- Veenduge, et teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Kui ühisvaatamise ajal UMTS-võrgu levialast välja liigute, siis ühisvaatamiseseanss katkeb, kuid häälkõne jätkub.

Video ühisvaatamise seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks tuleb teenusepakkujalt küsida ka seadmes kasutatavat konfigureeritud SIP-profiili.

Valige esmalt  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Ühendus* > *Videojaotus* ja siis mõni järgmistest valikutest.

Videojaotus – võimaldab valida, kas video ühisvaatamine on lubatud.

SIP-profiil – võimaldab valida SIP-profiili.

Video salvestamine – võimaldab valida, kas video otsepilt salvestatakse automaatselt.

Eelistatud salvestusmälu – võimaldab valida, kas videod salvestatakse seadme mällu või mälukaardile.

Osavõtusignaal – võimaldab määrata märguandeks heli, kui video ühisvaatamine on kõne ajal saadaval.

Kui teate aadressaadi SIP-aadressi, saate selle salvestada rakendusse *Kontaktid*.

Valige  > *Kontaktid*, siis kontakt ning seejärel **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** >

Lisa täpsustus > *SIP* või *Video jagamine*. Sisestage SIP-aadress

(kasutajanimi@domeeninimi). Domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi.

Video otsepildi või videoklipi ühisvaatamine

1. Seadme kaameraga salvestatava video otsepildi ühisvaatamiseks valige häälkõne ajal **Valikud** > *Videojaotus* > *Reaalaja video*. Salvestatud videoklipi ühisvaatamiseks valige *Videoklipp* ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.
2. Seade saadab kutse rakendusse *Kontaktid* salvestatud SIP-aadressile. Valige kutse saatmiseks vajadusel aadressaadi SIP-aadress või sisestage see ja valige **OK**.
3. Ühisvaatamine algab automaatselt, kui teine osapool võtab kutse vastu ja valjuhääldi on aktiivne. Video ühisvaatamise juhtimiseks saate kasutada tööriistariba nuppe.
4. Ühisvaatamiseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Häälkõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kutse vastuvõtmine

Kutse saamisel teie seade heliseb. Kutse sisaldab saatja nime ja SIP-aadressi.

Ühisvaatamiseansi alustamiseks valige **Jah**. Kutsest keeldumiseks ja häälkõnesse naasmiseks valige **Ei**.

■ Logi

Seadme registreeritud vastamata, vastuvõetud või valitud kõnede, tekstisõnumite, pakettandmesideühenduste ning faksi- ja andmesidekõnede vaatamiseks valige  > *Logi*.

Ooterežiimis saab helistamisklahvi kasutada otseteena logis *Viim. kõned* (võrguteenus) asuva üksuse *Valitud numbrid* juurde.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.



Märkus. Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme kasutaja loenduri.

4. Muusika

■ Muusikapleier



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige  > *Pleier*. Muusikapleierile pääseb juurde ka esitamisenupu kaudu.

Muusikat ja taskuhäälingusaateid saab kuulata ka siis, kui aktiveeritud on profiil *Autonoomne*. Vt teema „Autonoomse režiimi profiil“ lk 14.

Lisateavet autoriõiguste kaitse kohta on teemas „Litsentsid“ lk 60.

Muusikanupud

Muusikanuppude (tagasikerimis-, esitamis- ja edasikerimisnupp) abil saate juhtida muusikapleierit, raadiot ja RealPlayerit.

Kui N-Gage'i mängurakendus on aktiveeritud, töötavad Minu klahv ja tagasikerimisnupp mängimisnuppudena. Lisateabe saamiseks mängude kohta vt „Mängud“ lk 32.

Muusika ja taskuhäälingusaate kuulamine

1. Muusikamenüü avamiseks valige  > *Pleier*.
 2. Valige kategooria, nagu *Kõik laulud* või *Saated* > *Kõik saatelõigud*, ning seejärel soovitud pala või saatelõik.
 3. Valitud faili esitamiseks vajutage esitamisenuppu.
Loo peatamiseks vajutage esitamisenuppu; esituse jätkamiseks vajutage uuesti esitamisenuppu.
 4. Esituse lõpetamiseks vajutage juhtnuppu alla.
- Edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke all edasikerimis- või tagasikerimisnuppu.
- Edasihüppamiseks vajutage edasikerimisnuppu. Tagasihüppamiseks vajutage tagasikerimisnuppu. Loo või taskuhäälingusaate algusse naasmiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast loo või saate esituse algust tagasikerimisnuppu.
- Edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke all edasikerimis- või tagasikerimisnuppu.
- Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Ooterežiimi naasmiseks, nii et muusikapleier jääks taustal tööle, vajutage lühidalt lõpetamisklahvi. Olenevalt ooterežiimi teemast kuvatakse esitatav muusikapala. Muusikapleierisse naasmiseks valige esitatav muusikapala.

Muusikaotsingurakendus Say and Play

Rakenduse Say and Play abil saate soovitud muusika esitamise käivitada näiteks esitaja nime lausudes.

Rakenduse Say and Play esmakordsel kasutamisel ning pärast seda, kui olete seadmesse uut muusikat laadinud, valige häälkäskluste uuendamiseks **Valikud** > *Värskenda muusikakogu*.

Rakenduse Say and Play käivitamiseks vajutage ja hoidke all Minu klahvi. Minu klahvi kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat „Minu klahv” lk 16. Pärast helisignaali kõlamist lausuge artisti nimi; artisti nimi ja loo pealkiri; albumi pealkiri või esitusloendi nimi. Hoidke seadet suust ligikaudu 20 cm (8 tolli) kaugusel ning rääkige tavalise häälega. Ärge katke knni seadme paremas allnurgas paiknevat mikrofoni. Rakenduse Say and Play käivitamiseks võite valida ka käsud **🔍** > *Rakendused* > *Muus.otsing*.

Pidage meeles, et häälkäsklused põhinevad teie seadmes sisalduvate lugude metaandmetel (artisti nimi ja loo pealkiri). Rakendus Say and Play toetab korraga kaht keelt: inglise keelt ja telefoni vaikekeeleks valitud keelt. Lugude metaandmed peavad olema kas inglise või vaikekeeleks valitud keeles.

Muusikamenüü

Valige **🔍** > *Pleier*. Muusikamenüüs kuvatakse saadaolev muusika. Kõigi või sortitud muusikapalade või esitusloendite kuvamiseks valige muusikamenüüst soovitud loend.

Esitusloendid

Valige **🔍** > *Pleier* > *Esitusloendid*. Esitusloendi üksikasjade kuvamiseks valige **Valikud** > *Esitusloendi info*.

Esitusloendi loomine

1. Valige **Valikud** > *Loo esitusloend*.
2. Sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK**.
3. Palade lisamiseks valige **Jah**. Palade hiljem lisamiseks valige **Ei**.

4. Valige need esitajad, kelle palad soovite esitusloendisse kaasata. Muusikapala lisamiseks vajutage juhtnuppu.
5. Kui olete oma valikud teinud, valige **Valmis**. Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend mälukaardile.

Täiendavate palade hilisemaks lisamiseks esitusloendisse selle vaatamise ajal valige **Valikud** > *Lisa laule*.

Taskuhääling

Kõigi seadmes saadaolevate saatelõikude kuvamiseks valige  > *Pleier* > *Saated* > *Kõik saatelõigud*.

Taskuhäälingusaadetel on kolm olekut: esitamata, osaliselt esitatud ja täielikult esitatud. Kui saatelõik on osaliselt esitatud, jätkatakse järgmisel korral selle esitamist sealt, kus esitus pooleli jäi. Vastasel juhul esitatakse see algusest.

Nokia muusikapood

Nokia muusikapoes (võrguteenus) saate muusikat seadmesse allalaadimiseks otsida, sirvida ja osta. Muusika ostmiseks peate end esmalt teenuse kasutajaks registreerima. Et kontrollida, kas Nokia muusikapood on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.music.nokia.com.

Nokia muusikapoe külastamiseks peab teie seadmes olema sobiv Interneti-pöördepunkt. Nokia muusikapoe avamiseks valige  > *Pleier* > **Valikud** > *Ava Muusikapood*.

Muusika edastus

Muusikat saab osta ja seda oma seadmesse edastada veebipoodidest.

Kogu värskendamiseks pärast seda, kui olete värskendanud seadme muusikavaliku, valige  > *Pleier* > *Muusika* > **Valikud** > *Värskenda muusikakogu*.

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks arvutist kasutage Nokia muusikarakendust. Lisateavet leiате Nokia muusikarakenduse kasutusjuhendist. Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusviisiks *Meediaedastus*. WMDRM-kaitsega muusikafaile saab edastada ainult meediumiedastusfunktsiooni abil. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

■ Nokia Podcasting

Nokia Podcastingu (võrguteenus) kaudu saate otsida, tellida ja laadida alla taskuhäälingusaateid ning neid oma seadme abil esitada, hallata ja ühiskasutusse anda.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Seaded

Nokia Podcastingu kasutamiseks tuleb esmalt määrata ühenduse- ja allalaadimisseaded.

Teabe saamiseks ühenduseseadete ja andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakujaga. Rakenduse häälestamine taskuhäälingusaadete automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist.

Valige esmalt  > *Rakendused* > *Taskuhääl.* > **Valikud** > *Seaded* ja siis mõni järgmistest valikutest.

Ühendus > *Vaikepöörduspunkt* – Interneti-ühenduse loomiseks kasutatava pöörduspunkti valimiseks. Taskuhäälingusaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenuse määramiseks valige *Otsinguteenuse URL*.

Allalaadimine – allalaadimisseadete muutmiseks. Saate valida, kas taskuhäälingusaated salvestatakse seadmesse või mälukaardile; määrata, kui tihti saateid uuendatakse, ning järgmise automaatse uuenduse kellaaja ja kuupäeva; määrata taskuhäälingusaadete kasutatav mäluruumi ning selle, mida tehakse selle piirangu ületamisel.

Kui määrate rakenduse seadeks taskuhäälingusaadete automaatse vastvõtu, võib teile teenusepakujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakujaga.

Otsing

Taskuhäälingusaadete otsinguteenuse otsingumootori määramiseks valige  > *Rakendused* > *Taskuhääl.* > **Valikud** > *Seaded* > *Ühendus* > *Otsinguteenuse URL*.

Taskuhäälingusaadete otsimiseks valige  > *Rakendused* > *Taskuhääl.* > *Otsi* ja sisestage mõni märksõna või pealkiri.

Kanali tellimiseks ja oma kanalite hulka lisamiseks valige **Valikud** > *Telli*. Mitme kanali korraga lisamiseks võite need märkida.

Kataloogid

Veebikataloogide kaudu saate tellimiseks leida uusi saatelõike. Saatelõik on taskuhäälingusaate teatavat tüüpi meediumifail.

Valige ☸ > *Rakendused* > *Taskuhääl*. > *Kaustad*. Soovitud kataloogikausta uuendamiseks valige see (võrguteenus). Kui kaustaikooni värv muutub, valige see avamiseks ning valige taskuhäälingusaadete loendi kuvamiseks kaustateema.

Soovitud saate tellimiseks valige selle pealkiri. Pärast mõne taskuhäälingu-saatelõigu tellimist saate menüüs Taskuhäälingusaated lõike hallata, alla laadida ja esitada.

Uue kataloogi või kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Uus* > *Veebikataloog* või *Kaust*. Valige OPML-vormingus (OPML – Outline Processor Markup Language) faili nimi, veebiaadress ja seejärel **Valmis**.

Seadmes talletatava OPML-faili importimiseks valige **Valikud** > *Impordi OPML-fail*. Valige soovitud faili asukoht ja importige fail.

Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud OPML-faili sisaldava sõnumi vastuvõtmisel avage fail ning salvestage see kataloogide kausta *Saabunud*. Avage kaust ja tellige soovitud lingid, et lisada linkidele vastavad saated.

Allalaadimine

Tellitud taskuhäälingusaadete kuvamiseks valige ☸ > *Rakendused* > *Taskuhääl*. > *Taskuhäälingud*. Saatelõikude pealkirjade kuvamiseks valige saate pealkiri.

Allalaadimise alustamiseks valige soovitud saatelõigu pealkiri. Valitud või märgitud saatelõikude allalaadimiseks või allalaadimise jätkamiseks valige **Valikud** > *Laadi alla* või *Jätka allalaadimist*. Korrage saate alla laadida ka mitu lõiku.

Taskuhäälingusaatest mingi osa kuulamiseks allalaadimise ajal või pärast osalist allalaadimist valige *Taskuhäälingud* > **Valikud** > *Esita näide*.

Täielikult allalaaditud saatelõigu esitamiseks valige ☸ > *Rakendused* > *Saated*. Täielikult allalaaditud taskuhäälingusaated salvestatakse muusikakogu värskendamisel kausta Taskuhäälingud.

Taskuhäälingusaadete kuulamine ja haldamine

Taskuhäälingusaatelõikude kuvamiseks avage saade. Iga saatelõigu all on kuvatud failiteave.

Valitud taskuhäälingusaate või märgitud saadete uuendamiseks valige **Valikud** > *Uuenda*.

Uue taskuhäälingusaate lisamiseks taskuhäälingusaate URL-i sisestamise teel valige **Valikud** > *Uus taskuhäälingusaade*. Valitud taskuhäälingusaate URL-i muutmiseks valige *Muuda*.

Taskuhäälingusaadete rühma korraga uuendamiseks, kustutamiseks või saatmiseks valige **Valikud** > *Vali / tühistaja valik*, märkige saated, valige **Valikud** ning seejärel soovitud toiming.

Taskuhäälingusaate veebisaidi avamiseks (võrguteenus) valige **Valikud** > *Ava veebileht*.

Teatavate taskuhäälingusaadete puhul on võimalus kommenteerimise või hääletamise kaudu autoritega suhelda. Selleks vajaliku Interneti-ühenduse loomiseks valige **Valikud** > *Kuva kommentaariid*.

■ Raadio

Raadio avamiseks valige  > *FM-raadio*. Raadio väljalülitamiseks valige **Välja**.

Visuaalteenuse ning jaamade kataloogi saadavuse ja hindade kontrollimiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Raadiot saab kuulata ka siis, kui aktiveeritud on autonoomse režiimi profiil. Vt teema „Autonoomse režiimi profiil“ lk 14.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadiojaamade häälestamine ja salvestamine

Jaamade otsimise alustamiseks ajal, mil raadio on sisse lülitatud, vajutage juhtnuppu üles või alla. Leitud jaama salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta jaam*. Valige jaamale asukoht, sisestage sellele nimi ja valige **OK**.

Salvestatud jaamade loendi kuvamiseks valige **Valikud** > *Jaamad*. Jaama seadete muutmiseks valige jaam ja seejärel *Muuda*.

Raadio funktsioonid

Raadio juhtimiseks saate kasutada muusikanuppe (tagasikerimis-, esitamis- ja edasikerimisnuppu). Vt teema „Seadme klahvid ja muud osad“ lk 13.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe. Raadio vaigistamiseks või heli sisselülitamiseks vajutage esitamisnuppu.

Salvestatud jaamade olemasolul vajutage eelmise või järgmise jaama juurde minekuks edasi- või tagasikerimisnuppu.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnesid vastu võtta. Kõne ajaks raadio vaigistatakse.

Ooterežiimi aktiveerimiseks, nii et raadio jääks taustal mängima, vajutage lõpetamisnuppu.

Visuaalsisu vaatamine

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Praeguse jaama visuaalsisu vaatamiseks valige **Valikud** > *Käivita visuaalteenus*. Enne teenuse kasutamist peab jaama jaoks olema salvestatud visuaalteenuse tunnus.

Visuaalsisu edastamise lõpetamiseks (raadio jääb seejuures tööle) valige **Sulge**.

Jaamade kataloog

Juurdepääsuks jaamade kataloogile (võrguteenus) valige **Valikud** > *Jaamade kataloog* ja oma asukoht. Need raadiojaamad, mis pakuvad visuaalsisu, on märgitud tähisega 📶. Jaama kuulamiseks või selle üksikasjade vaatamiseks kerige jaamale ja valige **Valikud** > *Jaam* > *Kuula* või *Andmed*.

5. Mängud


Mängude vaatamiseks ja käivitamiseks valige 🎮 > *Mängud*.

Seadmesse on installitud N-Gage'i mängurakendus. N-Gage'i abil saate mängu alla laadida, neid mängida, uusi mängu otsida, mängu proovida ja osta, uusi mängijaid otsida, tulemusi ja toiminguid vaadata, vestelda ning palju muudki teha.

Võrgus mängitavate ja mitme mängijaga mängude, vestlemise, sõnumside ja muude kogukonnafunktsioonide puhul võivad kehtida andmeedastustasud. Lisateabe saamiseks andmeedastuse tasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui mängite mõnd rõhtasetusega N-Gage'i mängu, kasutage juhtnuppu, Minu klahvi ja tagasikerimisnuppu. Mängimisel kasutatavad nupud sõltuvad mängust.

N-Gage'i mängu mängimise ajal saab kuulata ka muusikat. Kui N-Gage on kasutusel, töötab tagasikerimisnupp mängimisnupuna.

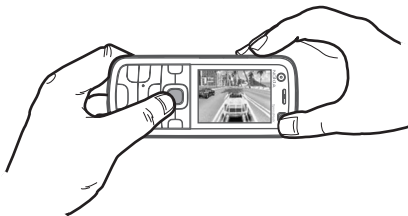

6. Teksti kirjutamine

■ Tavapärane ja ennustav tekstisestus

Teksti kirjutamisel tähistab tähis  ennustavat ja  tavapärast tekstisestust. Ennustava tekstisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage korduvalt klahvi # või vajutage klahvi * ja valige *Ennust. tekstis. sisse* või *Ennustav tekstisestus > Lülita välja*.

Abc. abc. ABC või **123**, mis kuvatakse tekstisestuse tähise kõrval, tähistab registri- või numbrirežiimi. Täheregistri muutmiseks või tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks vajutage korduvalt klahvi #.

Sisestuskeele muutmiseks valige  > *Seaded > Tel. seaded > Üldine > Kohandamine > Keel > Sisestuskeel*. Sisestuskeelest sõltuvad teksti kirjutamiseks saadaolevad märgid ning ennustava tekstisestuse sõnastik. Iga numbriklahvi all on saadaval rohkem märke, kui klahvil kirjas.

Kirjutamine tavapärase tekstisestuse korral

Vajutage korduvalt mõnd numbriklahvi (2–9), kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Klahvi 1 abil saate sisestada tavalisemad kirjavahe- ja erimärgid.

Kui järgmine soovitud täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või liikuge edasi, et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.

Kirjutamine ennustava tekstisestuse korral

1. Vajutage ühe tähe sisestamiseks mõnd numbriklahvi (2–9) üks kord. Ekraanil kuvatav sõna muutub pärast iga klahvivajutust. Enamkasutatavate kirjavahemärkide lisamiseks vajutage klahvi 1.

2. Kui olete soovitud sõna sisestamise lõpetanud, kinnitage see, liikudes kursoriga edasi või lisades tühiku.

Kui kuvatav sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi *, et vaadata sõnastikust leitavaid sõnu ükshaaval.

Kui sõna järel on kuvatud märk ?, puudub soovitud sõna sõnastikust. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**. Sisestage sõna (pikkusega kuni 32 märki) ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

Tavapärase ja ennustava tekstisisestuse enamlevinud funktsioonid

Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Kirjavahe- ja erimärkide lisamiseks vajutage ja hoidke all klahvi *.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusnuppu. Mitme märgi kustutamiseks vajutage ja hoidke all kustutusnuppu.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda klahvi **0**.

■ Teksti kopeerimine ja kustutamine

1. Tähtede või sõnade valimiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage juhtnuppu paremale või vasakule. Teksti ridade valimiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.
2. Teksti kopeerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi # ning valige samal ajal **Kopeeri**.

Valitud teksti kustutamiseks vajutage kustutusnuppu.

3. Teksti sisestamiseks liiguge tekstis soovitud kohta, vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal valige **Kleebi**.

7. Sõnumid

Enne kui saate sõnumeid või e-kirju saata ja vastu võtta, tuleb määrata vajalikud seaded ja pöörduspunktid. Seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

■ Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele

iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

1. Valige  > *Sõnumid* > *Uus sõnum* ja soovitud sõnumitüüp. Tekst- või multimeediumsõnumi koostamiseks valige *Sõnum*. Sõnumi tüüp muutub sisu põhjal automaatselt.
2. Sisestage väljale *Saaja* adressaatide telefoninumbrid või e-posti aadressid või vajutage adressaatide rakendusest *Kontaktid* valimiseks juhtnuppu. Eraldage adressaadid üksteisest semikooloniga (;).
3. Multimeediumsõnumi või e-kirja teema sisestamiseks liikuge väljale *Teema*. Kui multimeediumsõnumi puhul pole teemaväli kuvatud, valige **Valikud** > *Sõnumi päiseväljad*, märkige *Teema*, ning valige **OK**.
4. Liikuge sõnumiväljale ja kirjutage sõnum.

Tekstsõnumi kirjutamisel näitab sõnumipikkusenäidik, kui palju märke saate veel sõnumisse sisestada. Näiteks tähendab 10 (2), et saate sisestada veel 10 märki ning et sõnum edastatakse kahe sõnumina.

Objekti, nagu pildi, videoklipi, märkme või visiitkaardi lisamiseks multimeediumsõnumile või e-kirjale vajutage juhtnuppu ja valige *Lisa sisu*.

Helisõnumi jaoks uue heliklipi salvestamiseks valige **Salvesta**. Eelnevalt salvestatud heliklipi kasutamiseks valige **Valikud** > *Sisesta heliklipp* > *Galeriist*.

5. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*.

■ Kaust Saabunud

Kaust *Saabunud* sisaldab vastuvõetud sõnumeid, v.a e-kirjad ja kärjeteated. Vastuvõetud sõnumi lugemiseks valige  > *Sõnumid* > *Saabunud* ja seejärel soovitud sõnum.

Et vaadata, milliseid meediumobjekte multimeediumsõnum sisaldab, avage sõnum ja valige **Valikud** > *Objektid*.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Seadmega saate vastu võtta mitut tüüpi sõnumeid (sh operaatorilogosid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja helinaid). Erisõnumi sisu saate seadmesse salvestada. Näiteks selleks, et salvestada vastuvõetud kalendrikirje kalendrisse, valige **Valikud** > *Salv. kalendrisse*.



Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult siis, kui teenusepakkuja seda toetab. Piltsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid need ühilduvad seadmed, mis sisaldavad piltsõnumifunktsioone. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

■ Teenuseteated

Teenuseteated (võrguteenus) kujutavad endast lühiteateid, mis võivad sisaldada kas tekstsõnumeid või brauseriteenuse aadressi.

Teenuseteade ja nende automaatse allalaadimise lubamiseks valige  > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Teenuse teade*.

■ E-post

Kui loote uue postkasti, näete menüü *Uus postkast* asemel uue postkasti nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

IMAP4- ja POP3-postkastid

Valige  > *Sõnumid* ja seejärel postkast. Kuvatakse küsimus *Võtad ühenduse postkastiga?*. Kui soovite postkastiga ühenduse luua (võrguteenus), valige **Jah**, või kui soovite varem alla laaditud e-kirju autonoomses režiimis vaadata, valige **Ei**.

Kui soovite postkastiga hiljem uuesti ühenduse luua, valige **Valikud** > *Loo ühendus*. Sidusrežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks postkastiga valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.

E-kirjade allalaadimine ja lugemine



NB! Suhtuge e-kirjade avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Valikud** > *E-posti ülekanne* ning määrake, kas soovite alla laadida uued, valitud või kõik meilisõnumid.
2. Soovitud e-kirja avamiseks valige see.

E-kirjale lisatud manuste (need on märgitud tähisega ) vaatamiseks valige **Valikud** > *Manused*. Saate toetatud vormingutes manuseid alla laadida, avada ja salvestada.

E-kirjade kustutamine

E-kirja kustutamiseks seadmest nii, et see jääks serveris asuvasse kaugpostkasti alles, valige **Valikud** > *Kustuta* > *Ainult telefonist*. E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka serveris asuvast kaugpostkastist valige **Valikud** > *Kustuta* > *Tel-st ja serverist*.

Kui soovite e-kirja nii seadmest kui ka serverist kustutamise tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutamiseks märgitud e-kirjale ja valige **Valikud** > *Taasta*.

Postkastide sünkroonimine

Valige  > *Sõnumid* ja sünkroonitav postkast.

Seadme sünkroonimiseks serveris asuva kaugpostkastiga valige **Valikud** > *Sünkroonimine* > *Alusta*.

Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige *Saabunud* ning soovitud sõnum.

■ Kaust Saatmiseks

Kaust Saatmiseks on saatmisootel sõnumite ajutine talletuskoht. Kausta Saatmiseks avamiseks valige  > *Sõnumid* > *Saatmiseks*.

Sõnumi saatmise uuestiproovimiseks liikuge sõnumile ja valige **Valikud** > *Saada*.

Sõnumi saatmise edasilükkamiseks liikuge sõnumile ja valige **Valikud** > *Katkesta saatmine*.

■ Sõnumilugeja

Kaustas *Saabunud* või postkastis asuva sõnumi kuulamiseks liikuge sellele (või märkige mitu sõnumit) ning valige **Valikud** > *Kuula*.



Näpunäide. Kui saabub uus sõnum ning soovite seda kuulata, vajutage ja hoidke ooterežiimis all vasakpoolset valikuklahvi, kuni käivitub *Sõnumilugeja*.

Sõnumite ettelugemise vaikekeele ja -hääle valimiseks ning hääleatribuutide (nt kiirus ja helitugevus) reguleerimiseks valige  > *Seaded* > *Kõne*.

Muude sõnumilugeja seadete valimiseks liikuge menüüs *Kõne* paremale valiku *Seaded* juurde.

■ SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida. Valige  > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-kaardi sõnumid*, märkige

kopeeritavad sõnumid ning valige **Valikud** > *Kopeeri* ja kaust, kuhu soovite sõnumid kopeerida.

■ Kärjeteated

Võtke ühendust teenusepakkujaga ja uurige, kas võrk toetab kärjeteade funktsiooni (võrguteenus), millised on võrguteade teemad ja millised koodid neile vastavad.

Valige ☞ > *Sõnumid* > **Valikud** > *Kärjeteated*. Teenuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Seaded* > *Vastuvõtt* > *Sisse lülitatud*.

■ Teenusekäsklused

Operaatorvõrku teenusekäskluste (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) sisestamiseks ja edastamiseks (nt võrguoperaatori pakutavate võrguteenuste sisselülitamiseks) valige ☞ > *Sõnumid* > **Valikud** > *Teenusekäsklused*. Käskluse saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*.

■ Sõnumiseaded

Tekstsõnumite seaded

Tekstsõnumiseadete (nt sõnumikeskus ja märgikodeering) määramiseks valige ☞ > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Tekstsõnum*.

Multimeediumsõnumite seaded

Multimeediumsõnumite seadete (nt kasutatav pöörduspunkt ja multimeediumsõnumite automaatne allalaadimine) määramiseks valige ☞ > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Multimeediumsõnum*.

E-posti seaded

Valige ☞ > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *E-kiri* > *Postkastid*, seejärel postkast ning siis mõni järgmistest valikutest.

Ühendusseaded – ühendusseadete (nt kasutatavad serverid ja protokoll) määramiseks. Pärast postkastitüübi määramist ei saa seda enam muuta.

Kasutajaseaded – kasutajaseadete (nt millal meilisõnumid saadetakse ja kas kaasatakse ka allkiri) määramiseks.

Allalaadimisseaded – allalaadimisseadete (nt millised sõnumiosad ja kui palju sõnumeid alla laaditakse) määramiseks. Saadaolevad võimalused sõltuvad postkasti tüübist.

Autom. ülekanne – nende seadete määramiseks, mis puudutavad sõnumite automaatset allalaadimist kindlate ajavahemike tagant või seda, kui serverist saabub teatis uue e-kirja kohta.

Muud seaded

Et määrata, kas kausta *Saadetud* salvestatakse kindel arv saadetud sõnumeid ning kas sõnumeid talletatakse seadme mälus või mälukaardil, valige  > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Muu*.

8. Kontaktid

■ Kontaktide andmete salvestamine ja haldamine

Kontaktide andmete (nt nimed, telefoninumbriid ja aadressid) salvestamiseks ning haldamiseks valige  > *Kontaktid*.

Uue kontakti loomiseks valige **Valikud** > *Uus kontakt*. Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Et seade kuvaks nii seadme mälus kui ka SIM-kaardi kontaktiloendis talletatud kontakte, valige **Valikud** > *Seaded* > *Kuvatavad kontaktid* ning märkige *Telefoni mälu* ja *SIMi mälu*.

Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt seadmesse ja vastupidi liikuge kontaktile (või märkige soovitud kontaktid) ja valige **Valikud** > *Kopeeri* > *Telefoni mälu* või *SIMi mälu*.

Kontaktide andmete jaoks kasutatava mälumahu vaatamiseks valige **Valikud** > *Kontaktide info*.

Valiknumbrite kuvamiseks valige **Valikud** > *SIM-kaardi numbrid* > *Valiknumbrid*. See seade on kuvatud ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Kui aktiveeritud on lubatud valiknumbrite funktsioon, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Kontaktile vaikenumbrite ja -aadresside määramiseks valige soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Põhinumbrid*. Liikuge soovitud vaikevalikule ja valige **Määra**.

■ Kontaktigrupid

Kontaktigrupi loomiseks, et saaksite tekstisõnumeid ja e-kirju korraga mitmele adressaadile saata, valige  > *Kontaktid*. Liikuge paremale ja valige **Valikud** > *Uus grupp*. Sisestage grupile nimi ja avage grupp. Valige **Valikud** > *Lisa liikmeid*. Märkige kontaktid, mida soovite gruppi lisada ja valige **OK**.

■ Helina lisamine

Igale kontaktile ja kontaktigrupile saate määrata helina või videohelina. Helina määramiseks kontaktile valige  > *Kontaktid* ning avage soovitud kontakt. Valige **Valikud** > *Helin* ja seejärel soovitud helin. Helina määramiseks grupile liikuge juhtnupu abil grupiloendile ja edasi kontaktigrupi nimele. Valige **Valikud** > *Helin* ning helin, mille soovite rühmale määrata. Kontaktile või grupile määratud helina eemaldamiseks valige helinaks *Helin vaikimisi*.

9. Galerii

■ Põhivaade

Piltide, videote, muusikapalade, heliklippide, esitusloendite, voogesituslinkide, RAM-failide ja esitluste salvestamiseks ja haldamiseks valige  > *Galerii*.

Faili kopeerimiseks või teisaldamiseks seadme mällu või mälukaardile valige kaust (nt *Pildid*), liikuge failile (või vajutage mitme faili märkimiseks klahvi #), valige **Valikud** > *Korrasta* ning seejärel mälu, kuhu soovite faili kopeerida või teisaldada.

Uue pildi- või videokausta loomiseks valige *Pildid* või *Videoklipid* > **Valikud** > *Korrasta* > *Uus kaust* ja seejärel mälu. Sisestage kaustale nimi. Piltide ja videote teisaldamiseks loodud kausta märkige failid, valige **Valikud** > *Korrasta* > *Teisalda kausta* ja seejärel kaust.

Kui soovite määrata mõne pildi taustpildiks või kõne ajal kuvatavaks pildiks, valige *Pildid* ning liikuge pildile. Valige **Valikud** > *Kasuta pilti* > *Määra taustpildiks* või *Määra kõnepildiks*. Pildi määramiseks kontaktile valige *Lisa kontaktile*.

Video määramiseks videohelinaks valige *Videoklipid* ja liikuge soovitud videole. Valige **Valikud** > *Kasuta videot* > *Helinaks*. Video määramiseks kindlale kontaktile valige *Lisa kontaktile*.

■ Failide allalaadimine

Piltide või videote allalaadimiseks valige  > *Galerii* > *Pildid* või *Videoklipid* ning seejärel pildiikoon (*Laaditud*) või videoikoon (*Videote lingid*). Avaneb brauser. Valige järjehoidja, mis viib allalaadimiseks vajalikule veebisaidile.

■ Piltide muutmine

Pildi muutmiseks kaustas *Galerii* liikuge soovitud pildile ja valige **Valikud** > *Muuda*.

Pildiredaktor on kasutusel järgmised otseteed.

- Pildi vaatamiseks täisekraanvaates ja tavavaatesse naasmiseks vajutage klahvi *.
- Pildi pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage vastavalt klahvi **3** või **1**.
- Pildi suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi **5** või **0**.
- Suurendatud fotol liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

Pildi kärpimiseks või pööramiseks, selle heleduse, värvide, kontrastsuse ja eraldusvõime reguleerimiseks ning sellele efektide, teksti, löikepiltide või raami lisamiseks valige **Valikud** > *Rakenda efekt*.

■ Videoklippide töötlemine

Kaustas *Galerii* asuvate videote muutmiseks ja kohandatud videoklippide loomiseks liikuge soovitud videoklipile ja valige **Valikud** > *Videoredaktor* > **Valikud** > *Muuda videoklippi*.

Videoredaktoris kuvatakse kaks ajaskaalat: videoklipi ajaskaala ja heliklipi ajaskaala. Videole lisatud pildid, tekst ja üleminekud kuvatakse videoklipi ajaskaalal. Ühelt ajaskaalalt teisele liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

■ Piltide printimine

Seadet saab USB-kaabli abil kasutada PictBridge'iga ühilduva printeriga.

Kaustas *Galerii* asuva pildi printimiseks liikuge pildile ja valige **Valikud** > *Prindi*.

■ Võrgusjagamine

Rakendusega *Võrgusjag*. saate ühilduvates võrgusjagamisteenustes teistega jagada tehtud pilte ja videoklippe. Saate sisu üles laadida, lõpetamata postitusi mustanditena salvestada ja nende koostamist hiljem jätkata ning albumite sisu vaadata. Toetatud sisutüüpide valik sõltub ühiskasutusteenuse pakkujast.

Piltide ja videote jagamiseks võrgus peab teil olema tellitud piltide ühiskasutusteenuse konto. Selle teenuse saate tavaliselt tellida teenusepakkuja veebilehelt. Teavet tingimuste, hindade ja muu kohta saate teenusepakkujalt.

Valige  > *Internet* > *Võrgusjag*.. Teenusepakkujate loendi uuendamiseks valige **Valikud** > *Lisa uus konto* > *Uuenda teenused*. Mõne ühiskasutusteenuse pakkuja puhul saate konto luua seadme kaudu. Vt teema „Rakenduse Võrgusjagamine seaded“ lk 42.

Failide üleslaadimine

Failide üleslaadimiseks valige **☞** > *Galerii* > *Pildid* või *Videoklipid*. Märkige üleslaaditavad failid ning valige **Valikud** > *Saada* > *Postita veebi* ja seejärel ühiskasutusteenus.

Teenuse valimisel kuvatakse valitud pildid ja videod muutmisolekus. Faile saab avada ja vaadata, ümber korraldada, neile saab lisada teksti, samuti saab lisada uusi faile.

Üleslaadimise katkestamiseks ja postituse salvestamiseks mustandina valige **Tühista** > *Salvesta mustandina*.

Ühenduse loomiseks teenusega ja failide üleslaadimiseks veebi valige **Valikud** > *Postita veebi*.

Võrguteenuse avamine

Üleslaaditud piltide ja videote võrguteenuses ning mustandi- ja saadetud kirjade seadmes vaatamiseks valige **☞** > *Internet* > *Võrgusjag..* Teenuse uuendamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > *Uuenda teenust*. Valige esmalt **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Ava sait: ... – ühenduse loomiseks teenusega ning üleslaaditud ja mustandalbumite vaatamiseks veebibrauseriga. Vaade sõltub teenusepakkujast. Saatmiseks – mustandkirjete vaatamiseks ja muutmiseks ning veebi üleslaadimiseks.

Uus postitus – uue kirje loomiseks.

Saadaolevad võimalused sõltuvad teenusepakkujast.

Rakenduse Võrgusjagamine seaded

Rakenduse Võrgusjagamine seadete muutmiseks valige esmalt **☞** > *Internet* > *Võrgusjag.* > **Valikud** > *Seaded* ning mõni järgmistest valikutest.

Teen.pakkujad – teenusepakkujate loendi kuvamiseks.

Minu kontod – kontode haldamiseks. Uue konto loomiseks valige **Valikud** > *Lisa uus konto*. Olemasoleva konto muutmiseks valige see ning seejärel **Valikud** > *Muuda*. Kontole saab sisestada nime ning kasutajanime ja parooli.

Rak. seaded – ekraanil kuvatavate piltide suuruse ning mustandites või tekstikirjetes kasutatava fondi suuruse valimiseks.

Täpsemad – vaikepöörduspunkti ning serverist uue sisu toomise viisi valimiseks, et lubada sisu allalaadimine rändlusel ja kogu pildisisu avaldamine.

10. Kaamera


Seadmel on kaks kaamerat – pildistamiseks ja videote tegemiseks. Suure eraldusvõimega põhikaamera asub seadme tagaküljel ja madalama eraldusvõimega kaamera seadme esiküljel.

Pilte ja videoklippe saab saata multimeediumsõnumeis, meilimanustena või Bluetooth-ühenduse kaudu. Pilte ja videoid saate ka ühilduvasse veebialbumisse üles laadida. Vt teema „Võrgusjagamine“ lk 41.

■ Pildistamine

Põhikaamera

1. Põhikaamera aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu. Tähis  tähistab pildistusrežiimi.
2. Suumimiseks vajutage helitugevusnuppe.
3. Pildistamiseks vajutage kaameranuppu. Pilt salvestatakse galerii piltide kausta. Pildi kustutamiseks valige *Valikud > Kustuta*.
4. Põhikaamera sulgemiseks valige *Valikud > Välja*.

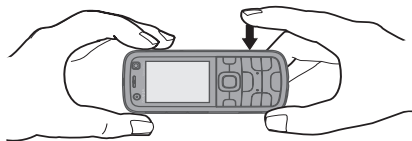

Lisakaamera

1. Lisakaamera aktiveerimiseks vajutage esmalt põhikaamera aktiveerimiseks kaameranuppu. Seejärel valige *Valikud > Kasuta lisakaamerat*.
2. Suumimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.
3. Pildistamiseks valige *Pildista*. Pilt salvestatakse galerii piltide kausta. Pildi kustutamiseks valige *Valikud > Kustuta*.
4. Lisakaamera sulgemiseks valige *Valikud > Välja*.

Panoraamrežiimi kasutamiseks valige *Valikud > Panoraamrežiim* või liikuge juhtnupu abil paremale.  tähistab panoraamrežiimi. Panoraampildi tegemise alustamiseks vajutage kaameranuppu. Pöörake seadet aeglaselt paremale või vasakule. Ärge panoraampildi tegemise ajal suunda muutke. Kui ekraanil kuvatakse punane nool, pöörake kaamerat liiga kiiresti. Panoraampildi tegemise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameranuppu. See valik on saadaval ainult põhikaamera jaoks.

Välgu automaatseks sisselülitamiseks vajaduse korral valige *Valikud > Välk > Automaatne*. See valik on saadaval ainult põhikaamera jaoks.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Kui soovite hämaras pildistamiseks kasutada öörežiimi, valige *Valikud > Öörežiim > Sisse lülitatud*.

Järjest mitme pildi tegemiseks valige *Valikud > Sarivõte > Sisse lülitatud*. Kaameranupu vajutamisel teeb kaamera väikeste intervallidega kuus pilti.

Viitpäästiku kasutamiseks valige *Valikud > Viitpäästik* ja seejärel soovitud intervall.

Valge tasakaalu või värvitoonide reguleerimiseks valige *Valikud > Reguleeri > Värvustasakaal* või *Värvitoon*. See valik on saadaval ainult põhikaamera jaoks.

■ Videoklippide salvestamine

Videoklipi salvestamiseks valige *Valikud > Videorežiim* või liikuge juhtnupuga paremale.  tähistab videorežiimi. Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu. Salvestamise peatamiseks valige *Paus*. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Videoklipp talletatakse automaatselt kausta Galerii kausta Videoklipid.

■ Kaamera seaded

Seadmega saab pildistada eraldusvõimega kuni 1600 × 1200 pikslit.

Kaameraseadete muutmiseks fotode ja videoklippide jaoks valige kaamerarežiimis *Valikud > Seaded > Pilt* või *Video* ja seejärel soovitud seade.

11. Meediumid

■ RealPlayer

RealPlayeriga saate esitada seadmesse või mälukaardile salvestatud meediumifaile (nt videoklippe) või raadioside kaudu voogesituslinke kasutades meediumifailide voogesitust. RealPlayer ei toeta kasutatavate failivormingute kõiki teiseid.

Valige  > *Rakendused > RealPlayer*. Esituse alustamiseks valige *Videoklipid*, *Voogesit.lingid* või *Viimati esitatud* ja seejärel meediumifail või voogesituslink.

Enne sisu voogesitust reaajas peate kõigepealt häälestama vaikepööruspunkti. Valige  > *Rakendused* > *RealPlayer* > **Valikud** > *Seaded* > *Voogesitus* > *Võrk*. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

RealPlayeri juhtimiseks saate kasutada muusikanuppe (tagasikerimis-, esitamise- ja edasikerimisnuppu). Vt teema „Seadme klahvid ja muud osad” lk 13.

Edasihüppamiseks vajutage edasikerimisnuppu. Tagasihüppamiseks vajutage tagasikerimisnuppu. Meediumifaili algusse naasmiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast faili esituse algust tagasikerimisnuppu. Edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke all edasikerimis- või tagasikerimisnuppu.

■ Flash-pleier

Mobiilsideseadmete jaoks loodud Flash-failide vaatamiseks, esitamiseks ja kasutamiseks valige  > *Rakendused* > *Flash-pleier*. Kausta avamiseks või Flash-faili esitamiseks valige see.

■ Salvesti

Diktofoni ehk helisalvesti abil saate salvestada telefonivestlusi ja häälmemosid. Kui salvestate telefonivestlust, kuulevad kõik kõneosalised salvestamise jooksul piiksuvat märguandesignaali.

Valige  > *Rakendused* > *Salvesti*. Heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta uus heliklipp* või . Salvestise kuulamiseks valige . Salvestatud failid salvestatakse kausta *Galerii* kausta *Heliklipid*.

12. Internet

■ Veebi sirvimine

Veebilehtede sirvimiseks valige  > *Internet* > *Veeb* või vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkuvalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Veebilehtede avamiseks tehke üks järgmistest toimingutest:

- valige järjehoidjate kuvalt soovitud järjehoidja;
- sisestage järjehoidjavaates selle veebilehe aadress ja valige **Ava**.

Järjehoidjad

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma ning Nokial ei ole nende suhtes mingeid kohustusi ega vastutust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Järjehoidja käsitsi lisamiseks valige järjehoidjavaates **Valikud** > *Järjehoid.*
haldur > *Uus järjehoidja*, täitke väljad ja valige **Valikud** > *Salvesta*.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on seadme ja Interneti-lüüsi või seadme ja serveri vaheline andmeside krüpteeritud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või soovitud ressursi talletava koha) vahel on turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Ühenduse, krüptimisoleku ning serveri autentimisandmete vaatamiseks valige **Valikud** > *Vahendid* > *Lehekülje info*.

Sirvimisel kasutatavad klahvid ja käsud

Lingi avamiseks, valiku tegemiseks või ruudu märkimiseks vajutage juhtnuppu.

Eelmise lehe avamiseks veebilehtede sirvimise ajal valige **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige seansil külastatud lehtede kronoloogilise loendi vaatamiseks **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Ajalugu*. Soovitud lehe valimiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale ning valige see. Seansi lõpetamisel tühjendatakse loend.

Sirvimise ajal soovitud järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta järjehoidjana*.

Serverist värskeima sisu toomiseks valige **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Lae uuesti*.

Brauseri tööriistariba avamiseks liikuge veebilehe tühjale osale ning vajutage ja hoidke all juhtnuppu.

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks brauseris autonoomses režiimis valige **Valikud** > *Vahendid* > *Katkesta ühendus*. Sirvimise lõpetamiseks valige **Valikud** > *Välja*.

Kiirklahvid sirvimisel

1 – järjehoidjate avamiseks.

2 – avatud veebilehelt märksõnade otsimiseks.

3 – eelmisele lehele naasmiseks.

5 – kõigi avatud akende loendi kuvamiseks.

8 – avatud lehe ülevaate kuvamiseks. Vaate suurendamiseks ja lehel just soovitud jaotise kuvamiseks vajutage veel kord klahvi **8**.

9 – uue veebiaadressi sisestamiseks.

0 – avalehele naasmiseks.

* või # – lehe suurendamiseks või vähendamiseks.

Pisivaade

Pisivaade abistab teid mahukamatelt veebilehtedelt vajaliku teabe leidmisel.

Kui funktsioon *Pisivaade* on brauseri seadetes sisse lülitatud ning kerite parajasti väga suurt veebilehte, avaneb *Pisivaade* ja kuvab sirvitava veebilehe ülevaate.

Funktsioonis *Pisivaade* liikumiseks kasutage juhtnuppu. Kui lõpetate juhtnupu abil kerimise, *Pisivaade* kaob ja kuvatakse funktsioonis *Pisivaade* ääristatud ala.

Lehe ülevaade

Valiku *Pisivaade* abil saate liikuda soovitud veebilehe osale veelgi kiiremini.

Lehe ülevaade ei pruugi kõigi lehtede puhul saadaval olla.

Praegu avatud lehe ülevaate kuvamiseks vajutage klahvi **8**. Lehel soovitud koha leidmiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla. Vaate suurendamiseks ja lehel just soovitud jaotise kuvamiseks vajutage veel kord klahvi **8**.

Veebikanalid

Veebikanaleid kasutatakse laialdaselt viimati sisestatud peakirjade või värskeste uudiste ühiskasutusse andmiseks.

Brauser tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt. Veebikanali tellimiseks valige **Valikud** > *Telli veebikanaleid* ja soovitud veebikanal või klõpsake vastavat linki. Kui soovite enda tellitud veebikanalite loendi kuvada järjehoidjajavaates, valige *Veebikanalid*.

Veebikanali uuendamiseks valige vastav veebikanal ja **Valikud** > *Uuenda*.

Veebikanalite uuendamise viisi määramiseks valige **Valikud** > *Seaded* > *Veebikanalid*.

Vidinad

Teie seade toetab vidinaid. Vidinad on väikesed, allalaaditavad veebirakendused, mis edastavad teie seadmesse multimeediumüksusi, uusi kanaleid ja muud teavet (nt ilmateade). Installitud vidinad kuvatakse kaustas Rakendused eraldi rakendustena.

Vidinaid saab alla laadida allalaadimisrakenduse abil või veebist.

Vidinate vaikepööruspunkt on sama mis veebibrauseril. Mõned vidinad võivad taustal töötades teie seadme teavet automaatselt uuendada.

Vidinate kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Lisateabe saamiseks andmeedastuse tasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

Salvestatud lehed

Veebilehe salvestamiseks sirvimise ajal, et seda saaks näha autonoomses režiimis, valige **Valikud** > *Vahendid* > *Salvesta lehekülg*.

Salvestatud lehtede vaatamiseks valige järjehoidjavaates *Salvestatud lehed*.
Lehe avamiseks valige soovitud leht.

Privaatandmete kustutamine

Vahemälu on puhvemälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud** > *Kustuta privaatanndmed* > *Vahemälu*.

Kõigi privaatanndmete kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta privaatanndmed* > *Kõik*.

■ Otsing

Rakenduse *Otsing* abil saate kasutada mitmesuguseid otsimootoreid ning otsida ja kasutada kohalikke teenuseid, veebisaiti, pilte ja mobiilsideseadmete jaoks mõeldud sisu (võrguteenus). Rakendust saab kasutada näiteks kohalike restoranide ja kaupluste otsimiseks. Samuti saate otsida andmeid oma seadmest ja mälukaardilt.

Valige  > *Internet* > *Otsing*.

13. Isikupärastamine

■ Teemad

Seadme ekraani ilmet saab kohandada teema aktiveerimisega.

Valige  > *Seaded* > *Teemad*. Saadaolevate teemade loendi vaatamiseks valige *Üldine*. Praegu aktiivne teema on tähistatud märgega.

Teema eelvaate kuvamiseks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud** > *Eelvaade*. Eelvaadatud teema aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.

Menüüs *Teemad* saate määrata menüüde vaate, ooterežiimi teema ja kohandatud taustpildi, isikupärastada energiasäästjat ja valida kõne ajal kuvatava pildi.

■ Profiilid

Menüüs *Profiilid* saate isikupärastada seadme helinaid vastavalt eri sündmustele, keskkondadele või helistajagruppidele. Valitud profiil kuvatakse ooterežiimis ekraani ülaservas. Kui aktiveeritud on profiil *Tavaline*, kuvatakse ekraanil ainult tänane kuupäev.

Valige  > *Seaded* > *Profiilid*.

Profiili aktiveerimiseks valige soovitud profiil ja **Aktiveeri**.



Näpunäide. Seadme mis tahes muust profiilist kiiresti vaiksesse profiili ümberlülitamiseks, vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi **#**.

Profiili isikupärastamiseks valige soovitud profiil, siis *Muuda seadeid* ning seejärel soovitud seaded.

Kui soovite, et profiil oleks aktiivne teatud ajani järgmise 24 tunni jooksul, valige *Ajastatud* ja seejärel kellaaeg.

Vt ka teemat „Autonoomse režiimi profiil“ lk 14.

14. Ajahaldus

■ Kell

Valige  > *Office* > *Kell*. Kella seadete muutmiseks ning kellaaaja ja kuupäeva määramiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

Kellaaja kuvamiseks muudes asukohtades liikuge juhtnupu abil paremale ja valige *Maailmakell*. Asukoha lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa asukoht*.

Oma praeguse asukoha määramiseks liikuge asukohale ja valige **Valikud** > *Vali minu asukohaks*. Asukoht kuvatakse kella põhivaates ning seadmes kasutatav kellaaeg muutub vastavalt valitud asukoha kellaaajale. Kontrollige, kas kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Äratuskell

Uue äratuse seadmiseks liikuge juhtnupu abil valikule *Äratused* ja valige **Valikud** > *Uus äratus*. Sisestage äratuse aeg ning valige, kas ja millal tuleks äratust korrata. Seejärel valige **Valmis**.

Kui äratuse kellaajal on seade väljalülitatud, lülitub see automaatselt sisse ja kõlab äratussignaali. Kui valite käsu **Stop**, küsib seade teilt, kas soovite seadme helistamise võimaldamiseks aktiveerida. Valige seadme väljalülitamiseks **Ei** või helistamise võimaldamiseks **Jah**. Ärge valige käsku **Jah**, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ **Kalender**

Valige  > *Office* > *Kalender*. Kuu-, nädala- või päevavaates praeguse kuupäeva automaatselt esiletõstmiseks vajutage klahvi **#**.

Uue kalendrikirje lisamiseks valige **Valikud** > *Uus kanne* ja seejärel kirje tüüp. Kirjetüübi *Tähtpäev* kirjeid korratakse kalendris igal aastal. Kirjetüübi *Ülesanne* kirjed aitavad meelde tuletada eesmiseid tööülesandeid. Täitke väljad ja valige **Valmis**.

15. Positsioneerimine

Selliseid rakendusi nagu *Kaardid* saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste ja koordinaatide mõõtmiseks. Rakendus *Kaardid* vajab GPS-ühendust. Teie seadmesse ei ole GPS-vastuvõtjat sisse ehitatud. Positsioneerimiseks ja rakenduse *Kaardid* kasutamiseks on tarvis Bluetoothil põhinevat GPS-funktsiooni.

■ **Kaardid**

Teave kaartide kohta

Kaardirakenduse Nokia Kaardid abil saate kaardilt vaadata oma praegust asukohta, sirvida paljude linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja mitmesuguseid vaatamisväärsusi, koostada marsruute ühest asukohast teise liikumiseks, salvestada asukohti orientiiride ehk maamärkidena ja saata neid ühilduvasse seadmesse. Osta saab ka lisateenuseid (nt reisijuhid ja

hääljuhistega navigeerimisteenus). Kaardi katvus võib riigiti ja piirkonniti erineda. Selle põhjuseks võivad olla näiteks seadustest tulenevad piirangud.

Uusi kaarte saab alla laadida Internetist arvutirakenduse Nokia Map Loader abil. Vt teema „Kaartide allalaadimine“ lk 52.

Kaartide laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage enne uuendamisprotsessi alustamist laadija.

Kaartide automaatse allalaadimise keelamiseks, kui olete väljaspool koduvõrku, valige *Valikud > Seaded > Mitte kunagi*.

Kaartide avamine

Valige  > *Rakendused > Minu asjad > Kaardid*.

Kui kasutate rakendust Kaardid esmakordselt, võib oma praeguse asukoha kaarditeabe allalaadimiseks tarvilikuks osutuda Interneti-pöörduspunkti määramine. Kui soovite vaikepöörduspunkti hiljem muuta, valige *Valikud > Seaded > Võrk > Vaikepöörduspunkt*.

Teate saamiseks, kui seade registreerib end koduvõrgu levialast väljasolevasse võrku, valige *Valikud > Seaded > Võrk > Rändlusteenuse hoiatus > Sees*. Lisateabe ja rändlusteenuse hindade kohta teabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Kaartide sirvimine

Kaardi katvus võib riigiti ja piirkonniti erineda. Selle põhjuseks võivad olla näiteks seadustest tulenevad piirangud.

Kaardirakenduse avamisel kuvab rakendus selle koha, mille viimase seansi käigus salvestasite. Kui viimasel seansil ühtki kohta ei salvestatud, kuvab kaardirakendus mobiilivõrgust saadud teabe põhjal teie asukohariigi pealinna. Samal ajal laaditakse alla selle asukoha kaart, kui seda pole juba varem tehtud.

Kaardil liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale. Uus kaart laaditakse alla automaatselt, kui liigute alale, mida seni allalaaditud kaartidel pole. Vt teema „Kaartide allalaadimine“ lk 52. Lisateabe saamiseks andmeedastuse teenustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole. Kaardid salvestatakse automaatselt seadme mälli või ühilduvalle mälukaardile (kui see on sisestatud).

GPS-ühenduse loomiseks ja viimase teadaoleva asukoha kuvamiseks valige *Valikud > Leia koht > GPS asukoht [0]*, või vajutage klahvi **0**.

Kui GPS-ühenduse loomise ajal lülitub sisse seadme energiasäästja, siis ühenduse loomine katkeb.

Kaartide sirvimise ajal kuvatakse ekraanil GPS-i tähis . Kui seade saab satelliitidelt praeguse asukoha koordinaatide arvutamiseks piisavalt andmeid, muutub ring roheliseks.

Kaardirakenduse kasutamise ajal satelliitide teabe vaatamiseks valige **Valikud > Kaardivalikud > Satelliidiandmed**.

Kaardivaate muutmine

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi ***** või **#**.

Kahemõõtmelise ja ruumilise vaate vahel ümberlülitumiseks valige *Valikud > Kaardivalikud > 2D/3D*.

Et määrata, milliseid kohti kaardil kuvatakse, valige *Valikud > Kaardivalikud > Kategooriad* ja soovitud kategooriad.

Võrgu, marsruutide ja üldiste seadete muutmiseks valige *Valikud > Seaded*.

Kaartide allalaadimine

Kui sirvite ekraanil kaarti ja liigute kohta, mida ühelgi juba alla laaditud kaardil pole, laaditakse automaatselt alla uus kaart. Ekraanil kuvatav andmeloendur (kB) näitab võrguliikluse ajal edastatavat andmemahtu, kui sirvite kaarte, koostate uusi marsruute või otsite asukohti veebis.

Kaartide laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage enne uuendamisprotsessi alustamist laadija.

Et seade kaarte või muud kaartidega seotud teavet Internetist automaatselt alla ei laadiks (nt kui olete väljaspool oma koduvõrku) valige *Valikud > Seaded > Võrk > Kasuta võrku > Mitte kunagi*.

Et määrata, kui palju mälukaardimahtu te kaartide või hääljuhisefailide allalaadimiseks kasutada soovite, valige *Valikud > Seaded > Võrk > Mälukaardi max kasutus*. See valik on saadaval vaid juhul, kui sisestatud on ühilduv mälukaart. Kui mälu on täis, kustutakse vanimad kaardiandmed. Salvestatud kaardiandmed saab kustutada arvutirakenduse Nokia Map Loader abil.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader on arvutirakendus, mille abil saate kaarte Internetist alla laadida ja ühilduvalle mälukaardile installida. Samuti saate alla laadida navigeerimiseks vajalikke hääljuhisefailide. Lisateabe saamiseks ning kaartide ja Nokia Map Loaderi allalaadimiseks külastage veebisaiti www.nokia.com/maps.

16. Kontorirakendused

■ Aktiivmärkmed

Aktiivmärkmete funktsiooni abil saate luua, muuta ja vaadata mitmesuguseid märkmeid. Märkmetele saab lisada pilte, videoid ja heliklippe, linkida neid muude rakendustega, nagu *Kontaktid*, ning neid teistele saata.

Valige  > *Office* > *Akt. märkm.*

Märkme koostamiseks hakake kirjutama. Piltide, heli- või videoklippide, visiitkaartide, veebi järjehoidjate ja failide sisestamiseks valige **Valikud** > *Sisesta* ja tippige seejärel soovitud üksus.

Kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel ekraanil märkme kuvamiseks valige **Valikud** > *Seaded*. Märkme linkimiseks kontaktiga valige **Valikud** > *Lingi märke kõnega* > *Lisa kontaktid* ja seejärel soovitud kontakt.

■ Kalkulaator

Valige  > *Office* > *Arvuti*. Arvude sisestamisel komakoha lisamiseks vajutage klahvi #.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

■ Teisendaja

Valige  > *Office* > *Teisendaja*. Teisendusfunktsiooni abil saab mõõtmeid, näiteks pikkus, ühest mõõtühikust teise teisendada, näiteks jardidest meetriteks.

Teisendustäpsus on piiratud, võib esineda ümardusvigu.

Enne valuutade teisendamist tuleb määrata põhivaluuta (tavaliselt on selleks teie koduriigis käibiv rahaühik) ja salvestada vahetuskursid. Põhivaluuta kurss on alati 1. Valige mõõtmetüübiks *Valuutad* ja seejärel **Valikud** > *Valuutakursid*. Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud** >

Pane põhivaluutaks. Vahetuskursside sisestamiseks liikuge soovitud valuutale ja sisestage uus kurss.

Kui kõik vajalikud vahetuskursid on sisestatud, saate hakata valuutasid teisendama. Sisestage esimesele summaväljale teisendatav väärtus. Teise summavälja sisu muutub automaatselt.



Märkus. Kui muudate põhivaluutat, tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

■ Mobiilisõnastik

Rakenduse *Sõnastik* abil saab tõlkida sõnu ühest keelest teise.

Valige > *Office* > *Sõnastik*. Inglise keel on seadmes vaikimisi saadaval. Lisada saab ühe või mitu keelt. Keele lisamiseks valige **Valikud** > *Keeled* > *Laadi keeli*. Keeli (v.a inglise keel) saab eemaldada ja lisada. Keeled on tasuta, ent nende allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Ekraanil on näha lähte- ja sihtkeelte lühendid. Lähte- ja sihtkeele muutmiseks valige **Valikud** > *Keeled* > *Lähtekeel* ja *Sihtkeel*.

Sisestage tõlgitav sõna ja valige seejärel **Tõlgi**. Sõna häälduse kuulamiseks valige **Kuula**.

■ Adobe Reader

Rakenduse *Adobe Reader* abil saate mobiilsideseadme ekraanil vaadata PDF-dokumente. Rakenduse avamiseks valige > *Office* > *Adobe PDF*.

PDF-faili avamine

Viimati vaadatud dokumendi avamiseks valige see. Kui avatavat dokumenti põhivaate loendis pole, valige **Valikud** > *Leia fail*, siis mälu, kaust (kus fail asub) ning lõpuks soovitud fail.

Dokumendi vaatamine

Leheküljel liikumiseks kasutage juhtnuppu. Järgmisele leheküljele liikumiseks liikuge juhtnupu abil lehekülje allservast allapoole.

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage **Valikud** > *Suumi* > *Juurde* või *Eemale*.

Teksti otsimiseks valige **Valikud** > *Leia* > *Tekst* ja sisestage otsitav tekst. Sama teksti järgmise tulemi otsimiseks valige **Valikud** > *Leia* > *Järgmine*.

Dokumendi koopia salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*.

Seaded

Valige esmalt **Valikud** > *Seaded* ja siis mõni järgmistest valikutest:

Vaikesuumi % – vaikesuumi seadmiseks PDF-faili avamisel.

Vaaterežiim > *Täisekraan* – dokumentide avamiseks täisekraanvaates.

Säilita seaded > *Jah* – seadete salvestamiseks vaikeseadetena pärast rakenduse sulgemist. *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Quickoffice'i rakenduste kasutamiseks valige  > *Office* > *Quickoffice*.

Wordi, Exceli või PowerPointi dokumentide loendi vaatamiseks liikuge rakenduses Quickword, Quicksheet või Quickpoint juhtnupu abil paremale või vasakule.

Näiteks on Microsoft Wordi dokumentide loend saadaval rakenduses Quickword.

Kõik Wordi, Exceli ja PowerPointi failivormingute variatsioonid ega funktsioonid ei ole siiski toetatud.

Vastavast rakendusest faili avamiseks valige see.

Kui täheldate Quickoffice'i rakenduste kasutamisel probleeme, pöörduge lisateabe saamiseks veebisaidile www.quickoffice.com või saatke e-kiri aadressil supportS60@quickoffice.com.

Quickmanager

Quickmanageri abil saate alla laadida tarkvara (sh värskendusi või versiooniuuendusi) ja muid kasulikke lisarakendusi. Allalaaditava sisu eest saate tasuta telefoniarve osana või krediitkaardiga.

17. Seaded

■ Häälkäsklused

Häälkäsklustega juhivate funktsioonide valimiseks valige  > *Seaded* > *Häälkäskud*. Profiilide muutmiseks vajalikud häälkäsklused asuvad kaustas *Profiilid*.

Rakenduse häälkäskluse muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda käsklust* ja seejärel soovitud rakendus. Aktiveeritud häälkäskluse kuulamiseks valige **Valikud** > *Mängi ette*.

Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake teemat „Häälvalimine“ lk 20.

■ Telefoni seaded

Üldseaded

Valige esmalt  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* ja siis mõni järgmistest valikutest.

Kohandamine – võimaldab muuta ekraani, ooterežiimi, toonide (nt helinate), keele, teemade ja häälkäskluse seadeid.

Kp ja kellaag – võimaldab määrata kellaaja ja kuupäeva ning nende kuvamisviisi.

Lisatarvikud – võimaldab muuta tarvikute seadeid. Valige tarvik ja soovitud seade.

Meediakl. – võimaldab muuta juhtnupu otseteed. Vt teema „Ooterežiim“ lk 14.

Turvalisus – võimaldab muuta seadme ja SIM-kaardi seadeid (nt PIN-kood ja lukukoodid), kuvada sertifikaatide üksikasju ja kontrollida nende autentsust ning kuvada ja muuta turvamooduleid.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid, valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Algsed seaded – võimaldab taastada teatud seadete algväärtusi. Peate sisestama lukukoodi.

Positsioneerimine (võrguteenus) – positsioneerimisseadete muutmiseks.

Telefon

Vt teema „Kõneseaded“ lk 22.

Ühendus

Valige esmalt  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Ühendus* ja siis mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth – võimaldab Bluetoothi sisse või välja lülitada ning muuta selle seadeid. Vt teema „Bluetooth-ühenduse seaded“ lk 63.

USB – võimaldab USB-seadeid muuta. Vt teema „USB-ühendus“ lk 65.

Võrgusihthkohad – võimaldab määratleda konkreetse sihtkoha jaoks kasutatavad ühendusviisid.

Pakettside – võimaldab valida pakettandmeside seadeid. Pakettandmeside seaded kehtivad kõikide pakettandmesidet kasutavate pöörduspunktide korral.

- Kui soovite, et seade registreeriks end pakettandmesidevõrgus, kui olete pakettandmeid toetavas võrgus, valige *Pakettside ühendus > Võimaluse korral*. Kui valite käsu *Vajadusel*, kasutab seade pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitite rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab.
- Kui soovite määrata pöörduspunkti nime, et kasutada seadet oma arvuti modemina, valige *Pöörduspunkt*.
- HSDPA (võrguteenus) kasutamise lubamiseks UMTS-võrkudes valige *Kiire pakettandmeside*. Kui HSDPA tugi on aktiveeritud, võib andmete (nt sõnumid, e-post) ja brauseri veebilehtede allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu olla kiirem.

Andmekõne – võimaldab määrata andmesidekõne võrguühenduse aja. Andmesidekõne seaded kehtivad kõikide GSM-andmesidekõnet kasutavate pöörduspunktide korral.

Videojaotus – võimaldab määrata SIP-profiili seaded käsitsi. Vt teema „Video ühisvaatamise seaded“ lk 24.

SIP-seaded – võimaldab SIP-profiile (ehk seansialgatusprotokolli profiile) vaadata ja muuta. Vt teema „Video ühisvaatamine“ lk 24.

Konfig. – võimaldab vaadata ja kustutada konfiguratsiooniseadeid. Teatud funktsioonide (nt veebisirvimine ja MMS) jaoks võivad konfiguratsiooniseaded olla kohustuslikud. Vajalikud seaded saate oma teenusepakujalt. Vt teema „Konfiguratsiooniseaded“ lk 12.

APN juhtimine – võimaldab kitsendada pakettandmeside pöörduspunktide kasutamist. See seade on saadaval vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab seda teenust. Seadete muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Rakendused

Seadmesse installitud rakenduste seadete vaatamiseks või muutmiseks valige  > *Seaded > Tel. seaded > Rakendused*.

■ Kõne

Menüüs *Kõne* saate valida sõnumite ettelugemise vaikekeele ja – hääle ning reguleerida hääleatribuute, nagu kiirus ja helitugevus. Valige  > *Seaded > Kõne*.

Kõneseadete üksikasjade vaatamiseks liikuge juhtnupu abil paremale, seejärel soovitud kõneseadele ja valige **Valikud** > *Heliandmed*. Kõneseade testimiseks liikuge juhtnupu abil soovitud kõneseadele ja valige **Valikud** > *Esita hääl*.

18. Andmehaldus

■ Rakenduste installimine ja eemaldamine

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi:

- J2ME™-rakendused, mis põhinevad Java™-tehnoloogial ja mille laiendid on .jad ja .jar; PersonalJava™-rakendusi ei saa seadmesse installida.
- Opsüsteemiga Symbian ühilduvad muud rakendused ja programmid. Installifailide laiendiks on .sis või .sisx. Installige üksnes teie seadme jaoks mõeldud tarkvara.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja sellist tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).



NB! Kuigi sertifikaatide kasutamine vähendab tunduvalt kaugühenduste loomise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab parima turvalisuse siiski vaid sertifikaatide nõuetekohane kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui seade kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või ei kehti veel, kuigi peaks kehtima, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Installifaile saab seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebist, võtta vastu MMS-sõnumiga või e-kirja manusega või Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadme mällu või mälukaartile saate kasutada tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer.

Installitud rakenduste otsimiseks valige  > *Rakendused* > *Minu asjad*. Minu asjad on installitud rakenduste vaikekaust. Samas võivad rakendused olla installitud ka kausta Internet või Mängud.

Et avada *Rakendushaldur*, valige  > *Seaded* > *Andmehald.* > *Rak. haldur*.

Rakenduse installimine

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võib seade paluda faili allalaadimist.

1. Rakenduse või tarkvarapaketi installimiseks valige *Installifailid* ja liikuge soovitud installifailile. Mälukaardil asuvaid rakendusi näidatakse tähisega .

2. Valige **Valikud** > *Installi*.

Teine võimalus on otsida seadme mälust või mälukaardilt, valida soovitud rakendus ja vajutada installimise käivitamiseks juhtnuppu.

Installimise ajal kuvab seade installiprotsessi kulgemise kohta teavet. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Java-rakendused võivad proovida näiteks luua andmesideühendust või saata sõnumit. Installitud Java-rakenduse õiguste muutmiseks ja rakenduse kasutatava pöörduspunkti määramiseks valige *Installitud rak.*, liikuge soovitud rakendusele ja valige **Ava**.

Pärast rakenduste installimist ühilduval mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mälu ruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mälu ruumi oleks piisavalt, varundage tarkvara Nokia PC Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse ning seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid seadme mälust. Vt teema „Failihaldur“ lk 59. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduse eemaldamine

Valige menüü *Rakendushaldur* põhivaates *Installitud rak.*, liikuge tarkvarapakatile ja valige **Valikud** > *Desinstalli*.

■ **Failihaldur**

Failide ja kaustade sirvimiseks, avamiseks ja haldamiseks seadme mälus või mälukaardil valige  > *Seaded* > *Office* > *Failihaldur*.

Seadme mälu varundamine ja taastamine

Seadme mällu salvestatud andmete varundamiseks mälukaardile või mälukaardilt andmete taastamiseks valige menüüs *Failihaldur* ning seejärel **Valikud** > *Varundatel. mälu* või *Taasta mälukaardilt*. Seadme mälu varukoopia saab taastada ja salvestada ainult samasse seadmesse.

Mälukaardi vormindamine

Vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed; andmeid ei ole võimalik taastada. Teatud mälukaarte müüakse juba vormindatult, ülejäänud tuleb ise vormindada.

1. Valige vaates *Failihaldur* mälukaart.
2. Valige **Valikud** > *Mälukaardi valikud* > *Vorminda*.
3. Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi.

Mälukaardi lukustamine ja avamine

Parooli määramiseks, et seadet lubamatu kasutuse eest kaitsta, valige vaates *Failihaldur* mälukaart ja seejärel **Valikud** > *Mälukaardi parool* > *Määra*.

Sisestage ja kinnitage parool. Parool võib olla kuni kaheksa märgi pikkune.

Kui sisestate seadmesse mõne muu parooliga kaitstud mälukaardi, palub seade sisestada selle kaardi parooli. Lukus mälukaardi avamiseks valige **Valikud** > *Ava mälukaart*.

■ Litsentsid

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada sisu, mis on kaitstud tehnoloogiaga WMDRM, OMA DRM 1.0 või OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmes on tehnoloogiaga OMA DRM kaitstud sisu, siis kasutage nii kasutusvõtmete kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia PC Suite varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-i kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Mõned aktiveerimisvõtmed võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on sisestatud.

Seadmesse salvestatud litsentside vaatamiseks valige  > *Seaded* > *Andmehald.* > *Litsentsid*.

Ühe või mitme meediumifailiga seotud kehtivate litsentside vaatamiseks valige *Kehtiv. litsentsid*. Mitmeid litsentse sisaldavaid grupilitsentse tähistab .

Grupilitsentsis sisalduvate litsentside vaatamiseks valige grupilitsents.

Kehtetute litsentside vaatamiseks, mille kasutusaeg failide avamiseks on möödas, valige *Valed litsentsid*. Meediumifaili kasutusaaja ostmiseks või pikendamiseks valige kehtetu litsents ja seejärel **Valikud** > *Laadi uus litsents*. Kui teenuseteadete vastuvõtt on keelatud, ei pruugi litsentside uuendamine võimalik olla.

Mittekasutatavate litsentside vaatamiseks valige *Pole kasutusel*.

Mittekasutatavate litsentsidega pole seotud ühtki meediumifaili.

Üksikasjaliku teabe (nt litsentsi kehtivuse ja faili edastusvõimaluste) vaatamiseks liikuge soovitud litsentsile ja valige see.

■ Seadmehaldur

Seadmehalduri abil saab luua ühenduse serveriga ja võtta vastu seadme konfiguratsiooniseadeid, luua uusi serveriprofiile ning vaadata ja hallata olemasolevaid serveriprofiile. Konfiguratsiooniseadeid saate oma teenusepakujalt või ettevõtte teabehaldusosakonnalt.

Seadmehalduri avamiseks valige  > *Seaded* > *Andmehald.* > *Sead.hald.*

Tarkvara uuendamine



Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise ajal ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks). Seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage enne uuenduste vastuvõtmist laadija.

1. Valige **Valikud** > *Otsi uuendusi*. Kui uuendus on saadaval, nõustuge selle allalaadimisega.
2. Pärast allalaadimist valige uuenduse installimiseks **Kohe**. Installimise käivitamiseks hiljem valige **Hiljem**.

Kui soovite hiljem installida, valige **Valikud** > *Installi uuendus*.

Kui serveriprofiili pole määratud, palub seade teil selle luua. Kui on mitu profiili, palub seade teil valida serverite loendis leiduvate profiilide hulgast sobiva. Serveriprofiili seadete saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Seadme konfigureerimine

Konfiguratsiooniseadeid saate oma teenusepakkujalt või ettevõtte teabehaldusosakonnalt.

Ühenduse loomiseks serveriga ja seadme konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks valige **Valikud** > *Serveri profiilid*, liikuge soovitud serveriprofiilile ja valige **Valikud** > *Alusta konfigur.*

Serveriprofiili muutmiseks liikuge soovitud serveriprofiilile ja valige **Valikud** > *Muuda profiili sead.*

Serveriprofiili seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkuja või ettevõtte teabehaldusosakonnaga.

19. Ühenduvus

■ Andmete edastus

Andmeedastusfunktsiooniga saate kopeerida või sünkroonida ühilduvast seadmest kontakte, kalendrikirjeid ja muid andmeid (nt videoklippe ja pilte) Bluetooth-ühenduse kaudu.

Olenevalt teisest seadmest ei pruugi sünkroonimisfunktsioon töötada või saab andmeid edastada ainult ühe korra.

1. Andmete edastamiseks või sünkroonimiseks valige  > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Vahetus*.

Kui te pole funktsiooni *Vahetus* varem kasutanud, kuvatakse ekraanil teave rakenduse kohta. Andmete edastamise alustamiseks valige **Jätka**.

Kui olete rakendust *Vahetus* juba kasutanud, valige ikoon *Sünkrooni*, *Laadi* või *Alusta saatmist*.

2. Kui kasutate Bluetooth-tehnoloogiat, peate seadmed andmete edastamiseks omavahel siduma.
Sõltuvalt teise seadme tüübist võidakse teise seadmesse saata ja installida andmeedastust võimaldav rakendus. Täitke kuvatavad juhised.
3. Valige, millist sisu soovite oma seadmesse edastada.
4. Sisu edastatakse teie seadmesse. Andmete edastuse kestus oleneb andmete mahust. Saate edastuse ka peatada ja hiljem jätkata.

■ PC Suite

Tarkvarakomplekti PC Suite abil saab sünkroonida seadmes ja ühilduvas arvutis asuvaid kontakte, kalendrikirjeid ja märkmeid.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kohta ja allalaadimislingi leiate Nokia veebisaidi www.nokia.com/pcsuite tehnilise toe lehelt.

■ Bluetooth-ühendus

Bluetooth-ühendus võimaldab raadiosidet teineteisest kümne meetri (33 jala) kaugusse jäävate elektrooniliste seadmete vahel.

Seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 ning toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access ja Generic Object Exchange. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Seadme kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse taotlusi.

Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta telefoni funktsioone.

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt.

Bluetooth-ühenduse seaded

Valige  > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*.

Bluetooth – võimaldab lülitada Bluetoothi sisse või välja.

Minu telefoni nähtavus > *Kõigile leitav* – võimaldab teie seadme muude Bluetooth-ühendusega seadmete jaoks kogu ajaks leitavaks muuta. Kui soovite, et teie seade oleks leitav määratud aja jooksul, valige *Määra aeg*. Turvalisuse tagamiseks on soovitatav võimaluse korral kasutada režiimi *Varjatud*.

Minu telefoni nimi – võimaldab määrata seadmele nime.

Kaug-SIM-režiim > *Sisse lülitatud* – võimaldab lubada muudel seadmetel (nt autovarustusel) teie seadme SIM-kaarti Bluetooth-ühenduse (SIM Access Profile) kaudu kasutada.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat seadet (näiteks autovarustus). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Teistel numbritel helistamiseks peate kaug-SIM-kaardirežiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Andmete saatmine

1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud üksus, mida soovite saata.
2. Liikuge saadetavale üksusele ja valige **Valikud** > *Saada* > *Bluetoothi abil*.
3. Seade hakkab otsima tööpiirkonnas olevaid seadmeid. Seotud seadme tähis on . Mõned seadmed võivad kuvada ainult neile ainuomast seadme aadressi. Kui soovite oma seadme ainuomase aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.

Kui teie seade on muid seadmeid ka enne otsinud, kuvatakse ekraanil eelmisel otsingul leitud seadmete loend. Uue otsingu käivitamiseks valige *Otsi veel*.

4. Valige seade, millega soovite luua ühenduse.
5. Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ja seade palub sisestada pääsukoodi. Looge oma pääsukood ja jagage seda teise seadme omanikuga. Pääsukoodi pole vaja meeles pidada.

Seadmete sidumine ja blokeerimine

Seotud seadmete loendi avamiseks liikuge vaates *Bluetooth* paremale ja valige *Seotud seadmed*.

Seadmega sidumiseks valige **Valikud** > *Uus seotud seade*, siis seade, millega soovite oma seadme siduda, ja vahetage pääsukoodi.

Sidumise tühistamiseks liikuge selle seadme nimele, millega seotust soovite tühistada, ja vajutage kustutamisklahvi. Kõigi sidumiste tühistamiseks valige **Valikud** > *Kustuta kõik*.

Kui soovite seadme tunnustatuks määrata, liikuge soovitud seadme nimele ja valige **Valikud** > *Tunnustatuks*. Ühenduse loomine teie seadme ja tunnustatud seadme vahel võib toimuda ka teie teadmata. Seda valikut on soovitatav kasutada enda seadmete puhul, millele teised juurde ei pääse, näiteks enda arvuti või nende seadmete puhul, mille omanikke te täielikult usaldate. Tunnustatuks märgitud seadmete nime kõrvale lisandub seotud seadmete vaates ikoon .

Seadme ühenduste blokeerimiseks valige seotud seadmete vaates soovitud seadme nimi ja seejärel *Blokeeri*.

Blokeeritud seadmete loendi kuvamiseks liikuge paremale ja valige *Blokeeritud seadmed*. Blokeeringu tühistamiseks liikuge soovitud seadme nimele ja valige *Kustuta*.

Andmete vastuvõtmine

Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, küsib seade teilt, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, salvestatakse üksus menüü *Sõnumid* kausta Saabunud.

■ USB-ühendus

Ühendage USB-andmesidekaabel andmesideühenduse loomiseks seadme ja ühilduva arvuti vahel.

Valige esmalt **☞** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB* ja siis mõni järgmistest valikutest.

USB-ühenduse režiim – vaike-USB-ühendusrežiimi valimiseks või aktiivse režiimi muutmiseks. Valige seadme kasutamiseks tarkvaraga Nokia PC Suite *PC Suite*, massmälu-seadmena kasutatava mälukaardi failidele juurdepääsuks *Massmälu*, seadme kasutamiseks PictBridge'iga ühilduva printeriga *Pildiedastus* ja meediumifailide (nt muusika) sünkroonimiseks ühilduva Windows Media Playeri versiooniga *Meediaedastus*.

Küsi ühendumisel – kui soovite, et seade küsiks kaabli ühendamisel alati, mille jaoks ühendust kasutate, valige *Jah*. Kui soovite määrata vaikerežiimi automaatse aktiveerimise, valige *Ei*.

Pärast andmete edastamist tagate turvalisuse, kui lahutate seadmest USB-andmesidekaabli.

■ Kaugsüünkroonimine

Funktsiooniga *Süünkron*. saate süünkroonida andmeid, nt kalendrikirjeid, kontakte ja märkmeid ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga.

Valige **☞** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Süünkron*.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > *Uus süünkron.profiil* ja sisestage vajalikud seaded.

Andmete süünkroonimiseks märkige põhivaates süünkroonitavad andmed ja valige **Valikud** > *Süünkroniseeri*.

■ Ühendushaldur

Ühendushalduris saab kontrollida andmeühenduste olekut, vaadata saadetud ja vastu võetud andmete mahtu ja lõpetada tarbetuid ühendusi.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Valige > **Seaded** > **Ühen.hald..**

Ühenduse üksikasjade vaatamiseks liikuge soovitud ühenduse nimele ja valige **Valikud** > **Andmed**.

Ühenduse lõpetamiseks liikuge soovitud ühenduse nimele ja valige **Valikud** > **Katkesta**. Kõigi ühenduste lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

20. Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Seade on mõeldud kasutamiseks akuga BL-5B. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 või DC-4 ja laadijaadapter CA-44. Täpne laadija mudeli number võib sõltuda pistiku tüübist. Pistiku eri tüüpe tähistavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või muid ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi.

Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi.

Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.



NB! Aku kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised ja sõltuvad signaalitugevusest, võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse, digirežiimi kasutamist ja paljudest muudest teguritest. Seadme kõne- ja ooteajade kasutamise aeg mõjutab ooteaega. Samamoodi sõltub kõneaja pikkus ajast, mille vältel on seade sisse lülitatud ja ooterežiimis.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõud aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeeri plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiaid andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meeelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusalane teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui juhistes lubatud.

Seade sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitatav meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse

monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisemaid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu. Et kontrollida, kas vedelgaasil (propaan, butaan) töötavate sõidukite läheduses on selle seadme kasutamine ohutu, pöörduge nende sõidukite tootjate poole.

■ Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Seade üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainult mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.

3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnормid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP poolt SAR-ile kehtestatud piirnорм on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP kehtestatud piirnормide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,0 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abi 8
Adobe Reader 54
aku laadimine 11
andmesidekaabel. Vt USB.
andmete edastus 62
autonoomne režiim. Vt autonoomse režiimi
profiil.
autonoomse režiimi profiil 14

B

Bluetooth
 andmete saatmine 64
 andmete vastuvõtmine 65
 ühenduse seaded 63

D

diktofon. Vt salvesti.

E

e-kirjad
 allalaadimine 36
 kustutamine 37

F

failihaldur 59
Flash-pleier 45

G

galerii 40
GPS
 kaardid 50
 positsioneerimine 50

H

helinad
 gruppidesse lisamine 40
 kontaktide hulka lisamine 40
 videohelinad 40
helitugevus 16
häälkäsklused 55
häälvalimine 20

J

järjehoidjad 46

K

kaamera
 pildistamine 43
 video salvestamine 44
kaardid
 kaartide sirvimine 51
kalender 50
kalkulaator 53
kauglukustus 18
kell 49, 50
kiirvalimine 19
klahvilukk. Vt klahvistiku lukustus.
klahvistiku lukustus 16
kontaktid 39
 mäluksutus 39
kontorirakendused 55
konverentskõne 20
kõned
 helistamine 19
 keeldumine 21
 kiirvalimine 20
 koputus 21
 lõpetamine 19
 piirang 23
 rahvusvaheline 19
 vahetamine 21
 vastuvõtmine 21
kõnede edasisuunamine. Vt kõnede
 ümbersuunamine.
kõnede ümbersuunamine 23
kõnepost 20
kõneregister. Vt logi.

L

logi 25
lood
 ülekandmine 28
lukukood 11, 17

M

maailmakell. Vt kell.
meediumipleier. Vt RealPlayer.
menüü 15
microSDHC-mälukaart 10
muusika edastamine 28
muusika kuulamine 26
muusika. Vt muusikapleier.

muusikapleier
 esitusloendid 27
 muusika allalaadimine 28
 muusika edastamine 28
 muusikapood 28
mälukaart. Vt microSDHC-mälukaart.
mängud 32
märkmik
 aktiivmärkmik 53

N

N-Gage 32

O

ooterežiimi teema 14
operaatori valimine 24

P

piiranguparool 17
pimenduspiilt 15
PIN 11, 17
 allkirja PIN-kood 17
 mooduli PIN-kood 17
positsioneerimine 50
profiilid 49
PUK 17

Q

Quickoffice 55

R

raadio 31
RealPlayer 44

S

salvesti 45
seaded
 andmesidekõne 57
 häälestusviisard 12
 kõne 57
 pakettandmeside 56
 sisestuskeel 33
 sõnumid 38
 telefon 56
 ühendus 56
seadmehaldur 61
seotud seadmed 64

sõnumid
 kuulamine 37
 saatmiseks 37
 SIM-kaardi sõnumid 37
 teenuseteated 36
sünkronimine 65

T

tarkvara uuendamine 61
tarkvarauuendused 61
teemad 49
teenusekäsklused 38
teisendaja 53
teksti kirjutamine. Vt tekstisisestus.
tekstisisestus
 teksti kopeerimine 34
 teksti kustutamine 34
telefoni kasutamine ilma SIM-kaardita 14
telefoniraamat. Vt kontaktid.
tähised
 ikoonid 14

U

UPIN 17
USB 65

V

vahemälu 48
vahetus. Vt andmete edastus.
veeb
 järjehoidjate vaatamine 46
 kanalid 47
 lehe salvestamine 48
 salvestatud lehe vaatamine 48
 ühenduse turvalisus 46
video ühisvaatamine
 seaded 24
videokõne 21, 22
videote töötlemine 41

Ä

äratuskell. Vt kell.

Ü

ühendushaldur 65
ühendus 62