

Nokia 5500 Sport

Uživatelská příručka

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-86 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune a Visual Radio jsou zvukové značky společnosti Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „TAK JAK JE“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obráťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj je v souladu se Směrnicí 2002/95/ES o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost. Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

BEZ ZÁRUKY

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHDNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

3. vydání, CS

Pro vaši bezpečnost	6	Zobrazení zpráv v SIM kartě	33
Obecné informace	9	Informační služba	33
Přehled funkcí	9	Editor příkazů služby	33
Přístupové kódy	9	Nastavení zpráv	34
Podpora Nokia a kontaktní informace	10	Čtení zpráv	37
1. Začínáme	11	6. Kontakty	38
Instalace SIM karty, karty microSD		Správa kontaktů	38
a baterie	11	Správa skupin kontaktů	39
Nabíjení baterie	13	Přidání vyzváněcího tónu	39
Zapnutí a vypnutí telefonu	13	Přiřazení tlačítek zrychlené volby	39
Nastavení data a času	13	7. Galerie	40
Normální provozní poloha	14	Funkce aplikace Galerie	40
Nastavení konfigurace	14	Stahování souborů	40
2. Váš telefon	15	8. Média	41
Tlačítka a části přístroje	15	Fotoaparát	41
Pohotovostní režim	16	RealPlayer	42
Režimy	17	Rekordér	43
Indikátory	17	Flash přehrávač	43
Hledání a vybírání	18	9. Služby (webový prohlížeč)	44
Menu	19	Nastavení telefonu pro používání	
Výuka	19	prohlížeče	44
Nápověda	19	Připojení	45
Ovládání hlasitosti	20	Zobrazení záložek	45
Zámek klávesnice (Keyguard)	20	Zabezpečení spojení	46
Svítilna	20	Prohlížení webových stránek	46
3. Funkce volání	20	Stahování	47
Volání	20	Ukončení spojení	47
Přijetí nebo odmítnutí volání	23	Vymazání vyrovnávací paměti	47
Protokol	24	Nastavení prohlížeče	47
4. Psaní textu	25	10. Mé vlastní	48
Tradiční zadávání textu	25	Motivy	48
Prediktivní zadávání textu	26	Určování polohy	49
Kopírování a mazání textu	27	Navigátor	49
5. Zprávy	27	Významná místa	50
Psalí a odeslání zpráv	28	11. Organizér	50
Složka Přijaté – přijímání zpráv	30	Hodiny	50
Mé složky	31	Kalendář	51
Schránka	31	Konvertor	52
K odeslání	32	Poznámky	53

Kalkulačka.....	53	Infračervené spojení.....	88
Správce souborů.....	53	Modem	89
Paměťová karta	54	Datový kabel USB.....	89
Správce komprimovaných souborů.....	55		
12. Nástroje	56	14. Hudba	90
Hlasové příkazy	56	Hudební přehrávač.....	90
Hlasová schránka.....	57	Visual Radio	92
Zrychlená volba.....	57		
Profily.....	57	15. Režim sportu	96
Nastavení	58	Aktivity.....	97
Správce aplikací	68	Nastavení cílů	98
Aktivační klíče	70	Stručný úvod	98
Správce přístroje	71	Deník.....	98
Přenos dat.....	71	Testy.....	99
Řeč.....	72	Nastavení.....	99
Průvodce nastavením	72	Nokia Sports Manager	99
Nastavení zadávání příkazů			
poklepáním	73	16. Informace o bateriích	100
13. Možnosti připojení.....	73	Nabíjení a vybití.....	100
PC Suite	73	Pokyny k ověření pravosti	
Spojení Bluetooth.....	73	baterií Nokia	100
Chat	76		
Správce spojení	81	Péče a údržba	103
Push to talk	82	Doplňkové bezpečnostní	
Vzdálená synchronizace.....	87	informace.....	104
		Rejstřík	107

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec můžete smazat displej a zobrazit úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 900, 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních včetně autorských práv.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služby.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například procházení webu, zprávy elektronické pošty, push to talk, chat a multimediální zprávy, vyžadují pro tyto technologie podporu ze strany sítě.

■ Příslušenství, baterie a nabíječky

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj lze napájet nabíječkou AC-3 nebo AC-4. Tento přístroj používá baterie BL-5B.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce.

Několik praktických rad týkajících se příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Obecné informace

■ Přehled funkcí

Tento přístroj nabízí mnoho praktických funkcí pro každodenní použití, jako například kalendář, e-mailovou aplikaci, hodiny, budík, webový prohlížeč XHTML Web a rádio. Tento telefon obsahuje i následující funkce:

- tlačítko pro okamžité přepínání pro rychlé přepínání mezi režimy telefonu, sportu a hudby,
- aplikaci Čtení zpráv pro hlasité čtení textových zpráv,
- hudební přehrávač s podporou formátu MP3, WMA, AAC a eAAC+,
- režim sportu s funkcemi sledování tréninku, krokoměru, tréninkového deníku a vytváření tréninkového plánu,
- příkazy zadávané poklepáním pro poslech textových zpráv a informací o tréninku a pro ovládání přehrávání hudby,
- 2megapixelový fotoaparát s funkcí videozáznamu,
- vylepšené hlasové vytáčení a hlasové příkazy,
- spojení Bluetooth a infračervené spojení,

■ Přístupové kódy

Zamykací kód

Zamykací kód (5– 10 číslic) zabezpečuje telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu pro vyžadování bezpečnostního kódu najdete v části „Bezpečnost“ str. 65.

Zadáte-li nesprávný zamykací kód pětkrát za sebou, telefon nebude na další pokusy o zadání kódu reagovat. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

PIN kódy

- Osobní identifikační číslo (PIN) a univerzální osobní identifikační číslo (UPIN) (4– 8 číslic) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz část „Bezpečnost“ na str. 65. PIN kód je obvykle dodán se SIM kartou.

- PIN2 kód (4– 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován pro použití některých funkcí.
- PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. PIN modulu je dodáván se SIM kartou, pokud je na SIM kartě modul zabezpečení.
- PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. PIN podpisu je dodáván se SIM kartou, pokud je na SIM kartě modul zabezpečení.

PUK kódy

Osobní odblokovací kód (PUK) a univerzální osobní odblokovací kód (UPUK) (8 číslic) jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN kódu a UPIN kódu. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Heslo pro blokování

Toto heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Nast. blok. hov.* Viz část „Blokování hovorů“ na str. 67. Toto heslo můžete získat od provozovatele služby.

Pokud zadáte nesprávné heslo pro blokování třikrát po sobě, heslo bude zablokováno. V tom případě kontaktujte poskytovatele služeb nebo operátora sítě.

■ Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webových stránkách najdete informace o použití produktů a služeb společnosti Nokia. Potřebujete-li se obrátit na službu zákazníkům, viz seznam místních kontaktních středisek Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Chcete-li využít služeb údržby, vyhledejte kontakt na nejbližší servisní středisko Nokia na adrese www.nokia.com/repair.

Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vytvářet aktualizace, které mohou nabízet nové či rozšířené funkce nebo zvyšovat výkon. O tyto aktualizace můžete požádat z kompatibilního počítače pomocí aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít

aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na stránce www.nokia.com/softwareupdate nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty, karty microSD a baterie



Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.


Karty microSD uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní karty microSD. Ostatní paměťové karty, jako například karty RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards), nejsou určeny pro zásuvku karty microSD, a proto nejsou s tímto přístrojem kompatibilní. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.

Používejte pouze karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia postupuje podle schválených oborových norem pro paměťové karty, některé jiné značky však nemusí pracovat správně nebo být kompatibilní s tímto přístrojem.


1. Obrátte telefon zadní stranou k sobě a otočením šroubu o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček (použijte například minci) uvolněte zadní kryt. Sejměte zadní kryt.

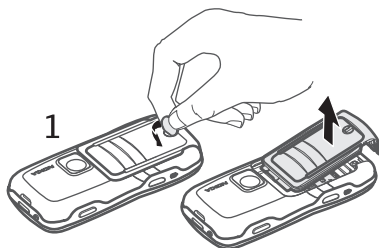


2. Podle obrázku zvedněte a vyjměte baterii.

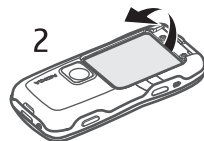


3. Uvolněte držák SIM karty tak, že jej posunete ve směru šipky a potom jej zvednete. Vložte SIM kartu se zkoseným rohem směřujícím do zkoseného rohu. Sklopte držák SIM karty a zajistěte jej posunutím v opačném směru.

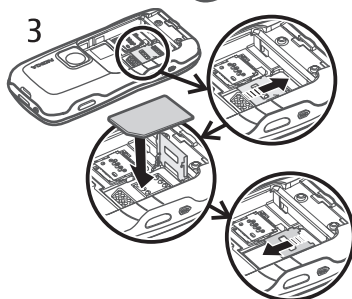


4. Uvolněte držák karty microSD tak, že jej posunete ve směru šipky a potom jej zvednete. Vložte kartu microSD zlatými kontakty napřed tak, aby plocha kontaktů směřovala po sklopení držáku dolů. Sklopte držák karty microSD a zajistěte jej posunutím v opačném směru.

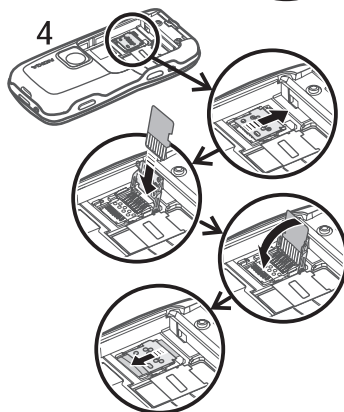

5. Vraťte baterii na místo.

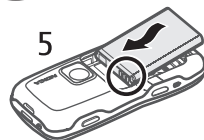


6. Nasaďte zadní kryt. Ujistěte se, že je zadní kryt správně nasazen. Zamkněte kryt otočením šroubu o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

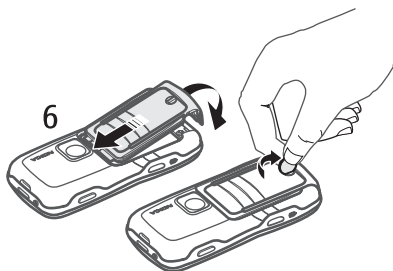

■ Nabíjení baterie

Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Připojte kabel nabíječky k nabíjecímu konektoru na telefonu.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

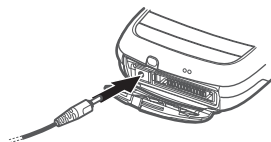

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Nabíjení baterie BL-5B nabíječkou AC-3 trvá přibližně 2 hodiny a 20 minut a nabíječkou AC-4 přibližně 1 hodinu a 20 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač.

Budete-li vyzváni k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN a zvolte možnost **OK**.

Budete-li vyzváni k zadání zamykacího kódu, zadejte zamykací kód a zvolte možnost **OK**. Z výroby je zamykací kód nastaven na 12345.



■ Nastavení data a času

Pro nastavení správného časového pásma, času a data nastavte své město nebo nejbližší město v seznamu s odpovídajícím časovým pásmem a zadejte aktuální čas a datum.

■ Normální provozní poloha

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze.

Tento přístroj má vestavěnou anténu.



Poznámka: Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.



■ Nastavení konfigurace

Pokud chcete používat funkce pro zaslání multimediálních zpráv, chat, službu Push to talk, e-mailovou aplikaci, synchronizaci, streamování a prohlížeč, telefon musí být pro tyto funkce nakonfigurován. Telefon může podle použité SIM karty automaticky nakonfigurovat prohlížeč, multimediální zprávy, přístupový bod a nastavení streamování. Toto nastavení můžete také obdržet přímo ve formě konfigurační zprávy, kterou v telefonu uložíte. Více informací o dostupnosti získáte od operátora sítě, poskytovatele služeb nebo od nejbližšího prodejce produktů Nokia.

Pokud obdržíte konfigurační zprávu a nastavení se neuloží a neaktivuje automaticky, zobrazí přístroj zprávu *1 nová zpráva*. Zvolením možnosti **Ukázat** zprávu otevřete. Pro uložení nastavení zvolte možnost **Volby > Uložit**. Budete-li vyzváni k zadání kódu *PIN kód nastavení konfigurace*; zadejte kód PIN pro nastavení a zvolte možnost **OK**. PIN kód získáte od poskytovatele služeb.

2. Váš telefon

■ Tlačítka a části přístroje

Sluchátko (1)

Svítilna (2)

Reproduktor (3)

Vypínač (4)

Navigační tlačítko (5)

Tlačítko pro okamžité
přepínání (6)

Výběrová tlačítka (7)

Tlačítko Volat (8)

Tlačítko Konec (9)

Tlačítko Menu (10)

Tlačítko Smazat (11)

Tlačítka číslic (12)

Infračervený port (13)

Tlačítko Úpravy (14)

Objektiv fotoaparátu (15)

Tlačítko Push to talk (16)



Tlačítka hlasitosti (17)

Šroub zadního krytu (18)

Konektor pro nabíječku (19)

Očko pro poutko (20)

Konektor Pop-Port™ (21)

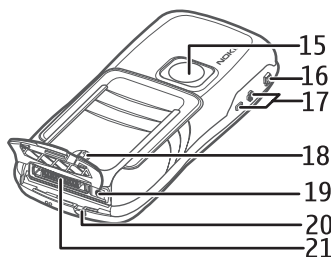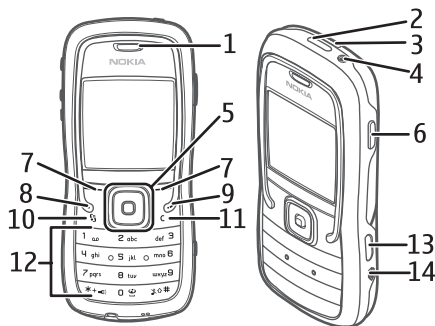

■ Pohotovostní režim

Po zapnutí se telefon zaregistruje do sítě. Potom se přepne do pohotovostního režimu a je připraven k použití.

Síla signálu (1)

Hodiny (2)

Operátor sítě (3)

Datum nebo aktivní profil (4)

Indikátor nabití baterie (5)

Funkce levého výběrového tlačítka (6)

Funkce pravého výběrového tlačítka (7)


Název aktivního profilu je na místě data zobrazen v případě, že je aktivní jiný profil než *Normální* nebo *Offline*.

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte profil.

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.

K webu se připojíte podržením stisknutého tlačítka 0.

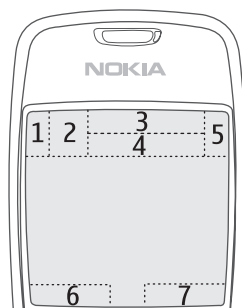

Klávesové zkratky navigačního tlačítka v pohotovostním režimu

Klávesové zkratky pro navigační tlačítko nelze používat v aktivním pohotovostním režimu.

Pro otevření aplikace *Kontakty* stiskněte navigační tlačítko dolů nebo stiskněte navigační tlačítko. Pro aktivaci fotoaparátu stiskněte navigační tlačítko nahoru. Chcete-li spustit aplikaci *Kalendář*, stiskněte navigační tlačítko vpravo. Chcete-li napsat textovou zprávu, stiskněte joystick vlevo.

Změna klávesových zkratk navigačního tlačítka je popsána v části „Pohotovostní režim“ kapitoly „Nastavení“ str. 59.

Některé zkratky jsou pevně nastavené a nelze je změnit.

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu lze hlavní displej používat pro rychlý přístup k často používaným aplikacím. Chcete-li nastavit, zda má být zobrazován aktivní pohotovostní režim, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Telefon* > *Pohotovostní režim* > *Aktivní pohot. režim* > *Zapnutý* nebo *Vypnutý*.

V aktivním pohotovostním režimu se v horní části displeje zobrazí výchozí aplikace a pod nimi kalendář, úkoly a události přehrávače. Chcete-li vybrat aplikaci nebo událost, vyhledejte ji a stiskněte navigační tlačítko.

■ Režimy

Tento telefon pracuje ve třech různých režimech: telefon, hudba a sport. V režimu sportu můžete sledovat tréninky, sestavovat tréninkový plán, nastavovat cíle, pracovat s výsledky tréninku a provádět testy. V režimu hudby můžete rychle přistupovat k hudebnímu přehrávači.

Přechod mezi režimy

K přepínání mezi režimy telefonu, hudby a sportu slouží tlačítko pro okamžité přepínání. Při aktivování režimu sportu blikne indikátor na navigačním tlačítku červeně, při aktivování režimu hudby zeleně a při aktivování režimu telefonu bíle.

■ Indikátory

-  Telefon je připojen k síti GSM.
-  Do složky *Přijaté* v aplikaci *Zprávy* byla přijata jedna nebo více zpráv.
-  Ve složce *K odeslání* jsou připraveny zprávy k odeslání. Viz část „K odeslání“ na str. 32.
-  Máte nepřijaté hovory. Viz část „Poslední hovory“ na str. 24.
-  Tento indikátor je zobrazen, když je možnost *Typ vyzvánění* nastavena na hodnotu *Tiché* a možnosti *Tón oznámení zprávy* a *Tón oznám. el. pošty* na hodnotu *Vypnutý*. Viz část „Profily“ na str. 57.
-  Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz část „Zámek klávesnice (Keyguard)“ na str. 20.
-  Je aktivován reproduktor.
-  Je aktivní budík.
- 2** Je používána druhá telefonní linka. Viz část *Používaná linka* v kapitole „Hovor“ na str. 60.



Všechna volání na telefon jsou přesměrována do hlasové schránky nebo na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky, indikátor pro přesměrování na první lince je **1** a na druhé lince **2**.



K telefonu je připojen headset.



K telefonu je připojena smyčka.



Spojení k headsetu Bluetooth bylo ztraceno.



Je aktivní datové volání.



Paketové datové spojení je k dispozici.



Paketové datové spojení je aktivní.



Paketové datové spojení je drženo.



Je zapnuto spojení Bluetooth.



Probíhá přenos dat přes Bluetooth. Viz část „Spojení Bluetooth“ na str. 73.



Je aktivní infračervené spojení. Když je aktivní infračervené spojení, ale není navázáno spojení, indikátor bliká.



Je aktivní spojení USB.

Mohou se zobrazit i další indikátory. Indikátory funkce Push to talk jsou popsány v části „Push to talk“ str. 82.

■ Hledání a vybírání

Pro pohyb doleva, doprava, nahoru či dolů stiskněte okraj navigačního tlačítka. Zvýrazněnou položku vyberte stisknutím středu navigačního tlačítka.

Označení a odznačení položek v aplikacích

Chcete-li označit nebo zrušit označení položky v aplikaci, podržte stisknuté tlačítko Úpravy a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li označit nebo odznačit více položek následujících za sebou, přidržte tlačítko Úpravy a stiskněte joystick nahoru nebo dolů.

■ Menu

V menu máte přístup ke všem funkcím telefonu. Hlavní menu otevřete zvolením možnosti **Menu**.

Aplikaci nebo složku otevřete tak, že na ni přejdete a stisknete navigační tlačítko.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Menu > Volby > Změnit zobrazení > Mřížka** nebo **Seznam**.

Pokud změníte pořadí funkcí v menu, bude se lišit od výchozího pořadí popsaného v této uživatelské příručce.

Chcete-li zavřít aplikaci nebo složku, vraťte se opakovaným zvolením možnosti **Zpět** nebo **Konec** do pohotovostního režimu nebo zvolte možnost **Volby > Konec**.

Chcete-li přepínat mezi otevřenými aplikacemi, přidržte tlačítko Menu. Otevře se okno pro přepínání mezi aplikacemi se seznamem otevřených aplikací. Vyhledejte aplikaci a vyberte ji.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

■ Výuka

Výuka obsahuje úvod do funkcí telefonu a pokyny k použití telefonu. Výuka začne automaticky, když telefon poprvé spustíte. Chcete-li aplikaci Výuka spustit sami, zvolte možnost **Menu > Výuka** a vyberte požadovanou položku.

■ Náповѣда

Tento přístroj je vybaven kontextovou nápovědou. Nápovědu lze aktivovat z aplikace nebo hlavního menu.

Chcete-li nápovědu aktivovat z aplikace, zvolte možnost **Volby > Náповѣда**.

Chcete-li přepnout mezi nápovědou a aplikací spuštěnou na pozadí, podržte stisknuté tlačítko **Menu**. Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Seznam témat – Zobrazí seznam dostupných témat příslušné kategorie.

Kategorie nápovědy – Zobrazí seznam kategorií nápovědy.

Hledat klíčové slovo – Slouží k hledání témat nápovědy podle klíčových slov.

Chcete-li nápovědu otevřít z hlavního menu, zvolte možnost **Nástroje > Náповѣда**. V seznamu kategorií nápovědy zobrazte zvolením požadované aplikace seznam témat nápovědy. Chcete-li zobrazit seznam kategorií nápovědy, označený

ikonou , nebo seznam klíčových slov, označený ikonou  abc, stiskněte joystick vlevo nebo vpravo. Stisknutím navigačního tlačítka zobrazíte odpovídající text nápovědy.

■ Ovládání hlasitosti

Chcete-li během hovoru nebo poslechu hudby upravit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li během hovoru zapnout reproduktor, zvolte možnost **Hlasitě**.

Chcete-li během hovoru reproduktor vypnout, zvolte možnost **Telefon**.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li předejít následkům náhodného stisknutí tlačítek, uzamkněte klávesnici stisknutím levého výběrového tlačítka a poté do 1,5 sekundy tlačítka *.

Klávesnici odemknete zvolením možnosti **Uvolnit** a následným stisknutím tlačítka * během 1,5 sekundy.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

■ Svítlna

Chcete-li zapnout nebo vypnout svítlnu, stiskněte a podržte v pohotovostním režimu tlačítka *.

3. Funkce volání

■ Volání

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Stisknutím tlačítka Smazat odstraňte číslo.

V případě mezinárodních hovorů dvakrát stiskněte tlačítka * pro zadání mezinárodní předvolby (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2. Chcete-li volat na vybrané číslo, stiskněte tlačítka Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o uskutečnění hovoru.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Chcete-li volat ze seznamu *Kontakty*, zvolte možnost **Menu** > *Kontakty*. Vyhledejte požadované jméno nebo zadejte první písmena jména a vyhledejte požadované jméno. Chcete-li volat na vybrané číslo, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat hlasovou schránku (síťová služba), stiskněte a podržte v pohotovostním režimu tlačítko **1**. Před voláním hlasové schránky musíte definovat číslo hlasové schránky. Viz část „Hlasová schránka“ na str. 57.

Chcete-li zavolat na nedávno volané číslo, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Volat. Zobrazí se seznam posledních 20 čísel, na která jste volali nebo na která jste se pokusili volat. Vyhledejte požadované číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Pokyny k volání službou Push to talk najdete v části „Push to talk“ str. 82.

Zrychlená volba

Tlačítkům zrychlené volby **2 až 9** lze přiřadit telefonní čísla. Viz část „Přiřazení tlačítek zrychlené volby“ na str. 39.

Na číslo pro zrychlenou volbu lze volat jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a potom tlačítko Volat.
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba (Zapnutá)*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud přístroj nezahájí volání. Pro nastavení funkce *Zrychlená volba* na hodnotu *Zapnutá* zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Hovor* > *Zrychlená volba* > *Zapnutá*.

Vylepšené hlasové vytáčení

Volání lze zahájit vyslovením jména uloženého v seznamu kontaktů v telefonu. Hlasový příkaz bude automaticky přidán ke všem položkám v seznamu kontaktů v telefonu.

Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Použití hlasového vytáčení

Pokud nějaká aplikace odesílá nebo přijímá data pomocí paketového datového spojení, před použitím hlasového vytáčení tuto aplikaci ukončete.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu přidržte pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.

Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, přidržte tlačítko na headsetu.

2. Vyslovte jasně hlasový příkaz. Telefon přehraje hlasový příkaz odpovídající vašemu zadání. Přibližně za 1,5 sekundy telefon začne číslo volat. Pokud telefon nerozpoznal příkaz správně, zvolte před zahájením volání možnost **Další** a vybráním jiného záznamu zahajte volání.

Použití hlasových příkazů pro aktivaci funkcí telefonu je podobné hlasovému vytáčení. Viz část „Hlasové příkazy“ na str. 56.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Po zvolení možnosti **Volby** > *Nový hovor* zavolejte dalšímu účastníkovi. První hovor je automaticky držen.
3. Po přijmutí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru zvolením možnosti **Volby** > *Konference*.
 - Chcete-li k hovoru přidat dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > *Konference* > *Přidat do konf.*. Telefon podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky, včetně vás.
 - Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > *Konference* > *Soukromě*. Vyberte účastníka a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v telefonu přepnut do držení. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost **Volby** > *Přidat do konf.*.
 - Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > *Konference* > *Odpojit účastníka*, vyhledejte požadovaného účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.
4. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

■ Přijmutí nebo odmítnutí volání

Chcete-li přijmout volání, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li před přijmem volání vypnout vyzváněcí tón, zvolte možnost **Ticho**.



Tip: Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset, můžete přijmout a ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Chcete-li volání odmítnout, stiskněte tlačítko Konec. Volající uslyší tón obsazené linky. Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměr. hov. – Je-li obsazeno*, odmítnutím příchozí volání přesměrujete.

Volajícímu můžete poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte možnost **Volby** > *Poslat text. zprávu*. Text můžete před odesláním upravit. Viz části *Odmítn. hovor se SMS a Text zprávy* v kapitole „Hovor“ na str. 60.

Čekání hovoru

Chcete-li aktivovat funkci *Čekání hovoru* (síťová služba), zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Hovor* > *Čekání hovoru* > *Aktivovat*.

Chcete-li v průběhu hovoru přijmout čekající hovor na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je držen. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Pro přepnutí mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**.

Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte možnost **Volby** a získáte přístup k některým z následujících funkcí:

Ticho nebo *Nahlas*; *Aktivovat telefon*, *Aktiv. reproduktoru* nebo *Aktiv. handsfree* (pokud je připojen kompatibilní headset Bluetooth); *Ukončit aktiv. hovor* nebo *Ukončit vř. hovory*; *Nový hovor*; *Konference*; *Přijmout*; *Odmítnout*; *Přepnout*; *Do pořadí* nebo *Přijmout a Otevřít akt. poh. režim*.

Přepojit – Slouží ke spojení hovoru v pořadí s aktivním hovorem a k vašemu odpojení.

Nahradit – Ukončí aktivní hovor a přijme hovor čekající na lince.

Odeslat DTMF – Odešle řetězec tónů DTMF, například heslo. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v aplikaci *Kontakty*. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným tisknutím *. Tón odešlete zvolením možnosti **OK**.



Tip: Tóny DTMF můžete přidat do položky *Telefonní číslo* nebo *DTMF* na kartě kontaktu.

■ Protokol

V protokolu jsou uvedeny přehledné informace o telefonních hovorech, textových zprávách, paketovém datovém připojení (GPRS) a faxových nebo datových voláních registrovaných telefonem.

Připojení do vzdálené schránky, ke středisku multimediálních zpráv nebo ke službě prohlížeče je zobrazeno jako datové volání nebo paketové datové připojení v obecném protokolu komunikace.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

Poslední hovory

Telefon registruje telefonní čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaných čísel a přibližnou délku hovorů. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit poslední hovory (síťová služba), zvolte možnost **Menu** > *Protokol* > *Poslední hov.* a vyberte typ hovorů.

Vymazání seznamů posledních hovorů

Chcete-li vymazat všechny seznamy posledních hovorů, zvolte v zobrazení *Poslední hov.* možnost **Volby** > *Smazat posl. hov.*. Chcete-li vymazat pouze jeden z výpisů hovorů, otevřete požadovaný výpis a zvolte možnost **Volby** > *Smazat seznam*.

Obecný protokol

Chcete-li zobrazit obecný protokol, zvolte možnost **Menu** > *Protokol* a stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Chcete-li záznamy protokolu filtrovat, zvolte možnost **Volby** > *Filtr* a vyberte typ filtru.

Chcete-li trvale smazat veškerý obsah protokolu, zvolte možnost **Volby** > *Smazat protokol* > **Ano**.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při psaní textu se v pravé horní části displeje zobrazí ikona  označující prediktivní zadávání textu nebo ikona  označující tradiční zadávání textu. Chcete-li při psaní textu vypnout nebo zapnout prediktivní zadávání textu, stiskněte během 1,5 sekundy dvakrát tlačítko **#** nebo stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte možnost *Zapnout predikt. text* nebo *Prediktivní text* > *Vypnout slovník*.

Abc. abc nebo **ABC**: u indikátoru zadávání textu je zobrazena ikona označující malá či velká písmena. Chcete-li změnit velikost písma, stiskněte tlačítko **#**.

123 označuje číselný režim. Chcete-li přepnout mezi abecedním a číselným režimem, přidržte tlačítko **#** nebo stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte možnost *Režim číslic* nebo *Režim písmen*.

■ Tradiční zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku pro režim psaní. Viz část *Jazyk psaní* v kapitole „Telefon“ na str. 58.

Je-li následující požadované písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo ukončete prodlevu tím, že se posunete dopředu) a poté zadejte další znak.

Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1**. K dalším znakům získáte přístup po stisknutí tlačítka ***** nebo po stisknutí tlačítka Úpravy a zvolení možnosti *Vložit symbol*.

Chcete-li vymazat znak, stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li vymazat více znaků, přidržte tlačítko Smazat.

Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **0**. Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0**.

■ Prediktivní zadávání textu

V režimu prediktivního psaní textu každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Chcete-li aktivovat metodu prediktivního zadávání textu, stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte možnost *Zapnout predikt. text*. Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu.

1. Požadované slovo napište pomocí tlačítek **2–9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Přístup k nejběžnějším interpunkčním znaménkům získáte stisknutím tlačítka **1**. K dalším interpunkčním znaménkům a speciálním znakům získáte přístup po stisknutí a podržení tlačítka ***** nebo po stisknutí tlačítka Úpravy a zvolení možnosti *Vložit symbol*.

Chcete-li vymazat znak, stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li vymazat více znaků, přidržte tlačítko Smazat.

2. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej posunutím dopředu nebo stisknutím tlačítka **0**; vloží se mezeru.

Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:

- Opakovaným stisknutím tlačítka ***** můžete postupně zobrazit další shodná slova nalezená ve slovníku.
- Chcete-li zobrazit seznam odpovídajících slov, stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte možnost *Prediktivní text > Shodná slova*. Vyhledejte požadované slovo a stisknutím navigačního tlačítka ho zvolte.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní** nebo stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte možnost *Prediktivní text > Vložit slovo*. Pomocí tradiční metody zadávání textu napište slovo (max. 32 písmen) a zvolte možnost **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník zaplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

Chcete-li aktivovat zobrazení pro úpravu slova (je k dispozici pouze pokud je slovo aktivní – podtržené), stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte možnost *Prediktivní text > Upravit slovo*.

Psaní složených slov

Zadejte první polovinu složeného slova a potvrďte ji posunutím vpřed. Napište druhou část složeného slova a poté dokončete složené slovo stisknutím tlačítka **O**; vloží se mezera.

■ Kopírování a mazání textu

1. Chcete-li vybrat písmena a slova, přidržte tlačítko Úpravy a současně stiskněte joystick vlevo nebo vpravo. Spolu s pohybem výběru se text zvýrazňuje.
Chcete-li vybrat řádky textu, přidržte tlačítko Úpravy a současně stiskněte joystick nahoru nebo dolů.
2. Chcete-li zkopírovat text do schránky, přidržte tlačítko Úpravy a současně zvolte možnost **Kopírovat**.
Jestliže chcete vymazat zvolený text z dokumentu, stiskněte tlačítko Smazat.
3. Chcete-li vložit text, vyhledejte místo pro vložení, přidržte tlačítko Úpravy a současně zvolte možnost **Vložit**.

5. Zprávy

Můžete vytvářet, odesílat, prohlížet, upravovat a uspořádávat textové zprávy, multimediální zprávy, e-maily, prezentace a dokumenty. Také můžete přijímat zprávy a data pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, přijímat a odesílat obrázkové zprávy, přijímat zprávy služeb a zprávy informační služby a odesílat příkazy služby.

Chcete-li otevřít menu *Zprávy*, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy*. Přístroj zobrazí funkci *Nová zpráva* a seznam výchozích složek:

 *Přijaté* – Obsahuje přijaté zprávy kromě el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce *Schránka*. Zprávy informační služby můžete číst po zvolení možnosti **Volby** > *Informační služba*.

 *Mé složky* – Slouží k uspořádávání zpráv do složek.

 *Schránka* – Slouží k připojení ke vzdálené schránce a načtení nových zpráv el. pošty nebo zobrazení dříve načtených zpráv el. pošty offline. Po nastavení nové schránky bude název *Schránka* nahrazen názvem přiřazeným této schránce.

 *Koncepty* – Ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.



Odeslané – Obsahuje odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Počet ukládaných zpráv můžete změnit. Viz část „Ostatní nastavení“ na str. 37.



Kodeslání – Dočasné úložiště pro zprávy čekající na odeslání.



Potvrzení (síťová služba) – Místo pro ukládání potvrzení o doručení odeslaných textových zpráv a speciálních zpráv, například vizitek a multimediálních zpráv. Příjem potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možný.

■ Psaní a odeslání zpráv

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Před odesláním a příjmem zpráv SMS, multimediálních zpráv nebo zpráv el. pošty nebo před připojením ke vzdálené schránce musíte nejprve provést nastavení připojení. Viz část „Nastavení zpráv“ na str. 34.

1. Chcete-li vytvořit zprávu, zvolte možnost **Menu > Zprávy > Nová zpráva** a vyberte některou z následujících možností:

Zpráva SMS – Vytvoření textové zprávy.

Multimed. zpráva – Vytvoření multimediální zprávy (MMS).

El. pošta – Vytvoření zprávy elektronické pošty. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení.

Zvuková zpráva – Vytvoření zvukové zprávy. Viz část „Zvukové zprávy Nokia Xpress“ na str. 29.

2. Do pole *Komu* zadejte telefonní číslo nebo el. adresu příjemce. Chcete-li příjemce nebo skupinu vybrat v aplikaci *Kontakty*, stiskněte navigační tlačítko. Příjemce oddělujte středníkem (;).

3. Při vytváření zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy posuňte kurzor dolů do pole předmětu a zadejte předmět zprávy.
4. Posunutím dolů se přesuňte do pole pro zprávu.
5. Napište zprávu.

Při psaní textové zprávy ukazuje indikátor délky zprávy počet znaků, které lze do zprávy zadat. Například údaj 10 (2) znamená, že můžete zadat ještě 10 znaků textu, který bude odeslán ve dvou samostatných textových zprávách.

Chcete-li využít šablonu textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > *Vložit > Šablona*. Chcete-li podle šablony vytvořit prezentaci a poslat ji jako multimediální zprávu, zvolte možnost **Volby** > *Vytvořit prezentaci*. Chcete-li pro multimediální zprávu využít šablonu textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > *Vložit objekt > Šablona*.

Chcete-li do multimediální zprávy přidat objekt, zvolte možnost **Volby** > *Vložit objekt > Fotografie, Zvukový klip nebo Videoklip*. Chcete-li vytvořit a přidat nový mediální objekt, zvolte možnost **Volby** > *Vložit > Fotografie, Zvukový klip, Videoklip nebo Snímek*. Po přidání zvuku zobrazí přístroj ikonu .

Chcete-li ke zprávě el. pošty přidat objekt, zvolte možnost **Volby** > *Vložit > Fotografie, Zvukový klip, Videoklip, Poznámka nebo Šablona*.

6. Zprávu odešlete zvolením možnosti **Volby** > *Odeslat* nebo stisknutím tlačítka *Volat*.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Zvukové zprávy Nokia Xpress

Zvukové zprávy jsou multimediální zprávy s jediným zvukovým klipem. Vytvoření a odeslání zvukové zprávy:

1. Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy > Nová zpráva > Zvuková zpráva*.
2. Do pole *Komu* zadejte telefonní číslo nebo el. adresu příjemce. Chcete-li příjemce nebo skupinu vybrat v aplikaci *Kontakty*, stiskněte navigační tlačítko. Stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte do pole pro zprávu.
3. Chcete-li nahrát nový zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > *Vložit zvuk. klip > Nový zvukový klip*. Přístroj zahájí nahrávání.
Chcete-li použít dříve nahraný zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > *Vložit zvuk. klip > Z Galerie*, vyhledejte zvukový klip a vyberte ho.
4. Zprávu odešlete zvolením možnosti **Volby** > *Odeslat*.

Nastavení elektronické pošty

Než můžete posílat, přijímat, odpovídat nebo předávat dál zprávy el. pošty na samostatný účet el. pošty, musíte:

- Správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Připojení“ na str. 61.
- Správně nadefinovat nastavení el. pošty. Viz část „Nastavení elektronické pošty“ na str. 35.

Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a provozovatele služeb internetu.

■ Složka Přijaté – přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*.

Jsou-li ve složce Přijaté nepřečtené zprávy, změní se ikona na .

Chcete-li otevřít přijatou zprávu, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté* a vyberte požadovanou zprávu.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Zobrazení multimediálních objektů

Chcete-li zobrazit seznam multimediálních objektů obsažených v multimediální zprávě, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby** > *Objekty*. Soubor můžete uložit do telefonu, odeslat přes rozhraní Bluetooth nebo jako multimediální zprávu odeslat do jiného kompatibilního přístroje.

Speciální zprávy

Tento telefon může přijímat mnoho druhů zpráv, například loga operátorů, vizitky, záznamy kalendáře a vyzváněcí tóny.

Chcete-li otevřít přijatou zprávu, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté* a vyberte požadovanou zprávu. Obsah speciální zprávy můžete uložit do telefonu.

Chcete-li například uložit záznam kalendáře do kalendáře, zvolte možnost **Volby** > *Uložit do Kalendáře*.



Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Zprávy služby

Zprávy služby (síťová služba) mohou například upozorňovat na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby prohlížeče. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.

■ Mé složky

Zprávy lze uspořádat do složek, dále můžete vytvářet nové složky a přejmenovat a odstranit složky.

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Mé složky*. Chcete-li vytvořit složku, zvolte možnost **Volby** > *Nová složka* a zadejte název složky.

■ Schránka

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Schránka*.

Při otevření této složky se můžete připojit ke vzdálené schránce (síťová služba) a provést následující úkony:

- načíst nové zprávy nebo záhlaví nových zpráv el. pošty,
- prohlížet dříve načtená záhlaví nebo zprávy el. pošty offline.

Když přejdete do schránky a stisknete navigační tlačítko, telefon zobrazí zprávu *Chcete se připojit ke schránce?*. Zvolením možnosti *Ano* se připojíte ke vzdálené schránce nebo po zvolení možnosti *Ne* můžete dříve načtené zprávy el. pošty zobrazit offline.

Chcete-li se ke schránce připojit později, zvolte možnost **Volby** > *Připojit se*.

Po vytvoření nové schránky bude zadaným názvem automaticky nahrazen výchozí název *Schránka* v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Můžete mít definováno až šest schránek.

Jste-li online, ukončete zvolením položky **Volby** > *Odpojit se* datové volání nebo paketové datové připojení ke vzdálené schránce.

Načtení zpráv el. pošty ze schránky

1. Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Schránka* > **Volby** > *Připojit se*. Vytvoří se spojení se vzdálenou schránkou.
2. Zvolte možnost **Volby** > *Načíst el. poštu* a vyberte některou z následujících možností:

Nové – Načtení všech nových zpráv el. pošty do telefonu.

Zvolené – Načtení pouze označených zpráv el. pošty.

Všechny – Načtení všech zpráv ze schránky.

3. Po načtení zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich online zobrazení. Chcete-li ukončit připojení a zobrazit zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > *Odpojit se*.

4. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyhledejte ji a stiskněte navigační tlačítko. Nebyla-li zpráva načtena a v režimu offline zvolíte možnost *Otevřít*, telefon se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy el. pošty označené symbolem , zvolte možnost **Volby** > *Přílohy*. Lze načíst, otevřít nebo uložit přílohy v podporovaných formátech. Můžete rovněž odeslat přílohy přes Bluetooth.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo počítač jinak nebezpečné.

Odstraňování zpráv el. pošty

Odstranění zpráv z telefonu

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z telefonu tak, aby zůstala zachována ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Schránka* > **Volby** > *Odstranit* > *Pouze z telefonu*.

Záhlaví zprávy el. pošty zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, nejprve odstraňte zprávu ze vzdálené schránky, poté znovu připojte telefon ke vzdálené schránce a aktualizujte stav.

Odstranění zprávy z telefonu a serveru

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z telefonu i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > *Odstranit* > *Z telefonu i serveru*.

Obnovit zprávy

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z telefonu i serveru, vyhledejte zprávu označenou pro odstranění při příštím připojení a zvolte možnost **Volby** > *Obnovit zprávy*.

■ K odeslání

Složka *K odeslání* je místo, kam jsou dočasně ukládány zprávy určené k odeslání.

Chcete-li otevřít složku *K odeslání*, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *K odeslání*. Zprávy:

Odesílá se – Telefon odesílá zprávu.

Čeká/Vpořadí – Telefon čeká na odeslání zpráv nebo el. pošty.

Znovu poslat v ... (čas) – odeslání se nezdařilo. Telefon se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Chcete-li zprávu odeslat okamžitě, zvolte možnost **Volby** > *Odeslat*.

Odloženo – Chcete-li dokumenty ve složce *K odeslání* pozdržet, vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte možnost **Volby** > *Odložit odeslání*.

Chyba – Byl dosažen maximální počet pokusů o odeslání.

■ Zobrazení zpráv v SIM kartě

Než můžete zobrazit zprávy SIM karty, musíte je zkopírovat do složky v telefonu.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Zprávy SIM*.
2. Označte zprávy, které chcete zkopírovat.
3. Označené zprávy zkopírujete tak, že zvolíte možnost **Volby** > *Kopírovat* a vyberete složku, do které chcete zprávy zkopírovat. Kopírování zahájíte tlačítkem **OK**.

■ Informační služba

Od operátora můžete přijímat zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci (síťová služba). Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Chcete-li službu aktivovat, přečtete si část o nastavení *Informační služba* v kapitole „Nastavení Informační služby“ na str. 37.

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Informační služba*. V seznamu zpráv je zobrazen stav tématu, číslo tématu a jeho název a informace o tom, zda bylo označeno (▶) pro další použití.

Paketová datová komunikace může blokovat příjem zpráv informační služby.

■ Editor příkazů služby

Chcete-li zadat a odeslat provozovateli služby příkazy služby (známé i jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivaci síťových služeb, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Příkaz služby*. Příkaz odešlete zvolením možnosti **Volby** > *Poslat*.

■ Nastavení zpráv

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** a vyberte některou z následujících možností:

Střediska zpráv – Zobrazí všechna definovaná střediska zpráv.

Použité střed. *zpráv* – Určuje, které středisko zpráv bude používáno pro doručování textových zpráv a speciálních zpráv, například vizitek.

Kódování znaků > *Úplná podpora* – Vybere všechny znaky zprávy k odeslání jako zobrazené. Pokud zvolíte možnost *Omezená podpora*, může systém například znaky s diakritikou se převést na jiné znaky.

Přijmout potvrzení – Při hodnotě *Ano* je ve složce *Potvrzení* zobrazen stav odeslané zprávy (*Zpracovává se*, *Chyba*, *Doručeno*) (síťová služba).

Platnost zprávy – Nelze-li příjemce zprávy zastihnout během doby platnosti, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna. Upozorňujeme, že síť musí podporovat tuto funkci. *Maximální doba* – Maximální doba platnosti zprávy povolená sítí.

Zprávu odeslat jako – Určení způsobu odeslání zprávy. Výchozí hodnota je *Text*.

Primární připojení – textové zprávy můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes paketový datový přenos, pokud to podporuje síť.

Odp. přes totéž stř. (síťová služba) – Pokud zvolíte možnost *Ano* a příjemce na zprávu odpoví, odpověď bude odeslána přes stejné číslo střediska zpráv. Některé sítě tuto volbu neposkytují. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** a vyberte některou z následujících možností:

Velikost fotografie – Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě: *Malá* (max. 160 x 120 bodů) nebo *Velká* (max. 640 x 480 bodů). Pokud zvolíte možnost *Originální*, bude zachována původní velikost obrázku.

Režim vytváření MMS – Pokud zvolíte možnost *S průvodcem*, telefon vás bude informovat, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou přístroj příjemce nepodporuje. Zvolením možnosti *Omezený* zajistíte, že telefon zabráni odesílání zpráv, které nejsou podporovány. Pokud zvolíte možnost *Volný*, není vytváření zpráv omezeno, ale příjemce nemusí být schopen zprávu zobrazit.

Použitý přístup. bod – Vyberte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv.

Načítání multimédií – Chcete-li přijímat multimediální zprávy jen tehdy, když se nacházíte ve své domovské síti, zvolte možnost *Aut. v dom. síti*. Budete-li mimo dosah své domovské sítě, příjem multimediálních zpráv bude vypnut. Chcete-li multimediální zprávy vždy přijmout, zvolte možnost *Vždy automatické*. Chcete-li zprávy načítat ručně, zvolte možnost *Manuální*. Nechcete-li přijímat žádné multimediální zprávy a reklamy, zvolte možnost *Vypnuto*.

Povolit anon. zprávy – Chcete-li odmítat zprávy pocházející od anonymních odesílatelů, zvolte možnost *Ne*.

Přijmout reklamu – Určuje, zda chcete povolit příjem multimediálních zpráv s reklamou.

Přijmout potvrzení – Chcete-li ve složce *Potvrzení* zobrazovat stav odeslaných zpráv (*Zpracovává se*, *Chyba* nebo *Doručeno*), zvolte možnost *Ano*. Příjem potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možný.

Odepřít odesl. potvrz. > *Ano* – Zakáže odesílání potvrzení o doručení zpráv.

Platnost zprávy (síťová služba) – Nelze-li příjemce zprávy zastihnout během doby platnosti, bude zpráva ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. *Maximální doba* – Maximální doba platnosti zprávy povolená sítí.

Nastavení elektronické pošty

Nastavení pro schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta** > **Schránky** a vyberte schránku.

Pokud nebyla dosud definována žádná nastavení schránky, zobrazí se výzva k definování nastavení. Musíte definovat typ schránky, adresu el. pošty, server příchozí pošty, server odchozí pošty, používaný přístupový bod a název schránky.

Nastavení připojení – Správné hodnoty nastavení *Příchozí el. pošta* a *Odchozí el. pošta* zjistíte u provozovatele služby el. pošty.

Nastavení uživatele

Zvolte možnost *Nastavení uživatele* a vyberte některou z následujících možností:

Mé jméno – Zadejte jméno, které bude zobrazeno v odchozí el. poště.

Poslat zprávu (síťová služba) – Chcete-li nastavit, kdy mají být zprávy el. pošty odesílány, zvolte možnost *Okamžitě* nebo *Při příštím příp.*

Poslat kopii i sobě – Když zvolíte možnost *Ano*, pošlete kopii zprávy el. pošty i na adresu uvedenou v poli *Má adresa el. pošty*.

Vložit podpis – Po zvolení možnosti *Ano* můžete vytvořit nebo upravit podpis přidávaný ke zprávám el. pošty.

Ozn. nové el. pošty – Nechcete-li přijímat oznámení o nové el. poště, zvolte možnost *Vypnuté*.

Nastavení načítání

Zvolte možnost *Nastavení načítání* a vyberte některou z následujících možností:

Načíst zpr. el. pošty – Chcete-li načítat pouze záhlaví, zvolte možnost *Pouze záhlaví*. Chcete-li omezit objem načítaných dat, zvolte možnost *Limit velikosti* a zadejte maximální objem dat jednotlivých zpráv v kilobajtech. Chcete-li načítat zprávy a přílohy, zvolte možnost *Zpr. a přílohy*. Možnosti *Limit velikosti* a *Zpr. a přílohy* jsou k dispozici pouze pro schránky POP3.

Počet zpráv – Chcete-li omezit počet zpráv pro načtení ze složky přijatých zpráv ve vzdálené schránce, zvolte možnost *Z Přijatých > Počet zpráv el. pošty* a zadejte maximální počet zpráv pro načtení. Možností *Ze složek* (pouze pro schránky IMAP4) můžete také omezit počet zpráv načítaných z jiných objednaných složek.

Cesta ke složce IMAP4 (pouze pro schránky IMAP4) – Definujte cestu ke složce schránky IMAP4.

Objednání složky (pouze pro schránky IMAP4) – Vyberte složky schránek, které chcete objednat. Chcete-li používat (objednat) nebo zrušit používání složky, vyhledejte ji a zvolte možnost **Volby** > *Objednat* nebo *Zrušit objednávku*.

Automatické načítání

Zvolte možnost *Automatické načítání* > *Načítání záhlaví* – Chcete-li záhlaví zpráv el. pošty načítat automaticky v zadaných intervalech, zvolte možnost *Vždy zapnuté*. Chcete-li záhlaví načítat pouze v domovské síti, zvolte možnost *Pouze v dom. síti*. Záhlaví lze automaticky načítat maximálně pro dvě schránky. Pomocí možností *Dny načítání*, *Hodiny načítání* a *Interval načítání* můžete určit dny, dobu a četnost načítání záhlaví.

Nastavení zpráv služby

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Nastavení* > *Zpráva služby* a vyberte některou z následujících možností:

Zprávy služby – Zvolte, zda chcete povolit příjem zpráv služby.

Stáhnout zprávy – Nastaví automatické nebo ruční stahování zpráv.

Nastavení Informační služby

Informujte se u svého operátora, zda je k dispozici informační služba (síťová služba) a jaká jsou dostupná témata a odpovídající čísla témat.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba** a vyberte některou z následujících možností:

Příjem – Zvolte možnost *Zapnutý* nebo *Vypnutý*.

Jazyk – Možnost *Všechny* umožňuje přijímat zprávy informační služby ve všech dostupných jazycích. Možnost *Zvolené* umožňuje vybrat jazyky, ve kterých chcete zprávy informační služby přijímat. Není-li požadovaný jazyk v seznamu, zvolte možnost *Jiný*.

Detekce témat – Pokud přijmete zprávu, která nepatří k žádnému existujícímu tématu, umožní volba *Zapnutý* automatické uložení čísla tématu. Číslo tématu je uloženo do seznamu témat a je zobrazeno bez názvu.

Ostatní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní** a vyberte některou z následujících možností:

Uložit odesl. zprávy – Slouží k ukládání kopie každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty do složky *Odeslané*.

Počet uloř. zpráv – nastavte, kolik odeslaných zpráv se uloží do složky odeslaných položek. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.

Použitá paměť – Určete, zda se budou zprávy ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

■ Čtení zpráv

Aplikace *Čtenář zpráv* slouží k poslouchání textových zpráv ze složky *Přijaté*.

Zvolte možnost **Menu** > **Čtení zpráv**. Chcete-li zprávy poslouchat, vyberte stisknutím navigačního tlačítka vpravo zprávu, od které chcete začít číst, a zvolte možnost **Předčítat**.



Tip: Chcete-li si poslechnout přijatou zprávu, když je v pohotovostním režimu zobrazen text *1 nová zpráva*, podržte stisknuté levé výběrové tlačítko, dokud systém nespustí aplikaci *Čtenář zpráv*.



Tip: Přijatou textovou zprávu si můžete pomoci aplikace *Čtení zpráv* poslechnout, když do 30 sekund po přijetí dvakrát pokleпáte prsty na horní část klávesnice. Zadávání příkazů poklepáním funguje pouze v případě, že je zapnuto možnost *Nastavení poklepání*. Viz část „Nastavení zadávání příkazů poklepáním“ na str. 73.



6. Kontakty

Můžete ukládat a spravovat informace o kontaktech, jako například jména, telefonní čísla a adresy. Na kontaktní kartu lze také přiřadit osobní vyzváněcí tón, hlasovou značku nebo miniaturní obrázek. Můžete vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují odesílat textové zprávy nebo e-maily mnoha příjemcům současně. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

■ Správa kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty*.

Chcete-li přidat nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > *Nový kontakt*. Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Upravit*.

Chcete-li kontaktu přiřadit výchozí čísla a adresy, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Výchozí*. Vyhledejte požadovanou výchozí volbu a zvolte možnost **Přiřadit**.

Chcete-li zkopírovat jména a čísla ze SIM karty do telefonu, zvolte možnost **Volby** > *SIM kontakty* > *Adresář SIM*. Vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, nebo označte požadovaná jména, a zvolte možnost **Volby** > *Kopíř. do Kontaktů*.

Chcete-li kopírovat číslo telefonu, faxu nebo pageru z kontaktů na SIM kartu, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Kopířovat* > *Do adresáře SIM*.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte možnost **Volby** > *SIM kontakty* > *Kontakty povol. čísel*. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

■ Správa skupin kontaktů

Skupiny kontaktů vytvářejte proto, abyste mohli odesílat textové zprávy nebo e-maily více příjemcům současně.

1. Stiskněte navigační tlačítko doprava a zvolte možnost **Volby** > *Nová skupina*.
2. Zadejte název skupiny nebo použijte výchozí název a zvolte možnost **OK**.
3. Otevřete skupinu a zvolte možnost **Volby** > *Přidat členy*.
4. Vyhledejte všechny kontakty, které chcete přidat do skupiny, a stisknutím navigačního tlačítka je označte.
5. Zvolením možnosti **OK** přidejte všechny označené kontakty ke skupině.

■ Přidání vyzváněcího tónu

Pro každý kontakt nebo skupinu lze nastavit vyzváněcí tón. Když vám kontakt nebo člen skupiny zavolá, přehraje se vybraný vyzváněcí tón (pokud je telefonní číslo volajícího odesláno s voláním a rozpoznáno tímto telefonem).

1. Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty*.
2. Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > *Vyzváněcí tón* a vyberte požadovaný vyzváněcí tón.

Chcete-li přiřadit vyzváněcí tón skupině, vyberte seznam skupin a vyhledejte skupinu kontaktů. Zvolte možnost **Volby** > *Vyzváněcí tón* a vyberte vyzváněcí tón skupiny.

Chcete-li osobní vyzváněcí tón nebo tón skupiny odstranit, zvolte možnost *Výchozí tón*.

■ Přiřazení tlačítek zrychlené volby

Zrychlená volba umožňuje snadnou volbu často používaných čísel. Telefonní číslo lze přiřadit tlačítkům zrychlené volby **2** až **9**. Číslo **1** je rezervováno pro hlasovou schránku. Před použitím zrychlené volby musíte aktivovat funkci zrychlené volby. Viz část *Zrychlená volba* v kapitole „Hovor“ na str. 60.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* a vyberte kontakt.
2. Vyhledejte číslo a zvolte možnost **Volby** > *Příř. zrychl. volbu*. Vyhledejte požadované tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Přiřadit**. Když znovu zobrazíte informace o kontaktu, symbol  vedle čísla bude označovat přiřazenou zrychlenou volbu.

Chcete-li volat pomocí zrychlené volby stiskněte tlačítko v pohotovostním režimu tlačítko zrychlené volby a potom tlačítko Volat nebo podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby.

7. Galerie

Zvolte možnost **Menu** > *Galerie*.

Aplikace *Galerie* slouží k ukládání a uspořádání obrázků, videoklipů, hudebních skladeb, zvukových klipů, seznamů skladeb, odkazů pro streamování, souborů RAM a prezentací.

Otevřením galerie zobrazíte seznam složek v paměti. Vyhledejte složku (například *Obrázky*) a stisknutím navigačního tlačítka ji otevřete.

Chcete-li otevřít soubor, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko. Soubor se otevře v odpovídající aplikaci.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

■ Funkce aplikace Galerie

Zvolte možnost **Menu** > *Galerie* a vyberte složku.

Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu, zvolte možnost *Obrázky* a vyhledejte obrázek. Zvolte možnost **Volby** > *Jako tapetu*. Chcete-li obrázek přiřadit kontaktu, zvolte možnost *Přidat ke kontaktu*.

Chcete-li kopírovat soubory do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu, vyhledejte soubor nebo označte soubory a zvolte možnost **Volby** > *Uspořádat* > *Kopír. do pam. tel.* nebo *Kopír. do pam. karty*.

Chcete-li vytvořit složky pro obrázky a přesunout do nich obrázky, zvolte možnost *Obrázky*, vyhledejte obrázek, zvolte možnost **Volby** > *Uspořádat* > *Nová složka* a zadejte název složky. Označte obrázky, které chcete do složky přesunout, zvolte možnost **Volby** > *Uspořádat* > *Přesunout do složky* a vyberte složku.

■ Stahování souborů

Zvolte možnost **Menu** > *Galerie*, vyberte složku pro typ souboru, který chcete stáhnout, a vyberte funkci stahování (například *Obrázky* > *Stahování grafiky*). Otevře se prohlížeč. Vyberte záložku stránky, ze které chcete stahovat. Viz část „Zobrazení záložek“ na str. 45.

8. Média

■ Fotoaparát

Chcete-li použít fotoaparát, zvolte možnost **Menu** > *Média* > *Foto-Video*.

Chcete-li obraz přiblížit nebo oddálit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte navigační tlačítko. Přístroj uloží snímek do složky *Obrázky* v aplikaci *Galerie* a zobrazí ho. Pro návrat k hledáčku zvolte možnost **Zpět**. Chcete-li snímek odstranit, stiskněte tlačítko *Smazat*.

Chcete-li snímky pořizovat v režimu sekvence, zvolte možnost **Volby** > *Režim sekvence* > *Zapnutý* nebo stiskněte tlačítko **4**. Jakmile stisknete navigační tlačítko, fotoaparát pořídí v krátkém intervalu šest snímků a zobrazí je v tabulce.

Chcete-li při nižší úrovni světla použít noční režim, zvolte možnost **Volby** > *Režim šero* > *Zapnutý* nebo stiskněte tlačítko **1**.

Chcete-li použít samospoušť, zvolte možnost **Volby** > *Samospoušť* a nastavte dobu, po kterou bude fotoaparát čekat, než pořídí snímek. Stisknutím navigačního tlačítka spustíte časovač.

Chcete-li upravit vyvážení bílé nebo barevný tón, zvolte možnost **Volby** > *Nastavit* > *Vyvážení bílé* nebo *Barevný tón*.

Chcete-li nahrát video, stisknutím navigačního tlačítka vpravo aktivujete režim videa a stisknutím navigačního tlačítka spustíte nahrávání.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 1600x1200 bodů.

Nastavení fotoaparátu

Chcete-li změnit nastavení fotoaparátu, zvolte možnost **Menu** > *Média* > *Foto-Video* > **Volby** > *Nastavení*.

Zvolte možnost *Fotografie* a vyberte některou z následujících možností:

Kvalita fotografie a *Rozlišení fotografie* – Čím je kvalita fotografie lepší a její rozlišení vyšší, tím více paměti bude fotografie vyžadovat.

Ukázat fotografii – Nechcete-li, aby se snímky po pořízení zobrazovaly, zvolte možnost *Ne*.

Vých. název fotogr. – Slouží ke změně názvu pořízených snímků.

Použitá paměť – Určete, zda mají být snímky ukládány do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Zvolte možnost *Video* a vyberte některou z následujících možností:

Délka – Pokud zvolíte nastavení *Maximální*, délka nahraného videa bude omezena jen dostupnou pamětí. Pokud vyberete nastavení *Krátká*, bude délka záznamu optimalizována pro MMS zprávy.

Rozlišení videa – Vyberte jedno ze dvou rozlišení videa.

Výchozí název videa – Vyberte název videoklipů.

Použitá paměť – Určete, zda mají být videoklipy ukládány do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

■ RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat soubory médií, jako například videoklipy uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, a streamovat soubory médií ze vzdáleného zdroje. Chcete-li otevřít aplikaci RealPlayer, zvolte možnost **Menu** > *Média* > *RealPlayer*.

RealPlayer nemusí podporovat všechny formáty souborů nebo variace podporovaných formátů souborů.

Přehrávání média souborů

Chcete-li v aplikaci RealPlayer přehrát mediální soubor, zvolte možnost **Volby** > *Otevřít* a vyberte některou z následujících možností:

Poslední klipy – Slouží k přehrávání naposledy přehrávaných položek.

Uložený klip – Slouží k přehrávání souborů médií uložených v telefonu nebo na paměťové kartě.

Streamování obsahu:

- V galerii vyberte odkaz ke streamovacímu zdroji. Přístroj se připojí ke streamovacímu serveru.
- Otevřete odkaz na stream při procházení webu.

Chcete-li streamovat živý obsah, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz část „Přístupové body“ na str. 61.

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

V aplikaci RealPlayer můžete otevřít pouze adresy URL s předponou *rtsp://*. Adresy URL s předponou *http://* nelze otevřít, ale aplikace RealPlayer rozpozná odkaz *http* k souboru RAM, protože soubor RAM je textový soubor obsahující odkaz *rtsp*.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Klávesové zkratky při přehrávání

Chcete-li se v multimediálním souboru rychle posunout vpřed, stiskněte joystick nahoru, chcete-li se rychle posunout vzad, stiskněte joystick dolů.

Stisknutím tlačítek hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost zvuku.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* > *Video* a vyberte některou z následujících možností:

Kontrast – Kontrast změníte stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.

Opakování – Chcete-li aktuálně přehrávané video nebo zvukový soubor po přehrání spustit znovu, zvolte možnost *Zapnuté*.

Zvolte možnost *Připojení* a vyberte některou z následujících možností:

Proxy – Nastavení serveru proxy pro streaming.

Sítě – Nastavení sítě.

■ Rekordér

Rekordér umožňuje zaznamenat telefonický rozhovor nebo hlasové poznámky. Za účelem upozornění na nahrávání telefonního rozhovoru uslyší všichni zúčastnění během hovoru zvukový signál.

Nahrané soubory jsou uloženy ve složce *Galerie*. Viz část „Galerie“ na str. 40.

Zvolte možnost **Menu** > *Média* > *Rekordér*. Zvolte možnost **Volby** > *Nahrát zvuk* nebo stiskněte tlačítko . Chcete-li si nahrávku poslechnout, vyberte .

■ Flash přehrávač

Aplikace *Flash přehr.* slouží k prohlížení, přehrávání a interakci se soubory Flash určenými pro mobilní zařízení.

Přehrávání souborů flash

Zvolte možnost **Menu** > *Média* > *Flash přehr.*

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor Flash, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Celá obrazovka – Přehrávání souboru přes celý displej. Pro návrat k normálnímu displeji zvolte možnost *Normální obrazovka*. Klíčové funkce nejsou v režimu Celá obrazovka vidět, ale mohou však být dostupné při stisknutí požadovaného tlačítka pod displejem.

Velikost dle obrazovky – Po použití funkce přiblížení přehraje soubor v jeho původní velikosti.

Zapnout zvětš. režim – Při použití funkce přiblížení umožňuje pomocí navigačního tlačítka pohyb po obraze.

9. Služby (webový prohlížeč)

Aplikace *Služby* slouží k prohlížení webových stránek napsaných v jazyce HTML, WML nebo XHTML.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Zvolte možnost **Menu** > *Služby* nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

■ Nastavení telefonu pro používání prohlížeče

Příjem nastavení v konfigurační zprávě

Nastavení služby můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí.

Zadání nastavení ručně

Postupujte podle pokynů získaných od svého provozovatele služby.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Připojení* > *Přístupové body* a definujte nastavení přístupového bodu. Viz část „Připojení“ na str. 61.
2. Zvolte možnost **Menu** > *Služby* > **Volby** > *Správce záložek* > *Přidat záložku*. Zadejte název záložky a adresu stránky, definovanou pro aktuální přístupový bod.
3. Chcete-li vytvořený přístupový bod nastavit jako výchozí v menu *Služby*, zvolte možnost *Služby* > **Volby** > *Nastavení* > *Přístupový bod*.

■ Připojení

Jsou-li v telefonu uložena všechna potřebná nastavení spojení, máte umožněn přístup k prohlížení stránek.

Stránky v prohlížeči můžete otvírat třemi způsoby:

- Zvolte domovskou stránku () provozovatele služby.
- Zvolte záložku v zobrazení záložek.
- Pomocí tlačítek **1–9** zahajte zadávání adresy služby prohlížeče. Ve spodní části displeje se automaticky zobrazí pole **Jít na**, ve kterém můžete pokračovat v zadávání adresy.

Po zvolení stránky nebo napsání adresy stiskněte navigační tlačítko. Požadovaná stránka se začne načítat.

■ Zobrazení záložek

V přístroji mohou být předem nainstalovány některé záložky nebo odkazy na internetové servery třetích stran. Přístroj umožňuje také přístup k dalším serverům třetích stran. Servery provozované třetími stranami nemají žádný vztah ke společnosti Nokia a společnost Nokia za ně nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou zodpovědnost. Chcete-li se k takovým serverům připojit, musíte dbát obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah.

V zobrazení záložek jsou uvedeny záložky odkazující na různé stránky prohlížeče. Záložky jsou indikovány následujícími ikonami:



Úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod.



Složka automatických záložek obsahuje záložky (), které jste automaticky sesbírali při procházení stránek.



Libovolná záložka zobrazující název nebo internetovou adresu záložky.

Ruční přidání záložek

1. V zobrazení záložek zvolte možnost **Volby** > *Správce záložek* > *Přidat záložku*.
2. Vyplňte pole.
3. Zvolením možnosti **Volby** > *Uložit záložku* uložte.

Posílání záložek textovými zprávami

Vyhledejte záložku a zvolte možnost **Volby** > *Odeslat* > *Přes SMS*. Současně lze odeslat i více záložek.

■ Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Zvolením možnosti **Volby** > *Detaily* > *Zabezpečení* zobrazíte údaje o připojení, stavu šifrování a o ověření serveru.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní funkce. Pro taková spojení potřebujete bezpečnostní certifikáty. O další informace požádejte svého provozovatele služby. Viz rovněž „Správa certifikátů“ str. 65.

■ Prohlížení webových stránek

Tlačítka a příkazy pro prohlížení

Pro otevření odkazu stiskněte navigační tlačítko.

Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zobrazte zvolením možnosti **Volby** > *Volby navigace* > *Historie* chronologicky seřazený seznam stránek navštívených během aktuální relace. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.

Chcete-li při procházení uložit záložku, zvolte možnost **Volby** > *Uložit jako záložku*.

K zaškrtování políček a vybírání slouží stisknutí navigačního tlačítka.

Chcete-li načíst nejnovější obsah serveru, zvolte možnost **Volby** > *Volby navigace* > *Znovu načíst*.

Zobrazení uložených stránek

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, můžete je uložit a poté je prohlížet offline.

Chcete-li při procházení uložit stránku, zvolte možnost **Volby** > *Pokročilé volby* > *Uložit stránku*.

Chcete-li otevřít zobrazení *Uložené stránky*, stiskněte v zobrazení *Záložky* navigační tlačítko vpravo. Uložené stránky jsou označeny ikonou . Chcete-li otevřít stránku, vyhledejte ji a stiskněte navigační tlačítko. Uložené stránky můžete organizovat do složek.

Chcete-li se připojit ke službě prohlížeče a načíst stránku znovu, zvolte možnost **Volby** > *Volby navigace* > *Znovu načíst*.

Po opakovaném načtení stránky zůstává telefon připojen ke službě (online).

■ Stahování

Pomocí mobilního prohlížeče můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, software a videoklipy.

Stažené položky jsou v telefonu spravovány odpovídajícími aplikacemi, například fotografie bude uložena do složky Galerie.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

■ Ukončení spojení

Zvolením možnosti **Volby** > *Pokročilé volby* > *Odpojit* ukončíte spojení a zobrazíte stránku prohlížeče offline. Zvolíte-li možnost **Volby** > *Konec*, ukončíte prohlížeč a obnovíte pohotovostní režim.

■ Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť vymažete možností **Menu** > *Služby* > **Volby** > *Pokročilé volby* > *Smazat vyr. paměť*.

■ Nastavení prohlížeče

Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte některou z následujících možností:
Přístupový bod – Vyberte výchozí přístupový bod.

Domovská stránka – Zadejte adresu požadované domovské stránky.

Načíst obr. a zvuky – Určete, zda chcete při prohlížení webu zobrazovat obrázky a přehrávat zvuk. Pokud zvolíte možnost *Ne* a později během procházení budete chtít obrázky a zvuky načíst, zvolte možnost **Volby** > *Zobrazit obrázky*.

Velikost písma – Nastavte velikost písma.

Výchozí kódování – Zvolíte-li možnost *Automatické*, pokusí se prohlížeč automaticky vybrat vhodné kódování znaků.

Automatické záložky – Pokud chcete záložky při návštěvě stránky automaticky ukládat do složky *Autom. záložky*, zvolte možnost *Zapnuté*. Zvolíte-li možnost *Skrýt složku*, záložky jsou do složky přesto automaticky ukládány.

Velikost displeje – Zvolte způsob použití displeje pro zobrazování stránek.

Vyhledávací stránka – Zadejte adresu požadované vyhledávací stránky.

Hlasitost – Nastavte hlasitost hudby a jiných zvuků na webových stránkách.

Vykreslování – Vyberte kvalitu zobrazení stránek.

Cookie > Povolit/Odmítnout – Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie (informace umožňující poskytovateli obsahu rozpoznat uživatele a jejich preference pro často používaný obsah).

Skript Java/ECMA – Povolí nebo zakáže používání skriptů.

Bezpečn. varování – Zobrazí nebo skryje bezpečnostní upozornění.

Potvrdit odesl. DTMF > Vždy/Pouze poprvé – Určete, zda chcete potvrzovat odesílání tónů DTMF během hlasového hovoru. Viz část „Volby v průběhu hovoru“ na str. 23.

10. Mé vlastní

■ Motivy

Pomocí motivů můžete změnit vzhled displeje telefonu. Motiv může obsahovat tapetu pohotovostního režimu a spořič energie. Telefon lze dále upravit přizpůsobením motivu.

Zvolte možnost **Menu > Vlastní > Motivy**. Zobrazí se seznam dostupných motivů. Aktivní téma je indikováno zaškrťovací značkou.

Chcete-li si motiv prohlédnout, vyhledejte jej a zvolte možnost **Volby > Náhled**. Zvolením možnosti **Použít** motiv aktivujte. Motiv můžete aktivovat i bez náhledu zvolením možnosti **Volby > Použít** v hlavním zobrazení.

Upravení motivu:

1. Vyhledejte motiv, zvolte možnost **Volby > Upravit** vyberte některou z následujících možností:

Tapeta – Vyberte obrázek z jednoho z dostupných motivů nebo vyberte vlastní obrázek z galerie, který bude použit jako obrázek na pozadí v pohotovostním režimu.

Spořič energie – Určete, co bude zobrazeno na panelu spořiče: čas a datum nebo text. Můžete nastavit prodlevu, po jejímž uplynutí se spořič displeje aktivuje. Viz část „Telefon“ na str. 59.

2. Vyhledejte prvek, který chcete upravit, a stiskněte navigační tlačítko.
3. Zvolený prvek si můžete prohlédnout i zvolením položky **Volby** > *Náhled*. Všechny prvky prohlédnout nelze. Chcete-li vybrat aktuální nastavení, zvolte možnost **Volby** > *Použít*.

Chcete-li obnovit původní nastavení aktuálně vybraného motivu, zvolte při upravování motivu možnost **Volby** > *Obnovit vých. motiv*.

■ Určování polohy

Služba určování polohy umožňuje podle polohy přístroje přijímat od provozovatelů služeb informace o místních událostech jako je počasí nebo dopravní zpravodajství (síťová služba).

Zvolte možnost **Menu** > *Vlastní* > *Poloha*.

Chcete-li vybrat metodu určování polohy, vyhledejte požadovanou metodu a zvolte možnost **Volby** > *Zapnout*. Funkci ukončíte zvolením možnosti **Volby** > *Vypnout*.

■ Navigátor

Tato funkce není určena pro podporu požadavků na zjišťování polohy pro odpovídající volání. Další informace o tom, jak váš telefon splňuje vládní nařízení pro službu tísňových volání se zjišťováním polohy, získáte od svého provozovatele služby.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS.

Navigátor je aplikace GPS umožňující zobrazení aktuální polohy, hledání cesty na požadované místo a měření vzdáleností. Aplikace vyžaduje příslušenství Bluetooth GPS. V menu **Menu** > *Vlastní* > *Poloha* musí být zapnuta metoda určování polohy Bluetooth GPS.

Zvolte možnost **Menu** > *Vlastní* > *Navigátor*.

■ Významná místa

Významná místa jsou souřadnice geografických míst, které můžete uložit do přístroje pro pozdější použití různými službami pro určování polohy. Významná místa můžete vytvářet pomocí příslušenství Bluetooth GPS nebo sítě (síťová služba).

Zvolte možnost **Menu** > *Vlastní* > *Orient. b.*

11. Organizér

■ Hodiny

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Hodiny*.

Nastavení hodin

Chcete-li změnit nastavení času a data, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení*. Další informace o nastavení najdete v části „Datum a čas“ str. 64.

Nastavení budíku

1. Chcete-li nastavit nové upozornění, zvolte možnost **Volby** > *Nastavit buzení*.
2. Zadejte čas upozornění a zvolte možnost **OK**. Je-li buzení aktivní, zobrazí se ikona .

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby** > *Zrušit buzení*.

Vypnutí budíku

Zvolením možnosti **Stop** upozornění ukončíte.

Zvolením možnosti **Odložit** upozornění o 5 minut odložíte, poté bude obnoveno. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li možnost **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Možností **Ne** přístroj vypnete nebo možností **Ano** umožníte volání a přijímání hovorů. Možnost **Ano** nepoužívejte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

V kalendáři můžete uchovávat informace o schůzkách, jednáních, narozeninách, výročích a dalších událostech. Pro události můžete nastavit signalizaci kalendáře.

Vytvoření záznamů v kalendáři

1. Zvolte možnost **Volby** > *Nový záznam* a vyberte typ záznamu.

Záznamy typu *Výročí* jsou opakovány každý rok.

2. Vyplňte pole.

Opakování – Stisknutím navigačního tlačítka opakovanou položku změňte.

Opakující se záznam je v zobrazení dne indikován ikonou .

Opakovat do – Nastavte datum konce opakování záznamu, například datum ukončení kurzu, který navštěvujete každý týden. Tato volba je zobrazena jen v případě, že máte zvoleno opakování záznamu.

Synchronizace > *Soukromá* – Po synchronizaci bude záznam kalendáře zobrazen pouze vám a nebude k němu mít přístup nikdo jiný, i kdyby měl online přístup k vašemu kalendáři. *Veřejná* – Záznam kalendáře je zobrazen všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. *Žádná* – Záznam v kalendáři není při synchronizování kalendáře zkopírován.

3. Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.

Typy zobrazení kalendáře

Chcete-li automaticky zvýraznit dnešní datum v zobrazení měsíce, týdne nebo dne stiskněte tlačítko **#**.

Chcete-li napsat záznam do kalendáře, stiskněte ve kterémkoli zobrazení kalendáře libovolné tlačítko číslice (**0–9**). Aplikace otevře záznam typu schůzky a zapisuje zadané znaky do pole *Předmět*.

Pro přechod na konkrétní datum zvolte možnost **Volby** > *Jdi na datum*. Napište datum a zvolte možnost **OK**.

Úkoly

Zvolte možnost **Volby** > *Ukázat úkoly*.

V položce *Ukázat úkoly* můžete uchovávat seznam úkolů, které potřebujete udělat.

Vytvoření úkolu

1. Psaní úkolu zahájíte stisknutím libovolného tlačítka číslice (**0 – 9**).
2. Úkol napíšete do pole *Předmět*. Po stisknutí tlačítka ***** můžete zadávat speciální znaky. Nastavte termín dokončení a prioritu úkolu.
3. Úkol můžete uložit zvolením možnosti **Hotovo**.

■ Konvertor

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Konvertor*.

V konvertoru můžete převádět míry například v kategorii *Délka* z jedné jednotky na jinou, například *Yardy* na *Metry*.

Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlení.

Převod jednotek

Chcete-li převádět měnu, musíte nejdříve nastavit směnný kurz. Viz část „Nastavení základní měny a směnného kurzu“ na str. 52.

1. Přejděte do pole *Typ* a stisknutím navigačního tlačítka otevřete seznam parametrů měř. Vyhledejte parametr míry, který chcete použít, a zvolte možnost **OK**.
2. Přejděte do prvního pole *Jedn.* a stisknutím navigačního tlačítka otevřete seznam dostupných jednotek. Zvolte jednotku, **ze** které chcete převádět, a zvolte možnost **OK**.
3. Vyhledejte další pole *Jedn.* a vyberte jednotku, **na** kterou chcete převádět.
4. Přejděte do prvního pole *Hodnota* a zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole *Hodnota* se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

Stisknutím tlačítka **#** vložíte desetinnou čárku a stisknutím tlačítka ***** vložíte symboly **+**, **-** (pro teplotu) a **E** (exponent).

Pořadí konverze se změní, pokud zadáte hodnotu do druhého pole *Hodnota*. Výsledek bude zobrazen v prvním poli *Hodnota*.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Před převodem měny musíte zvolit základní měnu (obvykle domovskou měnu) a zadat směnné kurzy.

Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1. Vyberte kategorii míry **Měna** a zvolte možnost **Volby** > *Kurzy měny*. Otevře se seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.
2. Při změně základní měny vyhledejte měnu (většinou vlastní měnu) a zvolte možnost **Volby** > *Nastavit zákl. měnu*.
3. Vložte směnné kurzy, vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek měny odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.
4. Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete provádět převody měny. Viz část „Převod jednotek“ na str. 52.



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

■ Poznámky

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Poznámky můžete odesílat do jiných přístrojů. Do poznámek můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

Začněte psát poznámku stisknutím tlačítek **1** až **9**. Stisknutím tlačítka **Smazat** smažete znaky. Zvolením možnosti **Hotovo** položku uložte.

■ Kalkulačka

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*.

1. Zadejte první číslo výpočtu. Nesprávně zadaná čísla můžete vymazat stisknutím tlačítka **Smazat**.
2. Vyhledejte aritmetickou funkci a stisknutím navigačního tlačítka ji zvolte.
3. Zadejte druhé číslo výpočtu.
4. Pro provedení výpočtu přejděte na ikonu  a stiskněte navigační tlačítko.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Desetinnou čárku zadejte stisknutím tlačítka **#**.

Přidržením tlačítka **Smazat** vymažete výsledek předchozího výpočtu.

Stisknutím  a  zobrazíte předchozí výpočty a pohybujete se v listu.

■ Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Spr. soub.*

Ve správci souborů můžete procházet, otevírat a spravovat soubory a složky v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Otevřete správce souborů. Zobrazí se seznam složek v paměti telefonu. Posunutím vpravo zobrazíte složky na paměťové kartě.

Můžete procházet, otevírat a vytvářet složky; označit, kopírovat a přesouvat položky do složek.

Zobrazení využití paměti

Stisknutím navigačního tlačítka vpravo nebo vlevo zobrazíte paměť telefonu nebo obsah paměťové karty. Chcete-li zjistit využití aktuální paměti, zvolte možnost **Volby** > *Detaily paměti*. Telefon vypočítá přibližnou hodnotu volné paměti pro ukládání dat a instalování nových aplikací.

V těchto zobrazeních paměti můžete zobrazit využití paměti různými aplikacemi nebo typu souborů. Zmenšuje-li se volné místo v paměti, odstraňte některé soubory nebo je přesuňte na paměťovou kartu.

■ Paměťová karta

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Paměť*.

Informace o vložení paměťové karty do telefonu naleznete v části „Začínáme“ str. 11. Můžete ji použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů, hudebních skladeb a zvukových souborů, fotografií nebo zpráv a pro zálohování informací z paměti telefonu.

Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty se všechna data na kartě trvale odstraní. Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte od prodejce.

1. Zvolte možnost **Volby** > *Formát. pam. kartu*.
2. Možností **Ano** volbu potvrďte.
3. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty (max. 11 písmen nebo čísel).

Zálohování a obnova informací

Chcete-li zálohovat informace z paměti telefonu na paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > *Záloh. pam. telefonu*.

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti telefonu, zvolte možnost **Volby** > *Obnovit z karty*.

Můžete zálohovat pouze paměť telefonu a obnovit ji do stejného telefonu.

Zamknutí paměťové karty

Chcete-li jako ochranu proti neoprávněnému použití nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty, zvolte možnost **Volby** > *Nastavit heslo*. Budete vyzváni k zadání a potvrzení hesla. Heslo může obsahovat až 8 znaků.

Odemknutí paměťové karty

Vložíte-li do telefonu jinou paměťovou kartu chráněnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Chcete-li kartu odemknout, zvolte možnost **Volby** > *Odemk. pam. kartu*.

Po odstranění hesla je paměťová karta odemknuta a je možné ji použít v libovolném telefonu bez nutnosti zadávání hesla.

Kontrola využití paměti

Chcete-li zjistit využití paměti a množství paměti dostupné na paměťové kartě, zvolte možnost **Volby** > *Detaily paměti*.

■ Správce komprimovaných souborů

Aplikace *Zip manager* slouží k archivaci a komprimování souborů a k rozbalování souborů z archivů ZIP.

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Zip*. V hlavním zobrazení jsou zobrazeny složky a archivy ZIP z paměti telefonu. Chcete-li zobrazit paměťovou kartu, stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Vytvoření archivu nebo přidání souborů do existujícího archivu

1. Chcete-li v aktuální složce vytvořit nový archiv, zvolte možnost **Volby** > *Nový archiv* a zadejte název archivu. Chcete-li otevřít existující archiv, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko.
2. Zvolte možnost **Volby** > *Přidat do archivu*.
3. Vyhledejte soubor nebo složku, které chcete archivovat, a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li archivovat více souborů, označte požadované soubory a složky a zvolte možnost **Volby** > *Přidat do archivu*.

Rozbalování souborů

1. Vyhledejte soubor ZIP a stiskněte navigační tlačítko. Aplikace zobrazí soubory uložené v souboru ZIP.
2. Vyhledejte soubor nebo označte soubory, které chcete rozbalit, a zvolte možnost **Volby** > *Rozbalit*.
3. Určete, zda chcete soubory rozbalit do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu, a vyberte složku, do které chcete soubory rozbalit.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte některou z následujících možností:

Úroveň komprese – Nastaví úroveň komprese. Vyšší úroveň komprese může vytvořit menší soubor ZIP, ale trvá déle.

Zahrnovat podsložky > *Ano* – Přidá do archivu i podsložky vybraných složek.

12. Nástroje

■ Hlasové příkazy

Vyslovením hlasových příkazů můžete volat telefonní čísla a spouštět funkce telefonu.

Chcete-li zvolit funkce telefonu, které mají být aktivovány hlasovými příkazy, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Hl. příkazy*. Hlasové příkazy pro změnu profilů jsou uloženy ve složce *Profily*.

Chcete-li aktivovat nový hlasový příkaz pro aplikaci, zvolte možnost **Volby** > *Nová aplikace* a vyberte aplikaci.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyhledejte funkci, zvolte **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Změnit příkaz nebo *Odstranit aplikaci* – Změní nebo deaktivuje hlasový příkaz zvolené funkce.

Přehrát – Přehraje aktivovaný hlasový příkaz.

Informace o používání hlasových příkazů naleznete v části „Vylepšené hlasové vytáčení“ str. 21.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Chcete-li změnit nastavení hlasového příkazu, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte některou z následujících možností:

Syntetizátor – Aktivuje nebo deaktivuje syntezátor řeči, který nahlas vyslovuje rozeznané hlasové příkazy.

Odebr. mé hlas. úpr. – pro odebrání hlasových úprav. Telefon se přizpůsobuje hlasu uživatele, aby lépe rozeznal hlasové příkazy.

■ Hlasová schránka

Chcete-li definovat nebo změnit číslo hlasové schránky, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Hlas. schr.* > **Volby** > *Definovat číslo* nebo *Změnit číslo* a zadejte číslo. Hlasová schránka je síťová služba. Informujte se u operátora sítě o čísle hlasové schránky.

■ Zrychlená volba

Chcete-li tlačítkům zrychlené volby přiřadit telefonní čísla, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Zr. volba*, vyhledejte tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > *Přiřadit*. Vyberte kontakt a číslo pro zrychlenou volbu.

Chcete-li zobrazit číslo přiřazené tlačítku zrychlené volby, vyhledejte tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > *Ukázat číslo*. Chcete-li změnit nebo odebrat číslo, zvolte možnost *Změnit* nebo *Odstranit*.

■ Profily

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Profily*.

V menu *Profily* můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Aktuálně zvolený profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Pokud používáte profil *Normální*, je zobrazeno pouze datum.

Chcete-li aktivovat profil, vyhledejte profil, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost *Aktivovat*.



Tip: Chcete-li rychle přepnout mezi profily *Normální* a *Tichý*, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko #.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyhledejte profil v seznamu profilů, stiskněte navigační tlačítko, zvolte možnost *Upravit* a vyberte některou z následujících možností:

Vyzváněcí tón – Vyzváněcí tón nastavíte tak, že v seznamu vyberete vyzváněcí tón pro oznamování hlasových volání. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte přehrávání. Vyzváněcí tóny můžete rovněž změnit ve složce Kontakty. Viz část „Přidání vyzváněcího tónu“ na str. 39.

Vyslov jméno volaj. – Zvolíte-li možnost *Zapnuto*, oznámí telefon při zvonění jméno volajícího.

Typ vyzvánění – Je-li zvolena možnost *Vzrůstající*, začne přístroj vyzváněcí tón přehrávat od úrovně hlasitosti jedna a zvyšuje hlasitost až do nastavené úrovně.

Hlasitost vyzvánění – Nastavení hlasitosti vyzvánění a tónů ohlášení zprávy.

Tón oznámení zprávy – Nastaví tón upozornění na textové a multimediální zprávy.

Tón oznám. el. pošty – Nastaví tón upozornění na zprávy el. pošty.

Vibrace – Nastaví telefon tak, aby při příchozím volání a doručení zprávy vibroval.

Tóny klávesnice – Nastaví hlasitost tónů, které se ozývají při stisknutí tlačítek.

Tóny výstrahy – Aktivuje a deaktivuje výstražné tóny.

Oznámení pro – Nastaví telefon tak, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech od zvolené skupiny kontaktů. Telefonické hovory od osob, které nepatří do zvolené skupiny, budou ohlašovány tiše.

Název profilu – Název profilu. Toto nastavení není zobrazeno pro profily *Normální* a *Offline*.

Při práci v profilu *Offline* není telefon připojen k síti GSM. Některé funkce telefonu můžete používat bez SIM karty. Spustíte telefon v profilu *Offline*.



Důležité: V profilu offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Volání mohou být nadále uskutečnitelná na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

■ Nastavení

Telefon

Obecné

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Telefon* > *Obecné* a vyberte některou z následujících možností:

Jazyk telefonu – Změna jazyka textů zobrazovaných na displeji telefonu. Tato změna může rovněž ovlivnit formát data, času a oddělovače, například ve

výpočtech. Je-li zvolena možnost *Automatický*, telefon zvolí jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka textů zobrazovaných na displeji se telefon restartuje.

Jazyk psaní – Změna jazyka použitého pro psaní v telefonu. Změna jazyka ovlivní dostupné znaky a speciální znaky při psaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.

Prediktivní text – Aktivuje (*Zapnutý*) nebo deaktivuje (*Vypnutý*) metodu prediktivního zadávání textu pro všechny editory v telefonu. V seznamu jazyků vyberte jazyk pro prediktivní vkládání textu.

Pozdrav nebo logo – Nastavení pozdravu nebo loga, které se krátce zobrazí při každém zapnutí telefonu.

Orig. nast. telefonu – Obnovení některých nastavení na původní hodnoty. Je vyžadován zamykací kód. Viz část „Bezpečnost“ na str. 65.

Pohotovostní režim

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Telefon* > *Pohotovostní režim* a vyberte některou z následujících možností:

Aktivní pohot. režim – Zapíná a vypíná aktivní pohotovostní režim. Viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 16.

Levá výběrová kl. a Pravá výběrová kl. – Přiřazení zkratky levého a pravého výběrového tlačítka v pohotovostním režimu.

Aplik. aktiv. poh. rež. – Výběr zástupců aplikací, pro zobrazení v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je dostupné pouze když je možnost *Aktivní pohot. režim* nastavena na hodnotu *Zapnutý*.

Navigač. klávesa vpravo, Navigační klávesa vlevo, Navigační klávesa dolů, Navig. klávesa nahoru a Výběrová klávesa – Přiřazení zkratk funkcí tlačítkům pro posun v různých směrech nebo stisknutí navigačního tlačítka v pohotovostním režimu. Zkratky navigačního tlačítka nejsou dostupné, když je možnost *Aktivní pohot. režim* nastavena na hodnotu *Zapnutý*.

Logo operátora – Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Můžete zvolit, zda se logo operátora zobrazí.

Displej

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Telefon* > *Displej* a vyberte některou z následujících možností:

Jas – Nastavení jasu displeje.

Prod. spoř. energie – Nastavení prodlevy pro aktivaci spořiče energie.

Prodleva osvětlení – Nastavení prodlevy deaktivace osvětlení telefonu.

Hovor

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Hovor* a vyberte některou z následujících možností:

Odeslání mého ID (síťová služba) – Nastavení zobrazování vašeho telefonního čísla (Ano) nebo jeho skrytí (Ne) na displeji telefonu osoby, které voláte. Když si službu objednáte, může být hodnota nastavena vaším operátorem sítě nebo provozovatelem služby (*Nastaveno sítí*).

Čekání hovoru (síťová služba) – Nastavení upozornění sítě na nový příchozí hovor během probíhajícího hovoru. Žádáte-li síť o aktivaci služby čekání hovoru, zvolte možnost *Aktivovat*. Žádáte-li síť o deaktivaci služby čekání hovoru, zvolte možnost *Zrušit*. Chcete-li zkontrolovat, zda je funkce aktivní, zvolte možnost *Ověřit stav*.

Odmítn. hovor se SMS – Zapne odmítání telefonních hovorů se zasláním textové zprávy. Viz část „Přijmutí nebo odmítnutí volání“ na str. 23.

Text zprávy – Zadání textu, který bude odeslán textovou zprávou při odmítnutí příchozího hovoru.

Aut. opak. vytáčení – Chcete-li nastavit, aby telefon po neúspěšném pokusu o uskutečnění hovoru provedl až 10 pokusů o spojení hovoru. Stisknutím tlačítka *Konec* ukončíte automatické opakování vytáčení.

Informace o hovoru – Chcete-li nastavit, aby telefon krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba > *Zapnutá* – Nastaví telefon tak, aby bylo možné čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby **2** až **9** volat stisknutím a podržením příslušného tlačítka.

Příjem všemi kl. > *Zapnutý* – Umožní přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka *Konec*, levého a pravého výběrového tlačítka, vypínače, tlačítek hlasitosti a tlačítka *PTT*.

Používaná linka (síťová služba) – Toto nastavení je zobrazeno pouze když SIM karta podporuje dvě předplacená tel. čísla, tedy dvě linky. Zvolte linku (*Linka 1* nebo *Linka 2*), kterou chcete použít pro volání a pro odesílání textových zpráv.

Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Chcete-li zabránit volbě linky, zvolte možnost *Změna linky* > *Nepovolit* (pokud to SIM karta umožňuje). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Připojení

Telefon podporuje paketová datová spojení , například spojení GPRS v sítích GSM. Viz část „Indikátory“ na str. 17. Chcete-li sestavit datové spojení, je vyžadován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů:

- Přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv
- Přístupový bod pro aplikaci Web, pro zobrazování WML a XHTML stránek
- Přístupový bod k internetu (IAP) (například pro posílání a přijímání zpráv el. pošty)

Informujte se u provozovatele služby na typ přístupového bodu pro službu, kterou chcete používat. Informace o dostupnosti a objednání služby paketového datového spojení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Příjem nastavení přístupového bodu

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby nebo můžete mít v telefonu přístupové body přednastaveny.

Přístupové body

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod nebo upravit existující, zvolte možnost **Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body > Volby > Nový přístup. bod** nebo **Upravit**. Vytváříte-li nový přístupový bod, zvolte možnost *Použít exist. nastav.* a vycházejte z nastavení existujícího přístupového bodu nebo zvolte možnost *Použít vých. nastavení* a začněte s výchozím nastavením.

Řiďte se pokyny operátora sítě nebo provozovatele služby.

Název připojení – Zadání popisného názvu připojení.

Datový nosič – Možnosti jsou *Paketová data*, *Datové volání* a *Vysokor. data (GSM)*. V závislosti na zvoleném datovém nosiči jsou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem *Musí být def.* nebo hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud to však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Název přístup. bodu (pouze pro paketová data) – Název přístupového bodu je nutný pro navázání připojení k síti GPRS.

Vytáčené číslo (pouze pro datová volání) – Tel. číslo modemu přístupového bodu.

Uživatelské jméno – Uživatelské jméno může být vyžadováno pro navázání datového spojení a většinou je poskytuje provozovatel služby. Při zadávání uživatelského jména se obvykle rozlišují malá a velká písmena.

Vyžadovat heslo – Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat nové heslo nebo pokud nechcete heslo ukládat heslo do telefonu, zvolte možnost *Ano*.

Heslo – Pro navázání datového spojení může být vyžadováno heslo. Většinou ho poskytuje provozovatel služby. Heslo je třeba zadat s ohledem na malá a velká písmena.

Autentifikace – *Normální* nebo *Bezpečná*

Domovská stránka – V závislosti na tom, zda nastavujete přístupový bod k internetu nebo přístupový bod pro zprávy MMS, zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Typ datového volání (pouze pro datová volání) – Definuje, zda telefon využívá analogové nebo digitální spojení. Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb internetu.

Max. přenos. rychl. (pouze pro datová volání) – Tato volba umožňuje omezit maximální rychlost připojení při datovém volání. V průběhu připojení může být rychlost nižší, v závislosti na stavu sítě.

Zvolte možnost **Volby** > *Pokročilá nastavení* a vyberte některou z následujících možností:

Typ sítě (pouze pro paketová data) – Verze internetového protokolu (IP) sítě: *IPv4* nebo *IPv6*. Další nastavení závisí na zvoleném typu sítě.

Nastavení IPv4 a Nastavení IPv6 (pouze pro datová volání) – Nastavení internetového protokolu. Nastavení závisí na typu sítě.

IP adresa telefonu (pro IPv4) – Zadání IP adresy telefonu.

DNS adresa – Zadání IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS.

Adr. proxy serveru – Zadání IP adresy serveru proxy.

Číslo portu proxy – Zadání čísla portu serveru proxy.

Následující nastavení je zobrazeno v případě, že máte jako typ připojení zvoleno datové volání:

Použít zpětné volání > *Ano* – Povolí serveru, aby po vašem zavolání zavolal zpět. Informace o možnosti objednání této služby získáte u provozovatele služeb.

Telefon předpokládá, že zpětné zavolání použije stejné nastavení datového volání, jaké bylo použito pro úvodní zavolání s požadavkem na zpětné zavolání. Síť musí podporovat tento typ volání v obou směrech – do a z telefonu.

Typ zpětného volání – Možnosti jsou *Použít č. serveru* a *Použít jiné číslo*.

Číslo zpětného volání – Zadání telefonního čísla, které má server použít pro zpětné volání.

Použití kompresi PPP – Pro urychlení přenosu dat zvolte možnost *Ano* (pokud ji podporuje vzdálený server PPP).

Použití přihlaš. skriptu > *Ano* – Pro navazování spojení pomocí přihlašovacího skriptu.

Přihlašovací skript – Pro vložení přihlašovacího skriptu.

Inicializace modemu (inicializační příkazy modemu) – Pro ovládání telefonu pomocí AT příkazů modemu. V případě potřeby zadejte příkazy požadované operátorem sítě nebo poskytovatelem služby internetu.

Paketový datový přenos

Nastavení paketových dat ovlivní všechny přístupové body použité pro paketová datová spojení.

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Připojení* > *Paketová data* a vyberte některou z následujících možností:

Spojení paket. daty – Pokud zvolíte možnost *Je-li dostupné* a používáte telefon v síti podporující přenosy GPRS, telefon se zaregistruje do sítě GPRS a bude textové zprávy odesílat přes síť GPRS. Rovněž zahájení aktivního paketového datového přenosu, například odesílání nebo přijímání el.pošty, je rychlejší. Pokud zvolíte možnost *Podle potřeby*, telefon použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo funkce, která jej potřebuje. GPRS připojení se může ukončit, pokud není aplikací používáno.

Není-li služba GPRS k dispozici a zvolíte možnost *Je-li dostupné*, telefon se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení.

Přístupový bod – Pokud chcete telefon použít jako GPRS modem k počítači, je vyžadován název přístupového bodu.

Nastavení SIP

Profily SIP (Session Initiation Protocol, protokol pro inicializaci relace) obsahují nastavení pro komunikační relace pomocí protokolů SIP. Chcete-li zobrazit, vytvořit nebo upravit profily SIP, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Připojení* > *Nastavení SIP*.

Datové volání

Nastavení *Datové volání* ovlivňuje všechny přístupové body používající datová volání.

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové volání* a vyberte některou z následujících možností:

Čas online – Automatické odpojení datového volání po prodlevě, po kterou neprobíhá žádná aktivita. Prodlevu zadejte po zvolení možnosti *Def. uživatelem*: uveďte čas v minutách. Pokud zvolíte položku *Neomezený*, datové volání se nebude automaticky odpojovat.

Konfigurace

Některé funkce, jako je procházení webu nebo zasilání multimediálních zpráv, mohou vyžadovat konfigurační nastavení. Toto nastavení můžete získat od svého provozovatele služeb. Viz část „Nastavení konfigurace“ na str. 14.

Chcete-li zobrazit seznam nastavení uložených v telefonu, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Připojení* > *Konfigurace*. Chcete-li některou konfiguraci odstranit, vyhledejte ji, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost *Odstranit*.

Datum a čas

Chcete-li nastavit datum a čas telefonu nebo změnit formát a oddělovače data a času, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Datum a čas* a vyberte některou z následujících možností:

Čas a Datum – Nastavení času a data.

Časová zóna – Nastavení časového pásma místa, ve kterém se nacházíte. Pokud zvolíte možnost *Čas operátora sítě* > *Autom. aktualizace*, bude zobrazován místní čas.

Formát data – Výběr formátu zobrazení data.

Oddělovač data – Výběr oddělovače data.

Formát času – Volba mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem času.

Oddělovač času – Výběr oddělovače času.

Typ hodin – Určuje, zda budou v pohotovostním režimu zobrazeny analogové nebo digitální hodiny. Viz část „Hodiny“ na str. 50.

Tón budíku – Výběr tónu budíku.

Čas operátora sítě (síťová služba) – Povolí automatickou aktualizaci času, data a časového pásma podle informací sítě. Zvolíte-li možnost *Autom. aktualizace*, budou odpojena všechna aktivní spojení. Zkontrolujte budík a všechny signalizace, protože je nastavení může ovlivnit.

Bezpečnost

Telefon a SIM

Můžete změnit následující kódy: zamykací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice 0–9.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Pro nastavení zabezpečení zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Telefon a SIM* a vyberte některou z následujících možností:

Používaný kód – Výběr aktivního kódu pro aktivní USIM kartu (*PIN* nebo *UPIN*). Zobrazí se, jen pokud aktivní USIM karta podporuje UPIN a UPIN není odmítnut.

Požadovat PIN kód (nebo *Požadovat UPIN kód*) – Nastaví telefon tak, aby při každém zapnutí požadoval kód. Některé SIM karty nemusí umožňovat nastavení tohoto požadavku na hodnotu *Ne*. Pokud zvolíte možnost *Používaný kód* > *UPIN*, bude zobrazena možnost *Požadovat UPIN kód*.

PIN kód (nebo *UPIN kód*) / *PIN2 kód* / *Zamykací kód* – Změna kódů.

Prodleva aut. zámku – Nastavení prodlevy, po které se telefon automaticky uzamkne. Abyste mohli telefon znovu používat, musíte zadat správný zamykací kód. Chcete-li prodlevu automatického zámku vypnout, zvolte možnost *Vypnuto*.

Zamk. při změně SIM – Nastaví telefon tak, aby při vložení nové neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Telefon ukládá informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina (síťová služba) – Definuje skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby. Pro aktivaci výchozí skupiny sjednané s operátorem sítě zvolte možnost *Výchozí*. Pokud chcete použít jinou skupinu (musíte znát registrační číslo skupiny), zvolte možnost *Zapnutá*.

Potvrdit apl. SIM (síťová služba) – Nastaví telefon tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezaručují bezpečnost: používají se pro ověření původu softwaru.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních certifikátů, které byly uloženy do telefonu, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Správa certifikátů*. Chcete-li zobrazit seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici), stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Digitální certifikáty musí být použity, chcete-li se připojit k online bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musí být rovněž použity, chcete-li při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a chcete si být jisti pravosti softwaru.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správně, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Zobrazení podrobností o certifikátu a autentifikace

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v telefonu nemáte správný bezpečnostní certifikát, telefon vás upozorní.

Chcete-li zkontrolovat údaje certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby** > *Detaily certifikátu*. Když otevíráte detaily certifikátu, telefon zkontroluje platnost certifikátu a může zobrazit jedno z následujících upozornění:

Prošlý certifikát – Doba platnosti vybraného certifikátu již skončila.

Certifikát dosud není platný – Doba platnosti vybraného certifikátu ještě nezačala.

Certifikát poškozen – Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Certifikát není ověřen – Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby** > *Nast. spolehlivosti*. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít.

Modul zabezpečení

Pro zobrazení nebo úpravy modulů zabezpečení zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Modul zabezp..*

Přesměrování hovorů

1. Chcete-li přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Přesměr. hov..* Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.
2. Vyberte hovory, které chcete přesměrovat: Zvolte možnost *Hlasové hovory*, *Datová volání* nebo *Faxová volání*.
3. Vyberte požadovanou volbu. Například pro přesměrování hlasových hovorů pokud je číslo obsazeno nebo odmítnete-li hovor zvolte možnost *Je-li obsazeno*.
4. Chcete-li volbu přesměrování zapnout nebo vypnout, zvolte možnost **Volby** > *Aktivovat* nebo *Zrušit*. Chcete-li zkontrolovat, zda je volba aktivována, zvolte možnost *Ověřit stav*. Najednou může být aktivováno i několik voleb přesměrování.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hovorů

Služba Blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezení volaných a přijímaných hovorů tímto telefonem. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Blok. hovorů*.
2. Vyhledejte požadovanou volbu blokování a chcete-li v síti blokování hovorů zapnout, zvolte možnost **Volby** > *Aktivovat*. Chcete-li vypnout vybrané omezení hovorů, zvolte možnost *Zrušit*. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou hovory blokovány, zvolte možnost *Ověřit stav*. Pro změnu hesla pro blokování zvolte možnost *Upravit heslo blok..* Chcete-li zrušit všechna aktivní blokování hovorů, zvolte možnost *Zrušit všechna blok..*

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Síť

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Síť* a vyberte některou z následujících možností:

Volba operátora– Chcete-li telefon nastavit tak, aby automaticky vyhledal a nastavil jednu z dostupných sítí, zvolte možnost *Automaticky*. Chcete-li vybrat požadovanou síť v seznamu sítí ručně, zvolte možnost *Manuálně*. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, telefon pípne a vyzve k novému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít souhlas s roamingem s vaším domovským operátorem, tedy s operátorem, jehož SIM kartu používáte.

Informace o buňce (síťová služba)– Chcete-li telefon nastavit tak, aby oznámil případ, kdy je používán v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Microcellular Network) a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte možnost *Zapnuté*.

Příslušenství

Chcete-li změnit nastavení příslušenství, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Příslušenství* a vyberte příslušenství, například *Headset*. Vyberte z těchto voleb:

Výchozí profil– Vyberte profil, který chcete aktivovat při připojení příslušenství k telefonu.

Automatický příjem– Nastavá telefon nastavit tak, aby při připojení tohoto příslušenství k telefonu přijímal příchozí hovory automaticky po 5 sekundách. Pokud je funkce *Typ vyzvánění* nastavena na hodnotu *1 pípnutí* nebo *Tiché*, nebude automatický příjem pracovat a budete muset hovory přijímat ručně.

Osvětlení– Chcete-li nastavit, aby telefon při použití tohoto příslušenství stále svítil, zvolte možnost *Zapnuté*.

Chcete-li použít textový telefon, zvolte možnost *Textový telefon* > *Použít textový telefon* > *Ano*.

■ **Správce aplikací**

Do telefonu můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:



Aplikace J2ME™ založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar. Nenačítejte do telefonu aplikace PersonalJava™, protože ty do telefonu nelze nainstalovat.



Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian. Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software určený výhradně pro váš typ telefonu.

Instalační soubory mohou být do telefonu přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení stránek, nebo přijaty v multimediální zprávě, v příloze zprávy el. pošty nebo přes Bluetooth. Pro instalaci aplikace do telefonu nebo na paměťovou kartu můžete použít instalátor aplikací Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite.

Chcete-li otevřít aplikaci *Spr. aplikací*, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Spr. aplik.*

Instalování aplikace



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Před instalací zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Spr. aplik.*, vyhledejte instalační soubor a zvolením možnosti **Volby** > *Zobrazit detaily* zobrazte údaje jako je typ aplikace, číslo verze a dodavatel nebo výrobce aplikace.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor .jar. Není-li k dispozici, telefon vás může vyzvat k jeho načtení.

Chcete-li instalovat aplikaci nebo softwarový balík:

1. Vyhledejte instalační soubor. Aplikace na paměťové kartě jsou označeny ikonou
2. Zvolte možnost **Volby** > *Instalovat*.

Můžete také vyhledat aplikaci v paměti telefonu či na paměťové kartě, vybrat ji a stisknutím navigačního tlačítka zahájit instalaci.

V průběhu instalace jsou na telefonu zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, telefon zobrazí upozornění. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li zobrazit další informace o aplikaci, vyhledejte ji a zvolte možnost **Volby** > *Otevřít web. adresu*. Pro některé aplikace nemusí být tato možnost k dispozici.

Chcete-li zobrazit softwarové sady, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > *Zobrazit protokol*. Chcete-li odeslat protokol instalace, například při vyžádání technické podpory, zvolte možnost *Odeslat protokol*.

Odstranění aplikace

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Spr. aplik.*, vyhledejte softwarový balíček a zvolte možnost **Volby** > *Odebrat*.

Nastavení aplikace

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Spr. aplik.* > **Volby** > *Nastavení* a vyberte některou z následujících možností:

Instalace softwaru – Vyberte, zda chcete povolit instalace všech aplikací Symbian (Vše) nebo pouze podepsaných aplikací (*Pouze podepsané*).

Ověřit certif. online – Zvolte, zda má aplikace *Spr. aplikací* před instalací aplikace ověřovat její certifikáty online.

Výchozí web. adresa – Výchozí adresa použitá při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stahování specifických dat nebo komponentů vyžadovat telefonní volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. V hlavním zobrazení aplikace *Spr. aplikací* vyhledejte aplikaci, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení souboru* a změňte nastavení týkající se dané aplikace.

■ **Aktivační klíče**

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Zvolením možnosti **Menu** > *Nástroje* > *Aktiv. klíče* zobrazíte aktivační klíče digitálních práv uložené v telefonu.

Chcete-li zobrazit platné klíče (?), které jsou spojeny s jedním nebo více multimediálními soubory, zvolte možnost *Platné klíče*.

Chcete-li zobrazit neplatné klíče (X), u kterých uplynula doba platnosti použití souboru, zvolte možnost *Neplatné klíče*. Chcete-li zakoupit další čas využívání nebo prodloužit lhůtu využívání multimediálního souboru, vyhledejte klíč a zvolte možnost **Volby** > *Získat aktivační klíč*. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv webové služby. Viz část „Nastavení zpráv služby“ na str. 36.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče, které nejsou využívány, zvolte možnost *Nepoužité klíče*. K nepoužitým aktivačním klíčům není připojen žádný multimediální soubor.

Chcete-li zobrazit podrobné údaje, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, vyhledejte aktivační klíč a stiskněte navigační tlačítko.

Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování aplikace Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče budete muset obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

■ Správce přístroje

Od operátora sítě, provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet profily serveru a nastavení konfigurace.

Chcete-li otevřít aplikaci *Spr. přístroje*, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Spr. příst.*. Pokud nemáte definovány žádné profily serveru, telefon se dotáže, zda chcete nějaký definovat.

Chcete-li se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace pro tento telefon, vyhledejte profil serveru a zvolte možnost **Volby** > *Zahájit konfiguraci*.

Chcete-li upravit profil serveru, zvolte možnost **Volby** > *Upravit profil* a vyberte některé z následujících nastavení:

Název serveru – Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru – Zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.

Heslo serveru – Zadejte heslo, které má přístroj odeslat serveru.

Přístupový bod – Vyberte přístupový bod pro připojení k serveru.

Hostitelská adresa – Zadejte adresu URL serveru.

Port – Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a Heslo – Zadejte své uživatelské jméno a heslo.

Povolit konfiguraci – Chcete-li přijímat nastavení konfigurace ze serveru, zvolte možnost *Ano*.

Aut. potvr. vř. požad. – Chcete-li, aby telefon před přijmutím konfigurace ze serveru požádal o potvrzení, zvolte možnost *Ne*.

Autentifikace sítě – Chcete-li používat ověřování, zvolte možnost *Ano* a do polí *Síťové uživ. jméno* a *Síťové heslo* zadejte uživatelské jméno a heslo.

■ Přenos dat

Pomocí aplikace *Přenos dat* můžete přes spojení Bluetooth nebo infračervené spojení kopírovat nebo synchronizovat z kompatibilního telefonu kontakty,

záznamy v kalendáři a případně i jiná data, například videoklipy nebo obrázky. Pokud je v obou přístrojích k dispozici technologie Bluetooth i infračervené spojení, je vhodnější použít spojení Bluetooth.

V závislosti na druhém telefonu nemusí být možná synchronizace a data bude možné kopírovat pouze jednou.

Přenos a synchronizace dat:

1. Pokud používáte infračervené spojení, umístěte přístroje tak, aby infračervené porty mířily na sebe, a aktivujte infračervené porty obou přístrojů.

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Přenos*. Pokud jste aplikaci *Přenos dat* dosud nepoužili, zobrazí přístroj informace o aplikaci. Zvolením možnosti **Pokračovat** zahájíte přenos dat.

Pokud jste již aplikaci *Přenos dat* použili, zvolte možnost *Přenos dat*.

2. Vyberte, zda chcete pro přenos dat použít spojení Bluetooth nebo infračervené spojení. Pokud používáte spojení Bluetooth, musí být telefony před přenosem dat spárovány.

V závislosti na typu druhého telefonu může být do tohoto telefonu poslána a nainstalována aplikace pro umožnění přenosu dat. Řiďte se příslušnými pokyny.

3. Zvolte, jaký obsah chcete do telefonu přenést.
4. Obsah se přenesení do vašeho telefonu. Doba přenosu závisí na množství dat. Přenos můžete zastavit a pokračovat později.

■ Řeč

V aplikaci *Mluvení* můžete vybrat hlas a jazyk používaný při čtení zpráv a nastavit vlastnosti hlasu jako je rychlost a hlasitost. Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Mluvení*.

Chcete-li zobrazit údaje o hlase, stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost **Volby** > *Detaily hlasu*. Chcete-li hlas vyzkoušet, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát hlas*.

■ Průvodce nastavením

Nástroj *Prův. nast.* nakonfiguruje v přístroji nastavení operátora (MMS, GPRS a internet) a el. pošty. Vychází z údajů operátora sítě. Průvodce může konfigurovat i jiná nastavení.

Chcete-li využívat tyto služby, může být nutné požádat operátora sítě nebo provozovatele služeb o aktivaci datových spojení nebo jiných služeb.

Chcete-li nastavení upravit, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Prův. nast.* a vyberte položku, kterou chcete konfigurovat.

■ Nastavení zadávání příkazů poklepáním

Některé funkce telefonu můžete ovládat poklepáním na telefon. Nastavení *Nastavení poklepání* umožňuje definovat, jak mají příkazy zadávané poklepáním pracovat.

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení poklepání* a vyberte některou z následujících možností:

Čtení SMS zpráv > *Zapnuto* – Zapne poslech nových zpráv po přijetí dvojitém poklepáním na horní část klávesnice.

Ovládání poklepáním – Zapne ovládání režimu sportu *Ovládání tréninku*) nebo přehrávání hudby (*Hudební přehrávač*) poklepáním. Nechcete-li příkazy zadávané poklepáním používat v žádné aplikaci, zvolte možnost *Vypnuto*.

13. Možnosti připojení

■ PC Suite

Telefon můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi na počítači. Pomocí aplikace PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Aplikace Nokia Music Manager slouží ke kopírování hudby z disků CD a přenosu ve vhodném formátu do telefonu.

Další informace o aplikaci PC Suite a odkazy pro stažení naleznete v části podpory na webové stránce společnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support a www.nokia.cz.

■ Spojení Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení mezi elektronickými přístroji, jejichž vzájemná vzdálenost není větší než 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné

použit pro odesílání obrázků, videa, textu, vizitek, poznámek v kalendáři nebo pro bezdrátové připojení kompatibilních přístrojů používajících technologii Bluetooth, například počítačů.

Tento přístroj je v souladu s technologií Bluetooth specifikace 2.0. a podporuje následující profily: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile a SIM Access Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte možnost **Menu > Připojení > Bluetooth**.

Jestliže aktivujete technologii Bluetooth poprvé, budete vyzváni k zadání názvu vašeho telefonu.

Bluetooth – Nastaví funkci Bluetooth do režimu *Zapnutý/Vypnutý*.

Viditelnost mého tel. > Zobrazen všem – Umožňuje nalezení telefonu ostatními přístroji Bluetooth. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme kdykoli to je možné používat režim *Nezobrazovat*.

Název mého telefonu – Nastavení názvu telefonu.

Režim vzdálené SIM > Zapnutý – Umožňuje použití SIM karty telefonu jiným zařízením (například sadou do auta) využívajícím technologii Bluetooth (profil SIM Access Profile, SAP).

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, odemkněte jej zadáním zamykacího kódu.

Odesílání dat pomocí technologie Bluetooth

Vždy je možné mít pouze jedno aktivní připojení Bluetooth.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání fotografie do jiného přístroje otevřete aplikaci Galerie.

2. Vyhledejte položku, kterou chcete poslat, a zvolte možnost **Volby** > *Odeslat* > *Přes Bluetooth*.
3. Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Již spárované přístroje jsou zobrazeny s ikonou .

Chcete-li hledání přerušit, zvolte možnost **Stop**. Seznam přístrojů se přestane aktualizovat a můžete sestavit spojení s již nalezeným přístrojem.

Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy přístroje. Chcete-li zjistit unikátní adresu svého telefonu, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů, zobrazí se nejprve dříve pořízený seznam. Pro zahájení nového hledání zvolte možnost *Další přístroje*. Po vypnutí telefonu se seznam přístrojů vymaže a před odesláním dat bude nutné provést nové hledání zařízení.

4. Vyhledejte přístroj, ke kterému se chcete připojit, a zvolte jej. Odesílaná položka bude zkopírována do složky K odeslání a přístroj zobrazí text *Připojuje se*.
5. Párování:
 - Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu spárování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla.
 - Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Toto heslo je použito pouze jednou a není nutné si jej pamatovat.
 - Po spárování je přístroj uložen do zobrazení *Spárované přístroje*.
6. Po úspěšném sestavení připojení zobrazí přístroj text *Odesílají se data*.

Data přijatá funkcí Bluetooth najdete ve složce *Přijaté* v aplikaci *Zprávy*.

Ikonky pro přístroje:  (*Počítač*),  (*Telefon*),  (*Audio/video*) a  (*Přístroj Bluetooth*)

Dojde-li při odesílání k chybě, zpráva nebo data se odstraní. Složka *Koncepty* v aplikaci *Zprávy* neobsahuje zprávy odeslané přes spojení Bluetooth.

Zobrazení spárovaných přístrojů

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení vyznačeny ikonou .

V hlavním zobrazení menu Bluetooth otevřete stisknutím joysticku vpravo seznam spárovaných přístrojů.

Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Chcete-li přístroj spárovat, zvolte možnost **Volby** > *Nový spárov. přístř.*. Telefon začne hledat přístroje. Vyhledejte přístroj, se kterým se chcete spárovat, a zvolte jej. Vyměňte si hesla. Přístroj je přidán do seznamu *Spárované přístroje*.

Pro zrušení párování vyhledejte přístroj, jehož spárování chcete zrušit, a stiskněte tlačítko *Smazat* nebo zvolte možnost **Volby** > *Odstranit*. Chcete-li zrušit spárování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > *Odstranit vše*.

Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný, vyhledejte jej a zvolte možnost **Volby** > *Autorizovaný*. Připojení mezi vašim telefonem a tímto přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pouze pro vlastní přístroje, ke kterým ostatní nemají přístup, například důvěryhodný počítač nebo přístroj. U autorizovaného přístroje je v zobrazení *Spárované přístroje* zobrazena ikona . Pokud zvolíte možnost *Neautorizovaný*, musí být požadavek na připojení tohoto přístroje pokaždé potvrzen.

Příjem dat pomocí Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a budete dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky *Přijaté* v aplikaci *Zprávy*.

Odpojení připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth se odpojí automaticky po odeslání nebo přijmutí dat.

■ Chat

Chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s ostatními prostřednictvím rychlých zpráv a zapojovat se do diskusních fór (skupin chatu) s různým zaměřením.

Po zaregistrování služby chat se můžete přihlásit na server chatu provozovatele služby.

Informace o dostupných chatových službách, jejich cenách a tarifech získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Pro získání přístupu ke službě chat musíte uložit nastavení pro tuto službu. Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz část „Nastavení chatu“ na str. 77.

Připojení k serveru chatu

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat*.

1. Chcete-li se přihlásit, zvolte možnost **Volby** > *Přihlášení*.
2. Zadejte ID uživatele a heslo. Neznáte-li svůj identifikátor nebo heslo, obraťte se na provozovatele služby.

Chcete-li se odhlásit, zvolte možnost **Volby** > *Odhlášení*.

Nastavení chatu

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > **Volby** > *Nastavení* > *Nastavení chatu* a vyberte některou z následujících možností:

Použít přezdívku – Zvolte možnost *Ano* a napište přezdívku (max. 10 znaků).

Ukázat mou dostupnost – Chcete-li, aby váš stav online viděly pouze osoby uvedené ve vašich kontaktech, zvolte možnost *Jen kontaktům chatu*. Chcete-li, aby vás online neviděl nikdo, zvolte možnost *Nikomu*.

Povolit zprávy od – Zvolte možnost *Všech*, *Z kontaktů chatu* nebo *Nikoho*.

Povolit pozvánky od – Zvolte možnost *Všech*, *Z kontaktů chatu* nebo *Nikoho*.

K dispozici mohou být i další možnosti.

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > **Volby** > *Nastavení* > *Nastavení serveru* a vyberte některou z následujících možností:

Servery – Chcete-li upravit nastavení připojení, vyhledejte server a zvolte možnost **Volby** > *Upravit*. Hodnoty nastavení získáte od provozovatele služby. Chcete-li definovat nastavení nového serveru, zvolte možnost **Volby** > *Nový server*. Chcete-li server odstranit, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Odstranit*.

Výchozí server – Zvolte výchozí server.

Typ přihl. k chatu – Automatické připojování k chatovému serveru v určených dnech a časech nastavte zvolením možnosti *Automatické*. Automatické připojování (pouze pokud se nacházíte v domovské síti) nastavte zvolením možnosti *Aut. v domov. síti*. Automatické připojování po spuštění aplikace chatu nastavte zvolením možnosti *Při spuštění aplik.*. Ruční připojení nastavte zvolením možnosti *Manuální*.

Dny autom. přihlášení a Hodiny autom. přihl. – Nastavení času, kdy chcete automaticky navázat spojení. Toto nastavení je dostupné pouze když je možnost *Typ přihl. k chatu* nastavena na hodnotu *Automatické* nebo *Aut. v domov. síti*.

Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > *Skupiny chatu*.

Skupiny chatu jsou dostupné, jen pokud jsou podporovány provozovatelem služeb.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, vyhledejte skupinu v seznamu a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte možnost **Volby** > *Připoj. k nové skup.*. Zadejte identifikátor skupiny a stiskněte navigační tlačítko.

Vyhledejte skupinu, zvolte možnost **Volby** > *Skupina* a vyberte některou z následujících možností: *Uložit* pro uložení do složky *Skupiny chatu*, *Odstranit* pro odstranění skupiny, *Zobrazit účastníky* pro zobrazení aktuálních členů skupiny a *Detaily* pro zobrazení identifikátoru skupiny, tématu, členů, práv k úpravám skupiny a údaje, zda je ve skupině povoleno posílání soukromých zpráv.

Chcete-li skupinu chatu opustit, zvolte možnost **Volby** > *Opustit skup. chatu*.

Hledání skupin chatu a uživatelů

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > *Skupiny chatu* > **Volby** > *Hledat*. Skupiny chatu můžete hledat podle těchto položek: *Název skupiny*, *Téma* nebo *Členové* (identifikátor uživatele). Chcete-li se připojit ke skupině nalezené při hledání nebo ji uložit, vyhledejte ji a zvolte možnost **Volby** > *Připojit* or *Uložit*. Chcete-li opakovat hledání, zvolte možnost **Volby** > *Nové hledání*.

Chcete-li hledat nové kontakty, zvolte možnost *Kontakty chatu* > **Volby** > *Nový kontakt chatu* > *Hledat na serveru*. Hledat můžete podle položek *Jméno uživatele*, *ID uživatele*, *Telefonní číslo* a *Adresa el. pošty*. Chcete-li hledat znovu, zvolte možnost **Volby** > *Nové hledání*. Chcete-li zahájit konverzaci s nalezeným uživatelem, přejděte na uživatele a zvolte možnost **Volby** > *Otevřít konverzaci*. Chcete-li uživatele uložit do kontaktů, zvolte možnost *Přid. do kont. chatu*. Chcete-li pozvat uživatele do skupiny, zvolte možnost *Poslat pozvánku*.

Po zobrazení výsledku hledání zobrazíte další výsledky zvolením možnosti **Volby** > *Nové hledání* > *Další výsledky*.

Chat ve skupině chatu

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > *Skupiny chatu*.

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou v rámci skupiny napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište ji a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li poslat členovi skupiny soukromou zprávu (pokud to skupina umožňuje), zvolte možnost **Volby** > *Poslat soukr. zpr.*, vyberte příjemce, napište zprávu a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, vyhledejte zprávu a zvolte možnost **Volby** > *Odpovědět*.

Chcete-li kontaktům chatu, kteří jsou online, poslat pozvánku k připojení ke skupině (pokud to skupina umožňuje), zvolte možnost **Volby** > *Poslat pozvánku*, vyberte kontakty, které chcete pozvat, napište pozvánku a zvolte možnost **Hotovo**.

Zaznamenávání zpráv

Chcete-li zprávy napsané ve skupině chatu nebo v průběhu individuální konverzace zaznamenávat, zvolte možnost **Volby** > *Zaznamenat chat*. Zadejte název souboru se zprávami a stiskněte navigační tlačítko. Přehrávání zastavíte zvolením možnosti **Volby** > *Ukončit záznam*.

Zahájení a zobrazení individuální konverzace

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > *Konverzace*.

Zobrazí seznam uživatelů chatu, se kterými právě komunikujete.



vedle uživatele indikuje, že jste od tohoto uživatele obdrželi zprávu.

Chcete-li zobrazit probíhající konverzaci, vyhledejte uživatele a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li poslat zprávu, napište ji a stiskněte navigační tlačítko. Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte možnost **Zpět**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte možnost **Volby** > *Nová konverzace* > *Zvolit příjemce* a vyberte kontakt v seznamu uložených kontaktů chatu, které jsou právě online. Chcete-li zadat identifikátor uživatele, můžete zvolit možnost *Zadat ID uživatele*.

Pro ukončení konverzace zvolte možnost **Volby** > *Ukončit konverzaci*. Probíhající konverzace jsou automaticky ukončeny po ukončení chatu.

Chcete-li uživatele uložit mezi své kontakty chatu, vyhledejte uživatele a zvolte možnost **Volby** > *Přid. do kont. chatu*.

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od určitých uživatelů, zvolte možnost **Volby** > *Volby blokování* a vyberte některou z následujících možností:

Přidat do sezn. blok. – Blokování zpráv od zvoleného uživatele.

ID do skup. manuálně – Zadejte identifikátor uživatele a stiskněte navigační tlačítko.

Zobr. seznam blok. – Zobrazení uživatelů, jejichž zprávy jsou blokovány.

Odblokovat – Vyberte uživatele, kterého chcete ze skupiny blokových uživatelů odebrat, a stiskněte navigační tlačítko.

Kontakty chatu

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > *Kontakty chatu*.

Můžete zobrazit seznam uložených kontaktů chatu. Ikona  označuje kontakty, které jsou právě online, a ikona  označuje kontakty, které jsou offline.

Chcete-li ručně vytvořit nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > *Nový kontakt chatu* > *Zadat manuálně*.

Chcete-li zobrazit detaily kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Detaily kontaktu*.

Vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Otevřít konverzaci – Zahájení nové konverzace nebo pokračování v probíhající konverzaci s kontaktem.

Detaily kontaktu – Zobrazení detailů kontaktu.

Zapnout sledování – Aktivuje upozornění pokaždé, když kontakt změní stav online a offline.

Patří do skupin – Zobrazení skupin, do kterých je kontakt připojen.

Volby blokování – Zakáže nebo povolí příjem zpráv od kontaktu.

Akt. dostup. uživat. – aktualizace informací o tom, zda je kontakt online nebo offline. Tato možnost není dispozici, pokud jste v části *Nastavení chatu* zvolili možnost *Aktualiz. dostupnosti* > *Automatická*.

Volby úprav – Úpravy detailů kontaktu, odstranění kontaktu, přesunutí kontaktu nebo upozornění na změnu stavu kontaktu.

Vytvoření nové skupiny chatu

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > *Skupiny chatu* > **Volby** > *Vytv. novou skupinu*. Zadejte nastavení skupiny:

Název skupiny, *Téma skupiny* a *Pozdrav*, které uvidí členové po připojení ke skupině.

Velikost skupiny – Určete maximální počet členů, kterým je dovoleno připojit se ke skupině.

Povolit hledání – Definujte, zda bude tuto skupinu možné najít při hledání skupin chatu.

Oprávnění úprav – Vyberte členy skupiny chatu, kterým chcete udělit práva k provádění změn a povolení k posílání pozvánek novým kontaktům.

Členové skupiny – Viz část „Omezení přístupu ke skupině chatu“ na str. 81.

Zakáz. – Zobrazení seznamu zakázaných uživatelů.

Povolit soukr. zprávy – povolení nebo zakázání posílání soukromých zpráv mezi členy skupiny.

ID skupiny – ID skupiny je vytvořeno automaticky a nelze jej měnit.

Omezení přístupu ke skupině chatu

Vytvořením seznamu členů skupiny můžete vytvořit uzavřenou skupinu chatu.

Do skupiny se mohou připojit pouze zvolení uživatelé. Vyberte zobrazení *Skupiny chatu*, vyhledejte skupinu a zvolte možnost **Volby** > *Skupina* > *Nastavení* > *Členové skupiny* > *Pouze zvolení*.

■ Správce spojení

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Spr. spoj.*

Ve správci spojení můžete identifikovat stav více datových spojení, zobrazit detaily o množství odeslaných a přijatých dat a ukončit nepoužívané spojení.

Po otevření správce spojení můžete vidět následující položky:

- Otevřená datová spojení. Ikona  označuje spojení typu *Datové volání* a ikona  spojení typu *Paketová data*.
- Stav jednotlivých spojení.
- Množství dat odeslaných a přijatých v rámci každého připojení (pouze paketová datová spojení).
- Trvání jednotlivých spojení (pouze pro datová volání).



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Zobrazení detailů připojení

Chcete-li zobrazit údaje o spojení, vyhledejte spojení a zvolte možnost **Volby** > *Detaily*.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení, vyhledejte spojení a zvolte možnost **Volby > Odpojit**. Chcete-li ukončit všechna právě aktivní spojení, zvolte možnost **Volby > Odpojit vše**.

■ Push to talk

Push to talk (PTT) (síťová služba) je hlasová služba IP v reálném čase (síťová služba) dostupná přes síť GSM/GPRS. Služba Push to talk umožňuje přímou hlasovou komunikaci stisknutím tlačítka.

Před použitím služby Push to talk musíte definovat přístupový bod a nastavení služby Push to talk. Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby Push to talk.

U komunikace Push to talk jedna osoba hovoří a ostatní poslouchají z vestavěného reproduktoru. Hovořící mohou vzájemně spolu komunikovat. Protože může mluvit vždy pouze jeden člen skupiny, je omezena maximální doba jednoho úseku hovoru.

Telefonní hovory mají před hovory Push to talk vždy přednost.

Kromě počítadel paketových dat (GPRS) registruje telefon v seznamu posledních hovorů v zobrazení *Protokol* pouze individuální volání. Účastníci by měli příjem komunikace potvrdit, protože neexistuje jiný způsob, jak zjistit, že příjemci hovor slyší.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Upozorňujeme, že roamingové služby mohou být omezenější než služby domovské sítě.

Jste-li připojeni ke službě Push to talk, můžete používat ostatní funkce telefonu. Mnohé služby dostupné pro tradiční hlasová volání (například hlasová schránka) nejsou pro komunikaci Push to talk dostupné.

Určení přístupového bodu pro službu Push to talk

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu. Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Pokud nemáte připojení WAP, obraťte se na provozovatele služby a požádejte jej o pomoc s připojením.

Nastavení služby Push to talk

O nastavení služby Push to talk požádejte operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení můžete přijmout službou OTA v konfigurační zprávě.

K zobrazení a změně nastavení služby Push to talk slouží možnost **Menu** > *Připojení* > **PTT** > **Volby** > *Nastavení*.

Nastavení uživatele

Příchozí volání PTT – Zobrazení upozornění na příchozí volání nastavíte zvolením možnosti *Upozornit*. Automatický příjem volání PTT nastavíte zvolením možnosti *Autom. přijmout*. Pokud volání PTT nechcete přijímat, zvolte možnost *Nepovolit*.

Tón při volání PTT – Vyberte tón pro příchozí hovory Push to talk. Pokud chcete, aby nastavení upozornění na příchozí hovor služby Push to talk odpovídalo nastavení profilu, zvolte možnost *Nastavení profilu*. Pokud máte například nastaven profil Tichý, služba Push to talk se nastaví na Nerušit a kromě požadavků na zpětné volání nebudete v rámci služby Push to talk pro ostatní uživatele dostupní.

Tón požad. zp. volání – Zvolte tón pro požadavek na zpětné volání.

Spuštění aplikace – Automatické spuštění aplikace Push to talk nastavíte zvolením možnosti *Vždy automaticky*. Automatické spouštění aplikace Push to talk pouze v době, kdy se nacházíte v domovské síti, nastavíte zvolením možnosti *Autom. v dom. síti*.

Výchozí přezdívka – Zadejte svou přezdívku, která bude zobrazena ostatním uživatelům. Provozovatel služby nemusí mít povolenou úpravu této volby ve vašem telefonu.

Ukázat mou adresu PTT – Možnost *Nikdy* zvolte, chcete-li ostatním uživatelům v rámci kanálů nebo individuálních volání Push to talk skryt svou adresu Push to talk.

Zobrazit můj stav přihl. – Možnost *Ano* zvolte, pokud chcete, aby byl váš stav zobrazen; možnost *Ne* zvolte, pokud má být váš stav skryt.

Nastavení spojení

Doména – Zadejte název domény, který jste získali od provozovatele služby.

Název přístup. bodu – Zadejte název přístupového bodu služby Push to talk. Název přístupového bodu je potřebný k navázání připojení k síti GSM/GPRS.

Adresa serveru – Zadejte IP adresu nebo název domény serveru Push to talk získané od provozovatele služby.

Uživatelské jméno – Zadejte své uživatelské jméno, které jste získali od provozovatele služby.

Heslo – Zadejte heslo používané pro aktivování služby Push to talk.

Přihlášení ke službě Push to talk

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > **PTT** nebo stiskněte tlačítko Push to talk.

Služba Push to talk se při spuštění automaticky přihlásí ke službě.

Po úspěšném přihlášení se aplikace Push to talk automaticky připojí ke kanálům, které byly aktivní, když byla aplikace naposledy ukončena. Pokud je spojení přerušeno, přístroj se automaticky pokouší přihlásit zpět, dokud neukončíte službu Push to talk.

Symbol  indikuje spojení Push to talk.

Symbol  indikuje, že služba Push to talk je nastavena na Nerušit.

Ukončení služby Push to talk

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > **PTT** > **Volby** > *Konec*. Přístroj zobrazí zprávu *Vypnout Push to talk po ukončení aplikace?*. Zvolením možnosti *Ano* se odhlase a ukončíte službu. Pokud chcete aplikaci ponechat aktivní na pozadí, zvolte možnost *Ne*.

Individuální volání



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > **PTT** > **Volby** > *Kontakty PTT*, vyhledejte kontakt, se kterým chcete mluvit, a stiskněte tlačítko Push to talk.
2. Chcete-li po navázání spojení mluvit s druhým účastníkem, podržte tlačítko *Volat* stisknuté po celou dobu, kdy hovoříte.
3. Hovor PTT můžete ukončit zvolením možnosti *Odpojit*. Pokud probíhá více hovorů PTT, zvolte možnost **Volby** > *Odpojit*.

Příjem volání Push to talk

Pokud je možnost *Příchozí volání PTT* v části *Nastavení uživatele* nastavena na hodnotu *Upozornit*, upozorní vás na příchozí hovory krátký tón. Hovor přijmete zvolením možnosti **Přijmout**. Tón ztišíte zvolením možnosti **Ticho**. Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko *Konec*.

Volání ve skupině Push to talk

Chcete-li volat skupině, zvolte možnost **Volby** > *Kontakty PTT*, zvolte možnost **Volby** > *Volat ve skupině PTT*, navigačním tlačítkem označte kontakty, kterým chcete volat, a stiskněte tlačítko Push to talk.

Získání informací o stavu přihlášení ostatních

Chcete-li získávat informace o stavu přihlášení ostatních účastníků služby Push to talk nebo toto nastavení zrušit, zvolte možnost **Volby** > *Kontakty PTT*, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Zobrazit stav přihlášení* nebo *Skrýt stav přihlášení*.

Požadavky na zpětná volání

Odeslání požadavku na zpětné volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání. Požadavek na zpětné volání můžete poslat několika způsoby:

- Chcete-li ze seznamu *Kontakty PTT* poslat požadavek na zpětné volání, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Posl. pož. na zp. volání*.
- Chcete-li ze seznamu *Kontakty* poslat požadavek na zpětné volání, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Volby PTT* > *Poslat požad. na zp. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

Když vám někdo pošle požadavek na zpětné volání, zobrazí přístroj v pohotovostním režimu zprávu *1 požadavek na zpětné volání*. Možností **Ukázat** otevřete seznam *Prij. zpět. volání*, vyhledejte kontakt a stiskněte tlačítko push to talk.

Kanály

Když jste připojeni ke kanálu, všichni členové připojení k tomuto kanálu vás uslyší. Aktivních může být až pět kanálů současně. Pokud je aktivní více než jeden kanál, zvolením položky **Přepnout** změníte kanál, na kterém chcete hovořit.

Každý člen kanálu je identifikován uživatelským jménem poskytnutým provozovatelem služby. Členové kanálu si mohou vybrat přezdívku do každého kanálu; ta je zobrazena jako identifikátor volajícího.

Kanály jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel zaregistruje URL kanálu v síti při prvním připojení ke kanálu.

Vytvoření vlastního kanálu

1. Zvolte možnost **Volby** > *Kanály PTT*.
2. Zvolte možnost **Volby** > *Nový kanál* > *Vytvořit nový*.
3. Zadejte hodnotu *Název kanálu*.
4. Zvolte úroveň *Soukromí kanálu*.
5. Do pole *Přezdívka do kanálu* zadejte svou přezdívku.
6. Pokud chcete ke skupině přidat miniaturu, zvolte možnost *Miniatura kanálu* a vyberte obrázek.
7. Zvolte možnost **Hotovo**. Po vytvoření kanálu budete dotázáni, zda chcete odeslat pozvánky do kanálu. Pozvánky do kanálu jsou textové zprávy.

Připojení k předkonfigurovanému kanálu

Předkonfigurovaný kanál je hovorová skupina, která je nastavena vašim provozovatelem služby. Ke kanálu se mohou připojit a používat jej pouze předkonfigurovaní uživatelé. Když se připojíte k existujícímu kanálu, musíte vyplnit adresu URL kanálu.

Podrobné informace o kanálu získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Podrobnosti můžete získat v textové zprávě.

1. Zvolte možnost **Volby** > *Kanály PTT*.
2. Zvolte možnost **Volby** > *Nový kanál* > *Přidat existující*.
3. Zadejte hodnotu *Název kanálu*, *Adresa kanálu* a *Přezdívka do kanálu*. Pomocí funkce *Miniatura kanálu* můžete přidat i obrázek.
4. Zvolte možnost **Hotovo**.

Odpověď na pozvánku ke kanálu

Chcete-li uložit přijaté pozvánky ke kanálu, zvolte možnost **Volby** > *Uložit PTT kanál*. Kanál se přidá do vašich kontaktů PTT (do zobrazení kanálů). Po uložení pozvánky do kanálu budete dotázáni, zda se chcete připojit ke kanálu.

Relace PTT

Relace PTT se zobrazují jako bubliny hovoru na displeji služby Push to talk, které informují o stavu relací PTT:

Ikona  označuje aktivní relaci PTT

Čekajte – Zobrazeno, pokud podržíte stisknuté tlačítko Push to talk a v relaci PTT hovoří jiný účastník.

Hovořte – Zobrazeno, když podržíte stisknuté tlačítko Push to talk a obdržíte povolení hovořit.

Textové pole zobrazuje přezdívku pro individuální hovory nebo název kanálu pro příchozí hovory kanálů. Pro odchozí skupinové volání zobrazí přístroj zprávu *Skupinové volání*.

Zvolte možnost **Volby**. Získáte přístup k následujícím položkám:

Odpojit – Odpojení zvolené relace PTT a zavření bubliny hovoru.

Kontakty PTT – Otevření seznamu kontaktů PTT.

Kanály PTT – Otevření seznamu kanálů PTT.

Přijatá zpětná volání – Otevření složky přijatých požadavků na zpětná volání.

Protokol PTT – Zobrazení protokolu služby Push to talk.

Nastavení – Přístup k hlavním nastavením služby Push to talk.

Pro skupinové hovory a kanály jsou navíc dostupné následující volby:

Aktivní členové – Zobrazení seznamu aktivních členů skupiny.

Poslat pozvánku – Zobrazení pozvánek (dostupné pouze pro vlastní kanály nebo veřejné kanály).

■ Vzdálená synchronizace

Zvolte možnost **Menu > Připojení > Synchron.**

Aplikace *Synchron.* umožňuje synchronizovat kalendář, kontakty a poznámky s různými kalendáři a adresáři v kompatibilním počítači nebo na Internetu.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

1. Nejsou-li definovány žádné profily, telefon se zeptá, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte možnost **Ano**.

Chcete-li vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte možnost **Volby > Nový synch. profil**. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nastavení nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.

2. Vyberte *Aplikace*, které mají být synchronizovány:

Vyberte aplikaci, stiskněte navigační tlačítko a upravte nastavení synchronizace:

Přidat do synchronizace – Zapíná a vypíná synchronizaci.

Vzdálená databáze – Název použité vzdálené databáze.

Typ synchronizace – Možnost *Normální* synchronuje data v tomto telefonu a vzdálené databázi, možnost *Pouze v telefonu* synchronuje data pouze v tomto telefonu a možnost *Pouze na serveru* synchronuje data pouze ve vzdálené databázi.

3. Nastavte položku *Nastavení spojení*:

Verze serveru, ID serveru, Datový nosič, Hostitelská adresa, Port, Uživatelské jméno a Heslo – Hodnoty nastavení přístupového bodu získáte od provozovatele služby nebo správce systému.

Přístupový bod (k dispozici pouze při nastavení možnosti *Datový nosič* na hodnotu *Internet*) – Vyberte přístupový bod, který chcete použít pro datové spojení.

Povolit synch. požad. > *Ano* – Povolí spouštění synchronizace serverem.

Potvrdit synch. pož. > *Ne* – Před zahájením synchronizace ze strany serveru požádá o potvrzení.

Autentifikace v síti – Chcete-li používat ověřování HTTPS, zvolte možnost *Ano* a do polí *Uživat. jméno v síti* a *Heslo v síti* zadejte uživatelské jméno a heslo.

Synchronizace dat

V hlavním zobrazení vyhledejte profil a zvolte možnost **Volby** > *Synchronizovat*. Zobrazí se stav synchronizace.

Chcete-li zrušit synchronizaci ještě před ukončením, zvolte možnost **Zrušit**.

O dokončení synchronizace budete informováni.

Po dokončení synchronizace zvolte možnost **Volby** > *Zobrazit protokol*. Aplikace otevře protokol, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (*Dokončená* nebo *Nedokončená*) a počet záznamů kalendáře nebo kontaktů, které byly přidány, upraveny, vymazány nebo vynechány (nesynchronizovány) v telefonu nebo na serveru.

■ Infračervené spojení

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Infračerveným spojením můžete propojit dvě zařízení a přenášet mezi nimi data. Infračerveným spojením s kompatibilním přístrojem můžete přenášet data, například vizitky, záznamy kalendáře a multimediální soubory.

Posílání a přijímání dat

1. Zajistěte, aby infračervené porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe. Nasměrování přístrojů je důležitější než úhel nebo vzdálenost.
2. Chcete-li v přístroji zapnout infračervený port, zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *IC port*. Zapněte infračervené spojení druhého přístroje. Počkejte několik sekund, dokud nebude infračervené spojení navázáno.
3. Chcete-li poslat soubor, vyhledejte požadovaný soubor v aplikaci nebo správci souborů a zvolte možnost **Volby** > *Odeslat* > *Přes IC port*.

Není-li krátce po aktivaci infračerveného portu zahájen datový přenos, spojení je zrušeno a musíte jej obnovit.

Všechny položky přijaté přes infračervený port jsou ukládány do složky *Přijaté* v aplikaci *Zprávy*.

■ Modem

Než začnete přístroj používat jako modem:

- musíte v počítači mít příslušný software pro datovou komunikaci,
- musíte mít u provozovatele služeb nebo poskytovatele internetových služeb objednaný příslušné služby,
- musíte mít v počítači nainstalovány příslušné ovladače. Musíte nainstalovat ovladače pro kabelové spojení a možná budete muset instalovat nebo aktualizovat i ovladače pro spojení Bluetooth nebo pro infračervené spojení.

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Modem*.

Chcete-li přístroj připojit infračerveným spojením ke kompatibilnímu počítači, stiskněte navigační tlačítko. Infračervené porty přístroje a počítače musí mířit přímo na sebe a nesmí mezi nimi být žádné překážky.

Chcete-li přístroj připojit k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, navažte spojení z počítače. Chcete-li v přístroji zapnout funkce Bluetooth, zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Bluetooth* a zvolte možnost *Bluetooth* > *Zapnutý*.

Chcete-li přístroj připojit k počítači kabelem, navažte spojení z počítače.

V době, kdy je přístroj využíván jako modem, může být znemožněno používání některých jiných komunikačních funkcí.

■ Datový kabel USB

Pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním počítačem můžete použít datový kabel USB. Datový kabel USB můžete také použít s aplikací Nokia PC Suite.

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Dat. kabel*. Určete, k čemu se použije spojení datovým kabelem USB: Zvolte možnost *Přehrávač médií*, *PC Suite* nebo *Přenos dat*. Chcete-li, aby se přístroj dotazoval na účel spojení při každém připojení kabelu, zvolte možnost *Zeptat se při připojení*.

V případě spojení typu *Přenos dat* a *Přehrávač médií* je telefon v režimu offline a nejsou možné žádné příchozí ani odchozí hovory.

Po přenesení dat se ujistěte, že je bezpečné odpojit datový kabel USB z počítače.

14. Hudba

■ Hudební přehrávač

Chcete-li aktivovat režim hudby a spustit aplikaci *Hudební přehrávač*, přepněte tlačítkem pro okamžité přepínání do režimu hudby.

Hudební knihovna

Hud. knih. je databáze dostupných hudebních skladeb. V hudební knihovně můžete vybrat hudbu k poslechu a vytvořit a spravovat seznamy skladeb.

Chcete-li otevřít hudební knihovnu, vyhledejte v hlavním zobrazení hudebního přehrávače symbol  a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li aktualizovat hudební knihovnu a hledat hudební skladby v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, zvolte možnost **Volby** > *Aktualiz. Hud. knihovnu*. Po provedení aktualizace se zobrazí změny provedené v hudební knihovně.

Hudbu pro poslech můžete v hudební knihovně vybírat různými způsoby. Chcete-li například přehrát určité album, zvolte možnost *Alba*, vyhledejte požadované album a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*. Chcete-li poslouchat určité skladby alba, zvolte možnost *Alba*, vyhledejte požadované album, označte skladby a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*.

Seznamy skladeb

Chcete-li vytvořit a uložit vlastní seznam skladeb, zvolte možnost *Seznam skladeb* > **Volby** > *Nový sezn. skladeb*. Poté vyberte paměť, do které chcete seznam skladeb uložit, a zadejte název seznamu. Označte požadované skladby a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li poslouchat seznam skladeb, zvolte možnost *Seznam skladeb*, vyhledejte požadovaný seznam skladeb a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*.

Do uloženého seznamu můžete přidávat skladby i z jiných zobrazení. Chcete-li například přidat album, zvolte možnost *Alba*, vyhledejte požadované album a zvolte možnost **Volby** > *Přidat do sezn. sklad.* > *Ulož. sezn. skladeb*. Vyhledejte seznam, do kterého chcete album přidat, a stiskněte navigační tlačítko.

Poslech hudby



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Přehrávání spustíte nebo pozastavíte stisknutím tlačítka . Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka . Chcete-li přeskóčit na další nebo předchozí skladbu, stiskněte tlačítko nebo . Pro rychlé přetočení vpřed nebo vzad podržte stisknuté tlačítko nebo .

Aktuální seznam skladeb zobrazíte stisknutím tlačítka .


Chcete obnovit pohotovostní režim a přepnout hudební přehrávač na pozadí, stiskněte tlačítko *Konec*.

Chcete-li skladby přehrávat opakovaně, zvolte možnost **Volby** > *Opakování*. Možnost *Všechny* opakuje všechny právě přehrávané skladby, možnost *Jednu* opakuje právě přehrávanou skladbu a možnost *Vypnuté* skladby neopakuje.

Ovládání hudebního přehrávače poklepáním

Chcete-li přehrávání pozastavit nebo v něm pokračovat dvakrát poklepejte na horní část klávesnice.

Chcete-li přeskóčit skladbu, dvakrát poklepejte prsty na levou nebo pravou spodní část telefonu. Zadávání příkazů poklepáním funguje pouze v případě, že je zapnuto možnost *Nastavení poklepání*. Viz část „Nastavení zadávání příkazů poklepáním“ na str. 73.

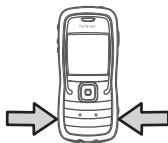

Nastavení zvuku

Funkce *Nastavení zvuku* slouží k nastavení zvuku a zvukových efektů. Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení zvuku*.

Ekvalizér

Funkce *Ekvalizér* slouží k posílení nebo ztlumení některých frekvencí při přehrávání hudby a úpravě vyznění zvuku.

Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení zvuku* > *Ekvalizér*. Chcete-li použít předem definované nastavení, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Aktivovat*.

Vytvoření nového definovaného nastavení

1. Chcete-li vytvořit nové definované nastavení, zvolte možnost **Volby** > *Nové přednastavení* a zadejte název nastavení.
2. Mezi frekvenčními pásmy přecházejte stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. Chcete-li vybrané frekvenční pásmo posílit nebo ztlumit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Zvolte možnost **Zpět**.

Visual Radio

Aplikaci Visual Radio můžete používat jako tradiční FM rádio s automatickým laděním a ukládáním stanic nebo s vizuálními informacemi dodávanými k rozhlasovému programu, pokud naladíte stanici nabízející službu Visual Radio. Služba Visual Radio používá paketová data (síťová služba).

Chcete-li používat službu Visual Radio, musí být splněny tyto požadavky:

- Rozhlasová stanice a operátor sítě musí tuto službu podporovat.
- Musí být definován přístupový bod k internetu pro přístup k serveru Visual Radio operátora sítě.
- Uložená rozhlasová stanice musí mít definován správný identifikátor služby Visual Radio a musí být povolena služba Visual Radio.

Službu Visual Radio nelze spustit, je-li aktivní profil *Offline*.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor. Při aktivním hovoru je rádio vypnuto.

Zapnutí rádia

Aplikaci Visual Radio spustíte možností **Menu** > *Hudba* > *Radio*.

Chcete-li rádio vypnout, zvolte možnost **Konec**.

Ladění a ukládání rozhlasových stanic

Chcete-li při zapnutém rádiu zahájit hledání stanic, vyhledejte položku  nebo  a stiskněte navigační tlačítko. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Pro uložení stanice zvolte možnost **Volby** > *Uložit stanici*. Navigačním tlačítkem vyhledejte pro stanici umístění a stiskněte navigační tlačítko. Zadejte název stanice a zvolte možnost **OK**.

Použití rádia

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Tlačítka  a  slouží k přepnutí na další nebo předchozí uloženou stanici. Nejsou-li uloženy žádné stanice, nejsou tlačítka aktivní.

Při používání kompatibilního headsetu lze uložené stanice vyhledat stisknutím tlačítka headsetu.

Při zapnutém rádiu zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Zahájit vizuální službu – Zahájí zobrazování vizuálního obsahu.

Adresář stanic – Aktivuje adresář stanic (síťová služba), vyhledá dostupné stanice a uloží je pro pozdější použití.

Uložit stanici – Uloží rozhlasovou stanici.

Stanice – Otevře seznam stanic.

Ruční ladění – Ruční nastavení frekvence stanice.

Zapnout reproduktor – Poslech rádia přes reproduktor. Reproduktor vypnete možností *Vypnout reproduktor*.

Přehrát na pozadí – Přesune aplikaci Visual Radio do pozadí a zobrazí displej pohotovostního režimu.

Nastavení – Slouží k zobrazení a změně nastavení aplikace Visual Radio.

Konec – Vypne rádio.

Seznam stanic

Když je rádio zapnuté, zvolte možnost **Volby** > *Stanice*.

Seznam stanic slouží ke správě uložených rozhlasových stanic. Po otevření seznamu bude aktuálně aktivní stanice zvýrazněna (pokud je v seznamu uložena). Jinak bude zvýrazněna první uložená stanice.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Stanice > *Poslech* – Poslech vybrané stanice.

Stanice > Upravit – Zobrazí nastavení zvýrazněné stanice. Viz část „Nastavení stanice“ na str. 94.

Stanice > Přesunout – Přesune stanici na jiné místo v seznamu stanic.

Stanice > Odstranit – Odstraní zvýrazněnou stanici ze seznamu stanic.

Adresář stanic – Aktivuje seznam stanic (síťová služba).

Nastavení stanice

Vyhledejte stanici v seznamu stanic, stiskněte navigační tlačítko, zvolte možnost *Upravit* a změňte následující parametry stanice:

Název – Úprava názvu stanice.

Umístění – Úprava umístění stanice.

Frekvence – Úprava frekvence stanice.

ID vizuální služby – Úprava identifikátoru vizuální služby.

Povolit vizuální službu – Povolí nebo zakáže zobrazování vizuálního obsahu aktuální rozhlasové stanice.

Zobrazování vizuálního obsahu

Vizuální obsah lze zobrazovat, pokud je stanice uložena v seznamu stanic a pokud je vizuální služba pro danou stanici povolena.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit vizuální obsah aktuální stanice, vyhledejte ikonu

 a stiskněte navigační tlačítko.

Není-li v seznamu stanic uložen identifikátor vizuální služby, budete vyzváni k jeho zadání. Zadejte identifikátor vizuální služby a zvolte možnost **OK**.

Nemáte-li identifikátor vizuální služby, otevřete zvolením možnosti **Načíst adresář stanic** (síťová služba).

Chcete-li přerušit zobrazování vizuálního obsahu, ale ponechat rádio zapnuté, zvolte možnost **Zavřít**.

Chcete-li nastavit osvětlení a prodlevu spořiče energie, zvolte možnost **Volby > Nastavení displeje**.

Nastavení služby Visual Radio

Při zapnutém rádiu zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Úvodní tón – Povolí nebo zakáže úvodní tón.

Autom. spuštění služby – Povolí nebo zakáže automatické zobrazování vizuálního obsahu.

Přístupový bod – Vyberte přístupový bod.

Adresář stanic

Pomocí adresáře stanic (síťová služba) můžete v seznamu zvolit rozhlasové stanice s povolenou funkcí Visual Radio nebo standardní rozhlasové stanice seskupené do několika složek.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Přístup k adresáři stanic ze zobrazení vizuálního obsahu

Chcete-li načíst identifikátor vizuální služby a spustit vizuální obsah pro aktuálně naladěnou rozhlasovou stanici, vyhledejte položku , stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost *Načíst*. Po navázání spojení s adresářem stanic vyberte v seznamu složek nejbližší umístění vzhledem ke své pozici a stiskněte navigační tlačítko.

Přístroj porovnává frekvence poslouchaných rozhlasových stanic s aktuálně naladěnými frekvencemi. Je-li nalezena odpovídající frekvence, zobrazí se identifikátor vizuální služby naladěné rozhlasové stanice. Zvolením možnosti **OK** zahájíte zobrazování vizuálního obsahu.

Má-li shodnou frekvenci více rozhlasových stanic, v seznamu se zobrazí tyto stanice a jejich identifikátory vizuální služby.

Vyhledejte požadovanou rozhlasovou stanici v seznamu a vyberte ji. Zobrazí se naladěná rozhlasová stanice a identifikátor vizuální služby. Zvolením možnosti **OK** zahájíte zobrazování vizuálního obsahu.

Přístup k adresáři stanic z položky Volby

Chcete-li ze seznamu stanic otevřít adresář stanic (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > *Adresář stanic*.

Po připojení k adresáři stanic budete požádáni o zvolení nejbližšího místa v seznamu míst vzhledem k vaší aktuální pozici.

Rozhlasové stanice poskytující vizuální obsah jsou označeny symbolem .

Vyhledejte požadovanou stanici a stisknutím navigačního tlačítka otevřete menu pro výběr rozhlasových stanic:

Poslech – Naladí zvýrazněnou rozhlasovou stanici. Nastavení frekvence potvrdíte zvolením možnosti **Ano**.

Zahájit vizuální službu – Otevře zobrazení vizuálního obsahu vybrané rozhlasové stanice (je-li k dispozici).

Uložit – Uloží detaily zvolené rozhlasové stanice do seznamu stanic.

15. Režim sportu

Než zahájíte program pravidelného cvičení, informujte se u svého lékaře.



Upozornění: Cvičení může být nebezpečné, zejména pro osoby se sedavým zaměstnáním. Než zahájíte program pravidelného cvičení, informujte se u svého lékaře.

Při určování limitů a úrovní intenzity cvičení je třeba brát do úvahy mnoho faktorů. Mezi některé tyto faktory patří věk, frekvence cvičení a celkový fyzický stav.

Kromě intenzity cvičení může existovat několik faktorů, které mohou zvýšit nebezpečí, například máte-li vysoký tlak, vysoký obsah cholesterolu v krvi nebo příznaky či symptomy nějaké nemoci, pokud se zotavujete z vážné nemoci nebo léčení, například po operaci; případně máte-li kardiovaskulární problémy, problémy s krevním oběhem nebo používáte-li kardiostimulátor či jiné implantované elektronické zařízení.

Integrovaný krokoměr pracuje správně pouze v případě, že je telefon připevněn k pasu. Krokoměr pracuje správně pouze při chůzi nebo běhu. Sledování vzdálenosti a rychlosti umožňuje volitelné příslušenství Bluetooth GPS.


Pro přepnutí do režimu sportu stiskněte tlačítko pro okamžité přepínání, dokud nevidíte zobrazení *Sport*. Jakmile se navigační tlačítko rozsvítí červeně, je režim sport aktivní. Při prvním přepnutí do režimu sportu budete vyzváni k zadání hesla, potvrzení hesla, a k zadání nastavení *Osobní data*. *Osobní data* jsou nutná pro správnou funkci krokoměru a plánování tréninku.

V režimu sportu můžete sledovat a zaznamenávat tréninky, sestavovat tréninkový plán, sledovat pokroky a provádět testy.

V zobrazení *Sport* jsou zobrazeny tyto údaje:

1. Ikony pro přístup k funkcím *Rychlé sp.*, *Deník* a *Testy*.
2. Aktuální tréninkové cíle a pokroky.
Pokud nastavíte více cílů, vyhledejte cíle a stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zobrazte ostatní cíle. Chcete-li zobrazit údaje o postupu ke stanovenému cíli, stiskněte navigační tlačítko.
3. Další plánovaný trénink. Pokud existuje několik cílů a nejsou plánovány žádné tréninky, je místo plánovaného tréninku zobrazen cíl.

Chcete-li začít sledovat plánovaný trénink, vyhledejte další plánovaný trénink a stiskněte navigační tlačítko.

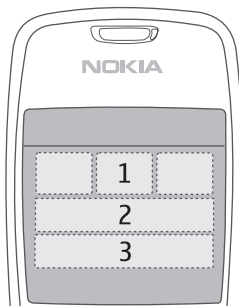

■ Aktivity

Chcete-li zahájit aktivitu, zvolte v hlavním zobrazení funkce *Sport* možnost **Volby** > *Aktivita*, vyhledejte aktivitu a zvolte možnost **Volby** > *Spustit*. Sledování zahájíte stisknutím navigačního tlačítka.

Chcete-li vytvořit novou aktivitu nebo upravit nastavení existující aktivity, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Volby** > *Aktivita* a zvolte možnost **Volby** > *Vytvořit novou*, nebo vyhledejte aktivitu a zvolte možnost **Volby** > *Upravit* a vyberte některé z těchto nastavení:

Název aktivity – Název aktivity. Názvy můžete přidělovat pouze aktivitám, které sami vytvoříte.

Data a rozložení – Definujte, jaká data mají být zobrazena v zobrazení sledování, a které rozvržení má funkce použít. Chcete-li změnit rozvržení, zvolte možnost **Volby** > *Vybrat rozvržení*, vyhledejte požadovaný typ rozvržení a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li určit, jaké informace mají být zobrazeny v rámečku, přejděte na rámeček, zvolte možnost **Volby** > *Změnit* a vyberte požadovaný typ dat.

Použit Bluetooth GPS > *Ano* – Použije ke sledování příslušenství Bluetooth GPS (je-li k dispozici). Příslušenství Bluetooth GPS lze použít ke sledování a zaznamenávání rychlosti a vzdálenosti u aktivit, u kterých nelze použít krokoměr, například veslování nebo cyklistiky.

Časov. hlas. zp. vazba > *Zapnuto* – Poslech informací o tréninku v zadaných intervalech během tréninku.

■ Nastavení cílů

Chcete-li nastavit týdenní nebo měsíční cíle, zvolte možnost **Volby** > *Nastavit cíle*, vyberte období a stanovte cíle. Můžete zadat několik cílů současně.

■ Stručný úvod

Chcete-li zahájit sledování tréninku okamžitě:

1. Zvolte možnost *Rychlé sp.*

Je-li zapnuta funkce Bluetooth a možnost *Použít Bluetooth GPS* v nastavení aktivity má hodnotu *Ano*, telefon automaticky hledá zařízení Bluetooth. Vyberte v seznamu příslušenství.

2. Chcete-li změnit typ tréninku, zvolte možnost **Volby** > *Aktivita* a vyberte typ tréninku. Chcete-li nastavit intenzitu tréninku, zvolte možnost *Intenzita* a vyberte požadovanou intenzitu.

Pro nastavení cíle *Nastavit cíl cvičení*. Chcete-li cíl zadat ručně, zvolte možnost *Ručně*, stiskněte navigační tlačítko, vyberte typ cíle a – je-li to nutné – zadejte hodnotu. Chcete-li stanovit cíl z plánovaného nebo absolvovaného tréninku, zvolte možnost *Z deníku*, typ cíle a cíl.

3. V zobrazení sledování zahájíte sledování stisknutím navigačního tlačítka. Chcete-li zobrazit další karty obsahující další tréninkové údaje, stiskněte navigační tlačítko doprava.

Chcete-li si poslechnout informace o probíhajícím tréninku, dvakrát poklepejte na horní část klávesnice. Zadávání příkazů poklepáním funguje pouze v případě, že je zapnuto možnost *Nastavení poklepání*. Viz část „Nastavení zadávání příkazů poklepáním“ na str. 73.

Chcete-li ukládat časy jednotlivých kol, zvolte při začátku každého kola možnost *Kolo*.

Chcete-li sledování ukončit, zvolte možnost **Pozastavit** a **Zastavit**. Trénink bude automaticky zaznamenán do deníku.

■ Deník

Chcete-li plánovat tréninky a zobrazovat, zaznamenávat a spravovat záznamy z tréninků, zvolte možnost *Deník*. Chcete-li zobrazit tréninky plánované a absolvované v určitý den, vyhledejte den a zvolte možnost **Volby** > *Otevřít*. Chcete-li zobrazit seznam všech plánovaných a absolvovaných tréninků, zvolte v zobrazení měsíce možnost **Volby** > *Zobrazit seznam*.

Chcete-li přidat výsledky absolvovaného tréninku, který nebyl sledován a zaznamenán telefonem, vyhledejte datum, zvolte možnost **Volby** > *Přidat výsledek*, zadejte výsledky a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li naplánovat jeden trénink nebo několik opakovaných tréninků, vyhledejte datum tréninku a zvolte možnost **Volby** > *Plán* > *Jedno cvičení*. Chcete-li trénink opakovat několik týdnů v určité dny v týdnu, zvolte možnost *Opakování*, vyberte dny v týdnu, kdy chcete tréninky opakovat, a zadejte počet týdnů.

Chcete-li automaticky vytvořit dlouhodobý plán vycházející z preferencí a cíle, zvolte možnost **Volby** > *Plán* > *Osobní trenér*, definujte nastavení a zvolte možnost *Vytvořit plán*.

■ Testy

Chcete-li absolvovat test, zvolte v zobrazení *Sport* možnost *Testy* a vyberte požadovaný test. Řiďte se příslušnými pokyny.

Chcete-li zobrazit výsledky absolvovaných testů a sledovat pokrok, zvolte v zobrazení *Testy* možnost **Volby** > *Výsledky zkoušky*.

■ Nastavení

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte některou z následujících možností:

Základní nastavení > *Jednotky* – Vyberte používanou měrnou jednotku.

Základní nastavení > *Osvětlení pozadí* – Nastavení doby, po kterou bude zapnuto podsvícení

Osobní data – Zadejte pohlaví, datum narození, výšku, hmotnost, vytrvalost, maximální hodnotu tepu a klidovou hodnotu tepu

Chcete-li změnit heslo k funkci *Osobní data*, zvolte možnost **Volby** > *Změnit heslo*, zadejte staré heslo, zadejte nové heslo a potvrďte nové heslo.

Chcete-li odstranit veškerá data, zvolte možnost **Volby** > *Odstranit všechna data*. Budou odstraněna všechna data včetně výsledků tréninků, tréninkových plánů i osobních údajů.

■ Nokia Sports Manager

Aplikace Nokia Sports Manager slouží k prohlížení a správě tréninkových dat v kompatibilním počítači. Software můžete stáhnout z adresy www.nokia.com/support.

16. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného nabití a vybití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neoponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Chcete-li zadat textovou zprávu, zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy týkající se vystavení účinkům rádiových vln, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů.

Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru,
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- Měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částčky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských programových funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline, musíte na něm nastavit profil umožňující funkce telefonu, jinak uskutečnění tísňového volání nebude možné. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,50 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

A

- aktivační klíče 70
- aktivní pohotovostní režim 16
- aplikace
 - instalace 69
 - nastavení 70
 - odebrání 70

B

- baterie
 - informace 100
 - nabíjení 13, 100
 - ověření pravosti 100
 - vybíjení 100
- Bluetooth
 - nastavení připojení 74
 - odesílání dat 74
 - odpojení 76
 - příjem dat 76
 - spárované přístroje 75
- budík, viz hodiny

C

- certifikační informace, viz SAR
- certifikáty 65

CH

- chat
 - kontakty 80
 - konverzace 79
 - nastavení 77
 - připojení 77
 - skupiny 78, 80
 - zaznamenávání 79

D

- datová spojení 17
- datový kabel 89

E

- elektronická pošta
 - nastavení 30
 - schránka 31

F

- Flash přehrávač 43
- foto-video 41

G

- galerie 40

H

- hlasitost 20
- hlasová schránka 57
- hlasové příkazy 56
- hlasové vytáčení 21
- hlasový rekordér, viz rekordér
- hodiny 50
- hudební přehrávač
 - knihovna 90
 - poslech hudby 91

I

- indikátory 17
- infračervené spojení 88

K

- kalendář 51
- kalkulačka 53
- keyguard, viz zámek klávesnice
- klávesové zkratky 16
- kontakty 38
- konvertor 52

M

- menu
 - přístup k funkcím 19
 - změna zobrazení 19
- mobilní prohlížeč, viz Web
- modem 89
- motivy 48
- možnosti připojení 73

N

- nastavení
 - bezpečnost 65
 - čas 64
 - datové volání 63
 - datum 64
 - displej 59

- hovor 60
- jazyk psaní 59
- jazyk telefonu 58
- paketový datový přenos 63
- pohotovostní režim 59
- prediktivní vkládání textu 59
- průvodce nastavením 72
- připojení 61
- příslušenství 68
- reč 72
- telefon 58
- nastavení zpráv
 - elektronická pošta 35
 - informační služba 37
 - nastavení multimediálních zpráv 34
 - ostatní nastavení 37
 - textové zprávy 34
 - zprávy služby 36
- navigační tlačítko
 - posunutí 18
 - výběr 18
- nápověda 19

O

ochrana autorských práv, viz aktivační klíče
okamžité zprávy, viz chat

P

- paměťová karta 54
 - formátování 54
 - využití paměti 55
 - zamknutí 55
 - zálohování informací 54
- pohotovostní režim
 - aktivní pohotovostní režim 16
 - klávesové zkratky 16
 - nastavení 59
- poznámky 53
- profily 57
- prohlížeč, viz Web
- protokol
 - obecné 24
 - poslední hovory 24
- přehrávač médií viz RealPlayer
- přenos dat 71
- příkazy zadávané poklepáním
 - hlasové informace o tréninku 98
 - hudební přehrávač 91
 - nastavení 73
 - poslech zpráv 38
- příslušenství
 - nastavení 68
 - obecné 8
- příslušenství, viz příslušenství

- přístupové kódy
 - heslo pro blokování 10
 - PIN 9, 13
 - PIN2 10
 - PIN modulu 10
 - PIN podpisu 10
 - PUK 10
 - PUK2 10
 - UPIN 9
 - UPUK 10
 - zamykací kód 9, 13
 - změna 65
- přístupový bod
 - nastavení 61
 - příjem nastavení 61
- psaní textu, viz zadávání textu
- PTT, viz push to talk
- push to talk
 - individuální volání 84
 - kanály 85
 - nastavení 83
 - odhlášení 84
 - požadavky na zpětná volání 85
 - přihlášení 84
 - přístupový bod 82
 - volání ve skupině 85

R

- RealPlayer
 - nastavení 43
 - přehrávání 42
- rekordér 43

S

- SAR 106
- seznam povolených čísel 38
- síť
 - informace o buňce 68
 - výběr 68
- síťové služby 7
- služby, viz Web
- správce aplikací 68
- Správce komprimovaných souborů 55
- správce připojení 81
- správce přístroje 71
- správce souborů 53
- stahování 47
- synchronizace 87

T

- telefonní seznam, viz kontakty
- tísňová volání 7, 105

U

USB, viz datový kabel

Ú

úkol 51

V

Visual Radio

- adresář stanic 95
- ladění stanic 93
- nastavení 94
- nastavení stanice 94
- seznam stanic 93
- uložení stanice 93
- zapnutí 92
- zobrazování vizuálního obsahu 94

vkládání textu

- kopírování textu 27
- mazání textu 27
- prediktivní 25, 26, 59
- tradiční 25

vložení

- baterie 11
- SIM karta 11

volání

- blokování 67
- čekání 23
- hlasová schránka 21
- hlasové vytáčení 21
- konferenční hovor 22
- mezinárodní 20
- odmítnutí 23
- odmítnutí s SMS 23
- přepínání 23
- přesměrování 67
- přijmutí 23
- seznam povolených čísel 38
- tísňové 7, 105
- ukončení 21
- volby v průběhu hovoru 23
- vytáčení 20
- zrychlená volba 21, 40

volba na jeden dotek, viz Zrychlená volba

vyrovnávací paměť 47

využití paměti

- paměťová karta 55
- paměť telefonu 54

výpis volání viz část Protokol

výuka 19

W

web

- nastavení 44
- nastavení prohlížeče 47
- odpojení 47
- prohlížení 46
- připojení 45
- uložení stránky 46
- zabezpečení spojení 46
- zobrazení uložené stránky 46
- zobrazení záložek 45

Z

záložky

- odeslání 45
- přidání 45
- zobrazení 45

zámek klávesnice 20

zprávy

- informační služba 33
- k odeslání 32
- multimediální objekty 30
- odeslání 28
- poslouchání 37
- příjem 30
- příkazy služby 33
- psaní 28
- speciální zprávy 30
- uspořádání 31
- zprávy na SIM kartě 33
- zprávy služby 31
- zvukové 29

zprávy el. pošty

- načtení 31
- odstranění 32

zrychlená volba

- odstranění telefonního čísla 57
- přiřazení telefonního čísla 39, 57
- volání 21
- změna telefonního čísla 57