

Nokia 5530 XpressMusic - Priročnik za uporabo

6.0. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-504 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi in XpressMusic so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem

standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev. Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom,

funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Oznaka modela: 5530

/6.0. Izdaja SL

Vsebina		Začetni zaslon	28
		Dostop do menija	30
		Dejanja na zaslonu na dotik	30
Varnost	8	Predstavnostna tipka	34
0 vaši napravi	9	Zamenjava tona zvonjenja	34
Omrežne storitve	10		
Magneti in magnetna polja	11	3. Vaša naprava	35
1. Iskanje pomoči	12	Nastavitev naprave	35
Pomoč v napravi	12	Kopiranje imenika ali slik iz vaše stare naprave	35
Podpora	12	Znaki na zaslonu	36
Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika	13	Vrstica imenika	39
Posodobitve programske opreme po omrežju	13	Predeli z antenami	39
Nastavitve	14	Profil Brez povezave	40
Kode za dostop	15	Bližnjice	41
Podaljšanje časa delovanja baterije	16	Nadzor glasnosti in zvočnika	42
Povečanje razpoložljivega pomnilnika	17	Nastavitve tipala in sukanje zaslona	42
		Zaklepanje na daljavo	43
2. Hitri začetek	18	Slušalke	43
Vstavljanje kartice SIM	18	Odstranjevanje kartice SIM	45
Vstavljanje baterije	20	Odstranitev pomnilniške kartice	46
Vstavljanje pomnilniške kartice	21	Pritrditev paščka za zapestje	46
Polnjenje baterije	22		
Tipke in deli	23	4. Klicanje	47
Pisalo	26	Zaslon na dotik med klici	47
Vklop naprave	27	Klici	47
Zaklepanje tipk in zaslona na dotik	27	Med klicem	48
		Glasovni predal	49
		Sprejem ali zavrnitev klica	49
		Vzpostavlanje konferenčnega klica	50

Hitro klicanje telefonske številke	51	Mail for Exchange	75
Čakajoči klic	52	Pregledovanje sporočil na kartici	
Glasovno klicanje	52	SIM	76
Dnevnik	53	Sporočila v celici	76
		Ukazi za storitev	77
5. Imenik	55	Nastavitve sporočil	77
Shranjevanje in urejanje imen in števil	56	8. Prilagajanje naprave	80
Orodna vrstica imenika	56	Prilagajanje videza naprave	80
Delo z imeni in številkami	56	Profili	81
Privzete številke in naslovi	57	9. Mapa Glasba	81
Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko	58	Predvajalnik glasbe	81
Kopiranje vizitk	58	Glasba Ovi	87
Storitve kartice SIM	59	Nokia Podcasting	88
		Radio	90
6. Pisanje besedila	60	10. Video center Nokia	91
Načini samodejnega vnosa	61	Gledanje in nalaganje video posnetkov	92
Zaslonska tipkovnica	61	Video viri	94
Rokopis	62	Moji videi	94
Alfanumerična tipkovnica	64	Prenos video posnetkov iz računalnika	95
Nastavitve vnosa z dotikom	66	Nastavitve Video centra	95
7. Sporočila	67	11. Kamera	96
Glavni prikaz menija Sporočila	67	Vklop kamere	96
Pisanje in pošiljanje sporočil	68	Zajem slike	96
Prejeta sporočila	70	Snemanje video posnetkov	104
Nastavitev e-poštnega računa	71		
Nabiralnik	72		

12. Galerija	105	16. Zemljevidi	117
Pregledovanje in razvrščanje datotek	105	O aplikaciji Zemljevidi	117
Gledanje slik in videoposnetkov	106	Premikanje po zemljevidu	118
Razvrščanje slik in video posnetkov	107	Iskanje lokacij	119
13. Spletna objava	107	Načrtovanje poti	120
O Spletni objavi	107	Shranjevanje in pošiljanje lokacij	120
Naročanje na storitev posredovanja prek spleta	108	Ogled shranjenih predmetov	121
Upravljanje računov	108	Sinhronizacija priljubljenih lokacij z Zemljevidi Ovi	122
Ustvarjanje objave	109	Hoja do cilja	122
Objavljanje datotek iz Galerije	109	Vožnja do cilja	124
14. Internet	110	Prikaz prometnih in varnostnih informacij	125
O spletnem brskalniku	110	17. Povezovanje	127
Brskanje po spletu	110	Podatkovne povezave in dostopne točke	127
Dodajanje zaznamka	111	Omrežne nastavitve	127
Naročanje na spletni vir	111	Omrežje WLAN	128
15. Določanje položaja (lokacije)	112	Dostopne točke	131
Določanje položaja z napravo	112	Aktivne podatkovne povezave	136
Omrežno določanje položaja	113	Sinhronizacija	136
O sistemu GPS	113	Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	137
Preverjanje stanja satelitskih signalov	114	Prenos podatkov prek kabla USB	143
Zahteve za podatke o položaju	115	Povezave z računalnikom	144
Točke	115	Skrbniške nastavitve	144
Podatki GPS	116	18. Iskanje	145
Nastavitve določanja položaja	116	O aplikaciji Iskanje	145

Začetek iskanja	145	Kazalo	182
19. Trgovina Ovi	146		
O Trgovini Ovi	146		
20. Druge aplikacije	147		
Ura	147		
Koledar	148		
Upravitelj datotek	149		
Upravitelj aplikacij	151		
RealPlayer	155		
Snemalnik	157		
Pisanje beležk	158		
Računanje	158		
Pretvornik	158		
Slovar	158		
21. Nastavitve	159		
Nastavitve telefona	159		
Klicne nastavitve	168		
22. Odpravljanje težav	171		
23. Varovanje okolja	175		
Varčevanje z energijo	175		
Recikliranje	176		
Informacije o izdelku in varnostne informacije	177		

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekaterе funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera

omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Magneti in magnetna polja

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

1. Iskanje pomoči

Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagata z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem.
Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga.

Pomoč uporablja naslednje kazalnike:



Povezava do sorodne teme pomoči.



Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in želeno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, preberite priročnik za uporabo v telefonu. Izberite **Meni** > **Pomoč**.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodabljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njem.

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo telefona z računalnikom.

Če želite več informacij in želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Suite, pojdite na spletno mesto www.ovi.com/suite.

Posodobitve programske opreme po omrežju

Izberite **Meni > Aplikacije > Posod. p. o..**

S funkcijo Posodobitve programske opreme (omrežna storitev) lahko preverjate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo ali aplikacije v napravi, in jih nalagate.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priklopite polnilnik.



Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Ko s funkcijo Posodobitve programske opreme posodobite programsko opremo ali aplikacije naprave, navodila v priročniku za uporabo ali pomoči morda ne bodo več ustrezna.

Posodobitve, ki so na voljo, naložite tako, da izberete . Določene posodobitve, ki jih nočete naložiti, odznačite tako, da jih izberete na seznamu.

Informacije o posodobitvi pogledate tako, da izberete posodobitev in .

Stanje preteklih posodobitev pogledate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Posodobi prek računaln. — Posodobite mobilno napravo z uporabo računalnika. Ta možnost nadomešča možnost Začni posodabljanje, če so posodobitve na voljo samo z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater.

Prikaži posodob. zgodov. — Poglejte stanje preteklih posodobitev.

Nastavitve — Spremenite nastavitve, na primer privzeto dostopno točko, ki se uporablja za nalaganje posodobitev.

Izjava — Preberite licenčno pogodbo družbe Nokia.

Nastavitve

Vaša naprava je najverjetneje na podlagi informacij ponudnika storitev že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanja vsebin in brskanja po internetu. Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa jih od ponudnika dobite v posebnem sporočilu ali jih naročite.

Kode za dostop

Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)	Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblaščenno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij. Napravo lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN. Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2.
Koda PUK ali PUK2 (8 števk)	To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
Številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju. Z njo pa lahko na primer blokirate ukradene naprave. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06#.
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 4 številke ali znaki)	Z njo lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave. Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave.

Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali.

Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, upoštevajte naslednje:

- Zaradi funkcij, ki uporabljajo povezavo Bluetooth, ali omogočanje delovanja takih funkcij v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba baterije večja. Izključite povezavo Bluetooth, kadar je ne potrebujete.
- Funkcije, ki uporabljajo povezavo z omrežjem WLAN ali omogočajo takim funkcijam, da delujejo v ozadju med tem, ko uporabljate druge funkcije, povečujejo porabo energije. Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave, niste povezani z dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Če želite še bolj zmanjšati porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko.
- Če ste v nastavitvah povezave izbrali **Povezava za paketni pr. > Ko je na voljo** in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, poskuša naprava v rednih presledkih vzpostaviti povezavo za paketni prenos podatkov. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite **Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.
- Ko se pomaknete na nova območja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloži informacije o novih zemljevidih, zato se poveča poraba energije. Samodejno nalaganje novih zemljevidov lahko preprečite.

- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije.
- Osvetlitev zaslona porabi precej energije baterije. V nastavitvah zaslona lahko prilagodite svetlost zaslona in spremenite časovno obdobje, po katerem se izključi osvetlitev. Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslona > Svetlost ali Čas osvetlitve**.
- Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, je poraba baterije večja. Če želite zapreti aplikacijo, ki je ne uporabljate, pridržite menijsko tipko, nato izberite in pridržite aplikacijo ter izberite **Izhod**. Tega ne podpirajo vse aplikacije.

Povečanje razpoložljivega pomnilnika

Potrebujete več razpoložljivega pomnilnika v napravi za nove aplikacije in vsebine?

Prikaz prostora, ki je na voljo za različne vrste podatkov

Izberite **Meni > Aplikacije > Upr. datot.**

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, če začne na različnih pomnilniških lokacijah primanjkovati prostora.

Povečanje razpoložljivega pomnilnika

Prenesite podatke na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.

Podatke, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite z Upraviteljem datotek ali ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko naslednje:

- Sporočila v mapah menija Sporočila in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika.
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.

- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Prenesite namestitvene datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in video posnetki v Galeriji. Ustvarite varnostne kopije datotek in jih shranite v združljiv računalnik.

2. Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM



Pomembno: Vedno odstranite baterijo, preden vstavite ali odstranite kartico SIM, da se kartica ne bi poškodovala.




Pomembno: V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.



Kartica SIM je morda že vstavljena v napravo. V nasprotnem primeru naredite naslednje:

- 1 Odprite pokrovček reže za kartico SIM.

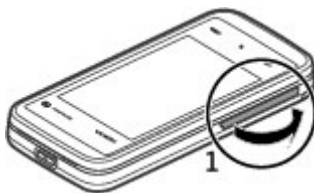

- 2 Vstavite kartico SIM v režo. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzdol, prirezani vogal pa proti napravi. Potisnite kartico navznoter.



- 3 Zaprite pokrovček reže za kartico SIM. Poskrbite, da bo dobro zaprt.



Če kartica SIM ni pravilno vstavljena, lahko napravo uporabljate samo v profilu Brez povezave.

Vstavljanje baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.



- 1 Odstranite hrbtni pokrovček tako, da ga dvignete z zgornje strani naprave.



- 2 Vstavite baterijo.



- 3 Pokrovček znova namestite tako, da poravnate spodnja zatiča na reži in pritisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.


Ko odstranite in znova namestite baterijo, morate znova nastaviti uro in datum v napravi.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive kartice microSD in microSDHC, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.



Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. V nasprotnem primeru naredite naslednje:

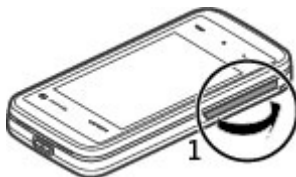

- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.



- 2 V režo vstavite združljivo pomnilniško kartico. Priključki na njej morajo biti obrnjeni navzdol. Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.




- 3 Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico. Poskrbite, da bo dobro zaprt.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, storite naslednje:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite na napravo.

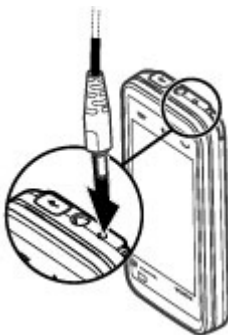

- 3 Če naprava pokaže polno baterijo, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.


Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Nasvet: Polnilnik iztaknite iz električne vtičnice, če ga ne uporabljate. Polnilnik, ki je priklopljen v vtičnico, porablja električno energijo tudi, če ni povezan z napravo.


Tipke in deli



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

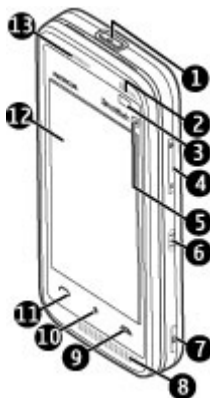

- 1 Tipka za vklop/izklop
- 2 Zvočnik
- 3 Bližinsko tipalo
- 4 Tipka za glasnost/povečavo
- 5 Predstavnostna tipka
- 6 Stikalo za zaklepanje
- 7 Sprožilec kamere
- 8 Mikrofon
- 9 Tipka za konec
- 10 Menijska tipka
- 11 Klicna tipka
- 12 Zaslon na dotik
- 13 Slušalka

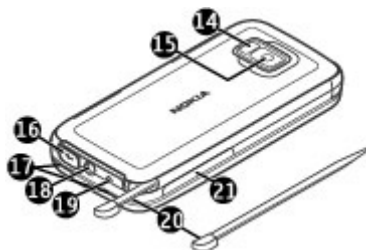

- 14 Bliskavica
- 15 Objektiv kamere
- 16 Priključek mikro USB
- 17 Zvočnika
- 18 Priključek AV Nokia (3,5 mm)
- 19 Priključek za polnilnik
- 20 Pisalo
- 21 Reža za kartico SIM in pomnilniško kartico



Ne prekrivajte površine nad zaslonom na dotik npr. z zaščitno folijo ali trakom.

Pisalo



Nekatere funkcije, na primer prepoznavanje rokopisa, so zasnovane za uporabo s pisalom. Pisalo je shranjeno v hrbtnem pokrovčku naprave.



Pomembno: Uporabljajte samo pisalo, ki ga je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba vsakega drugega pisala lahko izniči garancijo za napravo in poškoduje na dotik občutljivi zaslon. Pazite, da zaslona ne opraskate. Za pisanje po njem nikoli ne uporabite peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Vklop naprave



- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop.
- 2 Če naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **V redu**. Številko zbrišete tako, da izberete . Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**.
- 3 Izberite svojo lokacijo. Če pomotoma nastavite napačno lokacijo, izberite **Nazaj**.
- 4 Vnesite datum in uro. Če uporabljate 12-urni zapis, preklapljate med dopoldanskim in popoldanskim časom tako, da izberete katero koli številko.

Zaklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon in tipke na dotik zaklenete ali odklenete tako, da premaknete stikalo za zaklepanje na strani naprave.

Ko so zaslon in tipke na dotik zaklenjene, je zaslon na dotik izključen, tipke pa so neodzivne.


Zaslon in tipke se lahko po določenem obdobju nedejavnosti samodejno zaklenejo.

Če želite spremeniti nastavitve samodejnega zaklepanja zaslona in tipk, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Samod. zaklep. > Zakasnitev samod. zakl..**

Začetni zaslon

Začetni zaslon je začetna točka, kjer lahko zberete bližnjice do vseh pomembnih vizitk ali aplikacij.

Interaktivni elementi na zaslonu

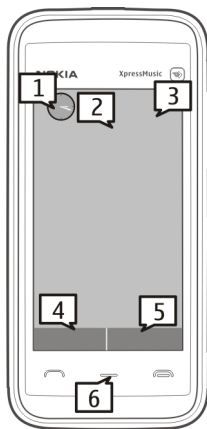

Če želite odpreti aplikacijo ure, izberite uro (1).

Če želite odpreti koledar ali zamenjati profil, izberite datum ali ime profila (2).

Če želite prikazati ali spremeniti nastavitve povezave (↔), prikazati razpoložljiva omrežja WLAN, če je njihovo iskanje omogočeno, ali prikazati prezrte dogodke, izberite zgornji desni kot (3).

Če želite poklicati, izberite **Telefon** ali  (4).

Imenik odprete tako, da izberete **Imenik** ali  (5).

Glavni meni odprete tako, da pritisnete menijsko tipko (6).

Začetek uporabe vrstice imenika

Če želite začeti uporabljati vrstico imenika in dodati vizitke na začetni zaslon, izberite  > **Možnosti** > **Nova vizitka** in sledite navodilom.

Spreminjanje teme začetnega zaslona ali bližnjic na začetnem zaslonu

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnostno** > **Začetni zaslon**.

Glasbene tipke

Ko se v ozadju predvaja glasba ali radio, so na začetnem zaslonu prikazane glasbene tipke (predvajaj/začasno ustavi, nazaj in naprej).

Dostop do menija

Do menija dostopate tako, da pritisnete menijsko tipko.

Aplikacijo ali mapo v meniju odprete tako, da se je dvakrat dotaknete.

Dejanja na zaslonu na dotik

Dotik in dvakratni dotik

Aplikacijo ali drug element na zaslonu na dotik odprete tako, da se je normalno dotaknete s prstom ali pisalom. Vendar lahko odprete naslednje predmete samo tako, da se jih dotaknete dvakrat.

- Predmeti na seznamih v aplikaciji, na primer mapa Osnutki na seznamu map v meniju Sporočila

Nasvet: Ko odprete seznamski prikaz, je prvi predmet že označen. Označen predmet odprete tako, da se ga enkrat dotaknete.

- Aplikacije in mape v meniju med uporabo seznamskega prikaza
- Datoteke na seznamu datotek, na primer slika v prikazu slik in videov v Galeriji.

Če se enkrat dotaknete datoteke ali podobnega predmeta, se ne odpre, ampak označi. Če bi radi videli možnosti, ki so na voljo za predmet, izberite **Možnosti** ali pa, če je to mogoče, izberite ikono v orodni vrstici.

Izbira

V tej uporabniški dokumentaciji je odpiranje aplikacij ali predmetov z enkratnim ali dvakratnim dotikom imenovano "izbiranje". Če morate izbrati več zaporednih predmetov, so elementi menija, ki jih lahko izberete, ločeni s puščicami.

Primer: Možnosti > **Pomoč** izberete tako, da se dotaknete napisa **Možnosti** in nato napisa **Pomoč**.

Vlečenje

Predmet povlečete tako, da postavite prst ali pisalo na zaslon in ga povlečete po zaslonu.

Primer: Po spletni strani se premaknete navzgor ali navzdol tako, da stran povlečete s prstom ali pisalom.

Poteg



S prstom hitro potegnite v levo ali desno po zaslonu.

Primer: Ko gledate sliko, odprete naslednjo ali prejšnjo sliko tako, da potegnete po sliki v levo oziroma desno.

Odklepanje zaslona s potegom

Odklepanje zaslona na dotik s potegom

Če želite odkleniti zaslon na dotik, ne da bi sprejeli klic, potegnite od desne proti levi. Ton zvonjenja se samodejno utiša. Če želite sprejeti klic, pritisnite klicno tipko, če ga želite zavrniti, pa tipko za konec.

Sprejem klica s potegom

Dohodni klic sprejmete tako, da potegnete od leve proti desni.

Zaustavitev opozorila s potegom

Opozorilo ustavite tako, da potegnete od leve proti desni. Če želite vključiti dremež, potegnite od desne proti levi.

Pomik

Po seznamih, ki imajo drsni trak, se pomaknete navzgor ali navzdol tako, da povlečete drsnik drsnega traku.

V nekaterih seznamskih prikazih se lahko pomaknete tako, da položite prst ali pisalo na predmet in ga povlečete navzgor ali navzdol.

Primer: Med vizitkami se pomikate tako, da na vizitko položite prst ali pisalo in ga povlečete navzgor ali navzdol.


Nasvet: Kratek opis ikon in gumbov pogledate tako, da na ikono ali gumb postavite prst ali pisalo. Opisi niso na voljo za vse ikone in gumbе.

Osvetlitev zaslona na dotik

Ko zaslon na dotik nekaj časa miruje, se osvetlitev izključi.
Osvetlitev vključite tako, da se dotaknete zaslona.

Če so zaslon in tipke na dotik zaklenjene, se osvetlitev zaslona ne vključi, če se ga dotaknete. Zaslon in tipke odklenete tako, da potisnete stikalo za zaklepanje.

Predstavnostna tipka

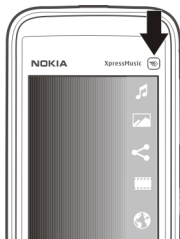

Aplikacije, kot sta predvajalnik glasbe ali brskalnik, odprete tako, da izberete predstavnostno tipko (↕) in odprete predstavnostno vrstico, nato pa izberete aplikacijo.

Nasvet: Pridržite prst ali pisalo na ikoni, da se prikaže ime aplikacije. Če želite odpreti aplikacijo ali mapo, dvignite prst ali pisalo. Sicer pa se s prstom ali pisalom pomaknite stran od ikone.

Zamenjava tona zvonjenja

Izberite **Meni > Nastavitve in Osebnost > Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev.

Če želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti > Prilagodi**.

3. Vaša naprava

Nastavitev naprave

 V aplikaciji Nastavitev telefona lahko počnete na primer naslednje:

- Določite področne nastavitve, kot je jezik naprave.
- Prenašate podatke iz združljive naprave.
- Prilagodite napravo.
- Nastavite e-poštne račune.
- Vključite storitve Ovi.

Ko prvič vključite napravo, se zažene aplikacija Namestitev telefona. Pozneje odprete aplikacijo tako, da izberete **Meni > Aplikacije > Nast. telef.**

Kopiranje imenika ali slik iz vaše stare naprave

Želite kopirati pomembne informacije iz svoje stare združljive naprave Nokia in začeti čim prej uporabljati novo napravo? Če želite brezplačno kopirati na primer vizitke, koledarske vpise in slike v svojo novo napravo, uporabite aplikacijo Izmenjava.

Vaša prejšnja naprava Nokia mora podpirati Bluetooth.

Izberite **Meni > Aplikacije > Nast. telef. in Prenos podatkov.**



Če vaša prejšnja naprava Nokia nima aplikacije Izmenjava, nova naprava pošlje podatke v sporočilu po povezavi Bluetooth. Če želite namestiti aplikacijo, odprite sporočilo v prejšnji napravi in sledite navodilom.

- 1 Izberite napravo, s katero se želite povezati, in seznanite napravi. Bluetooth je treba aktivirati.
- 2 Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Geslo je v nekaterih napravah že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo naprave.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
- 3 Izberite vsebino in **V redu**.

Znaki na zaslonu

Splošni kazalniki



	Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.
	Naprava tiho opozori na dohodne klice ali sporočila.
	Nastavili ste budilko.
	Uporabljate časovno omejen profil.

Kazalniki klicev

	Nekdo vas je skušal poklicati.
2	Uporabljate drugo telefonsko linijo (omrežna storitev).
	Napravo ste nastavili tako, da preusmerja dohodne klice na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje aktivno linijo.
D	Podatkovni klic je aktiven (omrežna storitev).

Kazalniki sporočil

	Imate neprebrana sporočila. Če kazalnik utripa, je pomnilniška kartica SIM za sporočila morda polna.
	Prejeli ste novo e-poštno sporočilo.
	V mapi V pošiljanju so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Kazalniki omrežja

	Naprava je povezana z omrežjem GSM (omrežna storitev).
--	--

	Vzpostavljena je povezava za paketni prenos podatkov GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana,  pa pomeni, da je povezava vzpostavljena.
	Vzpostavljena je povezava za paketni prenos podatkov EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana,  pa pomeni, da je povezava vzpostavljena.
	Na voljo je povezava WLAN (omrežna storitev).  označuje, da je povezava šifrirana,  pa pomeni, da povezava ni šifrirana.

Kazalniki povezave

	Možnost Bluetooth je aktivna.  označuje, da naprava pošilja podatke. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.
	V napravo ste priključili kabel USB.
	Naprava se sinhronizira.
	V napravo ste priključili združljive slušalke.

Vrstica imenika

Če želite začeti uporabljati vrstico imenika in dodati vizitke na začetni zaslon, izberite  > **Možnosti** > **Nova vizitka** in sledite navodilom.

Če želite komunicirati z osebo z vizitke, izberite vizitko in med naslednjimi možnostmi:



— Vzpostavite klic.



— Pošljite sporočilo.



— Dodajte vir.



— Osvežite vire.



— Spremenite nastavitve.

Če si želite ogledati zadnji klic in druge komunikacije z osebo, izberite vizitko osebe. Če želite poklicati osebo, izberite klic. Če želite videti podrobnosti drugih dogodkov, izberite dogodek komunikacije.

Prikaz zaprete tako, da izberete .

Predeli z antenami

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



Mobilna antena, anteni Bluetooth in WLAN

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave vam omogoča, da uporabljate napravo brez povezave z brezžičnim mobilnim omrežjem. Ko je profil Brez povezave vključen, lahko uporabljate napravo tudi, če v njej ni kartice SIM.

Vklop profila Brez povezave

Na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberite **Brez povezave**.

Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine. Onemogočeni so vsi radiofrekvenčni signali v napravo in iz naprave v mobilno omrežje. Če poskušate poslati sporočila prek mobilnega omrežja, se le-ta shranijo v mapo V pošiljanju in bodo poslana pozneje.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je

programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Ko je vključen profil Brez povezave, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN, da na primer preberete e-pošto ali brskate po internetu. V profilu Brez povezave lahko uporabljate tudi tehnologijo Bluetooth. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave WLAN ali Bluetooth upoštevajte ustrezne varnostne zahteve.

Bližnjice

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite menijsko tipko. Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Povezavo s spletom (omrežna storitev) vzpostavite tako, da v telefonski aplikaciji pridržite **0**.

Do aplikacij, ki so na voljo v predstavnostni vrstici, na primer predvajalnik glasbe in spletni brskalnik, dostopate tako, da v katerem koli prikazu pritisnete predstavnostno tipko.

Profil zamenjate tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.

Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da v telefonski aplikaciji pridržite **1**.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da na domačem zaslonu pritisnete klicno tipko.

Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite klicno tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med aktivnim klicem ali poslušanjem zvočnega posnetka nastavite glasnost tako, da uporabite tipko za glasnost.



Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam naprave ni treba držati ob ušesu.

Če želite zvočnik uporabiti med klicem, izberite **Vključi zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Vključi telefon**.

Nastavitve tipala in sukanje zaslona

Ko vključite tipala v napravi, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

Tipala — Vključite tipala.

Nadzor z obračanjem — Izberite **Utišanje klicev** in **Dremež za opozorila**, če želite utišati klice in vključevati dremež opozoril tako, da obrnete napravo z zaslonom navzdol. Če želite, da se vsebina na zaslonu samodejno zasuka, ko obrnete napravo v levo ali nazaj v navpični položaj, izberite **Samod. zavrti prikaz**. Nekatere aplikacije in funkcije ne podpirajo sukanja vsebine na zaslonu.

Zaklepanje na daljavo

Nepooblaščen uporabo svoje naprave lahko preprečite tako, da z besedilnim sporočilom zaklenete napravo in pomnilniško kartico. Določite besedilo sporočila in pošljite sporočilo napravi, da jo zaklenete. Če želite napravo odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti vsebino besedilnega sporočila, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varnost > Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo > Omogočeno**. Tapnite polje za vnos besedila, vnesite vsebino besedilnega sporočila (5 do 20 znakov), izberite  in potrdite sporočilo. Vnesite kodo za zaklepanje.

Slušalke

Na napravo lahko priklopite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom. Morda boste morali izbrati način kabelske povezave.




Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Odstranjevanje kartice SIM

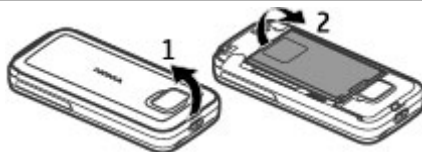

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček tako, da ga dvignete z zgornje strani naprave.
- 2 Odstranite baterijo.



- 3 Odprite pokrovček reže za kartico SIM. Postavite konico pisala v odprtino pod baterijo in potisnite kartico SIM na stran, da jo odstranite iz reže. Izvlecite kartico SIM.
- 4 Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček.

Ko odstranite in znova namestite baterijo, morate znova nastaviti uro in datum v napravi.


Odstranitev pomnilniške kartice



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

- 1 Če je naprava vklopljena, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**, preden odstranite kartico.
- 2 Ko se prikaže sporočilo **Želite odstraniti pomnilniško kartico? Nekaterе aplikacije se bodo zaprle.**, izberite **Da**.
- 3 Ko se prikaže navodilo **Odstranite pomnilniško kartico "** in pritisnite '**V redu**', odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 4 Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
- 5 Kartico povlecite iz reže. Če je naprava vklopljena, izberite **V redu**.

Pritrditev paščka za zapestje

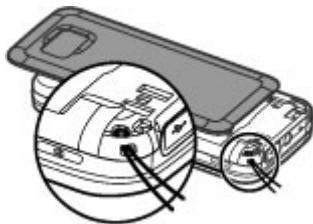


Pašček napeljite in ga zategnite.

4. Klicanje

Zaslon na dotik med klici

Vaša naprava ima bližinsko tipalo. Na dotik občutljivi zaslon se samodejno onemogoči med klici, ko pritisnete napravo na uho, da ne bi nenamerno česa izbrali in da baterija deluje dalj časa.



Ne prekrivajte bližinskega tipala npr. z zaščitno folijo ali trakom.

Klici

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Telefon**, da odprete aplikacijo za klicanje in vnesite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Števko odstranite tako, da izberete .

Za mednarodne klice dvakrat izberite * za znak + (ki nadomesti kodo za mednarodni dostop) in vnesite kodo države, področno kodo (po potrebi izpustite prvo ničlo) in telefonsko številko.

- 2 Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
- 3 Če želite končati klic (ali prekiniti poskus klica), pritisnite tipko za konec. S tipko za konec vedno končate klic, tudi če je aktivna druga aplikacija.

Če želite poklicati z uporabo Imenika, izberite **Meni > Imenik**.

Pomaknite se na želeno ime. Lahko pa tudi izberete iskalno polje, vnesete prve črke ali znake imena in se pomaknete na ime.

Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ste v vizitko shranili več števil, s seznama izberite želeno in pritisnite klicno tipko.

Med klicem

Izklop ali vklop mikrofona

Izberite  ali .

Zadržanje aktivnega glasovnega klica

Izberite  ali .

Vklop zvočnika

Izberite . Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti** > **Vključi prostor. opr. BT**.

Preklop nazaj na telefon

Izberite .

Končanje klica

Izberite .

Preklop med aktivnim in zadržanim klicem

Izberite **Možnosti** > **Zamenjaj**.

Nasvet: Aktivni klic zadržite tako, da pritisnete klicno tipko. Zadržani klic aktivirate tako, da znova pritisnete klicno tipko.

Pošiljanje nizov tonov DTMF

1 Izberite **Možnosti** > **Pošlji DTMF**.

- 2 Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v imeniku.
- 3 Znak za čakanje (w) ali pavzo (p) vnesete tako, da večkrat pritisnete * .
- 4 Ton pošljete tako, da izberete **V redu**. Tone DTMF lahko dodate telefonskim številkam ali v polje DTMF v podrobnostih vizitke.

Prekinitev aktivnega klica in zamenjava z drugim dohodnim klicem

Izberite **Možnosti > Zamenjaj in končaj**.

Prekinitev vseh klicev

Izberite **Možnosti > Končaj vse klice**.

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve.

Glasovni predal

Če želite poklicati glasovni predal (omrežna storitev), na začetnem zaslonu izberite **Telefon**, nato pa izberite in pridržite **1**.

- 1 Če želite spremeniti številko glasovnega predala, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Pokl. pr. za klice, predal in Možnosti > Spremeni številko**.
- 2 Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

Sprejem ali zavrnitev klica

Ko je zaslon na dotik zaklenjen, sprejmete klic tako, da potegnete po zaslonu. Sledite vizualnim namigom.

Ko je zaslon na dotik odklenjen, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite utišati zvonjenje ob dohodnem klicu, ko je zaslon na dotik zaklenjen, potegnite po zaslonu in ga odklenite.

Če želite utišati zvonjenje ob dohodnem klicu, ko je zaslon na dotik odklenjen, izberite .

Besedilno sporočilo lahko pošljete, ne da bi zavrnil klic, in klicatelja obvestite, da klica ne morete sprejeti. Če želite vključiti možnost besedilnega sporočila in napisati navaden odgovor, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Zavrni klic s sporočilom** ter nato še **Besedilo sporočila**. Sporočilo z odgovorom pošljete tako, da izberete **Pošlji spor.**, uredite besedilo sporočila in pritisnete klicno tipko.

Če ne želite sprejeti klica, ko je zaslon na dotik odklenjen, pritisnite tipko za konec. Če v nastavitvah telefona vključite funkcijo **Preusmer. klicev > Glasovni klici > Če je telefon zaseden**, se preusmerijo tudi zavrtnjeni dohodni klici.

Če želite zavrniti klic, ko je zaslon na dotik zaklenjen, potegnite po zaslonu, da ga odklenete, in izberite **Možnosti > Zavrni**.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

Konferenčni klici so omrežna storitev.

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, dodate prvega udeleženca v konferenčni klic tako, da izberete .

Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic

Pokličite drugega udeleženca in dodajte nov klic v konferenčni klic.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

Izberite .

Pomaknite se na udeleženca in izberite . Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci še naprej sodelujejo v njem.

V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete .

Izključitev udeleženca iz konferenčnega klica

Izberite , se pomaknite na udeleženca in izberite .

Prekinitev aktivnega konferenčnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Hitro klicanje telefonske številke

Če želite vključiti hitro klicanje, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Hitro klicanje**.

- 1 Če želite eni od številskih tipk dodeliti telefonsko številko, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Hitro klicanje**.
- 2 Pomaknite se na tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti > Določi**.
Tipka 1 je rezervirana za glasovni predal.

Z začetnega zaslona kličete tako, da izberete **Telefon** in dodeljeno tipko, nato pa pritisnete tipko za klicanje.

Kadar je vključeno hitro klicanje, z začetnega zaslona kličete tako, da izberete **Telefon**, nato pa izberete in držite dodeljeno tipko.

Čakajoči klic

Med pogovorom lahko sprejmete nov dohodni klic.

Funkcijo čakajočega klica (omrežna storitev) vključite tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Čakajoči klic**.

- 1 Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan.
- 2 Med obema klicema preklopite tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj**.
- 3 Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.
- 4 Oba klica končate tako, da izberete **Možnosti > Končaj vse klice**.

Glasovno klicanje

Naprava samodejno ustvari glasovno oznako za vizitke. Če želite poslušati sintetizirano glasovno oznako, izberite vizitko in **Možnosti > Podrob. glasovne oznake**. Pomaknite se na podrobnosti o vizitki in izberite **Možnosti > Predvajaj glasov. oznako**.

Klicanje z uporabo glasovne oznake



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1 Glasovno klicanje začnete tako, da na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da zaženete glasovno klicanje.
- 2 Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
- 3 Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Končaj**.

Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobitela ali telefonska številka.

Dnevnik

Aplikacija Dnevnik hrani informacije o zgodovini komunikacije z napravo. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če omrežje podpira te funkcije in je naprava vklopljena in v dosegu omrežja.

Zadnji klici

Izberite **Meni > Dnevnik in Zadnji klici**.

Če želite videti neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Neodgovorj. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke**.

Nasvet: Če želite na začetnem zaslonu odpreti seznam klicanih števil, pritisnite klicno tipko.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

 **Klič** — Pokličite želeno vizitko.

 **Ustvari sporočilo** — Pošljite sporočilo želeni vizitki.

 **Odpri Imenik** — Odprite imenik.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Shrani v Imenik — Označeno telefonsko številko na seznamu zadnjih klicev shranite v imenik.

Počisti seznam — Počistite izbran seznam prejetih klicev.

Zbriši — Na izbranem seznamu počistite označen dogodek.

Nastavitve — Izberite **Trajanje dnevnika** in koliko časa naj so podatki o komunikaciji shranjeni v dnevniku. Če izberete **Ni dnevnika**, se podatki ne shranijo v dnevnik.

Paketna podatkovna povezava

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Za paketne podatkovne povezave boste morda morali plačati glede na količino prejetih in poslanih podatkov.

Če želite preveriti količino poslanih ali prejetih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Števce podatkov** > **Vsi poslani pod.** ali **Vsi prejeti pod.**

Za izbris poslanih in prejetih podatkov izberite **Možnosti** > **Počisti števce**. Za izbris podatkov potrebujete kodo za zaklepanje.

Trajanje klicev

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Približno trajanje zadnjega klica ter odhodnih in dohodnih klicev prikažete tako, da izberete **Trajanje klicev**.

Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Če želite odpreti splošni dnevnik, kjer lahko preverite vse glasovne klice, besedilna sporočila, podatkovne povezave in povezave WLAN, ki jih je zapisala naprava, izberite zavihek splošnega dnevnika   .

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite videti, koliko podatkov se je preneslo in kako dolgo je določena paketna podatkovna povezava trajala, se pomaknite na dohodni ali odhodni dogodek, ki ga označuje **GPRS**, in izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

Če želite iz dnevnika kopirati telefonsko številko v odložišče in jo na primer prilepiti v besedilno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Uporabi številko** > **Kopiraj**.

Informacije v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti** > **Filter** in želeni filter.

Trajanje dnevnika nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

5. Imenik

Za svoje vizitke lahko shranite ali posodobite kontaktne informacije, kot so telefonske številke, domači naslovi ali e-poštni naslovi. Vizitkam lahko določite osebne tone zvonjenja ali sličice. Ustvarite pa lahko tudi skupine vizitk, ki vam omogočajo, da besedilna sporočila ali e-pošto pošljete več prejemnikom hkrati.

Če želite odpreti imenik, na domačem zaslonu izberite **Imenik** ali  glede na temo domačega zaslona.

Shranjevanje in urejanje imen in števil

- 1 Novo vizitko v imenik dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Dotaknite se polja za vnos informacij in jih vnesite. Vnos besedila zaprete tako, da izberete . Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Vizitko uredite tako, da izberete vizitko in **Možnosti** > **Uredi**.

Orodna vrstica imenika

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Klicanje vizitke

Pomaknite se na vizitko in izberite .

Pošiljanje sporočila vizitki

Pomaknite se na vizitko in izberite .

Ustvarjanje nove vizitke

Izberite .

Delo z imeni in številkami

Če želite vizitko kopirati, izbrisati ali jo poslati na drugo napravo, vizitko pridržite in izberite **Kopiraj**, **Zbriši**, ali **Pošlji vizitko**.

Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači**, da jih označite, ter **Možnosti** > **Zbriši**, da jih zbrisete.

Glasovno oznako, ki je dodana vizitki, predvajate tako, da izberete vizitko in **Možnosti > Podrob. glasovne oznake > Možnosti > Predvajaj glasov. oznako.**

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Privzete številke in naslovi

Vizitki lahko dodelite privzete številke in naslove. Če ima vizitka več števk ali naslovov, lahko na neko številko ali naslov enostavno pokličete ali tja pošljete sporočilo. Privzeta številka je uporabljena tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 V imeniku izberite vizitko.
- 2 Izberite **Možnosti > Privzete.**
- 3 Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi.**
- 4 Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.
- 5 Če želite zapustiti privzeti pogled in shraniti spremembe, tapnite zunaj pogleda.

Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite določiti ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk, izberite vizitko ali skupino vizitk, **Možnosti** > **Ton zvonjenja** in ton zvonjenja.

Če želite določiti besedilo ob klicu, shranjenem za posamezno vizitko, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj bes. opoz. na klic**. Dotaknite se besedilnega polja za vnos besedila ob klicu in izberite .

Če želite dodati sliko za vizitko, shranjeno v pomnilniku naprave, izberite vizitko, **Možnosti** > **Dodaj sliko** in sliko iz aplikacije Galerija.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Če si želite ogledati, spremeniti ali odstraniti sliko iz vizitke, izberite vizitko, **Možnosti** > **Slika** in zeleno možnost.

Kopiranje vizitk

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

Kopiranje začnete tako, da izberete **V redu**.

Če vizitk na kartici SIM načete kopirati v pomnilnik naprave, izberite **Prekliči**. Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM vidne v imeniku. Če jih želite

pregledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

Storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku omrežne storitve ali drugem prodajalcu.

Imenik SIM

Prikaz imen in števil, shranjenih na kartici SIM, v imeniku naprave nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik** > **Kartica SIM**. Vizitke na kartici SIM lahko dodajate, urejate ali kličete.

Številke, ki jih shranite v imenik, se na kartico SIM morda ne shranijo samodejno. Če jih želite shraniti na kartico SIM, izberite vizitko in **Možnosti** > **Kopiraj** > **Kartica SIM**.

Če želite določiti, ali se nove vizitke shranijo v napravo ali na kartico SIM, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti pomn. za shran.** > **Pomnilnik telefona** ali **Kartica SIM**.

Omejeno klicanje

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic.**

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih števil, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Vključi omejeno klicanje — Vključite omejeno klicanje.

Izključi omejeno klicanje — Izključite omejeno klicanje.

Nova vizitka SIM — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno klicati.

Dodaj iz Imenika — Kopirajte vizitko iz Imenika na seznam za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

6. Pisanje besedila

Črke, številke in posebne znake lahko vnašate na več načinov. Celozaslonska tipkovnica vam omogoča vnašanje znakov tako, da se jih dotikate s prsti ali pisalom. Prepoznavanje rokopisa omogoča pisanje znakov neposredno na zaslon, pri čemer uporabljate priloženo pisalo kot navadno pero. Prepoznavanje rokopisa morda ne bo na voljo za vse jezike.

Dotaknite se katerega koli polja za vnos besedila, da bi vnesli črke, številke in posebne znake.

Naprava lahko dokonča besede na podlagi vgrajenega slovarja za jezik, ki je nastavljen za pisanje. Naprava si tudi zapomni nove besede, ki jih napišete.

Načini samodejnega vnosa

Ko so vključena tipala in sukanje zaslona v vaši napravi, se v ležečem načinu za način vnosa samodejno izbere zaslonska tipkovnica, v pokončnem načinu pa alfanumerična tipkovnica. Če ste za način vnosa besedila izbrali prepoznavanje rokopisa, samodejno spreminjanje načina vnosa ne deluje.

Če želite vključiti tipala in sukanje zaslona, upoštevajte ta postopek:

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Nastavitve tipala > Tipala > Vključeno**.
- 2 Izberite **Nadzor z obračanjem > Samod. zavrti prikaz**.


Zaslonska tipkovnica

V ležečem načinu lahko uporabljate zaslonsko tipkovnico.

Če so vključena tipala in samodejno sukanje zaslona, se način vnosa besedila samodejno spreminja med Celozasl. tipk. QWERTY (zaslonska) in Alfanumerična tipkovn. (zaslonska), ko zasukate napravo.

Če se način vnosa besedila ne spremeni samodejno, lahko besedilo vnašate s celozaslonsko tipkovnico tako, da izberete  > **Celozasl. tipk. QWERTY**.

Ko jo uporabljate v ležečem ali celozaslonskem načinu, lahko izbirate tipke s prsti.

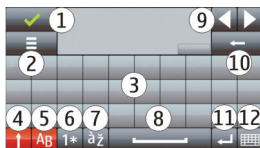

- 1 Zapri – Zaprite prikaz zaslonske tipkovnice.
- 2 Meni vnosa – Odprite meni možnosti za vnos z dotikom za dostop do ukazov, kot je **Jezik pisanja**.
- 3 Zaslonska tipkovnica
- 4 Tipki Shift in Caps Lock – Za vnos velike črke, ko pišete z malimi črkami, ali obratno, izberite tipko preden vnesete znak. Tipko Caps Lock vključite tako, da jo izberete dvakrat. Črta pod tipko pomeni, da je tipka Caps Lock vključena.
- 5 Črke – Vnesite črke.
- 6 Številke in simboli – Vnesite številke in najpogostejše uporabljene posebne znake.
- 7 Naglasna znamenja – Izberite naglasna znamenja za jezik.
- 8 Presledek – Vnesite presledek.
- 9 Puščice – Premikajte kazalko nazaj ali naprej.
- 10 Vračalka – Zbrišite zadnji vneseni znak.
- 11 Enter – Premaknite kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila. Dodatne funkcije temeljijo na trenutnem kontekstu (v polju spletnega naslova v brskalniku na primer deluje kot gumb Pojdi).
- 12 Način vnosa – Izberite način vnosa. Ko izberete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani.

Rokopis


Načini vnosa in jeziki, podprti v funkciji prepoznavanja rokopisa, se razlikujejo glede na regijo in morda ne bodo na voljo za vse jezike.

Način rokopisa vključite tako, da izberete  > **Rokopis**.

V območje za vnos besedila pišite berljive, pokončne znake in med znaki puščajte presledke.

Če želite napravo navaditi na svoj slog rokopisa, izberite  > **Učenje rokopisa**.

Ko vnašate črke in številke (privzeti način), pišite besede kot ponavadi. Za izbiro načina za vnos števil izberite . Za izbiro vnosa nelatiničnih znakov izberite ustrezno ikono, če je na voljo.

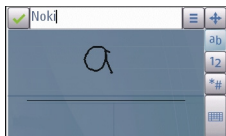

Posebne znake vnesete tako, da jih napišete kot ponavadi ali pa izberete  in želeni znak.

Če želite zbrisati znake ali premakniti kazalko nazaj, potegnite s pisalom nazaj (glejte sliko 1).


Presledek vstavite tako, da potegnete s pisalom naprej (glejte sliko 2).



Alfanumerična tipkovnica

Virtualna tipkovnica

Z virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**) lahko vnašate znake kot z navadno tipkovnico, ki ima tipke s števkami.

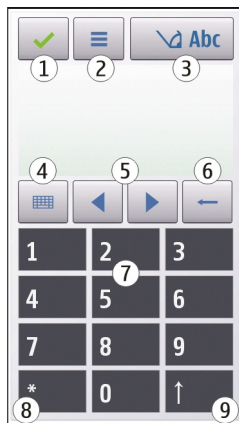

- 1 Zapri – Zapre virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**).
- 2 Meni vnosa – Odpre meni za vnos z dotikom, ki vključuje ukaze, kot sta **Vključi predvidevanje** in **Jezik pisanja**.
- 3 Kazalnik vnosa besedila – Odpre pojavno okno, kjer lahko vključite ali izključite načine vnosa besedila s predvidevanjem, zamenjate velikost črk ter preklapljate med črkovnim in številskim načinom.
- 4 Način vnosa – Odpre pojavno okno, kjer lahko izberete način vnosa. Ko se dotaknete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa

se odpre izbrani. Razpoložljivost načinov vnosa se lahko razlikuje glede na to, ali je način samodejnega vnosa (nastavitve tipala) vključen ali ne.

5 Puščični tipki – Premikanje v levo ali desno.

6 Vračalka

7 Številke

8 Zvezdica – Odpre razpredelnico s posebnimi znaki.

9 Dvigalka (Shift) – Zamenja velikost črk, vključi ali izključi načine vnosa besedila s predvidevanjem ter preklaplja med črkovnim in številskim načinom.

Običajni način pisanja

Dotaknite se števske tipke od 1 do 9 tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Na številski tipki je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej.

Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (ali pa jo pomaknite desno), in vnesite želeno črko.

Predsedek vstavite tako, da se dotaknete tipke **0**. Kazalko premaknete v naslednjo vrstico tako, da trikrat izberete **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

S predvidevanjem vnosa besedila lahko vnašate besede tako, da na vsako tipko pritisnete le enkrat. Pisanje s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede. Predvidevanje vnosa besedila ni na voljo za vse jezike.

1 Če želite vključiti predvidevanje vnosa besedila za vse urejevalnike v napravi, izberite  > **Vključi predvidevanje**. Izberete lahko tudi  > **Vključi predvidevanje**.

- 2 S tipkami 2–9 napišite želeno besedo. Vsako tipko izberite le enkrat za posamezno črko. Ko je izbran angleški slovar, napišete na primer besedo »Nokia« tako, da izberete **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a.
Predvidena beseda se spremeni vsakič, ko izberete tipko.
- 3 Ko je beseda pravilno napisana, premaknite kazalko desno, da jo potrdite, ali pa izberite **0**, da dodate presledek.
Če beseda ni prava, pritiskajte tipko *****, da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.
Če se za besedo prikaže znak **?**, besede ni v slovarju. Če želite dodati novo besedo v slovar, izberite podčrtano besedo, jo vnesite na običajen način in izberite **V** **redu**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.
- 4 Začnite pisati naslednjo besedo.

Preklapljanje med načini pisanja besedila

Če želite izključiti predvidevanje vnosa besedila za vse urejevalnike v napravi, izberite  > **Deaktiv. predvidevanje** ali se dvakrat hitro dotaknete možnosti **#**. Izberete lahko tudi  > **Predvidevanje vnosa** > **Izključeno**.

Nastavitve vnosa z dotikom

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Vnos z dotikom**.

Nastavitve vnosa besedila z dotikom uredite tako, da izberete med naslednjim:

Učenje rokopisa — Odprite aplikacijo, ki napravi omogoča učenje prepoznavanja rokopisa. Izurite napravo, da bo bolje prepoznavala vaš rokopis. Ta možnost ni na voljo v vseh jezikih.

Jezik pisanja — Določite, katere znake, značilne za posamezen jezik, naprava prepozna, in izberite postavitev znakov na zaslonski tipkovnici.

Hitrost pisanja — Izberite primerno hitrost pisanja.

Vodilna črta — Prikažite ali skrijte vodilno črto v območju za pisanje. Vodilna črta vam pomaga pisati v ravni črti, napravi pa pomaga prepoznavati pisanje.

Debelina pisala — Izberite debelino besedila, ki ga vnašate s pisalom.

Barva pisala — Izberite barvo besedila, ki ga vnašate s pisalom.

Prilagojeno iskanje — Vključite prilagojeno iskanje.

Umerjanje zasl. na dotik — Po navodilih umerite zaslon na dotik.

7. Sporočila

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Glavni prikaz menija Sporočila

Izberite **Meni > Sporočila** (omrežna storitev).

Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo**.

Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto pošiljate, uporabite besedila v mapi Predloge v Mojih mapah. Ustvarite lahko tudi nove predloge po meri in jih shranite.

Meni Sporočila vsebuje naslednje mape:

 **Prejeto** — Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.

 **Moje mape** — Sporočila lahko uredite po mapah.

 **Nabiralnik** — Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena.

 **Osnutki** — V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.

 **Poslano** — Tukaj so shranjena zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Število sporočil, shranjenih v tej mapi, lahko spremenite.

 **V pošiljanju** — V tej mapi se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).

 **Poroč. o dostavi** — Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja povratnice za besedilna in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali (omrežna storitev).

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni > Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Pri ponudniku storitev preverite omejitve velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežniško omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrisate ali ga premaknete v mapo Osnutki.

Aplikacija Sporočila potrebuje omrežne storitve.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

Izberite **Novo sporočilo**.

Pošiljanje zvočnega ali e-poštnega sporočila

Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** in ustrezno možnost.

Izbiranje prejemnikov ali skupin iz imenika

V orodni vrstici izberite .

Ročni vnos številke ali e-poštnega naslova

Tapnite polje Za.

Vnašanje zadeve e-poštnega ali večpredstavnostnega sporočila

Vnesite jo v polje Zadeva. Če polje Zadeva ni prikazano, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil.**, da zamenjate prikazana polja.

Pisanje sporočila

Tapnite polje za sporočilo.

Dodajanje predmeta sporočilu ali e-pošti

Izberite  in ustrezno vrsto vsebine.

Sporočilo se bo morda na podlagi vstavljene vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.

Pošiljanje sporočila ali e-pošte

Izberite  ali pritisnite klicno tipko.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prejeta sporočila

Prejemanje sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Prejeto**.

V mapi Prejeto pomeni znak  neprebrano besedilno sporočilo,  neprebrano večpredstavnostno sporočilo,  neprebrano zvočno sporočilo, znak  pa podatke, ki ste jih prejeli prek povezave Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikažeta znak  in napis **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. V mapi Prejeto sporočilo odprete tako, da ga izberete. Na prejeto sporočilo odgovorite tako, da izberete **Možnosti > Odgovori**.

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Morda boste prejeli obvestilo o prejetem večpredstavnostnem sporočilu, ki čaka v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite vzpostaviti paketno podatkovno povezavo, da bi sporočilo naložili v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok označuje ikona  video pa ikona . Če želite predvajati zvok ali video, izberite ikono.

Predstavnostne predmete, ki so dodani sporočilu, si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, je prikazana ikona .
Predstavitev predvajate tako, da izberete ikono.

Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev

Vaša naprava lahko prejme veliko število različnih sporočil s podatki, na primer vizitke, tone zvonjenja, logotipe operaterja, vnose v koledarju in obvestila o e-pošti. V nastavitvenem sporočilu lahko od svojega ponudnika storitev prejmete tudi nastavitve.

Podatke v sporočilu shranite tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila spletnih storitev so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali povezavo. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitev e-poštnega računa

Če želite nastaviti e-poštni račun, izberite **Meni** > **Sporočila** in **Nabiralnik**.

Nastavite lahko več e-poštnih računov, npr. osebnega in službenega.

Če želite e-poštni račun nastaviti z domačega zaslona, izberite ustrezní vtičnik. Druga možnost je, da izberete **Meni > Aplikacije > Nast. čarov..**

Nabiralnik

Določitev e-poštnih nastavitev

Izberite **Meni > Sporočila in Nabiralnik.**

Če želite uporabljati e-pošto, morate imeti v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko (IAP) in pravilne e-poštne nastavitve.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev.

Če izberete **Sporočila > Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, naprava to predlaga. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Izberite **Meni > Sporočila in nabiralnik.**

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali se želite povezati z njim.

Z nabiralnikom se povežete tako, da izberete **Da**, s čimer boste naložili tudi glave in vsebino novih e-poštnih sporočil. Kadar si sporočila ogledujete prek povezave, ste z oddaljenim nabiralnikom povezani prek podatkovne povezave.

Če si želite prej naložena e-poštna sporočila ogledati brez povezave, izberite **Ne**.

Novo e-poštno sporočilo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** > **E-pošta**.

Če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, ko ste prijavljeni, izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Nalaganje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če nimate vzpostavljene povezave, izberite **Možnosti** > **Poveži** in vzpostavite povezavo do oddaljenega nabiralnika.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- 1 Ko imate vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo**, če želite naložiti vsa nova sporočila, **Izbrano**, če želite naložiti samo izbrana sporočila, ali **Vse**, če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika.

Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.

- 2 Če želite prekiniti povezavo in si e-poštna sporočila ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini**.
- 3 Če želite odpreti e-poštno sporočilo, ga izberite. Če e-poštno sporočilo ni bilo naloženo, vi pa nimate vzpostavljene povezave, vas naprava vpraša, ali ga želite naložiti iz nabiralnika.

E-poštne priloge si ogledate tako, da odprete sporočilo in izberete polje za prilogo, ki ga označuje . Če priloga še ni naložena v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Če želite e-poštna sporočila naložiti samodejno, izberite **Možnosti > E-poštne nastavitve > Samodejno nalaganje**.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni > Sporočila** in nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila iz naprave izbrisati, v oddaljenem nabiralniku pa jo obdržati, izberite **Možnosti > Zbriši > Samo telefona**.

Naprava v oddaljeni nabiralnik prenese glave e-poštnih sporočil. Če zberšete vsebino sporočila, glava e-poštnega sporočila še vedno ostane v vaši napravi. Če želite odstraniti tudi glavo, se morate za brisanje sporočil iz naprave in oddaljenega nabiralnika povezati s strežnikom. Če povezava s strežnikom ni na voljo, se glava izbriše, ko za posodobitev stanja naslednjič povežete napravo in oddaljeni nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila izbrisati iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti > Zbriši > Telefona in strežnika**.

Če želite preklicati brisanje e-poštnega sporočila, ki ste ga označili, da naj bo izbrisano iz naprave in strežnika, ko boste naslednjič vzpostavili povezavo () izberite **Možnosti > Obnovi**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti > Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Mail for Exchange

Z aplikacijo Mail for Exchange lahko prejimate službeno e-pošto v svojo napravo. Svoja e-poštna sporočila lahko berete in nanje odgovarjate, si ogledate in urejate združljive priloge, prikažete podatke koledarja, prejimate zahteve za sestanke in nanje odgovarjate, načrtujete sestanke ter si ogledate, dodajate in urejate informacije o vizitki.

ActiveSync

Uporaba aplikacije aplikacija Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju vključiti aplikacijo Mail for Exchange za vaš račun.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate naslednje:

- ID za uporabo e-pošte podjetja,
- uporabniško ime za omrežje podjetja,
- geslo za omrežje podjetja,
- ime omrežne domene (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju),
- ime strežnika Mail for Exchange (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju).

Morda boste morali vnesti še druge informacije, odvisno od tega, kako je nastavljen strežnik Mail for Exchange v vašem podjetju. Če nimate pravih informacij, se obrnite na računalniški oddelek v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje vaše naprave je 12345, vendar pa je lahko skrbnik računalniških sistemov v podjetju nastavil drugo kodo.

Do profila in nastavitvev Mail for Exchange lahko dostopate in jih spreminjate v nastavitvah sporočil.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Sporočila na kartici SIM**.

Če si želite ogledati sporočila na kartici SIM, jih morate najprej kopirati v mapo v vaši napravi.

- 1 Izberite **Možnosti > Označi/odznači > Označi ali Označi vse**, da označite sporočila.
- 2 Izberite **Možnosti > Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 3 Kopiranje začnete tako, da izberete mapo. Če si želite ogledati sporočilo, odprite mapo.

Sporočila v celici

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Sporočila v celici**.

Z omrežno storitvijo Sporočila v celici lahko od svojega ponudnika storitev prejmete različna sporočila, na primer o vremenskih razmerah ali stanju na cestah. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Ukazi za storitev

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Ukazi za storitev.**

Z ukazi za storitev (omrežna storitev) lahko vnašate in svojemu ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenovane tudi USSD ukazi), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Nastavitve sporočil

Nastavitve so lahko v vaši napravi že določene ali pa jih boste prejeli v sporočilu. Nastavitve ročno vnesete tako, da izpolnite vsa polja, označena z napisom **Mora biti določen** ali zvezdico.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Besedilno sporoč..**

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Centri za sporočila — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.

Uporabljeni center — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Kodiranje znakov — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

Prejemaj poročila — Od omrežja zahtevajte, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna sporočila (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbriše iz centra.

Sporočilo poslano kot — Če vas zanima, ali vaš center za sporočila lahko pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.

Prednostna povezava — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.

Odg. prek istega centra — Odgovorite na sporočila prek iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo.**

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Velikost slike — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.

Način ustv. sporočil MMS — Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku morda ni podprto. Če izberete **Omejeno**, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite **Brez opozoril**.

Uporab. dostopna točka — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena kot prednostna povezava.

Nalaganje večpr. sporočil — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta možnost na voljo. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr..** Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Vedno samodejno**, bo naprava samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju in zunaj njega. Izberite **Ročno**, če želite ročno naložiti večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila, ali **Izključeno**, če želite preprečiti prejemanje vseh predstavnostnih sporočil. Samodejno nalaganje morda ni podprto za vsa območja.

Dovoli anonim. sporočila — Zavrnite sporočila anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov — Sprejmite večpredstavnostna oglasna sporočila (omrežna storitev).

Prejemaj poročila — Prikažite stanje poslanih sporočil v dnevniku (omrežna storitev).

Prepreči pošilj. poročila — Preprečite napravi pošiljanje povratnic za prejeta sporočila.

Veljavnost sporočil — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbriše iz centra.

Naprava potrebuje omrežno podporo, da lahko prikaže, ali je bilo poslano sporočilo prejeto ali prebrano. Ta podatek ni vedno zanesljiv, odvisno od omrežja in drugih okoliščin.

E-poštne nastavitve

Upravljanje nabiralnikov

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > E-pošta**.

Za izbiro nabiralnika, ki ga želite uporabljati za pošiljanje in prejemanje e-poštних sporočil, izberite **Nabiralnik v uporabi** in nabiralnik.

Nabiralnik in sporočila v njem s svoje naprave odstranite tako, da izberete **Nabiralniki**, se dotaknete zelenega nabiralnika, če še ni označen, in izberete **Možnosti > Zbriši**.

Nov nabiralnik ustvarite tako, da izberete **Nabiralniki > Možnosti > Nov nabiralnik**. Ime, s katerim poimenujete nov nabiralnik, zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Izberite **Nabiralniki** in nabiralnik, če želite spremeniti nastavitve povezave, uporabniške nastavitve in nastavitve nalaganja ali samodejnega nalaganja.

8. Prilagajanje naprave

Napravo lahko prilagodite tako, da spremenite začetni zaslon, tone ali teme.

Prilagajanje videza naprave

Izberite **Meni > Nastavitve in Osebnost > Teme**.

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in zgradbo glavnega menija, uporabite aplikacijo Teme.

Temo, ki se uporablja za vse aplikacije v napravi, zamenjate tako, da izberete **Splošne teme**. Preden temo vključite, si jo lahko ogledate tako, da se pomaknete na njo in počakate nekaj sekund. Temo vključite tako, da izberete **Možnosti > Nastavi**. Vključeno temo označuje ikona .

Postavitev elementov v glavnem meniju spremenite tako, da izberete **Meni**.

Če želite zamenjati videz začetnega zaslona, izberite **Tema zač. zasl.**

Če želite, da je kot ozadje začetnega zaslona prikazana slika ali zaporedje različnih slik, izberite **Ozadje > Slika ali Zaporedje slik**.

Sliko, ki se na začetnem zaslonu prikaže ob sprejemu klica, spremenite tako, da izberete **Klicna slika**.

Profili

Izberite **Meni > Nastavitve in Osebnost > Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicateljev. Ime izbranega profila je prikazano na vrhu začetnega zaslona. Če je uporabljen profil Splošno, je prikazan samo datum.

Če želite zamenjati profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti > Vključi**.

Če želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti > Prilagodi**. Izberite nastavitve, ki jo želite spremeniti.

Če želite profil nastaviti, da bo vključen do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite nanj, izberite **Možnosti > Omejeno** in nastavite uro. Po preteku časa se spet vključi prejšnji profil, ki ni bil časovno omejen. Ko je profil omejen, je na začetnem zaslonu prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Nov profil ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Ustvari nov**.

9. Mapa Glasba

Predvajalnik glasbe

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA, vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različnih naštetih zapisov datotek.

S predvajalnikom glasbe lahko poslušate tudi poddaje. Poddajanje je način dostavljanja zvočnih ali video vsebin po internetu z uporabo tehnologije RSS ali Atom za predvajanje v mobilnih napravah in računalnikih.

Predvajanje skladbe ali poddaje

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni > Glasba > Predv.glasbe**.


Potem ko posodobite zbirko skladb in poddaj v napravi, boste morda morali osvežiti ustrezni knjižnici. Vse predmete, ki so na voljo, dodate v knjižnico tako, da izberete **Možnosti > Osveži knjižnico**.

Kako predvajati skladbo ali poddajo:

- 1 Izberite kategorije, da bi našli želeno skladbo ali poddajo.
- 2 Predmet predvajate tako, da ga izberete na seznamu.

Predvajanje prekinete tako, da se dotaknete možnosti , nadaljujete pa ga z dotikom možnosti .

Če želite datoteko previti naprej ali nazaj, s pisalom pridržite  ali .

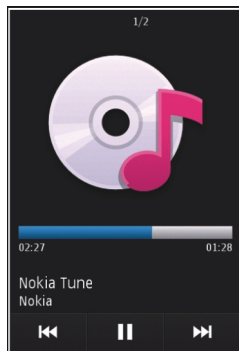

Na naslednji predmet se premaknete tako, da s pisalom izberete . Na začetek predmeta se premaknete tako, da izberete . Na prejšnjo datoteko preskočite tako, da v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe ali poddaje znova izberete .

Predvajanje v naključnem vrstnem redu () vključite ali izključite tako, da izberete **Možnosti > Naključno zaporedje**.

Če želite ponoviti trenutno datoteko ()¹, vse datoteke () ali izključiti ponavljanje, izberite **Možnosti > Ponovi**.

Če predvajate poddaje, se ponavljanje in naključni vrstni red samodejno izključita.

Glasnost spremenite tako, da pritisnete tipko za nastavljanje glasnosti.

Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Predvajalnik zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Izhod**.

Seznami predvajanj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe** in **Sez. predvajanja**.

Podrobnosti o seznamu predvajanja pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrob. sezn. predvaj.**

Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nov seznam predvaj.**
- 2 Vnesite ime za seznam in izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Da**, če bi radi dodali skladbe zdaj, ali **Ne**, če jih boste dodali pozneje.
- 4 Če ste izbrali **Da**, izberite izvajalce, da bi našli skladbe, ki jih želite dodati na seznam. Izberite **Dodaj**, da bi dodali predmete.
Seznam skladb pod imenom izvajalca prikažete tako, da izberete **Razširi**.
Seznam skladb skrijete tako, da izberete **Strni**.
- 5 Ko končate izbiranje, izberite **Končano**.

Če je v napravi združljiva pomnilniška kartica, se seznam predvajanja shrani nanjo.

Pozneje lahko dodate več skladb tako, da med pregledovanjem seznama izberete **Možnosti > Dodaj pesmi**.

Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali skladatelje, lahko v različnih prikazih glasbenega menija izberete želeni predmet in **Možnosti > Dodaj na seznam predv.** > **Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predvaj.**

Skladbo odstranite s seznama tako, da izberete **Možnosti > Odstrani**. S tem skladbe ne zbrisete iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.

Če želite prerazvrstiti skladbe na seznamu, izberite tisto, ki bi jo radi premaknili, in **Možnosti > Uredi seznam predvaj.**

Če želite premakniti skladbo, jo povlecite na želeno mesto in izberite **Odloži**.

Preurejanje seznama končate tako, da izberete **Končano**.

Poddaje

Izberite **Meni > Glasba > Predv.glasbe in Poddaje**.

Meni Poddaje prikaže poddaje, ki so na voljo v napravi.

Epizode poddaje imajo tri stanja: nikoli predvajano, delno predvajano in v celoti predvajano. Če je epizoda predvajana delno, se naslednjič predvaja od mesta, kjer se je nazadnje ustavila. Če epizoda ni bila predvajana nikoli ali je bila predvajana v celoti, se predvaja od začetka.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na naslednje načine:

- Če želite namestiti aplikacijo Nokia Ovi Player za upravljanje in razvrščanje glasbenih datotek, prenesite programsko opremo za računalnike s spletnega mesta www.ovi.com in sledite navodilom.
- Če želite videti mobilno napravo v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth. Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Če želite sinhronizirati glasbo s predvajalnikom Windows Media Player, priključite združljiv podatkovni kabel USB in za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB > Način povezave USB**.

Nokia Ovi Player

Z aplikacijo Nokia Ovi Player lahko prenašate glasbo iz storitve Glasba Ovi ali iz računalnika v napravo ter upravljate in razvrščate glasbene datoteke. Če želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Player, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Za prenos glasbe potrebujete internetno povezavo.

Prenos in upravljanje glasbe med računalnikom in mobilno napravo

- 1 Odprite aplikacijo Nokia Ovi Player v računalniku. Če želite prenašati glasbo, se registrirajte ali vpišite.
- 2 Priključite napravo v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
- 3 Če želite izbrati način povezave v napravi, izberite **Prenos predstavnosti**.

Glasba Ovi

V storitvi Glasba Ovi (omrežna storitev) lahko iščete, brskate, kupujete in prenašate glasbo, ki jo nato prenesete v napravo.

Izberite **Meni > Glasba > Glasba Ovi**.

Če želite prenašati glasbo, se morate najprej registrirate v storitev.

Prenašanje glasbe lahko vključuje dodatne stroške in prenos večjih količin podatkov (omrežna storitev). Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Za dostop do storitve Glasba Ovi morate imeti v napravi veljavno internetno dostopno točko. Za povezovanje s storitvijo Glasba Ovi boste morda morali izbrati dostopno točko.

Izbira dostopne točke

Izberite **Privzet. dostopna točka**.

Razpoložljivost in videz nastavitev storitve Glasba Ovi se lahko razlikujeta. Nastavitve so morda tudi vnaprej določene in jih ne boste mogli urejati. Nastavitve boste morda lahko spreminjali med brskanjem po storitvi Glasba Ovi.

Spreminjanje nastavitev v storitvi Glasba Ovi

Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Storitev Glasba Ovi ni na voljo za vse države ali regije.

Nokia Podcasting

Z aplikacijo Nokia Podcasting (omrežna storitev) lahko iščete, naročate in nalagate poddaje po mobilnem omrežju ter s svojo napravo predvajate in upravljate zvočne in video poddaje ter jih dajete v souporabo.

Nastavitve podcastov

Nokia Podcasting odprete tako, da izberete **Meni > Glasba > Podcasting**.

Preden lahko uporabljate storitev Nokia Podcasting, morate določiti nastavitve povezave in nalaganja.

Za način povezovanja vam priporočamo funkcijo WLAN. Preden uporabite druge povezave, pri ponudniku storitev preverite pogoje in cene podatkovnih storitev. Neomejena naročnina na podatkovne storitve na primer omogoča prenašanje velikih količin podatkov, stroški pa so vsak mesec enaki.

Nastavitve povezav

Če želite urediti nastavitve povezave, izberite **Možnosti > Nastavitve > Povezava** in med naslednjimi možnostmi:

Privzeta dostopna točka — Izberite dostopno točko, da določite povezavo z internetom.

URL storitve iskanja — Določite spletni naslov storitve za iskanje poddaj, ki jo boste uporabljali.

Nastavitve za nalaganje

Če želite urediti nastavitve nalaganja, izberite **Možnosti > Nastavitve > Naloži** in med naslednjimi možnostmi:

Shrani v — Izberite, kam želite shranjevati podcaste.

Posodobi interval — Določite, kako pogosto se podcasti posodabljajo.

Datum naslednje posod. — Določite datum naslednje samodejne posodobitve.

Čas naslednje posod. — Določite uro naslednje samodejne posodobitve.

Samodejno posodabljanje se začne samo, če je izbrana določena privzeta dostopna točka in če je aplikacija Nokia Podcasting zagnana. Če aplikacija ni odprta, se funkcija samodejnega posodabljanja ne zažene.

Omejitev nalaganja (%) — Izberite delež pomnilnika, rezerviranega za naložene poddaje.

Če je omej. prekoračena — Določite, kaj se zgodi, če naložene datoteke presežejo omejitev.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje podcastov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Privzete nastavitve obnovite tako, da v prikazu nastavitev izberete **Možnosti > Obnovi privzeto**.

Nalaganje poddaj

Ko se naročite na poddaje, lahko nalagate, predvajate in upravljate epizode poddaj.

Izberite **Meni > Glasba > Podcasting**.

Prikaz seznama naročenih poddaj

Izberite **Poddaje**.

Prikaz naslovov posameznih epizod

Izberite naslov poddaje.

Epizoda je določena predstavnostna datoteka poddaje.

Začetek nalaganja

Izberite naslov epizode.

Hkrati lahko naložite več epizod.

Začetek predvajanja poddaje pred koncem nalaganja

Izberite in pridržite poddajo ter v pojavnem meniju izberite **Predvajaj odlomek**.

Uspešno naložene poddaje so shranjene v mapo Poddaje, vendar morda ne bodo prikazane takoj.

Radio

Poslušanje radia

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pri prvem odpiranju aplikacije lahko določite, da se lokalne postaje samodejno naravnajo.

Naslednjo ali prejšnjo postajo poslušate tako, da izberete  ali .

Radio utišate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Kanali — Oglejte si shranjene radijske postaje.

Nastavi postaje — Poiščite radijske postaje.

Shrani — Shranite radijske postaje.

Vključi zvočnik ali **Izključi zvočnik** — Vključite ali izključite zvočnik.

Alternativne frekvence — Izberite, ali naj radio samodejno poišče boljšo frekvenco RDS za postajo, če se frekvenca zniža.

Predvajaj v ozadju — Vrnite se na začetni zaslon, radio pa naj igra v ozadju.

Upravljanje radijskih postaj

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

Shranjene postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti > Kanali** in na seznamu izberete postajo.

Postajo odstranite ali preimenujete tako, da izberete **Možnosti > Kanali > Možnosti > Zbriši** ali **Preimenuj**.

Želena frekvenco ročno nastavite tako, da izberete **Možnosti > Nastavi postaje > Možnosti > Ročno iskanje**.

10. Video center Nokia

Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združljivih internetnih video storitev po paketni povezavi ali povezavi WLAN. Video posnetke lahko tudi prenesete iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno ali plačljivo vsebino. Tarife izveste pri ponudniku storitve ali pri svojem mobilnem operaterju.

Gledanje in nalaganje video posnetkov

Povezava z video storitvami

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Video center**.
- 2 Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite **Dodaj nove storitve** in nato zeleno video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti > Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo **Moji videi**.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti > Predvajaj**.

Med predvajanjem video posnetka tapnite zaslon, če želite uporabljati tipke za upravljanje predvajalnika.

Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipko za glasnost.

**Opozorilo:**

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Nadaljuj nalaganje — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.

Prekliči nalaganje — Prekličite nalaganje.

Predogled — Prikažite predogled video posnetka. Ta možnost je na voljo samo, če jo storitev podpira.

Podrobnosti o videu — Prikažite informacije o video posnetku.

Osveži seznam — Osvežite seznam video posnetkov.

Odpri v brskalniku — Odprite povezavo v spletnem brskalniku.

Načrtovanje nalaganj

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite

Možnosti > Načrtovanje prenosov.

Video center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite **Ročni prenos.**

Video viri

Izberite **Meni > Aplikacije > Video center**.

Vsebina nameščenih video storitev se distribuira z uporabo virov RSS. Če želite prikazati in upravljati vire, izberite **Video viri**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Naročnine na vire — Preverite trenutno naročene vire.

Podrobnosti vira — Prikažite informacije o video posnetku.

Dodaj vir — Naročite se na nove vire. Izberite **Prek Video imenika**, če želite vir poiskati med storitvami v video imeniku.

Osveži vire — Osvežite vsebino virov.

Upravljaj račun — Če so na voljo, upravljajte možnosti računa za posamezen vir.

Premakni — Premaknite video posnetke na želeno mesto.

Če želite prikazati video posnetke, ki so na voljo v viru, na seznamu izberite vir.

Moji videi

Moji videi je mesto, kjer so shranjeni vsi video posnetki v aplikaciji Video center. Naložene video posnetke in posnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave, lahko dodate na seznam v ločenih pogledih.

- 1 Če želite odpreti mapo in prikazati video posnetke, izberite mapo. Med predvajanjem video posnetka tapnite zaslon, če želite uporabljati tipke za upravljanje predvajalnika.
- 2 Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipko za glasnost.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Nadaljuj nalaganje — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.

Prekliči nalaganje — Prekličite nalaganje.

Podrobnosti o videu — Prikažite informacije o video posnetku.

Poišči — Poiščite video posnetek. Vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.

Stanje pomnilnika — Prikažite količino prostega in porabljenega pomnilnika.

Razvrsti po — Razvrstite video posnetke. Izberite želeno kategorijo.

Premakni in kopiraj — Premaknite ali kopirajte video posnetke. Izberite **Kopiraj** ali **Premakni** in nato želeno mesto.

Prenos video posnetkov iz računalnika

Z združljivim podatkovnim kablom USB prenesite v Video center svoje video posnetke iz združljivih naprav. V Video centru bodo prikazani samo video posnetki v zapisih, ki jih naprava podpira.

- 1 Če bi mobilno napravo radi videli v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo kabla USB.
- 2 Za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- 3 Izberite video posnetke, ki jih želite kopirati iz računalnika.
- 4 Prenesite video posnetke v mapo **E:\Moji videi** na pomnilniški kartici.
Preneseni video posnetki se prikažejo v mapi Moji videi v Video Centru. Video datoteke v drugih mapah v napravi se ne prikažejo.

Nastavitve Video centra

V glavnem prikazu Video centra izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Izbira video storitve — Izberite video storitve, ki naj bodo prikazane v Video centru. Lahko tudi dodate, odstranite, uredite in pogledate podrobnosti o video storitvi. Vnaprej nameščenih video storitev ni mogoče urejati.

Nastavitve povezave — Če želite določiti omrežni cilj, ki se uporablja za omrežno povezavo, izberite **Omrežna povezava**. Če bi radi ročno izbrali povezavo vsakič, ko Video center odpre omrežno povezavo, izberite **Vedno vprašaj**.

Povezavo GPRS vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi uporabo GPRS**.

Gostovanje vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi gostovanje**.

Starševski nadzor — Nastavite starostno omejitev za video posnetke. Zahtevano geslo je enako kodi za zaklepanje naprave. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. V storitvah videa na zahtevo so video posnetki, katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavljenih, skriti.

Izbrani pomnilnik — Izberite, ali se naloženi videi shranjujejo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.

Sličice — Izberite, ali se naložijo in prikažejo sličice v video virih.

11. Kamera

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2048 x 1536 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.


Vklop kamere

Kamero vklopite tako, da pritisnete sprožilec.

Zajem slike

Zaslonski nadzorni gumbi in kazalniki za fotografiranje

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:

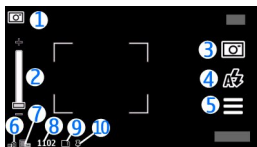

- 1 Kazalnik načina zajema
- 2 Drsnik za približanje. Drsnik za približanje vključite in izključite tako, da se dotaknete zaslona.
- 3 Ikona sprožilca. Dotaknite se je, da posnamete sliko.
- 4 Način bliskavice. Dotaknite se kazalnika, če želite spremeniti nastavitve.
- 5 Nastavitve zajema. Dotaknite se kazalnika, če želite spremeniti nastavitve.
- 6 Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
- 7 Kazalnik ločljivosti slike.
- 8 Števec slik (prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutni nastavitvi kakovosti in prostoru v pomnilniku).
- 9 Uporabljeni pomnilnik. Glede na nastavitve naprave, so na voljo naslednje možnosti: pomnilnik naprave (📁) ali pomnilniška kartica (💳).
- 10 Kazalnik signala GPS

Nastavitve zajema in snemanja

Pred fotografiranjem ali snemanjem video posnetka odprete prikaz nastavitvev zajema in snemanja tako, da izberete **Meni > Aplikacije > Kamera** in ☰.

V prikazu nastavitvev zajema in snemanja so bližnjice do različnih predmetov in nastavitvev, ki jih lahko uporabite pred fotografiranjem ali snemanjem video posnetka.

Ko zaprete kamero, se nastavitve zajema in snemanja vrnejo na privzete.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

A Izberite sceno.

 ali  Preklopite med video in slikovnim načinom.

 ali  Vključite ali izključite prikaz mreže v iskalu (samo pri fotografiranju).

 Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

 Vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju).

 Odprite možnost Galerija.

Nastavitve za slike:

 Izberite barvni učinek.

A Prilagodite ravnovesje beline. Izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

 Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju). Če snemate temen predmet ali osebo pred zelo svetlim ozadjem, kot je sneg, prilagodite osvetlitev na +1 ali +2, da bo uravnotežena s svetlostjo ozadja. Če snemate nekaj svetlega pred temnim ozadjem, uporabite -1 ali -2.

^{ISO}
A Prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju). Če je svetloba slaba, povečajte občutljivost zanjo, da preprečite pretemne in slabo izostrene fotografije. Pri večji občutljivosti bodo fotografije morda videti bolj zrnaste.

 Prilagodite kontrast (samo pri fotografiranju). Prilagodite razliko med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli slike.

 Prilagodite ostrino (samo pri fotografiranju).

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z izbranimi nastavitvami.

Nastavitve zajema so ločene za fotografiranje in snemanje videa. Ko preklapljate med načinoma, se nastavitve, ki ste jih določili, ne ponastavijo.

Če izberete novo sceno, njene nastavitve zamenjajo prejšnje nastavitve zajema. Po potrebi lahko spremenite nastavitve zajema po tem, ko izberete sceno.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavitve svetlosti ali kontrasta.

Zajemanje slike

Ko fotografirate, bodite pozorni na naslednje:

- Z obema rokama držite kamero pri miru.
 - Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša v primerjavi z nepovečano sliko.
 - Kamera preide v način varčevanja z baterijo približno po minuti nedejavnosti.
 - Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.
- 1 Če je kamera v video načinu, preklopite na slikovnega tako, da izberete  > .
 - 2 Pritisnite sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in se ne prikaže končna slika.

Povečevanje ali pomanjševanje pri zajemanju slike

Uporabite drsnik za povečavo.

Delovanje kamere v ozadju in uporaba drugih aplikacij

Pritisnite menijsko tipko. Če se želite vrniti na kamero, pridržite sprožilec.

Po fotografiranju

Ko posnamete sliko, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti > Nastavitve > Prikaži zajeto sliko > Vključi**):



— Pošljite sliko v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.



— Prenesite sliko v združljiv spletni album.



Zbriši — Zbrišite sliko.

Uporaba slike za ozadje na začetnem zaslonu

Izberite **Možnosti > Uporabi sliko > Nastavi za ozadje**.

Nastavitev slike za privzeto klicno sliko

Izberite **Možnosti > Uporabi sliko > Nastavi za klicno sliko**.

Dodelitev slike vizitki

Izberite **Možnosti > Uporabi sliko > Dodaj vizitki**.

Vrnitev v iskalo in snemanje nove slike

Pritisnite tipko za slikanje.

Bliskavica in video lučka

Kamera ima bliskavico, namenjeno uporabi v slabih svetlobnih razmerah.

Želeni način bliskavice izberete tako, da izberete kazalnik trenutnega načina bliskavice, ki je eden od naslednjih:  **Samodejno**,  **Odstr. rdeč. oči**,  **Vsiljeno** in  **Izključeno**.

Bliskavic se ne dotikajte. Po daljši uporabi se lahko bliskavici ogrejeta.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Izboljšanje osvetlitve pri snemanju videa pri slabi svetlobi

Izberite .

Scene

S sceno lahko poiščete nastavitve za pravo barvo in osvetlitev v trenutnem okolju. Nastavitve vsake scene so skladne z določenim slogom ali okoljem.

Privzeta scena v slikovnem in video načinu je **Samodejno** (označuje jo **A**).

Sceno zamenjate tako, da izberete  > **Scenski načini** in sceno.

Če želite prilagoditi svojo sceno za določeno okolje, izberite **Uporabn. določena** > **Spremeni**. V uporabniško določeni sceni lahko prilagajate različne nastavitve osvetlitve in barv. Če želite kopirati nastavitve druge scene, izberite **Temelji na scen. načinu** in želeno sceno. Če želite shraniti spremembe in se vrniti v seznam scen, izberite **Nazaj**. Če želite aktivirati lastno sceno, izberite **Uporabn. določena** > **Izberi**.

Podatki o lokaciji

V napravo ni vgrajena notranja antena GPS. Če želite uporabljati to funkcijo, potrebujete združljiv sprejemnik GPS (ta dodatna oprema je v prodaji posebej).

Omogočite lahko samodejno dodajanje podatkov o lokaciji v podrobnosti posnetkov.

Vrednosti koordinat lokacije morda ne bodo prikazane zaradi zahtev lokalnih oblasti.

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

Če želite dodati podatke o lokaciji vsem posnetkom, izberite **Možnosti > Nastavitve > Posnemi lokacijo > Vključi**.

Pridobivanje koordinat lokacije lahko traja nekaj minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Če daste v skupno rabo datoteko, ki vključuje podatke o lokaciji, bodo tudi ti podatki v skupni rabi, vaša lokacija pa bo vidna tretjim osebam, ki si bodo ogledovale datoteko. Naprava potrebuje za pridobivanje podatkov o lokaciji omrežno storitev.

Kazalniki s podatki o lokaciji:

 — Podatki o lokaciji niso na voljo. Sistem GPS bo ostal še nekaj minut zagnan v ozadju. Če se vzpostavi povezava s sateliti in se kazalnik spremeni v , se bodo vsem slikam in video posnetkom, ki jih boste takrat posneli, dodale geografske oznake na podlagi prejetih podatkov o lokaciji GPS.

 — Podatki o lokaciji so na voljo. Podatki o lokaciji so dodani v podrobnosti datoteke.

Vi na sliki – samosprožilec

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec in fotografija se bo posnela kasneje.

Zakasnitev samosprožilca nastavite tako, da izberete  >  in zakasnitev, ki je pred fotografiranjem potrebna.

Samosprožilec vključite tako, da izberete **Vključi**. Na zaslonu utripa ikona štoparice, preostali čas pa se prikaže, ko začne teči odštevalnik. Kamera sliko posname, ko preteče izbrana zakasnitev.

Samosprožilec izključite tako, da izberete  >  > .

Nasvet: Če želite, da vaša roka med fotografiranjem ostane mirna, izberite 2 sekundi.

Zaporedno fotografiranje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Zaporedno fotografiranje začnete tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** in  > **Zaporedje**. Če želite zapreti okno z nastavitvami, se dotaknite zaslona nad oknom. Pridržite sprožilec. Naprava fotografira, dokler ne spustite sprožilca ali dokler ne zmanjka pomnilnika. Če na kratko pritisnete sprožilec, se posname 18 zaporednih fotografij.

Posnete slike se prikažejo razporejene v mrežo. Sliko pogledate tako, da jo izberete. V iskalo zaporednega slikanja se vrnete tako, da pritisnete sprožilec.

Pri samosprožilcu lahko uporabite tudi način zaporednega slikanja.

Način zaporednega fotografiranja izključite tako, da izberete  > **En posnetek**.


Snemanje video posnetkov

Snemanje video posnetka

- 1 Po potrebi preklopite iz slikovnega v video način tako, da izberete  > .
- 2 Če želite začeti snemati, pritisnite sprožilec ali izberite . Prikaže se rdeča ikona za snemanje.
- 3 Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Nadaljuj**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke.
Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za povečavo.
- 4 Snemanje ustavite tako, da pritisnete sprožilec. Video posnetek se samodejno shrani v Galerija.

Zaslonski nadzorni gumbi in kazalniki za snemanje videa

V iskalu za snemanje videa je prikazano naslednje:

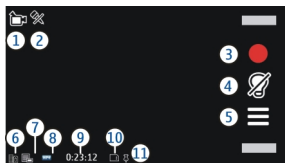

- 1 Kazalnik načina zajema
- 2 Kazalnik izključenega zvoka
- 3 Ikona zajema. Izberite, če želite snemati video posnetke.
- 4 Kazalnik video lučke
- 5 Nastavitve snemanja. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.
- 6 Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije

- 7 Kazalnik kakovosti videa. Če želite nastavitev spremeniti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Kakovost videa**.
- 8 Vrsta video datoteke
- 9 Razpoložljivi čas snemanja. Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.
- 10 Lokacija, kjer je shranjen video posnetek
- 11 Kazalnik signala GPS

Po snemanju videa

Ko posnamete videoposnetek, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeti video** > **Vključi**):

► **Predvajaj** — Predvajajte video, ki ste ga pravkar posneli.

 — Prenesite sliko v združljiv spletni album.

 **Zbriši** — Zbrišite videoposnetek.

Če želite posneti še en video, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

12. Galerija

Če želite shranjevati in razvrščati slike, video in zvočne posnetke ter povezave za pretakanje, izberite **Meni** > **Galerija**.

Nasvet: Do prikaza slik in videoposnetkov hitro dostopate tako, da se dotaknete predstavnostne tipke () in odprete predstavnostno vrstico, nato pa izberete



Pregledovanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Galerija** in med naslednjim:



Slike in vid. pos. — Preglejte slike v prikazovalniku slik in video posnetke v Video centru.



Pesmi — Odprite predvajalnik glasbe.



Zvočni posnetki — Poslušajte zvočne posnetke.



Ostale predstav. — Glejte predstavitve.

Po mapah lahko brskate, jih odpirate in ustvarjate ter označujete, kopirate in premikate predmete v njih ali jih dodajate vanje.

Datoteke, shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje



Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Video posnetki in datoteke s pripono .ram se odprejo in predvajajo v Video centru, glasbeni in zvočni posnetki pa v predvajalniku glasbe.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v pomnilnik naprave, izberite datoteko, **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj** ali **Premakni** in med možnostmi, ki so na voljo.

Gledanje slik in videoposnetkov

Izberite **Meni** > **Galerija** in **Slike in vid. pos.**

Privzeto so slike, video posnetki in mape urejeni glede na datum in uro.

Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Sliko povečate s tipko za glasnost.

Če želite urediti fotografijo ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Izberite **Možnosti** > **Uporabi datoteko** in med naslednjimi možnostmi:

Nastavi za ozadje — Uporabite sliko za ozadje na domačem zaslonu.

Nastavi za klicno sliko — Nastavite sliko za splošno klicno sliko.

Dodaj vizitki — Nastavite sliko za klicno sliko vizitke.

V orodni vrstici preprosto izberete funkcije, ki jih pogosto uporabljate s slikami, videoposnetki in mapami.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

 **Pošlji** — Pošljite sliko ali videoposnetek.

 **Uredi** — Uredite sliko ali videoposnetek.

 **Zbriši** — Izbrišite sliko ali videoposnetek.

Razvrščanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Galerija**.

Ustvarjanje nove mape

Izberite **Slike in vid. pos.** > **Možnosti** > **Možnosti mape** > **Nova mapa**.

Premikanje datoteke

Izberite datoteko in **Možnosti** > **Možnosti mape** > **Premakni v mapo**.

13. Spletna objava

0 Spletni objavi

Izberite **Meni** > **Spletna obj.**.

Z aplikacijo Spletna objava (omrežna storitev) lahko objavljate slike, videoposnetke in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah spletne objave, na

primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vrste vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava se lahko razlikujejo.

Naročanje na storitev posredovanja prek spleta

Izberite **Meni > Spletna obj.**.

- 1 Pojdite na spletno mesto ponudnika storitev in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo.
- 2 Ustvarite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitev računa v napravi.

Aktiviranje storitve

- 1 Izberite in pridržite storitev ter v pojavnem meniju izberite **Vključi**.
- 2 Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, jo izberite s seznama.
- 3 Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

Upravljanje računov

Svoje račune prikažete tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Moji računi**.

Nov račun ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Dodaj nov račun**.

Če želite spremeniti uporabniško ime ali geslo za račun, izberite račun in **Možnosti > Odpri**.

Če želite nastaviti račun za privzetega pri pošiljanju objav z napravo, izberite **Možnosti > Nastavi za privzeto**.

Račun odstranite tako, da ga izberete in **Možnosti > Zbriši**.

Ustvarjanje objave

Izberite **Meni > Spletna obj.**.

Če želite slike ali video posnetke objaviti v storitvi, izberite in pridržite storitev ter v pojavnem meniju izberite **Novo pošiljanje**. Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavljanje datotek, izberite želeni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti > Dodaj**.

Vnesite naslov ali opis za objavo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake**.

Če želite omogočiti objavo informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija**.

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti > Pošlji**.

Objavljanje datotek iz Galerije

Slike in videe iz aplikacije Galerija lahko objavite v storitvi za spletno posredovanje.

- 1 Izberite **Meni** > **Galerija** in slike ter videe, ki jih želite objaviti.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji** in želeni račun.
- 3 Uredite objavo.
- 4 Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

14. Internet

0 spletnem brskalniku



Izberite **Meni** > **Splet**.

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom v telefonu si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate biti povezani z internetom.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Splet**.

Nasvet: Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku storitev in želite zmanjšati stroške na telefonskem računu, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje WLAN.

Obisk spletnega mesta

Izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite spletni naslov in izberite ►.

Nasvet: Če želite iskati v internetu, izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite iskalno besedo ter izberite povezavo pod vrstico za vnos spletnega naslova.

Povečevanje in pomanjševanje

Dvakrat tapnite zaslon.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Praznjenje začasnega pomnilnika

Izberite  >  > Zasebnost > Počisti podat. o zasebn. > Začasni pomnilnik.

Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte v prikaz zaznamkov, da lahko na enostaven način dostopate do njih.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Med brskanjem izberite  > .

Obisk spletnega mesta, shranjenega med zaznamke, med brskanjem

Izberite  >  in zaznamek.

Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave do najnovejših vsebin.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z . Uporabljajo se na primer za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.

Obiščite spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir, in izberite  >  ter želeni vir.

Posodabljanje vira

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir ter v pojavnem meniju izberite **Osveži**.

Nastavitev vira za samodejno posodabljanje

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite želeni vir ter iz pojavnega menija izberite **Uredi** > **Samodejne posodobitve**.

15. Določanje položaja (lokacije)

Določanje položaja z napravo

Aplikacije, kot so Podatki GPS, lahko uporabljate, da poiščete svojo lokacijo ali merite razdalje in koordinate. Za uporabo teh aplikacij potrebujete povezavo GPS.

Naprava nima notranje antene GPS. Če želite uporabljati aplikacije, ki zahtevajo povezavo GPS, uporabite združljiv sprejemnik GPS (na voljo posebej). Za povezavo s sprejemnikom GPS uporabite tehnologijo Bluetooth.

V napravi lahko uporabljate tudi omrežno določanje položaja.

Omrežno določanje položaja

Za določanje vaše trenutne lokacije lahko uporabljate mobilno omrežje, tudi v zaprtih prostorih. Ta način je hitrejši, a manj natančen kot GPS, lokacije pa ne morete uporabiti kot začetne točke navigacije.

Če želite za določanje položaja uporabljati mobilno omrežje, v nastavitvah naprave izberite omrežni način določanja položaja.

O sistemu GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.


Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

Preverjanje stanja satelitskih signalov

Naprava nima notranje antene GPS. Če želite uporabljati aplikacije, ki zahtevajo povezavo GPS, uporabite združljiv sprejemnik GPS (na voljo posebej).

Če želite preveriti, koliko satelitov je našel sprejemnik GPS in ali sprejema njihove signale, izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Podatki GPS > Položaj > Možnosti > Stanje satelitov**.

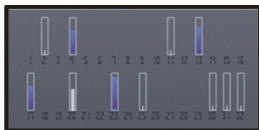

Če je sprejemnik GPS našel satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsak satelit prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko sprejemnik GPS sprejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo, se črtica obarva modro.

Položaje najdenih satelitov si lahko ogledate, če izberete **Zam. prikaz**.

Sprejemnik GPS mora najprej sprejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali računanje svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar je postopek praviloma natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Če ni bilo mogoče najti nobenega signala satelita, poskusite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.

- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

Točke

Izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Točke**.

Funkcija Točke vam omogoča, da v napravo shranite podatke o položaju določenih krajev. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer v kategorijo za podjetja, in jih dopolnite z drugimi podatki, na primer naslovi. Shranjene točke lahko uporabljate v združljivih aplikacijah, na primer v aplikaciji Podatki GPS.

Koordinate GPS so izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Nova točka — Ustvarite novo orientacijsko točko. Zahtevo za podatek o lokaciji, kjer ste, ustvarite tako, da izberete **Trenutni položaj**. Če želite podatek vnesti sami, izberite **Ročni vnos**.

Uredi — Uredite ali dodajte podatke za shranjeno točko (na primer naslov).

Dodaj kategoriji — Dodajte točko v kategorijo v aplikaciji Točke. Izberite vse kategorije, v katere bi radi dodali točko.

Pošlji — Pošljite eno ali več točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Točke lahko shranite v prednastavljene kategorije, ustvarite pa lahko tudi nove. Nove kategorije točk urejate in ustvarjate tako, da odprete zavihek s kategorijami in izberete **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS

Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja in posreduje informacije o potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja. Ogledate si lahko tudi informacije o vaši trenutni lokaciji.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS**.

Nastavitve določanja položaja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Določ. položaja**.

Načini določanja položaja

Izberite med naslednjim:

Bluetooth GPS — Uporabite združljiv zunanji sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth.

Omrežno — Uporabite informacije iz mobilnega omrežja (omrežna storitev).

Strežnik za določanje položaja

Če želite določiti dostopno točko in strežnik za določanje položaja za omrežno podprte načine določanja položaja, kot je omrežno določanje položaja, izberite **Strežnik določ. položaja**.

Ponudnik storitev je lahko že vnaprej določil strežnik v napravi in morda ne boste mogli urediti nastavitev.

Sistem simbolov

Če bi radi izbrali merski sistem za hitrost in razdalje, izberite **Merski sistem** > **Metrični** ali **Angleški**.

Če želite izbrati, v kateri obliki zapisa so v napravi prikazane informacije o koordinatah, izberite **Oblika zapisa koordinat** in želeno obliko zapisa.

16. Zemljevidi

0 aplikaciji Zemljevidi

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.



V aplikaciji Zemljevidi lahko vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete zanimive točke, načrtujete poti z ene lokacije na drugo ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Če so prometne informacije in navigacijske storitve na voljo za vašo državo ali območje, jih lahko kupite.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Vaša naprava nima vgrajenega sprejemnika GPS. Če želite uporabljati storitve Zemljevidi, ki zahtevajo povezavo GPS, uporabite združljiv zunanji sprejemnik GPS (naprodaj posebej).

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati internetno dostopno točko, ki jo boste uporabljali za nalaganje zemljevidov.

Ko imate aktivno podatkovno povezavo in brskate po zemljevidu na zaslonu, se nov zemljevid prenese samodejno, če se pomaknete na območje, ki ga že prenese zemljevidi ne pokrivajo.

Nasvet: Zemljevide lahko uporabljate tudi brez internetne povezave in brskate po zemljevidih, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici, če so na voljo v njej.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Premikanje po zemljevidu

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Ko je povezava GPS aktivna,  prikazuje vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

Ogled trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite .

Premikanje po zemljevidu

Povlecite zemljevid. Privzeto je zemljevid obrnjen proti severu.

Ko imate vzpostavljeno podatkovno povezavo in brskate po zemljevidu na zaslonu, se nov zemljevid prenese samodejno, če se pomaknete na območje, ki ga že preneseni zemljevidi ne pokrivajo. Zemljevidi se samodejno shranijo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico, če je na voljo v napravi.

Povečanje in zmanjšanje prikaza zemljevida

Izberite + in –.

Spreminjanje vrste zemljevida

Izberite **Možnosti** > **Način zemljevida**.

Iskanje lokacij

Iščete lahko posamezne naslove, zanimivosti in druge lokacije, kot so hoteli in restavracije.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Iskanje naslova

- 1 Izberite  > **Naslov**.
- 2 Začnite vnašati zahtevane podatke. Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Išči**.
- 4 Izberite naslov s seznama predlaganih ujemanj.

Iskanje kraja

- 1 Izberite  > **Kraji**.
- 2 Izberite iz določenih kategorij ali pa vnesite iskalne izraze in izberite **Išči**.

3 Izberite kraj s seznama predlaganih zadetkov.

Načrtovanje poti

Ustvarite lahko poti in jih nato prikažete na zemljevidu.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi**.

Ustvarjanje poti

- 1 Tapnite začetno točko na zemljevidu. Če želite v traso poti dodati cilj in več lokacij, izberite **Dodaj novo točko na poti**. Če želite kot začetno točko uporabiti trenutni položaj, dodajte cilj v traso poti.
- 2 Tapnite območje z informacijami nad zemljevidom in izberite **Dodaj na pot**.
- 3 Izberite **Dodaj novo točko na poti** ter dodajte cilj in več lokacij v traso poti.

Spreminjanje vrstnega reda lokacij na poti

Tapnite lokacijo in izberite **Premakni**. Tapnite mesto, na katerega želite premakniti lokacijo.

Prikaz poti na zemljevidu

Izberite **Prikaži pot**.

Navigacija do cilja

Izberite **Prikaži pot > Možnosti > Začni voziti** ali **Začni hoditi**. Če želite uporabiti navigacijo, morate kupiti licenco.

Shranjevanje poti

Izberite **Prikaži pot > Možnosti > Shrani pot**.

Shranjevanje in pošiljanje lokacij

Prijubljene lokacije lahko shranite v napravo in jih pošljete združljivim napravam.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Shranjevanje lokacije v napravo

Tapnite lokacijo in nato še območje z informacijami nad zemljevidom ter izberite **Shrani**.

Prikaz shranjenih lokacije

V glavnem prikazu izberite **Možnosti** > **Priljubljene**.

Pošiljanje lokacije združljivi napravi

Tapnite lokacijo in izberite **Pošlji**.

Ogled shranjenih predmetov

Lokacije in poti, ki ste jih shranili v napravo, lahko razvrstite in prikažete na zemljevidu. Lahko tudi ustvarite zbirko priljubljenih krajev, kot so restavracije in muzeji.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Prikaz shranjenih lokacij in poti

Izberite **Možnosti** > **Priljubljene**.

Razvrščanje shranjenih lokacij

- 1 Izberite **Možnosti** > **Priljubljene**.
- 2 Pomaknite se na možnost **Kraji**.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Razvrsti**.

Prikaz lokacije na zemljevidu

- 1 Izberite **Možnosti** > **Priljubljene** > **Kraji**.

- 2 Izberite želeno lokacijo.
- 3 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Ustvarjanje zbirke

Izberite **Možnosti** > **Priljubljene** > **Možnosti** > **Nova zbirka**.

Sinhronizacija priljubljenih lokacij z Zemljevidi Ovi

Na spletnem mestu Ovi so na voljo internetne storitve, ki jih ponuja Nokia. Razdelek Zemljevidi Ovi vsebuje storitve, povezane z Zemljevidi. Če imate v storitvi Ovi račun Nokia, lahko sinhronizirate svoje shranjene lokacije, zbirke in poti z aplikacijo Zemljevidi Ovi. Če želite ustvariti račun, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Sinhronizacija shranjenih predmetov z Zemljevidi Ovi

Izberite **Možnosti** > **Priljubljene** > **Sinhroniziraj z Ovi**.

Nastavljanje naprave na samodejno sinhronizacijo predmetov

Izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija** > **Sinhronizacija** > **Ob zagonu in ugašanju**. Naprava začne sinhronizacijo, ko odprete in zaprete aplikacijo Zemljevidi.

Med sinhronizacijo bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Hoja do cilja

Ko kupite licenco za navigacijo za pešce lahko ustvarite poti, ki vključujejo območja za pešce in parke, dajejo prednost pešpotem in manjšim cestam ter se izogibajo cestam, rezerviranim za motorna vozila.

Z licenco dobite tudi storitev naprednega iskanja, če je na voljo za vašo državo ali območje. Storitve naprednega iskanja omogoča iskanje lokalnih dogodkov in potovalnih informacij.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi**.

Nakup licence za navigacijo za pešce

Izberite **Možnosti > Trgovina in dovoljenja > Možnosti > Trgovine za druge regije > Vse regije > Raziskovalec mest**. Licenco lahko plačate s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev.

Zagon navigacije

Tapnite lokacijo in nato še območje z informacijami nad zemljevidom ter izberite **Hodi do**.

Dolžina (razdalja med začetno in končno točko) poti za pešce je omejena na 50 kilometrov, hitrost potovanja pa na 30 km/h. Če je omejitev hitrosti prekoračena, se navigacija ustavi in se nadaljuje, ko je hitrost ponovno v okviru omejitev.

Če je cilj na območju zunaj ceste, je pot prikazana kot ravna črta, ki prikazuje smer hoje.

Pri navigaciji v načinu za pešce glasovno vodenje ni na voljo, vendar naprava uporabnika z zvokom ali vibracijo opozori približno 20 metrov pred načrtovano spremembo smeri ali drugim manevrom. Način vodenja je odvisen od nastavitve trenutno aktivnega profila v vaši napravi.

Pregled poti

Izberite **Možnosti > Preglej pot**.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Ustavi**.

Vožnja do cilja

Kupite lahko licenco za navigacijo za pešce ali za avto. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam.

Za pomoč pri navigaciji in vožnji dobite tudi prikaz prometnih pasov in znakov na avtocestah ter storitev za opozarjanje na omejitve hitrosti, če sta na voljo za vašo državo ali območje.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi**.

Nakup licence

Izberite **Možnosti > Trgovina in dovoljenja > Trgovina** in izberite možnost avtomobilske navigacije za svoje območje.

Zagon avtomobilske navigacije

Izberite lokacijo, tapnite območje z informacijami nad zemljevidom in izberite **Pelji do**.

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo, morate izbrati jezik glasovnih navodil in naložiti ustrezne jezikovne datoteke.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Če želite med navigacijo preklapljati med različnimi pogledi, tapnite območje z informacijami nad zemljevidom in izberite **2D pogled**, **3D pogled**, **Pogled izza puščice** ali **Preglej pot**.

Iskanje nadomestne poti

Izberite **Možnosti** > **Druga pot**.

Ponovitev glasovnega vodenja

Izberite **Možnosti** > **Ponovi**.

Prilagajanje glasnosti glasovnega vodenja

Izberite **Možnosti** > **Glasnost**.

Prikaz razdalje in trajanja izleta

Izberite **Možnosti** > **Armaturna plošča**.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Ustavi**.

Med uporabo Zemljevidov poskrbite za varnost na cesti. Voznik motornega vozila storitve ne sme uporabljati med vožnjo.

Prikaz prometnih in varnostnih informacij

Prometna informacijska storitev vam ponuja sprotne informacije o dogodkih v prometu, ki bi lahko vplivali na vaše potovanje. Če je prometna informacijska storitev na voljo za vašo državo ali območje, jo lahko kupite in naložite v napravo.

Ko kupite licenco, so med navigacijo in sledenjem na poti prikazane tudi lokacije merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena in na voljo za vašo državo ali območje. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o

lokacijah merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebinsko je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Nakup licence za prometno informacijsko storitev

Izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Trgovina** in nato prometno informacijsko storitev za svoje območje.

Ogled prometnih informacij

Ko uporabljate avtomobilsko navigacijo, izberite **Možnosti** > **Prom. info.**. Dogodki so prikazani na zemljevidu kot trikotniki in črte.

Ogled podrobnosti in možnih preusmeritev

Izberite **Možnosti** > **Prik. podrobnosti**.

Posodobitev prometnih informacij

Izberite **Posodobi promet. inf.**.

Nastavitev naprave za izogibanje prometnim zastojem

V glavnem pogledu izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Sprem. pot zaradi prom.**.

17. Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom ali združljivimi računalniki in drugimi napravami.

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev GPRS v omrežju GSM.

Uporabljate lahko tudi podatkovne povezave z brezžičnimi omrežji (WLAN). Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko to točko uporablja več aplikacij.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje**.

Izberite med naslednjim:

Izbira operaterja — Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in

zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.

Informacije o celici — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.

Omrežje WLAN

Naprava lahko najde brezžična lokalna omrežja (WLAN) in se z njimi poveže. Z uporabo omrežij WLAN jo lahko povežete z internetom in združljivimi napravami, ki podpirajo to funkcijo.

O omrežju WLAN

Povezavo WLAN lahko uporabljate, če je na lokaciji, kjer ste, na voljo omrežje in če je naprava z njim povezana. Nekatera omrežja WLAN so zaščiteni in se lahko z njimi povežete samo, če od ponudnika storitev dobite ključ za dostop.



Opomba: Uporaba povezave WLAN je v nekaterih državah omejena. V Franciji je na primer uporaba omrežja WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Funkcije, ki uporabljajo omrežje WLAN ali ki lahko delujejo v ozadju med tem, ko uporabljate druge funkcije, povečujejo porabo energije in skrajšajo čas delovanja baterije.

Naprava podpira naslednje funkcije WLAN:

- Standarda IEEE 802.11 b/g in WAPI
- Delovanje pri 2,4 GHz

- Zasebnost kot v žičnem omrežju (WEP) s ključi do 128 bitov, zaščiteni brezžični dostop (WPA) in metode overjanja 802.1x. Te funkcije je mogoče uporabljati samo, če jih podpira omrežje.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Povezave WLAN

Če želite uporabljati omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom.

Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Dejavna povezava WLAN se prekine, ko končate podatkovno povezavo.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Sočasno ste lahko povezani samo z eno napravo za dostopno točko WLAN, vendar lahko isto internetno dostopno točko uporablja več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu za uporabo brez povezave. Ko vzpostavljate in uporabljate povezave WLAN, upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, odprite klicanje in vnesite ***#62209526#**.

Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostavljati in upravljati povezave z omrežji WLAN.

Če naprava najde omrežja WLAN, izberite povezavo in **Začni brskanje**, da ustvarite internetno dostopno točko in zaženete spletni brskalnik.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezno geslo. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če je brskalnik že zagnan in uporablja aktivno povezavo WLAN, se vrnete v brskalnik tako, da izberete **Nadaljuj brskanje**.

Aktivno povezavo končate tako, da izberete povezavo in **Prekini povezavo WLAN**.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje WLAN > Možnosti**.

Izberite med naslednjim:

Filtriraj omrežja WLAN — Izločite omrežja WLAN iz seznama najdenih omrežij. Ko bo aplikacija naslednjič iskala omrežja WLAN, izbrana omrežja ne bodo prikazana.

Podrobnosti — Oglejte si podrobnosti o omrežju, ki je prikazano na seznamu. Če izberete vzpostavljeno povezavo, se prikažejo podrobnosti o povezavi.

Načini delovanja

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) deluje v dveh načinih: infrastrukturnem in ad hoc.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane med sabo ali pa so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane z žičnim lokalnim omrežjem.

V načinu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (pošiljajo in prejemajo) neposredno.

Določanje nastavitev omrežja WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje WLAN > Možnosti > Nastavitve**.

Izberite med naslednjim:

Prikaz razp. omrež. WLAN — Izberite, ali naj se prikaže  ko je na voljo omrežje WLAN.

Nasvet: Če želite dostopati do aplikacije Čarovnik WLAN in si ogledati možnosti, ki so na voljo, izberite ikono WLAN, v pojavnem oknu pa izberite označeno besedilo ob ikoni WLAN.

Iskanje omrežij — Če **Prikaz razp. omrež. WLAN** nastavite na **Da**, lahko izbirate, kako pogosto naprava išče razpoložljiva omrežja WLAN in posodablja kazalnik.

Preizkus povez. z intern. — Izberite, ali želite, da naprava samodejno preizkusi, ali se izbrano omrežje WLAN lahko poveže z internetom, vsakič zahteva dovoljenje ali povezave nikoli ne preizkuša. Če izberete **Samodejno zaženi** ali dovolite preizkušanje, ko ga naprava zahteva, preizkus povezave pa se uspešno izvede, se dostopna točka shrani med internetne cilje.

Če si želite ogledati dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**. Spreminjanje dodatnih nastavitev za omrežje WLAN ni priporočljivo.

Dostopne točke

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Cilji**.

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljal nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Ko odprete eno od skupin dostopnih točk (, , ) , lahko vidite vrste dostopnih točk:



označuje zaščiten dostopno točko

označuje dostopno točko za paketne povezave

označuje dostopno točko WLAN

Nasvet: Internetne dostopne točke v omrežjih WLAN lahko ustvarjate s čarovnikom za WLAN.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete  **Dostopna točka**.

Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko.

Če izpustite ta korak, morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave — Vnesite ime za povezavo.

Podatkovni nosilec — Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen** ali rdeča zvezdica. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira ponudnik storitev in če je vključena na vaši kartici SIM (če je to potrebno).

Ustvarjanje skupin dostopnih točk

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Cilji**.

Nekatere aplikacije omogočajo uporabo skupin dostopnih točk za omrežne povezave.

Če načete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk za povezovanje z istim omrežjem in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo.

V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za povezavo WLAN in paketno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost povezavi WLAN, se bo naprava povezala z internetom po omrežju WLAN, če bo na voljo, sicer pa po paketni povezavi.

Novo skupino dostopnih točk ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Upravljaj > Nov cilj**.

Če želite dodati dostopne točke v skupino, izberite skupino in **Možnosti > Nova dostopna točka**. Obstoječo dostopno točko kopirate iz druge skupine tako, da izberete skupino, se dotaknete želene točke, če še ni označena, in izberete **Možnosti > Razvrsti > Kopiraj v drug cilj**.

Če želite spremeniti stopnjo prednosti dostopne točke v skupini, izberite **Možnosti > Razvrsti > Spremeni prednost**.

Dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Cilji > Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu.

Če želite urediti dostopno točko za paketni prenos podatkov, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, označeno z ikono .

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjim:

Ime dostopne točke — Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

Uporabniško ime — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.

Zahtevaj geslo — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje — Izberite **Zaščitenost**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.

Domača stran — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavek.

Uporaba dostopne točke — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava od vas pred vzpostavitvijo povezave prek te dostopne točke zahteva potrditev, ali **Samodejno**, če želite, da se naprava prek nje s ciljem poveže samodejno.

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

Vrsta omrežja — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.

Naslov IP telefona (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslovi DNS — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.

Naslov posredn. strežnika — Vnesite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posred. strežnika — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Cilji > Dostopna točka** ter sledite navodilom.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke za povezavo WLAN, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, ki je označena z .

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev WLAN.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Ime omrežja WLAN — Izberite **Ročni vnos** ali **Poišči omrežja**. Če izberete obstoječe omrežje, se omrežni način WLAN in varnostni način WLAN določita skladno z nastavitvami naprave za dostopno točko omrežja.

Stanje omrežja — Izberite, ali naj bo ime omrežja prikazano.

Način omrežja WLAN — Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc in dovoliti napravam, da si neposredno pošiljajo in prejemajo podatke; naprava za dostopno točko WLAN ni potrebna. V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati enako ime omrežja WLAN.

Varnostni način WLAN — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP, 802.1x** ali **WPA/WPA2** (možnosti 802.1x in WPA/WPA2 nista na voljo za omrežja ad hoc). Če izberete **Odperto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

Domača stran — Vnesite spletni naslov začetne strani.

Uporaba dostopne točke — Nastavite napravo, da vzpostavi povezavo prek te dostopne točke samodejno ali po potrditvi.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Aktivne podatkovne povezave

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Nadzor. povezav.**

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave:



podatkovni klici



paketne podatkovne povezave



brezžično lokalno omrežje (WLAN)

Povezavo prekinete tako, da izberete **Možnosti > Prekini.**

Vse vzpostavljene povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti > Prekini vse.**

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti > Podrobnosti.**

Sinhronizacija

Z aplikacijo Sinhronizacija lahko med napravo in oddaljenim strežnikom sinhronizirate svoje beležke, sporočila, vizitke in druge informacije.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Sinhronizacija.**

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v nastavitvenem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili.

Vključevanje ali izključevanje vrst vsebin

Izberite vrsto vsebine.

Sinhronizacija podatkov

Izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti** > **Nov profil za sinhroniz.**

Urejanje profilov za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti** in želeno možnost.

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

0 Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth v napravi omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v dometu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, elektronskih vizitk, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port in SIM access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Pri prvem odpiranju aplikacije morate za svojo napravo določiti ime, ki ga lahko kasneje spremenite.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth — Vključite ali izključite povezavo Bluetooth.

Vidnost telefona — Če želite drugim napravam z brezžično tehnologijo Bluetooth dovoliti, da najdejo vašo, izberite **Viden vsem**. Če želite določiti čas, po katerem se vidnost nastavi iz 'viden' na 'skrit', izberite **Določite čas vidnosti**. Svojo napravo pred drugimi skrijete tako, da izberete **Skrit**.

Ime mojega telefona — Uredite ime, ki je vidno drugim napravam, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

Način odd. kartice SIM — Omogočite ali onemogočite drugi napravi, na primer združljivi dodatni opremi za avto, da za povezavo z omrežjem uporabi kartico SIM v vaši napravi.

Varnostni nasveti

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite nadzorovati, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže, kadar ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno ali Vidnost telefona > Skrit**. Izklop povezave Bluetooth ne vpliva na druge funkcije naprave.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami. Uporaba naprave v skritem načinu varuje vašo napravo pred škodljivo programsko opremo.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z združljivo slušalko, lahko tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

- 1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
- 2 Pomaknite se na predmet in izberite **Možnosti > Pošlji > Po povez. Bluetooth**.

Prikažejo se naprave Bluetooth v dosegu. Ikone naprav so naslednje:



računalnik



telefon



zvočna ali video naprava



druga naprava

Iskanje končate tako, da izberete **Prekliči**.

- 3 Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, se predvaja ton, vi pa morate vnesti kodo. V obeh napravah je treba vnesti enako kodo.

Ko se vzpostavi povezava, se prikaže **Pošiljanje podatkov**.

Nasvet: Med iskanjem naprav so nekatere naprave prikazane le z enoličnim naslovom (naslovom naprave). Če želite poiskati enoličen naslov svoje naprave, v aplikaciji za klicanje vnesite ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite napravo seznaniti z združljivimi napravami in videti seznanjene naprave, odprite zavihek **Seznanjene naprave**.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

- 1 Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti > Nova seznanj. naprava**. Prikažejo se naprave, ki so v dosegu.
- 2 Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
- 3 Nekatera zvočna dodatna oprema se po seznanitvi samodejno poveže z vašo napravo. V nasprotnem primeru za povezavo z dodatno opremo izberite **Možnosti > Poveži se z zvočno napr..**

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo nastaviti kot potrjeno ali nepotrjeno, izberite:

Nastavi kot potrjeno — Povezave med vašo in potrjeno napravo se lahko vzpostavijo brez vaše vednosti. Naprava od vas ne bo posebej zahtevala potrditve ali sprejema. To stanje uporabite le za lastne naprave, kot so združljive slušalke ali

računalnik, ali za naprave, ki so last nekoga, ki mu zaupate.  označuje potrjene naprave v prikazu seznanjenih naprav.

Nastavi kot nepotrjeno — Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev svoje naprave z drugo, izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sprejeti sporočilo. Če ga sprejmete, se prikaže , informativno sporočilo o podatkih pa najdete v mapi Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje .

Blokiranje naprav

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo, odprite zavihek **Seznanjene naprave**.

Dotaknite se naprave, ki jo boste blokirali, če ta še ni označena, in izberite **Možnosti** > **Blokiraj**.

Napravo odblokirate tako, da odprete zavihek **Blokirane naprave**, se dotaknete naprave, če ta še ni označena, in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Vse blokirane naprave odblokirate tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

Način oddaljene kartice SIM

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Pred vklopom načina oddaljene kartice SIM je treba seznaniti obe napravi in začeti seznanitev z druge naprave. Pri seznanjanju uporabljajte 16-mestno kodo in drugo napravo nastavite kot potrjeno.

Če želite način oddaljene kartice SIM uporabljati z združljivo dodatno opremo za avto, vključite povezavo Bluetooth in omogočite uporabo načina oddaljene kartice SIM z vašo napravo.

Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Če je način oddaljene kartice SIM v vaši napravi vklopljen, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Prekinjena je povezava z brezžičnim omrežjem, kar označuje **X** v kazalniku za moč signala, in ne morete uporabljati storitev kartice SIM ali funkcij, ki delujejo prek mobilnega omrežja.


Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom. V tem načinu z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, najprej izključite način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje in jo odklenite.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.

Prenos podatkov prek kabla USB



Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB**.

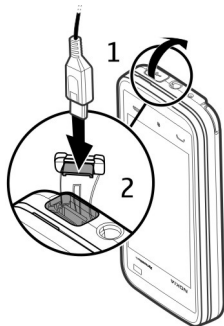

Izbira načina USB vedno, kadar je priključen združljiv podatkovni kabel

Izberite **Vprašaj ob povezavi > Da**.

Če je možnost **Vprašaj ob povezavi** izključena ali če želite med aktivno povezavo zamenjati način USB, izberite **Način povezave USB** in med naslednjim:

Ovi Suite — Uporabite računalniške aplikacije Nokia, kot je Nokia Ovi Suite ali Nokia Software Updater.

Masovni pomnilnik — Prenesite podatke med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Prenos slik — Natisnite slike z združljivim tiskalnikom.

Prenos predstavnosti — Sinhronizirajte glasbo s predvajalnikom Nokia Music ali Windows Media Player.

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Če želite aplikacijo Ovi Suite uporabljati prek povezave USB, izberite **Način Ovi Suite**.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite si oglejte strani za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

Skrbniške nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast..**

Nastavitve paketne povezave

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni prenos**.

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Izberite med naslednjim:

Povezava za paketni pr. — Če izberete **Ko je na voljo** in ste v omrežju, ki podpira paketne podatke, se bo naprava prijavila v omrežje za paketni prenos podatkov.

Aktivna paketna podatkovna povezava (na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte) se zažene hitreje, kot če naprava povezavo vzpostavi, ko je to potrebno. Če omrežje za paketni prenos podatkov ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če izberete **Po potrebi**, naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva.

Dostopna točka — Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v združljiv računalnik.

Nastavitve SIP

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Nastavitve SIP**.

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) potrebujete za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokole SIP. Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v posebnem besedilnem sporočilu. Te nastavitvene profile lahko vidite, jih brišete ali ustvarjate v meniju Nastavitve SIP.

18. Iskanje

0 aplikaciji Iskanje

Izberite **Meni > Internet > Iskanje**.

Z omrežno storitvijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Začetek iskanja

Izberite **Meni > Internet > Iskanje**.

Če želite poiskati vsebine svoje mobilne naprave, v iskalno polje vnesite iskane izraze ali prebrskajte kategorije vsebine. Med vnašanjem iskanih izrazov se rezultati razporedijo v kategorije. Če se najnovejši rezultati ujemajo z vašimi iskanimi izrazi, se pojavijo na vrhu seznama z rezultati.

Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite **Poišči v internetu** in ponudnika iskanja ter vnesite iskane besede v iskalno polje. Ponudnik iskalne storitve, ki ste ga izbrali, se nastavi za privzetega ponudnika internetnega iskanja.

Če je privzeti ponudnik iskalne storitve že nastavljen, ga izberite, da začnete z iskanjem, ali pa izberite **Več storitev iskanja**, da uporabite drugega ponudnika.

Privzetega ponudnika iskanja lahko zamenjate, če izberete **Možnosti > Nastavitve > Storitve iskanja**.

Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov iskalnih storitev, izberite **Možnosti > Nastavitve > Država ali regija**.

19. Trgovina Ovi

O Trgovini Ovi

 S storitvijo Trgovina Ovi lahko prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike, teme in tone zvonjenja v napravo. Nekateri predmeti so brezplačni, druge morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite telefonski račun. Načini plačila, ki so na voljo, so odvisni od države bivanja in ponudnika omrežnih storitev. Trgovina Ovi ponuja vsebino, ki je združljiva vašo z mobilno napravo in ustreza vašemu okusu in lokaciji.

20. Druge aplikacije

Ura

Nastavitev ure in datuma

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato izberite med temi možnostmi:

Čas — Nastavite uro.

Datum — Nastavite datum.

Samodejno posodabljanje ure — Nastavite omrežje tako, da bo samodejno posodabljalno uro, datum in časovni pas za napravo (omrežna storitev).

Budilka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Če želite nastaviti nov alarm, izberite **Novo opozorilo**. Določite čas alarma. Izberite **Ponavljanje** in nastavite, ali želite, da se alarm ponavlja, ter kdaj naj se ponavlja, nato pa izberite **Končano**.

Vključena in izključena bujenja pregledate tako, da izberete **Opozorila**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak . Ko je vključena ponovitev bujenja, je prikazan znak .

Bujenje odstranite tako, da izberete **Opozorila**, se pomaknete na bujenje in izberete **Možnosti** > **Odstrani opozorilo**.

Če želite izklopiti alarm, ko ta preteče, izberite **Ustavi**. Če želite nastaviti dremež, izberite **Dremež**.

Če je naprava med alarmom izklopljena, se samodejno vklopi in začne zvoniti.

Če želite nastaviti čas dremeža, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Če želite spremeniti ton opozorila, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Opozorilni ton ure**.

Svetovna ura

S svetovno uro lahko vidite trenutni čas na različnih lokacijah.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Prikaz ure

Izberite **Svetovna ura**.

Dodajanje lokacij na seznam

Izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo**.

Nastavitev trenutne lokacije

Pomaknite se na lokacijo in izberite **Možnosti** > **Nastavi za tren. lokacijo**. Ura v vaši napravi se spremeni glede na izbrano lokacijo. Poskrbite, da bo čas pravilen in se bo ujemal z vašim časovnim pasom.

Koledar

Koledar odprete tako, da izberete **Meni** > **Koledar**.

Prikazi v koledarju

Med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** in želeni prikaz.

Če želite spremeniti prvi dan v tednu, prikaz, ki se uporabi, ko odprete koledar, ali nastavitve koledarskega opozorila, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Na določen datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti > Pojdi na datum**.

Orodna vrstica koledarja

V orodni vrstici izberite med naslednjimi možnostmi:

 **Naslednji pogled** — Izberite mesečni prikaz.

 **Naslednji pogled** — Izberite tedenski prikaz.

 **Naslednji pogled** — Izberite dnevni prikaz.

 **Naslednji pogled** — Izberite prikaz opravil.

 **Nov sestanek** — Dodajte nov opomnik za sestanek.

 **Novo opravilo** — Dodajte novo opravilo.

Upravitelj datotek

O Upravitelju datotek

Izberite **Meni > Aplikacije > Upr. datot.**

Z upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi, na pomnilniški kartici ali združitvenem zunanjem pogonu, jih upravljate in odpirate.

Razpoložljive možnosti so odvisne od pomnilnika, ki ga izberete.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni > Aplikacije > Upr. datot.**

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskano besedilo, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite premakniti in kopirati datoteke in mape ali ustvariti nove mape v pomnilniku, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** in želeno možnost.

Datoteke razvrstite tako, da izberete **Možnosti** > **Razvrsti po** in želeno kategorijo.

Urejanje pomnilniške kartice

Podatke na pomnilniški kartici lahko zbrisete, tako da jo formatirate, ali pa jih zaščitite z geslom.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**.

Preimenovanje ali formatiranje pomnilniške kartice

Izberite pomnilniško kartico, **Možnosti** > **Možnosti pomn. kartice** in želeno možnost.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Izberite pomnilniško kartico in **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice**.

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Varnostno kopiranje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**.

Priporočeno je, da redno ustvarjate varnostne kopije pomnilnika naprave na pomnilniško kartico ali združljiv računalnik.

Varnostno kopiranje podatkov iz pomnilnika naprave na pomnilniško kartico

Izberite **Možnosti** > **Varnostna kopija tel..**

Obnovitev podatkov s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave

Izberite **Možnosti** > **Povrni s pomn. kartice.**

Napravo lahko povežete tudi z združljivim računalnikom in za varnostno kopiranje podatkov uporabite program Nokia Ovi Suite.

Upravitelj aplikacij**O Upravitelju aplikacij**

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Upravit. aplikacij.**

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

V napravo lahko namestite naslednje vrste aplikacij in programske opreme:

- aplikacije JME s pripono .jad. ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java™;
- druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian s pripono .sis ali .sisx.
- Grafični vmesniki s datotečno končnico .wgt

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

Namestitev aplikacij

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.

Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij.**

Namestitvene datoteke so v mapi Namestit. datot., nameščene aplikacije pa v mapi Nameščene ap..

Ikone označujejo naslednje:



aplikacija SIS ali SISX



Aplikacija Java



Spletni programček



Aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem aplikacije preverite naslednje:

- Oglejte si vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije. Izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti.**
- Oglejte si podrobnosti varnostnega certifikata aplikacije. Izberite **Podrobnosti: > Certifikati: > Prikaži podrobnosti.** Uporabo digitalnih certifikatov lahko nadzorujete v Upravljanju certifikatov.

Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi

izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo naprava zahtevala, da jo določite.

Namestitev aplikacije

- 1 Namestitveno datoteko poiščite v mapi Namestitvene datoteke v Upravitelju aplikacij oz. v Upravitelju datotek ali mapi Prejeto v Sporočilih.
- 2 V Upravitelju aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti, in nato še **Možnosti** > **Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če nameščate aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Odpiranje nameščene aplikacije

Izberite aplikacijo v meniju. Če aplikacija nima določene privzete mape, je nameščena v mapi Nameščene ap. v glavnem meniju.

Ogled nameščenih ali odstranjenih programskih paketov

Izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočila, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranitev aplikacij

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij.**

Paket programske opreme odstranite tako, da izberete **Nameščene ap. > Možnosti > Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve Upravitelja aplikacij

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij.**

Izberite **Nastavitve namestitev** in med temi možnostmi:

Nameščanje aplikacij — Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.

Prev. certifikat ob pov. — Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletno certifikate.

Privzeti spletni naslov — Nastavite privzeti spletni naslov, ki ga boste uporabljali za preverjanje spletnih certifikatov.

RealPlayer

RealPlayer omogoča predvajanje video posnetkov ali pretakanje predstavnostnih datotek po omrežju, ki vam jih za to ni treba shraniti v napravo.

RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov datotek ali njihovih različic.

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Orodna vrstica RealPlayer

V prikazih Video posnetki, Povezave za pretakanje in Nazadnje predvajano so morda na voljo naslednje ikone orodne vrstice:

 **Pošlji** — Pošljite video posnetek ali povezavo za pretakanje.

 **Predvajaj** — Predvajajte video posnetek ali video, ki se pretaka.

 **Zbriši** — Zbrišite video posnetek ali povezavo za pretakanje.

 **Odstrani** — Odstranite datoteko iz seznama Nazadnje predvajano.

Predvajanje video posnetkov

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Video posnetek predvajate tako, da izberete **Video posnetki** in posnetek.

V glavnem prikazu aplikacije si seznam nazadnje predvajanih datotek ogledate tako, da izberete **Nazadnje predv..**

Na seznamu video posnetkov se pomaknite na posnetek, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Uporabi video posnetek — Dodelite video posnetek vizitki ali ga nastavite za ton zvonjenja.

Označi/Odznači — Označite predmete na seznamu, če jih želite poslati ali zbrisati več hkrati.

Prikaži podrobnosti — Poglejte podrobnosti o izbranem predmetu, na primer obliko zapisa, ločljivost in trajanje.

Nastavitve — Uredite nastavitve za predvajanje videa in pretakanje.

V prikazih Video posnetki, Nazadnje predvajano in Povezave za pretakanje so morda na voljo naslednje ikone orodne vrstice:

 **Pošlji** — Pošljite video posnetek ali povezavo za pretakanje.

 **Predvajaj** — Predvajajte video posnetek ali video, ki se pretaka.

 **Zbriši** — Izbrišite video posnetek ali povezavo za pretakanje.

 **Odstrani** — Odstranite datoteko s seznama Nazadnje predvajano.

Pretakanje vsebine po omrežju

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate samo povezave RTSP, vendar pa predvajalnik igra tudi datoteke RAM, če v brskalniku odprete povezavo HTTP do takšne datoteke.

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Če želite vsebino pretočiti (omrežna storitev), izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. Povezavo za pretakanje lahko prejmete tudi v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali pa jo odprete prek povezave na spletni strani.

Preden se vsebina v živo začne pretakati, se naprava poveže z mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

Snemalnik



S snemalnikom lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore. Lahko pa zvočne posnetke pošljete svojim prijateljem.

Izberite **Meni > Aplikacije > Snemalnik**.

Snemanje zvočnih posnetkov

Izberite .

Ustavitve snemanja zvočnega posnetka

Izberite .

Poslušanje zvočnega posnetka

Izberite .

Pošiljanje zvočnega posnetka v sporočilu

Izberite **Možnosti > Pošlji**.

Snemanje telefonskega pogovora

Med glasovnim klicem odprite snemalnik in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

Izbira kakovosti snemanja in mesta za shranjevanje zvočnih posnetkov

Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Pisanje beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**.

Beležko napišete tako, da izberete **Možnosti** > **Nova beležka**. Dotaknite se polja za vnos beležke, vnesite besedilo in izberite .

V Beležke lahko shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt).

Računanje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vnesite prvo številko računa. Izberite funkcijo, kot sta seštevanje ali odštevanje. Vpišite drugo številko računa in izberite =.

Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo.

Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pretvornik**.

Slovar

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Slovar**.

Če želite prevesti besede iz enega jezika v drugega, vnesite besedilo v iskalno polje. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene. Če želite prevesti besedo, jo izberite s seznama.

Vsi jeziki morda niso podprti.

Izberite **Možnosti** in nato izberite med temi možnostmi:

Poslušaj — Poslušajte izbrano besedo.

Zgodovina — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.

Jeziki — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.

21. Nastavitve

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.

Nastavitve telefona

Nastavitve datuma in ure

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Datum in čas**.

Izberite med naslednjim:

Čas — Vnesite trenutni čas.

Časovni pas — Izberite svojo lokacijo.

Datum — Vnesite datum.

Zapis datuma — Izberite zapis datuma.

Ločilo datuma — Izberite znak, ki loči dneve, mesece in leta.

Zapis časa — Izberite zapis ure.

Ločilo časa — Izberite znak, ki loči ure in minute.

Vrsta ure — Izberite vrsto ure.

Opozorilni ton ure — Izberite ton budilke.

Trajanje dremeža — Prilagodite trajanje dremeža.

Delavniki — Izberite delovne dneve. Bujenje lahko nato na primer nastavite le za delovne dni.

Samodejno posodabljanje ure — Če želite vključiti samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu, izberite **Vključeno**. Ta omrežna storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Jezik**.

Če želite spremeniti jezik naprave, izberite **Jezik telefona**.

Če želite spremeniti jezik pisanja, izberite **Jezik pisanja**.

Če želite vključiti ali izključiti vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Predvidevanje vnosa**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslona**.

Izberite med naslednjim:

Svetlost — Prilagodite svetlost zaslona naprave.

Velikost pisave — Izberite velikost besedila in ikon na zaslonu.

Pozdrav ali logotip — Nastavite besedilo ali sliko, ki se bo prikazala, ko vključite napravo.

Čas osvetlitve — Nastavite, kako dolgo ostane luč vključena, ko napravo nehate uporabljati.

Glasovni ukazi

Če želite za zagon aplikacij in profilov vključiti napredne glasovne ukaze, na začetnem zaslonu pritisnite in držite klicno tipko.

Če želite upravljati napravo z naprednimi glasovnimi ukazi, na začetnem zaslonu pritisnite in držite tipko za klicanje in izgovorite glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Glasovni ukazi**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Spremeni ukaz — Uredite glasovne ukaze.

Predvajaj — Poslušajte sintetizirano glasovno oznako.

Odstrani glasovni ukaz — Odstranite glasovni ukaz, ki ste ga ročno dodali.

Nastavitve — Prilagodite nastavitve.

Vadnica za glasov. ukaze — Odprite vadnico za glasovne ukaze.

Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Dodatna oprema**.

Nekateri priključki za dodatno opremo označujejo, katera vrsta dodatne opreme je priključena na napravo.

Izberite dodatno opremo in med naslednjim:

Privzeti profil — Nastavite profil, za katerega želite, da se vključi vsakič, ko v svojo napravo priključite določeno združljivo dodatno opremo.

Samodejni sprejem — Izberite, ali naj naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.

Osvetlitev — Nastavite, ali ostane osvetlitev po zakasnitvi vključena.

Od vrste dodatne opreme je odvisno, katere nastavitve so na voljo.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Nastav. aplikacij**.

V nastavitvah aplikacije lahko urejate nastavitve nekaterih aplikacij v vaši napravi.

Nastavitve lahko uredite tudi tako, da v vsaki aplikaciji izberete **Možnosti > Nastavitve**.

Posodobitve naprave

Z aplikacijo Posodobitve naprave se lahko povežete s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvarite nove profile strežnikov, si ogledate obstoječe različice programske opreme in informacije o napravi ali pa si ogledate obstoječe profile strežnikov in jih upravljate.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Posod. naprave**.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi.

Od ponudnika storitev in oddelka za informacijsko upravljanje lahko prejmete profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve. Te lahko vsebujejo povezavo in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije v vaši napravi.

Prejemanje konfiguracijskih nastavitev

1 Izberite **Možnosti > Profili strežnikov**.

2 Pomaknite se na profil in izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Ustvarjanje profila strežnika

Izberite **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Brisanje profila strežnika

Izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Varnostne nastavitve

Telefon in kartica SIM

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM**.

Izberite med naslednjim:

Zahteva po kodi PIN — Če je vključeno zahtevanje kode PIN, jo boste morali vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje kode PIN.

Koda PIN in Koda PIN2 — Spremenite kodi PIN in PIN2. Kodi sta lahko sestavljeni iz števil. Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili. Če pozabite kodo PIN ali PIN2, se obrnite na ponudnika storitev. Če pozabite kodo za zaklepanje, se obrnite na center Nokia Care ali ponudnika storitev.

Koda za zaklepanje — Koda za zaklepanje se uporablja za odklepanje naprave. Če želite preprečiti nepooblaščen uporabo naprave, kodo za zaklepanje spremenite. Prednastavljena koda je 12345. Nova koda ima lahko od 4 do 255 znakov. Uporabite lahko alfanumerične znake ter znake z velikimi in malimi črkami. Naprava vas obvesti, če koda za zaklepanje ni pravilno oblikovana. Novo kodo hranite na skrivnem mestu in ločeno od naprave.

Zakasn. samozaklep. tel. — Nepooblaščno uporabo lahko preprečite tako, da določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjene naprave ni mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilne kode za zaklepanje. Samodejno zaklepanje izključite tako, da izberete **Brez**.

Zakleni ob zam. kart. SIM — Napravo nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaklepanje tel. na daljavo — Omogočite ali onemogočite zaklepanje na daljavo.

Zaprta skupina uporab. — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).

Potrjevanje storitev SIM — Napravo nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila (omrežna storitev).

Upravljanje certifikatov

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varnost > Upravljanje certifikatov**.

Digitalne certifikate uporabljajte, če se želite povezati s spletno banko ali drugim mestom oz. oddaljenim strežnikom, in sicer za dejanja, ki vključujejo prenos zaupnih informacij. Uporabljajte jih tudi, če želite zmanjšati tveganje, povezano z virusi ali drugo škodljivo programsko opremo, in se prepričati o pristnosti programske opreme, kadar jo nalagate in nameščate.

Izberite med naslednjim:

Certifikatni urad — Oglejte si certifikate urada in jih uredite.

Varna mesta — Oglejte si certifikate za varna spletna mesta in jih uredite.

Osebn — Oglejte si osebne certifikate in jih uredite.

Telefon — Oglejte si certifikate naprave in jih uredite.

Digitalni certifikati niso jamstvo za varnost; uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Ogled podrobnosti certifikata – preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Podrobnosti certifikata lahko preverite, če izberete **Možnosti > Podrobnosti certifikata**. Naprava preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

Certifikatu ne zaupate — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.

Certifikat je potekel — Certifikatu je potekla veljavnost.

Certifikat še ni veljaven — Certifikat še ni veljaven.

Certifikat je poškodovan — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve za certifikat urada, izberite **Možnosti > Nastavitve zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

Namest. za Symbian: Da — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije operacijskega sistema Symbian.

Internet: Da — Certifikat lahko potrdi strežnike.

Namestitev aplikac.: Da — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije Java.

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti > Spremeni nast. zaupanja**.

Varnostni modul

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varnost > Varnostni modul**.

Če bi radi videli ali uredili varnostni modul (če je na voljo), ga izberite na seznamu.

Podrobnejše informacije o varnostnem modulu pogledate tako, da izberete **Možnosti > Varnostne podrobnosti**.

Obnavljanje prvotnih nastavitev

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Tovarniške nast.**

Nekatere od nastavitve lahko ponastavite na izvirne vrednosti, za kar potrebujete kodo za zaklepanje.

Po ponastavitvi bo morda naprava potrebovala več časa, da se zažene. Ponastavitev ne vpliva na dokumente in datoteke.

Zaščitene vsebine

Če želite urediti licence za digitalne pravice, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varnost > Zaščitena vsebina**.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi preklicajo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebin.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licenco in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bo prenesla licenca, ki jo morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika

naprave še lahko uporabljali. Licenco boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Lučke za obveščanje

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Opozorilne lučke**.

Če želite vključiti ali izključiti to lučko, ki označuje stanje pripravljenosti, izberite **Utrip. luč. v pripr.**.

Ko je počasi utripajoča lučka, ki označuje stanje pripravljenosti, vključena, se menijska tipka periodično osvetljuje.

Če želite vključiti ali izključiti lučko za obveščanje, izberite **Opozorilna lučka**.

Ko je lučka za obveščanje vključena, se prižge menijska tipka in sveti tako dolgo, kot ste določili sami, ter tako opozarja na dogodke, kot so neodgovorjeni klici ali neprebrana sporočila.

Klicne nastavitve

Klicne nastavitve

S klicnimi nastavitvami lahko v napravi določite nastavitve za posamezne klice.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici**.

Izberite med naslednjim:

Pošiljanje št. klicatelja — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle vašo telefonsko številko. Če želite uporabiti nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev, izberite **Privzeto** (omrežna storitev).

Čakajoči klic — Nastavite napravo tako, da vas med pogovorom obvesti o dohodnem klicu (omrežna storitev), ali preverite, ali je funkcija vključena.

Zavrni klic s sporočilom — Ko zavrnete klic, pošljite klicatelju besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti.

Besedilo sporočila — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko zavrnete klic.

Samodejni ponovni klic — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Prikaz trajanja klica — Prikažite trajanje klica med pogovorom.

Povzetek po klicu — Prikažite trajanje klica po pogovoru.

Hitro klicanje — Vključite hitro klicanje.

Sprej. s katero koli tipko — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.

Uporabljena linija — Ta nastavev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero telefonsko linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak **2**.

Menjava linije — Preprečite menjavo telefonske linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavev, potrebujete kodo PIN2.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Preusmerjanje klicev

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Preusmer. klicev.**

Ta funkcija omogoča preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Izberite vrsto klicev, ki jih želite preusmeriti, in možnost preusmeritve. Če želite na primer preusmeriti vse glasovne klice, izberite **Glasovni klici > Vsi glasovni klici**.
- 2 Preusmeritve klicev vključite tako, da izberete **Vključi**.
- 3 Če želite preusmeriti klice v glasovni predal, izberite **V glasovni predal**.
- 4 Če želite preusmeriti klice na drugo telefonsko številko, izberite **Na drugo številko** in vnesite številko ali pa izberite **Poišči**, da poiščete številko v imeniku.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je na začetnem zaslonu prikazan znak .

Zapore klicev

Z zapori klicev (omrežna storitev) lahko v napravi omejite odhodne in dohodne klice. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice ali dohodne klice, kadar ste v tujini. Če želite spremeniti nastavitve, morate ponudnika storitev prositi za geslo za zaporo.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Zapore klicev**.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapore glasovnih klicev ali preverjanje stanja zapor

Izberite želeno možnost zapor in **Vključi** ali **Preveri stanje**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, tudi na podatkovne klice.

22. Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za podporo uporabnikom izdelka na naslovu www.nokia.com/support.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Če kodo pozabite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev ali mobilnem operaterju.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite menijsko tipko.

Izberite in pridržite ikono aplikacije ter izberite **Izhod**.

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektiva kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da v svoji izključite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth > Bluetooth > Izključeno**.

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavalnik nabora storitev (SSID). Do omrežja s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili internetno dostopno točko WLAN.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim omrežje WLAN?

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave oz. niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi

še dodatno zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji omrežij izključena.

Če želite spremeniti nastavitve iskanja omrežij v ozadju, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje WLAN > Možnosti > Nastavitve**.
- 2 Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, spremenite čas v nastavitvi **Iskanje omrežij**. Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Prikaz rozp. omrež. WLAN > Nikoli**.
- 3 Spremembe shranite tako, da izberete **Nazaj**.
Če nastavite **Prikaz rozp. omrež. WLAN** na **Nikoli**, ikona za razpoložljiva omrežja WLAN ni prikazana na začetnem zaslonu. Kljub temu lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot običajno.

V: Kaj naj storim, če je pomnilnik poln?

0: Zbrišite predmete iz pomnilnika. Če brišete več predmetov hkrati in se prikaže obvestilo **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.** ali **Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov iz pomnilnika telefona.**, zbrišite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšim.

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

0: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni > Imenik** in ustrezno vizitko ter jo uredite.

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Napravi preprečite vzpostavitev podatkovne povezave tako, da izberete **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Nalaganje večpr. sporočil**. Če želite, da center za večpredstavnostna sporočila shrani sporočila, ki jih boste naložili kasneje, izberite **Ročno**. Če pa želite prezreti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila, izberite **Izključeno**. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni prenos > Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.

Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

V: Ali lahko napravo Nokia skupaj z združljivim računalnikom uporabljam kot faksmodem?

O: Naprave ni mogoče uporabljati kot faksmodem. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev (omrežna storitev) preusmerite dohodne faksne klice na številko faksa.

V: Kako naj umerim zaslon?

O: Zaslon je umerjen tovarniško. Če je potrebno ponovno umerjanje, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom > Umerjanje zasl. na dotik**. Upoštevajte navodila.

V: Zakaj se prikaže sporočilo o napaki **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, ko želim namestiti naloženo aplikacijo?

O: Če se prikaže sporočilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena. Morda ste pozabili nastaviti datum in uro, ko ste napravo prvič vklopili, ali pa mobilno omrežje ni uspelo posodobiti teh nastavitvev v vaši napravi. Težavo odpravite tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Tovarniške nast.** Obnovite tovarniške nastavitve in nastavite pravilni datum in uro, ko se naprava znova zažene.

23. Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

Recikliranje



Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu mi:recikliramo (we:recycle). Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojninu pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatki



Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-4U. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovorov in čas pripravljenosti znatno krajša od običajnih, morate zamenjati baterijo.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

178 Informacije o izdelku in varnostne informacije

- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. . .

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v napsnem žepu;

- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajane medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk) napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraj, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja.

180 Informacije o izdelku in varnostne informacije

in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Spremenite profil iz načina profila brez povezave v aktivni profil.
 - Če so zaslón in tipke zaklenjene, premaknite stikalo za zaklepanje na strani naprave, da jih odklenete.
- 2 Pritisnite tipko Končaj kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslóna zbríše in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Aplikacijo za klicanje odprete tako, da izberete Telefon ali .
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se razlikujejo od lokacije do lokacije.
- 5 Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovolí klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg o mrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,78 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo**A**

antene	39
aplikacija za pomoč	12
aplikacije	151
aplikacije Java	151
aplikacije programske opreme	151
aplikacije Symbian	151

B

baterija	
— varčevanje z energijo	16
— vstavljanje	20
beleške	158
besedilna sporočila	
— nastavitve	77
— pisanje odgovora	70
— pošiljanje	68
— prejemanje in branje	70
— sporočila na kartici SIM	76
bližinsko tipalo	47
Bluetooth	139, 141
brežžično lokalno omrežje (WLAN)	128
brskalnik	
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	
budilka	147

C

certifikati	164
-------------	-----

Č

čakajoči klic	52
---------------	----

D

datum in ura	147
dnevnik klicev	55
dodatna oprema	161
dostopne točke	130, 131
— skupine	133
DRM (upravljanje digitalnih pravic)	167

E

e-pošta	75
e-poštna sporočila	72

F

fotografije	
Glejte <i>kamera</i>	

G

galerija	105
— prikaz	105
— razvrščanje	105
Galerija	106, 107
Glasba Ovi	87
glasovni klici	

Glejte <i>klici</i>	
glasovni ukazi	52, 161
Glejte tudi <i>glasovno klicanje</i>	
glasovno klicanje	52
glasovno upravljanje	161
gostovanje	127
GPS	
— zahteve za podatke o položaju	115
GPS (globalni sistem za določanje položaja)	112, 113

H

hitro klicanje	51
----------------	----

I

ikone	36
imenik	39, 56
— brisanje	56
— glasovne oznake	56
— kopiranje	35, 58
— pošiljanje	56
— pregled	55
— shranjevanje	56
— sinhroniziranje	136
— slike v vizitkah	56
— toni zvonjenja	58
— urejanje	56
Informacije o podpori Nokia	12
internet	
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	

internetne dostopne točke (IAP)	130
iskanje	145
izklop zvoka	49

J

jezikovne nastavitve	160
JME, podpora za aplikacije Java	151

K

kabelska povezava	143
kalkulator	158
kamera	
— bliskavica	100
— dodeljevanje slik vizitkam	100
— indikatorji	96
— nastavitve	97
— podatki o lokaciji	101
— pošiljanje slik	100
— samosprožilec	102
— scene	101
— slikovni način	99
— snemanje	105
— video način	104
— zajemanje slik	99
— zaporedno slikanje	103
kartica SIM	
— odstranjevanje	45
— sporočila	76
— vstavljanje	18

kazalniki	36
klicane številke	53
klici	47
— konferenčni	50
— možnosti med	48
— nastavitve	168
— neodgovorjeni	53
— omejitev	

Glejte omejeno klicanje

— opravljeni	53
— ponovno klicanje	168
— prejeti	53
— sprejemanje	49
— trajanje	54
— zavračanje	49
koda za zaklepanje	15
kode PIN	15
kode PUK	15
kode za dostop	15
koledar	148
— orodna vrstica	149
koledarsko opozorilo	148
konferenčni klici	50
kopiranje vsebine	35

L

licence	167
lučka za obveščanje	168

M

Mail for Exchange	75
mapa s poslanimi sporočili	68
meni	30
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	68, 78
možnost prekinitve vseh klicev	52

N

nabiralnik	
— e-pošta	72
načini uporabe kamere	
— kamera	101
način oddaljene kartice SIM	142
nalaganja	
— poddaje	89
namestitev aplikacij	151
naprava	
— posodabljanje	162
nastavitev glasnosti	42
nastavitev naprave	35
nastavitve	159, 161
— aplikacije	162
— certifikati	164
— datum in ura	159
— določanje položaja	116
— dostopne točke	131, 133
— dostopne točke za paketni prenos podatkov	134

— jezik	160	omejeno klicanje	59
— kamera	97	omrežne nastavitve	127
— klici	168	omrežno določanje položaja	113
— omrežje	127	opozorilo	
— paketni podatki	144	— koledarska beležka	148
— podcasting	88	osebni certifikati	164
— povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	138	ozadje	80
— preusmeritve klicev	170		
— SIP	145	P	
— sporočila	78	paketna podatkovna povezava	
— video center	95	— nastavitve	144
— WLAN	131, 135	— nastavitve dostopne točke	134
— zaslon	160	— števc	54
nastavitve aplikacije	162	pisalo	26
nastavitve datuma in ure	159	podatki o lokaciji	112
nastavitve določanja položaja	116	podatki o položaju (lokaciji)	112
nastavitve omrežja WLAN	131	podatkovne povezave	136
nastavitve posredniškega strežnika	135	— povezovanje z računalnikom	144
nastavitve tipala	42, 61	— sinhronizacija	136
nastavitve zaslona	42, 160	podcasting	
navigacijska orodja	112	— nastavitve	88
Nokia Ovi Player	86	poddajanje	89
		podpora	12
		pomnilnik	
0		— čiščenje	17
oddaljeni nabiralnik	72	pomnilniška kartica	150
odpravljanje težav	171	posodobitve	
odstranitev aplikacij	154	— naprava	162
okoljevarstveni namigi	175	— programska oprema telefona	13

posodobitve programske opreme	13
povezava s kablom USB	143
povezave z računalnikom	144
Glejte tudi <i>podatkovne povezave</i>	
povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	
— blokiranje naprav	141
— nastavitve	138
— seznanitev naprav	140
— vidnost naprave	138
— vklop/izklop	138
predal	
— glasovni	49
predstavitve, večpredstavnostne	71
predstavnost	
— predvajalnik glasbe	81
— RealPlayer	155
predstavnostna tipka	34
predstavnostna vrstica	34
predvajalnik glasbe	81
— seznam predvajanj	84
prejeto	
— sporočilo	70
prejeto, sporočilo	70
Preklop telefona	35
prenos glasbe	86
prenos predstavnostnih datotek	107
prenos vsebin	35
prenos vsebine	35

prilagajanje	80
prilagajanje naprave	35
priloge	71, 73
profil Brez povezave	40
profili	81
— brez povezave z omrežjem	40
— prilagajanje	81
programska oprema	
— posodabljanje	13

R

radio	
— poslušanje	90
— postaje	91
RealPlayer	155
recikliranje	175

S

samodejno posodabljanje ure/datuma	147
samosprožilec	
— kamera	102
scene	
— slika in video	101
sinhronizacija	136
SIP	145
skladbe	81
slike	106, 107
— kopiranje	35
slovar	158

slušalke	43	sprejemanje klicev	49
SMS (storitev za besedilna sporočila)	68	stikalo za zaklepanje	27
snemalnik	157	Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS)	70
snemanje		sukanje zaslona	61
— video posnetki	104	svetovna ura	148
souporaba predstavnostnih datotek v spletu	107		
Spletna objava	107	S	
— naročanje	108	številka IMEI	15
— objavljane	109		
— računi	108	T	
— ustvarjanje objav	109	tedenske nastavitve	148
— vklop	108	telefon z zvočnikom	42
spletni brskalnik	110	teme	80
— brskanje po straneh	110	tipke in deli	23
— začasni pomnilnik	110	tipkovnica	61
— zaznamki	111	točke	115
spletni dnevniki	111	toni	81
spletni viri	111	toni zvonjenja	81
splošne informacije	12	tovarniške nastavitve	
sporočila		— obnovitev	166
— e-pošta	72	trajanje klicev	54
— glasovna	49	Trgovina Ovi	146
— ikona za prejeto	70		
— mape za	67	U	
— nastavitve	77	ukazi za storitev	77
— večpredstavnostna	70	uporabne informacije	12
sporočila storitve	71	upravitelj aplikacij	151
sporočila v celici	76	— nastavitve	154

upravitelj datotek	149
— razvrščanje datotek	149
upravljanje datotek	150
ura	147, 148
— nastavitev datuma	147
— nastavitev ure	147
ura in datum	147

V

varnost	
— certifikati	164
varnostni modul	166
varnostno kopiranje podatkov	150
varnostno kopiranje pomnilnika	
naprave	149
večpredstavnostna sporočila	68, 70, 78
videi	
— kopiranje	35
video	
— prikaz	106
video center	91
— moji videi	94
— prenašanje video posnetkov	95
— prenos	92
— prikaz	92
— video viri	94
video posnetki	107
viri, novice	111
viri novic	111

virtualna tipkovnica	64
vizitke	
— privzeto	57
vnos besedila	62, 65, 66
v pošiljanju, sporočilo	68

W

WLAN (brezžično lokalno omrežje)	135
----------------------------------	-----

Z

začasni pomnilnik	110
začetni zaslon	28
zакlepanje	
— na daljavo	43
zакlepanje na daljavo	43
zакlepanje tipk	27
zакlepanje tipkovnice	27
zapora klicev	170
zaslon na dotik	30, 47, 61, 64
zaščita avtorskih pravic	167
zaščita kartice SIM	163
zaščitna koda	15
zavračanje klicev	49
Glejte <i>zavračanje klicev</i>	
zaznamki	111
zemljevidi	117
— brskanje	118
— iskanje lokacij	119
— pešpoti	122

— pošiljanje lokacij	120
— poti	120
— priljubljeno	121
— prometne informacije	125
— shranjevanje lokacij	120
— sinhronizacija	122
— vozne poti	124
— zbirke	121
Zemljevidi Ovi	122
zvočna sporočila	68
zvočnik	42