

دليل مستخدم الهاتف **Nokia 5700 XpressMusic**

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة؛ تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-230 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

حقوق النشر والطبع © 2007 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia Care و Navi و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune و Visual Radio علامتين صوتيتين خاصتين بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd
© 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright
© 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبّقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسائر.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات

الضمنية للرواج والصلاحيات لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

يتوافق هذا الهاتف مع توجيه المجلس الأوروبي 2002/95/EC لقيود استخدام مواد خطيرة معينة مع المعدات الإلكترونية والكهربائية.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

لا ضمانات

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

9200492 Issue 1

٣٠.....	نسخ نص ومسحه	٦.....	لسلامتك
٣٠.....	٥. الرسائل	٨.....	معلومات عامة
٣١.....	كتابة رسائل وإرسالها	٨.....	رموز الوصول
٣٣.....	صندوق الوارد - استقبال الرسائل	٩.....	دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء
٣٤.....	حافظاتي	١٠.....	١. لتبدأ
٣٤.....	صندوق البريد		إدراج بطاقة SIM أو بطاقة USIM
٣٥.....	صندوق الحفظ	١٠.....	والبطارية
٣٦.....	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM	١١.....	فتحة بطاقة microSD
٣٦.....	الإذاعة المحمولة	١٢.....	شحن البطارية
٣٦.....	محرر أوامر الخدمة	١٣.....	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٣٦.....	ضبط الرسائل	١٣.....	ضبط الوقت والتاريخ
٤٠.....	قارئ الرسائل	١٣.....	وضع التشغيل الطبيعي
٤٠.....	٦. الأسماء	١٣.....	ضبط التهيئة
٤٠.....	إدارة الأسماء	١٤.....	٢. الهاتف
٤١.....	إدارة مجموعات الأسماء	١٤.....	المفاتيح والأجزاء
٤١.....	إضافة نغمة رنين	١٥.....	الأوضاع
٤١.....	تخصيص مفاتيح الاتصال السريع	١٦.....	وضع الاستعداد
٤٢.....	٧. الاستوديو	١٧.....	المؤشرات
٤٢.....	وظائف الاستوديو	١٩.....	القائمة
٤٦.....	٨. مشغل الموسيقى	١٩.....	تطبيق مرحباً
٤٦.....	الاستماع إلى الموسيقى	١٩.....	برنامج تعليمي
٤٧.....	قائمة الموسيقى	٢٠.....	التعليمات
٤٧.....	قوائم التشغيل	٢٠.....	التحكم في مستوى الصوت
٤٨.....	متجر الموسيقى	٢٠.....	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٤٨.....	نقل الموسيقى	٢١.....	توصيل سماعة أذن متوافقة
٥٠.....	٩. الوسائط	٢١.....	توصيل كبل بيانات USB
٥٠.....	الإذاعة المرئية	٢١.....	توصيل رابط المعصم
٥٣.....	الكاميرا	٢١.....	٣. وظائف الاتصال
٥٤.....	مؤلف الأفلام	٢١.....	إجراء مكالمة صوتية
٥٦.....	الفيديو	٢٣.....	الرد على مكالمة أو رفضها
٥٦.....	المسجل	٢٤.....	إجراء مكالمة فيديو
٥٦.....	RealPlayer	٢٥.....	الرد على مكالمة فيديو
٥٨.....	مشغل الفلاش	٢٦.....	مشاركة الفيديو
٥٨.....	١٠. التخصيص	٢٨.....	السجل
٥٨.....	الموضوعات	٢٩.....	٤. كتابة نص
٥٩.....	الأوضاع	٢٩.....	الإدخال التقليدي للنص
٦٠.....	النغمات ثلاثية الأبعاد	٢٩.....	الإدخال التنبؤي للنص

٨٧	الضغط والتحدث.....
٩١	التزامن عن بُعد.....
٩٣	الأشعة تحت الحمراء.....
٩٣	المودم.....
٩٤	كبل البيانات USB.....
٩٤	نقل البيانات.....
٩٥	١٦. مدير البيانات.....
٩٥	مدير التطبيقات.....
٩٦	مدير الملفات.....
٩٧	مدير الجهاز.....
٩٧	بطاقة الذاكرة.....
٩٨	مفاتيح التنشيط.....
١٠٠	١٧. معلومات البطارية.....
١٠٠	الشحن وتفرغ البطارية.....
١٠١	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia.....
١٠٢	١٨. التعزيزات.....
١٠٢	العناية والصيانة.....
١٠٣	معلومات إضافية لسلامتك.....
١٠٧	الفهرس.....

٦٠	١١. الويب.....
٦٠	برنامج البحث Mobile Search.....
٦١	الويب.....
٦٦	١٢. المنظم.....
٦٦	الساعة.....
٦٧	التقويم.....
٦٨	ملاحظات.....
٦٨	الحاسبة.....
٦٨	المُحوّل.....
٧٠	١٣. التطبيقات.....
٧٠	التطبيق تنزيل.....
٧٠	تطبيقاتي.....
٧١	١٤. الضبط.....
٧١	الأوامر الصوتية.....
٧١	صندوق بريد المكالمات.....
٧٢	الاتصال السريع.....
٧٢	ضبط الهاتف.....
٨١	الحديث.....
٨١	معالج الضبط.....
٨١	الدردشة.....
٨٤	١٥. الاتصال.....
٨٤	مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite.....
٨٤	اتصال Bluetooth.....
٨٧	مدير الاتصال.....

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.





التوصيل بأجهزة أخرى
عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف وجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 900 و GSM 850 و GSM 1800 و GSM 1900 و UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

يدعم الجهاز اتصالات إنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات، أو الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل، ولا تقم بقبول طلبات الاتصال، أو تنزيل المحتوى، أو قبول التنبئات إلا من المصادر الموثوق فيها فقط. لرفع معدل الحماية لجهازك، قم بتنصيب برامج مكافحة الفيروسات مع خدمة التحديث المنتظم لها، واستخدام تطبيقات جدار الحماية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات: وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع أنواع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل تصفح الويب والبريد الإلكتروني والضغط والتحدث والردشة ورسائل الوسائط المتعددة، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن AC-3 أو AC-4 أو AC-5 أو DC-4 أو من مهائئ الشاحن CA-44.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

معلومات عامة

■ رموز الوصول

رمز القفل

يعمل رمز القفل (المكون من ٥ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المُعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز، واحتفظ بالرمز السري الجديد وفي مكان آمن بعيد عن الهاتف. ولتغيير الرمز، وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية"، الصفحة ٧٤. في حالة إدخال رمز القفل خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف الإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة خمس دقائق، ثم أدخل الرمز مرة أخرى. عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز PIN

يعمل كل من رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية"، الصفحة ٧٤. يتم إرفاق رمز PIN عادةً ببطاقة SIM. قد تُزود بطاقة SIM برمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يُرفق الرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN ورمز UPIN المقفلين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المقفول.

إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام **حظر المكالمات**. انظر "حظر المكالمات"، الصفحة ٧٨. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.

إذا قمت بإدخال كلمة سر غير صحيحة ثلاث مرات متتالية، يتم حظر كلمة السر هذه. اتصل بمزود الخدمة.

■ دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء

يمكنك الحصول في موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، قم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice

لخدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على www.nokia.com/repair

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإنتاج تحديثات برامج قد تقدم مزايا جديدة أو وظائف محسنة أو أداء محسن. قد يكون بإمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق مُحدث البرامج الخاصة بـ Nokia متوافق. لتحديث برامج الجهاز، ستحتاج إلى تطبيق تحديث البرامج الخاصة بـ Nokia، جهاز كمبيوتر به نظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو نظام تشغيل XP، واتصال وصول إنترنت واسع النطاق، وكيبل بيانات متوافق لاتصال جهازك بجهاز الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات ولتنزيل تطبيق مُحدث برامج Nokia، يرجى زيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

■ إدراج بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية


قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

يعمل هذا الهاتف باستخدام بطاريات BP-5M

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

١. لفتح الغطاء الخلفي للهاتف للمرة الأولى، ارفعه باستخدام الشريط البلاستيكي الموجود خلف الجهاز (١). يمكنك بعد ذلك إزالة الشريط.


لفتح الغطاء الخلفي فيما بعد، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف ٩٠ درجة لليسار أو اليمين عندما تكون مفاتيح أرقام الجزء السفلي في نفس جانب الشاشة، وارفع الغطاء الخلفي (٢). لإزالة البطارية، قم برفعها كما هو موضح بالشكل (٣).

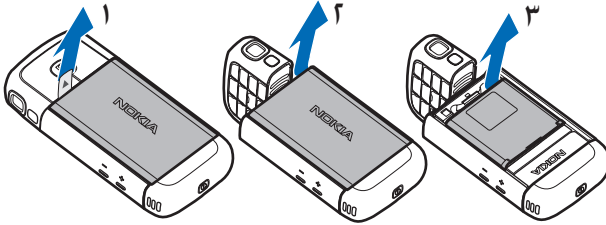


٢. لتحرير حامل بطاقة SIM، قم بإزاحة الحامل للخلف (٤)، وارفعه (٥).

قم بإدخال بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM (٦). تأكد من أن بطاقة SIM أو بطاقة USIM قد تم إدخالها جيداً وأن منطقة التماس ذات اللون الذهبي في البطاقة متجهة لأسفل، وأن الركن المشطوف متجه لأعلى.

قم بإغلاق حامل بطاقة SIM (٧)، وقم بتحريكه للأمام لقفله (٨).

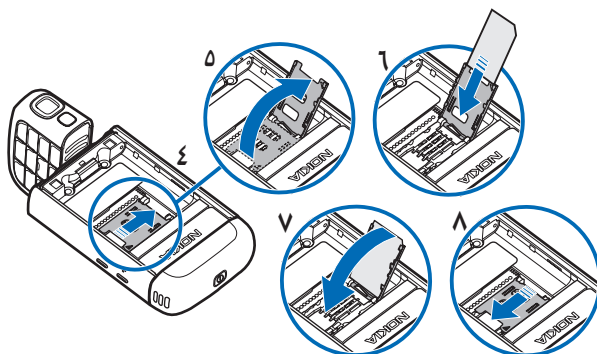

٣. قم بإعادة البطارية (٩). قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه (١٠) و (١١).

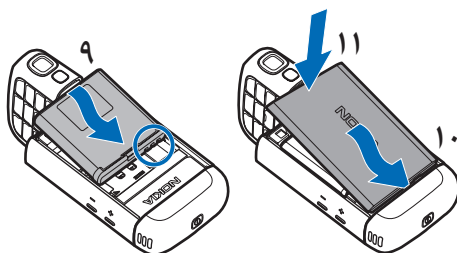

■ فتحة بطاقة microSD



استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة فقط من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

احفظ بطاقات microSD بعيداً عن متناول الأطفال.

يمكنك تمديد الذاكرة المتاحة بواسطة بطاقة ذاكرة microSD. يمكنك إدخال أو إزالة بطاقة microSD بدون غلق الهاتف.

هام: لا تلمس الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



إدراج بطاقة microSD

لاحظ أن بطاقة الذاكرة ربما ترفق مع الهاتف، وربما تكون مدرجة بالهاتف بالفعل.

١. افتح الباب الجانبي (١).

٢. ضع بطاقة microSD في الفتحة مع جعل منطقة التماس الذهبية متجهة لأسفل (٢).

ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها.

٣. أغلق الباب الجانبي بإحكام (٣).

إزالة بطاقة microSD

١. افتح الباب الجانبي.

٢. ادفع البطاقة برفق لتحريرها. ويتم عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق". اسحب البطاقة للخارج، ثم اختر موافق.

٣. أغلق الباب الجانبي بإحكام.

■ شحن البطارية


١. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط.

٢. افتح الباب الجانبي (١)، وقم بتوصيل قابس جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن في الهاتف (٢).

٣. بعد الشحن، أغلق الباب الجانبي بإحكام.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدم. يستغرق شحن بطارية BP-5M حوالي ٨٠ دقيقة بجهاز شحن AC-5 .

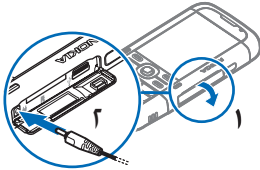


■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إذا طلب الهاتف إدخال الرمز PIN (رقم التعريف الشخصي)، أدخل الرمز PIN، واختر موافق.

إذا طلب الهاتف رمز القفل، فأدخله، واختر موافق. رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.

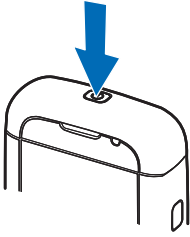

■ ضبط الوقت والتاريخ

لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر الدولة التي تتواجد فيها حاليًا ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين.

■ وضع التشغيل الطبيعي

استخدم الهاتف في وضع التشغيل الطبيعي فقط.


ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس أي هوائي بلا سبب إذا كان في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخلوي أثناء استخدام الهاتف. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات اللاسلكية وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



لهاتفك هوائيات داخلية.

الهوائي الخلوي (١)

هوائي Bluetooth (٢)

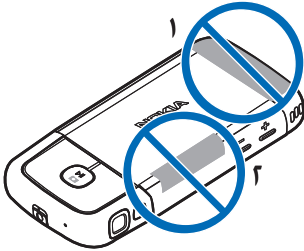

■ ضبط التهيئة



يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الهاتف، قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والردشة والضغط والتحدث، والبريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح.

وقد يقوم الهاتف أليًا بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدفق بناءً على بطاقة SIM المستخدمة. وقد تستلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة، وتقوم بحفظها على الهاتف. ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتشغيله ألياً، يتم عرض رسالة جديدة. اختر عرض لفتح الرسالة. لحفظ الضبط، اختر الخيارات > حفظ. ربما يلزم إدخال رمز PIN والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

٢. الهاتف

■ المفاتيح والأجزاء

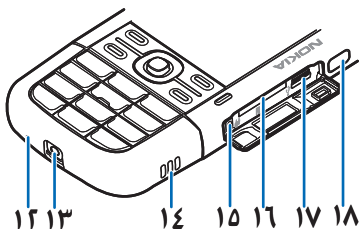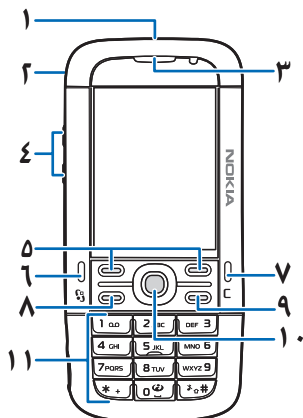

- مفتاح التشغيل (١)
- السماعة الخارجية (٢)
- سماعة الأذن (٣)
- مفتاحا مستوى الصوت (٤)
- مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن (٥)
- مفتاح القائمة (٦)،
والمشار إليه فيما بعد بـ "اختر القائمة"
- مفتاح المسح (٧)
- مفتاح الاتصال (٨)
- مفتاح الإنهاء (٩)
- مفتاح التنقل Navi™ (١٠)،
والمشار إليه فيما بعد بمفتاح الاختيار
- مفاتيح الأرقام (١١)
- الميكروفون (١٢)
- منفذ التوصيل Nokia AV 2.5-mm (١٣)
- سماعة خارجية (١٤)
- منفذ توصيل جهاز الشحن (١٥)
- فتحة بطاقة microSD (١٦)
- منفذ توصيل USB (١٧)
- منفذ الأشعة تحت الحمراء (١٨)

مفاتيح الوسائط:


الترجيع والتصغير (١٩)

مفتاح التشغيل/ الإيقاف المؤقت/الإيقاف
والإلتقاط (٢٠)

التقديم السريع والتكبير (٢١)


عدسة الكاميرا (٢٢)

فلاش الكاميرا (٢٣)

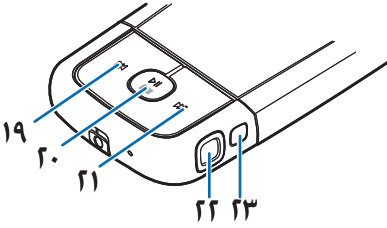

■ الأوضاع

يوجد بالهاتف خمسة أوضاع وظائف: وضع الهاتف (١) ووضع الكاميرا (٢) ووضع الموسيقى (٣) ووضع مكالمة الفيديو (٤) ووضع عرض الفيديو (٥). للتبديل بين الأوضاع قم بإدارة الجزء السفلي للهاتف. هناك فترة توقف مؤقت قصيرة قبل تنشيط الوضع. في وضع الهاتف، لا تحاول إدارة الجزء السفلي من الهاتف أكثر من ٩٠ درجة جهة اليسار أو ١٨٠ درجة جهة اليمين. إذا أدت الجزء السفلي من الهاتف بالقوة أكثر من ذلك، سوف يتلف هاتفك.

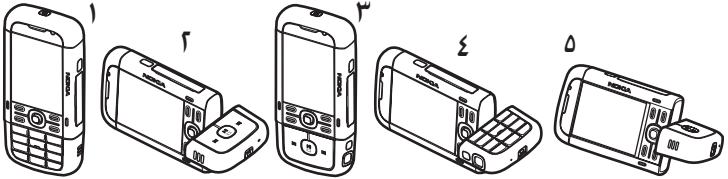

وضع الهاتف

يتم تنشيط وضع الهاتف عندما تكون مفاتيح الأرقام في الجزء السفلي في نفس جانب الشاشة.

وضع الكاميرا

لتنشيط وضع الكاميرا من وضع الهاتف، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف ٩٠ درجة جهة اليسار بحيث تشير عدسة الكاميرا بعيداً عنك عندما تنتظر إلى الشاشة.

لالتقاط صورة ذاتية، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف ٩٠ درجة جهة اليمين في وضع الهاتف بحيث تشير عدسة الكاميرا إليك عندما تنتظر إلى الشاشة.


وضع الموسيقى

لتنشيط وضع الموسيقى من وضع الهاتف، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف ١٨٠ درجة جهة اليمين بحيث تكون المفاتيح المستخدمة في التحكم في تشغيل الموسيقى في نفس جانب الشاشة.

وضع مكالمة الفيديو

أثناء مكالمات الفيديو يمكنك السماح لمستقبل المكالمات برؤية وجهك. قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف بحيث تشير عدسة الكاميرا إليك عندما تنظر إلى الشاشة. يمكنك أيضًا إدارة عدسة الكاميرا للاتجاه المعاكس.

وضع عرض الفيديو

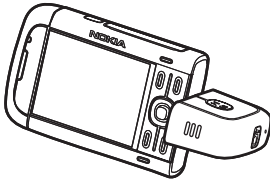

أثناء مشاهدتك للفيديو أو للصور الثابتة في وضع الهاتف يمكنك تنشيط وضع عرض الفيديو. قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف ٩٠ درجة جهة اليسار بحيث تشير عدسة الكاميرا بعيداً عنك. في وضع عرض الفيديو يتم تغيير الشاشة إلى الوضع العرضي ويمكنك وضع الهاتف على المنضدة، على سبيل المثال، أثناء مشاهدة.

لعرض الصور الثابتة التالية أو السابقة أو للتقديم السريع للفيديو أو للترجيع أضغط على مفتاح وسائط التقديم السريع أو التراجع.

لتشغيل فيديو أو إيقافه مؤقتاً أضغط على مفتاح الوسائط تشغيل/إيقاف مؤقت /إيقاف. لإيقاف الفيديو أضغط مع الاستمرار على مفتاح الوسائط تشغيل/إيقاف مؤقت /إيقاف.

■ وضع الاستعداد

عند تشغيل الهاتف وتسجيله لدى إحدى الشبكات، يكون الهاتف في وضع الاستعداد وجاهز للاستخدام. لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً، أضغط على مفتاح الاتصال. لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي، أضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. لتغيير الوضع، أضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر أحد الأوضاع. لبدء الاتصال بالويب، أضغط مع الاستمرار على المفتاح ٠.

الاستعداد النشط

عندما يكون الاستعداد النشط مُمكنًا؛ يمكنك استخدام الشاشة للوصول السريع إلى التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر. لاختيار إذا ما كان يتم إظهار وضع الاستعداد النشط، أضغط على القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < وضع الاستعداد < استعداد نشط < تشغيل أو إيقاف.

للوصول إلى تطبيقات وضع الاستعداد النشط، انتقل إلى التطبيق واختره. تظهر التطبيقات الافتراضية في وضع الاستعداد النشط أعلى منطقة الاستعداد النشط ويتم بيان التقويم والمهام وأحداث المشغل أدناها. لاختيار تطبيق أو حدث معين، انتقل إليه، واختره.

وضع غير متصل بالشبكة

ينتيح لك وضع **غير متصل** استخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة. عندما يكون الوضع **غير متصل** نشطاً، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالرمز **X** في منطقة مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع إشارات RF اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والصادرة عنه ويمكنك استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM أو USIM. استخدم وضع غير متصل بالشبكة في البيانات الحساسة لموجات الراديو- في الطائرات أو المستشفيات. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى باستخدام مشغل الموسيقى عندما يكون وضع غير متصل بالشبكة نشطاً.

للخروج من وضع غير متصل بالشبكة، اضغط على مفتاح التشغيل واختر وضعاً آخر.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

■ المؤشرات

3G الهاتف متصل بشبكة UTMS.

📶 الهاتف متصل بشبكة GSM.

✖ الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة، وغير متصل بالشبكة الخلوية. انظر "وضع غير متصل بالشبكة"، الصفحة ١٧.

✉ لقد استلمت رسالة أو أكثر في الحافظة صندوق الوارد في الرسائل.

@ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

📶 توجد رسائل في انتظار الإرسال في صندوق الحفظ. انظر "صندوق الحفظ"، الصفحة ٣٥.

📶 توجد مكالمات لم يُرد عليها. انظر "آخر المكالمات"، الصفحة ٢٨.

🔔 يظهر إذا كان نوع الرنين مضبوطاً على صامت وكان نغمة التنبيه للرسائل

ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني مضبوطين على إيقاف. انظر "الأوضاع"، الصفحة ٥٩.

🔑 لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)"، الصفحة ٢٠.

تم تنشيط السماع الخارجية 

التنبيه نشط. 

2 جار استخدام خط الهاتف الثاني. انظر **الخط المستخدم** في "المكالمات"، الصفحة ٧٧.

 / 

يتم تحويل كل المكالمات الواردة للهاتف إلى صندوق بريد المكالمات أو إلى رقم آخر. إذا كان لديك خط هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**.

تم توصيل طقم الأذن بالهاتف. 

تم توصيل طقم السمع بالهاتف. 

تم فقد الاتصال بطقم أذن Bluetooth. 

توجد مكالمات بيانات نشطة. **D+ / D** 

اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط.  يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار و  يشير إلى أن الاتصال متاح.

اتصال حزم البيانات نشط في جزء الشبكة الذي يدعم EGPRS.  يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار و  يشير إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.

اتصال حزم البيانات (UMTS) نشط.  يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار و  يشير إلى أن الاتصال متاح.

Bluetooth قيد التشغيل. 

البيانات الجاري نقلها تستخدم Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٤. 

اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط. وفي حالة تنشيط الأشعة تحت الحمراء مع عدم وجود اتصال؛ يومض هذا المؤشر. 

اتصال USB نشط. 

قد تظهر مؤشرات أخرى. ولمعرفة مؤشرات الضغط والتحدث؛ انظر "الضغط والتحدث"، الصفحة ٨٧.

■ القائمة

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف في الهاتف. للوصول للقائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة، والمشار إليه فيما بعد بـ "اختر القائمة".

لفتح تطبيق أو حافظة، انتقل إلى أيهما، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

لتغيير عرض القائمة، اختر القائمة < الخيارات > تغيير عرض القائمة ونوع العرض. في حالة تغيير الترتيب في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر رجوع وخروج مرات عديدة بقدر ما هو مطلوب للرجوع إلى وضع الاستعداد، أو اختر الخيارات < خروج.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها؛ اضغط مع الاستمرار على القائمة . تفتح نافذة التبديل بين الإطارات، وتعرض قائمة بالتطبيقات المفتوحة. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره.

لتحديد عنصر في التطبيقات أو إلغاء تطبيقه، اضغط على #. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة أو لإلغاء تحديدها، اضغط مع الاستمرار على #، ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

■ تطبيق مرحباً

يبدأ التطبيق مرحباً عند تشغيل الهاتف لأول مرة. وبواسطة التطبيق مرحباً، يمكنك الوصول إلى التطبيقات التالية:

برنامج تعليمي - للمعرفة عن مزايا الهاتف وكيفية استخدامها.

معالج الضبط - لتهيئة ضبط الاتصال.

النقل - لنسخ البيانات أو مزامنتها من هواتف متوافقة أخرى.

لفتح التطبيق "مرحباً" فيما بعد، اختر القائمة < التطبيقات > مرحباً.

■ برنامج تعليمي

يتضمن البرنامج التعليمي إرشادات عن خصائص الهاتف وبرنامج لتعليم كيفية استخدام الهاتف. يبدأ البرنامج التعليمي آلياً عندما تبدأ تشغيل هاتفك للمرة الأولى. لبدء البرنامج التعليمي بنفسك، اختر القائمة < بر. تعليمي ثم عنصر تعليمي.

■ التعليمات

يشتمل جهازك على تعليمات نصية حساسة. يمكن الوصول إلى "تعليمات" من أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

للوصول إلى "تعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر **الخيارات** < **تعليمات**. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر مع الاستمرار **القائمة**. اختر **الخيارات** ومن الخيارات التالية:

قائمة الموضوعات - لعرض قائمة بالموضوعات المتاحة في النوع المناسب

قائمة أنواع التعليمات - لعرض قائمة بأنواع التعليمات

بحث بكلمة رئيسية - للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام الكلمات الرئيسية

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب في قائمة أنواع التعليمات، لعرض قائمة بموضوعات التعليمات. للتبديل بين قائمة أنواع التعليمات، المشار إليها بالرمز ، وقائمة الكلمات الأساسية، المشار إليها بالرمز  abc، انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين. ولعرض نص التعليمات المرتبط، اختره.

■ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع إلى ملف صوت؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

لتشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر **س. خارجية** س. خارجية.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر **الهاتف**.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً. 

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لتفادي الضغط غير المقصود على المفاتيح، يمكنك قفل لوحة المفاتيح.

قفل لوحة المفاتيح في وضع الهاتف، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر * في خلال ١,٥ ثانية.

لضبط الهاتف لكي يقفل لوحة المفاتيح آلياً بعد وقت معين، اختر **القائمة** < **الضبط** <

ضبط الهاتف < **عام** < **الحماية** < **الهاتف وبطاقة SIM** < **مدة القفل الآلي للمفاتيح** <

بتحديد المستخدم والوقت المطلوب.

لقفل لوحة المفاتيح في وضع الموسيقى، اضغط على مفتاح التشغيل بسرعة، واختر


قفل لوحة المفاتيح.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح في وضع الهاتف، اختر **فتح القفل** واضغط على * في خلال ١,٥ ثانية.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح في وضع الموسيقى، اختر **فتح القفل** < **موافق**.

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.


■ توصيل سماعة أذن متوافقة

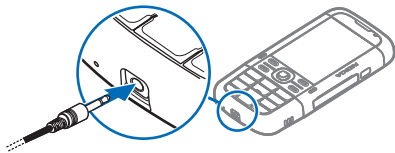

لا تقم بتوصيل منتجات ينتج منها إشارة خرج، لأن هذا قد يسبب تلف للجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر للفولطية بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي أجهزة خارجية أو سماعة أذن - غير معتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه لمستويات الصوت.


■ توصيل كبل بيانات USB

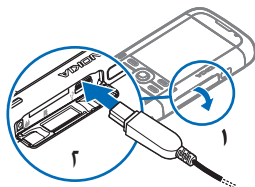

لضبط وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > USB < وضع USB > والوضع المطلوب. لضبط إذا ما كان الوضع الافتراضي هو التنشيط ألياً، اختر السؤال عند الاتصال < لا

■ توصيل رباط المعصم

قم بتوصيل رباط المعصم طبقاً للشكل.

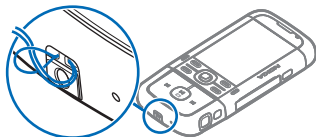

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمات صوتية

١. في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرقم.

إجراء المكالمات الدولية، اضغط مرتين على * لكتابة البادئة الدولية (بحل الحرف + محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.

٢. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمات؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

٣. ولإنهاء المكالمات أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمات من الأسماء، اختر القائمة < الأسماء. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الحروف الأولى من الاسم ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال. للاتصال بصندوق بريد المكالمات (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم ١ في وضع الاستعداد. يجب تحديد رقم صندوق البريد قبل أن تتمكن من الاتصال بصندوق البريد الخاص بك. انظر "صندوق بريد المكالمات"، الصفحة ٧١.

للاتصال بآخر رقم تم الاتصال به، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في وضع الاستعداد. يعرض الهاتف قائمة بآخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمات الضغط والتحدث، انظر "الضغط والتحدث"، الصفحة ٨٧.

الاتصال السريع

يمكنك تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩. انظر "تخصيص مفاتيح الاتصال السريع"، الصفحة ٤١، أو "الاتصال السريع"، الصفحة ٧٢.

اتصل برقم الاتصال السريع بأي من الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.
- في حالة ضبط الاتصال السريع على تشغيل، ضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمات. لضبط الاتصال السريع على تشغيل، اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.

الاتصال الصوتي

يتم إضافة بصمة صوتية آليًا لجميع القيود في الأسماء.

استخدم أسماء طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

إجراء مكالمات اتصال صوتي

بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. استخدم البصمة الصوتية في بيئة هادئة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض **تكلم الآن**.

في حالة استخدام طقم أذن متوافق مزود بمفتاح طقم الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح طقم الأذن.

٢. انطق بصمة الصوت بوضوح. يشغل الهاتف الأمر الصوتي لأعلى المتطابقات تطابقاً. يقوم الهاتف، بعد مرور ١,٥ ثانية، بالاتصال بالرقم؛ فإذا كانت النتيجة غير صحيحة؛ فقبل الاتصال؛ اختر **التالي**، واختر قيماً آخر .
يتشابه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ وظائف الهاتف مع الاتصال الصوتي. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ٧١.

إجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة)

١. اتصل بالمشارك الأول.
٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار آلياً.
٣. لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية بعد الرد على المكالمة الجديدة؛ اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.
- لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الهاتف المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.
٤. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**. اختر أحد المشاركين و**خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى الجماعية**.
٥. إسقاط أحد المشاركين **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**، انتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**.
٦. ولإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.
لكتم نغمة الرنين، اختر **صامت**.
تلميح: عند توصيل طقم أذن متوافق بالهاتف، اضغط على مفتاح طقم الأذن للرد على مكالمة وإنهائها. 

ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء أو اختر **الخيارات** < **رفض**. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. إذا كنت قد قمت بتنشيط الخيار **تحويل المكالمات** و**عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، سيؤدي رفضك للمكالمة إلى تحويلها.

لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإخباره عن سبب عدم تمكنك من الرد على المكالمات، اختر **الخيارات < إرسال رسالة نصية>**. يمكنك تنشيط الرسالة النصية والرد وتعديل النص في الرسالة. انظر **رفض مكالمات بإرسال SMS** ونص الرسالة في "المكالمات"، الصفحة ٧٧.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

أثناء المكالمات، للرد على المكالمات قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمات الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتنشيط وظيفة انتظار المكالمات، اختر **القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < انتظار المكالمات < تنشيط**.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **الأخرى**.

الخيارات أثناء مكالمات

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات خدمات شبكة. ولمعرفة مدى التوفر، اتصل بمزود الخدمة.

اختر **الخيارات** أثناء المكالمات للوصول إلى بعض الخيارات التالية:

تحويل - لتوصيل مكالمات معلقة بمكالمة نشطة وقطع اتصالاتك بالمكالمتين

استبدال - لإنهاء مكالمات نشطة واستبدالها بالرد على المكالمات الموضوعه قيد الانتظار

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمة DTMF، (على سبيل المثال، كلمة السر). أدخل سلسلة

DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**. لإدخال حرف انتظار (**w**) أو حرف إيقاف مؤقت (**p**).

اضغط على * بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر **موافق**.

تلميح: يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل DTMF في بطاقة اسم.



■ إجراء مكالمات فيديو

عند إجراء مكالمات فيديو، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك تظهر لدى مستلم مكالمات الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمات فيديو، ربما تحتاج لبطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمات فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمات فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمات صوتية، أو مكالمات فيديو، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

✂ أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

❏ لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك.

١. أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر **القائمة > الأسماء** وانتقل إلى الاسم المطلوب.
٢. اختر **الخيارات > اتصال > مكالمة فيديو**.

قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. ويتم عرض **جار انتظار صورة الفيديو**. في حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

مكالمة الفيديو تكون نشطة عند مشاهدة صورتَي فيديو، وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو، وفي هذه الحالة تسمع صوتًا وقد ترى صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية. أثناء مكالمات الفيديو وبينما يكون الهاتف في وضع الهاتف، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف بحيث تشير عدسة الكاميرا إليك لكي تسمح لمستلم المكالمة برؤية وجهك أو قم بإدارة الجزء السفلي للآلة المعاكس لعرض الصورة بعيداً عنك.

لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء المكالمة؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، اختر **تمكين أو تعطيل > أو إرسال فيديو أو إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو**.

لتكبير الصورة الخاصة بك أو تصغيرها، اختر **تكبير أو تصغير**. يظهر مؤشر التكبير والتصغير في أعلى الشاشة.

لتغيير أماكن صور الفيديو المرسل والمستملة على الشاشة، اختر **تغيير ترتيب الصور**.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، فسوف يتم حساب المكالمة أيضًا على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.

ولإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة فيديو

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر الصورة  على الشاشة.

اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمة. تظهر الرسالة **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟**. في حالة اختيار **نعم**، سوف تظهر الصورة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز للمتكلم. في حالة اختيار **لا**، أو عدم إجراء أي شيء، فلا يتم تنشيط إرسال الفيديو، وستظهر شاشة رمادية مكان الفيديو.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضًا على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.
ولإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو لإرسال فيديو مباشر من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

متطلبات مشاركة الفيديو

لأن مشاركة الفيديو تتطلب اتصالاً من خلال نظام 3G العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS)، فتعتمد قدرتك على استخدام مشاركة الفيديو على مدى توفر شبكة 3G. اتصل بمزود الخدمة للسؤال عن مدى توفر الشبكة والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذا التطبيق. لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدث النقل إلى GSM، تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمة الصوتية.
- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة وكان هاتف هذا الشخص مغلق، أو كان غير موجود في نطاق تغطية شبكة UMTS فلن يعرف أنك ترسل إليه دعوة. ومع ذلك، سوف تستلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل استخدام مشاركة الفيديو.

اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط عبر الهواء.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، يمكنك إدخاله في بطاقة الاسم الخاصة بالشخص. اختر القائمة < الأسماء واسم والخيارات > تعديل < الخيارات > إضافة تفاصيل < SIP أو مشاركة العرض. أدخل عنوان SIP بتنسيق sip:username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

مشاركة فيديو مباشر

لاستلام جلسة مشاركة، يجب أن يقوم المستلم بتثبيت **مشاركة الفيديو** وتهيئة الضبط المطلوب على الهاتف المحمول المتوافق. يجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل بدء المشاركة. لاستلام دعوات المشاركة، يجب أن تكون مسجلاً في الخدمة، وأن يكون لديك اتصال UMTS نشط وأن تكون داخل تغطية شبكة UMTS.

الفيديو المباشر

١. عند وجود مكالمة صوتية نشطة، اختر **الخيارات** < مشاركة الفيديو > **فيديو مباشر**.
٢. يقوم هاتفك بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قمت بإضافته إلى بطاقة الاتصال الخاصة بالمستلم.
- إذا كان المستلم له العديد من عناوين SIP في بطاقة الأسماء، اختر عنوان SIP الذي تريد إرسال الدعوة إليه، و**اختيار** لإرسال الدعوة.
- إذا كان عنوان SIP للمستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر **موافق** لإرسال الدعوة.
٣. تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.
- تم تنشيط السماع الخارجية يمكنك أيضاً استخدام سماعة الأذن لاستكمال مكالمة الفيديو أثناء مشاركة فيديو مباشر.
٤. اختر **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتاً. اختر **استمرار** لاستئناف المشاركة.
٥. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. ولإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قبول دعوة

- عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضبوط على **صامت**، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة. إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة. عند استلام دعوة، اختر من الخيارات التالية:
- قبول** - لبدء جلسة مشاركة وتنشيط وضع العرض.
- رفض** - لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.
- لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**.

يمكنك من خلال السجل مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واتصالات حزم البيانات ومكالمات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف.

تظهر الاتصالات التي تجري بصندوق البريد البعيد أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات المتصفح على أنها مكالمات بيانات أو اتصالات حزم البيانات في سجل الاتصالات العام.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.



آخر المكالمات

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المُستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، وكان الهاتف في حالة التشغيل وموجوداً داخل منطقة خدمة الشبكة.

لعرض آخر المكالمات (خدمة شبكة)؛ اختر القائمة < السجل > آخر المكالمات واختر نوع المكالمة.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات في شاشة عرض آخر المكالمات، اختر الخيارات < مسح آخر المكالمات. لمسح أحد سجلات المكالمات فقط، افتح السجل الذي تريد مسحه، ثم اختر الخيارات < مسح القائمة.

السجل العام

لعرض السجل العام، اختر القائمة < السجل، ثم انتقل لليمين.

لترشيح السجل، اختر الخيارات < ترشيح ونوع الترشيح.

لمسح كل محتويات السجل بشكل نهائي؛ اختر الخيارات < مسح السجل < نعم.

أثناء كتابة النص، يظهر الرمز **↵** في أعلى يمين الشاشة مشيرًا إلى الإدخال التنبؤي للنص، أو يظهر الرمز **↵** مشيرًا إلى الإدخال التقليدي للنص. لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل عند كتابة النص، اضغط على * واختر **تشغيل النص التنبؤي** أو **النص التنبؤي < إيقاف**. تعرض الرموز **ABC** أو **abc** أو **ABC** بجانب مؤشر إدخال النص، موضحة حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف؛ اضغط على المفتاح **#**.

123 يشير إلى وضع الأرقام. للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط على **#** بشكل متكرر حتى يتم تنشيط وضع الأرقام أو اضغط على * واختر **الأرقام العربية** أو **وضع الحروف**.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح معين على المفتاح. يعتمد توفر الحروف على لغة الكتابة التي تم اختيارها. انظر **لغة الكتابة** في "اللغة"، الصفحة ٧٣.

إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو انتقل إلى الأمام لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.

لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم ١. للمزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

لإدراج مسافة، اضغط على ٠. لتحريك المؤشر للسطر التالي، لضغط على ٠ ثلاث مرات.

■ الإدخال التنبؤي للنص

لإدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة، استخدام الإدخال التنبؤي للنص. لاختيار الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على *، واختر **تشغيل النص التنبؤي**. يؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص لجميع المحررين في الهاتف.

١. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح ٢-٩. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة للحصول على حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.

لكتابة علامات الترقيم الأكثر شيوعًا، اضغط على ١. للمزيد من علامات الترقيم والحروف الخاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلنؤكددها، انتقل إلى الأمام أو قم بإدراج مسافة. إذا كانت الكلمة غير صحيحة، ولعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس الواحدة تلو الأخرى، اضغط على * بشكل متكرر.

إذا ظهر الرمز؟ بعد الكلمة؛ فيعني هذا أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجا**. أدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرف) باستخدام الإدخال التقليدي للنص، ثم اختر **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة، ثم انتقل إلى الأمام لتأكيددها. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة ولإتمام الكلمة المركبة، اضغط على مفتاح الرقم ٠ لإضافة مسافة.

■ نسخ نص ومسحه

١. لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على **#**، مع الانتقال إلى اليسار أو إلى اليمين في نفس الوقت. كلما تحرك التحديد يتم تظليل النص. لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار **#**، مع الانتقال لأعلى أو أسفل في نفس الوقت.

٢. لنسخ نص إلى الحافظة، اضغط مع الاستمرار على **#**، مع اختيار **نسخ** في نفس الوقت. وإذا أردت مسح النص المحدد من المستند، اضغط على مفتاح المسح.

٣. لإدراج النص، انتقل إلى نقطة الإدراج، ثم اضغط مع الاستمرار على **#**، وفي نفس الوقت اختر **لصق**.

٥. الرسائل

يمكنك إنشاء وإرسال واستلام وعرض وتعديل وتنظيم الرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، ورسائل البريد الإلكتروني، والعروض والمستندات. يمكنك أيضًا استقبال رسائل وبيانات باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، استقبال وإعادة توجيه رسائل مصورة، استقبال رسائل الخدمة ورسائل الإذاعة المحمولة، وإرسال أوامر الخدمة.

افتح قائمة الرسائل اختر القائمة < الرسائل. يمكنك الاطلاع على الوظيفة رسالة جديدة وقائمة بالحافظات الافتراضية:

 صندوق الوارد - يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. لقراءة رسائل الإذاعة المحمولة، اختر الخيارات < إذاعة محمولة.

 حافظاتي - لتنظيم الرسائل في حافظات

 صندوق البريد - للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلها في وضع غير متصل بالشبكة. بعد تحديد الضبط لصندوق بريد جديد، يتم عرض الاسم المعطى لهذا الصندوق بدلاً من كلمة صندوق البريد.

 المسودات - تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 الرسائل المرسلة - تقوم بحفظ الرسائل التي تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام Bluetooth.

 صندوق الحفظ - تقوم بالحفظ المؤقت للرسالة المنتظر إرسالها.

 التقارير (خدمة شبكة) - تقوم بحفظ تقارير التسليم للرسائل القصيرة، وأنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

■ كتابة رسائل وإرسالها

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS). يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

قبل إرسال واستقبال رسالة SMS أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، أو قبل الاتصال بصندوق البريد البعيد، يلزم ضبط الاتصال ضبطاً صحيحاً. انظر "ضبط الرسائل"، الصفحة ٣٦.

١. لإنشاء رسالة، اختر القائمة < الرسائل > رسالة جديدة ونوع الرسالة. ولإنشاء رسالة صوتية، انظر "الرسائل الصوتية"، الصفحة ٣٢.

٢. اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين أو مجموعات من **الأسماء** أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى. افصل بين المستلمين بالفاصلة المنقوطة (٤).
 ٣. عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، انتقل لأسفل إلى حقل الموضوع، ثم اكتب موضوع الرسالة.
 ٤. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة، ثم اكتب الرسالة.
- أثناء كتابة الرسائل النصية، يعرض مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة. فعلى سبيل المثال، تعني ١٠ (٢) أنه ما زال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم إرساله كرسالتين قصيرتين منفصلتين.
- لاستخدام نموذج للرسالة القصيرة، اختر **الخيارات** < إدراج < نموذج. لإنشاء عرض قائم على نموذج ليتم إرساله كرسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < إنشاء عرض. لاستخدام نموذج نصي لرسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات** < إدراج كائن < نموذج.
- لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < إدراج كائن < صورة، مقطع صوت، أو مقطع فيديو. لإنشاء كائن وسائط جديد وإضافته، اختر **الخيارات** < إدراج ملف جديد < صورة، مقطع صوت، مقطع فيديو أو شريحة. عند إضافة صوت، يظهر .
- لإضافة كائن وسائط إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < إدراج < صورة، مقطع صوت، مقطع فيديو، ملاحظة، غير ذلك أو نموذج.
٥. لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < إرسال.

الرسائل الصوتية

- الرسائل الصوتية هي رسائل وسائط متعددة تتكون من مقطع صوت واحد. لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها:
١. اختر **القائمة** < الرسائل < رسالة جديدة < رسالة صوتية.
 ٢. في الحقل إلى، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار المستلمين من **الأسماء**، أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة.
 ٣. لتسجيل مقطع صوت جديد، اضغط على مفتاح الانتقال، أو اختر **الخيارات** < إدراج مقطع صوت < مقطع صوت جديد. يبدأ التسجيل.
 - ولاستخدام مقطع صوت تم تسجيله من قبل؛ اختر **الخيارات** < إدراج مقطع صوت < من الاستوديو، وانتقل إلى مقطع الصوت ثم اختره. ويجب أن يكون مقطع الصوت بتنسيق amr.. ولتشغيل مقطع الصوت، اختر **الخيارات** < تشغيل مقطع الصوت.
 ٤. لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < إرسال.

ضبط البريد الإلكتروني

قبل استخدام البريد الإلكتروني، يلزم عمل ما يلي:

- تهيئة نقطة وصول للإنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر "الاتصال" الصفحة ٧٩.
 - تحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "ضبط البريد الإلكتروني"، الصفحة ٣٨.
- اتباع التعليمات التي تتلقاها من مزود خدمة البريد الإلكتروني ومزود خدمة الإنترنت.

■ صندوق الوارد - استقبال الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد.

عند وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، يتغير الرمز إلى .

لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد، واختر الرسالة المطلوبة.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

عرض كائنات الوسائط

لعرض قائمة بكائنات الوسائط التي تتضمنها رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات < الكائنات**. يمكنك حفظ الملف في هاتفك أو إرساله باستخدام تقنية Bluetooth أو كرسالة ووسائط متعددة إلى جهاز متوافق آخر.

أنواع الرسائل الخاصة

يمكن لهذا الهاتف استقبال أنواع كثيرة من الرسائل، مثل شعارات المُشغّل وبطاقات الأعمال وقيود التقويم ونغمات الرنين.

لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد، واختر الرسالة المطلوبة. ويمكنك حفظ محتوى الرسالة الخاصة على هاتفك. على سبيل المثال؛ لحفظ قيد تقويم مستلم في التقويم؛ اختر **الخيارات < حفظ في التقويم**.

ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال. 

رسائل الخدمة

تعد رسائل الخدمة (خدمة شبكة) إخطارات بأمر معينة على (سبيل المثال، عناوين الأخبار) وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة متصفح. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ حافظاتي

يمكنك تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها. اختر القائمة < الرسائل > حافظاتي. لإنشاء حافظة، اختر الخيارات < حافظة جديدة، ثم أدخل اسمًا للحافظة.

■ صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد.

عند فتح صندوق البريد، يتم عرض الرسالة اتصال بصندوق البريد؟. اختر نعم للاتصال بصندوق البريد (خدمة شبكة) أو لا لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها مسبقًا في وضع عدم الاتصال بالشبكة.

وللاتصال بصندوق البريد بعد ذلك، اختر الخيارات < اتصال.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة صندوق البريد. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < فصل.

جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١. اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد < الخيارات > اتصال.

٢. اختر الخيارات < جلب بريد إلكتروني ومن الخيارات التالية:

جديد - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى هاتفك

المحددة - لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط

الكل - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

٣. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة. اختر الخيارات < فصل لإغلاق الاتصال ولعرض رسائل البريد الإلكتروني والعناوين التي قمت بجلبها في وضع عدم الاتصال بالشبكة.

٤. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اخترها. في حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال بالشبكة مع اختيار **فتح**، يتم الاستفسار عن رغبتك في جلب الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني، المشار إليها بالرمز **📎**، اختر **الخيارات** > **المرفقات**. يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها في تنسيقات مدعومة.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد، اختر **القائمة** > **الرسائل** > **صندوق البريد** > **الخيارات** > **مسح** > **الهاتف فقط**. يبقى عنوان رسالة البريد الإلكتروني في الهاتف. لإزالة العنوان أيضاً، قم بمسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد أولاً، ثم اتصل من الهاتف بصندوق البريد البعيد لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات** > **مسح** > **الهاتف ومركز الخدمة**.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها ليتم مسحها في الاتصال التالي، ثم اختر **الخيارات** > **إلغاء المسح**.

■ صندوق الحفظ

يُعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل التي قيد الانتظار ليتم إرسالها. للوصول إلى حافظة صندوق الحفظ، اختر **القائمة** > **الرسائل** > **صندوق الحفظ**. حالات الرسائل: **جار الإرسال** - يقوم الهاتف بإرسال الرسالة.

جار الانتظار أو **وضعت في قائمة الانتظار** - الهاتف في وضع الانتظار لإرسال رسائل أو بريد إلكتروني.

إعادة إرسال في ... (وقت) - فشل الإرسال سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة ثانية بعد مهلة زمنية. لإعادة محاولة إرسال الرسالة فوراً، اختر **الخيارات** > **إرسال**.

مؤجل - لضبط المستندات لتكون قيد الانتظار أثناء وجودها في حافظة صندوق الحفظ، انتقل إلى رسالة يتم إرسالها، ثم اختر **الخيارات** > **تأجيل الإرسال**.

لم يتم - لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال.

■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM؛ يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الهاتف.

١. اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < رسائل بطاقة SIM.

٢. حدد الرسائل التي تريد نسخها.

٣. لنسخ الرسائل المحددة، اختر الخيارات < نسخ>، واختر الحافظة التي تريد نسخ الرسائل إليها.

■ الإذاعة المحمولة

يمكن استقبال رسائل من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور (خدمة شبكة). لتشغيل الخدمة، انظر **إذاعة محمولة** في "ضبط الإذاعة المحمولة"، الصفحة ٣٩.

اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < إذاعة محمولة.

قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

■ محرر أوامر الخدمة

لإدخال أوامر خدمة وإرسالها (تعرف أيضًا كأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خاصة بخدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < أوامر الخدمة> لإرسال الأمر، اختر الخيارات < إرسال>.

■ ضبط الرسائل

ضبط الرسالة القصيرة

اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < الضبط > رسالة قصيرة ومن الخيارات التالية:

مراكز الرسائل - لسرد جميع مراكز الرسائل المحددة

مركز الرسائل المستخدم - لتحديد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية وأنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال

ترميز الحروف < دعم كامل - لاختيار كافة الحروف في الرسالة ليتم إرسالها كما هي معروضة. في حالة اختيار دعم ناقص، يتم تحويل الحروف ذات العلامات الإعرابية والعلامات الأخرى إلى حروف أخرى.

استلام تقرير (خدمة شبكة) - عند الضبط على نعم، تظهر حالة الرسالة المرسلة (قيد التسليم، لم يتم، تم تسليمه) في التقارير.

صلاحية الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، يتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. لاحظ أنه لا بد أن تدعم الشبكة هذه الميزة.

تم إرسال الرسالة ك - لتحديد كيفية إرسال الرسالة. الإعداد الافتراضي يكون نص.

الاتصال المفضل - يمكنك إرسال رسائل نصية باستخدام شبكة GSM العادية أو حزم البيانات، إذا كانت الشبكة تدعمها.

رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة) - إذا اخترت نعم، وإذا قام المُستلم بالرد على رسالتك، يتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. لا تقدم بعض الشبكات هذا الخيار.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط ومن الخيارات التالية:

حجم الصورة - لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة. في حالة اختيار **الأصلية**، فلن يتم ضبط حجم الصورة.

وضع إنشاء رسائل MMS - في حالة اختيار **موجه**، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. لضبط الهاتف كي يمنعك من إرسال الرسائل غير المدعومة، اختر **محظور**. وفي حالة اختيار **حر**، يكون إنشاء الرسائل غير محظور، ولكن قد لا يتمكن المستلم من عرض رسالتك.

نقطة الوصول المستخدمة - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لرسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - لاستقبال رسائل الوسائط المتعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر **ألياً في الشبكة المحلية**. لاستقبال رسائل وسائط متعددة دوماً، اختر **ألي دائماً**. لجلب الرسائل يدوياً، اختر **يدوياً**. لإيقاف استقبال أية رسائل وسائط متعددة أو إعلانات، اختر **إيقاف**.

سماع بالرسائل المجهولة - لرفض الرسائل الواردة من مُرسل مجهول، اختر **لا**.

استلام إعلانات - لتحديد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير - إذا أردت إظهار حالة الرسالة المُرسلة (**قيد التسليم** أو **لم يتم**، أو **تم تسليمه**) في التقارير **التقارير**، اختر **نعم**. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير < نعم - لرفض إرسال تقارير التسليم.

سريان الرسالة (خدمة شبكة) - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، يتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

ضبط البريد الإلكتروني

ضبط صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < الضبط > بريد إلكتروني < صناديق البريد > صندوق بريد. في حالة عدم تحديد ضبط صندوق البريد، يتم الاستفسار عن رغبتك في تحديد الضبط. ضبط الاتصال < البريد الإلكتروني الوارد > البريد الإلكتروني الصادر - لتحديد الضبط الصحيح، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.

ضبط المستخدم

اختر ضبط المستخدم ومن الضبط التالي:

اسمي - لإدخال اسمًا ليتم عرضه في البريد الإلكتروني الصادر.

إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لضبط موعد إرسال رسائل البريد الإلكتروني، اختر في الحال أو خلال الاتصال التالي.

إرسال نسخة لنفسي - اختر نعم لإرسال نسخة من البريد الإلكتروني إلى العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.

إرفاق التوقيع - اختر نعم لإرفاق التوقيع برسائل البريد الإلكتروني أو لإنشاء نص توقيع أو تعديله. تنبيهات رسائل البريد الجديدة - لمنع استقبال التنبيهات الخاصة ببريد إلكتروني جديد، اختر إيقاف.

ضبط الجلب

اختر ضبط الجلب ومن الضبط التالي:

المراد جلبه من البريد - لجلب العناوين فقط، اختر العناوين فقط. لتحديد مقدار ما يتم جلبه من البيانات، اختر أقصى حجم، ثم أدخل أكبر مقدار بيانات لكل رسالة بالكيلو بايت. لجلب الرسائل والمرفقات، اختر الرسائل والمرفقات. الخيارين أقصى حجم و الرسائل والمرفقات متاحين فقط مع صناديق بريد POP3.

حجم البريد المراد جلبه - لتحديد عدد الرسائل المراد جلبها من صندوق الوارد في صندوق البريد البعيد، اختر من صندوق الوارد < عدد رسائل البريد > ثم أدخل أقصى عدد للرسائل المراد جلبها. يمكنك أيضًا تحديد عدد الرسائل المراد جلبها من الحافظات المشتركة فيها في من الحافظات (صناديق بريد IMAP4 فقط).

مسار حافظة IMAP4 (فقط صناديق بريد IMAP4) - لتحديد مسار الحافظة لصناديق بريد IMAP4.

اشتراكات الحافظة (صناديق بريد IMAP4 فقط) - لاختيار حافظات صندوق البريد التي تريد الاشتراك فيها. للاشتراك أو إلغاء الاشتراك في حافظة، انتقل إليها، ثم اختر **الخيارات** > **اشتراك** أو **إلغاء الاشتراك**.

جلب آلي

اختر جلب آلي ومن الضبط التالي:

إشعارات البريد الإلكتروني - لجلب عناوين إلى الجهاز آليًا عند استلام إخطار ببريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد، في استلام وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط.

جلب البريد الإلكتروني - لجلب عناوين البريد الإلكتروني آليًا عند فواصل زمنية محددة، اختر **تمكين** أو إذا أردت فقط جلب العناوين في الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر **في الشبكة المحلية فقط**. يمكن جلب العناوين آليًا لصندوقي بريد على الأكثر. يمكنك تحديد في أي الأيام، في أي الأوقات يتم جلب العناوين، وعدد مرات تكرار ذلك في أيام الجلب وساعات الجلب والفترة الزمنية للجلب.

لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة ومن الضبط التالي:

رسائل الخدمة - للسماح باستقبال رسائل الخدمة أو رفضها.

تنزيل رسائل - لتنزيل الرسائل آليًا أو يدويًا.

ضبط الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك.

اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > إذاعة محمولة ومن الضبط التالي:

استقبال - لاختيار تشغيل أو إيقاف.

اللغة - لاختيار اللغات التي ترغب في استقبال رسائل الإذاعة المحمولة بها.

اكتشاف الموضوعات - لحفظ عدد الموضوعات غير المعروفة السابقة في رسائل الإذاعة المحمولة آليًا، اختر تشغيل.

خيارات الضبط الأخرى

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى ومن الضبط التالي:

حفظ الرسائل المرسلة - لاختيار حفظ نسخة من كل رسالة نصية مرسله أو رسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني في حافظة الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة - لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار تخزين الرسائل في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

■ قارئ الرسائل

بواسطة قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم استلامها.

للاستماع إلى رسالة في صندوق الوارد أو صندوق البريد، انتقل إلى الرسالة أو قم رسائل، واختر **الخيارات** < استماع. لتخطي الرسالة التالية، انتقل لأسفل.

تلميح: عند عرض رسالة جديدة أو بريد إلكتروني جديد في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ قارئ الرسائل للاستماع إلى الرسائل المستلمة.



٦. الأسماء

يمكنك حفظ معلومات الأسماء وإدارتها، مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين.

■ إدارة الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

لإضافة اسم جديد، اختر **الخيارات** < اسم جديد. امأ الحقول التي تريدها ثم اختر **تم**.

لتعديل أحد الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < تعديل.

لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية إلى اسم، اختره، ثم اختر **الخيارات** < الافتراضي. انتقل إلى الخيار الافتراضي المطلوب، ثم اختر **تخصيص**.

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف، اختر **الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM** < دليل SIM. انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخه أو حدد الأسماء المطلوبة، ثم اختر **الخيارات > نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من الأسماء إلى بطاقة SIM، انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخه، ثم اختر **الخيارات > نسخ > إلى دليل SIM**.

لعرض قائمة بأرقام الاتصال الثابت، اختر **الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM** < أسماء الاتصال الثابت. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

■ إدارة مجموعات الأسماء

يمكنك إنشاء مجموعة أسماء لكي تتمكن من إرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد.

١. اختر القائمة < الأسماء.

٢. انتقل إلى اليمين، ثم اختر **الخيارات > مجموعة جديدة**.

٣. أدخل اسمًا للمجموعة، ثم اختر المجموعة.

٤. اختر **الخيارات > إضافة أعضاء**.

٥. حدد الأسماء التي تريد إضافتها للمجموعة، واختر **موافق**.

■ إضافة نغمة رنين

يمكنك ضبط نغمة رنين (ونغمة رنين فيديو أيضًا) لكل اسم ومجموعة.

١. اختر القائمة < الأسماء.

٢. لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم و**الخيارات > نغمة الرنين** ونغمة الرنين المطلوبة.

لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة، انتقل إلى اليمين لقائمة المجموعات، ثم انتقل إلى مجموعة الاسم.

اختر **الخيارات > نغمة الرنين** ونغمة الرنين الخاصة بالمجموعة.

لحذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة، اختر **النغمة الافتراضية كنغمة رنين**.

■ تخصيص مفاتيح الاتصال السريع

يعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك تخصيص رقم هاتف لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩. ويكون مفتاح الرقم ١ محجوزًا لصندوق البريد المكالمات. يجب تشغيل الاتصال السريع قبل استخدام الاتصال السريع.

لتنشيط الاتصال السريع، اختر القائمة < ضبط الهاتف > الهاتف < المكالمات > الاتصال السريع < تشغيل.

١. اختر القائمة < الأسماء وأحد الأسماء.

٢. انتقل إلى أحد الأرقام، واختر الخيارات < تخصيص الطلب السريع. انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع المطلوب، ثم اختر تخصيص. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات الأسماء، يشير الرمز الموجود بجوار الرقم إلى الاتصال السريع المخصص.

للإتصال بالاسم بالاتصال السريع؛ في وضع الاستعداد؛ اضغط على مفتاح الاتصال السريع ثم مفتاح الاتصال، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع.

٧. الاستوديو

استخدم الاستوديو لتخزين وتنظيم الصور، والفيديو ومسارات الموسيقى ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وروابط التدفق وملفات ram. والعروض.

اختر القائمة < الاستوديو. لفتح حافظة (مثل الصور)، قم باختيارها.

لفتح ملف، قم باختياره. يتم فتح الملف في التطبيق المناظر له.

يتم حفظ الفيديو الذي تقوم بتنزيله أو نقله في مقاطع الفيديو. للوصول إلى مقاطع الفيديو في وضع الاستعداد، اختر مقاطع الفيديو أو اختر القائمة < الاستوديو < مقاطع الفيديو، أو اختر القائمة < الوسائط < مقاطع الفيديو.

يمكنك نقل الفيديو لهاتفك من كمبيوتر متوافق أو بتنزيل مقاطع فيديو من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام حزم البيانات.

■ وظائف الاستوديو

لتعيين صورة خلفية شاشة، اختر الصور، ثم انتقل إلى الصورة. اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية. لتخصيص الصورة إلى اسم، اختر تخصيص للاسم.

لضبط فيديو كنغمة رنين فيديو، اختر مقاطع الفيديو وانتقل للفيديو. اختر الخيارات < استخدام الفيديو > تعيين كنغمة رنين. لتخصيص الفيديو إلى اسم، اختر تخصيص للاسم.

لنسخ ملفات إلى ذاكرة الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة؛ انتقل إلى الملف أو حدد الملفات؛ واختر الخيارات < تنظيم > نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة.

لإنشاء حافظات صور أو فيديو ونقل الملفات لهم، اختر الصور أو مقاطع الفيديو وانتقل للملف.

اختر الخيارات < تنظيم > حافظة جديدة والذاكرة وأدخل اسم الحافظة. حدد الملفات التي تريد نقلها للحافظة، واختر الخيارات < تنظيم > نقل إلى الحافظة والحافظة.

عرض الصور والفيديو

أثناء مشاهدتك للفيديو أو للصور الثابتة في وضع الهاتف، يمكنك تنشيط وضع عرض الفيديو. قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف ٩٠ درجة جهة اليسار بحيث تشير عدسة الكاميرا بعيداً عنك. في وضع عرض الفيديو يتم تغيير الشاشة إلى الوضع العرضي ويمكنك وضع الهاتف على المنضدة، على سبيل المثال، أثناء المشاهدة.

لعرض الصور الثابتة التالية أو السابقة، اضغط على مفتاح وسائط التقديم السريع أو التراجع. للتقديم السريع للفيديو أو للتراجع، اضغط على مفتاح وسائط التقديم السريع أو التراجع. لتشغيل فيديو أو إيقافه مؤقتاً اضغط على مفتاح الوسائط تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف. لإيقاف الفيديو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوسائط تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف.

تعديل الصور

لتعديل الصور في **الاستوديو**؛ انتقل إلى الصورة، واختر **الخيارات** < تعديل.

لاقتصاص صورة، اختر **الخيارات** < **تطبيق التأثير** < **اقتصاص**. لاقتصاص حجم الصورة يدوياً، اختر **يدوي** أو نسبة ناعية محددة مسبقاً من القائمة. إذا قمت باختيار **يدوي**، تظهر علامة متقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. انتقل لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر **ضبط**. تظهر علامة متقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر **رجوع**. تشكل المناطق المختارة مستطيلاً حيث يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبقاً، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على مفتاح الانتقال. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح الانتقال. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على مفتاح الانتقال.

لتقليل العين الحمراء في إحدى الصور، اختر **الخيارات** < **تطبيق التأثير** < **تقليل العين الحمراء**. حرك العلامة على العين ثم اضغط على مفتاح الانتقال. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين، انتقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو اليمين. لتقليل الاحمرار، اضغط على مفتاح الانتقال. الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على *. للعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على ٣ أو ١.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على ٥ أو ٠.
- للتحريك في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو اليسار أو اليمين.

تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقاطع فيديو في **الاستوديو** وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر **الخيارات > محرر الفيديو > الخيارات > تعديل مقطع الفيديو**.

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. يتم عرض الصور والنص والمقاطع الانتقالية المضافة إلى مقطع الفيديو في المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتبديل بين المخططين الزمنيين، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

تعديل الفيديو

لتعديل مقطع فيديو، اختر من خيارات **تعديل مقطع الفيديو** التالية:

قص - لقص مقطع الفيديو في شاشة عرض قص مقطع الفيديو.

إضافة مؤثر ألوان - لإضافة مؤثر ألوان على مقطع الفيديو.

استخدام الحركة البطيئة - لبطء سرعة مقطع الفيديو.

كتم الصوت أو تشغيل الصوت - لكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو إعادة تشغيله.

نقل - لنقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

ضبط الصوت - لضبط مستوى الصوت.

حذف - لحذف مقطع الفيديو من الفيديو.

تكرار - لعمل نسخة من مقطع الفيديو المختار.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص) - لنقل نص أو حذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون النص ونمطه وتحديد الفترة التي سيبطل فيها النص على الشاشة وإضافة مؤثرات إلى النص.

تحرير الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة) - لنقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة ولإعداد خلفية أو مؤثر ألوان للصورة.

تعديل مقطع الصوت (يظهر فقط في حالة إضافة مقطع صوت) - لقص مقطع الصوت أو نقله أو تعديل طوله، أو لحذف المقطع أو إعادة نسخه.

تعديل مقطع انتقالي - هناك ثلاثة أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن اختيار مقطع انتقالي افتتحي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول نشطاً.

إدراج - لاختيار مقطع فيديو أو صورة أو نص أو مقطع صوت، أو مقطع صوت جديد.

فيلم - لمعاينة الفيلم في وضع الشاشة كامل أو كصورة مصغرة، أو لحفظ الفيلم أو إرساله، أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله في رسالة وسائط متعددة.

لأخذ لقطة من مقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر **الخيارات** < **التقاط لقطة**. في شاشة عرض معاينة الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **التقاط لقطة**.
 لحفظ الفيديو، اختر **الخيارات** < **فيلم** < **حفظ**. لتحديد الذاكرة المستخدمة، اختر **الخيارات** < **الإعدادات**.
 لإرسال الفيديو، اختر **إرسال** < **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **بـ Bluetooth** أو **بـ IR**.
 اتصل بمزود الخدمة للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر الرمز ☒.

نقل مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر

لنقل مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر متوافق، استخدم كابل USB أو اتصال Bluetooth. متطلبات جهاز الكمبيوتر لنقل الفيديو:

- نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)
- مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite 6.82 أو أحدث منها
- تطبيق Nokia Video Manager (تطبيق يتم إضافته لمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite)

لنقل مقاطع الفيديو، استخدم Nokia Video Manager، وقم بتوصيل كابل USB متوافق أو قم بتنشيط اتصال Bluetooth واختر **PC Suite** كوضع اتصال.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر **القائمة** < **الضبط** < **التوصيل** < **USB** < **وضع USB**.

تم تصميم التطبيق Nokia Video Manager على أفضل وجه من أجل تشفير ونقل ملفات الفيديو. وللحصول على معلومات عن نقل الفيديو بواسطة تطبيق Nokia Video Manager؛ انظر التعليمات الخاصة بتطبيق Nokia Video Manager.

تنزيل الملفات

اختر **القائمة** < **الاستوديو**، والحفاظة لنوع الملف الذي تريد تنزيله، ثم وظيفة التنزيل (على سبيل المثال، الصور < **تنزيل رسوم**). يفتح المتصفح. اختر علامة للموقع الذي تريد التنزيل منه.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لتنشيط وضع الموسيقى وبدء **مشغل الموسيقى**، قم بإدارة الجزء السفلي إلى جهة اليمين بحيث تكون مفاتيح التحكم في التشغيل في نفس جانب الشاشة.

يمكنك كذلك الاستماع إلى الموسيقى عند تنشيط وضع **غير متصل**. انظر "وضع غير متصل بالشبكة"، الصفحة ١٧.

لمعرفة كيفية إضافة أغاني إلى الجهاز؛ انظر "نقل الموسيقى"، الصفحة ٤٨.

لمزيد من المعلومات عن حماية حقوق الطبع والنشر؛ انظر "مفاتيح التنشيط"، الصفحة ٩٨.

■ الاستماع إلى الموسيقى

١. تنشيط وضع الموسيقى.

٢. في **ق الموسيقى**، اختر الفئة مثل **كل الأغاني** أو **الألبومات**.

٣. اختر الموسيقى التي ترغب في تشغيلها.

استخدم مفاتيح الوسائط للتحكم في التشغيل.

- اضغط على مفاتيح تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف لتشغيل أغنية أو إيقافها بشكل مؤقت. اضغط مع الاستمرار على المفتاح لإيقاف التشغيل.

- اضغط على مفتاح التراجع لترجيع الأغنية أو الانتقال للخلف.

- اضغط على مفتاح التقديم السريع لتقديم الأغنية بسرعة، أو للانتقال إلى الأمام.

يمكنك أيضًا استخدام مفتاح التنقل للتحكم في المشغل.

لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت.

لتشغيل التشغيل العشوائي أو إيقاف تشغيله (⏮)؛ اختر **الخيارات > عشوائي**.

لتكرار الأغنية الجاري تشغيلها (⏮)، أو كل الأغاني (⏮)، أو لإيقاف تشغيل التكرار؛ اختر **الخيارات > تكرار**.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى؛ اختر **الخيارات > معادل الصوت**.

لضبط ارتفاع الصوت أو توسيع الاستريو؛ اختر **الخيارات > إعدادات الصوت**.

لتشغيل عرض مرئي أثناء تشغيل الأغنية؛ اختر **الخيارات > بدء العرض المرئي**.

للعودة إلى وضع الاستعداد وترك المشغل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. إذا كان **استعداد نشط** هو **تشغيل**، فسيتم عرض الأغنية الجارية تشغيلها في وضع الاستعداد. للوصول إلى مشغل الموسيقى

من وضع الاستعداد، اختر الأغنية الجاري تشغيلها. للتبديل إلى تطبيق آخر مفتوح؛ اضغط مع الاستمرار على القائمة.

■ قائمة الموسيقى

لاختيار مزيد من الموسيقى ليتم تشغيلها في شاشة عرض تشغيل الآن؛ اختر الخيارات > انتقال إلى قائمة الموسيقى. للعودة إلى عرض تشغيل الآن، اختر الخيارات > ذهاب إلى التشغيل الآن. تقوم قائمة الموسيقى بعرض الموسيقى المتاحة على الهاتف وعلى بطاقة الذاكرة المتوافقة (إذا كانت موجودة في الجهاز). وتقوم كل الأغاني بعرض كل الموسيقى الموجودة. ولعرض الأغاني المصنفة؛ اختر الألبومات أو الفنانين أو الأنواع أو المؤلفون. لعرض قوائم التشغيل؛ اختر قوائم التشغيل. لتحديث مكتبة الموسيقى بعد تحديث اختيار الأغنية على الهاتف؛ اختر الخيارات > تحديث مكتبة الموسيقى.

■ قوائم التشغيل

لعرض قوائم التشغيل وإدارتها؛ في قائمة الموسيقى؛ اختر قوائم التشغيل. فتظهر قوائم التشغيل التالية ألياً: المسارات الأكثر تشغيلاً، والمواد المشغلة حديثاً، والإضافات الأخيرة. لعرض تفاصيل قائمة التشغيل؛ اختر الخيارات > تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

1. اختر الخيارات > إنشاء قائمة تشغيل.
2. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
3. اختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. اضغط على مفتاح التنقل لإضافة عناصر. لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين؛ انتقل لليمين. لإخفاء قائمة الأغاني؛ انتقل لليسار.
4. بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم. في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل عليها.

لإضافة مزيد من الأغاني فيما بعد؛ اختر الخيارات > إضافة أغان عند عرض قائمة التشغيل. لإضافة أغاني والألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى؛ اختر عنصر والخيارات > إضافة إلى قائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل اختر الخيارات > حذف من قائمة التشغيل. عملية الحذف هذه لا تحذف الأغنية من الهاتف؛ وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

لإعادة ترتيب أغاني في قائمة تشغيل؛ انتقل إلى الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر **الخيارات** < ترتيب القائمة < سحب، وانتقل إلى موضع جديد، واختر إسقاط.

■ متجر الموسيقى

في متجر الموسيقى (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على هاتفك. علماً بأنه قد يختلف تنوع خدمات متجر الموسيقى وشكلها. للتعرف على مزيدٍ من المعلومات وعلى مدى توفر متجر الموسيقى، اتصل بمزود الخدمة.

ويجب أن يتوفر لديك الضبط الخاص بمتجر الموسيقى واتصالات صالحة بالإنترنت لكي تتمكن من استخدام هذه الخدمة. لمزيد من التفاصيل؛ انظر "ضبط متجر الموسيقى"، الصفحة ٤٨، و"نقاط الوصول"، الصفحة ٧٩.

للذهاب إلى متجر الموسيقى، في **مشغل الموسيقى**، اختر **الخيارات** < **ذهاب لمتجر الموسيقى**.

■ ضبط متجر الموسيقى

قد يختلف مدى توفر ضبط متجر الموسيقى وشكله. وكذلك قد يكون هذا الضبط محدداً مسبقاً ولا يمكنك تعديله.

في متجر الموسيقى؛ قد تتمكن من تعديل الضبط عن طريق اختيار **الخيارات** < إعدادات.

وإذا كان الضبط غير محدد مسبقاً؛ فقد يُطلب منك إدخال الضبط التالي:

العنوان - يجب تحديد عنوان الويب الخاص بخدمة متجر الموسيقى.

نقطة الوصول - اختر نقطة الوصول التي تستخدمها عند الاتصال بمتجر الموسيقى.

اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم الخاص بك لمتجر الموسيقى.

كلمة المرور - أدخل كلمة السر الخاصة بك لمتجر الموسيقى.

إذا تركت حقلي **اسم المستخدم** و**كلمة المرور** فارغين؛ فقد تُضطر إلى إدخالهما عند تسجيل الدخول.

■ نقل الموسيقى

يمكن شراء الموسيقى الخاضعة لحماية WMDRM من متاجر الموسيقى الموجودة على شبكة الإنترنت، ونقل الموسيقى إلى هاتفك.

يمكنك نقل موسيقى من جهاز كمبيوتر متوافق أو أجهزة أخرى متوافقة باستخدام كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth. يمكنك أيضاً استخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء. ولمزيد من التفاصيل، انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٤، أو "الأشعة تحت الحمراء"، الصفحة ٩٣. لا يمكنك نقل ملفات الموسيقى الخاضعة لحماية WMDRM باستخدام اتصال Bluetooth أو اتصال الأشعة تحت الحمراء.

تحديث مكتبة الموسيقى بعد تحديث اختيار الأغنية على الهاتف؛ في ق الموسيقى؛ اختر الخيارات < تحديث مكتبة الموسيقى

متطلبات جهاز الكمبيوتر لشراء ونقل الموسيقى:

- نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)
- إصدار متوافق من التطبيق Windows Media Player
- مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite 6.82 أو أحدث منها

نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام ثلاث طرق مختلفة لنقل الموسيقى:

- لعرض هاتف على جهاز كمبيوتر كقرص صلب خارجي حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل USB؛ فاختر **نقل البيانات** كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الهاتف. لا يمكنك نقل ملفات الموسيقى الخاضعة لحماية WMDRM باستخدام **نقل البيانات**.
- لمزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player؛ قم بتوصيل كبل USB المتوافق ثم اختر **مشغل الوسائط** كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الهاتف.
- لاستخدام التطبيق Nokia Music Manager الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite؛ قم بتوصيل كبل USB المتوافق أو قم بتنشيط اتصال Bluetooth ثم اختر **PC Suite** كوضع الاتصال. لا يمكنك نقل ملفات الموسيقى الخاضعة لحماية WMDRM باستخدام **PC Suite**.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر **القائمة < الضبط < التوصيل < USB < وضع USB**. لقد تم تصميم التطبيقين Windows Media Player و Nokia Music Manager الموجودين في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite على أفضل وجه من أجل نقل ملفات الموسيقى. وللحصول على معلومات عن نقل الموسيقى بواسطة التطبيق Nokia Music Manager؛ انظر دليل المستخدم لمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

نقل الموسيقى بواسطة التطبيق Windows Media Player

قد يختلف مستوى أداء تزامن الموسيقى فيما بين الإصدارات المختلفة من التطبيق Windows Media Player. ولمزيد من المعلومات؛ انظر أدلة الاستخدام والتعليمات الخاصة بكل إصدار من إصدارات التطبيق Windows Media Player.

■ الإذاعة المرئية

يمكنك استخدام تطبيق الإذاعة المرئية كراديو FM به موائمة آلية ومحطات سابقة الضبط، أو معلومات مرئية مماثلة تتعلق ببرنامج الراديو إذا تم التوليف على المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية. علمًا بأن خدمة الإذاعة المرئية تستخدم تقنية حزم البيانات (خدمة شبكة).

لاستخدام خدمة الإذاعة المرئية، يجب تحقيق الشروط التالية:

- لا بد أن يدعم هذه الخدمة كلا من محطة الإذاعة ومزود الخدمة.
- يجب تحديد نقطة الوصول للإنترنت للوصول لمركز خدمة الإذاعة المرئية الخاص بمركز الخدمة.
- لا بد أن يتوفر لمحطة الإذاعة هوية خدمة الإذاعة المرئية صحيحة ومحددة وتكون خدمة الإذاعة المرئية ممكنة.

فلا يمكن بدء تشغيل الإذاعة المرئية عندما يكون الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمات نشطة.

لفتح الإذاعة المرئية، اختر القائمة > الوسائط > الإذاعة.

لإيقاف تشغيل الراديو، اختر خروج.

توليف محطة إذاعة وحفظها

للبدء في البحث عن محطة عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر  أو . يتوقف البحث عند العثور على إحدى المحطات. لحفظ المحطة، اختر الخيارات > حفظ المحطة. اختر موقعًا للمحطة. أدخل اسم المحطة، ثم اختر موافق.

وظائف الإذاعة

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

اختر  أو  للتنقل إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. إذا لم يكن هناك محطات محفوظة فإن الأزرار تكون غير نشطة.

عند استخدام طقم أذن متوافق، اضغط على مفتاح طقم أذن للانتقال إلى محطة الإذاعة المحفوظة التالية.

ولحفظ المحطة الحالية، اختر **الخيارات** < **حفظ المحطة**، ومحطة مسبقة الضبط، ثم أدخل اسم المحطة.

لضبط تردد المحطة يدويًا، اختر **الخيارات** < **الموافقة اليدوية**.

للاستماع إلى الإذاعة في الخلفية والذهاب إلى وضع الاستعداد، اختر **الخيارات** < **تشغيل في الخلفية**.

قائمة المحطات

عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر **الخيارات** < **المحطات**. تستخدم قائمة المحطات في إدارة محطات الإذاعة المحفوظة.

إعداد المحطة

انقل إلى محطة في قائمة المحطات، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **تعديل** لتغيير معاملات المحطة.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

ولعرض المحتوى المرئي للمحطة الحالية، اختر .

إذا لم يتم حفظ هوية الخدمة المرئية في قائمة المحطات، يتم طلبها منك. أدخل هوية الخدمة المرئية واختر **موافق**. وإذا لم يكن لديك هوية الخدمة المرئي؛ اختر **جلب** للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة).

ولإنهاء التغذية بالمحتوى المرئي دون إغلاق راديو FM، اختر **إغلاق**.

ولضبط الضوء ومدة موفر الطاقة، اختر **الخيارات** < **ضبط العرض**.

ضبط الإذاعة المرئية

عندما تكون الإذاعة في وضع التشغيل، اختر **الخيارات** < **الضبط** ثم ما يلي:

نغمة بدء التشغيل - لتمكين نغمة بدء التشغيل أو تعطيلها

خدمة التشغيل الآلي - لتمكين العرض الآلي للمحتوى المرئي أو تعطيله

نقطة الوصول - للوصول إلى نقطة الوصول

دليل المحطات

يمكنك بواسطة دليل المحطات (خدمة شبكة) اختيار محطات إذاعة مرئية في وضع التشغيل أو محطات إذاعية تقليدية من قائمة، موضوعة في مجموعات في حافظات. للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

الوصول من شاشة عرض المحتوى المرئي

لجلب هوية الخدمة المرئية ولبدء محتوى مرئي لمحطة الإذاعة التي يتم توليفها حالياً، اختر  **وجلب**. بعد تأسيس الاتصال بدليل المحطات، اختر أقرب موقع لموقعك الحالي من قائمة حافظات، واضغط على مفتاح الانتقال.

يقوم الجهاز بمقارنة الترددات لمحطات الإذاعة التي بالقائمة مع المحطة الجاري توليف تردها. إذا وجد تردد مماثل، يتم عرض هوية الخدمة المرئية لمحطة الإذاعة التي تم توليفها. اختر **موافق** لبدء عرض المحتوى المرئي.

إذا كان هناك أكثر من محطة إذاعة بترددات مماثلة، يتم عرض محطات الإذاعة وهوية الخدمة المرئية الخاصة بها في قائمة.

اختر محطة الإذاعة المطلوبة. يتم عرض محطة الإذاعة التي تم توليفها وهوية الخدمة المرئية. اختر **موافق** لبدء عرض المحتوى المرئي.

الوصول من الخيارات

للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة) من قائمة المحطات، اختر **الخيارات** < دليل المحطات. بعد الاتصال بدليل المحطات، اختر أقرب موقع من موقعك الحالي من قائمة مواقع.

يتم الإشارة إلى محطات الإذاعة التي تقدم محتوى مرئي بالرمز .

اختر محطة الإذاعة المطلوبة ومن الخيارات التالية:

استماع - لتوليف محطة الإذاعة المظلمة. ولتأكيد ضبط التردد؛ اختر **نعم**.

بدء الخدمة المرئية - لفتح المحتوى المرئي لمحطة الإذاعة المختارة (إذا توفر)

حفظ - لحفظ تفاصيل محطة الإذاعة المختارة في قائمة المحطات

التفاصيل - لعرض معلومات القناة

لتنشيط وضع الكاميرا من وضع الهاتف، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف ٩٠ درجة جهة اليسار بحيث تشير عدسة الكاميرا بعيداً عنك عندما تنتظر إلى الشاشة. لالتقاط صورة ذاتية، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف ٩٠ درجة جهة اليمين في وضع الهاتف بحيث تشير عدسة الكاميرا إليك عندما تنتظر إلى الشاشة. ويشير  على الركن الأيسر العلوي للشاشة على وضع الصورة الثابتة.

لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الالتقاط. يمكنك التقاط صورة بالضغط على مفتاح الانتقال. ويتم حفظ الصورة على الصور في الاستوديو، ويتم عرض الصورة. للعودة إلى باحث المَشاهد، اختر رجوع. لمسح الصورة، اضغط على مفتاح المسح.

للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح الوسائط للتقديم السريع أو التراجع.

لالتقاط صور بتسلسل، اختر **الخيارات** < **وضع التسلسل** < **تشغيل**. وعند الضغط على مفتاح الانتقال؛ تلتقط الكاميرا ست صور بفواصل زمنية قصيرة وتعرض الصور في شبكة.

لتشغيل الفلاش، اختر **الخيارات** < **فلاش** < **تشغيل**. في حالة اختيار **آلي**، يتم استخدام الفلاش آلياً عند الضرورة.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

وفي الإضاءة المعتمّة، ولاستخدام الوضع الليلي، اختر **الخيارات** < **وضع التشغيل الليلي** < **تشغيل**.

لاستخدام الموقّت الذاتي، اختر **الخيارات** < **موقّت ذاتي** واختر الوقت الذي تريد من الكاميرا أن تنتظره قبل التقاط الصورة. اضغط على مفتاح الانتقال، فيبدأ الموقّت.

لضبط موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **موازنة اللون الأبيض** أو **درجة اللون**.

لتسجيل فيديو، اختر **الخيارات** < **وضع الفيديو**، أو انتقل لليمين. ويشير  في الركن الأيسر العلوي للشاشة إلى وضع الفيديو. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط أو مفتاح الانتقال. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على مفتاح الالتقاط. لإيقاف التسجيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

لاستخدام وضع منظر شامل، اختر **الخيارات** < **وضع منظر شامل**، أو انتقل لليمين. ويشير  في الركن الأيسر العلوي للشاشة إلى وضع منظر شامل. اضغط على مفتاح الالتقاط لبدء التقاط صورة منظر شامل. ويتم عرض معاينة المنظر الشامل على الشاشة. لف إلى اليمين أو اليسار ببطء. لا يمكنك تغيير الاتجاه. إذا كان السهم الموجود على الشاشة أحمر، فإن هذا يعني أنك تدور تلف بشكل أسرع من اللازم. لإيقاف المنظر الشامل، اضغط على مفتاح الالتقاط مرة أخرى.

ضبط الكاميرا

يدعم جهازك دقة التقاط صورة بمقدار ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل.

يمكنك تغيير ضبط الكاميرا للصور الثابتة. في وضع الكاميرا، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **صورة** ومن الضبط التالي:

جودة الصورة ودقة الصورة - كلما كانت جودة الصورة أفضل ودقتها أعلى، زاد مقدار ما تستهلكه الصورة من الذاكرة.

عرض الصورة الملتقطة - لعدم عرض الصورة بعد التقاطها، اختر لا.

اسم الصورة الافتراضي - لتغيير كيفية تسمية الصور الملتقطة.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ صورك على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

يمكنك تغيير ضبط الكاميرا للفيديو. في وضع الكاميرا، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **فيديو** ومن الضبط التالي:

الطول - إذا تم ضبطه على **الأقصى**، يتقيد طول تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة من الذاكرة فقط. وإذا تم ضبطه على **قصير**، يجعل ذلك وقت التسجيل مثالي لإرسال رسائل MMS.

دقة الفيديو - لاختيار دقة الفيديو.

مقطع الفيديو الافتراضي - لاختيار كيفية تسمية مقاطع الفيديو.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ مقاطع الفيديو على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

■ مؤلف الأفلام

الأفلام القصيرة عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة معدلة يمكن أن تحتوي على فيديو وصور وموسيقى ونص. يتم إنشاء فيلم قصير آلياً من خلال **مخرج الأفلام** بعد اختيار النمط الخاص بالفيلم القصير. يستخدم **مخرج الأفلام** الموسيقى الافتراضية والنص الافتراضي المرتبطين بالأسلوب المختار. في فيلم قصير مخصص يمكنك اختيار مقاطع فيديو وموسيقى وصور وأسلوب خاص بك، كما يمكنك كذلك إضافة رسالة استهلاكية أو رسالة ختامية. يمكنك إرسال أفلام قصيرة باستخدام MMS.

يمكن حفظ مقطع muvee في **الاستوديو** بتنسيق ملف 3gp..

لإنشاء فيلم قصير، اختر **القائمة** < **الوسائط** < **مخرج الأفلام**. قم بتحديد صور وفيديو، واختر **الخيارات** < **إنشاء muvee**.

إنشاء فيلم muvee سريع

١. لإنشاء فيلم قصير، اختر **القائمة** < الوسائط < مخرج الأفلام. اختر مقاطع الفيديو للفيلم القصير، وانتقل لليمين لاختيار الصور، واختر **الخيارات** < إنشاء **muvee**.
٢. اختر أسلوبًا للفيلم **muvee** من قائمة الأساليب.

إنشاء فيلم muvee مخصص

١. لإنشاء فيلم قصير مخصص، اختر **القائمة** < الوسائط < مخرج الأفلام. اختر مقاطع الفيديو للفيلم القصير، وانتقل لليمين لاختيار الصور، واختر **الخيارات** < إنشاء **muvee**. يتم فتح شاشة عرض اختيار الأسلوب.
٢. انتقل إلى الأسلوب المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < تخصيص.
٣. في **مقاطع فيديو وصور**، قم بإعادة ترتيب العناصر المختارة وتعديلها، أو إضافة عناصر أو حذفها من الفيلم القصير يمكنك تحديد الترتيب الذي سيتم عرض الملفات به في الفيلم القصير. اختر الملف الذي ترغب في نقله. انتقل إلى الملف الذي تريد وضع الملف المحدد أدناه، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لإضافة أو حذف صور ومقاطع فيديو من الفيلم القصير، اختر **الخيارات** < إضافة/إزالة.
- في **موسيقى**؛ اختر الحافظة موسيقى للفيلم القصير.
- إضافة الألبومات ومحتوياتها إلى الفيلم القصير، في شاشة عرض قائمة الصور ومقاطع الفيديو، اختر **الخيارات** < الألبومات.
- في **رسالة**، يمكنك إضافة نص افتتاحي ونص ختامي لفيلم قصير.
- في **الطول**، يمكنك تحديد طول الفيلم القصير. اختر مما يلي:
رسائل وسائط متعددة - لتعديل طول الفيلم القصير إلى أفضل درجة لإرسال رسالة وسائط متعددة
- تحديد آلي** - لتضمين كل الصور ومقاطع الفيديو المختارة في الفيلم القصير
- مثل الموسيقى** - لضبط مدة الفيلم القصير بحيث تماثل مدة مقطع الموسيقى المختار
- بتحديد المستخدم** - لتحديد طول الفيلم القصير
٤. اختر **الخيارات** < إنشاء **muvee**. يتم فتح شاشة عرض معاينة.
٥. لمعاينة الفيلم القصير المخصص قبل حفظه، اختر **الخيارات** < تشغيل.
٦. لحفظ الفيلم القصير، اختر **الخيارات** < حفظ.
- لإنشاء فيلم قصير مخصص جديد باستخدام نفس ضبط الأسلوب، اختر **الخيارات** < إعادة إنشاء.

اختر المحتوى

لقص مقاطع الفيديو المختارة، في حافظة مقاطع فيديو وصور، اختر **الخيارات** > **اختيار المحتويات**. يمكنك اختيار أجزاء مقطع الفيديو المراد تضمينها أو استبعادها في الفيلم القصير. في مربع التنقل، الأخضر للأجزاء المضمنة والأحمر للأجزاء المستبعدة والرمادي للأجزاء المحايدة. لتضمين جزء من مقطع الفيديو في الفيلم القصير، انتقل إلى ذلك الجزء ثم اختر **الخيارات** > **تضمين**. لاستبعاد أحد الأجزاء، اختر **الخيارات** > **استبعاد**. لاستبعاد إحدى اللقطات، اختر **الخيارات** > **استبعاد لقطة**.

لتمكن مخرج الأفلام من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأحد أجزاء مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء ثم اختر **الخيارات** > **تحديد كمقطع محايد**. لتضمين أجزاء من المقطع أو استبعادها عشوائيًا، اختر **الخيارات** > **تحديد الكل كمقاطع محايدة**.

الضبط

في شاشة عرض اختيار الأسلوب، اختر **الخيارات** > **تخصيص** > **الضبط** لتعديل الخيارات التالية: **الذاكرة المستخدمة** - لاختيار مكان حفظ الأفلام القصيرة. **الدقة** - لاختيار مستوى دقة الأفلام القصيرة. اختر **آلي** لاستخدام الدقة المثلى استنادًا إلى رقم وطول مقاطع الفيديو التي قد قمت باختيارها. اسم **muvee الافتراضي** - لوضع اسم افتراضي للأفلام القصيرة.

■ الفيديو

للوصول إلى حافظة الفيديو في **الاستوديو**، اختر **القائمة** > **الوسائط** > **مقاطع الفيديو**.

■ المسجل

يمكنك مسجل الصوت من تسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. إذا قمت بتسجيل محادثة هاتفية، يسمع جميع الأطراف صوت تنبيه أثناء التسجيل. يتم حفظ الملفات المسجلة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٤٢. اختر **القائمة** > **الوسائط** > **المسجل**. لتسجيل مقطع صوت، اختر **الخيارات** > **تسجيل مقطع صوت**، أو اختر **●**. للاستماع إلى التسجيل، اختر **▶**.

■ RealPlayer

من خلال RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات ووسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات ووسائط عبر الأثير عن طريق فتح رابطة تدفق. لا يدعم RealPlayer جميع صيغ الملفات أو الأشكال المختلفة من صيغ الملفات.

لفتح RealPlayer، اختر القائمة < الوسائط > RealPlayer. لتشغيل ملف وسائط، اختر الخيارات < فتح > أحدث المقاطع أو مقطع محفوظ. لتدفق محتوى عبر الأثير:

- اختر رابطة تدفق محفوظة في الاستوديو.
- افتح رابط تدفق أثناء تصفح الويب.

إمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ٧٩. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات.

في RealPlayer، يمكنك فقط فتح عنوان URL rtsp://. لا يمكنك فتح عنوان URL http://، ولكن، يتعرف RealPlayer على رابط http على ملف ram. حيث أن الملف ram. ملف نصي يحتوي على رابط rtsp.

 **تحذير:** لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

من خلال RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر الأثير عن طريق فتح رابطة تدفق.

لفتح RealPlayer، اختر القائمة < الوسائط > RealPlayer.

لا يدعم RealPlayer جميع صيغ الملفات أو الأشكال المختلفة من صيغ الملفات.

تشغيل ملفات الوسائط

لتشغيل ملف وسائط في RealPlayer، اختر الخيارات < فتح > ومما يلي:

أحدث المقاطع - لتشغيل ملفات الوسائط التي تم تشغيلها مؤخراً

مقطع محفوظ - لتشغيل ملفات الوسائط المحفوظة في الهاتف أو بطاقة الذاكرة

لتدفق محتوى عبر الأثير:

- اختر رابطة تدفق محفوظة في الاستوديو. يتم إنشاء اتصال بمركز خدمة التدفق.
- افتح رابط تدفق أثناء تصفح الويب.

إمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ٧٩.

يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

في RealPlayer؛ يمكنك فقط فتح عنوان URL: rtsp:// لا يمكنك فتح عنوان URL: http://، ولكن، يتعرف RealPlayer على رابط http على ملف ram. حيث أن الملف ram. ملف نصي يحتوي على رابط rtsp.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



الاختصارات أثناء التشغيل

انتقل إلى أعلى للبحث للأمام في ملف الوسائط أو لأسفل للبحث في اتجاه الخلف اضغط على مفتاحي مستوى الصوت لرفع أو لخفض مستوى الصوت.

■ مشغل الفلاش

يمكنك، عن طريق **مشغل الفلاش**، عرض وتشغيل والتفاعل مع ملفات فلاش المنتجة لأجل أجهزة المحمول.

اختر القائمة < الوسائط > **مشغل فلاش**.

افتححافظة أو تشغيل ملف فلاش، اختره.

١٠. التخصيص

■ الموضوعات

لتغيير شكل شاشة الهاتف، قم بتنشيط موضوع. يمكن أن يشتمل الموضوع على ورق حائط وموفر طاقة وضع الاستعداد. يمكنك تعديل موضوع لجعل هاتفك أكثر خصوصية.

اختر القائمة < تخصيص > **الموضوعات**. لتشاهد قائمة بالموضوعات المتاحة، اختر **عامة**. يُشار إلى الموضوع النشط بواسطة علامة اختيار.

لمعاينة موضوع، انتقل إلى الموضوع ثم اختر **الخيارات** < **معاينة**. لتنشيط الموضوع الذي تمت معاينته، اختر **تعيين**.

في **الموضوعات**، يمكنك ضبط نوع عرض القائمة، وضبط خلفية مخصصة، وتخصيص مظهر موفر الطاقة.

موضوع الصوت

لتطبيق أو تعديل موضوع صوت، اختر القائمة < تخصيص > **الموضوعات** < **موضوعات الصوت**.

لتطبيق موضوع صوت، اختر **موضوع صوت** نشط ثم الموضوع المطلوب.

يمكنك تخصيص الأصوات المرتبطة بحدث أو وظيفة.

ولحفظ الموضوع المخصص، في شاشة عرض **موضوعات الصوت**، اختر **الخيارات** > **حفظ الموضوع** وأدخل اسمًا للموضوع.

■ الأوضاع

في **الأوضاع**؛ يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الهاتف للأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حاليًا في أعلى الشاشة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. إذا كان الوضع **عام** هو الوضع المستخدم، فسيظهر التاريخ الحالي فقط.

اختر **القائمة** > **تخصيص** < **الأوضاع**.

لتنشيط الوضع، اختر الوضع وتنشيط.

تلميح: للتبديل السريع إلى الوضع **صامت**؛ وأنت في أي وضع آخر؛ اضغط مع الاستمرار على المفتاح #.



لتخصيص وضع، اختر الوضع وتخصيص ومن الخيارات التالية:

نغمة الرنين - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية، اختر نغمة رنين من القائمة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت. يمكن أيضًا تغيير نغمات الرنين في الأسماء. انظر "إضافة نغمة رنين"، الصفحة ٤١.

نغمة مكالمة فيديو - لاختيار نغمة الرنين لمكالمات الفيديو.

نطق اسم المتصل - اختر **تشغيل** لجعل الهاتف ينطق باسم المتصل عندما يرن الهاتف.

نوع الرنين - عندما يتم اختيار **تصاعدي** يبدأ مستوى صوت الرنين من المستوى رقم (١) ويزداد من مستوى لآخر إلى مستوى الصوت الذي تم ضبطه.

مستوى صوت الرنين - لضبط مستوى صوت الرنين ونغمات التنبيه للرسائل.

نغمة التنبيه للرسائل - لضبط نغمة التنبيه للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

نغمة تنبيه البريد الإلكتروني - لضبط نغمة التنبيه لرسائل البريد الإلكتروني.

التنبيه بالاهتزاز - لضبط الهاتف على الاهتزاز للتنبيه إلى المكالمات والرسائل الواردة.

نغمات المفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات المفاتيح.

نغمات التحذير - لتشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات التحذير.

تنبيه لـ - لضبط الهاتف على إصدار رنينًا فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة اتصال محددة. المكالمات الهاتفية الواردة من أشخاص خارج مجموعة الاتصال المحددة ليس لها نغمة تنبيه.

اسم الوضع - لتسمية الوضع. لا يظهر هذا الضبط للوضعين **عام** و**غير متصل**.

عند استخدام وضع **غير متصل**، يكون الهاتف غير متصل بشبكة GSM. في حالة عدم إدخال بطاقة SIM، للوصول لبعض وظائف الهاتف، قم بتشغيله في وضع **غير متصل**.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

■ النغمات ثلاثية الأبعاد

بواسطة **نغمات ثلاثية الأبعاد** يمكنك تطبيق المؤثرات الصوتية ثلاثية الأبعاد على نغمات الرنين. لا تدعم كل نغمات الرنين مؤثرات النغمات الثلاثية. لتعديل ضبط النغمات ثلاثية الأبعاد، اختر **القائمة > تخصيص > نغمات 3-D**.

لتمكين المؤثرات ثلاثية الأبعاد، اختر **نغمات 3-D > تشغيل**. لتغيير نغمة الرنين، اختر **نغمة الرنين** ونغمة الرنين المطلوبة.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد الذي تم تطبيقه على نغمة الرنين، اختر **مسار الصوت** والمؤثر المطلوب. لتعديل المؤثر، اختر **سرعة المسار** أو **تأثير دوبلر** أو **صدى الصوت**. قد لا يتوفر الخيار **تأثير دوبلر** لكل المؤثرات.

للاستماع إلى نغمة رنين ذات مؤثر ثلاثي الأبعاد، اختر **الخيارات > تشغيل نغمة**.

في حالة تمكين النغمات ثلاثية الأبعاد ولكن لم يتم اختيار أي تأثير نغمات ثلاثية الأبعاد، يطبق توسيع استريو لنغمات الرنين.

١١. الويب

■ برنامج البحث Mobile Search

استخدم برنامج البحث Mobile Search للتمكن من الوصول إلى محركات البحث، وللعثور على خدمات محلية ومواقع ويب، وصور، ومحتوى للأجهزة المحمولة، وللاتصال بكل ذلك. يمكنك استخدام هذا التطبيق للعثور على مطاعم ومتاجر محلية وللاتصال بها، ويمكنك استخدام تقنية تحديد المواقع المتقدمة لمساعدتك على العثور على مواقع هذه الأماكن.

اختر **القائمة > الويب > بحث**.

عندما تقوم بفتح برنامج البحث Mobile Search، تظهر قائمة فئات على الشاشة. اختر فئة (صور، على سبيل المثال)، ثم أدخل عبارة البحث في حقل البحث. اختر بحث. تظهر نتائج البحث على الشاشة.

للحصول على مزيد من التعليمات والإرشادات حول هذا التطبيق؛ اختر **خيارات > تعليمات**.

ولمزيد من المعلومات حول هذا التطبيق أيضاً؛ قم بزيارة الموقع:

www.mobilesearch.nokia.com/

■ الويب

لتصفح صفحات الويب المكتوبة بلغة XHTML أو WML أو HTML، اختر **القائمة > الويب > المتصفح**، أو اضغط مع الاستمرار على * في وضع الاستعداد.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك. يقدم لك مزودي الخدمة أيضاً إرشادات عن كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

يمكن أن يقوم جهازك بتكوين ضبط نقاط الوصول للإنترنت ونقاط وصول WAP آلياً بحسب بطاقة SIM الخاصة بك.

يمكنك استخدام **معالج الضبط** لتهيئة WAP أو ضبط نقطة الوصول للإنترنت. انظر "معالج الضبط"، الصفحة ٨١.

ويمكن استقبال هذا الضبط على شكل رسالة تكوين من مزود الخدمة.

لتحديد نقطة الوصول يدوياً، انظر **نقاط الوصول** في "الاتصال"، الصفحة ٧٩.

إجراء اتصال

للوصول إلى صفحات الويب، قم بما يلي:

- اختر الصفحة الرئيسية (🏠) لمزود الخدمة.
- اختر علامة من شاشة عرض العلامات.
- في شاشة عرض العلامات، م بإدخال عنوان صفحة الويب، واختر **ذهاب إلى**.

العلامات

قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط مثبتة مسبقاً خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لا تتبع Nokia و Nokia لا تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة لأمان أو الحماية.

يشار إلى العلامات بالرموز التالية:

📄 صفحة البداية مُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.

📁 تحتوي حافظة العلامات الآلية على العلامات (🔖) التي تم جمعها أليًا أثناء تصفح الصفحات.

📌 أية علامة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.

يمكن أن يحل رمز موقع الويب محل 🔖 و 📌.

إضافة علامات يدويًا

١. في شاشة عرض العلامات، اختر **الخيارات** > **مدير العلامات** > **إضافة علامة**.

٢. املأ الحقول.

٣. اختر **الخيارات** > **حفظ**.

إرسال العلامات

انتقل إلى علامة أو حدد العديد من العلامات، اختر **الخيارات** > **الأدوات** > **إرسال** وأحد الخيارات.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الأمان 🛡️ أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمصادقة مركز الخدمة، اختر **الخيارات** > **الأدوات** > **معلومات الصفحة**

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات حماية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضا "إدارة الشهادات" الصفحة ٧٥.

تصفح صفحات الويب

مفاتيح وأوامر التصفح

لفتح ارتباط أو التعليم في مربعات الاختيار أو عمل اختيارات، اضغط على مفتاح التنقل.

للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح، اختر **رجوع**. وإذا لم يكن الخيار **رجوع** متاحًا، اختر **الخيارات** > **خيارات التنقل** > **التاريخ** لعرض قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالصفحات التي تمت زيارتها أثناء جلسة تصفح. لاختيار الصفحة المطلوبة، انتقل لليسار أو اليمين، واخترها. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لحفظ علامة أثناء التصفح، اختر **الخيارات** > **حفظ كعلامة**.

لجلب آخر محتوى من مركز الخدمة، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**.
لفتح شريط أدوات المتصفح، انتقل إلى جزء خالٍ من الصفحة واضغط على مفتاح التنقل.

اختصارات لوحة المفاتيح أثناء التصفح

- ١ - يقوم بفتح العلامات.
- ٢ - للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- ٣ - يقوم بالعودة إلى الصفحة السابقة.
- ٥ - يقوم بسرّد قائمة بجميع النوافذ المفتوحة.
- ٨ - يقوم بعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على ٨ مرة أخرى للتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.
- ٩ - لإدخال عنوان ويب جديد.
- ٠ - للذهاب إلى صفحة البداية.
- * أو # - لتكبير الصفحة أو لتصغيرها.

الخريطة المصغرة

تساعدك **خريطة مصغرة** على التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبير من المعلومات. قم بتشغيل **خريطة مصغرة** في ضبط المتصفح. انظر "ضبط المتصفح"، الصفحة ٦٥. انتقل خلال صفحة ويب كبيرة، يتم فتح **خريطة مصغرة** ويتم عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتحرك داخل **خريطة مصغرة**، قم بالتنقل. وعند التوقف عن التنقل، تختفي **خريطة مصغرة** ويتم عرض المنطقة المفصلة في **خريطة مصغرة**.

عرض مصغر للصفحة

بواسطة **عرض مصغر للصفحة**، يمكنك التحرك بسرعة أكبر إلى جزء صفحة الويب المطلوب. قد لا يكون الخيار عرض مصغر للصفحة متوفرًا لجميع الصفحات. لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية، اضغط على ٨. للعثور على نقطة مطلوبة في الصفحة، انتقل لأعلى أو لأسفل. اضغط على ٨ مرة أخرى للتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

روابط إخبارية ومدونات

الروابط الإخبارية هي عبارة عن ملفات xml في صفحات ويب تُستخدم على نحو واسع لمشاركة أحدث عناوين رئيسية خاصة بالمداخلات أو نصها بالكامل، على سبيل المثال، أخبار حديثة في شكل روابط إخبارية. المدونات أو مدونات الويب هي بمثابة مفكرات الويب. تستخدم أغلب الروابط الإخبارية تقنية RSS وATOM.

يقوم المتصفح بالكشف آلياً إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري، اختر **الخيارات** < **اشترك**، و رابط، أو انقر فوق الارتباط. لعرض الروابط إخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر **روابط إخبارية**.

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر **الخيارات** < **تحديث**.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **روابط إخبارية**.

الصفحات المحفوظة

يمكنك حفظ الصفحات وعرضها لاحقاً في وضع غير متصل بالشبكة.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **حفظ الصفحة**.

لفتح **الصفحات المحفوظة**، في شاشة عرض العلامات، اختر **الصفحات المحفوظة**. لفتح صفحة، قم باختيارها.

ولبدء اتصال بخدمة المتصفح وجلب الصفحة مرة أخرى، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**. يظل الهاتف متصلاً بعد إعادة تحميل الصفحة.

التنزيل

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو باستخدام متصفح المحمول.

ويتم معالجة العناصر بمجرد تنزيلها بواسطة التطبيقات الخاصة بها في الهاتف، كحفظ صورة في **الاستوديو** بعد تنزيلها على سبيل المثال.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع عدم الاتصال بالشبكة، اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **فصل**. لإيقاف التصفح والعودة إلى وضع الاستعداد اختر **الخيارات** < **خروج**.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **القائمة** < **الويب** < **المتصفح** < **الخيارات** < **مسح بيانات السرية** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

لمسح جميع معلومات الخصوصية، بما في ذلك الذاكرة الوسيطة، وملفات الاسترجاع، وكلمات سر بيانات النماذج، وتاريخ التصفح، اختر القائمة < الويب > المتصفح < الخيارات > مسح بيانات السرية < الكل>.

ضبط المتصفح

اختر الخيارات < الضبط > عام أو الصفحة أو السرية أو روابط إخبارية، ومما يلي:

عام

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول الافتراضية.

الصفحة الرئيسية - لتحديد عنوان الصفحة الرئيسية المطلوبة.

خريطة مصغرة - للتشغيل أو إيقاف التشغيل.

قائمة التاريخ - لاختيار أن يتم عرض قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية عند اختيار رجوع.

تحذيرات الحماية - لإخفاء إشعارات الحماية أو لإظهارها.

نص Java أو ECMA - لتمكين استخدام النصوص أو لتعطيلها.

الصفحة

تحميل المحتوى - لاختيار نوع المحتوى الذي يتم تحميله آلياً أثناء التصفح. في حالة اختيار نص فقط، لتحميل صور أثناء التصفح، اختر الخيارات < الأدوات > تحميل صور.

حجم الشاشة - لاختيار كيفية استخدام مساحة الشاشة لعرض الصفحات.

الترميز الافتراضي - عند اختيار آلي، يحاول المتصفح آلياً اختيار الترميز الصحيح للحروف.

حظر النوافذ المنبثقة - للسماح بفتح النوافذ المنبثقة آلياً أو منعها أثناء التصفح.

إعادة التحميل آلياً - لتمكين التحديث الآلي لصفحات المتصفح أو لتعطيلها.

حجم الخط - لاختيار حجم الخط.

الخصوصية

علامات آلية - اختر تشغيل إذا كنت تريد حفظ العلامات آلياً في حافظة علامات آلية عند زيارة صفحة. في حالة اختيار إخفاء حافظة، تستمر إضافة العلامات إلى الحافظة آلياً.

حفظ بيانات النموذج - إذا كنت لا ترغب في حفظ البيانات التي تقوم بإدخالها إلى نماذج مختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة القادمة التي تدخل فيها إلى هذه الصفحة، اختر إيقاف.

ملفات الاسترجاع - لتمكين أو تعطيل استلام وإرسال ملفات الاسترجاع (وسيلة لمزودي المحتوى لتحديد المستخدمين وما يفضلونه بالنسبة للمحتوي المستخدم كثيراً).

الروابط الإخبارية

تحديثات آلية - لتحديد إذا ما كنت ترغب في تحديث الروابط الإخبارية آلياً أم لا، وعدد المرات التي ترغب في تحديثها. قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم ب جلب الروابط الإخبارية آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

نقطة الوصول للتحديث الآلي - لاختيار نقطة الوصول المطلوبة للتحديث (يكون هذا الخيار متاح فقط في حالة تشغيل تحديثات آلية).

١٢. المنظم

■ الساعة

اختر القائمة < المنظم > الساعة.

ضبط الساعة

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الخيارات** < **الضبط**. لمزيد من المعلومات عن الضبط، انظر "التاريخ والوقت"، الصفحة ٧٣.

ضبط المنبه

١. لضبط منبه جديد، انتقل يميناً إلى المنبه، واختر **الخيارات** < منبه جديد.
٢. أدخل وقت التنبيه، واختر ما إذا كان سيتم إعادة التنبيه ومتى يتم ذلك، واختر **تم**. عند تنشيط المنبه، يظهر الرمز .
- لإلغاء تنبيه، انتقل إلى التنبيه ثم اختر **الخيارات** < **حذف المنبه**. لإلغاء تنشيط منبه متكرر، اختر **الخيارات** < **إلغاء تنشيط المنبه**.

إغلاق المنبه

اختر **إيقاف** لإغلاق المنبه.

اختر **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، يُستأنف بعدها التشغيل.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُسَخَّل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز

أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

التوقيت الدولي

افتح شاشة عرض التوقيت الدولي، اختر **العالم**. لإضافة مدن إلى القائمة، اختر **الخيارات > إضافة مدينة**.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر **الخيارات > تعيين كمدينة حالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تنتبها.

■ التقويم

اختر **القائمة > المنظم > التقويم**.

يمكنك في التقويم تتبع مواعيدك والاجتماعات وأعياد الميلاد والتواريخ السنوية والأحداث الأخرى. تستطيع أيضاً ضبط منبه تقويم لتذكيرك بالأحداث الوشيكة.

إنشاء إدخالات التقويم

١. اختر **الخيارات > قيد جديد** ونوع القيد. يتم تكرار قيود

تاريخ سنوي كل عام.

٢. املاً الحقول.

تكرار - اضغط على مفتاح الانتقال لتغيير القيد المراد تكراره. يشار إلى قيد تكرار بالرمز  في شاشة عرض اليوم.

تكرار حتى - لضبط تاريخ إنهاء للقيد المكرر، ومثال على ذلك، آخر تاريخ لدورة أسبوعية تقوم بحضورها. يتم عرض هذا الخيار في حالة اختيارك لتكرار الحدث فقط.

التزامن > خاص - بعد التزامن يمكنك وحدك رؤية قيد التقويم، ولا يُعرض للآخرين حتى إذا كان لديهم منفذ وصول على اتصال بالشبكة لعرض التقويم. **عام** - ليتم عرض قيد التقويم للآخرين ممن لديهم حق الوصول لعرض التقويم الخاص بك أثناء الاتصال بالشبكة. **لا شيء** - لا يتم نسخ قيد التقويم عند قيامك بمزامنة التقويم الخاص بك.

٣. لحفظ القيد، اختر **تم**.

شاشات عرض التقويم

اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتظليل تاريخ اليوم الّيا. لإنشاء قيد اجتماع، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من (٠-٩) في أية شاشة عرض تقويم. للذهاب إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات** < **ذهاب للتاريخ**. اكتب التاريخ، واختر **موافق**.

المهام

اختر **الخيارات** < **عرض المهام**.

في عرض **عرض المهام**، تستطيع الاحتفاظ بقائمة المهام التي تحتاج إلى إنجازها.

إنشاء مذكرة مهام

١. للبدء في كتابة مذكرة مهام، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من (٠-٩).

٢. اكتب المهمة في حقل **الموضوع**. اضبط وقتاً محدداً وأولوية للمهمة.

٣. لحفظ مذكرة المهام، اختر **تم**.

■ ملاحظات

اختر **القائمة** < **المنظم** < **ملاحظات**.

لكتابة مذكرة جديدة، ابدأ في الكتابة. لحفظ المذكرة، اختر **تم**.

يمكنك حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .TXT) التي تتسلمها في **ملاحظات**.

■ الحاسبة

اختر **القائمة** < **المنظم** < **الحاسبة**.

١. أدخل الرقم الأول من عمليتك الحسابية.

٢. ثم انتقل إلى وظيفة حسابية واخترها.

٣. أدخل الرقم الثاني.

٤. لتنفيذ العملية الحسابية، اختر [=].

لإضافة كسر عشري، اضغط على #.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



■ المَحْوَل

اختر **القائمة** < **المنظم** < **المحول**.

تستطيع في المحول، أن تحول معاملات القياس مثل **الطول** من وحدة إلى أخرى، مثال على ذلك، من **ياردة** إلى **متر**.

دقة "المحول" محدودة وقد تحدث أخطاء تحويلية.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

قبل استطاعتك تحويل عملة؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية (عادة تكون عملتك المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات.

يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. اختر العملة كنوع القياس، ثم اختر **الخيارات < أسعار العملة**.

٢. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة (عادة تكون عملتك المحلية)، ثم اختر **الخيارات < ضبط كعملة أساسية**.

٣. أضف أسعار الصرف، انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديدًا، أي؛ عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت باختيارها.

٤. بعد إدراج جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك تحويل العملة.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.



وحدات التحويل

لتحويل عملة، يلزم أولاً ضبط سعر الصرف. انظر "ضبط عملة أساسية وأسعار الصرف" الصفحة ٦٩.

١. اختر **النوع ونوع القياس للتحويل**، ثم اختر **موافق**.

٢. اختر **حقل الوحدة الأول**، الوحدة التي تريد التحويل منها، ثم اختر **موافق**.

٣. اختر **حقل الوحدة التالي والوحدة التي تريد التحويل إليها**.

٤. في **حقل المبلغ الأول**، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير **حقل المبلغ الآخر** آليًا ليعرض القيمة المحولة.

اضغط على **#** لإضافة كسر عشري واضغط على * لإدخال رموز +، - (لدرجات الحرارة)، و **E** لرمز (الأس).

يتغير نظام التحويل إذا كتبت قيمة في **حقل المبلغ الثاني**. تظهر النتيجة في **حقل المبلغ الأول**.

■ التطبيق تنزيل

تنزيل (خدمة شبكة) هو متجر لمحتوى الأجهزة المحمولة متاح على جهازك. وقد يكون بإمكانك تنزيل بعض المحتويات مجاناً.

باستخدام **تنزيل** يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشراؤها وتنزيلها وتحديثها. يتم تصنيف العناصر أسفل الكatalogات والحافظات المقدمة بواسطة مزود خدمة مختلفين. يعتمد المحتوى المتاح علي مزود الخدمة.

اختر القائمة < التطبيقات > تنزيل.

يقوم تطبيق **تنزيل** باستخدام خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. ولمزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة من خلال التطبيق **تنزيل**؛ يُرجى الاتصال بمزود الخدمة، أو بمزود العنصر أو الشركة المنتجة له.

■ تطبيقاتي

للوصول إلى التطبيقات التي قمت بتنزيلها في هاتفك، اختر القائمة < التطبيقات > تطبيقاتي.

■ بيانات GPS

هذه الخاصية غير مصممة لدعم طلبات تحديد المواقع للمكالمات المتعلقة بها. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول كيفية توافق الهاتف مع القواعد الحكومية حول خدمات الاتصال بالطوارئ باستخدام الموقع.

بيانات GPS هي تطبيق GPS (النظام العالمي لتحديد المواقع) يُمكنك من استعراض موقعك الحالي ومعرفة طريقك إلى موقع مطلوب وتتبع المسافة. وهذا التطبيق يتطلب جهاز GPS بتقنية Bluetooth ليعمل. ويجب أيضاً أن تقوم بتمكين طريقة تحديد الموقع بتقنية GPS و Bluetooth في القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع.

اختر القائمة < التطبيقات > تطبيقاتي < بيانات GPS.

في بيانات GPS والمواقع، يتم التعبير على الإحداثيات بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداث WGS-84.

المواقع هي إحداثيات لأماكن جغرافية يمكنك حفظها في الجهاز لاستخدامها فيما بعد في الخدمات المختلفة التي تعتمد على الأماكن. ويمكنك إنشاء مواقع باستخدام جهاز ملحق يعمل بتقنية GPS وBluetooth أو شبكة (خدمة شبكة). اختر القائمة > التطبيقات > تطبيقاتي > المواقع.

١٤. الضبط

■ الأوامر الصوتية

لاختيار الوظائف التي يتم استخدامها بواسطة الأوامر الصوتية، اختر القائمة > الضبط > أوامر صوتية. تتواجد الأوامر الصوتية الخاصة بتغيير الأوضاع في حافظة الأوضاع. لتنشيط أمر صوتي جديد لأجل تطبيق ما، اختر الخيارات > تطبيق جديد، ثم اختر التطبيق. لإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى وظيفة، واختر الخيارات ومن الخيارات التالية: تغيير الأمر أو حذف التطبيق - لتغيير الأمر الصوتي للوظيفة التي تم اختيارها أو تعطيله سماع - لتشغيل الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٢٢. لتغيير ضبط أمر صوتي، اختر الخيارات > الضبط ومن الخيارات التالية: مؤلف - لتنشيط أو تعطيل مؤلف النص إلى كلام الذي ينطق الأمر الصوتي الذي تم تمييزه بصوت عال. حذف إعدادات ضبط الصوت - لإعادة ضبط تكييف الصوت. يتكيف الهاتف مع صوت المستخدم لتمييز الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

■ صندوق بريد المكالمات

يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم صندوق بريد المكالمات. لتحديد رقم صندوق بريد المكالمات في حالة عدم ضبط رقم بالفعل، اختر القائمة > الضبط > بريد مكالمات وعند عرض رقم صندوق بريد المكالمات الصوتية؛ أدخل رقم صندوق بريد المكالمات.

لتغيير رقم صندوق بريد المكالمات، اختر القائمة < الضبط > بريد مكالمات < الخيارات > تغيير الرقم، وأدخل الرقم.

■ الاتصال السريع

لتخصيص أرقام هواتف لمفاتيح الاتصال السريع، اختر القائمة < الضبط > طلب سريع، وانتقل إلى رمز المفتاح، ثم اختر الخيارات < تخصيص. اختر الاسم ثم الرقم الخاص بالاتصال السريع. ولعرض الرقم المخصص لمفتاح اتصال سريع، انتقل إلى رمز المفتاح، ثم اختر الخيارات < عرض الرقم. ولتغيير الرقم أو حذفه، اختر تغيير أو مسح.

■ ضبط الهاتف

عام

اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تخصيص أو التاريخ والوقت أو الجهاز الملحق أو الحماية أو ضبط المصنع أو تحديد الموقع.

التخصيص

اختر الشاشة، وضع الاستعداد أو النغمات أو اللغة أو الموضوعات أو الأوامر الصوتية.

الشاشة

الحساسية للضوء - لضبط جهاز الإحساس بالضوء الذي يلاحظ ظروف الضوء ويضبط إضاءة الشاشة

حجم الخط - لاختيار حجم الخط المستخدم في القوائم والمحررين

مدة موفر الطاقة - لضبط مدة المهلة التي يتم تنشيط موفر الطاقة بعدها

الترحيب أو الشعار - ليتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

مهلة الإضاءة - لضبط مهلة الإضاءة لإضاءة الشاشة

وضع الاستعداد

استعداد نشط - لتمكين الاستعداد النشط أو تعطيله. انظر "الاستعداد النشط" الصفحة ١٦.

الاختصارات - لتخصيص اختصارات لمفتاحي الاختيار الأيمن والأيسر للتنقل في كل الاتجاهات أو الضغط على مفتاح الانتقال في وضع الاستعداد. لا تتوفر اختصارات مفتاح الانتقال في حالة ضبط استعداد نشط على تشغيل.

تطبيقات الاستعداد النشط - لاختيار الاختصارات الخاصة بالتطبيق لتظهر في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة ضبط استعداد نشط على تشغيل.

شعار المشغل - يكون هذا الضبط متاحًا فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. يمكنك تحديد ما إذا كان شعار المشغل سيعرض أم لا.

النغمات

قم بتغيير نغمات الساعة والتقويم والوضع النشط حاليًا. انظر "الأوضاع"، الصفحة ٥٩.

اللغة

لغة الهاتف - لتغيير لغة نصوص الشاشة في هاتفك. قد يؤثر هذا التغيير في التنسيق المستخدم للبيانات والوقت والفواصل المستخدمة في الأعمال الحسابية كمثال. في حالة اختيار **آلي**، يختار الهاتف اللغة طبقًا للمعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد أن يتم تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الهاتف.

لغة الكتابة - لتغيير لغة الكتابة في هاتفك. يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص، وعلى قاموس النص التنبؤي المستخدم.

النص التنبؤي - لضبط الإدخال التنبؤي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررين في الهاتف. اختر لغة لإدخال النص التنبؤي من القائمة.

الموضوعات

قم بتطبيق الموضوعات. انظر "الموضوعات"، الصفحة ٥٨.

الأوامر الصوتية

قم بتعديل الأوامر الصوتية وضبط الاتصال الصوتي. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ٧١.

التاريخ والوقت

الوقت والتاريخ - لضبط الوقت والتاريخ.

المنطقة الزمنية - لضبط المنطقة الزمنية لموقعك. وعند ضبط **وقت مشغل الشبكة** < تحديث آلي، يتم عرض التوقيت المحلي.

صيغة التاريخ - لاختيار صيغة لعرض التاريخ

فاصل التاريخ - لاختيار فاصل التاريخ

صيغة الوقت - لاختيار نظام ٢٤ ساعة أو نظام ١٢ ساعة

فاصل الوقت - لاختيار فاصل الوقت

نوع الساعة - لاختيار عرض الساعة التناظرية أو الساعة الرقمية في وضع الاستعداد. انظر "الساعة"، الصفحة ٦٦.

نغمة منبه الساعة - لاختيار نغمة منبه الساعة

أيام العمل - لتحديد الأيام التي يتم تكرار التنبيهات فيها في أيام العمل فقط

وقت مشغل الشبكة (خدمة شبكة) - للسماح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في الهاتف. في حالة اختيار تحديث آلي، يتم قطع كل الاتصالات النشطة. وتؤكد من عدم وجود أية إنذارات حتى لا تتأثر هذه الاتصالات.

الأجهزة الملحقة

لتغيير الضبط الخاص بأحد الأجهزة الملحقة، في شاشة عرض ضبط الجهاز الملحق، انتقل إلى الجهاز الملحق المطلوب، مثل سماعة الأذن، اختر الخيارات < فتح ومن الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي - لاختيار الوضع المطلوب لتنشيطه في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز الملحق بالهاتف

رد آلي - لضبط الهاتف على الرد الآلي على مكالمات واردة بعد خمس ثوانٍ في حالة توصيل هذا الجهاز الملحق به. وفي حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، لا يمكن استخدام الرد الآلي، ويلزم الرد على المكالمات يدويًا.

الأضواء - لتشغيل أضواء الهاتف باستمرار أثناء استخدام الجهاز الملحق، اختر تشغيل.

الحماية

اختر الهاتف وبطاقة SIM أو إدارة الشهادات أو وحدة الحماية.

الهاتف وبطاقة SIM

يمكن تغيير الرموز التالية: رمز القفل ورمز PIN ورمز UPIN ورمز PIN2. من الممكن أن تشمل هذه الرموز فقط الأرقام من ٠ إلى ٩.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

الرمز المستخدم - لاختيار الرمز المستخدم، PIN أو UPIN، لبطاقة USIM النشطة. ويتم عرض ذلك فقط في حالة تدعيم بطاقة USIM النشطة لرمز UPIN، وعدم رفض هذا الرمز.

طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN - لضبط الهاتف على المطالبة بهذا الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM أن يكون طلب رمز PIN متوقف. في حالة اختيار الرمز المستخدم < UPIN، يتم عرض طلب رمز UPIN بدلًا منه.

رمز PIN أو رمز UPIN، رمز PIN2، ورمز القفل - لتغيير الرموز

مدة القفل الآلي للمفاتيح < بتحديد المستخدم - لقفل لوحة المفاتيح آليًا بعد مدة محددة يكون الهاتف فيها غير نشط

مدة القفل الآلي للهاتف - لضبط مدة زمنية يتم قفل الهاتف آليًا بعدها. ولاستخدام الهاتف مرة أخرى، يلزم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر لا يوجد.

قفل عند تغيير بطاقة SIM - لضبط الهاتف على المطالبة بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM جديدة غير معروفة. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي يتم التعرف عليها كبطاقات المالك.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنك الاتصال بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. ولتنشيط المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مزود الخدمة، اختر الافتراضي. وإذا كنت ترغب في استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس المجموعة)، اختر تشغيل.

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على عرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

إدارة الشهادات

يتم عرض قائمة بالشهادات التفويض التي قمت بتخزينها في الهاتف في **إدارة الشهادات**. لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية في حالة توفرها، انتقل لليمين.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تشمل نقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

عرض تفاصيل الشهادة والتحقق من أصالتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يُخبرك الهاتف بأن هوية مركز الخدمة غير أصلية أو أنك لا تملك شهادة الحماية الصحيحة في الهاتف.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، ثم اختر **الخيارات** < تفاصيل الشهادة. أثناء فتح تفاصيل الشهادة، يقوم الهاتف بالتحقق من صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

شهادة منتهية - انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد - مدة الصلاحية لم تبدأ بعد للشهادة المختارة.

الشهادة تالفة - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

الشهادة غير موثوق بها - لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، واختر **الخيارات** < **ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المختارة.

وحدة الحماية

قم بعرض أو تعديل وحدات الحماية.

ضبط المصنع

قم بإعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. تحتاج إلى رمز القفل. انظر "رمز القفل" الصفحة ٨.

تحديد المواقع

بواسطة خدمة تحديد الموقع؛ يمكنك استقبال معلومات من مزودي الخدمات عن موضوعات محلية مثل ظروف الطقس والمرور؛ وذلك بناءً على موقع المكان الذي يتواجد فيه الجهاز (خدمة شبكة).

ولتمكين طريق تحديد الموقع، اختر **طرق تحديد الموقع**، وانتقل إلى طريقة تحديد الموقع المطلوبة، ثم اختر **الخيارات** < **تمكين**. ولإيقاف استخدامها، اختر **الخيارات** < **تعطيل**.

لتحديد نقطة وصول مركز خدمة تحديد الموقع، اختر **مركز خدمة تحديد الموقع** < **نقطة الوصول** ونقطة الوصول المطلوبة. ثم بعد ذلك اختر **عنوان مركز الخدمة**، وأدخل اسم المجال أو عنوان URL لمركز الخدمة.

الهاتف

اختر القائمة > الضبط > ضبط الهاتف < الهاتف والمكالمات أو تحويل المكالمات أو حظر المكالمات أو الشبكة.

المكالمات

إرسال هويتي (خدمة شبكة) - لضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على الشاشة، أو على (لا) كي لا يظهر الشخص الذي تتصل به. قد يتم ضبط القيمة بواسطة مزود الخدمة عند الاشتراك في الخدمة (ضبط بالشبكة).

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - لضبط الشبكة لإخبارك بوجود مكالمات واردة جديدة أثناء وجود مكالمات أخرى جارية. لكي تطلب من الشبكة تنشيط خاصية انتظار المكالمات، اختر تنشيط. لكي تطلب من الشبكة إلغاء تنشيط خاصية انتظار المكالمات، اختر إلغاء. للتأكد مما إذا كانت الوظيفة نشطة، اختر فحص الحالة.

رفض مكالمات بإرسال SMS - لتمكين رفض مكالمات هاتفية بإرسال رسائل نصية. انظر "الرد على مكالمات أو رفضها"، الصفحة ٢٣.

نص الرسالة - لإدخال نص يتم إرساله عند رفضك مكالمات برسالة نصية

صورة في مكالمات فيديو - لاختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو عند رفض إرسال الفيديو في مكالمات فيديو

معاودة الاتصال ألياً - لضبط الهاتف لإجراء ١٠ محاولات لتوصيل المكالمات بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على مفتاح الإنهاء لإيقاف معاودة الاتصال ألياً.

إظهار مدة المكالمات - لضبط الهاتف ليعرض مدة المكالمات أثناء مكالمات جارية

ملخص بعد المكالمات - لضبط الهاتف ليعرض بإيجاز المدة التقريبية لآخر مكالمات

الاتصال السريع < تشغيل - لضبط الهاتف للاتصال بالأرقام التي تم تخصيصها لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩ بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر

الرد بأي مفتاح < تشغيل - للرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، ماعدا مفاتيح الاختيار الأيسر والأيمن ومفاتيح مستوى الصوت ومفتاح الإنهاء

الخط المستخدم (خدمة شبكة) - يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمين من المشتركين، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف (الخط ١ أو الخط ٢) الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل قصيرة.

يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المختار. لا يمكنك إجراء مكالمات إذا اخترت الخط ٢ ولم تكن اشتركت في خدمة الشبكة هذه. لمنع اختيار الخط، اختر تغيير الخط < إيقاف في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

تحويل المكالمات

يعد تحويل المكالمات خدمة شبكة.

١. اختر المكالمات التي تريد تحويلها: المكالمات الصوتية، أو مكالمات الفيديو والبيانات، أو مكالمات الفاكس.

٢. اختر الخيار المطلوب. على سبيل المثال، لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون رقم هاتفك مشغولاً أو عندما تقوم برفض المكالمات الواردة، اختر **عند انشغال الخط**.

٣. لضبط تشغيل خيار التحويل أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات** > **تنشيط** أو **إلغاء**. للتأكد مما إذا كانت الوظيفة نشطة، اختر **فحص الحالة**. ويمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

تُمكنك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) من تقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو استقبالها بواسطة الجهاز. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

انقل إلى خيار الحظر المطلوب، واختر **الخيارات** > **تنشيط** لمطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر المكالمات. ولإيقاف تشغيل حظر المكالمات المختارة، اختر **إلغاء**. وللتأكد من حظر المكالمات، اختر **فحص الحالة**. لتغيير كلمة سر الحظر، اختر **تعديل كلمة سر الحظر**. ولإلغاء جميع عمليات حظر المكالمات النشطة، اختر **إلغاء كل الحظر**.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

وضع الشبكة - لاختيار الشبكة التي ستستخدمها (تظهر فقط في حالة دعم مزود الخدمة لها). في حالة اختيار **وضع مزدوج**، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعاملات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة.

اختيار المشغل - لضبط الهاتف على البحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها آلياً، اختر **آلي**. ولاختيار الشبكة المطلوبة يدوياً من قائمة شبكات، اختر **يدوي**. في حالة فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، يصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تُستخدم بطاقة SIM الخاصة به في هاتفك.

عرض معلومات الخلية (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف لإشير عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية، اختر **تشغيل**.

الاتصال

اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < الاتصال > Bluetooth أو USB أو نقاط الوصول أو حزم بيانات أو مكالمات بيانات أو ضبط SIP أو تهيئة أو التحكم في APN.

Bluetooth

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth وتعديل ضبط Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٤.

USB

قم بتعديل ضبط USB. انظر "كبل البيانات USB"، الصفحة ٩٤.

نقاط الوصول

لتحقيق اتصال ببيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكنك تحديد أنواع مختلفة من نقاط الوصول:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
 - نقطة وصول WAP لعرض صفحات الويب
 - نقطة الوصول للإنترنت (IAP) (على سبيل المثال، لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني)
- تحقق من مزود الخدمة لمعرفة أي نوع من أنواع نقطة الوصول الذي تحتاجه للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.
- يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة، أو قد يكون لديك ضبط لنقطة وصول تم إعداده مسبقاً في هاتفك.

لإنشاء نقطة وصول جديدة أو لتعديل نقطة وصول موجودة، اختر **الخيارات** < نقطة وصول جديدة أو تعديل. لإنشاء نقطة وصول جديدة باستخدام ضبط نقطة وصول موجودة، انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر **الخيارات** < نسخ نقطة الوصول.

اعتماداً على نوع الاتصال المختار في **حامل البيانات**، تتوفر خيارات الضبط المعينة. املأ كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمية.

اتصل بمزود الخدمة للحصول على خيارات الضبط التالية: **حامل البيانات**، اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط)، رقم الاتصال (لمكالمات البيانات فقط)، اسم المستخدم، كلمة السر والتحقق والصفحة الرئيسية ونوع مكالمات البيانات (لمكالمات البيانات فقط)، وسرعة البيانات القصوى (لمكالمات البيانات فقط).

اسم الاتصال - لإدخال اسماً وصفيّاً للاتصال.

طلب كلمة السر - إذا كان لابد من إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى مركز خدمة، أو إذا كنت لا ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الهاتف، اختر **نعم**.
إذا لزم الأمر، لتحديد إصدار بروتوكول الإنترنت (IP)، عنوان IP للهاتف، مراكز خدمة نظام اسم المجال (DNS)، مركز خدمة البروكسي، وخيارات ضبط مكالمات البيانات المتقدمة، مثل الرد، ضغط PPP، نص تسجيل الدخول، سلسلة بدء المودم، اختر **الخيارات > إعدادات متقدمة**. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

حزم البيانات

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.
اتصال حزم بيانات - في حالة اختيار **عندما يكون متاحاً** أثناء التواجد في نطاق شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة حزم البيانات ويتم إرسال الرسائل النصية باستخدام اتصال حزم البيانات. إذا قمت باختيار **عند الحاجة**، سيقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو وظيفة تحتاج إليه. ويمكن إغلاق اتصال حزم البيانات في حالة عدم احتياج أي تطبيق إليه.
وفي حالة عدم توفر خدمات حزم البيانات، وتم اختيار **عندما يكون متاحاً**، يقوم الهاتف بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات دورياً.
نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً عندما ترغب في استخدام الهاتف كمودم بالكمبيوتر.

مكالمات البيانات

يؤثر ضبط مكالمات بيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمات بيانات GSM.
وقت الاتصال بالشبكة - لضبط مكالمات البيانات على الانقطاع آلياً بعد مهلة زمنية معينة إذا لم يكن هناك نشاط. ولإدخال مهلة زمنية، اختر **يحدده المستخدم**، ثم أدخل الوقت بالدقائق. في حالة اختيار **غير محدود**، لا يتم قطع مكالمات البيانات آلياً.

ضبط SIP

قم بعرض وتعديل أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

التهينة

هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التكوين. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهينة"، الصفحة ١٣.
لمسح أحد التكوينات، انتقل إلى التكوين، ثم اختر **الخيارات > مسح**.

التحكم في اسم نقطة الوصول

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد استخدام نقاط وصول حزم البيانات. هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة دعم بطاقة USIM الخاصة بك للخدمة. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

التطبيقات

لعرض وتعديل ضبط التطبيقات المثبتة على هاتفك، اختر **القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > التطبيقات**.

■ الحديث

في **حديث**؛ يمكنك اختيار اللغة الافتراضية والصوت المستخدمين لقراءة الرسائل وضبط خصائص الصوت مثل السرعة والمستوى. اختر **القائمة > الضبط > حديث**.

للكشف عن لغة رسالة وقراءة الرسالة باستخدام هذه اللغة، اختر **الكشف عن اللغة > تشغيل**. عند قراءة رسالة، إذا لم يكن هناك صوتًا متاحًا للغة أو في حالة ضبط **الكشف عن اللغة** على إيقاف، سيتم استخدام اللغة الافتراضية.

ولعرض تفاصيل أحد الأصوات؛ انتقل إلى اليمين؛ وانتقل إلى الصوت المطلوب، واختر **الخيارات > تفاصيل الصوت**. لاختبار صوت، انتقل إلى الصوت ثم اختر **الخيارات > تشغيل الصوت**.

■ معالج الضبط

يقوم **معالج الضبط** بتهيئة الجهاز لضبط المُشغِّل (MMS و GPRS والإنترنت) وضبط البريد الإلكتروني بناءً على معلومات مُشغِّل الشبكة. كما يمكن التهيئة لأنواع أخرى من الضبط.

ولاستخدام هذه الخدمات؛ قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.

اختر **القائمة > الضبط > معالج الضبط**.

■ الدردشة

تتيح لك الدردشة إمكانية التحدث مع الآخرين والانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة (خدمة شبكة).

تحقق من توفر خدمات وأسعار ورسوم الدردشة مع مزود الخدمة الخاص بك. ويمدك مزود الخدمة أيضًا بتعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

اختر القائمة > الضبط > دردشة.

١. لتسجيل الدخول، اختر الخيارات > تسجيل دخول.

٢. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر.

لتسجيل الخروج، اختر الخيارات > تسجيل خروج.

ضبط الدردشة

اختر القائمة > الضبط > دردشة > الخيارات > ضبط.

لتعديل ضبط تطبيق الدردشة، اختر ضبط الدردشة. لضبط الأشخاص المسموح لهم برؤيتك عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، اختر إظهار تواجدي إلى. لضبط الأشخاص المسموح لهم بإرسال رسائل أو دعوات إليك، اختر سماح بالرسائل من أو سماح بالدعوات من.

لتعديل ضبط اتصال مركز خدمة الدردشة، اختر مراكز الخدمة، انتقل إلى مركز الخدمة، ثم اختر الخيارات > تعديل. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط. لتحديد ضبط مركز خدمة جديد، اختر الخيارات > مركز الخدمة الجديد.

لاختيار مركز الخدمة الافتراضي، اختر مركز الخدمة الافتراضي ومركز الخدمة.

ليتم توصيلك آليًا بمركز خدمة الدردشة أثناء الأيام والأوقات التي تحددها، اختر نوع تسجيل الدخول للدردشة > آليًا. وليتم توصيلك آليًا بمركز الخدمة أثناء تواجدك في شبكة منزلية فقط، اختر آليًا في شبكة منزلية. ليتم توصيلك آليًا عند بدء تطبيق الدردشة، اختر عند بدء التطبيقات. وللتوصيل يدويًا، اختر يدويًا.

لضبط الأيام والأوقات التي يتم فيها إنشاء اتصال آليًا، اختر أيام تسجيل الدخول الآلي وساعات تسجيل الدخول الآلي.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

اختر القائمة > الضبط > دردشة > مجموعات الدردشة.

تتوفر مجموعات الدردشة فقط في حالة دعمها من قبل مزود الخدمة.

للانضمام إلى مجموعة دردشة، اختر المجموعة، ثم أدخل اسم الشاشة. وللانضمام إلى مجموعة دردشة ليست في القائمة ولكنك تعرف هويتها، اختر الخيارات > انضمام إلى مجموعة جديدة، ثم أدخل هوية المجموعة.

ولترك مجموعة الدردشة، اختر الخيارات > ترك مجموعة الدردشة.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن المجموعات، اختر القائمة > الضبط > دردشة > مجموعات الدردشة > الخيارات > بحث. يمكن البحث في مجموعات الدردشة باستخدام اسم المجموعة، الموضوع أو الأعضاء

(هوية المستخدم). وللاضمام إلى مجموعة تم العثور عليها في البحث أو حفظها، انتقل إلى هذه المجموعة، ثم اختر **الخيارات** < **انضمام** أو **حفظ**.

للبحث عن أسماء جديدة، اختر **أسماء الدردشة** < **الخيارات** < اسم جديد للدردشة < بحث على مركز الخدمة. ولبدء محادثة مع مستخدم جديد، انتقل إلى المستخدم، ثم اختر **الخيارات** < فتح المحادثة. لحفظ الاسم الجديد، اختر إضافة إلى أسماء الدردشة.

الدردشة في مجموعة دردشة

اختر **القائمة** < **الضبط** < **دردشة** < **مجموعات الدردشة**.

بعد الانضمام إلى مجموعة دردشة، يمكن عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكن إرسال الرسائل الخاصة بك.

ولإرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال أو مفتاح الاتصال.

ولإرسال رسالة خاصة إلى أحد الأعضاء (إذا كان ذلك مسموحًا)، اختر **الخيارات** < إرسال رسالة خاصة، ثم اختر المستلم، واطب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

ولرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، انتقل إلى هذه الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < رد.

ولدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى مجموعة الدردشة (إذا كان ذلك مسموحًا في المجموعة)، اختر **الخيارات** < إرسال دعوة، واختر الأسماء المطلوب دعوتها، واطب رسالة الدعوة، ثم اختر إرسال.

بدء المحادثات الفردية وعرضها

اختر **القائمة** < **الضبط** < **دردشة** < **محادثات**.

يتم عرض قائمة بمستخدمي الدردشة الذين تجري معهم محادثة حالية.

يشير الرمز  الموجود بجوار مستخدم إلى استلام رسالة جديدة من هذا المستخدم.

ولعرض محادثة جارية، اختر المستخدم. ولإرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. وللعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** < **محادثة جديدة** < اختيار من الأسماء ومن قائمة أسماء الدردشة المحفوظة المتصلة بالشبكة حاليًا، أو اختر إدخال هوية المستخدم لإدخال هوية المستخدم.

لغلق المحادثة، اختر **الخيارات** < إنهاء المحادثة.

ولحفظ مستخدم في أسماء الدردشة، انتقل إلى هذا المستخدم، واختر **الخيارات** < إضافة إلى أسماء الدردشة.

لمنع الرسائل من أحد المستخدمين، انتقل إلى المستخدم المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < خيارات الحظر > إلى القائمة المحظورة.

أسماء الدردشة

اختر **القائمة** < الضبط > دردشة < أسماء الدردشة.

يمكن الاطلاع على قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة. فالرمز  يشير إلى الأسماء الجارية اتصالها بالشبكة، والرمز  إلى الأسماء المشغولة، والرمز  يشير إلى الأسماء غير المتصلة.

لإنشاء اسم جديد، اختر **الخيارات** < اسم جديد للدردشة > إدخال يدوياً. املاً الحقلين اسم الكنية وهوية المستخدم، واختر تم.

ولبدء محادثة مع مستخدم أو متابعتها، انتقل إلى المستخدم، ثم اختر **الخيارات** < فتح المحادثة.

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

اختر **القائمة** < الضبط > دردشة < مجموعات الدردشة < الخيارات > إنشاء مجموعة جديدة. أدخل الضبط الخاص بالمجموعة.

تقييد الوصول إلى مجموعة دردشة

لإنشاء مجموعة دردشة مغلقة، قم بإنشاء قائمة أعضاء للمجموعة. وهكذا، لا يتم السماح بالانضمام إلى المجموعة إلا للمستخدمين الموجودين بالقائمة فقط. اختر شاشة عرض مجموعات الدردشة، وانتقل إلى المجموعة، ثم اختر **الخيارات** < المجموعة < الضبط > أعضاء المجموعة < المحدد فقط.

١٥. الاتصال

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite

يمكن استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وبواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite، يمكن مزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب، www.nokia.com/pcsuite.

■ اتصال Bluetooth

تُمكن تقنية Bluetooth الاتصالات اللاسلكية فيما بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) كحد أقصى. ويمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو مقاطع فيديو أو نص

أو بطاقات أعمال أو ملاحظات تقويم، أو يُستخدم للاتصال اللاسلكي بأجهزة متوافقة تستخدم تقنية Bluetooth، مثل أجهزة الكمبيوتر.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: Dial Up Networking، SIM Access، Basic Imaging، Headset، Handsfree، File Transfer، Serial Port، Generic Access، and Advanced Audio Distribution. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة. إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

ضبط اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth.

عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، يُطلب منك إعطاء اسم للهاتف.

Bluetooth - لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيلها.

رؤية هاتفية < إظهار للكل - للسماح بأن يتم التعرف على هاتفك من قبل الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم Bluetooth في كل الأوقات. للسماح بأن يتم التعرف على هاتفك لفترة محددة من الوقت، اختر تحديد مدة. ولأغراض الحماية، يُنصح باستخدام ضبط مخفي حيث أمكن.

اسم هاتفية - لتحديد اسم لهاتفك.

وضع استخدام SIM **عن بعد** < تشغيل - لتمكين استخدام بطاقة SIM الخاصة بالهاتف بواسطة جهاز آخر (على سبيل المثال عدة السيارة) من خلال تقنية Bluetooth (وضع الوصول لبطاقة SIM).

عندما يكون جهازك في وضع استخدام SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال العزيمات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

إرسال بيانات

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة.

١. افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر المطلوب إرساله.

٢. انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله واختر **الخيارات** < إرسال < Bluetooth.

٣. وسيبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. ويشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز *#.

عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة الخاصة بالأجهزة فقط. ولمعرفة العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز *#٢٨٢٠* في وضع الاستعداد. إذا سبق البحث عن أجهزة؛ تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، اختر **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة الأجهزة، ويلزم بدء البحث عن الأجهزة من جديد قبل إرسال البيانات.

٤. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٥. اقتران الأجهزة

- في حالة طلب الجهاز الآخر الاقتران قبل إرسال البيانات، تسمع صوت نغمة ويُطلب منك إدخال رمز مرور.

- قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا)، وبالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. ولا تحتاج لحفظ رمز المرور.

- بعد الاقتران، يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض **الأجهزة المقترنة**.

٦. وبعد إنشاء الاتصال بنجاح، يتم عرض الملاحظة **جار إرسال البيانات**.

ويمكن العثور على البيانات التي تم استلامها بواسطة اتصال Bluetooth في **صندوق الوارد في الرسائل**.

شاشة عرض الأجهزة المقترنة

يُشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز *# في قائمة نتائج البحث. في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، انتقل إلى اليمين لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة.

لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.

للاقتران مع أحد الأجهزة، اضغط على **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اقتران معه. بادل رموز المرور.

ولإلغاء الاقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب إلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات** < **مسح الكل**.

ولضبط جهاز على أن يكون مصرحًا به، انتقل إلى هذا الجهاز، واختر **الخيارات** <

ضبط كـ "مصرح به". لاحظ أنه يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز بدون أن تعلم.

لا يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة

بك فقط والتي لا يمكن لأخرين الوصول إليها، على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر لديك، أو الأجهزة

التي تخص شخصًا تثق به. ويتم إضافة [x] بجانب الأجهزة المصرح لها في قائمة عرض **الأجهزة**

المقترنة. في حالة اختيار **ضبط كـ "غير مصرح له"**، يجب الموافقة على كل طلب اتصال من الجهاز بشكل منفصل.

استلام بيانات

عند استلام بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في صندوق الوارد في الرسائل.

قطع اتصال Bluetooth

يتم قطع اتصال Bluetooth آليًا بعد إرسال أو استقبال بيانات.

■ مدير الاتصال

من خلال مدير الاتصال، يمكن تعريف حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها وإنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < م. الاتصال.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



لعرض تفاصيل الاتصال، انتقل إلى اتصال، ثم اختر **الخيارات > التفاصيل**.

ولإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال، ثم اختر **الخيارات > قطع الاتصال**. لإنهاء كل الاتصالات، اختر **الخيارات > قطع الاتصال عن الكل**.

■ الضغط والتحدث

تُعتبر خدمة "الضغط والتحدث" (ض. وت.) (خدمة شبكة) اتصالاً صوتياً مباشراً عبر خدمة IP (خدمة شبكة) وهي متاحة عبر شبكة GSM أو شبكة GPRS. وتوفر خدمة الضغط والتحدث اتصالاً صوتياً مباشراً حيث يتم الاتصال بالضغط على مفتاح واحد.

وقبل التمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث؛ يجب عليك تحديد نقطة وصول لخدمة الضغط والتحدث وكذلك الضبط الخاص بها.

في اتصال الضغط والتحدث؛ يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه. ويأخذ كل متحدث دوره في التحدث رداً على الآخرين. يمكن أن يتكلم عضو مجموعة واحد فقط في المرة الواحدة. تكون المدة الزمنية المحددة لكل دور محدودة.

المكالمات الهاتفية لها الأولوية دائماً على مكالمات الضغط والتحدث.

وبالإضافة إلى عدادات حزم البيانات، يقوم الهاتف بتسجيل مكالمات بين شخصين فقط في قوائم المكالمات الأخيرة الموجودة في **السجل**. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استلام أية اتصالات حيثما كان ذلك مناسباً، إذ لا يوجد أي تأكيد آخر على أن المستلمين قد استمعوا إلى المكالمات أم لا.

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللإشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة. ويجب ملاحظة أن خدمات التجوال قد تكون محدودة بدرجة أكبر من خدمات الشبكة المحلية. ومن الجدير بالذكر أن كثيرًا من الخدمات المتاحة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال، صندوق بريد المكالمات) ليست متاحة لاتصالات "الضغط والتحدث".

تحديد نقطة وصول الضغط والتحدث

يطلب كثير من مزودي الخدمة منك أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

ضبط الضغط والتحدث

للحصول على ضبط خدمة "الضغط والتحدث"، اتصل بمزود الخدمة. لعرض ضبط الضغط والتحدث أو تغييره، اختر القائمة < الضبط > التوصليل < ضغط وتحدث > الخيارات < الضبط > ضبط المستخدم أو ضبط الاتصال.

ضبط المستخدم

مكالمات القائمة المقبولة - للاطلاع على إخطار بالمكالمات الواردة، اختر إخطار. وللرد على مكالمات "الضغط والتحدث" آليًا، اختر قبول آلي. وفي حالة عدم الرغبة في استقبال هذه المكالمات، اختر غير مسموح. نغمة تنبيه مكالمات ض. وت. - لاختيار نغمة للمكالمات الواردة. وفي حالة الرغبة في جعل ضبط تنبيه المكالمات الواردة لخدمة الضغط والتحدث يتبع ضبط الوضع الخاص بك، اختر ضبط حسب الوضع. على سبيل المثال، في حالة ضبط وضعك على "صامت"، يتم ضبط "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج" (DND)، وفيما عدا "طلبات الرد"، يكون الاتصال بك غير متاح لمن يستخدم اتصال "الضغط والتحدث".

نغمة طلب الرد - لاختيار نغمة لطلبات الرد.

بدء التطبيق - لبدء خدمة الضغط والتحدث آليًا، اختر آلي دائماً. لبدء خدمة الضغط والتحدث أثناء تواجدك في شبكة منزلية فقط، اختر آلي في الشبكة المحلية.

الكنية الافتراضية - لإدخال الكنية المعروضة للمستخدمين الآخرين. ربما قد قام مزود الخدمة بتعطيل إمكانية تعديل هذا الخيار.

عرض عنوان ض. وت. - اختر مطلقاً إذا كنت تريد إخفاء عنوان الضغط والتحدث الخاص بك من الآخرين.

إظهار حالة تسجيل الدخول - لاختيار عرض الحالة الخاصة بك للآخرين أم لا.

اتصل بمزود خدمة الضغط والتحدث للحصول على ضبط الاتصال.

تسجيل الدخول لخدمة الضغط والتحدث

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < ضغط وتحدث. يتم تسجيل الدخول تلقائيًا إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيلها.

عند النجاح في تسجيل الدخول؛ تتصل خدمة الضغط والتحدث آليًا بال قنوات التي كانت نشطة في آخر مرة تشغيل لهذا التطبيق. وفي حالة فقد الاتصال؛ يحاول الجهاز إعادة تسجيل الدخول آليًا حتى الخروج من خدمة الضغط والتحدث.

يشير الرمز  إلى اتصال خدمة الضغط والتحدث.

يشير الرمز  إلى ضبط خدمة "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج" (DND).

الخروج من خدمة الضغط والتحدث

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < ضغط وتحدث < الخيارات < خروج. يتم عرض تسجيل الخروج من خاصية الضغط والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟. اختر نعم لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. وعند الرغبة في الاحتفاظ بهذا التطبيق نشطًا في الخلفية، اختر لا.

إجراء مكالمة بين شخصين

 **تحذير:** لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.

١. اختر القائمة < الضبط < التوصيل < ضغط وتحدث < الخيارات < الأسماء، انتقل إلى الاسم الذي تريد التحدث إليه، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

٢. وعندما يتم تأسيس الاتصال، ولتحدث مع المشارك الآخر، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث أثناء فترة التحدث.

٣. ولإنهاء مكالمة "ضغط وتحدث"، اختر **قطع الاتصال**، أو إذا كانت هناك عدة مكالمات "ضغط وتحدث"، اختر **الخيارات < قطع الاتصال**.

الرد على مكالمة ضغط وتحدث

في حالة ضبط مكالمات القائمة المقبولة على إخطار في ضبط المستخدم، تصدر نغمة قصيرة لإخطارك بمكالمة واردة. ولقبول المكالمة، اختر **قبول**. ولكنم النغمة، اختر **صامت**. ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمة ضغط وتحدث جماعية

لإجراء مكالمة جماعية؛ اختر **الخيارات** < **الأسماء**، اختر **الخيارات** < تحدث إلى عدة أشخاص، وحدد الأسماء التي تريد الاتصال بها، ثم اختر **موافق**.

طلبات الرد

إرسال طلب رد

عند إجراء مكالمة بين شخصين ولم تتلقى ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك.

لإرسال طلب رد من **الأسماء**، انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر **الخيارات** < إرسال طلب رد.

الرد على طلب رد

عندما يُرسل إليك شخص ما طلب رد؛ يتم عرض الرسالة ١ **طلب رد جديد** في وضع الاستعداد. اختر **عرض** لفتح صندوق طلبات الرد. انتقل إلى أحد الأسماء، واضغط على مفتاح الاتصال.

القنوات

عندما يتم توصيلك بقناة ما، يتمكن جميع الأعضاء في هذه القناة من سماعك وأنت تتحدث يمكن أن تكون هناك خمس قنوات نشطة بحد أقصى في نفس الوقت. وفي حالة تنشيط أكثر من قناة في وقت واحد، اختر **تبديل** للتحويل إلى القناة المطلوب التحدث إليها.

ويتم تسجيل القنوات باستخدام عنوان URL. حيث يمكن لأحد المستخدمين أن يسجل عنوان URL للقناة في الشبكة بانضمامه لأول مرة إلى القناة.

إنشاء القناة الخاصة بك

١. اختر **الخيارات** < قنوات الضغط والتحدث.
٢. اختر **الخيارات** < قناة جديدة < إنشاء جديدة.
٣. أدخل اسم القناة.
٤. اختر مستوى سرية القناة.
٥. أدخل الكنية الخاصة بك في الكنية.
٦. وإذا أردت إضافة صورة مصغرة للمجموعة، اختر **الصورة المصغرة** وصورة.
٧. اختر **تم**. وعندما يتم إنشاء قناة، يتم الاستفسار عن رغبتك في إرسال دعوات قناة. دعوات القناة هي رسائل نصية.

الانضمام إلى قناة تم تهيئتها مسبقاً

تُعد القناة التي تم تهيئتها مسبقاً مجموعة تُحدَّث يتم إنشاؤها بواسطة مزود الخدمة. ولا يتم السماح بالانضمام إلى القناة واستخدامها إلا للمستخدمين الذين تم تهيئتهم مسبقاً.

1. اختر **الخيارات** < قنوات الضغط والتحدث.
2. اختر **الخيارات** < قناة جديدة < إضافة الحالية.
3. أدخل اسم القناة وعنوان القناة والكنية. يمكنك أيضاً إضافة الصورة المصغرة.
4. اختر **تم**.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة قناة تم تسلمها؛ اختر **الخيارات** < حفظ القناة. يتم إضافة القناة إلى أسماء الضغط والتحدث الخاصة بك، وشاشة عرض القنوات.

جلسات الضغط والتحدث

يتم عرض جلسات "الضغط والتحدث" كنوافذ مكالمات في شاشة "الضغط والتحدث" بحيث تعطي معلومات عن حالة هذه الجلسات:

انتظر - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال بينما شخص آخر مازال يتحدث في جلسة الضغط والتحدث

تحدث - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال والحصول على تصريح بالتحدث لتشغيل السماعة الخارجية أو إلغاء تشغيلها، اختر **الخيارات** < تنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيط سماعة خارجية.

لقطع اتصال جلسة الضغط والتحدث المختارة، اختر **الخيارات** < قطع الاتصال.

■ التزامن عن بُعد

يمكنك **التزامن** من مزامنة تقويمك أو الأسماء أو ملاحظاتك مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. ويستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن.

اختر **القائمة** < الضبط < التوصيل < التزامن.

إنشاء وضع تزامن جديد

1. إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يستفسر الهاتف عن رغبتك في إنشاء وضع جديد. اختر **نعم**.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، اختر **الخيارات** < وضع التزام جديد. اختر استخدام قيم الضبط الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.

٢. حدد التطبيقات المطلوب إجراء التزامن لها.

حدد أحد التطبيقات، وقم بتعديل ضبط التزامن:

تضمين في التزامن - لتمكين التزامن أو تعطيله

قاعدة بيانات بعيدة - اسم قاعدة البيانات البعيدة المستخدمة

نوع التزامن - اختر كلا الاتجاهين لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على الهاتف وقاعدة البيانات البعيدة، مع الهاتف فقط لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على الهاتف فقط، أو إلى مركز الخدمة فقط لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على قاعدة البيانات البعيدة فقط.

٣. حدد ضبط الاتصال :

إصدار مركز الخدمة ومعرف مركز الخدمة وحامل البيانات وعنوان المضيف والمنفذ

واسم المستخدم، وكلمة السر - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام للحصول على الضبط الصحيح لها.

نقطة الوصول - تكون متاحة في حالة اختيار الإنترنت ك حامل البيانات. اختر نقطة الوصول التي تريد استخدامها لاتصال البيانات.

سماع بطلبات التزامن < نعم - للسماح لمركز الخدمة ببدء التزامن

قبول كل طلبات التزامن < لا - لطلب تأكيد قبل أن يبدأ مركز الخدمة التزامن

التحقق من الشبكة - تكون متاحة في حالة اختيار الإنترنت ك حامل البيانات. لاستخدام تحقق

HTTPS؛ اختر نعم، وأدخل اسم المستخدم وكلمة السر في اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة.

تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر **الخيارات** < تزامن. يتم عرض حالة التزامن.

بعد إتمام عملية التزامن، اختر **الخيارات** < عرض السجل لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن (تم أو لم يتم) وعدد قيود النقيوم أو قيود الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو التخلص منها (لم يتم تزامنها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

■ الأشعة تحت الحمراء

يمكنك استخدام الأشعة تحت الحمراء لتوصيل جهازين ونقل البيانات بينهما. باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم وملفات وسائط عبر جهاز متوافق.

لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى أعين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

إرسال البيانات واستلامها

١. تأكد من تواجده منافذ الأشعة تحت الحمراء في الجهازين بعضها لبعض. وضع الجهازين أهم من الزاوية أو المسافة بينهما.

٢. ولتشغيل الأشعة تحت الحمراء في جهازك؛ اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > IR. قم بتشغيل الأشعة تحت الحمراء في الجهاز الآخر. انتظر لثوانٍ قليلة حتى يتم تأسيس اتصال الأشعة تحت الحمراء.

٣. وللإرسال، قم بتحديد مكان الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو في مدير الملفات، ثم اختر الخيارات < إرسال > IR.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بوقت قليل، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال، وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.

يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

■ المودم

قبل التمكن من استخدام الهاتف كمودم:

- يلزم توفر برنامج اتصال البيانات المناسب للكمبيوتر الخاص بك.
- اشترك في خدمات الشبكة المناسبة لدى مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.
- قم بتنصيب برامج التشغيل المناسبة على الكمبيوتر الخاص بك.

اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > المودم.

ولتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق باستخدام الأشعة تحت الحمراء؛ اضغط على مفتاح الانتقال. تأكد من تواجده منافذ الأشعة تحت الحمراء في الهاتف وفي الكمبيوتر مباشرة بعضها لبعض مع عدم وجود عوائق بينهما.

ولتوصيل الهاتف بكمبيوتر باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية؛ ابدأ الاتصال من الكمبيوتر. ولتنشيط اتصال Bluetooth في هاتفك، اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth < Bluetooth > مشغل.

وفي حالة استخدام كبل لتوصيل هاتفك بالكمبيوتر؛ ابدأ الاتصال من الكمبيوتر.
ولاحظ أنك قد لا تتمكن من استخدام بعض مزايا الاتصال الأخرى عند استخدام الهاتف كمودم.

■ كبل البيانات USB

يمكن استخدام كبل البيانات USB لنقل البيانات فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق. كما يمكن استخدام كبل البيانات USB مع مجموعة برامج الكمبيوتر **Nokia PC Suite**. اختر **القائمة > الضبط > التوصيل < USB**. لضبط وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر **وضع USB** والوضع المطلوب. لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر **السؤال عند الاتصال < نعم**.

لاستخدام الهاتف مع مجموعة برامج **Nokia PC Suite**، اختر **PC Suite**. لمزامنة ملفات الوسائط، مثل الموسيقى، مع نسخة متوافقة من **Windows Media Player** اختر **مشغل الوسائط**. للوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقة ذاكرة تم إدخالها بوصفها وحدة تشغيل قابلة للإزالة، اختر **نقل البيانات**.

بعد نقل البيانات، تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات USB من جهاز الكمبيوتر.

■ نقل البيانات

بواسطة نقل البيانات؛ يمكنك نسخ أو مزامنة الأسماء وقيود التقييد وغيرها من البيانات؛ مثل مقاطع الفيديو والصور، من هاتف متوافق باستخدام اتصال **Bluetooth** أو الأشعة تحت الحمراء. وفي حالة توفر كل من **Bluetooth** والأشعة تحت الحمراء على كلا الجهازين؛ فمن المفضل استخدام **Bluetooth**.

وتبعًا لنوع الهاتف الآخر، فقد لا يمكن إجراء عملية التزامن، ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط. ولنقل البيانات أو مزامنتها، قم بما يلي:

١. عند استخدام الأشعة تحت الحمراء؛ ضع الجهازين بحيث تتواجه منافذ الأشعة تحت الحمراء فيهما؛ وقم بتنشيط الأشعة تحت الحمراء في كلا الجهازين.

اختر **القائمة > الضبط > التوصيل < النقل**. وفي حالة عدم استخدام **النقل** من قبل، يتم عرض معلومات عن التطبيق. اختر **استمرار** لبدء نقل البيانات.

أما إذا تم استخدام **النقل** من قبل، فاختر **نقل البيانات**.

٢. اختر استخدام **Bluetooth** أو الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. وعند استخدام **Bluetooth**؛ يلزم أن تكون الهواتف مقترنة لكي يتم نقل البيانات.

وتبعاً لنوع الهاتف الآخر، فقد يتم إرسال تطبيق ويتم تنصيبه على الهاتف الآخر لتمكين نقل البيانات. اتبع التعليمات.

٣. اختر المحتوى الذي تريد نقله إلى الهاتف.

٤. يتم نقل هذا المحتوى إلى الهاتف. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. ويمكن إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

١٦. مدير البيانات

■ مدير التطبيقات

يمكن تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الهاتف:

تطبيقات J2ME™ المعتمدة على تقنية Java™ ذات امتداد jad أو jar.. لا يمكن تثبيت

تطبيقات PersonalJava™ على هاتفك.



تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت التي يكون لها الامتداد .sis.. قم بتثبيت البرنامج المُصمَّم خصيصاً من أجل هذا الهاتف فقط.



يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام Bluetooth. يمكن استخدام التطبيق Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق على الهاتف أو بطاقة ذاكرة.

لفتح مدير التطبيقات، اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < م. التطبيقات.

تثبيت أحد التطبيقات

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



وقبل التثبيت في مدير التطبيقات، انتقل إلى ملف التثبيت واختر الخيارات < عرض التفاصيل > لعرض المعلومات مثل نوع التطبيق ورقم الإصدار، ومزود التطبيق أو مصنعه.

الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. ويطلب الهاتف تنزيله في حالة عدم وجوده.

ولتثبيت تطبيق أو حزمة برامج:

١. انتقل إلى ملف تثبيت. تتم الإشارة إلى التطبيقات الموجودة في بطاقة الذاكرة بالرمز [IE].

٢. اختر الخيارات < تثبيت.

وبالتبادل، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، واختر التطبيق، واضغط على مفتاح الانتقال لبدء عملية التثبيت.

وأثناء عملية التثبيت، يقوم الهاتف بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. ويقوم الهاتف بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. ويمكن الاستمرار في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.

ولعرض معلومات إضافية عن التطبيق، انتقل إلى التطبيق، واختر **الخيارات** < **ذهاب إلى عنوان ويب**. قد لا يتوفر هذا الخيار في كل التطبيقات.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** < **عرض السجل**.

حذف تطبيق

في شاشة عرض **مدير التطبيقات الرئيسية**، انتقل إلى حزمة برامج، واختر **الخيارات** < **حذف**.

ضبط مدير التطبيقات

في **مدير التطبيقات**، اختر **الخيارات** < **الضبط** ومن خيارات الضبط التالية:

تثبيت البرامج - لاختيار السماح بتثبيت كل تطبيقات نظام Symbian (**الكل**) أو التطبيقات الموقعة فقط (**الموقعة فقط**)

فحص شهادة على شبكة - لاختيار ما إذا كنت تريد أن يقوم **مدير التطبيقات** بفحص الشهادات الموجودة على الشبكة للتطبيق قبل تثبيتها.

عنوان الويب الافتراضي - العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة

قد تحاول تطبيقات Java، على سبيل المثال، إنشاء اتصال ببيانات أو إرسال رسالة. لتعديل تصاريح تطبيق Java مثبت وتحديد نقطة الوصول التي سيستخدمها التطبيق، في الشاشة الرئيسية، انتقل إلى التطبيق، ثم اختر **الخيارات** < **فتح**.

■ مدير الملفات

يمكن في مدير الملفات أن نتصفح ونفتح وتدير الملفات والحافظات التي في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

لمشاهدة قائمة بالحافظات في ذاكرة الهاتف، اختر **القائمة** < **الضبط** < **مدير البيانات** < **م. الملفات**. انتقل إلى اليمين لرؤية الحافظات التي على بطاقة الذاكرة.

عرض استهلاك الذاكرة

انتقل إلى اليمين أو اليسار لعرض محتويات ذاكرة الهاتف أو محتويات بطاقة الذاكرة. لفحص استهلاك الذاكرة للذاكرة الحالية، اختر **الخيارات** < **بيانات الذاكرة**. يقوم الهاتف بحساب مقدار مساحة للذاكرة الخالية التقريبي لأجل حفظ البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.

في شاشات عرض الذاكرة؛ يمكنك عرض استهلاك الذاكرة لأنواع التطبيقات أو الملفات المختلفة. في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف، قم بإزالة بعض الملفات، أو قم بنقلها إلى بطاقة الذاكرة.

■ مدير الجهاز

يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة.

افتح مدير الجهاز، اختر **القائمة** < **الضبط** < **مدير البيانات** < **م. الجهاز**. في حالة عدم وجود أية أوضاع محددة لمركز الخدمة، يستفسر الهاتف عن رغبتك في تحديد أحدها.

للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة للهاتف، انتقل إلى وضع مركز الخدمة، واختر **الخيارات** < **بدء التهيئة**.

ولتعديل وضع مركز خدمة، اختر **الخيارات** < **تعديل الوضع** ومن خيارات الضبط التالية:

سماع بالتكوين - لاستلام ضبط التهيئة من مركز الخدمة، اختر **نعم**.

قبول كل الطلبات آلياً - إذا أردت أن يقوم الهاتف بالمطالبة بالتهيئة قبل قبول أي تهيئة من مركز خدمة، فاختر **لا**.

اتصل بمزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة للحصول على ضبط وضع مركز الخدمة.

■ بطاقة الذاكرة

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

اختر **القائمة** < **الضبط** < **مدير البيانات** < **الذاكرة**.

للتفاصيل حول إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف، انظر "التبدأ" الصفحة ١٠. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو ومسارات الموسيقى وملفات الصوت والصور وبيانات الرسائل، ولعمل نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي. بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة.

١. اختر **الخيارات** > **تهيئة بطاقة الذاكرة**.

٢. اختر **نعم** للتأكيد.

٣. وبعد اكتمال التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

تخزين واسترجاع المعلومات

لتخزين المعلومات المأخوذة من ذاكرة الهاتف كاحتياطي في بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** > **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة المتوافقة إلى ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات** > **استرجاع من البطاقة**.

يمكنك تخزين ذاكرة الهاتف واسترجاعها لنفس الهاتف فقط.

قفل بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة السر للمساعدة على منع الاستخدام غير المصرح به، اختر **الخيارات** > **ضبط كلمة السر**. يطلب منك إدخال كلمة السر وتأكيدھا. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في هاتفك، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل البطاقة، اختر **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**.

فحص استهلاك الذاكرة

لفحص استهلاك الذاكرة ومقدار الذاكرة المتوفر على بطاقة الذاكرة؛ اختر **الخيارات** > **تفاصيل الذاكرة**.

■ مفاتيح التنشيط

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10، وOMA DRM 2.0 وOMA DRM 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى؛

قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى

OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تتصل بعض مفاتيح التنشيط ببطاقة SIM معينة، ويمكن الوصول إلى المحتوى المحمي فقط في حالة إدخال بطاقة SIM في الجهاز.

اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < مفاتيح > لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الهاتف.

ولعرض المفاتيح الصالحة (Ⓢ) المتصلة بواحد من ملفات الوسائط أو أكثر، اختر مفاتيح صالحة. يتم الإشارة إلى مجموعة مفاتيح، والتي تحتوي على عدة مفاتيح، بالرمز Ⓢ. لعرض المفاتيح الموجودة في مجموعة مفاتيح، اختر مجموعة المفاتيح.

ولعرض المفاتيح المنتهية الصلاحية (Ⓢ) التي تم تجاوز المدة الزمنية لاستخدام الملف المتصل بها، اختر مفاتيح غير صالحة. لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة الاستخدام لملف وسائط، اختر مفتاح غير صالح والخيارات < الحصول على مفتاح جديد >. قد لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل استلام رسالة خدمة الويب. انظر "ضبط رسائل الخدمة"، الصفحة ٣٩.

ولعرض مفاتيح التنشيط غير المستخدمة، اختر غير مستخدمة. مفاتيح التنشيط غير المستخدمة ليست متصلة بملفات وسائط.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل لأحد مفاتيح التنشيط وقم باختباره.

■ الشحن وتفريغ البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائياً بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأسرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥° و ٢٥° درجة مئوية (٥٩° فهرنهايت و ٧٧° فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز البيدين المتشابهين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



٣. اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهةً لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.



لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤.

تسري التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.
ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقاً أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع:
www.nokia.com/battery

١٨. التعزيزات

قواعد عملية حول الملحقات والتعزيزات

- أبقَ جميع الملحقات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الملحقات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائماً من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط..

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن مثلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتنتلف البطاريات وتشوه أو تذبّ بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- لا تستخدم كيموايات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تُطَلَّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
 - قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقييم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تتطبق هذه الإرشادات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من النفايات



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها ختان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن في دول الاتحاد الأوروبي، جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصففة.

قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن التخلص غير المسؤول من النفايات وتعرض إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج، وبنات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البيان الخاص بالأمور البيئية Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع www.nokia.com.

معلومات إضافية لسلامتك

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إمّا في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨,٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تُوَجَّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تكّد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة أنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تملأ.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ الأجهزة الطبية المزروعة

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) بين أي جهاز لاسلكي والجهاز الطبي المزروع مثل منظم ضربات القلب ومقوم نظم القلب المزمل للرجفان وذلك لتفادي أي تشويش محتمل للجهاز الطبي. ويجب على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصة).
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - إذا ظننت أن هناك أي تشويش؛ فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.
 - اقرأ تعليمات مُصنِّع الجهاز الطبي المزروع واتبعها.
- إذا كان لديك أي استفسار عن استخدام الهاتف المحمول في حالة وجود أجهزة طبية من ذلك النوع؛ فاستشر مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتثبيت السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاض هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انفخاض الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخرلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ



هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 ٢. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٣. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة، قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٢٤ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

أ

- الأجهزة الملحقة ٧٤
- إدارة الحقوق الرقمية. انظر مفاتيح التنشيط.
- إدخال النص ٧٣
- تنبؤي ٢٩
- مسح نص ٣٠
- نسخ نص ٣٠
- الإذاعة المرئية ٥٠
- الأسماء ٤٠
- الأشعة تحت الحمراء ٩٣
- الأغاني
- النقل ٤٨
- أفلام، وأفلام muvee
- أفلام muvee سريعة ٥٥
- الأفلام القصيرة المخصصة ٥٤
- الأوامر الصوتية ٧١
- الأوضاع ٥٩
- أوضاع وظائف ١٥
- اتصال ٨٤
- الاتصال السريع
- اتصال ٢٢
- تخصيص رقم ٤١، ٧٢
- تغيير رقم ٧٢
- مسح رقم ٧٢
- الاتصال الصوتي ٢٢
- الاتصال بلزمة واحدة. انظر الاتصال السريع.
- الاستماع إلى الموسيقى ٤٦
- استهلاك الذاكرة
- ذاكرة الهاتف ٩٦
- الاستوديو ٤٢
- نقل مقاطع الفيديو ٤٥

ب

- برنامج بحث المحمول ٦٠
- برنامج تعليمي ١٩
- البريد الإلكتروني
- صندوق البريد ٣٤
- الضبط ٣٣
- البطارية
- الشحن ١٢
- بطاقة SIM
- استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM ١٧
- بطاقة الذاكرة ٩٧
- بيانات GPS ٧٠

ت

- التزامن ٩١
- تسجيل مكالمة. انظر السجل.
- التطبيقات ٩٥
- تعديل مقاطع الفيديو ٤٤
- التعليمات ٢٠
- التقويم ٦٧
- التنزيل ٦٤

ح

- حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح.
- الحاسبة ٦٨
- حقوق النشر. انظر مفاتيح التنشيط.

خ

- خدمات. انظر ويب.
- خدمة الضغط والتحدث ٨٧، ٩١

د

- الدردشة
- الأسماء ٨٣
- التوصيل ٨١
- الضبط ٨٢
- مجموعات ٨٢، ٨٣، ٨٤
- محادثة ٨٣
- الدردشة. انظر الدردشة.
- دليل الهاتف انظر الأسماء

ذ

- الذاكرة الوسيطة ٦٤

ر

- رسائل البريد الإلكتروني
- جلب ٣٤
- مسح ٣٥
- الرسائل
- الإذاعة المحمولة ٣٦
- الإرسال ٣١
- أنواع الرسائل الخاصة ٣٣
- أوامر الخدمة ٣٦
- الاستماع إلى ٤٠
- تنظيم ٣٤

الحماية ٧٤
لغة الكتابة ٧٣
لغة الهاتف ٧٣
معالج الضبط ٨١
مكالمات البيانات ٨٠
الهاتف ٧٢
الوقت ٧٣

ط

طلبات الرد ٨٨، ٩٠

ع

العلامات ٦١

ق

القائمة ١٩
قفل لوحة المفاتيح ٢٠

ك

الكاميرا ٥٣
كبل البيانات ٩٣
كتابة النص انظر إدخال النص.

م

المؤشرات ١٧
مؤشرات اتصال البيانات ١٧
متصفح المحمول. انظر ويب.
المتصفح. انظر ويب.
المحول ٦٨
مدير الاتصال ٨٧
مدير التطبيقات ٩٥
مدير الجهاز ٩٧
مدير الملفات ٩٦
مستوى الصوت ٢٠
المسجل ٥٦
مسجل الصوت. انظر المسجل.
مشغل الفلاش ٥٨
مُشغل الموسيقى
تنزيل موسيقى ٤٨
قوائم التشغيل ٤٧
متجر الموسيقى ٤٨
نقل الموسيقى ٤٨
مشغل الوسائط. انظر RealPlayer.
مفاتيح التشغيل ٩٨
مقاطع فيديو
النقل ٤٥

رسائل SIM ٣٦

رسائل الخدمة ٣٤
صندوق الحفظ ٣١، ٣٥
الصوت ٣٢
كائنات الوسائط ٣٣
الكتابة ٣١
مستلمة ٣٣

رموز الوصول

التغيير ٧٤

الرمز الشخصي للتوقيع ٩

الرمز الشخصي للوحدة ٩

رمز القفل ٨، ١٣

كلمة سر الحظر ٩

١٣، ٨ PIN

٨ PIN2

٩ PUK

٩ PUK2

٨ UPIN

٩ UPUK

س

الساعة ٦٦

السجل ٢٨

ش

الشبكة ٧٨

الشهادات ٧٥

ص

صندوق بريد المكالمات ٧١

ض

ض. وت. انظر خدمة الضغط والتحدث.

ضبط الرسائل

الإذاعة المحمولة ٣٩

البريد الإلكتروني ٣٨

الرسائل النصية ٣٦

رسائل خدمة ٣٩

ضبط آخر ٤٠

ضبط الوسائط المتعددة ٣٧

الضبط

الأجهزة الملحقة ٧٤

الإدخال التنبؤي للنص ٧٣

الاتصال ٧٩

التاريخ ٧٣

حديث ٨١

حزم البيانات ٨٠

- ٢١ إجراء
- ٢٢ الإنهاء
- اتصال سريع ٢٢، ٤٢
- اتصال صوتي ٢٢
- الانتظار ٢٤
- تبديل ٢٤
- التحويل ٧٨
- الحظر ٧٨
- الخيارات المتاحة أثناء المكالمات ٢٤
- الرد ٢٣
- الرفض ٢٣
- رفض مع SMS ٢٤
- صندوق البريد الصوتي ٢٢
- المكالمات الدولية ٢١
- مكالمة جماعية ٢٣
- مكالمة فيديو ٢٤، ٢٥
- ملاحظات ٦٨
- منبه. انظر "الساعة".
- المهام ٦٨
- المواقع ٧١
- المودم ٩٣
- الموسيقى. انظر مشغل الموسيقى.
- الموضوعات ٥٨

ن

نغمات الرنين

- إضافة إلى الأسماء ٤١
- اختيار ٥٩
- ثلاثية الأبعاد ٦٠
- نغمات رنين الفيديو ٤٢
- نقاط الوصول ٧٩
- نقل البيانات ٩٤
- نقل الموسيقى ٤٨
- نقل مقاطع الفيديو ٤٥

و

- وضع الاستعداد ١٦
- وضع الاستعداد النشط ١٦
- وضع الكاميرا ١٥
- وضع الموسيقى ١٦
- وضع الهاتف ١٥
- وضع عرض فيديو ١٦
- وضع مكالمة فيديو ١٦
- الويب
- التصفح ٦٢
- التوصيل ٦١
- حفظ صفحة ٦٤
- حماية الاتصال ٦٢
- الروابط ٦٣
- الضبط ٦١
- ضبط المتصفح ٦٥
- عرض صفحة محفوظة ٦٤
- العلامات ٦١
- قطع الاتصال ٦٤
- مدونات ٦٣

B

Bluetooth

- الأجهزة المقترنة ٨٦
- إرسال البيانات ٨٥
- استلام بيانات ٨٧
- ضبط الاتصال ٨٥
- قطع الاتصال ٨٧

R

RealPlayer ٥٦

U

USB. انظر كبل البيانات.