

Nokia 5730 Xpress Music -käyttöohje

2. painos

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-465-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, N-Gage, OVI ja Nokia Original Enhancements -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen lisenssiantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupausten, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuita.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

/2. painos FI

Sisältö

Turvallisuus.....	7
Tietoja laitteestasi.....	7
Verkkopalvelut.....	8
Toimistosovellukset.....	8

1. Ohjeiden etsiminen.....9

Tuki.....	9
Over the air (OTA) -ohjelmistopäivitykset.....	9
Etämääritys.....	10
Ohjelmistopäivitykset tietokoneen avulla.....	11
Laitteen omat ohjeet.....	11
Asetukset.....	12
Muistin vapautus.....	12

2. Alkuvalmistelut.....13

Näppäimet ja osat.....	12
Näppäimet ja osat (sivustat).....	14
Musiikki- ja pelinäppäimet.....	14
SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen.....	14
Akun lataaminen.....	15
Ensimmäinen käynnistys.....	16
Antennit.....	16
Muistikortin asettaminen paikalleen.....	17
Muistikortin poistaminen.....	17
Kuulokkeen kytkeminen.....	18
Näppäimistön lukitseminen.....	18
Aloitusnäyttö.....	18
Osoitekirjapalkki aloitusnäytössä.....	19

3. Laitteesi.....19

Asetustoiminto.....	20
Ohjattu asetus.....	20
Näytön symbolit.....	20
Näppäimistö.....	22
Tekstin kirjoittaminen.....	22
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	23
My Nokia.....	23

4. Muokkaaminen yksilölliseksi.....24

Profiilit	24
Soittoäänten valitseminen.....	24
Näytön teeman muuttaminen.....	25

5. Viestit-sovellus.....25

Postilaatikko.....	25
Mail for Exchange.....	27
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen.....	28
Ovi Osoitekirja.....	29

6. Osoitekirja.....30

Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen.....	30
Nimiin liitetyt soittoäänet, kuvat ja puhelutekstit.....	30
Yhteystietojen kopioiminen.....	31

7. Media.....31

Soitin.....	31
N-Gage™	33

Kamera.....	33
Galleria.....	34
Valokuvat.....	35
Kuvan tulostus.....	35
Online-jako.....	36
Videokeskus.....	37
Äänitys.....	38
FM-radio.....	38
Nokia Internet-radio.....	39
Tietoja kotiverkosta.....	39
Avaa Ovi Nokia 5730 XpressMusic -puhelimella	40
Ovi Kauppa.....	40
Ovi: Tiedostot.....	41

8. Puhelin.....	41
Äänipuhelut.....	42
Vastaaja	42
Videopuhelut.....	43
Videon jako.....	43
Internet-puhelut.....	45

9. Internet.....	46
Selain.....	46
Lataa.....	49
Internet-yhteyden muodostaminen tietokoneella.....	50

10. Matkustaminen.....	50
Paikannus (GPS).....	50
Kartat-sovellus.....	52

11. Nokia Office -työkalut.....	53
--	-----------

Aktiiviset muistiinpanot	53
Laskin	53
Tiedostonhallinta.....	54
Quickoffice.....	54
Zip-tiedostojen hallinta	55
PDF-lukuohjelma	55
Sanakirja.....	55

12. Ajanhallinta.....	56
Kalenteri.....	56
Kello.....	57

13. Yhteydet.....	58
Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta.....	57
Tietokoneyhteydet.....	58
Nopea hakeminen.....	59
Datakaapeli.....	59
Bluetooth.....	60
Langaton lähiverkko.....	62
Yhteydenhallinta.....	64

14. Turvallisuus ja tiedonhallinta.....	65
Laitteen lukitseminen.....	65
Muistikortin suojaaminen.....	66
Varmenteiden hallinta.....	66
Varmuuskopiointi.....	67
Sovellusten hallinta.....	67
Synkronointi.....	69

15. Asetukset.....	69
Yleiset asetukset.....	70

Sisältö

Puhelimen asetukset.....	70
Yhteyasetukset.....	70
Sovelluksen asetukset.....	71

16. Pikavalinnat.....71

Pikavalinnat.....	71
-------------------	----

17. Ympäristönsuojeluvihjeitä.....72

Säästä energiaa.....	73
Kierrätä.....	73
Säästä paperia.....	73
Lue lisää.....	73

Lisälaitteet.....74

Akku.....74

Akku- ja laturitiedot.....	74
Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten.....	75

Laitteen ylläpito ja huolto.....76

Kierrätys.....	76
----------------	----

Turvallisuutta koskevia lisätietoja.....77

Pienet lapset.....	77
Käyttöympäristö.....	77
Lääketieteelliset laitteet.....	77
Ajoneuvot.....	78
Räjähdysalttiit alueet.....	78
Hätäpuhelut.....	78
Hyväksyntätietoja (SAR).....	79

Hakemisto.....81

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytkä laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilmaluoksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- ja UMTS 900-, 1900- ja 2100 -HSDPA-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteesi tukee useita yhteysmenetelmiä ja voi tietokoneen tapaan altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa sekä selatessasi ja ladatessasi tiedostoja. Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain luotettavista lähteistä, joissa on riittävä tietoturva ja suojaus, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia. Voit parantaa tietoturvaa asentamalla virustentorjuntaohjelmiston ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata

Turvallisuus

turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä. Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole

käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien tukea.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Toimistosovellukset

Toimistosovellukset tukevat Microsoftin Word-, PowerPoint- ja Excel-ohjelmien (Microsoft Office -ohjelmiston versioiden 2000, XP, 2003 ja 2007) tavallisimpia ominaisuuksia. Kaikki tiedostomuodot eivät ole tuettuja.

1. Ohjeiden etsiminen

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, katso lisätietoja tukisivuilta osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia-sivustosta, osoitteesta www.nokia.mobi/support (langattomalla laitteella), laitteen ohjesovelluksesta tai käyttöoppaasta.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen: katkaise laitteesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen mukaan. Asiakirjat ja tiedostot häviävät tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä, joten tee tiedoista ensin varmuuskopio.
- Päivitä laitteen ohjelmisto säännöllisesti, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Päivitysten mukana voit saada laitteeseen myös uusia ominaisuuksia. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Jos ongelma ei poistu vielä, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja saat osoitteesta www.nokia.com/repair. Varmuuskopioi aina laitteen tiedot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Over the air (OTA) -ohjelmistopäivitykset

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Asennus** > **Ohjelm.päiv..**

Ohjelmistopäivityksen (verkkopalvelu) avulla voit tarkistaa, onko laiteohjelmistoon tai sovelluksiin saatavana päivityksiä, ja ladata ne laitteeseen.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Kun olet päivittänyt laiteohjelmiston tai sovellukset Ohjelmistopäivitys-sovelluksen avulla, käyttöoppaassa tai ohjeissa esitetyt päivitettyjen sovellusten ohjeet eivät ehkä ole enää ajantasaisia.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Käynnistä päivitys** — Voit ladata saatavana olevat päivitykset laitteeseen. Voit poistaa valintamerkin niiden päivitysten kohdalta, joita et halua ladata, valitsemalla kyseiset päivitykset luettelosta.

Ohjeiden etsiminen

- **Päivitä tietokoneella** — Voit päivittää laitteen tietokoneen avulla. Tämä asetus korvaa Käynnistä päivitys -asetuksen silloin, kun päivityksiä on saatavana vain Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla.
- **Näytä tiedot** — Voit tarkastella päivityksen tietoja.
- **Näytä päivityshistoria** — Voit tarkastella aiemmin tehtyjen päivitysten tilaa.
- **Asetukset** — Voit muuttaa asetuksia, kuten päivitysten lataamiseen käytettävää oletusyhteysosoitetta.
- **Vastuunrajoitus** — Voit tarkastella Nokian lisenssisopimusta.

Etämääritys

Valitse **Valikko > Asetukset > Tiedonhall. > Laitehallinta**.

Laitehallinta-sovelluksen avulla voit hallita laitteen asetuksia, tietoja ja ohjelmistoja.

Voit muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen kokoonpanoasetukset verkosta. Voit saada palvelinprofiilit ja kokoonpanoasetukset palveluntarjoajilta tai yrityksen tietohallinto-osastolta. Kokoonpanoasetukset voivat sisältää yhteysoasetukset ja muita laitteen eri sovellusten asetuksia. Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Yleensä palvelin käynnistää etämääritysyhteyden, kun laitteen asetukset on päivitetty.

Jos haluat luoda palvelinprofiiliin, valitse **Valinnat > Palvelinprofiilit > Valinnat > Uusi palvelinprofiili**.

Voit saada nämä asetukset viestinä palveluntarjoajalta. Muussa tapauksessa määritä seuraavat asetukset:

- **Palvelimen nimi** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen nimi.
- **Palvelintunnus** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen yksilöllinen tunnus.
- **Palvelimen salasana** — Anna salasana, jonka avulla palvelin tunnistaa laitteen.
- **Yhteysosoite** — Valitse yhteysosoite, jota haluat käyttää yhteyden muodostamiseen, tai luo uusi yhteysosoite. Voit myös asettaa laitteen kysymään yhteysosoitteen aina, kun aloitat yhteyden muodostuksen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos valittu siirtotien tyyppi on **Internet**.
- **Palvelimen osoite** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen Web-osoite.
- **Portti** — Kirjoita palvelimen portin numero.
- **Käyttäjänimi ja Salasana** — Kirjoita kokoonpanopalvelimessa käyttämäsi käyttäjänimi ja salasana.
- **Salli määrittäminen** — Valitse **Kyllä**, jos haluat, että palvelin voi aloittaa kokoonpanon määrittämisestunnon.
- **Hyväksy kaikki pyynnöt** — Valitse **Kyllä**, jos et halua, että palvelin kysyy vahvistusta kokoonpanon määrittämisestuntoa aloittaessaan.
- **Verkon todennus** — Voit valita, käytetäänkö http-todennusta.
- **Verkon käyttäjänimi ja Verkon salasana** — Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasasi http-todennusta varten. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos **Verkon todennus** on käytössä.

Jos haluat muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen kokoonpanoasetukset verkosta, valitse **Valinnat > Aloita määrittäminen**.

Jos haluat tarkastella valitun profiilin kokoonpanojen määrittyslokiä, valitse **Valinnat > Loki**.

Jos haluat päivittää laiteohjelmiston langattomasti, valitse **Valinnat > Tarkista päivitykset**. Päivitys ei poista tekemiäsi asetuksia. Kun saat päivityspaketin laitteeseen, noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite käynnistyy uudelleen, kun asennus on päättynyt. Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Ohjelmistopäivitykset tietokoneen avulla

Ohjelmistopäivitykset saattavat sisältää uusia tai parannettuja toimintoja, joita ei ollut saatavilla, kun ostit laitteen. Ohjelmiston päivittäminen saattaa myös parantaa laitteen suorituskykyä.

Nokia Ohjelmistotarkistus on PC-sovellus, jonka avulla voit päivittää laitteesi ohjelmiston. Jotta voit päivittää laiteohjelmiston, sinulla on oltava yhteensopiva PC-

tietokone, laajakaistayhteys Internetiin ja yhteensopiva USB-datakaapeli, jolla voit kytkeä laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta, lukea viimeisimpien ohjelmistoversioiden julkaisutiedotteet tai hakea Nokia Ohjelmistotarkistus -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate tai paikalliseen Nokia-verkkosivustoon.

Päivitä laitteen ohjelmisto seuraavalla tavalla:

1. Hae ja asenna Nokia Ohjelmistotarkistus -sovellus PC-tietokoneeseen.
2. Kytke laite tietokoneeseen USB-datakaapelilla ja aloita Nokia Ohjelmistotarkistus. Nokia Ohjelmistotarkistuksen avulla voit varmuuskopioida tiedostoja, päivittää laiteohjelmiston tai palauttaa tiedostoja.

Laitteen omat ohjeet

Laite sisältää siinä olevien sovellusten käyttämistä helpottavia ohjeita.

Voit avata ohjetekstit päävalikosta valitsemalla **Valikko > Ohjeet > Ohjeet** ja sovelluksen, jota koskevat ohjeet haluat lukea.

Kun sovellus on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää koskevan ohjeen valitsemalla **Valinnat > Ohjeet**.

Kun luet ohjeita, voit muuttaa ohjetekstin kokoa valitsemalla **Valinnat > Pienennä fonttikokoa** tai **Suurennä fonttikokoa**.

Ohjetekstin lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin. Jos valitset alleviivatun sanan, näyttöön

Ohjeiden etsiminen

tulee lyhyt selitys. Ohjeteksteissä käytetään seuraavia symboleja:  Linkki aiheeseen liittyvään ohjeaiheeseen.

 Linkki käsiteltävään sovellukseen.

Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetekstien ja taustalla avoinna olevan sovelluksen välillä valitsemalla **Valinnat > Näytä avoimet sovell.** ja haluamasi sovelluksen.

Asetukset

Laitteessa multimediaviesti-, GPRS-, suoratoisto- ja Internet-asetukset on tavallisesti määritetty valmiiksi verkkopalvelun tarjoajan tietojen perusteella. Palveluntarjoajien asetukset on voitu määrittää laitteeseen valmiiksi, tai voit saada tai pyytää asetukset erityisenä viestinä verkkopalvelujen tarjoajilta.

Voit muokata laitteen yleisiä asetuksia, kuten kieli-, valmiustila- ja näyttöasetuksia sekä näppäimistön lukituksen asetuksia.

Muistin vapautus

Jos haluat nähdä, paljonko muistia erilaiset tiedot vievät, valitse **Valikko > Sovellukset > Tiedonhall.** > **Tied.hallinta.**

Monet laitteen toiminnot käyttävät muistitilaa tiedon tallentamiseen. Laite antaa ilmoituksen, jos muistitila on käymässä vähiin.

Voit vapauttaa muistia siirtämällä tietoja toiseen muistiin (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Voit poistaa tiedot, joita et enää tarvitse, käyttämällä tiedostonhallintaa tai siirtymällä vastaavaan sovellukseen. Voit poistaa seuraavia tietoja:

- viestejä Viestit-sovelluksen kansioista ja haettuja sähköpostiviestejä postilaatikosta
- tallennettuja Web-sivuja
- yhteystietoja
- kalenterimerkintöjä
- sovelluksenhallinnassa näkyviä sovelluksia, joita et enää tarvitse
- sovellusten asennustiedostoja (tiedoston tarkennin .sis tai .sidx). Tee asennustiedostoista varmuuskopio yhteensopivaan tietokoneeseen.
- Valokuvat-sovelluksessa olevia kuvia ja videoleikkeitä

2. Alkuvalmistelut

Näppäimet ja osat



- 1 — Valoisuuden tunnistin
- 2 — Kuuloke
- 3 — Valintanäppäimet
- 4 — Valikkonäppäin
- 5 — Soitonäppäin
- 6 — Sano ja soita -näppäin
- 7 — Laturiliitäntä

8 — Navi™-näppäin eli selausnäppäin. Selausnäppäimellä voit valita kohteen tai siirtyä näytössä vasemmalle, oikealle,

ylöspäin tai alaspäin. Voit nopeuttaa siirtymistä pitämällä selausnäppäintä painettuna.

9 — Virta-/lopetusnäppäin. Katkaise laitteesta virta tai käynnistä laite pitämällä näppäintä painettuna. Puhelun aikana voit hylätä puhelun tai lopettaa käynnissä ja pidossa olevat puhelut painamalla lopetusnäppäintä. Voit katkaista datayhteydet pitämällä lopetusnäppäintä painettuna.

10 — Poistonäppäin

11 — Kakkoskamera

12 — Kuulokeliitäntä




1 — Salama

2 — Pääkamera



Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Näppäimet ja osat (sivustat)

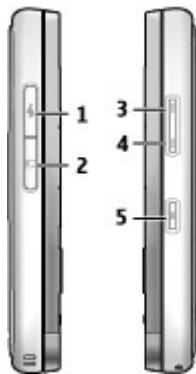

- 1 — Micro-USB-liitäntä
- 2 — Muistikorttipaikka
- 3 — Äänenvoimakkuuden lisääminen / kuvan suurentaminen näytössä
- 4 — Äänenvoimakkuuden vähentäminen / kuvan pienentäminen näytössä
- 5 — Kuvasnäppäin

Musiikki- ja pelinäppäimet




- 1 — Eteenpäinkelausnäppäin
- 2 — Toisto/tauko-näppäin
- 3 — Taaksepäinkelausnäppäin
- 4 — Pelinäppäimet

SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

1. Avaa laitteen takakansi asettamalla laite ensin siten, että sen takaosa on itseäsi kohti, ja nostamalla sitten kantta ylös.



2. Jos akku on paikallaan, irrota se nostamalla sitä nuolen osoittamaan suuntaan.

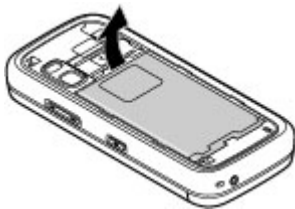


3. Aseta SIM-kortti paikalleen. Varmista, että kortin kontaktipinta on laitteen liittimiä vasten ja että viistetty kulma on kohti laitteen yläreunaa.



4. Kohdista akun kontaktipinta akkukotelossa oleviin liittimiin ja aseta akku paikalleen nuolen suuntaisesti.



5. Sulje takakansi.

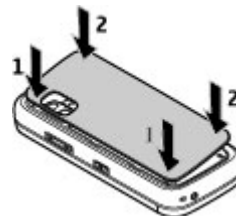

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Jos laite ilmoittaa akun olevan lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi laitteeseen.



3. Kun akku on latautunut kokonaan, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja,

Alkuvalmistelut

ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.



Vihje: Voit käyttää vanhoja yhteensopivia Nokian latureita Nokia 5730 -laitteen lataamiseen liittämällä vanhaan laturiin CA-44-laturisovittimen. Sovitin on saatavana erillisenä lisävarusteena.

USB-lataaminen

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Laitteen lataus USB-kaapelia käyttämällä kestää kauemmin.

Kun käytät USB-latausta, voit myös siirtää tietoja USB-kaapelilla latauksen aikana.

1. Kytke yhteensopiva USB-laite omaan laitteeseesi yhteensopivalla USB-kaapelilla.

Latauksen alkaminen voi kestää jonkin aikaa. Aika vaihtelee sen mukaan, millaista laitetta lataamiseen käytetään.

2. Jos laitteeseen on kytketty virta, voit valita jonkin laitteen näytössä näkyvistä, käytettävissä olevista USB-tiloista.

Ensimmäinen käynnistys

1. Pidä virtanäppäintä alhaalla, kunnes tunnet laitteen värisevän.
2. Anna pyydettyä PIN- tai suojakoodi ja valitse **OK**.
3. Anna pyydettyä kuluva päivämäärä ja kellonaika sekä maa, jossa olet. Voit etsiä maan kirjoittamalla alun sen



nimestä. On tärkeää valita oikea maa, koska kalenterimerkintöjen ajat voivat muuttua, jos vaihdat maan myöhemmin ja valitsemasi uusi maa sijaitsee eri aikavyöhykkeellä.

4. Asetustoiminto-sovellus avautuu. Valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehtoista tai sulje sovellus valitsemalla **Ei**. Jos haluat avata Asetustoiminto-sovelluksen myöhemmin, valitse **Valikko > Ohjeet > Asetustoim..**

Voit määrittää erilaisia laitteen asetuksia Ohjattu asetus -sovelluksen ja aloitusnäytössä käytettävissä olevien ohjattujen toimintojen avulla. Kun kytket laitteeseen virran, laite voi tunnistaa SIM-kortin toimittajan ja määrittää joitakin asetuksia automaattisesti. Voit myös pyytää oikeat asetukset palveluntarjoajalta.

Voit kytkeä laitteeseen virran asettamatta SIM-korttia paikalleen. Laite käynnistyy offline-tilassa, eikä verkon puhelintoimintoja voi käyttää.

Voit katkaista laitteesta virran pitämällä virtanäppäintä alhaalla.

Antennit

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antennejä. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



Muistikortin asettaminen paikalleen

Voit säästää laitteen muistin muistitilaa tallentamalla tietoja muistikortille. Voit myös varmuuskopioida tietoja laitteesta muistikortille.

Käytä vain Nokian tämän laitteen kanssa käytettäväksi hyväksymiä ja yhteensopivia microSD-muistikortteja. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Voit tarkistaa muistikortin yhteensopivuuden sen valmistajalta tai myyjältä.

Myyntipakkaukseen saattaa sisältyä yhteensopiva muistikortti. Muistikortti on ehkä jo asetettu laitteeseen. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:



1. Avaa muistikorttipaikan kansi.



2. Aseta muistikortti korttipaikkaan kontaktipinta edellä. Varmista, että kontaktipinta ja laitteen liittimet ovat vastakkain.
3. Työnnä korttia, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Sulje muistikorttipaikan kansi.

Muistikortin poistaminen



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Muistikortin poistaminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

1. Paina virtanäppäintä lyhyesti ja valitse **Poista muistikortti**.
2. Avaa muistikorttipaikan kansi.
3. Vapauta muistikortti muistikorttipaikasta painamalla muistikortin päätä ja poista kortti.
4. Sulje muistikorttipaikan kansi.

Kuulokkeen kytkeminen



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kytke yhteensopiva kuuloke laitteen kuulokeliitaintään.




Näppäimistön lukitseminen

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Laitteen näppäimistö lukittuu automaattisesti vahinkopainallusten estämiseksi. Voit muuttaa näppäimistön lukitsemisen aikaviivettä valitsemalla

Valikko > Asetukset > Asetukset ja Yleiset asetukset > Suojaus > Puhelin ja SIM-kortti > Aut. näppäinlukon viive.

Voit avata näppäimistön lukituksen painamalla ensin vasenta valintanäppäintä ja sitten *-näppäintä.

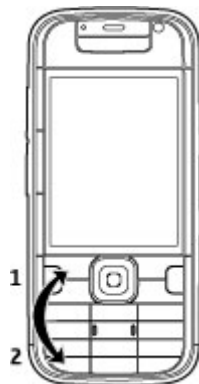


Aloitussnäyttö

Aloitussnäyttö on aloituspiste, johon voit kerätä kaikki tärkeät yhteystiedot ja sovellusten pikavalinnat.

Kun olet kytkenyt laitteeseen virran ja se on kirjautunut matkapuhelinverkkoon, laitteen näytössä näkyy aloitussnäytönäkymä.

Aloitussnäytössä on seuraavat alueet:

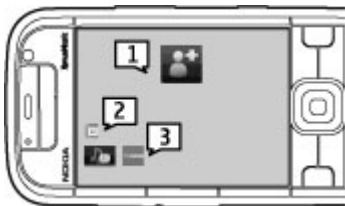

1 — Osoitekirjapalkki, johon voit lisätä ne henkilöt, joihin olet yhteydessä useimmin. Osoitekirjapalkin avulla voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä näille henkilöille sekä tarkastella heidän yhteystietojaan ja asetuksiaan.

2 — Osasovellukset

3 — Sovellusten pikavalinnat

Jos haluat mukauttaa osasovelluksia tai pikavalintoja tai vaihtaa aloitusnäytön teeman, valitse **Valikko > Asetukset > Asetukset ja Yleiset > Muokkaus > Valmiustila** ja haluamasi vaihtoehto. Et ehkä voi muokata kaikkien pikavalintojen tietoja. Voit mukauttaa myös vasemman ja oikean valintanäppäimen pikavalinnat.

Voit käynnistää soittimen nopeasti valitsemalla soittimen pikavalintakuvakkeen sovelluspikavalintojen joukosta.

Voit käynnistää N-Gagen nopeasti valitsemalla N-Gagen pikavalintakuvakkeen sovelluspikavalintojen joukosta.

3. Laitteesi

Osoitekirjapalkki aloitusnäytössä

Osoitekirjapalkki

Voit lisätä useita henkilöitä suoraan aloitusnäyttöön, jolloin voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä näille henkilöille sekä tarkastella heidän Web-syötteitään, yhteystietojaan ja asetuksiaan.

Osoitekirjapalkki

Voit lisätä uuden henkilön aloitusnäyttöön valitsemalla **Lisää nimi** -kuvakkeen ja sitten haluamasi nimen luettelosta.

Voit lisätä uuden nimen osoitekirjaan valitsemalla **Valinnat > Uusi nimi**, kirjoittamalla tiedot ja valitsemalla sitten **Valmis**. Voit liittää nimeen myös kuvan.

Jos haluat liittää nimeen Web-syötteen, valitse **Lisää syöte** -kuvake, haluamasi syöte luettelosta ja sitten **Valmis**.

Voit luoda uuden syötteen valitsemalla **Valinnat > Uusi syöte**.

Voit päivittää syötteen valitsemalla **Päivitä**.

Voit poistaa henkilön aloitusnäytöstä valitsemalla yhteystietonäkymässä **Asetukset** -kuvakkeen ja sitten **Poista**.

Asetustoiminto

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, Asetustoiminto-sovellus avautuu.

Jos haluat käyttää Asetustoiminto-sovellusta myöhemmin, valitse **Valikko** > **Ohjeet** > **Asetustoim.**

Voit määrittää laitteen yhteysasetukset valitsemalla **Ohj. asetustoim.**

Voit siirtää tietoja yhteensopivasta Nokia-laitteesta omaan laitteeseesi valitsemalla **Puhel. vaihto**.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Ohjattu asetus

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Ohj. asetus**.

Ohjatun asetustoiminnon avulla voit määrittää sähköposti- ja yhteysasetukset. Ohjatun asetustoiminnon kohteiden saatavuus vaihtelee laitteen ominaisuuksien, SIM-kortin, palveluntarjoajan ja ohjatun asetustoiminnon tietokannan mukaan.

Käynnistä ohjattu asetustoiminto valitsemalla **Aloita**.

Parhaan tulokset ohjatun asetustoiminnon käytöstä saat, kun SIM-kortti on asetettu laitteeseen. Jos SIM-kortti ei ole laitteessa, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Valitse jokin seuraavista:

- **Operaattori** — Voit määrittää operaattori-kohtaiset asetukset, kuten multimedia-, Internet-, WAP- ja suoratoistoasetukset.

- **Sähköposti** — Voit määrittää POP-, IMAP- tai Mail for Exchange -tilin.
- **Pikayhteys** — Voit määrittää pikayhteysasetukset.
- **Videon jako** — Voit määrittää videon jaon asetukset.

Muokattavissa olevat asetukset voivat vaihdella.

Näytön symbolit

 tai Laite on muodostanut yhteyden UMTS- tai GSM-verkkoon.



Akun varaustaso. Mitä korkeampi palkki on, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.



Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiossa on vähintään yksi lukematon viesti.



Olet saanut uuden sähköpostiviestin etäpostilaatikkoon.



Viestit-sovelluksen Lähtevät-kansiossa on lähetystä odottavia viestejä.



Olet jättänyt vastaamatta vähintään yhteen puheluun.



Laitteen näppäimet on lukittu.

-  Hälytys on asetettu.
-  Olet ottanut käyttöön Äänetön-profiilin, eikä laite hälytä, kun saat puhelun tai viestin.
-  Bluetooth-yhteys on käytössä.
-  Bluetooth-yhteys on muodostettu. Jos symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.
-  GPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu). Jos symboli on , yhteys on aktiivinen. Jos symboli on , yhteys on pidossa.
-  EGPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu). Jos symboli on , yhteys on aktiivinen. Jos symboli on , yhteys on pidossa.
-  UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu). Jos symboli on , yhteys on aktiivinen. Jos symboli on , yhteys on pidossa.
-  HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) -yhteys on tuettu ja käytettävissä (verkkopalvelu). Symboli voi vaihdella eri alueilla. Jos symboli on , yhteys on aktiivinen. Jos symboli on , yhteys on pidossa.

-  Olet asettanut laitteen etsimään langattomia lähiverkkoja (WLAN), ja langaton lähiverkko on käytettävissä.
-  Langaton lähiverkkoyhteys on aktiivisena verkossa, jossa ei ole salausta.
-  Langaton lähiverkkoyhteys on aktiivisena verkossa, jossa on salausta.
-  Laite on liitetty tietokoneeseen USB-datakaapelilla.
- 2** Toinen puhelinlinja on käytössä (verkkopalvelu).
-  Kaikki puhelut on siirretty toiseen numeroon. Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, tämä numero ilmaisee käytössä olevan linjan.
-  Laitteeseen on kytketty kuuloke.
-  Laitteeseen on kytketty HF-autosarja.
-  Laitteeseen on kytketty induktiosilmukka.
-  Laitteeseen on kytketty tekstipuhelin.
-  Laitteen tietoja synkronoidaan.

Laitteesi




Pikayhteystoiminto on käytössä.




Pikayhteys on Ei saa häiritä -tilassa, koska laitteen soittoääniasetuksena on **Piippaus** tai **Äänetön** tai koska joku yrittää juuri soittaa sinulle tai puhut puhelimessa. Tässä tilassa ei voi soittaa pikayhteyspuheluja.

Näppäimistö

Laitteessa on täysi näppäimistö. Tuo näppäimistö esiin liu'uttamalla. Näyttö kääntyy automaattisesti pystyasennosta vaaka-asentoon, kun liu'utat näppäimistön esiin.

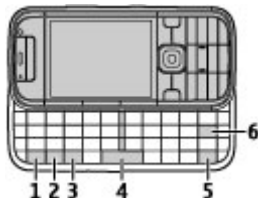

1 — Toimintonäppäin. Jos haluat kirjoittaa näppäinten yläreunaan merkittyjä numeroita tai merkkejä, pidä toimintonäppäintä alhaalla ja paina asianomaista näppäintä tai pidä pelkästään asianomaista näppäintä alhaalla. Jos haluat kirjoittaa vain näppäinten yläreunaan merkittyjä

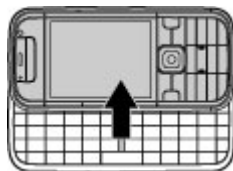

merkkejä, paina toimintonäppäintä kahdesti. Voit palata normaaliin tilaan painamalla toimintonäppäintä uudelleen.

2 — Vaihtonäppäin. Jos haluat vaihtaa kirjainkoon, paina vaihtonäppäintä. Jos haluat kirjoittaa vain suuria tai vain pieniä kirjaimia, paina vaihtonäppäintä kahdesti nopeasti.

3 — Sym-näppäin. Voit lisätä merkkejä, joita ei ole näppäimistössä.

4 — Välinäppäin

5 — Ctrl-näppäin. Voit käyttää Ctrl-näppäintä käyttäviä pikavalintoja, kuten Ctrl + C -näppäinyhdistelmää.

6 — Askelpalautin

Tekstin kirjoittaminen

Käytettävissä olevat syöttötavat voivat vaihdella.

Tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä

Laitteessa on täysi näppäimistö.

Voit lisätä välimerkkejä painamalla vastaavaa näppäintä tai näppäinyhdistelmää.

Jos haluat vaihtaa kirjainkoon, paina vaihtonäppäintä.

Jos haluat kirjoittaa näppäimiin merkittyjä numeroita tai merkkejä, pidä asianomaista näppäintä alhaalla tai pidä toimintonäppäintä alhaalla ja paina asianomaista näppäintä.

Voit poistaa merkin painamalla askelpalautinta. Jos haluat poistaa useita merkkejä, pidä askelpalautinta painettuna.

Jos haluat lisätä merkkejä tai symboleita, joita ei ole merkitty näppäimiin, paina Sym-näppäintä.

Jos haluat kopioida tekstiä, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja korosta kopioitava sana, teksti tai rivi selaamalla. Paina Ctrl + C. Voit liittää tekstin siirtymällä paikkaan, johon haluat tekstin liittää, ja painamalla sitten Ctrl + V.

Jos haluat vaihtaa kirjoituskieltä tai ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön, valitse **Valinnat** > **Tekstinsyöttövalinnat**.

Ennustava tekstinsyöttö

Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön valitsemalla **Valinnat** > **Tekstinsyöttövalinnat** > **Ennust. syöttökäytt.**. Näyttöön tulee -symboli. Kun alat kirjoittaa sanaa, laite ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun oikea sana löytyy, vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoittaessasi tekstiä voit myös tuoda näyttöön ehdotettujen sanojen luettelon selaamalla alaspäin. Jos haluamasi sana on luettelossa, valitse se. Jos sana, jota olet kirjoittamassa, ei ole laitteen sanakirjassa, laite ehdottaa mahdollista sanaa. Tällöin sana, jota olit kirjoittamassa, näkyy ehdotetun sanan yläpuolella. Valitse sana selaamalla ylöspäin. Sana lisätään sanakirjaan, kun alat kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön pois käytöstä valitsemalla **Valinnat** > **Tekstinsyötön valinnat** > **Ennustava syöttö pois**.

Jos haluat määrittää tekstinsyötön asetukset, valitse **Valinnat** > **Tekstinsyöttövalinnat** > **Asetukset**.

Jos haluat vaihtaa kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Tekstinsyöttövalinnat** > **Kirjoituskieli**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Jos haluat säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai haluat säätää mediasovellusten äänenvoimakkuutta, käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

My Nokia

My Nokia on maksuton palvelu, joka lähettää säännöllisesti Nokia-laitetta koskevia vihjeitä ja tukitietoja tekstiviesteinä. Jos My Nokia on käytettävissä maassasi ja palveluntarjoajasi tukee sitä, laitteesi kutsuu sinut My Nokia -palvelun käyttäjäksi, kun olet asettanut laitteen päivämäärän ja kellonajan.

Voit rekisteröityä My Nokia -käyttäjäksi valitsemalla **Hyväksy** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Operaattori voi laskuttaa rekisteröitymis- tai peruutusviesteistä.

Lisätietoja ehdoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa ja osoitteessa www.nokia.com/mynokia.

Voit rekisteröityä My Nokia -palveluun myöhemmin valitsemalla **Valikko** > **Sovellukset** > **My Nokia**. Sen jälkeen, kun kutsu liittyy My Nokia -palveluun on tullut näyttöön, Asetustoiminto-sovellus käynnistyy.

Jos haluat avata Asetustoiminto-sovelluksen myöhemmin, valitse **Valikko** > **Ohjeet** > **Asetustoim.**

4. Muokkaaminen yksilölliseksi

Voit muokata laitetta yksilölliseksi esimerkiksi erilaisten äänien, taustakuvien ja näytönsäästäjien avulla.

Profiilit

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit**.

Voit muuttaa ja mukauttaa soittoaäniä, hälytysääniä ja muita laitteen merkkiääniä eri tapahtumia, ympäristöjä ja soittajaryhmiä varten. Käytössä oleva profiili näkyy näytön yläreunassa aloitusnäytössä. Jos käytössä on Yleinen-profiili, sen nimen tilalla näkyy päivämäärä.

Jos haluat luoda uuden profiilin, valitse **Valinnat > Luo uusi** ja määritä asetukset.

Jos haluat mukauttaa profiilia, valitse profiili ja **Valinnat > Muokkaa**.

Jos haluat vaihtaa profiilin, valitse profiili ja **Valinnat > Ota käyttöön**. Offline-profiili estää laitteen virran kytkemisen vahingossa, viestien lähettämisen ja vastaanottamisen, langattoman lähiverkon, Bluetooth-yhteyden, GPS-järjestelmän ja FM-radion käytön sekä sulkee Internet-yhteyden, jos sellainen on käytössä, kun profiili valitaan. Offline-profiili ei estä langattoman lähiverkkoyhteyden tai Bluetooth-yhteyden muodostamista myöhemmin tai GPS-järjestelmän tai FM-radion uudelleenkäynnistystä, joten noudata kaikkia turvaohjeita näitä toimintoja käynnistäessäsi tai käyttäessäsi.

Jos haluat profiilin olevan käytössä tietyn ajan seuraavien 24 tunnin aikana, selaa profiilin kohdalle, valitse **Valinnat > Ajastettu** ja aseta aika. Kun asetettu aika on kulunut, käyttöön tulee ennen ajastusta käytössä ollut profiili. Kun profiili on ajastettu, aloitusnäytössä näkyy -symboli. Offline-profiilia ei voi ajastaa.

Jos haluat poistaa luomasi profiilin, valitse **Valinnat > Poista profiili**. Et voi poistaa valmiiksi määritettyjä profiileja.



Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Soittoäänten valitseminen

Jos haluat valita oman soittoaänen profiilille, valitse **Valinnat > Muokkaa > Soittoääni**. Valitse soittoaäni luettelosta tai avaa kirjanmerkkikansio soittoaänien selaimella hakemista varten valitsemalla **Hae soittoaäniä**. Haetut soittoaänet tallennetaan Galleriaan.

Jos haluat laitteen hälyttävän soittoaänellä vain, kun valitsemaasi yhteysryhmään kuuluvasta numerosta soitetaan, valitse ensin **Valinnat > Muokkaa > Hälyttävät**

puhelut ja sitten haluamasi ryhmä. Muusta kuin tästä ryhmästä tulevat puhelut hälyttävät äänettömästi.

Jos haluat muuttaa viestien merkkiäänen, valitse **Valinnat** > **Muokkaa** > **Viestin merkkiääni**.

Näytön teeman muuttaminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Teemat**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Yleiset teemat** — Voit vaihtaa kaikissa sovelluksissa käytössä olevan teeman.

5. Viestit-sovellus

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Viestit-sovelluksella (verkkopalvelu) voit lähettää ja vastaanottaa teksti-, multimedia-, ääni- ja sähköpostiviestejä. Voit myös vastaanottaa Web-palveluviestejä, tiedotteita ja dataa sisältäviä erikoisviestejä sekä lähettää palvelukäskyjä.

Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa viestejä, voit joutua toimimaan seuraavasti:

- Aseta voimassa oleva SIM-kortti laitteeseen ja varmista, että olet matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.
- Varmista, että verkko tukee haluamiasi viestitoimintoja ja että ne on otettu käyttöön SIM-kortilla.
- Määritä laitteeseen Internet-yhteysosoitteen asetukset.
- Määritä laitteeseen sähköpostitilin asetukset.

- **Valikkonäk.** — Voit vaihtaa päävalikon teeman.
- **Valm.t.** — Voit vaihtaa aloitusnäytön teeman.
- **Taustakuva** — Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan.
- **Virransäästäjä** — Voit valita näytönsäästäjän animaation.
- **Puhelukuva** — Voit vaihtaa puhelujen aikana näkyvän kuvan.

Voit ottaa teeman tehosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla **Yleiset teemat** > **Valinnat** > **Teeman tehosteet**.

- Määritä laitteeseen tekstiviestiasetukset.
- Määritä laitteeseen multimediatekstiviestiasetukset.

Laitteesi saattaa tunnistaa palveluntarjoajan ja määrittää jotkin viestiasetukset automaattisesti. Muussa tapauksessa voit joutua määrittämään ne manuaalisesti tai pyytää palveluntarjoajaa määrittämään ne.

Postilaatikko

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja postilaatikko.

Sähköpostiasetusten määrittäminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Uusi postilaat.**

Jotta voit käyttää sähköpostia, laitteeseen on määritettävä Internet-yhteysosoite (IAP) ja sähköpostiasetukset.

Viestit-sovellus

Sinulla on oltava erillinen sähköpostitili. Noudata etäpostilaatikko- ja Internet-palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Jos valitset **Viestit** > **Uusi postilaat.** etkä ole määrittänyt sähköpostitiliäsi, saat kehotuksen tehdä se nyt. Voit aloittaa sähköpostiasetusten opastetun määrittelyn valitsemalla **Aloita**.

Kun luot uuden postilaatikon, sille antamasi nimi korvaa nimen Postilaatikko Viestit-sovelluksen päänäkymässä. Postilaatikoita voi olla enintään kuusi.

Postilaatikon avaaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja sitten postilaatikko.

Kun avaat postilaatikon, laite kysyy, haluatko muodostaa yhteyden postilaatikkoon.

Voit muodostaa yhteyden postilaatikkoon ja hakea uudet sähköpostiviestien otsikot tai koko viestit valitsemalla **Kyllä**. Kun tarkastelet viestejä online-tilassa, datayhteys etäpostilaatikkoon on jatkuvasti käytössä.

Jos haluat tarkastella aiemmin haettuja sähköpostiviestejä offline-tilassa, valitse **Ei**.

Jos haluat kirjoittaa uuden sähköpostiviestin, valitse **Valinnat** > **Luo viesti** > **Sähköpostiviesti**.

Kun olet online-tilassa, voit katkaista yhteyden etäpostilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Katkaise yhteyt.**

Sähköpostiviestien hakeminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja sitten postilaatikko.

Jos olet offline-tilassa, avaa yhteys etäpostilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Muodosta yhteys**.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä.

Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

1. Kun yhteys etäpostilaatikkoon on muodostunut, valitse **Valinnat** > **Hae sähköposti** > **Uudet**, jos haluat hakea kaikki uudet viestit, **Valitut**, jos haluat hakea vain valitut viestit, tai **Kaikki**, jos haluat hakea kaikki viestit postilaatikosta.

Voit lopettaa viestien haun valitsemalla **Peruuta**.

2. Jos haluat sulkea yhteyden ja tarkastella sähköpostiviestejä offline-tilassa, valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**.

3. Avaa sähköpostiviesti valitsemalla se. Jos viestiä ei ole haettu ja olet offline-tilassa, laite kysyy, haluatko hakea viestin postilaatikosta.

Jos haluat tarkastella sähköpostiviestin liitteitä, avaa viesti ja valitse -symbolilla merkitty liitekenttä. Jos liite on vielä hakematta laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Hae**.

Jos haluat laitteen hakevan sähköpostiviestit automaattisesti, valitse **Valinnat** >

Sähköpostiasetukset > **Automaattinen haku**.

Sovelluksen asettaminen hakemaan sähköpostiviestit automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien

siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Sähköpostiviestien poistaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja sitten postilaatikko.

Jos haluat poistaa sähköpostiviestin sisällön laitteesta, mutta säilyttää sen etäpostilaatikossa, valitse **Valinnat** > **Poista** > **Vain puhelimesta**.

Laite näyttää etäpostilaatikossa olevien sähköpostiviestien otsikot. Sähköpostiviestin otsikko jää laitteeseen, vaikka poistat viestin sisällön. Jos haluat poistaa myös otsikon, yhteyden palvelimeen on oltava käytössä, kun poistat viestin laitteesta ja etäpostilaatikosta. Jos yhteyttä palvelimeen ei ole, otsikko poistuu, kun päivität tilan muodostamalla yhteyden laitteesta etäpostilaatikkoon uudelleen.

Jos haluat poistaa sähköpostiviestin laitteesta ja etäpostilaatikosta, valitse **Valinnat** > **Poista** > **Puhelimesta ja palvelim.**

Jos et haluakaan poistaa sähköpostiviestiä, joka on valittu poistettavaksi seuraavan yhteyden aikana laitteesta ja palvelimesta (📶), valitse **Valinnat** > **Palauta**.

Mail for Exchange

Mail for Exchange -sovelluksen avulla laite voi vastaanottaa työosoitteeseesi saapuvia sähköpostiviestejä. Voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin, tarkastella ja muokata yhteensopivia liitteitä, tarkastella kalenterin tietoja,

vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin, aikatauluttaa kokouksia sekä tarkastella, lisätä ja muokata yhteystietoja.

ActiveSync

Mail for Exchange -ohjelman käyttö on rajoitettu Nokia-laitteen ja valtuutetun Microsoft Exchange -palvelimen väliseen PIM-tietojen over the air (OTA) -synkronointiin.

Mail for Exchange -sovellus voidaan ottaa käyttöön vain, jos yritys käyttää Microsoft Exchange Server -palvelinta. Lisäksi yrityksen IT-järjestelmänvalvojan on aktivoitava Mail for Exchange kyseiselle tilille.

Varmista ennen Mail for Exchange -sovelluksen määrittystä, että käytössäsi ovat seuraavat tiedot:

- yrityksen sähköpostitunnus
- käyttäjänimesi toimistoverkossa
- salasanasi toimistoverkossa
- verkon toimialueen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon)
- Mail for Exchange -palvelimen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon).

Yrityksen Mail for Exchange -palvelimen kokoonpanon mukaan on ehkä annettava myös muita tietoja. Jos et tiedä oikeita tietoja, ota yhteys yrityksen IT-osastoon.

Suojakoodin käyttö saattaa olla pakollista Mail for Exchange -sovelluksen yhteydessä. Laitteen suojakoodin oletusarvo on 12345, mutta yrityksen IT-järjestelmänvalvoja on voinut vaihtaa sen tilalle toisen koodin.

Voit tarkastella ja muokata Mail for Exchange -profiilia ja -asetuksia viestiasetuksissa.

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse **Valikko** > **Viestit**.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä.

Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa sähköpostiviestin vasta, kun oikeat yhteysasetukset ovat käytössä.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Kysy sähköpostiviestin kokorajoituksesta palveluntarjoajalta. Jos yrität lähettää sähköpostiviestin, jonka koko ylittää sähköpostipalvelimen kokorajoituksen, viesti jää Lähtevät-kansioon, ja laite yrittää lähettää sen aika ajoin. Sähköpostin lähettäminen edellyttää datayhteyttä, ja toistuvat sähköpostin lähetyksyritykset voivat lisätä tiedonsiirtokustannuksia. Voit poistaa tällaisen viestin Lähtevät-kansiosta tai siirtää sen Luonnokset-kansioon.

1. Valitse **Luo viesti** > **Viesti**, jos haluat lähettää teksti- tai multimediaviestin, valitse **Ääniviesti**, jos haluat lähettää multimediaviestin, jossa on yksi äänite, tai valitse **Sähköpostiviesti**, jos haluat lähettää sähköpostiviestin.

2. Paina Vast.ott.-kentässä selausnäppäintä ja valitse vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta tai kirjoita vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisää vastaanottajat toisistaan erottava puolipiste (;) painamalla *-näppäintä. Voit myös kopioida ja liittää numeron tai osoitteen Leikepöydältä.
3. Kirjoita Aihe-kenttään viestin aihe. Jos haluat muuttaa näkyvissä olevia kenttiä, valitse **Valinnat** > **Viestin otsikkokentät**.
4. Kirjoita viesti viestikenttään. Jos haluat lisätä viestipohjan tai muistiinpanon, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää teksti** > **Viestipohja** tai **Muistiinpano**.
5. Jos haluat lisätä mediatiedoston multimediaviestiin, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä**, tiedoston tyyppi tai lähde ja haluamasi tiedosto. Jos haluat lisätä viestiin käyntikortin, dian, muistiinpanon tai jonkin muun tiedoston, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää muu tiedosto**.
6. Jos haluat ottaa kuvan, kuvata videoleikkeen tai tallentaa äänitteen multimediaviestiä varten, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää kuva** > **Uusi, Lisää videoleike** > **Uusi** tai **Lisää äänite** > **Uusi**.
7. Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** ja liitteen tyyppi. Sähköpostiliitteiden merkinä on -symboli.
8. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Valinnat** > **Lähetä** tai paina soittinäppäintä.



Huom! Sanoman lähetyskuvake tai laitteen näyttöön tuleva sanoman lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä.

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Multimediaiviestissä ei ehkä pysty lähettämään videoleikkeitä, jotka on tallennettu MP4-tiedostomuodossa tai joiden koko ylittää langattomaan verkkoon asetetun kokorajoituksen.

Ovi Osoitekirja

Tietoja Ovi Osoitekirjasta

Ovi Osoitekirja -palvelun avulla voit pitää yhteyttä lähipiiriisi. Voit etsiä yhteystietoja ja löytää ystäviä Ovi-yhteisöstä. Pidä yhteyttä ystäviisi, keskustele, jaa sijainti- ja olotilatietosi sekä seuraa helposti, mitä ystäväsi puuhaavat ja missä he ovat. Voit jopa keskustella Google Talk™ -sovellusta käyttävien ystäväsi kanssa.

Voit synkronoida osoitekirjan, kalenterin tai muun sisällön Nokia-laitteen ja Ovi.com-sivuston välillä. Näin tärkeät tiedot on tallennettu sekä laitteeseen että verkkoon ja ne myös pysyvät ajantasaisina molemmissa tallennuspaikoissa. Ovi Osoitekirja -palvelun avulla teet osoitekirjastasi dynaamisen.

Samalla voit luottaa siihen, että yhteystietosi ovat tallessa Ovi.com-sivustossa.

Jotta voit käyttää palvelua, sinulla täytyy olla Nokia-tili. Luo tili langattomassa laitteessa tai vieraile tietokoneen selaimella osoitteessa www.ovi.com.

Ovi Osoitekirja -palvelun käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Ystävien kanssa keskustelu chat-viesteillä

Keskustelun aloittaminen ystävän kanssa — Valitse Valinnat > Chat.

Chat-viestin lähettäminen — Kirjoita teksti viestikenttään ja valitse **Lähetä**.

Valitse keskustelunäkymässä **Valinnat** ja sitten jokin seuraavista:

- **Lähetä** — Voit lähettää viestin.
- **Lisää hymiö** — Voit lisätä hymiön.
- **Lähetä oma sijainti** — Voit lähettää sijaintitietosi keskustelun toiselle osapuolelle (mikäli molemmat laitteet tukevat tätä toimintoa).
- **Profiili** — Voit tarkastella ystävän tietoa.
- **Oma profiili** — Voit valita olotilasi tai profiilikuvasi, mukauttaa viestiäsi tai muokata henkilökohtaisia tietojasi.
- **Muokkaa tekstiä** — Voit kopioida tai liittää tekstiä.
- **Lopeta keskustelu** — Voit lopettaa käynnissä olevan keskustelun.

Osoitekirja

- **Poistu** — Voit lopettaa kaikki käynnissä olevat keskustelut ja sulkea sovelluksen.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Jotta voit vastaanottaa sijaintitietoja ystävältäsi, sinulla täytyy olla Kartat-sovellus. Jotta voit lähettää ja vastaanottaa sijaintitietoja, laitteessa on oltava sekä Kartat- että Paikannus-sovellus.

Ystävän sijainnin tarkasteleminen — Valitse **Näytä kartalla**.

6. Osoitekirja

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Osoitekirja-sovelluksen avulla voit tallentaa ja päivittää yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, kotiosoitteita tai sähköpostiosoitteita. Voit liittää osoitekorttiin henkilökohtaisen soittoäänien tai kuvan. Voit myös luoda yhteysryhmiä, joita käyttämällä voit lähettää teksti- tai sähköpostiviestejä usealle vastaanottajalle samanaikaisesti.

Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen

1. Jos haluat lisätä uuden nimen nimiluetteloon, valitse **Valinnat** > **Lisää uusi nimi**.
2. Täytä haluamasi kentät ja valitse **Valmis**.

Jos haluat muokata yhteystietoja, selaa nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa**.

Palaaminen Ovi Osoitekirjan päänäkömään lopettamatta keskustelua — Valitse **Takaisin**.

Chat-viestissä olevien puhelinnumeroiden lisääminen tai kopioiminen tai soittaminen niihin — Siirry chat-viestissä olevan puhelinnumeron kohdalle, valitse **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Nimiin liitetty soittoään, kuvat ja puhelutekstit

Voit määrittää soittoäänien nimelle tai yhteysryhmälle ja kuvan sekä hälytystekstin nimelle. Kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä, laite soittaa valitun soittoäänien ja näyttää hälytystekstin tai kuvan (jos tieto soittajan puhelinnumerosta tulee puhelun mukana ja laitteesi tunnistaa numeron).

Jos haluat liittää nimeen tai yhteysryhmään soittoäänien, valitse haluamasi nimi tai yhteysryhmä, **Valinnat** > **Soittoääni** ja sitten haluamasi soittoääni.

Jos haluat liittää nimeen puhelun aikana näkyvän tekstin, valitse nimi ja sitten **Valinnat** > **Lisää puhelun teksti**. Kirjoita puheluteksti ja valitse **OK**.

Jos haluat liittää laitteen muistiin tallennettuun nimeen kuvan, valitse nimi, **Valinnat** > **Lisää kuva** ja sitten kuva Valokuvat-sovelluksesta.

Jos haluat poistaa soittoaänen, valitse **Oletussoittoääni** soittoaäniluettelosta.

Jos haluat tarkastella nimeen liitettyä kuvaa tai vaihtaa tai poistaa kuvan, valitse nimi, **Valinnat** > **Kuva** ja haluamasi vaihtoehto.

Yhteystietojen kopioiminen

Kun avaat nimiluettelon ensimmäisen kerran, laite kysyy, haluatko kopioida nimet ja numerot SIM-kortilta laitteeseen.

Voit aloittaa kopioinnin valitsemalla **OK**.

Valitse **Peruuta**, jos et halua kopioida nimiä SIM-kortilta laitteen muistiin. Laite kysyy, haluatko tarkastella SIM-kortin yhteystietoja osoitekirjassa. Jos haluat tarkastella nimiä, valitse **OK**. Nimiluettelo avautuu, ja SIM-kortille tallennettujen nimien vieressä näkyy -symboli.

7. Media

Soitin



Varoitus: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Digitaalinen oikeuksien hallinta

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää OMA DRM 1.0 ja 2.0-suojattua sisältöä. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu

suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseisen ohjelmiston kykyä käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä rajoitetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökyvyn rajoittaminen edellä kuvatulla tavalla ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee käyttöavain, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, varmuuskopioi sekä käyttöavaimet että sisältö käyttämällä Nokia Ovi Suiten varmuuskopiointitoimintoa.

Media

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä käyttöavaimia, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava käyttöavaimet myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jotkin käyttöavaimet voivat olla liitettyjä tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Valitse **Valikko > Musiikki > Soitin**.

Soitin tukee tiedostomuotoja AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Soitin ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuodon ominaisuuksia tai kaikkia tiedostomuotojen muunnelmia. Soittimella voi kuunnella myös podcast-jaksoja. Podcasting on menetelmä, jonka avulla toimitetaan ääni- tai videosisältöä Internetin kautta käyttämällä joko RSS- tai Atom-tekniikkaa sisällön toistamiseksi langattomissa laitteissa ja tietokoneissa.

Kappaleen tai podcast-jakson toistaminen

Jos haluat lisätä kaikki saatavissa olevat kappaleet ja podcastit musiikkikirjastoon, valitse **Valinnat > Päivitä kirjasto**.

Voit toistaa kappaleen tai podcast-jakson valitsemalla haluamasi luokan ja sitten kappaleen tai podcast-jakson.

Voit keskeyttää toiston käyttämällä musiikkinäppäimiä.

Voit kelata nopeasti eteen- tai taaksepäin käyttämällä musiikkinäppäimiä.

Jos haluat muuttaa toistettavan musiikin sävyä, valitse **Valinnat > Taajuuskorjain**.

Jos haluat säätää balanssia ja stereokuvaa tai vahvistaa bassoa, valitse **Valinnat > Ääniasetukset**.

Jos haluat tarkastella visualisointia toiston aikana, valitse **Valinnat > Näytä visualisointi**.

Jos haluat palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen toistamaan musiikkia taustalle, paina lopetusnäppäintä.

Sano ja soita

Sano ja soita -sovelluksen avulla voit aloittaa musiikin toiston sanomalla esimerkiksi esittäjän nimen.

Voit käynnistää Sano ja soita -sovelluksen pitämällä * -näppäintä painettuna. Kun kuulet äänen, sano esittäjän, esittäjän ja kappaleen, albumin tai soittolistan nimi. Pidä laitetta noin 20 cm:n päässä itsestäsi ja puhu tavallisella äänellä. Älä peitä laitteen mikrofonia kädellä.

Kun käytät Sano ja soita -sovellusta ensimmäistä kertaa tai sen jälkeen, kun olet hakenut uusia kappaleita laitteeseen, päivitä äänikomennot valitsemalla **Valinnat > Päivitä**.



Vihje: Voit käynnistää Sano ja soita -sovelluksen myös valitsemalla **Valikko > Musiikki > Musiikkihaku**.

Äänikomennot perustuvat laitteeseen tallennettujen kappaleiden metadataan (esittäjän ja kappaleen nimeen). Sano ja soita tukee kahta puhuttua kieltä: englantia ja kieltä, jonka olet valinnut laitteen kieleksi. Kappaleen metadatan kirjoitetun kielen on oltava joko englanti tai laitteessa käytössä oleva kieli.



Vihje: Voit parantaa etsinnän tarkkuutta käyttämällä äänivalintaa myös soittaessasi. Laite mukautuu ääneesi ja käyttää näitä mukautustietoja hyväkseen myös musiikin etsinnässä.

Nokia-musiikkikauppa



Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Mus.kauppa**.

Nokia-musiikkikaupassa (verkkopalvelu) voit etsiä, selata ja ostaa musiikkia laitteeseen haettavaksi. Jos haluat ostaa musiikkia, sinun on ensin rekisteröidyttävä palveluun.

Nokia-musiikkikaupan käyttämistä varten laitteessa on oltava kelvollinen Internet-yhteysosoite.

Nokia Musiikkikauppa -palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Nokia-musiikkikaupan asetukset

Nokia Musiikkikauppa -asetusten saatavuus ja ulkoasu voivat vaihdella. Asetukset on myös saatettu määrittää valmiiksi, eikä niitä voi muokata. Laite saattaa pyytää sinua valitsemaan käytettävän yhteysosoitteen, kun muodostat yhteyttä Nokia Musiikkikauppaan. Valitse **Oletusyhteysosoite**.

Nokia Musiikkikaupassa voit ehkä muuttaa asetuksia valitsemalla **Valinnat** > **Asetukset**.

Musiikin siirtäminen tietokoneesta

Jos haluat siirtää musiikkia tietokoneesta, kytke laite tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden tai yhteensopivan USB-datakaapelin kautta. Jos käytät USB-kaapelia, valitse

yhteystilaksi **Massamuisti**. Varmista, että laitteessa on yhteensopiva muistikortti.

Jos valitset yhteystilaksi **PC Suite** -vaihtoehdon, voit synkronoida musiikkia laitteen ja tietokoneen välillä käyttämällä Nokia Musiikki -sovellusta.

N-Gage™

Voit pelata korkealaatuisia, monen pelaajan N-Gage-pelejä laitteellasi. N-Gage on mobiili pelialusta, joka on saatavissa moniin yhteensopiviin Nokian mobiililaitteisiin. N-Gage-pelit, -pelaajat ja -sisältö ovat ulottuvillasi, kun valitset N-Gagen päävalikosta.

Jotta voisit käyttää N-Gage-laitteen kaikkia toimintoja, tarvitset Internet-yhteyden, joko matkapuhelinverkon tai langattoman verkon kautta. Saat lisätietoja datapalveluista palveluntarjoajalta.



Huom! Kaikki N-Gage-palvelut, jotka edellyttävät yhteyttä N-Gage-palvelimeen, kuten pelitiedostojen hakeminen, pelin ostaminen, online-pelit, monen pelaajan pelit, pelaajanimen luominen, pikaviestikeskustelu ja viestit, aiheuttavat suurten tietomäärien siirtämisen verkon kautta (verkkopalvelu).

Lisätietoja on osoitteessa www.n-gage.com.

Kamera

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Kuvan ottaminen

Avaa **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**. Näyttö kääntyy automaattisesti vaaka-asentoon.

Laitteesi tukee kuvien ottamista enintään 2 048 x 1 536 pikselin tarkkuudella. Tässä oppaassa kuvien tarkkuus voi olla erilainen.

Kun haluat ottaa kuvan, käytä näyttöä etsimenä ja paina kameranäppäintä. Laite tallentaa kuvan Galleriaan.

Voit suurentaa tai pienentää kuvausaluetta ennen kuvan ottamista käyttämällä zoomausnäppäimiä.

Voit tarkentaa kohteeseen ennen kuvan ottamista painamalla kuvausnäppäimen ensin puoliväliin.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Työkalurivillä on eri toimintojen ja asetusten pikavalintoja, joita voi käyttää ennen kuvan ottamista tai videoleikkeen kuvaamista tai sen jälkeen. Valitse jokin seuraavista:

 Voit siirtyä kuvatilaan.

 Voit siirtyä videotilaan.

 Voit valita näkymän.

 Voit ottaa videovalon käyttöön (vain videotilassa).

 Voit valita salamatilan (vain kuvat).

 Voit ottaa käyttöön itselaukaisimen (vain kuvat).

 Voit ottaa sarjakuvaustilan käyttöön (vain kuvat).

 Voit valita värisävyä.

 Voit säätää valkotasapainoa.

 Voit siirtyä Galleriaan.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan ja näkymän mukaan. Oletusasetukset palautuvat, kun kamera suljetaan.

Voit mukauttaa kameran työkaluriviä valitsemalla kuvatilassa **Valinnat** > **Mukauta työkaluriviä**.

Voit tuoda piilotetun työkalurivin näkyviin painamalla selausnäppäintä.

Videoiden tallentaminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

1. Jos kamera on kuvatilassa, valitse videotila työkaluriviltä.
2. Kun haluat aloittaa tallentamisen, paina kuvausnäppäintä.
3. Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa tallentamista valitsemalla **Jatka**.
4. Kun haluat lopettaa tallennuksen, valitse **Lopeta**. Videoleike tallentuu automaattisesti galleriaan. Videoleikkeiden enimmäispituus määräytyy vapaan muistin määrän mukaan.

Galleria

Päänäkymä

Valitse **Valikko** > **Galleria**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Kuvat**  — Voit katsoa Valokuvat-sovelluksessa olevia kuvia ja videoita.
- **Videoleikkeet**  — Voit katsoa videokeskuksessa olevia videoita.
- **Kappaleet**  — Avaa Soitin.
- **Äänitteet**  — Voit kuunnella äänitteen.
- **Suoratoistolink.**  — Voit tarkastella ja avata suoratoistolinkkejä.
- **Esitykset**  — Voit katsella esityksiä.

Voit selata ja avata kansioita ja kopioida sekä siirtää kohteita kansioihin. Voit myös luoda albumeita ja kopioida sekä lisätä kohteita albumeihin.

Voit avata tiedoston painamalla selausnäppäintä. Videoleikkeet, RAM-tiedostot ja suoratoistolinkit avautuvat videokeskuksessa ja musiikkikappaleet sekä äänitteet soittimessa.

Valokuvat

Tietoja Valokuvat-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Galleria** > **Kuvat** ja jokin seuraavista:

- **Otetut kuvat** — Voit katsella kaikkia ottamiasi kuvia ja kuvaamiasi videoita.
- **Kuukaudet** — Voit katsella kuvia ja videoita kuvauskuukauden mukaan.
- **Albumit** — Voit tarkastella valmiiksi luotuja ja itse luomiasi albumeita.

- **Tunnisteet** — Voit tarkastella kuhunkin kohteeseen luomiasi tunnisteita.
- **Haut** — Voit tarkastella verkosta hakemiasi tai multimedia- tai sähköpostiviestissä vastaanottamiasi kohteita ja videoita.
- **Kaikki** — Voit tarkastella kaikkia kohteita.
- **Online-jako** — Voit lähettää valokuvia tai videoita verkkoon.

Kuvan tulostus

Kuvan tulostus -sovelluksen avulla voit tulostaa kuvia käyttämällä Bluetooth-yhteyttä tai yhteensopivaa USB-datakaapelia. Voit tulostaa kuvia myös käyttämällä langatonta lähiverkkoyhteyttä (WLAN-yhteyttä).

Vain JPEG-muodossa tallennettuja kuvia voi tulostaa. Laitteen kameralla kuvatut kuvat tallentuvat automaattisesti JPEG-tiedostomuodossa.

Tulostimen valitseminen

Jos haluat tulostaa kuvia Kuvan tulostus -toiminnon avulla, valitse kuva ja tulostustoiminto.

Kun käytät Kuvan tulostus -sovellusta ensimmäisen kerran, näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista yhteensopivista tulostimista. Valitse tulostin. Tulostimesta tulee oletustulostin.

Jos haluat tulostaa PictBridge-yhteensopivalla tulostimella, kytke yhteensopiva datakaapeli ennen tulostustoiminnon valitsemista ja tarkista, että datakaapelitilan asetuksena on

Media

Kuvan tulostus tai **Kysy yhteyttä muod..** Tulostin näkyy näytössä automaattisesti, kun valitset tulostustoiminnon.

Jos oletustulostin ei ole käytettävissä, luettelo käytettävissä olevista tulostimista tulee näyttöön.

Jos haluat vaihtaa oletustulostimen, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Oletustulostin**.

Online-jako

Tietoja Online-jako-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Online-jako-sovelluksella (verkkopalvelu) voi lähettää kuvia, videoleikkeitä ja äänitteitä laitteesta yhteensopiviin online-jakopalveluihin, kuten albumeihin ja blogeihin. Voit myös tarkastella näissä palveluissa olevia merkintöjä ja lähettää niihin kommentteja sekä hakea sisältöä yhteensopivaan Nokia-laitteeseen.

Tuetut sisältötyypit ja Online-jakopalvelun saatavuus voivat vaihdella.

Palvelujen tilaaminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Jos haluat tilata online-jakopalvelun, siirry palveluntarjoajan Web-sivustoon ja tarkista, että Nokia-laitteesi on yhteensopiva palvelun kanssa. Luo tili Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita tarvitaan, kun käytät tiliä laitteellasi.

1. Voit ottaa palvelun käyttöön avaamalla laitteen Online-jako-sovelluksen, valitsemalla palvelun ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Ota käyttöön**.
2. Anna laitteen muodostaa yhteys verkkoon. Jos laite kysyy Internet-yhteysosoitetta, valitse se luettelosta.
3. Kirjaudu sisään tilillesi palveluntarjoajan Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan.

Tietoja kolmannen osapuolen palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta tai asiaan kuuluvalta kolmannelta osapuolelta.

Lähetysten tekeminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Jos haluat lähettää mediatiedostoja palveluun, siirry palveluun ja valitse **Valinnat** > **Uusi lähetys**. Jos online-jakopalvelu sisältää kanavia tiedostojen lähettämistä varten, valitse haluamasi kanava.

Voit lisätä kuvan, videoleikkeen tai äänitteen lähetykseen valitsemalla **Valinnat** > **Lisää**.

Kirjoita lähetysten mahdollinen otsikko tai kuvaus.

Jos haluat lisätä tunnisteita lähetykseen, valitse **Tunnisteet**.

Jos haluat ottaa käyttöön tiedostossa olevan sijaintitiedon lähetysten, valitse **Sijainti**.

Voit käynnistää lähetysten palveluun valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä**.

Videokeskus

Videokeskus-palvelun (verkkopalvelu) avulla voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä verkon kautta yhteensopivasta Internetin videopalvelusta käyttämällä pakettidatayhteyttä tai WLAN-yhteyttä. Voit myös siirtää videoleikkeitä yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja tarkastella niitä videokeskuksessa.

Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden haussa voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä palveluja.

Palveluntarjoajat voivat tarjota ilmaista tai maksullista sisältöä. Tarkista hinnoittelu palvelusta tai palveluntarjoajalta.

Videoleikkeiden katselu ja haku

Yhteyden muodostaminen videopalveluihin

1. Valitse **Valikko** > **Galleria** > **Videoleikkeet**.
2. Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun ja asentaa videopalveluita, valitse **Videohakemisto** ja haluamasi videopalvelu palveluluettelosta.

Videoleikkeen tarkastelu

Jos haluat selata asennettujen videopalvelujen sisältöä, valitse **Videosyötteet**.

Joidenkin videopalveluiden sisältö on jaettu luokkiin. Jos haluat selata videoleikkeitä, valitse luokka.

Jos haluat etsiä videoleikkeitä palvelusta, valitse **Videon etsintä**. Etsintä ei ehkä ole käytettävissä kaikissa palveluissa.

Jotkin videoleikkeet voi toistaa suoraan verkosta, toiset on ensin haettava laitteeseen. Voit hakea videoleikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Hae**. Haku jatkuu taustalla, jos poistut sovelluksesta. Haetut videoleikkeet tallentuvat Omat videot -kansioon.

Voit suoratoistaa videoleikkeen tai katsoa haetun leikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Toista**. Kun laite toistaa videoleikettä, voit ohjata toistoa valintanäppäimillä, selausnäppäimellä tai medianäppäimillä. Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä.



Varoitus: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Jatka hakua** — Voit jatkaa keskeytettyä tai epäonnistunutta hakua.
- **Peruuta haku** — Voit peruuttaa haun.
- **Esikatselu** — Voit esikatsella videoleikettä.
- **Syötteen tiedot** — Voit tarkastella videoleikkeen tietoja.
- **Päivitä luettelo** — Voit päivittää videoleikkeiden luettelon.
- **Avaa linkki selaimessa** — Voit avata linkin Web-selaimessa.

Hakujen ajoitus

Sovelluksen asettaminen hakemaan videoleikkeet automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi. Jos haluat määrittää ajoituksen palvelussa olevien videoleikkeiden automaattista hakua varten, valitse **Valinnat > Hakujen ajoitus**. Videokeskus hakee uudet videoleikkeet automaattisesti päivittäin määrittämänsä aikana.

Jos haluat peruuttaa ajoitetut haut, valitse hakutavaksi **Manuaalinen haku**.

Äänitys

Valitse **Valikko > Musiikki > Äänitys**.

Äänitys-sovelluksen avulla voit äänittää äänimuistioita ja puhelinkeskusteluja.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on käytössä.

Voit aloittaa äänityksen valitsemalla .

Voit lopettaa äänityksen valitsemalla .

Voit kuunnella äänitteen valitsemalla .

Voit valita äänityksen laadun tai äänitteiden tallennuspaikan valitsemalla **Valinnat > Asetukset**.

Äänitteet tallentuvat Gallerian Äänitteet-kansioon.

Voit äänittää puhelinkeskustelun avaamalla Äänitys-sovelluksen puhelun aikana ja valitsemalla sitten .

Puhelinkeskustelua äänitettäessä molemmat osapuolet kuulevat äänimerkin 5 sekunnin välein äänityksen aikana.

FM-radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai lisälaitte, jotta FM-radio toimisi kunnolla.

Valitse **Valikko > Musiikki > Radio > FM-radio**.

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen peittoalueen mukaan.

Radion kuunteleminen

Valitse **Valikko > Musiikki > Radio > FM-radio**.

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen peittoalueen mukaan.

Voit soittaa puheluja tai vastata niihin radiota kuunnellessasi. Radio mykistyy puhelun alkaessa.

Voit aloittaa kanavahaun valitsemalla  tai .

Jos olet tallentanut radiokanavia laitteeseen, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan valitsemalla  tai .

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Kaiutin käyttöön** — Voit kuunnella radiota kaiuttimen kautta.
- **Haku käsin** — Voit muuttaa taajuuden itse.
- **Kanavahakemisto** — Voit tarkastella sijainnin perusteella saatavana olevia kanavia (verkkopalvelu).

- **Tallenna kanava** — Voit tallentaa parhaillaan kuuntelemasi kanavan kanavaluetteloon.
- **Kanavat** — Voit avata tallennettujen kanavien luettelon.
- **Toista taustalla** — Voit palata aloitusnäyttöön ja jättää FM-radion soimaan taustalle.



Varoitus: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Nokia Internet-radio



Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio** > **Internet-radio**.

Nokia Internet-radio -sovelluksella (verkkopalvelu) voit kuunnella Internetissä käytettävissä olevia radiokanavia. Radiokanavien kuuntelua varten laitteeseen on määritettävä WLAN- tai pakettidatayhteysosoite. Kanavien kuuntelu voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Suositeltava yhteystapa on WLAN. Pyydä palveluntarjoajalta palvelun ehdot ja tiedonsiirron hintatiedot, ennen kuin käytät muita yhteyksiä. Esimerkiksi kiinteään kuukausihintaan perustuva palvelupaketti voi sallia suurien tietomäärien siirtämisen.

Internet-radiokanavien kuuntelu

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio** > **Internet-radio**.

Voit kuunnella radiokanavaa Internetin kautta toimimalla seuraavasti:

1. Valitse kanava suosikeista tai kanavahakemistosta tai etsi kanavia niiden nimen mukaan Nokia Internet Radio -palvelusta.

Voit lisätä kanavan manuaalisesti valitsemalla **Valinnat** > **Lisää kanava itse**. Voit myös etsiä kanavalinkejä Web-selaimen avulla. Yhteensopivat linkit aukeavat automaattisesti Internet Radio -sovelluksessa.

2. Valitse **Kuuntele**.

Toistonäkymä tulee näyttöön, ja siinä näkyvät parhaillaan toistettavan kanavan ja kappaleen tiedot.

Jos haluat keskeyttää toiston, paina selausnäppäintä. Voit jatkaa toistoa painamalla selausnäppäintä uudelleen.

Jos haluat tarkastella kanavan tietoja, valitse **Valinnat** > **Kanavan tiedot** (ei käytettävissä, jos olet tallentanut kanavan manuaalisesti).

Jos kuuntelet suosikkeihin tallennettua kanavaa, selaa vasemmalle tai oikealle, jos haluat kuunnella edellistä tai seuraavaa tallennettua kanavaa.

Tietoja kotiverkosta

Laite on UPnP (Universal Plug and Play) -yhteensopiva ja sillä on DLNA (Digital Living Network Alliance) -hyväksyntä.. Voit luoda kotiverkon langattoman lähiverkon tukiasemaa tai WLAN-reititintä käyttämällä. Voit sitten liittää verkkoon WLAN-verkkoa tukevia, yhteensopivia UPnP-laitteita. Yhteensopiva laite voi olla langaton laite, yhteensopiva tietokone, äänijärjestelmä tai televisio tai äänijärjestelmään

Media

tai televisioon liitetty yhteensopiva langaton multimediavastaanotin.

Voit jakaa ja synkronoida langattomaan laitteeseen tallennettuja mediatiedostoja muihin yhteensopiviin UPnP- ja DLNA-laitteisiin kotiverkon kautta. Jos haluat ottaa kotiverkkotoiminnot käyttöön ja hallita asetuksia, valitse **Valikko > Sovellukset > Kotimedia**. Laitteesi kotim mediasovelluksella voit myös tarkastella ja toistaa kotiverkon laitteissa tai muissa yhteensopivissa laitteissa, kuten tietokoneessa, olevia mediatiedostoja.

Jos haluat katsella mediatiedostoja jonkin toisen kotiverkkoon liitetyn laitteen kautta, valitse esimerkiksi Valokuvat-sovelluksessa tiedosto, **Valinnat > Näytä kotiverkossa** ja laite.

Jos laitteen WLAN-toimintoa halutaan käyttää kotiverkossa, käytössä on oltava toimiva WLAN-kotiverkko ja muita UPnP-laitteita liitettynä samaan kotiverkkoon.

Kun olet muodostanut kotiverkon, voit jakaa valokuvia, videoleikkeitä ja musiikkia ystäväsi ja perheesi kanssa kotona. Voit myös tallentaa mediatiedostoja mediapalvelimelle tai hakea mediatiedostoja yhteensopivasta kotipalvelimesta. Voit toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia DLNA-yhteensopivalla kotistereojärjestelmällä ja ohjata soittolistoja sekä äänenvoimakkuutta suoraan laitteella. Voit myös katsella laitteen kameralla otettuja kuvia yhteensopivasta televisiosta ja ohjata kaikkia toimintoja laitteella WLAN-verkon kautta.

Kotiverkko käyttää WLAN-verkkoyhteyden suojausasetuksia. Käytä kotiverkko-ominaisuutta WLAN-verkossa WLAN-tukiaseman kanssa siten, että salausta on käytössä.

Laite muodostaa yhteyden kotiverkkoon vain, jos hyväksyt toisen yhteensopivan laitteen yhteyspyynnön tai valitset laitteesi mediatiedostojen katselu-, toisto-, tulostus- tai kopiointitoiminnon tai etsit muita laitteita.

Avaa Ovi Nokia 5730 XpressMusic -puhelimella

Ovi on portti erilaisiin Nokian palveluihin.

Esittely ja lisätietoja on osoitteessa www.ovi.com.

Ovi Kauppa

Ovi Kaupasta voit hakea laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia ja soittoaaniä. Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa puhelinlaskuveloituksella tai käyttämällä luottokorttia. Ovi Kauppa tarjoaa laitteeseesi yhteensopivaa sisältöä, joka on sovitettu makusi ja sijaintisi mukaan. Voit jakaa suosituksia ystäväsi kanssa, katsoa, millaista sisältöä he ovat hakenneet ja kertoa heille, mistä kohteista itse olet kiinnostunut.

Ovi Kaupan sisältö on järjestetty seuraaviin luokkiin:

- Suositukset
- Pelit
- Sovellukset
- Ääni ja video

- Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Ennen kuin aloitat käytettävissä olevan sisällön selaamisen, valitse laitteesi luettelosta, jotta näkyviin tulee vain oman laitteesi kanssa yhteensopiva sisältö.

Ovi: Tiedostot

Ovi: Tiedostot -sovelluksen avulla voit käyttää tietokoneesi sisältöä Nokia 5730 XpressMusic -laitteen kautta, mikäli tietokone on käynnissä ja siitä on muodostettu Internet-yhteys. Ovi: Tiedostot -sovellus on asennettava kaikkiin tietokoneisiin, joiden tietoja haluat käyttää Ovi: Tiedostot -sovelluksen kautta.

Ovi: Tiedostot -sovelluksen avulla voit esimerkiksi

- selata, etsiä ja katsella kuvia. Sinun ei tarvitse lähettää kuvia verkkosivustoon, vaan voit käyttää tietokoneen sisältöä langattoman laitteen kautta.
- selata, etsiä ja katsella tiedostoja ja asiakirjoja. Laitteessa ei tarvitse olla asennettuna erityisiä sovelluksia.
- hakea musiikkikappaleita tietokoneesta laitteeseen. Myöhemmin voit kuunnella kappaleita laitteen soittimella tavalliseen tapaan.

8. Puhelin

Jotta voit soittaa ja vastaanottaa puheluja, laitteessa täytyy olla virta kytkettynä, laitteessa täytyy olla voimassa oleva SIM-kortti ja sinun täytyy olla matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.

- lähettää tiedostoja ja kansioita tietokoneesta ilman, että sinun tarvitsee siirtää niitä ensin laitteeseen tai laitteesta.
- käyttää tietokoneen tiedostoja myös silloin, kun tietokoneesta on katkaistu virta. Valitse vain kansiot ja tiedostot, joiden haluat olevan käytettävissä, ja Ovi: Tiedostot säilyttää niiden ajantasaisia kopioita suojatussa verkkosäilössä.

Ovi: Tiedostot -sovelluksen asentaminen:

1. Valitse **Valikko** > **Internet** ja valitse **Ovi: Tiedostot**.
2. Lue tiedot ja valitse **Jatka**.
3. Valitse sähköpostikenttä ja kirjoita sähköpostiosoitteesi.
4. Valitse **Valmis**.
5. Valitse **Lähetä**. Ovi: Tiedostot -palvelu lähettää sinulle sähköpostiviestin, joka sisältää käytön aloittamista koskevia tietoja.

Käyttäjätukea saat osoitteesta files.ovi.com/support.

Internet-puhelun soittaminen tai vastaanottaminen edellyttää, että laite on yhteydessä Internet-puhelupalveluun. Jos haluat muodostaa yhteyden Internet-puhelupalveluun, laitteen on oltava yhteysverkon

Puhelin

(esimerkiksi langattoman lähiverkon eli WLAN-verkon tukiaseman) alueella.

Äänipuhelut



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puheluun vastaaminen

Jos haluat vastata puheluun, paina soittonäppäintä.

Jos haluat hylätä puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoäänän valitsemalla **Hiljennä**.

Kun puhut toista puhelua ja olet ottanut koputuspalvelun (verkkopalvelu) käyttöön, voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soittonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Puhelun soittaminen

Soita puhelu näppäilemällä puhelinnumero suuntanumeroineen ja painamalla soittonäppäintä.



Vihje: Jos haluat soittaa ulkomaanpuhelun, lisää ulkomaanpuhelun tunnuksen korvaava +-merkki ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

Jos haluat lopettaa puhelun tai peruuttaa soittoyrityksen, paina lopetusnäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä tallennettua nimeä, avaa osoitekirja. Kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet, siirry nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun lokin avulla, paina soittonäppäintä. Saat näkyviin enintään 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.

Jos haluat säätää käynnissä olevan puhelun äänenvoimakkuutta, käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Jos haluat siirtyä äänipuhelusta videopuheluun, valitse **Valinnat > Vaihda videopuheluun**. Laite lopettaa äänipuhelun ja soittaa videopuhelun vastaanottajalle.

Vastaaja

Valitse **Valikko > Asetukset > Vastaaja**.

Kun avaat Vastaaja-sovelluksen (verkkopalvelu) ensimmäistä kertaa, laite pyytää sinua kirjoittamaan vastaajan numeron.

Voit soittaa vastaajaan selaamalla **Vastaaja**-kohtaan ja valitsemalla **Valinnat > Soita vastaajaan**.

Jos olet määrittänyt laitteen Internet-puheluasetukset ja sinulla on Internet-puhelujen vastaaja, voit soittaa tähän vastaajaan selaamalla sen kohdalle ja valitsemalla sitten **Valinnat > Soita internet-vastaaj..**

Jos haluat soittaa vastaajapalveluun aloitusnäytöstä, pidä **1**-näppäintä painettuna tai paina ensin **1**-näppäintä ja sitten soittonäppäintä. Valitse vastaaja, johon haluat soittaa.

Voit vaihtaa vastaajan numeron valitsemalla vastaajan ja sitten **Valinnat > Vaihda numero**.

Videopuhelut

Videopuhelut

Jotta voit soittaa videopuheluja, sinun täytyy olla UMTS-verkon peittoalueella. Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja videopuhelupalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta. Voit katsella puhelun aikana tosiaikaista, itsesi ja puhelun toisen osapuolen välistä kaksisuuntaista videokuvaa, jos toisella osapuolella on yhteensopiva laite. Videopuhelun toiselle osapuolelle näkyy oman laitteesi kameran kuvaama videokuva. Videopuhelussa voi olla vain kaksi osapuolta.

Videopuhelun soittaminen

Jos haluat soittaa videopuhelun, kirjoita puhelinnumero tai valitse puhelun vastaanottaja nimiluettelosta ja valitse **Valinnat > Soita > Videopuhelu**. Kun videopuhelu alkaa, laitteen kamera otetaan käyttöön. Jos kamera on jo käytössä, videokuvaa ei voi lähettää. Jos puhelun vastaanottaja ei halua lähettää sinulle videokuvaa, sen sijasta näkyy valokuva. Jos haluat määrittää valokuvan, jonka oma laitteesi lähettää videokuvan sijaan, valitse **Valikko > Asetukset > Asetukset** ja sitten **Puhelin > Puhelu > Kuva videopuhelussa**.

Voit ottaa äänen, videon tai sekä äänen että videon lähetyksen pois käytöstä valitsemalla **Valinnat > Poista käytöstä > Äänen lähetyksen, Videon lähetyksen tai Äänen&videon läh.**

Voit säätää käynnissä olevan videopuhelun äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön, valitse **Valinnat > Kaiutin käyttöön**. Jos haluat mykistää kaiuttimen ja käyttää laitteen kuuloketta, valitse **Valinnat > Puhelin käyttöön**.

Jos haluat vaihtaa kuvien paikkaa, valitse **Valinnat > Muuta kuvajärjestystä**.

Voit zoomata kuvaa näytössä valitsemalla **Valinnat > Zoomaa** ja selaamalla ylös- tai alaspäin.

Voit lopettaa videopuhelun ja soittaa äänipuhelun samalle vastaanottajalle valitsemalla **Valinnat > Vaihda äänipuheluun**.

Videon jako

Videon jakotoiminnon (verkkopalvelu) avulla voit lähettää toiseen yhteensopivaan langattomaan laitteeseen suoraa videokuvaa tai laitteessa olevan videoleikkeen puhelun aikana.

Kaiutin on käytössä, kun otat videon jaon käyttöön. Jos et halua käyttää kaiutinta äänipuhelussa videon jaon aikana, voit käyttää myös yhteensopivaa kuuloketta.



Varoitus: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele

Puhelin

musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jako edellyttää UMTS-yhteyttä. Lisätietoja palvelusta, UMTS-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Videon jako -sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia toimia:

- Varmista, että laitteen asetuksissa on otettu käyttöön kahdenkeskiset yhteydet.
- Varmista, että käytössä on aktiivinen UMTS-yhteys ja olet UMTS-verkon peittoalueella. Jos siirryt UMTS-verkon peittoalueen ulkopuolelle videon jakoistunnon aikana, jako loppuu, mutta äänipuhelu jatkuu.
- Varmista, että sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat rekisteröityneet UMTS-verkkoon. Jos kutsut jonkun jakamisistuntoon ja vastaanottaja ei ole UMTS-verkon peittoalueella, hänen puhelimeensa ei ole asennettu videon jakamista tai henkilökohtaisten puhelujen asetuksia ei ole määritetty, vastaanottaja ei saa kutsua. Näet virhesanoman, joka ilmoittaa, että vastaanottaja ei voi vastaanottaa kutsua.

Videon jaon asetukset

Jos haluat muokata videon jaon asetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Asetukset** ja sitten **Yhteys > Videon jako**.

Videon jaon käyttöönottamista varten tarvitaan kahdenkeskisen yhteyden asetukset ja UMTS-yhteyksasetukset.

Kahdenkeskisen yhteyden asetukset

Kahdenkeskistä yhteyttä kutsutaan myös nimellä SIP (Session Initiation Protocol) -yhteys. Laitteeseen on määritettävä SIP-profiiliin asetukset, ennen kuin videon jakoa voi käyttää. Pyydä SIP-profiiliin asetukset palveluntarjoajalta ja tallenna asetukset laitteeseen. Palveluntarjoaja voi lähettää asetukset tai antaa sinulle luettelon tarvittavista parametreista.

Voit liittää SIP-osoitteen nimeen seuraavasti:

1. Valitse **Valikko > Osoitekirja**.
2. Valitse haluamasi nimi tai lisää uusi nimi.
3. Valitse **Valinnat > Muokkaa**.
4. Valitse **Valinnat > Lisää tietoja > Jaa video**.
5. Kirjoita SIP-osoite muodossa käyttäjänimi@toimialuenimi (voit käyttää IP-osoitetta toimialuenimen sijasta).

Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, voit käyttää myös vastaanottajan puhelinnumeroa ja maatunnusta (esimerkiksi tunnusta +358) videon jakamiseen (jos verkkopalvelun tarjoaja tukee puhelinnumeron käyttöä).

UMTS-yhteyksasetukset

Voit määrittää UMTS-yhteyksasetukset seuraavasti:

- Ota yhteys palveluntarjoajaan ja tee UMTS-verkon käyttöä koskeva sopimus.

- Varmista, että laitteen UMTS-yhteysosoitteen yhteysasetukset on määritetty oikein. Lisätietoja asetuksista saat palveluntarjoajaltasi.

Suoran videon tai videoleikkeiden jako

Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat** > **Jaa video**.

1. Jos haluat jakaa suoraa videokuvaa puhelun aikana, valitse **Suora videokuva**.

Jos haluat jakaa videoleikkeen, valitse **Videoleike** ja jaettava leike.

Sinun on ehkä muunnettava videoleike sopivaan muotoon, ennen kuin voit jakaa sen. Jos laite ilmoittaa, että videoleike on muunnettava, valitse **OK**. Muuntoa varten laitteessa on oltava videon muokkausohjelma.

2. Jos vastaanottajalle on tallennettu useita SIP-osoitteita tai maatunnuksella varustettuja puhelinnumeroita, valitse haluamasi osoite tai numero. Jos osoitekirjassa ei ole vastaanottajan SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa, jossa on maatunnus, kirjoita vastaanottajan osoite tai puhelinnumero maatunnuksen kera ja lähetä kutsu valitsemalla **OK**. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jakaminen alkaa automaattisesti, kun vastaanottaja hyväksyy kutsun.

Videon jaon aikana käytettävissä olevat valinnat

-  Voit suurentaa tai pienentää videokuvaa (vain lähettäjän käytettävissä).
-  Voit säätää kirkkautta (vain lähettäjän käytettävissä).

 tai  Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistyksen.

 tai  Voit ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä.

 tai  Voit keskeyttää videon jaon ja taas jatkaa sitä.

 Voit vaihtaa koko näytön tilaan (vain vastaanottajan käytettävissä).

3. Voit lopettaa jakamisistunnon valitsemalla **Lopeta**. Voit lopettaa äänipuhelun painamalla lopetusnäppäintä. Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Jos haluat tallentaa jakamasi videon, valitse **Kyllä**, kun laite näyttää kehoitteen. Laite ilmoittaa sinulle videon tallennuspaikan. Jos haluat määrittää tallennusmuistin itse, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Asetukset** ja sitten **Yhteys** > **Videon jako** > **Ensisij. tallennusmuisti**.

Jos haluat käyttää muita sovelluksia videoleikkeen jaon aikana, jako keskeytetään. Voit palata videon jaon näkymään ja jatkaa jakamista valitsemalla aloitusnäytössä **Valinnat** > **Jatka**.

Internet-puhelut

Tietoja Internet-puheluista

Internet-puhelupalvelun (verkkopalvelu) avulla voit soittaa ja vastaanottaa puheluita Internetin kautta. Internet-puheluita voidaan soittaa tietokoneiden, matkapuhelinten sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä.

Internet

Jotta voisit käyttää palvelua, sinun on tilattava palvelu ja luotava käyttäjätili.

Internet-puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet langattoman lähiverkon peittoalueella ja että yhteys Internet-puhelupalveluun on muodostunut.

Internet-puhelujen ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja Internet-puhelupalvelu.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa Internet-puheluja, ota yhteys palveluntarjoajaan ja pyydä Internet-puhelujen yhteysasetukset. Jotta laite voisi muodostaa yhteyden Internet-puhelupalveluun, laitteen on oltava verkon kuuluvuusalueella.

Jos haluat ottaa Internet-puhelupalvelun käyttöön, valitse **Valinnat** > **Ota palvelu käyttöön**.

Jos haluat etsiä käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja (WLAN), valitse **Valinnat** > **Etsi WLAN**.

9. Internet

Selain

Selain-sovelluksen avulla voit tarkastella Internetin Web-sivuja. Voit selata myös sellaisia Web-sivuja, jotka on suunniteltu erityisesti langattomille laitteille.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty Internet-pakettidatayhteysosoite.

Internet-puhelujen soittaminen

Kun olet ottanut Internet-puhelutoiminnon käyttöön, voit soittaa Internet-puheluja kaikista sellaisista sovelluksista, joista voi soittaa tavallisia äänipuheluja, kuten nimiluettelosta tai puhelutiedoista. Selaa esimerkiksi haluamasi nimen kohdalle nimiluettelossa ja valitse sitten **Valinnat** > **Soita** > **Internet-puhelu**.

Jos haluat soittaa Internet-puhelun aloitusnäytöstä, kirjoita puhelinnumero tai Internet-osoite ja valitse sitten **Int.-puhelu**.

1. Jos haluat soittaa Internet-puhelun sellaiseen Internet-osoitteeseen, jonka ensimmäinen merkki ei ole numero, paina jotakin numeronäppäintä aloitusnäytössä ja paina sitten #-näppäintä muutaman sekunnin ajan, jolloin näyttö tyhjenee ja kirjoitustapa vaihtuu numerotilasta kirjaintilaan.
2. Näppäile Internet-osoite ja paina soittonäppäintä.

Webin selaus

Valitse **Valikko** > **Internet** > **Web**.



Oikovalinta: Voit käynnistää selaimen pitämällä **0**-näppäintä painettuna aloitusnäytössä.



Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.



Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Aloitussivu avautuu. Jos haluat vaihtaa aloitussivun, valitse **Valinnat > Asetukset**.

Kun haluat selata Web-sivua, valitse kirjanmerkki kirjanmerkinäkymässä tai kirjoita osoite kenttään  ja paina selausnäppäintä.

Jotkin Web-sivut saattavat sisältää materiaalia, kuten kuvia ja ääniä, joiden tarkastelu tai kuuntelu vaatii paljon muistitilaa. Jos laitteen muisti ei riitä tällaisen Web-sivun lataamiseen, sivulla olevia kuvia ei näytetä.

Muistin säästämiseksi voit selata Web-sivuja niin, etteivät kuvat tule näkyviin, valitsemalla **Valinnat > Asetukset > Sivu > Hae sisältö > Vain teksti**.

Jos haluat kirjoittaa uuden Web-sivun osoitteen, johon haluat siirtyä, valitse **Valinnat > Siirry Web-osoitteeseen**.



Vihje: Voit siirtyä selailun aikana sellaiselle Web-sivulle, jonka kirjanmerkki on tallennettu kirjanmerkinäkymään, painamalla **1**-näppäintä ja valitsemalla kirjanmerkin.

Voit päivittää Web-sivun sisällön valitsemalla **Valinnat > Siirtymisvalinnat > Hae uudelleen**.

Voit tallentaa avoimna olevan sivun kirjanmerkiksi valitsemalla **Valinnat > Tallenna kirjanmerkiksi**.

Voit tarkastella meneillään olevan selailustunnon aikana selaamiesi Web-sivujen tilannekuvia valitsemalla **Takaisin** (käytettävissä, jos **Aiemmat-luettelo**-asetus on otettu käyttöön selainasetuksissa ja avoimna oleva Web-sivu ei ole ensimmäinen Web-sivu, jota selaat). Valitse Web-sivu, jolle haluat palata.

Voit tallentaa Web-sivun selaamisen aikana valitsemalla **Valinnat > Työkalut > Tallenna sivu**.

Voit tallentaa Web-sivuja ja selata niitä myöhemmin offline-tilassa. Voit myös ryhmitellä Web-sivuja kansioihin. Voit avata tallentamiasi Web-sivuja valitsemalla kirjanmerkinäkymässä **Tallennetut sivut**.

Voit avata avoimna olevalla Web-sivulla käytettävissä olevien komentojen tai toimintojen aliluettelon valitsemalla **Valinnat > Valinnat** (jos Web-sivu tukee tätä toimintoa).

Voit estää tai sallia ponnahdusikkunoiden automaattisen avautumisen valitsemalla **Valinnat > Ikkuna > Estä ponnahdusikkunat** tai **Salli ponn.ikkunat**.



Vihje: Voit palata aloitusnäyttöön ja jättää selaimen auki taustalle painamalla -näppäintä kahdesti tai lopetusnäppäintä kerran. Voit palata selaimen pitämällä -näppäintä painettuna ja valitsemalla selaimen.

Web-syötteet ja blogit

Valitse **Valikko** > **Internet** > **Web**.

Web-syötteet ovat Web-sivuilla olevia XML-tiedostoja, joita käytetään esimerkiksi uusimpien uutisotsikoiden ja blogien jakamiseen. Web-syötteitä on monilla Web-, blogi- ja wiki-sivustoilla.

Selain havaitsee automaattisesti, jos Web-sivulla on Web-syötteitä.

Jos Web-syötteitä on käytettävissä, voit tilata Web-syötteen valitsemalla **Valinnat** > **Tilaa Web-syötteitä**.

Voit päivittää Web-syötteen valitsemalla Web-syötteen näkymässä haluamasi syötteen ja sitten **Valinnat** > **Web-syötevalinnat** > **Päivitä**.

Jos haluat määrittää, päivittääkö laite Web-syötteet automaattisesti, valitse Web-syötteen näkymässä **Valinnat** > **Muokkaa** > **Muokkaa**. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos olet valinnut yhden tai useamman syötteen.

Widgetit

Laite tukee widgetejä. Widgetit ovat pieniä, haettavia Web-sovelluksia, jotka välittävät laitteeseen multimediaa, uutissyötteitä ja muita tietoja, kuten sääennusteita. Asennetut widgetit näkyvät erillisinä sovelluksina Sovellukset-kansiossa.

Voit hakea widgetejä Lataa-sovelluksella tai Webistä.

Widgetien oletusyhteysosoite on sama kuin Web-selaimen oletusyhteysosoite. Jotkin widgetit, kun ne ovat aktiivisena taustalla, voivat päivittää laiteen tietoja automaattisesti.

Widgetien käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja siirtokuluista saat palveluntarjoajalta.

Välimuistin tyhjentäminen

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallentuvat laitteen välimuistiin.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Välimuisti**.

Yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista yhteyden ja sulkea selaimen valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Voit poistaa tiedot, jotka verkkopalvelin on kerännyt vierailuistasi Web-sivuilla, valitsemalla **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Evästeet**.

Yhteyden suojaus

Jos suojaussymboli (🔒) on näytössä yhteyden aikana, tiedonsiirtoyhteys laitteen ja Internet-yhdyskätävän tai -palvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (paikan, johon aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirron.

Jotkin palvelut, kuten pankkipalvelut, voivat edellyttää varmenteita. Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai laitteessa ei ole oikeaa varmennetta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.



Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.



Lataa

Valitse **Valikko** > **Lataa**.

Lataa-palvelun (verkkopalvelu) avulla voit selata, hakea ja asentaa laitteeseen Webistä kohteita, kuten uusimpia sovelluksia ja niihin liittyviä asiakirjoja.

Kohteet on luokiteltu Nokian tai itsenäisten palveluntarjoajien katalogeihin ja kansioihin. Joidenkin kohteiden käytöstä voidaan periä maksu, mutta esikatselu on tavallisesti ilmaista.

Lataa-palvelu hakee uusimpia sisältötietoja käytettävissä olevien verkkoyhteyksien kautta. Tietoa muista Lataa-palvelussa saatavilla olevista kohteista saat palveluntarjoajalta tai tuotteen toimittajalta tai valmistajalta.

Kohteiden hallinta

Valitse **Valikko** > **Lataa**.

Voit avata kohteen tai tarkastella kansion tai luettelon sisältöä valitsemalla kohteen, kansion tai luettelon.

Jos haluat ostaa valitun kohteen, valitse **Valinnat** > **Osta**.

Jos haluat hakea ilmaisen kohteen puhelimeen, valitse **Valinnat** > **Hae**.

Jos haluat etsiä kohdetta, valitse **Valinnat** > **Etsi**.

Jos haluat muuttaa asetuksia, valitse **Valinnat** > **Sovellukset** > **Asetukset**.

Jos haluat tarkastella haettujen kohteiden luetteloa, valitse **Valinnat** > **Omat kohteet**.

Internet-yhteyden muodostaminen tietokoneella

Laitteen avulla voit muodostaa Web-yhteyden tietokoneesta.

1. Kytke datakaapeli laitteen ja tietokoneen USB-liittimiin.
2. Valitse **Internet-yht. PC:llä**. Tarvittava ohjelmisto asentuu automaattisesti laitteesta PC-tietokoneeseen.
3. Hyväksy asennus tietokoneessa. Hyväksy yhteyden muodostus, jos laite kysyy sitä. Kun Web-yhteys on muodostunut, PC-tietokoneen Web-selain avautuu.

Sinulla on oltava tietokoneen järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet, ja automaattisen käynnistyksen on oltava käytössä tietokoneessa.

Jos käytät Mac OS -käyttöjärjestelmää, valitse yhteystavaksi **PC Suite**. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

10. Matkustaminen

Paikannus (GPS)

Voit määrittää sijaintisi tai mitata etäisyyksiä sekä koordinaatteja esimerkiksi GPS-sovellusta käyttämällä. Nämä sovellukset edellyttävät GPS-yhteyttä.

Tietoja GPS-järjestelmästä

GPS-paikannuksessa koordinaatit ilmoitetaan kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti. Koordinaattien käytettävyys voi vaihdella alueittain.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain

puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei välttämättä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat haitata niiden vastaanottoa.

GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

Erlaisia paikannusmenetelmiä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä paikannusasetuksissa.

A-GPS (Assisted GPS)

Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -palvelua.

A-GPS edellyttää verkon tukea.

Assisted GPS (A-GPS) -tekniikan avulla voidaan noutaa pakettidatayhteyden kautta aputietoja, joita käytetään apuna nykyisen sijainnin koordinaattien laskennassa, kun laitteesi vastaanottaa signaaleja satelliiteilta.

Kun otat A-GPS-järjestelmän käyttöön, laitteesi vastaanottaa hyödyllisiä satelliittitietoja avustavalta palvelimelta matkapuhelinverkon kautta. Avustavien tietojen avulla laitteesi voi määrittää GPS-sijainnin nopeammin.

Laite käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS -palvelun asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä. Laite hakee A-GPS-palvelun tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-palvelusta vain tarvittaessa.

Voit poistaa A-GPS-palvelun käytöstä valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Paikka > GPS-tiedot** ja valitsemalla sitten **Valinnat > Paikannusasetukset > Paikannusmenetelmät > Avustettu GPS > Poista käytöstä**.

Laitteessa on oltava määritettynä Internet-yhteysosoite, ennen kuin laite voi vastaanottaa avustavia tietoja Nokia A-GPS -palvelusta pakettidatayhteyden kautta. A-GPS-palvelun yhteysosoitteen voi määrittää paikannusasetuksissa. Tätä palvelua ei voi käyttää langattoman lähiverkon (WLAN) yhteysosoitteella. Voit käyttää vain pakettidatayhteyttä

käyttävää Internet-yhteysosoitetta. Laite pyytää valitsemaan Internet-yhteysosoitteen, kun GPS-järjestelmää käytetään ensimmäisen kerran.

Pidä laitetta oikein

GPS-vastaanotin on laitteen takaosassa. Kun käytät vastaanotinta, varmista, että et peitä antennia kädelläsi.

GPS-yhteyden muodostus voi viedä muutamasta sekunnista useisiin minuutteihin. GPS-yhteyden muodostus ajoneuvossa voi kestää kauemmin.

GPS-vastaanotin käyttää laitteen akkua virtalähteenä. GPS-vastaanottimen käyttö saattaa nopeuttaa akun tyhjentymistä.



GPS-yhteyden muodostamista koskevia vihjeitä


Jos laite ei löydä satelliittisignaalia, kokeile seuraavia apukeinoja:

- Jos olet sisällä, siirry ulos, jolloin signaali on parempi.
- Jos olet ulkona, siirry avoimemmalle paikalle.
- Tarkista, ettei kätesi peitä laitteen GPS-antennia.
- Jos sääolot ovat huonot, ne voivat vaikuttaa signaalin voimakkuuteen.
- Joissakin ajoneuvoissa on värilliset (lämpö)ikkunat, jotka voivat estää satelliittisignaalit.

Satelliittisignaalien tilan tarkistaminen

Jos haluat tarkistaa, kuinka monta satelliittia laite on löytänyt ja vastaanottaako laite satelliittisignaaleja, valitse **Valikko > Sovellukset > Paikka > GPS-tiedot ja Valinnat > Satelliittitila**.

Jos laite on löytänyt satelliitteja, satelliittitietonäkymässä näkyy palkki kutakin löydettyä satelliittia kohti. Mitä pidempi palkki on, sitä voimakkaampi on satelliitin signaali. Kun laite on vastaanottanut tarpeeksi tietoja satelliitilta sijaintikoordinaattien laskemista varten, palkin väri muuttuu.

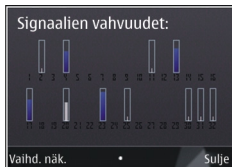

Aluksi laitteen on vastaanotettava signaaleja vähintään neljästä satelliitista, jotta sijaintikoordinaatit voidaan laskea. Kun alustava laskenta on tehty, sijaintikoordinaattien laskemista voidaan ehkä jatkaa kolmella satelliitilla. Yleensä laskentatarkkuus on kuitenkin sitä parempi, mitä enemmän satelliitteja on löytynyt.

Kartat-sovellus

Kartat

Valitse **Valikko > Kartat**.

Kartat-sovelluksen avulla voit nähdä sijaintisi kartalla, selata eri maiden ja kaupunkien karttoja, etsiä osoitteita ja mielenkiintoisia kohteita, suunnitella reittejä paikasta toiseen sekä tallentaa paikkoja ja lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin. Voit myös ostaa lisenssin

lisäpalveluihin, kuten matkaoppaisiin, liikennetietoihin ja puheopastuksella varustettuun navigointipalveluun. Nämä palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.

Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäisen kerran, laite ehkä kehottaa valitsemaan Internet-yhteysosoitteen karttatietojen hakua varten.

Jos selaat alueelle, jota laitteeseen haetuissa kartoissa ei ole, laite hakee alueen kartan automaattisesti Internetin kautta. Joitakin karttoja voi olla käytettävissä laitteessa tai muistikortilla. Voit hakea karttoja myös Nokia Map Loader -tietokonesovelluksella. Lisätietoja Nokia Map Loader -sovelluksen asentamisesta tietokoneeseen on osoitteessa www.nokia.com/maps.



Vihje: Jos et halua, että Kartat-sovelluksen käytöstä aiheutuu tiedonsiirtokuluja, voit käyttää sovellusta ilman Internet-yhteyttä ja selata laitteen muistiin tai muistikortille tallennettuja karttoja.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Karttojen ja lisäpalvelujen hakeminen ja käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja siirtoon liittyvistä kuluista saat palveluntarjoajalta.

Kartalla liikkuminen

Valitse **Valikko > Kartat**.

Jos haluat nähdä GPS-sijaintisi tai viimeisen tiedossa olleen olinpaikkasi kartalla, valitse **Valinnat** > **Oma sij.**

Kun GPS-yhteys on käytössä,  näyttää sijaintisi kartalla.

Kun haluat liikkua kartalla, selaa ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle selausnäppäimellä. Oletusarvon mukaan kartta osoittaa pohjoiseen.

Jos Internet-yhteys on muodostettu ja selaat karttaa, laite hakee uuden kartan automaattisesti, jos selaat alueelle, jota

laitteeseen jo haetuissa kartoissa ei ole. Kartat tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen).

Jos haluat suurentaa tai pienentää karttaa näppäimistöä käyttämällä, paina *- tai #-näppäintä. Jos haluat suurentaa tai pienentää karttaa näppäimistöä käyttämällä, paina vaihtonäppäintä ja askelpalautinta.

11. Nokia Office -työkalut

Aktiiviset muistiinpanot

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Akt. muist.p.**

Aktiiviset muistiinpanot -sovelluksella voit luoda, muokata ja tarkastella erityyppisiä muistiinpanoja, kuten kokousmuistioita, harrastuksiin liittyviä muistiinpanoja tai ostoslistoja. Voit lisätä muistiinpanoihin kuvia, videoita ja äänitteitä. Voit linkittää muistiinpanoja muihin sovelluksiin, kuten osoitekirjaan, tai lähettää muistiinpanoja muille.

Laskin

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Laskin.**

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Voit suorittaa laskutoimituksia kirjoittamalla ensin laskutoimituksen ensimmäisen luvun. Valitse haluamasi

laskutoimitus (esimerkiksi yhteen- tai vähennyslasku) toimintoluettelosta. Kirjoita laskutoimituksen toinen luku ja valitse sitten =. Laskin laskee laskutoimitukset siinä järjestyksessä kuin syötät ne. Laskutoimituksen tulos jää näkyviin, ja voit käyttää sitä seuraavan laskutoimituksen ensimmäisenä lukuna.

Laite tallentaa viimeisimmän laskutoimituksen tuloksen muistiin. Laskin-sovelluksen sulkeminen ja laitteen virran katkaiseminen eivät tyhjennä muistia. Voit käyttää viimeksi tallennettua tulosta seuraavan kerran, kun avaat Laskin-sovelluksen, valitsemalla **Valinnat** > **Edellinen tulos**.

Jos haluat tallentaa laskutoimituksen luvut tai tuloksen, valitse **Valinnat** > **Muisti** > **Tallenna**.

Voit hakea laskutoimituksen tuloksen muistista ja käyttää sitä laskutoimituksessa valitsemalla **Valinnat** > **Muisti** > **Palauta**.

Tiedostonhallinta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta.**

Tietoja tiedostonhallinnasta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta.**

Tiedostonhallinnan avulla voit selata, hallita ja avata tiedostoja.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Jos haluat liittää tai poistaa asemia, määrittää laitteeseen liitetyn yhteensopivan etäaseman asetukset, valitse **Valinnat** > **Etälevyasemat.**

Tiedostojen etsiminen ja järjestäminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta.**

Jos haluat etsiä tiedoston, valitse **Valinnat** > **Etsi.** Kirjoita tiedoston nimeä vastaava hakusana.

Jos haluat siirtää ja kopioida tiedostoja ja kansioita tai luoda uusia kansioita, valitse **Valinnat** > **Järjestele.**



Oikovalinta: Jos haluat, että toiminto kohdistuu useisiin kohteisiin kerralla, valitse kohteet. Voit valita kohteita tai poistaa valintoja kohteista painamalla #-näppäintä.

Muistikortin hallinta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta.**

Nämä valinnat ovat käytettävissä vain, jos laitteessa on yhteensopiva muistikortti.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Muistikortin valinnat** — Voit nimetä muistikortin uudelleen tai alustaa sen.
- **Muistikortin salasana** — Voit suojata muistikortin salasanalla.
- **Avaa muistikortti** — Voit poistaa muistikortin lukituksen.

Tiedostojen varmuuskopiointi muistikortille

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta.**

Voit varmuuskopioida tiedostoja muistikortille valitsemalla ne tiedostotyytit, jotka haluat kopioida, ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Kopioi puhelimen muisti.** Varmista, että muistikortilla on riittävästi vapaata muistia varmuuskopioitavaksi valitsemiasi tiedostoja varten.

Quickoffice

Quickoffice

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Quickoffice.**

Quickoffice-ohjelmistopakettiin kuuluu Quickword, jolla voit tarkastella Microsoft Word -dokumentteja, Quicksheet, jolla

voit tarkastella Excel-laskentataulukoita, Quickpoint, jolla voit tarkastella PowerPoint-esityksiä, ja Quickmanager, jonka avulla voit ostaa ohjelmistoja. Quickoffice-ohjelmien avulla voit tarkastella .doc-, .xls- ja .ppt-muotoisia dokumentteja, jotka luotu Microsoft Officen versiolla 2000, XP, 2003 tai 2007. Jos sinulla on Quickofficen muokkausversio, voit myös muokata tiedostoja.

Quickoffice ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden ominaisuuksia.

Tiedostojen käsitteleminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Quickoffice.**

Voit avata tiedoston valitsemalla sen luettelosta.

Voit järjestää tiedostot tiedostotyyppin mukaan valitsemalla **Valinnat** > **Järjestä.**

Jos haluat tarkastella tiedoston tietoja, valitse **Valinnat** > **Tiedot.** Tiedoissa näkyvät tiedoston nimi, koko ja sijainti sekä aika ja päivämäärä, jolloin tiedostoa on viimeksi muokattu.

Jos haluat lähettää tiedostot yhteensopivaan laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Lähetä** ja valitse sitten lähetystapa.

Zip-tiedostojen hallinta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Zip.**

Zip manager -sovelluksella voit luoda uusia arkistotiedostoja pakattujen .zip-muotoisten tiedostojen tallennukseen, lisätä yhden tai useampia tiedostoja tai hakemistoja arkistoon,

määrittää tai poistaa suojatun arkiston salasanan tai muuttaa sitä sekä muuttaa asetuksia, kuten pakkaustasoa ja nimen koodausta.

Voit tallentaa arkistotiedostot laitteen muistiin tai muistikortille.

PDF-lukuohjelma



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Adobe PDF.**

PDF-lukuohjelmalla voit lukea PDF-dokumentteja laitteen näytössä, etsiä tekstiä dokumenteista, muokata asetuksia, kuten suurenusta ja sivunäkymiä, sekä lähettää PDF-tiedostoja sähköpostitse.

Sanakirja

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Sanakirja.**

Jos haluat kääntää sanoja kielestä toiseen, kirjoita teksti hakukenttään. Kun kirjoitat tekstiä, näyttöön tulee käännösehdotuksia. Jos haluat kääntää sanan, valitse sana luettelosta. Kaikki kielet eivät ehkä ole tuettuja.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Kuuntele** — Voit kuunnella valitun sanan.
- **Aiemmat** — Voit etsiä aiemmin saman istunnon aikana käännettyjä sanoja.
- **Kielet** — Vaihda lähde- tai kohdekieli, hae kieliä Internetistä tai poista kieli sanakirjasta. Englannin kieltä

ei voi poistaa sanakirjasta. Englannin lisäksi asennettuna voi olla kaksi muuta kieltä.

12. Ajanhallinta

Kalenteri

Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.

Kalenterimerkinnän luominen

1. Voit lisätä uuden kalenterimerkinnän selaamalla haluamasi päivän kohdalle, valitsemalla **Valinnat** > **Uusi merkintä** ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista:
 - **Kokous** — Voit asettaa laitteen muistuttamaan kokouksesta.
 - **Kokouspyyntö** — Voit luoda ja lähettää uuden kokouspyynnön. Kokouspyyntöjen lähettäminen edellyttää, että olet määrittänyt postilaatikon.
 - **Muistiinpano** — Voit kirjoittaa päivää koskevan yleisen muistiinpanon.
 - **Merkkipäivä** — Voit asettaa muistutuksen syntymäpäivistä tai muista erityisistä päivistä (merkinnät toistuvat joka vuosi).
 - **Tehtävä** — Voit asettaa muistutuksen tehtävästä, joka on tehtävä tiettyyn päivämäärään mennessä.
2. Jos haluat lisätä merkintään kuvauksen, valitse **Valinnat** > **Lisää kuvaus**.
3. Tallenna merkintä valitsemalla **Valmis**.

- **Puhe** — Voit muokata puhetoiminnon asetuksia. Voit muokata puheen nopeutta ja äänenvoimakkuutta.



Vihje: Paina mitä tahansa näppäintä (0–9) kalenterin päivä-, viikko- tai kuukausinäkyymässä. Tapaamismerkintä avautuu, ja kirjoittamasi merkit tulevat näkyviin aihekenttään. Tehtävänäkymässä avautuu tehtävämerkintä.

Kun kalenterihälytys kuuluu, voit mykistää äänen valitsemalla **Hiljennä**.

Voit lopettaa kalenterihälytyksen valitsemalla **Lopeta**.

Voit asettaa hälytyksen torkkutilaan valitsemalla **Torkku**

Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen kalenterin hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen torkkutilaan, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive**.

Kalenterinäkyvät

Voit siirtyä kuukausi-, viikko-, päivä- ja tehtävänäkymän välillä valitsemalla **Valinnat** > **Kuukausinäkyvä**, **Viikkonäkyvä** tai **Tehtävänäkyvä**.

Jos haluat muuttaa viikon alkamispäivää, näkymää, joka tulee esiin kalenteria avattaessa, tai kalenterin hälytysasetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Voit siirtyä haluamasi päivämäärän kohdalle valitsemalla **Valinnat > Etsi päivä**. Voit siirtyä kuluvan päivän kohdalle painamalla #-näppäintä.

Kello

Valitse **Valikko > Sovellukset > Kello**.

Herätyskello

Valitse **Valikko > Sovellukset > Kello**.

Voit tarkastella käytössä olevia ja käytöstä poistettuja hälytyksiä avaamalla hälytysten välilehden. Voit asettaa uuden hälytyksen valitsemalla **Valinnat > Uusi hälytys**. Määritä tarvittaessa toisto. Kun hälytys on asetettu, näytössä näkyy -symboli.

Voit vaientaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**. Voit pysäyttää hälytyksen tietyksi ajaksi valitsemalla **Torkku**. Jos laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kun hälytyksen aika tulee, laitteen virta kytkeytyy ja laite alkaa hälyttää.



Vihje: Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen torkkutilaan, valitse **Valinnat > Asetukset > Torkkuajastimen viive**.

Voit peruuttaa hälytyksen valitsemalla **Valinnat > Poista hälytys**.

Jos haluat muuttaa kellonajan, päivämäärän ja kellon tyytin asetuksia, valitse **Valinnat > Asetukset**.

Jos haluat kellonaika-, päivämäärä- ja aikavyöhyketietojen päivittyvän laitteeseen automaattisesti (verkkopalvelu), valitse **Valinnat > Asetukset > Automaatt. ajan päivitys > Kyllä**.

Kellon asetukset

Valitse **Valinnat > Asetukset**.

Kun haluat muuttaa kellonaikaa tai päivämäärää, valitse **Kellonaika** tai **Päivämäärä**.

Kun haluat muuttaa aloitusnäytössä näytettävän kellon, valitse **Kellon tyyppi > Analoginen** tai **Digitaalinen**.

Kun haluat sallia kellonajan, päivämäärän ja aikavyöhyketietojen päivittämisen matkapuhelinverkon tietojen perusteella (verkkopalvelu), valitse **Automaatt. ajan päivitys > Kyllä**.

Kun haluat muuttaa hälytysäänen, valitse **Kellon hälytysääni**.

13. Yhteydet

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Vaihto**.

Vaihto-sovelluksella voit siirtää sisältöä, kuten osoitekirjamerkintöjä, kahden yhteensopivan Nokia-laitteen välillä.

Siirrettävä sisältö vaihtelee sen laitteen mallin mukaan, josta haluat siirtää sisältöä. Jos toinen laite tukee synkronointia, voit myös synkronoida tietoja toisen laitteen ja oman laitteesi välillä. Jos toinen laite ei ole yhteensopiva, laitteesi ilmoittaa siitä.

Jos toiseen laitteeseen ei voi kytkeä virtaa ilman SIM-korttia, voit asettaa siihen oman SIM-korttisi. Kun omaan laitteeseesi kytketään virta ilman SIM-korttia, offline-profiili tulee automaattisesti käyttöön.

Sisällön siirtäminen

Kun haet tietoa toisesta laitteesta ensimmäistä kertaa:

1. Valitse tietojen siirrossa käytettävä yhteystyyppi. Molempien laitteiden täytyy tukea valittua yhteystyyppiä.
2. Valitse laite, josta haluat siirtää sisältöä. Laite kehottaa antamaan koodin. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse **OK**. Anna sama koodi toisessa laitteessa ja valitse **OK**. Laitteiden välille on nyt muodostettu pariliitos. Laite voi lähettää Vaihto-sovelluksen sisältävän viestin toiseen laitteeseen, mikäli vastaanottavan laitteen malli

on sopiva. Asenna Vaihto-sovellus toiseen laitteeseen avaamalla viesti ja noudattamalla ohjeita.

3. Valitse omassa laitteessasi sisältö, jonka haluat siirtää toisesta laitteesta.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista vastaavaan paikkaan tämän laitteen muistissa.

Siirtoaika vaihtelee siirrettävien tietojen määrän mukaan. Voit peruuttaa siirron ja jatkaa sitä myöhemmin.

Synkronointi on kaksisuuntainen prosessi, jonka jälkeen molemmissa laitteissa on samat tiedot. Jos kohde poistetaan jommastakummasta laitteesta, se poistuu myös toisesta laitteesta synkronoinnin yhteydessä. Poistettuja kohteita ei voi palauttaa synkronoinnin avulla.

Jos haluat tarkastella viimeisen siirron lokitietoja, valitse pikavalinta päänäkyvässä ja valitse sitten **Valinnat** > **Loki**.

Tietokoneyhteydet

Voit käyttää matkapuhelinta monien yhteensopivien tietokoneyhteyks- ja tietoliikennesovellusten yhteydessä. Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla voit esimerkiksi siirtää tiedostoja ja kuvia laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välillä.

Jos haluat käyttää Ovi Suite -ohjelmistoa USB-yhteystilassa, valitse **PC Suite**.

Lisätietoja Ovi Suite -ohjelmistosta on www.ovi.com-sivuston tukisivuilla.

Nopea hakeminen

HSDPA (High-speed Downlink Packet Access, joka tunnetaan myös nimellä 3,5 G ja jonka symboli on **3.5G**) on UMTS-verkoissa toimiva verkkopalvelu, joka nopeuttaa tiedon hakemista laitteeseen. Kun laitteen HSDPA-tuki on otettu käyttöön laitteessa ja laite on muodostanut yhteyden HSDPA:ta tukevaan UMTS-verkkoon, tiedon, kuten viestien, sähköpostien ja selaimen sivujen, hakeminen matkapuhelinverkon kautta saattaa nopeutua. Aktiivista HSDPA-yhteyttä ilmaisee -symboli. Symboli voi vaihdella eri alueilla.

Voit ottaa HSDPA-yhteyden käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla **Valikko > Asetukset > Asetukset** ja sitten **Yhteydet > Pakettidata > Nopea pakettidatayhteys**. Joissakin matkapuhelinverkoissa äänipuheluja ei voi vastaanottaa silloin, kun HSDPA-yhteys on käytössä. Tällöin HSDPA-yhteys on poistettava käytöstä, ennen kuin puheluja voi vastaanottaa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisätietoja datayhteydyspalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi.

HSDPA vaikuttaa vain haun nopeuteen. Tiedon, kuten viestien tai sähköpostien, lähettäminen verkkoon ei nopeudu.

Datakaapeli

Älä irrota USB-datakaapelia tiedonsiirron aikana, jotta tiedostot eivät vioitu.

Tiedonsiirto laitteen ja tietokoneen välillä

1. Aseta laitteeseen muistikortti ja kytke laite yhteensopivaan tietokoneeseen datakaapelin avulla.
2. Kun laite kysyy, mitä yhteystapaa käytetään, valitse **Massamuisti**. Tätä tapaa käytettäessä laitteesi näkyy tietokoneessa irrotettavana kiintolevynä.
3. Katkaise yhteys tietokoneelta (esimerkiksi käyttämällä Microsoft Windowsin ohjattua laitteen poistoa), jotta muistikortti ei vahingoitu.

Jos haluat käyttää Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa laitteen kanssa, asenna Nokia Ovi Suite -ohjelmisto tietokoneeseen, kytke datakaapeli ja valitse **PC Suite**.

Jos haluat synkronoida laitteeseen tallennetun musiikin Nokia Music Player -sovelluksen kanssa, asenna Nokia Music Player -sovellus tietokoneeseen, kytke datakaapeli ja valitse **Median siirto**.

Jos haluat vaihtaa datakaapelin yhteydessä normaalisti käytettävän USB-tilan, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > USB**, sitten **USB-yhteystila** ja sen jälkeen haluamasi vaihtoehto.

Jos haluat asettaa laitteen kysymään käytettävää yhteystilaa aina, kun kytket laitteeseen datakaapelin, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > USB** ja sitten **Kysy yhteyttä muod. > Kyllä**.

Bluetooth

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Tietoja Bluetooth-tekniikasta

Laitteen Bluetooth-tekniikan avulla enintään 10 metrin päässä toisistaan olevien elektronisten laitteiden välille voidaan muodostaa langattomia yhteyksiä. Bluetooth-yhteyden avulla voidaan lähettää kuvia, videoleikkeitä, tekstiä, käyntikortteja ja kalenterimerkintöjä tai muodostaa langaton yhteys Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.

Laitteiden Bluetooth-yhteyksissä käytetään radioaaltoja, joten laitteiden välillä ei tarvita näköyhteyttä. Yhteyden muodostaminen edellyttää vain, että laitteiden välinen etäisyys on enintään 10 metriä. Tosin on huomattava, että seinien kaltaiset esteet ja muut elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin.

Bluetooth-yhteyksiä voi olla samanaikaisesti aktiivisena useita. Voit esimerkiksi käyttää kuulokkeita Bluetooth-yhteyden kautta ja siirtää samanaikaisesti tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.0 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: A2DP (Advanced Audio Distribution), äänen/videon etäohjaus (Audio/Video Remote Control), peruskuva (Basic Imaging), perustulostus (Basic Printing), laitetunnus (Device ID), puhelinverkko-yhteys (Dial-up Networking), tiedostonsiirto (File Transfer), yleinen äänen/videon jako (Generic Audio/Video Distribution), yleinen käyttö (Generic Access), yleinen objektinvaihto (Generic Object Exchange), handsfree (Handsfree), HID

(Human Interface Device), kuuloke (Headset), push-objektinsiirto (Object Push), osoitekirjan käyttö (Phone Book Access), sarjaportti (Serial Port) ja SIM-kortin käyttö (SIM Access).. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

1. Kun otat Bluetooth-yhteyden käyttöön ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehoitus nimetä laitteesi. Anna laitteelle yksilöllinen nimi, josta sen tunnistaa helposti, kun lähistöllä on useita Bluetooth-laitteita.
2. Valitse **Bluetooth** > **Kyllä**.
3. Valitse **Puhelimen näkyvyys** > **Näkyvä kaikille** tai **Määritä aika**. Jos valitset **Määritä aika** -vaihtoehdon, sinun on määritettävä aika, jolloin muut näkevät laitteesi. Muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden käyttäjät näkevät nyt antamasi laitteen nimen.
4. Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu.
5. Valitse kohde ja **Valinnat** > **Lähetä** > **Bluetooth**. Laite etsii muita toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita ja tuo näkyviin niiden luettelon.



Vihje: Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.

- Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valittu laite edellyttää pariksi liittämistä ennen tiedonsiirtoa, sinua pyydetään antamaan salasana.

Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy **Tietoja lähetetään**.

Bluetooth-yhteyden kautta lähetetyt viestit eivät tallennu Viestit-sovelluksen Lähetetyt-kansioon.

Voit vastaanottaa tietoja Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla **Bluetooth > Kyllä** ja valitsemalla sitten **Puhelimen näkyvyys > Näkyy kaikille**, jos haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, johon ei ole muodostettu pariliitosta, tai valitsemalla **Piilotettu**, jos haluat vastaanottaa tietoja vain laitteista, joihin on muodostettu pariliitos. Kun Bluetooth-yhteyden kautta on tulossa tietoja, laitteesta kuuluu äänimerkki (käytössä olevan profiilin asetusten mukaisesti) ja laite kysyy, haluatko hyväksyä viestin, johon tiedot sisältyvät. Jos hyväksyt, viesti tallentuu Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.



Vihje: Voit käyttää laitteessa tai muistikortilla olevia tiedostoja yhteensopivalla lisälaitteella, joka tukee FTP Client -palvelua (esimerkiksi kannettavalla tietokoneella).

Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti, kun tiedot on lähetetty tai vastaanotettu. Vain Nokia Ovi Suite ja jotkin

lisälaitteet, kuten kuulokkeet, saattavat ylläpitää yhteyttä myös silloin, kun sitä ei aktiivisesti käytetä.

Laiteparit

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Avaa laiteparien välilehti.

Ennen kuin muodostat laiteparin, valitse oma salasanasi (1–16 merkkiä) ja sovi sen käyttämisestä toisen laitteen käyttäjän kanssa. Laitteilla, joilla ei ole käyttöliittymää, on kiinteä salasana. Tarvitset salasanan vain ensimmäisellä yhteydenmuodostuskerralla. Kun laitepari on muodostettu, yhteyden voi määrittää luotetuksi. Laiteparin muodostus ja luotetuksi määrittäminen nopeuttavat ja helpottavat yhteyden muodostamista, koska laiteparin muodostusta ei tarvitse hyväksyä erikseen aina yhteyttä muodostettaessa.

SIM-kortin etäkäytön salasanana on oltava 16 merkin pituinen.

SIM-kortin etäkäyttötilassa voit käyttää laitteen SIM-korttia yhteensopivilla lisälaitteilla.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla.

Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin.

Jos haluat soittaa puheluja, poistu ensin SIM-kortin etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin antamalla suojakoodi.

- Valitse **Valinnat > Uusi laitepari**. Laite alkaa etsiä Bluetooth-laitteita kantaman sisältä. Jos olet lähettänyt

Yhteydet

tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.

2. Valitse laite, jonka haluat määrittää puhelimen pariaksi, ja anna salasana. Sama salasana kirjoitetaan myös toiseen laitteeseen.
3. Jos haluat, että yhteys oman laitteesi ja toisen laitteen välille muodostuu automaattisesti, valitse **Kyllä**. Jos haluat vahvistaa yhteyden itse aina, kun laite yrittää muodostaa yhteyden, valitse **Ei**. Pariliitoksen luomisen jälkeen laite tallentuu laiteparisivulle.

Jos haluat antaa lempinimen laiteparin toiselle osapuolelle, valitse **Valinnat > Anna lempinimi**. Lempinimi näkyy omassa laitteessasi.

Voit poistaa laiteparin valitsemalla laitteen, jonka kanssa muodostetun laiteparin haluat poistaa, ja valitsemalla sitten **Valinnat > Poista**. Jos haluat poistaa kaikki laiteparit, valitse **Valinnat > Poista kaikki**. Jos laiteparin yhteys on käytössä, kun poistat laiteparin, laiteparimääritys poistetaan ja yhteys katkaistaan heti.

Jos haluat sallia sen, että pariaksi liitetty laite voi muodostaa yhteyden laitteeseesi automaattisesti, valitse **Aseta luotetuksi**. Tällöin toinen laite voi muodostaa Bluetooth-yhteyden laitteeseesi tietämättäsi. Erillistä hyväksyntää tai lupaa ei tarvita. Käytä tätä määrittystä vain sellaisille laitteille, jotka itse omistat, kuten yhteensopivalle kuulokkeelle tai tietokoneelle, tai jotka kuuluvat sellaiselle henkilölle, johon luotat. Jos haluat hyväksyä toiselta laitteelta tulevat yhteydspyyntöt joka kerran erikseen, valitse **Aseta ei-luotetuksi**.

Jos haluat käyttää Bluetooth-tekniikkaa käyttävää ääniläslaitetta, kuten HF-laitetta tai kuuloketta, sinun on muodostettava pariliitos laitteen ja lisälaitteen välille. Salasana ja muita lisätietoja on lisälaitteen käyttöoppaassa. Kytke ääniläslaitteeseen virta yhteyden muodostamista varten. Jotkin ääniläslaitteet muodostavat yhteyden laitteeseen automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, avaa laiteparin välilehti, valitse lisälaitte ja valitse sitten **Valinnat > Muod. yhteys äänilaitt..**

Langaton lähiverkko



Huom! Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa.

Laitteella voi etsiä käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja (WLAN) ja muodostaa yhteyden niihin. WLAN-yhteyden käyttäminen edellyttää, että langaton lähiverkko on käytettävissä ja että laitteen ja WLAN-verkon välille on muodostettu yhteys.

Langattomat lähiverkkoyhteydet



Tärkeää: Pidä aina jokin käytettävissä olevista salausmenetelmistä käytössä, sillä se parantaa langattoman lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että tietojasi voitaisiin käyttää luvatta.

Jotta voit käyttää langatonta lähiverkkoa, sinun on luotava langattoman lähiverkon Internet-yhteysosoite (IAP). Käytä yhteysosoitetta sellaisissa sovelluksissa, joiden on

muodostettava yhteys Internetiin. Langaton lähiverkkoyhteys muodostuu, kun luot datayhteyden langattoman lähiverkon yhteysosoitteen avulla. Aktiivinen langaton lähiverkkoyhteys katkeaa, kun katkaiset datayhteyden. Voit myös katkaista yhteyden manuaalisesti.

Voit käyttää langatonta lähiverkkoa äänipuhelun aikana tai silloin, kun pakettidatayhteys on käytössä. Voit olla yhteydessä vain yhteen langattoman lähiverkon tukiasemaan kerrallaan, mutta useat sovellukset voivat käyttää samaa Internet-yhteysosoitetta.

Kun otat Offline-profiilin käyttöön, voit silti käyttää langatonta lähiverkkoa, jos sellainen on käytettävissä. Muista noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvavaatimuksia muodostaessasi ja käyttäessäsi langatonta lähiverkkoyhteyttä.

Jos siirrät laitteen WLAN-verkon tukiaseman kantaman ulkopuolelle, roaming-toiminto voi asettaa laitteen käyttämään automaattisesti toista samassa verkossa olevaa tukiasemaa. Laite pysyy verkossa niin kauan, kuin olet sen WLAN-tukiaseman kantaman alueella.



Vihje: Jos tarvitset laitteen ainutkertaisen MAC (Media Access Control) -osoitteen esimerkiksi WLAN-reitittimen asetuksia varten, kirjoita aloitusnäytössä *#62209526#. MAC-osoite tulee näyttöön.

Langattoman lähiverkon näyttäminen

Jos haluat, että laite näyttää langattomien lähiverkkojen (WLAN) käytettävyyden, valitse **Valikko > Asetukset > Asetukset** ja sitten **Yhteys > Langaton lähiv. > Näytä WLAN-käytettäv..**

Jos WLAN-verkko on käytettävissä, näytössä näkyy

WLAN-toiminto

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > WLAN-toim..**

WLAN-toiminto auttaa sinua löytämään langattoman lähiverkon (WLAN-verkon) ja muodostamaan yhteyden siihen. Kun avaat sovelluksen, laite alkaa etsiä käytettävissä olevia WLAN-verkkoja ja luetteloi ne.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Päivitä** — Voit päivittää käytettävissä olevien WLAN-verkkojen luettelon.
- **Suodata WLAN-verkot** — Voit suodattaa WLAN-verkot pois löydettyjen verkkojen luettelosta. Laite suodattaa valitut verkot pois luettelosta, kun sovellus etsii WLAN-verkkoja seuraavan kerran.
- **Aloita Web-selailu** — Voit aloittaa Webin selailun käyttämällä WLAN-verkon yhteysosoitetta.
- **Jatka Web-selailua** — Voit jatkaa Webin selailua käyttämällä parhaillaan käytössä olevaa WLAN-yhteyttä.
- **Katkaise WLAN-yht.** — Voit katkaista käytössä olevan WLAN-yhteyden.
- **Tiedot** — Voit tarkastella WLAN-verkon tietoja.



Tärkeää: Pidä aina jokin käytettävissä olevista salausmenetelmistä käytössä, sillä se parantaa langattoman lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että tietojasi voitaisiin käyttää luvatta.

Ohjatun WLAN-verkon määrittystoiminnon käyttö aloitusnäytössä

Aloitusnäytössä ohjattu WLAN-verkon määrittystoiminto näyttää WLAN-verkkoyhteyksien ja verkkohakujen tilan. Jos ohjattu WLAN-verkon määrittystoiminto ei käynnisty oletusarvoisesti aloitusnäytössä, voit ottaa sen käyttöön aloitusnäytön asetuksissa. Voit tarkastella käytettävissä olevia valintoja valitsemalla tilarivin. Tilan mukaan voit käynnistää Web-selaimen langattoman lähiverkkoyhteyden kautta, muodostaa yhteyden Internet-puhelupalveluun, katkaista langattoman lähiverkkoyhteyden, etsiä langattomia lähiverkkoja tai ottaa verkkojen etsinnän käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Jos langattomien lähiverkkojen etsintä on poissa käytöstä etkä ole yhteydessä mihinkään langattomaan lähiverkkoon, teksti **WLAN-haku ei käytössä** näkyy aloitusnäytössä. Voit ottaa langattomien lähiverkkojen etsinnän käyttöön ja etsiä käytettävissä olevia WLAN-verkkoja valitsemalla kyseisen tilarivin.

Voit aloittaa käytettävissä olevien WLAN-verkkojen etsinnän valitsemalla kyseisen tilarivin ja **Etsi langaton lähiv..**

Voit ottaa WLAN-verkkojen etsinnän pois käytöstä valitsemalla kyseisen tilarivin ja sitten **WLAN-haku pois käyt..**

Kun **Aloita Web-selailu** tai **Käytä** on valittu, WLAN-toiminto luo automaattisesti yhteysosoitteen valittua langatonta lähiverkkoa varten. Yhteysosoitetta voi käyttää myös muiden langatonta lähiverkkoyhteyttä edellyttävien sovellusten kanssa.

Jos valitset suojatun langattoman lähiverkon, sinua pyydetään antamaan tarvittavat salasana. Jos muodostat yhteyden piilotettuun verkkoon, anna oikea verkon SSID-tunnus.

Jos haluat muodostaa Internet-puheluyhteyden käyttämällä löytämäsi WLAN-verkkoa, valitse kyseinen tilarivi, **Käytä**, haluamasi Internet-puhelupalvelu ja WLAN-verkko, jota haluat käyttää.

Yhteydenhallinta

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Yht.hallinta**.

Käynnissä olevien yhteyksien tarkasteleminen ja katkaiseminen

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Yht.hallinta**.

Jos haluat nähdä avoimet datayhteydet, valitse **Avoimet datayhteydet**.

Jos haluat tarkastella verkkoyhteyksiä koskevia tietoja, valitse yhteys luettelosta ja valitse **Valinnat > Tiedot**. Näytettävät tiedot määräytyvät yhteyden tyypin mukaan.

Jos haluat katkaista valitun verkkoyhteyden, valitse **Valinnat > Katkaise yhteys**.

Jos haluat katkaista kaikki käynnissä olevat verkkoyhteydet yhtä aikaa, valitse **Valinnat > Katkaise kaikki**.

Langattoman lähiverkon etsiminen

Kun haluat etsiä alueella käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja, valitse **Käytett. olevat WLAN-verkot**. Näkyvissä on luettelo alueella käytettävissä olevista langattomista lähiverkoista. Lisäksi näkyy verkon tila (infrastruktuuri- tai tilapäinen toimintatila), signaalin voimakkuuden ja verkon salauksen symbolit sekä tieto siitä, onko laitteesta avoin yhteys verkkoon.

Jos haluat tarkastella verkon tietoja, siirry sen kohdalle ja paina selausnäppäintä.

Kun haluat luoda verkon Internet-yhteysosoitteen, valitse **Valinnat > Määritä yhteysosoite**.

14. Turvallisuus ja tiedonhallinta

Voit hallita laitteen tietoja ja ohjelmistoja ja huolehtia laitteen ja sen sisällön suojauksesta.



Tärkeää: Laite voi tukea vain yhtä virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen toiminnan.

Laitteen lukitseminen

Suojakoodi estää laitteen luvattoman käytön. Koodin tehdasasetus on 12345.

Jos haluat lukita laitteen, paina aloitusnäytössä vasenta virtanäppäintä ja valitse **Lukitse puhelin**.

Voit avata laitteen lukituksen valitsemalla **Avaa**, kirjoittamalla suojakoodin ja valitsemalla **OK**.

Jos haluat vaihtaa suojakoodin, valitse **Valikko > Asetukset > Asetukset ja Yleiset asetukset > Suojaus > Puhelin ja SIM-kortti**. Anna vanha koodi ja sitten uusi koodi kaksi kertaa. Uuden koodin pituus voi olla 4–255 merkkiä. Se voi sisältää kirjaimia ja numeroita, ja siinä voidaan käyttää isoja ja pieniä kirjaimia.

Kirjoita uusi koodi muistiin ja säilytä sitä varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat suojakoodin ja laitteesi lukittuu, joudut viemään laitteen Nokian valtuuttamaan huoltoon ja ehkä maksamaan siitä. Laite voidaan avata vain lataamalla ohjelmisto uudelleen, ja laitteeseen tallentamasi tiedot voivat hävitä.

Voit lukita laitteen myös etäyhteyden kautta lähettämällä tekstiviestin laitteeseen. Jos haluat ottaa etälukituksen käyttöön ja määrittää viestin tekstin, valitse **Valikko > Asetukset > Asetukset ja Yleiset asetukset > Suojaus > Puhelin ja SIM-kortti > Puhelimen etälukitus > Käytössä**. Kirjoita etälukituksen viesti ja vahvista se.

Turvallisuus ja tiedonhallinta

Viestissä täytyy olla vähintään viisi merkkiä. Kirjoita teksti muistiin, koska voit tarvita sitä myöhemmin.

Muistikortin suojaaminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta**.

Voit suojata muistikortin luvattomalta käytöltä määrittämällä sille salasanan. Jos haluat määrittää salasanan, valitse **Valinnat** > **Muistikortin salasana** > **Aseta**. Salasanassa voi olla enintään 8 merkkiä, ja sen isot ja pienet kirjaimet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Salasana tallentuu laitteeseen. Sinun ei tarvitse kirjoittaa sitä uudelleen, kun käytät muistikorttia samassa laitteessa. Jos haluat käyttää muistikorttia toisessa laitteessa, sinun on annettava salasana. Kaikki muistikortit eivät tue salasanasuojausta.

Voit poistaa muistikortin salasanan valitsemalla **Valinnat** > **Muistikortin salasana** > **Poista**. Kun poistat salasanan, muistikortin sisältöä ei ole enää suojattu luvattomalta käytöltä.

Voit avata lukitun muistikortin valitsemalla **Valinnat** > **Avaa muistikortti**. Anna salasana.

Jollet muista salasanaa, jolla muistikortin lukituksen voi avata, voit alustaa kortin uudelleen, jolloin kortin lukitus avautuu ja salasana poistuu. Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedot häviävät.

Varmenteiden hallinta

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Asetukset ja Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Varmenteiden hallinta**.

Digitaalisten varmenteiden avulla tarkistetaan ohjelmien alkuperä, mutta ne eivät takaa turvallisuutta. Varmenteita on neljänlaisia: myöntäjän varmenteita, omia varmenteita, luotettujen sivujen varmenteita ja laitteen varmenteita. Suojatussa yhteydessä palvelin voi lähettää palvelinvarmenteen laitteeseesi. Vastaanotettu varmenne tarkistetaan laitteeseen tallennetun myöntäjän varmenteen avulla. Saat ilmoituksen, jos palvelimen tunnustieto ei ole aito tai jos laitteessa ei ole oikeaa varmennetta.

Voit hakea varmenteen Web-sivustosta tai vastaanottaa sen viestinä. Varmenteita kannattaa käyttää, kun muodostat yhteyden verkkopankkiin tai etäpalvelimeen luottamuksellisten tietojen siirtoa varten. Varmenteita kannattaa käyttää myös, jos haluat vähentää virusten ja muiden vahingollisten ohjelmien vaaraa ja varmistaa ohjelmien aitouden niitä haettaessa ja laitteeseen asennettaessa.



Vihje: Kun lisäät uuden varmenteen, tarkista sen aitous.

Varmenteen tietojen tarkasteleminen

Voit olla varma palvelimen aitoudesta vain, kun palvelimen varmenteen allekirjoitus ja voimassaoloaika on tarkistettu.

Jos haluat tarkastella varmenteen tietoja, avaa jokin varmennekansio, valitse varmenne ja valitse sitten **Valinnat** > **Varmennetiedot**.

Näyttöön voi tulla jokin seuraavista merkinnöistä:

- **Varmenne ei ole luotettu** — Et ole määrittänyt mitään sovellusta käyttämään varmennetta. Voit joutua muuttamaan luotettavuusasetuksia.
- **Varmenne ei ole enää voimassa** — Valitun varmenteen voimassaoloaika on päättynyt.
- **Varmenne ei vielä voimassa** — Valitun varmenteen voimassaoloaika ei ole vielä alkanut.
- **Varmenne vioittunut** — Varmennetta ei voi käyttää. Ota yhteys varmenteen myöntäjään.

Varmuuskopiointi

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta**.

On suositeltavaa varmuuskopioida laitteen muisti säännöllisesti muistikortille tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Jos haluat varmuuskopioida tietoja laitteen muistista muistikortille, valitse **Valinnat** > **Kopioi puhelimen muisti**.

Voit palauttaa tiedot muistikortilta laitteen muistiin valitsemalla **Valinnat** > **Palauta muistikortilta**.

Voit myös muodostaa yhteyden laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välille ja varmuuskopioida tiedot käyttämällä Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa.

Sovellusten hallinta

Sovellusten hallinnassa voit tarkastella laitteeseen asennettuja ohjelmistopaketteja. Voit tarkastella asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja määrittää sovellusten asetuksia.

Laitteeseen voi asentaa kahdentyyppisiä sovelluksia ja ohjelmistoja. Tyypit ovat seuraavat:

- Java™-tekniikkaan perustuvat JME-sovellukset, joiden tiedostotunniste on .jad tai .jar.
- Muut Symbian-käyttöjärjestelmään sopivat sovellukset ja ohjelmistot, joiden tiedostotunniste on .sis tai .sisx.

Asenna vain sellaisia sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.

Sovellusten ja ohjelmiston asentaminen

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai vastaanottaa multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai muilla yhteystavoilla, kuten Bluetooth-yhteyden kautta. Voit asentaa sovelluksen laitteeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.

Sovellusten hallinnan symbolien merkitykset ovat seuraavat:

 .sis. tai .sisx-sovellus

 Java-sovellus

 sovellusta ei ole asennettu kokonaan

 sovellus on asennettu massamuistiin

 sovellus on asennettu muistikortille

 **Tärkeää:** Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Huomioi seuraava ennen asennusta:

- Jos haluat tarkastella sovelluksen tietoja, kuten sovelluksen tyyppiä, versionumeroa ja toimittajaa tai valmistajaa, valitse **Valinnat > Näytä tiedot**. Saat sovelluksen varmenteen tiedot näkyviin valitsemalla **Tiedot: > Varmenteet: > Näytä tiedot**.
- Jos asennat tiedoston, joka sisältää päivityksen tai korjauksen jo olemassa olevaan sovellukseen, voit palauttaa alkuperäisen sovelluksen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos haluat palauttaa alkuperäisen sovelluksen, poista sovellus ja asenna sovellus uudelleen alkuperäisestä asennustiedostosta tai varmuuskopiosta.

Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. Jos se puuttuu, laite voi pyytää hakemaan sen. Jos sovellusta varten ei ole määritetty yhteysosoitetta, laite kehottaa valitsemaan yhteysosoitteen. Kun haet .jar-tiedostoa, sinun on ehkä annettava palvelimen käyttöön oikeuttava käyttäjätunnus ja salasana. Saat ne sovelluksen toimittajalta tai valmistajalta.

Voit asentaa sovelluksen tai ohjelmiston seuraavasti:

1. Valitse  > **Asennus > Sovell. hall.** ja etsi asennustiedosto. Voit vaihtoehtoisesti etsiä asennustiedostot Tiedostonhallinta-sovelluksella tai valita **Viestit > Saapuneet** ja avata viestin, joka sisältää asennustiedoston.
2. Valitse Sovellusten hallinnassa **Valinnat > Asenna**. Voit käynnistää asennuksen muissa sovelluksissa valitsemalla asennustiedoston.

Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä koskevia tietoja. Jos asennat sovellusta, jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, laitteessa näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Voit käynnistää asennetun sovelluksen valitsemalla sen. Jos sovellukselle ei ole määritetty oletuskansiota, se asentuu päävalikon Asennus-kansioon.

Jos haluat katsoa, mitä ohjelmapaketteja on asennettu tai poistettu ja milloin, valitse **Valinnat > Näytä loki**.

 **Tärkeää:** Laite voi tukea vain yhtä virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen toiminnan.

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, asennustiedostot (.sis, .six) jäävät laitteen muistiin. Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Riittävän muistin määrän varmistamiseksi varmuuskopioi asennustiedostot

yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista asennustiedostot laitteen muistista tiedostonhallinnan avulla. Jos .sis-tiedosto on viestin liite, poista kyseinen viesti Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioista.

Sovellusten ja ohjelmistojen poistaminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Tiedonhall.** > **Sovell. hall.**.

Selaa ohjelmistopakettien kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**. Vahvista valinta valitsemalla **Kyllä**.

Jos poistat ohjelman, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen ohjelmapaketti tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos poistat ohjelmapaketin, kyseisellä ohjelmalla luotuja dokumentteja ei ehkä voi enää avata.

Ohjelmistopakettien poistaminen voi vaikuttaa sellaisten ohjelmistopakettien toimintaan, jotka tarvitsevat poistettua ohjelmistopakettia. Lisätietoja saat asennetun ohjelmistopakettien ohjeista.

Synkronointi

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Synkronointi**.

15. Asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Asetukset**.

Synkronointi-sovelluksen avulla voit synkronoida laitteesi muistiinpanot, kalenterimerkinnot, teksti- ja multimediaviestit, selaimen kirjanmerkit ja yhteystiedot yhteensopivassa tietokoneessa tai Internetissä olevien yhteensopivien sovellusten kanssa.

Voit saada synkronointiasetuksia erityisessä tekstiviestissä palveluntarjoajalta.

Synkronointiprofiili sisältää synkronoinnissa tarvittavat asetukset.

Kun avaat Synkronointi-sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin. Jos haluat muokata profiilia, selaa synkronoitavan kohteen kohdalle ja sisällytä se profiiliin valitsemalla **Valitse** tai poista se profiilista valitsemalla **Poista val.**

Voit hallita synkronointiprofiileja valitsemalla **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehdon.

Voit synkronoida tiedot valitsemalla **Valinnat** > **Synkronoi**. Jos haluat peruuttaa synkronoinnin ennen sen päättymistä, valitse **Peruuta**.

Asetukset

Voit määrittää ja muuttaa erilaisia laitteen asetuksia. Asetusten muuttaminen vaikuttaa laitteen toimintaan useissa sovelluksissa.

Osa asetuksista voi olla määritetty laitteeseen valmiiksi. Lisäksi palveluntarjoaja voi lähettää asetuksia erikoisviesteinä. Tällaisia asetuksia ei voi ehkä muuttaa.

Valitse asetus, jota haluat muokata, ja muokkaa arvoja jollakin seuraavista tavoista:

- Vaihda kaksiarvoisen (esimerkiksi käytössä tai ei käytössä) asetuksen arvo.
- Valitse arvo luettelosta.
- Avaa tekstieditori ja kirjoita arvo.
- Muuta arvoa selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Yleiset asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Asetukset ja Yleiset asetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Muokkaus** — Voit muuttaa näytön asetuksia ja muokata laitteen yksilölliseksi.
- **Päivä ja aika** — Voit muuttaa päivämäärän ja kellonajan.
- **Lisälaitteet** — Voit määrittää lisälaitteiden asetuksia.
- **Tunnist. asetuks.** — Voit muuttaa tunnistimen asetuksia.
- **Suojaus** — Voit määrittää suojausasetukset.
- **Alkup. asetukset** — Voit palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset.

- **Paikannus** — Voit määrittää GPS-sovellusten paikannusmenetelmän ja palvelimen.
- **Kannen toim.** — Voit muuttaa liukukannen asetuksia.
- **Hae asetukset** — Voit avata Plug and Play - mobiilipalveluiden Web-sivun ja hakea asetuksia laitteeseen.

Puhelimen asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Asetukset ja Puhelin**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Puhelu** — Voit määrittää yleiset puheluasetukset.
- **Soitonsiirto** — Voit määrittää soitonsiirron asetuksia.
- **Puhelunesto** — Voit määrittää puheluneston asetuksia.
- **Verkko** — Voit muokata verkkoasetuksia.

Yhteysasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Asetukset ja Yhteys**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Bluetooth** — Voit muokata Bluetooth-asetuksia.
- **USB** — Voit muokata datakaapelin asetuksia.
- **Verkkokohteet** — Voit määrittää uusia tai muokata aiemmin määritettyjä yhteysosoitteita. Palveluntarjoaja on saattanut määrittää osan yhteysosoitteista tai kaikki yhteysosoitteet valmiiksi, eikä niitä silloin ehkä voi luoda, muokata tai poistaa.
- **Pakettidata** — Voit määrittää, milloin pakettidataverkko liitetään, ja kirjoittaa pakettidatayhteyden

oletusyhteysosoitteen nimen, jos käytät laitetta tietokoneen modeemina.

- **Langaton lähiv.** — Voit määrittää, että laitteen näytössä näkyy ilmaisin, kun langattomia lähiverkkoja (WLAN) on käytettävissä. Voit määrittää myös sen, kuinka usein laite etsii verkkoja.
- **Videon jako** — Voit ottaa videon jaon käyttöön, valita SIP-profiilin videon jakoa varten ja määrittää videon tallennusasetukset.
- **SIP-asetukset** — Voit tarkastella SIP (Session Initiation Protocol) -profiilia tai luoda sellaisen.
- **XDM-asetukset** — Voit luoda XDM-profiilin. Monet yhteyssovellukset, kuten Olotila-palvelu, edellyttävät XDM-profiilia.

- **Olotila** — Voit muokata Olotila-palvelun (verkkopalvelu) asetuksia. Jos haluat rekisteröityä palvelun käyttäjäksi, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- **Etälevyasemat** — Voit liittää laitteen etälevyasemaan.
- **Kokoonpanot** — Voit tarkastella tai poistaa luotettuja palvelimia, joista laite voi vastaanottaa palveluasetuksia.
- **Yht.os. hallinta** — Voit rajoittaa pakettidatayhteyksiä.

Sovelluksen asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Sovellukset**.

Muuta sovelluksen asetuksia valitsemalla se luettelosta.

16. Pikavalinnat

Tässä esitellään joitakin laitteessa käytettävissä olevia näppäimistön pikavalintoja. Käyttämällä pikavalintoja voi tehostaa sovellusten käyttöä.

Pikavalinnat

Vleiset pikavalinnat

Virtanäppäin	Voit kytkeä laitteeseen virran ja katkaista virran pitämällä näppäintä alhaalla. Voit siirtyä profiilista toiseen painamalla näppäintä kerran.
--------------	---

#	Pitämällä #-näppäintä painettuna voit ottaa Äänetön-profiilin käyttöön tai pois käytöstä.
*	Pitämällä *-näppäintä painettuna voit ottaa Sano ja soita -sovelluksen käyttöön.
Ctrl + C	Painamalla Ctrl + C voit kopioida tekstiä.
Ctrl + V	Painamalla Ctrl + V voit liittää tekstiä.
Ctrl + X	Painamalla Ctrl + X voit leikata tekstiä.
Ctrl + A	Painamalla Ctrl + A voit valita kaiken.

Pikavalinnat

Ctrl + U	Painamalla Ctrl + U voit alleviivata tekstiä.
Ctrl + I	Painamalla Ctrl + I voit kursivoida tekstiä.
Ctrl + B	Painamalla Ctrl + B voit lihavoida tekstiä.

Aloitussnäyttö

Vasen valintanäppäin + *	Voit lukita näppäimistön ja avata lukituksen.
Soittonäppäin	Voit avata puhelulokin.
0	Voit avata aloitussivusi Web-selaimessa pitämällä tätä näppäintä painettuna.
1	Voit soittaa vastaajaan pitämällä tätä näppäintä alhaalla.
Numeronäppäimet (2–9)	Voit soittaa puhelinnumeroon pikavalinnan avulla. Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön valitsemalla Valikko > Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelu > Pikavalinta .

Näppäimistön Web-pikavalinnat

*	Voit suurentaa sivulla olevaa kohdetta.
#	Voit pienentää sivulla olevaa kohdetta.

0	Voit siirtyä aloitussivulle.
1	Voit avata Kirjanmerkit-kansion.
2	Voit avata hakuikkunan.
3	Voit palata edelliselle sivulle.
5	Voit tarkastella aktiivisia sivuja.
8	Voit tarkastella sivunäkymää.
9	Voit avata valintaikkunan, johon voit kirjoittaa uuden Web-osoitteen.

Näppäimistön Web-pikavalinnat

+	Voit suurentaa sivulla olevaa kohdetta.
-	Voit pienentää sivulla olevaa kohdetta.
h	Voit siirtyä aloitussivulle.
b	Voit avata Kirjanmerkit-kansion.
f	Voit avata hakuikkunan.
p	Voit palata edelliselle sivulle.
w	Voit tarkastella aktiivisia sivuja.
o	Voit tarkastella sivunäkymää.
g	Voit avata valintaikkunan, johon voit kirjoittaa uuden Web-osoitteen.

17. Ympäristönsuojeluvihjeitä

Seuraavien vihjeiden avulla voit suojella ympäristöä.



Säästä energiaa

Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta, irrota laturi pistorasiasta.

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:

- Sulje tai poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä laite siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, jos toiminto on käytettävissä laitteessa.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäin- ja soittoäänet.

Kierrätä

Useimmat Nokia-puhelimissa käytetyt materiaalit ovat kierrätettäviä. Tarkista Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuudet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Säästä paperia

Tämä opas helpottaa laitteen käyttöön ottamista. Tarkempia tietoja on laitteen omassa ohjeessa (valitse useimmissa sovelluksissa **Valinnat** > **Ohjeet**). Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Lue lisää

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Lisälaitteet



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti

hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4U-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli

tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkua. Oikosulku voi aiheuttaa jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnän kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua

esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.



Tärkeää: Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todelliseen suorituskykyyn vaikuttaa moni tekijä, kuten verkko-olosuhteet, valitut laiteasetukset, käytetyt (tai taustalla suoritettavat) toiminnot, akun kunto ja ympäristön lämpötila. Laitteella soittaminen vaikuttaa sen

valmiusaikaan, ja laitteen pitäminen valmiustilassa vaikuttaa sen puheaikaan.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuuden vuoksi. Varmistaaksesi, että akku on alkuperäinen Nokian tuote, osta se valtuutetusta Nokian huoltoliikkeestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.
2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan aitoutta tai jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on hologrammitarra, ei ole aito Nokian akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita

Laitteen ylläpito ja huolto

se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä osia. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaalki, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet

osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja

akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteyttä terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa

tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyynytyt täytyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdyssalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainetarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä

käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja.

Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogrammaa (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,01 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuualueen

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

A-GPS (Assisted GPS) 50, 51
akku

asettaminen paikalleen 14
lataaminen 15
varaustaso 20

akun lataaminen 15

antennit 16

asennus, sovellukset 67

asettaminen paikalleen

akku 14
muistikortti 17
SIM-kortti 14

asetukset

kello 57
sovellukset 71
videon jako 44

asetustoiminto 20

B

blogit 48

Bluetooth 61

tietojen lähettäminen 60
tietojen vastaanottaminen 60

C

chat 29

D

datayhteydet 64

synkronointi 69
tietokoneyhteydet 58

DLNA 39

E

ennustava tekstinsyöttö 23

etälukitus 65

etämääritys 10

etäpötilaattikko 25

F

FM-radio 38

G

GPS (global positioning system) 50

H

hakeminen

käytettävissä olevat langattomat
verkot 65

herätyskello 57

HSDPA 59

hälytys

kalenterimerkintä 56

I

Internet-puhelut 45

käyttöönotto 46
soittaminen 46

Internet-radio

kuuntelu 39

Internet-yhteys 46

Katso myös *selain*

J

jaettu video 43

Java-sovellukset 67

JME-Java-sovellusten tuki 67

K

kaapeli 59

kalenteri 56

kamera

kuvien ottaminen 34
työkalurivi 34
videoleikkeet 34

kartat 52

selaaminen 52

kello

asetukset 57

kellonaika ja päivämäärä 57

kellonajan ja päivämäärän

automaattinen päivitys 57

Hakemisto

kirjoittaminen 22
kokoukset
 määrittäminen 56
kokousmuistiinpanot 56
kuuloke
 kytkeminen 18

L

laitehallinta 10
laitteen muistin
varmuuskopiointi 54
langaton lähiverkko
 käytettävyys 63
 MAC-osoite 62
 yhteysosoitteet 63
langaton verkko
 verkkojen hakeminen 65
laskin 53
Lataa
 kohteiden hallinta 49
liitteet 26
liittimet 13
lukitseminen
 laite 65
 näppäimistö 18
lähettäminen
 Bluetooth-yhteyden kautta 60

M

Mail for Exchange 27

media
 radio 38
mediatiedostojen lähetys 36
mediatiedostojen online-jako 36
merkkipäivämerkinnät 56
MMS (multimediaviestipalvelu) 28
modeemi 50
muisti

 tyhjentäminen 12
 Web-välimuisti 48

muistiinpanot

 Katso *tehtävämerkinnät*

muistikortti

 asettaminen paikalleen 17
 lukitseminen 66
 poistaminen 17
 salasanat 66
 varmuuskopiointi 67

multimediaviestit

musiikin etsintä 32
musiikkikauppa 33
musiikkinäppäimet 14
My Nokia 23

N

N-Gage 33
Nokia Musiikkikauppa 33
Nokian tukitietoja 9
näppäimet 13, 14
näppäimistö
 lukitseminen 18

näppäinlukko 18
näyttö
 symbolit 20
näytönsäästäjä 25

O

ohjattu asetustoiminto 20
ohjelmisto
 päivitys 9
ohjelmistopäivitykset 11
ohjesovellus 11
Online-jako 36
 lähetyksen tekeminen 36
 palvelujen käyttöönotto 36
 tilaaminen 36
osoitekirja 30
 koppioiminen 31
 kuvat 30
 muokkaaminen 30
 soittoäännet 30
 tallentaminen 30
osoitekirjapalkki 19
Ovi Kauppa 40
Ovi Osoitekirja 29

P

paikannustiedot 50
pariliitosten muodostaminen 61
PDF-lukuohjelma 55
pelinäppäimet 14
pelit 33

PictBridge 35
pikavalinnat 71
pikaviestipalvelut (chat) 29
postilaatikko
 sähköposti 25
profiilit
 luominen 24
 muokkaaminen yksilölliseksi 24
 soittoäänien valitseminen 24
puhelinluettelo 30
puhelin
 hylkääminen 42
 Internet-puhelin 46
 soittaminen 42
 soittoäänien mykistäminen 42
 vastaaja 42
 vastaaminen 42
päivitykset
 laitteohjelmisto 11
päivämäärä ja kellonaika 57

Q

Quickoffice 55

R

radio 38

S

sanakirja 55
Sano ja soita 32

selain

 suojaus 48
 välimuisti 48
 widgetit 48
signaalin voimakkuus 20
sijaintitiedot 50
SIM-kortti
 asettaminen paikalleen 14
sivustan näppäimet 14
SMS (tekstiviestipalvelu) 28
soitin
 musiikin siirtäminen 33
 toistaminen 32
soittaminen 42
soittoään
 soittoäänit profiileissa 24
sovelluksen asetukset 71
sovellukset 67
sovellusten hallinta 67
suojakoodi 65
suojaus
 muistikortti 66
 Web-selain 48
suunnistustyökalut 50
Symbian-sovellukset 67
symbolit 20
syntymäpäivämerkinnät 56
syötteet, uutiset 48
sähköposti 27
sähköpostiviestit 25

T

taustakuva 25
teemat 25
tehtävämerkinnät 56
teksti
 ennustava syöttö 23
 kirjoittaminen 22
tekstiviestit
 lähettäminen 28
tiedostonhallinta 54
tietojen synkronointi 69
tietokoneytteet 58
 Katso myös *dataytteet*
tukimateriaali 9
turvakoodi 65

U

USB-datakaapeli 59
uutiset, syötteet 48

V

varmenteet
 tiedot 66
varmuuskopiointi 67
vastaaja
 numeron vaihtaminen 42
 soittaminen 42
videokeskus
 lataaminen 37
 tarkasteleminen 37

Hakemisto

Videokeskus 37

videokuvan jako

suoran videokuvan jako 45

videoleikkeiden jako 45

videoleikkeet

jaettu 43

videopuhelut

soittaminen 43

äänipuheluun siirtyminen 43

viestit

sähköposti 25

viikkoasetukset

kalenterihälytys 56

virran kytkeminen ja

katkaiseminen 16

välimuisti 48

W

weblogit 48

Web-selain

sivujen selaus 46

Web-yhteys 46

widgetit 48

WLAN-toiminto 63

Y

yhteydet

tietokoneyhteys 50

yhteysmenetelmät

Bluetooth 60

yhteystavat

datakaapeli 59

yhteystiedot 30

synkronointi 69

Z

Zip manager 55

Ä

äänenvoimakkuus 23

ääniviestit 28