

دليل المستخدم لهاتف Nokia 5800 XpressMusic

الإصدار 7.1



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-356 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2011 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia Care و XpressMusic هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) لـ للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويحظر إجراء الهندسة العكسية للبرامج في الجهاز إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. ويقدر ما يحتوي دليل المستخدم هذا على أية قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات الخاصة بشركة Nokia. يجب أن تحد هذه القيود كذلك من أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات لمرخصي Nokia.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طيغًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: 5800d-1

الإصدار 7.1 AR

المحتويات

الضبط.....	١٨
رموز الوصول.....	١٨
إطالة عمر البطارية.....	١٩
زيادة الذاكرة المتاحة.....	٢٠
٣. جهازك.....	٢٠
مرحبًا.....	٢٠
نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم.....	٢٠
مؤشرات الشاشة.....	٢١
بطاقة الذاكرة.....	٢٢
التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية.....	٢٣
الاختصارات.....	٢٣
أماكن الهوائي.....	٢٤
شريط الأسماء.....	٢٤
وضع غير متصل بالشبكة.....	٢٤
ضبط المستشعر وتدوير العرض.....	٢٥
سماعة الأذن.....	٢٥
إخراج بطاقة SIM.....	٢٦
توصيل رباط معصم.....	٢٦
القفل عن بعد.....	٢٦
٤. إجراء المكالمات.....	٢٧

السلامة.....	٩
معلومات عن الجهاز.....	٩
خدمات الشبكة.....	١٠
١. لتبدأ.....	١١
المفاتيح والأجزاء.....	١١
إدخال بطاقة SIM.....	١٢
إدخال البطارية.....	١٢
شحن البطارية.....	١٣
تشغيل الجهاز.....	١٤
القلم الضوئي.....	١٤
قفل المفاتيح والشاشة اللمسية.....	١٤
الشاشة الرئيسية.....	١٤
الوصول إلى القائمة.....	١٥
إجراءات الشاشة اللمسية.....	١٥
مفتاح الوسائط.....	١٧
تغيير نغمة الرنين.....	١٧
الدعم.....	١٧
فتح Ovi.....	١٧
٢. البحث عن التعليمات.....	١٨
تعليمات الجهاز.....	١٨

المحتويات

٣٩.....	إدارة الأسماء والأرقام.....
٤٠.....	تخصيص أرقام وعناوين افتراضية.....
٤٠.....	نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء.....
٤٠.....	نسخ الأسماء.....
٤١.....	خدمات SIM.....
٤٢.....	٧. الرسائل
٤٢.....	شاشة عرض الرسائل الرئيسية.....
٤٢.....	كتابة رسائل وإرسالها.....
٤٣.....	صندوق الوارد الخاص بالرسائل.....
٤٤.....	إعدادات البريد الإلكتروني.....
٤٤.....	صندوق البريد.....
٤٦.....	Mail for Exchange.....
٤٦.....	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM.....
٤٧.....	رسائل الإذاعة المحمولة.....
٤٧.....	أوامر الخدمة.....
٤٧.....	ضبط الرسائل.....
٤٩.....	٨. تخصيص الجهاز
٤٩.....	تغيير شكل الجهاز.....
٤٩.....	الأوضاع.....
٥٠.....	٩. حافظه الموسيقى
٥٠.....	مشغل الموسيقى.....

٢٧.....	الشاشة للمسح أثناء المكالمات.....
٢٧.....	إجراء مكالمه صوتية.....
٢٧.....	أثناء المكالمه.....
٢٨.....	صندوق البريد الصوتي.....
٢٨.....	الرد على مكالمه أو رفضها.....
٢٩.....	إجراء مكالمه جماعية.....
٢٩.....	الاتصال السريع برقم هاتف.....
٢٩.....	انتظار المكالمات.....
٣٠.....	الاتصال الصوتي.....
٣٠.....	إجراء مكالمه فيديو.....
٣١.....	أثناء مكالمه الفيديو.....
٣١.....	الرد على مكالمه فيديو أو رفضها.....
٣٢.....	مشاركة الفيديو.....
٣٤.....	السجل.....
٣٥.....	٥. كتابه نص
٣٥.....	لوحة المفاتيح على الشاشة.....
٣٦.....	الكتابة اليدوية.....
٣٦.....	لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية.....
٣٨.....	ضبط الإدخال للمسح.....
٣٨.....	٦. الأسماء (دليل الهاتف)
٣٩.....	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام.....
٣٩.....	شريط أدوات الأسماء.....

١٣. التطبيق "خرائط".....	٦٥
نظرة عامة على الخرائط.....	٦٥
عرض الموقع والخريطة.....	٦٦
عرض خرائط.....	٦٦
تغيير شكل الخريطة.....	٦٦
تنزيل الخرائط وتحديثها.....	٦٧
حول طرق تحديد الموقع.....	٦٧
البحث عن موقع.....	٦٨
عرض تفاصيل الموقع.....	٦٨
حفظ الأماكن والطرق.....	٦٩
عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها.....	٦٩
إرسال الأماكن إلى أصدقائك.....	٧٠
الحصول على التوجيه الصوتي.....	٧٠
القيادة إلى الوجهة.....	٧٠
عرض الملاحه.....	٧١
الحصول على معلومات المرور والسلامة.....	٧١
السير إلى الوجهة.....	٧١
تخطيط طريق.....	٧٢
١٤. الاتصال.....	٧٣
اتصالات البيانات ونقاط الوصول.....	٧٣
ضبط الشبكة.....	٧٣
شبكة LAN اللاسلكية.....	٧٤
نقاط الوصول.....	٧٦

تطبيق مخزن موسيقى Nokia.....	٥٢
تطبيق Nokia Podcasting.....	٥٢
الراديو.....	٥٣
١٠. الأستوديو.....	٥٤
عرض الملفات وتنظيمها.....	٥٤
عرض الصور ومقاطع الفيديو.....	٥٥
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو.....	٥٥
وضع خرج التليفزيون.....	٥٥
١١. الكاميرا.....	٥٦
تنشيط الكاميرا.....	٥٧
التقاط الصور.....	٥٧
تسجيل الفيديو.....	٦١
١٢. تحديد الموقع (GPS).....	٦٢
حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).....	٦٢
نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).....	٦٢
امسك جهازك بطريقة صحيحة.....	٦٣
تلميحات حول إنشاء اتصال GPS.....	٦٣
طلبات تحديد المواقع.....	٦٤
المواقع.....	٦٤
بيانات GPS.....	٦٤
ضبط تحديد الموقع.....	٦٤

المحتويات

إضافة علامة.....	٨٨
الاشتراك في رابط إخباري.....	٨٨
١٨. البحث.....	٨٨
حول البحث.....	٨٨
بدء عملية بحث.....	٨٩
١٩. متجر Ovi.....	٨٩
حول متجر Ovi.....	٨٩
٢٠. تطبيقات أخرى.....	٨٩
الساعة.....	٨٩
التقويم.....	٩٠
مدير الملفات.....	٩١
مدير التطبيقات.....	٩١
تحديث البرامج باستخدام الجهاز.....	٩٤
تطبيق RealPlayer.....	٩٤
مسجل.....	٩٥
كتابة ملاحظة.....	٩٥
إجراء عملية حسابية.....	٩٥
المحول.....	٩٥
القاموس.....	٩٦
٢١. الضبط.....	٩٦

عرض اتصالات البيانات النشطة.....	٧٨
التزامن.....	٧٨
اتصال Bluetooth.....	٧٨
نقل البيانات باستخدام كبل USB.....	٨١
اتصالات الكمبيوتر.....	٨٢
ضبط الإدارة.....	٨٢
١٥. المشاركة الفورية.....	٨٣
حول المشاركة الفورية.....	٨٣
الاشتراك في خدمات.....	٨٣
إدارة المحتويات الخاصة بك.....	٨٤
إنشاء نشر.....	٨٤
نشر الملفات من الأستوديو.....	٨٤
١٦. مركز فيديو Nokia.....	٨٤
عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها.....	٨٥
تدفقات الفيديو.....	٨٥
مقاطع الفيديو.....	٨٦
نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر.....	٨٦
ضبط مركز الفيديو.....	٨٦
١٧. شبكة الإنترنت.....	٨٧
حول متصفح الويب.....	٨٧
تصفح الويب.....	٨٧

المحتويات

ضبط الهاتف.....	٩٦
ضبط المكالمات.....	١٠٢
٢٢. استكشاف المشكلات وإصلاحها.....	١٠٣
٢٣. حماية البيئة.....	١٠٦
ترشيد الطاقة.....	١٠٦
إعادة التدوير.....	١٠٦
معلومات المنتج والسلامة.....	١٠٦
الفهرس.....	١١٢

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و 900 و 1800 و 1900 وشبكات UMTS 900 و 2100. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة


قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم

التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 و SSL و HTTP والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

١. لتبدأ

المفاتيح والأجزاء

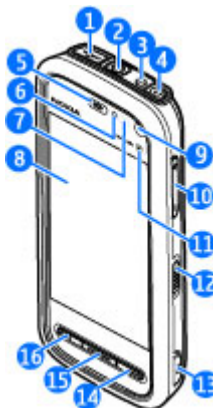

- 6 — مستشعر الضوء
- 7 — مستشعر القرب
- 8 — الشاشة اللمسية
- 9 — الكاميرا الثانوية
- 10 — مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 11 — مفتاح الوسائط
- 12 — مفتاح قفل المفاتيح والشاشة
- 13 — مفتاح الالتقاط
- 14 — مفتاح الإنهاء
- 15 — مفتاح القائمة
- 16 — مفتاح الاتصال



- 17 — القلم الضوئي
- 18 — عدسة الكاميرا

- 1 — منفذ توصيل USB صغير
- 2 — منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم) لسماعات الرأس وسماعات الأذن ومنافذ توصيل خرج التلفزيون المتوافقة
- 3 — منفذ توصيل الشاحن
- 4 — مفتاح التشغيل
- 5 — سماعة الأذن

19 — فلاش الكاميرا

20 — السماعات الخارجية

21 — غطاء فتحة بطاقة SIM

22 — غطاء فتحة بطاقة الذاكرة

23 — حلقة رباط المعصم

24 — الميكروفون

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل مكالمات فيديو نشطة واتصال بيانات فائق السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

لا تقم بتغطية المنطقة أعلى شاشة اللمس، بواسطة فيلم أو شريط واقى على سبيل المثال.



إدخال بطاقة SIM

هام: لمنع تلف بطاقة SIM، قم بإزالة البطارية دائماً قبل إدخال البطاقة أو إزالتها.

قد تكون بالجهاز بطاقة SIM مُدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:


١. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢. أدخل بطاقة SIM في الفتحة. تأكد من أن منطقة الاتصال الموجودة في البطاقة متجهة لأعلى والركن المشطوف متجه نحو الجهاز. ادفع البطاقة إلى الداخل.



٣. قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة SIM. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يمكن استخدام الجهاز في وضع غير متصل فقط.

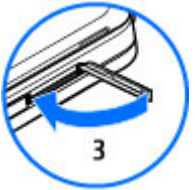


إدخال البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

١. قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
٢. ثم قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.

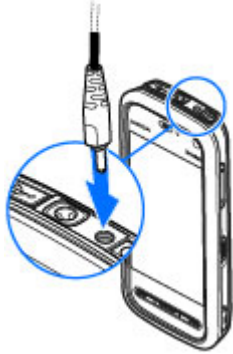

٣. وعندما يشير الجهاز إلى شحن البطارية بالكامل، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم من مقبس الحائط.

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.



١. قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من أسفل الجهاز.



٢. أدخل البطارية.



٣. لإعادة الغطاء في مكانه، قم بتوجيه ماسكات القفل العلوي إلى الفتحات الخاصة بها أولاً، ثم اضغط لأسفل حتى يستقر الغطاء في مكانه.



تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدماً. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.

تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٢. إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فأدخله، ثم اختر **موافق**. لحذف رقم، اختر ←. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345.

٣. اختر مكانك. إذا قمت باختيار مكان خطأ بدون قصد، فاختر **رجوع**.

٤. أدخل التاريخ والوقت. عند استخدام صيغة التوقيت ١٢ ساعة، للتبديل بين صباحاً ومساءً، اختر أي رقم.



القلم الضوئي

بعض الوظائف مثل التعرف على الكتابة اليدوية، معدة للاستخدام من خلال قلم ضوئي. ويوجد القلم الضوئي في الغطاء الخلفي للجهاز.



هام: قم باستخدام

القلم المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. إن استخدام أنواع أخرى من الأقلام ربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز وقد يسبب ضرراً لشاشة اللمس. لا تخدم شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على شاشة اللمس.

قفل المفاتيح والشاشة اللمسية

لقفل الشاشة اللمسية والمفاتيح أو إلغاء قفلها، أرح مفتاح القفل الموجود على الجانب الأيمن للجهاز.

عند قفل الشاشة اللمسية والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة اللمسية وتكون المفاتيح غير نشطة.

يمكن أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً بعد فترة معينة يكون الهاتف فيها غير نشط. لتغيير الضبط الخاص بقفل الشاشة والمفاتيح، اختر **القائمة > الضبط واختر الهاتف > إدارة الهاتف > قفل المفاتيح آلياً > مدة القفل الآلي للوحة المفاتيح**.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية حيث يمكنك جمع كافة اختصارات الأسماء أو التطبيقات الهامة لديك.

تغيير موضوع الشاشة الرئيسية

لتغيير موضوع الشاشة الرئيسية أو الاختصارات، اختر **القائمة > الضبط** واختر **شخصي > الشاشة الرئيسية**.

الوصول إلى القائمة

للوصول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة.
لفتح تطبيق أو حافظة في القائمة، اختر العنصر.

إجراءات الشاشة اللمسية

النقر والنقر المزدوج

لفتح تطبيق أو أي عنصر آخر بالشاشة اللمسية، قم بالنقر فوقه بصورة طبيعية بإصبعك أو بالقلم الضوئي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يكون عليك النقر فوقها مرتين.

- عناصر قائمة أحد التطبيقات، مثل حافظة المسودات في قائمة الحافظات من الرسائل

تلميح: عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يكون العنصر الأول محدداً بالفعل. لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.



- التطبيقات والحافظات الموجودة بالقائمة عند استخدام نوع شاشة عرض القائمة
- الملفات الموجودة في قائمة ملفات، مثل صورة موجودة في شاشة عرض الصور والفيديو في الاستوديو.

عناصر الشاشة التفاعلية

لفتح تطبيق الساعة، انقر فوق الساعة (1).

لفتح التقويم أو لتغيير الأوضاع في الشاشة الرئيسية، انقر فوق التاريخ أو اسم الوضع (2).

لعرض ضبط الاتصال أو تغييره (3) أو للاطلاع على شبكات LAN اللاسلكية المتوفرة في حالة تمكين البحث عن شبكة LAN اللاسلكية أو لعرض الأحداث الفائتة، انقر فوق الركن الأيمن العلوي (3).


لإجراء مكالمات هاتفية، اختر (4).

لفتح الأسماء، اختر (5).

لفتح إلى القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (6).

بدء استخدام شريط الأسماء

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء الخاصة بك إلى الشاشة الرئيسية، في الشاشة الرئيسية، اختر **إضافة أسماء للشاشة الرئيسية**، واتبع الإرشادات.

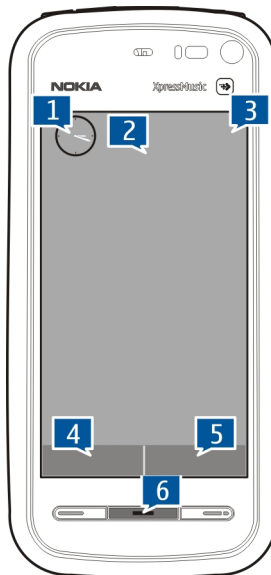

إلغاء قفل الشاشة بالسحب

بالإصبع

السحب بالإصبع لإلغاء قفل الشاشة للمسمة — لإلغاء قفل الشاشة للمسمة دون الرد على المكالمات، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار. يتم كتم صوت نغمة الرنين آلياً. وللرد على المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال أو لرفض المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء.

السحب بالإصبع للرد على مكالمات — للرد على مكالمات واردة، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

السحب بالإصبع لإيقاف أحد المنبهات — لإيقاف صوت أحد المنبهات، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين. لضبط غفوة على أحد المنبهات، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار.

التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مؤشر التمرير الخاص بشريط التنقل.

في شاشات عرض بعض القوائم، يمكنك التنقل بوضع إصبعك أو القلم الضوئي على عنصر قائمة وسحبه لأعلى أو لأسفل.

مثال: للتنقل عبر الأسماء، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على أحد الأسماء واسحبه لأعلى أو لأسفل.

تلميح: لعرض وصف مختصر لرموز وأزرار، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز أو الزر. لا تتوفر الأوصاف لكل الرمز أو الأزرار.

إضاءة الشاشة للمسمة

تتوقف إضاءة الشاشة للمسمة بعد فترة إذا لم يتم تنشيطها. لتشغيل إضاءة الشاشة للمسمة، انقر فوقها.

إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فلن يتم فتحه، بل سيتم تحديده. لعرض الخيارات المتاحة للعنصر، اختر **الخيارات** أو اختر رمزاً من شريط الأدوات، إذا كان متاحاً.

التحديد

في وثيقة المستخدم هذه، يُسمى فتح تطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة أو مرتين "التحديد". إذا كنت بحاجة إلى اختيار عدة عناصر متتالية، يُفصل بين نصوص الشاشة المطلوب اختيارها بالأسهم.

مثال: لاختيار **الخيارات** < دليل المستخدم، انقر فوق **الخيارات** ثم انقر فوق دليل المستخدم.

السحب

للسحب، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الشاشة ثم قم بتمريره على الشاشة.

مثال: للانتقال لأعلى أو لأسفل في صفحة ويب، اسحب الصفحة باستخدام إصبعك أو القلم الضوئي.

التبديل

للتبديل، قم بتمرير إصبعك بسرعة من اليسار لليمين على الشاشة.

مثال: أثناء عرض صورة، يمكنك تبديل الصورة لليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب.



لتبدأ

المتصلين وتخصيص هذه النغمات. لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر **الخيارات** > **تخصيص**.

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/support. يمكنك أيضاً قراءة الدليل المرفق بالجهاز. اختر **القائمة** > **تعليمات**.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- استعادة ضبط المصنع الأصلي
- تحديث برامج الجهاز

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائماً من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة عليه.

فتح Ovi

Ovi هو بوابتك لخدمات Nokia المختلفة.

للقيام بجولة ولمزيد من المعلومات، انظر www.ovi.com.

إذا كانت الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة، فلن يتم تشغيل إضاءة الشاشة اللمسية بالنقر فوق الشاشة. لإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح، أزح مفتاح القفل.

مفتاح الوسائط

للوصول إلى تطبيقات مثل مشغل الموسيقى أو المتصفح، انقر فوق مفتاح الوسائط (⌂) لفتح شريط الوسائط، ثم اختر التطبيق.

تلميح: ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز لعرض اسم التطبيق. 



تغيير نغمة الرنين

اختر **القائمة** > **الضبط وشخصي** > **الأوضاع**.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات

٢. البحث عن التعليمات

تعليمات الجهاز ؟

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **القائمة > تعليمات** واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر **الخيارات > دليل المستخدم**.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر **الخيارات > تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط**.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز. تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية: ➡ لعرض رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة ➡ لعرض رابط إلى التطبيق الجاري مناقشته

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة أو اختره من قائمة التطبيقات المفتوحة.

الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آلياً، حسب معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم أو تطلب الضبط من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

رموز الوصول

رمز PIN أو PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)	تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات. يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز PIN عند تشغيله. إذا لم يتم تزويدك بطاقة SIM أو نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة. وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.
رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)	يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2. إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.
رقم IMEI (١٥ رقماً)	يستخدم ذلك للتعرف على الأجهزة الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضاً لقفل الأجهزة المسروقة، مثلاً. لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06*.
رمز القفل (رمز الحماية)	يساعدك ذلك على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز القفل الذي تحدده.

البحث عن التعليمات

- إذا اخترت **اتصال حزم بيانات** < عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز دورياً إنشاء اتصال حزم بيانات. لإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر **اتصال حزم بيانات** < عند الحاجة.
- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. ويمكنك منع التنزيل الآلي للخرائط الجديدة.
- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.
- إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يقوم الجهاز بالبحث عن شبكة UMTS. لضبط الجهاز كي يستخدم شبكة GSM فقط اختر **القائمة** < **الضبط والتوصيل** < **الشبكة** < **وضع الشبكة** < **GSM**.
- تؤدي الإضاءة الخلفية للشاشة إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. وفي ضبط الشاشة، يمكنك تغيير مدة المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة وضبط مستشعر الضوء الذي تقوم بملاحظة ظروف الإضاءة وضبط سطوع الشاشة. اختر **القائمة** < **الضبط والهاتف** < **الشاشة** < **مهلة الإضاءة أو الحساسية للضوء**.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية. لإغلاق أحد التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واختر التطبيق مع الاستمرار، ثم اختر **خروج**. لا تدعم جميع التطبيقات هذه الميزة.

احتفظ بالرمز سرياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز.

إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، فسيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.

إطالة عمر البطارية

تعمل الخصائص الكثيرة الموجودة في جهازك على زيادة استهلاك طاقة البطارية، كما تؤثر سلباً على متوسط عمرها. ولتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- تؤدي الميزات التي تستخدم اتصال Bluetooth أو تسمح بتشغيل هذه الميزات في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- ستعمل الخصائص التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، أو التي تسمح بتشغيل هذه الخصائص في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى على زيادة استهلاك طاقة البطارية. تتوقف شبكة WLAN الموجودة على جهاز Nokia عن التشغيل عندما لا تحاول الاتصال بنقطة وصول أو لم تكن متصلاً بها أو إذا لم تبحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية بشكل أكبر، يمكنك تحديد ألا يقوم جهازك بالبحث أو يقلل من معدل البحث عن الشبكات المتاحة في الخلفية.

زيادة الذاكرة المتاحة

هل تحتاج إلى مساحة متاحة أكبر من ذاكرة الجهاز للتطبيقات الجديدة والمحتوى الجديد؟

عرض حجم المساحة المتوفرة لأنواع البيانات المختلفة — اختر القائمة < التطبيقات > مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطررك الجهاز في حالة نقص المساحة الخالية من أماكن الذاكرة المختلفة.

زيادة الذاكرة المتاحة — قم بنقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

إزالة بيانات لم تعد بحاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو افتح التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

٣. جهازك



مرحباً

عندما تقوم بتشغيل الجهاز لأول مرة، يتم عرض التطبيق "مرحباً".

للوصول إلى التطبيق "مرحباً" في وقت لاحق، اختر القائمة < التطبيقات > مرحباً.

اختر مما يلي:

- معالج الضبط — لتهيئة أنواع الضبط المختلفة لجهازك.
- نقل البيانات — لنقل محتوى، مثل الأسماء وقيود التقويم، من جهاز Nokia متوافق.
- إعداد بريد إلكتروني — لتهيئة ضبط البريد الإلكتروني.

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الاستوديو. قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات إلى كمبيوتر متوافق.

نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم

هل تريد نسخ معلومات هامة من جهاز Nokia القديم المتوافق وبدء استخدام جهازك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق لنقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى جهازك الجديد مجاناً.

اختر القائمة < التطبيقات > مرحباً، ثم اختر نقل البيانات.

جهازك

📁 توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".

📶 لديك مكالمات لم يرد عليها.

📶 تم ضبط نوع الرنين على "صامت"، وتم إيقاف تشغيل نغمتي تنبيه الرسائل والبريد الإلكتروني.

⌚ الوضع المحدد زمنياً نشط.

🔑 الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة.

📶 المنبه نشط.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

➡ كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مَحَوَّلة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.

🎧 تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.

📶 تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بالجهاز.

📶 تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

D مكالمات بيانات نشطة (خدمة شبكة).

📶 اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). ويشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

📶 اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). ويشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير 📶 إلى



وإذا كان جهاز Nokia القديم لا يحتوي على التطبيق نقل البيانات، فسيقوم جهازك الجديد بإرساله في رسالة. افتح الرسالة في جهازك القديم، ثم اتبع الإرشادات.

1. اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الجهازين. يجب تنشيط Bluetooth.

2. وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.

3. اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

مؤشرات الشاشة

📶 جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

3G جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

📧 لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".

📧 لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

إدخال بطاقة الذاكرة

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.



٢. أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من أن منطقة الاتصال متجهة لأعلى. ادفع البطاقة. يمكنك سماع صوت طققة عند استقرار البطاقة في مكانها.



جهازك

أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك اتصال EGPRS لنقل البيانات.

٣. اتصال حزم بيانات UMTS نشط (خدمة شبكة). يشير ^{3G} إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير ^{3G} إلى أنه جاري إنشاء الاتصال.

٤. لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة).

٥. اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة تستخدم التشفير.

٦. اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.

٧. تم تنشيط اتصال Bluetooth.

٨. جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

٩. اتصال USB نشط.

١٠. التزامن جارٍ.

١١. GPS نشط.

بطاقة الذاكرة

قم باستخدام بطاقتا microSD و microSDHC المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

ضبط مستوى الصوت لمكالمة هاتفية أو مقطع صوت — استخدم مفاتيح مستوى الصوت.



تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

استخدام السماعة الخارجية أثناء المكالمة — اختر **السماعة الخارجية**.

إيقاف تشغيل السماعة الخارجية — اختر **تنشيط الهاتف**.




تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

الاختصارات

للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يؤدي ترك التطبيقات تعمل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 0.

للوصول إلى تطبيقات متاحة في شريط الوسائط مثل مشغل الموسيقى ومتصفح الويب، اضغط على مفتاح الوسائط من أي عرض.

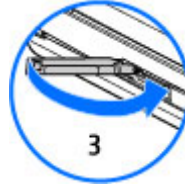

٣. قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إخراج بطاقة الذاكرة



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١. وعندما يتم تشغيل الجهاز، قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر **إزالة بطاقة الذاكرة على**.

٢. عندما يتم عرض **حذف بطاقة الذاكرة على؟ سيتم إغلاق بعض التطبيقات**، اختر نعم.

٣. وعندما يتم عرض الرسالة **أخرج بطاقة الذاكرة على واضغط على 'موافق'**، افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٤. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٥. اسحب بطاقة الذاكرة. وعندما يتم تشغيل الجهاز، اختر **موافق**.


لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.
للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 1.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

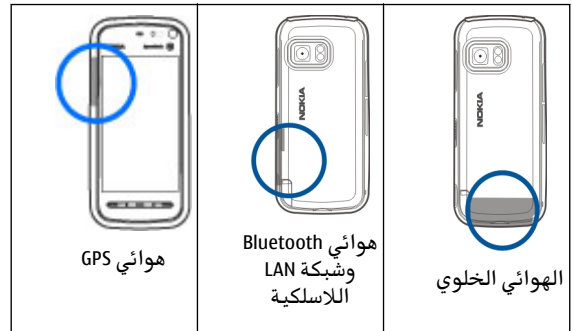

شريط الأسماء

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء الخاصة بك إلى الشاشة الرئيسية، اختر < الخيارات > اسم جديد، واتبع الإرشادات.
للاتصال مع الاسم الخاص بك، اختر الاسم ومما يلي:

- — لإجراء مكالمات هاتفية.
- — لإرسال رسالة.
- — لإضافة تدفئة.
- — لتحديث العناصر.
- — لتعديل الضبط.

لعرض آخر حدث مكالمات وأحداث الاتصالات الماضية الأخرى الخاصة بأحد الأسماء، اختر أحد الأسماء. للاتصال بالاسم، اختر حدث المكالمات. لعرض تفاصيل الأحداث الأخرى، اختر حدث اتصال.

لإغلاق شاشة العرض، اختر X.

وضع غير متصل بالشبكة


يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. فعندما يكون الوضع غير المتصل بالشبكة نشطاً، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM.

تنشيط وضع غير متصل بالشبكة — اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **غير متصل**.

عند تنشيط وضع غير متصل؛ يتم إغلاق الاتصال بالشبكة الخلوية. كما يتم منع جميع إشارات ترددات الراديو الصادرة والواردة من الجهاز إلى

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

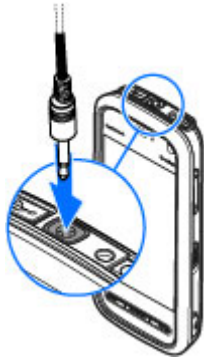

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ لإرسالها في وقت لاحق.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth أثناء وجودك في وضع غير متصل بالشبكة. وتذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصالات شبكة WLAN أو Bluetooth واستخدامهما.

ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

- المستشعرات — قم بتنشيط المستشعرات.
- التحكم بالتدوير — اختر كنم صوت المكالمات وغفوة المنبهات لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستتجه الشاشة لأسفل. اختر تدوير ألي للعرض لتدوير محتوى العرض أليًا، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للتحلف في وضع رأسي. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

إخراج بطاقة SIM

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الجزء الأسفل بالجهاز.



٢. قم بإخراج البطارية.

٣. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM. ضع سنّ القلم الضوئي في الفتحة الموجودة أسفل البطارية، وادفع بطاقة SIM من جانبيها لسحبها خارج الفتحة. اسحب بطاقة SIM.

٤. قم بتركيب البطارية والغطاء الخلفي.



توصيل رباط معصم

تلميح: قم بتوصيل القلم الضوئي الرقيق بالجهاز كرباط معصم.



القفل عن بعد

يمكنك قفل الجهاز عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقاً. ويمكنك أيضاً قفل بطاقة الذاكرة عن بعد.

تمكين القفل عن بعد

١. اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين.
٢. قم بإدخال محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفاً)، وقم بالتحقق منها، ثم أدخل رمز القفل.
- قفل الجهاز عن بعد — قم بكتابة الرسالة النصية المحددة مسبقاً، ثم قم بإرسالها إلى جهازك. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

٤. إجراء المكالمات

الشاشة اللمسية أثناء المكالمات

يحتوي جهازك على مستشعر قرب. لإطالة عمر البطارية ومنع الاختيارات غير المقصودة، يتم تعطيل الشاشة اللمسية آلياً أثناء إجراء المكالمات عندما تضع الجهاز قرب الأذن.

لا تقم بتغطية مستشعر القرب، بواسطة فيلم أو شريط واقٍ على سبيل المثال.



إجراء مكالمة صوتية

١. في الشاشة الرئيسية، اختر لفتح برنامج الاتصال، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر C.

لإجراء المكالمات الدولية، اختر * مرتين للحصول على الرمز + (والذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الموجود في البداية عند الضرورة) ورقم الهاتف.

٢. لإجراء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمة دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط

الاتصال باسم

١. اختر القائمة > الأسماء.
 ٢. انتقل إلى الاسم المطلوب. أو، أدخل حروف الاسم أو رموزه الأولى في حقل البحث، ثم انتقل إلى الاسم.
 ٣. للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- إنهاء مكالمة — اضغط على مفتاح الإنهاء.

أثناء المكالمة

كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه — اختر أو .

تعليق مكالمة صوتية نشطة — اختر أو .

تنشيط السماعة الخارجية — اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، فاختر **الخيارات** > **تنشيط لا يدوي BT** لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن.

التبديل إلى الهاتف مرة أخرى — اختر .

إنهاء مكالمة — اختر .

التبديل بين المكالمة النشطة والمعلقة — اختر **الخيارات** > **المكالمة الأخرى**.



تلميح: لتعليق مكالمة نشطة، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة المعلقة اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.

إرسال سلاسل نغمات DTMF

1. اختر **الخيارات** < **إرسال DTMF**.
 2. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء.
 3. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر.
 4. لإرسال النغمة، اختر **موافق**. ويمكنك إضافة نغمات DTMF لرقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.
- إنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بمكالمة واردة** — اختر **الخيارات** < **استبدال**.

إنهاء جميع المكالمات — اختر **الخيارات** < **إنهاء كل المكالمات**.

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

صندوق البريد الصوتي

باستخدام صندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، يمكنك الاستماع إلى الرسائل الصوتية التي استلمتها.

استدعاء صندوق البريد الصوتي — في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح برنامج الاتصال، ثم اختر مع الاستمرار 1.

لتغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق البريد الصوتي

1. اختر **القائمة** < **الضبط** ثم **الاتصال** < **بريد المكالمات**، صندوق بريد **والخيارات** < **تغيير الرقم**.
2. أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر **موافق**.

الرد على مكالمة أو رفضها

الرد على مكالمة — اضغط على مفتاح الاتصال.

كتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة — اختر .

الرد على مكالمة عندما تكون الشاشة اللمسية مقفلة — اسحب **رد** بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

إرسال رسالة نصية لرفض المكالمة — اختر **مراسلة**، وقم بتحرير الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. باستخدام رسالة الرد، يمكنك إعلام المتصل بعدم تمكنك من الرد على المكالمة.

رفض مكالمة — اضغط على مفتاح الإنهاء. وإذا قمت بتنشيط وظيفة **تحويل المكالمات** < **المكالمات الصوتية** < **عند انشغال الخط** من ضبط الهاتف، يقوم رفض مكالمة واردة أيضاً بتحويل المكالمة.

إلغاء قفل الشاشة اللمسية دون الرد على مكالمة — اسحب **إلغاء القفل** بإصبعك من اليمين إلى اليسار، وقم بالرد على المكالمة أو رفضها.

تنشيط ميزة رفض مكالمة مع رسالة — اختر **القائمة** < **الضبط** و**الاتصال** < **المكالمات** < **رفض مكالمة مع رسالة** < **نعم**.

الاتصال السريع برقم هاتف

باستخدام ميزة الاتصال السريع، يمكنك الاتصال بأصدقائك وعائلتك بسرعة بالضغط مع الاستمرار على أحد المفاتيح.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الاتصال.

لتنشيط الاتصال السريع — اختر المكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.

لتخصيص رقم هاتف إلى مفتاح رقمي

١. اختر الاتصال السريع.

٢. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم الهاتف إليه، ثم اختر الخيارات < تخصيص.

1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء مكالمة — في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح برنامج الاتصال، ثم اختر مع الاستمرار رقم المفتاح المخصص.

انتظار المكالمات

باستخدام خاصية انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك الرد على مكالمة أثناء وجود مكالمة أخرى جارية.

تنشيط انتظار المكالمات — اختر القائمة < الضبط والاتصال < المكالمات < انتظار المكالمات.

الرد على مكالمة قيد الانتظار — اضغط على مفتاح الاتصال. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.

التبديل بين مكالمة نشطة ومكالمة معلقة — اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.

كتابة رسالة نصية قياسية لرفض المكالمة — اختر القائمة < الضبط واختر الاتصال < المكالمات < نص الرسالة، ثم اكتب الرسالة.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١. اتصل بالمشارك الأول.

٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر .

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية — قم بإجراء مكالمة إلى مشارك آخر، وأضيف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية — اختر . انتقل إلى المشارك واختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يستمر المشاركون الآخرون في المكالمة الجماعية. للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر .

اسقاط أحد المشاركين من مكالمة جماعية — اختر  وانتقل إلى المشارك، ثم اختر .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة — اضغط على مفتاح الإنهاء.

توصيل المكالمة المعلقة بالمكالمة النشطة — اختر **الخيارات** < **تحويل**. لفصل اتصالك بالمكالمات.

إنهاء مكالمة نشطة — اضغط على مفتاح الإنهاء.

إنهاء المكالمتين كليهما — اختر **الخيارات** < **إنهاء كل المكالمات**.

الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للأسماء آلياً.

الاستماع إلى بصمة الصوت الخاصة باسم

١. اختر اسماً، ثم اختر **الخيارات** < **تفاصيل بصمات الصوت**.

٢. انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، ثم اختر **الخيارات** < **تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

 **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١. لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

٢. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض **تحدث الآن**. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر **إنهاء**.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك رؤية فيديو في الوقت الفعلي وذي اتجاهين بينك وبين متلقي المكالمة. يتم عرض الفيديو المباشر الذي تم التقاطه بالكاميرا إلى متلقي مكالمة الفيديو.

للتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب أن تكون لديك بطاقة USIM وداخل نطاق تغطية شبكة 3G. للتعرف على إمكانية توافر خدمات مكالمات الفيديو ومعرفة أسعارها والاشتراك فيها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. ويمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

المؤشرات

 أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل فيديو أو أن الشبكة لا تنقله).

إجراء المكالمات

كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه — اختر  أو .

تنشيط السماع الخارجية — اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، فاختر **الخيارات** > **تنشيط لا يدوي BT** لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن.

التبديل إلى الهاتف مرة أخرى — اختر .

استخدام الكاميرا الرئيسية لإرسال الفيديو — اختر **الخيارات** > **استخدام كاميرا خلفية**.

التبديل مرة أخرى إلى استخدام الكاميرا الثانوية لإرسال الفيديو — اختر **الخيارات** > **استخدام كاميرا أمامية**.

التقاط لقطة من مقطع فيديو تقوم بإرساله — اختر **الخيارات** > **إرسال لقطة**. وسيتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتاً، ويتم عرض اللقطة للمستلم. ولا يتم حفظ اللقطة.

تكبير/تصغير صورة — اختر **الخيارات** > **تكبير/تصغير**.

ضبط جودة الفيديو — اختر **الخيارات** > **ضبط** > **تفضيلات الفيديو** > **جودة عادية** أو **تفاصيل أوضح** أو **حركة أكثر سلاسة**.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

الرد على مكالمة فيديو — اضغط على مفتاح الاتصال. لبدء إرسال فيديو مباشر، اختر **نعم**.

إذا لم تبدأ إرسال الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط. وستحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو الخاصة بك.

 لقد رفضت إرسال فيديو من جهازك. لإرسال صورة بدلاً منه، اختر القائمة > **الضبط** ثم **الاتصال** > **المكالمات** > **صورة في مكالمة فيديو**.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو أثناء إجراء مكالمة فيديو، تظل رسوم المكالمة كرسوم مكالمة فيديو. للتحقق من التكاليف، اتصل بمزود الخدمة.

١. في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح برنامج الاتصال، ثم أدخل رقم الهاتف.

٢. اختر **الخيارات** > **اتصال** > **مكالمة فيديو**.

تستخدم الكاميرا الثانوية الموجودة على الوجه الأمامي بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. وقد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. وفي حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق)، فسيتم سؤالك إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عندما ترى مقطعي فيديو وتسمع الصوت عبر السماع الخارجية. قد يرفض متلقي المكالمة إرسال الفيديو (يُشار إليه بالرمز )، وتسمع صوت المتصل فقط وقد ترى صورة أو شاشة رمادية.

إنهاء مكالمة فيديو — اضغط على مفتاح الإنهاء.

أثناء مكالمة الفيديو

عرض فيديو مباشر أو الاستماع إلى المتصل فقط — اختر  أو .

بدء إرسال فيديو أثناء مكالمة فيديو — اختر **الخيارات** < **تمكين** < **إرسال فيديو**.

استبدال الشاشة الرمادية بصورة ملتقطة بواسطة الكاميرا —
اختر **القائمة** < **الضبط والاتصال** < **المكالمات** < **صورة في مكالمة فيديو**.

رفض مكالمة فيديو — اضغط على مفتاح الإنهاء.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

تكون السماع الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية في المكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضًا استخدام سماع أذن متوافقة.

 **تحذير:** إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال 3G. وتعتمد إمكانية استخدامك لمشاركة الفيديو على توفر شبكة 3G. للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو، تأكد مما يلي:

- أنه قد تم إعداد جهازك لاتصالات شخص بشخص.
- أن لديك اتصال 3G نشط وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة 3G. وفي حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة 3G أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما تستمر المكالمة الصوتية.
- أنه قد تم تسجيل كل من المرسل والمستلم في شبكة 3G. وإذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم في نطاق تغطية شبكة 3G أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعدادات اتصالات شخص بشخص، فلن يتلقى المستلم الدعوات. وستستلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

ضبط مشاركة الفيديو

لإعداد مشاركة الفيديو، تحتاج إلى ضبط اتصال شخص بشخص واتصال بشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). ويجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة، واحفظ الضبط في جهازك. وقد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم

1. اختر **القائمة** < **الأسماء**.
2. اختر اسمًا أو أنشئ اسمًا جديدًا.
3. اختر **الخيارات** < **تحرير**.
4. اختر **الخيارات** < **إضافة تفصيل** < **مشاركة الفيديو**.

إجراء المكالمات

تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

🔇 أو 📞 لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

🔊 أو 📞 لتشغيل السماعة الخارجية أو إيقاف تشغيلها

🔇 أو 📞 لإيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً أو استئنافها.

📺 للانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (للمستلم فقط).

إنهاء جلسة مشاركة الفيديو — اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمات، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

حفظ الفيديو المباشر الذي قمت بمشاركته — اختر **نعم** عند المطالبتك.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. وللرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة الرئيسية، اختر **الخيارات > استمر**.

قبول دعوة مشاركة فيديو

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة 3G، فلن تتلقى الدعوة.

قبول الدعوة المستلمة — اختر **نعم**. يتم تنشيط جلسة المشاركة.

٥. أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

إعداد اتصال 3G — اتصل بمزود الخدمة للتوصل إلى اتفاق بشأن استخدامك لشبكة 3G.

تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول شبكة 3G لجهازك بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات حول الضبط، اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمات صوتية نشطة، اختر **الخيارات > مشاركة الفيديو**.

مشاركة فيديو مباشر أثناء مكالمات

١. اختر **فيديو مباشر**.

٢. اختر **مقطع فيديو** واختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. فإذا أبلغك الجهاز بضرورة تحويل مقطع الفيديو، اختر **موافق**. ويجب أن يكون بجهازك محرر فيديو ليتم التحويل.

٣. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف محفوظة في قائمة الأسماء لديك، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فادخل عنوان المستلم أو رقمه مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر **موافق** لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

رفض الدعوة المستلمة — اختر **لا**. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.

إنهاء جلسة المشاركة — اختر **إيقاف** أو قم بإنهاء المكالمة الصوتية. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

السجل

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويتم تشغيل الجهاز وإدخاله في نطاق خدمة الشبكة.

آخر المكالمات

يمكنك عرض معلومات حول المكالمات الأخيرة الخاصة بك.

اختر **القائمة > السجل والمكالمات الأخيرة**.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة — اختر **مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة**.

تلميح: لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.



اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **حفظ في الأسماء** — لحفظ رقم هاتف من قائمة المكالمات الأخيرة في الأسماء.
- **مسح القائمة** — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.
- **مسح** — لمسح حدث في القائمة المحددة.

- **الضبط** — اختر **مدة السجل**، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل. وإذا قمت باختيار **بدون سجل**، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

حزم البيانات

اختر **القائمة > السجل**.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسلية والمستلمة.

التحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها أو استلامها أثناء اتصالات حزم البيانات — اختر **عداد البيانات > البيانات المرسلية أو البيانات المستلمة**.

مسح المعلومات المرسلية والمستلمة — اختر **عداد البيانات > الخيارات > مسح العدادات**. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

مدة المكالمات

يمكنك عرض المدة التقريبية لآخر مكالمة أو المكالمات الصادرة والمستلمة وجميع المكالمات.

اختر **القائمة > السجل ومدة المكالمات**.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

في السجل العام، يمكنك عرض معلومات حول أحداث الاتصال مثل، المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات وشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) المسجلة بواسطة جهازك.

اختر **القائمة > السجل**.

كتابة نص

نسخ رقم هاتف من السجل — اختر **الخيارات** < **استخدام الرقم** < **نسخ**. يمكنك على سبيل المثال، لصق رقم الهاتف في رسالة نصية.

ترشيح السجل — اختر **الخيارات** < **ترشيح**، ثم اختر مرشح.

تحديد مدة السجل — اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجل**. في حالة اختيارك **بدون سجل**، سيتم مسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

فتح السجل العام — افتح علامة تبويب السجل العام . يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

عرض تفاصيل اتصال حزمة البيانات — انتقل إلى حدث اتصال حزمة بيانات وارد أو صادر والذي يشار إليه **GPRS**، ثم اختر **الخيارات** < **عرض**.

٥. كتابة نص

يمكنك كتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة بطرق متعددة ومختلفة. تتيح لك لوحات مفاتيح الشاشة إدخال حروف بالنقر فوقها بأصابعك أو بالقلم الضوئي. تتيح لك وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية كتابة حروف على الشاشة مباشرة باستخدام القلم الضوئي كأنه قلم عادي.

انقر فوق أي حقل إدخال نصي لكتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة.

يمكن لهذا الجهاز أن يستكمل الكلمات بناءً على القاموس المدمج الخاص باللغة المحددة لإدخال النص. بالإضافة إلى أن الجهاز يتعلم كلمات جديدة من النصوص التي تدخلها.


لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة في وضع أفقي.

لتنشيط لوحة المفاتيح على الشاشة، اختر  ثم اختر **QWERTY بملء الشاشة**.

عند استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة في الوضع الأفقي وبملء الشاشة، يمكنك اختيار المفاتيح بأصابعك.

وللحصول على توضيح لكل مفتاح ووظيفته، انظر الشكل التالي.

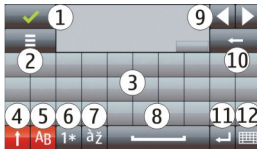

1 — إغلاق - لإغلاق عرض لوحة المفاتيح على الشاشة.

2 — قائمة الإدخال - لفتح قائمة خيارات الإدخال اللمسي؛ بما يتيح الوصول إلى أوامر مثل **لغة الكتابة**.

3 — لوحة المفاتيح على الشاشة

4 — مفتاحا Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين. يشير السطر الذي يظهر أسفل المفتاح إلى أن وظيفة caps lock نشطة.

5 — الأحرف - لإدخال أحرف.

6 — الأرقام والرموز - لإدخال أرقام والأحرف الخاصة المستخدمة بكثرة.

7 — علامات تشكيل الأحرف - لاختيار علامات تشكيل أحرف اللغة.

8 — شريط المسافة - لإدراج مسافة.

9 — الأسهم - لنقل المؤشر للخلف أو للأمام.

10 — مسافة للخلف - لمسح آخر حرف تمت كتابته.

11 — مفتاح Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل كتابة النص. وتعتمد الوظائف الإضافية على السياق الحالي (فعلى سبيل المثال في حقل عنوان صفحات الويب في متصفح الويب؛ يقوم هذا المفتاح بوظيفة زر ذهاب إلى).

12 — وضع الإدخال - لاختيار طريقة الإدخال. عند اختيار أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض طريقة الإدخال المحددة.

الكتابة اليدوية

لتنشيط وضع الكتابة اليدوية، انقر نقرًا خفيفًا فوق ، ثم اختر **الكتابة اليدوية**.

اكتب رموزًا مقروءة ومستوية في منطقة إدخال النص، واترك مسافة بين كل رمزين.

لتعليم الجهاز أسلوب الكتابة اليدوية الخاص بك، انقر نقرًا خفيفًا فوق  و **التدريب على الكتابة**.

لإدخال حروف وأرقام (الوضع الافتراضي)، اكتب الكلمات كما تفعل عادةً. لاختيار وضع الأرقام، انقر نقرًا خفيفًا فوق  في الجزء الأيمن من منطقة الإدخال. لإدخال رموز غير لاتينية، انقر نقرًا خفيفًا فوق الرمز المقابل إذا كان متاحًا.



لكتابة رموز خاصة، اكتبها كما تفعل عادةً. يمكنك أيضًا النقر بشكل خفيف فوق  في الجزء الأيمن من منطقة الإدخال، ثم اختر الرمز المطلوب من الجدول المنبثق.

لمسح رموز أو تحريك المؤشر للخلف، اسحب بإصبعك للخلف (انظر الشكل 1).

لإدراج مسافة، اسحب بإصبعك للأمام (انظر الشكل 2).



لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية

لوحة المفاتيح الافتراضية

باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية)، يمكنك إدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية من خلال الأرقام المطبوعة على المفاتيح.

كتابة نص

الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة. قد يتغير توفر أوضاع الإدخال وفقاً لما إذا كان وضع الإدخال الآلي (ضبط المستشعر) نشطاً أم لا.

5 — مفاتيح الأسهم - للتنقل يساراً أو يميناً.

6 — مسافة للخلف

7 — الأرقام

8 — مفاتيح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.

9 — مفتاح Shift - لتغيير حالة الحرف، وتنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.

إدخال النص التقليدي


انقر فوق أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الرمز المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المرئية على المفتاح.

إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الذي يوجد به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو حرّك المؤشر للأمام لإنهاء زمن المهلة) ثم أدخل الحرف.

لإدراج مسافة، انقر فوق 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، انقر فوق * ثلاث مرات.

إدخال النص التنبؤي

لإدخال كلمة ما باستخدام الإدخال التنبؤي للنص، اختر مفتاح أرقام واحد لكل حرف من حروف الكلمة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.

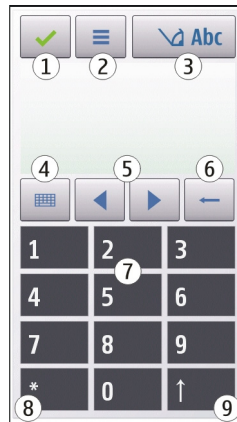

1 — إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية).

2 — قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال اللمسي، التي تحتوي على أوامر مثل تنشيط النص التنبؤي ولغة الكتابة.

3 — مؤشر إدخال النص - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، وتغيير حالة الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.

4 — وضع الإدخال - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها اختيار وضع الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال.

ضبط الإدخال للمسي

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الإدخال للمسي.

لتهيئة ضبط الإدخال للمسي للشاشة للمسمة، اختر مما يلي:

- **التدريب على الكتابة** — افتح تطبيق التدريب على الكتابة. قم بتدريب الجهاز على تمييز كتابتك اليدوية بشكل أفضل. هذا الخيار غير متاح بكل اللغات.
- **لغة الكتابة** — حدد الحروف الخاصة بلغتك في كتابتك اليدوية التي يتعرف عليها الجهاز، والحروف التي يصعب عليه التعرف عليها من لوحة مفاتيح الشاشة.
- **سرعة الكتابة** — لضبط سرعة التعرف على الكتابة اليدوية.
- **الخط الإرشادي** — لعرض الخط الإرشادي في منطقة الكتابة أو إخفائه. يساعد الخط الإرشادي على الكتابة في خط مستقيم، ويساعد الجهاز على التعرف على كتابتك اليدوية. قد لا يكون هذا الخيار متاحاً بكل اللغات.
- **عرض ذيل القلم** — لتغيير سُمك النص.
- **لون الكتابة** — لتغيير لون النص.

١. لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص لجميع برامج التحرير على الجهاز، اختر **تنشيط التنبؤ**.

٢. قم بكتابة كلمة. على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند تحديد قاموس اللغة الإنجليزية، اختر 6 للحرف N و6 للحرف o و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.

٣. إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر * بشكل متكرر حتى يظهر التوافق الصحيح على الشاشة. إذا لم تكن الكلمة موجودة في القاموس، فاختر **هجاء**، ثم قم بإدخال الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص واختر **موافق**.

إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر *، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، ثم اختر **موافق**.

٤. لإدراج علامة ترقيم، اختر *.

٥. لإدراج مسافة، اختر 0.

التبديل بين أوضاع النص

لإلغاء تنشيط إدخال النص التنبؤي لكل برامج التحرير في الجهاز، اختر **إلغاء تنشيط التنبؤ**، أو انقر نقرًا مزدوجًا بسرعة فوق #. وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار **النص التنبؤي** < إيقاف.

٦. الأسماء (دليل الهاتف)

يمكنك حفظ معلومات اسم أو تحديثها، مثل أرقام الهواتف أو العناوين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. ويمكنك إضافة نغمة

إدارة الأسماء والأرقام

اختر القائمة > الأسماء.

مسح أسماء — اختر اسماً، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**. لمسح عدة أسماء في نفس الوقت، اختر **الخيارات** > **تحديد/عدم تحديد** لتحديد الأسماء المطلوبة، وإجراء المسح، اختر **الخيارات** > **مسح**.
نسخ الأسماء — اختر الاسم، ثم اختر **الخيارات** > **نسخ**، واختر الموقع المطلوب.

إضافة أسماء إلى المفضلة — انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، ثم اختر **إضافة إلى المفضلة**.

الاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء — اختر الاسم، ثم اختر **الخيارات** > **تفاصيل بصمات الصوت** > **الخيارات** > **تشغيل بصمة الصوت**.

قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وتجنّب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

رنين شخصية أو صورة مصغرة لأحد الأسماء. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني للعديد من المستلمين في نفس الوقت.

لفتح قائمة الأسماء، في الشاشة الرئيسية، اختر .

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

اختر القائمة > الأسماء.

إضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء

١. اختر .

٢. اختر حقلًا لإدخال المعلومات. لإغلاق إدخال النص، اختر . قم بملء الحقول المناسبة، ثم اختر **تم**.

تعديل الأسماء — اختر اسماً، ثم اختر **الخيارات** > **تحرير**.

شريط أدوات الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء — انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر .

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء — انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر .

إنشاء اسم جديد — اختر .



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

تخصيص أرقام وعناوين افتراضية

إذا كان الاسم يحتوي على العديد من الأرقام والعناوين، فإن تحديد رقم أو عنوان افتراضي يسهل لك الاتصال بالاسم أو إرسال رسالة إليه. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضاً.

١. اختر القائمة < الأسماء.
٢. اختر اسماً، ثم اختر **الخيارات** < الافتراضي.
٣. اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر **تخصيص**.
٤. اختر رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.
٥. للخروج من عرض الضبط الافتراضي وحفظ التغييرات، انقر نقرًا خفيفًا خارج العرض.

نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص اتصال لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمة أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرّف جهازك عليه).

اختر القائمة < الأسماء.

إضافة المزيد من الحقول إلى عرض تفاصيل الاسم — اختر الاسم، ثم اختر **الخيارات** < **تحرير** < **الخيارات** < **إضافة تفصيل**.

تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء — اختر الاسم أو مجموعة الأسماء، ثم اختر **الخيارات** < **نغمة الرنين**، واختر نغمة رنين.

حذف نغمة الرنين من أحد الأسماء — اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

إضافة صورة إلى أحد الأسماء — اختر أحد الأسماء المحفوظة في ذاكرة الجهاز، ثم اختر **الخيارات** < **تحرير** < **إضافة صورة**، واختر صورة من الأستوديو.

تحديد نص مكالمة لأحد الأسماء — اختر الاسم، ثم اختر **الخيارات** < **تحرير** < **إضافة نص تنبيه المكالمة**. أدخل نص المكالمة، ثم اختر

عرض صورة الاسم أو تغييرها أو حذفها

١. اختر اسماً، ثم اختر **الخيارات** < **تحرير**.
٢. انتقل إلى **الصورة**، ثم اختر **الخيارات**، واختر الخيار المطلوب.

نسخ الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

بدء النسخ — اختر **موافق**.

الاتصال الثابت

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط. لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < الأسماء والخيارات > أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

- تشغيل الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — لتنشيط الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيطه.
- اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.
- إضافة من الأسماء — لنسخ محتوى من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

إلغاء النسخ — اختر إلغاء. سيسألك الجهاز عما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة في بطاقة SIM في قائمة الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

خدمات SIM

للحصول على معلومات حول استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، اتصل ببيع بطاقات SIM. والذي قد يكون مزود خدمة الشبكة أو أي بائع آخر.

أسماء SIM

عدد الأسماء التي يمكن تخزينها على بطاقة SIM محدود.

عرض الأسماء المخزنة على بطاقة SIM في قائمة الأسماء — اختر الخيارات < الضبط > الأسماء المتاح عرضها < ذاكرة SIM.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء آلياً في بطاقة SIM الخاصة بك.

نسخ أسماء إلى بطاقة SIM — انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر الخيارات < نسخ > ذاكرة SIM.

اختيار الذاكرة الافتراضية لحفظ الأسماء الجديدة — اختر الخيارات < الضبط > ذاكرة الحفظ الافتراضية < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

يمكن أن تحتوي الأسماء المخزنة في ذاكرة الجهاز على صورة وأكثر من رقم هاتف.

٧. الرسائل

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة > الرسائل (خدمة شبكة).

إنشاء رسالة جديدة — اختر رسالة جديدة.

 تلميح: لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي تقوم بإرسالها كثيرًا، استخدم الرسائل المحفوظة الموجودة في الحافظة "نماذج" الموجودة في "حافظاتي". يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

-  **صندوق الوارد** — للرسائل المرسلة ماعدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة.
-  **حافظاتي** — تنظيم رسائلك في حافظات.
-  **صندوق البريد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بحلبها سابقًا في وضع غير متصل بالشبكة.
-  **المسودات** — لرسائل المسودات التي لم يتم إرسالها بعد.
-  **المرسلة** — لآخر الرسائل التي تم إرسالها، بما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تحديد عدد الرسائل التي يمكن حفظها في هذه الحافظة.
-  **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.

-  **تقارير التسليم** — لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة ووسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محددًا لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

راجع حدود حجم رسائل البريد مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد تتجاوز حد الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد، فسيتم ترك الرسالة في حافظة صندوق الحفظ وسيحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد اتصال بيانات، وقد تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد إلى تحمل تكاليف

خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

صندوق الوارد الخاص بالرسائل استلام الرسائل

اختر القائمة < الرسائل وصندوق الوارد.

رسالة نصية غير مقروءة 

رسالة وسائط متعددة غير مقروءة 

رسالة صوتية غير مقروءة 

بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth 

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية.

فتح رسالة من الشاشة الرئيسية — اختر إظهار.

فتح رسالة في حافظة صندوق الوارد — اختر الرسالة.

الرد على رسالة مستلمة — اختر الخيارات < رد.

رسائل الوسائط المتعددة اختر القائمة < الرسائل.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

يتطلب إرسال الرسائل خدمات شبكة.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة — اختر رسالة جديدة.

إرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد — اختر الخيارات < إنشاء رسالة، ثم اختر الخيار المناسب.

اختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء — اختر ^٥ من شريط الأدوات.

إدخال الرقم أو عنوان البريد يدويًا — انقر نقرًا خفيفًا فوق الحقل إلى.

إدخال موضوع رسالة البريد أو رسالة الوسائط المتعددة — قم بإدخاله في الحقل الموضوع. إذا كان الحقل الموضوع غير مرئي، فاختر الخيارات < حقول عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.

كتابة الرسالة — انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل الرسالة.

إضافة كائن إلى رسالة أو بريد — اختر ، ثم اختر نوع المحتوى المناسب. قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المُدرج.

إرسال الرسالة أو البريد — اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

يُدمج الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض

جلب رسائل الوسائط المتعددة — اختر **الخيارات** > **جلب**. يتم فتح اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى جهازك. قد تتلقى إشعارًا بوجود رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة.

عند فتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة ورسالة. يشير الرمز 📎 إلى وجود مقطع صوتي مضمن. يشير الرمز 📎 إلى وجود مقطع فيديو مضمن.

تشغيل مقطع الصوت أو الفيديو — اختر المؤشر.

عرض كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة وسائط متعددة — اختر **الخيارات** > **الكائنات**.

إذا تم عرض الرسالة التي تتضمن 📎 عرض تقديمي للوسائط المتعددة.

تشغيل العرض التقديمي — اختر المؤشر.

البيانات، الضبط ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

حفظ البيانات في رسالة — اختر **الخيارات**، ثم اختر الخيار المناظر.

رسائل خدمة الويب هي إشعارات (على سبيل المثال، عناوين الأخبار)، وقد تحتوي على رسالة نصية أو رابط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات والاشتراك فيها، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد البريد الإلكتروني

لإعداد بريد إلكتروني، اختر **القائمة** > **الرسائل** و**صندوق البريد**.

يمكنك إعداد حسابات بريد إلكتروني متعددة، حساب بريد إلكتروني شخصي وآخر للعمل مثلًا.

لإعداد بريد إلكتروني من الشاشة الرئيسية، اختر الخاصية الإضافية ذات الصلة، أو اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **معالج الضبط** لإعداد حساب بريد إلكتروني.

صندوق البريد

تحديد ضبط البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل** و**صندوق البريد**.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يجب تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز وتحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار **الرسائل** > **صندوق البريد** دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. ولبدء تحديد ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر **بدء**.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

فتح صندوق البريد

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

إغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال — اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال**.

فتح رسالة بريد إلكتروني في وضع عدم الاتصال — لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.

عرض مرفقات البريد الإلكتروني — افتح الرسالة، ثم اختر حقل المرفق المشار إليه بالرمز . وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر **الخيارات** > **حفظ**.

جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً — اختر **الخيارات** > **ضبط البريد الإلكتروني** > **جلب آلي**.

قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

مسح محتوى البريد الإلكتروني من الجهاز فقط — اختر **الخيارات** > **مسح** > **الهاتف فقط**. لا يتم مسح البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد.

يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد. وإذا قمت بمسح محتوى الرسالة، فسيظل عنوان البريد الإلكتروني في الجهاز. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضاً، يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

الاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة — اختر **نعم**. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فأنت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل في وضع غير متصل — اختر لا.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة — اختر **الخيارات** > **إنشاء رسالة** > **بريد إلكتروني**.

إغلاق اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد — اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال**.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر **الخيارات** > **اتصال** لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

جلب الرسائل عند وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد بعيد — اختر **الخيارات** > **جلب بريد إلكتروني** > **جديد** لجلب جميع الرسائل الجديدة أو **المحددة** لجلب الرسائل المحددة فقط أو **الكل** لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد. لإيقاف جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

العنوان عند إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

مسح بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد البعيد — اختر **الخيارات** > **مسح** > **الهاتف ومركز الخدمة**.

إلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده ليتم مسحه من الجهاز ومركز الخدمة  — اختر **الخيارات** > **استرجاع**.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال**.

Mail for Exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

ActiveSync

يقتصر استخدام البريد من خلال Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Mail for Exchange لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل إجبارياً. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

يمكنك الوصول إلى وضع Mail for Exchange وتعديل الضبط الخاص به من ضبط الرسائل.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

يمكنك عرض الرسائل التي تم تخزينها على بطاقة SIM.

اختر **القائمة** > **الرسائل والخيارات** > **رسائل بطاقة SIM**.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.

ضبط الرسائل

قد يكون الضبط مهياً مسبقاً في جهازك، أو قد تتسلمه في رسالة. لإدخال الضبط يدوياً، املأ كافة الحقول المميزة بالعبارة **يجب التحديد** أو بنجمة.

قد يتم الضبط المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة نصية.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.
- **مركز الرسائل المستخدم** — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.
- **ترميز الحروف** — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً، اختر **دعم ناقص**.
- **استلام تقرير** — لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

١. حدد الرسائل. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** أو **تحديد الكل**.

٢. افتح قائمة الحافظات. اختر **الخيارات** < **نسخ**.

٣. اختر الحافظة التي سيتم النسخ إليها.

٤. ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

رسائل الإذاعة المحمولة

تسمح لك الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) باستلام رسائل تحمل موضوعات مختلفة، مثل أحوال الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تتوفر هذه الخدمة لجميع المناطق. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات 3G. فقد يمنع اتصال حزمة البيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الإذاعة المحمولة.

أوامر الخدمة

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضاً باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < أوامر الخدمة.

- **تم إرسال الرسالة كـ** — لمعرفة ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- **الاتصال المفضل** — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.
- **رد بواسطة نفس المركز** — للرد على الرسائل باستخدام نفس رقم مركز الرسالة النصية ذاته (خدمة شبكة).

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط متعددة.

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — إذا قمت باختيار **موجه**، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار **محظور**، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمنين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر **حر**.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.
- **جلب الوسائط المتعددة** — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كان متاحًا. ولاستلام الرسائل أليًا في الشبكة المحلية، اختر **ألي في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعارًا بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار **ألي دائمًا**، يقوم جهازك أليًا بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها. اختر **يدويًا** لجلب رسائل وسائط متعددة من مركز الرسائل

- يدويًا، أو اختر **إيقاف** لمنع استلام أية رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الألي مدعومًا في جميع المناطق.
- **السماح بالرسائل المجهولة** — لرفض رسائل من مرسلين مجهولين.
- **استلام إعلانات** — لاستلام إعلانات على شكل رسائل وسائط متعددة (خدمة شبكة).
- **استلام التقارير** — لعرض حالة الرسائل المرسله في السجل (خدمة شبكة).
- **رفض إرسال التقرير** — لمنع الجهاز من إرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.
- **صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- يتطلب الجهاز دعمًا من الشبكة لإشير إلى أن الرسائل المرسله تم تسلمها أو قراءتها. قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة دائمًا، اعتمادًا على الشبكة وظروف أخرى.

ضبط البريد الإلكتروني

إدارة صناديق البريد

- اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.
- اختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها — اختر **صندوق البريد المستخدم** ثم اختر صندوق بريد.

تخصيص الجهاز

"صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

تغيير ضبط الاتصال وضبط المستخدم وضبط الجلب وضبط الجلب الآلي — اختر **صناديق البريد** ثم اختر صندوق بريد.

حذف صندوق بريد والرسائل الموجودة به من الجهاز — اختر **صناديق البريد**, ثم انتقل إلى صندوق البريد المطلوب، واختر **الخيارات** > **مسح**.

إنشاء صندوق بريد جديد — اختر **صناديق البريد** > **الخيارات** > **صندوق بريد جديد**. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل

٨. تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك عن طريق تغيير الشاشة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات.

تغيير شكل الجهاز

 يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير شكل الشاشة، مثل صورة الخلفية وتخطيط القائمة الرئيسية.

اختر **القائمة** > **الضبط** و**شخصي** > **الموضوعات**.

معاينة موضوع — اختر **عامة**، ثم انتقل إلى الموضوع، وانتظر ثوانٍ قليلة.

تنشيط الموضوع — اختر **الخيارات** > **تعيين**.

تغيير تخطيط القائمة الرئيسية — اختر **القائمة**.

تغيير شكل الشاشة الرئيسية — اختر **موضوع الرئيسية**.

ضبط صورة أو عرض شرائح خلفية في الشاشة الرئيسية — اختر **صورة الخلفية** > **صورة** أو **عرض الشرائح**.

تغيير الصورة المعروضة في الشاشة الرئيسية عند استقبال مكالمات — اختر **صورة المكالمات**.

الأوضاع

 يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل والنغمات الأخرى الخاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. يتم عرض اسم الوضع المحدد في الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع العام هو الوضع المستخدم، فسيتم عرض التاريخ فقط.

اختر **القائمة** > **الضبط** و**شخصي** > **الأوضاع**.

٩. حافطة الموسيقى



مشغل الموسيقى

يُدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC3 و WMA. وليس بالضرورة أن يدعم مشغل الموسيقى كل خصائص تنسيق الملف أو كل الأشكال المختلفة من تنسيقات الملف.

يمكنك أيضًا استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى روابط وسائط يعد التدوين الصوتي أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

تشغيل أغنية أو رابط وسائط

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة < الموسيقى > المشغل.

يمكنك تحديث مكتبة الموسيقى ومكتبة podcast بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية أو رابط الوسائط في جهازك. ولإضافة كافة العناصر المتاحة إلى المكتبة، اختر الخيارات < تحديث المكتبة.


لتشغيل أغنية أو رابط وسائط:

١. اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.

٢. لتشغيل عنصر، اختر العنصر من القائمة.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر فوق ⏸؛ ولإستئنافه، انقر فوق ▶

للتقديم السريع أو الترجيع السريع؛ انقر مع الاستمرار فوق ⏮ أو ⏭.

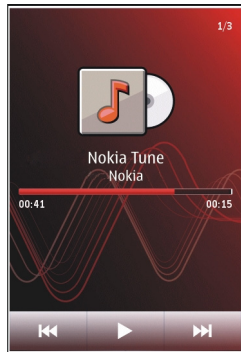

للتنقل إلى العنصر التالي، انقر فوق ⏭. للرجوع إلى بداية العنصر، انقر فوق ⏮. للتنقل إلى العنصر السابق، انقر فوق ⏮ مرة أخرى خلال ثانيتين بعد بدء أغنية أو رابط وسائط.

لتشغيل التشغيل العشوائي (⏮) أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < تشغيل عشوائي.

لتكرار العنصر الحالي (⏮) أو كافة العناصر (⏮) أو إيقاف تشغيل التكرار، اختر الخيارات < تكرار.

إذا قمت بتشغيل روابط وسائط يتم إيقاف تشغيل الوضع العشوائي والتكرار آليًا.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات < معادل الصوت. لتعديل التوازن وصورة الاستيريو أو لزيادة الجهر، اختر الخيارات < الضبط.

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

حافظة الموسيقى

لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر **الخيارات** > **حذف**. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط. لإعادة ترتيب أغانٍ في قائمة تشغيل، اختر الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر **الخيارات** > **إعادة ترتيب قائمة التشغيل**. لسحب أغنية وإسقاطها في مكان جديد؛ اختر الأغنية من المكان المطلوب ثم اختر **إسقاط**. ولإنهاء إعادة ترتيب قائمة التشغيل، اختر **تم**.

ملفات Podcasts

اختر القائمة > **الموسيقى** > **المشغل وملفات Podcast**. تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئيًا وتم تشغيلها بالكامل. فإذا تم تشغيل الحالة جزئيًا، فسيتم تشغيل الحلقة في المرة القادمة من آخر وضع تشغيل. بينما إذا لم يتم تشغيل الحالة من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، فسيتم تشغيل الحلقة من البداية.

نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- لتثبيت التطبيق Nokia Ovi Player لإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها، قم بتنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع www.ovi.com، واتبع الإرشادات.
- لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

لإغلاق المشغل، اختر **الخيارات** > **خروج**.

قوائم التشغيل

اختر القائمة > **الموسيقى** > **المشغل وقوائم التشغيل**.
لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر **الخيارات** > **تفاصيل قائمة التشغيل**.

إنشاء قائمة تشغيل

1. اختر **الخيارات** > **قائمة تشغيل جديدة**.
 2. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر **موافق**.
 3. لإضافة أغانٍ الآن، اختر **نعم**؛ أو لإضافة الأغاني لاحقًا، اختر **لا**.
 4. إذا اخترت **نعم**، فاختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل. اختر **إضافة** لإضافة عناصر.
 5. لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، اختر **توسيع**. لإخفاء قائمة الأغاني، اختر **طي**.
 6. بعد قيامك بالاختيارات: اختر **تم**.
- في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.

لإضافة مزيد من الأغاني لاحقًا، عند عرض قائمة التشغيل، اختر **الخيارات** > **إضافة أغانٍ**.

لإضافة أغانٍ وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر عنصرًا ثم اختر **الخيارات** > **إضافة إلى قائمة تشغيل** > **قائمة تشغيل محفوظة** أو **قائمة تشغيل جديدة**.

تطبيق مخزن موسيقى Nokia



باستخدام التطبيق "Nokia متجر موسيقى" (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وشراؤها لتنزيلها على جهازك. لشراء الموسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة. اختر القائمة < الموسيقى > **موسيقى Ovi**.

للوصول إلى التطبيق "Nokia متجر موسيقى"، يجب أن تتوفر نقطة وصول إلى الإنترنت صالحة في الجهاز. قد يختلف توفر ضبط التطبيق "Nokia متجر موسيقى" وشكله. وقد يكون الضبط محدداً مسبقاً أيضاً ولا تستطيع تعديله.

اختيار نقطة الوصول — قد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول لاستخدامها عند الاتصال بالتطبيق "Nokia متجر موسيقى". اختر **نقطة الوصول الافتراضية**.

تعديل ضبط التطبيق "Nokia متجر موسيقى" — عند استعراض التطبيق "Nokia متجر موسيقى"، قد يمكنك تعديل الضبط باختيار **الخيارات > إعدادات**.

تطبيق مخزن موسيقى Nokia ليس متوفراً في جميع البلدان أو المناطق.



تطبيق Nokia Podcasting

باستخدام تطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن مواد واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأنترنت، وتشغيل مواد صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة جهازك.

- لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر **نقل الوسائط** كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة < **الضبط** > ثم اختر **التوصيل < USB > وضع اتصال USB**.

التطبيق Nokia Ovi Player

باستخدام التطبيق Nokia Ovi Player، يمكنك تنزيل الموسيقى من موسيقى Ovi Music وتنزيلها إلى الجهاز من جهاز الكمبيوتر، وإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها.

لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Player، انتقل إلى الموقع www.ovi.com. يجب أن يتوفر لديك اتصال إنترنت لتنزيل الموسيقى.

تنزيل الموسيقى ونقلها وإدارتها بين جهاز الكمبيوتر وجهاز الهاتف المحمول

1. افتح التطبيق Nokia Ovi Player على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تريد تنزيل الموسيقى، فاشترك الآن أو قم بتسجيل الدخول.
2. استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.
3. اختر **Ovi Suite** كوضع اتصال USB.

استعادة الضبط الافتراضي — اختر **الخيارات < ضبط >**
الخيارات < استعادة الافتراضي>.

تنزيل المدونات الصوتية

بعد اشتراكك في خدمة المواد، يمكنك تنزيل حلقات المادة وتشغيلها وإدارتها.

اختر **القائمة < الموسيقى < Podcasting>**.

عرض قائمة المواد التي تم الاشتراك فيها — اختر **المواد**.

عرض عناوين حلقات فردية — اختر عنوان مادة. الحلقة هي ملف وسائط معين للمادة.

بدء التنزيل — اختر عنوان الحلقة. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

بدء تشغيل مادة قبل اكتمال التنزيل — انتقل إلى مادة، ثم اختر **الخيارات < تشغيل المعاينة>**.

يتم تخزين المواد التي تم تنزيلها بنجاح في الحافظة ملفات Podcast، لكن قد لا يتم عرضها على الفور.



الراديو الاستماع إلى الراديو

اختر **القائمة < الموسيقى < الإذاعة>**.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

ضبط روابط الوسائط

اختر **القائمة < الموسيقى < Podcasting>**.

قبل استخدام Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

ضبط الاتصال

اختر **الخيارات < ضبط < اتصال>**، ثم اختر مما يلي:

- **نقطة الوصول الافتراضية** — اختر نقطة الوصول التي تستخدمها للاتصال بالإنترنت.
- **بحث عن عنوان الخدمة** — حدد عنوان ويب خدمة بحث مادة لاستخدامها للبحث عن المواد.

ضبط التنزيل

اختر **الخيارات < ضبط < تنزيل>**، ثم اختر مما يلي:

- **حفظ في** — لتحديد مكان حفظ المواد.
- **فترة التحديث** — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.
- **وقت التحديث التالي** — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي. يتم إجراء التحديثات الآلية فقط في حالة تحديد نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء فتح تطبيق Podcasting.
- **حد التنزيل (%)** — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.
- **إذا تجاوز الحد** — لتحديد الإجراء الذي يتم اتخاذه في حالة تجاوز حد التنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية آلياً.

للاستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر  أو .

لكتم صوت الراديو، اختر .

اختر **الخيارات**، واختر مما يلي:

- **القنوات** — لعرض محطات الراديو المحفوظة.
- **توليف المحطات** — للبحث عن محطات الراديو.
- **حفظ** — لحفظ محطة الراديو.
- **تنشيط السماع الخارجية** أو **إيقاف مكبر الصوت** — لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.
- **الترددات البديلة** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو آلياً بالبحث عن تردد RDS أفضل للمحطة إذا أصبح مستوى التردد منخفضاً.

١٠. الأستوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وارتباطات التدفق وتنظيمها، اختر **القائمة** < **الأستوديو**.

 **تلميح:** للوصول إلى شاشة عرض الصور ومقاطع الفيديو بسرعة، انقر فوق  لفتح شريط الوسائط، ثم اختر .

عرض الملفات وتنظيمها

اختر **القائمة** < **الأستوديو** ومما يلي:

- **تشغيل في الخلفية** — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيل الراديو في الخلفية.

إدارة محطات الراديو

اختر **القائمة** < **الموسيقى** < **الإذاعة**.

للاستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات** < **القنوات**، واختر محطة من القائمة.

لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر **الخيارات** < **القنوات** < **الخيارات** < **مسح أو إعادة تسمية**.

لضبط التردد المطلوب يدوياً، اختر **الخيارات** < **توليف المحطات** < **الخيارات** < **توليف يدوي**.

- **صور ومقاطع فيديو**  — لعرض الصور في عارض الصور ومقاطع الفيديو في مركز الفيديو
- **الأغاني**  — لفتح مشغل الموسيقى.
- **مقاطع الصوت**  — للاستماع إلى مقاطع الصوت.
- **وسائط أخرى**  — لعرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها، وتحديد العناصر ونسخها ونقلها وإضافتها إلى الحافظات.

- **إرسال** — لإرسال صورة أو مقطع فيديو.
- **تحرير** — لتعديل صورة أو مقطع فيديو.
- **مسح** — لمسح صورة أو مقطع فيديو.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < **الأستوديو** و**صور ومقاطع فيديو** < **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **خيارات الحافظة** — لنقل الملفات إلى حافظات، واختر **نقل إلى حافظة**. ولإنشاء حافظة جديدة، اختر **حافظة جديدة**.
- **تنظيم** — لنسخ الملفات إلى حافظات، واختر **نسخ**. بينما لنقل الملفات إلى حافظات، اختر **نقل**.
- **عرض حسب** — عرض الملفات حسب التاريخ أو العنوان أو الحجم.

وضع خرج التليفزيون

يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفزيون متوافق.

اختر القائمة < **الضبط**

لعرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفزيون متوافق، استخدم كبل خرج فيديو من Nokia.

وقبل عرض الصور ومقاطع الفيديو على التلفزيون، قد تحتاج إلى تحديد نظام التلفزيون (NTSC أو PAL) ونسبة العرض إلى الارتفاع (شاشة عريضة أو عادية).

تحديد نظام التلفزيون ونسبة العرض إلى الارتفاع — اختر **الهاتف** < **الأجهزة الملحقة** < **مخرج التلفزيون**.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو والملفات التي بامتداد ram. وتشغيلها في مركز الفيديو، بينما يتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في مشغل الموسيقى.

لنسخ ملفات إلى بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها) أو نقلها أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفاً واختر **الخيارات** < **تنظيم** < **نسخ** أو **نقل**، ثم اختر من الخيارات المتاحة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < **الأستوديو** ثم **صور ومقاطع فيديو**

يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو والحافظات حسب التاريخ والوقت بشكل افتراضي.

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. لتكبير صورة، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل مقطع فيديو أو صورة، اختر **الخيارات** < **تحرير**.

اختر **الخيارات** < **استخدام الملف** ومما يلي:


- **تعيين كصورة خلفية** — لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية.
 - **تعيين كصورة للاتصال** — لتعيين الصورة كصورة اتصال عامة.
 - **تخصيص للاسم** — لتعيين الصورة كصورة اتصال لأحد الأسماء.
- يساعدك شريط الأدوات في اختيار الوظائف المستخدمة بكثرة مع الصور ومقاطع الفيديو والحافظات.
- من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

الكاميرا

في وضع خرج التلفزيون، لا يمكنك استخدام التلفزيون كمعين صور الكاميرا.

عرض الصور وتشغيل مقاطع الفيديو على التلفزيون

١. قم بتوصيل كبل خرج الفيديو من Nokia بإدخال فيديو لتلفزيون متوافق.
٢. قم بتوصيل الطرف الآخر للكبل بمنفذ توصيل Nokia AV الموجود في جهازك.
٣. قد تحتاج إلى اختيار وضع كبل USB.
٤. اختر القائمة < **الاستوديو**، ثم اختر صورة أو مقطع فيديو.

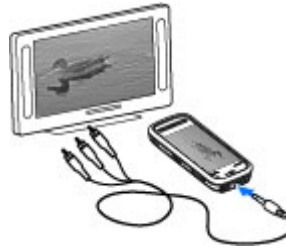

يتم عرض الصور في عارض الصور، بينما يتم تشغيل مقاطع الفيديو في برنامج RealPlayer.

يتم تشغيل جميع الأصوات، بما في ذلك المكالمات النشطة وأصوات استريو الخاصة بمقاطع الفيديو ونغمات المفاتيح ونغمات الرنين عبر التلفزيون. ويمكنك استخدام ميكروفون الجهاز بشكل طبيعي.

١. الكاميرا

يحتوي Nokia 5800 XpressMusic الخاص بك على كاميرتين، إحداها ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز، والأخرى ذات دقة أقل

يتم عرض الصورة المفتوحة على التلفزيون في وضع الشاشة الكاملة. عند فتح صورة في شاشة عرض الصور المصغرة أثناء عرضها على التلفزيون، لا يكون خيار التكبير متاحًا.

عند اختيار مقطع فيديو، سيتم تشغيله على شاشة الجهاز وشاشة التلفزيون.

يمكنك عرض صور كعرض شرائح على التلفزيون. ويتم عرض جميع العناصر الموجودة في الألبوم أو الصور المحددة على التلفزيون في وضع الشاشة الكاملة.

قد تختلف جودة صورة التلفزيون باختلاف درجات دقة الجهاز المتصل.

قد تسبب إشارات الاتصالات اللاسلكية كالمكالمات الواردة تشويشًا في صورة التلفزيون.

موجودة في مقدمة الجهاز. ويمكنك استخدامها لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

6 — مؤشر مستوى شحن البطارية

7 — مؤشر دقة الصورة

8 — عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المتاحة)

9 — الذاكرة المستخدمة. طبقاً لإعداد الجهاز، يتوفر لديك الخياران التاليان: ذاكرة الجهاز (📁) أو بطاقة الذاكرة (💳).

10 — مؤشر إشارة GPS

ضبط الالتقاط والتسجيل

لفتح عرض ضبط الالتقاط والتسجيل قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا 📷.

ويوفر لك عرض ضبط الالتقاط والتسجيل اختصارات خاصة بعناصر مختلفة وضبط مختلف قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

وتتم إعادة ضبط الالتقاط والتسجيل إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

اختر مما يلي:

A — لاختيار المشهد.

📷 أو 📷 — للتبديل بين وضع الفيديو والصورة.

📷 أو 📷 — لعرض شبكة محدد المنظر أو إخفاؤها (الصور فقط).

📷 — لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط).

📷 — لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط).

📷 — افتح الأستوديو.

يدعم جهازك التقاط الصورة بدقة ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

تنشيط الكاميرا


لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الالتقاط.

لتنشيط الكاميرا الثانوية، قم بتنشيط الكاميرا الرئيسية، ثم اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية.

التقاط الصور

مفاتيح تحكم ومؤشرات الشاشة الخاصة بالتقاط الصور الثابتة

يعرض معين الصور الخاص بالصور الثابتة ما يلي:

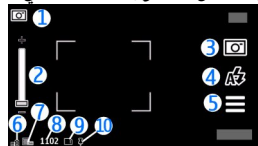

1 — مؤشر وضع الالتقاط

2 — مربع تمرير التكبير/التصغير. لتنشيط مربع تمرير التكبير/التصغير أو إلغاء تنشيطه، انقر نقرًا خفيفاً على الشاشة.

3 — رمز الالتقاط. اختر لالتقاط صورة.

4 — وضع الفلاش. اختر لتغيير الضبط.

5 — ضبط الالتقاط. اختر لتغيير الضبط.

— لا اختيار تأثير لون.

A — ضبط توازن اللون الأبيض. اختيار ظروف الإضاءة الحالية. وذلك يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

☒ — ضبط قيمة تعويض التعرض للضوء (الصور فقط). إذا كنت تقوم بالتقاط هدف معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على +1 أو +2 لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأهداف المضيئة مع خلفية معتم، استخدم -1 أو -2.

ISO — ضبط حساسية الضوء (الصور فقط). قم بزيادة حساسية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمتة بشدة والصور الضبابية. قد يؤدي زيادة حساسية الضوء أيضاً إلى زيادة تشويش الصورة.

⬤ — ضبط التباين (الصور فقط). قم بضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر إعتاماً بالصورة.

▣ — لضبط حدة الصورة (الصور فقط).

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم بتحديده.

يكون ضبط الالتقاط محدد حسب وضع التصوير. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

إذا قمت باختيار مشهد جديد، فسيتم استبدال ضبط الالتقاط بالمشهد المحدد. ويمكنك تغيير ضبط الالتقاط بعد اختيار أحد المشاهد، عند الضرورة.

قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتاً أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

التقاط صورة

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تدخل الكاميرا في وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط.
- احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

١. للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر **☐ < ☐**.

٢. اضغط على مفتاح الالتقاط لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

التقاط الصور باستخدام الكاميرا الثانوية

١. اختر **الخيارات < استخدام كاميرا خلفية**.
٢. لالتقاط صورة، اختر **☐**. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

التكبير أو التصغير عند التقاط صورة — استخدام شريط تمرير التكبير/التصغير.

ترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى — اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

الكاميرا

تجنب ملامسة وحدات فلاش LED عند إزالة الغطاء الخلفي. فقد تصبح حرارة وحدات LED مرتفعة بعد استخدامه لفترة طويلة.

احفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

زيادة مستويات الضوء عند تسجيل الفيديو في إضاءة منخفضة — اختر .

المناظر

يساعدك المنظر في العثور على الضبط المناسب للون والإضاءة بالنسبة للبيئة الحالية. وقد تم إعداد الضبط الخاص بكل منظر وفقاً لنمط معين أو بيئة معينة.

المنظر الافتراضي في نمطي الصورة والفيديو هو **آلي** (يُشار إليه بالرمز **A**).

لتغيير المنظر، اختر  < **أوضاع الالتقاط** ثم اختر منظرًا.

لكي تجعل المنظر الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة، اختر **بتحديد المستخدم** < **تغيير**. وفي المنظر المحدد بواسطة المستخدم، يمكنك تعديل إعدادات الضبط المختلفة للإضاءة واللون. ولنسخ الضبط من منظر آخر، اختر **حسب وضع المنظر** ثم اختر المنظر المطلوب. لحفظ التغييرات والرجوع إلى قائمة المناظر، اختر **رجوع**. لتنشيط المنظر الخاص بك، اختر **بتحديد المستخدم** < **اختيار**.

معلومات المكان

يمكنك إضافة معلومات مكان الالتقاط آليًا إلى تفاصيل ملف المادة الملتقطة.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط **الخيارات** < **الضبط** < **عرض الصورة الملتقطة** < **نعم**):

- ✉ — لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو من خلال طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth.
- 👤 — لإرسال الصورة إلى شخص تتحدث معه، اختر  أثناء مكالمة.
- 📁 — لتحميل الصورة إلى ألبوم فوري متوافق.
- 🗑️ **مسح** — لمسح الصورة.

استخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية — اختر **الخيارات** < **استخدام الصورة** < **تعيين كصورة خلفية**.

الصورة كصورة اتصال افتراضية — اختر **الخيارات** < **استخدام الصورة** < **تعيين كصورة للاتصال**.

تخصيص الصورة لأحد الأسماء — اختر **الخيارات** < **استخدام الصورة** < **تخصيص للاسم**.

الرجوع إلى محدد المنظر، لالتقاط صورة جديدة — اضغط على مفتاح الالتقاط

ضوء الفلاش والفيديو

تحتوي الكاميرا الموجودة بجهازك على فلاش LED مزدوج للتشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لاختيار وضع الفلاش المطلوب، اختر مؤشر وضع الفلاش الحالي، وهو أحد ما يلي:  **آلي** و  **خفض الاحمرار** و  **تشغيل** و  **إيقاف**.

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

إضافة معلومات الموقع إلى جميع المواد الملتقطة — اختر الخيارات > الضبط > عرض بيانات GPS > تشغيل. تتوفر معلومات الموقع فقط للصور التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا الرئيسية.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثي موقعك. وقد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يتضمن معلومات موقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً وقد يتم عرض موقعك لأطراف أخرى تقوم بعرض الملف. ويتطلب الجهاز خدمات شبكة للحصول على معلومات الموقع.

مؤشرات معلومات المكان:

-  — معلومات الموقع غير متاحة. يظل GPS نشطاً في الخلفية لعدة دقائق. وفي حالة حدوث اتصال بقمر اصطناعي وتغير المؤشر إلى  خلال هذا الوقت، فسيتم وضع علامة على جميع الصور التي تم التقاطها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها أثناء هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.
-  — معلومات المكان متاحة. تتم إضافة معلومات المكان إلى تفاصيل ملف الصورة.

الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من الانضمام إلى الصورة.

ضبط تأخير الموقت الذاتي — اختر  > ، ثم اختر زمن التأخير المطلوب قبل التقاط الصورة.

تنشيط الموقت الذاتي — اختر تنشيط. وسيبدأ رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقي عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

إلغاء تنشيط الموقت الذاتي — اختر  >  > .

تلميح: للمحافظة على ثبات يدك عند التقاط صورة، حاول استخدام تأخير يصل إلى ٢ ثانية. 

التقاط الصور بالتسلسل

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

يكون وضع التسلسل متاحاً فقط في الكاميرا الرئيسية.

لبدء التقاط صور بتسلسل سريع، اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا ثم  > تسلسل. لإغلاق نافذة الضبط انقر فوق الشاشة التي أعلى النافذة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط يقوم الجهاز بالتقاط صور حتى تقوم بتحرير المفتاح أو التقاط 18 صورة. إذا قمت بالضغط على مفتاح الالتقاط لفترة وجيزة، يقوم الجهاز بالتقاط 18 صورة بالتسلسل.

يتم عرض الصور الملتقطة على شكل شبكة. لعرض إحدى الصور، اختر الصورة. للعودة إلى محدد المنظر وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي.

لإلغاء تنشيط وضع التسلسل، اختر  > نقطة واحدة.

2 — تم كتم الصوت

3 — رمز الالتقاط اختر هذا الرمز لتسجيل مقاطع الفيديو.

4 — مؤشر ضوء الفيديو

5 — ضبط التسجيل. اختر هذا الإعداد لتغيير الضبط

6 — مؤشر مستوى شحن البطارية

7 — مؤشر جودة الفيديو. لتغيير هذا الضبط اختر **الخيارات** <**الضبط** < **جودة الفيديو**.

8 — نوع ملف مقطع الفيديو

9 — وقت التسجيل المتاح. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي أيضاً.

10 — موقع حفظ مقطع الفيديو

11 — مؤشر إشارة GPS

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع الفيديو، اختر مما يلي (متاح فقط إذا قمت باختيار **الخيارات** < **الضبط** < **عرض الفيديو الملتقط** < **نعم**):

- **تشغيل** — لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.
- **تحميل** — لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.
- **مسح** — لمسح مقطع الفيديو.

للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح الالتقاط

تسجيل الفيديو

تسجيل مقطع فيديو

١. للتبديل من وضع الصورة إلى وضع الفيديو، اختر **≡** < **⏏** عند الضرورة.

٢. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط أو اختر **●**. يظهر رمز التسجيل الأحمر.

٣. لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر **توقف مؤقت**. ولاستئنافه، اختر **استمرار**. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتم إيقاف التسجيل.

للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاح التكبير/التصغير.

٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الأستوديو.

مفاتيح تحكم ومؤشرات شاشة تسجيل الفيديو

يعرض معين الصور الخاص بالفيديو ما يلي:



1 — مؤشر وضع الالتقاط

١٢. تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لحساب موقعك أو لقياس مسافات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتها. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يُدمج جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS). يُعد (A-GPS) خدمة شبكة.


يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. لتحديد نقطة وصول لنظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)، اختر القائمة < التطبيقات > < الموقع > واختر تحديد الموقع < مركز خدمة تحديد الموقع > نقطة الوصول. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية

تحديد الموقع (GPS)

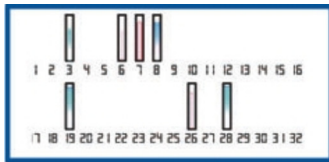

عند العثور الجهاز على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط دلّ ذلك على قوة إشارة القمر الاصطناعي.

وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتغير لون الشريط.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار اصطناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادراً على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار اصطناعية. علمًا بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الاصطناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

لعرض مواقع الأقمار الاصطناعية التي تم العثور عليها، اختر **تغيير العرض**.


في حال عدم العثور على أي إشارة قمر اصطناعي، اتبع ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.
- تأكد من عدم تغطية الهوائي بيدك.

(WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطلب الجهاز منك نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام GPS للمرة الأولى.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام جهاز استقبال GPS، تأكد من عدم تغطية الهوائي بيدك.

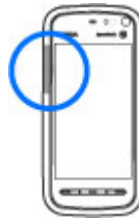

قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثابنتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.


تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي — اختر القائمة < التطبيقات < الموقع وبيانات GPS < الخيارات < حالة القمر الاصطناعي.

تحديد الموقع (GPS)

قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. ويؤدي استخدام جهاز استقبال GPS إلى استنفاد البطارية بشكل أسرع.

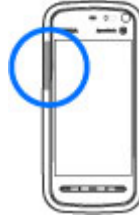

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزود الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر **قبول** للسماح بإرسال معلومات موقعك أو **رفض** لرفض الطلب.

المواقع



باستخدام المعالم، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع الموجودة في جهازك. ويمكنك فرز المواقع المحفوظة في فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة تفاصيل إليها. يمكنك استخدام المعالم المحفوظة في التطبيقات المتوافقة.

اختر **القائمة > التطبيقات > الموقع والمعالم**.

اختر **الخيارات**، واختر مما يلي:

- **معلم جديد** — لإنشاء معلم جديد. لطلب معلومات الموقع الخاصة بموقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر **إدخال يدوي**.
 - **تحرير** — لتعديل معلم محفوظ (على سبيل المثال إضافة عنوان شارع).
 - **إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى إحدى الفئات. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.
 - **إرسال** — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق.
- إنشاء فئة معلم جديدة — في علامة التبويب الفئات، اختر **الخيارات > تحرير الفئات**.



بيانات GPS

بيانات GPS مصممة لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لوجهة محددة، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر. يمكنك أيضاً عرض معلومات الموقع حول مكانك الحالي.

اختر **القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS**.

ضبط تحديد الموقع

يعمل ضبط تحديد الموقع على تحديد كل من الطرق ومركز الخدمة وضبط الكتابة بالرموز المستخدمة في تحديد المواقع.

اختر **القائمة > التطبيقات > الموقع وتحديد الموقع**.

التطبيق "خرائط"

يستخدم لتحديد الموقع عبر نظام GPS المعزز أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

تحديد ضبط الكتابة بالرموز

اختيار نظام القياس المراد استخدامه لقياس السرعات والمسافات — اختر **نظام القياس < متري أو إمبراطوري**.

تحديد صيغة عرض معلومات الإحداثيات على جهازك — اختر **صيغة الإحداثية** واختر الصيغة المطلوبة.

تحديد طرق تحديد الموقع

استخدام مستقبل GPS المضمن بجهازك فقط — اختر **نظام GPS المضمن**.

استخدام نظام GPS المعزز (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة تحديد مواقع — اختر **نظام GPS المعزز**.

استخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة) — اختر **معتمدة على الشبكة**.

تحديد مركز خدمة تحديد مواقع

تحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد مواقع لتحديد الموقع المعتمد على الشبكة — اختر **مركز خدمة تحديد الموقع**. وهو

١٣. التطبيق "خرائط"

نظرة عامة على الخرائط

 اختر القائمة < **خرائط**.

مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" المواقع القريبة ويساعدك على تخطيط طريقك ويرشدك حيث تريد الذهاب.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات.
- اعثر على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- قم بالاطلاع على نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.



ملاحظة:

قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محدودة. وقد تكون الخدمات معتمدة على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والممرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما.

كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

عرض الموقع والخريطة

يمكنك عرض موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط لمختلف المدن والبلدان.

اختر القائمة > **خرائط** ثم اختر موقعي.

عندما يكون اتصال GPS نشطاً ، قم بتحديد موقعك الحالي أو آخر موقع معروف لديك على الخريطة. إذا كان لون الرمز باهتاً، فلن تكون هناك إشارة GPS متاحة.

إذا كان تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخلية متاحاً فقط فسيكون هناك هالة حمراء حول تحديد المواقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون فيها. تزيد دقة التقدير في المناطق كثيفة السكان.

التحرك على الخريطة — اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف — اختر .

التكبير أو التصغير — اختر + أو -.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك، ولديك اتصال إنترنت نشط فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد والمنطقة.

عرض خرائط



1 — المكان المحدد

2 — منطقة المؤشر

3 — النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)

4 — منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة؛ لتحديد مكانك بسهولة.

اختر القائمة > **خرائط** ثم اختر موقعي.

اختر . ومما يلي:

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو WLAN أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

يعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام ملاحية يعتمد على قمر صناعي يتم استخدامه لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) على تحسين دقة تحديد الموقع عندما لا تتوفر إشارات GPS، خاصة عند تواجدك في أماكن مغلقة أو بين مباني عالية.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حاليًا.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد نقطة الوصول إلى الإنترنت المطلوب استخدامها لتنزيل معلومات الخريطة أو استخدام A-GPS أو الاتصال بشبكة WLAN.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانه. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقًا لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحية اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل

- **شاشة عرض الخرائط** — في العرض القياسي للخريطة، تكون تفاصيل، مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة سهلة القراءة.
- **شاشة عرض القمر الاصطناعي** — للحصول على عرض مُفصّل، استخدم صور الأقمار الصناعية.
- **شاشة عرض المنطقة** — لعرض نوع الأرض والارتفاع عند السفر على الطرق الوعرة مثلًا.
- **ثلاثي الأبعاد** — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.
- **علامات أرضية** — لعرض المباني الشهيرة ومناطق الجذب على الخريطة.
- **الوضع الليلي** — لتعتيم ألوان الخريطة. عند السفر ليلاً، تكون قراءة الخريطة أسهل في هذا الوضع.

تنزيل الخرائط وتحديثها

لتفادي تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي على جهاز الكمبيوتر باستخدام التطبيق Nokia Ovi Suite، ثم قم بنقلها وحفظها على الجهاز.

لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

تلميح: قم بحفظ الخرائط الجديدة على جهازك قبل القيام بأية رحلة. لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت عند السفر للخارج.

لضمان عدم استخدام الجهاز لاتصال إنترنت، اختر  **إنتترنت < اتصال > غير متصل بالشبكة** من القائمة الرئيسية.

البنائيات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحظة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

 **ملاحظة:** في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" في البحث عن مواقع معينة وعن أنواع العمل الذي تبحث عنه.

اختر القائمة < **خرائط** ثم اختر **بحث عن أماكن**.

١. أدخل مصطلحات البحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر .

٢. اختر .

٣. اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة. لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، اختر أحد الأسهم الموجودة بجانب منطقة المعلومات .

عودة إلى قائمة التطابقات المقترحة — اختر **قائمة**.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن القريبة — اختر **تصفح الفئات**، ثم اختر فئة مثل، التسوق أو وسائل الراحة والتسلية أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج للبحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضاً على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج بحث بدون اتصال إنترنت ونشط وذلك إذا كان لديك خرائط خاصة بمنطقة البحث تم تخزينها على جهازك. للتأكد من أن جهازك لا يستخدم اتصال إنترنت، في القائمة الرئيسية، اختر  < **إنترنت** < **اتصال** < **غير متصل بالشبكة**.

عرض تفاصيل الموقع

يمكنك عرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، أحد الفنادق أو أحد المطاعم، إذا كان ذلك متاحاً.

اختر القائمة < **خرائط** ثم اختر **موقعي**.

عرض تفاصيل مكان — اختر مكاناً، ثم اختر منطقة المعلومات الخاصة به .

تقييم مكان — اختر مكاناً، ثم اختر منطقة المعلومات الخاصة به , **عرض التفاصيل** وضع التقييم بعلامة النجمة. على سبيل المثال، لتقييم أحد الأماكن على أنه 3 نجوم من خمسة، اختر النجمة الثالثة. لتقييم أحد الأماكن، تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط.

عند العثور على مكان لم يكن موجوداً أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو موقع غير صحيحة، بوصى ببلاغ Nokia بها.

التطبيق "خرائط"

عرض الأماكن والطرق المحفوظة لديك — اختر **المفضلات** < **الأماكن** أو **طرق**.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بجمع الأماكن والطرق في مجموعة، عند تخطيط رحلة مثلاً.

اختر **القائمة** < **خرائط** ثم اختر **المفضلات**.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

١. اختر **أماكن**.

٢. انتقل إلى المكان.

٣. اختر **عرض على الخريطة**.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر **قائمة**.

إنشاء مجموعة — اختر **إنشاء مجموعة جديدة**، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١. اختر **أماكن**، ثم اختر المكان.

٢. اختر **تنظيم المجموعات**.

٣. اختر **مجموعة جديدة** أو اختر مجموعة موجودة بالفعل.

الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة — اختر مكانًا، ثم اختر منطقة المعلومات الخاصة به (٦)، واختر **عرض التفاصيل** < **الإبلاغ عن هذا المكان**، ثم اختر الخيار المناسب. للإبلاغ عن أحد الأماكن، تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها فيما بعد بشكل سريع.

اختر **القائمة** < **خرائط**

حفظ أحد الأماكن

١. في شاشة عرض الخريطة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر **بحث**.

٢. انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (٦).

٣. اختر **حفظ مكان**.

حفظ أحد الطرق

١. في شاشة عرض الخريطة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر **بحث**.

٢. انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (٦).

٣. لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر **إضافة إلى الطريق**.

٤. اختر **إضافة نقطة طريق جديدة**، ثم اختر الخيار المناسب.

٥. اختر **عرض الطريق** < **خيارات** < **حفظ طريق**.

إرسال الأماكن إلى أصدقائك

عندما ترغب في مشاركة معلومات مكان مع أصدقائك، أرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى الأجهزة الخاصة بهم.

اختر القائمة > خرائط وموقعي

إرسال مكان إلى جهاز صديقك المتوافق — اختر موقعًا، وانقر فوق منطقة معلومات الموقع ، ثم اختر إرسال.

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحًا بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيرًا لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوت عالٍ أيضًا. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي — في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > ملاحة > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر الخيار المناسب.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة — في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات > تكرار.

تعديل مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة — في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات > حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تريد الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر قيادة.

القيادة إلى وجهة — اختر تعيين كوجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل — اختر قيادة إلى المنزل.

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى المنزل لأول مرة، سيُطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

١. في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢. اختر ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣. اختر الخيار المناسب.

 تلميح: للقيادة دون ضبط وجهة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة أثناء تنقلك.

تغيير العروض أثناء الملاحة — اسحب إصبعك على الشاشة، ثم اختر عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التطبيق "خرائط"

تحديث معلومات المرور — اختر **خيارات** < **معلومات مرور** < **تحديث معلومات المرور**.

عند تخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية أو أشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور — في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر **الملاحه** < **إعادة التوجيه بسبب المرور**.

يمكن أن تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحه، وذلك في حال تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسئولة عن دقة استخدام بيانات مواقع كاميرات مراقبة السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عند الحاجة إلى توجيهات للسير على الأقدام في أحد الطرق، يقوم التطبيق "الخرائط" بإرشادك عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير على الأقدام وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة < **خرائط**.


السير إلى وجهة — اختر **تعيين كوجهة**، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل — اختر **سير إلى المنزل**.

عند اختيار **قيادة إلى المنزل** أو **سير إلى المنزل** لأول مرة، سيطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

1. في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
2. اختر **ملاحه** < **موقع المنزل** < **إعادة تحديد**.

عرض الملاحه

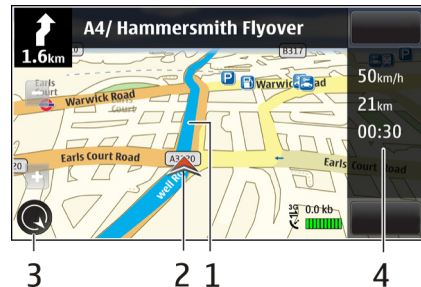

- 1 — الطريق
- 2 — موقعك واتجاهك
- 3 — البوصلة
- 4 — شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتعزيز تجربة القيادة باستخدام معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذير حد السرعة، إذا كانت متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة < **خرائط**، ثم اختر **قيادة**.

عرض أحداث المرور على الخريطة — أثناء الملاحه بالقيادة، اختر **خيارات** < **معلومات مرور**. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

٣. اختر الخيار المناسب.

 تلميح: للسير دون تحديد وجهة، اختر **الخريطة**. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة أثناء تنقلك.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء طريقك وعرضه على الخريطة قبل بدء الرحلة.

اختر القائمة < **خرائط**

إنشاء طريق

١. في عرض الخريطة، انقر نقرًا خفيفًا فوق أحد المواقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر **بحث**.

٢. انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع .

٣. اختر **إضافة إلى الطريق**.

٤. لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر **إضافة نقطة طريق جديدة**، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

١. اختر نقطة طريق.

٢. اختر **نقل**.

٣. انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

تعديل موقع نقطة طريق — انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة طريق، ثم اختر **تحريك**، واختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة — اختر **عرض الطريق**.

التنقل إلى الوجهة — اختر **عرض الطريق** < **خيارات** < **بدء القيادة** أو **بدء السير على الأقدام**.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على توجيه الملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

١. في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر **خيارات** < **نقاط الطريق** أو **قائمة نقاط الطريق**.

٢. قم بضبط وضع النقل على **قيادة** أو **سير**. إذا قمت باختيار **سير**، يمكنك استخدام الشوارع أحادية الاتجاه وممرات السير وطرق السير خلال المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.

٣. اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر **سير** < **الطريق المفضل** < **شوارع** أو **خط مستقيم**. **خط مستقيم** ويكون هذا الوضع مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام طريق القيادة الأسرع أو الأقصر — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر **قيادة** < **اختيار الطريق** < **طريق أسرع** أو **طريق أقصر**.

استخدام طريق قيادة مُحسن — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر **قيادة** < **اختيار الطريق** < **مُحسن**. يجمع طريق القيادة المُحسن بين مزايا الطريقين الأقصر والأسرع كليهما.

يمكنك أيضاً، على سبيل المثال، اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي بها رسوم أو العبّارات، أو تجنب استخدامها.

١٤. الاتصال

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم جهازك اتصالات حزم البيانات (خدمة شبكة)، مثل GPRS في شبكة GSM. عند استخدام الجهاز في شبكات GSM و 3G، يمكن تنشيط عدة اتصالات في الوقت ذاته ويمكن مشاركة نقاط الوصول لاتصال بيانات. في شبكة 3G، تظل اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية.

يمكنك أيضًا استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطًا في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشبكة

اختر القائمة < **الضبط والتوصيل** < **الشبكة**.

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آليًا بين شبكتي GSM و UMTS. وتتم الإشارة إلى شبكات GSM بالرمز 3G. بينما تتم الإشارة إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

اختر مما يلي:

- **وضع الشبكة** — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. إذا اخترت **وضع مزدوج**، فسيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آليًا، طبقًا لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. وللحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.
- **اتفاقية التجوال** هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي خدمة الآخرين.
- **اختيار المشغل** — واختر **آلي** لضبط الجهاز للبحث عن إحدى الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو **يدوي** لاختيار الشبكة يدويًا من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.

- **عرض معلومات الخلية** — لضبط الجهاز ليُحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعتمد على تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN)، وتنشيط استقبال معلومات الخلية.

شبكة LAN اللاسلكية

يمكن لجهازك اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتوافقة التي تدعم شبكة WLAN.

حول شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يجب أن تكون متاحة في الموقع ويجب أن يكون جهازك متصلاً بشبكة WLAN. بعض شبكات WLAN محمية ويلزمك مفتاح وصول من مزود الخدمة الخاص بك للاتصال بها.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

تزيد الخصائص التي تستخدم شبكة WLAN أو التي قيد التشغيل في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى من استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

يدعم الجهاز خصائص WLAN التالية:

- IEEE 802.11b/g ومعايير WAPI
- التشغيل عند ٢.٤ جيجا هرتز

- خصوصية مكافئ سلكي (WEP) مع مفاتيح حتى ١٢٨ بايت، ووصول Wi-Fi محمي (WPA)، وطرق مصادقة 802.1x. يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت الشبكة تدعمها.

هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

اتصالات شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة WLAN. واستخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاك لاتصال البيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمات صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، افتح المتصل وأدخل #62209526*.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN: أساسي ومؤقت. يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض.

ضبط شبكة LAN اللاسلكية

في ضبط شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، يمكنك تحديد عرض مؤشر شبكة WLAN عندما تكون الشبكة متاحة وعدد مرات البحث عن الشبكة. كما يمكنك أيضًا تحديد إجراء اختبار الاتصال بالإنترنت وكيفية إجرائه، وعرض ضبط شبكة WLAN المتقدمة.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات < الضبط.

للعرض **عندما تكون شبكة WLAN متاحة** — اختر عرض إتاحة WLAN < نعم.

لضبط عدد المرات التي يبحث فيها الجهاز عن شبكة WLAN متاحة — اختر عرض إتاحة WLAN < نعم ثم اختر بحث عن شبكات.

لتحديد ضبط اختبار إمكانية الإنترنت — اختر اختبار الاتصال بالإنترنت ثم اختر تشغيل الاختبار أليًا أو بعد التأكيد، أو عدم تشغيل الاختبار أبدًا. إذا كان اختبار التوصيل ناجحًا، فسيتم حفظ نقطة الوصول إلى قائمة وجهات الإنترنت.



معالج شبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

إذا تم العثور على شبكات WLAN عند البحث، فلإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإجراء اتصال وبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الاتصال ثم اختر بدء تصفح الويب.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة السر ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال اسم الشبكة (مُعَرِّف ضبط الخدمة، SSID) الصحيح.

وإذا كان متصفح الويب قيد التشغيل بالفعل باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حاليًا، فللرجوع إلى متصفح الويب، اختر متابعة تصفح الويب. لإنهاء الاتصال النشط، اختر الاتصال ثم اختر قطع الاتصال بشبكة WLAN.

نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط، ثم اختر التوصيل < شبكة LAN لاسلكية.

لتصفية شبكات WLAN من قائمة الشبكات الموجودة — اختر الخيارات < ترشيح شبكات WLAN. لا يتم عرض الشبكات المختارة في المرة التالية التي يبحث فيها معالج WLAN عن شبكات WLAN.

لعرض التفاصيل الخاصة بإحدى الشبكات — اختر الخيارات < التفاصيل. في حالة اختيارك لاتصال نشط يتم عرض تفاصيل هذا الاتصال.

لعرض الضبط المتقدم — اختر **الخيارات** < **ضبط متقدم**. يوصى بعدم تعديل ضبط شبكة WLAN المتقدمة.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < **الضبط والتوصيل** < **الوجهات**.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

1. اختر **نقطة الوصول**.

2. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لعرض نقاط الوصول المخزنة في الجهاز، اختر مجموعة نقاط وصول. تتوفر مجموعات نقاط وصول مختلفة كالتالي:

 نقاط وصول الإنترنت

 نقاط وصول رسائل الوسائط المتعددة

 0 نقاط وصول WAP

 ? نقاط وصول غير مصنفة

يُشار إلى أنواع نقاط الوصول المختلفة كالتالي:

 نقطة وصول محمية

 نقطة وصول حزم البيانات

 (WLAN) نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية

إدارة مجموعات نقاط الوصول

لتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة للاتصال بالشبكة وتحديد ترتيب نقاط الوصول المستخدمة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقاط وصول الإنترنت، واستخدام المجموعة لتصفح الويب. وفي حالة منحك الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، يتصل الجهاز بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا لم تكن متاحة.

اختر القائمة < **الضبط والتوصيل** < **الوجهات**.

إنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة — اختر **الخيارات** < **إدارة** < **وجهة جديدة**.

إضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول — اختر المجموعة ثم اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**.

نسخ نقطة وصول حالية من مجموعة أخرى — اختر المجموعة وانتقل إلى نقطة الوصول التي تريد نسخها واختر **الخيارات** < **نسخ إلى وجهة أخرى**.

تغيير أولوية نقطة وصول داخل مجموعة — اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **تغيير الأولوية**.

- **نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.
- **عنوان IP للهاتف** (النسخة ٤ فقط IP) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.
- **عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- **عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

ضبط نقطة وصول WLAN

- اختر القائمة < **الضبط والتوصيل** < **الوجهات** < **نقطة الوصول**، ثم اتبع الإرشادات.
- **تعديل نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)** — اختر مجموعة نقاط وصول ونقطة وصول مميزة برمز (WLAN). اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود خدمة شبكة LAN اللاسلكية.
- اختر مما يلي:
- **اسم شبكة WLAN** — اختر إدخال يدوي أو بحث عن شبكات. إذا قمت باختيار شبكة موجودة، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة.
- **حالة الشبكة** — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.
- **وضع شبكة WLAN** — واختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة والسماح للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة

ضبط نقطة وصول حزم البيانات

- اختر القائمة < **الضبط والتوصيل** < **الوجهات** < **نقطة الوصول**، ثم اتبع الإرشادات.
- **تحرير نقطة وصول حزم بيانات** — اختر مجموعة نقاط وصول ونقطة وصول مميزة برمز . واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.
- اختر مما يلي:
- **اسم نقطة الوصول** — يزودك مزود الخدمة الذي تتبعه باسم نقطة الوصول.
- **اسم المستخدم** — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادة عن طريق مزود الخدمة.
- **طلب كلمة السر** — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.
- **كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويقوم مزود الخدمة بتوفيرها عادةً.
- **التحقق** — لإرسال كلمة السر مشفرة دائماً، اختر آمن. لإرسال كلمة السر مشفرة عندما يكون ممكناً، اختر عادي.
- **الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **استخدام نقطة الوصول** — لضبط الجهاز للاتصال بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه بعد التأكد أو ألياً.
- **لتعديل الضبط المتقدم لنقطة وصول حزم البيانات** — اختر الخيارات < **ضبط متقدم**.
- اختر مما يلي:

التزامن

باستخدام تطبيق التزامن، يمكنك مزامنة الملاحظات والرسائل وعلامات المتصفح والأسماء الخاصة بك مع تطبيقات متوافقة على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > نقل البيانات < التزامن.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك. يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً.

إنشاء وضع تزامن جديد — اختر الخيارات < وضع تزامن جديد.

تحديد الميزات المُضمنة في وضع التزامن — انتقل إلى عنصر تزامن لتضمينه في الوضع أو لاستبعاده منه.

إدارة أوضاع التزامن — اختر الخيارات واختر الخيار المطلوب. مزامنة بيانات — اختر الخيارات < تزامن.

اتصال Bluetooth

حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الأذن وأطقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال عناصر من جهازك ونقل الملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.

- **وضع حماية WLAN** — اختر التشفير المستخدم: WEP أو 802.1x أو WPA/WPA2 أو (لا تتوفر 802.1x و WPA/WPA2 مع الشبكات المؤقتة). إذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. يمكن استخدام وظائف WEP، و 802.1x، و WPA في حالة دعم الشبكة لها فقط.

- **الصفحة الرئيسية** — لإدخال عنوان الويب لصفحة البدء.
- **استخدام نقطة الوصول** — اضبط الجهاز لإنشاء اتصال باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً أو بعد التأكد.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

عرض اتصالات البيانات النشطة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات الخاصة بك:

④ مكالمات البيانات

↔ اتصالات حزم البيانات

④ اتصالات شبكة WLAN

إغلاق اتصال — اختر الخيارات < قطع الاتصال.

إغلاق جميع الاتصالات — اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

عرض تفاصيل أحد الاتصالات — اختر الخيارات < التفاصيل.

- **رؤية هاتفي** — للسماح بعرض جهازك لأجهزة Bluetooth الأخرى، اختر **عرض للجميع**. ولضبط طول المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من عرض إلى مخفي، اختر **مدة الرؤية المحددة**. ولإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر **مخفي**.
- **اسم هاتفي** — لتعديل اسم الجهاز. يتم عرض الاسم لأجهزة Bluetooth الأخرى.
- **وضع استخدام SIM عن بعد** — للسماح لجهاز آخر، مثل أحد ملحقات طاقم السيارة المتوافق، باستخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

تلميحات الحماية

- اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.
- عند عدم استخدام اتصال Bluetooth، للتحكم في من يمكنه العثور على الجهاز والاتصال به، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي. ولا يؤثر إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth على الوظائف الأخرى الموجودة بالجهاز.
- لا تقترب من جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار. يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

- يمكن أن يكون لديك عدة اتصالات Bluetooth نشطة في الوقت نفسه. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة رأس متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق.
١. افتح التطبيق حيث تم تخزين العنصر الذي تريد إرساله.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: advanced audio distribution و basic imaging و device identification و generic access و file transfer و dial-up networking و generic object exchange و generic audio/video distribution و hands-free و push و headset و serial port و phone book access و SIM access. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

ضبط Bluetooth




اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

اختر مما يلي:

- **Bluetooth** — لتنشيط اتصال Bluetooth.

٢. انتقل إلى أحد العناصر، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** < **Bluetooth**.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:



لمقاطعة البحث، اختر **إيقاف**.

٣. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤. إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.

عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة **جار إرسال البيانات** على الشاشة.



تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد الخاص بالجهاز، قم بإدخال #2820* في الشاشة الرئيسية.

الأجهزة المقتترنة

يمكنك إقران جهازك بجهاز متوافق لإجراء اتصالات Bluetooth بعد ذلك بين الجهازين بشكل أسرع. قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا)، واتفق مع مالك الجهاز الآخر على استخدام الرمز ذاته.

علمًا بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز مرور أعده المصنع. ويتم استخدام رمز المرور مرة واحدة فقط.

اختر القائمة < **الضبط والتوصيل** < **Bluetooth**.

١. فتح علامة التبويب الأجهزة المقتترنة.

٢. اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.

٣. اختر الجهاز.

٤. أدخل رمز المرور على كل من الجهازين.

يشير الرمز * إلى وجود جهاز مقترن في عرض البحث عن الأجهزة.

الاتصال بجهاز ملحق بعد الاقتران — اختر **الخيارات** < **توصيل بالجهاز الصوتي**. يتم آليًا توصيل بعض أجهزة الصوت الملحقة مع جهازك بعد الاقتران.

ضبط جهاز كجهاز مصرح به — اختر **ضبطك "مصرح به"**. يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. لذا ينبغي عليك استخدام ذلك مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، أو الأجهزة التابعة لشخص تثق به. ويشير الرمز إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقتترنة.

إلغاء الاقتران بأحد الأجهزة — اختر **الخيارات** < **مسح**.

إلغاء جميع عمليات الاقتران — اختر **الخيارات** < **مسح الكل**.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، ويسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة. فإذا قبلت، يتم عرض الرسالة.

تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد

١. قم بتنشيط اتصال Bluetooth. اختر **Bluetooth**.
٢. قم بتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك. اختر **وضع استخدام SIM عن بعد**.
٣. قم بتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في الجهاز الآخر.

بعد تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض **وضع استخدام SIM عن بعد** في الشاشة الرئيسية. ويتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

عندما يكون الجهاز في وضع استخدام SIM عن بعد، يمكنك فقط إجراء المكالمات أو استلامها باستخدام الجهاز الملحق المتصل. ويقوم الجهاز فقط بالاتصال بأرقام الطوارئ التي تمت برمجتها في الجهاز.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد — اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر **خروج من وضع SIM البعيد**.

نقل البيانات باستخدام كبل USB

اختر **القائمة > الضبط والتوصيل > USB**.



ويمكنك البحث عن رسالة تحتوي على معلومات حول البيانات في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. يتم حفظ البيانات المرسلة آلياً في ذاكرة الجهاز. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth بالرمز

حظر الأجهزة

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بجهازك.

اختر **القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth**.

حظر جهاز — من علامة التبويب الأجهزة المقترنة، انتقل إلى الجهاز الذي تريد حظره، ثم اختر **الخيارات > حظر**.

إلغاء حظر جهاز — من علامة التبويب الأجهزة المحظورة، انتقل إلى الجهاز، ثم اختر **الخيارات > مسح**.

إلغاء حظر جميع الأجهزة المحظورة — اختر **الخيارات > مسح الكل**.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وإذا قبلت الاستفسار، فسيتم إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.


وضع "استخدام SIM عن بعد"

من خلال وضع استخدام SIM عن بعد، يمكنك استخدام أحد ملحقات طاقم السيارة المتوافق. قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب اقتران الجهازين وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند تمام الاقتران، استخدم رمز مرور مكون من ١٦ رقماً، واضبط الجهاز الآخر على مصرح به.

اختر **القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth**.

اختيار وضع USB في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متوافق — اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

إذا لم يكن الخيار السؤال عند الاتصال نشطاً، أو إذا كنت تريد تغيير وضع USB أثناء اتصال نشط فاختر وضع اتصال USB، ثم اختر مما يلي:

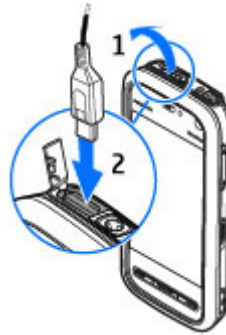

- **Ovi Suite** — لاستخدام تطبيقات Nokia PC، مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو محدث "Nokia" برامج.
- **مخزن كبير السعة** — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.
- **نقل الصور** — لطباعة الصور باستخدام طابعة متوافقة.
- **نقل الوسائط** — لمزامنة موسيقى مع تطبيق موسيقى Nokia أو التطبيق Windows Media Player.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر وضع **Ovi suite**.

لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع www.ovi.com.

ضبط الإدارة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة.

لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكاملة بيانات، اختر **مكاملة بيانات**. ويؤثر ضبط مكاملة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم مكاملة بيانات GSM.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < ضبط SIP.

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة تستخدم SIP. وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشاءها في ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

التحكم في اسم نقطة الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < التحكم في APN.

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

لتشغيل خدمة التحكم أو إيقاف تشغيلها، أو لتغيير نقاط الوصول المسموح بها، اختر **الخيارات**، ثم الخيار المناظر. ولتغيير الخيارات، يلزم إدخال رمز PIN2. راجع مزود الخدمة للحصول على الرمز.

المشاركة الفورية

- المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) أسرع مما إذا قام الجهاز بإنشاء اتصال حزمة بيانات عند الحاجة. وفي حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. بينما إذا قمت باختيار **عند الحاجة**، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه.
- **نقطة الوصول** — اسم نقطة الوصول مطلوب لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
 - **وصول للحزمة بسرعة عالية** — لتمكين استخدام HSDPA (خدمة شبكة) أو لتعطيله في شبكات UMTS.

ضبط حزم البيانات

اختر القائمة < **الضبط والتوصيل** < **ضبط الإدارة** < **حزم بيانات**.

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اختر مما يلي:

- **اتصال حزم بيانات** — وفي حالة اختيار **عندما يكون متاحاً** وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. يكون بدء اتصال حزمة بيانات نشط (على سبيل

١٥. المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر القائمة < **الإنترنت** < **مشاركة**.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمات

اختر القائمة < **الإنترنت** < **مشاركة**.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١. لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة **والخيارات** < **تنشيط**.

٢. قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣. سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إدارة المحتويات الخاصة بك

لعرض حساباتك، اختر **الخيارات** < إعدادات < حساباتي.

لإنشاء حساب جديد، اختر **الخيارات** < إضافة حساب جديد.

لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر **الخيارات** < فتح.

لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر **الخيارات** < ضبط كافتراضي.

ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر **الخيارات** < مسح.

إنشاء نشر

اختر **القائمة** < الإنترنت < مشاركة.

لنشر ملفات وسائط إلى خدمة، انتقل إلى خدمة، ثم اختر **الخيارات** < تحميل جديد. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.



١٦ مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدفيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام حزمة البيانات أو اتصال شبكة WLAN. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر **الخيارات** < إدراج.

أدخل عنوانًا أو وصفًا لعملية النشر إذا كان ذلك متاحًا.

لإضافة علامات إلى النشر، اختر **علامات**.

لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر **الموقع**.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر **الخيارات** < تحميل.

نشر الملفات من الأستوديو

يمكنك نشر الملفات من الأستوديو إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.

١. اختر **القائمة** < الأستوديو والملفات التي ترغب في نشرها.

٢. اختر **الخيارات** < إرسال < تحميل ثم اختر الحساب المطلوب.

٣. قم بتعديل النشر عند الحاجة.

٤. اختر **الخيارات** < تحميل.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات. وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقًا.

قد يقدم مزودو الخدمة محتوى مجانيًا أو يفرضون رسومًا. تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود الخدمة.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء التنزيل.
- **معاينة** — معاينة مقطع فيديو. يتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.
- **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **تحديث القائمة** — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.
- **فتح الرابط في المتصفح** — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر **الخيارات** > **جدولة التنزيلات**. يقوم مركز الفيديو آليًا بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يوميًا في الوقت الذي تقوم بتحديده.

لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر **تنزيل يدوي** كطريقة التنزيل.

تدفقات الفيديو

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **مركز الفيديو**.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر **تدفقات الفيديو**.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

الاتصال بخدمات الفيديو

1. اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **مركز الفيديو**.
2. للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر **إضافة خدمات جديدة** ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر **تدفقات الفيديو**. يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر **بحث عن الفيديو**. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

يمكن تدفيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر **الخيارات** > **تنزيل**. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر **الخيارات** > **تشغيل**. عندما يكون مقطع الفيديو قيد التشغيل، انقر فوق الشاشة لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

- **اشتراكات العناصر** — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.
- **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **إضافة تدفقة** — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر **عبر دليل الفيديو** لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.
- **تحديث العناصر** — لتحديث محتوى كل العناصر.
- **إدارة الحساب** — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحًا.
- **نقل** — لنقل مقاطع فيديو إلى مكان مطلوب.

لعرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط اختر رابطًا من القائمة.

مقاطع الفيديو

مقاطع فيديو هو مكان لتخزين جميع مقاطع الفيديو الموجودة في تطبيق مركز الفيديو. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو المنزلة ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

١. لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، اختر الحافظة. عندما يكون مقطع فيديو قيد التشغيل، انقر فوق الشاشة لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل.

٢. لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء التنزيل.
- **تفاصيل الفيديو** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

- **بحث** — للبحث عن مقطع فيديو. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.
- **حالة الذاكرة** — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدمة.
- **فرز حسب** — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.
- **نقل ونسخ** — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر **نسخ** أو **نقل** والمكان المطلوب.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مركز الفيديو من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. وسيقوم مركز الفيديو بعرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق الذي يدعمه جهازك فقط.

١. لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB.
٢. اختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
٣. اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.
٤. قم بنقل مقاطع الفيديو إلى E:\فيديو في بطاقة الذاكرة. تظهر مقاطع الفيديو المنقولة في حافظة فيديو في مركز الفيديو. ولا يتم عرض ملفات الفيديو الموجودة في حافظات أخرى بجهازك.

ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر **الخيارات** < **الضبط** ومما يلي:

شبكة الإنترنت

- الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.
- **الذاكرة المفضلة** — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.
- **مصغرات** — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

- **تحديد خدمة الفيديو** — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.
- **إعدادات الاتصال** — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر **اتصال الشبكة**. لاختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر **السؤال دائماً**. للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر **تأكيد استخدام GPRS**. للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر **تأكيد التجوال**.
- **تحكم الآباء** — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل

١٧. شبكة الإنترنت

حول متصفح الويب

اختر القائمة < الإنترنت > الويب.

تابع الأخبار أولاً بأول وقم بزيارة مواقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب على هاتفك لعرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنت. لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

تصفح الويب

اختر القائمة < الإنترنت > الويب.

 **تلميح:** إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود الخدمة الخاص بك، فلحفظ تكاليف البيانات في فاتورة هاتفك، يمكنك استخدام شبكة WLAN للاتصال بالإنترنت.

الانتقال إلى موقع ويب — اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل عنوان ويب، واختر ▶.

 **تلميح:** للبحث في الإنترنت، اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل كلمة البحث، واختر الرابط الموجود أسفل شريط عنوان الويب.

التكبير أو التصغير — ضع إصبعين على الشاشة، ثم اسحب إصبعيك معاً أو إصبعاً تلو الآخر.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج

إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال.
المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

تفريغ الذاكرة المؤقتة — اختر ❸ < ❹ < **السرية** < **مسح بيانات السرية** < **الذاكرة المؤقتة**.

إضافة علامة

إذا قمت بزيارة مواقع الويب ذاتها طوال الوقت، فقم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر **القائمة** < **الإنترنت** < **الويب**.

أثناء التصفح، حدد ❸ < ❹.

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح — اختر ❸ < ❹، ثم اختر إحدى العلامات.

الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارة مواقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى آلياً.

١٨. البحث

حول البحث

اختر **القائمة** < **الإنترنت** < **بحث**.

اختر **القائمة** < **الإنترنت** < **الويب**.

دائماً ما يُشار إلى الروابط الإخبارية الموجودة على صفحات الويب بالرمز ❸. ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

اذهب إلى إحدى المدونات أو صفحة ويب تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر ❸ < ❹، واختر الرابط المطلوب.

تحديث رابط — في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط، ثم اختر **تحديث** من القائمة المنبثقة.

ضبط الرابط على التحديث آلياً — في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط، ثم اختر **تحديث آلياً** من القائمة المنبثقة.

يتيح لك البحث استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

متجر Ovi

ضبط مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة البحث الافتراضي للإنترنت.

وفي حالة ضبط مزود خدمة بحث افتراضي بالفعل، اختره لبدء عملية بحث أو اختر **المزيد من خدمات البحث** لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير مزود خدمة البحث الافتراضي، اختر **الخيارات** < **إعدادات** < **بحث عن الخدمات**.

لتغيير إعداد البلد أو المنطقة للبحث عن مزيد من مزودي خدمات البحث، اختر **الخيارات** < **إعدادات** < **الدولة أو المنطقة**.

أخرى إلى دفع ثمنها باستخدام بطاقة الائتمانية أو في فاتورة الهاتف. يختلف توفر طرق الدفع باختلاف بلد الإقامة الخاص بك ومزود خدمة الشبكة لديك. ويقدم متجر Ovi المحتوى المتوافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

- **الوقت** — لضبط الوقت.
- **التاريخ** — لضبط التاريخ.
- **التحديث الآلي للوقت** — لضبط الشبكة على تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية لجهازك آلياً (خدمة شبكة).

بدء عملية بحث

اختر القائمة < الإنترنت < بحث.

للبحث عن محتويات لجهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث أو انتقل إلى فئات المحتوى. أثناء إدخال مصطلحات البحث، يتم ترتيب النتائج في فئات. تظهر آخر النتائج التي تم الوصول إليها أعلى قائمة النتائج، إذا كانت تطابق مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب على الإنترنت، اختر **بحث في الإنترنت** واختر مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث. يتم

١٩. متجر Ovi

حول متجر Ovi

باستخدام متجر Ovi، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين الخاصة بالهواتف المحمولة على جهازك. بعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر

٢٠. تطبيقات أخرى

الساعة

ضبط الوقت والتاريخ

اختر القائمة < التطبيقات < الساعة.

اختر **الخيارات** < **الضبط** ومما يلي:

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

ضبط منبه جديد

١. اختر منبه جديد.

٢. ضبط وقت المنبه.

٣. اختر تكرار لضبط ما إذا كان سيتم تكرار التنبيه ومتى يكون ذلك.

٤. اختر تم.

عرض المنبهات — اختر المنبهات. يشير إلى وجود منبه نشط ويشير إلى وجود منبه متكرر.

حذف منبه — اختر المنبهات، ثم انتقل إلى المنبه، واختر الخيارات > حذف المنبه.

إيقاف التنبيه — اختر إيقاف. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز عند انتهاء مدة أحد المنبهات، يقوم الجهاز بالتشغيل ذاتيًا ويصدر صوت نغمة المنبه.

ضبط المنبه على غفوة — اختر غفوة.

تحديد وقت الغفوة — اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

تغيير نغمة التنبيه — اختر الخيارات > الضبط > نغمة منبه الساعة.

التوقيت العالمي

من خلال التوقيت العالمي، يمكنك عرض الوقت الحالي في مواقع مختلفة.

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

عرض الوقت — اختر التوقيت العالمي.

إضافة مواقع إلى القائمة — اختر الخيارات > إضافة موقع.

ضبط الموقع الحالي — انتقل إلى أحد المواقع، ثم اختر الخيارات > تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقًا للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.



التقويم

لفتح التقويم، اختر القائمة > التقويم.

شاشات عرض التقويم

للتبديل بين عروض الشهر والأسبوع وملاحظة المهام، اختر الخيارات > تغيير العرض > اليوم أو الأسبوع أو المهام.

لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم أو ضبط منبه التقويم، اختر الخيارات > الضبط.

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ.

شريط أدوات التقويم

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- 31 العرض التالي — لاختيار عرض الشهر.
- 7 العرض التالي — لاختيار عرض الأسبوع.
- 1 العرض التالي — لاختيار عرض اليوم.

اختر **الخيارات**, واختر مما يلي:

- **خيارات بطاقة الذاكرة** — لإعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.
- **كلمة السر لبطاقة الذاكرة** — لحماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر.
- **إلغاء قفل البطاقة** — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

نسخ الملفات احتياطياً

اختر **القائمة > التطبيقات > مدير الملفات**.

من المستحسن عمل نسخ احتياطية من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة أو كمبيوتر متوافق باستمرار.

نسخ البيانات احتياطياً من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة — اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

استعادة البيانات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز — اختر **الخيارات > استعادة من بطاقة الذاكرة**.

كما يمكنك توصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق واستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لنسخ البيانات احتياطياً.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات JME المبنية على تقنية Java™ والتي بامتداد .jad أو .jar

• **العرض التالي** — لاختبار عرض المهام.

• **اجتماع جديد** — لإضافة تذكير باجتماع جديد.

• **مذكرة مهام جديدة** — لإضافة مذكرة مهام جديدة.

مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر **القائمة > التطبيقات > مدير الملفات**.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك استعراض الملفات الموجودة على جهازك أو على محرك خارجي متوافق وإدارتها وفتحها.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر **القائمة > التطبيقات > مدير الملفات**.

البحث عن ملف — اختر **الخيارات > بحث**. أدخل نص بحث يطابق اسم الملف.

نقل الملفات والحافظات ونسخها — اختر **الخيارات > تنظيم**, ثم اختر الخيار المطلوب.

فرز الملفات — اختر **الخيارات > فرز حسب**, ثم اختر الفئة المطلوبة.

تحرير بطاقة الذاكرة

يمكنك تهيئة بطاقة الذاكرة لمسح البيانات المخزنة عليها أو يمكنك حماية البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة باستخدام كلمة مرور.

اختر **القائمة > التطبيقات > مدير الملفات**.

- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد .sis أو .sisx.

قم فقط بتنصيب البرامج المتوافقة مع جهازك.

تنصيب التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التنصيب إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتنصيب تطبيق في جهازك.

اختر القائمة > الضبط ثم مدير تطبيقات

توجد ملفات التنصيب في حافظة ملفات التنصيب، والتطبيقات المثبتة في حافظة التطبيقات المثبتة.

تشير الرموز إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX 

تطبيق Java 

تطبيق Widget 

تطبيق تم تنصيبه على بطاقة الذاكرة 

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل تنصيب أحد التطبيقات، تحقق مما يلي:

- قم بعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار الخاص به ومزود أو مُصنِّع التطبيق. اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.
- قم بعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق. اختر **التفاصيل: > الشهادات: > عرض التفاصيل**. وتحكم في استخدام الشهادات الرقمية في إدارة الشهادات.

في حالة تنبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التنبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تنبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التنبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

ملف JAR مطلوب لتنبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقوداً، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

تنبيت تطبيق

١. قم بتحديد مكان ملف التنبيت في حافظة ملفات التنبيت الموجودة في مدير التطبيقات، أو ابحث عنه في مدير الملفات أو صندوق الوارد الموجود في حافظة الرسائل.

حذف التطبيقات

يمكنك حذف التطبيقات التي قمت بتثبيتها، على سبيل المثال لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر القائمة > الضبط

١. اختر مدير تطبيقات.

٢. اختر التطبيقات المثبتة > الخيارات > إلغاء التثبيت.

٣. اختر نعم.

في حالة حذف أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل، راجع مواد التوثيق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

اختر ضبط التثبيت ومما يلي:

- **تثبيت البرامج** — للسماح بتثبيت البرامج التي تعمل بنظام التشغيل Symbian ولا تحتوي على توقيع رقمي تم التحقق منه أو رفضها.
- **فحص شهادة على شبكة** — لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.

٢. من مدير التطبيقات، اختر التطبيق المراد تثبيته، ثم اختر **الخيارات > تثبيت**. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيراً على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

فتح أحد التطبيقات التي تم تثبيتها — اختر التطبيق من القائمة. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

الاطلاع على حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها — اختر **الخيارات > عرض السجل**.



هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sisx و .sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقات برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

- **عنوان الويب الافتراضي** — لضبط عنوان الويب الافتراضي المستخدم لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

تحديث البرامج باستخدام الجهاز

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لجهازك وتنزيلها عليه (خدمة شبكة).

اختر القائمة < الضبط > مدير الجهاز والخيارات < البحث عن تحديثات.



تطبيق RealPlayer

باستخدام تطبيق RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأنترنت بدون حفظها على الجهاز أولاً.

ولا يدعم تطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع الأشكال المختلفة لتنسيقات الملفات.

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

شريط أدوات تطبيق RealPlayer

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

في شاشات عرض مقاطع الفيديو وروابط التشغيل والتشغيلات الأخيرة، قد تتوفر الرموز التالية على شريط الأدوات:

- **إرسال** — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تشغيل.
- **تشغيل** — لتشغيل مقطع الفيديو أو دفق فيديو.
- **مسح** — لمسح مقطع فيديو أو رابط تشغيل.

- **حذف** — لحذف ملف من قائمة العناصر التي تم تشغيلها مؤخراً.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

تشغيل مقطع فيديو — اختر مقاطع الفيديو، ثم اختر مقطع الفيديو.

قائمة آخر الملفات التي تم تشغيلها — في شاشة العرض الرئيسية، اختر التشغيلات الأخيرة.

انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- **استخدام مقطع فيديو** — لتخصيص مقطع فيديو إلى اسم أو ضبطه كنغمة رنين.
- **تحديد/عدم تحديد** — لتحديد العنصر أو إلغائه تحديده، لإرسال عدة عناصر أو مسحها في الوقت ذاته.
- **عرض التفاصيل** — لعرض التفاصيل مثل، التنسيق ودقة الشاشة والمدة.
- **الضبط** — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفقه.

تدفق محتوى عبر الأنترنت

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

يعد تدفق المحتوى عبر الأنترنت خدمة شبكة. اختر **رابط التشغيل**، ثم اختر رابطاً. يمكنك أيضاً استلام رابط تشغيل في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، أو فتح رابط على صفحة ويب.

كتابة ملاحظة

١. اختر القائمة > التطبيقات > ملاحظات.
٢. اختر الخيارات > ملاحظة جديدة.
٣. أدخل نصاً في حقل الملاحظة.
٤. اختر ✓.

إجراء عملية حسابية

١. اختر القائمة > التطبيقات > الحاسبة.
٢. أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.
٣. اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.
٤. أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.
٥. اختر =.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



المحول

- باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.
- المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.
- اختر القائمة > التطبيقات > المحول.

وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

في برنامج RealPlayer، يمكنك فتح روابط RTSP فقط. ومع ذلك، يمكن لبرنامج RealPlayer تشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

مسجل



يمكنك استخدام المسجل لتسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية. يمكنك أيضاً إرسال مقاطع صوتية إلى الأصدقاء.

اختر القائمة > التطبيقات > المسجل.

تسجيل مقطع صوتي — اختر ☐.

إيقاف تسجيل مقطع صوتي — اختر ☐.

الاستماع إلى المقطع الصوتي — اختر ☐.

إرسال مقطع صوتي كرسالة — اختر الخيارات > إرسال.

تسجيل محادثة هاتفية — افتح المسجل أثناء مكالمات صوتية، ثم اختر ☐. يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

اختيار جودة التسجيل أو مكان حفظ مقاطع الصوت — اختر الخيارات > الضبط.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

القاموس

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات.

البحث عن كلمة لترجمتها

١. اختر القائمة < التطبيقات > القاموس.

٢. قم بإدخال نص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها.

٣. اختر الكلمة من القائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

٢١. الضبط



قد يكون هناك إعداد مسبق لبعض خيارات الضبط في الجهاز من خلال مزود الخدمة، وقد لا تتمكن من تغييرها.

ضبط الهاتف

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الضبط والهاتف > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

- الوقت — لإدخال الوقت الحالي.
- المنطقة الزمنية — لاختيار موقعك.
- التاريخ — لإدخال التاريخ الحالي.
- صيغة التاريخ — لاختيار صيغة التاريخ.

- استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.
- اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.
- حديث — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

- فاصل التاريخ — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنوات.
- صيغة الوقت — لاختيار صيغة الوقت.
- فاصل الوقت — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.
- نوع الساعة — لاختيار نوع الساعة.
- نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.
- مدة غفوة المنبه — لضبط مدة الغفوة.
- أيام العمل — لاختيار أيام العمل الخاصة بك. ويمكنك عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل فقط على سبيل المثال.
- التحديث الآلي للوقت — لضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً. وقد لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

الضبط

لاستخدام الأوامر الصوتية المحسّنة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية، وانطق أمراً صوتياً. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

اختر القائمة < **الضبط والهاتف** < **الأوامر الصوتية**.

لتعديل الأوامر الصوتية، اختر **الخيارات** < **تغيير الأمر**.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المؤلفة، اختر **الخيارات** < **سماع**.

لحذف أمر صوتي قمت بإضافته يدوياً، اختر **الخيارات** < **حذف الأمر الصوتي**.

اختر **الخيارات** < **الضبط** واختر مما يلي:

- **مؤلف** — لتشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية التي تم التعرف عليها أو إيقاف تشغيله في لغة الجهاز المحددة.
- **مستوى الصوت أثناء التشغيل** — لضبط مستوى صوت تشغيل الأوامر الصوتية.
- **حساسية التعرف** — لضبط كيفية تعرّف المؤلف على الحديث بسهولة. وإذا تم ضبط الحساسية على مرتفعة جداً، فقد لا تقبل الأوامر بسبب الضوضاء الموجودة في الخلفية.
- **التحقق من الأمر** — لاختيار قبول الأمر الصوتي المنطوق يدوياً أم صوتياً أم آلياً.
- **تعيين التعرف على الصوت** — لإعادة ضبط التعرف على الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز.

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة < **الضبط والهاتف** < **الأجهزة الملحقة**.

ضبط اللغة

اختر القائمة < **الضبط والهاتف** < **اللغة**.

لتغيير لغة الجهاز، اختر **لغة الهاتف**.

لتغيير لغة الكتابة، اختر **لغة الكتابة**.

لتشغيل إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيله، اختر **النص التنبؤي**.

ضبط الشاشة

اختر القائمة < **الضبط والهاتف** < **الشاشة**.

اختر مما يلي:

- **الحساسية للضوء** — لضبط الحساسية للضوء بجهازك. وتقوم خاصية الحساسية للضوء بتشغيل الأضواء عندما تكون الإضاءة في موقعك خافتة، وبإيقاف تشغيلها عندما تكون الإضاءة ساطعة.
- **حجم الخط** — لاختيار حجم النص والرموز على الشاشة.
- **الترحيب أو الشعار** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسالة ترحيب أو صورة عند تشغيل الجهاز.
- **مهلة الإضاءة** — لضبط مدة بقاء الإضاءة عند التوقف عن استخدام الجهاز.

الأوامر الصوتية

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية المحسّنة للتحكم في جهازك.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسّنة لبدء التطبيقات والأوضاع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحقة إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز.

اختر جهازًا ملحقًا، واختر مما يلي:

- **الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم بتوصيل جهاز ملحق متوافق معين بجهازك.
- **رد آلي** — لاختيار ما إذا كنت تريد أن يرد الجهاز على مكالمات واردة آليًا بعد ٥ ثواني. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، فسيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.
- **الأضواء** — لضبط ما إذا كنت ترغب في أن تظل الأضواء في وضع التشغيل بعد انتهاء المهلة.

يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

ضبط خرج التلفزيون

لتغيير الضبط لاتصال خرج التلفزيون، اختر **مخرج التلفزيون** ومما يلي:

- **الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل توصيل الفيديو من Nokia بجهازك.
- **مقاس شاشة التلفزيون** — اختر النسبة الباعية للتلفزيون: **عادية** أو **عريضة** لأجهزة التلفزيون ذات الشاشات العريضة.
- **نظام التلفزيون** — لاختيار نظام إشارة الفيديو التناظري المتوافق مع جهاز التلفزيون.
- **مرشح الارتعاش** — لتحسين جودة الصورة على شاشة التلفزيون، اختر **تشغيل**. قد لا يقلل مرشح الارتعاش وميض الصورة على كل شاشات التلفزيون.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < **الضبط والهاتف** < **ضبط التطبيقات**.

في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك.

لتعديل الضبط يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** < **الضبط** في كل تطبيق.

تحديثات الجهاز

اختر القائمة < **الضبط والهاتف** < **إدارة الهاتف** < **تحديثات الجهاز**.

باستخدام "تحديثات الجهاز"، يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو عرض إصدار البرامج ومعلومات الجهاز الحالية، أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

في حال دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضًا طلب تحديثات من خلال الهاتف.

قد تتسلم أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط تهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالات وإعدادات ضبط أخرى تستخدمها تطبيقات مختلفة في جهازك.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، اختر **الخيارات** < **أوضاع مركز الخدمة**، واختر وضعًا، ثم اختر **الخيارات** < **بدء التهيئة**.

لإنشاء وضع مركز خدمة، اختر **الخيارات** < **أوضاع مركز الخدمة** < **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد**.

الرقم المضبوط مسبقاً هو 12345. ويمكن أن يكون الرمز الجديد بطول 4-255. ويمكن استخدام كلاً من الحروف الأبجدية الرقمية والحروف الكبيرة والصغيرة. ويخطر الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة. احتفظ بالرمز الجديد سرّياً وبعيداً عن الجهاز.

- **مدة القفل الآلي للهاتف** — يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز كلياً لتجنب الاستخدام غير المصرح به. فلا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل القفل الآلي، اختر **لا يوجد**.
- **قفل عند تغيير بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز، ويحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تم التعرف عليها كبطاقات تخص المالك.
- **قفل الهاتف عن بعد** — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله.
- **مجموعة مغلقة** — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).
- **تأكيد خدمات بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

إدارة الشهادات

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية > إدارة الشهادات.

ينبغي استخدام الشهادات الرقمية إذا كنت ترغب في الاتصال بأي بنك عبر الإنترنت أو موقع آخر أو مركز خدمة عن بعد لإجراء عمليات تتضمن نقل معلومات سرية. كما ينبغي استخدامها أيضاً إذا كنت ترغب في تقليل مخاطرة الإصابة بفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة. وكذلك للتأكد من أصلية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.

لمسح وضع مركز خدمة، اختر الوضع والخيارات < مسح. للبحث عن تحديثات للبرامج، اختر الخيارات < البحث عن تحديثات.



تحذير:

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).
تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

ضبط الحماية

الهاتف وSIM

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.

اختر مما يلي:

- **طلب رمز PIN** — عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.
- **رمز PIN ورمز PIN2** — تغيير رمز PIN ورمز PIN2 يمكن لهذه الرموز أن تتضمن أرقاماً تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. وإذا نسبت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسبت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.
- **رمز القفل** — يتم استخدام رمز القفل لإلغاء قفل الجهاز. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. علماً بأن

اختر مما يلي:

- **شهادات التفويض** — لعرض شهادات التفويض وتعديلها.
 - **شهادات المواقع الموثوق بها** — لعرض شهادات المواقع الموثوق بها وتعديلها.
 - **الشهادات الشخصية** — لعرض الشهادات الشخصية وتعديلها.
 - **شهادات الهاتف** — لعرض شهادات الجهاز وتعديلها.
- لا تتضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة — التحقق من أصلية الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك.

للتحقق من تفاصيل شهادة، اختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. ويتم التحقق من صلاحية الشهادة، وقد يتم عرض إحدى الملاحظات التالية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.
- **شهادة منتهية** — انتهت فترة صلاحية الشهادة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — لم تبدأ فترة صلاحية الشهادة بعد.
- **الشهادة تالفة** — يتعذر استخدام الشهادة. اتصل بمُصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير الضبط الخاص بشهادة تفويض، اختر **الخيارات > ضبط الوثوق**. ووفقاً للشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian: نعم** — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد لنظام التشغيل Symbian.
- **الإنترنت: نعم** — تضمن الشهادة مراكز الخدمة.
- **تثبيت التطبيق: نعم** — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد من Java.

لتغيير القيمة، اختر **الخيارات > تغيير ضبط الوثوق**.

الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلٍّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

أضواء الإشعار

اختر القائمة < **الضبط والهاتف** < **مؤشرات الإشعار**.

لتشغيل إضاءة التنفس في وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها، اختر **ض. تشغيل عند تشخ.** عندما يتم تشغيل ضوء التنفس في وضع الاستعداد، يضيء مفتاح القائمة بصفة دورية.

وحدة الحماية

اختر القائمة < **الضبط والهاتف** < **إدارة الهاتف** < **الحماية** < **وحدة الحماية**.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة)، اخترها من القائمة. لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الحماية**.

استعادة الضبط الأصلي

اختر القائمة < **الضبط والهاتف** < **إدارة الهاتف** < **ضبط المصنع**.

يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. وللقيام بذلك، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتًا أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

المحتوى المحمي

لإدارة تراخيص الحقوق الرقمية، اختر القائمة < **الضبط والهاتف** < **إدارة الهاتف** < **الحماية** < **المحتوى المحمي**.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق

لتشغيل ضوء الإشعار أو إيقاف تشغيلها، اختر **مؤشر الإشعار**. عند تشغيل ضوء الإشعار، يضيء مفتاح القائمة لفترة تحددها أنت لإشعارك بوجود أحداث فائتة، كمكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مقروءة.

ضبط المكالمات

ضبط المكالمات

اختر القائمة > **الضبط**. اختر **الاتصال** < **المكالمات**، واختر مما يلي:

- **إرسال هويتي** — واختر **نعم** لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به. وللاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر **ضبط بالشبكة** (خدمة شبكة).
- **انتظار المكالمات** — لتنشيط جهازك لإشعارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة)، أو تحقق ما إذا كانت الوظيفة نشطة.
- **رفض مكالمة مع رسالة** — لتنشيط رفض مكالمة مع إرسال رسالة نصية لإعلام المتصل لماذا لم تستطع الرد على المكالمة.
- **نص الرسالة** — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
- **عرض الفيديو في مكالمة** — لاختيار السماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء مكالمة فيديو من جهازك.
- **صورة في مكالمة فيديو** — إذا لم يتم إرسال الفيديو أثناء مكالمة فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.
- **معاودة الاتصال آلياً** — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

- **إظهار مدة المكالمات** — لضبط عرض مدة المكالمة أثناء الاتصال.
- **ملخص بعد المكالمة** — لضبط عرض مدة المكالمة بعد إنهاء الاتصال.
- **اتصال سريع** — لتنشيط الاتصال السريع.
- **الرد بأي مفتاح** — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.
- **الخط المستخدم** — يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. واختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. ويمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. فإذا قمت باختيار **الخط ٢** ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. وعند اختيار الخط ٢، يتم عرض **2** على الشاشة الرئيسية.
- **تغيير الخط** — لاختيار منع اختيار الخط (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط يلزم إدخال رمز PIN2.

تحويل المكالمات

- يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
- اختر القائمة < **الضبط والاتصال** < **تحويل المكالمات**.
- تحويل كل المكالمات الصوتية الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر**
١. اختر **المكالمات الصوتية** < **كل المكالمات الصوتية**.
 ٢. لتنشيط تحويل المكالمات، اختر **تنشيط**.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

اختر القائمة < الضبط والاتصال > حظر المكالمات.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات الصوتية

اختر خيار الحظر المطلوب ثم **تنشيط** أو **إلغاء التنشيط** أو **فحص الحالة**. ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

٣. ولتحويل مكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر **إلى البريد الصوتي**.

٤. ولتحويل مكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر **إلى رقم آخر** ثم أدخل الرقم، أو اختر **بحث** لجلب رقم محفوظ في قائمة الأسماء. يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في الشاشة الرئيسية، يعني ظهور الرمز  أن جميع المكالمات محولة.

حظر المكالمات

تسمح لك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ولتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

٢٢. استكشاف المشكلات وإصلاحها

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، انظر صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support.

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345، وإذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمتصل جهازك. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. اختر مع الضغط باستمرار على رمز التطبيق، ثم اختر **خروج**.

س: لماذا تبدو الصور مبقعة؟

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: لماذا لا أستخدم جهازي من Nokia إنشاء اتصال GPS؟

ج: قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثابيتين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول. وإذا كنت في مكان مغلق، فأنه إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل. بينما إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر. وتأكد من أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك. وإذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة. كما أن لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الاصطناعي.

س: لماذا لا أستخدم العثر على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضاً أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

س: لماذا لا أستخدم إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من جهازك. اختر

القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth < Bluetooth < إيقاف.

س: لماذا لا أستخدم رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: ربما تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة (SSID). ويمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة SSID إذا كنت تعلم المُعرف الصحيح لمجموعة الخدمة SSID، وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهاز Nokia.

س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) الموجودة بجهاز من Nokia؟

ج: تتوقف شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عن التشغيل عندما تكون غير متصل أو عند محاولة الاتصال بنقطة وصول أخرى أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد ألا يقوم جهاز Nokia الخاص بك بالبحث، أو يتم بالبحث بشكل أقل، عن الشبكات المتاحة في الخلفية. وتتوقف شبكة WLAN عن التشغيل بين فترات الفحص في الخلفية.

لتغيير ضبط المسح في الخلفية، قم بما يلي:

١. اختر القائمة < الضبط والتوصيل < شبكة LAN لاسلكية < الخيارات < الضبط.
٢. لزيادة الفاصل الزمني للبحث في الخلفية، قم بضبط الوقت في بحث عن شبكات. ولإيقاف البحث في الخلفية، اختر الخيارات < الضبط < عرض إتاحة WLAN < مطلقاً.
٣. لحفظ التغييرات، اختر رجوع.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه، اختر **القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات < عند الحاجة**. إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.

س: هل أستطيع استخدام جهازي من Nokia كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس. ومع ذلك، باستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

س: كيف أقوم بمعايرة الشاشة؟

ج: لقد تمت معايرة الشاشة في المصنع. وإذا كانت هناك ضرورة لإعادة معايرة الشاشة، اختر **القائمة < الضبط والهاتف < الإدخال اللمسي < معايرة الشاشة لللمسية**. اتبع الإرشادات.

س: لماذا تظهر رسالة الخطأ شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد عند تثبيت أحد التطبيقات التي قمت بتنزيلها؟

ج: في حالة ظهور **شهادة منتهية** أو **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد**، تحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في جهازك؛ حتى إذا كانت الشهادة صالحة. قد تكون تخطيت ضبط التاريخ والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة، أو قد تكون شبكة الهاتف المحمول قد فشلت في تحديث هذا الضبط في جهازك. لحل هذه المشكلة، اختر **القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط المصنع**. قم باستعادة ضبط المصنع، وعند إعادة تشغيل الجهاز؛ قم بضبط التاريخ والوقت الصحيحين.

عند ضبط **عرض إتاحة WLAN** على **مطلقاً**، لا يظهر رمز توافر شبكة WLAN على الشاشة الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك القيام ببحث يدوي عن شبكات WLAN المتاحة والاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

س: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟

ج: امسح عناصر من الذاكرة. وفي حالة عرض العبارة **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف**. عند قيامك بـمسح عدة عناصر في نفس الوقت، امسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر.

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنواناً أو عنوان بريد إلكتروني. اختر **القائمة < الأسماء** واختر الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. ولإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر **القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة < جلب الوسائط المتعددة**. واختر **يدويًا** لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق، أو اختر **إيقاف** لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار **يدويًا**، فستتلقى إشعاراً عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت **إيقاف**، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط لضبط الجهاز ليستخدم اتصال

٢٣. حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن نحتاج إلى شحن البطارية كثيرًا إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال WLAN أو اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- قم بإلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات شاشة اللمس ونغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

عند انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، يمكن استعادة المواد الخاصة به كمواد خام ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه We:recycle.



معلومات المنتج والسلامة

الأجهزة الملحقة



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، راجع www.nokia.com/ecodeclaration.

يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5J. قد تطرح Nokia طرزًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-5 و AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو L، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر

معلومات المنتج والسلامة

البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصول.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تلغها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالآدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.

- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع

معلومات المنتج والسلامة

طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

www.nokia.com/werecycle أو من خلال جهازك المحمول، انتقل إلى nokia.mobi/werecycle الموقع.

معلومات السلامة الإضافية

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغمطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغمطة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل

مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتويها هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سيحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.

معلومات المنتج والسلامة

مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١.٠١ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

- قم بتغيير الوضع من وضع عدم الاتصال إلى وضع نشط
 - إذا كانت الشاشة والمفاتيح في وضع القفل، فقم بتحريك مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز لإلغاء القفل.
 - ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 - ٣. قم بفتح المتصل من خلال اختيار رمز المتصل (📞).
 - ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يُفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية. هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيزاً آمناً يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى

الفهرس

الرموز/الأرقام

GPS (نظام تحديد المواقع العالمي) ٦٢

B

Bluetooth ٧٨, ٧٩, ٨٠, ٨١

G

GPS ٦٣

طلبات تحديد الموقع ٦٤

GPS (نظام تحديد المواقع العالمي) ٦٤

GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٦٢

M

Mail for Exchange ٤٦

MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) ٤٢

P

podcast ٥١

podcasting ٥٣

R

RealPlayer ٩٤

S

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٤٢

W

WLAN (شبكة المنطقة المحلية

اللاسلكية) ٧٧

أ

إخراج بطاقة SIM ٢٦

إدارة الحقوق الرقمية ١٠١

إدارة الملفات ٩١

إدخال النص ٣٨, ٣٧

أدوات التنقل ٦٢

أسماء ٤١

إعادة التدوير ١٠٦

أوامر الخدمة ٤٧

أوضاع التصوير

الكاميرا ٥٩

اتصالات البيانات ٧٨

Bluetooth ٧٨

اتصالات الكمبيوتر ٨٢

التزامن ٧٨

تحديثات الجهاز ٩٨

اتصالات الكمبيوتر ٨٢

انظر أيضًا اتصالات البيانات

اتصال حزم البيانات ٧٧, ٣٤

الضبط ٨٣

اتصال كبل ٨١

اتصال كبل USB ٨١

استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٠٣

الأجهزة المقترنة ٨٠

الأجهزة الملحقة ٩٧

الإدخال التنبؤي للنص ٣٧

الاستوديو ٥٥, ٥٤

التنظيم ٥٤

عرض ٥٤

الأسماء ٣٩, ٢٤

إدارة ٣٩

إضافة ٣٩

الافتراضي ٤٠

التزامن ٧٨

التعديل ٣٩

الحفظ ٣٩

بصمات الصوت ٣٩

نسخ ٤٠, ٢٠

نغمات الرنين ٤٠

الأغاني ٥٠

الإنترنت

انظر متصفح الويب

الأوامر الصوتية ٩٧,٣٠	الحماية	الرد على المكالمات ٢٨
الأوضاع ٤٩	الشهادات ٩٩	الرسائل
قيود وضع غير متصل بالشبكة ٢٤	الخرائط ٦٥	البريد الإلكتروني ٤٤
الاتصال الثابت ٤١	إرسال الأماكن ٧٠	الصوتي ٢٨
الاتصال السريع ٢٩	البحث عن أماكن ٦٨	الضبط ٤٧
الاتصال الصوتي ٣٠	التوجيه الصوتي ٧٠	حافظات ل ٤٢
البث ٥٣	السير ٧١	الرسائل الصوتية ٤٢
البحث ٨٩,٨٨	المفضلة ٦٩	الرسائل القصيرة
البريد الإلكتروني ٤٦	تحديد الموقع ٦٧	الإرسال ٤٢
الضبط ٤٤	تخطيط طرق ٧٢	الرسائل المرسلة ٤٢
تنزيل ٤٥	تصفح ٦٦	الرسائل النصية
صندوق البريد ٤٨	تغيير العروض ٦٦	الضبط ٤٧
مرفقات ٤٥	تنزيل الخرائط ٦٧	رسائل بطاقة SIM ٤٦
مسح ٤٥	تنظيم الأماكن ٦٩	الروابط الإخبارية ٨٨
البطارية	تنظيم الطرق ٦٩	الساعة ٩٠,٨٩
توفير طاقة البطارية ١٩	تنقل ٧٠	السجلات ٣٤
التجوال ٧٣	حفظ الأماكن ٦٩	السماعة الخارجية ٢٣
التدفق ٩٤	حفظ الطرق ٦٩	الشاشة للمسمة ٣٦,٢٧,١٥
التراخيص ١٠١	طرق القيادة ٧٠	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ٧٤
التزامن ٧٨	عرض تفاصيل الموقع ٦٨	الشهادات ٩٩
التطبيق Nokia Ovi Player ٥٢,٥١	عناصر العرض ٧١,٦٦	الشهادات الشخصية ٩٩
التطبيقات ٩١	معلومات المرور ٧١	الصور ٥٥
التطبيقات الصوتية ٩٧	الذاكرة	انظر الكاميرا
التقويم ٩٠	المسح ٢٠	الضبط ٩٧,٩٦,٥٧
شريط الأدوات ٩٠	الذاكرة الوسيطة ٨٧	Bluetooth ٧٩
التوصيل ٧٨	الراديو	البث ٥٣
التوقيت العالمي ٩٠	الاستماع ٥٣	التاريخ والوقت ٩٦
الحاسبة ٩٥	المحطات ٥٤	التحكم في اسم نقطة الوصول ٨٢

التطبيقات ٩٨	التقاط الصور ٥٨	الضبط ١٠٢
الرسائل ٤٨	الفلش ٥٩	المدة ٣٤
الشاشة ٩٧	المؤشرات ٦١,٥٧	معاودة الاتصال ١٠٢
الشبكة ٧٣	المناظر ٥٩	مكالمات الفيديو ٣٠
الشهادات ٩٩	تخصيص صور لأسماء ٥٩	المكالمات الأخيرة ٣٤
اللغة ٩٧	معلومات المكان ٥٩	المكالمات الجماعية ٢٩
المكالمات ١٠٢	وضع التسلسل ٦٠	المكالمات الصوتية
بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ٨٢	وضع الصور ٥٨	انظر المكالمات
تحديد الموقع ٦٤	وضع الفيديو ٦١	المناظر
حزم البيانات ٨٣	المؤشرات والرموز ٢١	الصورة والفيديو ٥٩
خرج التلفزيون ٩٨	المتصفح	المنبه ٩٠
شبكة WLAN ٧٧,٧٥	انظر متصفح الويب	ملاحظة تقويم ٩٠
مدير التطبيقات ٩٣	المرفقات ٤٤	الموضوعات ٤٩
مركز الفيديو ٨٦	المسجل ٩٥	الموقت الذاتي، الكاميرا ٦٠
نقاط الوصول ٧٧,٧٦	المشاركة الفورية ٨٣	الهوائيات ٦٣,٢٤
العلامات ٨٨	إنشاء عمليات نشر ٨٤	الوسائط
الفيديو	اشتراك ٨٣	تطبيق RealPlayer ٩٤
عرض ٥٥	تنشيط الخدمات ٨٣	مشغل الموسيقى ٥٠
الفيديو المشترك ٣٢	محتويات ٨٤	الوقت والتاريخ ٩٦
القائمة ١٥	نشر ٨٤	انتظار المكالمات ٢٩
القاموس ٩٦	المعالم ٦٤	
القفل	المفاتيح ١١	
عن بعد ٢٦	المكالمات ٢٧	
القفل عن بعد ٢٦	إنهاء ٢٩	
القلم الضوئي ١٤	الجماعية ٢٩	
الكاميرا ٥٩	الخيارات المتاحة أثناء ٢٧	
إرسال الصور ٥٩	الرد ٢٨	
التسجيل ٦١	الرفض ٢٨	

ب

بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ٨٢
بريد إلكتروني
صندوق بريد ٤٤
بطاقة SIM ٤١,٢٦
الإدخال ١٢

الرسائل ٤٦
بطاقة ذاكرة ٩١

ت

- تثبيت التطبيقات ٩٢
- تحديثات ٩٤
- تحديثات البرامج ٩٤
- تحديثات الجهاز ٩٨
- تحكم في مستوى الصوت ٢٣
- تحميل ملفات وسائط ٨٣
- تسجيل
- مقاطع فيديو ٦١
- تشغيل الهاتف ٢٠
- تطبيق RealPlayer ٩٤
- تطبيقات ٩٣
- تطبيقات Java ٩١
- تطبيقات Symbian ٩١
- تطبيقات البرامج ٩١
- تطبيق التعليمات ١٨
- تطبيق متجر موسيقى Nokia ٥٢
- تنزيلات
- المواد ٥٣
- تهيئة التلفزيون ٩٨

ح

حظر
الجهاز ٨١

حظر مكالمات ١٠٣
حماية بطاقة SIM ٩٩
حماية حقوق النشر والطبع ١٠١

خ

- خدمة رسائل الوسائط المتعددة ٤٨
- خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) ٤٣
- خرج التلفزيون ٥٥

د

دعم ١٧
دعم تطبيق JME Java ٩١

ر

- رباط المعصم ٢٦
- رسائل ٤٣
- وسائط متعددة ٤٣
- رسائل الإذاعة المحمولة ٤٧
- رسائل البريد الإلكتروني ٤٤
- رسائل الخدمة ٤٤
- رسائل الوسائط المتعددة ٤٢, ٤٣, ٤٨
- رفض المكالمات ٢٨
- انظر رفض المكالمات
- رقم IMEI ١٨
- رمز الحماية ١٨
- رمز القفل ١٨
- رمز PIN ١٨

رموز PUK ١٨
رموز الوصول ١٨
روابط إخبارية ٨٨
روابط إخبارية ٨٨

س

سجل المكالمات ٣٤
سماعة الأذن ٢٥

ش

شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ٧٤
شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية) ٧٥
شريط الوسائط ١٧

ص

صندوق البريد
البريد الإلكتروني ٤٤
الصوتي ٢٨
صندوق البريد البعيد ٤٤
صندوق الحفظ ٤٢
صندوق الوارد، الرسالة ٤٣
صندوق الوارد، رسائل ٤٣
صور
نسخ ٢٠

ض

ضبط الأسبوع

منبه التقويم ٩٠

ضبط الالتقاط

في الكاميرا ٥٧

ضبط البروكسي ٧٧

ضبط التسجيل

في الكاميرا ٥٧

ضبط التطبيقات ٩٨

ضبط الشاشة ٩٧, ٢٥

ضبط الشبكة ٧٣

ضبط اللغة ٩٧

ضبط المستشعر ٢٥

ضبط المصنع

استعادة ١٠١

ضوء الإشعار ١٠١

ع

عروض تقديمية، وسائط متعددة ٤٤

ف

فيديو

مشترك ٣٢, ٣٣

ق

قفل المفاتيح ١٤

قفل لوحة المفاتيح ١٤

ك

كتم صوت المكالمات الواردة ٢٨

ل

لوحة المفاتيح الافتراضية ٣٦

م

مؤشرات ٤٣

متجر Ovi ٨٩

متصفح الويب ٨٧

الذاكرة المؤقتة ٨٧

العلامات ٨٨

تصفح الصفحات ٨٧

مدة المكالمات ٣٤

مدونات ٨٨

مدير التطبيقات ٩١

مدير الملفات ٩١

مرحبًا ٢٠

مركز الفيديو ٨٤

تدفقات الفيديو ٨٥

تنزيل ٨٥

عرض ٨٥

مقاطع الفيديو ٨٦

نقل مقاطع الفيديو ٨٦

مستشعر القرب ٢٧

مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت ٨٣

مشغل الموسيقى ٥٠

قوائم التشغيل ٥١

معلومات المكان ٦٢

معلومات تحديد الموقع ٦٢, ٦٤

معلومات دعم Nokia ١٧

معلومات عامة ١٨

معلومات مفيدة ١٨

مفتاح القفل ١٤

مفتاح الوسائط ١٧

مقاطع الفيديو ٦١

المشاركة ٣٢

مقاطع فيديو

تشغيل ٩٤

نسخ ٢٠

مكالمات

حظر ٤١

مكالمات الفيديو ٣٠, ٣١

رد ٣١

رفض ٣١

مكبر صوت الهاتف ٢٣

ملاحظات ٩٥

ن

نسخ البيانات احتياطيًا ٩١

نسخ المحتوى ٢٠

نسخ ذاكرة الجهاز احتياطيًا ٩١

نصائح بيئية	١٠٦
نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)	٦٢
نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)	٦٢
نقاط الوصول	٧٧, ٧٦, ٧٥
نقاط وصول للإنترنت IAP	٧٥
نقل المحتوى	٢٠
نقل الموسيقى	٥١

و

وحدة الحماية	١٠١
وضع استخدام SIM عن بعد	٨١
وضع غير متصل بالشبكة	٢٤