

Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend

7.1. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434



Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-356 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care ja XpressMusic on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Muud siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse muuta ja täiustada käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiajdjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokia-st eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokia ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste

töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSTI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mudelinumbr: 5800d-1

/7.1. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....	8	Kontaktide või piltide kopeerimine vanast seadmest.....	19
Teave seadme kohta.....	8	Ekraaniindikaatorid.....	20
Võrguteenused.....	9	Mälukaart.....	21
1. Alustamine.....	10	Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine.....	22
Seadme klahvid ja muud osad.....	10	Otseteed.....	22
SIM-kaardi paigaldamine.....	11	Antennide asukohad.....	23
Aku paigaldamine.....	11	Kontaktiriba.....	23
Aku laadimine.....	12	Vallasrežiimiprofiil.....	23
Seadme sisselülitamine.....	13	Andurite seaded ja ekraani pööramine.....	24
Pliiats.....	13	Peakomplekt.....	24
Klahvide ja puuteekraani lukustamine.....	13	SIM-kaardi eemaldamine.....	25
Avakuva.....	13	Randmepaela kinnitamine.....	25
Menüü avamine.....	14	Kauglukustus.....	25
Puuteekraani toimingud.....	14	4. Helistamine.....	26
Meediumiklahv.....	16	Puuteekraan kõnede ajal.....	26
Helina vahetamine.....	16	Tavakõne tegemine.....	26
Tugi.....	16	Kõne ajal.....	26
Ovi avamine.....	16	Kõnepost.....	27
2. Abi leidmine.....	16	Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine.....	27
Seadmesisene spikker.....	16	Konverentskõne.....	28
Seaded.....	17	Telefoninumbri kiirvalimine.....	28
Päasukoodid.....	17	Koputus.....	28
Aku kasutusaja pikendamine.....	18	Häälvalimine.....	29
Vaba mäluruumi suurendamine.....	18	Videokõned.....	29
3. Teie seade.....	19	Videokõne ajal.....	30
Tervitus.....	19	Videokõne vastuvõtmine ja sellest keeldumine.....	30
		Video ühisvaatamine.....	31
		Logi.....	33

5. Teksti kirjutamine.....	34
Kuvatav klaviatuur.....	34
Käsitsikiri.....	35
Tärgiklahvid.....	35
Puutetundliku sisestuse seaded.....	37
6. Kontaktid (telefoniraamat).....	37
Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine.....	38
Kontaktide tööriistariba.....	38
Nimede ja numbrite haldamine.....	38
Vaikenumbrite ja -aadresside määramine.....	39
Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid.....	39
Kontaktide kopeerimine.....	39
SIM-teenused.....	40
7. Sõnumid.....	41
Sõnumite põhivaade.....	41
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	41
Saabunud sõnumite kaust.....	42
E-posti konto häälestamine.....	43
Postkast.....	43
Mail for Exchange.....	45
SIM-kaardi sõnumite vaatamine.....	45
Kärjeteated.....	46
Teenuse juhtimine.....	46
Sõnumite seaded.....	46
8. Seadme isikupärastamine.....	48
Seadme ilme muutmine.....	48
Profiilid.....	48

9. Kaust Muusika.....	48
Muusikapleier.....	48
Nokia muusikapood.....	51
Nokia taskuhäälingurakendus.....	51
Raadio.....	52
10. Galerii	53
Failide vaatamine ja korraldamine.....	53
Piltide ja videote vaatamine.....	54
Piltide ja videote ühiskasutus.....	54
Telesignaaliväljundi (TV-out) režiim.....	54
11. Kaamera.....	55
Kaamera aktiveerimine.....	55
Pildistamine.....	55
Video salvestamine.....	59
12. Positsioonimine (GPS).....	60
GPS.....	60
AGPS (Assisted GPS).....	61
Hoidke seadet õigesti.....	61
Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks.....	62
Asukohapäringud.....	62
Maamärgid.....	63
GPS.....	63
Asukohamääramise seaded.....	63
13. Kaardid.....	64
Rakenduse Kaardid ülevaade.....	64
Oma asukoha ja kaardi kuvamine.....	64
Kaardivaade.....	65

Sisukord

Kaardi ilme muutmine.....	65
Kaartide allalaadimine ja uuendamine.....	66
Teave positsioonimisviiside kohta.....	66
Asukoha otsimine.....	67
Asukoha andmete kuvamine.....	67
Asukohtade ja marsruutide salvestamine.....	67
Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine.....	68
Asukohateabe saatmine oma sõpradele.....	68
Hääljuhiste kasutamine.....	68
Sihtkohta sõitmine.....	69
Navigeerimisvaade.....	69
Liiklus- ja ohutusteave.....	70
Jalgsi sihtkohta liikumine.....	70
Marsruudi kavandamine.....	70

14. Ühenduvus.....71

Andmesideühendused ja pöörduspunktid.....	72
Võrguseaded.....	72
WLAN	73
Pöörduspunktid.....	75
Aktiivsete andmesideühenduste kuvamine.....	77
Sünkroonimine.....	77
Bluetooth-ühendus.....	78
Andmete edastamine USB-kaabli abil.....	81
Arvutiühendus.....	81
Halduriseaded.....	81

15. Võrgusjagamine.....82

Teave võrgusjagamisteenuse kohta.....	82
Teenuste tellimine.....	83
Kontode haldamine.....	83

Postituse loomine.....	83
Failide postitamine menüüst Galerii	83

16. Nokia videokeskus.....84

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine.....	84
Videokanalid.....	85
Minu videod.....	85
Videote ülekandmine arvutist.....	86
Videokeskuse seaded.....	86

17. Internet.....86

Veebibrauser.....	86
Veebi sirvimine.....	87
Järjehoidja lisamine.....	87
Veebikanali tellimine.....	87

18. Otsing.....88

Teave otsingufunktsiooni kohta.....	88
Otsingu alustamine.....	88

19. Ovi pood.....88

Rakenduse Ovi Pood kohta.....	88
-------------------------------	----

20. Muud rakendused.....89

Kell.....	89
Kalender.....	89
Failihaldur.....	90
Rakendusehaldur.....	91
Tarkvara uuendamine seadme kaudu.....	93
RealPlayer	93
Salvesti.....	94

Märkme koostamine.....	94
Arvutamine.....	94
Teisendi.....	94
Sõnastik.....	94
21. Seaded	95
Telefoni seaded.....	95
Kõne seaded.....	101
22. Tõrkeotsing.....	102
23. Seadme keskkonnasäästlik kasutamine ...	105
Energia säästmine.....	105
Taaskasutus.....	105
Toote- ja ohutusteave.....	105
Register.....	111

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIRED

Kõiki mobiilside-seadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800, 1900 ja UMTS 900, 2100. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvatud, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installeerige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest.

Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kavad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused


Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada

teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

1. Alustamine

Seadme klahvid ja muud osad

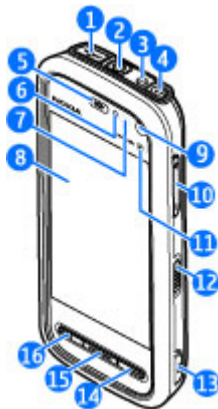

- 1 — Micro-USB-liides
- 2 — Nokia AV-liides (3,5 mm) ühilduvate peakomplektide, kõrvaklappide ja TV-väljundkaablite ühendamiseks
- 3 — Laadija ühenduspesa
- 4 — Toitenupp
- 5 — Kuular
- 6 — Valgusandur
- 7 — Kaugusandur

- 8 — Puuteekraan
- 9 — Lisakaamera
- 10 — Suumi-/helitugevusnupp
- 11 — Meediumiklahv
- 12 — Ekraani ja klahvide lukustusnupp
- 13 — Kaameranupp
- 14 — Lõpetamisklahv
- 15 — Menüüklahv
- 16 — Helistamisklahv



- 17 — Pliats
- 18 — Kaamera objektiiv
- 19 — Kaamera välk
- 20 — Valjuhääldid
- 21 — SIM-kaardi pesa kate

- 22 — Mälukaardipesa kate
- 23 — Randmepaela kinnitus
- 24 — Mikrofon

Seade võib mõne pikema toimingu kestel nagu aktiivne videokõne ja kiire andmesideühendus kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Ärge katke puutekraani kohal olevat ala kaitsekile ega -teibiga.



SIM-kaardi paigaldamine



NB! SIM-kaardi kahjustamise vältimiseks eemaldage alati enne selle paigaldamist või väljavõtmist seadme aku.


Võimalik, et SIM-kaart on juba seadmesse sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.

1. Avage SIM-kaardi pesa kate.



2. Asetage SIM-kaart pesa. Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad ülespoole ning kaldnurk seadme poole. Lükake kaart sisse.
3. Sulgege SIM-kaardi pesa kate. Veenduge, et kate sulgus korralikult.

Kui SIM-kaart pole korralikult paigaldatud, saab seadet kasutada ainult vallasrežiimis.

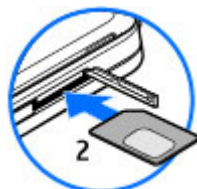

Aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

1. Eemaldage tagakaas, tõstes seda seadme altpoolt.



Alustamine


2. Paigaldage aku.
3. Tagakaane kohaleasetamiseks sisestage ülemised lukustushaagid vastavatesse pesadesse ja suruge siis kaant allapoole seni, kuni see kohale lukustub.

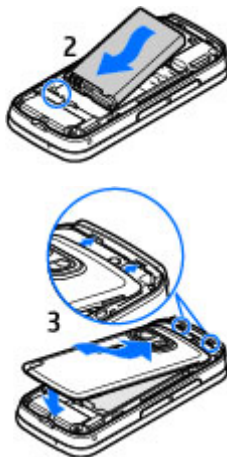

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija seadmega.

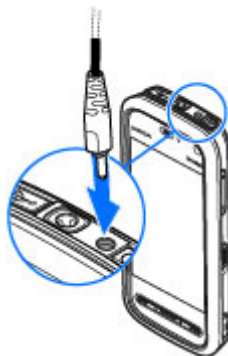

3. Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel vooluvõrgust.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.



Näpunäide. Kui te laadijat parajasti ei kasuta, lahutage see vooluvõrgust. Vooluvõrku ühendatud laadija tarbib voolu ka siis, kui see pole seadmega ühendatud.

Seadme sisselülitamine

1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu.
2. Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Numbri kustutamiseks valige . Tehases programmeeritud lukukood on **12345**.
3. Valige oma asukoht. Kui valite kogemata vale asukoha, valige **Tagasi**.
4. Sisestage kuupäev ja kellaaeg. Kui kasutate 12-tunnist ajavormingut, valige enne- ja pärastlõunase aja vahel lülitamiseks mis tahes number.



Pliiats

Mõni funktsioon, nagu käekirjatuvastus, on mõeldud kasutamiseks koos pliiatsiga. Pliiats paikneb seadme tagakaanes.



 **NB!** Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud pliiatsit. Teiste pliiatsite kasutamine võib tühistada seadme garantii ning vigastada puuteekraani. Vältige puuteekraani

kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Klahvide ja puuteekraani lukustamine

Puuteekraani ja klahvide lukustamiseks või avamiseks kasutage seadme küljel asuvat lukustusnuppu.

Kui puuteekraan ja klahvid on lukus, on puuteekraan välja lülitatud ja klahve ei saa kasutada.

Ekraan ja klahvid võidakse lukustada automaatselt pärast määratud jõudeolekuaja möödumist. Ekraani ja klahvide automaatse lukustamise seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Aut. klahvilukk** > **Klahv. aut.lukustuse aeg**.

Avakuva

Avakuva on alguspunkt, kuhu saate koguda kõik tähtsad kontaktid ja rakenduste otseteed.

Alustamine

Interaktiivsed ekraanielemendid

Kellarakenduse avamiseks toksake kella (1).

Avakuvale kalendri avamiseks või profiilide vahetamiseks toksake kuupäeva või profiili nime (2).

Ühendusseadete (⇌) vaatamiseks või muutmiseks, saadaolevate traadita kohtvõrkude kuvamiseks, kui nende otsing on lubatud, või tegelemata sündmuste vaatamiseks toksake parempoolset ülanurka (3).


Helistamiseks valige  (4).

Rakenduse Kontaktid avamiseks valige  (5).

Põhimenüü avamiseks vajutage menüüklahvi (6).

Kontaktiriba kasutuselevõtt

Kontaktiriba kasutuselevõtuks ning kontaktide lisamiseks avakuvale valige avakuvale  > [Lisa kontakt avakuvale](#) ja järgige juhiseid.

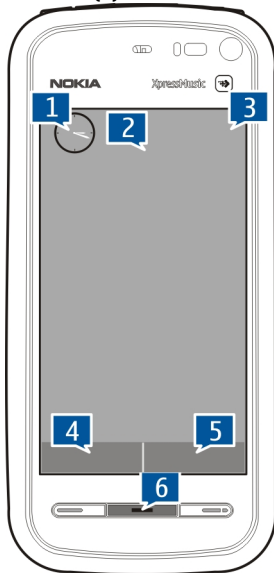

Avakuva teema vahetamine

Avakuva teema või otseteede vahetamiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) ja [Isiklik](#) > [Avakuva](#).

Menüü avamine

Menüü avamiseks vajutage menüüklahvi.

Menüüs leiduva rakenduse või kausta avamiseks valige see.

Puuteekraani toimingud

Toksamine ja topelttoksamine

Rakenduse või mõne muu elemendi avamiseks puuteekraanil tuleb seda tavaliselt sõrme või pliiatsiga toksata. Järgmiste üksuste avamiseks aga tuleb toksata kaks korda.

- Loendiüksused, nt kaust Mallid rakenduse Sõnumid kaustaloendis.



Näpunäide. Kui avate loendivaate, on loendi esimene üksus juba esile tõstetud. Esiletõstetud üksuse avamiseks toksake seda üks kord.

- Rakendused ja kaustad menüüs, kui kasutusel on loendivaade.
- Failid faililoendis, nt pilt rakenduse Galerii pildi- ja videovaates.

Kui toksate faili või sarnast üksust ühe korra, ei avata seda, vaid tõstetakse esile. Üksuse puhul saadaolevate valikute kuvamiseks valige [Valikud](#) või, kui on saadaval, ikoon tööriistaribalt.

Valimine

Selles juhendis kutsutakse rakenduste või üksuste toksamise või topelettoksamise abil avamist "valimiseks". Kui valida on vaja mitu üksust järjest, eraldatakse kasutajaliidese elemendid nooltega.



Näide: Üksuste **Valikud** > **Kasutusjuhend** valimiseks toksake üksust **Valikud** ja seejärel üksust **Kasutusjuhend**.

Lohistamine

Lohistamiseks asetage sõrm või pliiats ekraanile ning libistage mööda ekraani.



Näide: Veebilehel üles või alla kerimiseks lohistage lehte sõrme või pliiatsiga.

Nihutamine

Nihutamiseks libistage ekraanil kiirelt sõrme vasakule või paremale.



Näide: Kui vaatate mõnda pilti ning soovite liikuda järgmise või eelmise pildi juurde, nihutage avatud pilt vastavalt vasakule või paremale.



Ekraani lukustuse tühistamine sõrme libistamisega

Puuteekraani lukustuse tühistamine sõrme libistamisega — Puuteekraani lukustuse tühistamiseks

kõnele vastamata, libistage ekraanil sõrme paremalt vasakule. Helin vaigistatakse automaatselt. Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi ja sellest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnele vastamine sõrme libistamisega — Sissetulevale kõnele vastamiseks libistage ekraanil sõrme vasakult paremale.

Äratuse lõpetamine sõrme libistamisega — Äratuse lõpetamiseks libistage ekraanil sõrme vasakult paremale. Äratuse edasilükkamiseks libistage ekraanil sõrme paremalt vasakule.

Kerimine

Kerimisribadega loendites üles või alla kerimiseks lohistage kerimisriba.

Mõne loendi puhul saate kerida nii, et asetate sõrme või pliiatsi loendiüksusele ja lohistate seda üles või alla.



Näide: Kontaktiloendi kerimiseks asetage sõrm või pliiats kontaktile ning lohistage seda üles või alla.



Näpunäide. Icoonide ja klahvide lühikirjelduste kuvamiseks asetage sõrm või pliiats ikoonile või klahvile. Kirjeldused pole kõigi ikoonide ja klahvide puhul saadaval.

Puuteekraani valgustus

Ekraanivalgustus lülitatakse pärast määratud jõudeolekuaja möödumist välja. Ekraanivalgustuse sisselülitamiseks toksake ekraani.

Abi leidmine

Kui ekraan ja klahvid on lukus, ei lülita ekraani toksamine ekraanivalgustust sisse. Ekraani ja klahvide vabastamiseks tuleb kasutada lukustusnuppu.

Meediumiklahv

Juurdepääsuks sellistele rakendustele nagu muusikплеier ja brauser toksake meediumiriba avamiseks meediumiklahvi (📁) ja valige rakendus.



Näpunäide. Rakenduse nime kuvamiseks asetage sõrm või pliiats selle ikoonile.



Helina vahetamine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Isiklik** > **Profiilid**.

Profiile saab kasutada helinate, sõnumisignaaside ja muude toonide määramiseks ja kohandamiseks vastavalt eri sündmustele, keskkondadele või helistajagruppidele. Profiili

isikupärastamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Tugi

Lisateavet seadme kasutamise või funktsioonide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support, mobiilsideseadme kaudu saate teavet hankida veebilehelt nokia.mobi/support. Lisaks saate lugeda seadmes olevat kasutusjuhendit. Valige **Menüü** > **Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taastage algseaded.
- Uuendage oma seadme tarkvara.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Ovi avamine

Ovi on uks, mille kaudu pääseb juurde Nokia teenustele.

Tutvumiseks ja lisateabe saamiseks külastage veebiaadressi www.ovi.com.

2. Abi leidmine

Seadmesisene spikker ?

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud** > **Kasutusjuhend**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondi suurst** või **Suurenda fondisuurst**.

Abitekstide lõpus asuvad seostuvate teemade lingid. Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus. Abitekstid kasutavad järgmisi tähiseid. ➡ tähistab seostuva abiteema linki. ☐ tähistab tutvustatava rakenduse linki.

Abitekstide ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi ning valige avatud rakenduste loendist soovitud rakendus.

Seaded

Seadme MMS-, GPRS-, voogesitus- ja Interneti-seaded on üldjuhul võrguteenuse pakkuja teabe alusel seadmes juba automaatselt konfigureeritud. Teenusepakujate seaded võivad seadmesse juba installitud olla. Samuti on võimalik, et seaded saadetakse teile (päringu peale) eriotstarbelise sõnumiga.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4-8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks sisselülitamisel PIN-koodi.
--	--

	Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda kasutatakse võrgus lubatud seadmete tuvastamiseks. Selle numbri abil saab vajadusel (nt seadme varguse korral) ka seadmeid blokeerida. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06# .
Lukukood (turbekood) (min 4-numbriline või -täheiline)	See aitab kaitsta seadet loata kasutamise eest. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks määratud lukukoodi. Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada.

Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teeninduspunkti või seadme müüja poole.

Aku kasutusaja pikendamine

Paljud seadme funktsioonid suurendavad energiatarvet ning lühendavad aku kasutusiga. Energiatarbe vähendamiseks võtke arvesse järgmist.

- Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Kui te Bluetooth-funktsiooni ei kasuta, lülitage see välja.
- WLAN-ühendusel põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Teie Nokia seadme WLAN-ühendus lülitub välja siis, kui te ei proovi ühendust luua, seade pole pöördupunktiga ühendatud või saadaolevaid võrke ei otsita. Et energiatarvet veelgi vähendada, saate määrata, et teie seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid vaikesagedusest harvemini.
- Kui olete ühenduseadetes määranud seade väärtuseks **Pakettside ühendus** > **Võimaluse korral** ning pakettandmeside (GPRS) leviala puudub, proovib seade aeg-ajalt luua pakettandmesideühendust. Oma seadme tööaja pikendamiseks valige **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.
- Rakendus Kaardid laadib uue kaarditeabe alla iga kord, kui liigute kaardil uude asukohta, ja see suurendab

energiatarvet. Uute kaartide automaatse allalaadimise saate soovi korral keelata.

- Kui mobiilsidevõrgu signaali tugevus teie asukohas pidevalt muutub, peab seade saadaolevaid võrke korduvalt otsima. See tegevus suurendab energiatarvet. Kui võrguseadetes on võrgurežiim seatud kaherežiimseks, otsib seade UMTS-võrku. Kui soovite määrata, et seade kasutaks ainult GSM-võrku, valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **Võrk** > **Võrgurežiim** > **GSM**.
- Ekraani taustvalgustuse kasutamine suurendab energiatarvet. Ekraani seadetes saate määrata ajaperioodi, mille möödudes taustvalgustus välja lülitatakse, ja reguleerida valgusandurit, mis ekraani heledust valgustingimuste põhjal kohandab. Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Ekraan** > **Valgustuse ajalõpp** või **Valgusandur**.
- Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet. Rakenduse, mida te ei kasuta, sulgemiseks vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, valige seejärel rakendus ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Välju**. Kõik rakendused seda toimingut ei toeta.

Vaba mäluruumi suurendamine

Vajate uute rakenduste ja sisu jaoks rohkem vaba mäluruumi?

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mäluruumi kuvamine — Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Kui seadme eri mäluasukohtades hakkab ruumi nappima, annab seade sellest märku.

Vaba mäluruumi suurendamine — Teisaldage andmed ühilduvalle mälukaardile (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite ebavajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või avage asjakohane rakendus. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist laaditud e-kirju;

- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- installitud rakenduste installifaile (laiendiga .sis või .sisx). Edastage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- rakenduses Galerii asuvaid pilte ja videoklippe. Varundage failid ühilduvasse arvutisse;

3. Teie seade

Tervitus

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb rakendus Tervitus.

Tervitusrakenduse avamiseks hiljem valige **Menüü** > **Rakendused** > **Tervitus**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Häälviisard** — seadme eri seadete configureerimiseks.
- **Vahetus** — ühilduvast Nokia seadmest sisu (nt kontaktide ja kalendrikirjete) ülekanmiseks.
- **E-posti seadistus** — e-posti seadete configureerimiseks.

Kontaktide või piltide kopeerimine vanast seadmest

Kas soovite oma eelmisest ühilduvast Nokia seadmest olulised andmed uude seadmesse kopeerida ja alustada kiiresti uue seadme kasutamist? Kasutage uude seadmesse sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja piltide) tasuta kopeerimiseks rakendust Telefonivahetus.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Tervitus** ja **Andmeedastus**.

Teie seade

Kui teie vanas Nokia seadmes pole rakendust Telefonivahetus, saadetakse see rakendus uuest seadmest sõnumiga. Avage vanas seadmes see sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

1. Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja siduge seadmed. Bluetooth peab olema aktiveeritud.
2. Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate seadme kasutusjuhendist. Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.
3. Valige sisu ja seejärel **OK**.



Ekraaniindikaatorid

 Seadet kasutatakse GSM-võrgus (võrguteenus).

3G Seadet kasutatakse UMTS-võrgus (võrguteenus).

 Teil on rakenduse Sõnumid sisendkaustas üks või mitu lugemata sõnumit.

 Kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.

 Kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

 Teil on vastamata kõnesid.

 Helinatüübi seadeks on Vaikne ning sõnumi ja e-kirja saabumise märguanded on välja lülitatud.

 Ajastatud profiil on sisse lülitatud.

 Puuteekraan ja klahvid on lukus.

 Äratus on sisse lülitatud.

2 Kasutusel on teine kõneliini (võrguteenus).

 Kõik kõned on teisele numbrile ümber suunatud (võrguteenus). Kahe abonentnumbri korral näitab number aktiivset liini.

 Seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.

 Seadmega on ühendatud TV-väljundkaabel.

 Seadmega on ühendatud ühilduv tekstitelefoni.

D Andmesidekõne on aktiveeritud (võrguteenus).

 GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne (võrguteenus).  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval.

 Pakettandmeside toimib võrgu EGPRS-i (võrguteenus) toetavas osas.  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval. Ikoonid näitavad, et EGPRS on võrgus saadaval, ent teie seade ei pruugi EGPRS-i tingimata andmesideks kasutada.

 UMTS-pakettandmesideühendus on aktiveeritud (võrguteenus).  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on loodud.

 Telefon otsib saadaolevaid traadita kohtvõrke ja WLAN-võrk on saadaval (võrguteenus).

 Traadita kohtvõrk on aktiveeritud krüpteeringuga võrgus.

 Traadita kohtvõrk on aktiveeritud võrgus, millel puudub krüpteering.

 Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.

 Bluetooth-ühenduse kaudu saadetakse andmeid. Kui tähis vilgub, püüab seade teise seadmega ühendust luua.

 USB-ühendus on aktiivne.

 Sünkroonimine on käimas.

 GPS on aktiveeritud.


Mälukaart

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD- ja microSDHC-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi paigaldamine


Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.

1. Avage mälukaardipesa kate.
2. Asetage ühilduv mälukaart kaardipesa. Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad ülespoole. Lükake kaart sisse. Kaardi kohalekinnitumisel kuulete klõpsatust.

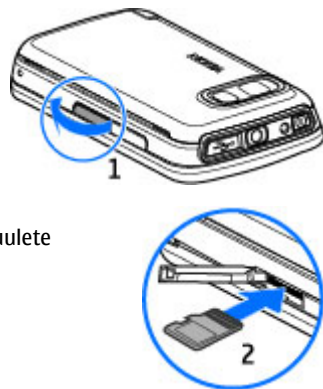

Teie seade

3. Sulgege mälukaardipesa kate.
Veenduge, et kate sulgus korralikult.

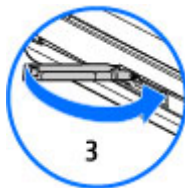

Mälukaardi eemaldamine

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage enne kaardi eemaldamist toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**.
2. Kui kuvatakse teade **Kas eemaldada mälukaart? Mõni rakendus suletakse.**, valige **Jah**.
3. Kui kuvatakse teade **Eemalda mälukaart ja vajuta OK**, avage mälukaardipesa kate.
4. Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
5. Tõmmake mälukaart pesast välja. Kui seade on sisse lülitatud, valige **OK**.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Telefonikõne või heliklipi helitugevuse reguleerimine — Kasutage helitugevusnuppe.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite seadet kõrva ääres hoidma.

Valjuhääldi aktiveerimine kõne ajal — Valige **Valjuhääldi sisse**.

Valjuhääldi väljalülitamine — Valige **Aktiveeri telefon**.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Otseteed

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Veebiühenduse (võrguteenus) loomiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **0**.

Meediumiribal saadaolevatele rakendustele, nagu muusikapleier ja veebibrauser, juurdepääsuks vajutage mis tahes vaates meediumiklahvi.



Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.


Oma kõneposti (võrguteenus) helistamiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **1**.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage avakuval helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi.

Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

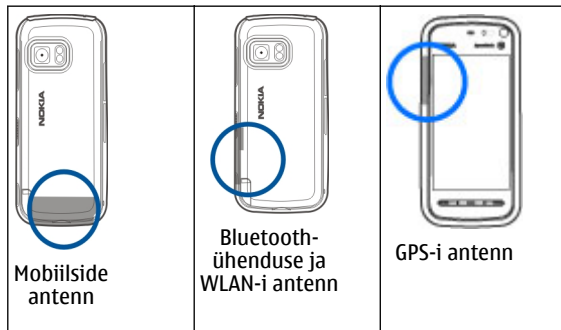

Kontaktiriba

Kontaktiriba kasutuselevõtuks ning kontaktide lisamiseks avakuvale valige > **Valikud** > **Uus kontakt** ja järgige juhiseid.

Kontaktiga suhtlemiseks valige kontakt ja mõni järgmistest valikutest.

- — helistamiseks.
- — sõnumi saatmiseks.
- — kanali lisamiseks.
- — kanalite värskendamiseks.
- — seadete muutmiseks.

Kontaktiga seotud viimase kõnesündmuse ja muude sündmuste vaatamiseks valige kontakt. Kontaktile helistamiseks valige kõnesündmus. Muude sündmuste andmete vaatamiseks valige sündmus.

Vaate sulgemiseks valige **X**.

Vallasrežiimiprofiil

Vallasrežiimiprofiili abil saate seadet kasutada mobiilsidevõrguühenduseta. Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate seadet kasutada ka ilma SIM-kaardita.

Vallasrežiimiprofiili aktiveerimine — Vajutage pögsalt toiteklahvi ja valige **Vallasrežiim**.

Kui aktiveerite vallasrežiimiprofiili, katkeb ühendus mobiilsidevõrguga. Seade ei saa saata võrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui

Teie seade

proovite mobiilsidevõrgu kaudu sõnumit saata, paigutatakse see väljundkausta ja saadetakse hiljem.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädababinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate endiselt kasutada traadita kohtvõrku (WLAN), näiteks e-kirjade lugemiseks või Interneti sirvimiseks. Ka Bluetooth-ühendust saab vallasrežiimis endiselt kasutada. WLAN- või Bluetooth-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Andurite seaded ja ekraani pööramine

Kui aktiveerite seadme andurid, saate teatud funktsioone juhtida seadme pööramisega.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Anduriseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Andurid** — andurite aktiveerimiseks.
- **Lülitusjuhtimine** — seadme ekraani allapoole pööramisega kõnede vaigistamiseks ja äratuste edasilükkamiseks valige **Kõnede vaigistamine** ja **Edasilükkamine**. Ekraani sisu automaatselt pööramiseks, kui keerate seadme vasakule küljele või

tagasi vertikaalsesse asendisse, valige **Pööra kuva autom.** Mõni rakendus või funktsioon ei pruugi ekraani sisu pööramist toetada.

Peakomplekt


Oma seadmega saate ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid. Võib-olla peate selleks valima vastava kaabelühenduserežiimi.



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühendusessa ühtki pingeallikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühendusessa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

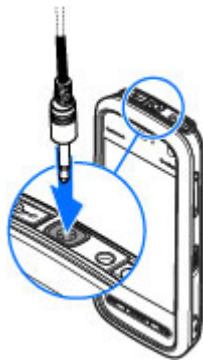

SIM-kaardi eemaldamine

1.



Eemaldage tagakaas, tõstes seda seadme altpoolt.

2. Eemaldage aku.

3. Avage SIM-kaardi pesa kate. Asetage pliiatsi ots aku all paiknevasse avasse ning lükake SIM-kaarti väljapoole. Tõmmake SIM-kaart välja.

4. Asetage aku ja tagakaas tagasi.



Randmepaela kinnitamine



Näpunäide.

Samamoodi nagu randmepaela saate seadme külge kinnitada ka seadmega kaasas oleva pliiatsi.



Kauglukustus

Soovi korral saate seadme eelmääratud tekstisõnumi abil seadmest eemal olles lukustada. Eemalt saab lukustada ka mälukaardi.

Kauglukustuse lubamine

1. Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kauglukustus** > **Lubatud**.

2. Sisestage sõnumi tekst (5–20 märki), kinnitage see ja sisestage lukukood.

Seadme lukustamine eemalt — Sisestage eelmääratud tekstisõnum ja saatke see oma seadmele. Seadme lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

4. Helistamine

Puuteekraan kõnede ajal

Seadmel on kaugusandur. Aku säästmiseks ja juhuslike vajutuste vältimiseks lülitatakse puuteekraan kõnede ajal seadme kõrva äärde tõstmisel automaatselt välja.

Ärge katke kaugusandurit kaitsekile ega -teibiga.



Tavakõne tegemine

1. Avakuval numbrivalitsa avamiseks valige ja sisestage telefoninumber koos suunakoodiga. Üksiku numbri kustutamiseks vajutage klahvi C.

Rahvusvahelisteks kõnedeks vajutage kaks korda * nuppu + märgi kuvamiseks (see asendab rahvusvahelist juurdepääsukoodi) ja sisestage riigikood, piirkonnakood (jätke vajadusel eelnev null ära) ja telefoninumber.

2. Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Lõpetamisklahvi vajutamisel lõpetatakse kõne ka juhul, kui mõni muu rakendus on aktiivne.

Kontaktile helistamine

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

2. Liikuge soovitud nimele. Või sisestage nime esimesed tähed või märgid otsimisväljal ja seejärel liikuge soovitud nimele.
3. Kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kui olete sama kontakti jaoks salvestanud mitu numbrit, valige loendist soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.

Kõne lõpetamine — Vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne ajal

Mikrofoni vaigistamine ja vaigistuse tühistamine —

Valige või .

Aktiivse tavakõne ootele panemine — Valige või .

Valjuhääldi aktiveerimine — Valige . Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti lülitamiseks **Valikud** > **Akt. BT-vabak.seade**.

Kõne lülitamine tagasi seadmesse — Valige .

Kõne lõpetamine — Valige .

Aktiivsete ja ootel olevate kõnede vaheldumisi aktiveerimine — Valige **Valikud** > **Vaheta**.



Näpunäide. Aktiivse kõne ootele panemiseks vajutage helistamisklahvi. Ootel kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisklahvi.

DTMF-toonsignaali saatmine

1. Valige **Valikud** > **Saada DTMF**.
2. Sisestage DTMF-toonsignaali jada või leidke see kontaktiloendist.
3. Ootetähise (w) või pausitähise (p) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *.
4. Toonsignaali saatmiseks valige **OK**. DTMF-toonsignaale saab lisada telefoninumbrile või DTMF-i väljale kontakti andmetes.

Aktiivse kõne lõpetamine ja sissetuleva kõnega asendamine — Valige **Valikud** > **Asenda**.

Kõigi kõnede lõpetamine — Valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused.

Kõnepost

Võrguteenuse kõnepostkast abil saate kuulata teile saabunud sõnumeid.

Kõnepostkasti helistamine — Numbrivalitsa avamiseks avakuval valige  ja valige ning hoidke all numbrit 1.

Kõnepostkasti numbrimutamine

1. Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Helistamine** > **Kõnepostkast**, postkast ja **Valikud** > **Muuda numbrit**.
2. Sisestage number (selle saate võrguteenuse pakkuvalt) ja valige **OK**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmine — Vajutage helistamisklahvi.

Sissetuleva kõne helina vaigistamine — Valige .

Kõnele vastamine, kui puuteekraan on lukus — Nihutage ekraanil liugurit **Vasta** vasakult paremale.

Kõnest keeldumise lühisõnumi saatmine — Valige **Saada SMS**, muutke lühisõnumi teksti ja vajutage helistamisklahvi. Vastussõnumiga saate helistajat teavitada, et te ei saa kõnele vastata.

Kõnest keeldumine — Vajutage lõpetamisklahvi. Kui olete aktiveerinud kõnede suunamise, kui number on kinni (**Suunamine** > **Tavakõned** > **Kui number on kinni**), suunatakse sissetulev kõne ümber ka kõnest keeldumise korral.

Puuteekraani avamine ilma kõnele vastamata — Nihutage ekraanil liugurit **Ava lukk** paremalt vasakule ja vastake kõnele või keelduge sellest.

Kõnest keeldumise lühisõnumi saatmise funktsiooni aktiveerimine — Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Helistamine** > **Kõne** > **Keeldu kõnest sõnumiga** > **Jah**.

Helistamine

Standardse kõnest keeldumise lühisõnumi kirjutamine — Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Helistamine** > **Kõne** > **Sõnumi tekst** ning koostage sõnum.

Konverentskõne

Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > **Uus kõne**. Esimene kõne pannakse ootele.
3. Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnesse lisamiseks .

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse — Helistage uuele osalejale ja lisage uus kõne konverentskõnesse.

Eravestluse pidamine konverentskõne osalejaga — Valige . Liikuge soovitud osalejale ja valige . Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Muud osalejad saavad omavahel konverentskõne jätkata. Konverentskõnesse naasmiseks valige .

Mõne osaleja eemaldamine konverentskõnest — Valige  liikuge osalejale ja valige .

Aktiivse konverentskõne lõpetamine — Vajutage lõpetamisklahvi.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimisfunktsiooniga saate kiiresti helistada oma sõpradele ja pereliikmetele vaid ühte klahvi vajutades ja all hoides.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja siis **Helistamine**.

Kiirvalimise aktiveerimine — Valige **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri numbriklahvile määramine

1. Valige **Kiirvalimine**.
2. Liikuge klahvile, mille soovite telefoninumbriks määrata, ja valige **Valikud** > **Määra**.

Klahv 1 on reserveeritud kõneposti jaoks.

Helistamine — Avakuval numbrivalitsa avamiseks valige  ning valige ja hoidke all määratud numbriklahvi.

Koputus

Koputusfunktsiooni (võrguteenus) abil saate poolelioleva kõne ajal võtta vastu teise kõne.

Koputusfunktsiooni aktiveerimine — Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Helistamine** > **Kõne** > **Koputus**.

Ootel oleva kõne vastuvõtmine — Vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele.

Aktiivse ja ootel oleva kõne vaheldumisi aktiveerimine — Valige **Valikud** > **Vaheta**.

Ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega — Valige **Valikud** > **Ühenda**. Teie ühendus kõnedega katkeb.

Aktiivse kõne lõpetamine — Vajutage lõpetamisklahvi.

Mõlema kõne lõpetamine — Valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Häälvalimine

Teie seade loob kontaktide jaoks automaatselt tunnussõnad.

Kontakti tunnussõna esitamine

1. Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Tunnussõna andmed**.
2. Liikuge kontaktandmetele ja valige **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

1. Häälvalimise alustamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage ja hoidke häälvalimise alustamiseks all peakomplekti nuppu.
2. Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.

3. Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numברי. Häälvalimise tühistamiseks valige **Lõpeta**.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka numברי tüübi, nt mobiil või telefon.

Videokõned

Võrguteenuse Videokõne kasutamisel toimib reaajas kahe-suunaline videosing, mis tähendab, et teie näete kõne teist osalist ja tema näeb teid. Kaameraga filmitav reaalaajavideo kuvatakse videokõne vastuvõtjale.

Videokõne tegemiseks peab mobiilsidesadmes olema USIM-kaart ja seade peab asuma 3G-võrgu levialas. Videokõne teenuse saadaval olemisest, hindadest ja tellimisest teabe saamiseks võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva mobiilsideseadme või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa alustada, kui teil on pooleli mõni tava-, video- või andmesidekõne.

Tähised

 Videopilti ei edastata teile (teine osapool ei saada videopilti või võrk ei edasta seda).

 Olete keelanud oma seadmest video saatmise. Selle asemel pildi saatmiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja **Helistamine** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Isegi siis, kui olete videokõne ajal video saatmise ära keelanud, maksustatakse seda kui videokõnet. Teavet hindade kohta saate võrguteenuse pakkujalt.

Helistamine

1. Numbrivalitsa avamiseks valige avakuval  ja sisestage telefoninumber.
2. Valige **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**.

Videokõnede puhul kasutatakse vaikimisi seadme esiküljel asuvat lisakaamerat. Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Kui videokõne algatamine ebaõnnestub (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja seade ei võimalda videokõnet), pakub seade tavakõne algatamist või sõnumi saatmist.

Videokõne on aktiivne, kui kuvatakse kahte videot ja kuulete heli läbi valjuhääldi. Kõne vastuvõtja võib keelduda video saatmisest (tähistatud ikooniga ) ja sel juhul kuulete vaid helistaja häält ning võite näha pilti või halli kuva.

Videokõne lõpetamine — Vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne ajal

Otsevideopildi või ainult hääle edastamise lubamine — Valige  või .

Mikrofoni vaigistamine ja vaigistuse tühistamine — Valige  või .

Valjuhääldi aktiveerimine — Valige . Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti lülitamiseks **Valikud** > **Akt. BT-vabak.seade**.

Kõne lülitamine tagasi seadmesse — Valige .

Põhikaamera kasutamine videopildi saatmiseks — Valige **Valikud** > **Kasuta tagakaamerat**.

Lisakaamera uuesti aktiveerimine videopildi saatmiseks — Valige **Valikud** > **Kasuta esikaamerat**.

Saadetavast videost hetkepildi tegemine — Valige **Valikud** > **Saada hetkepilt**. Video saatmine peatatakse ja adressaadile kuvatakse hetkepilt. Hetkepilti ei salvestata.

Pildi suumimine — Valige **Valikud** > **Suum**.

Videopildi kvaliteedi määramine — Valige **Valikud** > **Reguleeri** > **Videoeelistus** > **Tavaline kvaliteet**, **Selgem objekt** või **Sujuv liikumine**.

Videokõne vastuvõtmine ja sellest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis .

Videokõne vastuvõtmine — Vajutage helistamisklahvi. Otsevideopildi saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui jätate videopildi saatmise aktiveerimata, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Teie videopilti asendab hall kuva.

Videopildi saatmise alustamine videokõne ajal — Valige **Valikud** > **Luba** > **Video saatmine**.

Halli kuva asendamine kaameraga tehtud pildiga — Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Helistamine** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Videokõnest keeldumine — Vajutage lõpetamisklahvi.

Video ühisvaatamine

Videoühisvaatamisfunktsiooni (võrguteenus) abil saate oma mobiilsideseadmest saata otsevideopilti või videoklipi tavakõne ajal teise ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel lülitub sisse ka valjuhääldi. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal tavakõne jaoks valjuhääldit kasutada, võite kasutada ka ühilduvat peakomplekti.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik 3G-ühendus. Video ühisvaatamise võimalus sõltub 3G-võrgu kättesaadavusest. Teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ja teenusega seotud tasude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamiseks tagage järgmised tingimused.

- Teie seade on seadistatud isikutevaheliste ühenduste loomiseks.
- Teil on aktiivne 3G-ühendus ja viibite 3G-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal 3G-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamiseanss, kuid tavakõne jätkub.
- Nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on 3G-võrku registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse, kuid selle isiku seade ei asu 3G-võrgu levialas või tema

seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsiooni või tema seadmes pole häälestatud isikutevahelised ühendused, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketeade, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Video ühisvaatamise seaded

Video ühisvaatamise häälestatmiseks läheb tarvis isikutevahelise ühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Video ühisvaatamisfunktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded teie seadmes konfigureeritud olema. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkujalt ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib seaded teile saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

SIP-aadressi lisamine kontaktile

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid**.
2. Valige kontakt või looge uus.
3. Valige **Valikud** > **Muuda**.
4. Valige **Valikud** > **Lisa täpsustus** > **Video ühisvaatamine**.
5. Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).

Helistamine

3G-ühenduse häälestamine — Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige 3G-võrgu kasutamiseks leping.

Veenduge, et teie seadme 3G-võrgu pöörduspunkti ühenduseseaded on õigesti konfigureeritud. Seadete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud** > **Video ühisvaatamine**:

Otsevideopildi või videoklipi ühisvaatamine kõne ajal

1. Valige **Reaalaja video**.
2. Valige **Videoklipp** ja soovitud videoklipp.
Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada, valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.
3. Kui aadressaadil on kontaktiloendis mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit, valige soovitud aadress või number. Kui aadressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.
Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osaleja võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud

 või  mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.

 või  valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks.

 või  video ühisvaatamise peatamiseks või jätkamiseks.

 täisekraanvaate aktiveerimiseks (saadaval ainult vastuvõtjale).

Video ühisvaatamise seansi lõpetamine

— Valige **Stopp**.
Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Ühisvaatamisfunktsiooni abil edastatud otsevideo salvestamine

— Valige küsimisel **Jah**.

Kui proovite video ühisvaatamise ajal avada muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud** > **Jätka**.

Video ühisvaatamise kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile video ühisvaatamise kutse, kuvatakse kutsel saatja nimi või SIP-aadress.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu 3G-võrgu levialas, ei saa te kutset kätte.

Kutse vastuvõtmine — Valige **Jah**. Aktiveeritakse video ühisvaatamise seanss.

Kutsest keeldumine — Valige **Ei**. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Samuti võite kutsest keeldumiseks ja tavakõne lõpetamiseks vajutada lõpetamisklahvi.

Ühisvaatamise seansi lõpetamine — Valige **Stop** või lõpetage kõne. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Logi

Rakendus Logi talletab seadme sideajaloo teavet. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui võrk vastavaid funktsioone toetab ja seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimased kõned

Soovi korral saate vaadata teavet viimaste kõnede kohta. Valige **Menüü** > **Logi** ja **Viimased kõned**.

Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede vaatamine — Valige **Vastamata kõn.**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**.



Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Salv. kausta Kontaktid** — viimaste kõnede loendist telefoninumbri salvestamiseks kontaktidesse.
- **Kustuta loetelu** — viimaste kõnede loendi kustutamiseks.
- **Kustuta** — valitud loendis sündmuse kustutamiseks.

- **Seaded** — Valige **Logi kestus** ja sideteabe logis säilitamise aeg. Kui valite valiku **Logi ei talletata**, ei salvestata logisse mingit teavet.

Pakettandmeside

Valige **Menüü** > **Logi**.

Teie operaator võib pakettandmeside maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahu järgi.

Pakettandmesideühenduste kaudu saadetud ja vastuvõetud andmete mahu kontrollimine — Valige **Andmeloendur** > **Saadetud data** või **Saabunud data**.

Nii saadetud kui ka vastuvõetud teabe loendurite nullimine — Valige **Andmeloendur** > **Valikud** > **Nulli loendurid**. Teabeloendurite nullimiseks on vaja lukukoodi.

Kõnede kestus

Soovi korral saate kuvada viimase kõne või tehtud ja vastuvõetud kõnede või kõigi kõnede umbkaudse kestuse. Valige **Menüü** > **Logi** ja seejärel **Kõne kestus**.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Üldlogis saate vaadata teavet seadme registreeritud sidesündmuste (nt tavakõned, tekstisõnumid või andmeside- ja WLAN-ühendused) kohta.

Valige **Menüü** > **Logi**.

Üldlogi avamine — Avage üldlogi vahekaart (  ). Alamsündmused (nt mitmes osas saadetud lühisõnumid ja

Teksti kirjutamine

pakettandmeside ühendused) registreeritakse üheainsa kandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Pakettandmesideühenduse andmete kuvamine —

Liikuge lühendiga **GPS** tähistatud pakettandmesideühendusele (sissetulev või väljaminev) ja valige **Valikud** > **Kuva**.

Telefoninumbri kopeerimine logist — Valige **Valikud** > **Kasuta numbrit** > **Kopeeri**. Seejärel saate telefoninumbri näiteks tekstisõnumisse kleepida.

5. Teksti kirjutamine

Tähti, numbreid ja erimärke saab sisestada mitmel viisil. Kuvatavate klaviatuuride abil saate sisestada märke, toksates neid sõrme või pliiatsiga. Käekirjatavastus võimaldab teil kirjutada märke pliiatsiga otse ekraanile.

Tähtede, numbrite ja erimärkide sisestamiseks toksake mis tahes sisestusvälja.

Seade saab lõpetada sõnu automaatselt valitud tekstisistatuskeele jaoks mõeldud sisesõnastiku abil. Seade jätab meelde ka uued teie lisatud sõnad.

Kuvatav klaviatuur

Kuvatavat klaviatuuri saab kasutada rõhtpaigutusrežiimis.


Kuvatava klaviatuuri aktiveerimiseks valige  ja **Täisekr. QWERTY-klaviat.**

Logi filtreerimine — Valige **Valikud** > **Filter** ja filtrivalik.

Logi kestuse määramine — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi kestus**. Kui valite väärtuse **Logi ei talletata**, kustutatakse jäädavalt kogu logi sisu, viimaste kõnede register ja kõik sõnumite kohaletoiimistamise teated.

Kuvatava klaviatuuri rõhtpaigutusrežiimis ja täisekraanvaates kasutamisel saate valida klahve sõrmedega.

Klahvide ja nende funktsioonide selgitused on esitatud järgmisel joonisel.

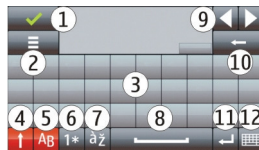

1 — sulgemisklahv – kuvatava klaviatuuri vaate sulgemiseks.

2 — sisestusmenüü klahv – puutetundliku sisestuse valikute menüü avamiseks; sisaldab käsked, nagu **Kirjutamiskeel**.

3 — kuvatav klaviatuur

4 — tõstu- ja suurtähelukuklahv – suurtähtede sisestamiseks väiketähtede režiimis ja vastupidi; valige klahv enne märgi sisestamist. Suurtäheluku aktiveerimiseks valige klahv kaks korda. Klahvi all kuvatav joon tähistab, et suurtähelukk on aktiveeritud.

5 — täheklahv – tähtede sisestamiseks.

6 — numbri- ja sümboliklahv – numbrite ja kõige sagedamini kasutatavate erimärkide sisestamiseks.

7 — rühumärkide klahv – rühumärkide valimiseks.

8 — tühikuklahv – tühiku lisamiseks.

9 — nooleklahvid – kursori tagasi ja edasi liigutamiseks.

10 — tagasilükkeklahv – eelnevalt sisestatud märgi kustutamiseks.

11 — sisestusklahv – kursori viimiseks järgmisele reale või sisestusväljale. Lisafunktsioonid sõltuvad kontekstist (näiteks veebibrauseri aadressiväljal saab seda kasutada sisestatud aadressi avamiseks).

12 — sisestusrežiimi klahv – sisestusrežiimi valimiseks. Kui valite mõne üksuse, sulgub praeguse sisestusviisi vaade ja avaneb valitud vaade.

Käsitsikiri


Käsitsikirjarežiimi aktiveerimiseks toksake klahvi  ja [Käsitsikiri](#).

Kirjutage sisestusalale loetavad püstised märgid ja jätke iga märgi vahele tühik.

Seadmele oma käekirja õpetamiseks toksake klahvi  ja [Käekirjatuvast. õpetus](#).

Tähtede ja numbrite sisestamiseks (vaikerežiim) pange sõnad kirja, nagu te seda harilikult teete. Numbrirežiimi valimiseks toksake sisestusala paremal paanil klahvi . Muude kui ladina märkide sisestamiseks toksake vastavat ikooni, kui on saadaval.

Erimärkide lisamiseks pange need kirja nagu tavaliselt. Samuti saate toksata sisestusala paremal paanil klahvi  ja valida soovitud märgid hüpiktabelist.

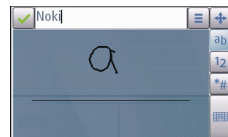

Märkide kustutamiseks või kursori tagasiviimiseks libistage sõrme või pliiatsiga tagasi (vt joonis 1). Tühiku sisestamiseks libistage sõrme või pliiatsiga edasi (vt joonis 2).



Tärgiklahvid

Virtuaalne klavvistik

Virtuaalset klavvistikku ([Tärgiklahvid](#)) saab kasutada märkide sisestamiseks samamoodi kui telefoni tavalist numbriklahvidega klavvistikku.



1 — Sulgemisklahv – virtuaalse klahvistiku sulgemiseks (**Tärgiklahvid**).

2 — Sisestusmenüü klahv – avab puutetundliku sisestuse menüü, mis sisaldab käske, nagu **Ennustav tekstis. sisse** ja **Kirjutamiskeel**.

3 — Tekstisisestuse tähis – avab hüpikakna, kus saab aktiveerida ja desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiimi, muuta täheregistrit ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrežiimi.

4 — Sisestusrežiimi klahv – avab hüpikakna, kus saate valida sisestusrežiimi. Kui toksate mõnd üksust, sulgub praeguse sisestusviisi vaade ja avaneb valitud vaade. Sisestusrežiimide

valik sõltub sellest, kas automaatne sisestusviis (anduriseaded) on aktiveeritud või mitte.

5 — Nooleklahvid – vasakule või paremale liikumiseks.

6 — Tagasilükkeklahv

7 — Numbrid

8 — Tärn – avab erimärkide tabeli.

9 — Tõstuklahv – võimaldab muuta täheregistrit, aktiveerida või desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiime ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrežiimi.

Tavaline tekstisisestus

Toksake korduvalt numbriklahvi (1–9), kuni kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on.

Kui järgmine täht on eelmisega samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või liikuge edasi, et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.

Tühiku sisestamiseks toksake klahvi **0**. Kursori järgmisele reale viimiseks toksake kolm korda klahvi **0**.

Ennustav tekstisisestus

Ennustava tekstisisestuse korral puudutage sõna iga tähe sisestamiseks vastavat numbriklahvi üks kord. Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada. Ennustav tekstisisestus pole kõigis keeltes saadaval.

1. Ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks seadme kõigis redaktorites valige  > **Aktiv. ennust. tekstis.**

2. Sisestage soovitud sõna. Näiteks selleks, et kirjutada sõna "Nokia", kui valitud on ingliskeelne sõnastik, valige N-tähe jaoks **6**, o-tähe jaoks **6**, k-tähe jaoks **5**, i-tähe jaoks **4** ja a-tähe jaoks **2**.

Pakutav sõna muutub pärast iga klaviimivahetust.

3. Kui kuvatud sõna ei sobi, puudutage klaviimivahetust * seni, kuni kuvatakse soovitud vaste. Kui soovitud sõna sõnastikus pole, valige **Tähthaaval**, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige siis **OK**.

Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige *, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige **OK**.

4. Kirjavahemärgi sisestamiseks valige *.

5. Tühiku sisestamiseks valige **0**.

Tekstirežiimide vahetamine

Ennustava tekstisistuse desaktiveerimiseks kõigi seadme redaktorite jaoks valige  > **Lül. ennust. tekstis. välja** või toksake kiirelt kaks korda klaviimivahetust #. Samuti võite kasutada valikuid  > **Ennustav tekstisistuse** > **Välja lülitatud**.

6. Kontaktid (telefoniraamat)

Saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbreid, koduaadresseid või e-posti aadresseid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pisipildi. Samuti saate luua kontaktigruppe, mille abil saate saata tekstisõnumeid või e-kirju mitmele adressaadile korraga.

Puutetundliku sisestuse seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Puuteekraan**.

Puuteekraani jaoks tekstisistuse seadete konfigureerimiseks valige mõni järgmistest valikutest.

- **Käekirjatuvast. õpetus** — käekirjatuvastuse õpetuse rakenduse avamiseks. Selle rakenduse abil õpib seade teie käekirja paremini tuvastama. See valik pole kõigis keeltes saadaval.
- **Kirjutamiskeel** — teie käekirjas tuvastatavate keelespetsiifiliste märkide ja kuvatava klaviatuuri paigutuse määramiseks.
- **Kirjutamiskiirus** — käekirjatuvastuse kiiruse reguleerimiseks.
- **Abijoon** — kirjutamisala abijoon kuvamiseks või peitmiseks. Abijoon aitab kirjutada sirgelt ning samuti seadmel teie kirjutatut tuvastada. See valik ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.
- **Joonejämedus** — teksti joonejämeduse muutmiseks.
- **Joonevärv** — teksti värvi muutmiseks.

Kontaktiloendi avamiseks valige avakuval .

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Uue kontakti lisamine kontaktiloendisse

1. Valige .
2. Valige teabe sisestamiseks asjakohane väli. Tekstisisestuskuvast sulgemiseks valige . Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontaktikirjete muutmine — Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Muuda**.

Kontaktide tööriistariba

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Kontaktile helistamine — Liikuge kontaktile ja valige .

Sõnumi saatmine kontaktile — Liikuge kontaktile ja valige .

Uue kontaktkirje loomine — Valige .

Nimede ja numbrite haldamine

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Kontaktide kustutamine — Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Kustuta**. Mitme kontakti korraga kustutamiseks valige soovitud kontaktide märkimiseks **Valikud** > **Märgi /**

tühista märged ning seejärel kustutamiseks **Valikud** > **Kustuta**.

Kontaktide kopeerimine — Valige kontakt, **Valikud** > **Kopeeri** ja soovitud sihtkoht.

Kontaktide lisamine lemmikutesse — Toksake ja hoidke kontaktikirjet ning valige **Määra lemmikuks**.

Kontaktile määratud tunnussõna esitamine — Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Tunnussõna andmed** > **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõlgu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

Vaikenumbrite ja -aadresside määramine

Kui kontaktil on mitu numbrit või aadressi, muudab vaikenumbri või -aadressi määramine kontaktile helistamise või sõnumi saatmise hõlpsamaks. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvälimisel.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid**.
2. Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Põhinumbrid**.
3. Valige vaikeväärtus, millele soovite lisada numbrit või aadressi. Seejärel valige **Määra**.
4. Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.
5. Põhinumbrivaatest väljumiseks ja muutuste salvestamiseks toksake vaatest väljaspool.

Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontaktile või kontaktigrupile saab määrata helina ning kontaktile pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab, esitab seade valitud helina ning kuvab tunnusteksti ja pildi (kui helistaja telefoninumber helistamisel teie seadmesse saadetakse ja teie seade selle ära tunneb).

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Väljade lisamine kontakti andmete vaatesse — Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa täpsustus**.

Helina määramine kontaktile või kontaktigrupile — Valige kontakt või kontaktigrupp, **Valikud** > **Helin** ja seejärel helin.

Kontaktile määratud helina eemaldamine — Valige helinate loendis **Vaikehelin**.

Pildi lisamine kontaktile — Valige seadme mallu salvestatud kontakt, **Valikud** > **Muuda** > **Lisa pilt** ja seejärel rakendusest Galerii pilt.

Tunnusteksti määramine kontaktile — Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Muuda** > **Lisa kõnemärgua. tekst**. Sisestage soovitud tekst ja valige .

Kontaktile määratud pildi vaatamine, muutmine või eemaldamine

1. Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Muuda**.
2. Liikuge üksusele **Pilt**, valige **Valikud** ja soovitud valik.

Kontaktide kopeerimine

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimesid ja numbreid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

Kopeerimise alustamine — Valige **OK**.

Kopeerimise tühistamine — Valige **Tühista**. Seade küsib, kas soovite kuvada kontaktiloendis SIM-kaardil olevad kontaktid. Kontaktide kuvamiseks valige **OK**. Kontaktiloend

Kontaktid (telefoniraamat)

avaneb ja SIM-kaardile salvestatud nimed kuvatakse tähisega .

SIM-teenused

SIM-kaardi teenuste kättesaadavuse ja kasutamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust SIM-kaardi väljastajaga. Väljastajaks võib olla võrguteenuse pakkuja või mõni muu tarnija.

SIM-kontaktid

SIM-kaardil talletatavate kontaktide arv on piiratud.

SIM-kaardil talletatavate kontaktide kuvamine kontaktiloendis — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Kuvatavad kontaktid** > **SIM-mälu**.

Võimalik, et kontaktiloendisse salvestatavaid numbrid ei salvestata automaatselt SIM-kaardile.

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardile — Liikuge kontaktikirjele ja valige **Valikud** > **Kopeeri** > **SIM-mälu**.

Kontaktide vaikesalvestusmälu valimine — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Vaikesalvestusmälu** > **Telefoni mälu** või **SIM-mälu**.

Seadme mälus talletatavad kontaktikirjed võivad sisaldada mitut numbrit ja pilti.

Määratud numbrid

Valiknumbriteenus kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni

SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi numbrid** > **Määratud numbrid**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Aktiveeri määratud nr-d** või **Tühista määratud nr-d** — määratud numbrite funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Uus SIM-kontakt** — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.
- **Lisa Kontaktidest** — kontakti kopeerimiseks kontaktiloendist määratud numbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

7. Sõnumid

Sõnumite põhivaade

Valige **Menüü** > **Sõnumid** (võrguteenus).

Uue sõnumi koostamine — Valige **Uus sõnum**.



Näpunäide. Sageli saadetavate sõnumite korduva tippimise vältimiseks saate kasutada rakenduse Minu kaustad mallikaustas talletatavaid sõnumeid. Soovi korral saate luua ja salvestada oma malle.

Menüü Sõnumid sisaldab järgmisi kaustu.

-  **Saabunud** — sisaldab saabunud sõnumeid, välja arvatud e-kirjad ja kärjeteated.
-  **Minu kaustad** — saate sõnumeid kaustadesse paigutada.
-  **Postkast** — saate luua ühenduse serveri postkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem alla laaditud e-kirju.
-  **Mustandid** — sisaldab saatmata mustandsõnumeid.
-  **Saadetud** — sisaldab viimati saadetud sõnumeid (v.a Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud sõnumid). Soovi korral saate määrata kaustas talletatavate sõnumite arvu.
-  **Saatmiseks** — siin hoitakse ajutiselt saatmist ootavaid sõnumeid, näiteks kui seade asub väljaspool võrgu leviala.
-  **Saamistead** — saate lubada saadetud tekst- ja multimeediumsõnumite saamis- ehk kohaletoimetustead (võrguteenus).

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Enne multimeediumsõnumi või e-kirja koostamist peavad olema määratud õiged ühenduseseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Teavet e-kirjade mahupiirangu kohta küsige oma teenusepakkujalt. Kui proovite saate e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda aeg-ajalt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja perioodilised saatmiskatsed võivad kaasa tuua lisatasusid. Sellise sõnumi saate kaustast Saatmiseks kustutada või teisaldada kausta Mustandid.

Sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks läheb tarvis võrguteenust.

Sõnumid

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine — Valige **Uus sõnum**.

Helisõnumi või e-kirja saatmine — Valige **Valikud** > **Koosta sõnum** ja asjakohane valik.

Adressaatide või gruppide valimine kontaktiloendist — Valige tööriistaribal .

Telefoninumbri või e-posti aadressi käsitsi sisestamine — Toksake välja **Saaja**.

E-kirja või multimeediumsõnumi teema sisestamine — Sisestage see väljale Teema. Kui väli Teema pole kuvatud, valige kuvatavate väljade valiku muutmiseks **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.

Sõnumi sisestamine — Toksake sõnumivälja.

Objekti lisamine sõnumile või e-kirjale — Valige  ja asjakohane sisutüüp. Lisatud sisust sõltuvalt võib sõnumi tüübiks automaatselt saada multimeediumsõnum.

Sõnumi või e-kirja saatmine — Valige  või vajutage helistamisklahvi.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Saabunud sõnumite kaust

Sõnumite vastuvõtmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Saabunud**.

 Lugemata tekstisõnum

 Lugemata multimeediumsõnum

 Lugemata helisõnum

 Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud andmed

Sõnumi saabumisel kuvatakse avakuval tähis  ja tekst **1 uus sõnum**.

Sõnumi avamine avakuvalt — Valige **Kuva**.

Sõnumi avamine kaustas Saabunud — Valige sõnum.

Saabunud sõnumile vastamine — Valige **Valikud** > **Vasta**.

Multimeediumsõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega.

Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumite allalaadimine — Valige **Valikud** > **Too serverist**. Sõnumi seadmesse allalaadimiseks avatakse pakettandmesideühendus. Teile võidakse saata multimeediumsõnumikeskuses allalaadimist ootava multimeediumsõnumi kohta teatis.

Multimeediumsõnumi  avamisel võidakse kuvada pilt ja sõnum. Tähis  näitab, et kaasatud on heliklipp. Tähis  näitab, et kaasatud on videoklipp.

Heli- või videoklipi esitamine — Valige tähis.

Multimeediumsõnumisse lisatud meediumiobjektide vaatamine — Valige [Valikud](#) > [Objektid](#).

Kui sõnum sisaldab multimeediumesitlust, kuvatakse tähis .

Esitluse esitamine — Valige tähis.

Andmed, seaded ja veebipõhised teenuseteated

Teie seade saab vastu võtta mitmesuguseid andmeid sisaldavaid sõnumeid, nt visiitkaardid, helinad, operaatorilogod, kalendrikirjed ja e-posti teatised. Samuti võite teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumina vastu võtta seadeid.

Sõnumis sisalduvate andmete salvestamine — Valige [Valikud](#) ja asjakohane valik.

Veebipõhised teenuseteated on lühiteated (nt uudiste lühikokkuvõtted), mis võivad sisaldada tekstsõnumit või veebiaadressi. Teavet kättesaadavuse ja tellimise kohta küsige oma teenusepakujalt.

E-posti konto häälestamine

E-posti konto häälestamiseks valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) ja seejärel [Postkast](#).

Häälestada saab mitu e-posti kontot, näiteks isikliku e-posti konto ja töö e-posti konto.

E-posti konto häälestamiseks avakuvalt valige asjakohane lisandmoodul. Samuti võite e-posti konto häälestamiseks valida valikud [Menüü](#) > [Rakendused](#) > [Häälviisard](#).

Postkast

E-posti seadete määramine

Valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) ja [Postkast](#).

E-posti teenuse kasutamiseks peavad seadmes olema määratud sobiv Interneti-pöörduspunkt (IAP) ja õiged e-posti seaded.

Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja (ISP) juhiseid.

Kui valite valikud [Sõnumid](#) > [Postkast](#), kuid teil pole e-posti kontot seadistatud, palutakse teil seda teha. E-posti seadete määramise alustamiseks postkastijuhendi abil valige [Alusta](#).

Kui loote uue postkasti, näete rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel uuele postkastile pandud nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) ja postkast.

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite postkastiga ühenduse luua.

Sõnumid

Ühenduse loomine postkastiga ning uute e-kirjade päiste või e-kirjade allalaadimine — Valige **Jah**. Kui vaatate oma kirju võrgus, olete püsivalt kaugpostkastiga andmesideühenduse abil ühenduses.

Varem allalaaditud e-kirjade vaatamine vallasrežiimis — Valige **Ei**.

Uue e-kirja koostamine — Valige **Valikud** > **Koosta sõnum** > **E-kiri**.

Kaugpostkastiga loodud andmesideühenduse katkestamine — Valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

E-kirjade allalaadimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Kui olete vallasrežiimis ja soovite serveri postkastiga ühenduse luua, valige **Valikud** > **Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

E-kirjade allalaadimine aktiivse kaugpostkastiga loodud ühenduse korral — Valige kõigi uute e-kirjade allalaadimiseks **Valikud** > **Too serverist e-post** > **Uued**, ainult valitud e-kirjade allalaadimiseks **Valitud** ning kõigi postkastis olevate e-kirjade allalaadimiseks **Kõik**. E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.

Ühenduse katkestamine ja e-kirjade vaatamine vallasrežiimis — Valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

E-kirja avamine vallasrežiimis — E-kirja avamiseks valige see. Kui e-kiri pole alla laaditud ja te olete vallasrežiimis, küsitakse teilt, kas soovite e-kirja postkastist alla laadida.

E-kirja manuse vaatamine — Avage e-kiri ja valige sümboliga  tähistatud manuseväli. Kui manus ei ole seadmesse alla laaditud, valige **Valikud** > **Salvesta**.

E-kirjade automaatne allalaadimine — Valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Autom. serverist toomine**.

Seadme seadistamine e-kirjade automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

E-kirja sisu kustutamine ainult seadmest — Valige **Valikud** > **Kustuta** > **Ainult telefonist**. E-kirja ei kustutata kaugpostkastist.

Seade kuvab kaugpostkastis asuvate e-kirjade päiseid. Kui kustutate e-kirja sisu, jääb selle päis teie seadmesse siiski alles. Kui soovite ka päise kustutada, peab teie seade serveriga ühenduse looma, et e-kirja saaks kustutada nii seadmest kui ka kaugpostkastist. Kui ühendus serveriga puudub, kustutatakse päis siis, kui loote järgmine kord kaugpostkastiga oleku uuendamiseks ühenduse.

E-kirja kustutamine nii seadmest kui ka kaugpostkastist — Valige **Valikud** > **Kustuta** > **Tel-st ja serverist**.

Seadmest ja serverist kustutamiseks märgitud e-kirja kustutamise  **tühistamine** — Valige **Valikud** > **Taasta**.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Sidusrežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks serveri postkastiga valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet.

ActiveSync

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool
- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)
- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadeid saab vaadata ja muuta rakenduse Sõnumid seadetes.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

Soovi korral saate vaadata SIM-kaardil talletatavaid sõnumeid.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida.

Sõnumid

1. Märkige sõnumid. Valige **Valikud** > **Märgi / tühista märged** > **Märgi** või **Märgi kõik**.
2. Avage kaustaloend. Valige **Valikud** > **Kopeeri**.
3. Valige kopeeritav kaust.
4. Sõnumite kuvamiseks avage kaust.

Kärjeteated

Teenuse Kärjeteated (võrguteenus) abil saate oma teenusepakkuja vastu võtta teateid eri teemadel, nt ilm või liiklusolud. Kärjeteadete teemad ja nende järjekorranumbrid saate teenusepakkujaalt. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla. Kärjeteateid ei saa 3G-võrkudes vastu võtta. Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Kärjeteated**.

Teenuse juhtimine

Teenuse juhtimise (võrguteenus) abil saate sisestada ja oma teenusepakkuja saata teenusetaotlusi (teise nimega USSD-käskud), nt võrguteenuste aktiveerimiskäsk. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Teenuse juhtimine**.

Sõnumite seaded

Seaded võivad olla seadmes eelnevalt konfigureeritud või võite need saada sõnumiga. Seadete käitsi sisestamiseks

täitke kõik tekstiga **Tuleb määratleda** või tärniga märgitud väljad.

Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud sõnumikeskused või pöörduspunktid ning nende loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Lühisõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Tekstsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Sõnumikeskused** — kõigi määratud lühisõnumikeskuste loendi vaatamiseks.
- **Kasutatav keskus** — valige sõnumikeskus, mille kaudu soovite tekstisõnumeid saata.
- **Märgikodeering** — märgivahetuseks ühest süsteemist teise, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.
- **Saamisteade** — saadetud tekstisõnumite saamis- ehk kohaletoimetusteadete (võrguteenus) lubamiseks.
- **Sõnumi kehtivus** — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.
- **Sõnumi vorming** — teabe saamiseks selle kohta, kas teie sõnumikeskus oskab tekstisõnumeid neisse muudesse vormingutesse teisendada, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- **Eelistatud ühendus** — valige kasutatav ühendusviis.

- **Vastuse edast. sama** — sõnumitele vastamiseks sama tekstisõnumikeskuse numbriga kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Pildi suurus** — Multimeediumsõnumisse lisatava pildi suuruse määramiseks.
- **MMSi koostamisrežiim** — kui valite valiku **Hoiatustega**, teavitab seade teid sellest, kui üritate saata sõnumit, mida adressaadi seade ei pruugi toetada. Kui valite valiku **Piiratud**, takistab seade selliste sõnumite saatmist, mis ei pruugi olla toetatud. Kui soovite sisu oma sõnumitesse kaasata, ilma et teid sellest teavitataks, valige **Vaba**.
- **Kasutatav pöörduspunkt** — eelistatud pöörduspunkti valimiseks.
- **Multimeedia toomine** — sõnumite vastuvõtmise viisi valimiseks, kui on saadaval. Koduvõrgus olles sõnumite automaatseks vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.**. Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud sõnum, mis on salvestatud multimeediumsõnumite keskkuses. Kui valite valiku **Alati automaatne**, loob seade automaatselt sõnumi allalaadimiseks nii koduvõrgus kui ka koduvõrgust väljas olles aktiivse pakettandmesideühenduse. Kui soovite multimeediumsõnumeid sõnumikeskusest käsitsi laadida, valige **Käsitsi**, kui soovite multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelata, valige

Välja lülitatud. Automaatne laadimine ei pruugi kõigis piirkondades toetatud olla.

- **Luba tundmatutelt** — anonüümsetelt saatjatelt pärinevatest sõnumitest keeldumiseks.
- **Reklaami vastuvõtt** — MMS-reklaamide (võrguteenus) vastuvõtmise lubamiseks.
- **Teade vastuvõtt** — saadetud sõnumite oleku kuvamiseks logis (võrguteenus).
- **Keeldu teate saatmisest** — teile saabunud sõnumite kohta saabumisteade teate saatmise keelamiseks.
- **Sõnumi kehtivus** — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Saadetud sõnumi kohaletoimetamisest või lugemisest teatamiseks vajab seade võrgu tuge. Sõltuvalt võrgust ja muudest üksikasjadest ei pruugi see teave alati saadaval olla.

E-posti seaded

Postkastide haldamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **E-post**.

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks kasutatava postkasti valimine — Valige **Kasutatav postkast** ja postkast.

Postkasti ja sellega seotud e-kirjade eemaldamine seadmest — Valige **Postkastid**, liikuge postkastile ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Seadme isikupärastamine

Uue postkasti loomine — Valige **Postkastid** > **Valikud** > **Uus postkast**. Nimi, mille te uuele postkastile panete, kuvatakse rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

8. Seadme isikupärastamine

Oma seadet saate isikupärastada, muutes selle avakuva, helisid või teemasid.

Seadme ilme muutmine

 Seadme ekraani ilme (nt taustpilt ja ikoonid) muutmiseks saate kasutada teemasid.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Isiklik** > **Teemad**.

Teema eelvaate kuvamine — Valige **Üldine**, liikuge teemale ja oodake mõni sekund.

Teema aktiveerimine — Valige **Valikud** > **Määra**.

Põhimenüü paigutuse muutmine — Valige **Menüü**.

Avakuva ilme muutmine — Valige **Avakuva teema**.

9. Kaust Muusika

Muusikapleier

Muusikapleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Samas ei toeta muusikapleier tingimata kõiki failivormingute omadusi ega variatsioone.

Ühenduse-, kasutaja- ja allalaadimisseadete ning automaatse allalaadimise seadete muutmine — Valige **Postkastid** ja postkast.

Pildi või slaidiseansi määramine avakuva taustaks — Valige **Taustpilt** > **Pilt** või **Slaidiseanss**.

Sissetuleva kõne ajal avakuvalt kuvatava pildi vahetamine — Valige **Kõne pilt**.

Profiilid

 Profiile saab kasutada helinate, sõnumimärguannete ja muude helide määramiseks ja kohandamiseks eri sündmuste, keskkondade või helistajagruppide jaoks. Avakuval on kuvatud valitud profiili nimi. Kui kasutusel on tavaline profiil, kuvatakse ainult kuupäev.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Isiklik** > **Profiilid**.

Muusikapleieriga saate kuulata ka taskuhäälingusaateid. Taskuhääling on meetod heli- ja videosisu edastamiseks Interneti kaudu tehnoloogiate RSS või Atom abil ning nende ettekandmiseks mobiilsideseadmetes ja arvutis.

Loo või taskuhäälingusaate esitamine

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > **Muusika** > **Pleier**.

Võimalik, et pärast lugude või taskuhäälingusaadete valiku uuendamist oma seadmes tuleb värskendada ka muusika- ja taskuhäälingusaadete kogu. Kõigi saadaolevate üksuste kogusse lisamiseks valige **Valikud** > **Värskenda kogu**.

Loo või taskuhäälingusaate esitamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige soovitud loo või taskuhäälingusaate juurde liikumiseks vastav kategooria.
2. Üksuse esitamiseks valige see loendist.

Esituse peatamiseks toksake klahvi , esituse jätkamiseks aga klahvi .

Loo või saate edasi- või tagasikerimiseks toksake ja hoidke all klahvi  või .

Järgmisele üksusele liikumiseks toksake klahvi . Üksuse algusse naasmiseks toksake klahvi . Eelmisele üksusele naasmiseks toksake uuesti klahvi  kahe sekundi jooksul pärast loo või saatelõigu esitamise algust.

Juhuesituse () sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Juhuesitus**.

Praeguse üksuse () või kõigi üksuste () kordamiseks või korduse väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Kordus**.

Taskuhäälingusaadete esitamisel on juhuesitus ja kordus automaatselt välja lülitatud.


Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Esitatava muusika kõla muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi või bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Pleieri sulgemiseks valige **Valikud** > **Välju**.

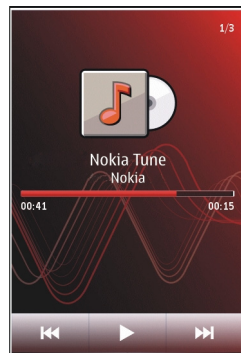

Esitusloendid

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Pleier** ja **Esitusloendid**.

Esitusloendi andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Esitusloendi teave**.

Esitusloendi loomine

1. Valige **Valikud** > **Uus esitusloend**.
2. Sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK**.
3. Lugude lisamiseks valige **Jah**. Kui soovite lugusid hiljem lisada, valige **Ei**.
4. Kui valite **Jah**, valige need esitajad, kelle lood esitusloendisse lisada soovite. Valige üksuste lisamiseks **Lisa**.

Esitaja lugude loendi kuvamiseks valige **Laienda**. Lugude loendi peitmiseks valige **Ahenda**.

5. Kui olete oma valikud teinud, valige **Valmis**.
Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend mälukaardile.

Lugude hilisemaks lisamiseks esitusloendisse selle vaatamise ajal valige **Valikud** > **Lisa lugusid**.

Eri vaadetest esitusloendisse lugude, albumite, esitajate, žanrite ja autorite lisamiseks valige soovitud üksus ja **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvest. esitusloend** või **Uus esitusloend**.

Loo esitusloendist eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**. See toiming ei kustuta lugu seadmest, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Lugude järjestuse muutmiseks esitusloendis liikuge loole, mille soovite teisaldada, ja valige **Valikud** > **Muuda esit.loendi järj.**. Loo haaramiseks ja uues asukohas vabastamiseks valige soovitud asukohas lugu ja seejärel **Vabasta**. Lugude järjestuse muutmise lõpetamiseks valige **Valmis**.

Taskuhäälingsaated

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Pleier** ja **Saated**.

Taskuhäälingsaadetel on kolm olekut: esitamata, osaliselt esitatud ja täielikult esitatud. Kui saatelõik on osaliselt esitatud, jätkatakse selle esitamist järgmisel korral sealt, kus esitus pooleli jäi. Kui saatelõiku pole kunagi esitatud või see on täielikult esitatud, algab esitamine algusest.

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks saate kasutada järgmisi viise.

- Muusikafailide haldamiseks ja korraldamiseks kasutatava rakenduse Nokia Ovi Player installimiseks laadige see veebisaidilt www.ovi.com alla ja toimige kuvatavate juhiste järgi.
- Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige

ühendusrežiimiks **Meediaedastus**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

Vaikimisi aktiveeritava USB-ühendusrežiimi vahetamiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **USB** > **USB-ühenduse režiim**.

Nokia Ovi Player

Rakenduse Nokia Ovi Player abil saate teenusest Ovi Muusika muusikafaile alla laadida, neid arvutist mobiilsideseadmesse üle kanda ning muusikafaile hallata ja korraldada.

Rakenduse Nokia Ovi Player saate alla laadida veebisaidilt www.ovi.com.

Muusikafailide allalaadimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Muusikafailide allalaadimine, edastamine ja haldamine nii arvutis kui ka mobiilsideseadmes

1. Avage arvutis rakendus Nokia Ovi Player. Kui soovite muusikafaile alla laadida, registreeruge või logige sisse.
2. Seadme ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit.
3. Valige USB-ühenduse režiimiks **Ovi Suite**.

Nokia muusikapood



Nokia muusikapoes (võrguteenus) saate otsida, sirvida ja osta muusikat seadmesse allalaadimiseks. Muusika ostmiseks tuleb end esmalt teenuse kasutajaks registreerida.

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Ovi muusika**.

Nokia muusikapoe kasutamiseks peab seadmes olema määratud sobiv Interneti-pöörduspunkt.

Nokia muusikapoe seaded võivad kättesaadavuse ja ilme poolest erineda. Samuti võivad seaded eelmääratud olla ja nende muutmine ei pruugi olla võimalik.

Pöörduspunkti valimine — Nokia muusikapoe ühenduse loomisel võidakse teil paluda valida pöörduspunkt. Valige **Vaikepöörduspunkt**.

Nokia muusikapoe seadete muutmine — Võimalik, et saate Nokia muusikapoodi sirvides muuta seadeid, kui valite käsud **Valikud** > **Seaded**.

Nokia muusikapood pole kõigis riikides ega piirkondades saadaval.

Nokia taskuhäälingurakendus

Nokia taskuhäälingurakenduse (võrguteenus) kaudu saate otsida, tellida ja laadida alla taskuhäälingusaateid ning neid oma seadme abil esitada, hallata ja ühiskasutusse anda.

Taskuhäälingu seaded

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Taskuhääling**.

Taskuhäälingurakenduse kasutamiseks tuleb esmalt määrata ühenduse- ja allalaadimiseseaded.

Ühenduseseaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Vaikepöörduspunkt** — Interneti-ühenduse loomiseks kasutatava pöörduspunkti valimiseks.
- **Otsinguteenuse URL** — taskuhäälilingusaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenuse veebiaadressi määramiseks.

Allalaadimisseaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Allalaadimine** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Salvestuskoht:** — taskuhäälilingusaadete salvestuskoha määramiseks.
- **Uuendussagedus** — määratlege, kui sageli tuleks taskuhäälilingusaateid uuendada.
- **Järgm. uuend. kellaeg** — määratlege järgmise automaatse uuendamise kellaeg.

Automaatne uuendamine toimub ainult siis, kui valitud on mõni kindel vaikepöörduspunkt ja taskuhäälilingurakendus on avatud.

- **Allalaadimispiir (%)** — määratlege taskuhäälilingusaadete allalaadimise jaoks reserveeritav mälumaht (protsentides).
- **Piirmäära ületamisel** — toimingu määramiseks juhuks, kui allalaaditavate saadete maht ületab lubatud piirmäära.

Taskuhäälilingusaadete automaatse allalaadimise lubamine võib tähendada suurte andmemahtude edastamist teenusepakkuja võrgus. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

Vaikeseadete taastamine — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Taskuhäälilingusaadete allalaadimine

Kui olete tellinud mõne taskuhäälilingusaate, saate saatelõike alla laadida, esitada ja hallata.

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Taskuhääl..**

Tellitud taskuhäälilingusaadete loendi kuvamine — Valige **Taskuhäälilingud**.

Saatelõikude pealkirjade kuvamine — Valige saate pealkiri. Saatelõik on taskuhäälilingusaate teatavat tüüpi meediumifail.

Allalaadimise alustamine — Valige saatelõigu pealkiri. Korraga saate alla laadida ka mitu lõiku.

Taskuhäälilingusaate esitamine enne allalaadimise lõppu — Liikuge taskuhäälilingusaatele ja valige **Valikud** > **Esita näide**.

Edukalt allalaaditud taskuhäälilingusaated salvestatakse kausta Saated, kuid neid ei pruugita kohe kuvada.

Raadio

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio**.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu tarvik.

Rakenduse esmakordsel avamisel saate valida kohalike jaamade automaatse seadistamise.

Järgmise või eelmise jaama kuulamiseks valige  või .

Raadio vaigistamiseks valige .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Jaamad** — salvestatud raadiojaamade kuvamiseks.
- **Häälesta jaamad** — raadiojaamade otsimiseks.
- **Salvesta** — raadiojaama salvestamiseks.
- **Valjuhääldi sisse** või **Valjuhääldi välja** — valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks.
- **Muud sagedused** — selleks, et raadio otsiks RDS-signaali nõrgeneses jaama jaoks automaatselt sobivamat sagedust.

10. Galerii

Piltide, video- ja heliklippide ning voogesituselinkide talletamiseks ja korraldamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.



Näpunäide. Kiireks juurepääsuks pildi- ja videovaatele toksake meediumiriba avamiseks meediumiklahvi () ja valige .

Failide vaatamine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Galerii** ja mõni järgmistest valikutest.

-  **Pildid ja videod** — piltide pildivaaturis ja videote videokeskuses vaatamiseks.
-  **Lood** — muusikapleieri avamiseks.

- **Mängi taustal** — avakuvale naasmiseks, jättes raadio taustal mängima.

Raadiojaamade haldamine

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio**.

Salvestatud jaamade kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaamad** ja loendist mõni jaam.

Jaama eemaldamiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > **Jaamad** > **Valikud** > **Kustuta** või **Muuda nime**.

Soovitav sageduse käsitsi määramiseks valige **Valikud** > **Häälesta jaamad** > **Valikud** > **Käsitsi häälestus**.

-  **Heliklippid** — heliklippide kuulamiseks.
-  **Muu meedium** — esitluste vaatamiseks.

Soovi korral saate sirvida, avada ja luua kaustu ning märkida, kopeerida, teisaldada ja lisada üksusi kaustadesse.

Ühilduvalale mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Faili avamiseks valige see loendist. Videoklippe ja RAM-vormingus faile avatakse ja esitatakse videokeskuses. Muusika ja heliklippide esitamiseks on muusikapleier.

Failide mälukaardile (kui see on sisestatud) või seadme mällu kopeerimiseks või teisaldamiseks valige fail ja **Valikud** >

Korrasta > **Kopeeri** või **Teisalda** ning mõni saadaolevatest valikutest.

Piltide ja videote vaatamine

Valige **Menüü** > **Galerii** ja seejärel **Pildid ja videod**.

Pildid, videoklipid ja kaustad on vaikimisi korraldatud kuupäeva ja kellaaja järgi.

Faili avamiseks valige see loendist. Pildi suurendamiseks kasutage helitugevusnuppu.

Videoklipi või pildi töötlemiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

Valige **Valikud** > **Kasuta faili** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Määra taustpildiks** — pildi kasutamiseks avakuva taustpildina.
- **Määra kõnepildiks** — pildi vaikekõnepildiks määramiseks.
- **Lisa kontaktile** — pildi kontakti pildiks määramiseks.

Tööriistariba aitab teil valida piltide, videoklippide ja kaustade juures sagedamini kasutatavaid funktsioone.

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

-  **Saada** — pildi või videoklipi saatmiseks.
-  **Muuda** — pildi või videoklipi muutmiseks.
-  **Kustuta** — pildi või videoklipi kustutamiseks.

Piltide ja videote ühiskasutus

Valige **Menüü** > **Galerii** ja **Pildid ja videod** > **Valikud** ning siis mõni järgmistest valikutest.

- **Kaustavalikud** — failide teisaldamiseks kaustadesse valige **Teisalda kausta**. Uue kausta loomiseks valige **Uus kaust**.
- **Korrasta** — failide kopeerimiseks kaustadesse valige **Kopeeri**. Failide teisaldamiseks kaustadesse valige **Teisalda**.
- **Kuvamisviis** — failide kuvamiseks kuupäeva, nime või mahu järgi.

Telesignaaliveäljundi (TV-out) režiim

Soovi korral saate pilte ja videoklippe ühilduvas teleris vaadata.

Valige **Menüü** > **Seaded**.

Piltide ja videoklippide ühilduvas teleris kuvamiseks kasutage Nokia videokaablit.

Enne piltide ja videoklippide teleris kuvamist võib osutuda vajalikuks telesignaalistandardi (PAL või NTSC) ja kuvasuhte (lai- või tavaekraan) määramine.

Telesignaalistandardi ja kuvasuhte määramine — Valige **Telefon** > **Tarvikud** > **Telesignaaliveäljund**.

Telesignaaliveäljundi režiimis ei saa telerit fotokaamera kaadrinäidikuna kasutada.

Piltide kuvamine ja videoklippide esitamine teleris


1. Ühendage Nokia videokaabel ühilduva teleri videosisendisse.
2. Ühendage kaabli teine ots Nokia seadme AV-liidesesse.

3. Võimalik, et teil tuleb valida asjakohane USB-režiim.
4. Valige **Menüü** > **Galerii** ja seejärel pilt või videoklipi.

Pildid kuvatakse pildivaaturis ja videoklipid esitatakse rakendusega RealPlayer.

Kogu heli (sh aktiivsed kõned, videoklippide stereo heli, klavivihelid ja helinad) esitatakse teleri kaudu. Seadme mikrofoni saab kasutada tavapäraselt.

Avatav pilt kuvatakse teleris täisekraanvaates. Kui avate pildi teleris kuvamise ajal pispildivaates, ei saa pilti suurendada.

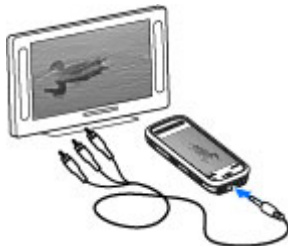

11. Kaamera

Teie seadmel Nokia 5800 XpressMusic on kaks kaamerat – suure eraldusvõimega kaamera seadme tagaküljel ja väikese eraldusvõimega kaamera seadme esiküljel. Mõlema kaameraga saab pildistada ja videoid salvestada.

Teie seade toetab 2048 × 1536 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Kaamera aktiveerimine

Kaamera aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu.

Kui valite videoklipi, esitatakse see nii seadme kui ka teleriekraanil.

Teleris saab vaadata pilte slaidiseansina. Kõik albumiüksused või märgitud pildid kuvatakse teleris täisekraanvaates.

Seadme eraldusvõimest sõltuvalt võib teleris kuvatava pildi kvaliteet erineda.


Raadiolained (nt sissetulevate kõnede puhul) võivad teleri pilti häirida.

Teisese kaamera aktiveerimiseks aktiveerige põhikaamera ja valige **Valikud** > **Kasuta lisakaamerat**.

Pildistamine

Ekraanil kuvatavad pildistamisrežiimi juhtelemendid ja tähised

Pildistamisrežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.

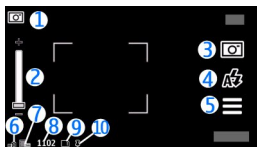

- 1 — pildistamisrežiimi tähis.
- 2 — Suumiliugur. Suumiliuguri aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks toksake ekraani.
- 3 — pildistamisikoon. Valige see enne pildistamist.
- 4 — valgurežiim. Valige see seadete muutmiseks.
- 5 — pildistamisseed. Valige see seadete muutmiseks.
- 6 — aku laetuse näidik.
- 7 — pildi eraldusvõime tähis.
- 8 — pildiloendur (näitab hinnanguliselt, mitu pilti saab valitud kvaliteediseadega ja vaba mäluruumi arvestades teha).
- 9 — Kasutatav mälu. Seadme seadistusest olenevalt võib see hõlmata järgmisi valikuid: seadme mälu (📁) või mälukaart (💾).
- 10 — GPS-signaali tähis.

Pildistamis- ja salvestamisseed

Kui soovite enne pildistamist või video salvestamist avada pildistamis- ja salvestamisseedete vaate, valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera** ja ☰.

Pildistamis- ja salvestamisseedete vaade pakub enne pildistamist või videoklipi salvestamist otseteid mitmesuguste üksuste ja seadete juurde.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Valige mõni järgmistest valikutest.

A — stseeni valimiseks.

📷 või 📺 — video- ja pildistamisrežiimi vahetamiseks.

🔍 või 📐 — kaadriotsija ruudustiku kuvamiseks või varjamiseks (üksnes pildistamisel).

🕒 — viitpäästiku aktiveerimiseks (ainult pildistamisel).

📄 — sarivõtterežiimi aktiveerimiseks (üksnes pildistamisel).

🖼️ — Avage Galerii.

Pildiseaded:

🌈 — värviefekti valimiseks.

🔍 — valge tasakaalu reguleerimiseks. Valige praegused valgustingimused. See võimaldab kaamerale värve täpsemini jäädvustada.

📐 — säri järelkorrektsiooni reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Kui pildistate tumedat objekti väga heledal taustal (nt lume taustal), määrake tausta ereduse kompenseerimiseks särituse järelkorrektsiooni väärtuseks +1 või +2. Tumedal taustal asuvate heledate objektide pildistamisel kasutage väärtust -1 või -2.

ISO A — valgustundlikkuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Hämaras peaksite valgustundlikkust

suurendama, et pildid ei jääks liiga tumedad või udused. Valgustundlikkuse suurendamisel võib suurened ka pildi müra.

 — kontrastsuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Saate reguleerida pildi heledaima ja tumedaima koha erinevust.

 — teravuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel).

Kuva muutub vastavalt määratud seadetele.

Pildistamisesead on võtterežiimipõhised. Režiimide vahetamine ei tühista määratud seadeid.

Kui valite uue stseeni, asendatakse pildistamisesead valitud stseeniga. Pärast stseeni valimist saate pildistamiseseadeid vajaduse korral muuta.

Kui olete suumitaset, eredust või kontrastsust muutnud, võtab pildi salvestamine kauem aega.

Pildistamine

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Hoidke seadet stabiilsuse tagamiseks mõlema käega.
- Digitaalselt suumitud pildi kvaliteet on kehvem kui suumimata pildil.
- Kui te kaamerat umbes minuti jooksul ei kasuta, lülitub see energiasäästurežiimi.
- Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

1. Vajadusel videorežiimist pildistamisrežiimi lülitumiseks valige  > .
2. Vajutage kaameranuppu. Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamine lisakaameraga

1. Valige **Valikud** > **Kasuta tagakaamerat**.
2. Pildistamiseks valige . Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Suumimine pildistamisel — Kasutage suumiliugurit.

Kaamera taustal avatuks jätmine ja muude rakenduste kasutamine — Vajutage menüüklahvi. Kaamerarakendusse naasmiseks vajutage ja hoidke all kaameranuppu.

Pärast pildistamist

Pärast pildistamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud** > **Seaded** > **Näita jäädvustatud pilti** > **Jah**):

-  — pildi saatmiseks multimeediumisõnumiga, e-kirjaga või mõne ühendusviisi, näiteks Bluetooth-ühenduse kaudu.
Kui soovite saata pildi isikule, kellega parajasti kõnelete, valige kõne ajal .
-  — pildi üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse.
-  **Kustuta** — pildi kustutamiseks.

Pildi kasutamine avakuva taustpildina — Valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Määra taustpildiks**.

Kaamera

Pildi määramine vaikekõnepildiks — Valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Määra kõnepildiks**.

Pildi määramine mõne kontakti pildiks — Valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktile**.

Kaadrinäidikusse naasmine ja uue foto pildistamine — Vajutage kaameraklahvi.

Välklamp ja video valgus

Hämaras pildistamiseks on seadme kaamera varustatud toplett-LED-välguga.

Soovitud välklambirežiimi valimiseks valige praeguse välklambirežiimi tähis, mis võib olla üks järgmistest:  **Automaatne**,  **Väh. punas.**,  **Lülita sisse** või  **Välja lülitatud**.

Vältige kokkupuudet LED-lambiga, kui tagakaas on eemaldatud. Pikemaajalisel kasutamisel võivad LED-lambid kuumaks minna.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Valgustundlikkuse suurendamine video salvestamisel hämaras — Valige .

Stseenid

Stseeni abil saab määrata hetketingimustele kõige paremini vastavad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded on määratud vastavalt kindlale stiilile või keskkonnale.

Pildistamis- ja videorežiimi vaikestseen on **Automaatne** (mille tähis on **A**).

Stseeni vahetamiseks valige  > **Stseenirežiimid** ja soovitud stseen.

Oma stseeni muutmiseks mingi kindla keskkonna jaoks sobivaks valige **Kasutaja määratud** > **Muuda**. Kasutaja määratud stseeni puhul saate reguleerida eri valgus- ja värviseadeid. Mõne muu stseeni seadete kopeerimiseks valige **Stseenipõhine** ja soovitud stseen. Muudatuste salvestamiseks ja stseeniloendisse naasmiseks valige **Tagasi**. Oma stseeni aktiveerimiseks valige **Kasutaja määratud** > **Vali**.

Asukohateave

Foto või video failiandmetesse saab automaatselt lisada teabe pildistamise või salvestamise asukoha kohta.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Asukohateabe lisamine kõigile jäädvustatavatele üksustele — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Kuva GPS-i teave** > **Lülita sisse**. Asukohateave on saadaval vaid põhikaameraga tehtud piltide puhul.

Teie asukoha koordinaatide saamine võib võtta mitu minutit. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. Asukohateavet sisaldava faili jagamisel jagatakse ka asukohateavet ning teie asukoht võib faili kuvamisel muudele kasutajatele nähtav olla. Asukohateabe hankimiseks peab seade kasutama võrguteenuseid.

Asukohateabe tähised:

- ✂ — asukohateave pole saadaval. GPS jääb taustal mõneks minutiks tööle. Kui selle aja jooksul tuvastatakse satelliidisignaali ja tähis asendub tähisega 📍, sildistatakse kõik selle aja vältel tehtud pildid ja videod vastuvõetud GPS-asukohateabe alusel.
- 📍 — asukohateave on saadaval. Asukohateave lisatakse failiandmetesse.

Viitpäästik

Viitpäästik võimaldab määrata pildistamisele viivituse, et jõuaksite ka ise pildile minna.

Viitpäästiku viiteaja määramine — Valige > ja soovitud viiteaeg.

Viitpäästiku aktiveerimine — Valige **Aktiveeri**. Ekraanil kuvatakse stopperiikoon ja pildistamiseni jäänud aeg. Kaamera teeb pildi pärast valitud viivituse möödumist.

Viitpäästiku desaktiveerimine — Valige > > .



Näpunäide. Et käsi oleks pildistamise hetkel võimalikult stabiilne, proovige kahesekundilist (**2 sekundit**) viivitust.

Sarivõtterežiimis pildistamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Sarivõtterežiim on saadaval ainult põhikaameras.

Kiires sarivõtterežiimis pildistamise alustamiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera** ja > **Sarivõte**.

Seadete akna sulgemiseks toksake akna kohal asuvat kuva. Vajutage ja hoidke all kaameraklahvi. Seade pildistab seni, kuni kaameranupu vabastate või kuni on tehtud 18 pilti. Kui vajutate kaameranuppu ainult korra, pildistab seade järjest 18 pilti.

Pildistatud pildid kuvatakse ruudustikuna. Pildi vaatamiseks valige soovitud pilt. Sarivõtterežiimi kaadrinäidikusse naasmiseks vajutage kaameranuppu.

Sarivõtterežiimis saab kasutada ka viitpäästikut.

Sarivõtterežiimi väljalülitamiseks valige > **Üksikvõte**.

Video salvestamine


Videoklipi salvestamine

- Vajaduse korral pildistamisrežiimist videorežiimi lülitamiseks valige > .
- Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu või valige . Kuvatakse punane salvestusikoon.
- Salvestamise peatamiseks valige **Paus**. Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamine lõpetatakse, kui pärast salvestamise peatamist ei vajutata ühe minuti jooksul ühtegi klahvi.
Suumimiseks kasutage suuminuppe.
- Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta Galerii.

Positsioonimine (GPS)

Viderežiimis kuvatavad juhtelemendid ja tähised

Viderežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.

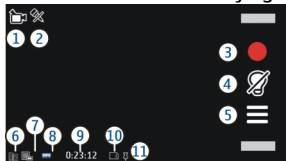

1 — võtterežiimi tähis.

2 — Helivaigistus.

3 — salvestamiskoon. videoklippide salvestamiseks.

4 — video valguse tähis.

5 — salvestamisseaded. seadete muutmiseks.

6 — aku laetuse näidik.

7 — videokvaliteedi tähis. Selle seade muutmiseks valige
Valikud > Seaded > Video kvaliteet.

12. Positsioonimine (GPS)

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha arvutamiseks või kauguste mõõtmiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

8 — videoklipi failitüüp.

9 — saadaolev salvestusaeg. Salvestamise ajal näitab video kestuse näidik salvestise senist kestust ja allesjäänud aega.

10 — videoklipi salvestuskoht.

11 — GPS-signaali tähis.

Pärast videoklipi salvestamist

Pärast videoklipi salvestamist valige mõni järgmistest valikutest (need on saadaval ainult siis, kui olete valinud **Valikud > Seaded > Näita salvestatud videot > Jah**):

- ▶ **Esita** — äsja salvestatud videoklipi esitamiseks.
- 🔄 — pildi üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse.
- 🗑️ **Kustuta** — videoklipi kustutamiseks.

Kaadrinäidikusse naasmiseks, et salvestada uus videoklipp, vajutage kaameranuppu.

GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni

arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

AGPS (Assisted GPS)

Seade toetab AGPS-teenust (Assisted GPS).

AGPS-teenus on võrguteenus.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite AGPS-teenuse, võtab seade mobiilsidevõrgu kaudu tugandmete serverist vastu kasulikku satelliiditeavet. Tugandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole AGPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia AGPS-teenust. Tugandmeid laaditakse Nokia AGPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.


Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia AGPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöörduspunkt. AGPS-teenuse jaoks pöörduspunkti määramiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja seejärel **Positsioonimine** > **Positsioonimisserver** > **Pöörduspunkt**. Selle teenuse puhul ei saa kasutada traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöörduspunkti. GPS-teenuse esmakordsel kasutamisel küsib seade Interneti-pöörduspunkti.

Hoidke seadet õigesti

GPS-vastuvõtja kasutamisel pidage meeles, et antenn ei tohi käe alla varju jääda.

GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.


GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-vastuvõtja kasutamine aku kiiremini tühjendada.

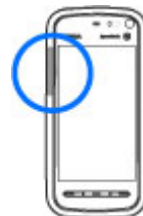

Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks

Satelliidisignaali oleku kontrollimine — Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja seejärel **GPS** > **Valikud** > **Satelliitside**.

Kui seade on satelliidid leidnud, kuvatakse satelliiditeabe vaates iga satelliidi kohta signaalitugevuseriba. Mida pikem on riba, seda tugevam satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidilt teie asukoha arvutamiseks piisavalt teavet, muutub riba värv.

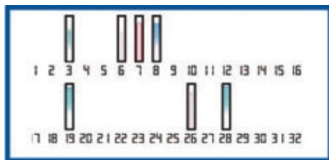

Teie asukoha alkoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui alkoordinaadid on kindlaks tehtud, võib teie asukoha arvutamiseks piisata kolmest satelliidist. Mida rohkem satelliite aga leitakse, seda täpsem on tulemus.

Leitud satelliitide asukohtade kuvamiseks valige **Kuva muut.**

Kui satelliitsignaale ei leita, toimige järgmiselt.


- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.

- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.
- Teatud autode tuule- või külgl klaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

Vältige antenni käega katmist.

GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-i kasutamine aku kiiremini tühjendada.

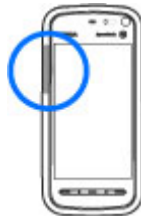

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteade), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Kinnita** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid



Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ning neile saab lisada andmeid. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja **Maamärgid**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Uus maamärk** — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha asukohateabe taotlemiseks valige **Praegune asukoht**. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.
- **Muuda** — salvestatud maamärgi muutmiseks (nt tänava-aadressi lisamiseks).
- **Lisa kategooriasse** — maamärgi lisamiseks mõnda kategooriasse. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.
- **Saada** — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks.

Uue maamärgikategooria loomine — Valige kategooriavahekaardil **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.



GPS pakub valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikke teejuhiseid ja reisiteavet (nt ligikaudne kaugus sihtkohani ning retke ligikaudne kestus). Samuti saate vaadata asukohateavet praeguse asukoha kohta.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja **GPS**.

Asukohamääramise seaded

Positsioonimiseseadete kaudu saate määrata positsioonimiseks kasutatava viisi, serveri ja tähistuseelistused.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja **Positsioonimine**.

Positsioonimisviiside määramine

Seadme sisseehitatud GPS-vastuvõtja kasutamine — Valige **Integreeritud GPS**.

Tugiandmete vastuvõtmine positsioonimisserverist AGPS-i (Assisted Global Positioning System) abil — Valige **AGPS**.

Mobiilsidevõrgu teabe (võrguteenus) kasutamine — Valige **Võrgupõhine**.

Positsioonimisserveri määramine

Pöörduspunkti ja positsioonimisserveri määramine võrgupõhise positsioonimise jaoks — Valige **Positsioonimisserver**. Seda kasutatakse AGPS-i või võrgupõhise positsioonimise jaoks. Positsioonimisserver võib olla juba teenusepakkuja määratud ning nende seadete muutmine ei pruugi olla võimalik.

Tähistusseadete määramine

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava mõõdustiku valimine — Valige **Mõõdustik** > **Meetermõõdustik** või **Briti mõõdustik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramine — Valige **Koordinaatide vorming** ja soovitud vorming.

13. Kaardid

Rakenduse Kaardid ülevaade



Valige **Menüü** > **Kaardid**.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduses Kaardid kuvatakse läheduses asuvad kohad, samuti aitab see rakendus teil marsruute kavandada ning juhatab teid soovitud kohta.

- Saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
- Saate üksikasjalike juhiste abil liikuda soovitud kohta.
- Saate vaadata ilmaprognoosi ja muud kohalikku teavet (kui see teenus on saadaval).



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokia sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Oma asukoha ja kaardi kuvamine

Saate vaadata oma praegust asukohta kaardil, sirvida linnade ja riikide kaarte.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Minu asukoht**.

Kui GPS-ühendus on aktiivne, märgitakse teie praegune või viimane teadaolev asukoht kaardil tähisega . Kui ikooni värvid on tuhmid, pole GPS-signaal saadaval.

Kui saadaval on ainult kärje-ID-põhine positsioonimine, näitab positsioonimisikooni ümbritsev punane ring ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega aladel on need hinnangud märksa täpsemad.

Kaardil liikumine — Lohistage kaarti sõrme abil. Vaikeseadena esitatakse kaart ilmakaarte suhtes nii, et põhi on ekraanil üleval.

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine — Valige .

Suurendamine ja vähendamine — Valige + või -.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja liigute paika, mis pole varem allalaaditud ja seadmesse salvestatud kaartidega kaetud, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Kaardi katvus võib riigiti ja piirkonniti erineda.

Kaardivaade



1 — Valitud asukoht

2 — Tähiste ala

3 — Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)

4 — Teabeala

Kaardi ilme muutmine

Asukoha hõlpsaks leidmiseks saate kuvada kaardi erinevates režiimides.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Minu asukoht**.

Valige  ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kaardivaade** — Kaardi tavavaates on andmed (nt asukohtade nimed ja maantee numbrid) hõlpsalt loetavad.
- **Satelliitvaade** — Kui soovite üksikasjalikku vaadet, kasutage satelliidipilte.
- **Maastikuvaade** — Kui sõidate teedeta maastikul, saate kiire ülevaate pinnakatte tüübist ja kõrgusevahedest.
- **3D** — Kui soovite realistlikumat vaadet, muutke kaardi perspektiivi.
- **Maamärgid** — Saate kuvada kaardil olulised ehitised ja muud vaatamisväärsused.
- **Öörežiim** — Saate kaardi värve mahendada. Kui reisite öösel, on kaart selles režiimis hõlpsamini loetav.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Andmesidetaskude vältimiseks laadige uusimad kaardid ja hääluhuisefailid tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil arvutisse ja seejärel kandke need oma seadmesse üle.

Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite allalaadimiseks ja ühilduvasse arvutisse installimiseks avage veebisait www.ovi.com.



Näpunäide. Enne reisi algust soovitame uued kaardid seadmesse salvestada, nii et välismaal reisides saaksite kaarte kasutada Interneti-ühendusest.

Selleks et seade ei kasutaks Interneti-ühendust, valige põhimenüüs  > **Internet** > **Ühendus** > **Ühenduseta**.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kuvatakse GPS-i, A-GPS-i, WLAN-i või kärje-ID-põhise positsioonimise abil teie asukoht kaardil.

GPS (globaalne positsioonimissüsteem) on satelliidipõhine navigatsioonisüsteem, mida kasutatakse teie asukoha arvutamiseks. A-GPS (Assisted GPS) on võrguteenus, millega saadetakse teie seadmesse GPS-andmeid, muutes positsioonimise kiiremaks ja täpsemaks.

Kui GPS-signaalid pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab traadita side kohtvõrgu (WLAN-i) abil positsioonimine täpsemat asukoha määramist.

Kärje-ID-põhise positsioonimise korral määratakse asukoht selle antennimasti abil, millega teie mobiilsideseadmel on parajasti ühendus.

Kui kasutate rakendust Kaardid esimest korda, palutakse teil kaarditeabe allalaadimiseks, A-GPS-i kasutamiseks või WLAN-iga ühenduse loomiseks määrata Interneti-pöörduspunkt.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.



Märkus. Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja soovitud tüüpi ettevõtteid.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Otsi asukohti**.

1. Sisestage otsingutermid (nt aadress või sihtnumber). Otsinguvälja tühjendamiseks valige .

2. Valige .

3. Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus.

Asukoht kuvatakse kaardil. Otsingutulemi loendis olevate muude asukohtade kuvamiseks kaardil kasutage teabeala  kõrval olevaid nooli.

Pakutavate vastete loendi uuesti kuvamine — Valige **Loend**.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi — Valige **Sirvi kategooriaid** ja siis soovitud kategooria (nt poed, majutus või transport).

Kui otsingutulemeid pole, kontrollige, kas kirjutasite otsingutermi õigesti. Internetis otsimisel võivad tulemeid mõjutada ka probleemid Interneti-ühendusega.

Andmeedastustasude vältimiseks saate otsida ka Interneti-ühenduseta, kui teie seadmesse on salvestatud otsinguala kaarte. Kui te ei soovi, et seade kasutaks Interneti-ühendust, valige põhimenüüs  > **Internet** > **Ühendus** > **Ühenduseta**.

Asukoha andmete kuvamine

Saate kuvada lisateavet soovitud asukoha või koha (nt hotelli või restorani) kohta (kui saadaval).

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Minu asukoht**.

Asukoha andmete kuvamine — Valige asukoht, selle teabeala  ja siis **Näita täpsemalt**.

Asukoha hindamine — Valige asukoht, selle teabeala , **Näita täpsemalt** ja siis alustage hindamist. Näiteks kui teile tundub, et mõni koht on väärt kolm täрни viiest, valige kolmas tärn. Koha hindamiseks on vaja aktiivset Interneti-ühendust.

Kui avastate, et mõnda kohta pole olemas või see sisaldab sobimatu või valesid andmeid (nt valed kontaktandmed või vale asukoht), soovitame sellest Nokiat teavitada.

Valest teabest teavitamine — Valige koht ja selle teabeala , valige **Näita täpsemalt** > **Teavita sellest kohast** ja siis sobiv valik. Kohast teavitamiseks on vaja aktiivset Interneti-ühendust.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Asukohtade ja marsruutide salvestamine

Adresside, huvipakkuvate asukohtade ja marsruutide kiiremaks kasutamiseks edaspidi saate need salvestada.

Valige **Menüü** > **Kaardid**.

Kaardid

Asukoha salvestamine

1. Kaardivaates toksake soovitud asukohta. Mõne kindla aadressi või asukoha otsimiseks valige **Otsi**.
2. Toksake asukohta teabeala .
3. Valige **Salv. asuk..**

Marsruudi salvestamine

1. Kaardivaates toksake soovitud asukohta. Mõne kindla aadressi või asukoha otsimiseks valige **Otsi**.
2. Toksake asukohta teabeala .
3. Vahepunktide lisamiseks valige **Lisa mars..**
4. Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
5. Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Salvestatud asukohtade ja marsruutide kuvamine —
väärtuse **Lemmikud** > **Asukohad** või **Marsruudid**
valimiseks.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Menüü Lemmikud kaudu saate kiiresti avada salvestatud kohti ja marsruute.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Lemmikud**.

Salvestatud koha kuvamine kaardil

1. Valige **Asukohad**.
2. Avage soovitud koht.
3. Valige **Näita kaardil**.

Salvestatud kohtade loendisse naasmiseks valige **Loend**.

Kogumiku loomine — Valige **Koosta uus kogumik** ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

1. Valige **Asukohad** ja soovitud koht.
2. Valige **Kogumike korrald..**
3. Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik.

Asukohateabe saatmine oma sõpradele

Kui soovite asukohateavet oma sõpradega jagada, saate need andmed otse nende seadmesse saata.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Minu asukoht**

Asukohateabe saatmine sõbra ühilduvasse seadmesse — Valige asukoht, puudutage asukohateavet sisaldavat ala  ja valige **Saada**.

Hääljuhiste kasutamine

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda, võimaldades teil samal ajal ka reisiteekonda nautida.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Autoga** või **Jalgsi**.

Kui kasutate nii autoga kui ka jalgsi liikumiseks navigeerimisteenust esimest korda, palutakse teil valida hääluhiste keel ning alla laadida vastavad failid.

Kui valite keele, milles on saadaval ka tänavate nimed, öeldakse ka tänavate nimed. Hääluhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääluhistes kasutatava keele vahetamine — Valige põhikuval  > **Navigeerimine** > **Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimise juhised** ja soovitud valik.

Hääluhiste kordamine autoga liiklemisel — Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Korda**.

Autoga liiklemisel hääluhiste helitugevuse reguleerimine — Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Helitugevus**.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate sõidukiga liikumisel üksikasjalikke juhiseid, aitab rakendus Kaardid jõuda sihtkohta.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Sihtkohta sõitmine — Valige **Määra sihtkohaks** ja soovitud valik.

Koju sõitmine — Valige **Sõida koju**.

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju**, palutakse teil määratleda oma kodu asukoht. Kodu asukoha muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige põhivaates .
2. Valige **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.
3. Valige soovitud valik.




Näpunäide. Kui soovite sõita sihtkohta määramata, valige **Kaart**. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Vaate vahetamine liikumise ajal — Libistage sõrm üle ekraani ja valige **2D vaade**, **3D vaade**, **Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Navigeerimisvaade

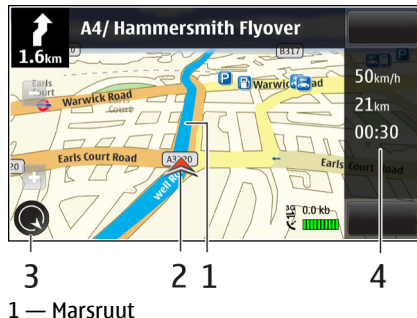

Kaardid

2 — Teie asukoht ja suund

3 — Kompass

4 — Teaberiba (kiirus, vahemaa, aeg)

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaajas teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiirspiiranguhoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Liiklusolude kuvamine kaardil — Autoga navigeerimise ajal, valige **Valikud** > **Liiklusteave**. Liiklusolud kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteabe uuendamine — Valige **Valikud** > **Liiklusteave** > **Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi kavandamisel saate seada seadme vältima teatud liiklusolusid (nt ummikuid ja teetöid).

Liiklusolude vältimine — Põhivaates valige  ja **Navigatsioon** > **Uus marsruut liiki. tõttu**.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate kiiruskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud kiiruskaamerate asukoha andmete kasutamine. Nokia ei vastuta kiiruskaamerate asukoha andmete täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.

Jalgsi sihtkohta liikumine

Kui vajate juhiseid jalgsi sihtkohta jõudmiseks, juhatab rakendus Kaardid teid läbi väljakute, parkide, jalakäiguallade ja isegi läbi ostukeskuste.

Valige **Menüü** > **Kaardid**.

Jalgsi sihtkohta liikumine — Valige **Määra sihtkohaks** ja soovitud valik.

Koju kõndimine — Valige **Jalgsi koju**.

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju**, palutakse teil määratleda oma kodu asukoht. Kodu asukoha muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige põhivaates .
2. Valige **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.
3. Valige soovitud valik.



Näpunäide. Kui soovite jalutada sihtkohta määramata, valige **Kaart**. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Marsruudi kavandamine

Saate kavandada oma reisi, koostada marsruudi ja vaadata seda kaardil enne reisi algust.

Valige **Menüü** > **Kaardid**.

Marsruudi koostamine

1. Kaardivaates toksake soovitud asukohta. Mõne kindla aadressi või asukoha otsimiseks valige **Otsi**.

2. Toksake asukohta teabeala (📍).
3. Valige **Lisa mars..**
4. Vahepunktide lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja siis soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

1. Valige soovitud vahepunkt.
2. Valige **Teisalda**.
3. Toksake asukohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada.

Vahepunkti asukoha muutmine — Toksake vahepunkti, valige **Muuda** ja siis soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil — Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine — väärtuse **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist** valimiseks.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudi seaded mõjutavad sõidujuhiseid ja marsruudi kuvamise viisi kaardil.

1. Marsruudi kavandamise vaates avage vahekaart Seaded. Navigeerimisvaates marsruudi kavandamise vaatesse

liikumiseks valige **Valikud** > **Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.

2. Määrake liikumisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite valiku **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid harilike tänavatena ja arvestatakse ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid ja marsruute.
3. Valige soovitud valik.

Jalgsirežiimi valimine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Jalgsi** > **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon**.

Valik **Sirgjoon** on abiks teedevälisel maastikul, sest see tähistab kõndimissuunda.

Kiirema või lühema sõidumarsruudi kasutamine — Avage vahekaart Seaded ja siis valige **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudis on ühendatud nii lühima kui ka kiireima marsruudi eeliseid.

Saate lubada või keelata marsruudis näiteks kiirteede, tasuliste teede või praamide kasutamise.

14. Ühenduvus

Seade pakub Interneti, ühilduva seadme ja arvutiga ühenduse loomiseks mitut viisi.

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Teie seade toetab pakettandmesideühendusi (võrguteenus), nagu GPRS GSM-võrgus. Kui kasutate seadet GSM- ja 3G-võrkudes, saab korraga olla aktiveeritud mitu andmesideühendust ja pöörduspunktid saavad andmesideühendusi jagada. 3G-võrgus jäävad andmesideühendused aktiivseks ka tavakõnede ajal.

Võite kasutada ka WLAN-andmesideühendust. Korraga saab olla aktiveeritud ainult üks traadita kohtvõrguühendustest, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitut liiki pöörduspunkte. Võimalikud valikud on järgmised.

- MMS-pöörduspunkt multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks
- Interneti-pöörduspunkt (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse loomiseks

Uurige teenusepakkuja, millist pöörduspunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkuja.

Võrguseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Võrk**.

Seade suudab GSM- ja UMTS-võrkude vahel automaatselt ümber lülituda. GSM-võrkude tähis on **Ψ**. UMTS-võrkude tähis on **3G**.

Valige mõni järgmistest:

- **Võrgurežiim** — kasutatava võrgu valimiseks. Kui valite valiku **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ning võrguteenuse pakkuja vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateabe ja rändlusteenuse hindade kohta teabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole. See valik kuvatakse ainult juhul, kui traadita võrgu teenusepakkuja seda toetab.
- Rändlusleping on leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.
- **Operaatori valimine** — võrgu valimise viisi määramiseks. Valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe saadaolevatest võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui ühendus käsitsi valitud võrguga katkeb, kostab helisignaali ning seade palub võrgu uuesti valida. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.
- **Kärjetunnus** — MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest teavitamise lubamiseks ning kärjeteadete vastuvõtu aktiveerimiseks.

WLAN

Seade suudab tuvastada traadita kohtvõrgud (WLAN) ning nendega ühendusi luua. WLAN-i abil saate ühendada seadme Interneti ja ühilduvate WLAN-võrku toetavate seadmetega.

Teave WLAN-i kohta

WLAN-i kasutamiseks peab see teie asukohas saadaval olema ja seade peab sellega ühendatud olema. Mõni WLAN on kaitstud ja ühenduse loomiseks tuleb teenusepakkuvalt võrgu võti küsida.



Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida WLAN-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

WLAN-il põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse ka teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Seade toetab järgmisi WLAN-i funktsioone:

- standardid IEEE 802.11b/g ja WAPI;
- sagedus 2,4 GHz;
- kuni 128-bitiste võtmetega WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) ja standardi 802.1X autentimismeetodid. Neid funktsioone saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

WLAN-ühendused

Traadita kohtvõrgu (WLAN) ühenduse kasutamiseks peate looma selle jaoks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Pöörduspunkti on vaja nende rakenduste jaoks, mis vajavad Interneti-ühendust.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti abil luuakse traadita side kohtvõrgu ühendus. Kui lõpetate andmesideühenduse, lõpeb ka aktiivne traadita side kohtvõrgu ühendus.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe traadita side kohtvõrgu pöörduspunktiga, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Ka vallasrežiimi aktiveerimisel saate traadita side kohtvõrku (kui see on saadaval) edasi kasutada. Traadita side kohtvõrgu ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.



Näpunäide. Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks avage numbrivalits ja sisestage märgid ***#62209526#**.

WLAN-i viisard

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **WLAN**.

WLAN-i viisardi abil saate luua ühenduse WLAN-võrguga ning hallata WLAN-ühendusi.

Kui seade tuvastab mõne WLAN-võrgu, valige sellega ühenduse loomise jaoks vajaliku Interneti-pöörduspunkti loomiseks ning selle pöörduspunkti kaudu veebi sirvimise alustamiseks leitud võrk ja seejärel **Alusta veebi sirvimist**.

Kui valite turvatud WLAN-i, palutakse teil sisestada võrgu võti. Peidetud võrguga ühenduse loomiseks peate sisestama õige võrgu nime (SSID – Service Set Identifier).

Kui veebibrauser kasutab juba praegu aktiivset WLAN-ühendust, valige brauserisse naasmiseks **Jätka veebi sirvimist**. Aktiivse ühenduse katkestamiseks valige ühendus ja **Katkesta WLAN**.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **WLAN**.

Filtreerige WLAN-võrgud leitud võrkude loendist. — Valige **Valikud** > **Filtreeri WLAN-võrke**. Valitud võrke ei kuvata järgmisel korral, kui WLAN-viisard otsib WLAN-võrke.

Võrguandmete kuvamine — Valige **Valikud** > **Andmed**. Ühenduse andmed kuvatakse, kui olete valinud aktiivse ühenduse.

Töörežiimid

Traadita side kohtvõrgul on kaks töörežiimi: infrastruktuuri kasutav ja juhuvõrk.

Infrastruktuuri kasutav töörežiim võimaldab kahte liiki sidet: traadita side seadmed on traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud omavahel või on läbi WLAN-võrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud püsikohtvõrku (kaabelvõrku).

Juhuvõrgu töörežiimis saavad seadmed omavahel otse andmeid saata ja vastu võtta.

WLAN-i seaded

Traadita kohtvõrgu (WLAN) seadetes saate määrata, kas kohtvõrgu saadavalolemisel kuvatakse WLAN-indikaator ja kui tihti kohtvõrgu otsingut teostatakse. Samuti saate määrata kas ja kuidas Interneti-ühenduvust testitakse, ja kuvada WLAN-võrgu täpsemaid seadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **WLAN** > **Valikud** > **Seaded**.

WLAN-võrgu saadaval olemisel  kuvamine — Valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Saadavaloleva WLAN-võrgu otsingu määramine — Valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah** ja siis **Otsi võrke**.

Interneti-ühenduse võimalikkuse testi seadete määramine — Valige **Interneti ühenduvustest**: ja kas sooritada test automaatselt, pärast kinnitamist või mitte kunagi. Kui ühenduvustest on edukas, salvestatakse pöörduspunkt Interneti-sihtkohtade loendis.

Täpsemate seadete kuvamine — Valige **Valikud** > **Lisaseaded**. Soovitav on mitte muuta täpsemaid traadita kohtvõrgu seadeid.

Pöörduspunktid

Uue pöörduspunkti loomine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Võrgusihthkohad**.

Teenusepakkuja võib saata pöörduspunkti seaded sõnumis. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöörduspunktid ja pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

1. Valige  **Pöörduspunkt**.
2. Seade küsib, kas soovite otsida saadaolevaid ühendusi. Pärast otsingut kuvatakse juba saadaolevad ühendused ja neid saab uue pöörduspunktiga ühiselt kasutada. Kui jätate selle etapi vahele, palutakse teil valida ühendusviisi ja määrata vajalikud seaded.

Seadmes talletatavate pöörduspunktide kuvamiseks valige pöörduspunktirühm. Saadaolevad pöörduspunktirühmad on järgmised:

-  Interneti-pöörduspunktid
 -  Multimeediumsõnumiteenuse pöörduspunktid
 -  WAP-pöörduspunktid
 -  Kategoriseerimata pöörduspunktid
- Saadaolevad pöörduspunktitüübid on tähistatud järgmiselt:
-  Kaitstud pöörduspunkt
 -  Pakettandmeside pöörduspunkt
 -  Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkt

Pöörduspunktirühmade haldamine

Kui te ei soovi iga kord, kui seade loob võrguühenduse, pöörduspunkti valida, võite luua rühma, mis sisaldab võrguga ühenduse loomiseks mitut pöörduspunkti, ning määrata pöörduspunktide kasutamise järjestuse. Näiteks võite lisada Interneti-pöörduspunktirühma traadita kohtvõrgu (WLAN) ja pakettandmeside pöörduspunktid ning kasutada seda rühma veebi sirvimisel. Kui määrate WLAN-i prioriteetseimaks, loob seade Interneti-ühenduse selle kaudu. Kui WLAN pole parajasti saadaval, kasutab seade pakettandmesideühendust.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Võrgusihthkohad**.

Uue pöörduspunktirühma loomine — Valige **Valikud** > **Halda** > **Uus sihtvõrk**.

Pöörduspunktide lisamine pöörduspunktirühma — Valige rühm ja seejärel **Valikud** > **Uus pöörduspunkt**.

Olemasoleva pöörduspunkti kopeerimine muust rühmast — Valige rühm, liikuge kopeeritavale pöörduspunktile ja valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri mujale**.

Pöörduspunkti prioriteeditaseme muutmine rühmas — Valige **Valikud** > **Korrasta** > **Muuda prioriteeti**.

Pakettandmeside pöörduspunkti seaded

Valige **Menüü** > **Seaded**, seejärel **Ühenduvus** > **Võrgusihthkohad** > **Pöörduspunkt** ja järgige juhiseid.

Ühenduvus

Pakettandmeside pöörduspunkti muutmine — Valige pöörduspunktirühm ja tähisega ➡ märgitud pöörduspunkt. Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Pöörduspunkti nimi** — pöörduspunkti nime saate teenusepakkuvalt.
- **Kasutajanimi** — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna kasutajanime, mille saab üldjuhul teenusepakkuvalt.
- **Küsi parooli** — kui peate serverisse logimisel sisestama alati parooli või kui te ei soovi parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.
- **Parool** — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna parooli, mille saab üldjuhul teenusepakkuvalt.
- **Autentimine** — parooli alati krüptituna saatmiseks valige **Turvaline**. Kui soovite parooli krüptituna saata siis, kui see on võimalik, valige **Tavaline**.
- **Avaleht** — sõltuvalt seadistatavast pöörduspunktist sisestage veebiaadress või multimeediumsõnumite keskuse aadress.
- **Kasuta pöörduspunkti** — selle määramiseks, kas seade loob ühenduse sihtkohaga selle pöörduspunkti kaudu automaatselt või pärast kinnitamist.

Pakettandmeside pöörduspunkti lisaseadete muutmine — Valige **Valikud** > **Lisaseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Võrgutüüp** — valige andmete seadmesse ja seadmest edastamiseks kasutatav Interneti-protokoll. Muud seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.

- **Telefoni IP-aadress** (ainult IPv4 korral) — sisestage oma seadme IP-aadress.
- **DNS-aadressid** — sisestage esmase ja teise DNS-serveri IP-aadress, kui teie teenusepakkuja seda nõuab. Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkuvalt.
- **Puhverserveri aadress** — sisestage puhverserveri aadress.
- **Puhvri pordinumber** — sisestage puhverserveri pordi number.

WLAN-võrgu pöörduspunkti seaded

Valige **Menüü** > **Seaded**, seejärel **Ühenduvus** > **Võrgusihkohad** > **Pöörduspunkt** ja järgige juhiseid.

Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti muutmine — Valige pöörduspunktirühm ja tähisega (📶) märgitud pöörduspunkt. Järgige WLAN-võrgu teenuse pakkuvalt saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **WLAN-võrgu nimi** — Valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrke**. Kui valite olemasoleva võrgu, määrab WLAN-võrgu režiimi ja WLAN-i turvarežiimi selle võrgu pöörduspunktiseade.
- **Võrgu olek** — saate määratleda, kas võrgunimi kuvatakse või mitte.
- **WLAN-võrgu režiim** — WLAN-võrgu režiimi valimiseks. Võrdõigusvõrguühenduse loomiseks ning teistele seadmetele andmete otse saatmise ja nendelt andmete vastuvõtmise võimaldamiseks (WLAN-võrgu pöörduspunktiseade pole sel juhul vajalik) valige

Juhuvõrk. Võrdõigusvõrgus peavad kõik seadmed kasutama sama WLAN-võrgu nime.

- **WLANi turvarežiim** — kasutatava krüptimisviisi valimiseks: **WEP**, **802.1x** või **WPA/WPA2** (802.1x ja WPA/WPA2 pole juhuvõrkudes saadaval). Kui valite valiku **Avatud võrk**, siis krüptimist ei kasutata. Protokolle WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.
- **Avaleht** — avalehe veebiaadressi sisestamiseks.
- **Kasuta pöörduspunkti** — selle määramiseks, kas seade loob selle pöörduspunkti kaudu ühenduse automaatselt või pärast kinnitamist.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Aktiivsete andmesideühenduste kuvamine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Ühendusehaldur**.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates kuvatakse aktiivsed andmesideühendused:

 andmesidekõned

 pakettandmeside ühendused

 WLAN-ühendused

Ühenduse katkestamine — Valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

Kõigi avatud ühenduste katkestamine — Valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Ühenduse andmete kuvamine — Valige **Valikud** > **Andmed**.

Sünkroonimine

 Sünkroonimisrakenduse abil saate sünkroonida märkmeid, sõnumeid, brauseri järjehoidjaid ja kontakte ühilduvate rakendustega ühilduvas arvutis või Internetis.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Sünkroonimine**.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimisseeded spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil.

Uue sünkroonimisprofiili loomine — Valige **Valikud** > **Uus sünkron.profiil**.

Sünkroonimisprofiili kaasatavate üksuste määramine — Valige sünkroonimisprofiili kaasamiseks mõni üksus või jätke see välja.

Sünkroonimisprofiilide haldamine — Valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimine — Valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**.

Bluetooth-ühendus

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita ühenduse muude ühilduvate seadmetega, näiteks mobiilsideseadmete, arvutite, peakomplektide ja autovarustusega.

Ühenduse kaudu saate seadmest üksusi saata, ühilduvast arvutist faile edastada ja ühilduva printeriga faile printida.



Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port ja SIM access. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Kui seade on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Bluetooth** — Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Minu telefoni nähtavus** — seadme nähtavuse määramiseks muude Bluetooth-seadmete jaoks. Muudel Bluetooth-seadmetel teie seadme leidmise lubamiseks valige **Kõigile leitav**. Kui soovite määrata ajavahemiku, mille möödudes teie seade enam leitav pole, valige **Määra nähtavusaeg**. Kui soovite, et muud seadmed teie seadet ei leiaks, valige **Varjatud**.
- **Minu telefoni nimi** — teie seadme nime muutmiseks. Nimi on nähtav muudele Bluetooth-seadmetele.
- **Kaug-SIM-režiim** — muul seadmel (nt ühilduv autotarvik) teie seadme SIM-kaardi abil võrguühenduse loomise lubamiseks.

Turvanõuanded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-funktsiooni, saate määrata, kes teie seadet leida ja sellega ühendust luua saavad, kui valite kasud **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni**

nähtavus > **Varjatud**. Bluetooth-funktsiooni desaktiveerimine ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Ärge siduge tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlusi. Nii aitate oma seadet kahjuliku sisu eest kaitsta. Seadme kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Üheaegselt võib olla aktiveeritud mitu Bluetooth-ühendust. Kui seade on näiteks ühendatud ühilduva peakomplektiga, saate siiski kanda faile üle ka mõnda muusse ühilduvasse seadmesse.

1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud üksus, mida saata soovite.
2. Valige üksus ja siis **Valikud** > **Saada** > **Bluetooth-üh. kaudu**.

Kuvatakse seadme tööpiirkonnas olevad Bluetooth-toega seadmed. Seadme tähised on järgmised.



– arvuti



– telefon



– heli- või videoseade



– muu seade

Otsingu katkestamiseks vajutage **Stopp**.

3. Valige see seade, millega soovite luua ühenduse.

4. Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helimärguanne ja seade palub sisestada pääsukoodi. Sama pääsukood tuleb sisestada mõlemas seadmes.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade **Saadandmeid**.



Näpunäide. Seadmete otsingul võidakse mõne seadme kohta kuvada vaid selle ainuomane aadress (seadme aadress). Oma seadme kordumatu aadressi kuvamiseks sisestage avakuval kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

Soovi korral saate siduda oma seadme ühilduva seadmega, et muuta edaspidised Bluetooth-ühenduste loomised kiiremaks. Enne sidumist koostage pääsukood (1–16 märki) ning paluge ühendatava Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on püsipääsukood. Pääsukoodi tuleb kasutada ainult üks kord.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

1. Avage vahekaart **Seotud seadmed**.
2. Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Kuvatakse leviulatuses asuvad seadmed.
3. Valige seade.
4. Sisestage mõlemas seadmes pääsukood.

Sümbol  seadmeotsinguvaates tähistab seotud seadet.

Ühenduse loomine tarvikuga pärast sidumist — Valige **Valikud** > **Ühenda audioseadmega**. Mõni helitarvik loob teie seadmega pärast sidumist ühenduse automaatselt.

Ühenduvus

Seadme määramine autoriseeritaks — Valige **Autoriseeritaks**. Teie seade saab luua ühendusi autoriseeritud seadmetega teie teadmata. Kasutage seda valikut vaid selliste seadmete puhul, mis kuuluvad teile endale (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõnele usaldusväärsele isikule. Sümbol  seotud seadmete vaates tähistab autoriseeritud seadet.

Seadmega sidumise tühistamine — Valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kõigi sidumiste tühistamine — Valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Kui teile saadetakse Bluetooth-ühenduse kaudu andmeid, kostab heli ja seade küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ning rakenduse Sõnumid sisendkausta paigutatakse informatiivne sõnum. Vastuvõetavad andmed salvestatakse automaatselt seadme mälli. Bluetooth-ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumid on märgitud tähisega .

Seadmete blokeerimine

Soovi korral saate keelata seadmetel Bluetooth-ühenduse loomise teie seadmega.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Seadme blokeerimine — Liikuge vahekaardil Seotud seadmed blokeeritavale seadmele ja valige **Valikud** > **Blokeeri**.

Seadme blokeerimise tühistamine — Liikuge vahekaardil Blokeeritud seadmed seadmele ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kõigi blokeeritud seadmete blokeerimise tühistamine — Valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui soovite keelata, lisatakse see seade blokeeritud seadmete loendisse.

Kaug-SIM-režiim

Kaug-SIM-režiimi abil saate kasutada ühilduvat autotarvikut. Enne kaug-SIM-režiimi aktiveerimist tuleb seadmed siduda ning sidumine tuleb algatada muust seadmest. Kasutage sidumisel 16-numbrilist pääsukoodi ja määrake teine seade autoriseeritaks.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Kaug-SIM-režiimi aktiveerimine

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon. Valige **Bluetooth**.
2. Aktiveerige oma seadmes kaug-SIM-režiim. Valige **Kaug-SIM-režiim**.
3. Aktiveerige kaug-SIM-režiim muus seadmes.

Kui kaug-SIM-režiim on aktiveeritud, kuvatakse avakuval tekst **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga

suletakse ning tööks mobiilsidevõrku vajavaid SIM-kaardi teenuseid ja funktsioone ei saa kasutada.

Kui seade on kaug-SIM-režiimis, saate helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud tarviku abil. Seadmega saab helistada ainult sellesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Kaug-SIM-režiimi desaktiveerimine — Vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

Andmete edastamine USB-kaabli abil




Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **USB**.

USB-režiimi kohta küsimise lubamine igal ühilduva andmesidekaabli ühendamisel — Valige **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Kui valik **Küsi ühendumisel** pole aktiveeritud või kui soovite USB-režiimi aktiivse ühenduse ajal vahetada, valige **USB-ühenduse režiim** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Ovi Suite** — Nokia arvutirakenduste (nt Nokia Ovi Suite või Nokia Software Updater) kasutamiseks.

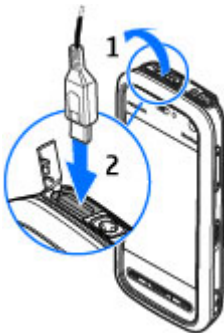

- **Massmälu** — seadme ja ühilduva arvuti vaheliseks andmeedastuseks.
- **Pildiedastus** — piltide printimiseks ühilduva printeriga.
- **Meediaedastus** — muusika sünkroonimiseks rakendusega Nokia Music või Windows Media Player.

Arvutiühendused

Teie mobiilseadet saab kasutada koos mitmete ühilduvate arvutiühenduvus- ja andmesiderakendustega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Ovi Suite kasutamiseks USB-ühenduse režiimis valige **Ovi Suite'i režiim**.

Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saidi www.ovi.com toejaotist.

Halduriseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Halduriseaded**.

Andmesidekõne võrguühenduse aja määramiseks valige **Andmesidekõne**. Andmesidekõne seaded kehtivad kõikide GSM-andmesidekõnet kasutavate pöörduspunktide puhul.

SIP-seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Halduriseaded** > **SIP-seaded**.

Seansialgatusprotokolli (Session Initiation Protocol, SIP) seadeid on vaja SIP-protokolli kasutavate võrguteenuste puhul. Teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded

Võrgusjagamine

spetsiaalses tekstisõnumis. Seadeprofiile saate vaadata, kustutada või luua SIP-seadetes.

Pöörduspunkti juhtimine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Halduriseaded** > **APN juhtimine**.

Pöörduspunktide juhtimise teenuse abil saate pakettandmesideühenduste loomist piirata, lubades seadmel kasutada vaid teatud tüüpi pakettandmeside-pöörduspunkte.

See seade on saadaval vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab pöörduspunkti juhtimise teenust.

Juhtimisteenus sisse- või väljalülitamiseks või lubatud pöörduspunktide muutmiseks valige **Valikud** ja vastav valik. Valikute muutmiseks läheb tarvis PIN2-koodi. Koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Pakettandmesideühenduse seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Halduriseaded** > **Pakettside**.

15. Võrgusjagamine

Teave võrgusjagamisteenuse kohta

Valige **Menüü** > **Internet** > **Võrgusjag.**

Rakenduse Võrgusjagamine (võrguteenus) abil saate postitada seadmest pilte, videoklippe ja heliklippe ühilduvasse võrgusjagamisteenustesse, nagu albumid ja

Pakettandmesideühenduse seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Pakettside ühendus** — kui valite valiku **Võimaluse korral** ja olete pakettandmesidet toetavas võrgus, registreerib seade end pakettandmesidevõrku. Aktiivse pakettandmesideühenduse kasutuselevõtt (nt e-posti saatmiseks ja vastuvõtmiseks) võtab vähem aega kui pakettandmesideühenduse vajaduse korral loomine. Kui pakettandmesideleviala puudub, püüab seade siiski perioodiliselt pakettandmesideühendust luua. Kui valite valiku **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab.
- **Pöörduspunkt** — pöörduspunkti nime vajatakse siis, kui seadet kasutatakse ühilduva arvutiga ühenduse loomisel pakettandmeside modeminaga.
- **Kiire pakettandmeside** — saate HSDPA (võrguteenus) kasutamise UMTS-võrkudes lubada või keelata.

ajaveebid. Nendes teenustes saate ka kommentaare vaadata ja neid postitustesse saata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse alla laadida.

Toetatavad sisutüübid ja võrgusjagamisteenuse kättesaadavus võivad olla erinevad.

Teenuste tellimine

Valige **Menüü** > **Internet** > **Võrgusjag.**

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhistele. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

1. Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus Võrgusjagamine, valige teenus ning **Valikud** > **Aktiveeri**.
2. Lubage seadmel luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöörduspunkti, valige see loendist.
3. Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Lisateavet muude teenusepakkujate teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Kontode haldamine

Kontode vaatamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Minu kontod**.

Uue konto loomiseks valige **Valikud** > **Lisa uus konto**.

Konto kasutajanime või parooli muutmiseks valige konto ja **Valikud** > **Ava**.

Kui soovite määrata konto seadmest saadetakse postituste vaikekontoks, valige **Valikud** > **Sea vaikeväärtuseks**.

Konto kustutamiseks valige konto ja **Valikud** > **Kustuta**.

Postituse loomine

Valige **Menüü** > **Internet** > **Võrgusjag.**

Meediumifailide postitamiseks teenusesse liikuge teenusele ja valige **Valikud** > **Uus postitus**. Kui võrgusjagamisteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid**.

Failis sisalduva asukohateabe postitamise võimaldamiseks valige **Asukoht**.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Postita**.

Failide postitamine menüüst Galerii

Teil on võimalik postitada faile menüüst Galerii ühiskasutuseks mõeldud veebiruumi.

1. Valige **Menüü** > **Galerii** ja failid, mida soovite postitada.
2. Valige **Valikud** > **Saada** > **Laadi üles** ja soovitud konto.
3. Muutke vajaduse korral oma postitust.
4. Valige **Valikud** > **Postita**.

16. Nokia videokeskus

Nokia videokeskuse (võrguteenus) abil saate pakettandmeside või WLAN-võrgu kaudu alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippe saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist ning neid seejärel videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahute ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teie seadmes võib olla eelmääratletud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad sisu pakkuda tasuta või raha eest. Küsige teenuse hinnakirja teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine

Videoteenustega ühenduse loomine

1. Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Videokeskus**.
2. Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Uute teenuste lisamine** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud** > **Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**. Klipi esitamise ajal pleieri juhtklahvide abil juhtimise lubamiseks toksake ekraani. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Jätka allalaadimist** — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.
- **Tühista allalaadimine** — allalaadimise tühistamiseks.
- **Eelvaade** — videoklipi eelvaate esitamiseks. Valik on kasutatav, kui teenus seda toetab.
- **Kanali andmed** — videoklipi andmete kuvamiseks.

- **Värskenda loendit** — videoklippide loendi värskendamiseks.
- **Ava brauseri link** — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatseks allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu edastada väga suurel hulgal andmeid. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole. Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud allalaadimiseks valige **Valikud** > **Allalaadimise ajakava**. Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käitsi allalaadimine**.

Videokanalid

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Videokeskus**.

Installitud videoteenuste sisu levitatakse RSS-kanalite kaudu. Kanalite vaatamiseks ja muutmiseks valige **Videokanalid**.

Valige **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

- **Kanalitellimused** — tellitud kanalite kuvamiseks.
- **Kanali andmed** — video andmete kuvamiseks.
- **Lisa kanal** — uute kanalite tellimiseks. Kanali valimiseks videokataloogi teenustest valige **Videokataloogist**.
- **Värskenda kanaleid** — kõigi kanalite sisu värskendamiseks.
- **Halda kontot** — konkreetse kanali kontovalikute haldamiseks (kui on saadaval).

- **Teisalda** — videoklippide teisaldamiseks soovitud asukohta.

Kanalis saadaolevate videote kuvamiseks valige loendist soovitud kanal.

Minu videod

Kaust Minu videod on kõigi videokeskuse videoklippide talletuskoht. Allalaaditud ja seadme kaameraga salvestatud videoklippide loendi saab kuvada eri vaadetes.

1. Kausta avamiseks ja videoklippide vaatamiseks valige kaust. Klipi esitamise ajal pleieri juhtklahvide abil juhtimise lubamiseks toksake ekraani.
2. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Jätka allalaadimist** — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.
- **Tühista allalaadimine** — allalaadimise tühistamiseks.
- **Video andmed** — videoklipi andmete kuvamiseks.
- **Otsi** — videoklipi otsimiseks. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.
- **Mälu olek** — vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamiseks.
- **Sortimisalus** — videoklippide sortimiseks. Valige soovitud kategooria.
- **Teisalda ja kopeeri** — videoklippide teisaldamiseks või kopeerimiseks. Valige **Kopeeri** või **Teisalda** ja soovitud asukoht.

Videote ülekandmine arvutist

Oma videoklipid saate ühilduvatest seadmetest videokeskusesse edastada USB-andmesidekaabli kaudu. Videokeskuses kuvatakse vaid toetatud vormingutes videoklipid.

1. Et arvuti tuvastaks seadme massäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks USB-andmesidekaablit.
2. Valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
3. Valige arvutist kopeeritavad videoklipid.
4. Edastage videoklipid mälukaardi kausta **E:\Minu videod** (või My Videos).

Edastatud videoklipid kuvatakse videokeskuse kaustas Minu videod. Seadme teistesse kaustadesse salvestatud videofaile ei kuvata.

Videokeskuse seaded

Valige videokeskuse põhivaates **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

17. Internet

Veebibrauser



Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**.

- **Vali videoteenus** — videokeskuses kuvatavate videoteenuste valimiseks. Samuti saate videoteenuseid lisada, eemaldada ja muuta ning vaadata nende andmeid. Eelinstallitud videoteenuseid muuta ei saa.
- **Ühenduse seaded** — võrguühenduse jaoks kasutatava võrgusihthkoha määramiseks valige **Võrguühendus**. Ühenduse käsitsi valimiseks iga kord, kui videokeskus loob võrguühenduse, valige **Küsi alati**.

GPRS-ühenduse sisse- või väljalülitamiseks valige **GPRS-i kasut. kinnitam..**

Rändluse sisse- või väljalülitamiseks valige **Rändluse kinnitamine**.

- **Vanemlik kontroll** — videote vanusepiirangu määramiseks. Nõutav parool on sama mis seadme lukukood. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Tellitavate videotega teenuste puhul on määratud ja kõrgema vanusepiiranguga videod peidetud.
- **Eelistatud mälu** — selle valimiseks, kas allalaaditavad videod salvestatakse seadme mällu või ühilduvalle mälukaardile.
- **Pisipildid** — selle valimiseks, kas videokanalites laaditakse ja kuvatakse pisipildid.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Veebi sirvimine

Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**.



Näpunäide. Kui teenusepakkuja ei paku kuutasuga teenuseid, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks WLAN-ühendust.

Veebisaidi avamine — Valige veebiaadressiriba, sisestage veebiaadress ja valige .



Näpunäide. Internetist otsimiseks valige veebiaadressiriba, sisestage otsingusõna ja valige veebiaadressiriba all olev link.

Suumimine — Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi kokku või lahkku.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamine — Valige  > **Privaatsus** > **Kustuta privaatandmed** > **Vahemälu**.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada järjehoidjate vaatesse.

Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**.

Valige sirvimise ajal  > .

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal — Valige  >  ja järjehoidja.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värskema sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**.

Veebilehtede veebikanaleid tähistatakse tavaliselt tähisega . Neid kasutatakse näiteks värskeste uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht ning valige  >  ja soovitud kanal.

Kanali uuendamine — Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Värskenda**.

Kanali automaatse uuendamise seadmine — Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda** > **Autom. uuendused**.

18. Otsing

Teave otsingufunktsiooni kohta

Valige **Menüü** > **Internet** > **Otsing**.

Otsingu abil saate kasutada mitmesuguseid Interneti-põhiseid otsingumootoreid ning saate otsida näiteks veebisaite ja pilte. Teenuste sisu ja kättesaadavus võib erineda.

Otsingu alustamine

Valige **Menüü** > **Internet** > **Otsing**.

Sisu otsimiseks seadmest sisestage otsinguväljale otsingutekst või sirvige sisukategooriaid. Otsinguteksti sisestamise ajal korraldatakse tulemid kategooriatesse. Viimati kasutatud ja otsingutekstile vastava sisu tulemid kuvatakse tulemiloendi alguses.

19. Ovi pood

Rakenduse Ovi Pood kohta

 Teenus Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte, teemasid ja helinaid. Mõni neist üksustest on

Veebilehtede otsimiseks Internetist valige **Otsi Internetist**, seejärel otsinguteenuse pakkuja ja sisestage otsinguväljale otsingutekst. Valitud otsinguteenuse pakkuja määratakse Interneti-otsingu teenuse vaikepakkujaks.

Kui otsinguteenuse vaikepakkuja on juba määratud, valige see otsingu alustamiseks või valige mõne teise pakkuja kasutamiseks **Veel otsinguteenus..**

Vaikepakkuja muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Otsinguteenused**.

Riigi või piirkonna seade muutmiseks, et rohkem otsinguteenuse pakkujaid näha, valige **Valikud** > **Seaded** > **Riik või piirkond**.

saadaval tasuta, teised tuleb osta, tasudes nende eest kas krediitkaardiga või lastes arve saata koos telefoniarvega. Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja teenusepakkujast. Ovi Pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat ning teie maitsele ja asukohale vastavat sisu.

20. Muud rakendused

Kell

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kellaaeg** — kellaaja määramiseks.
- **Kuupäev** — kuupäeva määramiseks.
- **Aja automaatuendus** — seadme kellaaja, kuupäeva ja ajavöönditeabe automaatse uuendamise (võrguteenus) lubamiseks.

Äratuskell

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Uue äratuse määramine

1. Valige **Uus äratust**.
2. Määrake äratuse kellaag.
3. Selle määramiseks, kas ja millal äratust korratatakse, valige **Kordus**.
4. Valige **Valmis**.

Äratuste kuvamine — Valige **Äratused**.  tähistab aktiivset äratust.  tähistab korduvat äratust.

Äratuse eemaldamine — Valige **Äratused**, liikuge äratusele ja valige **Valikud** > **Eemalda äratust**.

Äratuse peatamine — Valige **Stopp**. Kui äratuse ajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

Äratuse korduse aktiveerimine — Valige **Kordus**.

Äratuse korduse aja määramine — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse helisignaali vahetamine — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse helisignaali**.

Kellaaeg maailmas

Rakenduse Maailmakell abil saate vaadata maailma eri paikade kellaagu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Kellaaja kuvamine — Valige **Maailmakell**.

Asukohtade lisamine loendisse — Valige **Valikud** > **Lisa asukoht**.

Praeguse asukoha määramine — Liikuge asukohale ja valige **Valikud** > **Vali minu asukohaks**. Seadme kellaag muudetakse valitud asukohale vastavaks. Veenduge, et kellaag on õige ja vastab ajavööndile.

Kalender

Kalendri avamiseks valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendrivaated

Kuu-, nädala- ja ülesandevaate vahetamiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** > **Päev, Nädal** või **Ülesanded**.

Nädala alguspäeva, kalendri avamisel kuvatava vaate või kalendri märguandeseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kindlale kuupäevale liikumiseks valige **Valikud** > **Ava kuupäev**.

Kalendri tööriistariba

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

- **31 Järgmine vaade** — kuuvaate valimiseks.
- **7 Järgmine vaade** — nädalavaate valimiseks.
- **1 Järgmine vaade** — päevavaate valimiseks.
- **Järgmine vaade** — ülesandevaate valimiseks.
- **Uus koosolek** — uue koosoleku lisamiseks.
- **Uus ülesanne** — uue ülesande lisamiseks.

Failihaldur

Teave failihalduri kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada seadmes või ühilduvas välisseadmes talletatavaid faile.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Failihaldur**.

Faili otsimine — Valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst

Failide ja kaustade teisaldamine ja kopeerimine — Valige **Valikud** > **Korrasta** ja soovitud valik.

Failide sortimine — Valige **Valikud** > **Sortimiselus** ja soovitud kategooria.

Mälukaardi muutmine

Mälukaardilt saab andmeid kustutada mälukaardi vormindamise abil. Mälukaardil olevaid andmeid saab kaitsta parooliga.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Failihaldur**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Mälukaardi valikud** — mälukaardi ümbernimetamiseks või vormindamiseks.
- **Mälukaardi parool** — mälukaardi parooliga kaitsmiseks.
- **Ava mälukaart** — mälukaardi lukustuse eemaldamiseks.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Failide varundamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Failihaldur**.

Seadme mälu on soovitatav regulaarselt mälukaardile või ühilduvasse arvutisse varundada.

Seadme mälu olevate andmete varundamine mälukaardile — Valige **Valikud** > **Varunda telefoni mälu**.

Mälukaardil olevate andmete taastamine seadme mällu — Valige [Valikud](#) > [Taasta mälu](#).

Samuti saate ühendada seadme ühilduva arvutiga ja kasutada andmete varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite.

Rakendusehaldur

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapakettid teie arvutisse installitud on. Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java™-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.

Installige vaid tarkvara, mis on teie seadmega ühildub.

Rakenduste installimine

Installifailide saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu.

Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) ja [Rakend.haldur](#).

Installifailid asuvad kaustas Installifailid ja installitud rakendused asuvad kaustas Installitud rak..

Ikoonid tähistavad järgmist.



SIS- või SISX-rakendus;



Java-rakendus



Vidin.



Rakendus on installitud mälukaardile.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsest allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne rakenduse installimist kontrollige järgmist.

- Kontrollige rakenduse tüüpi, versiooninumbrit ja tarnijat või tootjat. Valige [Valikud](#) > [Kuva andmed](#).
- Kontrollige rakenduse turvasertifikaadi andmeid. Valige [Andmed](#): > [Sertifikaadid](#): > [Kuva andmed](#). Digitaalsertifikaatide kasutust saate juhtida rakenduses Sertifikaadihaldus.

Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

Muud rakendused

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida.

Rakenduse installimine

1. Otsige installifail rakendushalduri installifailide kaustast, failihaldurist või rakenduse Sõnumid sisendkaustast.
2. Valige rakendusehalduris rakendus, mida soovite installida, ja seejärel **Valikud** > **Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse seadme ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse avamine — Valige menüüst rakendus. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta Installitud rak..

Installitud või eemaldatud tarkvarapakettide kuvamine — Valige **Valikud** > **Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalde mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage rakenduse Nokia Ovi Suite abil

installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste eemaldamine

Soovi korral saate installitud rakendusi eemaldada, näiteks mäluruumi vabastamiseks.

Valige **Menüü** > **Seaded**.

1. Valige **Rakend.haldur**.
2. Valige **Installitud rak.** > **Valikud** > **Desinstalli**.
3. Valige **Jah**.

Kui eemaldate mõne rakenduse, saate selle uuesti installida vaid juhul, kui teil on olemas algne tarkvarapakett või eemaldatud tarkvarapaketi varukooopia. Kui eemaldate tarkvarapaketi, ei pruugi selle tarkvaraga loodud dokumentide avamine enam võimalik olla.

Kui eemaldatud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketiga, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud tarkvarapaketi abimaterjalidest.

Rakendusehalduri seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Rakend.haldur**.

Valige esmalt **Installiseaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **Tarkvara install** — kinnitamata digitaalallkirjata Symbiani tarkvara installimise lubamiseks või keelamiseks.

- **Sertifikaadi kontr. veebis** — sertifikaatide kontrollimiseks veebis enne rakenduse installimist.
- **Vaike-veebiaadress** — sertifikaatide veebis kontrollimiseks kasutatava vaikeveebiaadressi määramiseks.

Tarkvara uuendamine seadme kaudu

Saate kontrollida, kas teie seadmes kasutatava tarkvara jaoks on saadaval uuendusi, ja seejärel need uuendused oma seadmesse alla laadida (võrguteenus).

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Seadmehaldur** ja seejärel **Valikud** > **Otsi uuendusi**.

RealPlayer

Rakendusega RealPlayer saate esitada videoklippe või esitada voogesitusena võrgus meediumifaile, ilma et peaksite need enne seadmesse salvestama.

RealPlayer ei toeta kõiki failivorminguid ega failivormingute kõiki teisendeid.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **RealPlayer**.

Rakenduse RealPlayer tööriistariba

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **RealPlayer**.

Vaadetes Videoklipid, Voogesituslingid ja Viimati esitatud võivad saadaval olla järgmised ikoonid:

-  **Saada** — videoklipi või voogesituslingi saatmiseks.

-  **Esita** — videoklipi või video voogesituse käivitamiseks.
-  **Kustuta** — videoklipi või voogesituslingi kustutamiseks.
-  **Eemalda** — faili eemaldamiseks viimati esitatud failide loendist.

Videoklipi esitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **RealPlayer**.

Videoklipi esitamine — Valige **Videoklipid** ja seejärel videoklipp.

Viimati esitatud failide loendi kuvamine — Valige põhivaates **Viimati esitatud**.

Liikuge videoklipile, valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kasuta videoklippi** — videoklipi määramiseks kontaktile või helinaks.
- **Märgi / tühistamärke** — üksuse märkimiseks või märke tühistamiseks mitme üksuse korraga saatmiseks või kustutamiseks.
- **Kuva andmed** — andmete (nt vorming, eraldusvõime, kestus) kuvamiseks.
- **Seaded** — video ja voogesituse seadete muutmiseks.

Sisu voogesitus võrgus

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **RealPlayer**.

Muud rakendused

Sisu voogesitus on võrguteenus. Valige **Voogesituslingid** ja mõni link. Voogesituslinke saab ka tekst- või multimeediumsõnumiga vastu võtta ja veebilehel avada.

Enne sisu voogesituse algust loob seade saidiga ühenduse ja alustab sisu laadimist. Sisu ei salvestata teie seadmesse.

Rakenduses RealPlayer saab avada ainult RTSP-linke. RealPlayer esitab siiski ka RAM-faile, kui avate brauseris faili juurde viiva HTTP-lingi.

Salvesti



Salvesti abil saate salvestada häälmeeledeletusi ja telefonivestlusi. Samuti saate heliklippe sõpradele saata.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Salvesti**.

Heliklipi salvestamine — Valige

Heliklipi salvestamise lõpetamine — Valige

Heliklipi esitamine — Valige

Heliklipi sõnumina saatmine — Valige **Valikud** > **Saada**.

Telefonivestluse salvestamine — Avage tavakõne ajal salvesti ja valige . Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Heliklippide salvestusvaliteedi või -koha valimine — Valige **Valikud** > **Seaded**.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Märkme koostamine

1. Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Märkmed**.
2. Valige **Valikud** > **Uus märg**.
3. Sisestage märkmeväljale tekst.
4. Valige

Arvutamine

1. Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kalkulaator**.
2. Sisestage tehte esimene arv.
3. Valige tehetüüp, näiteks liitmine või lahutamine.
4. Sisestage tehte teine arv.
5. Valige **=**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Teisendi

Teisendi abil saate teisendada mõõtühikuid.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Teisendi**.

Sõnastik

Soovi korral saate tõlkida sõnu ühest keelest teise. Kõik keeled ei pruugi toetatud olla.

Sõna tõlke otsimine

1. Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Sõnastik**.
2. Sisestage otsinguväljale tekst. Sisestamise ajal pakub seade tõlgitavaid sõnu.
3. Valige loendis sõna.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kuula** — valitud sõna kuulamiseks.

21. Seaded

Võimalik, et teie teenusepakkuja on mõne seade juba seadmes määranud ja te ei saa seda muuta.

Telefoni seaded

Kuupäeva- ja kellaajaseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kp ja kellaag**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Kellaaeg** — praeguse kellaaja sisestamiseks.
- **Ajavöönd** — oma asukoha valimiseks.
- **Kuupäev** — praeguse kuupäeva sisestamiseks.
- **Kuupäeva vorming** — kuupäevavormingu valimiseks.
- **Kuupäeva eraldaja** — kuupäeva, kuud ja aastat eraldava märgi valimiseks.
- **Kellaaja vorming** — ajavormingu valimiseks.
- **Kellaaja eraldaja** — tunde ja minuteid eraldava märgi valimiseks.
- **Kella esitusviis** — kella esitusviisi valimiseks.

- **Ajalugu** — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.
- **Keeled** — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.
- **Kõne** — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

- **Äratuse helisignaal** — äratuskella helisignaali valimiseks.
- **Äratuse korduse aeg** — äratuse korduse aja määramiseks.
- **Tööpäeviti** — tööpäevade valimiseks. Äratuse võib määrata näiteks ainult tööpäevade hommikuteks.
- **Aja automaatuendus** — kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatse uuendamise lubamiseks. See võrguteenus ei pruugi kõigis võrkudes saadaval olla.

Keeleseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Keel**.

Seadme keele vahetamiseks valige **Telefoni keel**.

Sisestuskeele vahetamiseks valige **Kirjutamiskeel**.

Ennustava tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige **Ennustav tekstisisestus**.

Ekraaniseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Ekraan**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Valgusandur** — seadme valgusanduri tundlikkuse reguleerimiseks. Valgusandur lülitab telefoni valgustuse hämaras sisse ja piisava valguse korral välja.
- **Fondi suurus** — ekraanil kuvatava teksti ja ikoonide suuruse valimiseks.
- **Tervitustekst ja logo** — selle valimiseks, kas seadme sisselülitamisel kuvatakse tekst või pilt.
- **Valgustuse ajalõpp** — aja määramiseks, mille jooksul valgustus jääb pärast seadme kasutamise lõpetamist sisse.

Häälkäsklused

Seadet saab juhtida täiustatud häälkäsklustega.

Häälkäskude abil rakenduste ja profiilide käivitamise aktiveerimiseks hoidke avakuval all helistamisklahvi.

Häälkäskude kasutamiseks hoidke avakuval all helistamisklahvi ning lausuge soovitud häälkäsk. Häälkäsk on loendis kuvatud rakenduse või profiili nimi.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Häälkäskud**.

Häälkäskude muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda käsklust**.

Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks valige **Valikud** > **Taasesita**.

Kätsiti lisatud häälkäsu eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda häälkäsk**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Süntesaator** — seadme jaoks valitud keeles tunnussõnu ja käske esitava süntesaatori sisse- või väljalülitamiseks.
- **Taasesituse helitugevus** — häälkäskude esituse helitugevuse reguleerimiseks.
- **Tuvastustundlikkus** — süntesaatori kõnetuvastustundlikkuse reguleerimiseks. Kui tundlikkus on seatud liiga suureks, võib käskude aktsepteerimine taustamüra tõttu nurjuda.
- **Käskluse kinnitamine** — selleks et valida, kas lausutud käsk aktsepteeritakse kätsiti, häälkäskuga või automaatselt.
- **Lähtesta häälekohandus** — hääletuvastusõpetuse lähtestamiseks (näiteks seadme põhikasutaja vahetumisel).

Tarvikuseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Tarvikud**.

Mõne tarvikuliidese puhul tuvastatakse, mis tüüpi tarvik on telefoniga ühendatud.

Valige tarvik ja mõni järgmistest valikutest.

- **Vaikeprofiil** — määra profiil, mis aktiveeritakse iga kord, kui ühendate seadmega kindla ühilduva tarviku.
- **Automaatne vastus** — valige, kui soovite, et seade vastaks saabuval kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt. Kui helinatüübi seadeks on **Üks piiks** või **Hääletu**, pole automaatne vastamine aktiveeritud.

- **Valgustus** — määrake, kas valgustus jääb pärast ajalõpuperioodi sisse või mitte.

Saadaolevad seaded sõltuvad tarviku tüübist.

TV-väljundi seaded

Telesignaali väljundi seadete muutmiseks valige **Telesign.väljund** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Vaikeprofiil** — valige, milline profiil tuleks aktiveerida automaatselt videoühenduskaabli ühendamisel seadmega.
- **TV ekraanisuurus** — valige teleri kuvasuhe: **Tavaline** või **16:9** (laiekraanteleri korral).
- **TV süsteem** — valige teleriga ühilduv analoogvideosignaali standard:
- **Virvendusfilter** — teleri pildikvaliteedi parandamiseks valige **Sisse lülitatud**. Virvendusfilter ei pruugi kõigi telerite puhul pildi virvendust kompenseerida.

Rakenduste seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Rakend. seaded**.

Rakenduseseadetes saate muuta mõne seadmes leiduva rakenduse seadeid.

Samuti võite seadete muutmiseks valida igas rakenduses käsu **Valikud** > **Seaded**.

Seadme uuendus

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Seadme uuendus**.

Rakenduse Seadme uuendus abil saate luua ühenduse serveriga ja laadida alla seadme konfiguratsiooniseadeid, luua uusi serveriprofiile, vaadata praegust tarkvaraversiooni ja teavet seadme kohta ning vaadata ja hallata olemasolevaid serveriprofiile.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida.

Serveriprofiile ja konfiguratsiooniseadeid saab näiteks teenusepakujatelt ja ettevõtte teabehaldusosakonnalt. Need konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada seadme eri rakenduste ühenduse- ja muid seadeid.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks valige **Valikud** > **Serveri profiilid**, profiil ja seejärel **Valikud** > **Alusta konfigur.**.

Serveriprofiili loomiseks valige **Valikud** > **Serveri profiilid** > **Valikud** > **Uus serveriprofiil**.

Serveriprofiili kustutamiseks valige profiil ja seejärel **Valikud** > **Kustuta**.

Tarkvarauuenduste olemasolu kontrollimiseks valige **Valikud** > **Otsi uuendusi**.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Turvaseaded

Telefon ja SIM-kaart

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **PIN-koodi päring** — PIN-koodi päringu aktiveerimiseks. Kui päring on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi päringut välja lülitada.
- **PIN-kood** ja **PIN2-kood** — PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Koodid võivad sisaldada vaid numbreid. Et vältida juhuslikku hädaabinumbri helistamist, ärge valige pääsukoodideks hädaabinumbritele sarnanevaid kombinatsioone. Kui unustate PIN- või PIN2-koodi, võtke ühendust teenusepakujaga. Kui unustate lukukoodi, pöörduge Nokia Care'i hoolduskeskuse või oma teenusepakkuja poole.
- **Lukukood** — lukukoodi kasutatakse seadme lukust vabastamiseks. Seadme lubamatu kasutamise ärahoidmiseks muutke lukukoodi. Praegune kood on 12345. Uus kood võib olla 4 kuni 255 märki pikkune. Koodis võib kasutada erinevaid tärke ning suur- ja väiketähti. Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti koostatud. Hoidke uut koodi seadmest eraldi salajases kohas.
- **Aeg tel. iselukustuse** — seadme lubamata kasutamise vältimiseks. Määrake aeg, mille möödumisel seade automaatselt lukustub. Lukus seadet ei saa kasutada enne, kui sisestate õige lukukoodi. Automaatlukustuse väljalülitamiseks valige **Pole**.

- **Lukusta, kui uus SIM** — seade häälestamiseks lukustuskoodi küsima, kui seadmesse paigaldatakse uus, tundmatu SIM-kaart. Seadme mälus on SIM-kaartide loend, mis võimaldab seadmel omaniku kaardi ära tunda.
- **Telefoni kauglukustus** — kauglukustusfunktsiooni lubamiseks või keelamiseks.
- **Piiratud kasutajate grupp** — inimeste rühma määramiseks, kellele saate seadmest helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).
- **Kinnita SIM-teenused** — seadme häälestamiseks SIM-kaardi teenuste kasutamisel kinnitusteateid kuvama (võrguteenus).

Sertifikaadihaldus

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turvalisus** > **Sertifikaadihaldus**.

Digitaalseid sertifikaate tuleks kasutada siis, kui soovite luua ühenduse Interneti-panga või muu saidi või kaugserveriga selliste toimingute tegemiseks, mille käigus edastatakse konfidentsiaalset teavet. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite suurendada kaitset viiruste ja muu ründetarkvara vastu ning olla kindel, et allalaaditav ja installitav tarkvara on autentne.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Volitussertifikaadid** — volitussertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.
- **Usaldussertifikaadid** — usaldusväärsete saitide sertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.
- **Isiklikud sertifikaadid** — isiklike sertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

- **Telefonisertifikaadid** — telefonisertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri turvalisust, neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Sertifikaadi andmete vaatamine ja autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindel olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Sertifikaadi andmed**. Sertifikaadi kehtivust kontrollitakse ja võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** — te pole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud.
- **Aegunud sertifikaat** — sertifikaadi kehtivusperiood on läbi.

- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** — sertifikaadi kehtivusperiood ei ole veel alanud.
- **Sertifikaat on rikutud** — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Volitussertifikaadi seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Usaldusseaded**. Avaneb nende rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada. Näide:

- **Symbian install: Jah** — selle sertifikaadiga saab tõendada operatsioonisüsteemi Symbian uue rakenduse päritolu;
- **Internet: Jah** — selle sertifikaadiga saab tõendada serverite usaldusvärsust;
- **Rakenduse install: Jah** — selle sertifikaadiga saab tõendada uue Java-rakenduse päritolu.

Väärtuse muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda usaldusseadeid**.

Turvamoodul

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turvalisus** > **Turvamoodul**.

Turvamooduli (kui on saadaval) vaatamiseks või muutmiseks valige see loendist.

Turvamooduli täpsemate andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Turvaandmed**.

Algseadete taastamine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Algsed seaded**.

Soovi korral saate lähtestada teatud seadete algväärtused. Selleks läheb tarvis lukukoodi.

Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente ega faile.

Kaitstud sisu

Digitaalõiguste litsentside haldamiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turvalisus** > **Kaitstud sisu**.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuananikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme abil pääsete juurde sisule, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10, OMA DRM 1.0 või OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Sellise DRM-tarkvara tühistused ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamist võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Märguandetuled

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Märguandetuled**.

Ooterežiimi hingava märguandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Ooter. valgusm..** Kui ooterežiimi hingav märguandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus korrapäraselt.

Märguandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Märguandetuli**. Kui märguandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus teie määratud perioodil, et teavitada tähelepanuta jäänud sündmustest nagu vastamata kõned või lugemata sõnumid.

Kõne seaded

Kõneseaded

Valige **Menüü** > **Seaded**. Valige **Helistamine** > **Kõne** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Saada minu number** — saate lubada teie telefoninumbri näitamise isikule, kellele helistate (võrguteenus). Valige selleks **Jah**. Teenusepakujaga kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Lepingujärgne** (võrguteenus).
- **Koputus** — saate määrata, kas seade teavitab teid poolerioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus), või kontrollida, kas see funktsioon on aktiveeritud.
- **Keeldu kõnest sõnumiga** — saate aktiveerida kõnest keeldumise viisi, mille puhul saadetakse helistajale sõnum selgitusega, miks te vastata ei saanud.
- **Sõnumi tekst** — saate koostada standardse tekstsõnumi, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.
- **Vastuvõtul kuva video** — saata lubada või keelata videopildi saatmise videokõne puhul.
- **Videokõne pilt** — kui videokõne ajal videot ei edastata, saate määrata selle asemele foto kuvamise.
- **Autom. kordusvalimine** — saate määrata, et seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.
- **Näita kõne kestust** — saate lubada kõne kestuse kuvamise kõne ajal.
- **Kõnejärgne info** — saate lubada kõne kestuse kuvamise pärast kõnet.
- **Kiirvalimine** — saate aktiveerida kiirvalimise.

- **Vasta suvaklahviga** — saate aktiveerida mis tahes klahviga vastamise funktsiooni.
- **Kasutatav liin** — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstsõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole vastavat võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.
- **Vaheta liin** — saate keelata liini vahetamise (võrguteenus), kui SIM-kaart seda toetab. Selle seade muutmiseks läheb tarvis PIN2-koodi.

Kõnede suunamine

Sissetulevad kõned saab suunata kõnepostkasti või muule telefoninumbriale. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Helistamine** > **Suunamine**.

Kõigi tavakõnede suunamine kõnepostkasti või muule telefoninumbriale

1. Valige **Tavakõned** > **Kõik tavakõned**.
2. Suunamise aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.
3. Kõnede suunamiseks kõneposti valige **Tavakõne postkasti**.
4. Kõnede suunamiseks muule telefoninumbriale valige **Teisele numbrile** ja sisestage number või valige kontaktiloendisse salvestatud numbril valimiseks **Otsi**.

Tõrkeotsing

Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut. Avakuval kuvatav tähis  tähendab, et kõik kõned on suunatud.

Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab piirata seadmest väljahelistamist ja kõnede vastuvõtmist. Näiteks saab välismaal olles keelata kõigi rahvusvaheliste kõnede tegemise või kõik sissetulevad kõned. Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakujalt saadud piiranguparool.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Helistamine** > **Kõnepiirang**.

22. Tõrkeotsing

Seadme kohta korduma kippuvate küsimuste lugemiseks külastage Nokia tootetoetust jaotist aadressil www.nokia.com/support.

K: Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

V: Vaikelukukood on 12345. Kui olete lukukoodi unustanud, võtke ühendust seadme müüjaga. Kui olete unustanud oma PIN- või PUK-koodi või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga. Paroolide asjus pöörduge oma pöörduspunkti haldaja, näiteks Interneti-teenuse või võrguteenuse pakkuja poole.

K: Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsule ei reageeri?

V: Vajutage ja hoidke all menüüklahvi. Valige rakenduse ikoon ja hoidke seda all ning valige **Välju**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Häälkõnepiirang

Valige soovitud piiranguvalik ja seejärel **Aktiveeri**, **Tühista** või **Vaata olekut**. Kõnepiirang kehtib kõigi, sh andmesidekõnede puhul.

K: Miks on fotod "määrduvad" moega?

V: Kontrollige, et kaamera objektiivide kaitseklaasid oleksid puhtad.

K: Miks on seadme sisselülitamisel ekraanil näha värvituud või eredaid täpikesi või "surnud punkte"?

V: See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla piksleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

K: Miks ei saa mu Nokia seade GPS-ühendust luua?

V: GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega. Kui asute siseruumis, minge tugevama signaali saamiseks õue. Kui asute õues, liikuge

võimalikult avara taevavaatega paika. Veenduge, et teie käsi ei varja seadme GPS-vastuvõtja antenni. Halvad ilmastikuolud võivad signaalitugevust mõjutada. Autode tuule- või külgl klaasid võivad olla toonitud (atermilised) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

K: Miks mu seade ei leia Bluetooth-ühenduse kaudu teist seadet?

V: Kontrollige, kas mõlemad seadmed on ühilduvad, kas neil on Bluetooth-funktsioon sisse lülitatud ja ega seadmed ole varjatud režiimis. Kontrollige ühtlasi, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks kümnet meetrit ning et nende vahele ei jääks takistusi (nt seinu vms).

K: Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust katkestada?

V: Kui teie seadmega on ühendatud mõni muu seade, saate ühenduse katkestada kas teisest seadmest või oma seadmes Bluetooth-ühenduse desaktiveerimisega. Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.

K: Miks ma ei näe traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti, kuigi tean, et asun selle tööpiirkonnas?

V: Võimalik, et WLAN-võrgu pöörduspunkt kasutab mestiidendi (SSID) peitmise funktsiooni. SSID peitmise funktsiooni kasutavate seadmetega saate ühenduse luua ainult siis, kui teate õiget SSID-d ja olete loonud oma Nokia seadmes traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti.

K: Kuidas Nokia seadmes traadita kohtvõrgu (WLAN) funktsioon välja lülitada?

V: Teie Nokia seadme WLAN-funktsioon lülitub välja siis, kui seade pole pöörduspunktiga ühendatud ega proovi teise pöörduspunktiga ühendust luua ega otsi saadaolevaid traadita kohtvõrke. Akutoite kokkuhoiuks saate määrata, et teie seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid harvemini. Taustal tehtavate võrguotsingute vahel lülitub WLAN-funktsioon välja.

Taustal tehtava võrguotsingu seadete muutmiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **WLAN** > **Valikud** > **Seaded**.
2. Taustal otsimise intervalli suurendamiseks redigeerige aega valiku **Otsi võrke** kaudu. Taustal otsimise lõpetamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Näita WLAN-i olemasolu** > **Mitte kunagi**.
3. Muudatuste salvestamiseks valige **Tagasi**.

Kui seade **Näita WLAN-i olemasolu** väärtuseks on **Mitte kunagi**, ei kuvata avakuval WLAN-võrgu olemasolu tähistavat ikooni. Sellegipoolest saate saadaolevaid WLAN-võrke käsitsi otsida ja tavalisel viisil WLAN-võrguga ühenduse luua.

K: Kuidas toimida, kui mälu on täis?

V: Kustutage mälust mõni üksus. Kui mitme üksuse üheaegse kustutamise ajal kuvatakse teade **Toimingu sooritamiseks ei ole mälu**. Kustuta mõned andmed, või **Mälu on vähe**.

Kustuta telefoni mälust mõned andmed., kustutage üksused ükshaaval, alustades kõige väiksemast.

K: Miks mul ei õnnestu sõnumi saatmiseks soovitud kontakti valida?

V: Kontaktikaardilt puudub telefoninumber, aadress või e-posti aadress. Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja soovitud kontakt ning muutke kontaktikaarti.

K: Kuidas katkestada andmesideühendus juhul, kui seade üritab pidevalt uuesti ühendust luua?

V: Võimalik, et seade üritab multimeediumsõnumite keskusest mõnd multimeediumsõnumit vastu võtta. Et takistada seadmel andmesideühenduse loomist, valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum** > **Multimeedia toomine**. Valige multimeediumsõnumite salvestamiseks sõnumikeskuses pärastiseks allalaadimiseks **Käitsi** või saabuvate multimeediumsõnumite ignoreerimiseks **Välja lülitatud**. Kui valite valiku **Käitsi**, saadetakse multimeediumsõnumite keskusse saabunud uue sõnumi puhul teile teatis. Kui valite valiku **Välja lülitatud**, ei loo seade enam üldse multimeediumsõnumitega seoses võrguühendusi. Kui soovite, et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitata rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab, valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **Halduriseaded** > **Pakettside** > **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**. Kui see ei aita, lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.

K: Kas minu Nokia seadet saab ühilduvas arvutis kasutada faksimodemina?

V: Teie seadet ei saa kasutada faksimodemina. Küll aga saate sissetulevad faksikõned soovi korral kõnesuunamisfunktsiooniga (võrguteenus) faksinumbri ümber suunata.

K: Kuidas käib ekraani kalibreerimine?

V: Ekraan kalibreeritakse tehases. Kui ekraani kalibreerimine osutub siiski vajalikuks, valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Puuteekraan** > **Puuteekraani kalibreer..** Järgige kuvatavaid juhiseid.

K: Millisel juhul kuvatakse allalaaditud rakenduse installimisel tõrketeade Aegunud sertifikaat või Sertifikaat ei ole veel kehtiv?

V: Kui kuvatakse teade **Aegunud sertifikaat** või **Sertifikaat ei ole veel kehtiv**, kuigi sertifikaat peaks kehtima, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaaega. Võimalik, et jätsite seadme esmakordsel käivitamisel kuupäeva ja kellaaja määramata või ei õnnestunud võrgul neid seadeid õigel ajal uuendada. Probleemi lahendamiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Algsed seaded**. Taastage algsed seaded ja määrake pärast seadme taaskäivitamist õige kuupäev ja kellaaeg.

23. Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt WLAN- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puuteekraani- ja klavvihelid) välja.

Taaskasutus

Pärast selle telefoni kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd taaskasutusprogrammi "We:recycle" raames.



Toote- ja ohutusteave

Tarvikud



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecodeclaration.



põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5J. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8, AC-5. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F).

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muud ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi

kasutage katkest akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage

seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakti- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnateabe ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või mobiilsideseadme korral veebilehelt nokia.mobi/werecycle.

Veel ohutusalast teavet

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehist vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas

aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitatav meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadme kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade

hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrit. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule. Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutada järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on vallasrežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.

Toote- ja ohutusteave

- Kui ekraan ja klahvid on lukus, kasutage nende avamiseks seadme küljel asuvat lukustusnuppu.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
 3. Valige numbrivalitsa avamiseks selle ikoon .
 4. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbreid on piirkonniti erinevad.
 5. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab

kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,01 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

AGPS (Assisted GPS) 61
A-GPS (Assisted GPS) 60
ajaveebid 87
aku
 energiatarbe vähendamine 18
allalaadimine
 taskuhäälingsaated 52
andmesideühendused 77
 arvutiühendus 81
 Bluetooth 78
 seadme uuendus 97
 sünkroonimine 77
andmete varundamine 90
anduriseaded 24
antennid 23, 61
arvutiühendused 81
 Vt ka andmesideühendused
asukohaandmed 60
asukohateave 60
autoriõiguste kaitse 100

B

blokeerimine
 seade 80
Bluetooth 78, 79, 80
brauser
 Vt veebibrauser

D

DRM (digitaalteoste autorikaitse) 100

E

e-kirjad 43
ekraaniseaded 24, 96
e-post 45
 allalaadimine 44
 kustutamine 44
 manused 44
 postkast 43, 47
 seaded 43
esitlused, multimeediumid 43

F

failihaldur 90
failihaldus 90
fotod
 Vt kaamera

G

galerii 53
 korraldamine 53
 vaatamine 53
Galerii 54
GPS 62
 asukohapäringud 62

GPS (globaalne positsioonimissüsteem) 60, 63

H

helisõnumid 41
helitugevuse reguleerimine 22
häälkäsed 29, 96
häälrakendused 96
häälvalimine 29

I

IAP-d (Interneti-pöörduspunktid) 74
IMEI-kaardi number 17
Internet
 Vt veebibrauser
isiklikud sertifikaadid 98

J

Java-põhise JME-rakenduse tugi 91
Java-rakendused 91
järjehoidjad 87

K

kaabelühendus 81
kaamera 57
 asukohateave 58
 pildirežiim 57
 pildistamine 57

Register

piltide määramine kontaktidele 57
piltide saatmine 57
salvestis 60
sarivõtterežiim 59
stseenid 58
tähised 55, 60
videorežiim 59
välk 58

Kaardid 64

asukoha andmete kuvamine 67
asukohateabe saatmine 68
asukohtade salvestamine 67
aukohtade otsimine 67
hääljuhised 68
jalgsi liikumine 70
kaartide allalaadimine 66
kohtade korraldamine 68
kuvaelemendid 65, 69
Lemmikud 68
liiklusteave 70
marsruutide kavandamine 70
marsruutide korraldamine 68
marsruutide salvestamine 67
navigeerimine 69
positsioonimine 66
sirvimine 64
sõidumarsruudid 69
vaadete muutmine 65

kalender 89

tööriistariba 90

kalkulaator 94

kanalid, uudised 87

kasulik teave 16
kasutusest kõrvaldamine 105
kauglukustus 25
Kaug-SIM-režiim 80
kaugusandur 26
keeleseaded 95
kell 89
kellaaeg maailmas 89
keskkonnaalased näpunäited 105
kiirvalimine 28
klahvid 10
klahvide lukustamine 13
klahvilukk 13
kontaktid 23, 38, 40

haldamine 38
helinad 39
kopeerimine 19, 39
lisamine 38
muutmine 38
salvestamine 38
sünkroonimine 77
tunnussõnad 38
vaikeväärtused 39

konverentskõned 28

koputus 28

kuupäev ja kellaaeg 95

kõlar 22

kõned 26

keeldumine 27
kestus 33
konverents 28
kordusvalimine 101

lõpetamine 28
piiramine 40
seaded 101
valikud kõne ajal 26
vastuvõtmine 27
videokõned 29

kõnede kestus 33

kõnede piiramine 102

kõnelogi 33

kõnest keeldumine 27

Vt kõnest keeldumine

kõne vastuvõtmine 27

kärjeteated 46

L

litsentsid 100

logid 33

lood 48

lubatud valiknumbrid 40

lukukood 17

lukustus

kaug- 25

lukustusnupp 13

M

maamärgid 63

Mail for Exchange 45

manused 43

meedium

muusikapleier 48

meediumid

RealPlayer 93

meediumifailide jagamine võrgus 82**meediumifailide üleslaadimine** 82**meediumiklahv** 16**meediumiriba** 16**menüü** 14**MMS****(multimeediumsõnumiteenus)** 41

, 42, 47

multimeediumsõnumid 41, 42, 47**muusika edastamine** 50**muusikapleier** 48

esitusloendid 50

mälu

tühjendamine 18

mälukaart 90**märguandetuli** 100**märguanne**

kalendrimärged 90

Märkmed 94**N****navigeerimisvahendid** 60**Nokia muusikapood** 51**Nokia Ovi Player** 50, 51**Nokia toeteave** 16**nädalaseaded**

kalendrimärguanne 90

O**Opsüsteemi Symbian rakendused** 91**otsing** 88**Ovi pood** 88**Ovi Pood** 88**P****pakettandmesideühendus** 33, 75

seaded 82

peakomplekt 24**pildid** 54

kopeerimine 19

pildistamiseseaded

kaameras 56

pildistusrežiimid

kaamera 58

PIN-koodid 17**pliiats** 13**positsioonimisteave** 63**postkast**

e-post 43

tavakõned 27

profiilid 48

piirangud vallasrežiimis 23

puhverserveri seaded 76**PUK-koodid** 17**puuteekraan** 14, 26, 35**pääsukoodid** 17**pöörduspunktid** 74, 75, 76**R****raadio**

jaamad 53

kuulamine 52

rakendus Abi 16**rakendused** 91, 92**rakendusehaldur** 91**rakenduseseaded** 97**rakenduste installimine** 91**randmepael** 25**RealPlayer** 93**rändlus** 72**S****saabunud, sõnumid** 42**saadetud sõnumid** 41**saatmiseks** 41**salvestamiseseaded**

kaameras 56

salvesti 94**seaded** 56, 95, 96

Bluetooth 78

ekraan 96

keel 95

kuupäev ja kellaaeg 95

kõned 101

pakettandmeside 82

positsioonimine 63

pöörduspunktid 75

pöörduspunktinime juhtimine 82

rakendused 97

Register

rakendusehaldur 92
sertifikaadid 98
SIP 81
sõnumid 47
taskuhäälring 51
TV-väljund 97
videokeskus 86
võrk 72
WLAN 74, 76
seadme mälu varundamine 90
seadmete sidumine 79
seadme uuendus 97
sertifikaadid 98
serveri postkast 43
SIM-kaardi eemaldamine 25
SIM-kaardi turvalisus 98
SIM-kaart 25, 40
 paigaldamine 11
 sõnumid 45
SIP 81
sisendkaust, sõnum 42
sissetuleva kõne helina
vaigistamine 27
sisu edastamine 19
sisu kopeerimine 19
SMS (tekstsõnumiteenus) 41
stseenid
 pilt ja video 58
sõnastik 94
sõnastikupõhine ehk ennustav
tekstisisestus 36

sõnumid 42
 e-post 43
 kaustad 41
 multimeediumid 42
 seaded 46
 tavakõned 27
sünkroonimine 77

T

tarkvararakendused 91
tarkvarauuendused 93
tarvikud 96
taskuhäälring 50, 51, 52
tavakõned
 Vt kõned
teemad 48
teenuse juhtimine 46
teenussõnumid 43
tehaseadad
 taastamine 100
tekstisisestus 36, 37
tekstsõnumid
 saatmine 41
 seaded 46
 SIM-kaardil asuvad sõnumid 45
Telefonivahetus 19
telesignaali väljund 54
Tervitus 19
traadita kohtvõrk (WLAN) 73
tugiteenused 16
turvakood 17

turvalisus
 sertifikaadid 98
turvamoodul 99
TV-seaded 97
tõrkeotsing 102
tähised 42
tähised ja ikoonid 20

U

USB-kaabli ühendus 81
uudistekanalid 87
uuendused 93

V

vahemälu 87
valjuhääldi 22
vallasrežiimiprofiil 23
veebibrauser 86
 järgehoidjad 87
 lehtede sirvimine 87
 vahemälu 87
veebikanalid 87
video
 vaatamine 54
 ühisvaatamine 31, 32
videod
 kopeerimine 19
videokeskus
 allalaadimine 84
 minu videod 85
 vaatamine 84

videokanalid 85
 videote edastamine 86
Videokeskus 84
videoklipid 60
 esitamine 93
 ühiskasutuses 31
videoklippide
 salvestamine 59
videokõned 29, 30
 keeldumine 30
 vastuvõtmine 30
viimased kõned 33
viitpäästik, kaamera 59
virtuaalne klavvistik 35
voogesitus 93
võrguseaded 72
Võrgusjagamine 82
 kontod 83
 postitamine 83
 postituste loomine 83
 teenuste aktiveerimine 83
 tellimine 83

W

WLAN (traadita kohtvõrk) 74, 76
WLAN (traadita side kohtvõrk) 73

Ä

äratuskell 89

Ü

ühenduvus 77
ühisvideo 31
üldine teave 16