

Nokia 5800 XpressMusic lietotāja rokasgrāmata

7.1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU



Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-356 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care un XpressMusic ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņu zīme. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmēj sabiedrību nosaukumi var būt attiecīgi savu īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīgi pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājumus, garantijas, bojājumus un atbildību. Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu

darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām nesniedz nekādu garantiju. LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju un valodu pieejamības iespējas, lūdzu, noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparātūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: 5800d-1

/7.1. izdevums LV

Saturs

Drošība.....	8
Informācija par ierīci.....	8
Tīkla pakalpojumi.....	9

1. Sagatavošanās darbam.....10

Taustiņi un daļas.....	10
SIM kartes ievietošana.....	11
Akumulatora ievietošana.....	11
Akumulatora uzlādēšana.....	12
Ierīces ieslēgšana.....	13
Irbulis.....	13
Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana.....	13
Sākuma ekrāns.....	13
Pieklūšana izvēlei.....	14
Skārienekrāna darbības.....	14
Multivides taustiņš.....	16
Zvana signāla mainīšana.....	16
Atbalsts.....	16
Ovi atvēršana.....	16

2. Palīdzības meklēšana.....17

Ierīces palīdzība.....	17
Uzstādījumi.....	17
Piekluves kodi.....	17
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana.....	18
Pieejamās atmiņas palielināšana.....	19

3. Jūsu ierīce.....19

Sveicināti!	19
-------------------	----

Kontaktu vai attēlu kopešana no vecās ierīces.....	20
Displeja indikatori.....	20
Atmiņas karte.....	21
Skaluma un skaļruņu regulēšana.....	22
Īsceļi.....	22
Antenu atrašanās vietas.....	23
Kontaktu josla.....	23
Bezsaistes profils.....	23
Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana.....	24
Austiņas.....	24
SIM kartes izņemšana.....	24
Delnas siksnīņas pievienošana.....	25
Attālā bloķēšana.....	25

4. Zvanu veikšana.....26

Skārienekrāna darbība zvanu laikā.....	26
Balss zvana veikšana	26
Zvana laikā.....	26
Balss pastkaste	27
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana.....	27
Konferences zvans.....	28
Ātrā zvanišana uz tālruni numuru	28
Zvanu gaidīšana.....	28
Numura izsaukšana ar balsi.....	29
Videozvans.....	29
Videozvana laikā.....	30
Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana.....	30
Video sūtīšana.....	30
Žurnāls	33

5. Teksta rakstīšana.....	34
Ekrāna tastatūra.....	34
Rokraksts.....	35
Burtciparu tastatūra.....	35
Pieskāriena ievades uzstādījumi.....	37
6. Kontakti (tālrunu katalogs).....	37
Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana.....	38
Kontaktu rīkjosla.....	38
Darbs ar vārdiem un numuriem.....	38
Noklusēto numuru un adrešu noteikšana.....	38
Kontaktu zvanu signāli, attēli un zvana teksts.....	39
Kontaktu kopēšana.....	39
SIM pakalpojumi.....	39
7. Ziņapmaiņa.....	40
Ziņapmaiņas galvenais skats.....	40
Ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	41
Ziņapmaiņas iesūtne.....	42
E-pasta uzstādīšana.....	43
Pastkaste.....	43
Mail for Exchange.....	44
SIM kartē esošo ziņu apskate.....	45
Šūnas apraides ziņas.....	45
Pakalpojumu komandas.....	46
Ziņapmaiņas uzstādījumi.....	46
8. Ierīces personalizēšana.....	47
Ierīces izskata maiņa.....	48
Profilis.....	48

9. Mape Mūzika.....	48
Mūzikas atskaņotājs.....	48
Nokia mūzikas veikals.....	51
Nokia podcast apraide.....	51
Radio.....	52
10. Galerija.....	53
Failu apskate un kārtošana.....	53
Attēlu un videoklipu apskate.....	53
Attēlu un videoklipu kārtošana.....	54
TV izejas režīms.....	54
11. Kamera.....	55
Kameras aktivizēšana.....	55
Attēlu uzņemšana.....	55
Videoklipu ierakstīšana.....	60
12. Pozicionēšana (GPS).....	61
Par GPS.....	61
GPS palīgsistēma (A-GPS).....	61
Turiet ierīci pareizi.....	62
Padomi par GPS savienojuma izveidi.....	62
Atrašanās vietas pieprasījumi.....	63
Orientieri.....	63
GPS dati.....	63
Pozicionēšanas uzstādījumi.....	63
13. Kartes.....	64
Karšu pārskats.....	64
Atrašanās vietas apskate un karte.....	64
Kartes skats.....	65

Saturs

Kartes izskata maiņa.....	65
Karšu lejupielāde un atjaunināšana.....	66
Par pozicionēšanas metodēm.....	66
Atrašanās vietas atrašana.....	67
Atrašanās vietas datu apskate.....	67
Vietu un maršrutu saglabāšana.....	68
Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana.....	68
Vietu sūtīšana draugiem.....	69
Balss norāžu saņemšana.....	69
Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu.....	69
Navigācijas skats.....	70
Satiksmes datu un drošības informācijas iegūšana.....	70
Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām.....	70
Maršruta plānošana.....	71

14. Savienojumi.....72

Datu savienojumi un piekļuves punkti.....	72
Tīkla uzstādījumi.....	72
Bezvadu LAN.....	73
Piekļuves punkti.....	75
Aktīvo datu savienojumu skatīšana.....	77
Sinhronizācija.....	77
Bluetooth savienojums.....	78
Datu pārsūtīšana, izmantojot USB kabeli.....	81
Savienojumi ar datoru.....	81
Administratīvie uzstādījumi.....	82

15. Kopīgošana tiešsaistē.....83

Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē.....	83
Pakalpojumu abonēšana.....	83
Kontu pārvaldīšana.....	83

Raksta izveidošana.....	84
Failu publicēšana no mapes Galerija.....	84

16. Nokia videocentrs.....84

Videoklipu apskate un lejupielāde.....	84
Video plūsmas.....	85
Mani videoklipi.....	86
Videoklipu pārsūtīšana no datora.....	86
Videocentra uzstādījumi.....	86

17. Internets.....87

Par Web pārlūku.....	87
Web pārlūkošana.....	87
Grāmatzīmes pievienošana.....	88
Web plūsmas abonēšana.....	88

18. Meklēšana.....88

Par programmu Meklēšana.....	88
Meklēšanas sākšana.....	89

19. Ovi veikals.....89

Par Ovi veikalu.....	89
----------------------	----

20. Citas programmas.....89

Pulkstenis.....	89
Kalendārs.....	90
Failu pārvalde.....	91
Programmu pārvalde.....	91
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot ierīci.....	94
RealPlayer.....	94
Ierakstītājs.....	95

Piezīmes rakstīšana.....	95
Aprēķina veikšana.....	95
Konvertētājs.....	95
Vārdnīca.....	96
21. Uztādījumi.....	96
Tālrūņa uztādījumi.....	96
Zvana uztādījumi.....	102
22. Problēmu novēršana.....	103
23. Vides aizsardzība.....	106
Enerģijas taupīšana.....	106
Otrreizējā pārstrāde.....	106
Izstrādājuma un drošības informācija.....	107
Alfabētiskais rādītājs.....	113

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilo ierīci var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PIEDERUMI UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobila ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 850, 900, 1800, 1900 un UMTS 900 un 2100 tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja

izmantojot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tīkla pakalpojumi


Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājās tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet

pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlnu nosaukumi, izvēlnu kārtība un ikonas.

1. Sagatavošanās darbam

Taustiņi un daļas

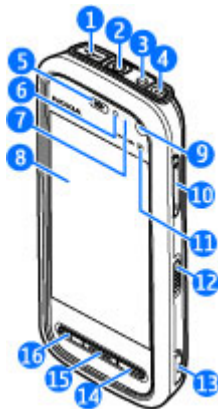

- 1 — Micro USB savienotājs
- 2 — Nokia AV savienotājs (3,5 mm) saderīgām austiņām un TV izejas savienotājiem
- 3 — Lādētāja savienotājs
- 4 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 5 — Pie auss liekamā daļa
- 6 — Apgaismojuma sensors
- 7 — Attāluma sensors

- 8 — Skārienekrāns
- 9 — Sekundārā kamera
- 10 — Tāluma/izspaides regulēšanas taustiņš
- 11 — Multivides taustiņš
- 12 — Ekrāna un taustiņu bloķēšanas slēdzis
- 13 — Uzņemšanas taustiņš
- 14 — Beigu taustiņš
- 15 — Izvēlnes taustiņš
- 16 — Zvanīšanas taustiņš



- 17 — Irbulis
- 18 — Kameras objektīvs
- 19 — Kameras zibspuldze
- 20 — Skaidruni
- 21 — SIM kartes slota vāciņš

22 — Atmiņas kartes slota vāciņš

23 — Caurums delnas siksniņai

24 — Mikrofons

Intensīvas darbības laikā, piem., aktīva videozvana un ātrdarbīga datu savienojuma, ierīce var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Nenosedziet apgabalu virs skārienekrāna, piem., ar aizsargājošu plēvi vai filmu.



SIM kartes ievietošana



Svarīgi! Lai nebojātu SIM karti, pirms kartes ielikšanas vai izņemšanas vienmēr izņemiet akumulatoru.

SIM karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojieties šādi:


1. Atveriet SIM kartes slotas vāciņu.



Sagatavošanās darbam

2. Slotā ievietojiet saderīgu SIM karti. Pārļiecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti augšup un nošķeltais stūris ir vērsts pret ierīci. Iebīdiet karti.
3. Aizveriet SIM kartes slotas vāciņu. Pārļiecinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.

Ja SIM karte nav pareizi ievietota, ierīci var izmantot tikai bezsaistes profilā.

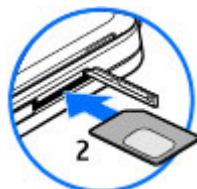

Akumulatora ievietošana


Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu, paceļot to no ierīces apakšpusēs.



Sagatavošanās darbam


2. Ievietojiet akumulatoru.
3. Lai ievietotu vāciņu vietā, vispirms virziet augšējos fiksēšanas aizbīdņus tiem paredzēto spraugu virzienā un pēc tam spiediet vāciņu uz leju, līdz tas nofiksējas vietā.

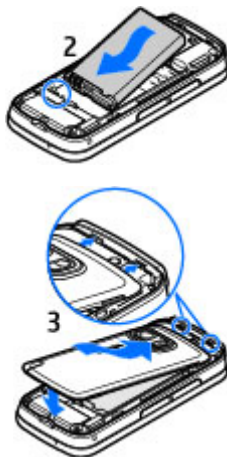

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīce rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju ierīcei.

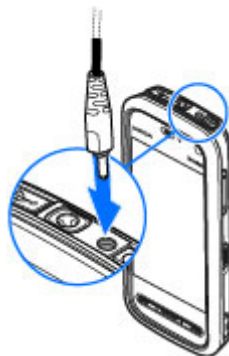

3. Kad ierīce rāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no ierīces un tad no sienas kontaktligzdas.

Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laika periodu un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc pāris minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.



Padoms. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no kontaktligzdas. Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.

Ierīces ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
2. Ja ierīcē tiek pieprasīts ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. Lai dzēstu numuru, izvēlieties **←**. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**.
3. Izvēlieties savu atrašanās vietu. Ja nejausi esat ievadījis nepareizu atrašanās vietu, izvēlieties **Atpakaļ**.
4. Ievadiet datumu un laiku. Lietojot 12 stundu laika formātu, lai pārslēgtos starp priekšpusdienas un pēcpusdienas laiku, izvēlieties jebkuru skaitli.



Irbulis

Dažas funkcijas, piem., rokraksta atpazīšana, ir izstrādātas lietošanai ar irbuli. Irbulis ir ievietots ierīces aizmugurējā vāciņā.



Svarīgi!

Izmantojiet tikai tādus irbulus, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Izmantojot citus, garantijas, kas

sniegtas šai ierīcei, var zaudēt spēku, kā arī var tikt bojāts skārienekrāns. Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Rakstīšanai skārienekrānā neizmantojiet ne parasto pildspalvu, ne zīmuli, ne kādu citu asu priekšmetu.

Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana

Lai bloķētu vai atbloķētu skārienekrānu un taustiņus, pabīdiat bloķēšanas slēdzi ierīces sānos.

Kad skārienjutīgais ekrāns un taustiņi ir bloķēti, skārienjutīgais ekrāns tiek izslēgts un taustiņi ir neaktīvi.

Ekrāns un taustiņi var tikt bloķēti automātiski, ja tie kādu laiku netiek lietoti. Lai mainītu automātiskās ekrāna un taustiņu bloķēšanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Autom. taustiņsl.** > **Tast. automāt. blok. per..**

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, kurā iespējams savākt visus svarīgākos kontaktus vai programmu īsceļus.

Interaktīvie displeja elementi

Lai atvērtu pulksteņa programmu, pieskarieties pulkstenim (1).


Lai sākuma ekrānā atvērtu kalendāru vai mainītu profilus, pieskarieties datumam vai profila nosaukumam (2).

Lai skatītu vai mainītu savienojumu uzstādījumus (⇌), lai skatītu pieejamos bezvadu LAN tīklus, ja ir aktivizēta WLAN skenēšana, vai lai skatītu nokavētos notikumus, pieskarieties ekrāna augšējam labajam stūrim (3).

Lai veiktu tālruņa zvanu, izvēlieties  (4).

Lai atvērtu katalogu Kontakti, izvēlieties  (5).

Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet izvēlnes taustiņu (6).

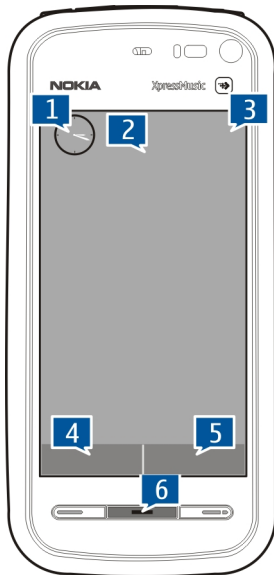

Kontaktu joslas izmantošanas sākšana

Lai sāktu izmantot kontaktu joslu un pievienotu savus kontaktus sākuma ekrānā, sākuma ekrānā izvēlieties  > **Pievienot kontaktu sākuma ekrānam** un izpildiet parādītās instrukcijas.

Sākuma ekrāna motīva nomaiņa

Lai mainītu sākuma ekrāna motīvu vai īsceļus, izvēlieties **Izvēlnē** > **Uztādījumi** un **Personiski** > **Sākuma ekrāns**.

Pieklūšana izvēlnei

Lai pieklūtu izvēlnei, nospiediet izvēlnes taustiņu.

Lai izvēlnē atvērtu programmu vai mapi, izvēlieties objektu.

Skārienekrāna darbības

Pieskaršanās un divkārsa pieskaršanās

Lai skārienekrānā atvērtu programmu vai citu elementu, parasti tam jāpieskaras ar pirkstu vai irbuli. Tomēr, lai atvērtu zemāk norādītos objektus, tiem jāpieskaras divreiz.

- Saraksta elementi programmā, piem., programmas Ziņapmaiņa mapju saraksta mapē Melnraksti.



Padoms. Atverot saraksta skatu, pirmais elements ir jau iezīmēts. Lai atvērtu iezīmēto elementu, pieskarieties tam vienreiz.

- Programmas un mapes izvēlnē, izmantojot saraksta skata veidu.

- Faili failu sarakstā, piem., attēls Galerijas attēlu un video skatā.

Pieskaroties failam vai līdzīgam objektam vienreiz, tas netiek atvērts, bet tiek iezīmēts. Lai redzētu pieejamās objekta iespējas, izvēlieties **Iespējas** vai rīkjoslā, ja tā ir pieejama, izvēlieties ikonu.

Izvēlieties

Šajā lietotāja dokumentācijā programmu vai objektu atvēršana, pieskaroties tiem vienreiz vai divreiz, tiek saukta par "izvēlēšanos". Ja nepieciešams izvēlēties vairākus objektus pēc kārtas, parādītie teksta elementi, kurus jāizvēlas, ir atdalīti ar bultiņām.

 **Piemērs.** Lai izvēlētos **Iespējas** > **Lietotāja rokasgrāmata**, pieskarieties **Iespējas** un tad pieskarieties **Lietotāja rokasgrāmata**.

Vilkšana

Lai vilktu, novietojiet pirkstu vai irbuli uz ekrāna un velciet to pa ekrānu.

 **Piemērs.** Lai Web lapā ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet lapu ar pirkstu vai irbuli.

Novilkšana

Lai novilktu, velciet ātri pirkstu pa ekrānu pa labi vai pa kreisi.

 **Piemērs.** Skatot attēlu, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu, attiecīgi novelciet attēlu pa kreisi vai pa labi.



Ekrāna bloķēšana, izmantojot novilkšanu

Novilkšana, lai atbloķētu skārienekrānu — Lai atbloķētu skārienekrānu, neatbildot uz zvani, novelciet no labās puses uz kreiso. Zvana signāls tiek automātiski izslēgts. Lai atbildētu uz zvani, nospiediet zvanišanas taustiņu, vai, lai atteiktu zvani, nospiediet beigšanas taustiņu.

Novilkšana, lai atbildētu uz zvani — Lai atbildētu uz ienākošu zvani, velciet no kreisās puses uz labo.

Novilkšana, lai izslēgtu modinātāju — Lai izslēgtu modinātāja signālu, novelciet no kreisās puses uz labo. Lai modinātāju atliktu, velciet no labās puses uz kreiso.

Ritināšana

Lai sarakstos, kuriem ir ritināšanas josla, ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet ritināšanas joslas slīdni.

Dažos sarakstu skatos iespējams ritināt, novietojot pirkstu vai irbuli uz saraksta elementa un velkot uz augšu vai uz leju.

 **Piemērs.** Lai ritinātu kontaktos, novietojiet pirkstu vai irbuli uz kontakta un velciet uz augšu vai uz leju.



Padoms. Lai skatītu īsu ikonu vai pogu aprakstu, novietojiet pirkstu vai īrbuli uz ikonas vai pogas. Dažām ikonām un pogām apraksti nav pieejami.

Skārienekrāna apgaismojums

Skārienekrāna apgaismojums tiek izslēgts, ja skārienekrāns noteiktu laiku netiek izmantots. Lai ieslēgtu ekrāna apgaismojumu, pieskarieties tam.

Ja skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti, pieskarieties ekrānam, ekrāna apgaismojums netiek ieslēgts. Lai atbloķētu ekrānu un taustiņus, pabīdīet bloķēšanas slēdzi.

Multivides taustiņš

Lai piekļūtu programmām, piem., mūzikas atskaņotājam vai pārlūkam, pieskarieties multivides taustiņam (⌂), lai atvērtu multivides joslu, un izvēlieties programmu.



Padoms. Novietojiet pirkstu vai īrbuli uz ikonas, lai redzētu programmas nosaukumu.



Zvana signāla mainīšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) un [Personiski](#) > [Profilis](#).

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvanu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Lai personalizētu profilu, pārejiet uz profilu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Personalizēt](#).

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā lietot izstrādājumu, vai ja neesat pārliecināts, kā ierīcei jādarbojas, sk. Web vietu www.nokia.com/support vai, izmantojot mobilo ierīci, Web vietu nokia.mobi/support. Varat arī lasīt ierīcē iebūvēto rokasgrāmatu. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Palīdzība](#).

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.
- Atjaunināt ierīces programmatūru

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Sk. Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms nosūtāt ierīci uz remontu, vienmēr dublējiet ierīces datus.

Ovi atvēršana

Ovi paver jums durvis uz dažādiem Nokia pakalpojumiem.

Lai skatītu ceļvedi un iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.ovi.com.

2. Palīdzības meklēšana

Ierīces palīdzība ?

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Lietotāja rokasgrāmata**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas** > **Samazināt burtu lielumu** vai **Palielināt burtu lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām ir sniegtas palīdzības teksta beigās. Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums. Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:  parāda saiti uz saistīto tēmu.  parāda saiti uz aprakstīto programmu.

Lai instrukcijas lasīšanas laikā pārslēgtos starp palīdzības tekstu un fonā atvērtu programmu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu un izvēlieties no atvērtu programmu saraksta.

Uzstādījumi

Parasti ierīces MMS, GPRS, straumēšanas un mobilā interneta uzstādījumi ierīcē ir konfigurēti automātiski, pamatojoties uz informāciju no tīkla pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojuma

sniedzēju uzstādījumi var būt jau uzstādīti ierīcē, vai tos var saņemt vai pieprasīt no tīkla pakalpojuma sniedzējiem kā speciālu ziņu.

Piekļuves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Var uzstādīt, lai ierīce pieprasītu PIN kodu, kad to ieslēdzat. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat ievadījis kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopa ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgās ierīces. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtas ierīces.

Palīdzības meklēšana

	Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06# .
Blokēšanas kods (drošības kods) (min. 4 cipari vai rakstzīmes)	Tas palīdz pasargāt ierīci no nesankcionētas izmantošanas. Var uzstādīt, lai ierīce pieprasītu lietotāja norādīto blokēšanas kodu. Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat kodu un ierīce ir blokēta, ierīcei būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu un visi personīgie dati ierīcē var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces pārdevēju.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Daudzas ierīces funkcijas palielina akumulatora enerģijas patēriņu un saīsina tā ekspluatācijas laiku. Lai taupītu enerģiju, atcerieties:

- Funkcijas, kas izmanto Bluetooth savienojumu, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Deaktivizējiet Bluetooth savienojumu, ja tas jums nav nepieciešams.

- Funkcijas, kuras izmanto bezvadu LAN (WLAN), vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Ja nemēģināt izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, ja nav savienojuma ar piekļuves punktu vai ja nenotiek pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek izslēgts. Lai vēl vairāk samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, iespējams norādīt, lai ierīce fonā neveic pieejamo tīklu meklēšanu vai dara to retāk.
- Ja savienojuma uzstādījumos esat izvēlējis **Pakešdatu savienojums** > **Kad pieejams** un nav pakešdatu pārklājuma (GPRS), ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Lai pagarinātu ierīces darbības laiku, izvēlieties **Pakešdatu savienojums** > **Kad nepieciešams**.
- Programmā Kartes, pārvietojoties uz jauniem kartes apgabaliem, tiek lejupielādēta jauna kartes informācija, tādējādi palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Jaunu karšu automātisku lejupielādēšanu iespējams aizliegt.
- Ja mobilā tīkla signāla stiprums jūsu atrašanās vietā ir ļoti mainīgs, ierīcei nepieciešams atkārtoti skenēt pieejamos tīklus. Tādējādi tiek palielināts akumulatora enerģijas patēriņš.
Ja tīkla uzstādījumos kā tīkla režīms ir izvēlēts duālais režīms, ierīce meklē UMTS tīklu. Lai uzstādītu, ka ierīce lieto tikai GSM tīklu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkls** > **Tīkla režīms** > **GSM**.
- Displeja apgaismojums paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Displeja uzstādījumos var mainīt taimauta periodu, pēc kāda tiek izslēgts apgaismojums, kā arī

regulēt gaismas sensoru, kas fiksē apgaismojuma apstākļus un pielāgo displeja spilgtumu. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Displejs** > **Apgaismojuma taimauts** vai **Gaismas sensors**.

- Programmu darbība fonā paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Lai aizvērtu programmu, kas netiek lietota, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, izvēlieties un turiet programmu un pēc tam izvēlieties **Iziet**. Ne visas programmas atbalsta šo funkciju.

Pieejamās atmiņas palielināšana

Vai jums vajag vairāk pieejamās ierīces atmiņas jaunām programmām un saturam?

Kā skatīt, cik daudz vietas ir pieejams dažādiem datu veidiem — Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārv.**

Daudzas ierīces funkcijas izmanto atmiņu datu saglabāšanai. Ierīce brīdina, ja atmiņā dažādās atmiņas atrašanās vietās sāk pietrūkt vietas.

3. Jūsu ierīce

Sveicināti!



Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tiek parādīta programma Sveicināti!

Lai piekļūtu programmai Sveicināti! vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Sveicināti!**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pieejamās atmiņas palielināšana — Pārsūtiet datus uz saderīgu atmiņas karti (ja tāda ir pieejama) vai uz saderīgu datoru.

Lai izdzēstu datus, kas vairs nav vajadzīgi, izmantojiet programmu Failu pārvalde vai atveriet attiecīgo programmu. Varat izmest, piem.:

- programmas Ziņapmaiņa mapēs esošās ziņas un pastkastē ielādētās e-pasta ziņas;
- saglabātās Web lapas;
- kontaktinformāciju;
- kalendāra piezīmes;
- Programmā Programmu pārvalde esošās programmas, kuras jums nav vajadzīgas.
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx). Pārsūtiet instalācijas failus uz saderīgu datoru.
- Galerijas attēlus un video klipus. Dublējiet failus saderīgā datorā.

- **Uztād. vednis** — konfigurējiet dažādus ierīces uzstādījumus.
- **Maina** — pārsūtiet saturu, piem., kontaktus un kalendāra ierakstus, no saderīgas Nokia ierīces.
- **E-pasta uzstādīš.** — konfigurējiet e-pasta uzstādījumus.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no vecās ierīces

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējās saderīgās Nokia ierīces un ātri sākt lietot jauno ierīci? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai kopētu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un attēlus uz jauno ierīci bez maksas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Sveicināti!** un **Datu pārsūtīš..**

Ja vecajā Nokia ierīcē nav programmas Tālruņa maiņa, jaunā ierīce to nosūta ziņā. Atveriet ziņu vecajā ierīcē un izpildiet norādījumus.

1. Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet ierīces pāri. Ir jābūt aktivizētai tehnoloģijai Bluetooth.
 2. Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.
3. Izvēlieties saturu un **Labi**.



Displeja indikatori

☎ ierīce tiek lietota GSM tīklā (tīkla pakalpojums).

3G ierīce tiek lietota UMTS tīklā (tīkla pakalpojums).

✉ programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir viena vai vairākas nelasītas ziņas.

@ attāļajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa.

📍 mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

📞 jums ir neatbildēti zvani.

🔇 zvana veida uzstādījums ir Klusums un ziņu un e-pasta ziņu saņemšanas signāli ir izslēgti.

🕒 ierobežotais profils ir ieslēgts.

🔑 skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

🔍 ir ieslēgts modinātājs.

2 tiek izmantota otrā tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

↗ visi zvani uz ierīci tiek pārdresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja jums ir divas tālruņa līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.

🎧 ierīcei ir pievienotas saderīgas ausiņas.

📺 ierīcei ir pievienots saderīgs televīzijas izejas kabelis.

🔊 ierīcei ir pievienots saderīgs surdotālrunis.

D ir aktīvs datu zvans (tīkla pakalpojums).

 ir aktīvs GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).
 norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 pakešdatu savienojums ir aktīvs tajā tīkla daļā, kas nodrošina EGPRS (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams. Ikonas norāda, ka tīklā ir pieejams EGPRS, tomēr datu pārsūtīšanas laikā ierīcei nav obligāti jāizmanto EGPRS savienojumu.

 ir aktīvs UMTS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).
 norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums tiek izveidots.

 esat licis ierīcei meklēt bezvadu LAN tīklus, un ir pieejams bezvadu LAN (tīkla pakalpojums).

 bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas izmanto šifrēšanu.

 bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas neizmanto šifrēšanu.

 ir aktivizēts Bluetooth savienojums.

 tiek pārsūtīti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.

 ir aktīvs USB savienojums.

 notiek sinhronizācija.

 GPS ir aktīva.

Atmiņas karte

Izmantojiet tikai saderīgas microSD un microSDHC kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.



Atmiņas kartes ievietošana


Atmiņas karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

1. Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
2. Ievietojiet slotā saderīgu atmiņas karti. Pārliecinieties, ka kontakti ir vērsti uz augšu. Iebīdiet karti slotā. Kartei nofiksējoties vietā, atskan klikšķis.



Jūsu ierīce

3. Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu. Pārliecinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.

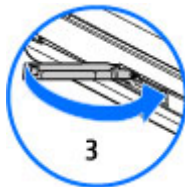

Atmiņas kartes izņemšana

 **Svarīgi!** Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai pieklūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

1. Ja ierīce ir ieslēgta, pirms atmiņas kartes izņemšanas nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atmiņas karti**.
2. Kad ierīcē tiek parādīts **Vai izņemt [02] atmiņas karti? Dažas programmas tiks aizvērtas.**, izvēlieties **Jā**.
3. Kad tiek parādīts **Izņemiet atmiņas karti un nospiediet Labi**, atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.
4. Uzspiediet uz atmiņas kartes, lai to atbrīvotu no slota.
5. Izvelciet atmiņas karti. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties **Labi**.

Skaļuma un skaļruņu regulēšana

Tālruņa zvana vai skaņas klipa skaļuma regulēšana — Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot ierīci pie auss.

Skaļruņa izmantošana zvana laikā — Izvēlieties **Ieslēgt skaļruni**.

Skaļruņa izslēgšana — Izvēlieties **Aktivizēt klausuli**.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Īsceļi

Lai pārslēgtos starp atvērtajām programmām, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu. Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Lai izveidotu Web savienojumu (tīkla pakalpojums), zvanītājā pieskarieties un turiet **0**.

Lai piekļūtu multivides joslā pieejamajām programmām, piem., mūzikas atskaņotājam vai Web pārlūkam, jebkurā skatā nospiediet multivides taustiņu.

Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai veiktu zvanu uz balss pastkasti (tīkla pakalpojums), gaidīšanas režīmā pieskarieties un turiet **1**.


Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu.



Lai izmantotu balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu.

Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztīkšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

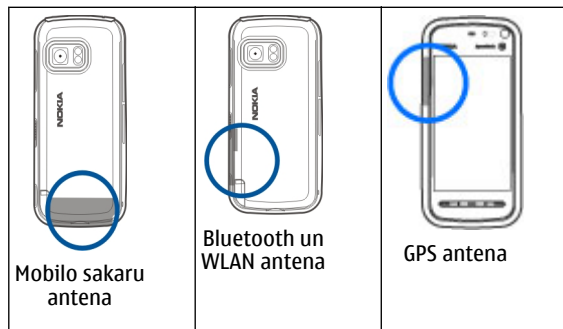

Kontaktu josla

Lai sāktu izmantot kontaktu joslu un pievienotu savus kontaktus sākuma ekrānā, izvēlieties > **Iespējas** > **Jauns kontakts** un izpildiet parādītās instrukcijas.

Lai sazinātos ar kontaktu, izvēlieties kontaktu un kādu no šīm iespējām:

- lai veiktu tālruni zvanu.
- lai sūtītu ziņu.
- lai pievienotu plūsmu.
- lai atsvaidzinātu plūsmas.
- Mainiet uzstādījumus.

Lai skatītu pēdējo zvanu notikumu un citus pagātnes sakaru notikumus ar kontaktu, izvēlieties kontaktu. Lai zvaniņu kontaktam, izvēlieties zvana notikumu. Lai skatītu citu notikumu datus, izvēlieties sakaru notikumu.

Lai aizvērtu skatu, izvēlieties **X**.

Bezsaistes profils

Bezsaistes profils ļauj izmantot ierīci, neveidojot savienojumu ar bezvadu mobilo tīklu. Kad bezsaistes profils ir aktīvs, ierīci var izmantot bez SIM kartes.

Bezsaistes profila aktivizēšana — Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezsaiste**.

Aktivizējot bezsaistes profilu, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana uz ierīci un no ierīces mobilajā tīklā tiek aizliegta. Ja mēģināt nosūtīt ziņas, izmantojot mobilo tīklu, tās tiek ievietotas mapē Izsūtne, lai tiktu nosūtītas vēlāk.

Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr

Jūsu ierīce

iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Ja ir aktivizēts bezsaistes profils, joprojām ir iespējams izmantot bezvadu LAN (WLAN), piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Ja ir izvēlēts bezsaistes profils, iespējams izmantot arī Bluetooth savienojumus. Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN vai Bluetooth savienojumus, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana

Aktivizējot ierīcē sensorus, iespējams, pagriežot ierīci, vadīt noteiktas funkcijas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Sensoru uzstād.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Sensori** — lai aktivizētu sensorus.
- **Pagriešanas vadība** — izvēlieties **Zv. signāla izslēgšana** un **Signālu atlikšana**, lai, pagriežot ierīci ar displeju uz leju, tiktu izslēgti zvanu signāli un atlikti atgādinājumi. Izvēlieties **Aut. pagriezt displeju**, lai, pagriežot ierīci uz kreisajiem sāniem vai atpakaļ vertikāli, automātiski tiktu pagriezts displeja saturs. Dažas programmas un funkcijas var nenodrošināt displeja satura pagriešanu.


Austiņas

Ierīcei var pievienot saderīgas austiņas. Iespējams, ir jāizvēlas kabeļa režīms.

 **Uzmanību!** Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

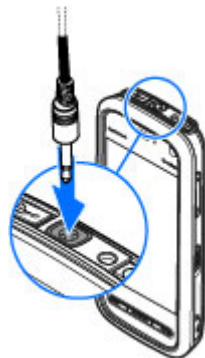

SIM kartes izņemšana

1. Noņemiet



aižmugurējo vāciņu, paceļot to no ierīces apakšpusēs.

2. Izņemiet akumulatoru.

3. Atveriet SIM kartes slotu vāciņu. Ievietojiet irbuļa galu atvērumā zem akumulatora un bīdiet SIM karti uz sāniem, lai to izvirzītu no slotu. Izvelciet SIM karti.
4. Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugurējo vāciņu.



Delnas siksnīgas pievienošana.



Padoms.

Pievienojiet irbuli ierīcei līdzīgi kā delnas siksnīgu.



Attālā bloķēšana

Ierīci var bloķēt attāli, izmantojot iepriekš definētu īsziņu. Attāli var bloķēt arī atmiņas karti.

Attālās bloķēšanas aktivizēšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tālruņa attālā bloķēšana** > **Aktivizēta**.
2. Ievadiet īsziņas saturu (5 līdz 20 rakstzīmes), pārbaudiet to un ievadiet bloķēšanas kodu.

Ierīces attāla bloķēšana — Uzrakstiet iepriekš definēto īsziņu un nosūtiet to uz ierīci. Lai atbloķētu ierīci, nepieciešams bloķēšanas kods.

4. Zvanu veikšana

Skārienekrāna darbība zvanu laikā

Jūsu ierīcei ir attāluma sensors. Lai paildzinātu akumulatora ekspluatācijas laiku un novērstu nejaušas izvēles, zvanu laikā, kad pieliekat ierīci pie auss, skārienekrāns automātiski tiek deaktivizēts.

Nenosedziet attāluma sensoru, piem., ar aizsargājošu plēvi vai lenti.



Balss zvana veikšana

1. Sākuma ekrāna izvēlieties lai atvērtu izsauceju, un ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot apgabala kodu. Lai noņemtu numuru, izvēlieties C.

Starptautiskajiem zvaniem izvēlieties * divreiz, lai iegūtu rakstzīmi + (kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un ievadiet valsts kodu, apgabala kodu (izlaidiet sākuma nulli, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.

2. Lai veiktu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
3. Lai beigtu zvanu (vai atceltu zvana mēģinājumu), nospiediet beigu taustiņu.

Nospiežot beigu taustiņu, zvans tiek pārtraukts vienmēr, pat ja ir aktīva cita programma.

Zvanišanas kontaktam

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

2. Pārejiet uz vajadzīgo vārdu. Varat arī ievadīt vārda pirmos burtus vai rakstzīmes meklēšanas laukā un pāriet uz vārdu.
3. Lai zvanītu kontaktam, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, sarakstā izvēlieties vajadzīgo numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Zvana beigšana — Nospiediet beigšanas taustiņu.

Zvana laikā

lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu — Izvēlieties vai .

Lai aizturētu aktīvu balss zvanu — Izvēlieties vai .

Skaļruņa aktivizēšana — Izvēlieties . Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli — Izvēlieties .

Zvana pārtraukšana — Izvēlieties .

Lai pārslēgtos starp aktīviem un aizturētiem zvaniem — Izvēlieties **Iespējas** > **Apmainīt**.



Padoms. Lai aizturētu aktīvo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai aktivizētu aizturētu zvanu, vēlreiz nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai nosūtītu DTMF toņu virknes

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt DTMF**.
2. Ievadiet DTMF virkni vai meklējiet to kontaktu sarakstā.
3. Lai ievadītu gaidīšanas rakstzīmi (w) vai pauzes rakstzīmi (p), vairākkārt nospiediet *.
4. Lai nosūtītu signālu, izvēlieties **Labi**. DTMF signālus var pievienot tālruņa numuram vai DTMF laukam kontakta datos.

Lai beigtu aktīvo zvanu un aizvietotu to ar citu ienākošu zvanu — Izvēlieties **Iespējas** > **Aizstāt**.

Lai beigtu visus zvanus — Izvēlieties **Iespējas** > **Beigt visus zvanus**.

Daudzas no iespējām, ko var izmantot balss zvana laikā, ir tīkla pakalpojumi.

Balss pastkaste

Izmantojot balss pastkasti (tīkla pakalpojums), varat noklausīties saņemtās balss ziņas.

Zvanišana uz savu balss pastkasti — Sākuma ekrāna izvēlieties  lai atvērtu izsaukēju, un izvēlieties un turiet **1**.

Savas balss pastkastē tālruņa numura maiņa

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu pastkaste**, pastkasti un **Iespējas** > **Mainīt numuru**.

2. Ievadiet numuru (nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs) un izvēlieties **Labi**.

Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Atbildēšana uz zvanu — Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ienākošā zvana signāla izslēgšana — Izvēlieties .

Atbildēšana uz zvanu, kad skārienekrāns ir bloķēts — Novelciet **Atbildēt** no kreisās puses uz labo.

Īsziņas nosūtīšana, ja tiek atteikts zvans — Izvēlieties **Sūtīt ziņu**, rediģējiet ziņas tekstu un nospiediet zvanišanas taustiņu. Nosūtot atbildes ziņu, zvaniņtāju var informēt, ka nevarat atbildēt uz zvanu.

Zvana atteikšana — Nospiediet beigu taustiņu. Ja tālruņa uzstādījumos aktivizējat funkciju **Zvanu pāradres.** > **Balss zvani** > **Ja aizņemts**, atsakot ienākošo zvanu, tas arī tiek pāradresēts.

Skārienekrāna atbloķēšana, neatbildot uz zvanu — Novelciet **Atbloķēt** no labās uz kreiso pusi un atbildiet uz zvanu vai noraidiet to.

Zvana atteikšanas īsziņas funkcijas aktivizēšana — Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Atteikt zvanu ar ziņu** > **Jā**.

Standarta zvana atteikšanas īsziņas rakstīšana — Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Ziņas teksts** un rakstiet ziņojumu.

Konferences zvans

Ierīce nodrošina konferences zvanus, kuros iesaistīti ne vairāk kā seši dalībnieki, ieskaitot jūs pašu.

1. Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
2. Lai piezvanītu vēl vienam dalībniekam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**. Pirmais zvans tiek aizturēts.
3. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, izvēlieties .

Lai pievienotu konferences zvanam jaunu dalībnieku — Zvaniet vēl vienam dalībniekam un pievienojiet jauno zvanu konferences zvanam.

Lai sarunātos privāti ar kādu no konferences zvana dalībniekiem — Izvēlieties . Atrodiet dalībnieku un izvēlieties . Konferences zvans ierīcē tiek aizturēts. Pārējie dalībnieki turpina konferences sarunu. Lai atgrieztos uz konferences zvanu, izvēlieties .

Lai atvienotu dalībnieku no konferences zvana — Izvēlieties , atrodiet dalībnieku un izvēlieties .

Lai beigtu aktīvo konferences zvanu — Nospiediet beigu taustiņu.

Ātrā zvanišana uz tālruņa numuru

Izmantojot ātro numuru funkciju, varat ātri zvanīt draugiem un ģimenei, nospiežot un turot taustiņu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana**.

Ātro numuru aktivizēšana — Izvēlieties **Zvans** > **Ātrie numuri** > **Ieslēgti**.

Tālruņa numura piešķiršana cipara taustiņam

1. Izvēlieties **Ātrie numuri**.
2. Pārejiet uz taustiņu, kuram vēlaties piešķirt tālruņa numuru, un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt**.
Taustiņš 1 ir rezervēts balss pastkastei.

Zvana veikšana — Sākuma ekrāna izvēlieties , lai atvērtu izsauceju, un izvēlieties un turiet piešķirto taustiņa ciparu.

Zvanu gaidīšana

Izmantojot zvanu gaidīšanu (tīkla pakalpojums), var zvana laikā atbildēt uz citu zvanu.

Lai aktivizētu zvanu gaidīšanu — Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Zvanu gaidīšana**.

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu — Nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

Lai pārslēgtos no aktīvā zvana uz aizturēto un pretēji — Izvēlieties **Iespējas** > **Apmainīt**.

Lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo — Izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**. Jūs atvienojat sevi no zvaniem.

Aktīvā zvana beigšana — Nospiediet beigu taustiņu.

Lai beigtu abus zvanus — Izvēlieties **Iespējas** > **Beigt visus zvanus**.

Numura izsaukšana ar balsi

Ierīce kontaktiem automātiski izveido balss frāzi.

Lai noklausītos kontakta balss frāzi

1. Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati**.
2. Dodieties uz kontakta datiem un izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Norunājot balss frāzi, turiet ierīci nelielā attālumā.

1. Lai sāktu numura izsaukšanu ar balsi, sākuma ekrānā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, sāciet numuru izsaukšanu ar balsi, nospiežot un turot austiņu pogu.
2. Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runāji**. Skaidri izrunāji kontaktā saglabāto vārdu.
3. Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētu tālruni.

Videozvans

Veicot videozvanu (tikla pakalpojums), varat redzēt reāllaika divvirzienu video starp jums un zvana adresātu. Videozvana saņēmējam tiek rādīts kameras uzņemtais reāllaika video.

Lai varētu veikt videozvanu, jums jābūt USIM kartei un jāatrodas 3G tīkla darbības zonā. Lai saņemtu informāciju par videozvanu pakalpojumu pieejamību, cenām un abonēšanu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Videozvanu iespējams veikt tikai starp diviem zvanītājiem. Videozvanu var veikt uz saderīgu mobilo ierīci vai ISDN klientu. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss, video vai datu zvans.

Indikatori

 Jūs nesaņemat video (adresāts nesūta video vai tīkls to nepārsūta).

 Jūs esat liedzis video sūtīšanu no savas ierīces. Lai tā vietā nosūtītu attēlu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Pat ja esat liedzis video sūtīšanu videozvana laikā, par zvānu maksa tiek aprēķināta kā par videozvanu. Lai pārbaudītu izmaksas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu izsaukēju, un ievadiet tālruna numuru.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Videozvans**.

Pēc noklusējuma videozvaniem tiek lietota ierīces priekšpusē esošā sekundārā kamera. Videozvana sākšana var aizņemt neilgu laiku. Ja zvans neizdodas (piemēram,

Zvanu veikšana

tīkls nenodrošina videozvanu pakalpojumu vai adresāta ierīce nav saderīga), tiek vaicāts, vai vēlaties tā vietā mēģināt veikt parastu zvanu vai nosūtīt ziņu.

Videozvans ir aktīvs, ja redzat divus video un dzirdat skaņu no skaļruņa. Zvana adresāts var liegt video sūtīšanu (to norāda ) , un jūs dzirdēsiet tikai zvanītāja balsi un, iespējams, redzēsiet attēlu vai pelēku ekrānu.

Videozvana beigšana — Nospiediet beigšanas taustiņu.

Videozvana laikā

Lai skatītos video tiešraidi vai tikai klausītos zvanītāju — Izvēlieties  vai .

lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu — Izvēlieties  vai .

Skaļruņa aktivizēšana — Izvēlieties ). Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli — Izvēlieties .

Lai video sūtīšanai lietotu galveno kameru — Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot aizmugurējo kam..**

Lai pārslēgtos atpakaļ uz sekundāro kameru video sūtīšanai — Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot priekšējo kameru**.

Lai uzņemtu nosūtāmā videoklipa momentuzņēmumu — Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt uzņēmumu**. Videoklipa sūtīšana tiek apturēta, un

adresātam tiek parādīts momentuzņēmums. Momentuzņēmums netiek saglabāts.

Lai tuvinātu attēlu — Izvēlieties **Iespējas** > **Tālummaiņa**.

Lai uzstādītu video kvalitāti — Izvēlieties **Iespējas** > **Pielāgot** > **Video preference** > **Parasta kvalitāte**, **Skaidrākas detaļas** vai **Gludāka kustība**.

Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīts .

Atbildēšana uz videozvanu — Nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai sāktu video tiešraidi, izvēlieties **Jā**.

Ja nesākat video sūtīšanu, dzirdēsiet tikai zvanītāja balsi. Jūsu videoattēlu aizstāj pelēks ekrāns.

Lai sāktu video sūtīšanu videozvana laikā — Izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Video sūtīšanu**.

Lai aizstātu pelēko ekrānu ar kameras uzņemtu attēlu — Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Lai atteiktu videozvanu — Nospiediet beigu taustiņu.

Video sūtīšana

Izmantojiet video sūtīšanu (tīkla pakalpojums), lai balss zvana laikā no savas mobilās ierīces uz citu saderīgu mobilo ierīci nosūtītu video tiešraidi vai videoklipu.

Aktivizējot video sūtīšanu, skaļrunis ir aktīvs. Ja video sūtīšanas laikā balss atskaņošanai nevēlaties izmantot skaļruni, iespējams izmantot saderīgas austiņas.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Video sūtīšanas prasības

Video sūtīšanai nepieciešams 3G savienojums. Iespēja izmantot video sūtīšanu ir atkarīga no 3G tīkla pieejamības. Lai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, 3G tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Lai lietotu video sūtīšanu, pārliecinieties par sekojošo:

- Ierīce ir uzstādīta divpusēji sakaru nodrošināšanai.
- Jums ir aktīvs 3G savienojums un atrodaties 3G tīkla pārklājuma zonā. Ja video sūtīšanas sesijas laikā pārvietojieties ārpus 3G tīkla pārklājuma zonas, sūtīšana tiek pārtraukta, taču balss zvans turpinās.
- Gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir reģistrēti 3G tīklā. Ja ielūdzat kādu uz video sūtīšanas sesiju un saņēmēja ierīce nav 3G tīkla pārklājuma zonā vai tajā nav instalēta video sūtīšana vai uzstādīti divpusējie savienojumi, saņēmējs nesaņem ielūgumus. Jūs saņemat kļūdas paziņojumu, kas norāda, ka saņēmējs nevar pieņemt ielūgumu.

Video sūtīš. uzstādījumi

Lai uzstādītu video sūtīšanu, nepieciešami divpusējo un 3G savienojumu uzstādījumi.

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) savienojumu. Lai varētu izmantot video sūtīšanu, ierīcē jābūt konfigurētiem SIP profila uzstādījumiem. SIP profila uzstādījumus lūdziet pakalpojumu sniedzējam un saglabāiet tos savā ierīcē. Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums uzstādījumus vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Lai SIP adresi pievienotu kontaktam

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#).
2. Izvēlieties kontaktu vai izveidojiet jaunu kontaktu.
3. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#).
4. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot datus](#) > [Sūtīt video](#).
5. Ievadiet SIP adresi šādā formātā:
lietotājvārds@domēnanosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).

Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina) varat izmantot jau saglabāto adresāta tālruna numuru, ieskaitot valsts kodu.

Lai uzstādītu 3G savienojumu — Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai vienotos par 3G tīkla lietošanu. Pārliecinieties, vai ir pareizi konfigurēti ierīces 3G piekļuves punkta savienojuma uzstādījumi. Lai saņemtu plašāku

Zvanu veikšana

informāciju par uzstādījumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt video**.

Lai zvana laikā sūtītu video tiešraidi

1. Izvēlieties **Video tiešraide**.
2. Izvēlieties **Videoklips** un sūtāmo clipu.
Videoklipu var būt nepieciešams pārvērst piemērotā formātā, lai to varētu nosūtīt. Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu nepieciešams pārvērst, izvēlieties **Labi**. Lai pārvēršana darbotos, ierīcē nepieciešams video redaktors.
3. Ja adresātam kontaktu sarakstā ir saglabātas vairākas SIP adreses vai tālruņa numuri, izvēlieties vajadzīgo adresi vai numuru. Ja adresāta SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet adresāta SIP adresi vai tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu, un izvēlieties **Labi**, lai nosūtītu uzaicinājumu. Ierīce nosūta uz SIP adresi uzaicinājumu.

Kad adresāts pieņem uzaicinājumu, sūtīšana sākas automātiski.

Video sūtīšanas iespējas

-  vai  Ieslēgt vai izslēgt mikrofona skaņu.
-  vai  Ieslēgt vai izslēgt skaļruni
-  vai  Pauzēt vai atsākt video sūtīšanu.



Pārslēgties uz pilnekrāna režīmu (iespēja pieejama tikai saņēmējam).

Lai beigtu video sūtīšanas sesiju — Izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvānu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvānu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Lai saglabātu sūtīto video tiešraidi — Izvēlieties **Jā**, kad tas tiek pieprasīts.

Ja videoklipa sūtīšanas laikā izmantojat citas programmas, sūtīšana tiek apturēta. Lai atgrieztos video sūtīšanas skatā un turpinātu sūtīšanu, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas** > **Turpināt**.

Lai apstiprinātu video sūtīšanas uzaicinājumu

Kad kāds nosūta jums video sūtīšanas ielūgumu, tiek parādīta uzaicinājuma ziņa un tiek parādīts nosūtītāja vārds vai SIP adrese.

Ja kāds jums nosūta sūtīšanas uzaicinājumu un jūs neatrodieties 3G tīkla pārklājuma zonā, jūs nesaņemsit uzaicinājumu.

Lai apstiprinātu saņemto uzaicinājumu — Izvēlieties **Jā**. Sūtīšanas sesija tiek aktivizēta.

Lai atteiktu saņemto uzaicinājumu — Izvēlieties **Nē**. Nosūtītājs saņem izziņu, kas jūs esat noraidījis ielūgumu. Tāpat iespējams nospriest beigu taustiņu, lai noraidītu uzaicinājumu un beigtu balss zvānu.

Lai beigtu sūtīšanas sesiju — Izvēlieties **Pārtraukt** vai pārtrauciet balss zvanu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Žurnāls

Programmā Žurnāls tiek glabāta informācija par ierīces sakaru vēsturi. Ierīce reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls nodrošina šīs funkcijas un ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla pakalpojuma sniedzamības zonā.

Pēdējie zvani

Varat skatīt informāciju par pēdējiem zvaniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** un **Pēdējie zvani**.

Skatiet neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus — Izvēlieties **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Izsauktie numuri**.



Padoms. Lai sākuma ekrānā atvērtu izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Sagl. pie kontaktiem** — Saglabājiet savos kontaktos tālruņa numuru no pēdējo zvanu saraksta.
- **Nodzēst sarakstu** — lai izdzēstu izvēlēto pēdējo zvanu sarakstu.
- **Dzēst** — Dzēsiet no izvēlēta saraksta notikumu.
- **Uzstādījumi** — lai izvēlētos **Žurnāla ilgums** un laika periodu, kuru sakaru informācija tiek saglabāta žurnālā. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, žurnālā netiek saglabāta nekāda informācija.

Pakešdati

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Jums var tikt pieprasīta maksa par pakešdatu savienojumiem, kas aprēķināta pēc nosūtīto un saņemto datu apjoma.

Pakešdatu savienojumu laikā nosūtīto un saņemto datu daudzuma pārbaude — Izvēlieties **Datu skaitītājs** > **Visi nosūt. dati** vai **Visi saņ. dati**.

Nosūtītās un saņemtās informācijas notīrīšana — Izvēlieties **Datu skaitītājs** > **Iespējas** > **Nodzēst skaitītājus**. Lai nodzēstu informāciju, ir nepieciešams bloķēšanas kods.

Zvana ilgums

Var skatīt pēdējā zvana, zvanīto zvanu, saņemto zvanu un visu zvanu aptuveno ilgumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** un **Zvanu ilgums**.

Visu sakaru notikumu pārraudzība

Vispārīgajā žurnālā var skatīt informāciju par sakaru notikumiem, piem., balss zvaniem, īsziņām vai ierīcē reģistrētajiem datu un bezvadu LAN (WLAN) savienojumiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Vispārīgā žurnāla atvēršana — Atveriet vispārīgā žurnāla cilni   . Pakārtotie notikumi, piem., īsziņa, kas nosūtīta vairākās daļās, un pakešdatu savienojumi tiek reģistrēti kā viens sakaru notikums. Savienojumi ar pastkasti, multizīņu centru vai Web lapām tiek parādīti kā pakešdatu savienojumi.

Teksta rakstīšana

Pakešdatu savienojuma datu skatīšana — Dodieties līdz ienākošā vai izejošā pakešdatu savienojuma notikumam, kas ir apzīmēts ar **GPRS**, un izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt**.

Tālruņa numura kopēšana no žurnāla — Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot numuru** > **Kopēt**. Tālruņa numuru var, piem., ielīmēt īsziņā.

5. Teksta rakstīšana

Burtus, ciparus un speciālās rakstzīmes iespējams ievadīt vairākos atšķirīgos veidos. Ekrāna tastatūra nodrošina iespēju ievadīt rakstzīmes, pieskaroties tām ar pirkstiem vai īrbuli. Rokraksta atpazīšana sniedz iespēju rakstīt rakstzīmes tieši uz ekrāna, izmantojot īrbuli kā pildspalvu.

Pieskarieties jebkuram ievades laukam, lai ievadītu burtus, ciparus un īpašās rakstzīmes.

Ierīce var pabeigt vārdus, balstoties uz iebūvēto izvēlētās teksta ievades valodas vārdnīcu. Ierīce tāpat apgūst jaunus ievadītos vārdus.

Ekrāna tastatūra

Ekrāna tastatūru var izmantot ainavas režīmā.


Lai aktivizētu ekrāna tastatūru, izvēlieties  un **Pilnekrāna QWERTY**.

Lietojot ekrāna tastatūru ainavas režīmā un pilnekrāna režīmā, taustiņus var izvēlēties ar pirkstiem.

Katra taustiņa un tā funkcijas skaidrojumu skatiet zemāk parādītajā attēlā.

Žurnāla filtrēšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Filtrs** un filtru.

Žurnāla ilguma norādīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Žurnāla ilgums**. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, viss žurnāla saturs, pēdējo zvanu reģistrs un ziņu piegādes atskaites tiek neatgriezeniski izdzēstas.

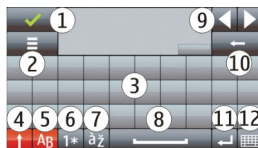

1 — Aizvērt – lai aizvērtu ekrāna tastatūru.

2 — Ievades izvēlne – lai atvērtu skārienievades iespēju izvēlni un piekļūtu tādām komandām, kā **Rakstības valoda**.

3 — Ekrāna tastatūra.

4 — Pārlēgšanas taustiņš un burtslēgs – lai ievadītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi, izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ievadīšanas. Lai aktivizētu burtslēgu, izvēlieties taustiņu divreiz. Līnija zem taustiņa norāda, ka burtslēgs ir aktivizēts.

5 — Burti – lai ievadītu burtus.

6 — Cipari un simboli – lai ievadītu ciparus un visbiežāk izmantojamās speciālās rakstzīmes.

7 — Diakritiskās zīmes – lai izvēlētos valodas diakritiskās zīmes.

8 — Atstarpe - lai ievietotu atstarpi.

9 — Bultiņas – pārvietot kursoru uz priekšu vai atpakaļ.

10 — Atpakaļatkāpe – lai dzēstu iepriekš ievadīto rakstzīmi.

11 — Ievadīt - lai pārvietotu kursoru uz nākošo rindu vai teksta ievades lauku. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta (piem., Web pārlūka Web adreses laukā tas darbojas kā poga Atvērt).

12 — Ievades režīms – lai izvēlētos ievades režīmu. Izvēloties objektu, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais.

Rokraksts

Lai aktivizētu rokraksta režīmu, pieskarieties  un **Rokraksts**.


Rakstiet teksta ievades apgabālā salasāmas, stāvas rakstzīmes un starp rakstzīmēm atstājat atstarpi.

Lai iemācītu ierīcei savu rokraksta stilu, pieskarieties  un **Rokraksta trenēšana**.

Lai ievadītu burtus un ciparus (noklusētais režīms), rakstiet vārdus kā parasti. Lai izvēlētos ciparu režīmu, ievades apgabala labajā rūtī pieskarieties . Lai ievadītu rakstzīmes,

kas nav latīņu alfabētā, pieskarieties atbilstošajai ikonai, ja tā ir pieejama.

Lai rakstītu speciālās rakstzīmes, rakstiet tās kā parasti. Tāpat iespējams ievades apgabala labajā rūtī pieskarieties  un izvēlēties vajadzīgo rakstzīmi uzrīstošajā tabulā.

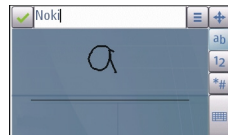

Lai dzēstu rakstzīmes vai pārvietotu kursoru atpakaļ, pārvelciet atpakaļ (sk. 1. attēlu). Lai ievietotu atstarpi, pārvelciet uz priekšu (sk. 2. attēlu).



Burtciparu tastatūra

Virtuālā tastatūra

Izmantojot virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**), iespējams ievadīt rakstzīmes, tāpat kā ievadot tās ar fizisko tālruna tastatūru ar cipariem uz taustiņiem.



1 — Aizvērt - aizver virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**).

2 — Ievades izvēlne - atver pieskāriena ievades izvēlni, kurā ir iekļautas tādas komandas, kā **Aktivizēt ātro ievadi** un **Rakstības valoda**.

3 — Teksta ievades indikators - atver uznirstošo logu, kurā iespējams aktivizēt vai deaktivizēt ātrās teksta ievades režīmus, mainīt rakstzīmju reģistru un pārslēgties starp burtu un ciparu režīmiem.

4 — Ievades režīms - atver uznirstošo logu, kurā iespējams izvēlēties ievades režīmu. Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek

atvērts izvēlētais. Ievades režīmu pieejamība atšķiras atkarībā no tā, vai ir aktivizēts automātiskais ievades režīms (sensors uzstādījumi).

5 — Virziena taustiņi - ritina pa kreisi vai pa labi.

6 — Atpakaļatkāpe

7 — Cipari

8 — Zvaigznīte - atver speciālo rakstzīmju tabulu.

9 — Shift - maina rakstzīmju reģistru, aktivizē vai deaktivizē ātrās teksta ievades režīmus un pārslēdzas starp burtu un ciparu režīmiem.

Tradicionālā teksta ievade

Atkārtoti pieskarieties ciparu taustiņiem (1-9), līdz parādās vajadzīgā rakstzīme. Ciparu taustiņam pieejamas vairāk rakstzīmes, nekā redzams uz taustiņa.

Ja nākamais burts ir piesaistīts tam pašam taustiņam, kam piesaistīts pašreizējais burts, gaidiet, kamēr parādās kursori (vai pārvietojiet kursoru uz priekšu, lai beigtu taimauta periodu), un ievadiet burtu.

Lai ieliktu atstarpi, pieskarieties **0**. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindu, trīs reizes pieskarieties **0**.

Ātrā teksta ievade

Lai ievadītu vārdu, kad ir aktivizēta ātrā teksta ievade, katram vārda burtam izvēlieties vienu cipara taustiņu. Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus. Ātrā teksta ievade nav pieejama visām valodām.

1. Lai visiem ierīces teksta redaktoriem aktivizētu ātro teksta ievadi, izvēlieties  > **Aktivizēt ātro ievadi**.
2. Uzrakstiet vārdu. Piem., lai uzrakstītu vārdu "Nokia", kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, izvēlieties **6**, lai uzrakstītu burtu N, **6** — burtu o, **5** — burtu k, **4** — burtu i un **2** — burtu a.
Pēc katra nākamā taustiņa izvēlēšanās mainās displejā piedāvātais vārds.
3. Ja vārds nav pareizs, vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīts pareizais vārds. Ja vārda nav vārdnīcā, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labi**.
Ja pēc vārda tiek parādīta zīme ?, vārda vārdnīcā nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties *, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labi**.
4. Lai ieliktu pieturzīmi, izvēlieties *.
5. Lai ieliktu atstarpi, izvēlieties **0**.

Pārslēgšanās starp teksta režīmiem

Lai visiem ierīces teksta redaktoriem deaktivizētu ātro teksta ievadi, izvēlieties  > **Deaktivizēt ātro ievadi** vai

6. Kontakti (tālrunu katalogs)

Kontaktinformāciju, tādu kā tālrunu numurus, mājas adreses vai kontaktu e-pasta adreses, iespējams saglabāt un atjaunināt. Kontaktam iespējams pievienot personisku zvana toni vai sīktēlu. Tāpat iespējams izveidot kontaktu grupas, ar

divreiz ātri pieskarieties #. Tāpat varat arī izvēlēties  > **Ātrā teksta ievade** > **Izslēgta**.

Pieskāriena ievades uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Skāriena ievade**.

Lai konfigurētu skārienekrāna teksta ievades uzstādījumus, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Rokraksta trenēšana** — lai atvērtu rokraksta trenēšanas programmu. Apmāciet ierīci jūsu rokraksta labākai atpazīšanai. Šī iespēja nav pieejama visām valodām.
- **Rakstības valoda** — lai definētu, kuras valodai raksturīgas rakstzīmes jūsu rokrakstā tiek atpazītas un kā tiek novietota ekrāna tastatūra.
- **Rakstīšanas ātrums** — lai pielāgotu ātrumu, kādā tiek atpazīts rokraksts.
- **Palīglinija** — lai parādītu vai paslēptu rakstīšanas laukuma palīgliniju. Palīglinija palīdz rakstīt taisnā līnijā, kā arī palīdz ierīcei atpazīt rakstīto. Šī iespēja var nebūt pieejama visām valodām.
- **Irbuļa līnijas platums** — lai mainītu teksta biezumu.
- **Rakstīšanas krāsa** — lai mainītu teksta krāsu.

kuru palīdzību iespējams sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas daudziem adresātiem vienlaicīgi.

Lai atvērtu kontaktu sarakstu, sākuma ekrānā izvēlieties .

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Jauna kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

1. Izvēlieties .
2. Izvēlieties lauku, lai ievadītu informāciju. Lai aizvērtu teksta ievadi, izvēlieties . Aizpildiet atbilstošos laukus un izvēlieties **Pabeigts**.

Kontaktu rediģēšana — Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Kontaktu rīkjosla

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Zvanīšana kontaktam — Dodieties līdz kontaktam un izvēlieties .

Ziņas sūtīšana kontaktam — Dodieties līdz kontaktam un izvēlieties .

Jauna kontakta izveide — Izvēlieties .

Darbs ar vārdiem un numuriem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Kontaktu dzēšana — Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst**. Lai vienlaicīgi dzēstu vairākus kontaktus, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/ņņemt atzīmi**, lai atzīmētu

vajadzīgos kontaktus, un, lai dzēstu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Kontaktu kopēšana — Izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Kopēt** un vajadzīgo atrašanās vietu.

Kontaktu pievienošana izlasei — Pieskarieties un turiet kontaktu, un izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontakтам piešķirtās balss frāzes klausīšanās — Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati** > **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un neizmantojiet dažādiem numuriem līdzīgus vārdus.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Noklusēto numuru un adrešu noteikšana

Ja kontaktam ir vairāki numuri vai adreses, noklusētais numurs vai adrese padara vieglāku zvana veikšanu vai ziņas

sūtīšanu kontaktam. Noklusētais numurs tiek arī izmantots balss zvaniem.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.
2. Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Noklusējumi**.
3. Izvēlieties noklusējumu, kas jāpiešķir numuram vai adresei, un izvēlieties **Piešķirt**.
4. Izvēlieties numuru vai adresi, ko uzstādīsiet kā noklusēto.
5. Lai izietu no skata Noklusējumi un saglabātu izmaiņas, pieskarieties displejam ārpus skata.

Kontaktu zvānu signāli, attēli un zvāna teksts

Kontaktam vai kontaktu grupai var norādīt zvāna signālu un kontaktam var norādīt attēlu un zvāna tekstu. Kad kontakts zvāna jums, ierīce atskaņo izvēlēto zvāna signālu un parāda zvāna tekstu vai attēlu (ja zvāna laikā tiek nosūtīts zvanītāja tālrunā numurs un ierīce to atpazīst).

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Citu lauku pievienošana kontakta datu skatam — Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Pievienot datus**.

Zvāna signāla norādīšana kontaktam vai kontaktu grupai — Izvēlieties kontaktu vai kontaktu grupu un **Iespējas** > **Zvāna signāls**, un tad izvēlieties zvāna signālu.

Zvāna signāla noņemšana no kontakta — Zvānu signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

Attēla pievienošana kontaktam — Izvēlieties ierīces atmiņā saglabātu kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Pievienot attēlu**, un tad mapē Galerija izvēlieties attēlu.

Zvāna teksta norādīšana kontaktam — Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Piev. zv. signāla tekstu**. Ievadiet zvānu tekstu un izvēlieties .

Kontakta attēla skatīšana, mainīšana vai noņemšana

1. Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.
2. Dodieties līdz **Attēls**, izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Kontaktu kopēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Pirmoreiz atverot katalogu sarakstu, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams kopēt vārdus un numurus no SIM kartes ierīcē.

Kopēšanas sākšana — Izvēlieties **Labi**.

Kopēšanas atcelšana — Izvēlieties **Atcelt**. Ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties skatīt SIM kartes kontaktus kontaktu sarakstā. Lai skatītu kontaktus, atveriet **Labi**. Tiek atvērts kontaktu saraksts, un SIM kartē saglabātie vārdi tiek atzīmēti ar .

SIM pakalpojumi

Lai saņemtu informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu, sazinieties ar SIM kartes

Ziņapmaiņa

izsniedzēju. Tas var būt tīkla pakalpojumu sniedzējs vai cits izsniedzējs.

SIM kontakti

Kontaktu skaits, kurus var saglabāt SIM kartē, ir ierobežots.

Rādīt kontaktu sarakstā kontaktus, kuri ir saglabāti SIM kartē — Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Parādāmie kontakti** > **SIM atmiņa**.

Kontaktu sarakstā saglabātie numuri var nebūt automātiski saglabāti SIM kartē.

Lai kopētu kontaktus uz SIM karti — Pārejiet uz kontaktu un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt** > **SIM atmiņā**.

Lai izvēlētos noklusēto atmiņu, kur tiks saglabāti jauni kontakti — Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Noklusēj. saglab. atmiņa** > **Tālruņa atmiņa** vai **SIM atmiņa**.

Ierīces atmiņā saglabātie kontakti var ietvert vairākus tālruņa numurus un attēlus.

Fiksētie zvani

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat atļaut no ierīces zvanīt tikai uz noteiktiem tālruņa numuriem. Ne visas SIM

kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. Plašāku informāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un **Iespējas** > **SIM numuri** > **Fiksēto zv. kontakti**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus un redīgētu fiksēto zvanu kontaktus, ir nepieciešams PIN2 kods. Lai saņemtu PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Aktivizēt fiksētos nr.** vai **Deaktivizēt fiksētos nr.** — lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus.
- **Jauns SIM kontakts** — lai ievadītu fiksēto zvanu kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti.
- **Piev. no kontaktiem** — lai kopētu kontaktu no kontaktu saraksta uz fiksēto zvanu sarakstu.

Lai SIM kartes kontaktiem sūtītu izziņas, kad ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, izziņu centra numurs jāpievieno fiksēto zvanu kontaktiem.

7. Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņas galvenais skats

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** (tīkla pakalpojums).

Jaunas ziņas izveide — Izvēlieties **Jauna ziņa**.



Padoms. Lai izvairītos no bieži sūtāmu zīņu atkārtotas rakstīšanas, izmantojiet saglabātās zīņas kataloga Manas mapes mapē Veidnes. Tāpat iespējams izveidot un saglabāt savas veidnes.

Programmā Zīņapmaiņa ir šādas mapes:

- **Iesūtne** — saņemtās zīņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides zīņas.
- **Manas mapes** — sakārtojiet savas zīņas mapēs.
- **Pastkaste** — izveidojiet savienojumu ar attālo pastkasti, lai ielādētu jaunās e-pasta zīņas vai bezsaistē apskatiet iepriekš ielādētās e-pasta zīņas.
- **Melnraksti** — nenosūtītās melnrakstu zīņas.
- **Nosūtītās zīņas** — pēdējās nosūtītās zīņas, izņemot zīņas, kas ir nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu. Varat norādīt zīņu skaitu, cik var saglabāt šajā mapē.
- **Izsūtne** — zīņas, kuras gaida nosūtīšanu, īslaicīgi tiek uzglabātas mapē Izsūtne, piem., kad ierīce atrodas ārpus tīkla pārklājuma.
- **Piegādes atsk.** — pieprasiet, lai tīkls nosūtītu jums piegādes atskaite par katru nosūtīto izziņu vai multizīņu (tīkla pakalpojums).

Zīņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zīņapmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot zīņas. Zīņās var būt jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai būtu iespējams izveidot multizīņu vai rakstīt pastu, vispirms ir jānorāda pareizi savienojuma uzstādījumi.

Mobilais tīkls var ierobežot multizīņu lielumu. Ja zīņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multizīņā.

Multizīņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Zīņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Pasta zīņu lieluma ierobežojumu uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināt nosūtīt pasta zīņu, kas pārsniedz pasta servera noteikto zīņas garumu, zīņa paliek mapē Izsūtne un ierīce ik pēc noteikta laika mēģina atkārtot tās sūtīšanu. Pasta nosūtīšanai nepieciešams datu savienojums, un par atkārtotiem mēģinājumiem nosūtīt pastu pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt papildu maksu. Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu zīņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

Zīņapmaiņai nepieciešami tīkla pakalpojumi.

Īszīņas vai multizīņas sūtīšana — Izvēlieties **Jauna zīņa**.

Audiozīņas vai pasta zīņas sūtīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot zīņu** un attiecīgo iespēju.

Adresātu vai to grupu izvēle kontaktu sarakstā — Rikjoslā izvēlieties .

Numura vai pasta adreses manuāla ievadīšana — Pieskarieties laukam **Kam**.

Pasta vai multizīņas tēmas ievadīšana — Ierakstiet to laukā Tēma. Ja lauks Tēma nav redzams, izvēlieties

Ziņapmaiņa

Iespējas > **Ziņu iesākumu lauki**, lai mainītu parādītos laukus.

Ziņas rakstīšana — Pieskarieties ziņas laukam.

Objekta pievienošana ziņai vai pastam — Izvēlieties  un attiecīgo satura tipu. Ziņas veids atkarībā no ievietotā satura var tikt nomainīts uz multizīņu.

Ziņas vai pasta nosūtīšana — Izvēlieties  vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Ziņapmaiņas iesūtne

Ziņu saņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iesūtne**.

 Nelasīta īsziņa

 Nelasīta multizīņa

 Nelasīta audioziņa

 Saņemti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu

Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts  un **1 jauna ziņa**.

Ziņas atvēršana no sākuma ekrāna — Izvēlieties **Rādīt**.

Ziņas atvēršana no mapes Iesūtne — Izvēlieties ziņu.

Atbildēšana uz saņemtu ziņu — Izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**.

Multizīņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Multizīņu ielāde — Izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**. Tiek atvērts pakešdatu savienojums, lai ielādētu ziņu ierīcē. Iespējams, saņemsit paziņojumu, ka multizīņu centrā gaida multizīņa.

Kad atverat multizīņu , var redzēt attēlu un ziņu.  norāda, ka tajā ir iekļauts skaņas klips.  norāda, ka tajā ir iekļauts videoklips.

Skaņas klipa atskaņošana vai videoklipa demonstrēšana — Izvēlieties indikatoru.

Multizīnā iekļautu multivides objektu skatīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**.

Ja ziņā ir iekļauta multivides prezentācija, tiek parādīts indikators .

Prezentācijas demonstrēšana — Izvēlieties indikatoru.

Datu, uzstādījumu un Web pakalpojumu ziņas

Ierīce var saņemt daudz veidu ziņas, kas satur datus, tādus kā vizītkartes, zvanu signālus, operatora logotipus, kalendāra ierakstus un e-pasta paziņojumus. Tāpat iespējams konfigurācijas ziņā saņemt uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Datu saglabāšana ziņā — Izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo iespēju.

Web pakalpojumu ziņas ir paziņojumi (piem., jaunākās ziņu virsraksti) un tajās var būt īsziņa vai saite. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta uzstādīšana

Lai uzstādītu e-pastu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Pastkaste**.

Ir iespējams uzstādīt vairākus e-pasta kontus, piem., personīgo e-pasta kontu un korporatīvo e-pasta kontu.

Lai sākuma ekrānā uzstādītu e-pastu, izvēlieties atbilstošu spraudni. Tāpat iespējams uzstādīt e-pasta kontu, izvēloties **Izvēlne** > **Progr.** > **Uzt. vednis**.

Pastkaste

E-pasta uzstādījumu noteikšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Pastkaste**.

Lai izmantotu e-pastu, ierīcē ir jānorāda derīgs interneta piekļuves punkts (Internet access point — IAP) un pareizi jādefinē e-pasta uzstādījums.

Ir nepieciešams atsevišķs e-pasta konts. Izpildiet attālās pastkastes un interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP) norādījumus.

Ja izvēlaties **Ziņapmaiņa** > **Pastkaste** un jums nav uzstādīts e-pasta konts, tiek piedāvāts to uzstādīt. Lai sāktu norādīt e-pasta uzstādījums, izmantojot pastkastes vedni, izvēlieties **Sākt**.

Veidojot jaunu pastkasti, tai dotais nosaukums aizstāj nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā. Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Pastkastes atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Atverot pastkasti, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams izveidot savienojumu ar pastkasti.

Savienojuma izveide ar pastkasti un jaunu e-pasta iesākumu vai ziņu ielāde — Izvēlieties **Jā**. Skatot ziņas tiešsaistē, ar attālo pastkasti tiek izveidots pastāvīgs savienojums, izmantojot datu savienojumu.

Iepriekš ielādētu e-pasta ziņu skatīšana bezsaistē — Izvēlieties **Nē**.

Izveidojiet jaunu e-pasta ziņu — Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** > **E-pasts**.

Datu savienojuma ar attālo pastkasti aizvēršana — Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**.

E-pasta ziņu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Ja esat bezsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Savienoties**, lai atvērtu savienojumu ar attālo pastkasti.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Ziņu ielāde, kad ir atvērts savienojums ar attālo pastkasti — Izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt e-pastu** > **Jauno**, lai ielādētu visas jaunās ziņas, **Izvēlēto**, lai ielādētu tikai izvēlētās ziņas, vai **Visu**, lai ielādētu visas ziņas no pastkastēs. Lai pārtrauktu ziņu saņemšanu, izvēlieties **Atcelt**.

Savienojuma aizvēršana un e-pasta ziņu skatīšana bezsaistē — Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**.

E-pasta ziņas atvēršana bezsaistē — Lai atvērtu e-pasta ziņu, izvēlieties ziņu. Ja e-pasta ziņa nav ielādēta un esat bezsaistē, tiek vaicāts, vai nepieciešams ielādēt šo ziņu no pastkastēs.

E-pasta pielikumu skatīšana — Atveriet ziņu un izvēlieties pielikuma lauku, kas ir apzīmēts ar . Ja pielikumam nav ielādēts ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt**.

E-pasta ziņu automātiska ielāde — Izvēlieties **Iespējas** > **E-pasta uzstādījumi** > **Automātiskā ielāde**.

Ierīces uzstādīšana automātiskai e-pasta ziņu ielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par

datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

E-pasta satura dzēšana tikai no ierīces — Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **Tikai no tālruna**. E-pasts netiek izdzēsts no attālās pastkastēs.

Ierīcē tiek spoguļoti attālās pastkastēs e-pasta ziņu iesākumi. Ja tiek izdzēsts ziņas saturs, e-pasta ziņas iesākums paliek ierīcē. Ja nepieciešams noņemt arī iesākumus, dzēšot ziņas ierīcē un attāļajā pastkastē, nepieciešams, lai būtu aktīvs savienojums ar serveri. Ja nav savienojuma ar serveri, iesākums tiek izdzēsts, atkal izveidojot savienojumu starp ierīci un attālo pastkasti statusa atjaunināšanai.

E-pasta ziņas dzēšana ierīces un attālās pastkastēs — Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **No tālruna un servera**.

Dzēšanai atzīmēta e-pasta dzēšanas atcelšana ierīcē un serverī  — Izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot**.

Atvienošanās no pastkastēs

Esot tiešsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**, lai pārtrauktu datu savienojumu ar attālo pastkasti.

Mail for Exchange

Izmantojot programmu Mail for Exchange, jūs varat saņemt darba e-pastu savā ierīcē. Varat lasīt e-pastu un atbildēt uz to, skatīt un rediģēt saderīgus pielikumus, skatīt kalendāra

informāciju, saņemot sapulču pieprasījumus un atbildēt tiem, plānot sapulces un skatīt, pievienot un rediģēt kontaktu informāciju.

ActiveSync

Mail for Exchange lietošanu ierobežo personiskās informācijas pārvaldnieka (personal information manager — PIM) informācijas sinhronizēšana bezvadu režīmā starp Nokia ierīci un pilnvaroto Microsoft Exchange serveri.

Programmu Mail for Exchange var uzstādīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumā ir Microsoft Exchange Server. Turklāt uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē programma Mail for Exchange jūsu kontam.

Pirms sākat uzstādīt programmu Mail for Exchange, pārliecinieties vai jums ir:

- Uzņēmuma e-pasta ID
- Uzņēmuma tīkla lietotājvārds
- Uzņēmuma tīkla parole
- Tīkla domēna nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)
- Mail for Exchange servera nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)

Atkarībā no uzņēmuma Mail for Exchange servera konfigurācijas papildus šiem datiem, iespējams, jāievada citi dati. Ja nezināt pareizos datus, sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem.

Izmantojot programmu Mail for Exchange, bloķēšanas koda lietošana var būt obligāta. Ierīces noklusētais bloķēšanas

kods ir 12345, bet jūsu uzņēmuma IT administrators var uzstādīt citu kodu jūsu lietošanai.

Programmas Mail for Exchange profilam un uzstādījumiem var piekļūt un rediģēt tos ziņapmaiņas uzstādījumos.

SIM kartē esošo ziņu apskate

Var skatīt SIM kartē saglabātas ziņas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Lai varētu skatīt SIM ziņas, tās vispirms nepieciešams kopēt ierīces mapē.

1. Atzīmējiet ziņas. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** > **Atzīmēt** vai **Atzīmēt visu**.
2. Atveriet mapju sarakstu. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**.
3. Izvēlieties mapi, kurā kopēt.
4. Lai skatītu ziņas, atveriet mapi.

Šūnas apraides ziņas

Šūnas apraide (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju saņemt no pakalpojumu sniedzēja ziņas par dažādiem tematiem, piemēram, par laika prognozi vai satiksmes apstākļiem. Informāciju par pieejamajām tēmām un to numurus lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam. Šis pakalpojums var nebūt pieejams visos reģionos. Šūnu apraides ziņas nevar saņemt 3G tīklos. Pakešdatu savienojums var aizkavēt šūnu apraides saņemšanu.

Ziņapmaiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Šūnu apraide**.

Pakalpojumu komandas

Izmantojot pakalpojumu komandas (tīkla pakalpojums) iespējams ievadīt un sūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek sauktas arī par USSD komandām), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Pakalpojumu komandas**.

Ziņapmaiņas uzstādījumi

Uzstādījumi var būt sākotnēji konfigurēti ierīcē, vai arī tos iespējams saņemt ziņā. Lai ievadītu uzstādījumus manuāli, aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai zvaigznīti.

Dažus vai visus ziņu centrus vai piekļuves punktus ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un tos var nebūt iespējams mainīt, izveidot, rediģēt vai noņemt.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Īsziņu centri** — apskatiet visu definēto īsziņu centru sarakstu.

- **Lietotais īsziņu centrs** — izvēlieties, kurš īsziņu centrs jālieto, lai piegādātu īsziņas.
- **Rakstzīmju kodēšana** — lai izmantotu rakstzīmju pārvēršanu uz citu kodējuma sistēmu, ja tas ir iespējams, izvēlieties **Dalējs nodrošinājums**
- **Saņemt atskaiti** — lai pieprasītu, ka tīkls nosūtīta jums piegādes atskaites par katru nosūtīto īsziņu (tīkla pakalpojums).
- **Ziņas derīgums** — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.
- **Ziņa nosūtīta kā** — lai uzzinātu, vai ziņu centrs var pārvērst īsziņas šajos citos formātos, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- **Ieteicamais savienojums** — izvēlieties savienojumu, kurš jālieto.
- **Atb. pa to pašu centru** — lai atbildētu uz ziņām, izmantojot to pašu īsziņu centra numuru (tīkla pakalpojums).

Multizīņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multizīņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Attēla lielums** — lai noteiktu attēla lielumu multizīņā.
- **MMS izveides režīms** — Ja izvēlaties **Uzraudzīts**, ierīcē tiek parādīts paziņojums, ja mēģināt sūtīt ziņu, kas var nebūt piemērota adresātam. Ja izvēlaties **Ierobežots**,

ierīce bloķē nepiemērotu ziņu sūtīšanu. Lai saturu iekļautu ziņā bez paziņojumiem, izvēlieties **Brīvs**.

- **Lietotais piekļuves p.** — lai izvēlētos, kurš piekļuves punkts tiks lietots kā ieteicamais savienojums.
- **Multivides ielāde** — lai izvēlētos, kā saņemt ziņas, ja tādas ir pieejamas. Lai mājas tīklā ziņas saņemtu automātiski, izvēlieties **Autom. mājas tīklā**. Ārpus mājas mobilā tīkla tiek saņemts paziņojums par to, ka multizīņa ir ielādējama no multizīņu centra. Ja izvēlaties **Vienmēr automātiski**, ierīce automātiski izveido aktīvu pakešdatu savienojumu, lai ielādētu ziņu gan mājas tīklā, gan ārpus tā. Izvēlieties **Manuāli**, lai multizīņas no ziņu centra saņemtu manuāli, vai **Izslēgta**, lai aizliegta jebkādu multizīņu saņemšanu. Automātiska ielāde var netikt atbalstīta visos reģionos.
- **Atļaut anonīmas ziņas** — lai noraidītu ziņas no anonīmiem sūtītājiem.
- **Saņemt reklāmas** — lai saņemtu multizīņu reklāmas (tīkla pakalpojums).
- **Saņemt atskaite** — lai parādītu nosūtīto ziņu statusu žurnālā (tīkla pakalpojums).
- **Liegt sūtīt atskaite** — lai aizliegta ierīcei sūtīt saņemto ziņu piegādes atskaite.
- **Ziņas derīgums** — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla

pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Lai norādītu, ka nosūtītā ziņa ir saņemta vai izlasīta, ierīcei ir nepieciešams tīkla atbalsts. Atkarībā no tīkla un citiem apstākļiem, šī informācija ne vienmēr var būt uzticama.

E-pasta uzstādījumi

Darbs ar pastkastēm

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **E-pasts**.

Pastkastes izvēle e-pasta sūtīšanai un saņemšanai — Izvēlieties **Lietotā pastkaste** un pastkasti.

Pastkastes un tās ziņu noņemšana no ierīces —

Izvēlieties **Pastkastes**, dodieties līdz vajadzīgajai pastkastei un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Jaunas pastkastes izveide — Izvēlieties **Pastkastes** > **Iespējas** > **Jauna pastkaste**. Jaunajai pastkastei piešķirtais vārds aizvieto nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā. Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Savienojumu, lietotāju, ielādes un automātiskās ielādes uzstādījumu maiņa — Izvēlieties **Pastkastes** un pastkasti.

8. Ierīces personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, mainot sākuma ekrānu, signālus vai motīvus.

Ierīces izskata maiņa

 Motīvus var izmantot, lai mainītu displeja izskatu, piem., fona attēlu vai galvenās izvēlnes izkārtojumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Motīvi**.

Motīva apskatīšana — Izvēlieties **Vispārīgi**, dodieties līdz motīvam un uzgaidiet pāris sekundes.

Motīva aktivizēšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt**.

Galvenās izvēlnes izkārtojuma maiņa — Izvēlieties **Izvēlne**.

Sākuma ekrāna izskata maiņa — Izvēlieties **Sāk. ekr. motīvs**.

Attēla vai slaidrādes uzstādīšana par fonu sākuma ekrānā — Izvēlieties **Fons** > **Attēls** vai **Slaidrāde**.

9. Mape Mūzika

Mūzikas atskaņotājs

Mūzikas atskaņotājs nodrošina tādu failu formātus, kā AAC, AAC+, eAAC+, MP3 un WMA. Mūzikas atskaņotājs ne vienmēr nodrošina visas failu formāta iespējas vai visus failu formātu variantus.

Mūzikas atskaņotāju var izmantot arī, lai klausītos Podcast epizodes. Podcast apraide ir audio un video satura izplatīšanas metode internetā, izmantojot RSS vai Atom tehnoloģijas tā atskaņošanai mobilajās ierīcēs un datoros.

Zvana saņemšanas laikā sākuma ekrānā parādītā attēla maiņa — Izvēlieties **Zvana attēls**.

Profilī

 Profilus var izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvanu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Izvēlēta profila nosaukums tiek parādīts sākuma ekrānā. Ja tiek lietots profils Vispārīgs, tiek parādīts tikai datums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Profilī**.

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana

Lai atvērtu Mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.**

Pēc dziesmu vai Podcast epizožu izvēles atjaunināšanas ierīcē var būt jāatsvaidzina mūzikas un Podcast epizožu bibliotēkas. Lai pievienotu visus bibliotēkā pieejamos objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt bibl.**

Lai atskaņotu dziesmu vai Podcast epizodi:

1. Izvēlieties kategorijas, lai pārvietotos līdz dziesmai vai Podcast epizodei, kuru vēlaties dzirdēt.

2. Lai atskaņotu objektu, izvēlieties objektu no saraksta.

Lai pauzētu atskaņošanu, pieskarieties ; lai turpinātu atskaņošanu, pieskarieties .

Lai ātri pārtītu uz priekšu vai atpakaļ, pieskarieties un turiet  vai .


Lai pārietu uz nākamo objektu, pieskarieties . Lai atgrieztos objekta sākumā, pieskarieties . Lai pārietu uz iepriekšējo objektu, 2 sekunžu laikā pēc dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošanas sākuma vēlreiz pieskarieties .

Lai ieslēgtu vai izslēgtu jaukto atskaņošanas secību () , izvēlieties **Iespējas** > **Jaukta secība**.

Lai atkārtotu pašreizējā objekta () vai visu objektu () atskaņošanu vai izslēgtu atkārtošānu, izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Ja atskaņojat Podcast epizodes, jaukšana un atkārtošana tiek automātiski izslēgtas.

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

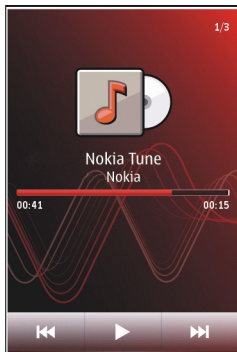

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Lai mainītu balansu un stereoefektu vai arī pastiprinātu basus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atstātu atskaņotāju atskaņojot fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai aizvērtu atskaņotāju, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Mūzikas saraksti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.** un **Dziesmu saraksti**.

Lai apskatītu mūzikas saraksta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dziesmu saraksta dati**.

Mūzikas saraksta izveide

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns dziesmu sar..**

2. Ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

3. Lai dziesmas pievienotu tūlīt, izvēlieties **Jā**; lai dziesmas pievienotu vēlāk, izvēlieties **Nē**.

4. Ja izvēlaties **Jā**, norādiet izpildītājus, lai atrastu dziesmas, ko pievienot mūzikas sarakstam. Izvēlieties **Pievienot**, lai pievienotu objektus.

Lai zem izpildītāja vārda tiktu parādīts dziesmu saraksts, izvēlieties **Izvērst**. Lai paslēptu dziesmu sarakstu, izvēlieties **Sakļaut**.

5. Kad esat pabeidzis izvēli, izvēlieties **Pabeigts**.

Mape Mūzika

Ja ir ievietota saderīga atmiņas karte, mūzikas saraksts tiek saglabāts tajā.

Lai vēlāk pievienotu papildu dziesmas, mūzikas saraksta apskates laikā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot dziesmas**.

Lai no dažādiem mūzikas izvēlnes skatiem mūzikas sarakstam pievienotu dziesmas, albumus, izpildītājus, žanrus un komponistus, izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Piev. mūz. sarakstam** > **Saglabāts dz. sar.** vai **Jauns dziesmu sar.**

Lai dziesmu izņemtu no mūzikas saraksta, izvēlieties **Iespējas** > **Izņemt**. Dziesma šādi netiek izdzēsta no ierīces, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Lai mūzikas sarakstā pārkārtotu dziesmas, izvēlieties dziesmu, kas jāpārvieta, un **Iespējas** > **Pārkārtot dziesmu sar.** Lai paņemtu dziesmu un noliktu to jaunā pozīcijā, izvēlieties dziesmu vajadzīgajā pozīcijā un **Nolikt**. Lai pabeigtu dziesmu saraksta pārkārtošanu, izvēlieties **Pabeigts**.

Podcast apraides

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.** un **Podcast apraides**.

Podcast epizodēm ir trīs stāvokļi: nekad neatskaņota, daļēji atskaņota un pilnībā atskaņota. Ja stāvoklis ir daļēji atskaņota, atskaņojot nākošreiz, epizode tiek atskaņota no pēdējās atskaņošanas pozīcijas. Ja stāvoklis ir nekad nav bijusi atskaņota vai ir atskaņota pilnībā, epizode tiek atskaņota no sākuma.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

Mūzikas pārsūtīšanai var izmantot šādas metodes:

- Lai instalētu programmu Nokia Ovi Player, pārvaldītu un kārtotu savus mūzikas failus, lejupielādējiet datorprogrammatūru no Web vietas www.ovi.com un izpildiet norādījumus.
- Lai ierīci datorā skatītu kā lielpajoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt jebkurus datu failus, izveidojiet savienojumu, izmantojot saderīgu USB kabeli vai Bluetooth savienojumu. Ja lietojat USB datu kabeli, izvēlieties **Lielpajoma atmiņa** kā savienojuma režīmu. Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.
- Lai mūziku sinhronizētu ar programmu Windows Media Player, pievienojiet saderīgu USB datu kabeli un kā savienojuma režīmu izvēlieties **Multivides pārsūt.** Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.

Lai mainītu noklusēto USB savienojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Savienojumi** > **USB** > **USB savienojuma režīms**.

Nokia Ovi Player

Izmantojot Nokia Ovi Player, varat lejupielādēt mūziku no Ovi mūzikas pakalpojuma, pārsūtīt mūziku uz savu ierīci no datora, kā arī pārvaldīt un kārtot mūzikas failus.

Lai lejupielādētu programmu Nokia Ovi Player, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Lai lejupielādētu mūziku, nepieciešams savienojums ar internetu.

Mūzikas lejupielāde, pārsūtīšana un pārvaldība datorā un mobilajā ierīcē

1. Datorā atveriet programmu Nokia Ovi Player. Lai lejupielādētu mūziku, reģistrējieties vai pierakstieties pakalpojumā.
2. Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai savienotu ierīci un datoru.
3. Kā USB savienojuma režīmu izvēlieties **Ovi Suite**.

Nokia mūzikas veikals



Izmantojot pakalpojumu Nokia mūzikas veikals (tīkla pakalpojums), varat meklēt, pārlūkot un iegādāties mūziku, lai to lejupielādētu savā ierīcē. Lai iegādātos mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Ovi mūzika**.

Lai piekļūtu pakalpojumam Nokia mūzikas veikals, ierīcē nepieciešams derīgs interneta piekļuves punkts.

Nokia mūzikas veikala uzstādījumu pieejamība un veids var atšķirties. Uzstādījumi var būt arī sākotnēji noteikti un, iespējams, tos nevar mainīt.

Piekļuves punkta izvēle — Izveidojot savienojumu ar pakalpojumu Nokia mūzikas veikals, var tikt pieprasīts izvēlēties piekļuves punktu. Izvēlieties **Noklus. piekļuves punkts**.

Nokia mūzikas veikala uzstādījumu maiņa — Pārlūkojot pakalpojumu Nokia mūzikas veikals, var būt iespējams mainīt uzstādījumus, izvēloties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Nokia mūzikas veikals nav pieejams visās valstīs un reģionos.

Nokia podcast apraide

Ar programmu Nokia podcast apraide (tīkla pakalpojums) iespējams ar mobilo sakaru starpniecību meklēt, iepazīt, abonēt un lejupielādēt Podcast epizodes un ierīcē atskaņot, pārvaldīt un sūtīt audio un video Podcast epizodes.

Podcast apraides uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Podcasting**.

Lai sāktu lietot Podcast apraidi, norādiet savienojuma un lejupielādes uzstādījumus.

Savienojuma uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Savienojums** un kādu no šīm iespējām:

- **Noklus. piekļuves p.** — lai izvēlētos piekļuves punktu, ko izmantot, veidojot savienojumu ar internetu.
- **Meklēšanas pakalp. URL** — lai norādītu Podcast apraižu meklēšanas pakalpojuma Web adresi un lietotu to Podcast apraižu meklēšanai.

Lejupielādes uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Ielādēt** un kādu no šīm iespējām:

Mape Mūzika

- **Saglabāt** — lai norādītu, kur saglabāt Podcast apraides failus.
- **Atjaunin. intervāls** — definējiet, cik bieži jāatjaunina Podcast epizodes.
- **Nākamās atjaunin. laiks** — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas laiku.

Automātiskā atjaunināšana tiek veikta tikai tad, ja ir izvēlēts noklusētais piekļuves punkts un ir atvērta programma Podcasting.

- **Ielādes limits (%)** — definējiet podcast epizožu lejupielādēm rezervēto atmiņas daudzumu procentos.
- **Ja limits pārsniedz** — lai noteiktu, ko darīt, ja ir pārsniegts lejupielādes ierobežojums.

Programmas uzstādīšana, lai automātiski ielādētu Podcast epizodes, var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Noklusēto uzstādījumu atjaunošana — Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Iespējas** > **Atjaunot noklus. uzst.**

Podcast epizožu lejupielāde

Kad esat abonējis Podcast apraidi, varat lejupielādēt, atskaņot un pārvaldīt Podcast epizodes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Podcasting**.

Abonēto Podcast apraižu saraksta skatīšana — Izvēlieties **Podcast**.

Atsevišķu epizožu nosaukumu skatīšana — Izvēlieties Podcast apraides nosaukumu. Epizode ir atsevišķs Podcast apraides multivides fails.

Lejupielādes sākšana — Izvēlieties epizodes nosaukumu. Vienlaikus varat lejupielādēt vairākas epizodes.

Podcast apraides atskaņošanas sākšana pirms lejupielādes pabeigšanas — Dodieties līdz Podcast apraidei un izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot paraugu**.

Veiksmīgi lejupielādēti Podcast apraides faili tiek saglabāti mapē Podcast apraides, bet var netikt parādīti tūlīt.

Radio

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.

Atverot programmu pirmoreiz, iespējams izvēlēties automātisku vietējo staciju meklēšanu.

Lai klausītos nākamo vai iepriekšējo staciju, izvēlieties  vai .

Lai izslēgtu radio skaņu, izvēlieties .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Stacijas** — lai skatītu saglabātās radiostacijas.
- **Staciju meklēšana** — lai meklētu radiostacijas.
- **Saglabāt** — lai saglabātu radiostaciju.

- **Ieslēgt skaļruni** vai **Izslēgt skaļruni** — lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.
- **Alternatīvās frekvences** — lai izvēlētos, vai nepieciešams, lai radio automātiski meklētu labāku stacijas RDS frekvenci, ja frekvences signāla līmenis kļūst pārāk zems.
- **Atskaņot fonā** — lai atgrieztos sākuma ekrānā, radio turpinot skanēt fonā.

Radiostaciju pārvaldīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

10. Galerija

Lai saglabātu un kārtotu savus attēlus, videoklipus, skaņas klipus un straumēšanas saites, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.



Padoms. Lai ātri piekļūtu attēlu un videoklipu skatam, pieskarieties multivides atslēgai () , lai atvērtu multivides joslu, un izvēlieties .

Failu apskate un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un kādu no šīm iespējām:

-  **Attēli un video** — lai skatītu attēlus attēlu skatītājā un videoklipus Videocentrā.
-  **Dziesmas** — lai atvērtu Mūzikas atskaņotāju.
-  **Skaņas klipi** — lai klausītos skaņas klipus.
-  **Cita multivide** — lai skatītu prezentācijas.

Lai klausītos saglabātās stacijas, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** un izvēlieties staciju no saraksta.

Lai dzēstu vai pārdēvētu staciju, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** > **Iespējas** > **Dzēst** vai **Pārdēvēt**.

Lai manuāli uzstādītu vajadzīgo frekvenci, izvēlieties **Iespējas** > **Staciju meklēšana** > **Iespējas** > **Manuālā meklēšana**.

Iespējams pārlūkot, atvērt un izveidot mapes, atzīmēt, kopēt, pārvietot objektus uz mapēm, kā arī pievienot objektus tām. Saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota) saglabātie faili tiek apzīmēti ar .

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Videoklipi un faili ar .ram faila paplašinājumu tiek atvērti un atskaņoti Videocentrā, bet mūzika un skaņas klipi Mūzikas atskaņotājā.

Lai kopētu vai pārvietotu failus uz atmiņas karti (ja tā ir ievietota) vai ierīces atmiņu, izvēlieties failu, **Iespējas** > **Kārtot** > **Kopēt** vai **Pārvietot** un kādu no pieejamajām iespējām.

Attēlu un videoklipu apskate

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un **Attēli un video**.

Galerija

Pēc noklusējuma attēli, videoklipi un mapes tiek sakārtoti pēc datuma un laika.

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Lai rediģētu videoklipu vai attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot failu** un kādu no šīm iespējām:

- **Uzstādīt kā fonu** — lai izmantotu attēlu kā fonu sākuma ekrānā.
- **Uzst. kā zvana attēlu** — lai uzstādītu attēlu kā vispārēju zvana attēlu.
- **Piešķirt kontaktam** — lai uzstādītu attēlu kā kontakta zvana attēlu.

Rīkjoslā iespējams izvēlēties bieži lietotas attēlu, videoklipu un mapju funkcijas.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

-  **Sūtīt** — lai nosūtītu videoklipu vai attēlu.
-  **Rediģēt** — lai rediģētu attēlu vai videoklipu.
-  **Dzēst** — lai izdzēstu videoklipu vai attēlu.

Attēlu un videoklipu kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un **Attēli un video** > **Iespējas**, un kādu no šīm iespējām:

- **Mapes iespējas** — lai pārvietotu failus uz mapēm, izvēlieties **Pārvietot uz mapi**. Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Jauna mape**.

- **Kārtot** — lai kopētu failus uz mapēm, izvēlieties **Kopēt**. Lai pārvietotu failus uz mapēm, izvēlieties **Pārvietot**.
- **Skatīt pēc** — lai skatītu failus pēc datuma, nosaukuma vai izmēra.

TV izejas režīms

Attēlus un videoklipus var skatīt saderīgā televizorā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.

Lai saderīgā televizorā skatītu attēlus un videoklipus, izmantojiet Nokia video izejas kabeli.

Pirms attēlu un videoklipu skatīšanas saderīgā televizorā, iespējams, ir nepieciešams norādīts TV sistēmu (PAL vai NTSC) un televizora displeja proporcijas (Platekrāna vai Parasta).

TV sistēmas un displeja proporciju norādīšana — Izvēlieties **Tālrunis** > **Papildierīces** > **TV izeja**.


TV izejas režīmā televizoru nav iespējams izmantot kā kameras skatu meklētāju.

Attēlu un videoklipu skatīšana televizorā

1. Savienojiet Nokia video izejas kabeli ar saderīga televizora video ieeju.
2. Pievienojiet otru kabeļa galu ierīces Nokia AV savienotājam.
3. Iespējams, ir jāizvēlas USB kabeļa režīms.
4. Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un attēlu vai videoklipu.

Attēli tiek rādīti attēlu skatītājā, bet videoklipi tiek demonstrēti programmā RealPlayer.

Viss audio, ieskaitot aktīvos zvanus, stereo videoklipu audio, taustiņu signālus un zvanu signālus, tiek atskaņots televizorā. Ierīces mikrofonu var lietot kā parasti.

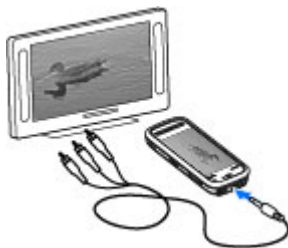

Atvērtais attēls tiek parādīts televizorā pilnekrāna režīmā. Atverot attēlu sīktēlu skatā, kamēr tas tiek rādīts televizorā, tālummaiņa nav pieejama.

11. Kamera

Jūsu Nokia 5800 XpressMusic ierīcē ir divas kameras, augstas izšķirtspējas kamera ierīces aizmugurē un zemākas izšķirtspējas kamera priekšpusē. Abas kameras var izmantot fotografēšanai un videoklipu ierakstīšanai.

Ierīce nodrošina 2048x1536 pikseli attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Kameras aktivizēšana

Lai aktivizētu kameru, nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Ja izvēlaties videoklipu, tas tiek demonstrēts ierīces displejā un televizora ekrānā.

Attēlus iespējams televizorā skatīt kā slaidrādi. Visi albuma objekti vai atzīmētie attēli tiek rādīti televizorā pilnekrāna režīmā.

TV attēla kvalitāte var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces izšķirtspējas.


Bezvadu radio signāli, piemēram, pienākošie zvani, var radīt TV attēla traucējumus.

Lai aktivizētu sekundāro kameru, aktivizējiet galveno kameru un izvēlieties [Iespējas](#) > [Lietot sekundāro kameru](#).

Attēlu uzņemšana

Fotografēšanas vadība un indikatori ekrānā

Fotoattēlu skatu meklētājā tiek parādīta šāda informācija:

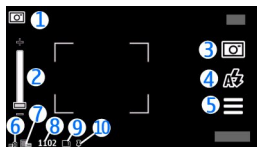

- 1 — uzņemšanas režīma indikators.
- 2 — Tāllummaiņas slīdnis. Lai aktivizētu vai deaktivizētu tāllummaiņas slīdni, pieskarieties ekrānam.
- 3 — uzņemšanas ikona. Izvēlieties, lai uzņemtu attēlu.
- 4 — zibspuldzes režīms. Izvēlieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 5 — uzņemšanas uzstādījumi. Izvēlieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 6 — akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 7 — attēla izšķirtspējas indikators.
- 8 — attēlu skaitītājs (rāda aptuveno attēlu skaitu, ko var uzņemt ar šobrīd izvēlēto attēlu kvalitātes uzstādījumu un pieejamo atmiņu).
- 9 — izmantotā atmiņa. Atkarībā no ierīces konfigurācijas, pieejamas šādas iespējas: ierīces atmiņa (📁) vai atmiņas karte (📁).
- 10 — GPS signāla indikators

Uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumi

Lai pirms attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas atvērtu uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumu skatu, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera** un ☰.

Uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumu skatā parādīti īsceļi uz dažādiem objektiem un uzstādījumiem, kas pieejami pirms attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas.

Aizverot kameru, uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumi tiek atjaunoti uz noklusētajiem uzstādījumiem. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

A — izvēlieties ainu.

📁 vai 📁 — pārslēdzieties starp video un attēlu režīmiem.

📁 vai 📁 — uzstādiet skatu meklētāja režģa parādīšanu vai paslēpšanu (tikai attēliem).

🕒 — lai aktivizētu taimeri (tikai attēlu uzņemšanas režīmā).

📁 — aktivizējiet sērijas režīmu (tikai attēliem).

📁 — Atveriet Galeriju.

Attēlu režīma uzstādījumi:

🌈 — izvēlēties krāsu efektu.

📁 — lai regulētu baltā balansu. Izvēlieties pašreizējās apgaismojuma apstākļus. Ar šī uzstādījuma palīdzību kamera var precīzāk atveidot krāsas.

 — lai regulētu eksponēšanas kompensāciju (tikai attēlu režīmā). Ja uzņemat tumšu objektu uz ļoti gaiša fona, piem., sniega, noregulējiet eksponēšanas vērtību uz +1 vai pat +2, lai kompensētu fona spilgtumu. Fotografējot gaišus objektus uz tumša fona, izmantojiet vērtību -1 vai -2.

 — lai regulētu gaismas jutību (tikai attēlu režīmā). Palieliniet gaismas jutību vājā apgaismojumā, lai izvairītos no pārāk tumšu vai izplūdušu attēlu uzņemšanas. Gaismas jutības palielināšana var arī paaugstināt attēla graudainību.

 — lai regulētu kontrastu (tikai attēlu režīmā). Noregulējiet atšķirību starp gaišākajām un tumšākajām attēla daļām.

 — pielāgojiet asumu (tikai attēliem).

Displejs mainās atbilstoši norādījumiem.

Uzņemšanas uzstādījumi ir atkarīgi no fotografēšanas režīma. Pārslēdzot režīmu, norādītie uzstādījumi netiek atcelti.

Ja izvēlaties jaunu ainu, uzņemšanas attēli tiek aizvietoti ar izvēlēto ainu. Ja nepieciešams, pēc ainas izvēlēšanās var mainīt uzņemšanas uzstādījumus.

Uzņemtā attēla saglabāšana var aizņemt vairāk laika, ja ir mainīti tuvinājuma, apgaismojuma vai krāsu uzstādījumi.

Fotografēšana

Fotografējot ievērojiet šādus norādījumus:

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.

- Digitāli tuvinātam attēlam kvalitāte ir zemāka nekā attēlam, kuram nav izmantota tuvinājuma funkcija.
 - Kamera pāriet uz baterijas taupīšanas režīmu, ja apmēram minūti nav bijusi nekāda darbība.
 - Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.
1. Lai pārslēgtos no video režīma uz attēlu režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .
 2. Nospiediet zvanišanas taustiņu. Nekustini ierīci, pirms attēls nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Uzņemiet attēlus ar papildu kameru

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot aizmugurējo kam.**
2. Lai fotografētu, izvēlieties . Nekustini ierīci, pirms attēls nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Pietuviniņiet vai attāliniet objektu attēla uzņemšanas laikā. — Lietojiet tālummaiņas slīdni.

Atstājiet kameru atvērtu fonā un izmantojiet citas programmas. — Nospiediet izvēlnes taustiņu. Lai atgrieztos kameras programmā, nospiediet un turiet uzņemšanas taustiņu.

Pēc attēla uzņemšanas

Kad esat uzņēmis fotoattēlu, izvēlieties vienu no šīm iespējām (pieejamas vienīgi tad, ja ir izvēlēts **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt uzņemto attēlu** > **Jā**):

Kamera

- ✉ — lai attēlu nosūtītu multizīnā, e-pasta ziņā vai ar citu savienojuma metodi, piem., Bluetooth.
Lai nosūtītu attēlu personai, ar kuru jums notiek tālruņa saruna, sarunas laikā izvēlieties .
- 📁 — lai augšupielādētu attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.
- 🗑️ **Dzēst** — lai izdzēstu attēlu

Attēla kā sākuma ekrāna fona attēla izmantošana — Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Uzstādīt kā fonu**.

Attēla kā noklusējuma zvana attēla uzstādīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Uzst. kā zvana attēlu**.

Attēla piešķiršana kontaktam — Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Piešķirt kontaktam**.

Atgriešanās skatu meklētājā, lai fotografētu jaunu attēlu — Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zibspuldze un video apgaismojums

Ierīces kamerai ir divu gaismas diodžu zibspuldze, ko izmanto vāja apgaismojuma apstākļos.

Lai izvēlētos vajadzīgo zibspuldzes režīmu, izvēlieties pašreizējā zibspuldzes režīma indikatoru, kas ir viens no šādiem:  **Automātiska**,  **Sark. acu non.**,  **Izslēgta** un  **Izslēgts**.

Izvairieties no pieskaršanās zibspuldzes gaismas diodei, kad ir noņemts aizmugurējais vāciņš. Gaismas diodes pēc ilgstošas lietošanas var sakarst.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Apgaismojuma līmeņa paaugstināšana ierakstot videoklipu vāja apgaismojuma apstākļos — Izvēlieties .

Ainas

Aina palīdz atrast pašreizējiem apstākļiem piemērotus krāsu un apgaismojuma uzstādījumus. Katras ainas uzstādījumi ir uzstādīti atbilstoši noteiktam stilam vai videi.

Noklusētā aina attēlu un video režīmos ir **Automātiska** (apzīmēta ar **A**).

Lai mainītu ainu, izvēlieties  > **Ainas režīmi** un ainu.

Lai izveidotu savu ainu, kas būtu piemērota noteiktiem apstākļiem, izvēlieties **Lietotāja definēta** > **Mainīt**. Lietotāja definētajā ainā iespējams regulēt dažādus apgaismojuma un krāsu uzstādījumus. Lai kopētu citas ainas uzstādījumus, izvēlieties **Pēc ainas režīma parauga** un vajadzīgo ainu. Lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos ainu skatā, nospiediet **Atpakaļ**. Lai izveidotu savu ainu, izvēlieties **Lietotāja definēta** > **Paņemt**.

Informācija par atrašanās vietu

Uzņemtā materiāla faila datiem var automātiski pievienot informāciju par uzņemšanas vietu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Atrašanās vietas informācijas pievienošana visam uzņemtajam materiālam — Izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Rādīt GPS info** > **Ieslēgts**. Atrašanās vietas informācija ir pieejama tikai tiem attēliem, kas ir uzņemti ar galveno kameru.

Jūsu atrašanās vietas koordināšu iegūšana var aizņemt vairākas minūtes. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Ja nosūtāt failu, kas satur atrašanās vietas informāciju, tiek nosūtīta arī atrašanās vietas informācija, un jūsu atrašanās vieta var kļūt redzama trešajām pusēm, kas skata failu. Lai iegūtu atrašanās vietas informāciju, ierīcei ir nepieciešami tīkla pakalpojumi.

Atrašanās vietas informācijas indikatori:

-  — informācija par atrašanās vietu nav pieejama. GPS paliek aktīvs fonā vairākas minūtes. Ja ir izveidots savienojums ar satelītu un indikators šajā laikā tiek nomainīts uz , visiem šajā laikā uzņemtajiem attēliem un videoklipiem tiek pievienots tags, balstoties uz saņemto GPS pozicionēšanas informāciju.
-  — informācija par atrašanās vietu ir pieejama. Informācija par atrašanās vietu tiek pievienota faila datiem.

Taimeris

Izmantojiet taimeri, lai aizturētu uzņemšanu un varētu iekļaut attēlā sevi.

Taimera aiztures uzstādīšana — Izvēlieties  >  un vajadzīgo aizturi pirms attēla uzņemšanas.

Taimera aktivizēšana — Izvēlieties **Aktivizēt**. Hronometra ikona ekrānā sāk mirgot un, taimerim skaitot laiku, tiek parādīts atlikušais laiks. Kamera uzņem attēlu pēc tam, kad ir pagājis izvēlētais aiztures laiks.

Taimera deaktivizēšana — Izvēlieties  >  > .



Padoms. Lai attēla uzņemšanas laikā roka būtu nekustīga, pamēģiniet izmantot aizturi **2 sekundes**.

Attēlu uzņemšana sērijā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Sērijas režīms ir pieejams tikai galvenajai kamerai.

Lai sāktu attēlu uzņemšanu ātrā sērijā, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera** un  > **Sērija**. Lai aizvērtu iestatījumu logu, pieskarieties ekrānam virs loga. Nospiediet un turiet fotografēšanas taustiņu. Ierīce uzņem attēlus, līdz tiek atlaists taustiņš vai ir uzņemti 18 attēli. Īslaicīgi nospiežot fotografēšanas taustiņu, ierīce uzņem 18 attēlus sērijā.

Uzņemtie attēli tiek parādīti režģī. Lai skatītu attēlu, izvēlieties attēlu. Lai atgrieztos sērijas režīma skatu meklētājā, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Tāpat iespējams sērijas režīmu lietot ar taimeri.

Lai deaktivizētu sērijas režīmu, izvēlieties  > **Viens attēls**.

Videoklipu ierakstīšana

Videoklipa uzsākšana


1. Lai pārslēgtos no attēla režīma uz video režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties **≡** > .
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet fotografēšanas taustiņu vai izvēlieties . Tiek parādīta sarkana ierakstīšanas ikona.
3. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**. Lai turpinātu, izvēlieties **Turpināt**. Ja pauzējāt ierakstīšanu un minūtes laikā nespiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek apturēta.

Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet tālummaiņas taustiņus.

4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet uzsākšanas taustiņu. Videoklips tiek automātiski saglabāts katalogā Galerija.

Video ierakstīšanas ekrāna vadība un indikatori

Video skatu meklētājā ir parādīti šādi objekti:

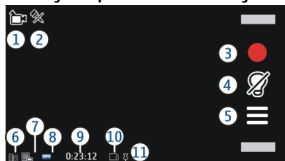

- 1 — Uzsākšanas režīma indikators.
- 2 — Audio izslēgts

3 — Uzsākšanas ikona. Izvēlieties, lai ierakstītu videoklipus.

4 — Video gaismas indikators

5 — Ierakstīšanas uzstādījumi. Izvēlieties, lai mainītu uzstādījumus.

6 — Akumulatora uzlādes līmeņa indikators.

7 — Video kvalitātes indikators. Lai mainītu šo uzstādījumu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Video kvalitāte**.

8 — Videoklipa faila veids.

9 — Pieejamais videoieraksta laiks. Ieraksta laikā pašreizējā video garuma indikators rāda gan pagājušo, gan vēl pieejamo laiku.

10 — Atrāšanās vieta, kur videoklips tiek saglabāts

11 — GPS signāla indikators

Pēc videoklipa ierakstīšanas

Pēc videoklipa ierakstīšanas izvēlieties kādu no šīm iespējām (pieejamas tikai tad, ja esat izvēlējis **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt uzņemto video** > **Jā**):

-  **Demonstrēt** — lai demonstrētu tikko uzņemto videoklipu.
-  — Augšupielādējiet attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.
-  **Dzēst** — lai izdzēstu videoklipu.

Lai atgrieztos skatu meklētājā un ierakstītu jaunu videoklipu, nospiediet uzsākšanas taustiņu.

12. Pozicionēšana (GPS)

Lai aprēķinātu savu atrašanās vietu vai attālumus, varat izmantot tādas programmas, kā GPS dati. Šīm programmām nepieciešams GPS savienojums.

Par GPS

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī sliktu satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

GPS palīgsistēma (A-GPS)

Jūsu ierīce nodrošina arī GPS palīgsistēmas (assisted GPS, A-GPS) pakalpojumu.

A-GPS ir tīkla pakalpojums.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzējam raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai no Nokia A-GPS servera ielādētu palīdzības datus, izmantojot pakešdatu savienojumu, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam. Lai definētu A-GPS piekļuves punktu, nospiediet **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Pozicionēšana** > **Pozicionēšanas serveris** > **Piekļuves punkts**. Šim pakalpojumam nevar izmantot bezvadu LAN

Pozicionēšana (GPS)


(WLAN) piekļuves punktu. Var izmantot tikai pakešdatu interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz lietojot GPS, ierīcē tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu.

Turiet ierīci pareizi

Izmantojot GPS uztvērēju, pārliecinieties, vai antena nav nosepta ar roku.

GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.


GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS uztvērēju, akumulators izlādējas ātrāk.

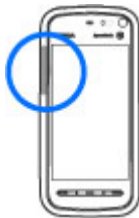

Padomi par GPS savienojuma izveidi

Satelīta signāla statusa pārbaude — Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **GPS dati** > **Iespējas** > **Satelītu statuss**.

Ja ierīce ir atradusi satelītus, katra satelīta josla tiek rādīta satelīta informācijas skatā. Jo garāks stabīnš, jo spēcīgāks satelīta signāls. Kad ierīce ir saņēmusi pietiekami

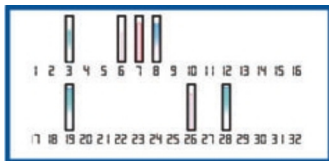

daudz datu no satelīta signāla, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu, mainās stabīna krāsa.

Lai varētu noteikt jūsu atrašanās vietu, sākumā ierīcei ir jāsaņem signāls no vismaz četriem satelītiem. Kad sākotnējā atrašanās vieta ir noteikta, turpmāk, iespējams, atrašanās vietu varēs noteikt, izmantojot trīs satelītus. Taču precizitāte parasti ir augstāka, ja atrasto satelītu skaits ir lielāks.

Lai skatītu atrasto satelītu pozīcijas, izvēlieties **Main. skatu**.


Ja nevar atrast neviena satelīta signālu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu.
- Ja esat ārpus telpām, atrodiēt pēc iespējas plašāku vietu.
- Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums.
- Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

Pārliecinieties, vai antena nav nosepta ar roku.

GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.

GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS, akumulators var izlādēties ātrāk.

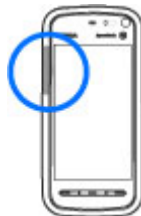

Atrašanās vietas pieprasījumi

Jūs varat saņemt no tīkla pakalpojuma jūsu atrašanās vietas informācijas pieprasījumu. Pakalpojumu sniedzēji, balstoties uz informāciju par ierīces atrašanās vietu, var piedāvāt informāciju par atrašanās vietai atbilstošām tēmām, piemēram, laika prognozi vai satiksmes informāciju.

Saņemot atrašanās vietas informācijas pieprasījumu, tiek parādīts pakalpojums, kas veic pieprasījumu. Izvēlieties **Akceptēt**, lai atļautu atrašanās vietas informācijas nosūtīšanu, vai **Atteikt**, lai noraidītu pieprasījumu.

Orientieri



Izmantojot programmu Orientieri, ierīcē var saglabāt atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas var sakārtot dažādās kategorijās, piem., darbs, un pievienot tām detalizētu informāciju. Saglabātos orientierus var izmantot saderīgās programmās.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Orientieri**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Jauns orientieris** — lai izveidotu jaunu orientieri. Lai pieprasītu pašreizējās atrašanās vietas pozicionēšanas informāciju, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai manuāli ievadītu pozīciju, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.
- **Rediģēt** — lai rediģētu saglabātu orientieri (piem., pievienotu adresi).
- **Pievienot kategorijai** — lai orientieri pievienotu kādai kategorijai. Izvēlieties katru kategoriju, kurai jāpievieno orientieris.

- **Sūtīt** — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci.

Jaunas orientieru kategorijas izveide — Kategoriju cilnē izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt kategorijas**.

GPS dati



GPS dati sniedz informāciju par maršrutu līdz izvēlētajam galamērķim un informāciju par ceļojumu, piemēram, aptuveno attālumu līdz galamērķim un aptuveno ceļojuma ilgumu. Ir iespējams skatīt arī pozicionēšanas informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **GPS dati**.

Pozicionēšanas uzstādījumi

Pozicionēšanas uzstādījumi nosaka pozicionēšanā izmantotās metodes, servera un apzīmējumu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Pozicionēšana**.

Pozicionēšanas metožu noteikšana

Lai izmantotu tikai ierīcē integrēto GPS uztvērēju — Izvēlieties **Integrētā GPS**.

Lai izmantotu GPS palīgsistēmu (Assisted GPS — A-GPS) palīdzības datu saņemšanai no pozicionēšanas servera — Izvēlieties **A-GPS**.

Lai izmantotu mobilo sakaru tīklā pieejamo informāciju (tīkla pakalpojums) — Izvēlieties **Nosaka tīkls**.

Pozicionēšanas servera noteikšana

Lai definētu piekļuves punktu un pozicionēšanas serveri pozicionēšanai ar tīkla atbalstu — Izvēlieties **Pozicionēšanas serveris**. Tiek izmantots GPS palīgsistēmā vai tīkla pozicionēšanā. Pozicionēšanas serveri ierīcē sākotnēji var būt uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc tā uzstādījumus var nebūt iespējams rediģēt.

13. Kartes

Karšu pārskats



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Laipni lūdzam programmā Kartes!

Programmā Kartes ir informācija par tuvumā esošām vietām; tā palīdz plānot maršrutu un sniedz norādes, kā nokļūt vajadzīgajā vietā.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus.
- Atrodiet ceļu, izmantojot secīgas norādes.
- Skatiet laika prognozi un citu vietējo informāciju, ja pieejama.



Piezīme. Tāda satura kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, ceļvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums). Daži pakalpojumi var nebūt pieejami visās valstīs un var tikt nodrošināti tikai izvēlētās valodās. Pakalpojumu pieejamība

Apzīmējumu uzstādījumu noteikšana

Lai izvēlētos mērvienības sistēmu, kuru lietot ātrumiem un attālumiem — Izvēlieties **Mērvienību sistēma** > **Metriskā** vai **Angļu**.

Lai noteiktu, kādā formātā jūsu ierīcē tiek attēlota koordinātu informācija — Izvēlieties **Koordinātu formāts** un vajadzīgo formātu.

var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Saturu, piem., satelīta attēlus, ceļvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Atrašanās vietas apskate un karte

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu kartē un pārlūkojiet dažādu pilsētu un valstu kartes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana pozīcija**.

Kad GPS savienojums ir aktīvs,  atzīmē pašreizējo vai iepriekšējo zināmo atrašanās vietu kartē. Ja ikonas ir bālā krāsā, nav pieejams nevienš GPS signāls.

Ja ir pieejama tikai šūnas ID pozicionēšana, sarkans oreols ap pozicionēšanas ikonu norāda vispārīgu apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Aprēķina precizitāte palielinās blīvi apdzīvotās teritorijās.

Pārvietošanās kartē — Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.


Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas apskate — Izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana — Izvēlieties + vai -.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts ierīcē saglabāto karšu pārklājumā, un ir pieejams aktīvs datu savienojums, automātiski tiek lejupielādētas jaunas kartes.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Kartes skats

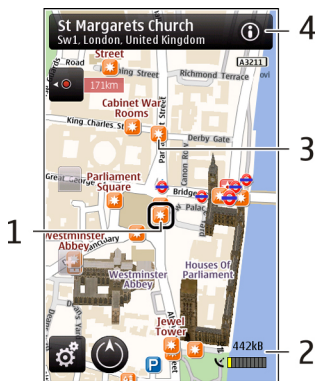

- 1 — Izvēlētā atrašanās vieta
- 2 — Indikатора apgabals
- 3 — Apskates objekts (piem., dzelzceļa stacija vai muzejs)
- 4 — Informācijas apgabals

Kartes izskata maiņa

Skatiet karti dažādos režīmos, lai ērti noteiktu savu atrašanās vietu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana pozīcija**.

Izvēlieties  un kādu no šīm iespējām:

- **Kartes skats** — lai standarta kartes skatā varētu ērti nolasīt detalizētu informāciju, piem., atrašanās vietu nosaukumus un autostrāžu numurus.
- **Satelīta skats** — lai iegūtu detalizētu skatu, izmantojiet satelītu attēlus.
- **Apvidus skats** — lai ātri apskatītu seguma tipu un augstumu, piem., pārvietojoties bezceļu apvidū.
- **3D** — lai iegūtu reālāku skatu, mainiet kartes perspektīvu.
- **Orientieri** — lai kartē parādītu ievērojamas ēkas un apskates objektus.
- **Nakts rež.** — lai izslēgtu kartes krāsas. Ja pārvietojaties naktī, karti ir vieglāk lasīt šajā režīmā.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Lai izvairītos no mobilās datu pārraides izmaksām, lejupielādējiet jaunākos karšu un balss norāžu failus datorā, izmantojot programmu Nokia Ovi Suite, un pēc tam pārsūtiet tos uz ierīci un saglabājiet tajā.

Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Ovi Suite saderīgā datorā, atveriet Web vietu www.ovi.com.



Padoms. Saglabājiet jaunas kartes ierīcē pirms ceļojuma, lai varētu kartes pārlūkot bez interneta savienojuma, kad atrodaties ārzemēs.

Lai pārliecinātos, vai ierīce neizmanto interneta savienojumu, galvenajā skatā izvēlieties  > **Internets** > **Savienojums** > **Bezsaiste**.

Par pozicionēšanas metodēm

Programmā Kartes tiek rādīta jūsu atrašanās vieta kartē, izmantojot GPS, A-GPS, WLAN vai uz šūnu ID balstītu pozicionēšanu.

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) ir satelītu navigācijas sistēma, kas tiek izmantota jūsu atrašanās vietas aprēķināšanai. A-GPS ir tīkla pakalpojums, kas sūta jums GPS datus, uzlabojot pozicionēšanas ātrumu un precizitāti.

Lokālo bezvadu tīklu (Wireless Local Area Network — WLAN) pozicionēšana uzlabo pozīcijas precizitāti, kad GPS signāli nav pieejami, it īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstām celtnēm.

Uz šūnu ID balstītajā pozicionēšanā pozīcija tiek noteikta, izmantojot antenas torni, ar kuru ierīce tobrīd ir izveidojusi savienojumu.

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, jums tiek lūgts norādīt interneta piekļuves punktu, ko izmantot, lai lejupielādētu karti, izmantotu A-GPS vai izveidotu savienojumu ar WLAN.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī sliktas satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā

arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.



Piezīme. Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās.

Atrašanās vietas atrašana

Kartes palīdz atrast noteiktas atrašanās vietas un vajadzīgos uzņēmumu veidus.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kartes](#) un [Atrast vietas](#).

1. Ievadiet meklēšanas vārdus, piem., ielas adresi vai pasta indeksu. Lai nodzēstu meklēšanas lauku, izvēlieties .
2. Izvēlieties .
3. Piedāvāto atbilstību sarakstā izvēlieties objektu.

Atrašanās vieta tiek parādīta kartē. Lai kartē skatītu citas meklēšanas rezultātu saraksta atrašanās vietas, izvēlieties kādu no bultiņām līdzās informācijas apgabalam .

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā — Izvēlieties [Saraksts](#).

Dažādu veidu tuvumā esošu vietu meklēšana — Izvēlieties [Naršyti kategorijas](#) un kategoriju, piem., iepirkšanās, apmešanās vieta vai transports.

Ja netiek atrasti nekādi rezultāti, pārliecinieties, vai meklēšanas vārdi ir ierakstīti pareizi. Meklējot tiešsaistē, rezultātus var ietekmēt arī problēmas ar interneta savienojumu.

Lai neradītu maksu par datu pārsūtīšanu, meklēšanas rezultātus var arī iegūt, ja nav aktīva interneta savienojuma un meklētā apgabala kartes ir saglabātas ierīcē. Lai pārliecinātos, vai ierīcē nav izveidots savienojums ar internetu, galvenajā izvēlnē izvēlieties  > [Internets](#) > [Savienojums](#) > [Bezsaiste](#).

Atrašanās vietas datu apskate

Skatiet papildinformāciju par konkrētu atrašanās vietu vai vietu, piem., viesnīcu vai restorānu, ja tā ir pieejama.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kartes](#) un [Mana pozīcija](#).

Vietas datu apskate — Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu  un [Rādīt datus](#).

Vietas novērtēšana — Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu , [Rādīt datus](#) un vērtējumu ar zvaigznēm. Piem., lai vietai piešķirtu 3 zvaigžņu vērtējumu no 5 iespējamo zvaigžņu vērtējuma, izvēlieties trešo zvaigzni. Lai novērtētu vietu, nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Ja atrodat neesošu vietu vai tajā ir neatbilstoša informācija vai neprecīzi dati, piem., nepareiza kontaktinformācija vai atrašanās vieta, ieteicams par to ziņot korporācijai Nokia.

Kartes

Ziņošana par nepareizu informāciju — Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu (6), **Rādīt datus** > **Ziņot par šo vietu** un vajadzīgo iespēju. Lai ziņotu par vietu, nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Vietu un maršrutu saglabāšana

Saglabāiet adreses, apskates objektus un maršrutus, lai tos varētu ātri izmantot vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Vietas saglabāšana

1. Kartes skatā pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
2. Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam (6).
3. Izvēlieties **Sagl. vietu**.

Maršruta saglabāšana

1. Kartes skatā pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
2. Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam (6).
3. Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
4. Izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un vajadzīgo iespēju.

5. Izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Saglabāto vietu un maršrutu apskate — Izvēlieties **Izlase** > **Vietas** vai **Maršruti**.

Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana

Lai ātri piekļūtu saglabātām vietām un maršrutiem, izmantojiet izlasi.

Piem., plānojot ceļojumu, grupējiet vietas un maršrutus kolekcijā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Izlase**.

Saglabātas vietas skatīšana kartē

1. Izvēlieties **Vietas**.
2. Dodieties uz nepieciešamo vietu.
3. Izvēlieties **Parādīt kartē**.

Lai atgrieztos saglabāto vietu sarakstā, izvēlieties **Saraksts**.

Kolekcijas izveide — Izvēlieties **Izveidot jaunu kolekciju** un ievadiet kolekcijas nosaukumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

1. Izvēlieties **Vietas** un vietu.
2. Izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.
3. Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai kādu esošu kolekciju.

Vietu sūtīšana draugiem

Ja vēlaties informāciju par kādu vietu kopīgot ar draugiem, nosūtiet šos datus tieši uz viņu ierīcēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana pozīcija**

Vietas nosūtīšana uz saderīgu drauga ierīci — Izvēlieties atrašanās vietu, pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam  un izvēlieties **Sūtīt**.

Balss norāžu saņemšana

Balss norādes, ja tās ir pieejamas jūsu valodā, palīdz atrast galamērķi, jums ļaujot izbaudīt ceļojumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar automašīnu** vai **Kājām**.

Izmantojot autovadītājiem vai gājējiem paredzētu navigāciju pirmo reizi, tiek piedāvāts izvēlēties balss norāžu valodu un lejupielādēt atbilstošos failus.

Ja izvēlaties valodu, kurā iekļauti ielu nosaukumi, arī ielu nosaukumi tiek pateikti skaļi. Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu valodas mainīšana — Galvenajā skatā izvēlieties  > **Navigācija** > **Autovadītājiem paredzētās norādes** vai **Gājējiem paredzētās norādes** un atbilstošo iespēju.

Balss norāžu atkārtošana automašīnā paredzētai navigācijai — Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Balss norāžu skaļuma regulēšana automašīnā paredzētai navigācijai — Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Skaļums**.

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja, braucot ar automašīnu, nepieciešamas detalizētas norādes, programma Kartes palīdzēs nokļūt līdz galamērķim.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto**.

Braukšana uz galamērķi ar automašīnu — Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un attiecīgo iespēju.

Braukšana uz mājām ar automašīnu — Izvēlieties **Braukt uz mājām**.

Pirmoreiz izvēloties **Braukt uz mājām** vai **Doties mājās kājām**, tiek prasīts norādīt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk mainītu māju atrašanās vietu, veiciet šādas darbības:

1. Galvenajā skatā izvēlieties .
2. Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
3. Izvēlieties vajadzīgo iespēju.




Padoms. Lai brauktu ar automašīnu, neuzstādot noteiktu galamērķi, izvēlieties **Karte**. Pārvietojoties jūsu atrašanās vieta tiek parādīta kartes vidū.

Skatu maiņa navigācijas laikā — Novelciet ekrānā un izvēlieties **2D skats**, **3D skats**, **Bultas skats** vai **Maršruta pārskats**.

Kartes

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Navigācijas skats

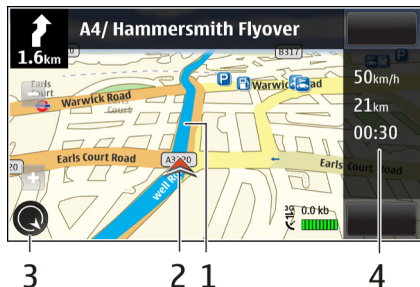

1 — Maršruts

2 — Jūsu atrašanās vieta un virziens

3 — Kompas

4 — Informācijas josla (ātrums, attālums, laiks)

Satiksmes datu un drošības informācijas iegūšana

Uzlabojiet braukšanas pieredzi, izmantojot reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, joslu norādījumiem un

brīdinājumus par ātruma ierobežojumiem, ja tie ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kartes](#) un [Ar automašīnu](#).

Satiksmes notikumu skatīšana kartē — Navigācijas ar automašīnu laikā izvēlieties [Iespējas](#) > [Satiksmes dati](#). Notikumi tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Satiksmes datu atjaunināšana — Izvēlieties [Iespējas](#) > [Satiksmes dati](#) > [Atjaun. satiksmes datus](#).

Plānojot maršrutu, ierīcē varat uzstādīt, ka jāizvairās no satiksmes notikumiem, piem., sastrēgumiem un ceļu remontiem.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem — Galvenajā skatā izvēlieties  un [Navigācija](#) > [Main. maršr. satiksmes dēļ](#).

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām

Ja, pārvietojoties kājām, nepieciešamas norādes par maršrutu, programma Kartes var sniegt norādes par skvēriem, parkiem, kājāmgājēju zonām un pat iepirkšanās centriem.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kartes](#).

Iešana uz galamērķi — Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un attiecīgo iespēju.

Iešana uz mājām — Izvēlieties **Doties mājās kājām**.

Pirmoreiz izvēloties **Braukt uz mājām** vai **Doties mājās kājām**, tiek prasīts norādīt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk mainītu māju atrašanās vietu, veiciet šādas darbības:

1. Galvenajā skatā izvēlieties .
2. Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
3. Izvēlieties vajadzīgo iespēju.



Padoms. Lai pārvietotos ar kājām, neuzstādot noteiktu galamērķi, izvēlieties **Karte**. Pārvietojoties jūsu atrašanās vieta tiek parādīta kartes vidū.

Maršruta plānošana

Plānojiet ceļojumu, izveidojiet savu maršrutu un apskatiet to kartē pirms došanās ceļā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Maršruta izveide

1. Kartes skatā pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
2. Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam .
3. Izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
4. Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un vajadzīgo iespēju.

Maršruta punktu secības maiņa

1. Izvēlieties maršruta punktu.
2. Izvēlieties **Pārvietot**.
3. Pieskarieties vietai, uz kuru jāpārvieto maršruta punkts.

Maršruta punkta atrašanās vietas rediģēšana

Pieskarieties maršruta punktam, izvēlieties **Rediģēt** un vajadzīgo iespēju.

Maršruta apskate kartē — Izvēlieties **Parādīt maršrutu**.

Navigācija uz galamērķi — Izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**.

Maršruta uzstādījumu maiņa

Maršruta uzstādījumi ietekmē navigācijas norādes un veidu, kā maršruts tiek parādīts kartē.

1. Maršruta plānotāja skatā atveriet cilni Uzstādījumi. Lai no navigācijas skata pārslēgtos uz maršruta plānotāja skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Pieturvietas** vai **Pieturvietu saraksts**.
2. Kā pārvietošanās režīmu uzstādiat **Ar auto** vai **Kājām**. Ja izvēlaties **Kājām**, vienvirziena ielas tiek rādītas kā parastas ielas, un var tikt lietotas, piem., parku un iepirkšanās centru ietves un maršruti.
3. Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Kājāmgājēju režīma izvēle — Atveriet cilni Uzstādījumi un izvēlieties **Kājām** > **Ieteicamais maršruts** > **Ielas** vai **Tieša līnija**. Iespēja **Tieša līnija** ir noderīga bezceļu apvidū, jo tā norāda iešanas virzienu.

Ātrākā vai īsākā braukšanas maršruta izmantošana — Atveriet cilni Uzstādījumi un izvēlieties **Ar auto** > **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš**.

Optimizēta braukšanas maršruta izmantošana — Atveriet cilni Uzstādījumi un izvēlieties **Ar auto** > **Maršruta**

14. Savienojumi

Ierīce nodrošina vairākas iespējas savienojuma izveidošanai ar internetu, citu ierīci vai datoru.

Datu savienojumi un piekļuves punkti

Ierīce nodrošina pakešdatu savienojumus (tīkla pakalpojums), tādus kā GPRS savienojums GSM tīklā. Izmantojot ierīci GSM un 3G tīklos, vienlaikus aktīvi var būt vairāki datu savienojumi, un piekļuves punktiem var būt viens datu savienojums. 3G tīklā datu savienojumi ir aktīvi arī balss zvanu laikā.

Var izmantot arī WLAN datu savienojumu. Vienā bezvadu LAN vienlaikus var tikt aktivizēts tikai viens savienojums, savukārt vairākas programmas var izmantot vienu un to pašu interneta piekļuves punktu.

Lai izveidotu datu savienojumu, ir nepieciešams piekļuves punkts. Var definēt dažādus piekļuves punktus, piem.:

- MMS piekļuves punkts, lai nosūtītu un saņemtu multizīņas;
- interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP), lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas.

izvēle > **Optimizēts**. Optimizētas braukšanas režīms apvieno īsākā un ātrākā maršruta priekšrocības.

Varat arī norādīt, vai ir atļauts izmantot, piem., autostrādes, maksas ceļus vai prāmjus.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kāda veida piekļuves punkts ir vajadzīgs pakalpojumam, kuram vēlaties piekļūt. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un pakešdatu savienojumu pakalpojumu abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkls**.

Ierīce var automātiski pārslēgties no GSM tīkla uz UMTS tīklu un pretēji. GSM tīkli tiek apzīmēti ar . UMTS tīkli tiek apzīmēti ar **3G**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Tīkla režīms** — izvēlieties, kurš tīkls jālieto. Ja izvēlaties **Duālais režīms**, ierīce automātiski izmanto GSM vai UMTS tīklu atbilstoši tīkla parametriem un starp bezvadu pakalpojumu sniedzējiem noslēgtajiem viesabonēšanas līgumiem. Lai iegūtu detalizētāku informāciju un uzzinātu par straumēšanas izdevumiem, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina bezvadu pakalpojumu sniedzējs.

Viesabonēšanas līgums ir līgums starp diviem vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas viena pakalpojumu sniedzēja lietotājiem ļauj izmantot citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

- **Operatora izvēle** — izvēlieties **Automātiski**, lai liktu ierīcei atrast kādu no pieejamajiem tīkliem, vai **Manuāli**, lai tīklu izvēlētos manuāli no tīklu saraksta. Ja zūd savienojums ar manuāli izvēlēto tīklu, ierīcē tiek atskaņots kļūdas signāls un tiek piedāvāts vēlreiz izvēlēties tīklu. Izvēlētajam tīklam ir jābūt viesabonēšanas līgumam ar jūsu mājas sakaru tīklu.
- **Sūnas info parādīšana** — izvēlieties, lai ierīce rādītu, kad tā tiek izmantota mobilo sakaru tīklā, kura pamatā ir mikromobilā tīkla (microcellular network — MCN) tehnoloģija, un lai aktivizētu šūnu informācijas uztveršanu.

Bezvadu LAN

Ierīce var atrast bezvadu lokālos tīklus (wireless local area networks — WLAN) un izveidot ar tiem savienojumu. Izmantojot WLAN, iespējams izveidot ierīces savienojumu ar internetu un saderīgām ierīcēm, kuras nodrošina WLAN.

Par WLAN

Lai izmantotu bezvadu LAN (WLAN), attiecīgajā atrašanās vietā tam jābūt pieejamam un ierīcē jābūt izveidotam savienojumam ar WLAN. Daži WLAN tīkli ir aizsargāti, un, lai tiem pievienotos, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta pieejas atslēga.



Piezīme. WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Funkcijas, kas izmanto WLAN vai kurām nav atļauts darboties fonā, kamēr tiek lietotas citas funkcijas, palielina enerģijas patēriņu un samazina akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

Jūsu ierīce atbalsta šādas WLAN funkcijas:

- IEEE 802.11b/g un WAPI standarti
- Darbība pie 2,4 GHz
- Vadu ekvivalentā konfidencialitāte (wired equivalent privacy — WEP) ar atslēgām līdz 128 bitiem, Wi-Fi aizsargātā piekļuve (Wi-Fi protected access — WPA) un 802.1x autentifikācijas metodes. Šīs funkcijas iespējams izmantot vienīgi tad, ja tās nodrošina tīkls.



Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

WLAN savienojumi

Lai izmantotu bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) savienojumu, jāizveido WLAN interneta piekļuves punkts (internet access point — IAP). Izmantojiet šo piekļuves punktu programmās, kurās jāizveido savienojums ar internetu.

Savienojumi

Ja datu savienojumu izveidojat, izmantojot WLAN interneta piekļuves punktu, tiek izveidots WLAN savienojums. Aizverot datu savienojumu, aktīvais WLAN savienojums tiek pārtraukts.

WLAN var izmantot balss zvana vai aktīva pakešdatu savienojuma laikā. Vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu WLAN piekļuves punkta ierīci, taču vairākas programmas var izmantot vienu interneta piekļuves punktu.

Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes profils, joprojām var izmantot WLAN (ja tas ir pieejams). Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN savienojumu, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.



Padoms. Lai noskaidrotu MAC adresi, kas identificē jūsu ierīci, atveriet zvanītāju un ievadiet ***#62209526#**.

WLAN vednis



Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bezvadu LAN**.

WLAN vednis palīdz izveidot savienojumu ar bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) un pārvaldīt savus WLAN savienojumus.

Ja meklēšana atrod WLAN tīklus, lai savienojumam izveidotu interneta piekļuves punktu (internet acces point — IAP) un startētu Web pārlūku, izmantojot šo IAP, izvēlieties savienojumu un **Sākt Web pārlūkošanu**.

Ja izvēlaties drošu WLAN, tiek pieprasīts ievadīt atbilstošu paroli. Lai izveidotu savienojumu ar paslēptu tīklu,

nepieciešams ievadīt pareizu tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru, service set identifier — SSID).

Ja Web pārlūks, kas izmanto dotajā brīdī aktīvu WLAN savienojumu, jau ir atvērts, lai atgrieztos Web pārlūkā, izvēlieties **Turpināt pārlūkot Web**. Lai beigtu aktīvo savienojumu, izvēlieties savienojumu un **Atvienot WLAN**.

WLAN interneta piekļuves punkti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bezvadu LAN**.

WLAN tīklu atfiltrēšana atrastu tīklu sarakstā —

Izvēlieties **Iespējas** > **Filtrēt WLAN tīklus**. Kad WLAN vednis nākamreiz meklē WLAN tīklus, izvēlētie tīkli netiek rādīti.

Tīkla datu skatīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Izvēloties aktīvu savienojumu, tiek parādīti savienojuma dati.

Darba režīmi

WLAN ir divi darba režīmi: infrastruktūras un speciālais režīms.

Infrastruktūras darba režīms nodrošina divus sakaru veidus: bezvadu ierīces tiek savienotas viena ar otru, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci, vai bezvadu ierīces tiek savienotas ar WLAN, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci.

Speciālajā darba režīmā ierīces var nosūtīt un saņemt datus tieši.

Bezvadu LAN uzstādījumi

Bezvadu LAN (WLAN) uzstādījumos varat definēt, vai rādīt WLAN indikatoru, kad tīkls ir pieejams, un cik bieži tīkls tiek skenēts. Varat arī definēt, vai un kā tiek veikts interneta savienojuma tests, un skatīt papildu WLAN uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bezvadu LAN** > **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

rādīšana, kad WLAN ir pieejams — Izvēlieties **Rādīt WLAN pieejamību** > **Jā**.

Pieejamo WLAN meklēšanas biežuma uzstādīšana — Izvēlieties **Rādīt WLAN pieejamību** > **Jā** un **Meklēt tīklus**.

Interneta iespēju testa uzstādījumu definēšana — Izvēlieties **Interneta savien. tests** un, vai testu izpildīt automātiski vai pēc apstiprinājuma, vai nekad to neizpildīt. Ja savienojuma tests ir sekmīgs, piekļuves punkts tiek saglabāts interneta mērķu sarakstā.

Papilduzstādījumu skatīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**. WLAN papilduzstādījumus nav ieteicams modificēt.

Piekļuves punkti

Jauna piekļuves punkta izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Piekļuves punktu uzstādījumus var saņemt ziņas veidā no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka dažus vai visus piekļuves punktus ierīcē ir sākotnēji uzstādījis pakalpojumu

sniedzējs, tāpēc var būt, ka jūs tos nevarēsiet mainīt, izveidot, rediģēt vai izdzēst.

1. Izvēlieties  **Piekl. punkts**.
2. Tiek jautāts pārbaudīt pieejamos savienojumus. Kad ir veikta meklēšana, ierīcē tiek parādīti jau pieejamie savienojumi, kurus var koplietot jaunais piekļuves punkts. Ja šī darbība tiek izlaista, tiek jautāts izvēlēties savienojuma izveides metodi un definēt vajadzīgos uzstādījumus.

Lai skatītu ierīcē saglabātos piekļuves punktus, izvēlieties piekļuves punktu grupu. Pastāv šādas piekļuves punktu grupas:

-  Interneta piekļuves punkti
-  Multizīņu ziņapmaiņas piekļuves punkti
-  WAP piekļuves punkti
-  Piekļuves punkti bez kategorijas

Dažādie piekļuves punktu veidi ir apzīmēti šādi:

-  Aizsargāts piekļuves punkts
-  Pakešdatu piekl. punkts
-  Bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punkts

Piekļuves punktu grupu pārvaldība

Lai izvairītos no atsevišķa piekļuves punkta izvēles katru reizi, kad ierīce izveido savienojumu ar tīklu, var izveidot grupu, kas satur vairākus piekļuves punktus savienojuma izveidei ar tīklu, un noteikt secību, kādā piekļuves punkti tiks lietoti.

Savienojumi

Piemēram, interneta piekļuves punktu grupai var pievienot bezvada LAN (wireless LAN — WLAN) un pakešdatu piekļuves punktus, un lietot grupu Web pārlūkošanai. Ja WLAN piešķirat augstāko prioritāti, ierīce izveidos savienojumu ar internetu, izmantojot WLAN, ja tas ir pieejams, un izmantojot pakešdatu savienojumu, ja nav pieejams.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu grupu — Izvēlieties **Iespējas** > **Pārvaldīt** > **Jauns mērķis**.

Lai pievienotu piekļuves punktu grupai piekļuves punktus — Izvēlieties grupu un **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**.

Lai kopētu jau esošu piekļuves punktu no citas grupas — Izvēlieties grupu, dodieties uz piekļuves punktu, kas jākopē, un izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Kopēt uz citu mērķi**.

Lai mainītu piekļuves punkta prioritāti grupā — Izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Mainīt prioritāti**.

Pakešdatu piekļuves punkta uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**, **Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Piekļ. punkts** un izpildiet instrukcijas.

Lai rediģētu pakešdatu piekļuves punktu — Izvēlieties piekļuves punktu grupu un piekļuves punktu, kas apzīmēts ar . Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Piekļ. punkta nosaukums** — piekļuves punkta nosaukumu sniedz pakalpojumu sniedzējs.

- **Lietotājavārds** — lietotājavārds var būt nepieciešams, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
- **Prasīt paroli** — ja, piesakoties serverī, ikreiz ir jāievada parole vai arī savu paroli nevēlaties saglabāt ierīcē, izvēlieties **Jā**.
- **Parole** — Parole var būt nepieciešama, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti sniedz pakalpojumu sniedzējs.
- **Autentifikācija** — Lai vienmēr nosūtītu šifrētu paroli, izvēlieties **Droša**. Lai nosūtītu paroli šifrētā veidā, ja iespējams, izvēlieties **Parasta**.
- **Mājaslapa** — atkarībā no uzstādāmā pieejams punkta, ievadiet Web adresi vai multizīņu centra adresi.
- **Lietot piekļuves punktu** — Uzstādiet ierīci, lai tā izveidotu savienojumu ar mērķi, izmantojot šo piekļuves punktu, pēc apstiprinājuma vai automātiski.

Pakešdatu piekļuves punkta papildu uzstādījumu maiņa — Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Tīkla tips** — izvēlieties interneta protokola veidu, ko izmantot, pārsūtot datus no ierīces vai uz to. Pārējie uzstādījumi ir atkarīgi no izvēlēta tīkla veida.
- **Tālruna IP adrese** (tikai IPv4) — ievadiet ierīces IP adresi.
- **DNS adreses** — ievadiet primārā un sekundārā DNS servera IP adresi, ja to pieprasa pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu šīs adreses, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- **Starpniekservera adrese** — norādiet starpniekservera adresi.

- **Starpniekserv. porta nr.** — ievadiet starpniekserversa porta numuru.

WLAN piekļuves punkta uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**, **Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Piekl. punkts** un izpildiet instrukcijas.

Iai rediģētu bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punktu — Izvēlieties piekļuves punktu grupu un piekļuves punktu, kas apzīmēts ar . Izpildiet WLAN pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **WLAN tīkla nosaukums** — Izvēlieties **Ievadīt manuāli** vai **Meklēt tīklus**. Ja izvēlaties esošu tīklu, WLAN tīkla režīms un WLAN drošības režīms tiek noteikts pēc tīkla piekļuves punkta ierīces uzstādījumiem.
- **Tīkla statuss** — definējiet, vai jārāda tīkla nosaukums.
- **WLAN tīkla režīms** — Izvēlieties **Ekspromta**, lai izveidotu ekspromta tīklu un atļautu tiešu datu sūtīšanu un saņemšanu starp ierīcēm; WLAN piekļuves punkta ierīce nav nepieciešama. Ekspromta tīklā visām ierīcēm ir jāizmanto vienāds WLAN tīkla nosaukums.
- **WLAN drošības režīms** — Izvēlieties lietoto šifrēšanu: **WEP, 802.1x** vai **WPA/WPA2** (802.1x un WPA/WPA2 nav pieejami speciālajiem tīkliem). Ja izvēlaties **Atklāts tīkls**, šifrēšana netiek lietota. Funkciju WEP, 802.1x un WPA var izmantot tikai tad, ja tīkls tās nodrošina.
- **Mājaslapa** — ievadiet sākuma lapas Web adresi.
- **Lietot piekļuves punktu** — Uzstādi ierīci, lai tā izveidotu savienojumu, izmantojot šo piekļuves punktu, automātiski vai pēc apstiprinājuma.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Aktīvo datu savienojumu skatīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Sav. pārvaldn.**

Aktīvo datu savienojumu skatā varat apskatīt savus datu savienojumus:

 datu zvani

 pakešdatu savienojumi

 WLAN savienojumi

Savienojuma aizvēršana — Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**.

Visu atvērto savienojumu aizvēršana — Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot visus**.

Savienojuma datu skatīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Sinhronizācija

 Izmantojot programmu Sinhronizācija, var sinhronizēt piezīmes, ziņas, pārlūka grāmatzīmes un kontaktus ar dažādām saderīgām programmām saderīgā datorā vai internetā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Datu pārsūtīš.** > **Sinhronizācija**.

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt īpašā izziņā no pakalpojumu sniedzēja.

Savienojumi

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi. Kad atverat programmu, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils.

Lai izveidotu jaunu sinhronizācijas profilu — Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns sinhroniz. profils**.

Lai definētu sinhronizācijas profilā ietvertās funkcijas — Izvēlieties sinhronizācijas objektu, lai to iekļautu profilā vai, lai to neiekļautu.

Lai pārvaldītu sinhronizācijas profilus — Izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Lai sinhronizētu datus — Izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**.

Bluetooth savienojums

Par Bluetooth savienojumiem

Ar Bluetooth savienojuma palīdzību iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., mobilajām ierīcēm, datoriem, austiņām un automašīnas komplektiem.

Savienojumu var izmantot, lai nosūtītu objektus no ierīces, pārsūtītu failus uz saderīgu datoru un izdrukātu failus saderīgā printerī.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas

redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: uzlabotais audio izplatīšanas, pamata attēlveidošanas, ierīces identificēšanas, iezvanes tīklošanas, failu pārsūtīšanas, vispārīgais piekļuves, vispārīgais audio/video izplatīšanas, vispārīgais objektu maiņas, brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, tālruņu kataloga piekļuves, seriālā porta un SIM piekļuves. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Ja ierīce ir bloķēta, savienojumus ir iespējams izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Bluetooth** — lai aktivizētu Bluetooth savienojumu.
- **Mana tālr. uztveramība** — lai atļautu ierīcei būt uztveramai citām Bluetooth ierīcēm, izvēlieties **Uztverams visiem**. Lai uzstādītu laika periodu, pēc kura

statuss tiek mainīts no uztverama uz paslēptu, izvēlieties **Uzstādīt uztver. per..** Lai paslēptu ierīci no citām ierīcēm, izvēlieties **Slēpts**.

- **Mana tālruņa nosaukums** — lai rediģētu ierīces nosaukumu. Nosaukums ir redzams citām Bluetooth ierīcēm.
- **Attālais SIM režīms** — lai atļautu citai ierīcei, piem., saderīgam automašīnas komplektam, izmantot ierīcē esošo SIM karti savienojuma izveidei ar tīklu.

Drošības padomi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Kad Bluetooth savienojums netiek izmantots, lai kontrolētu to, kas var atrast jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to, izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība** > **Slēpts**. Bluetooth funkcijas deaktivizēšana neietekmē citas ierīces funkcijas.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt ierīci no kaitīga satura. Ierīces darbināšana slēptā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ierīce ir savienota ar saderīgu austiņu, varat arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

1. Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties sūtīt.
2. Dodieties uz objektu un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**.

Displejā tiek parādītas uztveramības zonā esošās ierīces, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Ierīču ikonas ir šādas:

 dators

 tālrunis

 audio vai video ierīce

 cita ierīce

Lai pārtrauktu meklēšanu, izvēlieties **Pārtraukt**.

3. Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums.
4. Ja otra ierīce pieprasa pāra izveidošanu pirms iespējam pārsūtīt datus, tiek atskaņots signāls un tiek pieprasīts ievadīt piekļuves kodu. Vienāds piekļuves kods jāievada abās ierīcēs.

Kad ir izveidots savienojums, tiek parādīts paziņojums **Sūta datus**.



Padoms. Meklējot ierīces, dažas ierīces var parādīt tikai unikālo adresi (ierīces adresi). Lai noskaidrotu savas ierīces unikālo adresi, sākuma ekrānā ievadiet ***#2820#**.

Ierīču savienošana pāri

Šo ierīci var savienot pāri ar saderīgu ierīci, lai rezultātā iegūtos Bluetooth savienojumus starp ierīcēm padarītu

Savienojumi

ātrākus. Pirms savienošanas pāri, izveidojiet savu piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju par vienāda koda izmantošanu. Ierīcēm, kurām nav lietotāja interfeisa, ir rūpnīcā uzstādīts piekļuves kods. Piekļuves kods tiek izmantots tikai vienu reizi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

1. Atveriet cilni Pāra ierīces.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna pāra ierīce**. Tiek parādītas ierīces, kas atrodas uztveramības rādiusā.
3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet piekļuves kodu abās ierīcēs.

✎ apzīmē pāri savienotu ierīci šīs ierīces meklēšanas skatā.

Savienojuma izveide ar papildierīci pēc savienošanas pāri — Izvēlieties **Iespējas** > **Savienot ar audioierīci**. Dažas audio papildierīces pēc pāra izveidošanas automātiski izveido savienojumu.

Ierīces autorizēšana — Izvēlieties **Uzstādīt kā sankcionētu**. Savienojumus starp ierīci un autorizēto ierīci iespējams izveidot bez apstiprinājuma. Izmantojiet to tikai savām ierīcēm, piemēram, saderīgām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kas pieder personai, kurai uzticiaties.  pāri savienoto ierīču skatā norāda sankcionētas ierīces.

Pāra savienojuma ar ierīci atcelšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Visu pāra savienojumu atcelšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Saņemot datus ar Bluetooth savienojumu, tiek atskaņots signāls un ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties pieņemt ziņu. Ja apstiprināt, tiek parādīts  un programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir atrodama informatīva ziņa par datiem. Saņemtie dati tiek automātiski saglabāti ierīces atmiņā. Ar Bluetooth saņemtās ziņas ir apzīmētas ar .

Ierīču bloķēšana

Var aizliegt ierīcēm izveidot Bluetooth savienojumu ar šo ierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Ierīces bloķēšana — Cilnē Pāra ierīces dodieties līdz ierīcei, kuru gribat bloķēt, un izvēlieties **Iespējas** > **Bloķēt**.

Ierīces atbloķēšana — Cilnē Bloķētās ierīces dodieties līdz ierīcei un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Visu bloķēto ierīču atbloķēšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pāri no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties bloķēt visus turpmākos savienojuma pieprasījumus no šīs ierīces. Ja pieņemat šo piedāvājumu, attiecīgā ierīce tiek pievienota bloķēto ierīču sarakstam.

Attālais SIM režīms

Izmantojot attālā SIM režīmu, var izmantot saderīgu automašīnas komplekta papildierīci. Pirms attālā SIM režīma aktivizēšanas abas ierīces nepieciešams savienot pāri un pāra izveidošana jāuzsāk otrā ierīcē. Veicot pāra izveidošanu, izmantojiet 16 ciparu pieejas kodu un uzstādiet otru ierīci kā sankcionētu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Attālā SIM režīma aktivizēšana

1. lai aktivizētu Bluetooth savienojumu. Izvēlieties **Bluetooth**.
2. Aktivizējiet attālā SIM režīmu savā ierīcē. Izvēlieties **Attālais SIM režīms**.
3. Aktivizējiet attālā SIM režīmu otrā ierīcē.

Kad attālā SIM režīms ir aktivizēts, sākuma ekrānā parādās **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek aizvērts un jūs nevarat izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām ir nepieciešams mobilā tīkla pārklājums.

Kad ierīce ir attālā SIM režīmā, zvanus var veikt vai saņemt, tikai izmantojot pievienoto ierīci. Šī ierīce var veikt zvanus tikai uz tajā ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem.

Attālā SIM režīma deaktivizēšana — Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**


Datu pārsūtīšana, izmantojot USB kabeli

 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **USB**.

USB režīma izvēle katru reizi, kas ir pievienots saderīgs datu kabelis — Izvēlieties **Jautāt savienojot** > **Jā**.

Ja iespēja **Jautāt savienojot** nav aktīva vai arī ja gribat mainīt USB režīmu aktīva savienojuma laikā, izvēlieties **USB savienojuma režīms** un kādu no šīm iespējām:

- **Ovi Suite** — lai izmantotu Nokia datorprogrammas, tādas kā Nokia Ovi Suite vai Nokia Software Updater.
- **Lielpajoma atmiņa** — lai pārsūtītu datus no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji.
- **Attēlu pārnese** — lai izdrukātu attēlus, izmantojot saderīgu printeri.
- **Multivides pārsūt.** — lai sinhronizētu mūziku ar programmu Nokia Music vai Windows Media Player.

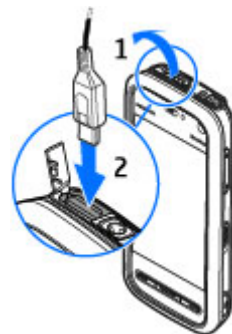

Savienojumi ar datoru

Mobilu ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma izveides un datu sakaru programmām. Ar

Savienojumi

programmatūru Nokia Ovi Suite iespējams, piemēram, pārsūtīt failus un attēlus starp ierīci un saderīgu datoru.

Lai lietotu Ovi Suite USB savienojuma režīmā, izvēlieties **Ovi Suite režīms**.

Papildu informāciju par Ovi Suite varat atrast atbalsta zonā Web vietā www.ovi.com.

Administratīvie uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.**

Lai uzstādītu datu zvana tiešsaistes laiku, izvēlieties **Datu zvans**. Datu zvānu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto GSM datu zvānus.

SIP uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **SIP uzstādījumi**.

Sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) uzstādījumi ir nepieciešami noteiktiem tīkla pakalpojumiem, kas izmanto SIP. Uzstādījumus var saņemt īpašā izziņā no pakalpojumu sniedzēja. Šos uzstādījumus profilus var skatīt, izdzēst vai izveidot SIP uzstādījumus.

Piekļuves punkta nosaukuma kontrole

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **APN vadība**.

Izmantojot piekļuves punkta nosaukuma kontroles pakalpojumu, var ierobežot pakešdatu savienojumus un

atļaut ierīcei izmantot tikai noteiktus pakešdatu piekļuves punktus.

Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja SIM karte nodrošina piekļuves punktu vadības pakalpojumu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu vadības pakalpojumu vai lai mainītu atļautos piekļuves punktus, izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo darbību. Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešams PIN2 kods. Lai iegūtu kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pakešdatu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **Pakešdati**.

Pakešdatu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakešdatu savienojumu.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Pakešdatu savienojums** — ja izvēlaties **Kad pieejams** un esat tīklā, kas nodrošina pakešdatus, ierīce reģistrējas pakešdatu tīklā. Aktīva pakešdatu savienojumu sākšana (piemēram, e-pasta sūtīšanai un saņemšanai) ir ātrāka, nekā pakešdatu savienojuma izveidošana tad, kad tas ir nepieciešams. Ja pakešdatu pārklājums nav pieejams, ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Ja izvēlaties **Kad nepieciešams**, ierīce izmanto pakešdatu savienojumu vienīgi tad, ja tiek startēta programma vai darbība, kam tas ir nepieciešams.
- **Pieklj. punkts** — piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izmantotu ierīci kā pakešdatu modemu darbā ar saderīgu datoru.

- **Ātrdarbīgo pakešd. piekl.** — aktivizējiet vai deaktivizējiet HSDPA izmantošanu (tikla pakalpojums) UMTS tīklos.

15. Kopīgošana tiešsaistē

Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Izmantojot pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē (tikla pakalpojums), ir iespējams no ierīces publicēt attēlus, videoklipus un skaņas klipus saderīgos tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumos, piem., albumos un dienasgrāmatās. Tāpat šajos pakalpojumos iespējams skatīt rakstus un nosūtīt komentārus par tiem un lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē atbalstītā satura tipi un pieejamība var mainīties.

Pakalpojumu abonēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Lai abonētu tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu, atveriet pakalpojumu sniedzēja Web vietu un noskaidrojiet, vai jūsu Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu. Izveidojiet kontu, kā norādīts Web vietā. Jūs saņemat lietotājvārdu un paroli, kas nepieciešami, lai ierīcē uzstādītu kontu.

1. Lai aktivizētu pakalpojumu, atveriet ierīcē programmu Kopīgošana tiešsaistē, izvēlieties pakalpojumu un **Iespējas** > **Aktivizēt**.
2. Ļaujiet ierīcei izveidot tīkla savienojumu. Ja tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu, izvēlieties to no saraksta.
3. Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Lai uzzinātu par trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Kontu pārvaldīšana

Lai skatītu savus kontus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Mani konti**.

Lai izveidotu jaunu kontu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot jaunu kontu**.

Lai mainītu savu konta lietotājvārdu vai paroli, izvēlieties kontu un **Iespējas** > **Atvērt**.

Lai uzstādītu kontu kā noklusēto rakstu sūtīšanai no ierīces, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā noklusēto**.

Nokia videocentrs

Lai noņemtu kontu, izvēlieties kontu un [Iespējas](#) > [Dzēst](#).

Raksta izveidošana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Internets](#) > [Kopīg. tiešs.](#)

Lai pakalpojumā publicētu multivides failus, atveriet pakalpojumu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna augšupielāde](#). Ja tiešsaistes kopīgošanas pakalpojums nodrošina kanālus failu publicēšanai, izvēlieties vajadzīgo kanālu.

Lai rakstam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas clipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielikt](#).

Ievadiet izvietojamā faila nosaukumu vai aprakstu, ja tāds ir.

Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties [Tagi](#).

Lai aktivizētu informācijas izvietojumu par faila atrašanās vietu, izvēlieties [Vieta](#).

16. Nokia videocentrs

Ar Nokia videocentru (tīkla pakalpojums), izmantojot bezvadu pakešdatu vai WLAN savienojumu, iespējams lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem interneta video pakalpojumiem. Videoklipus uz ierīci var pārsūtīt arī no saderīga datora un skatīt tos Videocentrā.

Videoklipu lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktus, caur jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklu var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Augšupielādēt](#).

Failu publicēšana no mapes Galerija

Varat publicēt failus no mapes Galerija tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumā.

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Galerija](#) un failus, kas jāizvieto.
2. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#) > [Augšupielādēt](#) un vajadzīgo kontu.
3. Rediģējiet rakstu, kā nepieciešams.
4. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Augšupielādēt](#).

Iespējams, ka ierīcē ir sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji saturu var piedāvāt bez maksas vai pieprasīt samaksu. Noskaidrojiet cenas pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu apskate un lejupielāde Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Progr.](#) > [Videocentrs](#).

2. Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu video pakalpojumu instalēšanai, izvēlieties **Piev. jaunus pakalpojumus** un vajadzīgo video pakalpojumu no pakalpojumu kataloga.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties **Video plūsmas**.

Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju.

Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties **Video meklēšana**. Iespējams, ka meklēšana nav pieejama visiem pakalpojumiem.

Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**. Ja izejat no programmas, ielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani video.

Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Demonstrēt**. Lai videoklipa atskaņošanas laikā vadītu atskaņotāju ar vadības taustiņiem, pieskarieties ekrānam. Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Turpināt ielādi** — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.

- **Atcelt ielādi** — lai atceltu lejupielādi.
- **Reklāma** — lai apskatītu videoklipu. Šī iespēja ir pieejama, ja to nodrošina pakalpojums.
- **Plūsmas dati** — lai apskatītu informāciju par videoklipu.
- **Atjaunināt sarakstu** — lai atjauninātu videoklipu sarakstu.
- **Atvērt saiti pārlūkā** — lai atvērtu saiti Web pārlūkā.

Lejupielāžu ieplānošana

Programmas uzstādīšana automātiskai videoklipu lejupielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicāiet savam pakalpojumu sniedzējam. Lai pakalpojumā ieplānotu automātisku videoklipu lejupielādi, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādes plānošana**. Videocentrs reizi dienā, definētajā laikā automātiski lejupielādē jaunus videoklipus.

Lai atceltu ieplānotās lejupielādes, kā lejupielādēšanas metodi izvēlieties **Manuāla lejupielāde**.

Video plūsmas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Videocentrs**.

Instalēto video servisu saturs tiek izplatīts, izmantojot RSS plūsmas. Lai skatītu un pārvaldītu savas plūsmas, izvēlieties **Video plūsmas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Abonētās plūsmas** — lai apskatītu pašreizējos plūsmu abonementus.
- **Plūsmas dati** — lai skatītu informāciju par video.

Nokia videocentrs

- **Pievienot plūsmu** — lai abonētu jaunas plūsmas. Izvēlieties **Lietojot video katal.**, lai izvēlētos plūsmu no pakalpojumiem video katalogā.
- **Atjaunināt plūsmas** — lai atsvaidzinātu visu plūsmu saturu.
- **Konta pārvaldība** — lai pārvaldītu noteiktas plūsmas konta iespējas, ja tādas ir pieejamas.
- **Pārvietot** — lai pārvietotu videoklipus uz vajadzīgo atrašanās vietu.

lai skatītu plūsmā pieejamos videoklipus, izvēlieties sarakstā plūsmu.

Mani videoklipi

Mani videoklipi ir visu videocentra programmu video uzglabāšanas vieta. Lejupielādētos un ar ierīces kameru uzņemtos videoklipus var apskatīt dažādos skatos.

1. lai atvērtu mapi un skatītu videoklipus, izvēlieties mapi. Lai videoklipa atskaņošanas laikā vadītu atskaņotāju ar vadības taustiņiem, pieskarieties ekrānam.
2. Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Turpināt ielādi** — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.
- **Atcelt ielādi** — lai atceltu lejupielādi.
- **Video dati** — lai apskatītu informāciju par videoklipu.
- **Atrast** — lai atrastu videoklipu, Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas terminu.

- **Atmiņas statuss** — lai skatītu brīvās un aizņemtās atmiņas apjomu.
- **Kārtot pēc** — lai kārtotu videoklipus. Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.
- **Pārvietot un kopēt** — lai pārvietotu vai kopētu videoklipus. Izvēlieties **Kopēt** vai **Pārvietot** un vajadzīgo atrašanās vietu.

Videoklipu pārsūtīšana no datora

Lai savus videoklipus pārsūtītu no saderīgām ierīcēm uz Videocentru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Videocentrā tiek parādīti tikai tie videoklipi, kuri ir ierīces nodrošinātā formātā.

1. Lai ierīci datorā apskatītu kā lielopjoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt datu failus, izveidojiet savienojumu, izmantojot USB datu kabeli.
2. Kā savienojuma režīmu izvēlieties **Lielopjoma atmiņa**. Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.
3. Izvēlieties videoklipus, kurus kopēt no datora.
4. Pārsūtiet videoklipus uz atmiņas kartes mapi **E:\Mani videoklipi**.

Pārsūtītie videoklipi ir redzami Videocentra mapē Mani videoklipi. Videofaili, kas atrodas citās ierīces mapēs, netiek parādīti.

Videocentra uzstādījumi

Videocentra galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šādām iespējām:

- **Videopakalpojuma izvēle** — lai izvēlētos video pakalpojumus, kurus vēlaties redzēt Videocentrā. Tāpat iespējams pievienot, noņemt, rediģēt un skatīt video pakalpojuma datus. Sākotnēji instalētos video pakalpojumus nav iespējams rediģēt.
- **Savienojuma uzstādījumi** — lai definētu tīkla savienojumam izmantoto tīkla mērķi, izvēlieties **Tīkla savienojums**. Lai, katru reizi Videocentram atverot tīkla savienojumu, izvēlētos savienojumu manuāli, izvēlieties **Vienmēr jautāt**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu GPRS savienojuma izmantošanu, izvēlieties **Apstiprināt GPRS lietoš.**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu viesabonēšanas izmantošanu, izvēlieties **Apstiprināt viesabonēš.**

- **Vecuma kontrole** — lai uzstādītu videoklipiem minimālā vecuma ierobežojumu. Nepieciešamā parole ir tā pati, kas ierīces bloķēšanas kods. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**. Pieprasījumi video pakalpojumos videoklipi, kuriem minimālā vecuma ierobežojums ir tāds pats, kā uzstādītais, vai augstāks, ir paslēpti.
- **Ieteicamā atmiņa** — lai izvēlētos, vai lejupielādētos videoklipus saglabāt ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē.
- **Sīktēli** — lai izvēlētos, vai video plūsmās lejupielādēt un rādīt sīktēlus.

17. Internets

Par Web pārlūku



Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Web**.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot tālruņa Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu Web, nepieciešams savienojums ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Web**.



Padoms. Ja jums nav pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot WLAN.

Web vietas apmeklēšana — Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet Web adresi un izvēlieties .



Padoms. Lai meklētu informāciju internetā, izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet meklējamo vārdu un izvēlieties saiti zem Web adreses joslas.

Tuvināšana vai tālināšana — Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet pirkstus kopā vai prom vienu no otra.

Meklēšana

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Kešatmiņas iztukšošana — Izvēlieties  >  > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst privātos datus** > **Kešatmiņu**.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Web**.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties  > .

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā — Izvēlieties  >  un grāmatzīmi.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un iegūt saites uz jaunāko saturu automātiski.

18. Meklēšana

Par programmu Meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Meklēšana**.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Web**.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek norādītas ar ikonu . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma, un izvēlieties  >  un vajadzīgo plūsma.

Plūsmas atjaunināšana — Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsma un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atsvaidzināt**.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana — Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsma un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Rediģēt** > **Autom. atjaunināšana**.

Meklēšana sniedz iespēju lietot dažādus interneta meklēšanas pakalpojumus, lai atrastu, piemēram, Web vietas un attēlus. Pakalpojumu saturs un pieejamība var atšķirties.

Meklēšanas sākšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Internets](#) > [Meklēšana](#).

Lai meklētu savas mobilās ierīces saturā, ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus vai pārlūkojiet satura kategorijas. Ievadot meklēšanas vārdus, rezultāti tiek kārtoti kategorijās. Pēdējie apskatītie rezultāti tiek parādīti rezultātu saraksta augšpusē, ja tie atbilst jūsu meklēšanas vārdiem.

Lai meklētu Web lapas internetā, izvēlieties [Meklēt internetā](#) un meklēšanas pakalpojumu sniedzēju un ievadiet meklēšanas laukā meklējamās vārdus. Izvēlētais meklētāja nodrošinātājs ir uzstādīts kā jūsu noklusējuma interneta meklētāja nodrošinātājs.

Ja noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs jau ir uzstādīts, izvēlieties to, lai sāktu meklēšanu, vai izvēlieties [Citi meklēš. pakalp.](#), lai izmantotu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju,

Lai mainītu noklusēto meklēšanas pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Meklēšanas pakalp.](#)

Lai mainītu valsts vai reģiona uzstādījumu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju atrašanai, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Valsts vai reģions](#).

19. Ovi veikals

Par Ovi veikalu

 Izmantojot programmu Ovi veikals, ierīcē varat lejupielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus, motīvus un zvana signālus. Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem, iespējams, būs jāmaksā, izmantojot

kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Pieejamie maksāšanas veidi ir atkarīgi no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Ovi veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

20. Citas programmas

Pulkstenis

Laika un datuma uzstādīšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Progr.](#) > [Pulkstenis](#).

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) un kādu no šīm iespējām:

- [Laiks](#) — lai uzstādītu laiku.
- [Datums](#) — lai ievadītu datumu.

Citas programmas

- **Autom. laika atjaunin.** — lai tikls automātiski uzstādītu ierīces laiku, datumu un laika joslas informāciju (tikla pakalpojums).

Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Jauna modinātāja signāla uzstādīšana

1. Izvēlieties **Jauns signāls**.
2. Uztādiat signāla laiku.
3. Izvēlieties **Atkārtot**, lai uzstādītu, vai atkārtot signālu un kad to atkārtot.
4. Izvēlieties **Pabeigts**.

Modinātāja signālu skatīšana — Izvēlieties **Signāli**.  norāda uz aktīvu modinātāja signālu.  norāda uz atkārtotu modinātāja signālu.

Modinātāja signāla noņemšana — Izvēlieties **Signāli**, dodieties līdz modinātāja signālam un izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt signālu**.

Modinātāja signāla apturēšana — Izvēlieties **Pārtraukt**. Ja signāla laika noilguma brīdī ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un tajā tiek atskaņots signāls.

Modinātāja signāla atlikšana — Izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas laika norādīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks**.

Modinātāja skaņas signāla maiņa — Izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Pulksteņa signāls**.

Pasaules pulkstenis

Izmantojot pasaules pulksteni, var skatīt pašreizējo laiku dažādās atrašanās vietās.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Laika skatīšana — Izvēlieties **Pasaules pulkst.**

Atrašanās vietu pievienošana sarakstam — Izvēlieties **Iespējas** > **Piev. atrašanās vietu**.

Pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana — Atrodiet atrašanās vietu un izvēlieties **Iespējas** > **Uzt. kā pašr. atr. vietu**. Laiks ierīcē tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, ka laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika zonai.

Kalendārs

Lai atvērtu kalendāru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

Kalendāra skati

Lai pārslēgtos starp mēneša, nedēļas un uzdevumu skatiem, izvēlies **Iespējas** > **Mainīt skatu** > **Diena**, **Nedēļa** vai **Uzdevumi**.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu vai skatu, kas tiek parādīts, atverot kalendāru, vai kalendāra signāla uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi**.

Lai pārietu uz noteiktu datumu, izvēlieties **Iespējas** > **Pāriet uz datumu**.

Kalendāra rīkjosla

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šīm iespējām:

-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos mēneša skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos nedēļas skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos dienas skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos uzdevumu skatu.
-  **Jauna tikšanās** — lai pievienotu jaunu tikšanās atgādinājumu.
-  **Jauns uzdevums** — pievienojiet jaunu uzdevumu.

Failu pārvalde

Par programmu Failu pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārv.**

Izmantojot programmu Failu pārvalde, var pārlūkot, pārvaldīt un atvērt ierīcē vai saderīgā ārējā diskā saglabātus failus.

Failu atrašana un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārv.**

Faila meklēšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas tekstu.

Failu un mapju pārvietošana un kopēšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** un vajadzīgo iespēju.

Failu kārtošana — Izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc** un vajadzīgo kategoriju.

Atmiņas kartes rediģēšana

Varat formatēt atmiņas karti, lai izdzēstu tajā saglabātos datus, vai arī varat aizsargāt atmiņas kartes datus ar paroli.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārv.**

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atmiņas kartes iespējas** — lai pārdēvētu vai formatētu atmiņas karti.
- **Atmiņas kartes parole** — lai aizsargātu atmiņas karti ar paroli.
- **Atbloķēt atmiņas karti** — lai atbloķētu atmiņas karti

Šīs iespējas ir pieejamas vienīgi tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.

Failu dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārv.**

Ir ieteicams regulāri dublēt ierīces atmiņu atmiņas kartē vai saderīgā datorā.

Datu dublēšana no ierīces atmiņas uz atmiņas karti —

Izvēlieties **Iespējas** > **Dublēt tālruna atmiņu**.

Datu atjaunošana no atmiņas kartes ierīces atmiņā —

Izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot no atm. kartes**.

Tāpat var pievienot ierīci saderīgam datoram un datu dublēšanai izmantot datorprogrammatūru Nokia Ovi Suite.

Programmu pārvalde

Izmantojot programmu Programmu pārvalde, iespējams skatīt ierīcē instalētās programmatūras pakotnes. Iespējams

Citas programmas

skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Ierīcē iespējams instalēt divu veidu programmas un programmatūru:

- JME programmas, kas balstītas uz Java™ tehnoloģijas, ar faila paplašinājumu .jad vai .jar
- Citas operētājsistēmai Symbian piemērotas programmas vai programmatūra ar faila paplašinājumu .sis vai .siss

Instalējiet vienīgi tādu programmatūru, kas ir saderīga ar jūsu ierīci.

Programmu instalēšana

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā, kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu.

Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot programmatūras Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Progr. pārvalde**.

Instalācijas faili atrodas mapē Instalācijas faili, bet instalētās programmas — mapē Instalētās progr..

Ikonas apzīmē sekojošo:



SIS vai SISX programma



Java programma



Logriks



Atmiņas kartē instalēta programma



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Pirms instalējat programmu, pārbaudiet:

- Apskatiet programmas veidu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai izstrādātāju. Izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.
- Apskatiet programmas drošības sertifikāta datus. Izvēlieties **Dati** > **Sertifikāti** > **Skatīt datus**. Digitālo sertifikātu lietošanas vadību var veikt programmā Sertifikātu pārvaldība.

Ja instalējat failu, kurā ir jauninājums vai labojums esošajai programmai, programmas oriģinālu var atjaunot tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilnīga noņemtās programmatūras pakotnes dubļjumkopija. Lai atjaunotu programmas oriģinālu, noņemiet programmu un pēc tam instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dubļjumkopijas.

Lai instalētu Java programmas, nepieciešams JAR fails. Ja šī faila nav, ierīce var pieprasīt to ielādēt. Ja programmai nav definēts piekļuves punkts, jums piedāvās to izvēlēties.

Programmas instalēšana

1. Programmu pārvaldes instalēto programmu mapē atrodiat instalācijas failu vai meklējiet to failu pārvaldē vai programmas Ziņojumapmaiņa mapē Iesūtne.
2. Programmu pārvaldē izvēlieties instalējamo programmu un **Iespējas** > **Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.

Instalēšanas laikā ierīce parāda informāciju par instalēšanas norisi. Ja instalējat programmu, kurai nav ciparparaksta vai sertifikāta, ierīce parāda brīdinājumu. Turpiniet instalēšanu tikai tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Instalētās programmas atvēršana — Izvēlieties programmu izvēlnē. Ja programmai nav noteikta noklusētā mape, tā tiek instalēta galvenās izvēlnes mapē Instalētās progr..

Instalēto vai noņemto programmatūras pakešu skatīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veikspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai nodrošinātu pietiekamu atmiņas apjomu, lietojiet Nokia Ovi Suite un izveidojiet instalācijas failu dublējumkopijas saderīgā datorā, bet pēc

tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izdzēstu instalācijas failus no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Programmu noņemšana

Programmas, kuras esat instalējis, var noņemt, piem., lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.

1. Izvēlieties **Progr. pārvalde**.
2. Izvēlieties **Instalētās progr.** > **Iespējas** > **Atinstalēt**.
3. Izvēlieties **Jā**.

Ja noņemat programmu, to var uzinstalēt no jauna tikai tad, ja jums ir oriģinālā programmatūras pakotne vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Noņemot programmatūras pakotni, vairs nevarēsīt atvērt dokumentus, kas ir izveidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no noņemtās programmatūras pakotnes, šī programmatūras pakotne var vairs nedarboties. Plašāku informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.

Programmu pārvalde uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Progr. pārvalde**.

Izvēlieties **Instalēšanas uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

- **Programmat. instalēšana** — lai atļautu vai aizliegtu tādas Symbian programmatūras instalēšanu, kurai nav pārbaudīta ciparparaksta.

Citas programmas

- **Tiešs.ertif. pārbaude** — lai pirms programmas instalēšanas pārbaudītu tiešsaistes sertifikātus.
- **Noklusētā Web adrese** — lai uzstādītu noklusēto Web adresi, ko izmanto tiešsaistes sertifikātu pārbaudei.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot ierīci

Varat pārbaudīt, vai jūsu ierīcei ir pieejami atjauninājumi, un tos lejupielādēt ierīcē (tikla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Ierīces pārvaldnieks** un **Iespējas** > **Meklēt atjauninājumus**.

RealPlayer

Izmantojot programmu RealPlayer, iespējams demonstrēt videoklipus vai straumēt multivides failus mobilo sakaru tīklā, tos iepriekš nesaglabājot ierīcē.

Programma RealPlayer var nenodrošināt visus failu formātus vai visus failu formātu variantus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

RealPlayer rīkjosla

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

Skatos Videoklipi, Straumēšanas saites un Pēdējie atskaņotie var būt pieejamas šādas rīkjoslas ikonas:

-  **Sūtīt** — lai sūtītu videoklipu vai straumēšanas saiti.
-  **Demonstrēt** — lai demonstrētu videoklipu vai video straumi.

-  **Dzēst** — lai dzēstu videoklipu vai straumēšanas saiti.
-  **Noņemt** — lai noņemtu failu no pēdējo atskaņoto failu saraksta.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

Videoklipu demonstrēšana — Izvēlieties **Videoklipi** un videoklipu.

Nesen demonstrēto failu saraksts — Galvenajā skatā izvēlieties **Pēdējie dem.**

Dodieties līdz videoklipam un izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Lietot videoklipu** — lai piešķirtu videoklipu kontaktam vai uzstādītu to kā zvana signālu.
- **Atzīmēt/noņemt atzīmi** — lai atzīmētu objektu vai noņemtu atzīmi no tā un sūtītu vai dzēstu vairākus objektus vienlaicīgi.
- **Skatīt datus** — lai skatītu tādus datus, kā formāts, izšķirtspēja un ilgums.
- **Uzstādījumi** — lai redīgētu videoklipu demonstrēšanas un straumēšanas uzstādījumus.

Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā ir tīkla pakalpojums. Izvēlieties **Straumēš. saites** un saiti. Straumēšanas saiti var saņemt arī izziņā vai multiziņā vai atvērt to Web lapā.

Pirms tiek sākta tiešsaistes satura straumēšana, ierīce izveido savienojumu ar Web vietu un sāk satura ielādēšanu. Saturs netiek saglabāts ierīcē.

Programmā RealPlayer var atvērt tikai RTSP saites. Taču programmā RealPlayer var demonstrēt RAM failu, ja HTTP saiti uz to atver pārlūkā.

Ierakstītājs



Programmu Ierakstītājs var izmantot, lai ierakstītu balss piezīmes un tālruņa sarunas. Ar to var arī nosūtīt skaņas klipus saviem draugiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Ieraksti**.

Skaņas klipa ierakstīšana — Izvēlieties .

Skaņas klipa ierakstīšanas pārtraukšana — Izvēlieties .

Skaņas klipa atskaņošana — Izvēlieties .

Skaņas klipa kā ziņas nosūtīšana — Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Tālruņa sarunas ierakstīšana — Balss zvana laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties . Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ar regulāriem intervāliem dzird signālu.

Ierakstīšanas kvalitātes vai skaņas klipu saglabāšanas vietas izvēle — Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Piezīmes rakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Piezīmes**.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna piezīme**.
3. Ievadiet tekstu piezīmes laukā.
4. Izvēlieties .

Aprēķina veikšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kalkulators**.
2. Ievadiet aprēķina pirmo skaitli.
3. Izvēlieties funkciju, piem., saskaitīšanu vai atņemšanu.
4. Ievadiet otro aprēķina skaitli.
5. Izvēlieties =.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Konvertētājs



Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām vienībām uz citām.

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Konvertētājs**.

Vārdnīca

Vārdus var tulkot no vienas valodas citā. Dažu valodu atbalsts var nebūt nodrošināts.

Tulkojamā vārda meklēšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Vārdnīca**.
2. Ievadiet tekstu meklēšanas laukā. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti.
3. Izvēlieties vārdu sarakstā.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

21. Uzstādījumi

Daži uzstādījumi var būt jau iepriekš pakalpojuma sniedzēja uzstādīti, un tos var nebūt iespējams mainīt.

Tālruņa uzstādījumi

Datuma un laika uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Datums, laiks**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Laiks** — lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **Laika josla** — lai izvēlētos savu atrašanās vietu.
- **Datums** — lai ievadītu šodienas datumu.
- **Datuma formāts** — lai izvēlētos datuma formātu.
- **Datuma atdalītājs** — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas dienas, mēneši un gadi.

- **Klausīties** — lai klausītos izvēlēto vārdu.
- **Vēsture** — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.
- **Valodas** — lai mainītu avota vai mērķa valodu, lejupielādētu valodas no interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.
- **Runa** — lai rediģētu balss funkcijas uzstādījumus. Iespējams pielāgot balss ātrumu un skaļumu.

- **Laika formāts** — lai izvēlētos laika formātu.
- **Laika atdalītājs** — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas stundas un minūtes.
- **Pulksteņa tips** — lai izvēlētos pulksteņa tipu.
- **Pulksteņa signāls** — lai izvēlētos modinātāja signālu.
- **Signāla atlikšanas laiks** — lai pielāgotu signāla atlikšanas laiku.
- **Darbdienas** — lai izvēlētos savas darbdienas. Iespējams, piemēram, uzstādīt modinātāja signālu tikai darbdienām.
- **Autom. laika atjaunin.** — Lai uzstādītu, ka ierīce automātiski atjaunina laiku, datumu un laika zonu. Šis tīkla pakalpojums var nebūt pieejams visos tīklos.

Valodas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Valoda**.

Lai mainītu ierīces valodu, izvēlieties **Tālruna valoda**.

Lai mainītu rakstības valodu, izvēlieties **Rakstības valoda**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro teksta ievadi, izvēlieties **Ātrā teksta ievade**.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Displejs**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Gaismas sensors** — lai regulētu ierīces gaismas sensora jutīgumu. Gaismas sensors ieslēdz apgaismojumu, ja jūsu atrašanās vietā ir vājš apgaismojums, un izslēdz to, ja apgaismojums ir spožs.
- **Burtu lielums** — izvēlieties displejā parādītā teksta un ikonu lielumu.
- **Sveiciens/logotips** — izvēlieties, vai, ieslēdzot ierīci, nepieciešams parādīt piezīmi vai attēlu.
- **Apgaismojuma taimauts** — uzstādiet, cik ilgi paliek ieslēgts apgaismojums pēc tam, kad tiek pārtraukta ierīces lietošana.

Balss komandas

Lai vadītu ierīci, varat izmantot uzlabotās balss komandas.

Lai aktivizētu uzlaboto balss komandu izmantošanu programmu un profilu startēšanai, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu.

Lai lietotu uzlabotās balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanu taustiņu un norunājiet balss

komandu. Balss komanda ir sarakstā redzamās programmas vai profila nosaukums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Balss komandas**.

Lai rediģētu balss komandu, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt komandu**.

Lai noklausītos sintezēto balss frāzi, izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot**.

Lai noņemtu manuāli pievienoto balss komandu, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt balss komandu**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Sintezators** — lai ieslēgtu vai izslēgtu sintezatoru, kas atskaņo balss frāzes un komandas izvēlētajā ierīces valodā.
- **Atskaņošanas skaļums** — lai pielāgotu balss komandu atskaņošanas skaļumu.
- **Atpazīšanas jutība** — lai pielāgotu, cik viegli sintezators atpazīst runu. Ja ir uzstādīta pārāk augsta jutība, tas var neuzvert komandas fona trokšņu dēļ.
- **Komandu pārbaude** — lai izvēlētos, vai izrunātā komanda tiek akceptēta manuāli, ar balsi vai automātiski.
- **Atcelt balss pielāg.** — lai atsāktu balss atpazīšanas trenēšanu, piem., ja mainās ierīces pamatlietotājs.

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Papildierīces**.

Uztādījumi

Daži papildierīču savienotāji norāda, kāda veida papildierīce ir pievienota ierīcei.

Izvēlieties papildierīci un kādu no šīm iespējām:

- **Noklusētais profils** — uzstādiet profilu, kuru nepieciešams aktivizēt katru reizi, kad tiek pievienota noteikta saderīga papildierīce.
- **Automātiskā atbilde** — uzstādiet, lai ierīce uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz iepīkstas** vai **Klusums**, automātiskā atbilde tiek deaktivizēta.
- **Apgaismojums** — uzstādiet, vai apgaismojumam pēc taimauta jāpaliek ieslēgtam.

Pieejamie uzstādījumi ir atkarīgi no papildierīces veida.

TV izejas uzstādījumi

Lai mainītu TV izejas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **TV izeja** un kādu no šīm iespējām:

- **Noklusētais profils** — uzstādiet profilu, kas jāaktivizē ikreiz, kad ierīcei tiek pievienots Nokia video savienotājkabelis.
- **TV ekrāna izmēri** — izvēlieties TV ekrāna proporciju: **Parastais** vai **Platekrāna** platekrāna televizoriem.
- **TV sistēma** — izvēlieties analogo videosignālu sistēmu, kas ir saderīga ar jūsu TV.
- **Mirgošanas filtrs** — lai uzlabotu TV ekrānā redzamā attēla kvalitāti, izvēlieties **Ieslēgts**. Mirgošanas filtrs, iespējams, nesamazina attēla mirgoņu visos TV ekrānos.

Programmu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Progr. uzstād.**

Programmu uzstādījumos iespējams rediģēt dažu ierīces programmu uzstādījumus.

Tāpat, lai rediģētu uzstādījumus, katrā programmā iespējams izvēlēties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierīces atjauninājumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Ierīces atjaunin.**

Izmantojot programmu Ierīces atjauninājumi, jūs varat izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izveidot jaunus servera profilus, apskatīt esošās programmatūras versijas un ierīces informāciju vai skatīt un pārvaldīt esošos serveru profilus.

Ja jūsu tīkls atbalsta programmatūras atjauninājumus, izmantojot bezvadu savienojumu, iespējams, atjauninājumus var arī pieprasīt, izmantojot ierīci.

Serveru profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus var būt iespējams saņemt no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas vadības nodaļas. Šie konfigurācijas uzstādījumi var saturēt savienojuma un citus dažādu ierīces programmu izmantotos uzstādījumus.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili**, profilu un **Iespējas** > **Sākt konfigurēt**.

Lai izveidotu servera profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili** > **Iespējas** > **Jauns servera profils**.

Lai dzēstu servera profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai meklētu programmatūras atjauninājumus, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt atjauninājumus**.



Uzmanību!

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Drošības uzstādījumi

Tālrunis un SIM karte

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **PIN koda pieprasījums** — ja aktivizēts, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat ierīci. Dažas SIM kartes var nepieļaut PIN koda pieprasījuma deaktivizēšanu.
- **PIN kods** un **PIN2 kods** — mainiet PIN1 un PIN2 kodu. Šajos kodos var būt iekļauti vienīgi cipari. Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, nelietojiet piekļuves kodus, kas līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem. Ja esat aizmirsis PIN vai PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat aizmirsis bloķēšanas

kodu, sazinieties ar Nokia Care centru vai savu pakalpojumu sniedzēju.

- **Bloķēšanas kods** — bloķēšanas kods tiek izmantots, lai atbloķētu ierīci. Lai izvairītos no nesankcionētas ierīces lietošanas, nomainiet bloķēšanas kodu. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Jaunais kods var būt 4-255 rakstzīmes garš. Var izmantot burtciparu rakstzīmes un gan lielos, gan mazos burtus. Ierīce jūs informē, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts. Glabājiat jauno kodu drošā vietā atsevišķi no ierīces.
- **Autom. bloķēš. periods** — lai nepieļautu ierīces nesankcionētu izmantošanu, varat uzstādīt taimautu, pēc kura ierīce automātiski tiek bloķēta. Ierīci, kura ir bloķēta, nevar lietot, līdz tiek ievadīts pareizais bloķēšanas kods. Lai izslēgtu automātisko bloķēšanu, izvēlieties **Nav**.
- **Bloķēt, ja maina SIM** — uzstādiat, lai ierīce pieprasītu bloķēšanas kodu, ja tajā tiek ievietota nezināma, jauna SIM karte. Ierīce uztur SIM karšu sarakstu, kuras tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.
- **Tālruna attālā bloķēšana** — aktivizējiet vai deaktivizējiet attālo bloķēšanu.
- **Slēgtā lietotāju grupa** — norādiat personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras var zvanīt jums (tikla pakalpojums).
- **Apstiprināt SIM pakalp.** — uzstādiat, lai, izmantojot SIM kartes pakalpojumu (tikla pakalpojums), ierīcē tiktu parādīti apstiprinājuma paziņojumi.

Sertifikātu pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Sertifikātu pārvaldība**.

Uzstādījumi

Ciparsertifikātus izmanto, ja nepieciešams izveidot savienojumu ar tiešsaistes banku vai citu Web vietu, vai attālu serveri tādu darbību veikšanai, kurās iesaistīta konfidenciālas informācijas pārsūtīšana. Tos tāpat izmanto, ja nepieciešams samazināt vīrusu vai citas nevēlamas programmatūras izraisītu risku un pārliecināties par programmatūras autentiskumu, lejupielādējot un instalējot programmatūru.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Autorizācijas sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu autorizācijas sertifikātus.
- **Uztic. vietu sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu uzticamu vietu sertifikātus.
- **Personiskie sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu personiskos sertifikātus.
- **Tālruņa sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu tālruņa sertifikātus.

Ciparsertifikāti negarantē drošību; tie tiek izmantoti, lai pārbaudītu programmatūras izcelsmi.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan

sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Lai skatītu sertifikāta datus un pārbaudītu autentiskumu.

Par servera pareizu identitāti var pārliecināties, vienīgi pārbaudot servera sertifikāta parakstu un derīguma periodu.

Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums.

Lai skatītu sertifikāta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Sertifikāta dati**. Sertifikāta derīgums tiek pārbaudīts un var tikt parādīts viens no šiem paziņojumiem:

- **Neuzticams sertifikāts** — nav uzstādīta neviena programma, kurai jālieto šis sertifikāts.
- **Noildzis sertifikāts** — sertifikāta derīguma periods ir beidzies.
- **Sertifikāts vēl nav derīgs** — sertifikāta derīguma periods vēl nav sācies.
- **Sertifikāts ir bojāts** — sertifikātu nav iespējams izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izdevēju.

Uzticamības uzstādījumu mainīšana

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Lai mainītu autorizācijas sertifikāta uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzticamības uzstādījumi**. Atkarībā no sertifikāta tiek parādīts saraksts ar programmām, kas var izmantot izvēlēto sertifikātu. Piemēram:

- **Symbian instalēšana: Jā** — sertifikāts var apstiprināt jaunas Symbian operētājsistēmas programmas izcelsmi.
- **Internets: Jā** — sertifikāts var apstiprināt serverus.
- **Progr. instalēšana: Jā** — sertifikāts var apstiprināt jaunas Java programmas izcelsmi.

Lai mainītu vērtību, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt uzticamības uzst.**

Drošības modulis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrūnis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Drošības modulis**.

Lai skatītu vai rediģētu drošības moduli (ja tas ir pieejams), izvēlieties to no saraksta.

Lai skatītu detalizētu informāciju par drošības moduli, izvēlieties **Iespējas** > **Drošības dati**.

Sākotnējo uztādījumu atjaunošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrūnis** > **Tālr. pārvaldība** > **Rūpnīcas uzst.**

Dažiem no uztādījumiem var atjaunot to sākotnējās vērtības. Lai to paveiktu, nepieciešams bloķēšanas kods.

Pēc vērtību atjaunošanas, ierīces ieslēgšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks. Dokumenti un faili netiek ietekmēti.

Aizsargāts saturs

Lai pārvaldītu digitālā satura tiesību licences, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrūnis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Aizsargāts saturs**.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci var piekļūt saturam, kas aizsargāts ar WMDRM 10, OMA DRM 1.0 un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatešanas gadījumā tiek zaudēta gan licence, gan saturs. Licenci un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licence vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti

Uzstādījumi

izmantojot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Paziņojumu indikatori

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Brīdinājuma indikatori**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu gaidīšanas režīma vēsmas indikatoru, izvēlieties **Gaid. rež. indik. v.** Ja gaidīšanas režīma vēsmas indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš periodiski iegaismojas.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojuma indikatoru, izvēlieties **Brīdinājuma indikators**. Ja paziņojuma indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš iegaismojas uz definēto laiku, lai paziņotu par nokavētiem notikumiem, piemēram, neatbildētiem zvaniem vai nelasītām ziņām.

Zvana uzstādījumi

Zvanu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**. Izvēlieties **Zvanišana** > **Zvans** un kādu no šīm iespējām:

- **Sūtīt savu numuru** — izvēlieties **Jā**, lai parādītu savu tālruņa numuru personai, kurai zvanāt (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojuma sniedzēju, izvēlieties **Nosaka tīkls** (tikla pakalpojums).

- **Zvanu gaidīšana** — aktivizējiet ierīcē paziņošanu zvana laikā par ienākošajiem zvaniem (tikla pakalpojums) vai pārbaudiet, vai funkcija ir aktivizēta.
- **Atteikt zvanu ar ziņu** — aktivizējiet zvanu atteikšanu ar īsziņu, kas informē zvanītāju par to, kāpēc nevarējāt atbildēt uz zvanu.
- **Ziņas teksts** — rakstiet parastu īsziņu, kas tiek nosūtīta, ja atsakāt zvanu.
- **Sava video sūtīšana** — izvēlieties, vai videozvana laikā atļaut vai aizliegt video sūtīšanu no ierīces.
- **Videozvana attēls** — ja videozvana laikā netiek nosūtīts video, varat izvēlēties fotoattēlu, kas tiek rādīts tā vietā.
- **Autom. pārzvanišana** — uzstādi ierīcē atkārtotu zvanišanu (maks. 10 reizes) pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma. Lai pārtrauktu automātisko pārzvanišanu, nospiediet beigu taustiņu.
- **Rādīt sarunas ilgumu** — uzstādi zvana ilguma rādīšanu zvana laikā.
- **Info pēc zvana** — uzstādi zvana ilguma parādīšanu pēc zvana.
- **Ātrie numuri** — aktivizējiet ātros numurus.
- **Atbilde ar jebkuru taust.** — aktivizējiet atbildi ar jebkuru taustiņu.
- **Izmantotā līnija** — šis uzstādījums (tikla pakalpojums) tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte nodrošina divus abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas. Izvēlieties, kuru tālruņa līniju izmantosiet zvanišanai un īsziņu sūtīšanai. Neatkarīgi no izvēlētas līnijas zvanus var saņemt no abām līnijām. Ja izvēlaties **2. līnija** un šis tikla pakalpojums nav abonēts, zvanus nevar veikt. Ja ir izvēlēta **2. līnija**, sākuma ekrānā ir parādīts **2**.

- **Linijas maiņa** — izvēlieties, lai liegtu līnijas izvēli (tīkla pakalpojums), ja to nodrošina SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Zvanu pāradresācija

Varat pāradresēt ienākošos zvanus uz savu balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu pāradres.**

Pāradresējiet visus balss zvanus uz savu balss pastkasti vai citu tālruņa numuru.

1. Izvēlieties **Balss zvani** > **Visi balss zvani**.
2. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Aktivizēt**.
3. Lai pāradresētu zvanus uz savu balss pastkasti, izvēlieties **Uz balss pastkasti**.
4. Lai pāradresētu zvanus uz citu tālruņa numuru, izvēlieties **Uz citu numuru** un ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai ielādētu kontaktu sarakstā saglabātu numuru.

Vienlaicīgi var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas. Sākuma ekrānā  norāda, ka visi zvani tiek pāradresēti.

22. Problēmu novēršana

Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus par šo ierīci, apmeklējiet izstrādājuma atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support.

Zvanu liegumi

Zvanu liegums (tīkla pakalpojums) ļauj ierobežot no ierīces veiktos vai ierīcē saņemtos zvanus. Piemēram, iespējams aizliegt visus izejošos starptautiskos vai ienākošos zvanus, ja esat ārzemēs. Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu liegumi**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Balss zvanu liegumi

Izvēlieties vajadzīgo lieguma iespēju un **Aktivizēt**, **Deaktivizēt** vai **Noteikt statusu**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

J: Kāds ir mans bloķēšanas, PIN vai PUK kods?

A: Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar savas ierīces izplatītāju. Ja

Problēmu novēršana

esat aizmirsis PIN vai PUK kodu vai arī neesat saņēmis šādu kodu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Informāciju par parolēm lūdziet piekļuves punkta nodrošinātājam, piem., interneta pakalpojumu sniedzējam (Internet Service Provider — ISP) vai tīkla pakalpojumu sniedzējam.

J: Kā aizvērt programmu, kas nereaģē?

A: Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu. Nospiediet un turiet programmas ikonu, un izvēlieties **Iziet**.

J: Kāpēc attēli izskatās izplūduši?

A: Pārbaudiet, vai kameras objektīva aizsargstikls ir tīrs.

J: Kāpēc, ieslēdzot ierīci, ekrānā ikreiz parādās trūkstoši, blāvi vai spilgti punkti?

A: Tas ir raksturīgi šī veida displejiem. Dažos displejos iespējami tādi pikseli vai punkti, kas paliek aktivizēti vai deaktivizēti. Tas ir normāli un nav uzskatāms par defektu.

J: Kāpēc mana Nokia ierīce nevar izveidot GPS savienojumu?

A: GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku. Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu. Ja atrodaties ārpus telpām, atrodiēt pēc iespējas plašāku vietu. Pārlicinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS antenu. Ja laika apstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums. Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

J: Kāpēc nevar atrast drauga ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu?

A: Pārbaudiet, vai abas ierīces ir savstarpēji saderīgas, vai tajās ir aktivizēts Bluetooth savienojums un vai ierīces nedarbojas slēptā režīmā. Pārbaudiet, vai attālums starp abām ierīcēm nepārsniedz 10 metrus (33 pēdas) un starp tām nav sienu vai citu šķēršļu.

J: Kāpēc nevar pārtraukt Bluetooth savienojumu?

A: Ja jūsu ierīcei ir izveidots savienojums ar citu ierīci, savienojumu var pārtraukt otrā ierīcē vai arī deaktivizēt Bluetooth savienojumu savā ierīcē. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izslēgts**.

J: Kāpēc nevar uztvert bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punktu, lai gan ir zināms, ka ierīce atrodas tā darbības zonā?

A: WLAN piekļuves punkts var izmantot slēpto pakalpojumu kopas identifikatoru (service set identifier — SSID). Tikliem, kas izmanto slēpto SSID, var piekļūt tikai tad, ja zināt pareizo SSID un Nokia ierīcē ir izveidots šī tīkla WLAN interneta piekļuves punkts.

J: Kā Nokia ierīcē var izslēgt bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN)?

A: Ja nav savienojuma ar citu piekļuves punktu, nenotiek mēģinājums to izveidot vai pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek izslēgts. Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, varat norādīt, lai Nokia ierīce fonā neveic

pieejamo tīklu skenēšanu vai dara to retāk. WLAN tiek izslēgts starplaikos starp fonā notiekošām meklēšanas reizēm.

Lai mainītu fonā notiekošās meklēšanas uzstādījumus, veiciet šādas darbības:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bezvadu LAN** > **Iespējas** > **Uzstādījumi**.
2. Lai pagarinātu intervālu starp meklēšanas reizēm fonā, noregulējiet laiku vietā **Meklēt tīklus**. Lai pārtrauktu meklēšanu fonā, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt WLAN pieejamību** > **Nekad**.
3. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Atpakaļ**.

Ja **Rādīt WLAN pieejamību** iestatījums ir **Nekad**, WLAN pieejamības ikona sākuma ekrānā netiek parādīta. Tomēr jūs joprojām varat manuāli veikt pieejamo WLAN tīklu meklēšanu un izveidot savienojumu ar WLAN tīkliem kā parasti.

J: Ko darīt, ja atmiņa ir aizpildīta?

A: Dzēsiet objektus atmiņā. Ja, vienlaicīgi dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts paziņojums **Nepietiek atmiņas darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa datu**. vai **Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu no tālruņa atmiņas.**, dzēsiet objektus pa vienam, sākot ar mazākajiem objektiem.

J: Kāpēc nevar izvēlēties ziņas kontaktu?

A: Kontakta kartītei nav tālruņa numura, adreses vai e-pasta adreses. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un attiecīgo kontaktu un rediģējiet kontakta kartīti.

J: Kā var pārtraukt datu savienojumu, ja ierīce to atkārtoti izveido no jauna?

A: Ierīce, iespējams, mēģina ielādēt multizīņu no multizīņu centra. Lai pārtrauktu ierīces datu savienojuma izveidošanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Zīņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multizīņa** > **Multivides ielāde**. Izvēlieties **Manuāli**, lai ziņas tiktu saglabātas multizīņu centrā vēlākai ielādēšanai, vai **Izslēgta**, lai ignorētu visas ienākošās multizīņas. Izvēloties **Manuāli**, ja multizīņu centrā ir jauna ziņa, jūs saņemat paziņojumu. Izvēloties **Izslēgta**, ierīce nevienu nekādus tīkla savienojumus, kas saistīti ar multivides ziņapmaiņu. Lai ierīcē uzstādītu pakešdatu savienojumu izmantošanu, tikai atverot programmu vai veicot darbību, kurai nepieciešams pakešdatu savienojums, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienojums** > **Kad nepieciešams**. Ja tas nelīdz, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.

J: Vai Nokia ierīci var izmantot kā faksmodu ar saderīgu datoru?

A: Šo ierīci nevar izmantot kā faksmodu. Taču, izmantojot zvanu pāradresāciju (tīkla pakalpojums), ienākošos faksa zvanus var pāradresēt uz faksa numuru.

J: Kā kalibrēt ekrānu?

A: Ekrāns tiek kalibrēts rūpnīcā. Ja nepieciešams atkārtoti kalibrēt ekrānu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Skāriena ievade** > **Skārienekrāna kalibrācija**. Izpildiet instrukcijas.

J: Kāpēc es saņemu kļūdas paziņojumu Noildzis sertifikāts vai Sertifikāts vēl nav derīgs, kad instalēju lejupielādēto programmu?

A: Ja parādās paziņojums **Noildzis sertifikāts** vai **Sertifikāts vēl nav derīgs**, pat ja sertifikātam vajadzētu būt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir pareizs pašreizējais datums un laiks.

23. Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., WLAN vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Pēc tālruņa ekspluatācijas laika beigām visus tā materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros.



Iespējams jūs neesat uzstādījis datumu un laiku, kad startējāt ierīci pirmo reizi, vai mobilais tīkls nav atjauninājis šos uzstādījumus jūsu ierīcē. Lai atrisinātu šo problēmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Rūpnīcas uzst.** Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus un kad ierīce tiek restartēta, uzstādiet pareizo datumu un laiku.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.

Pārsvitrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par vidi saistībā ar šo tālruni sk. Web vietā www.nokia.com/ecodeclaration.



Izstrādājuma un drošības informācija

Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-5J. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8, AC-5. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām noliektos. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādētājus

tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru

Izstrādājuma un drošības informācija

nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojošo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durēt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Ierīces apkope

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas temperatūras atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas

vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.

- Lietojiet lādētāju telpās.
- Veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru piederumu.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību no Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle.

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotallietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz

1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības

Izstrādājuma un drošības informācija

traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajā ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes režīma uz aktīvo profilu.
 - Ja ekrāns un taustiņi ir bloķēti, pabīdīet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos, lai tos atbloķētu.
2. Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Atveriet izsaucēju, izvēloties izsaucēja ikonu (☎).

4. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.

5. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Izstrādājuma un drošības informācija

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,01 W/kg .

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

A-GPS (GPS palīgsistēma) 61
ainas
attēli un video 58
akumulators
enerģijas taupīšana 18
antenas 23, 62
atbalsts 16
atbildēšana uz zvaniem 27
atjauninājumi 94
atmiņa
tīrīšana 19
atmiņas karte 91
atrašanās vietas informācija 61
attālais SIM režīms 81
attālā bloķēšana 25
attālā pastkaste 43
attāluma sensors 26
attēli 53
kopēšana 20
audio ziņas 41
austiņas 24
autortiesību aizsardzība 101

Ā

ātrā teksta ievade 36
ātrie zvani 28

B

balss komandas 29, 97
balss programmas 97
balss zvani
Sk. *zvani*
bezsaistes profils 23
bezvadu LAN (WLAN) 73
bloķēšana
attālā 25
ierīce 80
bloķēšanas kods 17
bloķēšanas slēdzis 13
Bluetooth 78, 79, 80, 81

D

datu dublēšana 91
datums un laiks 96
datu savienojumi 77
Bluetooth 78
ierīces atjauninājumi 98
Savienojumi ar datoru 81
sinchronizācija 77
delnas siksnīņa 25
dienasgrāmatas 88
displeja uzstādījumi 24, 97
DRM (digital rights management —
digitālā satura tiesību pārvaldība) 101

drošība

sertifikāti 99
drošības kods 17
drošības modulis 101
dziesmas 48

E

e-pasta ziņas 43
e-pasts 44
dzēšana 44
lejupielāde 44
pastkaste 43, 47
pielikumi 44
uzstādījumi 43

F

failu pārvalde 91
failu pārvaldība 91
fiksētie zvani 40
fotoattēli
Sk. *kamera*

G

galerija 53
apskate 53
kārtošana 53
Galerija 53

Alfabētiskais rādītājs

**globālās pozicionēšanas
palīgsistēma (assisted GPS — A-
GPS) 61
GPS 62**

atraššanās vietas pieprasījumi 63
**GPS (globālā pozicionēšanas
sistēma) 61, 63
GPS (Globālā pozicionēšanas
sistēma) 61
grāmatzīmes 88**

I

**IAP (internet access points —
interneta piekļuves punkti) 74
ienākošo zvanu skaņas izslēgšana 27
ierakstīšana
video 60
ierakstīšanas uzstādījumi
kamerā 56
ierakstītājs 95
ierīces atjauninājumi 98
ierīces atmiņas dublēšana 91
ierīču savienošana pāri 79
iesūtne, ziņas 42
iesūtne, ziņu 42
IMEI numurs 17
indikatori 42
indikatori un ikonās 20
internets
Sk. Web pārlūks
irbulis 13**

**izsūtne 41
izvēlne 14**

Ī

īsziņas
SIM ziņas 45
sūtīšana 41
uzstādījumi 46

J

**Java programmas 91
JME Java programmu atbalsts 91**

K

**kabeļa savienojums 81
kalendārs 90
rikjosla 91
kalkulators 95
kamera 57
ainas 58
atraššanās vietas informācija 58
attēlu piešķiršana kontaktiem 57
attēlu režīms 57
attēlu sūtīšana 57
fotografēšana 57
ierakstīšana 60
indikatori 55, 60
sērijas režīms 59
video režīms 60
zibspuldze 58**

Kartes 64

atraššanās vietas datu apskate 67
atraššanās vietu meklēšana 67
balss norādes 69
braukšanas maršruti 69
displeja elementi 65, 70
iešana 70
Izlase 68
karšu lejupielāde 66
maršrutu kārtošana 68
maršrutu plānošana 71
maršrutu saglabāšana 68
navigācija 69
pārlūkošana 64
pozicionēšana 66
satiksmes dati 70
skatu maiņa 65
vietu kārtošana 68
vietu saglabāšana 68
vietu sūtīšana 69
**kešatmiņa 87
konferences zvani 28
kontakti 23, 38, 40**
balss frāzes 38
kopēšana 20, 39
noklusētie 38
pārvaldība 38
pievienošana 38
rediģēšana 38
saglabāšana 38
sinchronizēšana 77
zvana signāli 39

Kopīgošana tiešsaistē 83

- abonēšana 83
- konti 83
- pakalpojumu aktivizēšana 83
- publicēšana 84
- rakstu izveidošana 84

L**Iejupielādes**

- Podcast epizodes 52
- licences 101

M

- Mail for Exchange 44
- meklēšana 88, 89
- MMS (multizīņu pakalpojums) 41, 42, 46
- modinātājs 90
- motīvi 48
- multivide
 - mūzikas atskaņotājs 48
 - RealPlayer 94
- multivides failu augšupielāde 83
- multivides failu kopīgošana tiešsaistē 83
- multivides josla 16
- multivides taustiņš 16
- multizīņas 41, 42, 46
- mūzikas atskaņotājs 48
 - mūzikas saraksti 49
- mūzikas pārsūtīšana 50

N

- navigācijas rīki 61
- nedēļas uzstādījumi
 - kalendāra signāls 90
- noderīga informācija 17
- Nokia atbalsta informācija 16
- Nokia mūzikas veikals 51
- Nokia Ovi Player 50
- nosūtītās ziņas 41
- numuru balss izsaukšana 29

O

- orientieri 63
- otrrreizēja izejvielu pārstrāde 106
- Ovi veikals 89

P

- padomi par vidi 106
- pakalpojumu komandas 46
- pakalpojumu ziņas 43
- pakešdatu savienojums 33, 76
 - uzstādījumi 82
- palīdzības programma 17
- papildierīces 97
- pasaules pulkstenis 90
- pastkaste
 - balss 27
 - e-pasts 43
- paziņojumu indikators 102
- pārļūks

Sk. Web pārļūks

- personiskie sertifikāti 99
- pēdējie zvani 33
- piekļuves kodi 17
- piekļuves punkti 74, 75, 76, 77
- pielikumi 42
- Piezīmes 95
- PIN kodi 17
- plūsmas, ziņu 88
- podcast apraide 51
- Podcast apraide 50, 52
- pozicionēšanas informācija 61, 63
- prezentācijas, multivide 42
- problēmu novēršana 103
- profili 48
 - bezaistes ierobežojumi 23
- programmas 91, 93
- programmatūra 91
- programmatūras atjauninājumi 94
- programmu instalēšana 92
- programmu pārvalde 91
- programmu uzstādījumi 98
- PUK kodi 17
- pulkstenis 89, 90

R**radio**

- klausīšanās 52
- stacijas 53
- RealPlayer 94

S

satura kopēšana 20
satura pārsūtīšana 20
savienojumi 77
savienojumi ar datoru 81
Sk. arī *datu savienojumi*
sensoru uzstādījumi 24
sertifikāti 99
signāls

kalendāra piezīme 90
SIM karte 24
ievietošana 11
ziņas 45

SIM karte 40
SIM kartes drošība 99
SIM kartes izņemšana 24
sinhronizācija 77
SIP 82
skalrunis 22
skaluma regulēšana 22
skārienekrāns 14, 26, 35
SMS (īsziņu pakalpojums) 41
starpniekservera uzstādījumi 76
straumēšana 94
sūtītie video 30
Sveicināti! 19
Symbian programmas 91

Š

šūnas apraides ziņas 45

T

taimeris, kamera 59
tastatūras bloķēšana 13
taustiņi 10
taustiņu bloķēšana 13
Tālruņa maiņa 20
teksta ievade 36, 37
tīkla uzstādījumi 72
TV izeja 54
TV konfigurācija 98

U

USB kabeļa savienojums 81
uzņemšanas ar kameru uzstādījumi
kamerā 56
uzņemšanas režīmi
kamera 58
uzstādījumi 56, 96, 97
Bluetooth 78
datums un laiks 96
displejs 97
pakešdati 82
piekļuves punkta nosaukuma
vadība 82
piekļuves punkti 75, 76
podcast apraide 51
pozicionēšana 63

programmas 98
programmu pārvalde 93
sertifikāti 99
SIP 82
tikls 72
TV izeja 98
valoda 96
videocentrs 86
WLAN 75, 77
ziņas 46
zvani 102, 103

V

valodas uzstādījumi 96
vārdnīca 96
video

kopēšana 20
sūtīšana 31, 32
videocentrs
apskate 84
lejupielāde 84
mani video 86
videoklipu pārsūtīšana 86
videoplūsmas 85

Videocentrs 84

videoklipi 60
apskate 53
demonstrēšana 94
sūtītie 30

videozvani 29, 30
atbildēšana 30

atteikšana 30
viesabonēšana 72
virtuālā tastatūra 35
vispārīga informācija 17

W

Web pārlūks 87
 grāmatzīmes 88
 kešatmiņa 87
 lapu pārlūkošana 87
web plūsmas 88
WLAN (bezvadu lokālais tīkls) 73, 77
WLAN (wireless local area network — bezvadu lokālais tīkls) 75

Z

ziņas 42
 balss 27
 e-pasts 43
 mapes 40
 multivide 42
 uzstādījumi 46
ziņu plūsmas 88
zvana gaidīšana 28
zvani 26
 atbildēšana 27
 atteikšana 27
 beigšana 28
 ierobežošana 40
 iespējas 26

ilgums 33
 konference 28
 pārzvanišana 102
 uzstādījumi 102, 103
 videozvani 29
zvanu atteikšana 27
zvanu ilgums 33
zvanu liegšana 103
zvanu noraidīšana
 Sk. zvanu atteikšana
zvanu žurnāls 33

Ž

žurnāli 33