


Nokia 6021 lietotāja rokasgrāmata

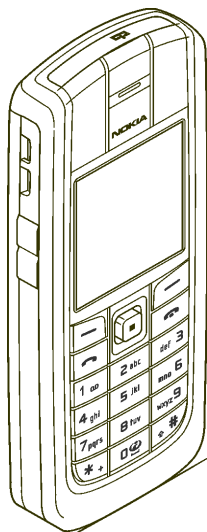

9237295

3. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka izstrādājums RM-94 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Autortiesības © 2005 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādām papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķīrotiem sadzīves atkritumiem.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on un Pop-Port ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <<http://www.mpegla.com>>.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkurai no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9237295/3. izdevums

Saturs

Vispārīga informācija	17
Funkciju pārskats.....	17
Piekļuves kodi	18
Drošības kods.....	18
PIN kodi.....	18
PUK kodi.....	18
Liegumu parole	19
Seifa kods	19
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	19
Satura un programmu lejupielāde.....	20
Nokia atbalsts un kontaktinformācija	20
1. Darba sākšana	21
SIM kartes un akumulatora ievietošana	21
Akumulatora uzlādēšana.....	23
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	24
Antena	24
Siksnīga	25
2. Jūsu tālrunis	26
Taustiņi un daļas.....	26
Gaidīšanas režīms.....	27
Personisko īsceļu saraksts.....	28
Gaidīšanas režīma īsceļi	28
Energijas taupīšana	29
Indikatori	29
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)	31

3. Zvanu funkcijas	32
Zvanišana	32
Ātrie zvani	32
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana	33
Zvanu gaidīšana.....	33
Iespējas sarunas laikā	33
4. Teksta ievadišana	35
Uztādījumi	35
Jutīgā teksta ievade	36
Saliktoņu rakstīšana	36
Tradicionālā teksta ievade.....	36
5. Pārvietošanās pa izvēlnēm	38
6. Ziņas	39
Īsziņas (SMS).....	39
Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana.....	40
Ziņas sūtīšanas iespējas.....	40
Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	41
Veidnes.....	41
Saglabāto ziņu mapes un Manas mapes.....	42
Multiziņas (MMS).....	42
Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana	42
Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	44
Ziņu mapes.....	45
Pilna atmiņa	45
Zibziņas	46
Ziņas rakstīšana	46
Ziņas saņemšana	46

Tērzēšana	46
Piekļuve izvēlei	47
Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu	47
Tērzēšanas sesijas sākšana	47
Uzaicinājuma pieņemšana vai atteikšana	49
Ziņas lasīšana	49
Dalība sarakstē	49
Sava pieejamības statusa rediģēšana	50
Tērzēšanas kontakti	50
Ziņu bloķēšana un atbloķēšana	51
Grupas	51
Publiskās grupas	51
Privātas grupas	52
E-pasta programma	52
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana	53
E-pasta ziņu ielāde	53
E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to	53
Iesūtne un citas mapes	54
E-pasta ziņu dzēšana	54
Balss ziņas	54
Infoziņas	55
Pakalpojumu komandas	55
Ziņu dzēšana	55
Ziņu uzstādījumi	55
Īsziņas un SMS e-pasts	55
Multiziņas	56
E-pasts	57
Burtu lielums	58
Ziņu skaitītājs	58

7. Zvanu arhīvs	59
Pēdējo zvanu saraksti	59
Skaitītāji un taimerī	59
Atrašanās vietas noteikšanas informācija	60
8. Kontakti	61
Kontakta meklēšana	61
Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana	61
Numuru, teksta vai attēla saglabāšana	61
Kontaktu kopēšana	62
Kontakta datu rediģēšana	63
Kontaktu vai to datu dzēšana	63
Vizītkartes	63
Mana dalība	64
Abonētie vārdi	65
Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam	65
Abonēto vārdu apskate	66
Kontakta abonēšanas atcelšana	66
Uzstādījumi	66
Ātrie zvani	67
Izsaukums ar balsi	67
Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana	68
Zvanišana, izmantojot balss frāzi	68
Pakalpojumu numuri	69
Mani numuri	69
Zvanītāju grupas	69
9. Uzstādījumi	70
Profili	70
Motīvi	70

Signāli	71
Personiskie īsceļi	71
Displejs	72
Laiks un datums	73
Zvani	73
Tālrunis	74
Savienojumi	75
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	75
Bluetooth savienojuma uzstādīšana	76
Bluetooth savienojums	77
Bluetooth uzstādījumi	77
Infrasarkanais savienojums	78
IS savienojuma indikators	78
Pakešdati (EGPRS)	79
Modema uzstādījumi	79
Papildierīces	80
Konfigurācija	81
Drošība	82
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	83
10. Operatora izvēlne	84
11. Galerija	85
12. Multivide	86
Ierakstītājs	86
Skaņas ierakstīšana	86
Iespējas pēc ierakstīšanas	87

13. Rācījsaziņa	88
Rācījsaziņas izvēlne	89
Savienojuma izveide ar rācījsaziņas pakalpojumu un atvienošanās no tā	89
Rācījsaziņas veikšana un saņemšana	90
Rācījsaziņas uzaicinājuma zvans.....	90
Zvanišana grupai.....	91
Zvanišana vienai personai	92
Rācījsaziņas zvana saņemšana.....	92
Atzvanišanas pieprasījumi	93
Atzvanišanas pieprasījuma sūtīšana.....	93
Atbildēšana uz atzvanišanas pieprasījumu	94
Atzvanišanas pieprasījuma sūtītāja saglabāšana	94
Privāta kontakta pievienošana.....	94
Grupu izveide un uzstādīšana	95
Grupas pievienošana	96
Aicinājuma saņemšana.....	97
Rācījsaziņas uzstādījumi	97
 14. Plānotājs	 99
Modinātājs.....	99
Modinātāja signāla izslēgšana	99
Kalendārs	100
Kalendāra piezīmes izveide	100
Piezīmes signāls.....	100
Uzdevumi	101
Piezīmes.....	101
Seifs	102
Piekļuve seifa izvēlnei	102
Seifa profila izveide.....	103

Seifa uzstādījumi.....	104
Iepirkšanās	104
Sinhronizācija	105
Servera sinhronizācija.....	105
Servera sinhronizācijas uzstādījumi	106
Sinhronizācija ar datoru.....	107
Datora sinhronizācijas uzstādījumi	107
15. Programmas	108
Spēles un programmas.....	108
Spēļu un programmu ielāde.....	109
Spēļu uzstādījumi.....	109
Atmiņas stāvoklis	109
Kalkulators.....	110
Atpakaļskaitīšanas taimeris	110
Hronometrs.....	111
16. Web	113
Pārlūka uzstādīšana	113
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	114
Lapu pārlūkošana.....	115
Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus.....	115
Iespējas pārlūkošanas laikā	115
Tiešā zvanīšana.....	115
Attēlojuma uzstādījumi	116
Sīkfaili	117
Skripti drošā savienojumā	117
Grāmatzīmes	117
Grāmatzīmes saņemšana	118
Failu ielāde	118

Pakalpojumu iesūtne	118
Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi	119
Kešatmiņa	119
Pārlūka drošība	120
Drošības modulis	120
Sertifikāti	121
Ciparparaksts	122
17. SIM pakalpojumi	123
18. Savienojums ar datoru	124
PC Suite	124
Pakešdati, HSCSD un CSD	124
Datu sakaru lietojumprogrammas	125
19. Informācija par akumulatoriem	126
Uzlādēšana un izlādēšana	126
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas	127
Alfabētiskais rādītājs	137

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens moblais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciet antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEĻOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklos. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējam. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlņu nosaukumos, izvēlņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Lai varētu lietot atsevišķas šīs ierīces funkcijas, piem., īsziņas, multizīņas, e-pastu, ar dalības informāciju papildinātus kontaktus, mobilā interneta pakalpojumus, kā arī saturu un

programmu lejupielādi un sinhronizāciju ar attālo interneta serveri, tīklam jānodrošina šīs tehnoloģijas.

■ Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: kontakti, īsziņas, tērēšanas ziņas, SMS e-pasts, balss frāzes, kalendārs un piezīmes. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot daudz SMS e-pasta ziņu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., kontaktiem, īsziņām, tērēšanas ziņām un SMS e-pasta ziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus tai atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm:

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Vispārīga informācija

■ Funkciju pārskats

Tālrunis piedāvā daudzas ikdienā ērti lietojamas funkcijas, piem., kalendāru, pulksteni un modinātāju. Tālrunis nodrošina arī šādas funkcijas:

- Multizīņas. Sk. [Multizīņas \(MMS\)](#) 42. lpp.
- Tērzēšanas zīņas. Sk. [Tērzēšana](#) 46. lpp.
- Tehnoloģija Bluetooth. Sk. [Bezvadu tehnoloģija Bluetooth](#) 75. lpp.
- E-pasts. Sk. [E-pasta programma](#) 52. lpp.
- *Dzirdami signāli*, lai akumulatora un tīkla statusu varētu noteikt, izmantojot skaņas signālus. Sk. [Personiskie īsceļi](#) 71. lpp.
- Ar dalības informāciju papildināti kontakti. Sk. [Mana dalība](#) 64. lpp.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Sk. [Pakešdati \(EGPRS\)](#) 79. lpp.
- Rācīsaziņa. Sk. [Rācīsaziņa](#) 88. lpp.
- Java 2 platforma, Micro Edition, J2ME®. Sk. [Programmas](#) 108. lpp.
- XHTML pārlūks. Sk. [Web](#) 113. lpp.

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz aizsargāt tālruni pret neatļautu lietošanu. Sākotnējais kods ir 12345. Informāciju par koda mainīšanu un koda pieprasījuma uzstādīšanu tālrunī sk. [Drošība 82](#). lpp.

PIN kodi

PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods un UPIN (universālais personiskās identifikācijas numurs) kods (4– 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. [Drošība 82](#). lpp.

PIN2 kods (4– 8 cipari), ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. [Drošības modulis 120](#). lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. [Ciparparaksts 122](#). lpp.

PUK kodi

PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods un UPUK (universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*. Sk. [Drošība 82](#). lpp.

Seifa kods

Seifa kods (4– 8 cipari) ir nepieciešams, lai piekļūtu seifa pakalpojumiem. Plašāku informāciju sk. [Seifs 102](#). lpp.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS vai attālā interneta servera sinhronizāciju, tālrunim ir nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Uzstādījumus, iespējams, var tieši saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Kad uzstādījumi ir saņemti, tie jā saglabā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt PIN kodu, kas nepieciešams, lai saglabātu uzstādījumus. Plašāku informāciju par pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam, vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā <www.nokia.com/support>.

Ja ir saņemta konfigurācijas ziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts pieprasījums *Ievadiet uzstādījumu PIN*, ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un izvēlieties **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus. Ja tālrunī uzstādījumi vēl nav saglabāti, šie

uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt > Izmest**.

Kā rediģēt uzstādījumus, sk. [Konfigurācija 81](#). lpp.

■ Satura un programmu lejupielāde

Tālrunī var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums). Izvēlieties lejupielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā piekļūt ielādes funkcijai, sk. attiecīgo izvēlņu aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts un kontaktinformācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Šajā Web vietā atrodama informācija par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu izmantošanu. Ja ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas centru, iepazīstieties ar Nokia vietējo kontaktu centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia apkopes servisa atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.

1. Darba sākšana


■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.


Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


1. Lai noņemtu tālruņa aizmugurējo vāciņu, nospiediet aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas pogu (1) un bīdīet aizmugurējo vāciņu virzienā uz tālruņa lejasdaļu (2). Kad aizmugurējais vāciņš ir atbrīvots, noņemiet to no tālruņa.

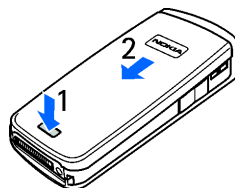


2. Izņemiet akumulatoru, ceļot to uz augšu, kā parādīts attēlā. Ievietojiet SIM karti SIM kartes turētājā, līdz tā nofiksējas vietā. Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

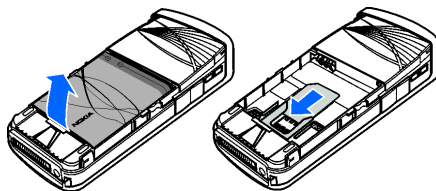


3. Lai izņemtu SIM karti, nospiediet SIM kartes atbrīvotāju (1) un bīdiet SIM karti virzienā uz tālruņa augšdaļu (2).

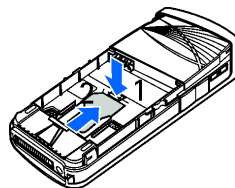

4. Novietojiet akumulatora kontaktus pret tālruņa zeltītajiem kontaktiem. Ievietojiet akumulatoru akumulatora nodalījumā.

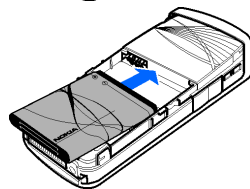

5. Novietojiet aizmugurējo vāciņu tālruņa aizmugurē (1) tā, lai virs aizmugurējā vāciņa paliktu aptuveni 3 mm sprauga. Bīdiet aizmugurējo vāciņu uz augšu virzienā uz tālruņa augšdaļu, lai to nofiksētu (2).

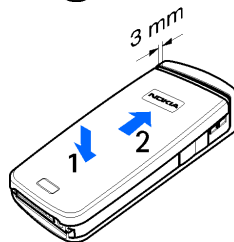

■ Akumulatora uzlādēšana



Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citu veidu akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Pirms izmantot lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju ACP-7 un ACP-12.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.



Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lietotā lādētāja un akumulatora. Piem., lādējot akumulatoru ar lādētāju AC-12, nepieciešamas aptuveni 1 stunda un 20 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

■ Tālrunā ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet ieslēgšanas taustiņu.


Ja tālrunī tiek prasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet to (displejā tas redzams kā ****) un izvēlieties **Labi**.

■ Antena

Šai ierīcei ir iekšējā antena.




Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztīkšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairieties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

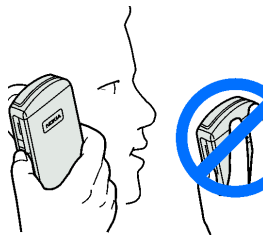

■ Siksniņa


Izveriet siksniņu, kā parādīts attēlā, un nostipriniet to.

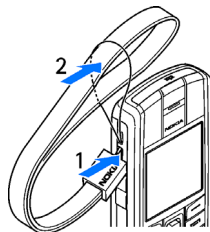


2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un daļas

- Ieslēgšanas taustiņš (1)
- Pie auss liekamā daļa (2)
- Skaļrunis (3)
- Skaļuma regulēšanas taustiņi (4)
- Rācīsaziņas un balss ierakstītāja aktivizēšanas taustiņš (5)
- Kreisais, vidējais un labais izvēles taustiņš (6)
- Piecvirzienu kursorsvira (7)
- Zvanīšanas taustiņš (8)
- Beigu taustiņš (9)
- Tastatūra (10)
(atšķiras atkarībā no reģiona)
- Lādētāja savienotājs (11)
- Pop-Port™ savienotājs (12)

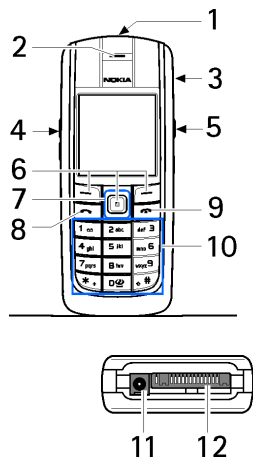


- Rācīsaziņas vai balss ierakstītāja aktivizēšanas taustiņš (13)
- Infrasarkanais (IS) ports (14)

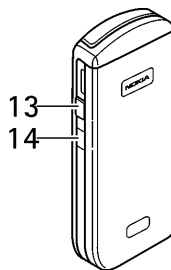

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

- Tīkla nosaukums vai operatora logotips (1)
- Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums jūsu pašreizējā atrašanās vietā (2)
- Akumulatora uzlādes līmenis (3)
- Kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase** (4).
- Vidējais izvēles taustiņš ir **Izvēlne** (5)
- Labais izvēles taustiņš ir **Vārdi** (6) vai cits īsceļš uz izvēlētu funkciju. Sk. [Personiskie īsceļi 71](#). Ipp. Taustiņam var būt operatora piešķirts nosaukums, lai piekļūtu operatora Web vietai.

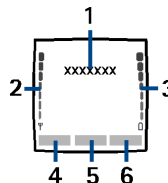

Personisko īsceļu saraksts

Kreisā izvēles taustiņa funkcija ir **Izlase**.

Lai apskatītu personisko īsceļu saraksta funkcijas, izvēlieties **Izlase**. Lai aktivizētu funkciju, izvēlieties to.

Lai apskatītu pieejamo funkciju sarakstu, izvēlieties **Izlase > Iespēja > Izvēlēties iesp.** Lai pievienotu funkciju īsceļu sarakstam, izvēlieties **Atzīmēt**. Lai izņemtu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**.

Lai pārkārtotu funkcijas personisko īsceļu sarakstā, izvēlieties **Izlase > Iespēja > Organizēt**. Izvēlieties vajadzīgo funkciju un **Pārviet.** un vietu, kurp tā jāpārvieto.

Gaidīšanas režīma īsceļi

Lai piekļūtu izsauktu numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.


Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet **0**.

Lai izsauktu balss pastasti, nospiediet un turiet **1**.

Izmantojiet kursorsviru kā īsceļu. Nospiediet kursorsviru pa labi, lai piekļūtu rācīsaziņai (ja tā ir pieejama) vai kalendāram; pa kreisi, lai sāktu rakstīt īsziņu; uz augšu vai uz leju, lai piekļūtu kontaktu sarakstam.

Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laika periodu tālruņa funkcijas netiek izmantotas, enerģijas taupīšanas nolūkā displejs tiek pārzīmēts, parādot elektronisko pulksteni. Lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju, nospiediet jebkuru taustiņu.



Indikatori



Saņemta viena vai vairākas teksta vai grafiskās īsziņas vai multiziņas. Sk. [Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to 41.](#) lpp. vai [Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to 44.](#) lpp.



Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu. Sk. [Zvanu arhīvs 59.](#) lpp.



Tālrunis ir savienots ar tērzēšanas pakalpojumu un pieejamības statuss ir attiecīgi tiešsaiste vai bezsaiste. Sk. [Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu 47.](#) lpp.



Ir saņemta viena vai vairākas tērzēšanas ziņas un izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu. Sk. [Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu 47.](#) lpp.



Tālruņa tastatūra ir bloķēta. Sk. [Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\) 31.](#) lpp.



Tālrunis nesignalizē par ienākošo zvanu vai īsziņu, ja *lenākošā zvana signāls* ir *Izslēgts* un *Īsziņas signāla tonis* ir *Izslēgts*. Sk. [Signāli 71.](#) lpp.

-  Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*. Sk. [Modinātājs 99.](#) lpp.
-  Ja ir izvēlēts EGPRS savienojuma režīms *Pastāv. tiešsaiste* un ir pieejams EGPRS pakalpojums, šis indikators tiek parādīts displeja kreisajā augšējā stūrī. Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 79.](#) lpp.
-  Šis indikators tiek rādīts displeja kreisajā augšējā stūrī, ja ir izveidots EGPRS savienojums. Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 79.](#) lpp. un [Lapu pārlūkošana 115.](#) lpp.
-  EGPRS savienojums tiek aizturēts, piem., ja EGPRS iezvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek zvanīts.
-  Ir aktivizēts skaļrunis; sk. [Iespējas sarunas laikā 33.](#) lpp.
-  Ir atļauti zvani tikai slēgtai lietotāju grupai. Sk. [Drošība 82.](#) lpp.
-  Ir pievienotas austiņas vai brīvroku ierīce.
-  Ir pievienota induktīvā saite vai mūzikas statīvs.
-  Ir aktivizēts vai aizturēts rācijsaziņas savienojums.
-  Bluetooth savienojuma indikators. Sk. [Bezvadu tehnoloģija Bluetooth 75.](#) lpp.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam 3,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un nospiediet taustiņu *.

Lai atbildētu uz zvani, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja saruna tiek pārtraukta vai zvans tiek atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju **Automātiskais taustiņslēgs** sk. **Tālrunis 74**. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

3. Zvanu funkcijas

■ Zvanišana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai tā mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot vārdu katalogu, atrodi vārdu vai tālruņa numuru katalogā *Kontakti*; sk. *Kontakta meklēšana* 61. lpp. Nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu pēdējo 20 numuru sarakstam, kurus esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt, gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam (2–9) var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. *Ātrie zvani* 67. lpp. Piezvaniet uz numuru kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanišanas taustiņu.

- Ja funkcijas *Ātrā zvanišana* uzstādījums ir *ieslēgta*, nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. nodaļas *Zvani* sadaļu *Ātrā zvanišana* 73. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu pogu.

Zvanu gaidīšana

Lai notiekošas sarunas laikā atbildētu uz gaidošu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu pašlaik notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, sk. *Zvani* 73. lpp.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā izmantojamajām iespējām ir tikla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tikla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā izvēlieties **iespēja** un kādu no šīm iespējām:

Sarunas iespējas ir *Bez mikrofona* vai *Ieslēgt mikrofona*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Ierakstīt*, *Slēgt tastatūru*, *Aut. skaļums iesl.* vai *Aut. skaļums izsl.*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tikla pakalpojumu iespējas ir *Atbildēt* un *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Piev. konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.*, kā arī šīs:

Sūtīt DTMF – lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties – lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji.

Pārsūtīt – lai savienotu aizturēto sarunu ar aktīvo sarunu un pats atvienotos.

Konference – lai izveidotu konferences sarunu, kurā var iesaistīt ne vairāk kā piecas personas.

Privāta saruna – lai privāti apspriestos konferences sarunas laikā.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadīšana

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņas) var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, nospiediet cipara taustiņu (1 – 9) tik reizi, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Izmantojot jutīgo teksta ievadi, jebkuru burtu var ievadīt, taustiņu nospiežot tikai vienu reizi.

Ievadot tekstu ar jutīgās ievades metodi, displeja kreisajā augšējā stūrī tiek parādīts , bet ar tradicionālo ievades metodi – . Rakstzīmju reģistru norāda **ABC**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram.

Lai mainītu rakstzīmju reģistru un teksta ievades režīmu, nospiediet **#**. **123** norāda ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet **#** un izvēlieties *Ciparu režīms*.

■ Uztādījumi

Lai uztādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iespēja** > *Rakstītš. valoda*. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā iekļautajām valodām.

Izvēlieties **iespēja** > *Vārdnīca ieslēgta*, lai uztādītu jutīgo teksta ievadi, vai *Vārdnīca izslēgta*, lai uztādītu tradicionālo teksta ievadi.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade darbojas ar iebūvētas vārdnīcas palīdzību, kurai ir iespējams pievienot arī jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds mainās ar katru taustiņa nospiešanas reizi.
2. Kad esat pabeidzis rakstīt vārdu un tas ir pareizs, apstipriniet to, nospiežot **0**, lai pievienotu atstarpi, vai nospiežot kursorsvīru. Nospiediet kursorsvīru pa labi vai pa kreisi, lai pārvietotu kursoru.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet ***** vai izvēlieties **iespēja > Varianti**.

Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda tiek parādīta "?", vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Salikteņu rakstīšana

Ievadiet vārda pirmo daļu un nospiediet kursorsvīru pa labi, lai to apstiprinātu. Uzrakstiet vārda beigu daļu un apstipriniet vārdu.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (**1–9**) tik reizi, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt.

Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlnē *Tālruņa valoda* izvēlētās valodas; sk. *Tālrunis 74*. lpp.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai nospiediet kursorsviru un ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotajām pieturzīmēm un speciālajām rakstzīmēm var piekļūt, nospiežot taustiņu **1**.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrūnis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlni, lietojot kursorsvīru, un izvēlieties apakšizvēlni, piem., *Uzstādījumi*. Kā mainīt izvēlņu skatu, sk. nodaļas **Displejs** sadaļā *Izvēlņu skats* 72. lpp.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Zvanu uzstādījumi*.
4. Ja izvēlētajai izvēlnei ir vēl citas apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

6. Ziņas



Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.



Piezīme. Sūtot ziņas, tālrunī var tikt parādīts teksts "*Ziņa nosūtīta*". Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.



Piezīme. Ziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt saliktās ziņas, kas sastāv no vairākām parastajām īsziņām, kurās var būt attēli (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. Sk. [Ziņu uzstādījumi 55.](#) lpp.

Lai saņemtu informāciju par SMS e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī abonētu šo pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu

valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Displeja augšdaļā ir redzams ziņas garuma indikators, kas norāda pieejamo rakstzīmju skaitu. Piem., 10/2 norāda, ka vēl varat pievienot 10 rakstzīmes tekstam, kas tiks nosūtīts kā divas īsziņas.

Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** > **Īsziņu**
2. Ievadiet ziņu. Sk. **Teksta ievadīšana 35.** lpp. Kā ziņā ievietot teksta veidni vai attēlu, sk. **Veidnes 41.** lpp. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Grafiskās īsziņas vai no vairākām daļām sastāvošas ziņas nosūtīšana var izmaksāt vairāk nekā vienas īsziņas nosūtīšana.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.



Piezīme. Grafisko īsziņu funkciju var lietot tikai tad, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai saderīgās ierīcēs, kurās ir nodrošināta grafisko īsziņu funkcija. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Ziņas sūtīšanas iespējas

Kad ir uzrakstīta ziņa, izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt. iespējas** > **Sūtīt daudzziem**, lai ziņu nosūtītu vairākiem adresātiem. Izvēlieties **Sūtīt kā e-pastu**, lai ziņu nosūtītu kā SMS e-pasta ziņu (tīkla pakalpojums). Izvēlieties **Sūtīšanas profils**, lai izmantotu iepriekš definētu ziņu profilu. Kā definēt ziņu profilu, sk. **Īsziņas un SMS e-pasts 55.** lpp.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ikona  tiek parādīta, kad ir saņemta īsziņa vai SMS e-pasta ziņa. Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēš dažas no vecajām ziņām mapē *lesūtne*.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *lesūtne*. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, kuru lasīsiet. Nelasītu ziņu apzīmē .

2. Lasot ziņu, izvēlieties **Iespēja** un izdzēsiet vai pārsūtiet ziņu, rediģējiet to kā īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, pārdēvējiet to, pārvietojiet uz citu mapi vai arī apskatiet vai izmantojiet ziņas detaļas. Ziņas sākuma tekstu var arī kopēt uz tālrunā kalendāru kā atgādinājuma piezīmi. Lai saglabātu attēlu mapē *Veidnes*, skatot grafisko īsziņu, izvēlieties *Saglabāt attēlu*.
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Īsziņu*, *Multizīņu* vai *Zibziņa*. Ievadiet atbildes ziņu. Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu.
4. Lai nosūtītu ziņu uz parādīto numuru, izvēlieties **Sūtīt** > **Labi**.

Veidnes

Tālrunim ir teksta veidnes  un attēlu veidnes , ko var izmantot teksta vai grafiskajām īsziņām, kā arī SMS e-pasta ziņām.

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Saglabātās ziņas* > *Īsziņas* > *Veidnes*.

Saglabāto ziņu mape un Manas mapes

Lai sakārtotu savas ziņas, dažas no tām var pārvietot uz mapi *Saglabātās ziņas* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas ziņām. Lasot ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Pārvietot* > mapi, uz kuru jāpārvieto ziņa > **Paņemt**.

Lai pievienotu mapi, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Saglabātās ziņas* > *Īsziņas* > *Manas mapes*. Lai pievienotu mapi, ja neviena mape vēl nav saglabāta, izvēlieties **Pievien**. Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > *Pievienot mapi*. Lai izdzēstu mapi, izvēlieties dzēšamo mapi un **Iespēja** > *Dzēst mapi*.

■ Multiziņas (MMS)

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti vai videoklipu. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, ka tālrūnis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt īsziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.

Multiziņas nevar saņemt notiekošas sarunas, spēles vai citas Java lietojumprogrammas izmantošanas laikā, kā arī tad, ja ir aktivizēts pārlūka savienojums, lietojot GSM datus. Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana

Kā norādīt multiziņu uzstādījumus, sk. [Multiziņas 56](#). lpp. Informāciju par multiziņu pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Izveidot ziņu* > *Multiziņu*

2. Ievadiet ziņu. Sk. [Teksta ievadīšana 35.](#) lpp.

Lai ieliktu failu, izvēlieties **Iespēja** > *Ielikt* un kādu no šīm iespējām:

Attēls, Skaņas klips vai *Videoklips* — lai ieliktu failu no mapes *Galerija*.

Ar *Jauns skaņas klips* tiek atvērta programma *Balss ieraksti*, lai izveidotu jaunu ierakstu, ko pievienot ziņai.

Slaidi — lai ziņā ievietotu slaidu. Ar šo tālruni var sūtīt un saņemt multizīņas, kurās ir vairākas lapas (slaidi). Katrs slaidis var ietvert tekstu, vienu attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti un vienu skaņas klipu. Ja ziņā ir vairāki slaidi, vajadzīgo no tiem var atvērt, izvēloties **Iespēja** > *Iepriekš. slaidis, Nākamais slaidis* vai *Slaidu saraksts*. Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, izvēlieties **Iespēja** > *Slaida ilgums*. Lai teksta daļu pārvietotu uz ziņas sākumu vai beigām, izvēlieties **Iespēja** > *Teksts sākumā* vai *Teksts beigās*.

Vizītkarte vai *Kal. piezīme* — lai ziņā ieliktu vizītkarti vai kalendāra piezīmi.

Var būt pieejamas vēl šādas iespējas: *Dzēst*, lai no ziņas izdzēstu attēlu, slaidu vai skaņas klipu, *Dzēst tekstu, Apskatīt* vai *Saglabāt ziņu*. Izvēlnē *Citas iespējas* ir pieejamas šādas papildiespējas: *Ielikt kontaktu, Ielikt numuru, Ziņas detaļas* un *Rediģēt tēmu*.

3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Tālruņa numurs, E-pasta adrese* vai *Daudziem*.

4. Izvēlieties saturu sarakstā vai ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi, vai arī atrodiat to katalogā *Kontakti*. Izvēlieties **Labi**. Ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Kamēr tiek sūtīta multizīņa, displejā tiek rādīts animēts indikators , un jūs varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja multizīņu neizdodas nosūtīt, tālrunis

vairākas reizes atkārtu sūtīšanas mēģinājumus. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*, un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Ja izvēlaties *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*. Sk. *Multiziņas* 56. lpp.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Kad tālrunis saņem multiziņu, displejā tiek rādīts animēts indikators . Kad ziņa ir saņemta, tiek parādīts indikators  un teksts *Saņemta multiziņa*.

1. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Iesūtne*. Simbols  ziņu sarakstā apzīmē nelasītu ziņu. Izvēlieties apskatāmo ziņu.

2. Vidējā izvēles taustiņa funkcija mainās atkarībā no šobrīd parādītā ziņas pielikuma.

Lai apskatītu visu ziņu, ja saņemtā ziņa satur prezentāciju, noklausītos skaņas klipus vai noskatītos videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.

Lai pietuvinātu attēlu, izvēlieties **Iespēja** > *Objekti* > izvēlieties attēlu > **Tuvināt**. Lai apskatītu vizītkarti, kalendāra piezīmi vai atvērtu motīva objektu, izvēlieties *Pielikumi* > **Atvērt**.

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Atbildēt* > *Īsziņu, Multiziņu* vai *Zibziņa*. Uzrakstiet atbildes ziņu un izvēlieties **Sūtīt**. Atbildes ziņu var nosūtīt tikai tai personai, no kuras esat saņēmis šo ziņu.

Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Ziņu mapes

Tālrūnis saņemtās multiziņas saglabā mapē *Iesūtne*. Vēl nenosūtītās multiziņas tiek pārvietotas uz mapi *Izsūtne*. Multiziņas, ko vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt mapē *Saglabātās ziņas*. Nosūtītās multiziņas tiek saglabātas apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Nosūtītās ziņas*, ja uzstādījumam *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir izvēlēta vērtība *Jā*. Sk. *Multiziņas* 56. lpp.

■ Pilna atmiņa

Ja esat saņēmis jaunu īsziņu, bet ziņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo un tiek parādīts ziņojums *Īsziņu atmiņa pilna; izdzēsiet ziņas*. Izvēlieties **Nē** un izdzēsiet dažas ziņas no mapes. Lai izmestu gaidošo ziņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

Ja ir saņemta jauna multiziņa, bet ziņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo, un tiek parādīts ziņojums *Multiziņu atmiņa ir pilna. Sk. gaidošo ziņu*. Lai apskatītu gaidošo ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai varētu saglabāt gaidošo ziņu, atbrīvojiet atmiņu, izdzēšot vecās ziņas. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai izmestu gaidošo ziņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**. Ja izvēlaties **Nē**, varat apskatīt ziņu.

■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kuras saņemot ir redzamas nekavējoties.

Ziņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa** Uzrakstiet ziņu. Maksimālais zibziņas garums ir 70 rakstzīmes. Lai ievietotu ziņā mirgojošo tekstu, iespēju sarakstā izvēlieties **Iespēja** > **Ielikt mirg. rakstz.**, šādi uzstādot marķieri. Teksts pēc marķiera mirgo, līdz tiek ievietots otrs marķieris.

Ziņas saņemšana

Saņemtā zibziņa netiek automātiski saglabāta. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai no pašreizējās ziņas izņemtu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai Web vietas adresi, izvēlieties **Iespēja** > **Lietot detaļu**. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā ziņa jāsaglabā.

■ Tērzēšana

Tērzēšana (tīkla pakalpojums) ir īsu, vienkāršu teksta ziņu sūtīšana lietotājiem tiešsaistē.

Tērzēšanas pakalpojumu var izmantot tikai pēc tam, kad tas ir abonēts. Lai noskaidrotu šī pakalpojuma pieejamību un cenas, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un uzstādījumus.

Kā norādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas **Piekluve izvēlnei** sadaļā **Savien. uzstād.** 47. lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Atkarībā no tīkla aktīva tērzēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora enerģiju, un tālrūnis, iespējams, ir jāpievieno lādētājam.

Pieklūve izvēlnei

Lai piekļūtu izvēlnei, vēl esot bezsaistē, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Tērzēšana**. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties vajadzīgo. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski.

Tiek parādītas šādas iespējas:

Pieteikties — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.

Saglabātās sar. — lai apskatītu, dzēstu vai pārdēvētu tērzēšanas sesijas laikā saglabātās sarakstes.

Savien. uzstād. — lai rediģētu ziņapmaiņas un dalības savienojuma uzstādījumus.

Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni **Tērzēšana**, aktivizējiet tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties **Pieteikties**. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums **Pieteicies**.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties **Atteikties**.

Tērzēšanas sesijas sākšana

Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Pakalpojumu var startēt dažādos veidos.

Sarunas — lai aktīvas tērzēšanas sesijas laikā apskatītu jaunās un lasītās tērzēšanas ziņas vai uzaicinājumus uz tērzēšanu. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai vai uzaicinājumam un izvēlieties **Atvērt**, lai to izlasītu.

 apzīmē nelasītas, bet  — lasītas grupu ziņas.  apzīmē nelasītas, bet  — lasītas tērzēšanas ziņas.

 apzīmē uzaicinājumus.

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Tērzēš. kontakti — lai apskatītu pievienotos kontaktus. Ritiniet līdz kontaktpersonai, ar kuru vēlaties tērzēt, un nospiediet **Tērzēt** vai **Atvērt**, ja sarakstā tiek rādīts jauns kontakts. Kā pievienot kontaktus, sk. **Tērzēšanas kontakti** 50. lpp.

Tālruņa kontaktu katalogā simbols  apzīmē kontaktu tiešsaistē, bet simbols  — kontaktu bezsaistē. Simbols  apzīmē bloķētu kontaktu. Simbols  apzīmē kontaktu, kuram ir nosūtīta jauna ziņa.

Grupas > Publiskās grupas — lai atvērtu tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja izsniegto publisko grupu grāmatzīmju sarakstu. Lai sāktu tērzēšanu ar grupu, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievien.** Ievadiet savu segvārdu, ko vēlaties izmantot sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Kā izveidot privātu grupu, sk. **Grupas** 51. lpp.

Meklēt > Lietotāji vai **Grupas** — lai tīklā meklētu citus tērzēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties **Grupas**, varat meklēt grupu pēc grupas dalībnieka vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID. Lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, izvēlieties **Iespēja > Tērzēt** vai **Pievien. grupai**. Kā sākt saraksti no kataloga **Kontakti**, sk. **Abonēto vārdu apsate** 66. lpp.

Uzaicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Gaidīšanas režīmā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemts jauns uzaicinājums, tiek parādīts paziņojums *Saņemts jauns aicinājums*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki uzaicinājumi, ritiniet līdz vajadzīgajam un izvēlieties **Atvērt**. Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties **Pieņemt** un ievadiet segvārdu; lai atteiktu vai izdzēstu uzaicinājumu, izvēlieties **Iespēja** > *Atteikt* vai *Dzēst*.

Ziņas lasīšana

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemat jaunu ziņu, kas nav saistīta ar aktīvo saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Jauna tērzēšanas ziņa*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja esat saņēmis vairākas ziņas, ritiniet līdz vajadzīgajai un izvēlieties **Atvērt**.

Aktīvās sarakstes laikā saņemtās jaunās ziņas tiek glabātas mapē *Tērzēšana* > *Sarunas*. Ja saņemat ziņu no personas, kuras nav sarakstā *Tērzēš. kontakti*, tiek parādīts sūtītāja ID. Lai jauno kontaktu saglabātu tālruņa atmiņā, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt kont.*

Dalība sarakstē

Lai pievienotos tērzēšanas sesijai vai to sāktu, izvēlieties **Rakstīt**. Uzrakstiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai nosūtītu ziņu. Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Sava pieejamības statusa rediģēšana

1. Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.
2. Lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai segvārdu, izvēlieties *Mani uzstādījumi*.
3. Lai ļautu citiem tērzēšanas lietotājiem redzēt, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams visiem*.
Lai ļautu tikai tērzēšanas kontaktu sarakstā iekļautajiem lietotājiem redzēt, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams kontakt*.
Lai tiktu rādīts statuss, ka atrodaties bezsaistē, izvēlaties *Pieejamība > Nepieejams*.

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu,  norāda, ka esat tiešsaistē, bet  — ka neesat pieejams pārējiem.

Tērzēšanas kontakti

Lai tērzēšanas kontaktu sarakstam pievienotu kontaktpersonas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Tērzēš. kontakti*. Lai sarakstam pievienotu kontaktu, izvēlieties *iespēja > Piev. kontaktu*, vai, ja nav pievienots neviens kontakts, izvēlieties *Pievien.* Izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*, *Meklēt serverī*, *Kopēt no servera* vai *Pēc mobilā numura*.

Ritiniet līdz kontaktam un sāciet saraksti, izvēloties *Tērzēt* vai *iespēja > Kontaktinfo*, *Bloķēt kontaktu* vai *Atbloķēt kontaktu*, *Piev. kontaktu*, *Noņem kontaktu*, *Mainīt sarakstu*, *Kopēt serverī*, vai *Pieejamības paziņ.*

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Lai bloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas* > *Tērēš. kontakti* vai arī pievienojieties sarakstei vai sāciet jaunu. Ritiniet līdz kontaktpersonai, no kuras sūtītās ziņas ir jābloķē, un izvēlieties *Iespēja* > *Bloķēt kontaktu* > *Labi*.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Ritiniet līdz kontaktpersonai, kuras ziņas jāatbloķē, un izvēlieties *Atbloķēt*.

Grupas

Tērēšanas sarakstēm var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai tērēšanas sarakstes laikā. Grupas tiek saglabātas pakalpojumu sniedzēja serverī. Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām saistītās izvēlnes ir pelēkotas.

Publiskās grupas

Varat atzīmēt ar grāmatzīmēm publiskās *Grupas*, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Publiskās grupas*. Ritiniet līdz grupai, ar kuru vēlaties tērēt, un izvēlieties *Pievien*. Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu, ko izmantosit šai grupai. Lai izdēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties *Iespēja* > *Dzēst grupu*.

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas* > *Publiskās grupas* > *Meklēt grupas*. Grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID.

Privātas grupas

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas > Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, ko izmantosit. Kontaktu sarakstā atzīmējiet privātas grupas dalībniekus un uzrakstiet uzaicinājumu.

■ E-pasta programma

E-pasta programma ļauj no tālruņa piekļūt saderīgam e-pasta kontam laikā, kad neatrodaties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS un MMS e-pasta funkcijas.

Tālrunis nodrošina POP3 un IMAP4 e-pasta serveru lietošanu. Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- Jāizveido jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošais. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.
- Informāciju par nepieciešamajiem e-pasta uzstādījumiem lūdziet savam e-pasta pakalpojumu sniedzējam. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19.](#) lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 81.](#) lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne > Ziņas > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas*. Sk. [E-pasts 57.](#) lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **E-pasts** > **Izv. e-pastu**
2. Izvēlieties **Labot**, lai ievadītu adresāta e-pasta adresi un tēmu.
3. Izvēlieties **Iespēja** > **Ziņu redaktors**, lai ievadītu ziņas tekstu.
4. Izvēlieties **Sūtīt** > **Sūtīt tūlīt**.

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai piekļūtu e-pasta programmai, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **E-pasts**.
2. Lai ielādētu uz jūsu e-pasta kontu nosūtītās e-pasta ziņas, izvēlieties **Ielādēt**.
Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē **Izsūtne**, izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt un ielādēt**.
3. Izvēlieties jauno ziņu mapē **Saņemtās ziņas**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Atpakaļ**.  apzīmē nelasītu ziņu.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **E-pasts** > **Saņemtās ziņas** un vajadzīgo ziņu. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **Iesp.**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > **Origināla teksts** vai **Tukšs ekrāns**. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Iespēja** > **Atbildēt visiem**. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > **Sūtīt tūlīt**.

lesūtne un citas mapes

Tālrunis no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas saglabā mapē *Saņemtais ziņas*. *Citas mapes* ietver šādas mapes: *Melnraksti* nepabeigto e-pasta ziņu saglabāšanai, *Arhīvs* e-pasta ziņu kārtošanai un saglabāšanai, *Izsūtne* nenosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai un *Nosūtītās ziņas* nosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai.

E-pasta ziņu dzēšana

Lai izdzēstu e-pasta ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *E-pasts* > **Iespēja** > *Dzēst ziņas*. Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties mapi, no kuras jādzēš ziņas, un nospiediet **Jā**. Lai izdzēstu visas ziņas no visām mapēm, izvēlieties *Visas ziņas* un nospiediet **Jā**. Ievērojiet, ka, izdzēšot e-pasta ziņas no tālruņa, tās netiek izdzēstas no e-pasta servera.

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu balss pastkastī, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Balss ziņas* > *Noklausīties balss ziņas*. Lai ievadītu, meklētu vai mainītu savu balss pastkasties numuru, izvēlieties *Balss pastkasties numurs*.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Izvēlieties **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkasties numuru.

■ Infoziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Infoziņas**. Izmantojot šo tīkla pakalpojumu, no pakalpojumu sniedzēja var saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Pakalp. komandas**. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek saukti arī par USSD komandām), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Dzēst ziņas** un mapi, no kuras jādzēš ziņas. Izvēlieties **Jā**. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās. Vēlreiz izvēlieties **Jā**.

■ Ziņu uzstādījumi

Īsziņas un SMS e-pasts

Ziņu uzstādījumi nosaka īsziņu un SMS e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** un kādu no šīm iespējām: **Sūtīšanas profils** — ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kas jāmaina.

Var būt pieejamas šādas iespējas: *Īsziņu centra numurs* (nodrošina pakalpojumu sniedzējs), *Ziņas sūtīt kā*, *Īsziņas derīgums*, *Pamatadresāta numurs* (īsziņas) vai *E-pasta serveris* (e-pasts), *Piegādes atskaite*, *Lietot pakešdatus*, *Atbilde pa to pašu centru* (tikla pakalpojums) un *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*.

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* — uzstādiēt tālruni nosūtītās īsziņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*.

Multiziņas

Ziņu uzstādījumi nosaka multiziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* — uzstādiēt tālruni nosūtītās multiziņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*.

Piegādes atskaite — pieprasiet tiklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tikla pakalpojums).

Samazināt attēlu — norādiēt attēla izmērus, kas jāizmanto, ievietojot attēlu multiziņā.

Noklusētais slaida ilgums — norādiēt multiziņu slaidu rādīšanas standarta laiku.

Atļaut multiziņu saņemšanu > *Jā* vai *Nē* — multiziņu saņemšanai vai bloķēšanai. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla.

Ienākošās multiziņas > *Ielādēt*, *Ielādēt manuāli* vai *Noraidīt* — automātiskai multiziņu saņemšanai, manuālai ielādēšanai pēc apstiprinājuma vai multiziņu saņemšanas atteikšanai.

Konfigurācijas uzstādījumi > *Konfigurācija* — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multivides ziņapmaiņu. Izvēlieties multivides ziņapmaiņas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Izvēlieties *Konts* un multivides ziņapmaiņas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktivajos konfigurācijas uzstādījumos.

Atļaut reklāmas — reklāmu saņemšanai vai to saņemšanas aizliegšanai. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja funkcijas *Atļaut multivides ziņapmaiņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

E-pasts

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19*. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. *Konfigurācija 81*. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — izvēlieties kopu, ko aktivizēsīt.

Konts — izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu.

Mans vārds — ievadiet savu vārdu vai segvārdu.

E-pasta adrese — ievadiet e-pasta adresi.

Iekļaut parakstu — varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.

Atpakaļadrese — ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes.

SMTP lietotājvārds — ievadiet vārdu, ko izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām.

SMTP parole — ievadiet paroli, ko izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām.

Rādīt termināja logu — izvēlieties *Jā*, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Ienākošā servera tips — izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* atkarībā no izmantotās e-pasta sistēmas veida. Ja tiek nodrošināti abi veidi, izvēlieties *IMAP4*.

Ienākošā pasta uzstādījumi — izvēlieties POP3 vai IMAP4 pieejamās iespējas.

Burtu lielums

Lai mainītu burtu lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Citi uzstādījumi* > *Burtu lielums*.

■ Ziņu skaitītājs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Ziņu skaitītājs*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesenajiem sakariem.

7. Zvanu arhīvs



Tālrunis reģistrē identificēto neatbildēto, saņemto un veikto zvanu tālrunu numurus, ziņu adresātus, kā arī sarunu aptuveno ilgumu.

Tālrunis veic reģistrāciju, ja tas ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā un ja tīkls nodrošina šīs funkcijas.

■ Pēdējo zvanu saraksti

Ja izvēlnē *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* vai *Zvanītie numuri* izvēlaties **iespēja**, varat apskatīt zvana laiku, rediģēt, apskatīt vai izsaukt reģistrēto tālrunu numuru, saglabāt numuru atmiņā vai izdzēst to no saraksta. Varat nosūtīt arī īsziņu. Lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus, izvēlieties *Nodzēst pēdējo zvanu sarakstus*.

■ Skaitītāji un taimeri



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Atsevišķi taimeri, ieskaitot kopējā laika taimeri, servisa darbību vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt dzēsti.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Zvanu arhīvs* > *Sarunu ilgums*, *Pakešdatu skaitītājs* vai *Pakešdatu savienojuma taimeris*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesenajiem sakariem.

■ Atrašanās vietas noteikšanas informācija

Daži tīkli nodrošina atrašanās vietas noteikšanas pieprasījumus (tīkla pakalpojums). Funkcija *Vietas noteikšana* ļauj apskatīt no tīkla operatora saņemtos atrašanās vietas noteikšanas pieprasījumus. Lai abonētu pakalpojumu un vienotos par atrašanās vietas informācijas piegādi, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Zvanu arhīvs* > *Vietas noteikšana* > *Atraš. vietu žurn.*, lai apskatītu saņemto atrašanās vietas noteikšanas pieprasījumu sarakstu.

8. Kontakti



Vārdus un tālruņu numurus (*Kontakti*) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot numurus un teksta ierakstus. Noteiktam vārdu skaitam var saglabāt arī attēlus.

SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Meklēt*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmo meklējamā vārda burtu.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Piev. jaunu kont.*. Ievadiet vārdu un tālruņa numuru.

■ Numuru, teksta vai attēla saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādu veidu tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs automātiski tiek uzstādīts kā galvenais. Uz to norāda rāmis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamajai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.
2. Ritiniet līdz vārdam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespēja**.
3. Lai pievienotu numuru, izvēlieties *Pievienot numuru* un vienu no numura veidiem.

Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzst. kā galveno*.

Lai mainītu numura veidu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties **Iespēja** > *Mainīt tipu*.

Lai pievienotu datus, izvēlieties *Pievienot detaļu* un datu veidu.

Lai pievienotu attēlu, izvēlieties *Pievienot attēlu* un attēlu no mapes *Galerija*.

Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (ja ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu), izvēlieties *Lietotāja ID* > *Meklēt*. Sk. *Mana dalība* 64. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt*. Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*.

■ Kontaktu kopēšana

Atrodiet kontaktu, kas jākopē, un izvēlieties *Kontakti* > *Kopēt*. Vārdus un tālrunu numurus var kopēt no tālruņa kontaktu atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

■ Kontakta datu rediģēšana

1. Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, izvēlieties **Detaļas** un ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam, numuram, tekstam vai attēlam.
2. Lai rediģētu vārdu, numuru vai teksta ierakstu vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespēja** > *Rediģēt vārdu*, *Rediģēt numuru*, *Rediģēt detaļu* vai *Mainīt attēlu*.
ID nevar rediģēt, ja tas atrodas sarakstā *Tērzēs. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

■ Kontaktu vai to datu dzēšana

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst*.

Lai izdzēstu numuru, teksta ierakstu vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet kontaktu un izvēlieties vajadzīgos datus > **Iespēja** > *Dzēst numuru*, *Dzēst detaļu* vai *Dzēst attēlu*. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un to datus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Dzēst* > *Pa vienam* vai *Dzēst visu* > *No tālr. atmiņas* vai *No SIM kartes*. Apstipriniet ar drošības kodu.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kas nodrošina standartu vCard, kā arī no tādas saņemt.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Iespēja** > *Sūtīt vizītkarti* > *Ar multizīģu*, *Ar īsziģu*, *Infrasarkanais* vai *Bluetooth*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

■ Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citām personām, kurām ir saderīgas ierīces un kuras var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un personisku logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes *Kontakti* sarakstā *Abonētie vārdi*. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kurš arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Sk. *Konfigurācija 81*. lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem lietotājiem.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Mana dalība* un kādu no šīm iespējām:

Savienojums ar 'Mana dalība' vai *Atvienoties no pakalpojuma* – lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu.

Skatīt manu dalību – lai apskatītu uzstādījuma *Privātā dalība* un *Publiskā dalība* statusu.

Rediģēt manu dalību – lai mainītu savu dalības statusu. Izvēlieties *Mana pieejamība*, *Mana dalības ziņa*, *Mans dalības logo* vai *Kam rādīt*.

Mani kontakti > Pašreiz. kont., Privātais sar. vai Bloķēto sar.

Uzstādījumi > Rādīt pašreizējo dalību gaidīš. rež., Sinhronizēt ar profiliem, Savienojuma veids vai Dalības uzstādījumi.

■ Abonētie vārdi

Varat izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Šo informāciju var apskatīt, ja to ir atļāvušas konkrētās kontaktpersonas un ja šādu iespēju nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni *Abonētie vārdi*.

Lietojamajai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Mana dalība* > *Savienojums ar 'Mana dalība'*.

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties **Pievien.** Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu*. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties sarakstā kontaktu, un, ja šim kontaktam ir saglabāts lietotāja ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam.

Abonēto vārdu apskate

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. [Kontakta meklēšana 61.](#) lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona varētu izvēlēties sniegt citiem lietotājiem, ietilpst teksts un dažas no šīm ikonām:

,  vai  norāda, ka persona ir vai nu pieejama, aizņemta, vai nav pieejama.

 norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

2. Izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu izvēlētais kontaktpersonas datus, vai arī izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu*, *Tērzēt*, *Sūtīt ziņu*, *Sūtīt vizītkarti* vai *Atcelt abonēšanu*.

Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu kontakta abonēšanu, sarakstā *Kontakti* izvēlieties kontaktu un pēc tam **Detaļas** > lietotāja ID > **Iespēja** > *Atcelt abonēšanu* > **Labi**.

Lai atceltu abonēšanu, izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**. Sk. [Abonēto vārdu apskate 66.](#) lpp.

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai.

Kontaktu skats — lai norādītu, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi un numuri.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto atmiņas apjomu.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties *Piešķirt* vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespēja** > *Mainīt*. Izvēlieties **Meklēt**, vārdu un pēc tam numuru, kas jāpiešķir. Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas *Zvani* sadaļu *Ātrā zvanišana* 73. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvani taustiņus, sk. *Ātrie zvani* 32. lpp.

■ Izsaukums ar balsi

Tālruņa zvani var veikt, pasakot balss frāzi, kas pievienota tālruņa numuram.

Balss frāze var būt jebkurš izrunāts vārds vai vārdi, piem., personas vārds.

Pievienojamo balss frāžu skaits ir ierobežots.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un izvairieties izmantot līdzīgus vārdus dažādiem numuriem.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana

Saglabāji vai kopēji tālruņa atmiņā kontaktus, kuriem pievienosit balss frāzes. Balss frāzes var pievienot arī SIM kartē saglabātajiem vārdiem, taču, ja nomaināt SIM karti, vispirms jāizdzēš vecās balss frāzes un tikai pēc tam var pievienot jaunas.

1. Atrodiet kontaktu, kuram vēlaties pievienot balss frāzi.
2. Izvēlieties **Detaļas**, ritiniet līdz vajadzīgajam tālruņa numuram un izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot frāzi**.
3. Izvēlieties **Sākt** un skaidri izrunāji vārdus, kas jāsavaglabā kā balss frāze. Pēc ierakstīšanas tālrunis atskaņo ierakstīto frāzi.

Aiz katalogā **Kontakti** saglabāta tālruņa numura ar balss frāzi tiek parādīts simbols

Lai pārbaudītu balss frāzes, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Balss frāzes**. Ritiniet līdz kontaktam ar vajadzīgo balss frāzi un izvēlieties iespēju noklausīties, izdzēst vai mainīt ierakstīto balss frāzi.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi

Ja kāda tālruņa programma, izmantojot GPRS savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaušanas ar balsi aizveriet šo programmu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts *Tagad runājiet*.
2. Skaidri izrunājiet balss frāzi. Tālrunis atskaņo atpazīto balss frāzi un pēc 1,5 sekundēm sāk izsaukt balss frāzes tālruņa numuru.

Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numuru izsaukšanu ar balsi.

■ Pakalpojumu numuri

Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs ir saglabājis pakalpojumu numurus SIM kartē. Šīs izvēlnes tiek parādītas tikai tad, ja tās nodrošina SIM karte.

■ Mani numuri

Lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālruņu numurus, ja tie ir saglabāti SIM kartē, izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Mani numuri*.

■ Zvanītāju grupas

Izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Zvanītāju grupas*, lai atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus sakārtotu zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili** un profilu.

Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai personalizētu profilu, izvēlieties **Personalizēt**. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas. Lai mainītu dalības statusa informāciju, izvēlieties **Mana dalība** > **Mana pieejamība** vai **Mana dalības ziņa**. Izvēlne **Mana dalība** ir pieejama, ja funkcijas **Sinhronizēt ar profiliem** uzstādījums ir **Ieslēgts**. Sk. **Mana dalība** 64. lpp.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādiet beigu laiku, kad profila uzstādījums jāatceļ. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kam nebija noteikts laika ierobežojums.

■ Motīvi

Motīvs ietver vairākus tālruņa personalizācijas elementus, piem., fona attēlu, ekrānsaudzētāju, krāsu shēmu un zvana signālu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties motīvu — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet mapi *Motīvi* un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu citu motīvu ielādei. Sk. *Failu ielāde* 118. lpp.

■ Signāli

Varat mainīt izvēlēto aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Signāla uzstādījumi*. > *Ienākošā zvana signāls*, *Zvana signāls*, *Zvana skaļums*, *Vibrējošais signāls*, *Rācijsaziņas uzstādījumi*, *Īsziņas signāla tonis*, *Tērzēšanas brīdinājuma signāls*, *Taustiņu toņi* un *Brīdinājuma toņi*.

Tādi paši uzstādījumi ir pieejami izvēlnē *Profili*. Sk. *Profili* 70. lpp.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņem zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties *Brīdināt par*. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai *Visi zvani* un izvēlieties *Atzīmēt*.

■ Personiskie īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, var ātri piekļūt bieži lietotām tālruna funkcijām. Lai pārvaldītu īsceļus, izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Personīgie īsceļi* un kādu no šīm iespējām:

Labais izvēles taustiņš — lai sarakstā izvēlētos labā izvēles taustiņa funkciju. Sk. arī *Gaidīšanas režīms* 27. lpp. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem šī izvēlne, iespējams, nav redzama.

Balss komandas — lai aktivizētu tālruņa funkcijas, pasakot balss frāzi. Izvēlieties mapi, ritiniet līdz funkcijai, kurai vēlaties pievienot balss frāzi, un izvēlieties **Pievien**. Simbols  apzīmē balss frāzi. Kā pievienot balss komandu, sk. *Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana* 68. lpp. Kā aktivizēt balss komandu, sk. *Zvanišana, izmantojot balss frāzi* 68. lpp.

Funkcijas, ko var aktivizēt, lietojot *Balss komandas*, ietver arī funkciju *Dzirdami signāli*, kas ļauj noteikt akumulatora vai tīkla stāvokli, izmantojot skaņas signālus (pīkstienus):

viens pīkstiens — zems līmenis

divi pīkstieni — samērā zems līmenis

trīs pīkstieni — samērā augsts līmenis

četri pīkstieni — augsts līmenis

cits signāls — nav tīkla pārklājuma

■ Displejs

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Displeja uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Fona attēls > *ieslēgts* — lai pievienotu fona attēlu, kas displejā jārāda gaidīšanas režīmā. Lai norādītu attēlu, izvēlieties *Attēls* un attēlu no mapes *Galerija*. Lai lejupielādētu papildu attēlus, izvēlieties *Attēlu ielāde*.

Ekrānsaudzētājs > *ieslēgts* — lai aktivizētu ekrānsaudzētāju. Lai uzstādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties *Taimauts*. Lai norādītu ekrānsaudzētāja grafiku, izvēlieties *Attēls* un attēlu no mapes *Galerija*. Lai lejupielādētu papildu attēlus, izvēlieties *Attēlu ielāde*.

Krāsu shēmas — lai mainītu kāda displeja elementa krāsu, piem., izvēlnes fona krāsu, kā arī signāla un akumulatora indikatoru stabiņu krāsu.

Izvēlieties *Izvēlņu skats*, lai uzstādītu, kā tālrunī jāparāda galvenā izvēlne.

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne ir pelēkota. Plašāku informāciju par operatora logotipa pieejamību lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

■ Laiks un datums

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Laika un datuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Pulkstenis — lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt pulksteni, regulētu pulksteni un izvēlētos laika joslu un laika formātu.

Datums — lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt datumu, uzstādītu datumu un izvēlētos datuma formātu un atdalītāju.

Datuma un laika pašregulācija (tīkla pakalpojums) — lai uzstādītu tālruni automātiski regulēt laiku un datumu atbilstoši pašreizējai laika joslai.

■ Zvani

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Zvanu uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Automātiskā skaļuma kontrole — lai uzstādītu tālruni automātiski regulēt skaļruņu skaļumu atbilstoši fona troksnim.

Pāradresācija (tīkla pakalpojums) — lai pāradresētu ienākošos zvanus. Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Sk. nodaļas *Drošība* sadaļu *Zvanu lieguma pakalpojums* 82. lpp.

Ātrā atbilde > *leslēgta* — lai atbildētu uz ienākošo zvanu, īsi nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot beigu taustiņu vai kreiso un labo izvēles taustiņu.

Automātisks pārzvans > *leslēgts* — lai liktu tālrunim 10 reizes mēģināt atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram.

Ātrā zvanīšana > *leslēgta* — lai aktivizētu ātro zvanīšanu. Kā uzstādīt ātro zvanīšanu, sk. *Ātrie zvani* 67. lpp. Lai izsauktu numuru, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšanas pakalpojums > *Aktivizēt* — lai sarunas laikā tikls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tikla pakalpojums). Sk. *Zvanu gaidīšana* 33. lpp.

Pārskats pēc zvana > *leslēgts* — lai pēc katra zvana īsi parādītu sarunas aptuveno ilgumu un izmaksas (tikla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana (tikla pakalpojums) > *Jā, Nē*, vai *Uzstāda tīkls*.

Izejošo zvanu līnija (tikla pakalpojums) — lai zvanīšanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte nodrošina šo iespēju.

■ Tālrunis

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Tālrūņa uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Tālrūņa valoda — lai uzstādītu tālrūņa displeja valodu. Ja izvēlaties *Automātiski*, tālrunis uzstāda valodu atbilstoši SIM kartē norādītajai informācijai.

Atmiņas statuss — lai apskatītu, kāds ir brīvās un izmantotās atmiņas apjoms mapē *Galerija* un *Ziņas*.

Automātiskais taustiņslēgs — lai tālrūņa tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota

nevienu no tā funkcijām. Izvēlieties *ieslēgts* un norādiet laiku no 5 sekundēm līdz 60 minūtēm.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Šūnas info parādīšana > ieslēgta — lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums).

Sveiciens — lai ievadītu sveicienu, kas uz īsu brīdi jāparāda, ieslēdzot tālruni.

Operatora izvēle > Automātiski — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uztādījums *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

Apstiprināt SIM pakalpojumus — sk. *SIM pakalpojumi 123*. lpp.

Palīdzības aktivizēšana — lai izvēlētos, vai tālrunim jārāda palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls — lai izvēlētos, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo ieslēgšanas signāls.

■ Savienojumi

Tālruni var savienot ar saderīgām ierīcēm, izmantojot infrasarkanā savienojumu vai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Varat definēt uzstādījumus arī pakešdatu iezvanes savienojumiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 1.2, kas nodrošina šādus profilus: brīvroku profilu, austiņu profilu, objektu stūmējtehnoloģijas profilu, failu pārsūtīšanas profilu, iezvanes

tiklošanas profilu, SIM piekļuves profilu, pakalpojumu uztveršanas profilu, vispārīgu piekļuves profilu, seriālā porta profilu un vispārīgu objektu apmaiņas profilu. Lai to varētu izmantot kopā ar citām ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgām Bluetooth ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā tehnoloģijas Bluetooth ierīces sazinās, izmantojot radioviļņus, tālrunim un citām ierīcēm nav jāatrodas tiešā tuvumā, kaut arī savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Bluetooth savienojuma uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Bluetooth > **Ieslēgts** vai **Izslēgts** — lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju.  apzīmē aktīvu Bluetooth savienojumu.

Meklēt audiopapildinājumus — lai meklētu saderīgas Bluetooth audio ierīces. Izvēlieties ierīci, kas jāsavieno ar tālruni.

Pārī savienotās ierīces — lai meklētu jebkuru uztveršanas rādiusā esošu ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai parādītu visu uztveršanas rādiusā esošo ierīču sarakstu.

Ritiniet līdz ierīcei un izvēlieties *Sav. pārī*. Ievadiet šīs ierīces Bluetooth patentatslēgu, lai ierīci saistītu (savienotu pārī) ar tālruni. Patentatslēga jānorāda tikai tad, kad pirmo reizi veidojat savienojumu ar konkrēto ierīci. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci un var sākt datu pārsūtīšanu.

Bluetooth savienojums

Lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Aktīvā ierīce*. Lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras pašlaik ir savienotas pārī ar tālruni, izvēlieties *Pārī savienotās ierīces*.

Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu funkcijām, kas pieejamas atkarībā no ierīces un Bluetooth savienojuma statusa. Izvēlieties *Piešķirt īso nosaukumu* vai *Autom. savien. bez apstiprinājuma* > *Jā* – lai tālrunis automātiski veidotu savienojumu ar pārī savienoto Bluetooth ierīci.

Bluetooth uzstādījumi

Lai definētu, kā jūsu tālrunis tiek parādīts citās Bluetooth ierīcēs, nospiediet **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Bluetooth uzstādījumi* > *Mana tālruņa uztveramība* vai *Mana tālruņa nosaukums*.

Ieteicams izvēlēties funkcijas **Mana tālruņa uztveramība** uzstādījumu **Slēpts**. Pieņemiet Bluetooth savienojumu tikai no personām, kurām uzticaties.

Infrasarkanaiss savienojums

Var uzstādīt, lai tālrunis sūtītu un saņemtu datus pa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai. Varat nosūtīt uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piem., datoru) vai saņemt no tās datus, izmantojot tālruņa IS portu.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano ierīču darbību. Infrasarkanās ierīces ir 1. klases lāzerizstrādājumi.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS portiem jābūt vērstiem vienam pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļu.

Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai pa IS, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Infrasarkans*.

Lai deaktivizētu IS savienojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Infrasarkans*. Kad tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai deaktivizēt infrasarkano portu?*, izvēlieties **Jā**.

Ja datu pārsūtīšana nesākas 2 minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir jāveido vēlreiz.

IS savienojuma indikators

Ja  tiek rādīts nepārtraukti, IS savienojums ir aktivizēts un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja  mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

Pakešdati (EGPRS)

Paplašinātais vispārējais pakešu radiopakalpojums (Enhanced General Packet Radio Service — EGPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilo tālruni datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). Tas ļauj bezvadu savienojuma režīmā piekļūt datiem tādos tīklos, kā internets.

Pakešdatus var izmantot tādas programmas kā multizīņas, pārlūks, rācijsaziņa, e-pasts, attālā sinhronizācija SyncML, Java programmu lejupielāde un datora iezvane.

Lai noteiktu, kā jāizmanto pakalpojums, izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu savienojums*.

Izvēlieties uztādījumu *Pēc vajadzības*, lai programma nepieciešamības gadījumā izveidotu pakešdatu savienojumu. Līdzko programmas darbs tiks pārtraukts, savienojums tiks pārtraukts.

Izvēlieties uztādījumu *Pastāv. tiešsaiste*, lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski izveidotu savienojumu ar pakešdatu tīklu.

G norāda uz pakešdatu savienojumu.

Modema uztādījumi

Tālruni var savienot ar saderīgu personālo datoru, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, IS vai datu kabeļa savienojumu, un izmantot to kā modemu, lai nodrošinātu datora pakešdatu savienojumu.

Lai norādītu uztādījumus savienojumiem no datora, izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu uztādījumi* > *Aktīvais piekļuves punkts*, aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit, un izvēlieties

Rediģēt aktīvo piekļuves punktu. Izvēlieties *Piekļuves punkta aizstājvārds* un ievadiet pašlaik izvēlētajā piekļuves punkta nosaukumu. Izvēlieties *Pakešdatu piekļuves punkts* un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name – APN), lai izveidotu savienojumu ar EGPRS tīklu.

Iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. [PC Suite 124.](#) lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

■ Papildierīces

Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Papildinājumu uzstādījumi*. Papildierīču izvēlni var izmantot, ja atbilstošā papildierīce ir pievienota vai ir bijusi pievienota tālrunim. Atbilstoši papildierīcei izvēlieties šādas iespējas:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlētajā papildierīce.

Automātiskā atbilde — lai tālrunis uz ienākošu zvani atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskās atbildes funkcija tiek izslēgta.

Gaismas — lai apgaismojums būtu pastāvīgi *Ieslēgts*. Izvēlieties *Automātiskas*, lai apgaismojums izslēgtos 15 sekundes pēc pēdējā taustiņa nospiešanas.

Aizdedzes detektors > *ieslēgts* — lai tālrunis tiktu automātiski izslēgts aptuveni 20 sekundes pēc mašīnas aizdedzes izslēgšanas, ja tālrunis ir savienots ar pilno automašīnas komplektu.

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šie pakalpojumi ir pārlūks, multizīņas, attālā interneta servera sinhronizācija, dalība un e-pasta programma. Uzstādījumus var iegūt no SIM kartes, no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā vai ievadīt manuāli. Tālrunī var glabāt līdz 20 pakalpojumu sniedzēju konfigurāciju uzstādījumus un tās var pārvaldīt ar šīs izvēlnes palīdzību.

Kā saglabāt konfigurācijas uzstādījumus, kas saņemti no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā, sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19](#). lpp.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Konfigurācijas uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfigurācijas uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabātos pakalpojumu sniedzējus. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties *Detaļas*, lai apskatītu programmas, kuras nodrošina šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusējuma uzstādījumus, izvēlieties *Iespēja* > *Uzstādīt kā nokl.* Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties *Dzēst*.

Aktivizēt noklus. visās programmās — lai nodrošinātajām programmām aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

leteicamais piekļuves punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **iespēja** > *Detaļas*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

Person. konfigurācijas uzstādījumi — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievien.**; pretējā gadījumā izvēlieties **iespēja** > *Pievienot jaunu*. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma veida. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **iespēja** > *Dzēst* vai *Aktivizēt*.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Atsevišķām SIM kartēm koda pieprasījumu nevar izslēgt.

Zvanu lieguma pakalpojums (tīkla pakalpojums) — lai ierobežotu tālruni ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole.

Fiksētie zvani — lai atļautu zvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju.

Slēgta lietotāju grupa (tīkla pakalpojums) — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums.

Drošības līmenis > Tālrunis — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tajā tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties *Atmiņa*, lai tālrunis pieprasītu drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

Piekļuves kodi — lai mainīt drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN vai UPIN kods.

PIN2 koda pieprasījums — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 kods, ja tiek izmantotas īpašas tālruņa funkcijas, uz kurām attiecas PIN2 kods.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēļņu uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties *Izvērle > Uzstādījumi > Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus*. Ievadiet drošības kodu. Ievadietie un ielādētie dati (piem., katalogā *Kontakti* saglabātie vārdi un tālrunu numuri) netiek izdzēsti.

10. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. [Pakalpojumu iesūtne 118](#). lpp.

11. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar grafikām, attēliem, ierakstiem, videoklipiem, motīviem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu.

Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlnē** > **Galerija**.

Lai apskatītu mapei pieejamās iespējas, izvēlieties mapi > **Iespēja**.

Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties mapi > **Atvērt**.

Lai apskatītu failam pieejamās iespējas, izvēlieties failu > **Iespēja**.

12. Multivide



Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

■ Ierakstītājs

Var ierakstīt runu, skaņu vai notiekošas tālruņa sarunas fragmentus 5 minūšu garumā.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots pakešdatu savienojums.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Balss ieraksti**.



Piezīme. Ja tālruņa izvēlnē nav pieejama rācijsaziņa, funkciju **Balss ieraksti** var aktivizēt arī, nospiežot rācijsaziņas taustiņu.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**. Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **Iespēja** > **Ierakstīt**. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki aptuveni ik pēc 5 sekundēm dzird kļušu pīkstieni.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**. Ieraksts tiek saglabāts izvēlnes **Galerija** mapē **Balss ier.**

Iespējas pēc ierakstīšanas

Izvēlieties *Izvēlne* > *Multivide* > *Balss ieraksti* > *Ierakstu saraksts* Tiek parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ier.*, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Izvēlieties *Iespēja*, lai izmantotu kādu no iespējām, kas pieejama izvēlnē *Galerija* saglabātajiem failiem. Sk. *Galerija 85*. lpp.

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties *Atkārtot pēdējo*.

Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izvēlieties *Sūtīt pēdējo*. Ierakstu var nosūtīt, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, IS vai MMS.

13. Rācivsaziņa



Rācivsaziņa (Push To Talk — PTT) mobilajā tīklā ir divvirzienu radio pakalpojums, kas pieejams GSM/GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums). Rācivsaziņa nodrošina tiešo balss saziņu. Lai izveidotu savienojumu ar rācivsaziņas pakalpojumu, nospiediet rācivsaziņas taustiņu.

Rācivsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu, kurām ir saderīgas ierīces. Pēc zvana savienošanas, personai vai grupai, kurai zvanāt, nav jāatbild uz tālruņa zvani. Dalībniekiem ir jāapstiprina zvana saņemšana, jo citādi zvanītājs nevar pārliecināties, vai adresāts ir dzirdējis zvani.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Lai varētu izmantot rācivsaziņas pakalpojumu, ir jādefinē nepieciešamie rācivsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Sk. [Rācivsaziņas uzstādījumi 97](#). lpp.

Kad ir izveidots savienojums ar rācivsaziņas pakalpojumu, var izmantot citas tālruņa funkcijas. Rācivsaziņas pakalpojums neizmanto parasto balss saziņu, tādēļ vairāki tradicionālie balss zvani pakalpojumi (piem., balss pastkaste) rācivsaziņas sakariem nav pieejami.

■ Rācījsaziņas izvēlne

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa*.

Lai izveidotu savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu vai atvienotos no tā, izvēlieties *Ieslēgt rācījsaziņu* vai *Izslēgt rācījsaziņu*.

Lai apskatītu saņemtos atzvanīšanas pieprasījumus, izvēlieties *Atzv. pieprasījumi*.

Lai apskatītu saglabāto rācījsaziņas grupu sarakstu, izvēlieties *Grupu saraksts*.

Lai apskatītu kontaktu sarakstu, kuriem esat pievienojis no pakalpojumu sniedzēja saņemto rācījsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu sar.*

Lai tālrunī pievienotu jaunu rācījsaziņas grupu, izvēlieties *Pievienot grupu*.

Lai uzstādītu rācījsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties *Rācījsaz. uzstād.*

Lai uzstādītu nepieciešamos rācījsaziņas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties *Konfigur. uzstād.*

Lai atvērtu pārlūku un izveidotu savienojumu ar pakalpojumu sniedzēja nodrošināto rācījsaziņas tīkla portālu, izvēlieties *Web*.

■ Savienojuma izveide ar rācījsaziņas pakalpojumu un atvienošanās no tā

Lai izveidotu savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Ieslēgt rācījsaziņu*.  norāda uz rācījsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums uz laiku nav pieejams. Tālrunis automātiski mēģina izveidot savienojumu ar pakalpojumu, līdz atvienojaties no rācījsaziņas pakalpojuma. Ja tālrunī esat pievienojis grupas, varat automātiski pievienoties

aktīvajām (*Noklusētā* vai *Klausīšanās*) grupām; gaidīšanas režīmā tiek parādīts noklusētās grupas nosaukums.

Lai pārtrauktu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Izslēgt rācijsaziņu*.

■ Rācijzvana veikšana un saņemšana

Uzstādiet, lai tālrunis rācijsaziņas laikā izmantotu skaļruni vai klausuli.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Kad ir izveidots savienojums ar rācijsaziņas pakalpojumu, varat veikt vai saņemt uzaicinājuma zvanus, grupu zvanus vai privātus zvanus. Sarunu ar vienu personu sauc par tiešo zvanu.

Rācijsaziņas uzaicinājuma zvans

Lai veiktu rācijsaziņas uzaicinājuma zvanu, kontaktu sarakstā jāizvēlas vairāki rācijsaziņas kontakti. Adresāti saņem ienākošu zvanu. Lai piedalītos rācijsarunā, viņiem šis zvans ir jāpieņem. Uzaicinājuma zvans uz laiku izveido grupu, kurai dalībnieki pievienojas tikai zvana laikā. Pēc zvana pagaidu uzaicinājuma zvana grupa tiek izdzēsta.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu sar.* un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus uzaicinājuma zvanam.

Ikona aiz kontakta sarakstā norāda uz pašreizējo pieteikšanās statusu: 🗣️, 📞 vai 🗣️? norāda, ka persona ir pieejama, nepieejama vai viņas statuss nav zināms; ❌

norāda, ka pieteikšanās statuss nav pieejams. Pieteikšanās statuss ir pieejams tikai abonētajiem kontaktiem. Lai mainītu abonētos kontaktus, izvēlieties **Iespēja** un pieejamo kontaktu iespēju sarakstā izvēlieties **Abonēt kontaktu** vai **Atcelt kont. abon.**, vai, ja ir jau atzīmēts viens vai vairāki kontakti, izvēlieties **Abon. atzīmētos** vai **Atcelt atzīm. abon.**

Īsi nospiediet rācijsaziņas taustiņu, lai sāktu uzaicinājuma zvanu. Atzīmētajiem kontaktiem tiek zvanīts, izmantojot rācijsaziņas pakalpojumu, un displejā tiek parādīti tie kontakti, kas ir pievienojušies sarunai. Nospiediet un turiet rācijsaziņas taustiņu, lai runātu ar tiem kontaktiem, kas ir pievienojušies. Atlaidiet rācijsaziņas taustiņu, lai klausītos atbildi.

Nospiediet beigu taustiņu, lai pārtrauktu uzaicinājuma zvanu.

Zvanišana grupai

Lai piezvanītu noklusētajai grupai, nospiediet rācijsaziņas taustiņu. Atskan signāls, norādot, ka ir nodrošināta piekļuve, un tālrunī tiek parādīts jūsu segvārds un grupas nosaukums.

Lai piezvanītu grupai, kas nav noklusētā grupa, rācijsaziņas izvēlnē izvēlieties **Grupu saraksts**, ritiniet līdz vajadzīgajai grupai un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

Nospiediet un visu laiku, kamēr runājat, turiet nospiestu rācijsaziņas taustiņu un turiet tālruni sev priekšā, lai būtu redzams displejs. Pēc esat beidzis runāt, atlaidiet rācijsaziņas taustiņu. Runāšana notiek pēc principa — kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Kad kāda persona pārtrauc runāt, nākamais runā tas, kas pirmais nospiež rācijsaziņas taustiņu.

Zvanīšana vienai personai

Lai sāktu privātu sarunu ar kādu personu no kontaktu saraksta, kurai esat pievienojis rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu sar.* Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

Kontaktu varat izvēlēties arī katalogā *Kontakti*.

Lai sāktu privātu sarunu ar vienu personu no rācijsaziņas grupu saraksta, izvēlieties *Grupu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajai grupai. Izvēlieties *Iespēja > Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzv. pieprasījumi*. Ritiniet līdz vajadzīgajam segvārdam un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

Rācijsaziņas zvana saņemšana

Īss signāls informē par ienākošu grupas vai privātu zvanu. Ja tiek saņemts grupas zvans, tiek parādīts grupas nosaukums un zvanītāja segvārds. Ja tiek saņemts privāts zvans no personas, kuras dati ir saglabāti katalogā *Kontakti*, tiek parādīts saglabātais vārds (ja tas ir zināms) vai arī zvanītāja segvārds.

Ja tālrunis ir uzstādīts vispirms informēt par ienākošu privāto zvanu, šo zvanu var pieņemt vai atteikt.

Ja, vēlēdamies atbildēt grupai, nospiežat rācijsaziņas taustiņu, kamēr runā cits grupas dalībnieks, atskan gaidīšanas signāls un, kamēr turat nospiestu rācijsaziņas taustiņu, tiek rādīts paziņojums *Ievieto rindā*. Nospiediet un turiet rācijsaziņas taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt.

■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvana.

Ja kāds jums atsūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts atzvanīšanas pieprasījums*. Ja saņemat atzvanīšanas pieprasījumu no personas, kuras nav jūsu kontaktu sarakstā, varat tās vārdu saglabāt savā katalogā *Kontakti*.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt vairākos veidos.

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācīsaziņa* izvēlieties *Kontaktu sar.* Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lešpēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kataloga *Kontakti*, atrodiat vajadzīgo kontaktu, izvēlieties **lešpēja** > *Kontakta detaļas*, ritiniet līdz rācīsaziņas adresei un izvēlieties **lešpēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no rācīsaziņas izvēlnes grupu saraksta, izvēlieties *Grupu saraksts* un ritiniet līdz nepieciešamajai grupai. Izvēlieties **lešpēja** > *Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **lešpēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācīsaziņa* izvēlieties *Atzv. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lešpēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

1. Lai atvērtu mapi *Atzv. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir nosūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.
2. Lai piezvanītu vienai personai, nospiediet rācijsaziņas taustiņu.
3. Lai nosūtītu atzvanīšanas pieprasījumu atpakaļ sūtītājam, izvēlieties **Iespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*
Lai izdzēstu pieprasījumu, izvēlieties **Dzēst**.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtītāja saglabāšana

1. Lai atvērtu mapi *Atzv. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir nosūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.
2. Lai apskatītu sūtītāja rācijsaziņas adresi, izvēlieties **Iespēja** > *Sk. rācijsaz. adr.*
Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt kā* vai *Piev. kontaktam*.

■ Privāta kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rācijsarunas, varat saglabāt vairākos veidos.

Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, atrodiat nepieciešamo kontaktu un izvēlieties **Iespēja** > *Pievienot detaļu* > *Rācijsaz. adrese*.

Lai pievienotu kontaktu rācijsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu sar.* > **Iespēja** > *Piev. kontaktu*.

Lai pievienotu kontaktu no grupu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Grupu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajai grupai. Izvēlieties *lespēja* > *Aktīvie dalībnieki*. Ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformācija jā saglabā, un izvēlieties *lespēja*. Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties *Saglabāt kā*. Lai katalogā *Kontakti* saglabātām vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Piev. kontaktam*.

■ Grupu izveide un uztādīšana

Kad zvanāt grupai, šo zvanu vienlaikus dzird visi grupas dalībnieki.

Katrs grupas dalībnieks tiek identificēts pēc segvārda, kas tiek rādīts kā zvanītāja identifikators. Grupas dalībnieki katrā grupā var sev paši izvēlēties segvārdu.

Grupas tiek reģistrētas ar URL adresi. Viens no lietotājiem reģistrē grupas URL tīklā, kad pirmo reizi pievieno grupas sesiju.

Pastāv trīs rācijsaziņas grupu veidi:

- Drošās grupas ir slēgtas grupas, kurās atļauts pievienoties tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktiem dalībniekiem.
- Darba grupas var izveidot paši lietotāji. Varat izveidot savu grupu un uzaicināt tajā citus dalībniekus.
- Profesionālās darba grupas varat izveidot, uzaicinot dalībniekus no drošās grupas. Piem., uzņēmumā var būt sava slēgtā grupa un atsevišķas grupas, kas izveidotas noteiktiem darba uzdevumiem.

Grupas pievienošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācīsaziņa** > **Pievienot grupu**. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Vadīti — lai pievienotu jaunu grupu. Lai uzstādītu grupas drošības līmeni, izvēlieties **Publiskā grupa** vai **Privātā grupa**. Ja izvēlaties **Privātā grupa**, tālrunis grupas adresei automātiski izveido slēpto daļu, kuru dalībnieki nevar apskatīt, kad saņem uzaicinājumu pievienoties grupai. Tikai privātās grupas veidotājs var uzaicināt jaunus dalībniekus pievienoties šai grupai. Ievadiet grupas nosaukumu. Izvēlieties **Noklusētā**, **Klausīšanās** vai **Neaktīva**. Tālrunis paziņo, ka grupa ir saglabāta, un parāda tās statusu. **Noklusētā** un **Klausīšanās** ir aktīvās grupas. Kad nospiežat rācīsaziņas taustiņu, lai veiktu grupas zvanu, tiek izsaukta noklusētā grupa, ja neesat izvēlējis citu grupu vai kontaktu. Lai nosūtītu uzaicinājumu grupai, uz tālruņa jautājumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Uzaicinājumu var nosūtīt, izmantojot īsziņu, tehnoloģiju Bluetooth vai IS. Dalībnieki, ko uzaicināt pievienoties publiskām grupām, var arī paši grupā uzaicināt jaunus dalībniekus.

Manuāli — lai pievienotos esošai grupai. Ievadiet grupas adresi. Izvēlieties **Noklusētā**, **Klausīšanās** vai **Neaktīva**. Tālrunis paziņo, ka grupa ir saglabāta, un parāda tās statusu. **Noklusētā** un **Klausīšanās** ir aktīvās grupas. Kad nospiežat rācīsaziņas taustiņu, lai veiktu grupas zvanu, tiek izsaukta noklusētā grupa, ja neesat izvēlējis citu grupu vai kontaktu.

Aicinājuma saņemšana

1. Ja saņemat īsziņu ar aicinājumu pievienoties grupai, tiek parādīts paziņojums *Saņemts grupas aicin..*
 2. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāja segvārdu un grupas adresi, ja tā nav privāta grupa, izvēlieties **Skatīt**.
 3. Lai šo grupu pievienotu tālrunī esošajām grupām, izvēlieties **Saglabāt**. Lai uzstādītu grupas statusu, izvēlieties *Noklusētā*, *Klausīšanās* vai *Neaktīva*.
- Lai atteiktu uzaicinājumu, izvēlieties **Iziet** > **Jā** vai **Skatīt** > **Izmest** > **Jā**.

■ Rācīsaziņas uzstādījumi

Pastāv divu veidu rācīsaziņas uzstādījumi: rācīsaziņas savienojuma uzstādījumi un lietošanas uzstādījumi.

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19](#). lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 81](#). lpp.

Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācīsaziņa* > *Konfigur. uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* rācīsaziņas pakalpojumam. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina rācīsaziņas pakalpojumu.

Konts — lai izvēlētos rācīsaziņas pakalpojuma kontu, kas norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Rācījsaziņas lietotājvārds, Noklusētais segvārds, Rācījsaziņas parole, Domēns un Servera adrese

Lai rediģētu rācījsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Rācījsaz. uzstād.*

Lai ļautu tālrunim pieņemt ienākošos privātos rācījsaziņas zvanus, izvēlieties *Privātie zvani* > *Ieslēgts*. Lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus, izvēlieties *Izslēgts*. Iespējams, pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas anulē šos uzstādījumus. Lai tālrunis par ienākošajiem privātajiem zvaniem vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties *Paziņot*.

Lai aktivizētu klausīšanās grupas, izvēlieties *Klausīšanās grupas* > *Ieslēgts*.

Lai uzstādītu tālruni pēc ieslēgšanas automātiski veidot savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Rācījsaziņas sākuma statuss* > *Jā*.

Lai grupas un privātajos zvanos slēptu savu rācījsaziņas adresi, izvēlieties *Sūtīt manu rācījsaziņas adresi* > *Nē*.

14. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni zvanīt noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks* un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*. Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*. Lai uzstādītu modinātāja signālu, izvēlieties *Signāla tonis*. Lai uzstādītu atlikšanas taimautu, izvēlieties *Atlikšanas taimauts*.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis atskaņo modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz izvēlēto atlikšanas taimauta laiku, bet pēc tam atkal atsāks.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskaņo signālu. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Pašreizējā diena tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **iespēja** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdžestu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **iespēja** > *Dzēst visas piez.*

Citas dienas skata iespējas varētu būt šādas: *Izveidot piezīmi*, *Dzēst*, *Rediģēt*, *Pārvietot* vai *Atkārtot* piezīmi; *Kopēt* piezīmi uz citu dienu; *Sūtīt piezīmi* kā īsziņu vai multiziņu, izmantojot IS, tehnoloģiju Bluetooth vai uz cita saderīga tālruņa kalendāru. Izvēlnē *Uzstādījumi* var uzstādīt datumu un laiku. Funkcija *Automātiska piezīmju dzēšana* ļauj uzstādīt tālrūni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz vajadzīgajam datumam, izvēlieties **iespēja** > *Izveidot piezīmi* un kādu no šiem piezīmju veidiem:

 *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dz. diena*,  *Zīmīte* vai  *Atgādinājums*.

Piezīmes signāls

Tālrūnis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā ir redzama piezīme par zvanu , tad, nospiežot zvanišanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz aptuveni 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **iziet**.

■ Uzdevumi

Lai saglabātu piezīmes par uzdevumiem, kas jāpaveic, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **Piezīme**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot**. Ievadiet uzdevuma tekstu un izvēlieties **Saglabāt**. Izvēlieties uzdevuma prioritāti, izpildes termiņu un signāla veidu.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**.

Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa; nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu, izmantojot IS, tehnoloģiju Bluetooth vai kā multizīņu; saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju mainīt uzdevuma izpildes termiņu vai prioritāti, kā arī atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

■ Piezīmes

Lai izmantotu šo programmu piezīmju rakstīšanai un nosūtīšanai, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**. Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **J. piez.**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Papildus tam varat izmantot arī iespēju izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Varat

nosūtīt piezīmi uz saderīgām ierīcēm, izmantojot īsziņu, multiziņu, tehnoloģiju Bluetooth vai IS savienojumu. Ja piezīme ir pārāk gara, lai to nosūtītu kā īsziņu, tālrunis pieprasa piezīmē izdzēst attiecīgo rakstzīmju skaitu.

■ Seifs

Programmā *Seifs* var saglabāt personisku informāciju, piem., kredītkaršu numurus, adreses un piekļuves kodus pakalpojumiem, kuriem ir nepieciešams lietotājvārds un parole. Šo informāciju no seifa var viegli paņemt, lai aizpildītu tiešsaistes veidlapas, ja attiecīgais pakalpojums to nodrošina.

Pirmoreiz piekļūstot seifam, ir jādefinē seifa kods, kas aizsargā šifrētos datus. Sk. [Seifa kods 19.](#) lpp.

Ja vēlaties izdzēst visu seifa saturu un seifa kodu, gaidīšanas režīmā ievadiet ****7370925538#** (burtiem — ****res wallet#**). Ir nepieciešams arī tālruņa drošības kods; sk. [Drošības kods 18.](#) lpp.

Lai pievienotu vai rediģētu saturu, atveriet izvēlni *Seifs*. Lai seifa saturu izmantotu mobilajā pakalpojumā, piekļūstiet seifam no pārļūka. Sk. [Web 113.](#) lpp.

Piekļuve seifa izvēlnei

Lai piekļūtu seifa izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Seifs*. Ievadiet seifa kodu un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Seifa profili — lai izveidotu karšu kombinācijas dažādiem pakalpojumiem. Seifa profils ir noderīgs, ja pakalpojums pieprasa vairāku informācijas veidu norādīšanu.

Tā vietā, lai atsevišķi izvēlētos dažādas kartes, varat izvēlēties atbilstošo seifa profilu.

Kartes — lai saglabātu personisko karšu datus. Varat saglabāt *Maksāj. kartes*, *Atlaižu kartes*, *Piekļ. kartes*, *Liet. infokartes* vai *Adrešu kartes*. Ja pakalpojumu sniedzējs to nodrošina, varat arī saņemt karšu datus tālrunī konfigurācijas ziņu veidā. Kartes kategorija tiek norādīta. Lai uzzinātu, vai kartes datus var saņemt konfigurācijas uzstādījumu veidā, sazinieties ar kartes izdevēju vai pakalpojumu sniedzēju.

Biļetes — lai saglabātu paziņojumus par e-biļetēm, kuras esat iegādājies, izmantojot mobilo pakalpojumu. Lai apskatītu biļetes, izvēlieties **ļespēja** > *Skatīt*.

Kvītis — lai saglabātu mobilo pirkumu kvītis.

Uzstādījumi — lai mainītu seifa uzstādījumus. Sk. *Seifa uzstādījumi* 104. lpp.

Pers. piezīmes — lai saglabātu dažādu veidu personisko informāciju, ko vēlaties aizsargāt ar seifa PIN kodu, piem., kontu numurus, paroles vai kodus.

Seifa profila izveide

Kad esat saglabājis savu personisko karšu datus, varat tos apvienot seifa profilā. Šo profilu var izmantot, lai pārlūkošanas laikā ielādētu seifa datus no dažādām kartēm.

1. Atveriet seifu un izvēlieties *Seifa profili*.
2. Ja neviens profils vēl nav pievienots, jaunu seifa profilu var izveidot, izvēloties **Jauna**. Pretējā gadījumā izvēlieties **ļespēja** > *Pievienot jaunu*.

3. Aizpildiet laukus. Dažos laukos ir dati, kas tiek paņemti no seifa. Šie dati ir jā saglabā, lai varētu izveidot seifa profilu.

Seifa uzstādījumi

Atveriet seifu un izvēlieties *Uzstādījumi*. Lai mainītu seifa kodu, izvēlieties *Mainīt kodu*. Lai uzstādītu radiofrekvenču identifikācijas (RFID) kodu un tipu, izvēlieties *RFID > RFID kods* un *RFID tips*. RFID ir tehnoloģija, kas palīdz padarīt drošas komerciālas transakcijas.

Iepirkšanās

Lai iepirktos, atveriet vajadzīgo Web vietu, kas nodrošina seifa izmantošanu. Šim pakalpojumam ir jānodrošina elektroniskās komercijas modelēšanas valodas (Electronic Commerce Modeling Language) specifikācija. Sk. [Savienojuma izveide ar pakalpojumu 114](#). lpp.

Izvēlieties preci, ko iegādāties, un uzmanīgi izlasiet visu sniegto informāciju, pirms veicat pirkumu.

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā, pirms veicat pirkumu.

Lai samaksātu par precēm, ko vēlaties iegādāties, tālrunis piedāvā izmantot seifu. Tālrunis prasa ievadīt arī seifa PIN kodu.

Sarakstā *Maksāj. kartes* izvēlieties karti, ar kuru maksāsīt. Ja datu veidlapa, ko saņēmat no pakalpojumu sniedzēja, nodrošina elektroniskās komercijas modelēšanas valodas (Electronic Commerce Modeling Language) specifikāciju, tālrunis automātiski aizpilda kredītkartes datus vai seifa profila datus no seifa.

Apstipriniet pirkumu, un informācija tiek pārsūtīta.

Iespējams, ka saņemsit pirkuma apstiprinājumu vai elektronisko kvīti.

Lai aizvērt seifu, izvēlieties *Aizvērt seifu*. Ja seifs 5 minūtes netiek izmantots, tas tiek aizvērts automātiski.

Iztīriet tālruņa kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles (piem., bankas kontam).

Kā iztīrīt kešatmiņu, sk. [Kešatmiņa 119](#). lpp.

■ Sinhronizācija

Sinhronizācija ļauj saglabāt kalendāra un kontaktu kataloga datus attālā interneta serverī (tīkla pakalpojums) vai saderīgā personālajā datorā. Ja esat saglabājis datus attāļajā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, sākot sinhronizāciju no tālruņa. Varat arī sinhronizēt tālruņa kontaktu kataloga, kalendāra un piezīmju datus, lai tie atbilstu datiem saderīgā datorā, sākot sinhronizāciju no datora.

SIM kartes kontaktu dati netiek sinhronizēti.

Servera sinhronizācija

Lai izmantotu sinhronizācijas pakalpojumu, abonējiet to un ielādējiet atbilstošos uzstādījumus. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu sinhronizāciju no tālruņa, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus.
Sk. [Servera sinhronizācijas uzstādījumi 106](#). lpp.

2. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizācija* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizējamie dati*. Atzīmējiet datus, kuri jāsinhronizē.
3. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizācija* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizēt*. Pēc apstiprinājuma atzīmētie aktīvās kopas dati tiek sinhronizēti.

Ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns, sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm.

Servera sinhronizācijas uzstādījumi

Sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus, iespējams, var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Kā pārvaldīt konfigurācijas uzstādījumus, sk. [Konfigurācija 81](#). lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizācija* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizācijas uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina sinhronizāciju. Izvēlieties sinhronizācijas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.*

Konts — izvēlieties sinhronizācijas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Lietotājavārds — ievadiet savu lietotājavārdu.

Parole — ievadiet pakalpojuma paroli.

Sinhronizācija ar datoru

Lai sinhronizētu katalogu *Kontakti*, kā arī funkciju *Kalendārs* un *Piezīmes* datus no saderīga datora, izmantojiet IS savienojumu, tehnoloģiju Bluetooth vai datu kabeli. Datorā arī jābūt instalētai tālruņa programmatūrai Nokia PC Suite. Sāciet sinhronizēšanu no datora, izmantojot Nokia PC Suite. Pārliecinieties, vai tālrunis ir gaidīšanas režīmā un tajā ir uzstādīts laiks un datums.

Datora sinhronizācijas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizācija* > *Datora sinhronizācijas uzstādījumi* un ievadiet *Lietotājevārds*: un *Parole*:. Tālruņa un datora lietotājevārdam un parolei jābūt vienādiem.

15. Programmas



■ Spēles un programmas

Tālrunā programmatūrā var būt iekļautas dažas spēles un Java lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālrunā modelim.

Lai palaistu spēli vai programmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Spēles** > **Izvēlēties spēli** vai **Kolekcija** > **Progr. izvēle**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Spēlēm un programmām var būt pieejamas šādas iespējas:

Dzēst — lai izdzēstu spēli vai programmu no tālrunā.

Detaļas — lai apskatītu papildinformāciju par spēli vai programmu.

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ielādei no pakalpojumiem nav pieejama jauna versija (tīkla pakalpojums).

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus no interneta lapas. Tīklam jānodrošina šī funkcija.

Progr. piekļuve — lai aizliegtu spēlei vai programmai piekļūt tīklam un šādi izvairītos no neparedzētām izmaksām. Izvēlieties **Sakari** > **Piekļuve tīklam**, **Ziņapmaiņa** vai **Savienojumi** vai arī izvēlieties **Autom. startēšana**. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no pieejamajām atļaujām.

Spēļu un programmu ielāde

Tālrunis nodrošina J2ME® Java programmu lietošanu. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles* > *Spēļu ielāde* vai *Kolekcija* > *Programmu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Web* saglabātajam grāmatzīmju sarakstam. Sk. *Grāmatzīmes 117*. lpp.

Lai izveidotu savienojumu ar vajadzīgo pakalpojumu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Ievērojiet — ielādējot programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Spēles*, nevis izvēlnē *Programmas*.

Spēļu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles* > *Progr. uzstādījumi*, lai uzstādītu spēļu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju.

Atmiņas stāvoklis

Lai apskatītu spēļu un programmu instalācijām pieejamo atmiņas apjomu (trešā koplietotā atmiņa), izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles* vai *Kolekcija* > *Atmiņa*.

■ Kalkulators

Tālruna kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Palīgriki* > *Kalkulators*. Kad displejā ir redzama 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet taustiņu #, lai ievadītu decimālzīmi. Izvēlieties **Iespēja** > *Saskaitīt*, *Atņemt*, *Reizināt*, *Dalīt*, *Kvadrātā*, *Kvadrātsakne* vai *Mainīt zīmi*. Ievadiet otru skaitli. Lai aprēķinātu rezultātu, izvēlieties **Rezult.** Atkārtojiet šīs darbības tik reizi, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms nospiediet un turiet nospiestu **Notīrīt**.

Lai veiktu valūtas konvertācijas aprēķinu, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Palīgriki* > *Kalkulators*. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespēja** > *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu #, lai ievadītu decimālzīmi, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet konvertējamo summu un izvēlieties **Iespēja** > *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jaunie maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie maiņas kursi tiek uzstādīti uz nulli.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Palīgriki* > *Atpakaļsk. taim.* Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas jāparāda, kad būs pagājis taimera laiks. Lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeris,

izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**. Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Ja signāla laiks iestājas, tālrunim atrodies gaidīšanas režīmā, atskan signāls un displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir uzstādīts) vai arī paziņojums **Taimera laiks ir beidzies**. Lai izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski pārtraukts pēc 30 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Atsākt**.

■ Hronometrs

Lai uzņemtu laiku, starplaikus vai distances laikus, izmantojiet hronometru. Kamēr tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks – lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**. Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**. Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespēja** > **Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

Skatīt laikus vai *Dzēst laikus* — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

16. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, var skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language – XHTML). Izskaits var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkam nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus, iespējams, var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19.](#) lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 81.](#) lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie izmantojamā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstādījumi**.
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādītas tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūka pakalpojumu sniedzēju **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.** Sk. **Pārlūka uzstādīšana 113.** lpp.

Izvēlieties **Konts** un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Izvēlieties **Rādīt termināļa logu** > **Jā**, lai interneta savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiedi taustiņu **0**.
- Lai piekļūtu pakalpojuma grāmatzīmei, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.
- Lai izmantotu pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adr.**
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi** un ievadiet pakalpojuma adresi.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja kā datu nesējs ir izvēlēti pakešdati, pārlūkošanas laikā displeja kreisajā augšējā stūrī tiek rādīts indikators . Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemāt zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja labajā augšējā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas beigām tālrunis mēģina atjaunot pakešdatu savienojumu.

Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus

Lai pārlūkotu lapu, lietojiet kursorsvīru.

Lai izvēlētos iezīmēto objektu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0–9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, spiediet taustiņu *****.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt papildu iespējas papildus ierīcē pieejamajām iespējām.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt tālruņa zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana > *ieslēgta* — lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.

Fonta lielums > *Ļoti mazi burti, Mazi* vai *Parasts* — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai lapā netiktu rādīti attēli. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Brīdinājumi > *Nedroša savienojuma brīdinājums* > *Jā* — lai tālrunis parādītu brīdinājumu, ja pārlūkošanas laikā notiek pāreja no šifrēta savienojuma uz nešifrētu.

Brīdinājumi > *Nedrošu objektu brīdinājums* > *Jā* — lai tālrunis parādītu brīdinājumu, ja šifrētā lapā atrodas nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Sk. [Pārlūka drošība 120.](#) lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > *Unicode (UTF-8) Web adreses* > *ieslēgta* — lai tālrunis sūtītu URL, izmantojot UTF-8 kodējumu. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

■ Sīkfaili

Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. [Kešatmiņa 119](#). lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sikfailu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sikfaili*. Lai atļautu vai neļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

■ Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai jāatļauj skriptu palaišana no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Skriptu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Skripti drošā savienojumā*.
2. Lai atļautu skriptus, izvēlieties *Atļaut*.

■ Grāmatzīmes

Tālruņa atmiņā lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Grāmatzīmes* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **iespēja**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Lai saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Lai apskatītu vai izdzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespēja** > **Skatīt** vai **Dzēst**. Lai izmestu grāmatzīmi uzreiz pēc tās saņemšanas, izvēlieties **Iziet** > **Labi**.

■ Failu ielāde

Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Ielādes saites** > **Signālu ielāde**, **Attēlu ielāde**, **Spēļu ielāde**, **Video ielāde**, **Motīvu ielāde** vai **Programmu ielāde**.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Pakalpojumu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām aktualitātēm, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne*, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalp.*

iesūtne. Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne* vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalp. iesūtne*.

Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne* pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Pakalp. iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai. Lai aktivizētu pārlūku un ielādētu atzīmēto saturu, izvēlieties **Ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojumu ziņas paziņojumu vai arī izdzēstu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Detaljas* vai *Dzēst*.

Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalpojumu iesūtnes uzstād.*

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* > *Ieslēgtas* vai *Izslēgtas*.

Lai uzstādītu tālrūni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātajiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs* > *Ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.

Lai tālrūnis, saņemot pakalpojumu ziņu, gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, izvēlieties *Automātisks savienojums* > *Ieslēgts*. Ja izvēlaties *Izslēgts* un tālrūnī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrūnis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties *Ielādēt*.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu, pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

■ Pārlūka drošība

Dāžiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šādu veidu savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Drošības moduļa uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Drošības moduļa detaļas — lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, statusu, ražotāju un sērijas numuru.

Moduļa PIN pieprasījums — lai tālrunis pieprasītu moduļa PIN kodu, ja tiek izmantoti drošības moduļa piedāvātie pakalpojumi. Ievadiet kodu un izvēlieties *Ieslēgts*. Lai izslēgtu moduļa PIN pieprasījumu, izvēlieties *Izslēgts*.

Mainīt moduļa PIN — lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis. Ievadiet pašreizējo moduļa PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Mainīt paraksta PIN — lai mainītu paraksta PIN kodu ciparparakstam. Izvēlieties maināmo paraksta PIN. Ievadiet pašreizējo PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Sk. arī [Piekļuves kodi 18](#). lpp.

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliedzinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties *Izvēlne* > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Autorizācijas sertifikāti* vai *Lietotāja sertifikāti*.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana ir līdzvērtīga papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšanai ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas nosaukumu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona nav redzama, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un izvēlieties **Parakst.**

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. [Pieļauves kodi 18.](#) lpp.) un izvēlieties **Labi**. Ciparparaksta ikona pazūd, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

17. SIM pakalpojumi



SIM karte var piedāvāt papildu pakalpojumus. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Lai uzstādītu tālrūni rādīt apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālrūņa uz tīklu un pretēji, ja tiek izmantoti SIM pakalpojumi, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrūņa uzstādījumi > Apstiprināt SIM pakalpojumus > Jā.**

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

18. Savienojums ar datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, IS savienojumu vai datu kabeli (CA-42), varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

■ PC Suite

Izmantojot datorprogrammatūru PC Suite, var sinhronizēt katalogu *Kontakti*, kalendāru, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā personālajā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums).

Plašāku informāciju par PC Suite var atrast, piem., lejupielādējot failus no Nokia Web vietas atbalsta sadaļas <www.nokia.com/support>.

■ Pakešdati, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot pakešdatus, ātrdarbīgo komutēto ķēžu datus (High-Speed Circuit Switched Data — HSCSD) un komutēto ķēžu datus (Circuit Switched Data — CSD jeb *GSM dati*).

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 79.](#) lpp.

■ Datu sakaru lietojumprogrammas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā. Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu. Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

19. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienozošo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku, kā arī uzlādēšanās spēju. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (59 °F – 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.




■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punktiem.
3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.
4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.

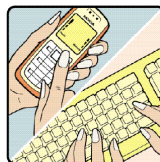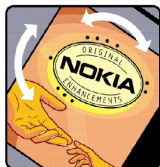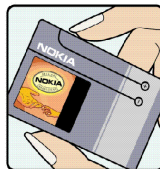

Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Lai izveidotu īsziņu:

- Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs, izņemot Indiju: ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +61 427151515.
- Tikai Indijā: ievadiet vārdu "Battery" un pēc tam akumulatora 20 ciparu kodu, piem., Battery 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru 5555.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

APKOPE UN GLABĀŠANA

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.

- Pirms nododāt ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sikas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa. Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams labas kvalitātes savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- ierīcei vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas

vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamās mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruni, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu sagatavota zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.
Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Ja ierīcē ir aktivizēts bezaistes vai lidojuma profils, avārijas dienestu var izsaukt vienīgi pēc tam, kad esat nomainījis profilu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

ŠĪ IERĪCE ATBILST STARPTAUTISKAJĀM RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu norādījumu sastāvdaļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF starojuma līmeņus. Norādījumus ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Norādījumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības līmeni, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). Starptautiskajās prasībās noteiktais SAR limits ir 2 vati uz kilogramu (W/kg)*. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks nekā maksimāli pieļaujamais. Tas ir tāpēc, ka ierīce ir paredzēta darbam vairākos enerģijas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo mazāk enerģijas ierīce patērē.

Šīs ierīces augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,72 W/kg.

SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

*SAR ierobežojums plaša patēriņa mobilajām ierīcēm ir 2 W/kg, rēķinot vidēji uz desmit gramiem ķermeņa audu. Norādījumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR sk. pie informācijas par izstrādājumiem Web lapā www.nokia.com.

Alfabētiskais rādītājs

A

abonētie vārdi

kontakta abonēšanas

atcelšana66

kontakta pievienošana65, 66

akumulatora uzlādēšana23

akumulators126

autentifikācija127

ievietošana21

uzlādes līmenis27

uzlādēšana23, 126

antena24

apgaisojums80

apkope130

atbalsts20

atmiņa

lietotā atmiņa66

pilna45

stāvoklis109

atpakaļskaitīšanas taimeris110

atraššanās vietas noteikšana60

atzvanišanas pieprasījumi93

sagņemšana94

sūtīšana93

sūtītāja saglabāšana94

Ā

ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati124

ātrie zvani32, 67

B

balss frāzes68

balss komandas68

balss ziņas54

beigu taustiņš26

bezvadu pārraides iezīmēšanas

valoda113

brīvroku. Sk. skaļrunis

burtu lielums58

C

ciparparaksts122

CSD124

D

daļas26

dators

PC Suite124

savienojumi124

sinhronizācija107

datu sakari	124
datuma uzstādījumi	73
displeja uzstādījumi	72
drošība	
darbības vide	132
dzirdes aparāti	133
informācija par sertifikāciju	135
kodi	18
medicīniskās ierīces	132
modulis	120
norādījumi	13
papildierīces	16
papildinformācija	132
SAR	135
sprādzienbīstama vide	134
transportlīdzekļi	133
uzstādījumi	82
zvanišana ārkārtas situācijās	134
dzēšana	
e-pasts	54
ziņas	55
dzirdes aparāti	133
E	
EGPRS	79
ekrānsaudzētājs	29
enerģijas taupīšana	29
e-pasts	52
IMAP4	52
POP3	52

F

fona attēls	70, 72
funkcijas	
pārskats	17
zvans	32

G

gaidīšanas režīms	27
galerija	85
glabāšana	20, 130
grāmatzīmes	117

H

hronometrs	111
HSCSD	124

I

ierakstītājs	86
ierakstu saraksts	87
ieslēgšana un izslēgšana	24
ieslēgšanas taustiņš	26
ievietošana	
akumulators	21
SIM karte	21
IMAP4	52
indikatori	29
informācija par atrašanās vietu	60
informācija par sertifikāciju	135

infoziņas	55
infrasarkanais	
ports	27
savienojums	78
internets	113
IS. Sk. infrasarkanais	
izsaukums ar balsi	
balss frāžu pārvaldīšana	68
balss frāžu pievienošana	68
zvanišana	68
izvēles taustiņi	26, 27
izvēlne	38

I

īsceļi	28, 71
gaidīšanas režīmā	28
kursorsvira	28
personiskais saraksts	28
īšziņa	39
veidnes	41

J

jūtīgā teksta ievade	35, 36
salikteņi	36

K

kalandārs	100
kalkulators	110
kešatmiņa	119

klientu apkalpošana	20
kodi	
drošība	18
liegumu parole	19
piekļuve	18
PIN	18
PUK	18
komutēto ķēžu dati	124
konfigurācija	81
konfigurācijas uzstādījumu	
pakalpojums	19
kontakti	61
abonētie vārdi	65
ātrie zvani	67
datu rediģēšana	63
dzēšana	63
kopēšana	62
mana dalība	64
mani numuri	69
meklēšana	61
pakalpojumu numuri	69
saglabāšana	61
uzstādījumi	66
vizītkartes	63
zvanītāju grupas	69
kontakthinformācija	20
koplietotā atmiņa	16
kursorsvira	26

K

laika uzstādījumi	73
lejupielāde	20
faili	118
programmas	20, 109, 118
saturs	20
spēles	109
liegumu parole	19

M

mana dalība	64
mani numuri	69
mapes	42
citas	54
iesūtne	45, 54
izsūtne	45
manas mapes	42
nosūtītās ziņas	45
saglabātās ziņas	42, 45
medicīniskās ierīces	132
MMS. Sk. multiziņas	
modema uzstādījumi	79
modinātājs	99
motīvi	70
multivide	86
multiziņas	42

N

navigācija	38
navigācijas taustiņš. Sk. kursorsvira	
Nokia kontaktinformācija	
un atbalsts	20

O

operatora izvēlne	84
-------------------------	----

P

pakalpojumi	113
pakalpojums	
iesūtne	118
komandas	55
numuri	69
ziņas	118
pakalpojumu ziņas	118
pakešdati	79, 124
palīdzības teksts	75
papildierīču uzstādījumi	80
pārlūks	113
attēlojuma uzstādījumi	116
ciparparaksts	122
drošības modulis	120
grāmatzīmes	117
kešatmiņa	119
lapu pārlūkošana	115
sertifikāti	121
sīkfaili	117

skriptu uzstādījumi	117
uzstādīšana	113
pārskats	
funkcijas	17
taustiņi un daļas	26
personiskie īsceļi	71
pēdējo zvanu saraksts	59
pie auss liekamā daļa	26
piederumi. Sk. papildierīces	
piekļuves kodi	18
pieturzīmes	37
piezīmes	101
piezīmes signāls	100
PIN kodi	18
plānotājs	99
kalendāra piezīme	100
kalendārs	100
modinātājs	99
piezīmes	101
piezīmes signāls	100
servera sinhronizācija	105
sinhronizācija	105
sinhronizācija ar datoru	107
uzdevumi	101
POP3	52
Pop-Port	26
privāts kontakts	
pievienošana	94
profili	70

programmas	108
programmu lejupielāde	20
PUK kodi	18
pulksteņa uzstādījumi	73

R

rakstīšanas valoda	35
rakstzīmju reģistrs	35
Rācija. Sk. rācjsaziņa	88
rācijas taustiņš	26
rācjsaziņa	88
aicinājuma saņemšana	97
atvienošanās	89
atzvanišanas pieprasījumi	93
grupas pievienošana	96
grupas zvans	91
grupu izveide	95
grupu uzstādīšana	95
tiešais zvans	92
uzaicinājuma zvans	90
uzstādījumi	97
zvana saņemšana	90, 92
zvanišana	90
rācijasziņas taustiņš	26
remonts	20
ritināšanas taustiņš. Sk. kursorsvira	
rokas siksnīņa	25
rūpnīcas uzstādījumi	83

S

SAR	135
seifs	102
kodi	19
profils	103
sertifikāti	121
servera sinhronizācija	105
signāla stiprums	27
signāli	71
siksnīga	25
SIM kartes ievietošana	21
SIM pakalpojumi	123
sinhronizācija	105
sikfaili	117
skaitītāji	59
skatrunis	26, 33
skatuma regulēšanas taustiņi	26
skaņas ierakstīšana	86
skaņas signāli	72
skriptu uzstādījumi	117
SMS	39
veidnes	41
SMS e-pasts	40
speciālās rakstzīmes	37
sprādzienbīstama vide	134
stāvokļa skaņas signāli	72

T

taimeris	59
tastatūra	26
tastatūras atbloķēšana	31
tastatūras bloķēšana	31
taustiņi	26
izvēles taustiņi	27
tastatūras bloķēšana	31
taustiņslēgs	31
taustiņslēgs	31
tālrunis	
apkope	130
daļas	26
glabāšana	130
konfigurācija	81
personalizēšana	70
taustiņi	26
uzstādījumi	74
valoda	37
tālruņa bloķēšana	
Sk. tastatūras bloķēšana	
tālruņu katalogs	61
Tehnoloģija Bluetooth	75
teksta rakstīšana	35
teksts	
jutīgā teksta ievade	35, 36
salikteni	36
pieturzīmes	37
rakstīšana	35
rakstzīmju reģistrs	35
speciālās rakstzīmes	37

tradicionālā teksta ievade	35, 36
uzstādījumi	35
tērzešana	46
atbloķēšana	51
bloķēšana	51
dalība sarakstē	49
grupas	51
privātas	52
publiskas	51
kontakti	50
lasīšana	49
pakalpojums	47
pieejamība	50
sesijas sākšana	47
uzaicinājuma atteikšana	49
uzaicinājuma pieņemšana	49
tiešais zvans	92
titls	
EGSM	15
GSM	15
nosaukums displejā	27
pakalpojumi	15
tradicionālā teksta ievade	36
transportlīdzekļi	133

U

UPIN	18, 24, 83
uzaicinājuma zvans (rācīsaziņa)	90
uzdevumi	101

uzstādījumi	70
datums	73
displejs	72
EGPRS	79
IS	78
īsceļi	71
konfigurācija	81
laiks	73
moderna uzstādījumi	79
motivi	70
pakalpojumu iesūtne	119
pakešdati	79
papildierīces	80
personiskie īsceļi	71
profili	70
pulkstenis	73
rūpnīcas uzstādījumu	
atjaunošana	83
savienojumi	75
seifs	104
signāli	71
spēles	109
tālruņa uzstādījumi	74
ziņas	55
zvanu uzstādījumi	73

V

valoda	35, 37
vārdi. Sk. kontakti	
veidnes	41
vibrējošais signāls	71
vizītkartes	63

W

Web	113
grāmatzīmes	117
savienojuma izveide	114
WML	113

Z

zibziņas	46
ziņas	
balss ziņas	54
dzēšana	55
garuma indikators	40
infoziņas	55
īszīņas	39
īszīņas rakstīšana	40
pakalpojumu komandas	55
SMS	39
SMS rakstīšana	40
zibziņas	46
ziņu skaitītājs	58
ziņu uzstādījumi	55
ziņu centra numurs	39
ziņu uzstādījumi	
burtu lielums	58
e-pasts	57
īszīņas	55
MMS	56
SMS	55

zvana beigšana	32
zvana signāli	69, 71, 85, 118
zvani	
atbildēšana	33
atteikšana	33
ātrie zvani	32
iespējas sarunas laikā	33
izsaukums ar balsi	68
pēdējo zvanu saraksts	59
starptautiski	32
veikšana	32
zvanu gaidīšana	33
zvanišana ārkārtas situācijās	134
zvanišanas taustiņš	26
zvanītāju grupas	69
zvanu arhīvs	59
zvanu funkcijas	32
zvanu gaidīšana	33
zvanu uzstādījumi	73

Ž

žurnāls	59
---------------	----

X

XHTML	113
-------------	-----